

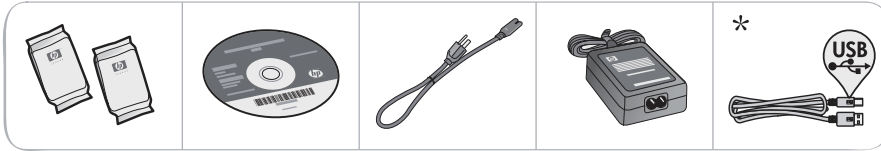


1 Sprawdź zawartość opakowania

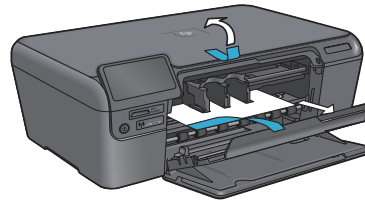


* Dołączone do niektórych modeli

2 Rozpakuj drukarkę. Usuń wszystkie taśmy, folie zabezpieczające i elementy opakowania.

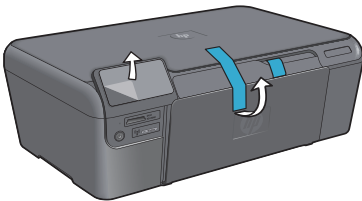



3 Podłącz i uruchom

! Nie podłączaj kabla USB, dopóki oprogramowanie nie wyświetli stosownego komunikatu! (Tylko system Windows®)

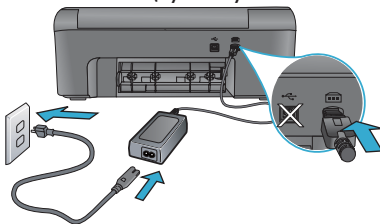


Podłącz przewód zasilający i zasilacz.

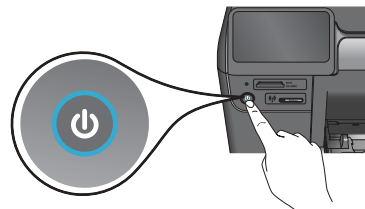

Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie HP Photosmart.


4 Postępuj zgodnie z kreatorem instalacji

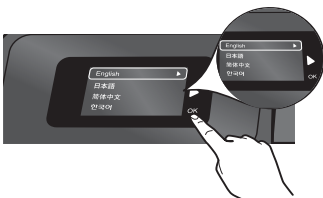

Wykonaj dokładnie instrukcje znajdujące się na wyświetlaczu, ponieważ prowadzą one przez konfigurację i podłączenie urządzenia HP Photosmart, w tym także wkładanie pojemników z tuszem i konfigurację sieci bezprzewodowej.

W przypadku komputerów bez napędu CD/DVD, przejdź na stronę www.hp.com/support, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.

WiFi Protected Setup (WPS) - Opcjonalnie

Te urządzenie HP Photosmart obsługuje funkcję WiFi Protected Setup (WPS)  w celu prostej konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą jednego przycisku.

- W trakcie konfiguracji, jeśli pojawi się na wyświetlaczu pytanie o WiFi Protected Setup (WPS), a router obsługuje tę metodę, naciśnij przycisk WPS na routerze. Dioda łączności bezprzewodowej na drukarce zaświeci się w razie nawiązania połączenia.
- Możesz także postępować zgodnie z kreatorem instalacji na ekranie drukarki w celu połączenia się z siecią bezprzewodową za pomocą innej metody.




Zarejestruj urządzenie HP Photosmart

Dzięki rejestracji na stronie www.register.hp.com otrzymasz dostęp do szybszego serwisu i powiadomień wsparcia.



Rozwiązywanie problemów z instalacją

Jeżeli urządzenie HP Photosmart nie uruchamia się...

1. Sprawdź przewód zasilający.
 - Sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony do urządzenia i do zasilacza. Wskaźnik na zasilaczu powinien świecić, jeżeli przewód jest sprawny.
 - Jeśli używasz listwy zasilającej sprawdź, czy została ona włączona. Można także podłączyć przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka sieciowego.
 - Sprawdź, czy gniazdko elektryczne działa. Podłącz do niego inne urządzenie, które na pewno działa, aby stwierdzić, czy dostarczane jest do niego zasilanie. Jeżeli tak nie jest, być może problem jest związany z gniazdkiem elektrycznym.
 - Jeśli urządzenie podłączone jest do gniazdka z wyłącznikiem, sprawdź, czy jest ono włączone.
2. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający drukarki. Podłącz z powrotem przewód zasilający, a następnie naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.
3. Uważaj, żeby nie nacisnąć przycisku  zbyt szybko. Naciśnij go tylko raz. Włączenie drukarki może zająć kilka minut, tak więc jeżeli naciśniesz przycisk  więcej razy, może to spowodować wyłączenie drukarki.
4. Jeśli zostały wykonane wszystkie kroki podane powyżej, a problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Przejdź na stronę www.hp.com/support.

Jeżeli drukowanie nie jest możliwe...

Windows

Upewnij się, że urządzenie HP Photosmart jest ustawione jako drukarka domyślna i nie jest w trybie offline. W tym celu:

- Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk **Start**.
- Następnie kliknij **Panel sterowania**.
- Otwórz:
 - **Urządzenia i drukarki** (Windows 7)
 - **Drukarki** (Vista)
 - **Drukarki i faksy** (XP)

Obok drukarki domyślnej znajduje się znak wyboru w kółku. Jeżeli tak nie jest, kliknij prawym klawiszem myszy ikonę drukarki i wybierz z menu **Ustaw jako drukarkę domyślną**.

W celu sprawdzenia czy drukarka nie znajduje się w trybie offline, kliknij jej ikonę prawym klawiszem i upewnij się, że opcje **Użyj drukarki w trybie offline** oraz **Wstrzymaj drukowanie NIE** są zaznaczone.

Jeżeli nadal nie można drukować, lub instalacja oprogramowania w systemie Windows nie powiedła się:

1. Wyjmij płytę CD z napędu komputera i odłącz drukarkę od komputera.
2. Ponownie uruchom komputer.
3. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie zapory sieciowej i zamknij oprogramowanie antywirusowe.
4. Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dysków CD, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania tego oprogramowania. Nie podłączaj kabla USB, dopóki nie pojawi się odpowiednie polecenie.
5. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer i włącz wszystkie wyłączone wcześniej programy zabezpieczające.

Mac

Jeżeli nadal nie można drukować, odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie.

Deinstalator usuwa wszystkie komponenty oprogramowania HP związane z tym urządzeniem. Nie są usuwane elementy wykorzystywane przez inne urządzenia i programy.


Aby odinstalować oprogramowanie:

1. Odłącz urządzenie od komputera.
2. Otwórz folder Programy: Hewlett-Packard.
3. Kliknij dwukrotnie **Deinstalator HP**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Aby zainstalować oprogramowanie:

1. Włóż dysk CD do napędu CD komputera.
2. Na pulpicie otwórz folder płyty CD i kliknij dwukrotnie Instalator HP.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Informacje na temat HP Photosmart

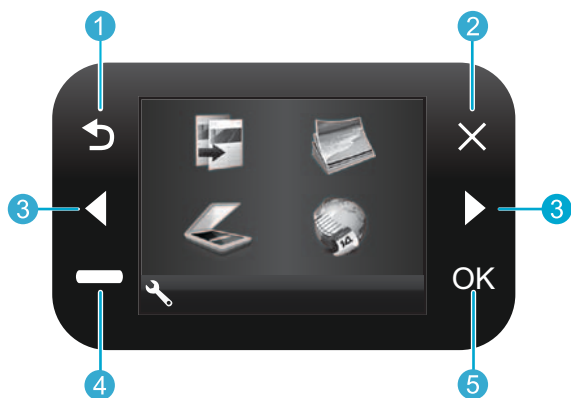

- 1 Wróć** Powraca do poprzedniego ekranu.
- 2 Anuluj** Zatrzymuje bieżącą operację, przywraca ustawienia domyślne i kasuje listę wybranych zdjęć.
- 3 Przyciski kierunkowe** Nawigacja w menu i zdjęciach. Lewy klawisz przenosi w lewo i do góry. Prawy klawisz przenosi prawo i do dołu.
- 4 Ustawienia** Na ekranie startowym otwiera menu ustawić. W innych menu powoduje wybranie opcji związanych z wyświetlanym menu.
- 5 OK** Umożliwia wybranie menu, ustawienia, wartości lub zdjęcia.

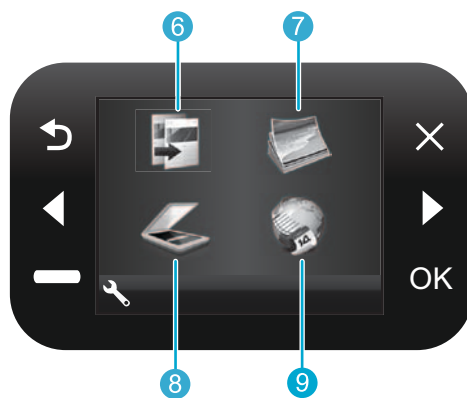

- 6 Kopiuj** Na ekranie startowym otwiera menu kopiowania i umożliwia wybranie kopii kolorowej oraz liczby kopii.
- 7 Zdjęcie** Na ekranie głównym otwiera menu Zdjęcie, w którym można edytować, drukować i zapisywać zdjęcia.
- 8 Skanuj** Na ekranie głównym otwiera menu skanowania w celu skanowania do podłączonego komputera lub karty pamięci.
- 9 Apps** Na ekranie głównym otwiera menu Apps umożliwiające dostęp i drukowanie informacji z Internetu bez użycia komputera.

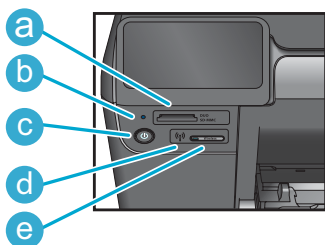

- a Gniazda kart pamięci**
- b Dioda dla gniazd kart pamięci**
- c Włącznik/wyłącznik**
- d Dioda sieci bezprzewodowej** Świeci, gdy sieć bezprzewodowa jest włączona i podłączona. Miga, gdy sieć bezprzewodowa jest włączona, ale nie podłączona.
- e Przycisk komunikacji bezprzewodowej** Naciśnij by wyświetlić menu Sieć bezprzewodowa i usługi sieciowe



Druk

- Drukuj zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci w wielu rozmiarach i na różnych papierach. Użyj menu **Zdjęcie** na wyświetlaczu drukarki w celu przeglądania zdjęć, zastosowania automatycznych poprawek i dokonania wyborów.
- Drukuj dokumenty i zdjęcia z aplikacji w podłączonym komputerze.
- Sprawdź, czy w pojemnikach z tuszem znajduje się odpowiednia ilość tuszu. W celu sprawdzenia szacowanego poziomu tuszu wybierz **Ustawienia** na wyświetlaczu drukarki, wybierz **Narzędzia**, a następnie wybierz **Wyświetl szacowane poziomy tuszu**.
- Podczas instalacji nowych pojemników z tuszem, usuń taśmę ochronną przed ich instalacją.



Kopiowanie

- Można tworzyć kolorowe i czarno-białe kopie. Menu **Kopia** na wyświetlaczu drukarki umożliwia wybranie kopii kolorowej, pozostawienie rozmiaru oryginału, dopasowanie do papieru, ustawienia jakości (w tym szybka ekonomiczna), zmianę rozmiaru papieru oraz liczby kopii.
- Umieść jedną kartkę oryginału w prawym przednim rogu szyby, zadrukowaną stroną do dołu.
- Do skanowania książek i innych grubych oryginałów, zdejmij pokrywę. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu. W miarę możliwości zamknij pokrywę tak, aby tworzyła białe tło dla oryginału.



Skanowanie

- Skanuj zdjęcia i dokumenty. Użyj menu **Skanuj** na wyświetlaczu drukarki:
 1. Wybierz **Skanuj do PC**, **Skanuj na kartę**, lub **Reprint**.
 2. Umieść oryginał w prawym dolnym rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu.
 3. Wybierz skrót do skanowania: **Zdjęcie do pliku**, **Zdjęcie do Email**, lub **Dokument PDF**.
- Jeśli skanujesz do podłączonego komputera, oprogramowanie do skanowania zostanie otwarte w celu dokonania odpowiednich zmian i innych wyborów, takich jak lokalizacja zeskanowanego pliku.
- Najlepsze efekty zapewnią utrzymanie czystości szyby skanera i wnętrza pokrywy. Skaner interpretuje wszystkie zanieczyszczenia i znaki jako część skanowanego obrazu.



Dodatkowe informacje

Wyszukiwanie dodatkowych informacji

Dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć w pomocy ekranowej oraz pliku Readme, który jest instalowany z oprogramowaniem HP Photosmart.

- Pomoc ekranowa zawiera instrukcje na temat funkcji urządzenia i rozwiązywania problemów. Zawiera także specyfikacje produktu, uwagi prawne, środowiskowe oraz informacje na temat wsparcia i odnośniki do dodatkowych informacji w Internecie.
- Plik Readme zawiera informacje na temat kontaktu z pomocą techniczną HP, wymagania systemowe oraz najnowsze informacje na temat produktu. W Windows przejdź do **Start > Wszystkie programy > HP > Photosmart Ink Adv K510 > Plik Readme**. W komputerze Mac, otwórz płytę CD z oprogramowaniem na pulpicie i kliknij dwukrotnie folder Read Me znajdujący się w głównym folderze płyty CD.

Dostęp do pomocy ekranowej w komputerze:

- Windows XP, Vista, Win 7: Klikaj **Start > Wszystkie programy > HP > Photosmart Ink Adv K510 > Pomoc**.
- Mac OS X v10.4: Klikaj **Pomoc > Pomoc Mac, Biblioteka > Pomoc do urządzenia HP**.
- Mac OS X v10.5 oraz v10.6: Klikaj **Pomoc > Pomoc Mac**. W **Przeglądanie pomocy**. Wybierz **Pomoc urządzenia HP** z menu **Pomoc Mac**.

Treść Informacji o zgodności z przepisami Unii Europejskiej znajduje się w pomocy ekranowej. Kliknij **Informacje techniczne > Oświadczenia o zgodności > Oświadczenia o zgodności z przepisami Unii Europejskiej**. Deklaracja zgodności dla tego urządzenia dostępna jest pod następującym adresem: www.hp.eu/certificates.





ePrint

Drukowanie z każdego miejsca

Darmowa usługa HP ePrint zapewnia łatwy sposób na drukowanie z wiadomości email, z każdego miejsca i w każdej chwili. Po prostu prześlij wiadomość z komputera lub urządzenia przenośnego na adres email drukarki i wiadomość wraz z rozpoznаныmi załącznikami zostanie wydrukowana.

Uwaga: Drukarka wymaga połączenia bezprzewodowego w celu połączenia z Internetem. Nie można użyć usługi ePrint poprzez połączenie USB z komputerem.

- Usługa ePrint może nie być dołączona do drukarki, ale można ją łatwo dodać przez Aktualizacje urządzenia. Dostępność i informacje szczegółowe znajdziesz na stronie www.hp.com/go/ePrintCenter.
- Załączniki mogą zostać wydrukowane w inny sposób, niż wyglądają w aplikacji, która je utworzyła, zależnie od użytych czcionek i układu strony.
- Darmowe aktualizacje urządzenia dostarczane są wraz z tą usługą. Niektóre aktualizacje mogą być wymagane w celu włączenia poszczególnych funkcji.

Drukarka jest chroniona

Aby zapobiec otrzymaniu niechcianych wiadomości email, firma HP przypisuje losowy adres email do drukarki, nigdy nie publikuje go i domyślnie nie odpowiada żadnemu nadawcy. ePrint posiada także standardowe filtry antyspamowe i przesyła wiadomości email z załącznikami w formacie tylko do wydruku w celu ograniczenia zagrożenia wirusami i innymi groźnymi treściami.

- Usługa ePrint nie filtruje wiadomości na podstawie treści, dlatego nie może zapobiec wydrukowaniu treści niedopuszczalnych i chronionych prawem autorskim.

Rozpoczęcie pracy z ePrint

Do korzystania z ePrint konieczne jest podłączenie drukarki do Internetu.

- Naciśnij przycisk **Sieci bezprzewodowej** na panelu przednim drukarki HP Photosmart.
- Wybierz menu **Usługi internetowe** na wyświetlaczu drukarki. W tym miejscu można włączyć i wyłączyć usługę, wyświetlić adres email drukarki i wydrukować stronę informacyjną.



Apps

Drukowanie z Internetu bez użycia komputera

Wybierz ikonę **Apps** na wyświetlaczu drukarki w celu wydrukowania stron dla całej rodziny.

- Użyj lokalnie aplikacji Szablony. Drukuj kalendarze, notatniki i papier do wykresów, a nawet puzzle.
- Drukarka wymaga połączenia bezprzewodowego w celu połączenia z Internetem. Nie można użyć Aplikacji poprzez połączenie USB z komputerem.
- Dodaj więcej aplikacji z Internetu. Drukuj kupony, przepisy, mapy, wiadomości, strony do kolorowania i inne!
- Darmowe aktualizacje urządzenia dostarczane są wraz z tą usługą. Niektóre aktualizacje mogą być wymagane w celu włączenia niektórych funkcji.



ePrintCenter

Korzystanie ze strony HP ePrintCenter

Skorzystaj z bezpłatnej strony ePrintCenter aby skonfigurować podwyższony poziom zabezpieczeń dla usługi ePrint, określ adresy email, które mogą przysyłać wiadomości do drukarki, pobrać dodatkowe aplikacje drukowania, oraz korzystać z innych bezpłatnych usług.

- Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi znajdziesz na stronie ePrintCenter: www.hp.com/go/ePrintCenter.



Dane techniczne

Specyfikacje zasilania

Uwaga: Używaj drukarki tylko z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP.

- Zasilacz sieciowy: 0957-2269, 0957-2289
- Napięcie wejściowe: od 100 do 240 V prądu przemiennego
- Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
- Pobór mocy: maksymalnie 70W, średnio 20W

Zużycie tuszu

Tusz z pojemników używany jest w procesie drukowania na kilka sposobów:

- Tusz jest wykorzystywany do inicjalizacji drukarki przygotowującej ją i pojemniki do drukowania.
- Serwisowania głowic drukujących, co zapewnia czystość dysz i płynny przepływ tuszu.

Dodatkowo, po zakończeniu używania pojemnika pozostaje w nim niewielka ilość tuszu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/inkusage.

Konfiguracja i używanie drukarki sieciowej



Procedura przejścia z USB na połączenie sieciowe

Jeśli początkowo drukarka została skonfigurowana poprzez połączenie USB z komputerem, możesz przełączyć połączenie na bezprzewodową wykonując te kroki.

USB na sieć bezprzewodową



Windows

Dowiedz się, jak zamienić połączenie USB na bezprzewodowe:

1. Kliknij **Start**, kliknij **Wszystkie programy**, kliknij **HP**, kliknij **Photosmart Ink Adv K510**, a następnie kliknij **USB na sieć bezprzewodową**. Zachowaj podłączony kabel USB, aż pojawi się komunikat, by go odłączyć.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - Kliknij **Dalej**, by przejść pomiędzy ekranami.
 - Kliknij **Pomoc**, by uzyskać dodatkowe informacje na temat wymaganych czynności na danym ekranie.

Mac

Dowiedz się, jak zamienić połączenie USB na bezprzewodowe:

1. Na przednim panelu HP Photosmart naciśnij przycisk **Sieć bezprzewodowa**, by wyświetlić menu **Sieć bezprzewodowa** na wyświetlaczu.
2. Wybierz na wyświetlaczu **Ustawienia sieci bezprzewodowej**, a następnie **Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej**.
3. Postępuj zgodnie z krokami w kreatorze sieci bezprzewodowej w celu podłączenia drukarki.
4. Aby dodać drukarkę, przejdź do **Preferencji systemowych**, wybierz **Drukarki i faks** i kliknij przycisk **+**. Wybierz drukarkę z listy.

Jeśli drukarka nie jest odnajdywana podczas instalacji oprogramowania...

Rozwiązywanie problemów w przypadku połączenia bezprzewodowego Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci


Uruchom **Test sieci bezprzewodowej**, by sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do sieci. W tym celu:

1. Na przednim panelu HP Photosmart naciśnij przycisk **Komunikacja bezprzewodowa**, by wyświetlić menu **Sieć bezprzewodowa** na wyświetlaczu.
2. Wybierz **Uruchom test sieci bezprzewodowej** na wyświetlaczu.
3. **Raport z testu sieci bezprzewodowej** zostanie automatycznie wydrukowany.
 - Sprawdź górną część raportu, by sprawdzić czy nic nie zawiodło w trakcie testu.
 - Sprawdź podsumowanie diagnostyki dla wszystkich wykonanych testów i czy drukarka je przeszła.
 - Odszukaj nazwę sieci (SSID) do której drukarka jest obecnie podłączona przez to połączenie, oraz adres sprzętowy (MAC) i adres IP. Dodatkowe informacje znajdziesz w Podsumowaniu konfiguracji.

Jeśli drukarka nie jest podłączona do sieci:

1. Naciśnij przycisk **Komunikacji bezprzewodowej**, aby wejść do menu **Sieci bezprzewodowej** na wyświetlaczu drukarki. Wybierz na wyświetlaczu **Ustawienia sieci bezprzewodowej**, a następnie **Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodatkowa pomoc dotycząca konfiguracji połączenia bezprzewodowego znajduje się na stronie Wireless Easy: www.hp.com/go/wirelessprinting

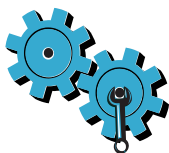

Uruchom **Test sieci bezprzewodowej** by sprawdzić informacje diagnostyczne i o konfiguracji. W tym celu:

1. Na przednim panelu HP Photosmart naciśnij przycisk **Komunikacja bezprzewodowa**, by wyświetlić menu **Sieć bezprzewodowa** na wyświetlaczu.
2. Wybierz **Uruchom test sieci bezprzewodowej** na wyświetlaczu.
3. **Raport z testu sieci bezprzewodowej** zostanie automatycznie wydrukowany.

Wybrano niewłaściwą sieć lub nieprawidłowo wpisana została nazwa sieci (SSID)

- Sprawdź te ustawienia aby upewnić się, że są poprawne.

Nieprawidłowo wpisano hasło sieci bezprzewodowej (hasło WPA lub klucz WEP)

- Jeśli korzystasz z szyfrowania w sieci, musisz wpisać klucz. Rozpoznawana jest wielkość liter, więc wprowadź je prawidłowo. Ustawienia te można odnaleźć automatycznie podczas instalacji oprogramowania.
- Jeśli nazwa sieci (SSID) lub hasło WPA/klucz WEP nie zostaną automatycznie odnalezione w trakcie instalacji, a nie są one znane, możesz pobrać Narzędzie diagnostyki sieci, które pomoże je odnaleźć.
- Narzędzie diagnostyki sieci działa w komputerach z Windows XP SP3, Vista, lub Windows 7. Komputer musi być także bezprzewodowo podłączony do sieci. Pobieranie Narzędzia diagnostyki sieci: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Być może wystąpił problem z routerem

- Spróbuj uruchomić ponownie drukarkę i router poprzez wyłączenie obu urządzeń. Następnie włącz je ponownie.

Komputer może nie być podłączony do sieci

- Sprawdź, czy komputer jest podłączony do tej samej sieci, do której podłączone zostało urządzenie HP Photosmart.

Komputer może być podłączony do sieci VPN (Virtual Private Network)

- Odłącz czasowo połączenie sieci VPN przed kontynuacją instalacji. Podłączenie do sieci VPN to jak praca w innej sieci. Skorzystanie z drukarki w sieci lokalnej wymaga odłączenia od sieci VPN.

Oprogramowanie zabezpieczające może blokować komunikację

- Oprogramowanie zabezpieczające (zapora sieciowa, oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające przed spyware) zainstalowane w komputerze może blokować komunikację pomiędzy drukarką i komputerem. Podczas instalacji HP automatycznie uruchamiane jest narzędzie diagnostyczne, które może spowodować pojawienie się komunikatów o tym, co jest blokowane przez zaporę sieciową. W celu poprawnego wykonania instalacji spróbuj tymczasowo wyłączyć zaporę sieciową, oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające przed spyware. Dodatkową pomoc można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/wirelessprinting w celu pobrania Narzędzia diagnostyki sieci i jego późniejszego uruchomienia. Po zakończeniu instalacji należy ponownie włączyć aplikację zabezpieczającą.
- Ustaw oprogramowanie zapory sieciowej tak, aby zezwolić na komunikację UDP na porcie 427 (system Windows).

Po zainstalowaniu oprogramowania

Jeśli drukarka została zainstalowana z powodzeniem, ale są problemy z drukowaniem:

- Wyłącz router, drukarkę i komputer. Następnie włącz router, drukarkę i komputer – w tej kolejności.
- Jeśli wyłączenie i włączenie nie rozwiązuje problemu, uruchom **Narzędzie diagnostyki sieci (Windows)**:
 - Sprawdź: www.hp.com/go/wirelessprinting w celu pobrania Narzędzia diagnostyki sieci i jego późniejszego uruchomienia.

Ograniczona gwarancja na drukarkę HP

Produkt HP	Okres gwarancji
Nośniki oprogramowania	90 dni
Drukarka	1 rok
Kasety drukujące lub kasety z atramentem	Do wystąpienia wcześniejszego z dwóch zdarzeń wyczerpania się atramentu HP lub zakończenia się okresu gwarancyjnego nadrukowanego na wkładzie drukującym. Ta gwarancja nie odnosi się do wkładów drukujących firmy HP, które były powtórnie napełniane, reprodukowane, odnawiane, niewłaściwie użytkowane lub w jakikolwiek sposób przerabiane.
Głowice drukujące (dotyczy tylko produktów z możliwością wymiany głowic przez klienta)	1 rok
Akcesoria	1 rok, jeżeli nie określono inaczej

A. Zakres gwarancji

- Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-użytkownikowi końcowemu, że wymienione wyżej produkty HP będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu.
- Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji programowych). Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od zakłóceń i błędów.
- Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym będących wynikiem:
 - niewłaściwej obsługi lub niefachowo wykonanych modyfikacji;
 - używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP lub nie są obsługiwane przez produkty HP;
 - eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
 - nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
- W odniesieniu do drukarek HP, używanie kaset pochodzących od innego producenta lub ponownie napełnianych nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcą. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej uszkodzenie jest wynikiem używania kaset innych producentów, kaset ponownie napełnianych lub kaset z atramentem, których termin przydatności upłynął, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz materiałów użytych do usunięcia awarii lub uszkodzenia.
- Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcie, który jest objęty gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP.
- Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuje się do wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.
- Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP.
- Produkt oferowany zamiennie może być nowy lub prawie nowy, jednak pod względem funkcjonalności co najmniej równy produktowi podlegającemu wymianie.
- Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częściom nowym.
- Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenie krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firmę HP lub autoryzowanego importera.

B. Ograniczenia gwarancji

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPÓLPRACUJĄCY Z NIA DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJĄCYCH, ZARÓWNO JAWNYCH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAwalności, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYdatności DO OKREŚLONEGO CELU.

C. Ograniczenia rękojmi

- W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przysługują klientom HP.
- W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ JAWNIE WYRAZONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓLPRACUJĄCY Z NIA DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDzialności ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDUJĄ OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEŃ.

D. Prawo lokalne

- Umowa gwarancyjna daje nabywcy określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa stanowiącego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w poszczególnych krajach świata.
- Jeśli postanowienia niniejszej gwarancji nie są spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna może zostać zmodyfikowana w stopniu zapewniającym zgodność z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne zastrzeżenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania. Na przykład w niektórych stanach USA, jak również w niektórych systemach prawnych poza USA (m.in. w prowincjach Kanady), mogą zostać przyjęte inne rozwiązania prawne, czyli:
 - wykluczenie tych zastrzeżeń i ograniczeń niniejszej gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa nabywcy (np. w Wielkiej Brytanii);
 - ograniczenie w inny sposób możliwości producenta do egzekwowania takich zastrzeżeń i ograniczeń;
 - przyznanie nabywcy dodatkowych praw, określenie czasu obowiązywania domniemanych gwarancji, których producent nie może odrzucić lub zniesienie ograniczeń co do czasu trwania gwarancji domniemanych.
- WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WYJĄTKOWE, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ I NIE Modyfikują OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWIĄ NATOMIAST UZUPEŁNIENIE TYCH PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP OBJĘTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI.

Ograniczona gwarancja HP

Szanowny Kliencie!

W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy jednostek HP, odpowiedzialnych za wykonanie ograniczonej gwarancji HP w Państwa kraju.

HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać wobec sprzedawcy ustawowe prawa niezależne w stosunku do udzielanej, ograniczonej gwarancji HP. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370, E0001100WZ, Kapitał zakładowy 475 000 PLN. NIP 527-020-51-28,


hp PHOTOSMART INK ADVANTAGE e-ALL-IN-ONE K510 series

Kurulum buradan başlayın...

İçindekiler...



Kurulum sorunlarını giderme	10
HP Photosmart'ınızı tanıma	11
Yazdırma, kopyalama, tarama özellikleri ve ipuçları	12
Yeni ne var? Web Hizmetleri	13
Ağa bağlı yazıcı kurma ve kullanma	14

1 Kutu içeriğini doğrulayın

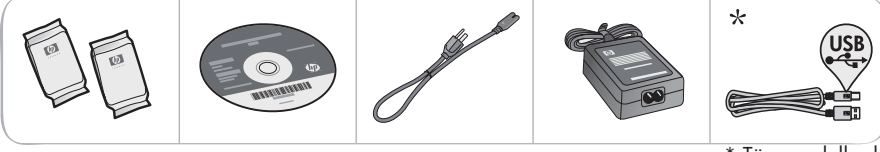


* Tüm modellerde bulunmaz

2 Yazıcıyı paketinden çıkarın. Tüm bant, koruyucu film ve ambalaj malzemesini çıkarın.

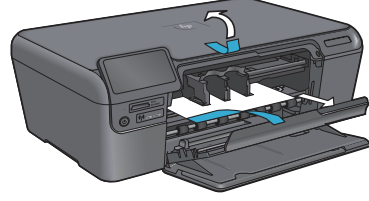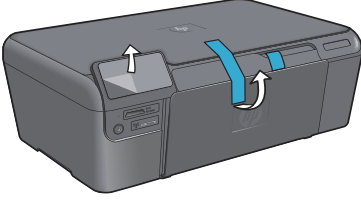


3 Bilgisayarı bağlayın ve açın

⚠ Yazılım tarafından istenmeden USB kablosunu **bağlamayın!** (Yalnızca Windows®)

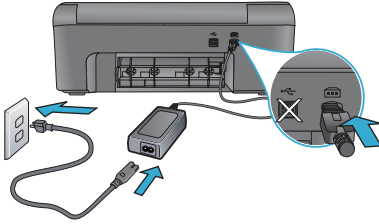


Güç kablosunu ve adaptörünü bağlayın.

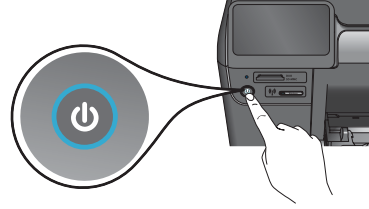

HP Photosmart'ı açmak için ⏻ düğmesine basın.

4 Kurulum Sihirbazı'nı izleyin

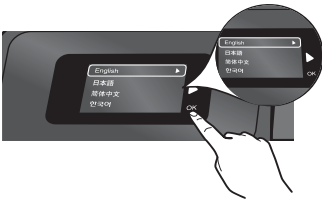

Kartuşları takmak ve kablosuz bir ağ bağlantısı kurmak da dahil olmak üzere, HP Photosmart'ı kurma ve bağlama konusunda size yol gösterecek olan ekran yönergelerini izlediğinizden emin olun.

CD/DVD sürücüsü olmayan bilgisayarlar için, yazılımı indirmek ve yüklemek üzere www.hp.com/support adresine gidin.

WiFi Korunmalı Kurulum (WPS) - İsteğe Bağlı

Bu HP Photosmart, tek düğme ile kolay kurulum sağlayan WiFi Korunmalı Kurulum'u (WPS) desteklemektedir.




- Kurulum sırasında, ekranda WiFi Korunmalı Kurulum (WPS) konusunda bir istem belirirse ve yönlendiriciniz bu yöntemi destekliyorsa, yönlendirici üzerindeki WPS düğmesine basın. Bağlantı başarılı olursa, yazıcı üzerindeki kablosuz ışığı yanacaktır.
- Alternatif olarak, başka bir kablosuz kurulum yöntemi kullanarak bağlanmak için yazıcı ekranındaki kurulum sihirbazını da izleyebilirsiniz.

HP Photosmart'ınızı kaydetme

Ürününüzü www.register.hp.com adresinde kaydederek daha hızlı hizmet ve destek uyarıları alın.

Kurulum sorunlarını giderme

HP Photosmart açılmıyorsa...

1. Güç kablosunu kontrol edin.
 - Güç kablosunun hem yazıcıya hem de güç adaptörüne sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Güç kablosu çalışmıyorsa, güç kaynağı üzerinde bir LED yanar.
 - Anahtarlı bir uzatma kablosu kullanıyorsanız açık olduğundan emin olun. Veya yazıcıyı doğrudan elektrik prizine takın.
 - Elektrik prizini deneyip çalıştığından emin olun. Çalıştığını bildiğiniz başka bir elektrikli aleti takarak prizin güç sağladığından emin olun. Sağlamıyorsa, elektrik prizinde bir sorun olabilir.
 - Yazıcıyı anahtarlı bir prize taktıysanız, priz açılıp olmadığını kontrol edin.
2. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Güç kablosunu tekrar takıp  düğmesine basarak yazıcıyı açın.
3.  düğmesine fazla hızlı basmamaya dikkat edin. Sadece bir kez basın. Yazıcının açılması birkaç dakika alabilir, bu nedenle  düğmesine birden fazla basarsanız, yazıcıyı kapatıyor olabilirsiniz.
4. Yukarıdaki adımların tümünü tamamlamanıza karşın halen sorun yaşıyorsanız, servis için HP desteğe başvurun. www.hp.com/support adresine gidin.

Yazdıramıyorsanız...

Windows

HP Photosmart'ınızın varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun. Bunu yapmak için:

- Windows görev çubuğunda **Başlat'**ı tıklatın.
- Ardından **Denetim Masası'**nı tıklatın.
- Ardından açın:
 - **Aygıtlar ve Yazıcılar** (Windows 7)
 - **Yazıcılar** (Vista)
 - **Yazıcı ve Faksler** (XP)

Yazıcınızın yanında bir daire içinde onay işareti olup olmadığına bakın. Yoksa, yazıcı simgesini sağ tıklatın ve menüden **Varsayılan yazıcı olarak ayarla'**yi seçin.

Yazıcınızın çevrimdışı olup olmadığını kontrol etmek için, yazıcı simgesini sağ tıklatın ve **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan** ve **Yazdırmayı Duraklat'**in seçili olmadığından emin olun.

Yine de yazdıramıyorsanız veya Windows yazılım yüklemesi yapılamıyorsa:

1. CD'yi bilgisayarınızın CD sürücüsünden çıkarın, sonra da yazıcının bilgisayarla bağlantısını ayırın.
2. Bilgisayarı yeniden başlatın.
3. Varsa yazılım güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın ve virüsten koruma yazılımını kapatın.
4. Yazıcı yazılımı CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyerek yazıcı yazılımını yükleyin. Sizden istenmedikçe USB kablosunu takmayın.
5. Yükleme bittikten sonra, bilgisayar ve devre dışı bıraktığınız veya kapattığınız güvenlik yazılımlarını yeniden başlatın.

Mac

Yazdıramıyorsanız, yazılımı kaldırıp yeniden yükleyin.

Kaldırıcı, bu HP Photosmart'a özgü HP yazılım bileşenlerinin tümünü kaldırır. Diğer yazıcılarla veya programlarla paylaşılan bileşenleri kaldırmaz.


Yazılımı kaldırmak için:

1. Yazıcının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin.
2. Applications: Hewlett-Packard (Uygulamalar: Hewlett-Packard) klasörünü açın.
3. **HP Kaldırıcı'**ı çift tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılımı yüklemek için:

1. CD'yi bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın.
2. Masaüstünde, CD'yi açın, sonra da HP Yükleme'yi çift tıklatın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

HP Photosmart'ınızı tanıma

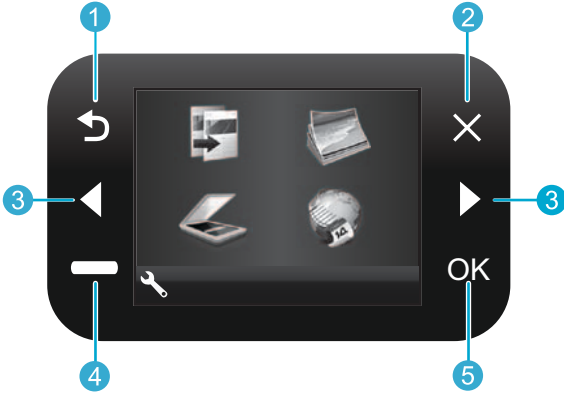


1 **Geri** Önceki ekrana döndürür.

2 **İptal** Geçerli işlemi durdurur, varsayılan ayarları geri yükler ve geçerli fotoğraf seçimini temizler.

3 **Yön tuşları** Menü seçenekleri ve fotoğraflar arasında gezinirler. Sol tuş, sola ve yukarıya hareket eder. Sağ tuş, sağa ve aşağıya hareket eder.

4 **Ayarlar** Giriş ekranından, Ayarlar menüsünü açın. Diğer menülerde, görüntülenen menüye ilişkin seçenekleri seçer.

5 **OK** Menü ayarını, değeri veya fotoğrafı seçer.

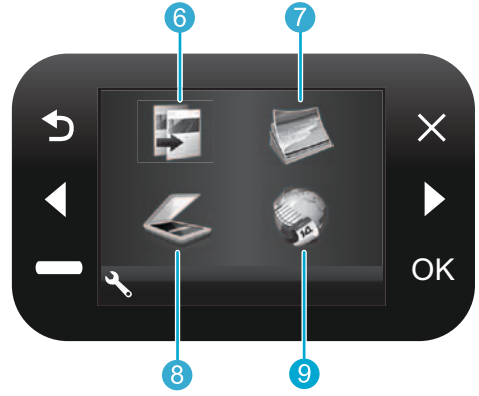


6 **Kopyala** Kopyaların rengini ve sayısını seçmeniz için, Giriş ekranından Kopyala menüsünü açar.

7 **Fotoğraf** Giriş ekranından, fotoğrafları düzenlemeniz, yazdırmanız ve kaydetmeniz için Fotoğraf menüsünü açar.

8 **Tara** Giriş ekranından, bağlı bir bilgisayara veya fotoğraf bellek kartına tarama yapmanız için Tara menüsünü açar.

9 **Apps** Giriş ekranından, bilgisayar kullanmadan Web'den bilgilere erişip bunları yazdırmanız için Apps menüsünü açar.

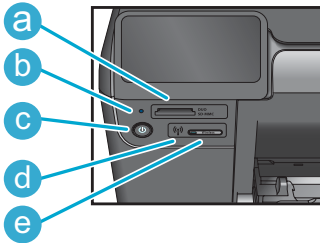

a **Bellek Kartı Yuvaları**

b **Bellek Kartı Yuvaları LED'i**

c **Açma/Kapatma düğmesi**

d **Kablosuz Işığı** Kablosuz açık veya bağlıyken sabit yanar. Kablosuz açık ancak bağlı değilken yanıp söner.

e **Kablosuz düğmesi** Kablosuz ve Web Hizmetleri menüsünü görüntülemek için basın

Özellikler ve ipuçları



Yazdır

- Çeşitli boyutlarda ve çeşitli kağıtlara doğrudan bellek kartından fotoğraflar yazdırın. Fotoğraflara göz atmak, otomatik düzeltmeleri uygulamak ve seçim yapmak için yazıcı ekranındaki **Fotoğraf** menüsünü kullanın.
- Bağlı bir bilgisayardaki yazılım uygulamalarından belgeler ve fotoğraflar yazdırın.
- Yeterli mürekkebiniz olduğundan emin olun. Tahmini mürekkep düzeylerini denetlemek için, yazıcı ekranından **Ayarlar**'ı seçin, **Araçlar**'ı seçin, sonra da **Tahmini Mürekkep Düzeylerini Görüntüle**'yi seçin.
- Yeni kartuşlar yüklerken, kartuşu takmadan önce koruyucu plastik bantı çıkardığınızdan emin olun.



Kopyala

- Renkli veya siyah beyaz kopyalar yapın. Rengi, orijinalin gerçek boyutunu veya sıgacak şekilde yeniden boyutlandırılmasını, kalite ayarlarını (hızlı ekonomik dahil), kağıt boyutunu ve kopya sayısını seçmek için yazıcı ekranından **Kopyala** menüsünü kullanın.
- Tek yaprak veya ince orijinalleri, yazdırılacak taraf aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine yükleyin.
- Bir kitap sayfası gibi kalın orijinaler için, kapağı kaldırın. Orijinali, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin. Mümkünse, beyaz bir arkaplan sağlamak için kapağı orijinalin üstüne kapatın.



Tara

- Fotoğraflar veya belgeler tarayın. Aşağıdaki işlemler için yazıcı ekranındaki **Tara** menüsünü kullanın:
 1. **PC'ye Tara**'yı, **Karta Tara**'yı veya **Yeniden Yazdır**'ı seçin.
 2. Orijinal belgeyi, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
 3. Bir tarama kısıyolu seçin: **Dosyaya Fotoğraf**, **E-postaya Fotoğraf** veya **PDF Belgesi**.
- Bağlı bir bilgisayara tarıyorsanız, tarama dosyasının konumu dahil olmak üzere, çeşitli ayarlamalar ve başka seçimler yapmanız için tarama yazılımı açılır.
- En iyi tarama için, camı ve kapağın arkasını temiz tutun. Tarayıcı, saptadığı her noktayı veya işareti, tarama görüntüsünün parçası olarak algılar.



Daha fazla bilgi alın

Daha fazla bilgi alın

HP Photosmart yazılımı ile birlikte yüklenen ekran Yardımı ve Benioku dosyasından daha fazla ürün bilgisine ulaşabilirsiniz.

- Ekran Yardımı, ürün özellikleri ve sorun giderme yönergelerini kapsar. Ayrıca, Web'de daha fazla çevrimiçi bilgiye erişim için bağlantıların yanı sıra, ürün özelliklerini, yasal bildirimleri, çevresel, yasal düzenleme ve destek bilgilerini sağlar.
- Benioku dosyasında HP destek başvuru bilgileri, işletim sistemi gereksinimleri ve ürün bilgilerinizde yapılan en son güncelleştirmeler bulunur. Windows'da, **Başlat** > **Tüm Programlar** > **HP** > **Photosmart Ink Adv K510** > **Benioku**'yu tıklayın. Mac için, masaüstünde yazılım CD'sini açın, sonra da yazılım CD'sinin üst seviyesinde yer alan Beni Oku klasörünü çift tıklayın.

Bilgisayarınızdan ekran Yardımı'na erişmek için:

- Windows XP, Vista, Win 7: **Başlat** > **Tüm Programlar** > **HP** > **Photosmart Ink Adv K510** > **Yardım**'ı tıklayın.
- Mac OS X v10.4: **Yardım** > **Mac Yardımı**, **Kitaplık** > **HP Ürün Yardımı**'i tıklayın.
- Mac OS X v10.5 ve v10.6: **Yardım** > **Mac Yardımı**'i tıklayın. **Yardım Görüntüleyici** içinde, **Mac Yardım** açılır penceresinden **HP Ürün Yardımı**'i seçin.

Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi'ni ve uygunluk bilgilerini bulmak için, ekran Yardımı'na gidin, **Teknik bilgiler** > **Yasal düzenleme bildirimleri** > **Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi**'ni tıklayın. Bu ürünün Uygunluk Beyanı'na şu web adresinden ulaşılabilir: www.hp.eu/certificates.



Yeni ne var? Web Hizmetleri



ePrint

Her yerden yazdırın

HP'nin ücretsiz ePrint hizmeti, e-postadan her an her yerden yazdırmanın kolay bir yolunu sunar. Bir e-postayı yazıcınızın e-posta adresine iletmeniz yeterlidir, hem e-posta mesajı hem de algılanan eklentiler yazdırılır. **Not:** Yazıcınızın kablosuz bağlantı üzerinden İnternet'e bağlı olması gerekir. Bilgisayar ile USB bağlantısı üzerinden ePrint'i kullanamazsınız.

- ePrint yazıcınızla birlikte gelmemiş olabilir, ancak Ürün Güncelleştirmeleri üzerinden kolaylıkla erişilebilir. Bulunabilirlik ve ayrıntılar için www.hp.com/go/ePrintCenter adresine bakın.
- Eklentiler, kullanılan özgün fontlara ve sayfa düzeni seçeneklerine bağlı olarak, oluşturuldukları yazılım programından farklı görünebilir.
- Bu hizmetle, ücretsiz güncelleştirmeler sağlanmaktadır. Bazı güncelleştirmeler belirli işlevlerin etkinleştirilmesini gerektirebilir.

Yazıcınız korunmaktadır

HP, yetkisiz e-postayı önlemeye yardımcı olmak amacıyla, yazıcınıza rastgele bir e-posta adresi atar, bu adresi asla duymaz ve varsayılan olarak hiçbir göndericiye yanıt vermez. ePrint ayrıca, endüstri standardı istenmeyen posta filtrelemesi sağlar ve e-posta ve eklentileri salt yazdırılır formata dönüştürerek virüs veya diğer zararlı içerik tehdidini azaltır.

- ePrint, e-postaları içerik bazında filtrelemez, bu nedenle saldırgan veya telif hakkı içeren materyallerin yazdırılmasını engelleyemeyebilir.

ePrint'i kullanmaya başlarken

ePrint'i kullanmak için, yazıcınızın İnternet'e bağlı olması gerekir.

- HP Photosmart ön panelindeki **Kablosuz** düğmesine basın.
- Yazıcı ekranından **Web Hizmetleri** menüsünü seçin. Buradan, hizmeti açıp kapatabilir, yazıcı e-posta adresini görüntüleyebilir ve bir bilgi sayfası yazdırabilirsiniz.



Apps

Web'den bilgisayarsız yazdırma

Tüm aileye yönelik sayfalar yazdırmak için yazıcı ekranından **Apps** simgesini seçin.

- Hızlı Formlar uygulamasını yerel olarak kullanın. Takvimler, defter, grafik kağıdı ve hatta bulmacalar yazdırın.
- Yazıcınızın kablosuz bağlantı üzerinden İnternet'e bağlı olması gerekir. Bilgisayar ile USB bağlantısı üzerinden App'ları kullanamazsınız.
- Web'den daha fazla uygulama ekleyin. Kupon, tarif, harita, haber, boyama sayfası ve daha fazlasını yazdırın!
- Bu hizmetle, ücretsiz güncelleştirmeler sağlanmaktadır. Bazı güncelleştirmeler belirli işlevlerin etkinleştirilmesini gerektirebilir.



ePrintCenter

HP ePrintCenter web sitesini kullanma

HP'nin ePrintCenter web sitesini kullanarak ePrint için artırılmış güvenlik ayarlayın, yazıcınıza e-posta gönderebilen e-posta adreslerini belirleyin, daha fazla Print App edinin ve diğer ücretsiz hizmetlere erişin.

- Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için ePrintCenter web sitesine gidin: www.hp.com/go/ePrintCenter.



Özellikler

Güç özellikleri

Not: Bu yazıcıyı yalnızca HP tarafından sağlanan güç adaptörüyle kullanın.

- Güç adaptörü: 0957-2269, 0957-2289
- Giriş voltajı: 100-240 Vac
- Giriş frekansı: 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 70W Maksimum, 20W Ortalama

Mürekkep kullanımı

Kartuşlardaki mürekkep, yazdırma işlemi sırasında aşağıdakiler de dahil birçok şekilde kullanılır:

- Yazıcı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma.
- Baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca akmasını sağlayan yazıcı kafası servisi.

Ayrıca, kartuşta kullanım sonrasında bir miktar mürekkep kalıntısı kalır. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.hp.com/go/inkusage.

Ağa bağlı yazıcı kurma ve kullanma



USB'den kablosuz ağ bağlantısına çevirmek

Yazıcınızı ilk başta bilgisayarınıza bir USB bağlantısı kullanarak kurarsanız, aşağıdaki adımları izleyerek bağlantıyı kablosuz ağ bağlantısına çevirebilirsiniz.

USB'den Kablosuza



Windows

USB'den kablosuz bağlantıya çevirmek için:

1. **Başlat'**ı, **Tüm Programlar'**ı, **HP'yi**, **Photosmart Ink Adv K510'u** tıklatın, sonra da **USB'den Kablosuza'yı** tıklatın. Ayırmanız istenene dek USB kablounuzu bağlı bırakın.
2. Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
 - Bir ekrandan sonrakine gitmek için **İleri'y**i tıklatın.
 - O ekranda ne gerektiğine dair daha fazla bilgi almak için **Yardım'**ı tıklatın.

Mac

USB'den kablosuz bağlantıya çevirmek için:

1. HP Photosmart ön panelinde **Kablosuz** düğmesine basarak yazıcı ekranında **Kablosuz** menüsünü görüntüleyin.
2. Ekranda, **Kablosuz Ayarları'**i, sonra da **Kablosuz Kurulum Sihirbazı'**i seçin.
3. Wireless Setup Wizard'daki (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) adımları izleyerek yazıcıyı bağlayın.
4. Yazıcıyı eklemek için, **Sistem Tercihleri'a** gidin, **Yazıcı ve Faks'**i seçin, ardından **+** düğmesini tıklatın. Listedeki yazıcınızı seçin.

Yazıcınız yazılım yüklemesi sırasında bulunamıyorsa...

Kablosuz yazıcı kurulumu sorununu giderme

Yazıcınızın ağınıza bağlı olduğundan emin olun

Yazıcınızın ağda olduğunu doğrulamak için bir **Kablosuz Ağ Sınaması** yapın. Bunu yapmak için:

1. HP Photosmart ön panelinde **Kablosuz** düğmesine basarak yazıcı ekranında **Kablosuz** menüsünü görüntüleyin.
2. Ekranda **Kablosuz Ağ Sınaması Yap'**i seçin.
3. **Kablosuz Ağ Sınaması** Raporu otomatik olarak yazdırılır.
 - Sınama sırasında başarısız bir şey olup olmadığını görmek için raporun üst kısmına bakın.
 - Gerçekleştirilen tüm sınamaları ve yazıcınızın geçip geçmediğini görmek için Tanılama Özeti'ne bakın.
 - Yazıcınızın bağlantı için yapılandırıldığı Ağ Adı'nı (SSID), Donanım Adresi'ni (MAC) ve IP Adresi'ni bulun. Bu ayrıntılar için Yapılandırma Özeti'ne bakın.

Yazıcınız ağa bağlı değilse:

1. **Kablosuz** düğmesine basarak yazıcı ekranında **Kablosuz** menüsünü açın. Ekranda, **Kablosuz Ayarları'**ni, sonra da **Kablosuz Kurulum Sihirbazı'**ni seçin.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kablosuz bir bağlantı kurma konusunda daha fazla yardım almak için, Wireless Easy (Kablosuz Kolay) sitesine gidin: www.hp.com/go/wirelessprinting

Bağlantı sorunlarını giderme



Tanımlama ve yapılandırma bilgilerini kontrol etmek için bir **Kablosuz Ağ Sınaması** yapın. Bunu yapmak için:

1. HP Photosmart ön panelinde **Kablosuz** düğmesine basarak yazıcı ekranında **Kablosuz** menüsünü görüntüleyin.
2. Ekranda **Kablosuz Ağ Sınaması Yap**'ı seçin.
3. **Kablosuz Ağ Sınaması** Raporu otomatik olarak yazdırılır.

Yanlış ağ seçmiş veya ağınızın adını (SSID) yanlış girmiş olabilirsiniz

- Doğru olduklarından emin olmak için bu ayarları kontrol edin.

Kablosuz parolanızı (WPA parolası veya WEP anahtarı) yanlış girmiş olabilirsiniz

- Ağınızda şifreleme kullanıyorsanız, bir anahtar girmeniz gerekecektir. Bunlar büyük küçük harf duyarlı olduğundan doğru girdiğinizden emin olun. Bu ayarlar yazılım yüklemesi sırasında sizin için otomatik olarak bulunabilir.
- Yükleme sırasında ağ adı (SSID) veya WPA parolası/WEP anahtarı otomatik olarak bulunmazsa ve bunları zaten biliyorsanız, bulmanıza yardımcı olacak Ağ Tanılama Yardımcı Programı'nı indirebilirsiniz.
- Ağ Tanılama Yardımcı Programı, Windows XP SP3, Vista veya Windows 7 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalışır. Bilgisayarın ağınıza kablosuz bağlı olması da gerekir. Ağ Tanılama Yardımcı Programı'nı indirmek için şu adrese gidin: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Yönlendirici sorunuz olabilir

- Her birine giden gücü keserek hem yazıcıyı hem de yönlendiriciyi yeniden başlatmayı deneyin. Ardından, tekrar açın.

Bilgisayarınız ağınıza bağlı olmayabilir

- Bilgisayarınızın, HP Photosmart ile aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlı olabilir

- Yüklemeye devam etmeden önce VPN ile bağlantıyı geçici olarak kesin. Bir VPN'ye bağlı olmak farklı bir ağda olmaya benzer. Yazıcıya ev ağından erişmek için VPN bağlantısını kesmeniz gerekir.

Güvenlik yazılımı iletişimi engelliyor olabilir

- Bilgisayarınıza yüklü güvenlik yazılımı (güvenlik duvarı, virüsten koruma yazılımı, casus yazılım önleme yazılımı), yazıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi engelliyor olabilir. HP tanımlama yardımcı programı, yükleme sırasında otomatik olarak çalışır ve güvenlik duvarı tarafından neyin engelleniyor olabileceğine dair mesajlar gösterebilir. Yüklemeyi başarıyla tamamlayıp tamamlayamadığınızı görmek için güvenlik duvarı, virüsten koruma yazılımı veya casus yazılım önleme uygulamalarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Daha fazla destek için şu adrese gidin: www.hp.com/go/wirelessprinting adresinden Ağ Tanılama Yardımcı Programı'nı indirip çalıştırın. Yükleme tamamlandıktan sonra güvenlik uygulamalarını yeniden etkinleştirmeniz gerekir.
- Güvenlik duvarı yazılımınızı UDP bağlantı noktası 427 (Windows) üzerinden iletişime izin verecek şekilde ayarlayın.

Yazılım yüklemesinden sonra

Yazıcınız başarıyla yüklendi ancak yazdırma sorunları yaşıyorsanız:

- Yönlendiriciyi, yazıcıyı ve bilgisayarı kapatın. Ardından aynı sırayla yönlendiriciyi, yazıcıyı ve bilgisayarı açın.
- Gücü kapatıp açmak sorunu çözmezse, **Ağ Tanılama Yardımcı Programı'nı (Windows)** çalıştırın:
 - Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/go/wirelessprinting adresinden Ağ Tanılama Yardımcı Programı'nı indirip çalıştırın.

HP yazıcı sınırlı garanti bildirimini

HP ürünü	Sınırlı garanti süresi
Yazılım Ortamı	90 gün
Yazıcı	1 yıl
Yazıcı veya mürekkep kartuşları	HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse, Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.
Yazıcı kafaları (yalnızca müşteri tarafından değiştirilebilen yazıcı kafalarının kullandığı ürünler için geçerlidir)	1 yıl
Aksesuarlar	Aksi belirtilmedikçe 1 yıl

A. Sınırlı garanti kapsamı

- Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.
- Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP ürünlerinin, kesintili ve hatasız çalışacağını garanti etmez.
- HP'nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün normal kullanımını sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
 - Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
 - HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
 - Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
 - Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
- HP yazıcı ürünlerinde, HP üretimi olmayan veya yeniden doldurulmuş kartuş kullanılması, müşteriye verilen garantiyi veya müşteriyle yapılan herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki arıza veya hasar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş ya da kullanım süresi dolmuş bir mürekkep kartuşunun kullanımına bağlıyorsa HP söz konusu arıza veya hasar için yazıcının onarım servisi karşılığında standart saat ve malzeme ücretini alır.
- İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.
- HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisi kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
- Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
- En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
- HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
- HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

B. Garanti sınırlamaları

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

C. Sorumluluk sınırlamaları

- Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimini ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
- YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLAŞLIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHI HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

D. Yerel yasalar

- İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
- Uyumsuz olduğu ölçüde Bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
 - Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İngiltere);
 - Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
 - Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir.
- BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARIÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.