

노트북 PC

사용 설명서

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth 는 해당 소유권자가 소유한 상표
이며 **Hewlett-Packard Company** 가 라이선
스 계약에 따라 사용합니다. **Microsoft** 및
Windows 는 **Microsoft Corporation** 의 미국
등록 상표입니다. **SD** 로고는 해당 소유자의
상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될
수 있습니다. **HP** 제품 및 서비스에 대한 유
일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된
보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는
어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니
다. **HP** 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상
오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

제 2 판: 2010 년 10 월

초판: 2010 년 3 월

문서 부품 번호: 601866-AD2

제품 고지 사항

본 설명서에서는 대부분의 모델에 공통적인
기능에 대해 설명합니다. 컴퓨터 모델에 따
라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

안전 경고 고지 사항

- △ **경고!** 화상 또는 컴퓨터 과열의 위험을 줄이려면 컴퓨터를 무릎 바로 위에 올려 놓거나 컴퓨터 통풍구를 막지 마십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시오. 주위의 프린터(선택 사양)와 같은 단단한 물체 또는 침구, 두꺼운 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오. 또한 작업할 때 AC 어댑터가 피부 또는 침구, 두꺼운 천, 의류와 같은 부드러운 물체에 닿지 않도록 하십시오. 이 컴퓨터 및 AC 어댑터는 정보 기술 장비에 대한 국제 안전 표준(IEC 60950)에 규정된 사용자가 접촉할 수 있는 표면 온도 제한 규정을 준수합니다.

목차

1 기능	1
하드웨어 식별	1
윗면 구성	1
터치패드	1
표시등	3
버튼, 스위치 및 스피커	4
키	5
앞면 구성	6
오른쪽면 구성	7
왼쪽면 구성	8
밑면 구성	8
멀티미디어 구성 요소	10
무선 안테나(일부 모델만 해당)	11
추가 하드웨어 부품	12
레이블 식별	12
2 네트워크	14
무선 장치 사용(일부 모델만 해당)	14
무선 및 네트워크 아이콘 식별	14
무선 제어 사용	15
무선 키 사용	15
Wireless Assistant 소프트웨어 사용(일부 모델만 해당)	15
운영체제 제어 사용	16
WLAN 사용	17
WLAN 설치	17
WLAN 보호	17
WLAN 에 연결	19
다른 네트워크로 로밍	19
Bluetooth 무선 장치 사용(일부 모델만 해당)	20
Bluetooth 및 ICS(Internet Connection Sharing)	20
무선 연결 문제 해결	21
WLAN 연결을 생성할 수 없음	21

자주 사용하는 네트워크에 연결할 수 없음	22
네트워크 상태 아이콘이 표시되지 않음	22
현재 네트워크 보안 코드를 사용할 수 없음	22
WLAN 연결이 매우 약함	23
무선 라우터에 연결할 수 없음	23
모뎀 사용(일부 모델만 해당)	24
모뎀 케이블(별도 구매) 연결	24
국가/지역별 모뎀 케이블 어댑터(별도 구매) 연결	24
위치 설정 선택	25
현재 선택한 위치 보기	25
여행을 위한 새 위치 추가	26
여행 중 연결 문제 해결	27
LAN(근거리 통신망) 연결	28
3 포인팅 장치 및 키보드	29
포인팅 장치 사용	29
포인팅 장치 기본 설정 지정	29
터치패드 사용	29
외장 마우스 연결	29
키보드 사용	29
핫키 사용	29
시스템 정보 표시	31
도움말 및 지원 열기	32
화면 밝기 감소	32
화면 밝기 증가	32
화면 이미지 전환	32
절전 모드 시작(fn+f5)	32
QuickLock 시작(fn+f6)(일부 모델)	33
웹 브라우저 시작(fn+f7)(일부 모델)	33
프린터 시작(fn+f8)(일부 모델)	33
스피커 사운드 소거(fn+f7)(일부 모델)	33
스피커 사운드 낮추기(fn+f8)(일부 모델)	33
스피커 사운드 높이기(fn+f9)(일부 모델)	33
오디오 CD 또는 DVD 의 이전 트랙 또는 섹션 재생(fn+f10)(일부 모델)	33
오디오 CD 또는 DVD 재생, 일시 중지 또는 다시 시작(fn+f11)(일부 모델)	34
오디오 CD 또는 DVD 의 다음 트랙 또는 섹션 재생(fn+f12)(일부 모델)	34
내장형 숫자 키패드 사용	35
내장형 숫자 키패드 활성화/비활성화	35
내장형 숫자 키패드의 키 기능 전환	35
외장 숫자 키패드(선택 사양) 사용	36

4 멀티미디어	37
멀티미디어 기능	37
멀티미디어 부품 식별	37
볼륨 조절	38
멀티미디어 소프트웨어	39
사전 설치된 멀티미디어 소프트웨어 사용	40
디스크에서 멀티미디어 소프트웨어 설치	40
오디오	41
외부 오디오 장치 연결	41
오디오 기능 확인	42
비디오	43
외장 모니터 또는 프로젝터 연결	43
광 드라이브(일부 모델만 해당)	44
설치된 광 드라이브 식별	44
광 디스크(CD, DVD 및 BD) 사용	44
올바른 디스크(CD, DVD 및 BD) 선택	44
CD-R 디스크	45
CD-RW 디스크	45
DVD±R 디스크	45
DVD±RW 디스크	45
LightScribe DVD+R 디스크	46
Blu-ray 디스크(BD)	46
CD, DVD 또는 BD 재생	46
자동 실행 구성	47
DVD 지역 설정 변경	47
저작권 경고 주의	48
CD 또는 DVD 작성 또는 “굽기”	48
광 디스크 꺼내기(CD, DVD 또는 BD)	49
문제 해결	49
광 디스크 트레이가 열리지 않아 CD, DVD 또는 BD 를 꺼낼 수 없음	50
컴퓨터에서 광 드라이브를 찾지 못함	50
재생 중단 방지	51
디스크가 재생되지 않음	51
디스크가 자동으로 재생되지 않음	52
영화가 갑자기 멈추거나, 건너뛰거나, 잘못 재생됨	52
영화가 외부 디스플레이에 표시되지 않음	52
디스크 굽기 과정이 시작되지 않거나 완료 전에 중지됨	53
장치 드라이버를 다시 설치해야 함	53
최신 HP 장치 드라이버 구하기	53
Microsoft 장치 드라이버 가져오기	54
웹캠	55

웹캠 속성 조정	55
5 전원 관리	56
전원 옵션 설정	56
절전 모드 사용	56
절전 모드 시작 및 종료	56
최대 절전 모드 시작 및 종료	57
배터리 측정기 사용	57
전원 관리 옵션 사용	57
현재 전원 관리 옵션 보기	58
다른 전원 관리 옵션 선택	58
전원 관리 옵션 사용자 정의	58
절전 모드 종료 시 암호 보호 설정	58
외부 AC 전원 사용	58
AC 어댑터 연결	59
배터리 전원 사용	60
Battery Check(배터리 점검) 사용	60
배터리 잔량 표시	60
배터리 장착 또는 분리	61
배터리 충전	62
배터리 방전 시간 최대화	63
배터리 부족 상태 관리	63
배터리 부족 상태 식별	63
배터리 부족 상태 해결	63
외부 전원을 사용할 수 있을 때 배터리 부족 상태 해결	63
충전된 배터리를 사용할 수 있을 때 배터리 부족 상태 해결	63
사용할 수 있는 전원이 없을 때 배터리 부족 상태 해결	64
컴퓨터에서 최대 절전 모드를 종료할 수 없을 때 배터리 부족 상태 해결	64
배터리 보정	64
1 단계: 배터리 완전 충전	64
2 단계: 최대 절전 모드 및 절전 모드 해제	64
3 단계: 배터리 방전	65
4 단계: 배터리 완전 재충전	66
5 단계: 최대 절전 모드 및 절전 모드 다시 활성화	66
배터리 전원 절약	66
배터리 보관	66
다 쓴 배터리 폐기	67
배터리 교체	67
AC 어댑터 테스트	68
컴퓨터 종료	68

6 드라이브	69
설치된 드라이브 식별	69
드라이브 취급	69
하드 드라이브 성능 향상	71
디스크 조각 모음 사용	71
디스크 정리 사용	71
외장 드라이브 사용	72
외부 장치 사용(선택 사양)	72
하드 드라이브 교체	73
7 외장 장치	77
USB 장치 사용	77
USB 장치 연결	77
USB 장치 중지 및 분리	77
USB 레거시 지원 사용	78
외장 드라이브 사용	79
외부 장치 사용(선택 사양)	79
8 외장 미디어 카드	80
미디어 카드 리더 카드 사용	80
디지털 카드 넣기	80
디지털 카드 제거	81
ExpressCard 사용(일부 모델만 해당)	82
ExpressCard 구성	82
ExpressCard 넣기	82
ExpressCard 중지 및 제거	83
9 메모리 모듈	85
확장 메모리 모듈 슬롯에 메모리 모듈 추가 또는 교체	86
주 메모리 모듈 슬롯의 메모리 모듈 업그레이드	89
10 보안	93
컴퓨터 보호	93
암호 사용	94
Windows 에서 암호 설정	94
Computer Setup 에서 암호 설정	94
BIOS 관리자 암호	95
BIOS 관리자 암호 관리	95
BIOS 관리자 암호 입력	96
Computer Setup DriveLock 사용	96

DriveLock 암호 설정	97
DriveLock 암호 입력	97
DriveLock 암호 변경	97
DriveLock 보호 기능 해제	98
Computer Setup 자동 DriveLock 사용	98
자동 DriveLock 암호 입력	99
Automatic DriveLock 보호 제거	99
Computer Setup 보안 기능 사용	100
시스템 장치 보안	100
Computer Setup 시스템 정보 보기	100
Computer Setup 시스템 ID 사용	101
바이러스 백신 소프트웨어 사용	102
방화벽 소프트웨어 사용	103
중요 업데이트 설치	104
HP ProtectTools Security Manager 사용(일부 모델만 해당)	105
보안 케이블 설치	106
11 소프트웨어 업데이트	107
소프트웨어 업데이트	107
BIOS 업데이트	109
BIOS 버전 확인	109
BIOS 업데이트 다운로드	110
프로그램 및 드라이버 업데이트	112
SoftPaq Download Manager 사용	113
12 백업 및 복구	114
정보 백업	115
복구 수행	116
Windows 복구 도구 사용	116
f11 사용	117
Windows Vista 운영체제 DVD(별매) 사용	117
13 Computer Setup	118
Computer Setup 시작	118
Computer Setup 사용	118
Computer Setup 에서 이동 및 선택	118
Computer Setup 에서 초기 설정 복원	119
Computer Setup 메뉴	120
File(파일) 메뉴	120
Security(보안) 메뉴	121

System Configuration 메뉴	121
14 MultiBoot	126
부팅 장치 순서 정보	126
Computer Setup 에서 부팅 장치 활성화	128
부팅 순서 변경 주의	129
MultiBoot 기본 설정 선택	130
Computer Setup 에서 부팅 순서 새로 설정	130
F9 프롬프트에서 부팅 장치를 동적으로 선택	130
MultiBoot Express 프롬프트 설정	131
MultiBoot Express 기본 설정 입력	131
15 관리 및 인쇄	132
클라이언트 관리 솔루션 사용	132
소프트웨어 이미지 구성 및 배치	132
소프트웨어 관리 및 업데이트	133
HP Client Manager for Altiris(일부 모델만 해당)	133
HP Client Configuration Manager(CCM)(일부 모델만 해당)	134
HP System Software Manager(SSM)	134
16 청소 지침	135
청소용품	135
청소 순서	136
디스플레이 청소	136
측면 및 덮개 청소	136
터치패드 및 키보드 청소	136
태블릿 PC 펜 및 펜 홀더 청소	136
색인	137

1 기능

하드웨어 식별

컴퓨터에 설치된 하드웨어 목록을 보려면 다음과 같이 하십시오.


1. 시작 > 컴퓨터 > 시스템 속성을 선택합니다.
2. 왼쪽 창에서 장치 관리자를 누릅니다.

장치 관리자를 사용하여 하드웨어를 추가하거나 장치 구성을 수정할 수도 있습니다.

참고: Windows®에는 컴퓨터의 보안을 개선하기 위한 사용자 계정 컨트롤 기능이 있습니다. 소프트웨어 설치, 유틸리티 실행 또는 Windows 설정 변경과 같은 작업을 할 때 사용자의 권한 또는 암호를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows 도움말 및 지원을 참조하십시오.

윗면 구성

터치패드

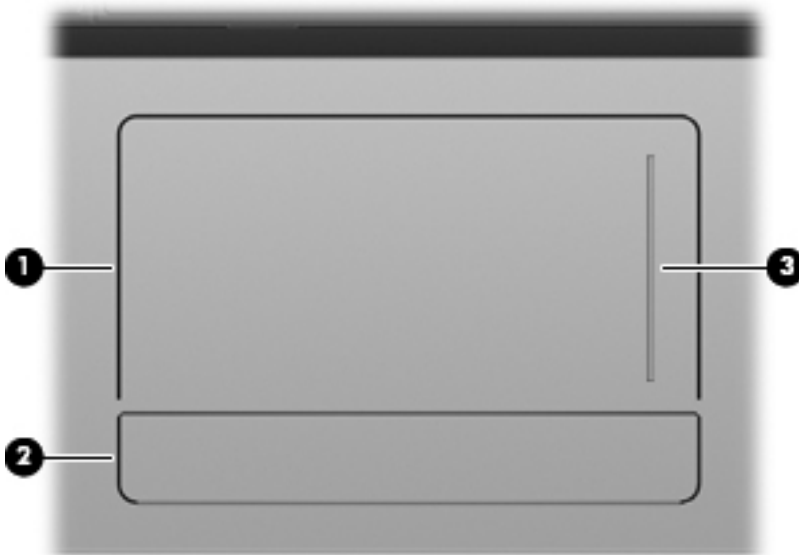


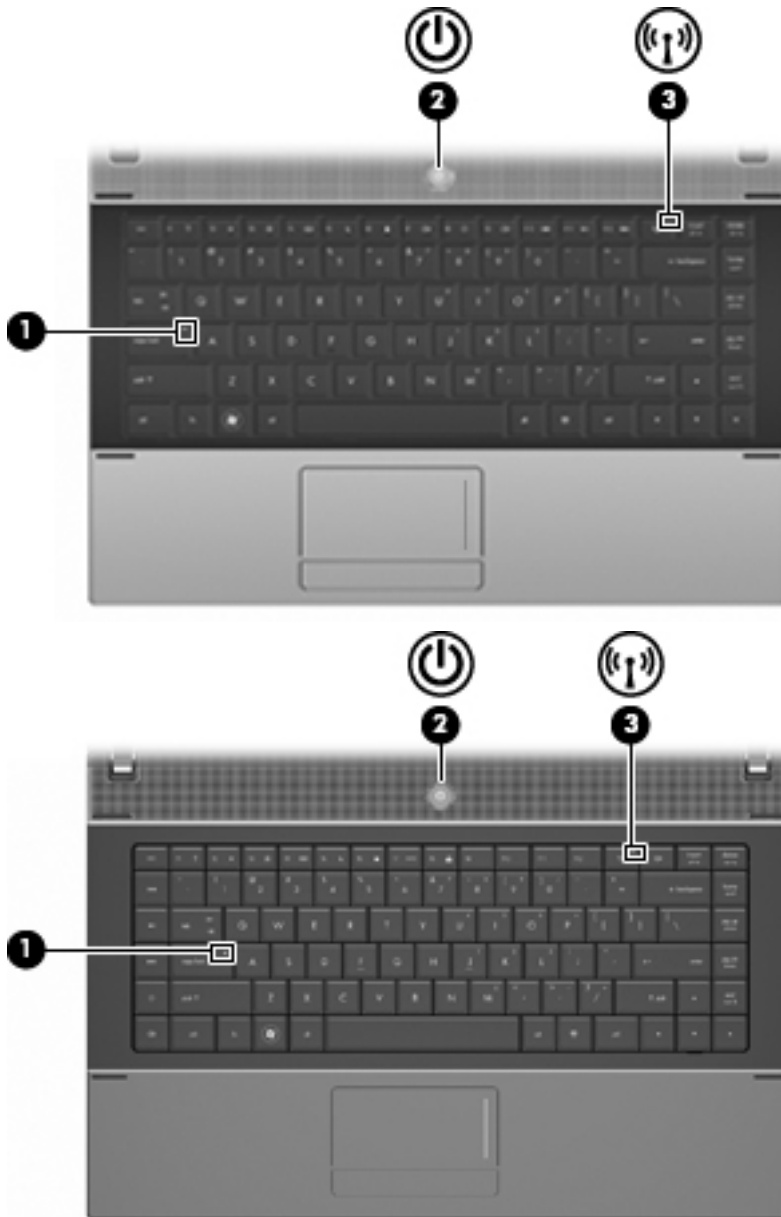
구성	설명
(1) 터치패드*	포인터를 움직여 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.
(2) 터치패드 버튼*	단일 버튼의 왼쪽과 오른쪽은 외장 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼과 같은 기능을 합니다.

구성	설명
(3) 터치패드 스크롤 영역	위쪽 또는 아래쪽으로 스크롤합니다.

*이 표에서는 기본 설정에 대해 설명합니다. 포인팅 장치의 기본 설정을 보거나 변경하려면 **시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스**를 선택합니다.


표시등

 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.




구성	설명
(1) caps lock 표시등	켜짐: caps lock 이 켜져 있습니다.
(2) 전원 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드 상태입니다. 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.
(3) 무선 표시등	<ul style="list-style-type: none"> 흰색: WLAN(무선 근거리 통신망) 장치 및/또는 Bluetooth® 장치와 같은 내장 무선 장치가 켜져 있습니다. 황색: 모든 무선 장치가 꺼져 있습니다.


버튼, 스위치 및 스피커

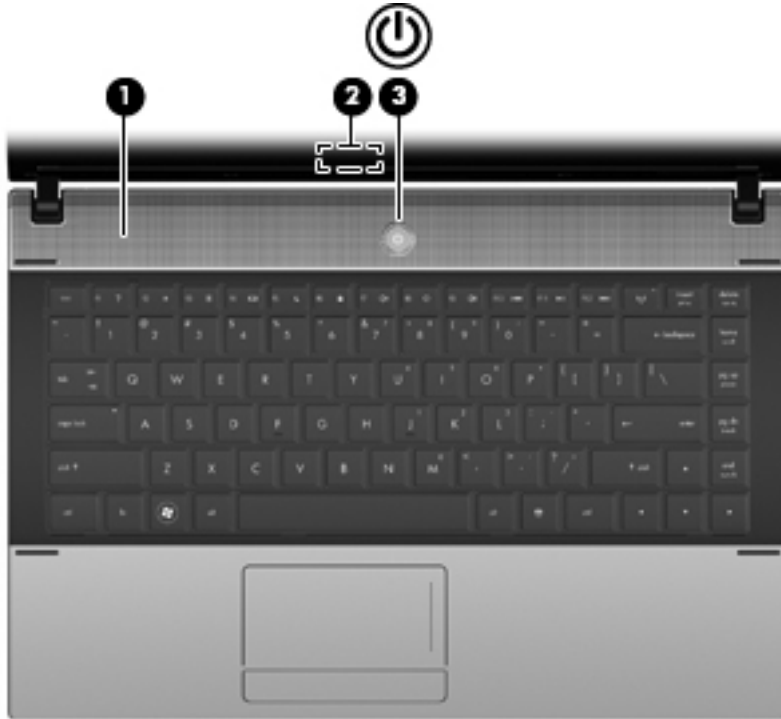


구성 요소	설명
(1) 스피커	사운드를 생성합니다.
(2) 내부 디스플레이 스위치	전원이 켜져 있는 동안 패널 덮개가 닫히면 디스플레이가 꺼집니다.
(3) 전원 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터가 꺼져 있을 때 버튼을 누르면 컴퓨터가 켜집니다. • 컴퓨터가 켜져 있을 때 버튼을 누르면 컴퓨터가 종료됩니다. • 컴퓨터가 절전 모드 상태일 때 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다. • 컴퓨터가 최대 절전 모드일 때 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다. <p>컴퓨터가 응답을 멈춰 Windows 종료 절차를 사용할 수 없을 경우 전원 버튼을 5 초 이상 누르면 컴퓨터가 꺼집니다.</p> <p>시작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 장치 관리자를 선택합니다. 사용자 계정 컨트롤 메시지가 표시되면 계속을 누릅니다.</p>

키

 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림 및 표를 참조하십시오.

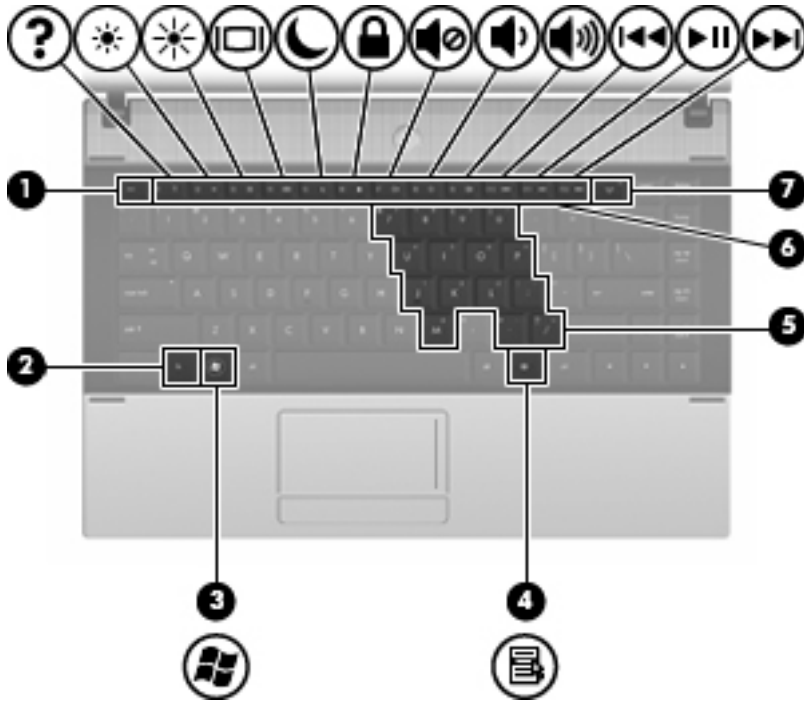


구성	설명
(1) esc 키	fn 키와 함께 누르면 시스템 정보가 표시됩니다.
(2) fn 키	기능 키 또는 esc 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다.
(3) Windows 로고 키	Windows 시작 메뉴를 표시합니다.
(4) Windows 응용프로그램 키	커서 아래 항목의 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
(5) 내장 숫자 키패드 키	fn 및 num lk 키와 함께 누르면 외장 숫자 키패드의 키처럼 사용할 수 있습니다.
(6) 기능 키	fn 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다.
(7) 무선 키	무선 장치는 공장 출하 시에 활성화되어 있으므로 무선 키를 사용하여 모든 무선 장치를 동시에 켜거나 끌 수 있습니다.

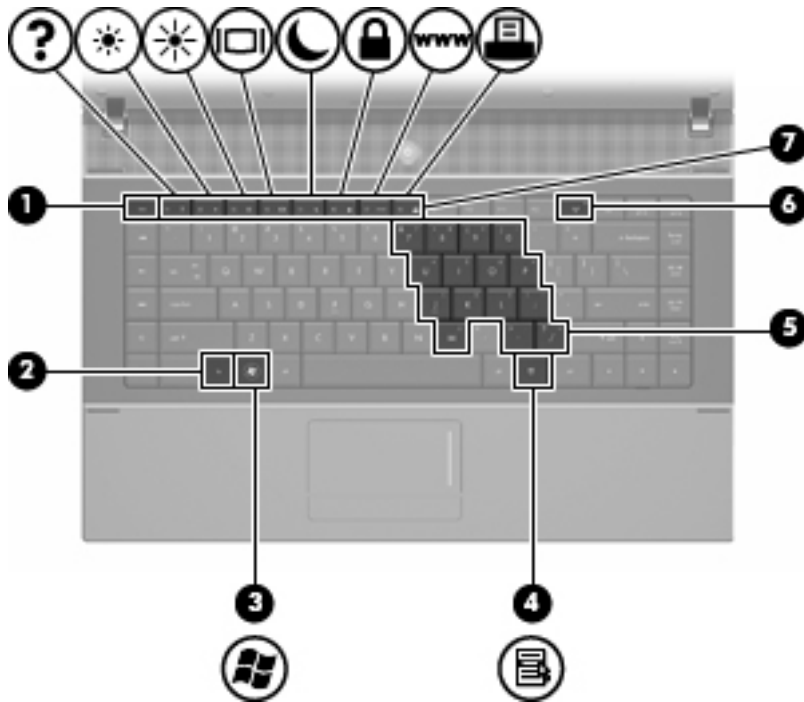


구성 요소	설명
(1) esc 키	fn 키와 함께 누르면 시스템 정보가 표시됩니다.
(2) fn 키	기능 키 또는 esc 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다.
(3) Windows 로고 키	Windows 시작 메뉴를 표시합니다.
(4) Windows 응용프로그램 키	커서 아래 항목의 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
(5) 내장 숫자 키패드 키	fn 및 num lk 키와 함께 누르면 외장 숫자 키패드의 키처럼 사용할 수 있습니다.
(6) 무선 키	무선 장치는 공장 출하 시에 활성화되어 있으므로 무선 키를 사용하여 모든 무선 장치를 동시에 켜거나 끌 수 있습니다.
(7) 기능 키	fn 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다.

앞면 구성

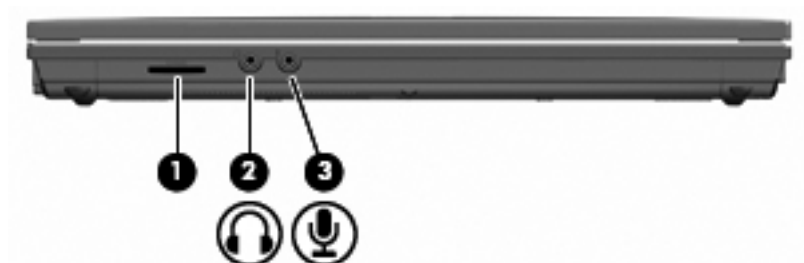


구성	설명
(1) SD 카드 리더	지원하는 디지털 카드 형식(선택 사양): <ul style="list-style-type: none"> • MMC(MultiMediaCard) • MultiMediaCard 4.2(MMC Plus, MMC Plus HC 포함) • SD(Secure Digital) 메모리 카드 • SDHC(Secure Digital High Capacity) 메모리 카드 • SDHS(Secure Digital High Speed) 메모리 카드
(2) 오디오 출력(헤드폰) 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결되어 있을 때 사운드를 출력합니다. 참고: 장치가 헤드폰 잭에 연결되어 있을 경우 컴퓨터 스피커는 사용할 수 없습니다.
(3) 오디오 입력(마이크) 잭	선택 사양인 컴퓨터 헤드셋 마이크, 스테레오 어레이 마이크 또는 모노 마이크를 연결합니다.

오른쪽면 구성

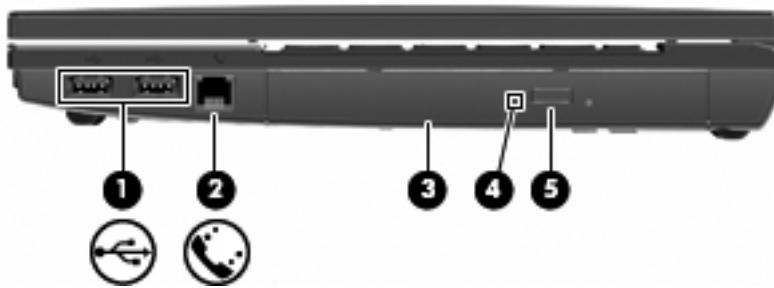


구성 요소	설명
(1) USB 포트(2 개)	선택 사양인 USB 장치를 연결합니다.
(2) RJ-11(모뎀) 잭(일부 모델만 해당)	모뎀 케이블을 연결합니다.
(3) 광 드라이브(일부 모델만 해당)	일부 모델에서는 광 디스크를 읽을 뿐 아니라 광 디스크에 쓰기도 합니다.
(4) 광 드라이브 표시등(일부 모델만 해당)	깜박임: 광 드라이브에 액세스하고 있습니다.
(5) 광 드라이브 버튼(일부 모델만 해당)	광 드라이브 트레이를 엽니다.



왼쪽면 구성

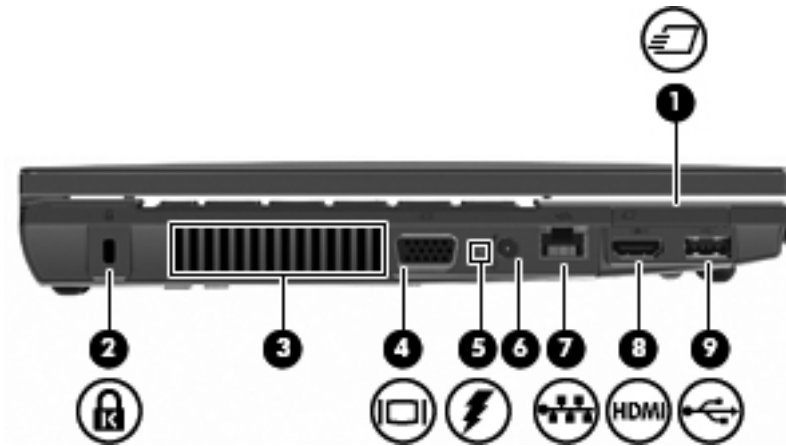

구성 요소	설명
(1) ExpressCard 슬롯	선택 사양인 ExpressCard 를 지원합니다.
(2) 보안 케이블 슬롯	컴퓨터에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합니다. 참고: 보안 케이블은 방어벽의 역할을 하도록 설계되어 있지만 컴퓨터의 잘못된 취급이나 도난 위험까지 방지할 수는 없습니다.
(3) 통풍구	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다. 참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.
(4) 외장 모니터 포트	외장 VGA 모니터 또는 프로젝터를 연결합니다.
(5) 배터리 표시등	<ul style="list-style-type: none"> • 황색: 배터리를 충전하는 중입니다. • 옥색: 배터리가 거의 다 충전되었습니다. • 황색으로 깜박임: 유일하게 사용할 수 있는 전원인 배터리의 전원이 부족한 상태에 도달했습니다. 배터리 충전량이 위험 상태에 도달하면 배터리 표시등이 빠르게 깜박입니다. • 꺼짐: 컴퓨터가 외부 전원에 연결된 경우 컴퓨터의 모든 배터리가 완전히 충전되어 있으면 표시등이 꺼져 있습니다. 컴퓨터가 외부 전원에 연결되지 않은 경우에는 배터리의 전원이 부족한 상태에 도달하기 전까지 표시등이 꺼져 있습니다.
(6) 전원 연결단자	AC 어댑터를 연결합니다.
(7) RJ-45(네트워크) 잭	네트워크 케이블을 연결합니다.
(8) HDMI 포트	HDMI 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(9) USB 포트 (1 개)	선택 사양인 USB 장치를 연결합니다.

밑면 구성


 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

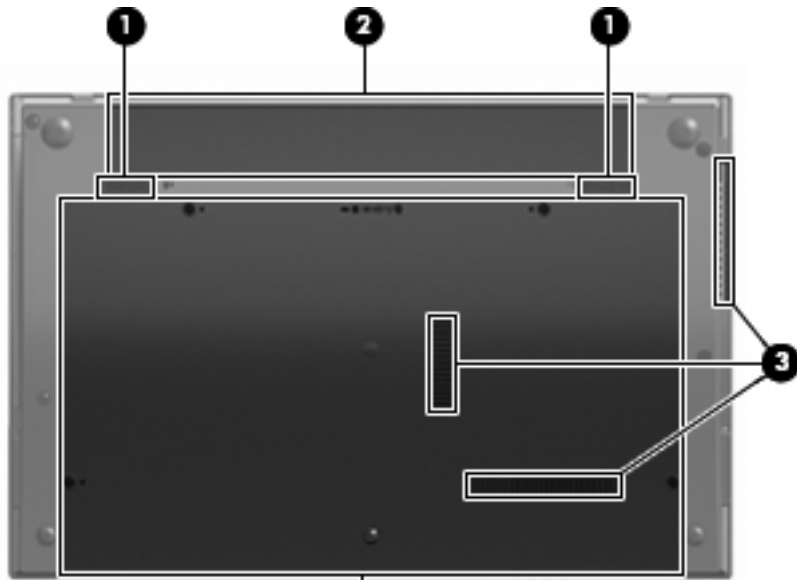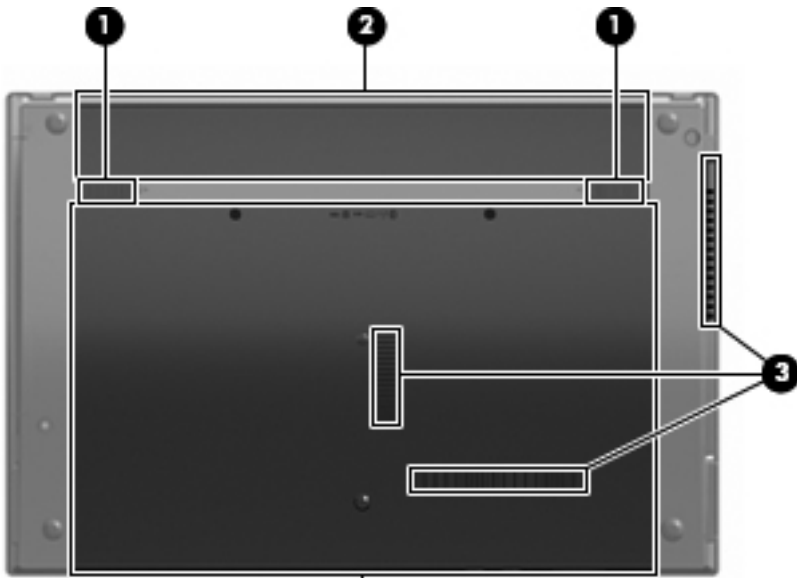

구성	설명
(1) 배터리 분리 래치 (2 개)	배터리 베이에서 배터리를 분리합니다.
(2) 배터리 베이	배터리를 장착합니다.

구성	설명
(3) 통풍구 (3 개)	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다. 참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.
(4) 메모리 모듈함 WLAN 모듈함	메모리 모듈 슬롯이 들어 있습니다. 무선 LAN 모듈 슬롯이 들어 있습니다. 주의: 시스템 무반응과 경고 메시지 표시를 방지하려면 해당 국가/지역의 무선 장치를 규제하는 정부 기관에서 컴퓨터에 사용하도록 허가한 모듈로만 WLAN 모듈을 교체하십시오. 모듈을 교체한 후 경고 메시지가 나타나면, 모듈을 제거하여 컴퓨터 기능을 복원한 후 도움말 및 지원을 통해 기술 지원에 문의하십시오.
하드 드라이브 베이	하드 드라이브와 Bluetooth 장치를 장착합니다.

멀티미디어 구성 요소

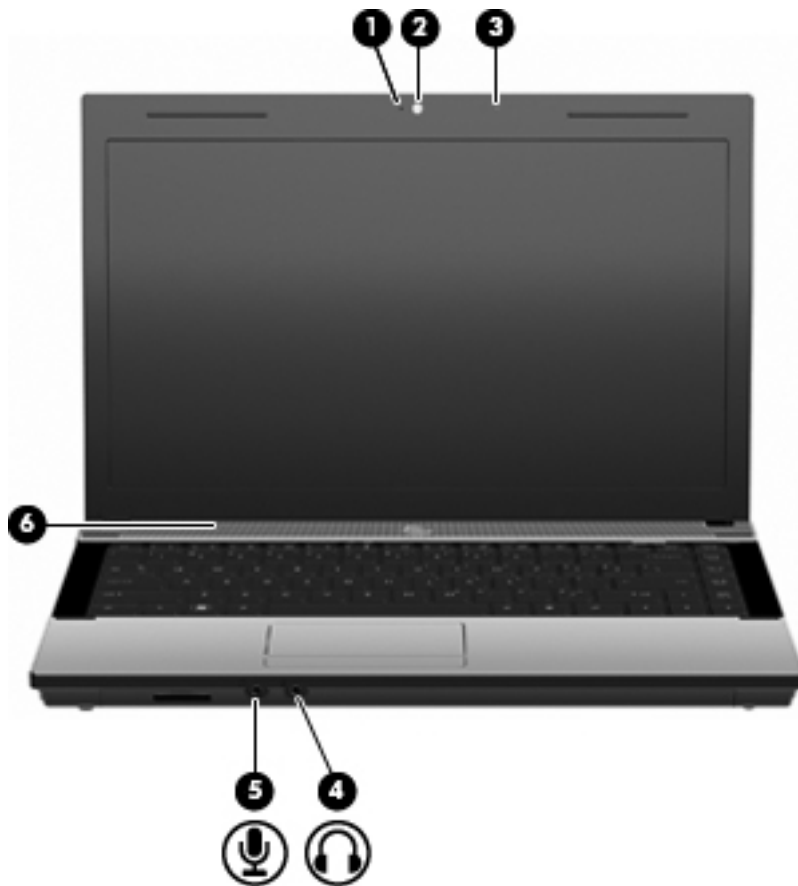

구성	설명
(1) 웹캠 표시등(일부 모델만 해당)	켜짐: 웹캠을 사용 중입니다.
(2) 웹캠(일부 모델만 해당)	비디오를 녹화하고 스틸 사진을 캡처합니다.
(3) 내장 마이크	사운드를 녹음합니다.

구성	설명
(4) 오디오 출력(헤드폰) 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결된 경우 사운드를 생성합니다. 참고: 장치가 헤드폰 잭에 연결되어 있을 경우 컴퓨터 스피커는 사용할 수 없습니다.
(5) 오디오 입력(마이크) 잭	선택 사양인 컴퓨터 헤드셋 마이크, 스테레오 어레이 마이크 또는 모노 마이크를 연결합니다.
(6) 스피커	사운드를 생성합니다.

무선 안테나(일부 모델만 해당)

일부 컴퓨터 모델에는 최소 2 개의 안테나가 하나 이상의 무선 장치와 신호를 송수신합니다. 이 안테나는 컴퓨터 바깥쪽에서는 보이지 않습니다.



참고: 전송을 최적화하려면 안테나 주변에 여유 공간을 두어 방해받지 않도록 하십시오.

무선 규정 고지 사항은 해당 국가/지역에 대한 *규정, 안전 및 환경 고지 사항*을 참조하십시오. 이 고지 사항은 도움말 및 지원에서 찾아볼 수 있습니다.

추가 하드웨어 부품



부품	설명
(1) 전원 코드*	AC 어댑터를 AC 콘센트에 연결합니다.
(2) AC 어댑터	AC 전원을 DC 전원으로 변환합니다.
(3) 배터리*	컴퓨터가 외부 전원에 연결되어 있지 않은 경우 컴퓨터에 전원을 공급합니다.

*모뎀 케이블, 배터리, 모뎀 케이블 어댑터 및 전원 코드의 모양은 국가/지역에 따라 다릅니다.

레이블 식별

컴퓨터에 부착된 레이블에는 시스템 문제를 해결하거나 해외 여행 중 컴퓨터를 휴대할 때 필요한 정보가 있습니다.

- 서비스 태그—다음과 같은 중요 정보를 제공합니다.



- 제품 이름 (1). 제품 이름은 노트북의 앞면에 부착되어 있습니다.
- 일련 번호(s/n) (2). 각 제품의 고유한 영숫자 번호입니다.
- 부품 번호/제품 번호(p/n) (3). 제품의 하드웨어 부품에 대한 특정 정보를 제공합니다. 이 부품 번호를 사용하여 서비스 기술자는 필요한 구성 요소와 부품을 손쉽게 확인할 수 있습니다.

- 모델 설명 **(4)**. 노트북용 문서, 드라이버 및 지원을 찾을 때 필요한 번호입니다.
- 보증 기간 **(5)**. 컴퓨터 보증 기간을 나타냅니다.

기술 지원 센터 문의 시에 이 정보를 준비해 주십시오. 서비스 태그 레이블은 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.

- **Microsoft® 정품 인증서-Windows** 제품 키를 포함합니다. 제품 키는 운영체제를 업데이트하거나 문제를 해결할 때 필요할 수 있습니다. 이 인증서는 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.
- 규제 레이블 - 컴퓨터에 대한 규제 정보를 제공합니다. 규정 레이블은 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.
- 모뎀 승인 레이블 - 모뎀에 대한 규제 정보가 나와 있으며 모뎀의 사용이 승인된 일부 국가에서 필요한 기관 승인 마크가 표시되어 있습니다. 이 정보는 해외 여행 중 필요할 수 있습니다. 모뎀 승인 레이블은 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.
- 무선 인증 레이블(일부 모델에서만 사용 가능) - 무선 장치(선택 사양)에 대한 정보와 장치 사용이 승인된 일부 국가에서 필요한 승인 마크가 표시되어 있습니다. 선택 사양 장치로는 **WLAN**(무선 근거리 통신망) 또는 광 **Bluetooth®** 장치 등이 있습니다. 컴퓨터 모델에 하나 이상의 무선 장치가 포함되어 있는 경우 컴퓨터에 하나 이상의 인증 레이블이 포함됩니다. 이 정보는 해외 여행 중 필요할 수 있습니다. 무선 인증 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.

2 네트워크

무선 장치 사용(일부 모델만 해당)

무선 기술은 케이블 대신 무선 주파수를 통해 데이터를 전송합니다. 컴퓨터에는 다음과 같은 무선 장치가 장착될 수 있습니다.

- **WLAN** 장치 — 사무실이나 집, 또는 공항, 레스토랑, 커피숍, 호텔, 대학과 같은 공공장소에서 무선 근거리 통신망(일반적으로 Wi-Fi 네트워크, 무선 LAN 또는 WLAN 등으로 불림)에 컴퓨터를 연결할 수 있습니다. WLAN에서 각 모바일 무선 장치는 무선 라우터 또는 무선 액세스 포인트를 통해 통신합니다.
- **Bluetooth** 장치 — 컴퓨터, 전화기, 프린터, 헤드셋, 스피커 및 카메라와 같이 Bluetooth가 지원되는 장치를 연결할 수 있는 PAN(Personal Area Network)을 구축합니다. PAN에서 각 장치는 다른 장치와 직접 통신하며 보통 반경 10미터 범위 내에서 비교적 가까이 위치해야 합니다.

WLAN 장치가 장착된 컴퓨터는 다음의 IEEE 산업 표준 중 하나 이상을 지원합니다.



- 가장 널리 사용되는 표준인 802.11b는 최대 11Mbps의 데이터 속도를 지원하며 2.4GHz 주파수 대역에서 작동합니다.
- 802.11g는 최대 54Mbps의 데이터 속도를 지원하며 2.4GHz 주파수 대역에서 작동합니다. 802.11g WLAN 장치는 이전 버전인 802.11b 장치와 호환되므로 같은 네트워크에서 작동할 수 있습니다.
- 802.11a는 최대 54Mbps의 데이터 속도를 지원하고 5GHz 주파수 대역에서 작동합니다.




 **참고:** 802.11a는 802.11b 및 802.11g와 호환되지 않습니다.

- 802.11n은 최대 450Mbps의 데이터 속도를 지원하며 2.4GHz 또는 5GHz에서 작동할 수 있으므로 이전 버전인 802.11a, b 및 g와 호환됩니다.

무선 기술에 대한 자세한 내용은 도움말 및 지원에서 제공하는 정보 및 웹 사이트 링크를 참조하십시오.

무선 및 네트워크 아이콘 식별

아이콘	이름	설명
	무선 (연결됨)	컴퓨터의 무선 표시등 및 무선 버튼 위치를 식별합니다. 컴퓨터의 Wireless Assistant 소프트웨어도 식별하고 하나 이상의 무선 장치가 켜져 있음을 나타냅니다.
	무선 (연결 안 됨)	컴퓨터의 Wireless Assistant 소프트웨어를 식별하고 모든 무선 장치가 꺼져 있음을 나타냅니다.

	네트워크 상태(연결됨)	하나 이상의 네트워크 장치가 설치되어 있고 하나 이상의 네트워크 장치가 네트워크에 연결되어 있음을 나타냅니다.
	네트워크 상태(확인 안 됨)	네트워크 드라이버가 하나 이상 설치되어 있고 하나 이상의 네트워크 장치가 네트워크에 연결되어 있으나 해당 네트워크가 확인되지 않은 네트워크임을 나타냅니다.
	네트워크 상태(연결 안 됨)	하나 이상의 네트워크 드라이버가 설치되어 있으나 네트워크 장치가 네트워크에 연결되어 있지 않음을 나타냅니다.

무선 제어 사용

다음과 같은 기능을 사용하여 컴퓨터에 있는 무선 장치를 제어할 수 있습니다.


- 무선 키 또는 무선 버튼(이 설명서에서는 무선 키라고 함)
- **Wireless Assistant** 소프트웨어(일부 모델만 해당)
- 운영체제 제어

무선 키 사용

이 컴퓨터에는 무선 키 1 개, 무선 장치 1 개 이상, 무선 표시등 1 개가 있습니다. 컴퓨터의 모든 무선 장치는 공장 출하 시 활성화되어 있으므로 컴퓨터를 켜면 무선 표시등이 흰색으로 켜집니다.


무선 표시등은 개별 장치의 상태가 아니라 무선 장치 전체의 전원 상태를 나타냅니다. 무선 표시등이 흰색이면 하나 이상의 무선 장치가 켜져 있는 것입니다. 무선 표시등이 황색이면 모든 무선 장치가 꺼져 있는 것입니다.

무선 장치는 공장 출하 시에 활성화되어 있으므로 무선 키를 사용하여 모든 무선 장치를 동시에 켜거나 끌 수 있습니다. **Wireless Assistant** 소프트웨어(일부 모델만 해당) 또는 **Computer Setup** 을 사용하여 개별 무선 장치를 제어할 수 있습니다.

 **참고:** **Computer Setup** 으로 무선 장치를 비활성화한 경우 장치를 다시 활성화해야 무선 키가 작동합니다.

Wireless Assistant 소프트웨어 사용(일부 모델만 해당)

Wireless Assistant 소프트웨어를 사용하여 무선 장치를 켜거나 끌 수 있습니다. **Computer Setup** 에서 무선 장치를 비활성화한 경우, **Wireless Assistant** 를 사용하여 무선 장치를 켜거나 끄기 전에 **Computer Setup** 으로 다시 활성화해야 합니다.

 **참고:** 무선 장치를 활성화하거나 켜더라도 컴퓨터가 네트워크나 **Bluetooth** 지원 장치에 자동으로 연결되지는 않습니다.

무선 장치 상태를 확인하려면 작업 표시줄 맨 오른쪽에 있는 알림 영역에서 무선 아이콘 위로 커서를 이동합니다.

알림 영역에 무선 아이콘이 표시되지 않는 경우 다음 단계를 수행하여 **Wireless Assistant** 속성을 변경합니다.

1. 시작 > 제어판 > 이동 PC > **Windows** 모바일 센터를 선택합니다.
2. **Windows** 모바일 센터의 하단에 있는 **Wireless Assistant** 타일에서 무선 아이콘을 누릅니다.
3. 속성을 누릅니다.
4. 알림 영역의 **HP Wireless Assistant** 아이콘 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
5. 적용을 누릅니다.

자세한 내용은 다음과 같이 **Wireless Assistant** 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

1. **Windows** 모바일 센터에서 무선 아이콘을 눌러 **Wireless Assistant** 를 엽니다.
2. **도움말** 버튼을 누릅니다.

운영체제 제어 사용

일부 운영체제는 내장 무선 장치와 무선 연결을 관리하는 방법도 제공합니다. 예를 들어, **Windows** 의 네트워크 및 공유 센터를 통해 연결 또는 네트워크를 설치, 네트워크에 연결, 무선 네트워크를 관리할 수 있으며 연결을 진단 및 복구할 수 있습니다.

네트워크 및 공유 센터에 액세스하려면 시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > **네트워크 및 공유 센터** 를 누르십시오.

자세한 내용은 **Windows** 도움말 및 지원을 참조하십시오. 시작 > **도움말 및 지원** 을 누르십시오.

WLAN 사용

WLAN 장치로 무선 라우터 또는 무선 액세스 포인트에 의해 연결되어 있는 다른 컴퓨터와 주변 장치로 구성된 WLAN 에 액세스할 수 있습니다.

참고: 무선 라우터와 무선 액세스 포인트라는 용어는 종종 같은 의미로 사용됩니다.

- 회사 WLAN 또는 공용 WLAN 과 같은 대규모 WLAN 은 일반적으로 무선 액세스 포인트를 사용하는데 그 이유는 많은 수의 컴퓨터와 주변 장치를 수용할 수 있고 중요한 네트워크 기능을 분리할 수 있기 때문입니다.
- 집이나 소규모 사무실의 WLAN 은 일반적으로 무선 라우터를 사용하는데 그 이유는 추가 하드웨어나 소프트웨어 없이도 여러 대의 유/무선 컴퓨터가 인터넷 연결, 프린터, 파일을 공유할 수 있기 때문입니다.


컴퓨터의 WLAN 장치를 이용하려면 WLAN 시설(서비스 공급업자 또는 공용 또는 회사 네트워크를 통해 제공되는)에 연결해야 합니다.

WLAN 설치

WLAN 을 설치하고 인터넷에 연결하려면 다음과 같은 장비가 필요합니다.

- 광대역 모뎀(DSL 또는 케이블) **(1)** 및 ISP(인터넷 서비스 공급업자)에게 구입한 고속 인터넷 서비스
- 무선 라우터(별매) **(2)**
- 무선 컴퓨터 **(3)**

아래 그림은 인터넷에 연결된 무선 네트워크 설치 예를 보여줍니다.

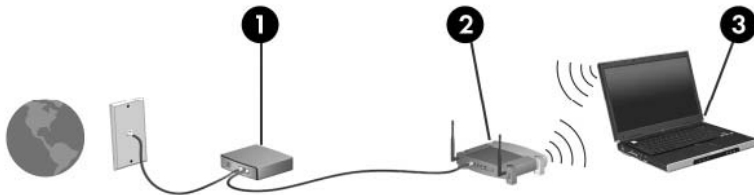

네트워크를 확장하여 추가 유/무선 컴퓨터를 인터넷에 액세스할 수 있는 네트워크에 연결할 수 있습니다.

WLAN 설정에 대한 도움말은 라우터 제조업체 또는 ISP 가 제공하는 정보를 참조하십시오.

WLAN 보호

WLAN 표준은 보안 기능이 기본적으로 보다 강력한 형태의 공격보다는 일상적인 도청을 막는 정도로 제한되어 있기 때문에 WLAN 이 잘 알려졌거나 잘 문서화 되어있는 보안 약점에 취약하다는 사실을 이해하는 것이 필수적입니다.

커피숍, 공항과 같은 공공장소 또는 “핫스팟”에서 WLAN 은 어떠한 보안도 제공되지 않을 수 있습니다. 무선 제조업체나 핫스팟 서비스 공급업체들은 공공 환경을 보다 안전하고 익명으로 만들 수 있는 신기술을 개발하고 있습니다. 컴퓨터를 핫스팟에서 사용할 때 보안이 걱정되는 경우에는 중요하지 않은 전자 우편을 보거나 기본적인 인터넷 검색을 즐기는 정도로만 네트워크를 활용하십시오.

WLAN 을 설치하거나 기존 WLAN 에 액세스할 때에는 항상 무단 액세스로부터 네트워크를 보호하기 위한 보안 기능을 사용하십시오. 가장 일반적인 보안 수준은 WPA(Wi-Fi Protected Access) 및 WEP(Wired Equivalent Privacy)입니다. 무선 신호는 네트워크 외부로 이동하기 때문에 다른 WLAN 장

치가 보호할 수 없는 신호를 선택하여 네트워크로 접속하거나(초대 안 함) 네트워크를 통해 전송 중인 정보를 캡처할 수 있습니다. 하지만 WLAN 을 보호할 수 있는 예방조치를 취할 수도 있습니다.

- **보안 기능이 내장되어 있는 무선 송신기를 사용합니다.**

무선 기지국, 게이트웨이, 라우터는 대부분 무선 보안 프로토콜이나 방화벽 등 보안 기능이 내장되어 있습니다. 알맞은 무선 송신기로 네트워크를 가장 일반적인 무선 보안 위협으로부터 보호할 수 있습니다.

- **방화벽을 실행한 상태에서 작업을 합니다.**

방화벽은 네트워크로 전송하는 데이터나 데이터 요청을 모두 점검하여 의심스러운 항목이 있으면 모두 폐기하는 장벽입니다. 방화벽은 소프트웨어나 하드웨어에서 모두 수 많은 형태로 사용할 수 있습니다. 네트워크 중에는 두 종류를 혼용하는 것들도 있습니다.


- **무선 암호화 사용**

WLAN 에서 수 많은 정교한 암호화 프로토콜을 사용할 수 있습니다. 자기 네트워크 보안에 가장 효과적인 솔루션을 찾습니다.

- **WEP (Wired Equivalent Privacy)**는 무선 보안 프로토콜로서 WEP 키를 사용하여 모든 네트워크 데이터를 전송 전에 암호화합니다. 보통 네트워크가 알아서 WEP 키를 할당하도록 할 수 있습니다. 다른 방법으로는, 자기만의 키를 설정하거나 다른 키를 생성하거나 기타 고급 옵션을 선택할 수 있습니다. 올바른 키가 없으면 다른 사용자들이 WLAN 을 사용할 수 없습니다.
- WEP 와 같은 **WPA (Wi-Fi Protected Access)**는 보안 설정을 이용하여 네트워크 상에서 전송하는 데이터를 암호화하거나 복호화합니다. 하지만 WPA 는 WEP 처럼 한 가지 고정 보안 키를 사용하여 암호화하는 대신 TKIP(*Temporal Key Integrity Protocol*)를 사용하여 모든 패킷마다 새로운 키를 동적으로 생성합니다. 네트워크 상의 각 컴퓨터마다 다른 키 모음을 생성할 수도 있습니다.

- **네트워크를 종료합니다.**


가능하다면 네트워크 이름(SSID)을 무선 송신기가 브로드캐스트하지 못하도록 합니다. 대부분 네트워크는 초기에 이름을 브로드캐스트하여 근처에 있는 컴퓨터에 해당 네트워크를 사용할 수 있음을 알립니다. 네트워크를 종료하면 다른 컴퓨터가 해당 네트워크의 존재 여부를 확인하기 어렵습니다.

 **참고:** 네트워크를 종료하고 SSID 를 브로드캐스트하지 않았다면 이 SSID 를 알거나 기억해야만 새로운 장치를 네트워크에 연결할 수 있습니다. SSID 를 적어두고 네트워크를 종료하기 전에 안전한 곳에 보관해 둡니다.

WLAN 에 연결


WLAN 에 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

1. WLAN 장치가 켜져 있는지 확인합니다. 장치가 켜져 있으면 무선 표시등이 켜져 있습니다(흰색). 무선 표시등이 꺼져 있으면(황색) 무선 버튼을 누릅니다.
2. 시작 > 연결 대상을 선택합니다.
3. 목록에서 WLAN 을 선택하고 필요할 경우 네트워크 보안 키를 입력합니다.
 - 네트워크가 안전하지 않은 경우, 즉 누구나 네트워크에 액세스할 수 있으면 경고가 표시됩니다. 경고를 허용하고 연결을 완료하려면 **연결**을 누릅니다.
 - 네트워크가 보안 강화 WLAN 일 경우 보안 코드인 네트워크 보안 키를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 코드를 입력하고 **연결**을 눌러 연결을 완료합니다.

 **참고:** 무선 라우터 또는 액세스 포인트의 범위 밖에 있으면 WLAN 이 목록에 표시되지 않습니다.

참고: 연결하려는 네트워크가 보이지 않으면 **연결 또는 네트워크 설정**을 누릅니다. 옵션 목록이 표시됩니다. 수동으로 검색하여 네트워크에 연결하거나 새 네트워크 연결을 만들 수 있습니다.

연결이 만들어진 후 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역의 네트워크 상태 아이콘 위에 커서를 놓고 연결 이름 및 상태를 확인합니다.

 **참고:** WLAN 기능 범위(무선 신호가 도달하는 범위)는 WLAN 구현, 라우터 제조업체, 벽과 바닥 같은 구조적 장애물이나 기타 전자 장치에 따라 달라집니다.

WLAN 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- ISP 제공 정보, 무선 라우터 및 기타 WLAN 장치와 함께 제공된 제조업체 지침
- 도움말 및 지원에서 제공되는 정보 및 웹 사이트 링크

가까운 곳에 있는 공용 WLAN 의 목록을 확인하려면 ISP 에 문의하거나 웹을 검색하십시오. 공용 WLAN 목록을 제공하는 웹 사이트에는 Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist 및 Geektools 등이 있습니다. 공용 WLAN 위치 각각에 대해 비용과 연결 요구 사항을 확인하십시오.

컴퓨터를 회사 WLAN 에 연결하기 위한 자세한 정보는 네트워크 관리자 또는 IT 부서에 문의하십시오.

다른 네트워크로 로밍

다른 WLAN 범위로 컴퓨터를 이동할 때 Windows 는 그 네트워크 연결을 시도합니다. 이 시도가 성공하면 컴퓨터는 자동으로 새 네트워크에 연결됩니다. Windows 가 새 네트워크를 인식하지 못하는 경우에는 처음 WLAN 에 연결할 때와 같은 절차를 따르십시오.

Bluetooth 무선 장치 사용(일부 모델만 해당)

Bluetooth 장치는 일반적으로 다음과 같은 전자 장치의 물리적 케이블 연결을 대체하는 근거리 무선 통신을 제공합니다.

- 컴퓨터(데스크탑, 노트북, PDA)
- 전화(휴대폰, 무선 전화, 스마트 폰)
- 이미징 장치(프린터, 카메라)
- 오디오 장치(헤드셋, 스피커)

Bluetooth 장치는 Bluetooth 장치의 PAN(Personal Area Network)을 구축할 수 있는 피어 투 피어 기능을 제공합니다. Bluetooth 장치 구성 및 사용에 관한 자세한 내용은 Bluetooth 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

Bluetooth 및 ICS(Internet Connection Sharing)


HP 는 Bluetooth 를 포함한 컴퓨터 한 대를 호스트로 설치하여 이를 다른 컴퓨터가 인터넷에 접속할 수 있도록 만드는 게이트웨이로 사용하는 것을 권장하지 않습니다. Bluetooth 를 이용하여 컴퓨터를 두 대 이상 연결할 경우, 컴퓨터 한 대에서 ICS(Internet Connection Sharing)를 활성화하면 다른 컴퓨터들이 이 Bluetooth 네트워크를 이용하여 인터넷에 접속하지 못할 수도 있습니다.

Bluetooth 의 강점은 컴퓨터와 휴대전화기, 프린터, 카메라, PDA 등 무선 장치 간 정보 전송을 동기화하는 데 있습니다. 컴퓨터를 일관성 있게 두 대 이상 연결하여 Bluetooth 를 통해 인터넷을 공유할 수 없다는 점은 Bluetooth 와 Windows 운영체제의 한계점입니다.

무선 연결 문제 해결

무선 연결 문제를 일으킬 수 있는 원인은 다음과 같습니다.

- 무선 장치가 올바르게 설치되어 있지 않거나 비활성화되어 있습니다.
- 무선 장치 또는 라우터 하드웨어에 장애가 발생했습니다.
- 네트워크 구성(SSID 또는 보안)이 변경되었습니다.
- 무선 장치가 다른 장치의 간섭을 받습니다.


 **참고:** 무선 네트워크 장치는 일부 컴퓨터 모델에만 포함되어 있습니다. 무선 네트워크 기능이 원래 컴퓨터 패키지 측면의 기능 목록에 없는 경우에는 무선 네트워크 장치를 구입하여 무선 네트워크 기능을 컴퓨터에 추가할 수 있습니다.

네트워크 연결 문제를 해결하기 위한 작업을 시작하기 전에 먼저 모든 무선 장치에 장치 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오.

이 장에서는 사용하려는 네트워크에 연결되지 않는 컴퓨터를 진단하고 수리하는 절차를 설명합니다.

WLAN 연결을 생성할 수 없음

WLAN 연결에 문제가 있는 경우 해당 컴퓨터에 내장 WLAN 장치가 제대로 설치되어 있는지 다음과 같은 방법으로 확인합니다.

 **참고:** Windows에는 컴퓨터의 보안 수준을 높이기 위한 사용자 계정 컨트롤 기능이 있습니다. 소프트웨어 설치, 유틸리티 실행 또는 Windows 설정 변경과 같은 작업을 할 때 사용자의 허가 또는 암호를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 정보는 Windows 도움말 및 지원을 참조하십시오.

1. 시작 > 컴퓨터 > 시스템 속성을 선택합니다.
2. 왼쪽 창에서 장치 관리자를 누릅니다.
3. 네트워크 어댑터 목록에서 WLAN 장치를 확인합니다. WLAN 장치 목록에는 무선, 무선 LAN, WLAN 또는 802.11이라는 용어가 포함되어 있습니다.

컴퓨터에 내장 WLAN 장치가 없거나 WLAN 장치의 드라이버가 제대로 설치되어 있지 않으면 목록에 WLAN 장치가 표시되지 않습니다.

WLAN 문제 해결에 대한 자세한 내용은 도움말 및 지원에서 제공하는 웹 사이트 링크를 참조하십시오.

자주 사용하는 네트워크에 연결할 수 없음

Windows 가 손상된 WLAN 연결을 자동으로 복구할 수 있습니다.

- 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에 네트워크 상태 아이콘이 있으면 이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후 메뉴에서 **진단 및 복구**를 누릅니다.

Windows 에 의해 네트워크 장치가 재설정되고 자주 사용하는 네트워크에 다시 연결하려는 시도가 이루어집니다.

- “x”가 네트워크 상태 아이콘 위에 있으면 하나 이상의 WLAN 또는 LAN 드라이버가 설치되어 있으나 컴퓨터가 연결되어 있지 않은 것입니다.

- 알림 영역에 네트워크 상태 아이콘이 없으면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작을 누른 다음 **검색 시작** 상자에 네트워크 및 공유를 입력합니다.
2. 검색 결과 목록에서 **네트워크 및 공유 센터**를 누릅니다.
3. 왼쪽 창에서 **진단 및 복구**를 누릅니다.


네트워크 연결 창이 표시되면 Windows 에 의해 네트워크 장치가 재설정되고 자주 사용하는 네트워크에 다시 연결하려는 시도가 이루어집니다.

네트워크 상태 아이콘이 표시되지 않음

소프트웨어 드라이버가 없거나 손상된 경우에는 WLAN 을 구성한 후 네트워크 상태 아이콘이 알림 영역에 표시되지 않습니다. Windows “장치를 찾을 수 없음” 오류 메시지가 표시될 수도 있습니다. 드라이버를 다시 설치해야 합니다.

사용자의 컴퓨터 모델에 맞는 WLAN 장치 소프트웨어의 최신 버전을 가져오려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 인터넷 브라우저를 열어 <http://www.hp.com/support> 로 이동합니다.
2. 국가 또는 지역을 선택합니다.
3. 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 옵션을 누르고 검색 상자에 컴퓨터 모델 번호를 입력합니다.
4. **enter** 를 누르고 화면 지침을 따릅니다.

 **참고:** 사용 중인 WLAN 장치를 별도로 구입한 경우에는 제조업체의 웹 사이트를 통해 최신 소프트웨어를 받으십시오.

현재 네트워크 보안 코드를 사용할 수 없음

WLAN 에 연결할 때 네트워크 키나 SSID 를 입력하라는 메시지가 표시되면 네트워크에 보안이 적용된 것입니다. 보안 네트워크에 연결하려면 현재 코드를 가지고 있어야 합니다. SSID 및 네트워크 키는 컴퓨터를 네트워크에 식별하기 위해 사용자가 컴퓨터에 입력한 영숫자 코드입니다.

- 네트워크가 개인 무선 라우터에 연결되어 있는 경우에는 라우터 사용 설명서에서 라우터와 WLAN 장치에 동일한 코드를 설정하는 방법에 대한 지침을 참조하십시오.
- 사무실 네트워크 또는 공공 인터넷 대화방 네트워크와 같은 개인 네트워크의 경우, 네트워크 관리자에게 문의하여 코드를 확인한 후 메시지가 표시되면 해당 코드를 입력합니다.


일부 네트워크에서는 보안을 강화하기 위해 정기적으로 라우터나 액세스 포인트에 사용되는 SSID 또는 네트워크 키를 변경합니다. 그에 따라 사용자 컴퓨터의 해당 코드도 변경해야 합니다.

이전에 네트워크에 연결한 적이 있고 해당 네트워크에 대해 새 무선 네트워크 키와 SSID 를 받게 되면, 아래 단계를 수행하여 네트워크에 연결해야 합니다.

1. 시작 > 네트워크 > 네트워크 및 공유 센터 > 무선 네트워크 관리를 선택합니다.

사용할 수 있는 WLAN 을 보여 주는 목록이 표시됩니다. 여러 WLAN 이 활성화 상태인 핫스팟에 있는 경우에는 여러 항목이 표시됩니다.

2. 네트워크를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 속성을 누릅니다.

 **참고:** 원하는 네트워크가 목록에 없으면 네트워크 관리자에게 문의하여 해당 라우터나 액세스 포인트가 작동 중인지 확인합니다.

3. 보안 탭을 누른 다음 네트워크 보안 키 필드에 올바른 무선 암호화 데이터를 입력합니다.
4. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.

WLAN 연결이 매우 약함

연결 강도가 매우 약하거나 컴퓨터를 WLAN 에 연결할 수 없는 경우 다음과 같은 방법으로 다른 장치의 간섭을 최소화합니다.

- 컴퓨터를 무선 라우터나 액세스 포인트에 가까운 곳으로 옮깁니다.
- 전자 레인지, 무선 전화 또는 휴대폰과 같은 다른 무선 장치의 연결을 일시적으로 끊어 장치의 간섭이 없는지 확인합니다.

연결 강도가 좋아지지 않으면 장치의 모든 연결 값을 다시 설정합니다.

1. 시작 > 네트워크 > 네트워크 및 공유 센터 > 무선 네트워크 관리를 선택합니다.

사용할 수 있는 WLAN 을 보여 주는 목록이 표시됩니다. 여러 WLAN 이 활성화 상태인 핫스팟에 있는 경우에는 여러 항목이 표시됩니다.

2. 네트워크를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 네트워크 제거를 누릅니다.

무선 라우터에 연결할 수 없음

무선 라우터에 연결이 되지 않는 경우에는 10-15 초 동안 라우터의 전원을 끄고 무선 라우터를 재설정합니다.

그래도 컴퓨터가 WLAN 에 연결되지 않으면 무선 라우터를 다시 시작합니다. 자세한 내용은 라우터 제조업체 지침을 참조하십시오.

모뎀 사용(일부 모델만 해당)

모뎀은 6 핀, RJ-11 모뎀 케이블(별도 구매)을 사용하여 아날로그 전화선에 연결해야 합니다. 일부 국가/지역에서는 국가/지역별 모뎀 케이블 어댑터(별도 구매)도 필요합니다. 디지털 PBX 시스템용 잭은 아날로그 전화 잭과 모양이 비슷하지만 모뎀과 호환되지 않습니다.

- △ **경고!** 내장 아날로그 모뎀을 디지털 회선에 연결하면 모뎀이 영구적으로 손상될 수 있습니다. 실수로 디지털 회선에 연결한 경우 모뎀 케이블을 즉시 분리하십시오.

모뎀 케이블에 TV와 라디오 수신 장애를 차단하는 잡음 억제 회로 **(1)**가 들어 있는 경우 케이블의 회로 끝 **(2)**이 컴퓨터를 향하도록 방향을 조정하십시오.




모뎀 케이블(별도 구매) 연결

- △ **경고!** 감전, 화재 또는 장비 손상의 위험을 줄이려면 모뎀 케이블(별도 구매) 또는 전화 케이블을 RJ-45(네트워크) 잭에 연결하지 마십시오.

모뎀 케이블을 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 모뎀 케이블을 컴퓨터의 모뎀 잭 **(1)**에 연결합니다.
2. 모뎀 케이블을 RJ-11 벽면 전화 잭 **(2)**에 연결합니다.

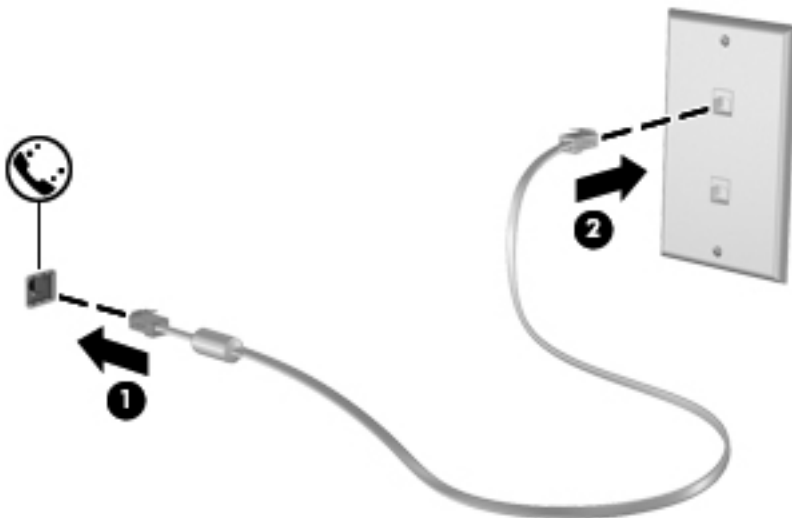


국가/지역별 모뎀 케이블 어댑터(별도 구매) 연결

전화 잭은 국가마다 다릅니다. 컴퓨터를 구입한 국가/지역 밖에서 모뎀과 모뎀 케이블(별도 구매)을 사용하려면 국가/지역별 모뎀 케이블 어댑터(별도 구매)가 필요합니다.

모뎀을 RJ-11 전화 잭이 없는 아날로그 전화선에 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 모뎀 케이블을 컴퓨터의 모뎀 잭 **(1)**에 연결합니다.
2. 모뎀 케이블을 국가별 모뎀 케이블 어댑터 **(2)**에 연결합니다.
3. 국가별 모뎀 케이블 어댑터를 벽면 전화 잭 **(3)**에 연결합니다.

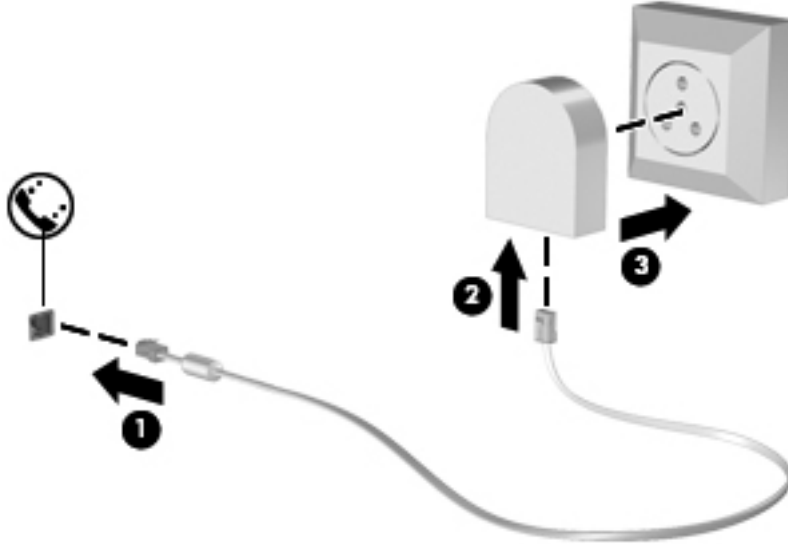

위치 설정 선택

현재 선택한 위치 보기

모뎀에 대한 현재 위치 설정을 확인하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 제어판을 선택합니다.
2. 시계, 언어 및 국가별 옵션을 누릅니다.
3. 국가 및 언어 옵션을 누릅니다.
4. 사용자 위치가 위치에 표시됩니다.

여행을 위한 새 위치 추가

기본적으로 모뎀은 컴퓨터를 구입한 국가의 위치 설정에서만 사용할 수 있습니다. 외국으로 여행갈 경우 모뎀을 사용할 국가의 운영 표준에 맞는 위치 설정으로 내장 모뎀을 설정하십시오.

새 위치 설정을 추가할 때 언제든지 설정을 전환할 수 있도록 컴퓨터에 저장할 수 있습니다. 특정 국가에 대해 여러 개의 위치 설정을 추가할 수 있습니다.

△ **주의:** 사용자의 기본 국가 설정이 손실되지 않도록 하려면 모뎀의 현재 국가 설정을 삭제하지 마십시오. 기본 국가 구성을 보존한 채 다른 국가에서 모뎀을 사용하려면 모뎀을 사용할 각 위치에 대한 구성을 새로 추가하십시오.

주의: 모뎀 구성 방식이 방문 국가/지역의 통신 법규를 위반하지 않도록 하려면 컴퓨터가 위치한 국가를 선택하십시오. 올바른 국가를 선택하지 않으면 모뎀이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

모뎀에 대한 위치 설정을 추가하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 전화 및 모뎀 옵션을 선택합니다.
2. 전화 걸기 규칙 탭을 누릅니다.
3. 새로 만들기를 누릅니다.(새 위치 창이 표시됩니다.)
4. 위치 이름 상자에 새 위치 설정에 대한 이름("home", "work" 등)을 입력합니다.
5. 국가/지역 드롭다운 목록에서 해당 국가/지역을 선택합니다. 모뎀에서 지원하지 않는 국가/지역을 선택할 경우 기본적으로 USA 또는 UK에 대한 국가/지역 선택이 표시됩니다.
6. 지역 코드, 통신업체 코드(필요할 경우) 및 번호를 입력하여 외부 회선에 액세스합니다(필요할 경우).
7. 전화 걸 때 사용할 방식 옆에서 톤 또는 펄스를 누릅니다.
8. 확인을 눌러 새 위치 설정을 저장합니다. (전화 및 모뎀 옵션 창이 표시됩니다.)
9. 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 새 위치 설정을 현재 위치로 설정하려면 **확인**을 누릅니다.
 - 다른 위치 설정을 현재 위치 설정으로 선택하려면 **위치** 목록에 있는 설정에서 원하는 위치를 선택한 다음 **확인**을 누릅니다.

📖 **참고:** 앞의 절차를 사용하여 사용자의 기본 국가 내의 여러 장소는 물론 다른 국가에 대한 위치 설정을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 외부 회선에 사용할 전화 걸기 규칙을 포함하는 "Work"라는 설정을 추가할 수 있습니다.

여행 중 연결 문제 해결

컴퓨터를 구입한 국가 밖에서 컴퓨터를 사용할 때 모뎀 연결 문제가 발생하면 다음을 시도해 보십시오.

- **전화선 종류 확인**

모뎀에는 디지털이 아닌 아날로그 전화선을 사용해야 합니다. **PBX** 라고 표시된 회선은 보통 디지털 회선입니다. 데이터 회선, 팩스 회선, 모뎀 회선 또는 표준 전화선으로 규정된 전화선은 보통 아날로그 회선입니다.

- **전화 걸기 방식이 펄스인지 톤인지 확인**

아날로그 전화선은 두 가지 전화 걸기 모드(펄스 또는 톤) 중 하나를 지원합니다. 이러한 전화 걸기 모드 옵션은 전화 및 모뎀 옵션 설정에서 선택합니다. 선택한 전화 걸기 모드 옵션이 해당 위치의 전화선에서 지원되는 전화 걸기 모드와 일치해야 합니다.

전화선에서 지원하는 전화 걸기 모드를 확인하려면 전화 번호 몇 개를 눌러 보고 딸각 소리나 톤이 들리는지 확인하십시오. 딸각 소리가 나면 전화선이 펄스 방식 전화 걸기를 지원하는 것이고 톤이 들리면 톤 방식 전화 걸기를 지원하는 것입니다.

현재 모뎀 위치 설정에서 전화 걸기 모드를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 전화 및 모뎀 옵션을 선택합니다.
2. 전화 걸기 규칙 탭을 누릅니다.
3. 모뎀 위치 설정을 선택합니다.
4. 편집을 누릅니다.
5. 톤 또는 펄스를 누릅니다.
6. 확인을 두 번 누릅니다.

- **전화를 건 전화 번호 및 원격 모뎀의 반응 확인**

전화 번호를 누르고 원격 모뎀으로부터 응답이 있는지 확인한 다음 전화를 끊으십시오.

- **발신음을 무시하도록 모뎀 설정**

모뎀에서 인식되지 않는 신호음을 수신하는 경우, 전화가 걸리지 않으며 "발신음 없음" 오류 메시지가 표시됩니다.

전화를 걸기 전에 모뎀이 모든 발신음을 무시하도록 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 전화 및 모뎀 옵션을 선택합니다.
2. 모뎀 탭을 누릅니다.
3. 목록에서 해당 모뎀을 누릅니다.
4. 속성을 누릅니다.
5. 모뎀을 누릅니다.
6. 발신음 확인 후 전화 걸기 확인란의 선택을 해제합니다.
7. 확인을 두 번 누릅니다.


LAN(근거리 통신망) 연결

LAN(근거리 통신망) 연결에는 8 핀, RJ-45 네트워크 케이블(별매)이 필요합니다. 네트워크 케이블에 잡음 억제 회로 (1)가 포함되어 TV 및 라디오의 신호 간섭을 차단하는 경우에는 케이블 회선 끝 (2)이 컴퓨터를 향하도록 하십시오.



네트워크 케이블을 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 네트워크 케이블을 컴퓨터의 네트워크 잭 (1)에 꽂습니다.
2. 케이블의 다른 쪽 끝을 벽면 네트워크 잭 (2)에 꽂습니다.

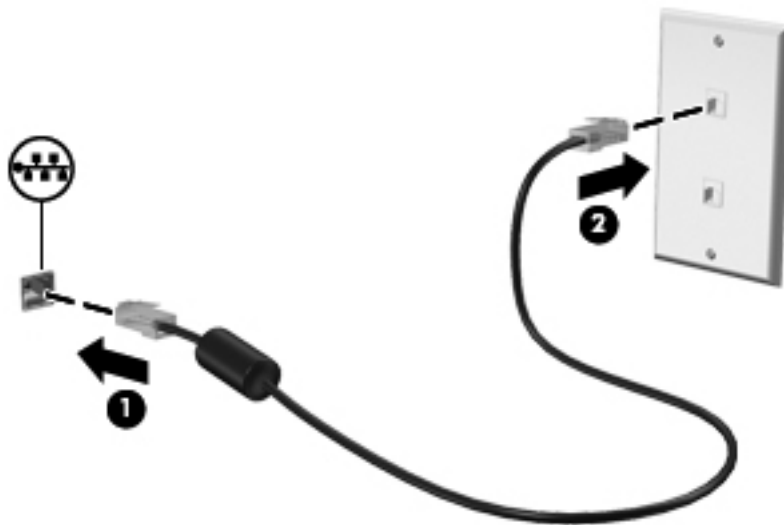

△ **경고!** 감전, 화재 또는 장비 손상의 위험을 줄이려면 RJ-45(네트워크) 잭에 모뎀이나 전화 케이블을 연결하지 마십시오.

3 포인팅 장치 및 키보드

포인팅 장치 사용


포인팅 장치 기본 설정 지정

Windows의 마우스 속성을 사용하여 버튼 구성, 마우스를 누르는 속도, 포인터 옵션과 같은 포인팅 장치에 대한 설정을 사용자 정의합니다.

마우스 속성에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스**를 선택합니다.

터치패드 사용

포인터를 이동하려면 터치패드 표면에 손가락을 대고 포인터를 이동할 방향으로 밀니다. 외장 마우스의 버튼처럼 터치패드의 해당 버튼을 사용하십시오. 터치패드 수직 스크롤 영역을 사용하여 위쪽과 아래쪽으로 스크롤하려면 손가락을 직선으로 위쪽 또는 아래쪽으로 밀면 됩니다.

 **참고:** 터치패드를 사용하여 포인터를 이동하는 경우에는 스크롤 영역으로 이동하기 전에 터치패드에서 손가락을 떼야 합니다. 터치패드에서 스크롤 영역으로 손가락을 밀기만 해서는 스크롤 기능이 활성화되지 않습니다.

외장 마우스 연결


컴퓨터에 있는 USB 포트 중 하나에 외장 USB 마우스를 연결할 수 있습니다. 무선 Bluetooth 마우스는 Bluetooth 지원 컴퓨터(일부 모델만 해당)에서만 사용할 수 있으며 해당 장치와 함께 제공된 지침을 따르십시오. 선택 사양인 도킹 장치 또는 확장 제품의 포트를 사용하여 USB 마우스를 시스템에 연결할 수도 있습니다.


키보드 사용

핫키 사용


핫키는 **fn** 키 (1)와 **esc** 키 (2) 또는 기능 키 (3) 중 하나를 조합한 것입니다.

f1 ~ f12 키는 핫키 기능을 나타냅니다. 단축 키 기능 및 사용 절차는 다음 단원에서 설명합니다.

 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

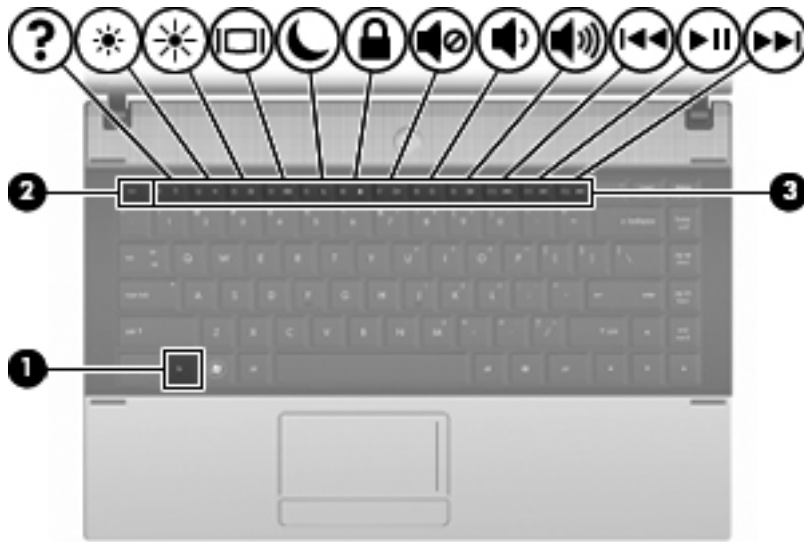

기능	핫키
시스템 정보를 표시합니다.	fn+esc
도움말 및 지원을 엽니다.	fn+f1
화면 밝기를 감소시킵니다.	fn+f2
화면 밝기를 증가시킵니다.	fn+f3
화면 이미지 전환	fn+f4
절전 모드를 시작합니다.	fn+f5
QuickLock 을 시작합니다.	fn+f6
스피커 사운드를 소거합니다.	fn+f7
스피커 사운드를 낮춥니다.	fn+f8
스피커 사운드를 높입니다.	fn+f9
이전 트랙을 재생합니다.	fn+f10
CD, DVD 또는 BD 를 재생하거나 일시 중지하거나 다시 시작합니다.	fn+f11
다음 트랙을 재생합니다.	fn+f12

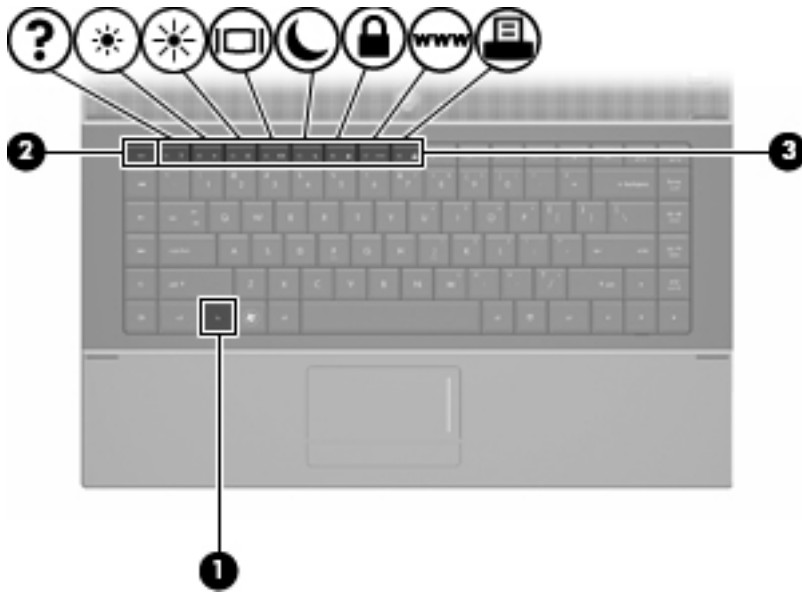

기능	핫키
시스템 정보를 표시합니다.	fn+esc
도움말 및 지원을 엽니다.	fn+f1
화면 밝기를 감소시킵니다.	fn+f2
화면 밝기를 증가시킵니다.	fn+f3
화면 이미지 전환	fn+f4
절전 모드를 시작합니다.	fn+f5
QuickLock 을 시작합니다.	fn+f6
웹 브라우저를 시작합니다.	fn+f7
프린터를 시작합니다.	fn+f8

컴퓨터 키보드의 핫키 명령을 사용하려면 다음 단계 중 하나를 따르십시오.

- fn 키를 살짝 누른 후 핫키 명령의 두 번째 키를 살짝 누릅니다.
또는
- fn 키를 누른 상태에서 핫키 명령의 두 번째 키를 살짝 눌렀다가 두 키를 동시에 놓습니다.

시스템 정보 표시

시스템 하드웨어 구성 요소 및 시스템 BIOS 버전 번호에 대한 정보를 표시하려면 **fn+esc** 키를 누릅니다.

Windows **fn+esc** 화면에서 시스템 BIOS(기본 입출력 시스템)의 버전은 BIOS 날짜로 표시됩니다. 일부 컴퓨터 모델에서는 BIOS 날짜가 십진 형식으로 표시됩니다. BIOS 날짜를 시스템 ROM 버전 번호라고도 합니다.

도움말 및 지원 열기

fn+f1 키를 눌러 도움말 및 지원을 엽니다.

도움말 및 지원에서는 **Windows** 운영체제에 대한 정보 외에도 다음과 같은 정보 및 도구를 제공합니다.

- 모델 및 일련 번호, 설치된 소프트웨어, 하드웨어 부품 및 제품 사양과 같은 컴퓨터에 대한 정보
- 컴퓨터 사용에 대한 질문과 대답
- 컴퓨터 및 **Windows** 기능 사용법을 익히는 데 유용한 자습서
- **Windows** 운영체제, 드라이버 및 컴퓨터에 제공된 소프트웨어의 업데이트
- 컴퓨터 기능 검사
- 대화식 자동 문제 해결, 복구 솔루션 및 시스템 복구 절차
- 지원 전문가 연결

화면 밝기 감소

화면 밝기를 감소시키려면 **fn+f2** 키를 누릅니다. 이 핫키를 누른 채로 있으면 화면 밝기가 점차 감소합니다.

화면 밝기 증가

화면 밝기를 증가시키려면 **fn+f3** 키를 누릅니다. 이 핫키를 누른 채로 있으면 화면 밝기가 점차 증가합니다.


화면 이미지 전환

시스템에 연결된 디스플레이 장치 간에 화면 이미지를 전환하려면 **fn+f4** 키를 누릅니다. 예를 들어 모니터가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 **fn+f4** 키를 누르면 화면 이미지가 컴퓨터 디스플레이에서 모니터 디스플레이로 또는 그 반대로 컴퓨터와 모니터 사이에서 전환됩니다.


대부분의 외장 모니터는 외장 **VGA** 비디오 표준을 사용하여 컴퓨터로부터 비디오 정보를 수신합니다. 또한 **fn+f4** 핫키를 사용하여 컴퓨터에서 비디오 정보를 수신하는 다른 장치 간에 이미지를 전환할 수 있습니다.

다음은 **fn+f4** 핫키로 지원되는 비디오 전송 유형 및 해당 유형을 사용하는 장치의 예입니다.

- LCD(컴퓨터 디스플레이)
- 외장 **VGA**(대부분의 외장 모니터)
- **HDMI**(TV, 캠코더, DVD 플레이어, **VCR** 및 **HDMI** 포트가 있는 비디오 캡처 카드)
- 컴포지트 비디오(TV, 캠코더, DVD 플레이어, **VCR** 및 컴포지트 비디오 입력 잭이 있는 비디오 캡처 카드)

 **참고:** 합성 장치와 S-비디오 장치를 시스템에 연결하려면 도킹 장치(선택 사양)가 필요합니다.


절전 모드 시작(fn+f5)

 **주의:** 정보가 손실되는 위험을 줄이려면 절전 모드를 시작하기 전에 작업을 저장하십시오.

fn+f5 핫키를 눌러 절전 모드를 시작합니다.

절전 모드가 시작되면 정보가 시스템 메모리에 저장되고 화면이 꺼지면서 전원이 절약됩니다. 컴퓨터가 절전 모드인 경우 전원 표시등이 깜박입니다.

절전 모드를 시작하려면 컴퓨터가 켜져 있어야 합니다.

 **참고:** 컴퓨터가 절전 모드인 상태에서 배터리 위험 상태에 도달하는 경우 최대 절전 모드가 시작되고 메모리에 저장된 정보가 하드 드라이브에 저장됩니다. 배터리가 위험한 상태에 도달할 경우 최대 절전 모드가 기본 설정이지만 이 설정을 **Windows** 제어판의 전원 옵션에서 변경할 수 있습니다.

절전 모드를 종료하려면 전원 버튼을 짧게 누르거나 키보드의 아무 키나 누릅니다. **음(를)** 누르십시오.


fn+f5 핫키의 기능은 변경될 수 있습니다. 예를 들면 **fn+f5** 핫키가 절전 모드가 아닌 최대 절전 모드를 시작하도록 설정할 수 있습니다.

 **참고:** 모든 **Windows** 운영체제 창에서 **절전 모드 버튼**에 대한 참조는 **fn+f5** 핫키에 적용됩니다.

QuickLock 시작(**fn+f6**)(일부 모델)

fn+f6 키를 눌러 QuickLock 보안 기능을 시작합니다.

QuickLock 은 운영체제 로그인 창을 표시하여 정보를 보호합니다. 로그인 창이 표시되어 있는 동안에는 **Windows** 사용자 암호 또는 **Windows** 관리자 암호를 입력해야만 컴퓨터에 액세스할 수 있습니다.

 **참고:** QuickLock 을 사용하려면 먼저 **Windows** 사용자 암호 또는 **Windows** 관리자 암호를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 도움말 및 지원을 참조하십시오.

QuickLock 을 사용하려면 **fn+f6** 키를 눌러 로그인 창을 표시하고 컴퓨터를 잠급니다. 그런 다음 화면의 지시에 따라 **Windows** 사용자 암호 또는 **Windows** 관리자 암호를 입력하고 컴퓨터에 액세스합니다.

웹 브라우저 시작(**fn+f7**)(일부 모델)

기본 웹 브라우저를 시작하려면 **fn+f7** 을 누르십시오.

프린터 시작(**fn+f8**)(일부 모델)

표시된 항목을 인쇄하려면 **fn+f8** 을 눌러 프린터를 활성화하십시오.

스피커 사운드 소거(**fn+f7**)(일부 모델)

스피커 사운드를 소거하려면 **fn+f7** 키를 누릅니다. 이 핫키를 다시 누르면 스피커 사운드가 복원됩니다.

스피커 사운드 낮추기(**fn+f8**)(일부 모델)

스피커 볼륨을 낮추려면 **fn+f8** 를 누릅니다. 이 핫키를 누른 채로 있으면 스피커 볼륨이 점차 작아집니다.

스피커 사운드 높이기(**fn+f9**)(일부 모델)

스피커 볼륨을 높이려면 **fn+f9** 를 누릅니다. 이 핫키를 누른 채로 있으면 스피커 볼륨이 점차 커집니다.

오디오 CD 또는 DVD 의 이전 트랙 또는 섹션 재생(**fn+f10**)(일부 모델)

오디오 CD 또는 DVD 가 재생되는 동안 **fn+f10** 키를 눌러 CD 의 이전 트랙 또는 DVD 의 이전 섹션을 재생합니다.

오디오 CD 또는 DVD 재생, 일시 중지 또는 다시 시작(fn+f11)(일부 모델)

fn+f11 핫키는 오디오 CD 또는 DVD 를 넣은 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 오디오 CD 또는 DVD 가 재생되고 있지 않은 경우 fn+f11 키를 눌러 재생을 시작하거나 재개합니다.
- 오디오 CD 또는 DVD 가 재생되고 있는 경우 fn+f11 키를 눌러 재생을 잠시 중단합니다.

오디오 CD 또는 DVD 의 다음 트랙 또는 섹션 재생(fn+f12)(일부 모델)


오디오 CD 또는 DVD 가 재생되는 동안 fn+f12 키를 눌러 CD 의 다음 트랙 또는 DVD 의 다음 섹션을 재생합니다.

내장형 숫자 키패드 사용

내장형 숫자 키패드의 키 15 개를 외장 키패드의 키처럼 사용할 수 있습니다. 내장형 숫자 키패드가 꺼져 있을 때 키패드의 각 키는 키의 오른쪽 상단에 아이콘으로 표시된 기능을 수행합니다.

내장형 숫자 키패드 활성화/비활성화

내장형 숫자 키패드를 활성화하려면 **fn+num lk** 를 누릅니다. **fn+num lk** 를 다시 누르면 표준 키보드 기능으로 돌아갑니다.

 **참고:** 컴퓨터, 도킹 장치(선택 사양) 또는 확장 제품(선택 사양)에 외장 키보드나 숫자 키패드가 연결되어 있으면 내장 숫자 키패드가 작동하지 않습니다.

내장형 숫자 키패드의 키 기능 전환

fn 키 또는 **fn+shift** 키 조합을 사용하여 내장형 숫자 키패드의 키 기능을 표준 키보드 기능과 키패드 기능 간에 일시적으로 전환할 수 있습니다.

- 키패드가 꺼져 있는 동안 키패드 키의 기능을 키패드 기능으로 변경하려면 **fn** 키를 누른 상태에서 키패드 키를 누릅니다.
- 키패드가 꺼져 있는 동안 키패드 키를 일시적으로 표준 키로 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
 - 소문자는 **fn** 키를 누른 상태에서 입력합니다.
 - 대문자는 **fn+shift** 를 누른 상태에서 입력합니다.

외장 숫자 키패드(선택 사양) 사용

외장 숫자 키패드에 있는 키는 **num lock** 이 설정되어 있을 때와 해제되어 있을 때 각기 다르게 작동합니다. 기본 설정에서 **num lock** 은 꺼져 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- **num lock** 이 설정되어 있을 경우 대부분의 키패드 키는 숫자를 입력합니다.
- **num lock** 이 해제되어 있을 경우 대부분의 키패드 키는 화살표 키, **page up** 또는 **page down** 키처럼 작동합니다.

외장 키패드에서 **num lock** 모드가 설정되어 있을 경우 컴퓨터의 **num lock** 표시등이 켜지고, 외장 키패드에서 **num lock** 모드가 해제되어 있을 경우 컴퓨터의 **num lock** 표시등이 꺼집니다.

작업 중 외장 키패드에서 **num lock** 을 켜거나 끄려면 다음과 같이 하십시오.


- ▲ 컴퓨터가 아니라 외장 키패드에서 **num lock** 키를 누릅니다.

4 멀티미디어

멀티미디어 기능

컴퓨터에는 음악을 듣고 사진을 볼 수 있는 멀티미디어 기능이 있습니다. 컴퓨터에는 다음과 같은 멀티미디어 부품이 있습니다.


- 음악을 듣기 위한 내장 스피커
- 자체 오디오 녹음을 위한 내장 마이크
- 비디오 캡처 및 공유를 위한 내장 웹캠
- 음악, 영화, 사진을 재생하고 관리하기 위한 사전 설치된 멀티미디어 소프트웨어
- 볼륨 조절에 빠르게 액세스할 수 있는 기능 키


 **참고:** 목록에 나와 있는 부품 중 일부가 컴퓨터에 없을 수도 있습니다.

다음 섹션에서는 컴퓨터에 포함된 멀티미디어 부품을 식별하고 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

멀티미디어 부품 식별

다음은 컴퓨터의 멀티미디어 기능에 대한 그림과 표입니다.

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

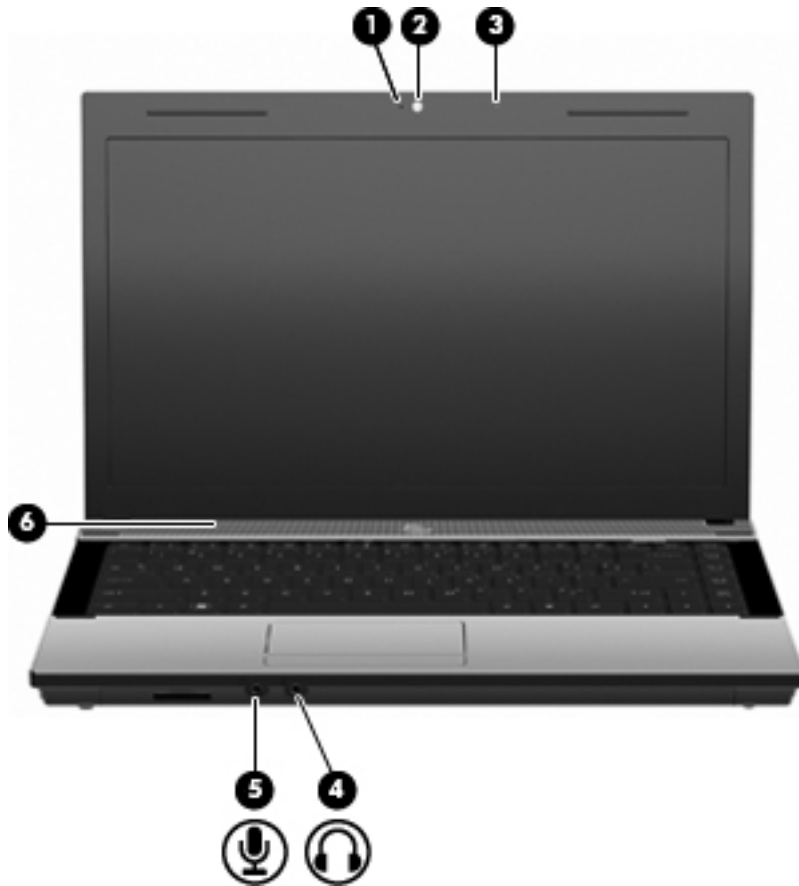

구성 요소	설명
(1) 웹캠 표시등(일부 모델만 해당)	켜짐: 웹캠을 사용 중입니다.
(2) 웹캠	비디오를 녹화하고 스틸 사진을 캡처합니다.
(3) 내장 마이크	사운드를 녹음합니다.
(4) 오디오 출력(헤드폰) 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결된 경우 사운드를 생성합니다. 참고: 장치가 헤드폰 잭에 연결되어 있을 경우 컴퓨터 스피커는 사용할 수 없습니다.
(5) 오디오 입력(마이크) 잭	선택 사양인 컴퓨터 헤드셋 마이크, 스테레오 어레이 마이크 또는 모노 마이크를 연결합니다.
(6) 스피커	사운드를 생성합니다.

볼륨 조절

다음 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조절할 수 있습니다.

- 컴퓨터 볼륨 키(일부 모델만 해당)
 - 볼륨을 소거하거나 복원하려면 **fn** 키 **(1)**를 누른 상태에서 음소거 키 **f7 (2)**를 누릅니다.
 - 볼륨을 낮추려면 **fn** 키 **(1)**를 누른 상태에서 원하는 볼륨 수준에 도달할 때까지 볼륨 낮추기 키 **f8 (3)**를 누릅니다.

- 볼륨을 높이려면 **fn** 키 (1)를 누른 상태에서 원하는 볼륨 수준에 도달할 때까지 볼륨 높이기 키 **f9** (4)를 누릅니다.



- Windows 볼륨 조절:
 - 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **볼륨** 아이콘을 누릅니다.
 - 슬라이더를 위쪽이나 아래쪽으로 움직여 볼륨을 높이거나 낮춥니다. 볼륨을 소거하려면 **음 소거** 아이콘을 누릅니다.

또는

 - 알림 영역에서 **볼륨** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **볼륨 믹서 열기**를 누릅니다.
 - 스피커 열에서 **볼륨** 슬라이더를 위쪽이나 아래쪽으로 움직여 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다. **음소거** 아이콘을 눌러 볼륨을 소거할 수도 있습니다.

알림 영역에 볼륨 아이콘이 표시되지 않는 경우 다음 단계에 따라 볼륨 아이콘을 추가합니다.

 - 알림 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 다음 **속성**을 누릅니다.
 - 알림 영역** 탭을 누릅니다.
 - 시스템 아이콘에서 **볼륨** 확인란을 선택합니다.
 - 확인**을 누릅니다.
- 프로그램 볼륨 조절

또한 일부 프로그램에서도 볼륨을 조절할 수 있습니다.


멀티미디어 소프트웨어

컴퓨터에는 음악을 듣고 사진을 볼 수 있는 멀티미디어 소프트웨어가 사전에 설치되어 있습니다. 다음 단원에서는 사전 설치된 멀티미디어 소프트웨어와 디스크에서 멀티미디어 소프트웨어를 설치하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.


사전 설치된 멀티미디어 소프트웨어 사용

사전 설치된 멀티미디어 소프트웨어를 찾으려면 다음과 같이 하십시오.

▲ 시작 > 모든 프로그램을 선택한 다음 사용하려는 멀티미디어 프로그램을 엽니다.


 참고: 일부 프로그램은 하위 폴더에 있습니다.

디스크에서 멀티미디어 소프트웨어 설치

 참고: 디스크에서 멀티미디어 소프트웨어를 설치하려면 외장 광 드라이브가 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다. 컴퓨터 왼쪽에 전원 공급형 USB 포트가 한 개 있습니다. 전원 공급형 USB 케이블을 함께 사용하는 경우 이 포트를 통해 외장 광 드라이브에 전원이 공급됩니다. 다른 USB 포트에 연결된 외장 광 드라이브는 AC 전원에 연결해야 합니다.

CD 또는 DVD 에서 멀티미디어 소프트웨어를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 연결된 외장 광 드라이브에 디스크를 넣습니다.
2. 설치 마법사가 열리면 화면의 지침을 따릅니다.
3. 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

 참고: 컴퓨터와 제공된 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용은 디스크, 소프트웨어 또는 제조업체 웹 사이트에서 제공하는 소프트웨어 제조업체 지침을 참조하십시오.

오디오

컴퓨터에서 다음과 같은 다양한 오디오 기능을 사용할 수 있습니다.

- 컴퓨터 스피커를 사용하거나 외부 스피커를 연결하여 음악 재생
- 내장 마이크를 사용하거나 외장 마이크를 연결하여 사운드 녹음
- 인터넷에서 음악 다운로드
- 오디오 및 이미지가 포함된 멀티미디어 프레젠테이션 작성
- 인스턴트 메시지 프로그램으로 사운드 및 이미지 전송
- 라디오 프로그램 스트리밍(일부 모델만 해당) 또는 FM 라디오 수신
- 외장 광 드라이브를 사용하여 오디오 CD 작성 또는 굽기

외부 오디오 장치 연결

△ **경고!** 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨을 조절하십시오. 안전에 관한 추가 정보를 보려면 *규제, 안전 및 환경 고지 사항*을 참조하십시오.

외부 스피커, 헤드폰 또는 마이크와 같은 외부 장치를 연결하려면 해당 장치와 함께 제공되는 정보를 참조하십시오. 최상의 결과를 얻으려면 다음 사항을 확인하십시오.

- 장치 케이블이 컴퓨터의 올바른 잭에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 일반적으로 케이블 연결단자는 컴퓨터의 해당 잭과 동일한 색상으로 되어 있습니다.
- 외부 장치에 필요한 드라이버를 설치해야 합니다.

☞ **참고:** 드라이버는 장치와 그 장치를 사용하는 프로그램 사이에서 변환기와 같은 역할을 수행하는 필수 프로그램입니다.

오디오 기능 확인


컴퓨터의 시스템 사운드를 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 > 제어판을 선택합니다.
2. 하드웨어 및 소리를 누릅니다.
3. 소리를 누릅니다.
4. 소리 창이 열리면 소리 탭을 누릅니다. 프로그램에서 경고음이나 경보와 같은 소리 이벤트를 선택하고 테스트 버튼을 누릅니다.

스피커 또는 연결된 헤드폰을 통해 소리가 들려야 합니다.

컴퓨터의 녹음 기능을 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > 녹음기를 선택합니다.
2. **Start Recording**(녹음 시작)을 누른 다음 마이크에 대고 녹음할 내용을 이야기합니다. 바탕 화면에 파일을 저장합니다.
3. Windows Media Player 를 열고 사운드를 재생합니다.

 **참고:** 최상의 녹음 결과를 얻으려면 주위에 잡음이 없는 상태에서 마이크에 가까이 대고 이야기하면서 녹음해야 합니다.

- ▲ 컴퓨터의 오디오 설정을 확인하거나 변경하려면 작업 표시줄의 소리 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르거나 시작 > 제어판 > 오디오를 선택합니다.

비디오


컴퓨터에서 다음과 같은 다양한 비디오 기능을 사용할 수 있습니다.

- 인터넷 게임
- 사진과 비디오를 편집하여 프레젠테이션 만들기
- 외부 비디오 장치 연결

외장 모니터 또는 프로젝터 연결

외부 모니터 포트는 외부 모니터, 프로젝터 등의 외부 디스플레이 장치를 컴퓨터에 연결합니다.

- ▲ 디스플레이 장치를 연결하려면 장치 케이블을 외부 모니터 포트에 연결합니다.

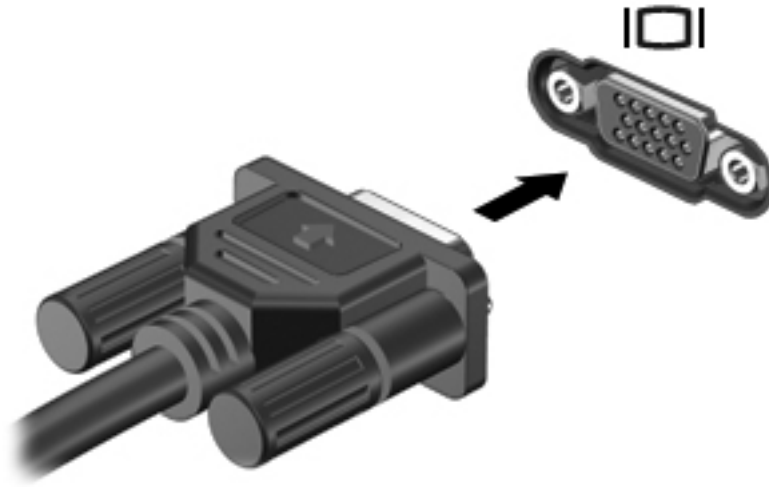

참고: 제대로 연결된 외부 디스플레이 장치에 이미지가 나타나지 않는 경우 **fn+f4** 를 눌러 이미지를 장치로 전송하십시오. **fn+f4** 를 반복해서 누르면 화면 이미지가 컴퓨터 디스플레이와 장치 간에 전환됩니다.

광 드라이브(일부 모델만 해당)

컴퓨터에 설치된 광 드라이브 및 소프트웨어 유형에 따라 광 드라이브를 사용하여 CD, DVD 또는 BD를 재생, 복사 및 작성할 수 있습니다.

설치된 광 드라이브 식별

▲ 시작 > 컴퓨터를 선택합니다.

광 드라이브를 비롯하여 컴퓨터에 설치된 모든 장치 목록이 표시됩니다. 다음 중 한 가지 유형의 드라이브가 설치되어 있습니다.

- DVD-ROM 드라이브
- DVD±R SuperMulti DL LightScribe 드라이브

☞ **참고:** 사용 중인 컴퓨터에서 위에 나열된 두 드라이브를 모두 지원하지 않을 수 있습니다.

광 디스크(CD, DVD 및 BD) 사용

DVD-ROM 드라이브 등의 광 드라이브는 광 디스크(DVD 및 CD)를 지원합니다. 이러한 디스크는 음악, 사진 및 영화와 같은 정보를 저장하는 데 사용됩니다. DVD는 CD보다 용량이 큼니다.

광 드라이브는 표준 CD 및 DVD 디스크를 읽을 수 있습니다. 사용 중인 광 드라이브가 Blu-ray 디스크(BD) 드라이브인 경우에는 BD도 읽을 수 있습니다.

☞ **참고:** 나열된 광 드라이브 중 일부는 사용 중인 컴퓨터에서 지원하지 않을 수 있습니다. 나열된 드라이브가 지원되는 광 드라이브 전체를 포함하는 것은 아닙니다.

다음 표의 설명처럼 일부 광 드라이브는 광 디스크에 쓸 수도 있습니다.

광 드라이브 유형	CD-RW에 쓰기	DVD±RW/R에 쓰기	DVD±R DL에 쓰기	LightScribe CD 또는 DVD ±RW/R에 레이블 쓰기	BD R/RE에 쓰기
DVD-ROM 드라이브	미지원	미지원	미지원	미지원	미지원
DVD±R SuperMulti DL LightScribe 드라이브*	지원	지원	지원	지원	미지원


*더블 레이어 디스크는 단일 레이어 디스크보다 많은 데이터를 저장할 수 있습니다. 그러나 이 드라이브로 구운 더블 레이어 디스크는 대부분의 싱글 레이어 DVD 드라이브 및 플레이어와 호환되지 않을 수도 있습니다.

*LightScribe 디스크는 별도로 구입해야 합니다. LightScribe 흑백 사진과 비슷한 그레이스케일 이미지를 생성합니다.

△ **주의:** 오디오와 비디오의 품질 저하 또는 정보의 손실이나 오디오나 비디오의 재생 기능 손상을 방지하려면 CD, DVD, BD를 읽거나 CD, DVD에 쓰는 동안 절전 모드나 최대 절전 모드를 시작하지 마십시오.

올바른 디스크(CD, DVD 및 BD) 선택

광 드라이브는 광 디스크(CD, DVD 및 BD)를 지원합니다. 디지털 데이터를 저장하는 데 사용되는 CD는 상업용 오디오 녹음에도 사용되며, 개인적인 저장 작업에도 편리하게 사용할 수 있습니다. DVD 및 BD는 주로 영화, 소프트웨어 및 데이터 백업에 사용됩니다. DVD와 BD는 폼 팩터가 CD와 같지만 저장 용량은 훨씬 더 큼니다.

 **참고:** 컴퓨터에 설치된 광 드라이브는 이 섹션에서 설명한 광 디스크 중 일부 유형을 지원하지 않을 수 있습니다.

CD-R 디스크

CD-R(한 번 쓰기) 디스크는 영구적인 아카이브를 만들거나 다른 사람과 파일을 공유하는 데 사용됩니다. 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

- 대용량 프레젠테이션 배포
 - 스캔한 사진, 디지털 사진, 비디오 클립 및 작성된 데이터 공유
 - 나만의 음악 CD 만들기
 - 영구적으로 컴퓨터 파일 및 스캔한 홈 레코드 보관
 - 여유 디스크 공간을 늘리기 위해 하드 드라이브에 있는 파일 이동
- 기록된 데이터는 지우거나 덮어쓸 수 없습니다.

CD-RW 디스크

CD-RW 디스크(다시 쓰기 가능한 CD)는 자주 업데이트해야 하는 대용량 프로젝트를 저장하는 데 사용됩니다. 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

- 대용량 문서 및 프로젝트 파일 개발 및 유지
- 작업 파일 전송
- 매주 하드 드라이브 파일의 백업 작성
- 지속적인 사진, 비디오, 오디오 및 데이터 업데이트

DVD±R 디스크

빈 DVD±R 디스크를 사용하여 대용량 정보를 영구적으로 저장할 수 있습니다. 기록된 데이터는 지우거나 덮어쓸 수 없습니다.

DVD±RW 디스크

저장된 데이터를 지우거나 덮어쓰려면 DVD±RW 디스크를 사용하십시오. 이 유형의 디스크는 변경할 수 없는 CD 또는 DVD에 굽기 전에 오디오 녹음 또는 비디오 녹화를 테스트하는 데 이상적입니다.

LightScribe DVD+R 디스크


LightScribe DVD+R 디스크는 데이터, 홈 비디오 및 사진을 공유하고 저장하는 데 사용됩니다. 이러한 디스크는 대부분의 DVD-ROM 드라이브와 DVD 비디오 플레이어에서 읽을 수 있습니다. LightScribe 지원 드라이브와 LightScribe 소프트웨어를 사용하면 디스크에 데이터를 쓴 후 디스크 바깥쪽 표면에 디자이너 레이블을 추가할 수 있습니다.

Blu-ray 디스크(BD)

BD는 고화질 비디오를 포함한 디지털 정보를 저장하기 위해 설계된 고밀도 광 디스크 형식입니다. 싱글 레이어 Blu-ray 디스크는 4.7GB 크기인 싱글 레이어 DVD의 5 배 이상인 25GB를 저장할 수 있습니다. 듀얼 레이어 Blu-ray 디스크는 8.5GB 크기인 듀얼 레이어 DVD의 6 배 이상인 50GB를 저장할 수 있습니다.


일반적인 용도는 다음과 같습니다.

- 대용량 데이터 저장
- 고화질 비디오 재생 및 저장
- 비디오 게임


 **참고:** Blu-ray는 새로운 기술이 포함된 새로운 디스크 형식이지만 특정 디스크, 디지털 연결, 호환성 및/또는 성능에서 문제가 발생할 수 있으며 이러한 문제가 제품 결함으로 취급되지는 않습니다. 모든 시스템에서 결함 없이 재생되는 것을 보장하지 않습니다.

CD, DVD 또는 BD 재생

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. 드라이브 베젤의 분리 버튼 **(1)**을 눌러 디스크 트레이를 분리합니다.
3. 트레이를 당겨 꺼냅니다 **(2)**.
4. 디스크의 표면에 손이 닿지 않도록 가장자리를 잡고 레이블 면이 위를 향하도록 트레이 회전판 위에 디스크를 올려 놓습니다.

 **참고:** 트레이가 완전히 빠지지 않으면 디스크를 조심스럽게 기울여 회전판 위에 올려 놓으십시오.

5. 디스크가 트레이 회전판의 제자리에 장착될 때까지 디스크를 살짝 누릅니다 (3).

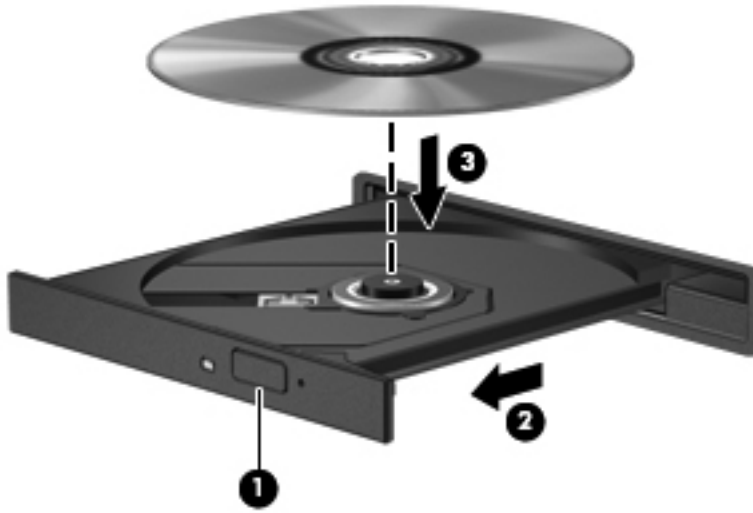

6. 디스크 트레이를 닫습니다.

다음 섹션에서 설명한 대로 자동 실행을 구성하지 않았을 경우 자동 실행 대화 상자가 열리고 미디어 콘텐츠 사용 방법을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

참고: 최상의 결과를 얻으려면 BD 재생 중에 AC 어댑터를 외부 전원에 연결해야 합니다.

자동 실행 구성

1. 시작 > 제어판 > CD 또는 기타 미디어 자동 재생을 선택합니다.
2. 모든 미디어 및 장치에 자동 실행 사용 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
3. 기본값 선택을 누른 다음 나열된 각 미디어 유형에 대해 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.

참고: WinDVD를 선택하여 DVD를 재생합니다.

4. 저장을 누릅니다.

참고: 자동 실행에 대한 자세한 내용을 보려면 시작 > 도움말 및 지원을 선택하십시오.

DVD 지역 설정 변경

저작권으로 보호되는 파일이 들어 있는 대부분의 DVD에는 지역 코드도 포함되어 있습니다. 지역 코드는 국제적으로 저작권을 보호하기 위해 사용됩니다.

DVD의 지역 코드와 DVD 드라이브의 지역 설정이 일치하는 경우에만 지역 코드가 있는 DVD를 재생할 수 있습니다.


△ **주의:** DVD 드라이브의 지역 설정 변경은 5회로 제한됩니다.

다섯 번째로 선택한 지역 설정은 DVD 드라이브에 영구적으로 적용됩니다.

남은 지역 변경 횟수는 DVD 지역 탭에 표시됩니다.

운영체제를 통해 설정을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.


1. 시작 > 컴퓨터 > 시스템 속성을 선택합니다.
2. 왼쪽 창에서 장치 관리자를 누릅니다.

 **참고:** Windows에는 사용자 계정 컨트롤 기능이 있어서 컴퓨터 보안이 강화됩니다. 응용프로그램 설치, 유틸리티 실행, Windows 설정 변경과 같은 작업을 수행할 때는 권한 또는 암호를 요구하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows 도움말 및 지원을 참조하십시오.

3. DVD/CD-ROM 드라이브 옆의 "+" 기호를 누릅니다.
4. 지역 설정을 변경하려는 DVD 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 속성을 누릅니다.
5. DVD 지역 탭에서 원하는 사항을 변경합니다.
6. 확인을 누릅니다.

저작권 경고 주의

컴퓨터 프로그램, 영화, 방송, 음악 등을 포함하여 기타 저작권으로 보호된 정보를 무단으로 복제하는 것은 해당 저작권법에 따라 범죄 행위로 간주됩니다. 이 컴퓨터를 이러한 목적으로 사용하지 마십시오.

 **참고:** 컴퓨터와 함께 제공되는 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 제조업체의 지침을 참조하십시오. 이러한 지침은 해당 소프트웨어와 함께 제공되거나 디스크 또는 제조업체의 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

CD 또는 DVD 작성 또는 “굽기”

△ **주의:** 저작권 경고에 주의합니다. 컴퓨터 프로그램, 영화, 방송, 음악 등을 포함하여 기타 저작권으로 보호된 정보를 무단으로 복제하는 것은 해당 저작권법에 따라 범죄 행위로 간주됩니다. 이 컴퓨터를 이러한 목적으로 사용하지 마십시오.

CD-RW, DVD-RW 또는 DVD±RW 광 드라이브를 사용하는 경우 Windows Media Player와 같은 소프트웨어를 사용하여 MP3 및 WAV 음악 파일 등의 데이터 및 오디오 파일을 구울 수 있습니다.

CD 또는 DVD를 굽는 동안 다음 지침을 따르십시오.

- 디스크를 굽기 전에 열려 있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 모든 프로그램을 닫습니다.
- CD-R 또는 DVD-R은 정보를 복사한 후 변경할 수 없으므로 일반적으로 오디오 파일을 굽는 데 가장 적합합니다.
- 일부 가정용 및 자동차용 스테레오에서는 CD-RW가 재생되지 않으므로 음악 CD를 구울 때는 CD-R을 사용합니다.
- 일반적으로 CD-RW 또는 DVD-RW는 데이터 파일을 굽거나 변경할 수 없는 CD 또는 DVD에 오디오 녹음 또는 비디오 녹화를 굽기 전 테스트하는 데 적합합니다.
- 일반적으로 홈 시스템에 사용되는 DVD 플레이어에서는 일부 DVD 형식이 지원되지 않습니다. 지원되는 형식 목록을 보려면 DVD 플레이어와 함께 제공되는 사용 설명서를 참조하십시오.
- MP3 파일은 다른 형식의 음악 파일에 비해 적은 공간을 차지하면서도 MP3 디스크를 작성하는 과정은 데이터 파일을 작성하는 과정과 같습니다. MP3 파일은 MP3 플레이어나 MP3 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에서만 재생할 수 있습니다.

CD 또는 DVD 를 구울려면 다음과 같이 하십시오.


1. 원본 파일을 하드 드라이브의 폴더에 다운로드하거나 복사합니다.
2. 외장 광 드라이브에 빈 CD 또는 DVD 를 넣습니다.
3. 시작 > 모든 프로그램을 선택한 다음 사용할 소프트웨어의 이름을 선택합니다.
4. 작성하려는 CD 또는 DVD 의 종류(데이터, 오디오 또는 비디오)를 선택합니다.
5. 시작을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 탐색을 누르고 원본 파일이 저장되어 있는 폴더로 이동합니다.
6. 해당 폴더를 연 다음 비어 있는 광 디스크가 있는 드라이브로 파일을 끌어다 놓습니다.
7. 선택한 프로그램의 지시에 따라 굽기 과정을 시작합니다.

자세한 내용은 소프트웨어 제조업체의 지침을 참조하십시오. 이러한 지침은 해당 소프트웨어와 함께 제공되거나 디스크 또는 제조업체의 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

광 디스크 꺼내기(CD, DVD 또는 BD)

1. 드라이브 베젤의 분리 버튼 (1)을 눌러 디스크 트레이를 분리한 다음 트레이를 끝까지 당겨 꺼냅니다 (2).
2. 회전판을 살짝 누르면서 디스크의 바깥쪽 가장자리를 들어올려 트레이에서 디스크를 꺼냅니다 (3). 이때 디스크의 표면에 손이 닿지 않도록 가장자리를 잡아야 합니다.

 **참고:** 트레이가 완전히 빠지지 않으면 디스크를 꺼낼 때 조심스럽게 기울이십시오.

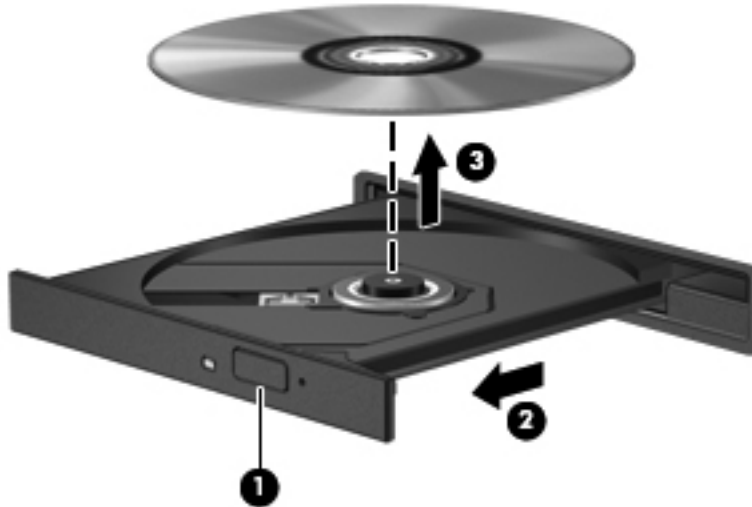

3. 디스크 트레이를 닫고 디스크를 보관 케이스에 넣습니다.


문제 해결

다음 섹션에서는 몇 가지 일반적인 문제와 해결 방법에 대해 설명합니다.

광 디스크 트레이가 열리지 않아 CD, DVD 또는 BD 를 꺼낼 수 없음

1. 드라이브 앞면 베젤의 해제 홈에 종이 클립의 끝부분을 끼웁니다 **(1)**.
2. 종이 클립을 살짝 눌러 디스크 트레이가 나오게 한 다음 트레이를 바깥쪽으로 끝까지 당깁니다 **(2)**.
3. 회전판을 살짝 누르면서 디스크의 바깥쪽 가장자리를 들어올려 트레이에서 디스크를 꺼냅니다 **(3)**. 이때 디스크의 표면에 손이 닿지 않도록 가장자리를 잡아야 합니다.

 **참고:** 트레이가 완전히 빠지지 않으면 디스크를 꺼낼 때 조심스럽게 기울이십시오.

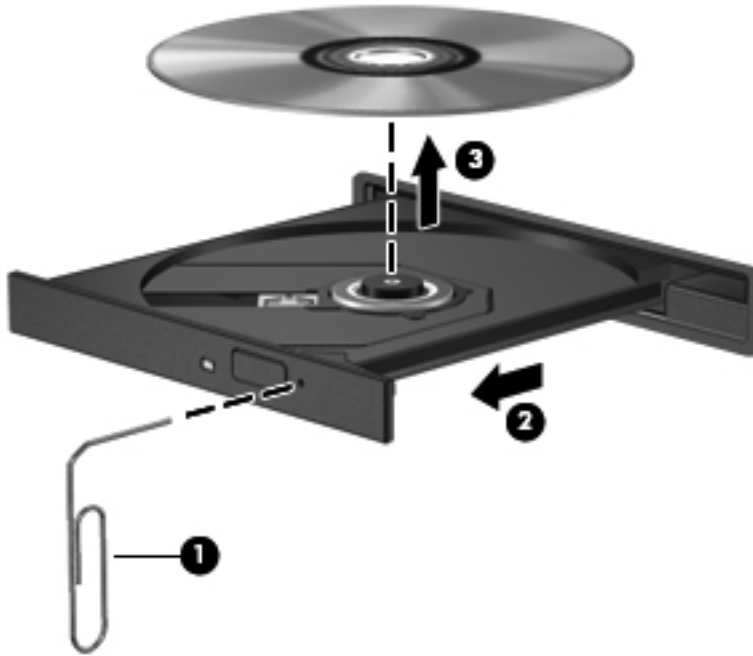

4. 디스크 트레이를 닫고 디스크를 보관 케이스에 넣습니다.

컴퓨터에서 광 드라이브를 찾지 못함

장치 드라이버 소프트웨어가 없거나 손상된 경우 Windows 에서 연결된 장치를 인식하지 못합니다. DVD/CD-ROM 드라이브가 인식되지 않는다고 생각되면 장치 관리자 유틸리티에 광 드라이브가 나열되는지 확인합니다.

1. 광 드라이브에서 디스크를 꺼냅니다.
2. 시작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 장치 관리자를 선택합니다. 사용자 계정 컨트롤 메시지가 표시되면 **계속**을 누릅니다.
3. 장치 관리자 창에서 **디스크 드라이브** 또는 **DVD/CD-ROM 드라이브** 옆에 마이너스 기호(-)가 표시되어 있지 않으면 플러스 기호(+)**를 누릅니다**. 광 드라이브 목록을 찾습니다.
4. 광 장치 목록을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
 - 드라이버를 업데이트합니다.
 - 장치를 제거합니다.

- 하드웨어 변경 검색. **Windows** 에서 시스템에 설치된 하드웨어를 검색한 후 필요한 기본 드라이버를 모두 설치합니다.
- 속성을 눌러 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - 문제 해결을 눌러 문제를 해결합니다.
 - 드라이버 탭을 눌러 장치 드라이버를 업데이트, 비활성화 또는 제거합니다.

재생 중단 방지

재생이 중단될 가능성을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

- CD, DVD 또는 BD 를 재생하기 전에 작업 내용을 저장하고 열려있는 모든 프로그램을 닫습니다.
- 디스크 재생 중에 하드웨어를 연결하거나 분리하지 마십시오.

디스크 재생 중에 최대 절전 모드 또는 절전 모드를 시작하지 마십시오. 그렇지 않으면 계속할지 여부를 묻는 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 메시지가 표시되면 **아니요** 를 누릅니다. 아니요를 누르면 컴퓨터는 다음과 같이 작동합니다.

- 재생이 재개될 수 있습니다.
또는
- 멀티미디어 프로그램의 재생 창이 닫힐 수 있습니다. CD, DVD 또는 BD 를 다시 재생하려면 멀티미디어 프로그램의 **재생** 버튼을 눌러 디스크를 재시작합니다. 드물게 프로그램을 종료한 후 재시작해야 하는 경우도 있습니다.

디스크가 재생되지 않음

- CD, DVD 또는 BD 를 재생하기 전에 작업 내용을 저장하고 열려있는 모든 프로그램을 닫습니다.
- CD, DVD 또는 BD 를 재생하기 전에 인터넷에서 로그오프합니다.
- 디스크를 제대로 삽입했는지 확인합니다.
- 디스크가 깨끗한지 확인합니다. 필요한 경우 보풀이 없는 천에 정수된 물을 묻혀서 디스크를 닦아줍니다. 디스크 중심에서 바깥쪽으로 닦아냅니다.
- 디스크에 흠집이 있는지 확인합니다. 흠집이 있으면 전자 매장에서 구입할 수 있는 광 디스크 복구 킷을 사용하여 디스크를 복구합니다.
- 디스크를 재생하기 전에 절전 모드를 비활성화합니다.

디스크 재생 중에 최대 절전 모드 또는 절전 모드를 시작하지 마십시오. 그렇지 않으면 계속할 것인지 묻는 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 메시지가 표시되면 **아니요** 를 누릅니다. 아니요를 누르면 컴퓨터는 다음과 같이 작동합니다.

- 재생이 재개될 수 있습니다.
또는
- 멀티미디어 프로그램의 재생 창이 닫힐 수 있습니다. 디스크를 다시 재생하려면 멀티미디어 프로그램의 **재생** 버튼을 누르고 디스크를 재시작합니다. 드물게 프로그램을 종료한 후 재시작해야 하는 경우도 있습니다.
- 시스템 리소스를 늘립니다.

프린터 및 스캐너와 같은 외부 장치를 끕니다. 이러한 장치를 분리하면 사용할 수 있는 시스템 리소스가 늘어나기 때문에 재생 성능이 좋아집니다.

바탕 화면 색 속성을 변경합니다. 육안으로는 16 비트 이상의 색상은 쉽게 구분할 수 없기 때문에, 다음과 같이 시스템 색상 속성을 16 비트로 낮추면 영화를 보는 동안 색상 손실을 알아채지 못합니다.

1. 바탕 화면에서 아이콘을 제외한 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **개인 설정 > 디스플레이 설정**을 선택합니다.
2. **색을 중간(16 비트)**으로 설정합니다.

디스크가 자동으로 재생되지 않음

1. **시작 > 제어판 > CD 또는 기타 미디어 자동 재생**을 선택합니다.
2. 모든 미디어 및 장치에 **자동 실행 사용** 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
3. **저장**을 누릅니다.


이제 CD, DVD 또는 BD 를 광 드라이브에 넣으면 자동으로 실행됩니다.

영화가 갑자기 멈추거나, 건너뛰거나, 잘못 재생됨

- 디스크를 청소합니다.
- 다음 제안 사항을 수행하여 시스템 리소스를 절약합니다.
 - 인터넷에서 로그오프합니다.
 - 다음과 같이 바탕 화면 색 속성을 변경합니다.
 1. 바탕 화면에서 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **개인 설정 > 디스플레이 설정**을 선택합니다.
 2. **색을 중간(16 비트)**으로 설정합니다(설정되어 있지 않은 경우).
 - 프린터, 스캐너, 카메라 또는 핸드헬드 장치와 같은 외부 장치를 분리합니다.

영화가 외부 디스플레이에 표시되지 않음

1. 컴퓨터 디스플레이와 외부 디스플레이가 모두 켜져 있으면 **fn+f4** 를 한 번 이상 눌러 두 디스플레이 간을 전환합니다.
2. 다음과 같이 모니터 설정을 구성하여 외부 디스플레이를 기본 디스플레이로 설정합니다.
 - a. 바탕 화면에서 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **개인 설정 > 디스플레이 설정**을 선택합니다.
 - b. 기본 디스플레이와 보조 디스플레이를 지정합니다.


 **참고:** 디스플레이 두 개를 모두 사용할 경우 DVD 이미지는 보조 디스플레이로 지정된 디스플레이에 표시되지 않습니다.

이 설명서에서 다루지 않은 멀티미디어 질문에 대한 정보를 보려면 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택합니다.

디스크 굽기 과정이 시작되지 않거나 완료 전에 중지됨

- 다른 모든 프로그램을 닫았는지 확인합니다.
- 최대 절전 모드 및 절전 모드를 끕니다.
- 드라이브에 적합한 종류의 디스크를 사용하고 있는지 확인합니다. 디스크 유형에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
- 디스크를 올바르게 넣었는지 확인합니다.
- 더 느린 쓰기 속도를 선택하고 다시 시도합니다.
- 디스크를 복사하는 경우에는 새 디스크에 내용을 굽기 전에 원본 디스크의 정보를 하드 드라이브에 저장한 후 하드 드라이브의 내용을 구우십시오.
- 장치 관리자의 DVD/CD-ROM 드라이브 범주에 있는 디스크 굽기 장치 드라이버를 다시 설치합니다.

장치 드라이버를 다시 설치해야 함

1. 광 드라이브에서 디스크를 꺼냅니다.
2. 시작을 누른 다음 **검색 시작** 상자에 장치 관리자를 입력합니다.
입력을 마치면 상자 위의 창에 검색 결과가 나열됩니다.
3. 결과 창에서 **장치 관리자**를 누릅니다. 사용자 계정 컨트롤 메시지가 표시되면 **계속**을 누릅니다.
4. 장치 관리자 창에서 제거하고 다시 설치할 드라이버의 유형(예: DVD/CD-ROM, 모뎀 등) 옆에 마이너스 기호(-)가 표시되어 있지 않은 경우 플러스 기호(+)**를 누릅니다.**
5. 나열된 드라이버를 누르고 **delete** 키를 누릅니다. 메시지가 표시되면 드라이버 삭제를 확인합니다. 그러나 컴퓨터를 다시 시작하지는 마십시오.
삭제할 다른 드라이버에 대해서도 과정을 반복합니다.
6. 장치 관리자 창의 도구 모음에서 **하드웨어 변경 사항 검색** 아이콘을 누릅니다. Windows가 시스템에 설치된 하드웨어를 검색한 후 드라이버가 필요한 하드웨어의 기본 드라이버를 설치합니다.
 **참고:** 컴퓨터를 다시 시작하도록 요청하는 메시지가 표시되면 열려 있는 모든 파일을 저장한 후 컴퓨터를 다시 시작합니다.
7. 필요한 경우 장치 관리자를 다시 열고 드라이버가 다시 나열되는지 확인합니다.
8. 장치를 사용해봅니다.

기본 장치 드라이버를 제거하고 다시 설치한 후에도 문제가 해결되지 않으면 다음 단원의 절차에 따라 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.

최신 HP 장치 드라이버 구하기

다음 절차를 수행하여 HP 장치 드라이버를 가져옵니다.

HP Support Assistant 를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > HP > HP Support Assistant > 유지 관리: 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.
2. HP 시작 화면에서 **설정**을 누른 다음 웹에서 소프트웨어 업데이트를 확인할 시간을 선택합니다.
3. HP 소프트웨어 업데이트를 즉시 확인하려면 **다음**을 누릅니다.

HP 웹 사이트를 사용하여 HP 장치 드라이버를 받으려면 다음과 같이 하십시오.

1. 인터넷 브라우저를 열고 <http://www.hp.com/support> 로 이동하여 국가 또는 지역을 선택합니다.
2. 소프트웨어 및 드라이버 다운로드에 해당하는 옵션을 누른 다음 제품 상자에 컴퓨터 모델 번호를 입력합니다.
3. **enter** 키를 누르고 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.

Microsoft 장치 드라이버 가져오기

Microsoft® Update 를 사용하여 최신 Windows 장치 드라이버를 구할 수 있습니다. 이 Windows 기능을 설정하여 Windows 운영체제 및 다른 Microsoft 제품뿐 아니라 사용 중인 하드웨어 드라이버의 업데이트를 자동으로 확인하고 설치할 수 있습니다.


Microsoft Update 를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 인터넷 브라우저를 열고 <http://www.microsoft.co.kr> 로 이동하여 **보안 및 업데이트**를 누릅니다.
2. **Microsoft Update** 를 눌러 컴퓨터 운영체제, 프로그램 및 하드웨어의 최신 업데이트를 가져옵니다.
3. 화면에 나타나는 지침에 따라 **Microsoft Update** 를 설치합니다. 사용자 계정 컨트롤 메시지가 표시되면 **계속**을 누릅니다.
4. **설정 변경**을 누른 다음 Microsoft Update 에서 Windows 운영체제 및 다른 Microsoft 제품에 대한 업데이트를 확인할 시간을 선택합니다.
5. 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

웹캠

사용 중인 컴퓨터 모델에는 디스플레이 위쪽에 내장 웹캠이 있습니다. 이 웹캠은 다양한 소프트웨어와 함께 사용할 수 있으며 다음과 같은 기능을 제공합니다.


- 비디오 캡처
- 인스턴트 메시지 소프트웨어를 사용한 비디오 스트리밍
- 스틸 사진 촬영

 **참고:** 내장 웹캠용으로 설계된 소프트웨어를 설치해야 합니다.

참고: 내장 웹캠용으로 설계된 소프트웨어 사용에 대한 정보는 해당 소프트웨어용 온라인 도움말을 참조하십시오.

내장 웹캠을 사용할 때는 최적의 성능을 위해 다음 지침을 준수하십시오.

- 화상 채팅을 하려면 최신 버전의 인스턴트 메시지 프로그램이 있어야 합니다.
- 일부 네트워크 방화벽으로 인해 웹 카메라가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

 **참고:** 멀티미디어 파일을 보거나 다른 LAN 또는 사용자 네트워크 방화벽 외부에 있는 사용자에게 보내는 데 문제가 발생하면 방화벽을 임시로 비활성화하고 필요한 작업을 수행한 다음 방화벽을 다시 활성화하십시오. 더 이상 이러한 문제가 발생하지 않도록 하려면 필요에 따라 방화벽을 다시 구성하고 기타 침입 감지 시스템의 정책 및 설정을 조정하십시오. 자세한 내용은 네트워크 관리자 또는 IT 부서에 문의하십시오.

- 가능한 한 밝은 조명은 웹캠 뒤에 두어 사진 영역에 포함되지 않도록 하십시오.

웹캠 속성 조정

속성 대화 상자를 사용하여 웹캠 속성을 조절할 수 있습니다. 다양한 내장 웹캠용 프로그램에서 이 대화 상자에 액세스할 수 있으며 일반적으로 구성, 설정 또는 속성 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.

- **밝기**—이미지에 혼합되는 빛의 양을 제어합니다. 밝기를 높게 설정하면 이미지가 더 밝아지며 낮게 설정하면 이미지가 더 어둡게 됩니다.
- **대비**—이미지의 밝고 어두운 영역 간의 차이를 제어합니다. 대비 설정이 높을수록 이미지가 강해지며 대비 설정이 낮을수록 원래 이미지의 동적 범위가 높게 유지되지만 이미지는 약해집니다.
- **색상**—색상을 구분하는 특징을 제어합니다. 이 속성으로 빨간색, 녹색, 파란색이 만들어집니다. 색상은 색상의 강도를 나타내는 채도와 다릅니다.
- **채도**—최종 이미지의 색상 강도를 제어합니다. 채도를 높게 설정하면 이미지의 윤곽이 뚜렷해지고 채도를 낮게 설정하면 이미지가 더 흐려집니다.
- **선명도**—이미지 가장자리의 선명도를 제어합니다. 선명도를 높게 설정하면 이미지가 더 선명해지고 선명도를 낮게 설정하면 이미지가 더 부드러워집니다.
- **감마**—이미지의 중간 회색 또는 중간색에 영향을 주는 명암 대비를 제어합니다. 이미지의 감마를 조정하면 명암을 완전히 변경하지 않고 회색조의 중간 범위 밝기 값을 변경할 수 있습니다. 감마를 낮게 설정하면 회색이 검게 보이고 어두운 색은 더 어둡게 됩니다.

웹캠 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 **시작 > 도움말 및 지원**을 선택하십시오.

5 전원 관리

전원 옵션 설정

절전 모드 사용

컴퓨터에는 공장 출하 시 절전 모드와 최대 절전 모드의 두 가지 전원 절약 모드가 활성화되어 있습니다.

절전 모드가 시작되면 전원 표시등이 깜박이고 화면이 꺼집니다. 작업이 메모리에 저장되므로 최대 절전 모드를 종료하는 것보다 빠르게 절전 모드를 종료할 수 있습니다. 컴퓨터가 오랫동안 절전 모드 상태를 유지하거나 배터리가 위험 상태에 도달하면 최대 절전 모드로 전환됩니다.

최대 절전 모드가 시작되면 작업 내용이 하드 드라이브의 최대 절전 모드 파일에 저장되고 컴퓨터가 종료됩니다.

△ **주의:** 오디오와 비디오의 품질 저하 또는 오디오나 비디오의 재생 기능 손상이나 정보의 손실을 방지하려면 디스크 또는 외장 미디어 카드를 읽거나 쓰는 동안 대기 모드나 최대 절전 모드를 시작하지 마십시오.

☞ **참고:** 컴퓨터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드에 있는 동안에는 네트워크 연결을 시작하거나 컴퓨터 기능을 수행할 수 없습니다.

참고: HP 3D DriveGuard 기능으로 드라이브가 고정된 경우에는 컴퓨터에서 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 시작되지 않고 디스플레이만 꺼집니다.

절전 모드 시작 및 종료

시스템은 기본적으로 배터리로 작동 중인 경우에는 작동이 중지된 후 15 분 경과 시, 외부 전원으로 작동 중인 경우에는 30 분 경과 시 절전 모드가 시작되도록 설정되어 있습니다.

전원 설정 및 대기 시간은 Windows® 제어판의 전원 옵션을 사용하여 변경할 수 있습니다.


컴퓨터가 켜진 상태에서 다음 방법을 사용하여 절전 모드를 시작할 수 있습니다.

- f5 키를 누릅니다.
- 시작을 누른 다음 전원 버튼을 누릅니다.
- 시작을 누르고 잠금 버튼 옆의 화살표를 누른 다음 절전을 누릅니다.

절전 모드를 종료하려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ 전원 버튼을 살짝 누릅니다.

절전 모드를 종료하면 전원 표시등이 켜지고 작동을 중지했던 작업 화면으로 돌아갑니다.

 **참고:** 절전 모드를 종료하는 데 암호를 입력하도록 설정한 경우 작업 화면으로 돌아가기 전에 Windows 암호를 입력해야 합니다.

최대 절전 모드 시작 및 종료

시스템이 배터리로 작동 중인 경우에는 작동이 중지된 후 1,080 분이 경과된 뒤 최대 절전 모드가 시작되고, 외부 전원으로 작동되고 있는 도중에 중지되거나 배터리가 위험 상태에 도달하는 경우에는 1,080 분(18 시간)분이 경과된 뒤 최대 절전 모드가 시작되도록 기본 설정되어 있습니다.

전원 설정 및 대기 시간은 Windows 제어판의 전원 옵션에서 변경할 수 있습니다.


최대 절전 모드를 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작을 누르고 잠금 버튼 옆의 화살표를 누릅니다.
2. 최대 절전 모드를 누릅니다.

최대 절전 모드를 종료하려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ 전원 버튼을 살짝 누릅니다.

전원 표시등이 켜지고 작동을 중지했던 작업 화면으로 돌아갑니다.

 **참고:** 최대 절전 모드를 종료하는 데 암호를 입력하도록 설정한 경우 작업 화면으로 돌아가기 전에 Windows 암호를 입력해야 합니다.

배터리 측정기 사용

배터리 측정기는 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에 있습니다. 배터리 측정기를 사용하여 전원 설정에 빠르게 액세스하거나 배터리 잔량을 보거나 다른 전원 관리 옵션을 선택할 수 있습니다.

- 배터리 잔량의 백분율 및 현재 전원 관리 옵션을 표시하려면 포인터를 배터리 측정기 아이콘 위로 이동합니다.
- 전원 옵션에 액세스하거나 전원 관리 옵션을 변경하려면 배터리 측정기 아이콘을 누르고 목록에서 항목을 선택합니다.

배터리 측정기 아이콘 모양의 변화에 따라 컴퓨터가 배터리 전원으로 작동 중인지 아니면 외부 전원으로 작동 중인지 알 수 있습니다. 배터리 위험 수준에 도달하면 아이콘이 메시지를 표시합니다.

배터리 측정기 아이콘을 숨기거나 표시하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 작업 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 속성을 누릅니다.
2. 알림 영역 탭을 누릅니다.
3. 시스템 아이콘 아래에서 전원 확인란의 선택을 취소하여 배터리 측정기 아이콘을 숨기거나 전원 확인란을 선택하여 배터리 측정기 아이콘을 표시합니다.
4. 확인을 누릅니다.

전원 관리 옵션 사용

전원 관리 옵션은 컴퓨터의 전원 사용 방식을 관리하는 시스템 설정 모음입니다. 전원 관리 옵션을 사용하여 전원을 절약하거나 성능을 최대화할 수 있습니다.

전원 관리 옵션 설정을 변경하거나 고유의 전원 관리 옵션을 만들 수 있습니다.

현재 전원 관리 옵션 보기

- ▲ 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역의 배터리 측정기 아이콘 위로 포인터를 이동합니다.
또는
시작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 전원 옵션을 선택합니다.

다른 전원 관리 옵션 선택

- ▲ 알림 영역에서 배터리 측정기 아이콘을 누른 다음 목록에서 전원 관리 옵션을 선택합니다.
또는
시작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 전원 옵션을 선택하고 목록에서 전원 관리 옵션을 선택합니다.

전원 관리 옵션 사용자 정의

1. 알림 영역에서 배터리 측정기 아이콘을 누른 다음 추가 전원 옵션을 누릅니다.
또는
시작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 전원 옵션을 선택합니다.
2. 전원 관리 옵션을 선택하고 전원 관리 옵션 설정 변경을 누릅니다.
3. 디스플레이 끄기 및 컴퓨터를 절전 모드로 설정 시간 제한 설정을 필요에 따라 변경합니다.
4. 추가 설정을 변경하려면 고급 전원 관리 옵션 설정 변경을 누르고 변경합니다.

절전 모드 종료 시 암호 보호 설정

컴퓨터에서 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 종료할 때 암호 입력을 요구하도록 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 전원 옵션을 선택합니다.
2. 왼쪽 창에서 절전 모드 종료 시 암호 필요를 누릅니다.
3. **Change Settings that are currently unavailable**(현재 사용할 수 없는 설정 변경)을 누릅니다.
4. 암호 필요(권장)를 누릅니다.
5. 변경 내용 저장을 누릅니다.

외부 AC 전원 사용

외부 AC 전원은 다음 장치 중 하나를 통해 공급됩니다.

△ **경고!** 잠재적인 보안 문제를 줄이려면 컴퓨터와 함께 제공된 AC 어댑터, HP 에서 제공한 교체용 AC 어댑터 또는 HP 에서 구입한 호환 가능한 AC 어댑터만 사용하십시오.

- 승인된 AC 어댑터
- 도킹 장치 또는 확장 제품(선택 사양)

다음 조건에서 컴퓨터를 외부 AC 전원에 연결합니다.

△ **경고!** 항공기 내에서는 컴퓨터 배터리를 충전하지 마십시오.

- 배터리를 충전 또는 보정하는 경우
- 시스템 소프트웨어를 설치 또는 수정하는 경우
- CD 또는 DVD 에 정보를 쓰고 있는 경우

컴퓨터를 외부 AC 전원에 연결하면 다음과 같은 현상이 나타납니다.

- 배터리가 충전되기 시작합니다.
- 컴퓨터가 켜져 있는 경우 알림 영역의 배터리 측정기 아이콘 모양이 변경됩니다.

외부 AC 전원을 분리하면 다음과 같은 현상이 나타납니다.

- 컴퓨터가 배터리 전원으로 전환됩니다.
- 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 화면 밝기가 자동으로 감소합니다. 디스플레이 밝기를 높이려면 **f4** 키를 누르거나 AC 어댑터를 다시 연결하십시오.

AC 어댑터 연결

△ **경고!** 감전이나 장비 손상의 위험을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.


언제든지 쉽게 사용할 수 있는 AC 콘센트에 전원 코드를 꽂으십시오.

AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 컴퓨터로 유입되는 전원을 차단하십시오. 컴퓨터의 전원 코드를 뽑으면 안 됩니다.

전원 코드에 3 핀 장착 플러그가 있으면 코드를 접지된 3 핀 콘센트에 연결하십시오. 2 핀 어댑터 등을 사용하여 전원 코드 접지 핀을 고장내지 마십시오. 접지 핀은 중요한 안전 장치입니다.

외부 AC 전원에 컴퓨터를 연결하려면 다음 단계를 따르십시오.


1. AC 어댑터를 컴퓨터의 전원 커넥터 **(1)**에 꽂습니다.
2. 전원 코드를 AC 어댑터 **(2)**에 꽂습니다.
3. 전원 코드의 다른 쪽 끝을 AC 콘센트 **(3)**에 꽂습니다.

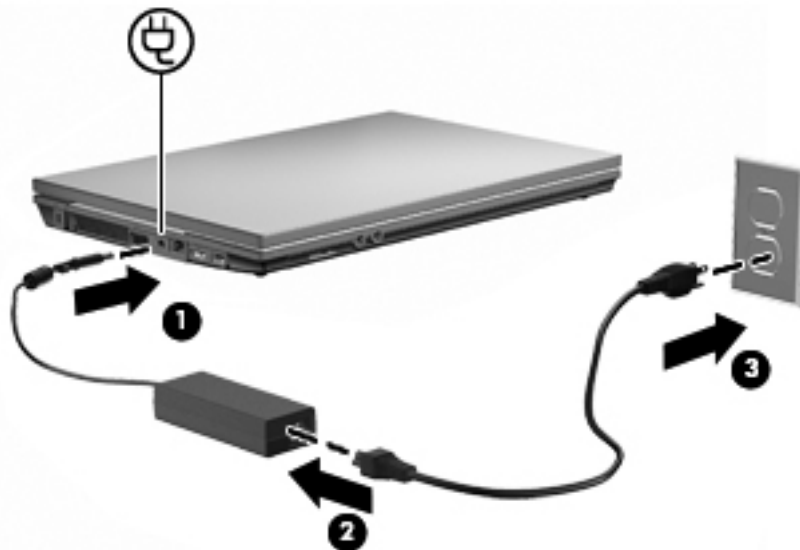


배터리 전원 사용

충전된 배터리가 컴퓨터에 장착되어 있고 컴퓨터가 외부 전원에 연결되어 있지 않으면 컴퓨터는 배터리 전원으로 작동합니다. 컴퓨터가 외부 AC 전원에 연결되어 있으면 컴퓨터는 AC 전원으로 작동합니다.

충전된 배터리가 컴퓨터에 장착되어 있고 AC 어댑터를 통해 공급되는 외부 AC 전원으로 작동하고 있을 때 AC 어댑터를 컴퓨터에서 분리하면 컴퓨터는 배터리 전원으로 전환됩니다.

 **참고:** AC 전원을 분리하면 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 화면 밝기가 감소합니다. 디스플레이 밝기를 높이려면 **F3** 키를 사용하거나 AC 어댑터를 다시 연결하십시오.

사용자의 작업 방식에 따라 배터리를 컴퓨터에 장착해 두거나 다른 장소에 보관할 수 있습니다. 컴퓨터에 배터리를 장착해 두면 컴퓨터가 AC 전원에 연결될 때마다 배터리가 충전되고, 정전이 발생해도 작업 내용을 보호할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 컴퓨터가 꺼져 있고 외부 전원에 연결되어 있지 않으면 컴퓨터의 배터리가 천천히 방전됩니다.

 **경고!** 잠재적인 안전 문제를 줄이려면 컴퓨터와 함께 제공된 배터리, HP 에서 제공한 교체용 배터리 또는 HP 에서 구입한 호환 가능한 배터리만 사용하십시오.


컴퓨터 배터리 사용 시간은 전원 관리 설정, 컴퓨터에서 실행 중인 프로그램, 화면 밝기, 컴퓨터에 연결된 외부 장치 및 기타 요소에 따라 달라집니다.

Battery Check(배터리 점검) 사용

Total Care Advisor 의 일부인 배터리 확인은 컴퓨터에 설치된 배터리의 상태에 대한 정보를 제공합니다.

Battery Check(배터리 점검)를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

1. AC 어댑터를 컴퓨터에 연결합니다.

 **참고:** Battery Check(배터리 점검)가 올바르게 작동하려면 컴퓨터가 외부 전원에 연결되어 있어야 합니다.

2. 시작 > 도움말 및 지원 > 문제 해결 도구 > 배터리 확인을 선택합니다.

Battery Check(배터리 점검)는 배터리와 배터리 셀이 올바르게 작동하고 있는지 검사한 후 검사 결과를 보고합니다.

배터리 잔량 표시

- ▲ 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역의 배터리 측정기 아이콘 위로 포인터를 이동합니다.

또는

Windows Mobility Center 에서 배터리 예상 잔여 시간을 표시합니다.

- ▲ 배터리 측정기 아이콘을 누른 다음 **Windows Mobility Center** 를 누릅니다.

또는

시작 > 제어판 > 이동 PC > Windows Mobility Center 를 선택합니다.


시간은 배터리가 현재와 동일한 수준으로 계속 사용될 경우 배터리의 현재 충전량으로 컴퓨터를 사용할 수 있는 예상 잔여 시간을 나타냅니다. 예를 들어, DVD 재생을 시작하면 잔여 시간이 줄어들고 재생을 중지하면 잔여 시간이 늘어납니다.

배터리 장착 또는 분리

△ **주의:** 유일한 전원 소스인 배터리를 제거하는 경우 정보가 유실될 수 있습니다. 정보 손실을 방지하려면 최대 절전 모드를 시작하거나 배터리를 분리하기 전에 **Windows** 에서 컴퓨터를 종료하십시오.

배터리를 끼워 넣으려면 다음과 같이 하십시오.


1. 평평한 장소에서 배터리 베이가 보이도록 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
2. 배터리를 배터리 베이 (1)에 넣고 제자리에 장착될 때까지 누릅니다.
배터리 분리 래치 (2)가 자동으로 배터리를 제자리에 고정시킵니다.

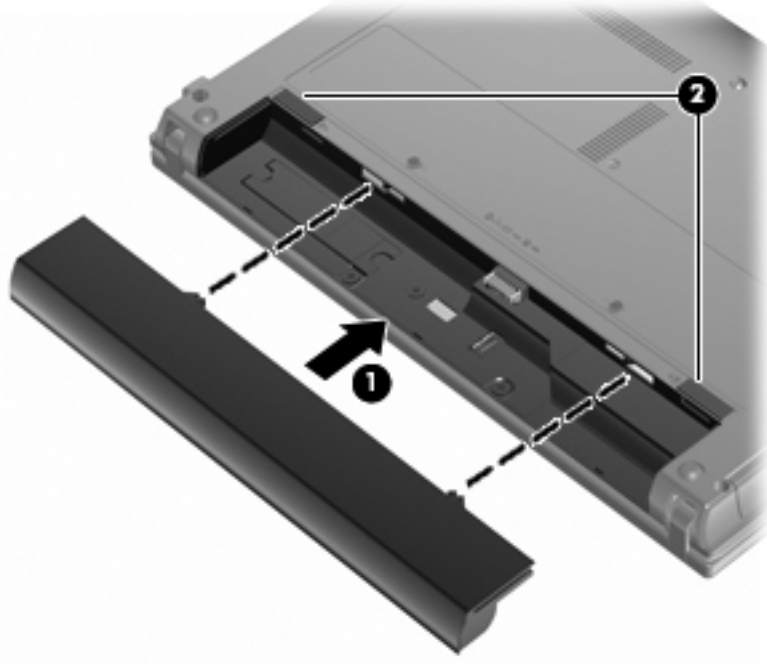

배터리를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 평평한 장소에서 배터리 베이가 보이도록 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
2. 배터리 분리 래치를 밀어 (1) 배터리를 분리합니다.

3. 컴퓨터에서 배터리 (2)를 분리합니다.

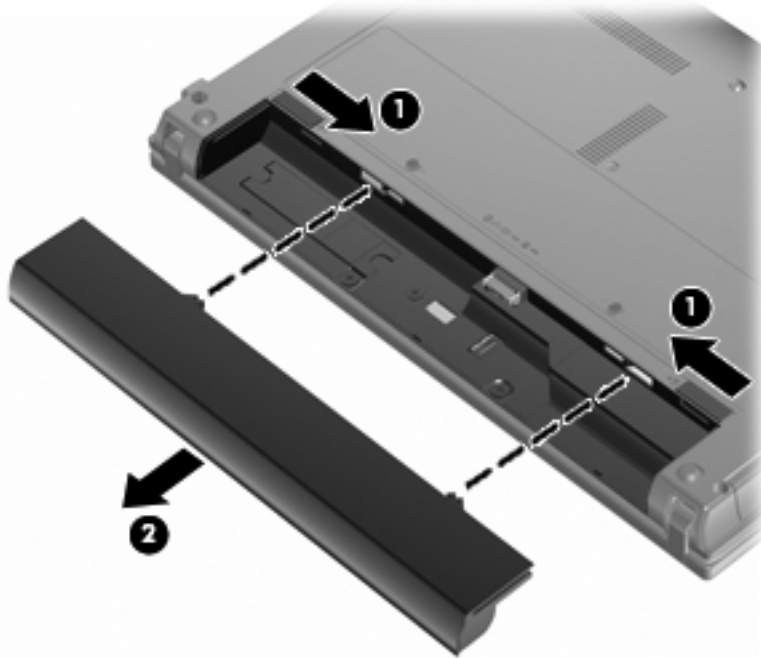

배터리 충전

△ **경고!** 항공기 내에서는 컴퓨터 배터리를 충전하지 마십시오.

배터리는 컴퓨터가 AC 어댑터, 전원 어댑터(선택 사양), 확장 제품(선택 사양) 또는 도킹 장치(선택 사양)를 통해 외부 전원에 연결될 때마다 충전됩니다.

배터리는 컴퓨터가 꺼져 있을 때나 사용 중일 때 모두 충전되지만 컴퓨터가 꺼져 있으면 더 빨리 충전됩니다.

새 배터리이거나 배터리를 2 주 이상 사용하지 않은 경우 또는 기온이 실온보다 매우 높거나 낮은 경우에는 충전 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

배터리 사용 시간을 연장하고 배터리 충전량 표시의 정확성을 높이려면 다음과 같이 하십시오.

- 새 배터리를 충전하는 경우 컴퓨터를 켜기 전에 완전히 충전합니다.
- 배터리 표시등이 꺼질 때까지 충전합니다.

☞ **참고:** 배터리를 충전하는 동안 컴퓨터가 켜져 있으면 배터리가 완전히 충전되기 전에 알림 영역의 배터리 측정기가 100%로 표시될 수 있습니다.

- 배터리를 정상적으로 사용하여 완전 충전량의 5% 이하로 방전한 다음 충전합니다.
- 배터리를 한 달 이상 사용하지 않은 경우에는 배터리를 바로 충전하지 않고 보정합니다.

배터리 표시등은 다음과 같이 충전 상태를 나타냅니다.

- 켜짐: 배터리를 충전하는 중입니다.
- 깜박임: 배터리가 부족 상태 또는 위험 상태이고 충전 중이 아닙니다.
- 꺼짐: 배터리가 완전히 충전되었거나 사용 중이거나 장착되지 않았습니다.

배터리 방전 시간 최대화

배터리 방전 시간은 배터리 전원을 켜 상태에서 사용하는 기능에 따라 달라집니다. 배터리 저장 용량이 자연적으로 감소함에 따라 최대 방전 시간이 점점 짧아집니다.

배터리 방전 시간 극대화를 위한 팁:

- 디스플레이에서 밝기를 줄입니다.
- 전원 옵션에서 **절전** 설정을 선택합니다.
- 배터리를 사용 또는 충전하고 있지 않을 때 컴퓨터에서 배터리를 분리합니다.
- 배터리를 건냉한 곳에 보관합니다.

배터리 부족 상태 관리

이 단원에서는 출하 시 기본 설정된 경고 및 시스템 응답에 대해 설명합니다. 일부 배터리 부족 경고 및 시스템 응답은 **Windows** 제어판의 전원 옵션을 사용하여 변경할 수 있습니다. 전원 옵션을 사용하여 설정한 기본 설정은 표시등에 영향을 주지 않습니다.

배터리 부족 상태 식별

배터리가 컴퓨터의 유일한 전원일 때 배터리 부족 상태에 도달하면 배터리 표시등이 깜박입니다.

배터리 부족 상태가 해결되지 않으면 컴퓨터는 배터리 위험 상태로 전환되며 배터리 표시등이 계속해서 깜박입니다.

컴퓨터는 다음과 같은 방법으로 배터리 위험 상태를 해결합니다.

- 최대 절전 모드가 활성화되어 있으며 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드에 있으면 최대 절전 모드가 시작됩니다.
- 최대 절전 모드가 비활성 상태이고 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드이면 컴퓨터가 잠시 절전 모드를 유지하다가 종료되므로 저장하지 않은 정보가 손실될 수 있습니다.

배터리 부족 상태 해결

△ **주의:** 컴퓨터가 배터리 위험 상태에 도달하여 최대 절전 모드로 전환될 때 정보 손실의 위험을 줄이려면 전원 표시등이 꺼질 때까지 전원을 복원하지 마십시오.

외부 전원을 사용할 수 있을 때 배터리 부족 상태 해결

- ▲ 다음 장치 중 하나에 연결하십시오.
 - AC 어댑터
 - 확장 제품 또는 도킹 장치(선택 사양)
 - 전원 어댑터(선택 사양)

충전된 배터리를 사용할 수 있을 때 배터리 부족 상태 해결

1. 컴퓨터를 끄거나 최대 절전 모드로 전환합니다.
2. 방전된 배터리를 분리하고 충전된 배터리를 삽입합니다.
3. 컴퓨터의 전원을 켭니다.

사용할 수 있는 전원이 없을 때 배터리 부족 상태 해결

- ▲ 최대 절전 모드를 시작합니다.
- 또는
- 작업 내용을 저장한 다음 컴퓨터를 종료합니다.

컴퓨터에서 최대 절전 모드를 종료할 수 없을 때 배터리 부족 상태 해결

컴퓨터의 최대 절전 모드를 종료할 수 있는 전원이 부족한 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. 충전된 배터리를 장착하거나 컴퓨터를 외부 전원에 연결합니다.
2. 전원 버튼을 짧게 눌러 최대 절전 모드를 종료합니다.

배터리 보정

다음과 같은 경우 배터리를 보정하십시오.

- 배터리 충전량이 잘못 표시되는 경우
- 배터리 사용 시간에 눈에 띄는 변화가 발견되는 경우

배터리를 아무리 많이 사용했다라도 배터리를 한 달에 한 번 이상 보정할 필요는 없습니다. 새 배터리 또한 보정할 필요가 없습니다.

1 단계: 배터리 완전 충전

⚠ **경고!** 항공기 내에서는 컴퓨터 배터리를 충전하지 마십시오.

📖 **참고:** 배터리는 컴퓨터가 꺼져 있을 때나 사용 중일 때 모두 충전되지만 컴퓨터가 꺼져 있으면 더 빨리 충전됩니다.

배터리를 완전히 충전하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터에 배터리를 장착합니다.
2. 컴퓨터를 AC 어댑터, 전원 어댑터(선택 사양), 확장 제품(선택 사양) 또는 도킹 장치(선택 사양)에 연결한 다음 어댑터 또는 장치를 외부 전원에 연결합니다.
컴퓨터의 배터리 표시등이 켜집니다.
3. 배터리가 완전히 충전될 때까지 컴퓨터를 외부 전원에 연결한 채로 둡니다.
컴퓨터의 배터리 표시등이 꺼집니다.

2 단계: 최대 절전 모드 및 절전 모드 해제

1. 알림 영역에서 배터리 측정기 아이콘을 누른 다음 **추가 전원 옵션**을 누릅니다.
또는
시작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 전원 옵션을 선택합니다.
2. 현재 전원 관리 옵션에서 **전원 관리 옵션 설정 변경**을 누릅니다.
3. 보정한 후에 다시 설정할 수 있도록 **배터리 사용 열의 디스플레이 끄기 및 컴퓨터를 절전 모드로 설정** 설정을 기록합니다.

4. 디스플레이 끄기 및 컴퓨터를 절전 모드로 설정 설정을 사용 안 함으로 변경합니다.
5. 고급 전원 관리 옵션 설정 변경을 누릅니다.
6. 절전 옆의 플러스 기호를 누른 다음 다음 시간 이후에 최대 절전 모드로 전환 옆의 플러스 기호를 누릅니다.
7. 보정한 후에 다시 설정할 수 있도록 다음 시간 이후에 최대 절전 모드로 전환 아래의 배터리 사용 설정을 기록합니다.
8. 배터리 사용 설정을 사용 안 함으로 변경합니다.
9. 확인을 누릅니다.
10. 변경 내용 저장을 누릅니다.

3 단계: 배터리 방전

배터리가 방전되는 동안에는 컴퓨터를 켜 두어야 합니다. 배터리는 컴퓨터 사용 여부와 관계없이 방전되지만 컴퓨터를 사용하는 동안 더 빨리 방전됩니다.

- 방전되는 동안 컴퓨터를 사용하지 않고 그대로 두려면 방전 절차를 시작하기 전에 정보를 저장하십시오.
- 컴퓨터에 절전 시간 제한을 설정해 둔 상태에서 배터리 팩을 방전하는 동안 컴퓨터를 간간히 사용하면 방전 도중 컴퓨터에서 다음과 같은 현상이 생길 수 있습니다.
 - 모니터가 자동으로 꺼지지 않습니다.
 - 컴퓨터를 사용하지 않는 동안에도 하드 드라이브 속도가 자동으로 줄어 들지 않습니다.
 - 최대 절전 모드가 시스템에서 자동으로 시작되지 않습니다.

배터리를 방전하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 외부 전원과 분리하되 끄지는 *마십시오*.
2. 배터리가 방전될 때까지 컴퓨터를 배터리 전원으로 작동시킵니다. 배터리가 배터리 부족 상태까지 방전되면 표시등이 깜박입니다. 배터리가 방전되면 배터리 표시등이 꺼지고 컴퓨터가 종료됩니다.

4 단계: 배터리 완전 재충전

배터리를 재충전하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 외부 전원에 컴퓨터를 연결하고 배터리가 완전히 재충전될 때까지 외부 전원을 차단하지 않습니다. 배터리가 다시 충전되면 컴퓨터의 배터리 표시등이 꺼집니다.

배터리를 재충전하는 동안에도 컴퓨터를 사용할 수 있지만 컴퓨터가 꺼져 있으면 배터리가 더 빨리 충전됩니다.

2. 컴퓨터가 꺼져 있는 경우 배터리가 완전히 충전되고 배터리 표시등이 꺼지면 컴퓨터를 켭니다.

5 단계: 최대 절전 모드 및 절전 모드 다시 활성화

△ **주의:** 보정 후 최대 절전 모드를 다시 활성화하지 못하면 배터리가 완전히 방전되고 컴퓨터가 배터리 위험 상태에 도달하면 정보가 손상될 수 있습니다.

1. 알림 영역에서 배터리 측정기 아이콘을 누른 다음 **추가 전원 옵션**을 누릅니다.
또는
시작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 전원 옵션을 선택합니다.
2. 현재 전원 관리 옵션에서 **전원 관리 옵션 설정 변경**을 누릅니다.
3. **배터리 사용** 열에 있는 항목에 대해 기록한 설정을 다시 입력합니다.
4. **고급 전원 관리 옵션 설정 변경**을 누릅니다.
5. **절전** 옆의 플러스 기호를 누른 다음 **다음 시간 이후에 최대 절전 모드로 전환** 옆의 플러스 기호를 누릅니다.
6. **배터리 사용**에 대해 기록한 설정을 다시 입력합니다.
7. **확인**을 누릅니다.
8. **변경 내용 저장**을 누릅니다.

배터리 전원 절약


- **Windows** 제어판에서 전원 옵션을 통해 전력을 적게 사용하는 설정을 선택합니다.
- 사용하지 않는 모뎀 응용프로그램을 종료하고 무선 연결 및 LAN(근거리 통신망) 연결을 해제합니다.
- 외부 전원에 연결되지 않은 외장 장치를 사용하지 않을 때에는 연결을 해제합니다.
- 사용하지 않는 외장 미디어 카드는 작동을 중단하거나 비활성화하거나 제거합니다.
- **f2** 키와 **f3** 키를 사용하여 필요에 따라 화면 밝기를 조정합니다.
- 작업을 잠시 중단하는 경우 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 실행하거나 컴퓨터를 종료합니다.

배터리 보관

△ **주의:** 배터리 손상을 방지하려면 배터리를 장시간 고온에 방치하지 마십시오.


컴퓨터를 사용하지 않고 2 주 이상 외부 전원에 연결하지 않을 경우에는 배터리를 분리하여 따로 보관해 두십시오.

보관된 배터리의 충전 수명을 연장하려면 습기가 없는 서늘한 곳에 보관하십시오.

 **참고:** 보관된 배터리는 6 개월마다 확인해야 합니다. 배터리 용량이 50% 미만인 경우 배터리를 재충전한 다음 저장소에 보관하십시오.

한 달 이상 보관해 온 배터리는 사용하기 전에 보정하십시오.

다 쓴 배터리 폐기


 **경고!** 화재 또는 연소의 위험을 줄이려면 배터리를 분해하거나, 충격을 주거나, 구멍을 뚫거나, 외부 접촉을 통해 방전시키거나, 불 또는 물 속에 넣지 마십시오.

배터리 폐기에 대해서는 *규정, 안전 및 환경 고지 사항*을 참조하십시오.

배터리 교체

컴퓨터 배터리 수명은 전원 관리 설정, 컴퓨터에서 실행 중인 프로그램, 디스플레이 밝기, 컴퓨터에 연결된 외장 장치 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

Battery Check(배터리 점검)가 내장 전지가 올바르게 충전되지 않을 때나 배터리 저장 용량이 “약한” 상태에 이르렀을 때 배터리를 교체하라고 알려줍니다. 교체 배터리 주문에 대한 자세한 정보를 보려면 HP 웹 사이트를 참조하라는 메시지가 표시됩니다. 배터리에 HP 보증이 적용되는 경우에는 지침에 보증 ID가 들어 있습니다.

 **참고:** 배터리 전원이 필요할 때 항상 배터리 전원을 이용할 수 있으려면, 저장 용량 표시등이 녹색에서 노란색으로 바뀔 때 갈아끼울 새 배터리를 구입하는 것이 좋습니다.

AC 어댑터 테스트

컴퓨터에 다음과 같은 증상이 나타나는 경우에는 AC 어댑터를 테스트합니다.

- AC 어댑터에 컴퓨터를 연결할 때 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
- 컴퓨터가 AC 어댑터에 연결되어 있지만 디스플레이가 켜지지 않습니다.
- AC 어댑터에 컴퓨터를 연결할 때 전원 표시등이 꺼집니다.

AC 어댑터를 테스트하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터에서 배터리를 분리합니다.
2. AC 어댑터를 연결합니다.
3. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
 - 전원 표시등이 **켜지면** AC 어댑터가 올바르게 작동하고 있는 것입니다.
 - 전원 표시등이 계속 **꺼져 있으면** AC 어댑터가 작동하지 않고 있는 것이며 교체해야 합니다.

교체용 AC 전원 어댑터를 구하는 자세한 방법은 [시작 > 도움말 및 지원 > 지원 연락처](#)를 선택하여 기술 지원 센터로 문의하십시오.

컴퓨터 종료

△ **주의:** 컴퓨터를 종료하면 저장하지 않은 정보가 손실됩니다.

시스템 종료 명령을 실행하면 운영체제를 포함하여 열려 있는 프로그램이 모두 닫히고 디스플레이 및 컴퓨터가 꺼집니다.

다음과 같은 경우 컴퓨터를 종료하십시오.

- 배터리를 교환하거나 컴퓨터 내부 부품에 액세스해야 할 때
- USB 포트가 연결되지 않은 외장 하드웨어 장치를 연결해야 할 때
- 컴퓨터를 사용하지 않고 오랫동안 외부 전원에 연결하지 않을 때

컴퓨터를 종료하려면 다음 단계를 따르십시오.

☞ **참고:** 컴퓨터가 절전 또는 최대 절전 모드인 경우 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 종료해야만 시스템을 종료할 수 있습니다.

1. 작업 내용을 저장하고 열려 있는 모든 응용프로그램을 닫습니다.
2. 시작을 누른 다음 **잠금** 버튼 옆의 화살표를 누릅니다.
3. **시스템 종료**를 누릅니다.

컴퓨터가 응답하지 않아 시스템 종료 절차를 진행할 수 없으면 다음 긴급 절차를 주어진 순서대로 시도해 보십시오.


- **ctrl+alt+delete** 를 누른 다음 전원 버튼을 누릅니다.
- 전원 버튼을 5 초 이상 누르고 있습니다.
- 컴퓨터를 외부 전원에서 분리하고 배터리를 꺼냅니다.

6 드라이브

설치된 드라이브 식별

컴퓨터에 설치된 드라이브를 보려면 **시작 > 컴퓨터**를 선택합니다.

보조 하드 드라이브(D 드라이브)가 있는 모델에서 광 드라이브는 E 드라이브입니다. 새 USB 드라이브와 같이 시스템에 다음으로 추가되는 드라이브에는 사용 가능한 다음 드라이브 문자가 할당됩니다.

 **참고:** Windows에는 사용자 계정 컨트롤 기능이 있어서 컴퓨터 보안이 강화됩니다. 응용프로그램 설치, 유틸리티 실행, Windows 설정 변경과 같은 작업을 수행할 때는 권한 또는 암호를 요구하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 및 지원을 참조하십시오.

드라이브 취급

드라이브는 깨지기 쉬운 컴퓨터 부품으로 취급 시 주의가 요구됩니다. 드라이브를 사용하기 전에 다음 주의 사항을 참조하십시오. 절차에 적용되는 추가 주의 사항이 있습니다.

△ **주의:** 컴퓨터와 드라이브의 손상 위험이나 정보의 손실을 방지하려면 다음 안전 수칙을 준수하십시오.

외장 하드 드라이브에 연결된 컴퓨터를 옮길 때에는 먼저 절전 모드를 시작하여 화면이 꺼지도록 하거나 외장 하드 드라이브를 올바르게 분리해야 합니다.

드라이브를 사용하기 전에 드라이브의 도색되지 않은 금속 표면을 손으로 만져 정전기를 방전시키십시오.

이동식 드라이브 또는 컴퓨터의 커넥터 핀을 만지지 마십시오.

드라이브를 떨어뜨리거나 물건을 위에 놓지 않도록 주의해서 다루십시오.

드라이브를 분리하거나 장착하기 전에 컴퓨터를 종료하십시오. 컴퓨터가 꺼져 있는지 절전 모드이거나 최대 절전 모드 상태인지 여부를 알 수 없는 경우 컴퓨터를 켜 다음 운영체제의 종료 절차에 따라 종료하십시오.

드라이브를 드라이브 베이에 장착할 때 무리하게 힘을 주지 마십시오.

광 드라이브(선택 사양)에서 디스크에 쓰기 작업을 수행하는 동안에는 키보드를 사용하여 입력하거나 컴퓨터를 옮기지 마십시오. 쓰기 과정은 진동에 민감합니다.

배터리가 유일한 전원 공급원일 경우 미디어에 쓰기 작업을 수행하기 전에 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하십시오.

드라이브를 너무 높거나 낮은 습도와 온도에 노출시키지 마십시오.

드라이브에 액체가 스며들지 않도록 하십시오. 드라이브에 세정액을 분사하지 마십시오.

드라이브 베이에서 드라이브를 분리하기 전이나 드라이브를 이동, 운반 또는 보관하기 전에 드라이브에서 미디어를 꺼내십시오.

드라이브를 우편으로 배송하려면 완충함이나 기타 적절한 보호 상자로 포장한 후 포장에는 "취급 주의 (FRAGILE)"라는 레이블을 붙이십시오.

드라이브를 자기장에 노출시키지 마십시오. 자기장이 있는 보안 장치에는 공항 검색대 및 보안 검색봉이 포함됩니다. 컨베이어 벨트와 같이 여행용 가방을 검사하는 공항의 보안 장치는 자성체가 아닌 X-ray 를 사용하기 때문에 드라이브가 손상되지 않습니다.


하드 드라이브 성능 향상

디스크 조각 모음 사용

컴퓨터를 사용함에 따라 하드 디스크 파일은 여러 조각으로 나뉩니다. 디스크 조각 모음을 사용하면 컴퓨터가 보다 효율적으로 실행되도록 하드 드라이브의 조각난 파일 및 폴더를 통합할 수 있습니다.

디스크 조각 모음을 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > 시스템 도구 > 디스크 조각 모음을 차례로 선택합니다.
2. 지금 조각 모음을 누릅니다.

 **참고:** Windows에는 사용자 계정 컨트롤 기능이 있어서 컴퓨터 보안이 강화됩니다. 응용프로그램 설치, 유틸리티 실행, Windows 설정 변경과 같은 작업을 수행할 때는 권한 또는 암호를 요구하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 및 지원을 참조하십시오.

자세한 내용은 디스크 조각 모음 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

디스크 정리 사용

디스크 정리는 안전하게 삭제할 수 있는 불필요한 파일을 하드 드라이브에서 검색하여 디스크 공간을 늘리거나 컴퓨터가 보다 효율적으로 실행되도록 하는 기능입니다.

디스크 정리를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > 시스템 도구 > 디스크 정리를 선택합니다.
2. 화면 지침을 따릅니다.


외장 드라이브 사용

이동식 외장 드라이브를 사용하면 정보를 저장하거나 정보에 액세스하는 옵션이 확장됩니다. 선택 사양인 도킹 장치 또는 확장 제품의 포트를 사용하여 **USB** 마우스를 시스템에 연결할 수도 있습니다.

USB 드라이브에는 다음과 같은 유형이 포함됩니다.

- 1.44MB 디스켓 드라이브
- 하드 드라이브 모듈(어댑터가 부착된 하드 드라이브)
- DVD-ROM 드라이브
- DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
- Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti 더블 레이어 LightScribe 드라이브

외부 장치 사용(선택 사양)

 **참고:** 필수 소프트웨어, 드라이버 또는 컴퓨터에 사용할 포트에 대한 자세한 내용은 제조업체의 지침을 참조하십시오.

1. 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
2. 전원을 사용하는 장치를 연결할 경우 장치의 전원 코드를 접지된 **AC** 콘센트에 꽂습니다.
3. 장치의 전원을 켭니다.

전원을 사용하지 않는 외부 장치를 분리하려면 장치의 전원을 끈 다음 컴퓨터에서 장치를 분리합니다. 전원을 사용하는 외부 장치를 분리하려면 장치의 전원을 끄고 컴퓨터에서 장치를 분리한 다음 **AC** 전원 코드를 뽑습니다.

하드 드라이브 교체

△ **주의:** 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 하려면 다음과 같이 하십시오.


하드 드라이브 베이에서 하드 드라이브를 분리하기 전에 컴퓨터를 종료합니다. 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드 또는 최대 절전 모드인 상태에서 하드 드라이브를 분리하지 마십시오.

컴퓨터가 꺼져 있는지 아니면 최대 절전 모드인지 확실하지 않은 경우에는 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 운영체제의 절차에 따라 정상적으로 컴퓨터를 종료합니다.

하드 드라이브를 제거하려면 다음과 같이 하십시오.


1. 작업 내용을 저장합니다.
2. 컴퓨터를 종료하고 디스플레이를 닫습니다.
3. 컴퓨터에 연결된 모든 외장 하드웨어 장치를 분리합니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
5. 평평한 장소에서 하드 드라이브 베이가 보이도록 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
6. 컴퓨터에서 배터리를 분리합니다.
7. 아래쪽 덮개 나사를 풀니다 (1).
8. 아래쪽 덮개를 민 다음 (2) 컴퓨터에서 들어 올립니다 (3).

📖 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

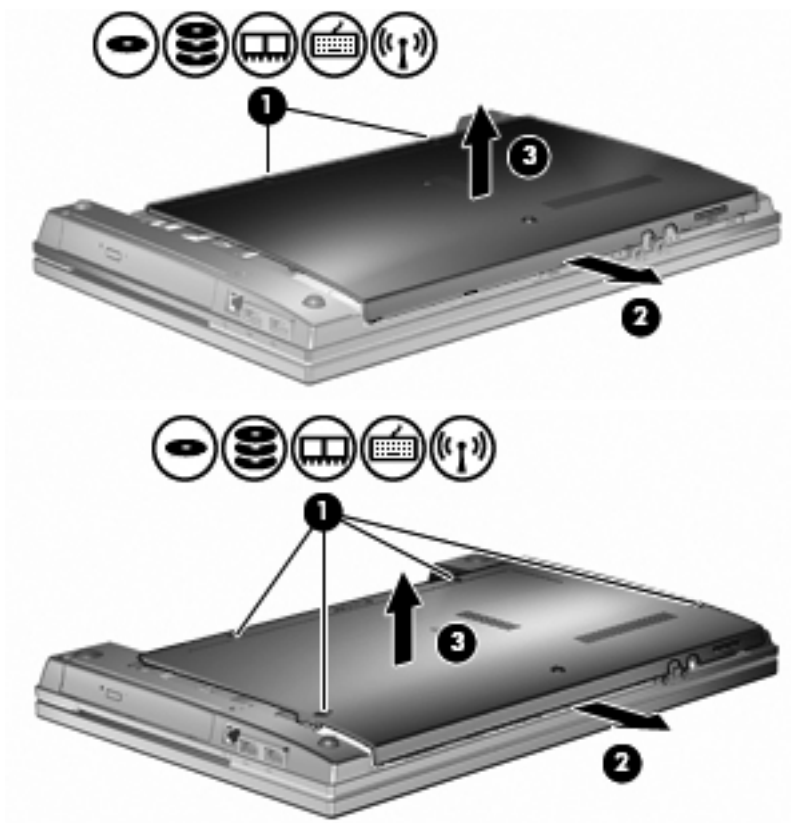

9. 드라이브 뒤쪽의 고정 나사 두 개를 제거합니다 (1).


10. 하드 드라이브 나사를 풀니다 (2).
11. 하드 드라이브 탭을 왼쪽으로 당겨 (3) 하드 드라이브를 분리합니다.
12. 하드 드라이브 베이에서 하드 드라이브를 들어 올립니다 (4).

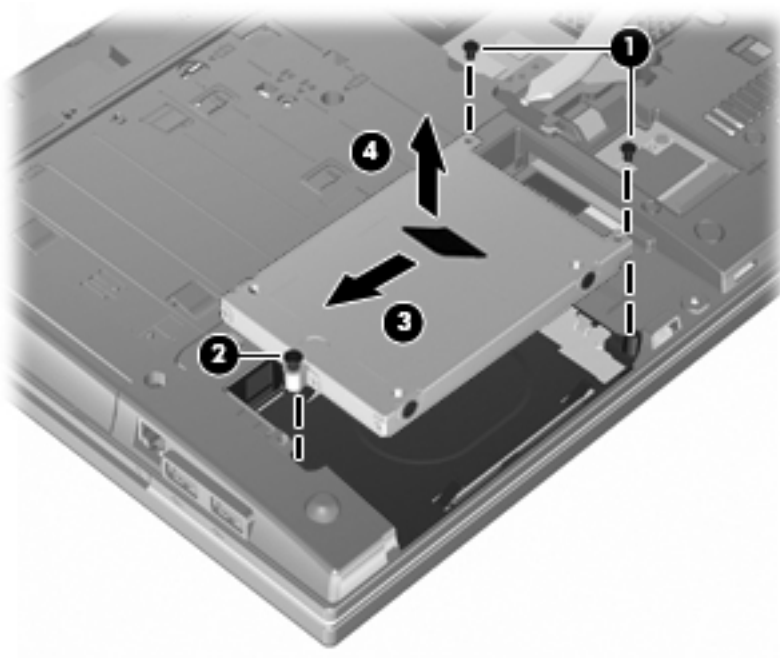

하드 드라이브를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 하드 드라이브를 하드 드라이브 베이에 넣습니다 (1).
2. 하드 드라이브 탭을 오른쪽으로 당겨 (2) 하드 드라이브를 연결합니다.
3. 하드 드라이브 나사를 조입니다 (3).


4. 드라이브 뒤쪽의 고정 나사 두 개를 제자리에 넣고 고정합니다.

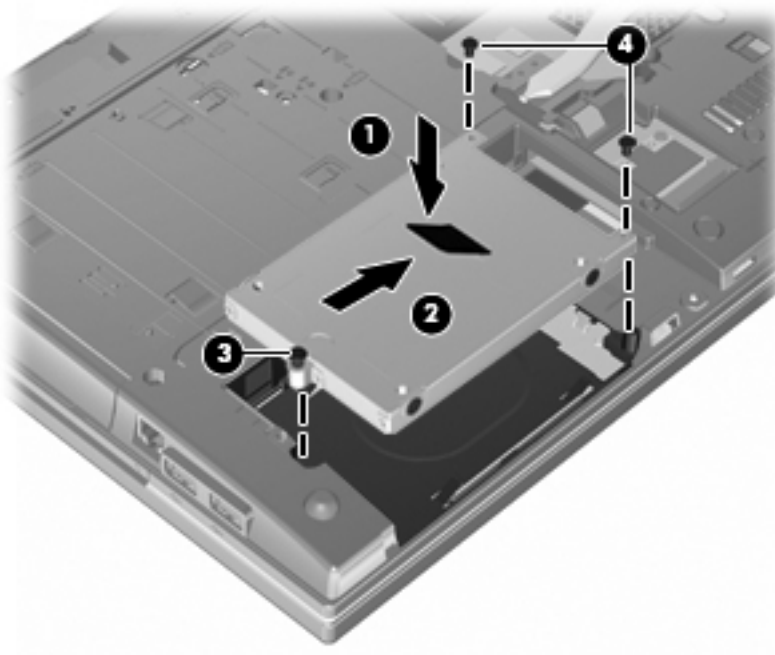

5. 아래쪽 덮개 (1)를 제자리로 밀어 (2) 다시 장착합니다.

6. 아래쪽 덮개 나사를 조입니다 (3).

참고: 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

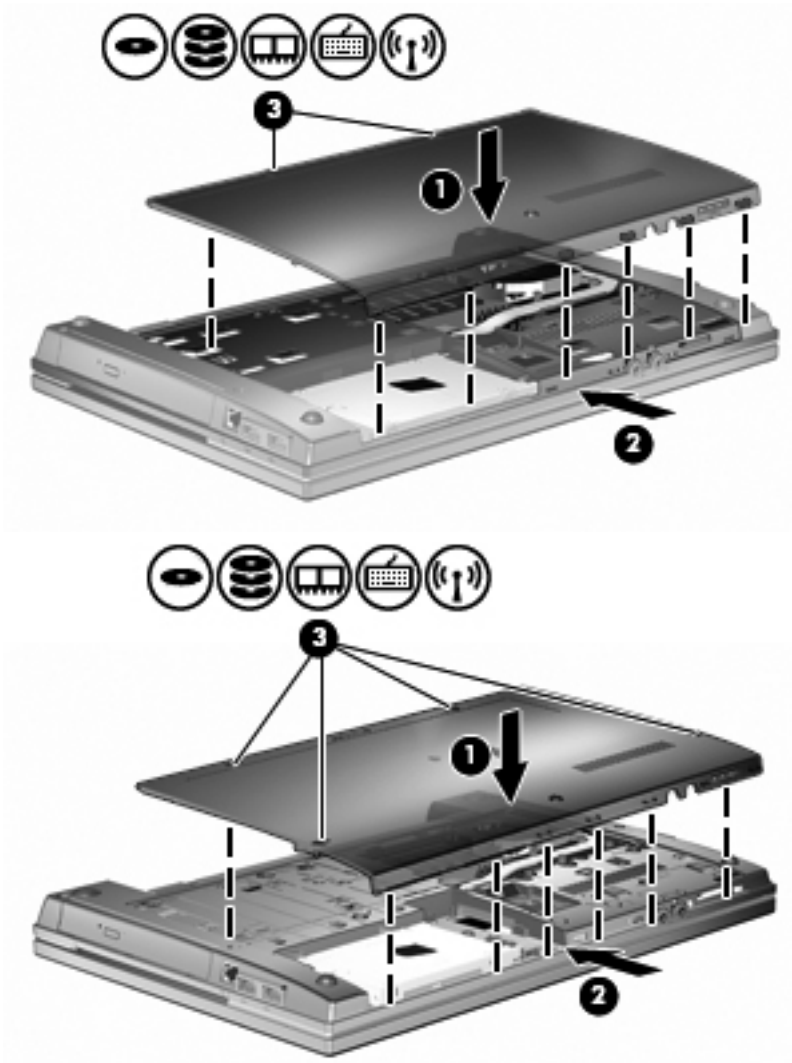

7 외장 장치

USB 장치 사용

USB(범용 직렬 버스)는 USB 키보드, 마우스, 드라이브, 프린터, 스캐너 또는 허브 등의 외장 장치(선택 사양)를 연결하여 사용할 수 있는 하드웨어 인터페이스입니다.

일부 USB 장치에는 지원 소프트웨어가 추가로 필요할 수 있으며 일반적으로 이러한 소프트웨어는 장치와 함께 제공됩니다. 장치별 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 제조업체의 지침을 참조하십시오.

이 컴퓨터 모델에는 USB 1.0, USB 1.1 및 USB 2.0 장치를 지원하는 USB 포트가 두 개 있습니다. USB 허브를 사용하면 컴퓨터에 연결하여 사용할 수 있는 USB 포트가 추가로 제공됩니다.

USB 장치 연결

△ **주의:** USB 장치를 연결할 때는 USB 커넥터가 손상되지 않도록 무리하게 힘을 주지 마십시오.

▲ 컴퓨터에 USB 장치를 연결하려면 장치의 USB 케이블을 USB 포트에 연결하십시오.



장치가 검색되면 소리가 납니다.

☞ **참고:** USB 장치를 처음 연결하면 컴퓨터에서 장치를 인식했음을 알리는 메시지가 알림 영역에 표시됩니다.


USB 장치 중지 및 분리

△ **주의:** USB 장치를 분리하기 전에 작업 내용이 유실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 장치를 중지하십시오.


주의: USB 장치를 분리할 때는 USB 커넥터가 손상되지 않도록 케이블을 당기지 마십시오.

USB 장치를 중지하거나 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.

 **참고:** 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘 (< 또는 <<)을 누릅니다.

2. 목록에서 장치의 이름을 누릅니다.

 **참고:** USB 장치가 목록에 표시되지 않으면 제거하기 전에 장치를 중지하지 않아도 됩니다.

3. **중지**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.
4. 장치를 분리합니다.

USB 레거시 지원 사용

기본적으로 활성화되는 USB 레거시 지원을 통해 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

- 시작하는 동안 또는 MS-DOS 기반 프로그램이나 유틸리티가 실행되는 동안 컴퓨터의 USB 포트에 연결된 USB 키보드, 마우스 또는 허브를 사용합니다.
- 선택 사양인 외장 MultiBay 또는 USB 부팅 장치에서 시작 또는 다시 시작합니다.


USB 레거시 지원은 기본적으로 활성화되어 있습니다. USB 레거시 지원을 활성화 또는 비활성화하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작하고 "F10 = ROM Based Setup" 메시지가 화면의 왼쪽 아래에 나타나면 **f10** 키를 눌러 **Computer Setup** 을 엽니다.
2. 화살표 키를 사용하여 **시스템 구성 > 장치 구성(를)** 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
3. 화살표 키로 USB 레거시 지원을 활성화하거나 비활성화한 다음 **f10** 키를 누릅니다.
4. 기본 설정을 저장하고 **Computer Setup** 을 종료하려면 화살표 키를 사용하여 **File(파일) > Save changes and exit(변경 사항 저장 및 종료)**를 선택한 다음 화면의 지시를 따릅니다.

컴퓨터를 다시 시작하면 저장한 설정이 적용됩니다.

외장 드라이브 사용


이동식 외장 드라이브를 사용하면 정보를 저장하거나 정보에 액세스하는 옵션이 확장됩니다. USB 드라이브의 경우 드라이브를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하여 추가할 수 있습니다.

 **참고:** HP 외장 USB 광 드라이브는 컴퓨터 왼쪽의 전원 공급형 USB 포트에 연결해야 합니다.


USB 드라이브에는 다음 유형이 있습니다.

- 1.44MB 디스켓 드라이브
- 하드 드라이브 모듈(어댑터가 부착된 하드 드라이브)
- DVD-ROM 드라이브
- DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
- Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브

외부 장치 사용(선택 사양)

 **참고:** 필수 소프트웨어, 드라이버 또는 컴퓨터에 사용할 포트에 대한 자세한 내용은 제조업체의 지침을 참조하십시오.

컴퓨터에 외부 장치를 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

 **주의:** 전원을 사용하는 장치를 연결할 때 장치 손상의 위험을 줄이려면 장치를 끄고 AC 전원 코드를 뽑으십시오.

1. 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
2. 전원을 사용하는 장치를 연결할 경우 장치의 전원 코드를 접지된 AC 콘센트에 꽂습니다.
3. 장치의 전원을 켭니다.

전원을 사용하지 않는 외부 장치를 분리하려면 장치의 전원을 끈 다음 컴퓨터에서 장치를 분리합니다. 전원을 사용하는 외부 장치를 분리하려면 장치의 전원을 끄고 컴퓨터에서 장치를 분리한 다음 AC 전원 코드를 뽑습니다.

8 외장 미디어 카드

미디어 카드 리더 카드 사용

디지털 카드(선택 사양)를 사용하면 데이터를 안전하게 저장하고 간편하게 공유할 수 있습니다. 이 카드는 다른 컴퓨터뿐만 아니라 디지털 미디어가 장착된 카메라 및 PDA에 사용됩니다.

디지털 미디어 슬롯은 다음과 같은 디지털 카드 형식을 지원합니다.


- MMC(MultiMediaCard)
- MultiMedia Card 4.2
- SD(Secure Digital) 메모리 카드
- SDHC(Secure Digital High Capacity) 메모리 카드
- SDHS(Secure Digital High Speed) 메모리 카드

디지털 카드 넣기

△ **주의:** 디지털 카드나 컴퓨터의 손상을 방지하려면 SD 카드 리더에 어떠한 어댑터도 삽입하지 마십시오.

주의: 디지털 카드를 넣을 때는 디지털 카드 커넥터가 손상되지 않도록 무리하게 힘을 주지 마십시오.

1. 레이블이 있는 면이 위로 향하고 커넥터가 컴퓨터를 향하도록 디지털 카드를 잡습니다.
2. 카드가 완전히 장착될 때까지 카드를 미디어 카드 리더에 밀어 넣습니다.

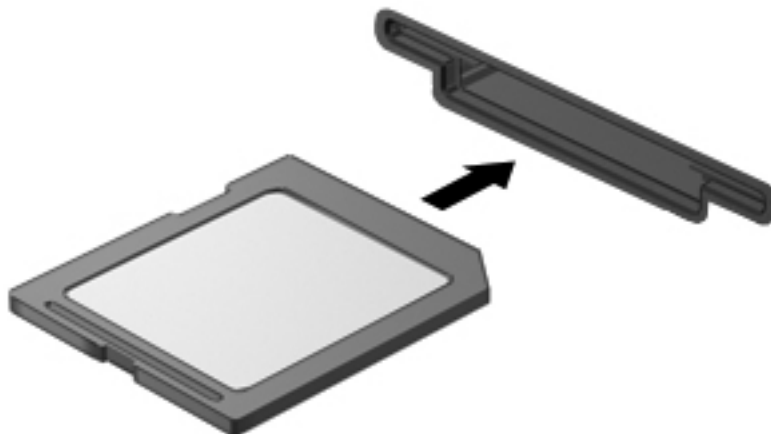

장치가 검색되면 소리가 나고 사용 가능한 옵션 메뉴가 표시됩니다.

디지털 카드 제거


△ **주의:** 데이터가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 하려면 디지털 카드가 안전하게 제거될 수 있도록 다음 절차를 사용하십시오.

정보를 저장한 다음 디지털 카드와 관련된 모든 프로그램을 닫습니다.

☞ **참고:** 데이터 전송을 중지하려면 운영체제의 '복사 중' 창에서 **취소**를 누릅니다.

디지털 카드를 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

▲ 디지털 카드를 꺼내려면 카드를 안으로 누른 다음 **(1)** 슬롯에서 카드를 꺼냅니다 **(2)**.

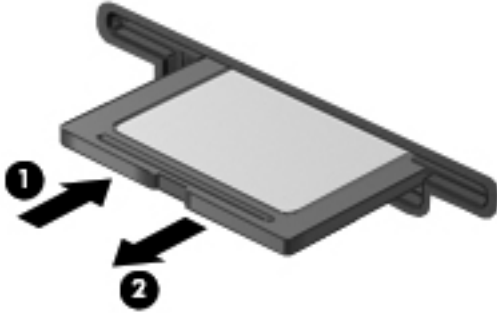

ExpressCard 사용(일부 모델만 해당)

ExpressCard 는 ExpressCard 슬롯에 삽입하는 고성능 PC 카드입니다.

ExpressCard 는 표준 PC 카드와 마찬가지로 PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)의 표준 규격을 준수합니다.

ExpressCard 구성

장치에 필요한 소프트웨어만 설치합니다. ExpressCard 제조업체의 지침에 따라 장치 드라이버를 설치할 경우 다음과 같이 하십시오.

- 해당 운영체제 프로세스에 맞는 장치 드라이버만 설치하십시오.
- ExpressCard 제조업체에서 제공하는 카드 서비스, 소켓 서비스, 작동 프로그램 등의 소프트웨어는 설치하지 마십시오.

ExpressCard 넣기

△ **주의:** 컴퓨터와 외장 미디어 카드의 손상을 방지하려면 PC 카드를 ExpressCard 슬롯에 넣지 마십시오.

주의: 커넥터가 손상되는 것을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

ExpressCard 를 넣을 때는無理하게 힘을 주지 마십시오.

ExpressCard 를 사용 중인 경우 컴퓨터를 움직이거나 이동하지 마십시오.

ExpressCard 슬롯에는 보호 삼입물이 들어 있을 수도 있습니다. 삼입물을 제거하려면 다음과 같이 하십시오.


1. 삼입물 (1)을 눌러 잠금을 해제합니다.
2. 삼입물을 당겨 슬롯 (2)에서 빼냅니다.



ExpressCard 를 넣으려면 다음과 같이 하십시오.

1. 레이블이 있는 면이 위로 향하고 커넥터가 컴퓨터를 향하도록 카드를 잡습니다.

2. ExpressCard 슬롯에 카드를 넣고 카드가 완전히 장착될 때까지 밀어 넣습니다.

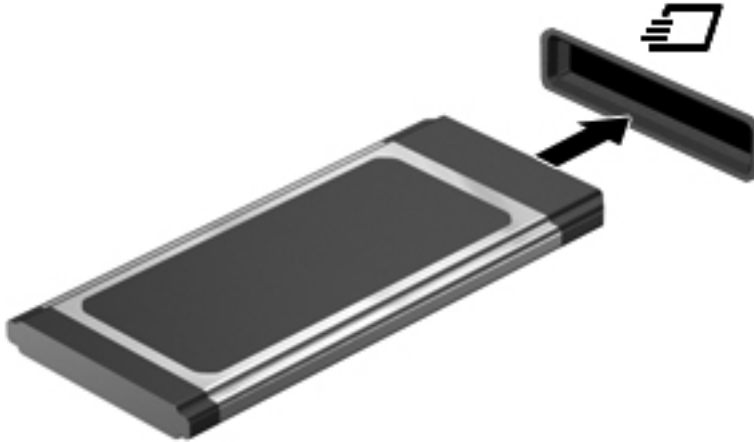

장치가 검색되면 소리가 나고 옵션 메뉴가 표시됩니다.

참고: ExpressCard 를 처음 삽입하면 컴퓨터에서 장치를 인식했음을 알리는 메시지가 알림 영역에 표시됩니다.

참고: 삽입된 ExpressCard 는 사용하지 않을 때에도 전원을 소비합니다. 전원을 절약하려면 ExpressCard 를 사용하지 않을 때는 카드를 중지하거나 제거하십시오.

ExpressCard 중지 및 제거

주의: ExpressCard 를 제거하기 전에 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 카드를 중지하십시오.

1. 정보를 저장한 다음 ExpressCard 와 관련된 모든 프로그램을 닫습니다.

참고: 데이터 전송을 중지하려면 운영체제의 '복사 중' 창에서 **취소**를 누릅니다.

2. ExpressCard 를 중지합니다.

- a. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.

참고: 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

- b. 목록에서 ExpressCard 의 이름을 누릅니다.


- c. 중지를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.

참고: ExpressCard 가 목록에 없으면 제거하기 전에 카드를 중지할 필요가 없습니다.

3. ExpressCard 를 분리하여 제거합니다.

- a. ExpressCard 를 살짝 눌러 **(1)** 잠금을 해제합니다.

- b. ExpressCard 를 당겨 슬롯에서 꺼냅니다 **(2)**.

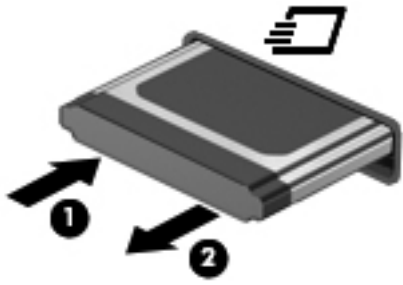

9 메모리 모듈

컴퓨터에는 메모리 모듈 부품이 있으며 이 부품은 컴퓨터의 밑면에 있습니다.

빈 확장 메모리 모듈 슬롯에 메모리 모듈을 추가하거나 주 메모리 모듈 슬롯에 있는 기존 메모리 모듈을 업그레이드하여 컴퓨터의 메모리 용량을 업그레이드할 수 있습니다.

컴퓨터에 설치된 메모리 모듈은 모두 같은 유형이어야 합니다. 메모리 용량을 업그레이드할 때는 업그레이드 모듈이 컴퓨터에 이미 설치된 모듈과 같은 종류인지 확인하십시오.


-
- △ **경고!** 감전 위험이나 장비 손상을 줄이려면 메모리 모듈을 설치하기 전에 전원 코드를 뽑고 모든 배터리를 분리하십시오.
 - △ **주의:** ESD(정전기 방전)로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다. 절차를 시작하기 전에 접지된 금속 물체를 만져 정전기를 방전하십시오.
-

확장 메모리 모듈 슬롯에 메모리 모듈 추가 또는 교체

확장 메모리 모듈 슬롯은 주 메모리 모듈 슬롯 위에 있습니다. 확장 메모리 모듈 슬롯에 메모리 모듈을 추가하거나 교체하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 작업 내용을 저장합니다.
2. 컴퓨터를 종료하고 디스플레이를 닫습니다.
컴퓨터가 꺼져 있는지 아니면 최대 절전 모드인지 확실하지 않은 경우에는 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 운영체제의 절차에 따라 정상적으로 컴퓨터를 종료합니다.
3. 컴퓨터에 연결된 모든 외장 장치를 분리합니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
5. 평평한 장소에 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
6. 컴퓨터에서 배터리를 분리합니다.
7. 아래쪽 덮개 나사를 풀니다 (1).
8. 아래쪽 덮개를 민 다음 (2) 컴퓨터에서 들어 올립니다 (3).

☞ **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

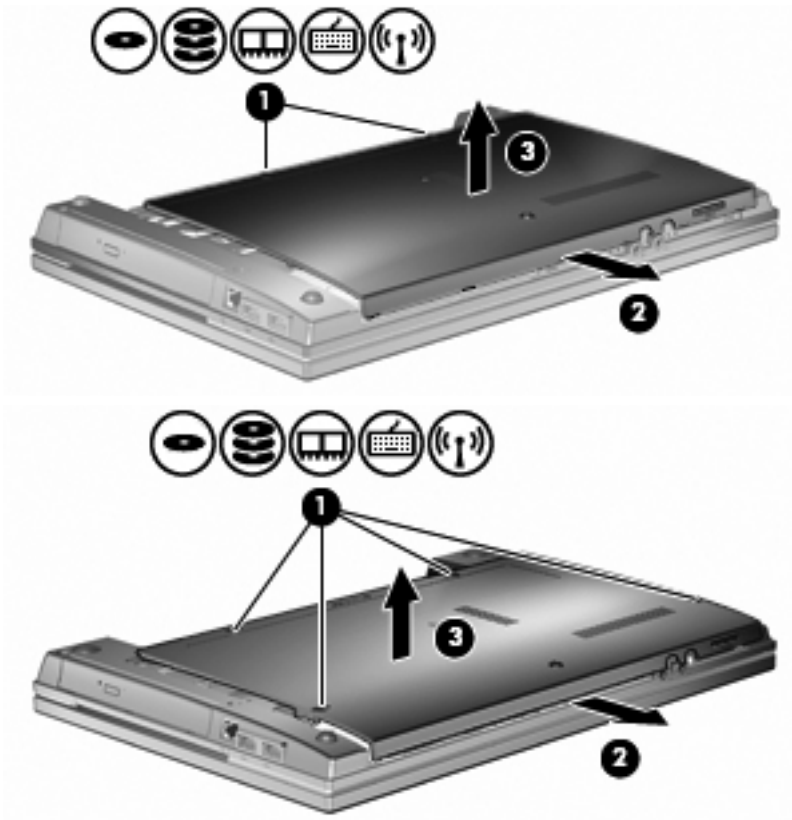

9. 확장 메모리 슬롯에서 메모리 모듈을 분리합니다.


a. 메모리 모듈 양쪽의 고정 클립 (1)을 당깁니다.

그러면 메모리 모듈이 위로 올라옵니다.

△ **주의:** 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 메모리 모듈의 가장자리만 잡고 메모리 모듈의 부품은 만지지 마십시오.

b. 메모리 모듈의 가장자리를 잡고 (2), 모듈을 메모리 모듈 슬롯 외부로 조심스럽게 당겨서 빼냅니다.

분리 후 메모리 모듈을 보호하려면 정전기 차단 포장재에 넣어 보관하십시오.

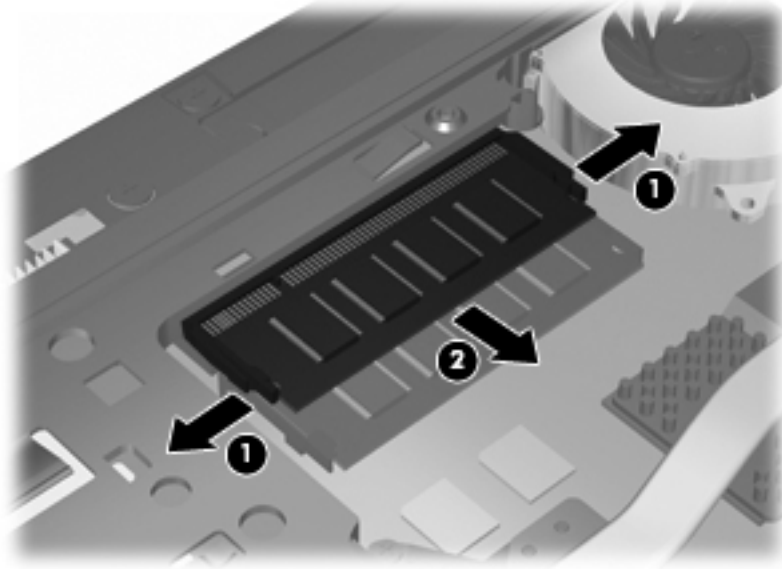


10. 확장 메모리 슬롯에 메모리 모듈을 장착합니다.

a. 메모리 모듈 가장자리의 홈 (1)과 메모리 모듈 슬롯의 탭 부분을 맞춥니다.

△ **주의:** 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 메모리 모듈의 가장자리만 잡고 메모리 모듈의 부품을 만지거나 메모리 모듈을 구부리지 마십시오.


b. 메모리 모듈이 제자리에 장착될 때까지 메모리 모듈함의 표면에서 45도 각도로 모듈을 모듈 슬롯 안쪽으로 누릅니다 (2).


- c. 고정 클립에서 딸깍 소리가 날 때까지 양쪽 가장자리에 똑같이 힘을 주어 메모리 모듈을 조심스럽게 아래로 누릅니다 (3).

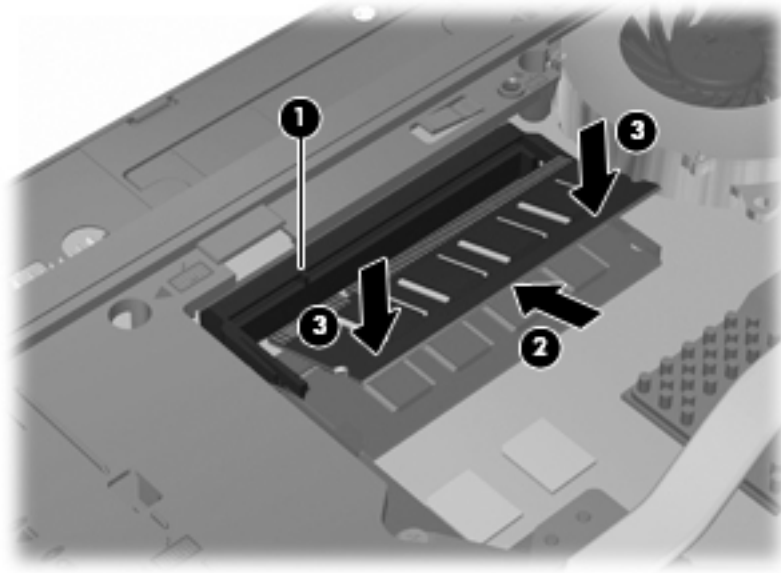

11. 아래쪽 덮개 (1)를 제자리로 밀어 (2) 다시 장착합니다.

12. 아래쪽 덮개 나사를 조입니다 (3).

 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

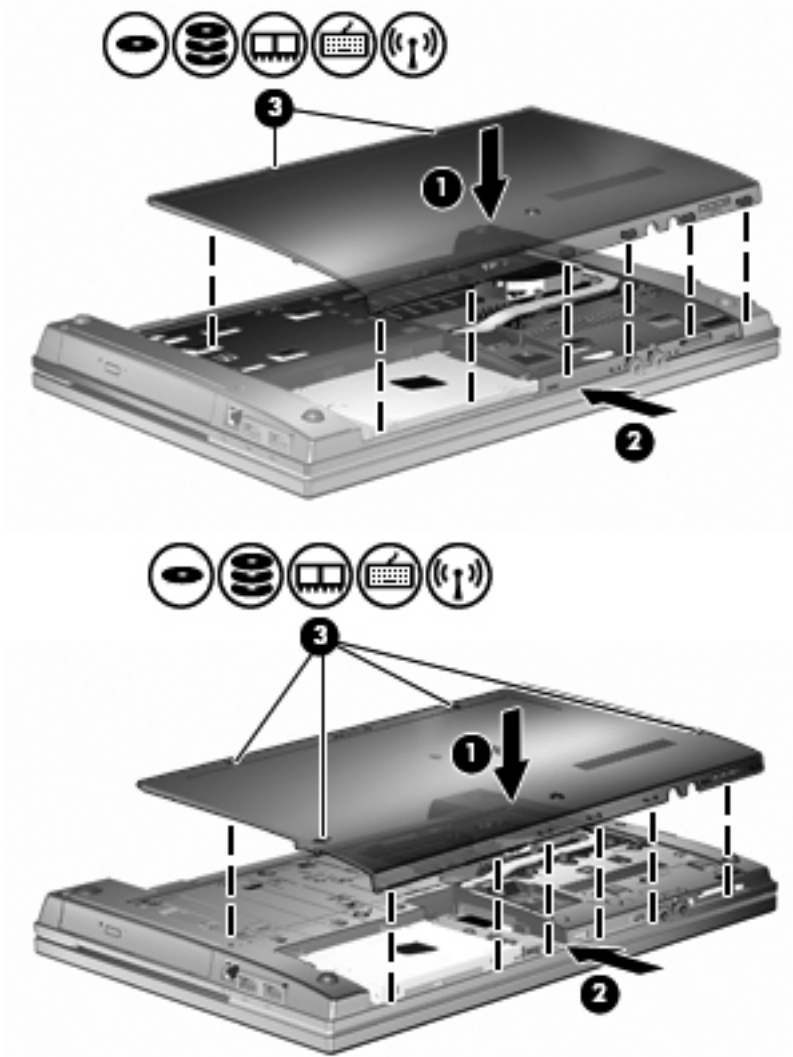

13. 배터리를 다시 장착합니다.

14. 컴퓨터를 원래대로 뒤집은 다음 외부 전원 및 외부 장치를 다시 연결합니다.

15. 컴퓨터의 전원을 켭니다.


주 메모리 모듈 슬롯의 메모리 모듈 업그레이드


확장 메모리 모듈 슬롯은 주 메모리 모듈 슬롯 위에 있습니다. 주 메모리 모듈 슬롯에 있는 메모리 모듈을 업그레이드하려면 다음과 같이 하십시오.


1. 작업 내용을 저장합니다.
2. 컴퓨터를 종료하고 디스플레이를 닫습니다.

컴퓨터가 꺼져 있는지 아니면 최대 절전 모드인지 확실하지 않은 경우에는 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 운영체제의 절차에 따라 정상적으로 컴퓨터를 종료합니다.

3. 컴퓨터에 연결된 모든 외장 장치를 분리합니다.
4. AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
5. 평평한 장소에 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.
6. 컴퓨터에서 배터리를 분리합니다.
7. 아래쪽 덮개 나사를 풀니다 (1).
8. 아래쪽 덮개를 민 다음 (2) 컴퓨터에서 들어 올립니다 (3).

 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

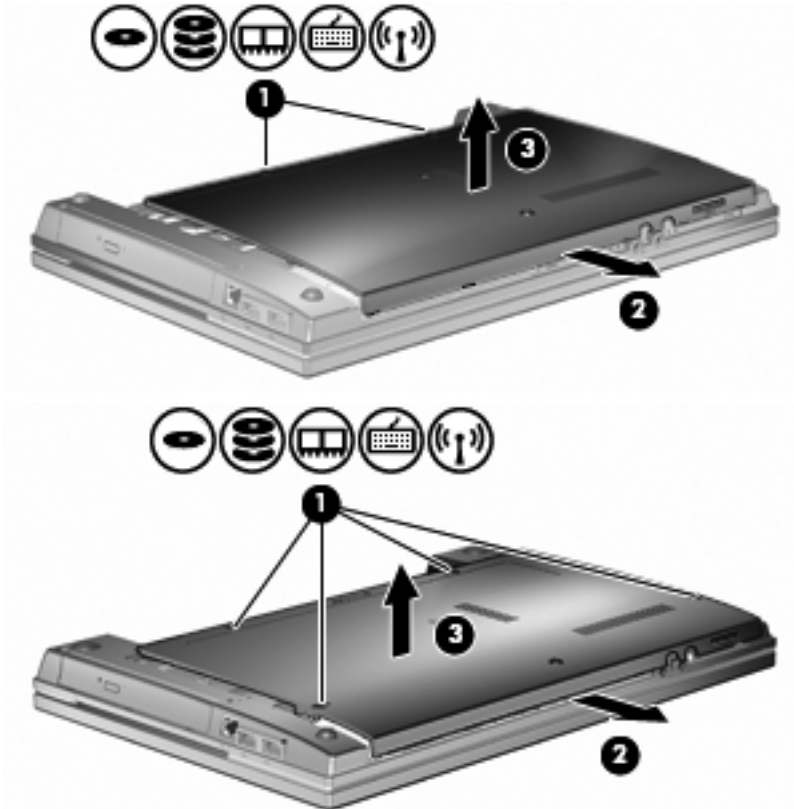


 **참고:** 확장 메모리 모듈 슬롯에 메모리 모듈이 설치되어 있는 경우 먼저 확장 메모리 모듈을 분리하십시오.

9. 주 메모리 슬롯에서 메모리 모듈을 분리합니다.
 - a. 메모리 모듈 양쪽의 고정 클립 (1)을 당깁니다.
그러면 메모리 모듈이 위로 올라옵니다.

△ **주의:** 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 메모리 모듈의 가장자리만 잡고 메모리 모듈의 부품은 만지지 마십시오.

- b. 메모리 모듈의 가장자리를 잡고 (2), 모듈을 메모리 모듈 슬롯 외부로 조심스럽게 당겨서 빼냅니다.

분리 후 메모리 모듈을 보호하려면 정전기 차단 포장재에 넣어 보관하십시오.

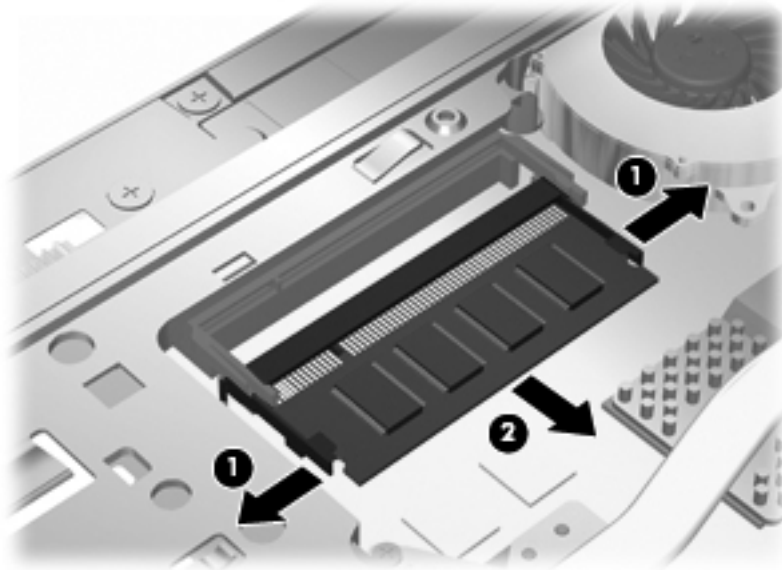



10. 주 메모리 모듈 슬롯에 메모리 모듈을 장착합니다.

- a. 메모리 모듈 가장자리의 홈 (1)과 메모리 모듈 슬롯의 탭 부분을 맞춥니다.

△ **주의:** 메모리 모듈의 손상을 방지하려면 메모리 모듈의 가장자리만 잡고 메모리 모듈의 부품을 만지거나 메모리 모듈을 구부리지 마십시오.


- b. 메모리 모듈이 제자리에 장착될 때까지 메모리 모듈함의 표면에서 45도 각도로 모듈을 모듈 슬롯 안쪽으로 누릅니다 (2).
- c. 고정 클립에서 딸깍 소리가 날 때까지 양쪽 가장자리에 똑같이 힘을 주어 메모리 모듈을 조심스럽게 아래로 누릅니다 (3).


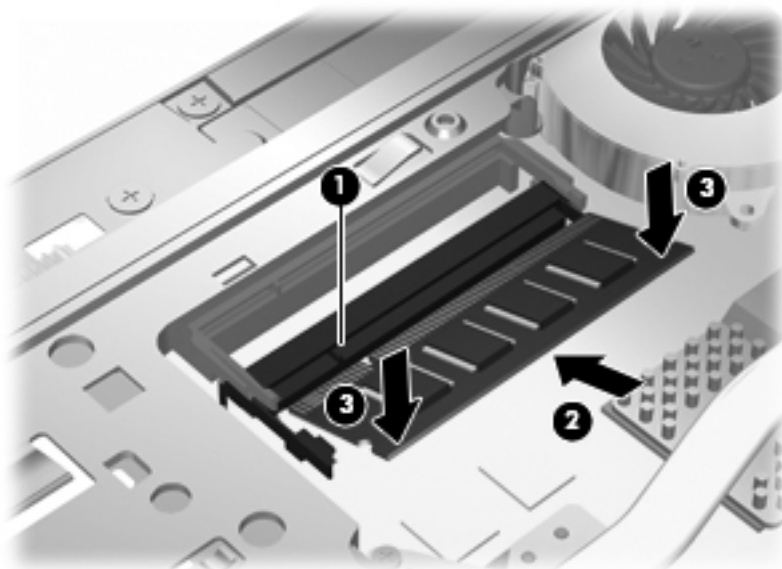


 **참고:** 주 메모리 모듈을 분리하기 전에 확장 메모리 슬롯에서 메모리 모듈을 분리한 경우 확장 메모리 모듈 슬롯에 메모리 모듈을 다시 장착하십시오.

11. 아래쪽 덮개 (1)를 제자리로 밀어 (2) 다시 장착합니다.

12. 아래쪽 덮개 나사를 조입니다. (3).

 **참고:** 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.

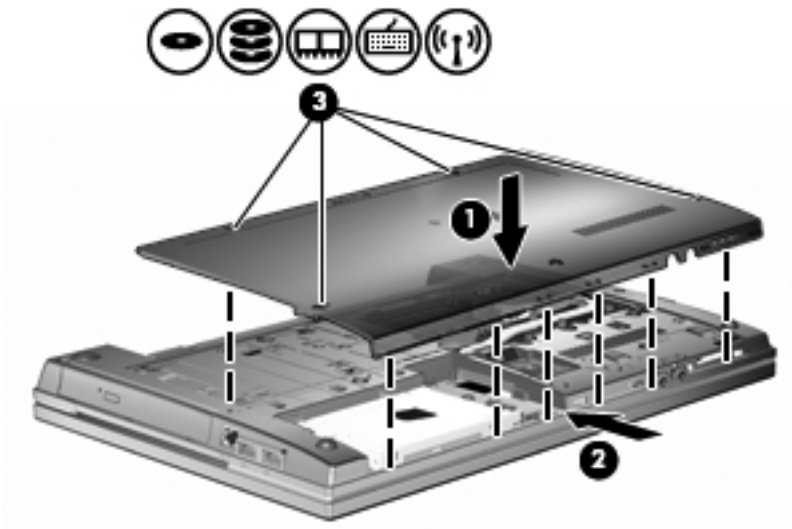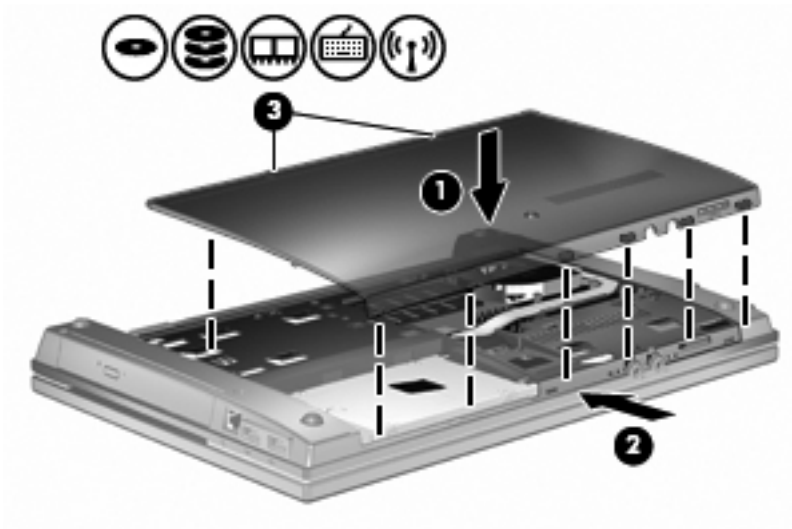


13. 배터리를 다시 장착합니다.

14. 컴퓨터를 원래대로 뒤집은 다음 외부 전원 및 외부 장치를 다시 연결합니다.

15. 컴퓨터의 전원을 켭니다.

10 보안

컴퓨터 보호

 **참고:** 보안 솔루션은 방어벽 역할을 하도록 설계되었지만 컴퓨터의 잘못된 취급이나 도난 위험까지 방지할 수는 없습니다.

참고: 이 컴퓨터는 일부 지역에서 사용 가능한 온라인 보안 기반 추적 및 복구 서비스인 **CompuTrace** 를 지원합니다. 컴퓨터를 도난당한 경우 **CompuTrace** 는 무단 사용자가 인터넷에 액세스하면 컴퓨터를 추적할 수 있습니다. **CompuTrace** 를 사용하려면 해당 소프트웨어를 구입하고 서비스에 가입해야 합니다. **CompuTrace** 소프트웨어 주문에 대한 자세한 내용은 **HP** 웹사이트 (<http://www.hpshopping.com>)를 참조하십시오.

이 컴퓨터에 제공되는 보안 기능을 통해 다양한 위험으로부터 컴퓨터, 개인 정보 및 데이터를 보호할 수 있습니다. 컴퓨터를 사용하는 방법에 따라 필요한 보안 기능이 달라집니다.

Windows 운영체제는 특정 보안 기능을 제공합니다. 추가 보안 기능은 다음 표에 나와 있습니다. 이러한 추가 보안 기능은 대부분 **Computer Setup** 유틸리티(이후 **Computer Setup** 이라고 함)에서 구성할 수 있습니다.

보호 대상	사용할 보안 기능
컴퓨터의 무단 사용	HP ProtectTools Security Manager 를 암호, 스마트 카드(일부 모델만 해당) 및/또는 지문 인식기(일부 모델만 해당)와 조합
Computer Setup(F10)에 무단 액세스	Computer Setup 의 BIOS 관리자 암호*
하드 드라이브 내용에 무단 액세스	Computer Setup 의 DriveLock 암호*
광 드라이브, 디스켓 드라이브 또는 내부 네트워크 어댑터로 부팅의 무단 시작	Computer Setup 의 부팅 옵션 기능*
Windows 사용자 계정에 무단 액세스	HP ProtectTools Security Manager
데이터에 무단 액세스	<ul style="list-style-type: none">방화벽 소프트웨어Windows 업데이트Drive encryption for HP ProtectTools
Computer Setup 설정 및 다른 시스템 식별 정보에 무단 액세스	Computer Setup 의 BIOS 관리자 암호*
컴퓨터 도난	보안 케이블 슬롯(선택 사양인 보안 케이블과 함께 사용)

***Computer Setup** 은 사전 설치된 상태로 제공되는 ROM 기반 유틸리티로서 운영체제가 작동하지 않거나 로드되지 않는 경우에도 사용할 수 있습니다. 포인팅 장치(터치패드, 포인팅 스틱 또는 USB 마우스) 또는 키보드를 사용하여 **Computer Setup** 에서 이동하고 선택할 수 있습니다.

암호 사용

대부분 보안 기능은 암호를 사용합니다. 암호를 설정할 때마다 암호를 기록하여 컴퓨터 이외의 안전한 장소에 보관하십시오. 다음 암호 관련 고려사항을 유념하십시오.

- 설정 암호 및 DriveLock 암호는 **Computer Setup** 에서 설정되고 시스템 BIOS 에 의해 관리됩니다.
- 일반적인 HP ProtectTools 기능 이외에도 **Computer Setup** 에서 HP ProtectTools Security Manager 암호인 내장 보안 암호를 활성화하여 BIOS 암호를 보호할 수 있습니다. 내장 보안 암호는 내장 보안 칩(선택 사양)에서 사용됩니다.
- Windows 암호는 Windows 운영체제에서만 설정됩니다.
- **Computer Setup** 에서 설정한 BIOS 관리자 암호를 잊어버린 경우 HP SpareKey 를 사용하여 유틸리티에 액세스할 수 있습니다.
- **Computer Setup** 에서 설정한 DriveLock 사용자 암호 및 DriveLock 마스터 암호를 잊어버리면 암호로 보호되는 하드 드라이브가 영구적으로 잠기고 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.

Computer Setup 기능 및 Windows 보안 기능에 대해 동일한 암호를 사용할 수 있습니다. 또한 여러 **Computer Setup** 기능에 대해 동일한 암호를 사용할 수도 있습니다.

암호를 만들고 저장할 경우 다음 도움말을 따르십시오.

- 암호를 생성할 때는 프로그램에서 설정한 요구 사항을 따르십시오.
- 암호를 기록하여 컴퓨터 이외의 안전한 장소에 보관해 두십시오.
- 컴퓨터의 파일에 암호를 저장하지 마십시오.

다음 표에서는 일반적으로 사용되는 Windows 암호와 BIOS 관리자 암호를 나열하고 해당 기능을 설명합니다.

Windows 에서 암호 설정

Windows 암호	기능
관리자 암호*	Windows 관리자급 계정에 무단으로 액세스하지 못하도록 합니다.
사용자 암호*	Windows 사용자 계정에 무단으로 액세스하지 못하도록 합니다.

*Windows 관리자 암호 또는 Windows 사용자 암호 설정에 대한 자세한 내용은 **시작 > 도움말 및 지원**을 참조하십시오.

Computer Setup 에서 암호 설정

BIOS 관리자 암호	기능
BIOS 관리자 암호	Computer Setup 에 무단으로 액세스하지 못하도록 합니다.

BIOS 관리자 암호	기능
DriveLock 마스터 암호	DriveLock 에 의해 보호되는 내장 하드 드라이브에 무단으로 액세스하지 못하도록 합니다. DriveLock 보호 기능을 해제할 때도 사용됩니다. 이 암호는 활성화할 때 DriveLock Passwords 에서 설정합니다.
DriveLock 사용자 암호	DriveLock 으로 보호되는 내장 하드 드라이브에 대한 액세스를 제한하며 활성화할 때 DriveLock Passwords 에서 설정합니다.

BIOS 관리자 암호

Computer Setup BIOS 관리자 암호를 사용하여 Computer Setup 의 구성 설정과 시스템 식별 정보를 보호합니다. 이 암호를 설정한 후에 Computer Setup 에 액세스하고 Computer Setup 에서 변경하려면 해당 암호를 입력해야 합니다.

BIOS 관리자 암호의 다음 특성을 유념하십시오.

- Windows 관리자 암호와 같을 수도 있지만 서로 바뀌어서 사용할 수는 없습니다.
- 설정, 입력, 변경 또는 삭제 시 표시되지 않습니다.
- 동일한 키를 사용하여 설정 및 입력해야 합니다. 예를 들어 키보드 숫자 키로 BIOS 관리자 암호를 설정한 경우 이후에 내장 숫자 키패드 숫자 키로 숫자를 입력하면 암호가 인식되지 않습니다.
- 관리자가 별도로 규정하지 않은 한 문자와 숫자를 조합하여 최대 32 자까지 가능하며 대소문자를 구분하지 않습니다.

BIOS 관리자 암호 관리

BIOS 관리자 암호는 Computer Setup 에서 설정, 변경 및 삭제됩니다.

Computer Setup 에서 이 암호를 설정 또는 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)**라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **Security(보안) > Change Password(암호 변경)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 메시지가 표시되면 현재 암호를 입력합니다.
5. 메시지가 표시되면 새 암호를 입력합니다.
6. 메시지가 표시되면 새 암호를 다시 입력하여 확인합니다.
7. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

Computer Setup 에서 이 암호를 삭제하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu**(시작 메뉴를 보려면 **Esc** 키를 누르십시오)라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **Security(보안) > Change Password(암호 변경)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 메시지가 표시되면 현재 암호를 입력합니다.
5. 새 암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 필드를 비워둔 다음 **enter** 키를 누릅니다.
6. 경고를 읽고 **Yes(예)**를 눌러 계속 진행합니다.
7. 새 암호를 다시 입력하라는 메시지가 표시되면 필드를 비워둔 다음 **enter** 키를 누릅니다.
8. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

BIOS 관리자 암호 입력

BIOS 관리자 암호 프롬프트에서 암호를 설정할 때 사용한 것과 같은 키를 사용하여 암호를 입력한 다음 **enter** 키를 누릅니다. BIOS 관리자 암호를 3 회 이상 잘못 입력하면 컴퓨터를 재시작하고 다시 시도해야 합니다.

Computer Setup DriveLock 사용

- △ **주의:** DriveLock 으로 보호되는 하드 드라이브를 영구적으로 사용할 수 없게 되는 상황이 발생하지 않도록 하려면 DriveLock 사용자 암호와 DriveLock 마스터 암호를 기록해서 컴퓨터 이외의 안전한 장소에 보관해 두십시오. 두 DriveLock 암호를 모두 잊어버리면 하드 드라이브가 영구적으로 잠기고 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.

DriveLock 보호 기능은 하드 드라이브 내용에 대한 무단 액세스를 방지합니다. DriveLock 은 컴퓨터의 내장 하드 드라이브에만 적용할 수 있습니다. DriveLock 보호 기능을 드라이브에 적용한 후 드라이브에 액세스하려면 암호를 입력해야 합니다. DriveLock 암호로 액세스하려면 드라이브가 컴퓨터 또는 추가 포트 확장기에 삽입되어 있어야 합니다.

DriveLock 보호 기능을 내장 하드 드라이브에 적용하려면 사용자 암호와 마스터 암호를 **Computer Setup** 에서 설정해야 합니다. DriveLock 보호 기능 사용에 대한 다음 고려사항을 유념하십시오.

- DriveLock 보호 기능을 하드 드라이브에 적용한 후에는 사용자 암호나 마스터 암호를 입력해야만 하드 드라이브에 액세스할 수 있습니다.
- 사용자 암호의 소유자는 보호되는 하드 드라이브를 매일 사용하는 사용자여야 합니다. 마스터 암호는 시스템 관리자나 하드 드라이브를 매일 사용하는 사용자가 소유할 수 있습니다.
- 사용자 암호와 마스터 암호는 같을 수 있습니다.
- 드라이브에서 DriveLock 보호 기능을 해제하는 경우에만 사용자 암호 또는 마스터 암호를 삭제할 수 있습니다. 마스터 암호만으로 드라이브에서 DriveLock 보호 기능을 해제할 수 있습니다.

DriveLock 암호 설정

Computer Setup 에서 DriveLock 암호를 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu**(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치나 화살표 키로 **Security**(보안) > **DriveLock Password**(DriveLock 암호)를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 포인팅 장치를 사용하여 보호할 하드 드라이브를 누릅니다.

또는

화살표 키를 사용하여 보호할 하드 드라이브를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

5. 경고를 읽고 **Yes**(예)를 눌러 계속 진행합니다.
6. **New password**(새 암호) 및 **Verify new password**(새 암호 확인) 필드에 마스터 암호를 입력한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
7. **New password**(새 암호) 및 **Verify new password**(새 암호 확인) 필드에 사용자 암호를 입력한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
8. 선택한 드라이브에 DriveLock 보호 기능을 적용할지 확인하려면 확인 필드에 DriveLock 을 입력한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

 **참고:** DriveLock 확인은 대소문자를 구분합니다.

9. 변경 사항을 저장한 후 Computer Setup 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save**(저장) 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File**(파일) > **Save Changes and Exit**(변경 사항 저장 후 종료)를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

DriveLock 암호 입력

하드 드라이브가 도킹 장치(선택 사양)나 외장 멀티베이가 아닌 컴퓨터에 삽입되어 있는지 확인하십시오.

DriveLock Password(DriveLock 암호) 창이 나타나면 (암호 설정에 사용한 것과 같은 종류의 키를 사용하여) 사용자 또는 주 암호를 입력한 후 **enter** 를 누릅니다.

암호를 2 회 이상 잘못 입력하면 컴퓨터를 종료했다가 다시 시도해야 합니다.

DriveLock 암호 변경

Computer Setup 에서 DriveLock 암호를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu**(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.

3. 포인팅 장치나 화살표 키로 **Security(보안) > DriveLock Password(DriveLock 암호)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 포인팅 장치를 사용하여 내장 하드 드라이브를 선택합니다.
또는
화살표 키를 사용하여 내장 하드 드라이브를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
5. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 변경하려는 암호를 선택합니다.
6. **Old password(이전 암호)** 필드에 현재 암호를 입력하고 **New password(새 암호)** 및 **Verify new password(새 암호 확인)** 필드에 새 암호를 입력한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
7. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.
또는
화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

DriveLock 보호 기능 해제

Computer Setup 에서 DriveLock 보호를 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)**라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치나 화살표 키로 **Security(보안) > DriveLock Password(DriveLock 암호)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 내장 하드 드라이브를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
5. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **Disable protection(보호 비활성화)**을 선택합니다.
6. 마스터 암호를 입력한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
7. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.
또는
화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

Computer Setup 자동 DriveLock 사용

다중 사용자 환경에서 **Automatic DriveLock** 암호를 설정할 수 있습니다. **Automatic DriveLock** 암호를 활성화하면 임의의 사용자 암호 및 **DriveLock** 마스터 암호가 생성됩니다. 사용자가 암호 인증 정보를 입력하면 드라이브의 잠금을 해제하는 데 동일한 임의의 사용자 암호 및 **DriveLock** 마스터 암호가 사용됩니다.

자동 DriveLock 암호 입력

Computer Setup 에서 자동 DriveLock 암호를 활성화하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)**라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **Security(보안) > Automatic DriveLock(자동 DriveLock)**을 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 내장 하드 드라이브를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
5. 경고를 읽고 **Yes(예)**를 눌러 계속 진행합니다.
6. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

Automatic DriveLock 보호 제거

Computer Setup 에서 DriveLock 보호를 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)**라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **Security(보안) > Automatic DriveLock(자동 DriveLock)**을 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 내장 하드 드라이브를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
5. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **Disable protection(보호 비활성화)**을 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

Computer Setup 보안 기능 사용

시스템 장치 보안

Computer Setup 의 다음 메뉴에서 시스템 장치를 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.

- Boot Options
- Device Configurations
- Built-In Device Options
- Port Options

Computer Setup 에서 시스템 장치를 비활성화하거나 다시 활성화하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)**라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **System Configuration(시스템 구성) > Boot Options(부팅 옵션)** 또는 **System Configuration(시스템 구성) > Device Configurations(장치 구성)** 또는 **System Configuration(시스템 구성) > Built-In Device Options(내장 장치 옵션)** 또는 **System Configuration(시스템 구성) > Port Options(포트 옵션)**를 선택합니다.
4. **enter** 키를 누릅니다.
5. 옵션을 비활성화하려면 포인팅 장치를 사용하여 해당 옵션 옆의 확인란의 선택을 취소합니다.
또는
화살표 키를 사용하여 옵션을 선택하고 **enter** 키를 누릅니다.
6. 옵션을 다시 활성화하려면 포인팅 장치를 사용하여 해당 옵션 옆의 확인란을 선택합니다.
또는
화살표 키를 사용하여 옵션을 선택하고 **enter** 키를 누릅니다.
7. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.
또는
화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.


Computer Setup 시스템 정보 보기

Computer Setup 의 시스템 정보 기능은 두 가지 유형의 시스템 정보를 제공합니다.

- 컴퓨터 모델 및 배터리에 대한 식별 정보
- 프로세서, 캐시, 메모리, ROM, 비디오 버전, 키보드 컨트롤러 버전에 대한 사양 정보


Computer Setup 에서 일반 시스템 정보를 보려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)**라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **File(파일) > System Information(시스템 정보)**을 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

 **참고:** 이 정보에 대한 무단 액세스를 방지하려면 Computer Setup 에서 BIOS 관리자 암호를 생성해야 합니다.

Computer Setup 시스템 ID 사용

Computer Setup 의 시스템 ID 기능을 사용하면 컴퓨터 자산 태그 또는 소유권 태그를 표시하거나 입력할 수 있습니다.

 **참고:** 이 정보에 대한 무단 액세스를 방지하려면 Computer Setup 에서 BIOS 관리자 암호를 생성해야 합니다.

Computer Setup 에서 이 기능을 관리하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 **Press the ESC key for Startup Menu(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)**라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **Security(보안) > System IDs(시스템 ID)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **Notebook Asset Tag(노트북 자산 태그)** 또는 **Notebook Ownership Tag(노트북 소유자 태그)**를 선택한 다음 정보를 입력합니다.
5. 정보를 모두 입력했으면 **enter** 키를 누릅니다.
6. 변경 사항을 저장한 후 Computer Setup 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

바이러스 백신 소프트웨어 사용

컴퓨터에서 전자 우편, 네트워크 또는 인터넷에 액세스하는 경우 컴퓨터가 컴퓨터 바이러스에 노출됩니다. 컴퓨터 바이러스는 운영체제, 프로그램 또는 유틸리티를 사용할 수 없게 만들거나 비정상적으로 작동하게 할 수 있습니다.

바이러스 백신 소프트웨어를 사용하면 대부분의 바이러스를 발견하여 삭제할 수 있으며 대부분의 경우 바이러스로 인해 손상된 내용을 복구할 수 있습니다. 새로 발견된 바이러스로부터 보호하려면 바이러스 백신 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

바이러스 백신 프로그램은 컴퓨터에 사전 설치되어 있거나 평가판에 포함되어 있을 수 있습니다. 컴퓨터를 완벽하게 보호하려면 평가판을 업그레이드하거나 바이러스 백신 프로그램을 선택하여 구매하는 것이 좋습니다.

컴퓨터 바이러스에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 및 지원의 검색 상자에 **viruses**(바이러스)를 입력하십시오.

방화벽 소프트웨어 사용


방화벽은 시스템 또는 네트워크에 대한 무단 액세스를 차단하도록 설계되어 있습니다. 방화벽은 컴퓨터 및/또는 시스템에 설치된 소프트웨어 프로그램이거나 하드웨어 및 소프트웨어 모두로 구성된 솔루션일 수 있습니다.

방화벽에는 두 종류가 있습니다.

- 호스트 기반 방화벽—방화벽이 설치된 컴퓨터만 보호하는 소프트웨어입니다.
- 네트워크 기반 방화벽—DSL 또는 케이블 모뎀 및 컴퓨터 간 설치되어 있어 네트워크에 있는 모든 컴퓨터를 보호합니다.

방화벽이 시스템에 설치되어 있으면 시스템에서 전송하고 수신한 모든 데이터가 모니터되고 사용자가 정의한 보안 기준의 집합과 비교됩니다. 그러한 기준을 충족하는 않는 데이터는 차단됩니다.

컴퓨터 또는 네트워킹 장비에 방화벽이 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 설치되어 있지 않은 경우 방화벽 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

 **참고:** 어떤 환경에서는 방화벽이 인터넷 게임에 대한 액세스를 차단하거나, 네트워크상의 프린터 또는 파일 공유를 방해하거나, 인증된 전자 우편 첨부을 차단할 수 있습니다. 문제를 일시적으로 해결하려면 방화벽을 비활성화하고 필요한 작업을 수행한 다음 방화벽을 다시 활성화하십시오. 더 이상 이러한 문제가 발생하지 않도록 하려면 필요에 따라 방화벽을 다시 구성하고 기타 침입 감지 시스템의 정책 및 설정을 조정하십시오. 자세한 내용은 네트워크 관리자 또는 IT 부서에 문의하십시오.

중요 업데이트 설치

△ **주의:** Microsoft 는 중요 업데이트에 대한 경고를 보냅니다. 보안 침해 및 컴퓨터 바이러스로부터 컴퓨터를 보호하려면 Microsoft 에서 알림을 받은 즉시 모든 중요 업데이트를 설치하는 것이 좋습니다.

컴퓨터가 출고된 이후에 운영체제 및 각종 소프트웨어에 대한 추가 업데이트가 제공될 수 있습니다. 제공되는 모든 업데이트가 컴퓨터에 설치되도록 하려면 다음과 같이 하십시오.

- 매월 Windows Update 를 실행하여 Microsoft 에서 제공하는 최신 소프트웨어를 설치합니다.
- Microsoft 웹 사이트 또는 도움말 및 지원 센터의 업데이트 링크를 통해 업데이트를 설치합니다.


HP ProtectTools Security Manager 사용(일부 모델만 해당)

일부 컴퓨터 모델에는 HP ProtectTools Security Manager 소프트웨어가 사전 설치되어 있습니다. Windows 제어판에서 이 소프트웨어에 액세스할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 컴퓨터, 네트워크 및 중요 데이터에 대한 무단 액세스를 방지하는 보안 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 HP ProtectTools 온라인 도움말을 참조하십시오.

보안 케이블 설치

☞ **참고:** 보안 케이블은 방어벽의 역할을 하도록 설계되어 있지만 컴퓨터의 잘못된 취급이나 도난 위험까지 방지할 수는 없습니다.

1. 고정된 물체에 보안 케이블을 연결합니다.
2. 키 (1)를 케이블 잠금 장치 (2)에 넣습니다.
3. 케이블 잠금 장치를 컴퓨터의 보안 케이블 슬롯 (3)에 꽂은 다음 키를 사용하여 케이블 잠금 장치를 잠급니다.

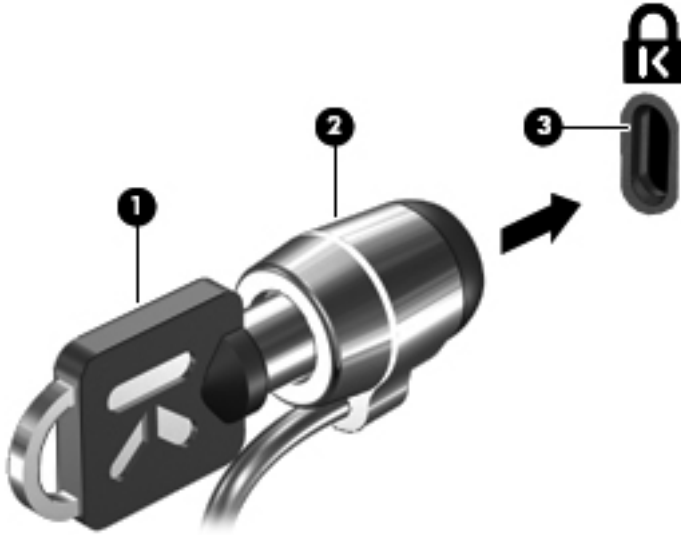

☞ **참고:** 보안 케이블 슬롯의 위치는 컴퓨터 모델에 따라 다릅니다.

11 소프트웨어 업데이트

소프트웨어 업데이트

컴퓨터와 함께 제공되는 소프트웨어는 HP Support Assistant 유틸리티 또는 HP 웹 사이트를 통해 업데이트할 수 있습니다.

HP Support Assistant 는 자동으로 HP 에서 소프트웨어 업데이트를 확인합니다. 30 초 간격으로 실행되는 이 유틸리티는 향상된 보안 기능, 소프트웨어 및 드라이버 업데이트(선택 사양) 등의 지원 알림 목록을 제공합니다.

시작 > 도움말 및 지원 > **Software Drivers, and BIOS updates**(소프트웨어 드라이버 및 BIOS 업데이트)를 선택한 다음 화면 지침에 따라 언제든지 업데이트를 수동으로 확인할 수 있습니다.

HP 웹 사이트에 있는 대부분의 소프트웨어는 **SoftPaqs** 라는 압축 파일의 패키지로 되어 있습니다. 일부 BIOS 업데이트는 **ROMPaqs** 라는 압축 파일의 패키지로 되어 있을 수도 있습니다.

일부 다운로드 패키지에는 파일 설치 및 문제 해결에 대한 정보를 제공하는 **Readme.txt** 라는 파일이 들어 있습니다. ROMPaqs 와 함께 제공되는 **Readme.txt** 파일은 영문으로만 제공됩니다.

또한 *지원 소프트웨어* 디스크(별도 구매)를 구입하여 소프트웨어 업데이트에 액세스할 수도 있습니다. 이 디스크에는 장치 드라이버, BIOS 업데이트 및 유틸리티가 들어 있습니다.

현재 버전의 *지원 소프트웨어* 디스크를 구입하거나 가입을 통해 현재 버전 및 차후 버전 디스크를 모두 제공 받으려면 다음과 같이 하십시오.

1. 인터넷 브라우저를 열어 <http://www.hp.com/support> 로 이동합니다.
2. 국가 또는 지역을 선택합니다.
3. 소프트웨어 및 드라이버 다운로드에 해당하는 옵션을 누른 다음 제품 상자에 컴퓨터 모델 번호를 입력합니다.
4. **enter** 키를 누릅니다.
5. 화면의 지침을 따릅니다.


지원 소프트웨어 디스크를 사용하여 소프트웨어를 업데이트하려면 다음과 같이 하십시오.

1. *지원 소프트웨어* 디스크를 광 드라이브에 넣습니다.
2. 화면의 지침을 따릅니다.

HP 웹 사이트를 사용하여 소프트웨어를 업데이트하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터 모델, 제품 범주 및 시리즈나 제품군을 확인합니다. 컴퓨터에 현재 설치된 BIOS 버전을 확인하여 시스템 BIOS 업데이트를 준비합니다. 자세한 내용은 “BIOS 버전 확인” 섹션을 참조하십시오.

컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있을 경우 소프트웨어 업데이트, 특히 시스템 BIOS 업데이트를 설치하기 전에 반드시 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

 **참고:** 컴퓨터 시스템 BIOS는 시스템 ROM에 저장됩니다. BIOS는 운영체제를 초기화하고 컴퓨터와 하드웨어 장치 간의 상호 작용 방식을 결정하며 하드웨어 장치 간에 시간, 날짜 등의 데이터를 전송합니다.

참고: Windows에는 사용자 계정 컨트롤 기능이 있어서 컴퓨터 보안이 강화됩니다. 소프트웨어 설치, 유틸리티 실행 또는 Windows 설정 변경과 같은 작업을 할 때 사용자의 권한 또는 암호를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows 도움말 및 지원을 참조하십시오.

2. 인터넷 브라우저를 열어 <http://www.hp.com/support> 로 이동합니다.
3. 국가 또는 지역을 선택합니다.
4. 소프트웨어 및 드라이버 다운로드에 해당하는 옵션을 누른 다음 제품 상자에 컴퓨터 모델 번호를 입력합니다.
5. **enter** 키를 누릅니다.
6. 화면의 지침을 따릅니다.

BIOS 업데이트

BIOS 를 업데이트하려면 먼저 현재 가지고 있는 BIOS 버전을 확인한 다음 새 BIOS 를 다운로드하여 설치합니다.

BIOS 버전 확인

fn+esc(Windows 를 사용 중인 경우)를 누르거나 **Computer Setup** 을 사용하여 BIOS 버전 정보(*ROM 날짜 및 시스템 BIOS* 라고도 함)를 표시할 수 있습니다.

Computer Setup 을 사용하여 BIOS 정보를 표시하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 “**Press the ESC key for Startup Menu**(시작 메뉴를 보려면 **Esc** 키를 누르십시오.)” 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키로 **File**(파일) > **System Information**(시스템 정보)을 선택합니다.
4. **esc** 키를 눌러 **File**(파일) 메뉴로 돌아갑니다.
5. 화면 왼쪽 하단의 **Exit**(종료) 아이콘을 누른 다음 화면 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File**(파일) > **Ignore Changes and Exit**(변경 사항을 저장하지 않고 종료)를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

BIOS 업데이트 다운로드

- △ **주의:** 컴퓨터의 손상이나 설치 실패를 방지하려면 컴퓨터가 AC 어댑터를 사용한 안정적인 외부 전원에 연결된 상태에서만 BIOS 업데이트를 다운로드하여 설치하십시오. 컴퓨터가 배터리 전원으로 작동 중이거나, 선택 사양인 도킹 장치에 장착되어 있거나, 선택 사양인 전원 공급원에 연결되어 있을 때는 BIOS 업데이트를 다운로드하거나 설치하지 마십시오. 다운로드 및 설치 중에는 다음 지침을 따르십시오.

AC 콘센트에서 전원 코드의 플러그를 뽑아 컴퓨터로 유입되는 전원을 차단하지 마십시오.

컴퓨터를 종료하거나 절전 모드 또는 최대 절전 모드를 시작하지 마십시오.

장치, 케이블 또는 코드를 삽입, 제거, 연결 또는 분리하지 마십시오.

BIOS 업데이트를 다운로드하려면 다음과 같이 하십시오.


- ☞ **참고:** BIOS 업데이트는 필요한 경우 게시됩니다. 최신 BIOS 업데이트를 사용자의 컴퓨터에서 사용하지 못할 수도 있습니다. HP 웹 사이트를 주기적으로 방문하여 BIOS 업데이트를 확인하는 것이 좋습니다.

1. 인터넷 브라우저를 열고 <http://www.hp.com/support> 로 이동하여 국가 또는 지역을 선택합니다.
2. 소프트웨어 및 드라이버 다운로드에 해당하는 옵션을 누르고 제품 상자에 컴퓨터 모델 번호를 입력한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
3. 나열된 모델 중에서 특정 제품을 누릅니다.
4. 운영체제를 누릅니다.
5. 화면의 지침에 따라 다운로드할 BIOS 업데이트에 액세스합니다. 다운로드 날짜, 이름 또는 그 밖의 항목을 기록해 둡니다. 업데이트를 하드 드라이브에 다운로드한 후에 나중에 업데이트를 찾으려면 이 정보가 필요할 수 있습니다.
6. 다운로드 영역에서 다음과 같이 하십시오.
 - a. BIOS 업데이트가 현재 컴퓨터에 설치되어 있는 BIOS 버전보다 최신인지 확인합니다.
 - b. 화면 지시에 따라 선택 항목을 하드 드라이브에 다운로드합니다.BIOS 업데이트가 다운로드되는 하드 드라이브의 위치 경로를 기록해 둡니다. 업데이트를 설치할 준비가 되면 이 경로에 액세스해야 합니다.

- ☞ **참고:** 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있을 경우 소프트웨어 업데이트, 특히 시스템 BIOS 업데이트를 설치하기 전에 반드시 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

BIOS 설치 절차는 다양합니다. 다운로드를 마치면 화면의 지시에 따릅니다. 지시사항이 표시되지 않는 경우에는 다음과 같이 하십시오.

1. **시작 > 컴퓨터**를 선택하여 Windows Explorer 를 엽니다.
 2. 하드 드라이브 문자를 두 번 누릅니다. 하드 드라이브 문자는 대개 로컬 디스크 (C:)입니다.
 3. 앞에서 기록해둔 하드 드라이브 경로를 사용하여 업데이트가 있는 하드 드라이브의 폴더를 엽니다.
 4. 확장명이 **.exe** 인 파일(예: **filename.exe**)을 두 번 누릅니다.
- BIOS 설치가 시작됩니다.
5. 화면의 지침에 따라 설치를 완료합니다.

 **참고:** 성공적인 설치를 알리는 메시지가 화면에 나타난 후에는 하드 드라이브에서 다운로드한 파일을 삭제할 수 있습니다.

프로그램 및 드라이버 업데이트


1. 인터넷 브라우저를 열고 <http://www.hp.com/support> 로 이동하여 국가 또는 지역을 선택합니다.
2. 소프트웨어 및 드라이버 다운로드에 해당하는 옵션을 누르고 제품 상자에 컴퓨터 모델 번호를 입력한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
3. 나열된 모델 중에서 특정 제품을 누릅니다.
4. 운영체제를 누릅니다.
5. 업데이트 목록이 표시되면 업데이트를 눌러 추가 정보가 포함된 창을 엽니다.
6. **다운로드**를 누릅니다.
7. 파일을 다운로드하지 않고 업데이트된 드라이버를 설치하려면 **실행**을 누릅니다.
또는
파일을 컴퓨터에 저장하려면 **저장**을 누릅니다. 메시지가 표시되면 하드 드라이브에 저장할 위치를 선택합니다.
파일 다운로드가 완료되면 파일이 저장된 폴더로 이동한 후 해당 파일을 두 번 눌러 업데이트를 설치합니다.
8. 설치가 완료된 후 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

SoftPaq Download Manager 사용

HP SDM(SoftPaq Download Manager)은 SoftPaq 번호 없이도 HP 업무용 컴퓨터의 SoftPaq 정보에 빠르게 액세스할 수 있는 도구입니다. 이 도구를 사용하면 SoftPaq 을 쉽게 탐색하여 다운로드하고 압축한 파일을 풀 수 있습니다.

SoftPaq Download Manager 는 컴퓨터 모델 및 SoftPaq 정보가 들어있는 게시된 데이터베이스 파일을 HP FTP 사이트에서 읽고 다운로드 함으로써 작동합니다. SoftPaq Download Manager 로 다운로드 시 사용 가능한 SoftPaq 을 결정할 하나 이상의 컴퓨터 모델을 지정할 수 있습니다.

SoftPaq Download Manager 는 데이터베이스 및 소프트웨어 업데이트를 위해 HP FTP 사이트를 점검합니다. 업데이트가 발견될 경우 자동으로 다운로드되고 적용됩니다.

 **참고:** SoftPaq Download Manager 는 일부 컴퓨터 모델에만 미리 설치되어 있습니다. SoftPaq Download Manager 를 다운로드하거나 사용에 대한 자세한 내용은 HP 웹 사이트(<http://www.hp.com/go/sdm>)를 참조하십시오.

SoftPaq 을 다운로드하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > HP 소프트웨어 설치 > HP SoftPaq Download Manager 를 누릅니다.
2. SoftPaq Download Manager 가 처음 열리는 경우 사용 중인 컴퓨터의 소프트웨어만 표시할 것인지, 아니면 지원되는 모든 모델의 소프트웨어를 표시할 것인지 묻는 창이 표시됩니다. **Show software for all supported models**(지원되는 모든 모델의 소프트웨어 표시)를 선택합니다. 이전에 HP SoftPaq Download Manager 를 사용한 경우에는 3 단계로 이동하십시오.
 - a. Configuration Options(구성 옵션) 창에서 운영체제 및 언어 필터를 선택하십시오. 필터는 Product Catalog(제품 카탈로그) 창에 나열된 옵션의 수를 제한합니다. 예를 들어, 운영체제 필터에서 Windows Vista® Business 만 선택할 경우 Product Catalog(제품 카탈로그)에 나타나는 유일한 운영체제는 Windows Vista Business 입니다.
 - b. 다른 운영체제를 추가하려면 Configuration Options(구성 옵션) 창에서 필터 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 HP SoftPaq Download Manager 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.
3. 왼쪽 창에서 플러스 기호 (+)를 눌러 모델 목록을 확장한 다음 업데이트할 제품의 모델을 선택합니다.
4. **Find Available SoftPaqs**(사용 가능한 SoftPaq 찾기)를 눌러 선택한 컴퓨터의 사용 가능한 SoftPaq 목록을 다운로드합니다.
5. SoftPaq 선택 및 인터넷 연결 속도는 다운로드 시간을 결정하기 때문에 다운로드할 SoftPaq 이 여러 개 있을 경우, 사용 가능한 SoftPaq 목록에서 선택한 다음 **Download Only**(다운로드 만)를 누릅니다.


오직 한 개 또는 두 개의 SoftPaq 을 다운로드하고 고속 인터넷이 연결되어 있을 경우 **Download & Unpack**(다운로드&압축 풀기)을 누릅니다.
6. SoftPaq Download Manager 소프트웨어에서 **SoftPaq 설치**를 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 선택한 SoftPaq 을 컴퓨터에 설치합니다.

12 백업 및 복구

정보를 보호하기 위해 백업 및 복원 센터를 사용하여 개별 파일 및 폴더를 백업하거나 전체 하드 드라이브를 백업하거나(일부 모델만 해당) 시스템 복원 지점을 생성합니다. 시스템 장애가 발생하면 이 백업 파일을 사용하여 컴퓨터의 내용을 복원할 수 있습니다.

백업 및 복원 센터는 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

- 개별 파일 및 폴더 백업
- 전체 하드 드라이브 백업(일부 모델만 해당)
- 자동 백업 예약(일부 모델만 해당)
- 시스템 복원 지점 생성
- 개별 파일 복구
- 컴퓨터를 이전 상태로 되돌리기
- 복구 도구를 사용하여 정보 복구

 **참고:** 자세한 지침은 도움말 및 지원에서 이 항목을 검색하십시오.

참고: 시스템이 불안정한 경우에는 복구 절차를 인쇄하여 나중에 사용할 수 있게 보관해 두는 것이 좋습니다.

정보 백업

시스템 장애 발생 후에는 최근 백업으로 복구됩니다. 소프트웨어 설치 후 즉시 최초 백업을 생성해야 합니다. 새 소프트웨어나 데이터 파일 추가 시 안전하게 현재 백업을 유지하기 위해 정기적으로 시스템 백업을 계속해야 합니다.

선택 사양 외장 하드 드라이브, 네트워크 드라이브, 디스크에 정보를 백업할 수 있습니다.

백업 시 다음을 참조하십시오.


- 개인 파일을 문서 폴더에 저장하고 이러한 폴더를 정기적으로 백업합니다.
- 각각 연관된 프로그램에 저장된 템플릿을 백업합니다.
- 창, 도구 모음 또는 메뉴 표시줄의 사용자 정의 설정을 스크린샷으로 만들어 저장합니다. 기본 설정을 재설정해야 하는 경우 스크린샷을 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다.

스크린샷을 생성하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 저장하려는 화면을 표시합니다.
2. 화면 이미지를 복사하려면:
활성 창만 복사하려면 **alt+fn+prt sc** 를 누릅니다.
전체 화면을 복사하려면 **fn+prt sc** 를 누릅니다.
3. 워드 프로세서 문서를 열고 **편집 > 붙여넣기**를 선택합니다.
문서에 화면 이미지가 추가됩니다.


4. 문서를 저장합니다.

- 디스크에 백업할 때 다음 유형의 디스크를 사용합니다(별매). CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL 또는 DVD±RW. 사용하는 디스크는 컴퓨터에 설치된 광 드라이브 유형에 따라 달라질 수 있습니다.

 **참고:** DVD 및 DL(더블 레이어)을 지원하는 DVD는 CD보다 많은 정보를 저장할 수 있기 때문에 이러한 DVD 사용으로 필요한 디스크 수를 줄일 수 있습니다.


- 디스크에 백업할 때 컴퓨터의 광 드라이브에 디스크를 삽입하기 전에 각 디스크에 번호를 매기십시오.

백업 및 복원 센터를 사용하여 백업을 생성하려면 다음 단계를 수행합니다.

 **참고:** 백업을 수행하기 전에 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있는지 확인합니다.

참고: 백업은 파일 크기 및 컴퓨터의 속도에 따라 한 시간 이상 걸릴 수도 있습니다.

1. **시작 > 모든 프로그램 > 유지 관리 > 백업 및 복원 센터**를 차례로 선택합니다.
2. 화면 지침에 따라 전체 컴퓨터(일부 모델만 해당)나 파일을 백업합니다.

 **참고:** Windows에는 사용자 계정 컨트롤 기능이 있어서 컴퓨터 보안이 강화됩니다. 소프트웨어 설치, 유틸리티 실행 또는 Windows 설정 변경과 같은 작업을 할 때 사용자의 권한 또는 암호를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows 도움말 및 지원을 참조하십시오.

복구 수행

시스템 장애가 발생하거나 시스템이 불안정할 경우 파일을 복구할 수 있는 다음과 같은 도구가 제공됩니다.

- **Windows 복구 도구:** 백업 및 복원 센터를 사용하여 이전에 백업한 정보를 복구할 수 있습니다. 또한 **Windows Startup Repair** 를 사용하여 **Windows** 가 제대로 시작되는 것을 방해하는 문제를 해결할 수 있습니다.
- **f11 복원 도구:** **f11** 복구 도구를 사용하여 원본 하드 드라이브 이미지를 복구할 수 있습니다. 이미지는 출고 시 설치된 **Windows** 운영체제 및 소프트웨어 프로그램을 포함합니다.

☞ **참고:** 컴퓨터를 부팅(시작)할 수 없는 경우 **Windows Vista®** 운영체제 **DVD** 를 구입하여 컴퓨터를 재부팅하고 운영체제를 복구해야 합니다. 자세한 내용을 보려면 이 설명서의 "**Windows Vista** 운영체제 **DVD(별매)를 사용**" 단원을 참조하십시오.

Windows 복구 도구 사용

이전에 백업한 정보를 복구하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 유지 관리 > 백업 및 복원 센터를 선택합니다.
2. 화면 지침에 따라 전체 컴퓨터(일부 모델만 해당)나 파일을 복구합니다.

☞ **참고:** **Windows**에는 사용자 계정 컨트롤 기능이 있어서 컴퓨터 보안이 강화됩니다. 소프트웨어 설치, 유틸리티 실행 또는 **Windows** 설정 변경과 같은 작업을 할 때 사용자의 권한 또는 암호를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 **Windows** 도움말 및 지원을 참조하십시오.

Startup Repair 를 사용하여 정보를 복구하려면 다음 단계를 따르십시오.

△ **주의:** **Startup Repair** 를 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. 다시 포맷하는 작업이 완료되면 복구 절차에 따라 운영체제와 더불어 복구에 사용되는 백업본에서 드라이버, 소프트웨어 및 유틸리티가 복원됩니다.

1. 가능하다면 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 가능하다면 **Windows** 파티션과 **HP** 복구 파티션을 확인합니다. 파티션을 찾으려면 시작 > 컴퓨터를 선택합니다.

☞ **참고:** **Windows** 파티션 및 **HP** 복구 파티션이 삭제된 경우 **Windows Vista** 운영체제 **DVD** 및 **드라이버 복구 디스크(둘 다 별매)**를 사용하여 운영체제 및 프로그램을 복구해야 합니다. 자세한 내용을 보려면 이 설명서의 "**Windows Vista** 운영체제 **DVD(별매)를 사용**" 단원을 참조하십시오.

3. 컴퓨터를 재시작한 다음 **Windows** 운영체제가 로드되기 전에 **f8** 키를 누릅니다.
4. 컴퓨터 수리를 선택합니다.
5. 화면의 지시를 따릅니다.


☞ **참고:** **Windows** 도구를 이용하여 정보를 복구하는 것에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 및 지원에서 이러한 항목을 검색하십시오.

f11 사용

△ **주의:** f11 을 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. f11 복구 도구는 출고 시 설치되었던 운영체제와 HP 프로그램 및 드라이버를 다시 설치합니다. 따라서 사용자는 출고 시 설치되지 않았던 소프트웨어를 직접 다시 설치해야 합니다.

f11 을 사용하여 원본 하드 드라이브 이미지를 복구하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 가능하다면 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 가능하다면 HP 복구 파티션을 확인합니다. 파티션을 찾으려면 **시작 > 컴퓨터**를 선택합니다.

 **참고:** HP 복구 파티션이 삭제된 경우 Windows Vista 운영체제 DVD 및 *Driver Recovery(드라이버 복구)* 디스크(둘다 별매)를 사용하여 운영체제 및 프로그램을 복구해야 합니다. 자세한 내용을 보려면 이 설명서의 "Windows Vista 운영체제 DVD(별매)를 사용" 단원을 참조하십시오.


3. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 하단에 "Press the ESC key for Startup Menu(시작 메뉴를 보려면 esc 키를 누르십시오)" 메시지가 표시 될 때 **esc** 를 누릅니다.
4. f11 키를 눌러 HP 복구로 들어갑니다.
5. 화면의 지시를 따릅니다.

Windows Vista 운영체제 DVD(별매) 사용

컴퓨터를 부팅(시작)할 수 없는 경우 Windows Vista 운영체제 DVD 를 구입하여 컴퓨터를 다시 부팅하고 운영체제를 복구해야 합니다. 최신 백업(디스크 또는 외부 드라이브에 저장)에 쉽게 액세스할 수 있는지 확인하십시오. Windows Vista 운영체제 DVD 를 구입하려면 <http://www.hp.com/support> 로 이동하여 국가/지역을 선택하고 화면 지침을 따르십시오. 기술 지원 센터에 연락하여 DVD 를 주문할 수도 있습니다. 연락처는 컴퓨터와 함께 제공된 *Worldwide Telephone Numbers(전세계 전화번호부)*를 참조하십시오.

△ **주의:** Windows Vista 운영체제 DVD 를 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. 다시 포맷하는 작업이 완료되면 복구 절차에 따라 운영 체제와 더불어 드라이버, 소프트웨어 및 유틸리티가 복원됩니다.

Windows Vista 운영체제 DVD 를 이용하여 복구를 시작하려면 다음 단계를 따르십시오.


 **참고:** 이 절차는 몇 분 정도가 걸립니다.

1. 가능하다면 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 컴퓨터를 다시 시작한 후 Windows 운영체제가 로드되기 전에 Windows Vista 운영체제 DVD 를 광 드라이브에 넣습니다.
3. 메시지가 나타나면 키보드에서 아무 키나 누릅니다.
4. 화면의 지시를 따릅니다.
5. 다음을 누릅니다.
6. **컴퓨터 수리**를 선택합니다.
7. 화면의 지시를 따릅니다.

13 Computer Setup

Computer Setup 시작

Computer Setup 은 사전 설치된 상태로 제공되는 ROM 기반 유틸리티로서 운영체제가 작동하지 않거나 로드되지 않는 경우에도 사용할 수 있습니다.

 **참고:** 이 설명서에 나와 있는 Computer Setup 항목 중 일부는 사용 중인 컴퓨터에서 지원하지 않을 수 있습니다.

참고: USB 레거시 지원이 활성화되어 있는 경우에만 Computer Setup 에서 USB 포트에 연결된 외장 키보드 및 마우스를 사용할 수 있습니다.

Computer Setup 을 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 “Press the ESC key for Startup Menu”(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.


Computer Setup 사용

Computer Setup 에서 이동 및 선택

Computer Setup 의 정보 및 설정은 File(파일), Security(보안) 및 System Configuration(시스템 구성) 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.

Computer Setup 에서 이동하고 선택하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 “Press the ESC key for Startup Menu”(시작 메뉴를 보려면 Esc 키를 누르십시오)라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
 - 메뉴나 메뉴 항목을 선택하려면 탭 키 및 키보드 화살표 키를 사용한 다음 **enter** 키를 누르거나 포인팅 장치로 해당 항목을 누릅니다.
 - 위아래로 스크롤하려면 화면 오른쪽 상단에 있는 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표를 누르거나 위쪽 화살표 키 또는 아래쪽 화살표 키를 사용합니다.
 - 열려 있는 대화 상자를 닫고 기본 Computer Setup 화면으로 돌아가려면 **esc** 키를 누른 다음 화면의 지침을 따릅니다.

 **참고:** 포인팅 장치(터치패드, 포인팅 스틱 또는 USB 마우스) 또는 키보드를 사용하여 **Computer Setup** 에서 이동하고 선택할 수 있습니다.

2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. **File(파일)**, **Security(보안)** 또는 **System Configuration(시스템 구성)** 메뉴를 선택합니다.

다음 방법 중 하나를 선택하여 **Computer Setup** 메뉴를 종료합니다.

- 변경 사항을 저장하지 않고 **Computer Setup** 메뉴를 종료하려면 화면 왼쪽 아래에 있는 **Exit(종료)** 아이콘을 누른 다음 화면의 지침을 따릅니다.

또는

탭 키 및 화살표 키로 **File(파일) > Ignore Changes and Exit(변경 사항을 저장하지 않고 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

또는

- 변경 사항을 저장하고 **Computer Setup** 메뉴를 종료하려면 화면 왼쪽 아래에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누른 다음 화면의 지침을 따릅니다.

또는

탭 키 및 화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

Computer Setup 에서 초기 설정 복원

 **참고:** 기본 설정을 복원해도 하드 드라이브 모드가 변경되지 않습니다.


Computer Setup 의 모든 설정을 출고 시의 기본 설정으로 되돌리려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 맨 아래에 “**Press the ESC key for Startup Menu**”(시작 메뉴를 보려면 **Esc** 키를 누르십시오)라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정에 들어갑니다.
3. 포인팅 장치나 화살표 키로 **File(파일) > Restore Defaults(기본 설정 복원)**를 선택합니다.
4. 화면의 지침을 따릅니다.
5. 변경 사항을 저장하고 종료하려면 화면 왼쪽 하단의 **Save(저장)** 아이콘을 누른 다음 화면 지침을 따릅니다.

또는


화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

 **참고:** 출고 시의 기본 설정으로 복원해도 암호 설정 및 보안 설정은 변경되지 않습니다.

Computer Setup 메뉴


이 단원에 있는 메뉴 표에는 Computer Setup 옵션의 개요가 나와 있습니다.

 **참고:** 이 장에 나와 있는 Computer Setup 항목 중 일부는 사용 중인 컴퓨터에서 지원하지 않을 수 있습니다.

File(파일) 메뉴


선택	수행 작업
System information(시스템 정보)	<ul style="list-style-type: none"> 시스템에 장착된 배터리와 컴퓨터의 식별 정보를 표시합니다. 프로세서, 캐시 및 메모리 크기, 시스템 ROM, 비디오 버전, 키보드 컨트롤러 버전 등에 대한 사양 정보를 표시합니다.
시스템 날짜 및 시간 설정	컴퓨터에서 날짜와 시간을 설정하거나 변경합니다.
System Diagnostics(시스템 진단)	<p>다음 정보를 표시합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> System information(시스템 정보) <ul style="list-style-type: none"> 시스템에 장착된 배터리 팩과 컴퓨터의 식별 정보를 표시합니다. 프로세서 사양 정보, 캐시 및 메모리 크기, 시스템 ROM, 비디오 수정 및 키보드 컨트롤러 버전 Start-up Test(시작 테스트) - 컴퓨터를 시작하는 데 필요한 시스템 구성 요소를 확인합니다. Run-In Test(실행 테스트) - 시스템 메모리에 대한 전반적인 검사를 실행합니다. Hard Disk Test(하드 디스크 테스트) - 시스템의 하드 드라이브를 포괄적으로 자체 테스트합니다. Memory Test(메모리 테스트) - 컴퓨터에 설치된 메모리에 대한 전반적인 테스트를 실행합니다. Battery Test(배터리 테스트) - 컴퓨터에 설치된 배터리에 대한 전반적인 테스트를 실행합니다. Error Log(오류 로그) - 오류가 발생할 경우 로그 파일을 표시합니다.
Restore Defaults(기본 설정 복원)	Computer Setup의 구성 설정을 출고 시의 기본 설정으로 되돌립니다. (출고 시의 기본 설정을 복원해도 하드 드라이브 모드, 암호 설정 및 보안 설정은 변경되지 않습니다.)
Reset BIOS security to factory default(BIOS 보안을 출고 시 기본값으로 재설정)	BIOS 보안 설정을 출고 시 기본값으로 복원합니다.
Ignore Changes and Exit(변경 사항을 저장하지 않고 종료)	현재 세션에서 입력한 모든 변경 사항을 취소하고 컴퓨터를 종료한 다음 재시작합니다.
Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)	현재 세션에서 입력한 모든 변경 사항을 저장하고 컴퓨터를 종료한 다음 재시작합니다. 컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

Security(보안) 메뉴

 **참고:** 이 단원에 나와 있는 메뉴 항목 중 일부는 사용 중인 컴퓨터에서 지원하지 않을 수 있습니다.

선택	수행 작업
Setup BIOS Administrator Password(BIOS 관리자 암호 설정)	BIOS 관리자 암호를 설정합니다.
User Management(사용자 관리) > Create a New BIOS User Account(새 BIOS 사용자 계정 생성)(BIOS 관리자 암호 필요)	<ul style="list-style-type: none"> BIOS 사용자 목록에서 사용자를 선택합니다. ProtectTools 사용자 목록에서 사용자를 선택합니다.
Password Policy(암호 정책)(BIOS 관리자 암호 필요)	암호 정책 기준을 변경합니다.
HP SpareKey	HP SpareKey 를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화됨).
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment(HP SpareKey 등록 항상 확인)	HP SpareKey 등록을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화됨).
Fingerprint Reset on Reboot(재부팅 시 지문 재설정)(있는 경우)	기본적으로 비활성화된 지문 인식기 소유자를 재설정하거나 지웁니다(일부 모델만 해당).
Change Password(암호 변경)	BIOS 관리자 암호를 입력, 변경 또는 삭제합니다.
HP SpareKey Enrollment(HP SpareKey 등록)	HP SpareKey(암호가 기억나지 않을 경우 사용되는 일련의 보안 질문 및 대답)를 등록하거나 재설정합니다.
Anti Theft > AT-p(일부 모델만 해당)	AT(Anti-Theft) 보호를 활성화/비활성화합니다.
DriveLock Password(DriveLock 암호)	<ul style="list-style-type: none"> 기본적으로 활성화된 컴퓨터 하드 드라이브의 DriveLock 기능을 활성화/비활성화합니다. DriveLock 사용자 암호 또는 마스터 암호를 변경합니다. <p>참고: DriveLock 설정은 컴퓨터를 켜서 Computer Setup 을 실행하는 경우에만 액세스할 수 있으며 재시작하는 경우에는 액세스할 수 없습니다.</p>
Automatic DriveLock(자동 DriveLock)	Automatic DriveLock 지원을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 비활성화되어 있음).
Disk Sanitizer	<p>Disk Sanitizer 를 실행하여 주 하드 드라이브 또는 업그레이드 베이의 드라이브에 있는 기존 데이터를 모두 삭제합니다.</p> <p>주의: Disk Sanitizer 를 실행하면 선택한 드라이브의 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.</p>
System ID(시스템 ID)	사용자 정의 컴퓨터 자산 추적 번호 및 소유자 태그를 입력합니다.

System Configuration 메뉴

 **참고:** 제공된 System Configuration(시스템 구성) 옵션 중 일부 옵션은 사용자 컴퓨터에서 지원되지 않을 수도 있습니다.

선택	수행 작업
Language(언어)	Computer Setup 언어를 변경합니다.

선택	수행 작업
Boot Options(부팅 옵션)	<ul style="list-style-type: none"> ● 시작 메뉴를 표시할 시간을 설정합니다(초 단위). ● Multiboot Express Boot Popup Delay(Multiboot 고속 부팅 팝업 지연)를 설정합니다(초 단위). ● 사용자 정의 로고를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 비활성화되어 있음). ● 진단 URL 표시를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● CD-ROM 부팅을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● SD 카드 부팅을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● 기본적으로 활성화되는 플로피 디스크 부팅을 활성화/비활성화합니다. ● PXE 내부 NIC 부팅을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 부팅 모드를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 비활성화되어 있음). ● 레거시 부팅 순서를 설정합니다.
Device Configuration(장치 구성)	<ul style="list-style-type: none"> ● 기본적으로 활성화되는 USB 레거시 지원을 활성화/비활성화합니다. 활성화할 경우 USB 레거시 지원을 통해 다음이 허용됩니다. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows 운영체제가 실행 중이 아니더라도 Computer Setup 에서 USB 키보드를 사용할 수 있습니다. ◦ 하드 드라이브, 디스켓 드라이브, USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결된 광 드라이브를 비롯한 부팅 가능 USB 장치를 사용하여 컴퓨터를 시작할 수 있습니다. ● 병렬 포트 모드를 ECP(Enhanced Parallel Port), 표준 병렬 포트, 양방향 병렬 포트 또는 EPP(Enhanced Parallel Port) 중에서 선택합니다. ● AC 콘센트에 연결된 경우 팬을 항상 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● Data Execution Prevention(데이터 실행 보호)을 활성화/비활성화합니다(일부 모델만 해당). 이 옵션을 활성화하면 프로세서에서 일부 바이러스 코드 실행을 비활성화하기 때문에 컴퓨터 보안이 강화됩니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● SATA(Serial Advanced Technology Attachment) 장치 모드를 설정합니다. 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> ◦ AHCI(Advanced Host Controller Interface) ◦ IDE(Integrated Drive Electronics) ◦ RAID(Redundant Array of Independent Disks)(일부 모델만 해당)

참고: 컴퓨터 모델에 따라 이러한 옵션을 사용하지 못할 수 있습니다.

- 기본적으로 활성화되는 **Secondary Battery Fast Charge**(보조 배터리 급속 충전)를 활성화/비활성화합니다.
- **HP QuickLook** 을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음).
- **HP QuickLook** 부팅에서 부팅 전 인증을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음).
- **HP QuickWeb** 을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음).
- **HP QuickWeb** 쓰기 보호를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음).
- **Virtualization Technology**(가상화 기술)를 활성화/비활성화합니다(일부 모델만 해당, 기본적으로 비활성화되어 있음).
- **Intel TXT**(Intel Trusted Execution Technology)를 활성화/비활성화합니다(일부 모델만 해당, 기본적으로 비활성화되어 있음).
- **Multi Core CPU**(멀티 코어 CPU)를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음).
- **Intel HT** 기술을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음).
- **Wake on USB** 를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음).
- 부팅 시 **num lock** 상태를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 비활성화되어 있음).


선택	수행 작업
Built-in Device Options(내장 장치 옵션)	<ul style="list-style-type: none"> ● 기본적으로 활성화되는 무선 버튼 상태를 활성화/비활성화합니다. ● 내장 WWAN 장치를 활성화/비활성화합니다(일부 모델만 해당, 기본적으로 활성화되어 있음). ● 내장 WLAN 장치를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● 내장 Bluetooth 장치를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● LAN(네트워크 인터페이스 컨트롤러)을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● LAN/WLAN 전환을 활성화/비활성화합니다(기본적으로 비활성화되어 있음). ● WOL(wake on LAN) 상태를 설정합니다. 옵션에는 다음이 포함됩니다. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Disabled(비활성화) ◦ Boot to Network(네트워크에 부팅)(기본 설정) ◦ Follow Boot Order(부팅 순서 준수) ● 앰비언트 라이트 센서를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● 노트북 업그레이드 베이 장치를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● 기본적으로 활성화되는 지문 인식 장치를 활성화/비활성화합니다. ● 통합 카메라를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● 전원 모니터 회로를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● 오디오 장치를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● 기본적으로 활성화되는 모뎀 장치를 활성화/비활성화합니다. ● 마이크를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음). ● 내부 스피커를 활성화/비활성화합니다(기본적으로 활성화되어 있음).

선택	수행 작업
Port Options(포트 옵션)	<p>참고: Port Options(포트 옵션)가 기본적으로 모두 활성화되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 직렬 포트를 활성화/비활성화합니다(일부 모델만 해당). • 병렬 포트를 활성화/비활성화합니다(일부 모델만 해당). • 플래시 미디어 리더를 활성화/비활성화합니다. • USB 포트를 활성화/비활성화합니다. <p>주의: USB 포트를 비활성화하면 멀티베이 장치와 추가 포트 확장기에 연결되어 있는 ExpressCard 장치도 비활성화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1394 포트를 활성화/비활성화합니다(일부 모델만 해당). • ExpressCard 슬롯을 활성화/비활성화합니다. • eSATA 포트를 활성화/비활성화합니다.
AMT Options(AMT 옵션)(일부 모델만 해당).	<p>참고: 모든 AMT 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어의 자세한 표시를 활성화/비활성화합니다. • AMT 설정 프롬프트를 활성화/비활성화합니다(Ctrl-P). • USB 키 프로비전 지원을 비활성화/비활성화합니다. • 다음 번 부팅 시 AMT 구성 해제를 활성화/비활성화합니다. • 터미널 에뮬레이션 모드를 선택합니다. 제공되는 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> ◦ ANSI(기본 설정) ◦ VT100 • 펌웨어 진행 이벤트 지원을 활성화/비활성화합니다. • Intel CIRA 초기화를 활성화/비활성화합니다.
Set Security Level(보안 수준 설정)	<p>모든 BIOS 메뉴 항목에 대한 보안 수준을 변경, 확인하거나 숨깁니다.</p>
Restore Security Defaults(보안 기본 설정 복원)	<p>기본 보안 설정을 복원합니다.</p>


14 MultiBoot

부팅 장치 순서 정보

컴퓨터가 시작될 때 시스템은 활성화된 부팅 장치로부터 부팅을 시도합니다. 기본적으로 활성화되는 MultiBoot 유틸리티는 시스템이 부팅 장치를 선택하는 순서를 제어합니다. 광 드라이브, 디스켓 드라이브, 네트워크 인터페이스 카드(NIC), 하드 드라이브, USB 장치 등이 부팅 장치가 될 수 있습니다. 부팅 장치는 컴퓨터가 시동되고 올바르게 작동하는 데 필요한 부팅 가능한 미디어나 파일 등을 말합니다.

 **참고:** 일부 부팅 장치는 부팅 순서에 포함되려면 **Computer Setup** 에서 활성화해야 합니다.

기본 설정은 컴퓨터에서 활성화된 부팅 장치와 드라이브 베이 위치를 다음 순서대로 검색하여 부팅 장치를 선택하는 것입니다.


 **참고:** 컴퓨터에 따라 나열된 부팅 장치와 드라이브 베이 위치 중 일부가 지원되지 않을 수도 있습니다.

- 노트북 업그레이드 베이
- 내장 하드 드라이브
- USB 디스켓 드라이브
- USB CD-ROM
- USB 하드 드라이브
- 노트북 이더넷
- SD (Secure Digital) 메모리 카드
- 도킹 스테이션 업그레이드 베이
- 외장 SATA 드라이브

Computer Setup 에서 부팅 순서를 변경하면 컴퓨터가 부팅 장치를 검색하는 순서를 바꿀 수 있습니다. 화면 아래에 “시작 메뉴로 가려면 ESC 키를 누르십시오”라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누른 다음 **f9** 키를 눌러도 됩니다. **f9** 키를 누르면 현재 부팅 장치를 보여 주는 메뉴가 나타나 부팅 장치를 선택할 수 있습니다. 또는 **MultiBoot Express** 를 사용하여 컴퓨터를 켜거나 재시작할 때마다 매번 부팅 위치를 묻도록 설정할 수도 있습니다.


MultiBoot 가 비활성화된 경우, 컴퓨터는 **A** 드라이브 부팅 장치를 먼저 검색하도록 구성된 고정 부팅 순서를 사용합니다. **A** 드라이브를 찾지 못한 경우, 컴퓨터는 **C** 드라이브 부팅 장치를 찾습니다. **A** 드라이브 부팅 장치로는 광 드라이브와 디스켓 드라이브가 있습니다. **C** 드라이브 부팅 장치로는 광 드라이브와 하드 드라이브가 있습니다.

NIC 에는 할당된 드라이브 문자가 없습니다.

 **참고:** CD-ROM 드라이브와 같은 광 드라이브는 부팅 CD 포맷에 따라 A 나 C 드라이브로 부팅할 수 있습니다.

다음에서는 MultiBoot 가 비활성화된 경우 드라이브 문자 A 와 C 가 할당된 기본 부팅 순서를 설명합니다. 실제 순서는 구성에 따라 다릅니다.

- A 드라이브 부팅 장치의 부팅 순서
 1. A 드라이브로 포맷된 디스크가 들어 있는 도킹 장치(선택 사양)나 외장 멀티베이(선택 사양)의 광 드라이브
 2. A 드라이브로 포맷된 디스크가 들어 있는 내장 멀티베이(일부 모델만 해당)의 광 드라이브
 3. 도킹 장치(선택 사양) 또는 외장 멀티베이(선택 사양)의 디스켓 드라이브
- C 드라이브 부팅 장치의 부팅 순서
 1. C 드라이브로 포맷된 디스크가 들어 있는 도킹 장치(선택 사양)나 외장 멀티베이(선택 사양)의 광 드라이브
 2. C 드라이브로 포맷된 디스크가 들어 있는 내장 멀티베이(일부 모델만 해당)의 광 드라이브
 3. 컴퓨터 하드 드라이브 베이의 하드 드라이브
 4. 도킹 장치(선택 사양) 또는 외장 멀티베이(선택 사양)의 하드 드라이브


 **참고:** NIC 에는 연결된 드라이브 문자가 없으므로 NIC 부팅 순서를 변경해도 다른 장치의 드라이브 문자에는 영향이 없습니다.

Computer Setup 에서 부팅 장치 활성화

USB 장치나 NIC 장치가 **Computer Setup** 에서 활성화된 경우에만 컴퓨터가 해당 장치로 부팅합니다.

Computer Setup 을 시작하고 USB 장치나 NIC 장치를 부팅 장치로 활성화하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 아래에 “시작 메뉴로 가려면 ESC 키를 누르십시오”라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정으로 들어갑니다.
3. **USB** 드라이브나 도킹 장치(선택 사양, 일부 모델만 해당)에 삽입된 드라이브에서 부팅 가능한 미디어를 활성화하려면 포인팅 장치나 화살표 키로 **System Configuration(시스템 구성) > Device Configurations(장치 구성)**를 선택합니다. **USB** 레거시 지원이 선택되어 있는지 확인합니다.

 **참고:** USB 레거시 지원을 사용하려면 **USB** 포트 옵션을 활성화해야 합니다. USB 레거시 지원은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 포트가 비활성 상태이면 **System Configuration(시스템 구성) > Port Options(포트 옵션)**를 선택한 다음 **USB Port(USB 포트)**를 선택하여 다시 활성화합니다.

또는


NIC 장치를 활성화하려면 **System Configuration(시스템 구성) > Boot Options(부팅 옵션)**를 선택한 다음 **PXE Internal NIC boot(PXE 내부 NIC 부팅)**를 선택합니다.

4. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

 **참고:** **MultiBoot** 를 사용하지 않고 NIC 를 **PXE(Preboot eXecution Environment)**나 **RPL(Remote Program Load)** 서버에 연결하려면 화면 아래에 “시작 메뉴로 가려면 ESC 키를 누르십시오”라는 메시지가 표시될 때 **esc** 키를 누른 다음 즉시 **f12** 키를 누릅니다.

부팅 순서 변경 주의

부팅 순서를 변경하기 전에 다음을 고려하십시오.

- 부팅 순서 변경 후 컴퓨터를 재시작하면 컴퓨터가 새로운 부팅 순서를 사용하게 됩니다.
- 부팅 장치 유형이 여러 개인 경우, 컴퓨터는 각 부팅 장치 유형 중 첫 번째 유형으로 부팅을 시도합니다(광 장치 제외). 예를 들어 컴퓨터가 하드 드라이브가 들어 있는 도킹 장치(선택 사양, 일부 모델만 해당)에 연결된 경우, 부팅 순서에서는 이 하드 드라이브가 **USB** 하드 드라이브로 표시됩니다. 시스템이 이 **USB** 하드 드라이브로부터 부팅을 시도하여 실패한 경우, 시스템에서는 이 하드 드라이브 베이의 하드 드라이브로 부팅을 시도하지 않습니다. 대신 부팅 순서의 다음 장치 유형으로 부팅을 시도합니다. 그러나 광 장치가 두 대 있고 첫 번째 광 장치가 부팅되지 않은 경우(미디어를 포함하지 않거나 미디어가 부팅 디스크가 아님), 시스템에서는 두 번째 광 장치로 부팅을 시도합니다.
- 부팅 순서를 변경하면 논리 드라이브 문자도 변경됩니다. 예를 들어 **C** 드라이브로 포맷된 디스크로 **CD-ROM** 드라이브에서 시동할 경우, **CD-ROM** 드라이브는 **C** 드라이브, 하드 드라이브 베이의 하드 드라이브는 **D** 드라이브가 됩니다.
- **Computer Setup** 의 **Built-In Device Options** 메뉴에서 장치가 활성화되고 **Boot Options** 메뉴에서 장치 부팅이 활성화된 경우에만 컴퓨터가 **NIC** 장치에서 부팅됩니다. **NIC** 에는 연결된 드라이브 문자가 없으므로 **NIC** 를 통해 부팅해도 논리 드라이브 문자에는 영향이 없습니다.
- 부팅 순서에서 도킹 장치(선택 사양, 일부 모델만 해당)의 드라이브는 외장 **USB** 장치로 간주됩니다.

MultiBoot 기본 설정 선택

다음과 같은 방법으로 MultiBoot 를 사용할 수 있습니다.

- **Computer Setup** 에서 부팅 순서를 변경하여 컴퓨터를 켤 때마다 사용되는 부팅 순서 새로 설정
- 부팅 장치를 동적으로 선택하려면 화면 아래에 “시작 메뉴로 가려면 **ESC** 키를 누르십시오”라는 메시지가 표시될 때 **esc** 키를 누른 다음 **f9** 키를 눌러 부팅 장치 옵션 메뉴로 들어갑니다.
- **MultiBoot Express** 를 통해 다양한 부팅 순서 설정 이 기능은 컴퓨터를 켜거나 재시작할 때마다 부팅 장치를 선택하라는 메시지를 표시합니다.

Computer Setup 에서 부팅 순서 새로 설정

Computer Setup 시작하고 컴퓨터를 켜거나 재시작할 때 적용되는 부팅 장치 순서를 설정하려면 다음 단계를 실행합니다.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 아래에 “시작 메뉴로 가려면 **ESC** 키를 누르십시오”라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 BIOS 설정으로 들어갑니다.
3. 포인팅 장치나 화살표 키를 사용하여 레거시 부팅 순서 목록을 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. 부팅 순서에서 장치를 위로 이동하려면 포인팅 장치를 사용하여 위쪽 화살표 키를 누르거나 **+** 키를 누릅니다.

또는

부팅 순서에서 장치를 아래로 이동하려면 아래쪽 화살표 키를 누르거나 **-** 키를 누릅니다.

5. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save(저장)** 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File(파일) > Save Changes and Exit(변경 사항 저장 후 종료)**를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

F9 프롬프트에서 부팅 장치를 동적으로 선택

현재 시작 시퀀스에 대한 부팅 장치를 동적으로 선택하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 아래에 “시작 메뉴로 가려면 **ESC** 키를 누르십시오”라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f9** 키를 눌러 부팅 장치 옵션 메뉴를 엽니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키를 사용하여 부팅 장치를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

변경 내용이 즉시 적용됩니다.

MultiBoot Express 프롬프트 설정

컴퓨터를 시작하거나 재시작할 때마다 **Computer Setup** 을 시작하고 **MultiBoot** 시작 위치 메뉴를 표시하도록 설정하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작한 다음 화면 아래에 "시작 메뉴로 가려면 **ESC** 키를 누르십시오"라는 메시지가 표시되면 **esc** 키를 누릅니다.
2. **f10** 키를 눌러 **BIOS** 설정으로 들어갑니다.
3. 포인팅 장치 또는 화살표 키를 사용하여 **System Configuration**(시스템 구성) > **Boot Options**(부팅 옵션)를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
4. **Express Boot Pop-up Delay (Sec)**(고속 부팅 팝업 지연 시간(초)) 필드에 컴퓨터가 현재 **MultiBoot** 설정을 기본값으로 사용하기 전에 시작 위치 메뉴를 표시할 시간(초)을 입력합니다. (0 을 선택하면 **Express Boot** 시작 위치 메뉴가 표시되지 않습니다.)
5. 변경 사항을 저장한 후 **Computer Setup** 을 종료하려면 화면 왼쪽 아래 모퉁이에 있는 **Save**(저장) 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따릅니다.

또는

화살표 키로 **File**(파일) > **Save Changes and Exit**(변경 사항 저장 후 종료)를 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.

컴퓨터를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

MultiBoot Express 기본 설정 입력

시작 중 "**Express Boot**" 메뉴가 표시되면 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

- "**Express Boot**" 메뉴에서 부팅 장치를 지정하려면 할당된 시간 내에 원하는 설정을 선택한 다음 **enter** 키를 누릅니다.
- 현재 **MultiBoot** 설정을 기본값으로 사용하지 않도록 하려면 할당된 시간이 지나기 전에 아무 키나 누릅니다. 부팅 장치를 선택하고 **enter** 키를 눌러야 컴퓨터가 시작됩니다.
- 현재 **MultiBoot** 설정에 따라 컴퓨터를 시작하려면 할당된 시간이 지날 때까지 기다립니다.


15 관리 및 인쇄

클라이언트 관리 솔루션 사용

클라이언트 관리 솔루션 소프트웨어는 네트워크 환경에서 클라이언트(사용자) 데스크탑, 워크스테이션, 노트북 및 태블릿 컴퓨터의 관리를 위한 표준 기반 솔루션을 제공합니다.

클라이언트 관리에는 다음과 같은 주요 기능과 특징이 있습니다.

- 최초 소프트웨어 이미지 배치
- 원격 시스템 소프트웨어 설치
- 소프트웨어 관리 및 업데이트
- ROM 업데이트
- 컴퓨터 자산 추적 및 보안(컴퓨터에 설치된 하드웨어 및 소프트웨어)
- 특정 시스템 소프트웨어 및 하드웨어 부품의 장애 알림 및 복구

 **참고:** 이 단원에 설명된 특정 기능 지원은 컴퓨터 모델 및/또는 컴퓨터에 설치된 관리 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.


소프트웨어 이미지 구성 및 배치

이 컴퓨터는 미리 설치된 시스템 소프트웨어 이미지와 함께 제공됩니다. 최초 소프트웨어 이미지는 컴퓨터를 처음 설정할 때 구성됩니다. 간단한 소프트웨어 "번들 풀기" 작업이 끝나면 컴퓨터를 사용할 준비를 마친 것입니다.

사용자 지정 소프트웨어 이미지는 다음 중 한 가지 방식으로 배치(배포)할 수 있습니다.

- 미리 설치된 소프트웨어 이미지 번들 풀기 후 추가 소프트웨어 응용프로그램 설치
- **Altiris Deployment Solutions** 와 같은 소프트웨어 배치 도구를 사용하여 사전 설치된 소프트웨어를 사용자 지정 소프트웨어 이미지로 교체
- 디스크 복제 절차로 하드 드라이브의 콘텐츠를 다른 쪽으로 복사

사용하는 배치 방식은 조직의 기술 환경 및 절차에 따라 다릅니다.

 **참고:** **Computer Setup** 유틸리티 및 기타 시스템 기능은 시스템 소프트웨어의 복구, 구성 관리 및 문제 해결, 전원 관리 등에 대한 보다 많은 지원을 제공합니다.

소프트웨어 관리 및 업데이트

HP 는 클라이언트 컴퓨터의 소프트웨어를 관리하고 업데이트하는 여러 가지 도구를 제공합니다.

- HP Client Manager for Altiris(일부 모델만 해당)


 **참고:** HP Client Manager for Altiris 를 다운로드하거나 HP Client Manager for Altiris 에 대한 자세한 내용을 보려면 HP 웹 사이트 <http://www.hp.com> 을 참조하십시오.

- HP Client Configuration Manager(CCM)(일부 모델만 해당)
- HP System Software Manager(SSM)

HP Client Manager for Altiris(일부 모델만 해당)

HP Client Manager for Altiris 는 Altiris 소프트웨어에 지능형 관리(Intelligent Manageability) 기술을 통합하였습니다. HP Client Manager for Altiris 는 HP 장치에 대한 탁월한 하드웨어 관리기능을 제공합니다.

- 자산 관리용 하드웨어 인벤토리 자세히 보기
- 시스템 점검 모니터링 및 진단
- 온도 경고 및 메모리 경고와 같은 업무상 중요한 상세 정보에 대한 웹 액세스 가능한 보고
- 장치 드라이버 및 시스템 BIOS 와 같은 시스템 소프트웨어의 원격 업데이트

 **참고:** HP Client Manager for Altiris 를 선택 사양인 Altiris Solutions 소프트웨어(별도 구매)와 함께 사용하면 추가 기능을 추가하여 사용할 수 있습니다.

HP Client Manager for Altiris(클라이언트 컴퓨터에 설치되어 있음)를 Altiris Solution 소프트웨어(관리자 컴퓨터에 설치되어 있음)와 함께 사용하는 경우, HP Client Manager for Altiris 에서는 클라이언트 장치에 다음과 같은 IT 수명 주기 영역에 대한 강력한 관리 기능 및 중앙 집중식 하드웨어 관리를 제공합니다.

- 인벤토리 및 자산 관리
 - 소프트웨어 사용권 승인
 - 컴퓨터 추적 및 보고
 - 컴퓨터 임대 계약 정보 및 고정 자산 추적
- 시스템 소프트웨어 배치 및 마이그레이션
 - Windows 마이그레이션
 - 시스템 배치
 - 개별(개별 사용자 설정) 마이그레이션

- 헬프 데스크 및 문제 해결
 - 헬프 데스크 티켓 관리
 - 원격 문제 해결
 - 원격 문제 해결
 - 클라이언트 장애 복구
- 소프트웨어 및 운영 관리
 - 지속적인 클라이언트 관리
 - HP 시스템 소프트웨어 배치
 - 응용프로그램 자가 치료(특정 응용프로그램 문제를 식별하고 보수하는 기능)

Altiris Solutions 소프트웨어는 사용하기 쉬운 소프트웨어 배급 기능을 제공합니다. HP Client Manager for Altiris 를 사용하면 Altiris Solutions 소프트웨어와 통신할 수 있으며 이를 통해 간편한 마법사로 새 하드웨어의 배포 또는 새 운영체제로의 인적 마이그레이션을 완료할 수 있습니다. HP Client Manager for Altiris 는 HP 웹 사이트로부터 다운로드하는 데 사용할 수 있습니다.

Altiris Solutions 소프트웨어를 HP System Software Manager 나 HP Client Manager for Altiris 와 연계하여 사용할 경우 관리자는 중앙 콘솔에서 시스템 BIOS 및 장치 드라이버 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

HP Client Configuration Manager(CCM)(일부 모델만 해당)

HP CCM 은 운영체제, 프로그램, 소프트웨어 업데이트, 콘텐츠 및 구성 설정과 같은 소프트웨어 관리를 자동화함으로써 각 컴퓨터를 올바른 구성으로 관리할 수 있도록 합니다. 이러한 자동 관리 솔루션을 통해 컴퓨터의 전체 수명 주기 동안 소프트웨어를 관리할 수 있습니다.

CCM 을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 여러 플랫폼에서 하드웨어 및 소프트웨어 인벤토리 수집
- 소프트웨어 패키지 준비 및 배포 전 영향 분석
- 정책에 따른 소프트웨어 및 콘텐츠 배치와 유지 관리를 위한 개별 컴퓨터, 작업 그룹 또는 전체 컴퓨터 개체군 대상
- 모든 위치에서 배포된 컴퓨터에 대한 운영체제, 응용프로그램 및 콘텐츠 프로비저닝 및 관리
- 원활한 작업을 위해 CCM 과 고객지원 및 기타 시스템 관리 도구 통합
- 모든 기업 사용자의 모든 네트워크에 있는 표준 컴퓨팅 장치에 대한 소프트웨어 및 콘텐츠 관리용 공용 인프라 활용
- 기업 요건에 부합되도록 확장

HP System Software Manager(SSM)

HP SSM 을 사용하면 여러 시스템에서 시스템 수준의 소프트웨어를 동시에 원격 업데이트할 수 있습니다. 클라이언트 컴퓨터에서 실행하는 경우 SSM 에서는 하드웨어 및 소프트웨어 버전을 모두 검색한 후 파일 스토어라고 하는 중앙 저장소에서 해당 소프트웨어를 업데이트합니다. SSM 에서 지원하는 드라이버 버전은 HP 드라이버 다운로드 웹 사이트 및 *지원 소프트웨어 CD* 에 특수 아이콘으로 표시됩니다. SSM 유틸리티를 다운로드하거나 SSM 에 대한 자세한 내용을 보려면 HP 웹 사이트 <http://www.hp.com/go/ssm>(영어)을 참조하십시오.

16 청소 지침

이 장에서는 사용자의 노트북 또는 태블릿 PC 를 안전하게 청소 및 소독하는 방법 및 권장 지침에 대해 다룹니다.

청소용품

다음과 같은 청소용품을 사용하여 사용자의 노트북 또는 태블릿 PC 를 안전하게 청소 및 소독할 수 있습니다.

- 최대 농도 0.3%의 염화디메틸벤질암모늄(예: 일회용 살균 물수건. 다양한 상표로 출시되어 있음)
- 무알콜 유리 세정액
- 저자극성 비누 수용액
- 마른 극세사 헝겊 또는 새미 가죽(기름기 없는 정전기 방지 헝겊)
- 정전기 방지 헝겊

△ **주의:** 다음과 같은 청소용품은 사용하지 마십시오.

아세톤, 염화암모늄, 염화메틸렌, 탄화수소와 같이 냄새가 강한 용액은 노트북 또는 태블릿 PC 의 표면을 영구적으로 손상시킬 수 있습니다.

종이 타월과 같은 섬유 소재를 사용하면 노트북 또는 태블릿 PC 에 흠집이 날 수 있습니다. 시간이 지나면서 먼지와 세정액이 흠집이 있는 부분에 들어갈 수 있습니다.

청소 순서

사용자의 노트북 또는 태블릿 PC 를 안전하게 청소하려면 이 단원의 순서를 따르십시오.

- △ **경고!** 감전 또는 부품 손상을 방지하려면 전원이 켜진 상태에서 노트북 또는 태블릿 PC 를 청소하지 마십시오. 노트북 또는 태블릿 PC 를 청소하기 전에 컴퓨터를 종료하여 전원을 끄고 외부 전원을 분리한 후 모든 전원 공급형 외부 장치를 분리하십시오.
- △ **주의:** 노트북 또는 태블릿 PC 표면에 세정액을 직접 분사하지 마십시오. 세정액이 표면에 떨어지면 내부 부품이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

디스플레이 청소

부드럽고 보풀이 없는 헝겊에 *무알콜* 유리 세정제를 묻혀 디스플레이를 부드럽게 닦아 주십시오. 디스플레이 덮개를 닫기 전에 디스플레이가 말랐는지 확인하십시오.

측면 및 덮개 청소

측면과 덮개를 청소 및 소독하려면 위에 나열된 세정액 중 하나를 부드러운 극세사 헝겊 또는 새미 가죽에 묻혀 사용하거나 사용 가능한 일회용 살균 물수건을 사용하십시오.

- ☞ **참고:** 노트북 덮개 청소 시 원을 그리며 닦아 먼지와 이물질을 제거하십시오.

터치패드 및 키보드 청소

- △ **주의:** 터치패드 및 키보드 청소 시 키 사이에 세정액을 떨어뜨리지 마십시오. 세정액이 들어가면 내부 부품이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
 - 터치패드 및 키보드를 청소 및 소독하려면 위에 나열된 세정액 중 하나를 부드러운 극세사 헝겊 또는 새미 가죽에 묻혀 사용하거나 사용 가능한 일회용 살균 물수건을 사용하십시오.
 - 키가 끈적거리거나 키 밑에 먼지, 보풀 및 기타 미세 입자들이 달라붙어 있는 경우 분사 빨대가 있는 압축 공기 캔을 사용하여 제거하십시오.
- △ **경고!** 감전이나 내부 부품 손상의 위험을 줄이려면 진공 청소기로 키보드를 청소하지 마십시오. 진공 청소기를 사용하면 키보드 표면에 실내의 먼지가 쌓일 수 있습니다.

태블릿 PC 펜 및 펜 홀더 청소

위에 나열된 세정액 중 하나를 부드러운 극세사 헝겊 또는 새미 가죽에 묻혀 사용하거나 사용 가능한 일회용 살균 물수건을 사용합니다.

- 펜 청소 시 펜을 위 아래로 문질러 먼지와 이물질을 제거합니다.
 - 펜 홀더 청소 시 펜 홀더의 입구 주변을 회전하듯이 닦아줍니다.
- △ **주의:** 펜 홀더에 태블릿 PC 펜 이외에는 어떤 물체나 액체도 넣지 마십시오. 일부 태블릿 PC 내부 전자 부품은 펜 홀더로부터 밀봉되어 있지 않습니다.

색인

A

- AC 어댑터
 - 연결 59
- AC 어댑터, 식별 12
- Altiris Deployment Solutions 132
- AMT 옵션
 - AMT 설정 프롬프트(Ctrl-P) 125
 - Intel CIRA 초기화 125
 - USB 키 프로비전 지원 125
 - 다음 번 부팅 시 AMT 구성 해제 125
 - 터미널 에뮬레이션 모드 125
 - 펌웨어 자세한 표시 125
 - 펌웨어 진행 이벤트 지원 125
- AT(Anti Theft) 121
- Automatic DriveLock 암호 제거 99
- AutoPlay 47

B

- BD
 - 재생 46, 51
 - 제거 49, 50
- BIOS 관리자 암호 121
- BIOS 업데이트
 - 다운로드 110
 - 설치 110
- Bluetooth
 - 레이블 13
 - 장치 14
- Bluetooth 장치 20
- boot options(부팅 옵션) 122
- Built-in Device Options(내장 장치 옵션) 124

C

- caps lock, 식별 3

CD

- 재생 46, 51
- 제거 49, 50
- CD 드라이브 72, 79
- Computer Setup
 - BIOS 관리자 암호 95
 - DriveLock password 96
 - File(파일) 메뉴 120
 - MultiBoot Express 프롬프트 설정 131
 - Security(보안) 메뉴 121
 - System Configuration(시스템 구성) 메뉴 121
 - 부팅 가능 장치 활성화 128
 - 부팅 순서 설정 130
 - 이동 및 선택 118
 - 장치 보안 100
 - 초기 설정 복원 119
- Computer Setup 유틸리티 132

D

- Device Configuration(장치 구성) 122
- disk sanitizer 121
- DriveLock, 자동 121
- DriveLock Passwords(DriveLock 암호) 121
- DriveLock 암호
 - 변경 97
 - 설명 96
 - 설정 97
 - 입력 97
 - 해제 98
- DVD
 - 재생 46, 51
 - 제거 49, 50
 - 지역 설정 변경 47
- DVD 드라이브 72, 79
- DVD 지역 설정 47

E

- esc 키, 식별 5, 6
- Execution 활성화 122
- ExpressCard
 - 구성 82
 - 널기 82
 - 삽입물 제거 82
 - 제거 83
 - 중지 83
- ExpressCard 구성 82
- ExpressCard 슬롯, 식별 8

F

- f11 복구 117
- File(파일) 메뉴 120
- fn 키 29
- fn 키, 식별 5, 6

H

- HDMI 포트 32
- HP Client Configuration Manager 133, 134
- HP Client Manager for Altiris 133
- HP QuickLook 123
- HP Sparekey 등록 121
- HP System Software Manager 133, 134

I

- Intel HT 기술 123

L

- LAN(근거리 통신망)
 - 케이블 연결 28
 - 케이블 필요 28

M

- Microsoft 인증서 레이블 13
- MultiBoot Express 126, 131

- N**
- NIC 부팅 장치 126, 128
- num lock, 외장 키패드 36
- P**
- Port Options(포트 옵션)
 - ExpressCard 슬롯 125
 - USB 포트 125
 - 플래시 미디어 리더 125
- PXE 서버 128
- Q**
- QuickLock 핫키 33
- R**
- RJ-11(모뎀) 잭, 식별 7
- RJ-45(네트워크) 잭, 식별 8
- S**
- SATA(Serial Advanced Technology Attachment) 장치
 - AHCI(Advanced Host Controller Interface) 122
 - IDE(Integrated Drive Electronics) 122
- SATA(Serial Advanced Technology Attachment) 장치 설정 122
- SD 카드 리더, 식별 7
- Security(보안) 메뉴
 - always prompt for HP SpareKey enrollment(HP SpareKey 등록 항상 확인) 121
 - Automatic DriveLock(자동 DriveLock) 121
 - Change Password(암호 변경) 121
 - DriveLock 121
 - HP SpareKey 121
 - HP Sparekey Enrollment(HP SpareKey 등록) 121
 - password policy(암호 정책) 121
 - set up BIOS administrator password(BIOS 관리자 암호 설정) 121
 - System ID(시스템 ID) 121
 - 지문 인식기 재설정 121
- Set Security Level(보안 수준 설정) 125
- SoftPaq, 다운로드 112
- System Configuration(시스템 구성) 메뉴 121
- T**
- TXT(Trusted Execution Technology) 123
- U**
- UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 모드 122
- USB 레거시 지원 78, 118, 122
- USB 장치
 - 설명 77
 - 연결 77
 - 제거 77
 - 중지 77
- USB 케이블, 연결 77
- USB 포트, 식별 7, 8, 77
- USB 포트, 전원 공급형 79
- USB 허브 77
- V**
- Virtualization Technology(가상화 기술) 123
- W**
- Windows Vista 운영체제 DVD 117
- Windows 로고 키, 식별 5, 6
- Windows 응용프로그램 키, 식별 5, 6
- Wireless Assistant 소프트웨어 15
- WLAN(무선 네트워크) 28
- WLAN 레이블 13
- WLAN 모듈함, 식별 10
- WLAN 설치 17
- WLAN 에 연결 19
- WLAN 장치 13, 14, 17
- ≡**
- 간섭, 최소화 23
- 간섭 최소화 23
- 공용 WLAN 연결 19
- 공항 보안 장치 70
- 관리자 암호 94
- 광 드라이브
 - 재생 51
 - 광 드라이브, 식별 7
 - 광 디스크
 - 사용 44
 - 제거 49
- 구성
 - 밀면 8
 - 앞면 6
 - 오른쪽면 7
 - 왼쪽면 8
 - 뒷면 1
- 국가/지역별 모뎀 케이블 어댑터 24
- 규제 정보
 - 규제 레이블 13
 - 모뎀 승인 레이블 13
 - 무선 인증 레이블 13
- 기능 키, 식별 5, 6, 29
- 내부 디스플레이 스위치, 식별 4
- 내장 장치
 - Bluetooth 장치 124
 - LAN/WLAN 전환 124
 - LAN(네트워크 인터페이스 컨트롤러) 124
 - WLAN 장치 124
 - WOL(Wake on LAN) 124
 - WWAN 장치 124
 - 내부 스피커 124
 - 마이크 124
 - 모뎀 124
 - 무선 버튼 124
 - 엠비언트 라이트 센서 124
 - 오디오 장치 124
 - 전원 모니터 회로 124
 - 지문 인식기 124
 - 통합 카메라 124
- 내장 키패드 키, 식별 5, 6
- 네트워크 보안 코드
 - SSID 22
 - 네트워크 키 22
- 네트워크 상태 아이콘 14, 22
- 네트워크 서비스 부팅 128
- 네트워크 케이블
 - 연결 28
 - 잠음 억제 회로 28
- 네트워크 키 22
- 논리 드라이브 문자 129
- 도움말 및 지원 핫키 32
- 드라이브
 - DVD-ROM 44

DVD±R SuperMulti DL
 LightScribe 드라이브 44
 광 72, 79
 디스켓 72, 79
 부팅 순서 122, 126
 외장 72, 79
 하드 72, 73, 74, 79
 드라이브 미디어 56
 디스켓 드라이브 72, 79
 디스크 정리 소프트웨어 71
 디스크 조각 모음 소프트웨어 71
 디스플레이
 이미지, 전환 32
 청소 136
 화면 밝기 핫키 32
 디지털 카드
 넣기 80
 제거 81
 중지 81
 래치, 배터리 분리 9
 레거시 지원, USB 118, 122
 레이블
 Bluetooth 13
 Microsoft 정품 인증서 13
 WLAN 13
 규제 13
 모뎀 승인 13
 무선 인증 13
 서비스 태그 12
 마우스, 외장
 기본 설정 지정 29
 연결 29
 마이크, 식별 10, 38
 마이크(오디오 입력) 잭 7
 멀티미디어 부품, 식별 37
 멀티미디어 소프트웨어 40
 멀티 코어 CPU 123
 메모리, 메모리 모듈 교체 86, 89
 메모리 모듈
 교체 86, 89
 분리 87, 90
 장착 91
 주 업그레이드 89
 추가 86
 메모리 모듈함, 식별 10
 모니터, 연결 43
 모니터 포트, 외장 8
 모뎀 소프트웨어
 여행 중 연결 문제 27
 위치 설정/추가 25
 모뎀 승인 레이블 13
 모뎀 케이블
 국가/지역별 케이블 어댑터 24
 연결 24
 잡음 억제 회로 24
 무선 네트워크(WLAN)
 공용 WLAN 연결 19
 기능 범위 19
 보안 17
 사용 17
 설명 14
 연결 19
 필요 장비 17
 회사 WLAN 연결 19
 무선 네트워크 문제, 문제 해결 21
 무선 아이콘 14
 무선 안테나 11
 무선 인증 레이블 13
 무선 장치, 유형 14
 무선 제어
 Connection Manager 소프트웨어 15
 Wireless Assistant 소프트웨어 15
 운영체제 15
 키 15
 무선 키 15
 무선 키, 식별 5, 6
 무선 표시등 15
 무선 표시등, 식별 3
 문제 해결
 AutoPlay 52
 HP 장치 드라이버 53
 Microsoft 장치 드라이버 54
 광 드라이브 탐지 50
 광 디스크 트레이 50
 디스크가 재생되지 않음 51
 디스크 굽기 53
 모뎀 27
 무선 네트워크 문제 21
 영화 재생 52
 외부 디스플레이 52
 장치 드라이버 53
 미디어 제어, 핫키 34
 바이러스 백신 소프트웨어 102
 방화벽 18
 배치, 소프트웨어 132
 배터리
 교체 67
 보관 66
 보정 64
 장착 61
 재충전 66
 전원 절약 66
 제거 61
 충전 62, 64
 폐기 67
 배터리, 식별 12
 배터리 베이 9, 13
 배터리 보관 66
 배터리 보정 64
 배터리 분리 래치 61
 배터리 분리 래치, 식별 9
 배터리 온도 66
 배터리 전원 60
 배터리 충전
 최대화 63
 배터리 표시등 62
 배터리 표시등, 식별 8
 백업 및 복원 센터 114, 115
 버튼
 전원 4
 터치패드 1
 베이
 배터리 9, 13
 하드 드라이브 10
 병렬 포트 모드 122
 보안, 무선 17
 보안 케이블 슬롯, 식별 8
 보조 배터리 급속 충전 123
 복구 파티션 117
 복원
 보안 기본 설정 125
 출고 시 설정 120
 하드 드라이브 117
 볼륨
 음소거 핫키 38
 핫키 38
 볼륨, 조절 38
 부팅 순서 122
 부팅 순서 변경 130
 부팅 장치, 활성화 128
 부품
 멀티미디어 10
 추가 하드웨어 12
 분리 래치, 배터리 9
 비디오 전송 유형 32
 사용자 암호 94
 서비스 태그 12

- 설정 유틸리티
 - File(파일) 메뉴 120
 - Security(보안) 메뉴 121
 - System Configuration(시스템 구성) 메뉴 121
 - 이동 및 선택 118
 - 초기 설정 복원 119
- 설치, 컴퓨터 1
- 소프트웨어
 - BIOS 업데이트 110
 - Wireless Assistant 15
 - 디스크 정리 71
 - 디스크 조각 모음 71
 - 배치 132
 - 복구 132
 - 업데이트 133
 - 프로그램 및 드라이버 업데이트 112
- 숫자 키패드 5, 6
- 스크롤 영역, 터치패드 2
- 스피커, 식별 4, 11, 38
- 슬롯
 - ExpressCard 8
 - WLAN 10
 - 메모리 85
 - 메모리 모듈 10
 - 보안 케이블 8
- 시스템
 - ID 121
 - 날짜 및 시간 120
 - 정보 120
 - 진단 120
 - 팬 122
- 시스템 정보
 - 찾기 31
- 쓰기 가능한 미디어 56
- 아래쪽 덮개
 - 다시 장착 88, 92
 - 분리 86
- 아이콘
 - 네트워크 상태 14, 22
 - 무선 14
 - 연결 관리자 14
- 안테나 11
- 암호
 - BIOS 관리자 95
 - DriveLock 96
 - 관리자 94
 - 사용자 94
 - 암호화 18
- 언어, Computer Setup 에서 변경 121
- 업데이트, 소프트웨어 133
- 연결, 외부 전원 59
- 연결 관리자 아이콘 14
- 연결단자, 전원 8
- 오디오 기능, 확인 42
- 오디오 기능 확인 42
- 오디오 입력(마이크) 잭, 식별 7, 11, 38
- 오디오 장치, 외부 연결 41
- 오디오 출력(헤드폰) 잭, 식별 7, 11, 38
- 온도 66
- 외부 오디오 장치, 연결 41
- 외장 드라이브 72, 79
- 외장 모니터 포트 43
- 외장 모니터 포트, 식별 8
- 운영체제
 - Microsoft 인증서 레이블 13
 - 제품 키 13
- 웹 사이트
 - HP System Software Manager 134
- 웹캠
 - 식별 38
- 웹캠, 식별 10
- 웹캠 속성, 조정 55
- 웹캠 표시등, 식별 10
- 유지 관리
 - 디스크 정리 71
 - 디스크 조각 모음 71
- 음소거 핫키 38
- 응답하지 않는 시스템 68
- 응용프로그램 키, Windows 5, 6
- 이미지, 컴퓨터 132
- 이어폰 11, 38
- 인증서 레이블 13
- 인터넷 연결 설정 17
- 일련 번호, 컴퓨터 12
- 읽기 가능한 미디어 56
- 자동 DriveLock 암호
 - 입력 99
- 잠음 억제 회로
 - 네트워크 케이블 28
 - 모뎀 케이블 24
- 장치 드라이버
 - HP 드라이버 53
 - Microsoft 드라이버 54
 - 다시 설치 53
- 장치 보안 100
- 재생 보호 51
- 잭
 - RJ-11(모뎀) 7
 - RJ-45(네트워크) 8
 - 오디오 입력(마이크) 7, 38
 - 오디오 출력(헤드폰) 7, 38
- 저작권 경고 48
- 전원
 - 연결 59
 - 절약 66
 - 전원 관리 옵션 57
 - 전원 버튼, 식별 4
 - 전원 연결단자, 식별 8
 - 전원 코드, 식별 12
 - 전원 표시등, 식별 3
 - 절약, 전원 66
- 절전
 - 시작 56
 - 종료 56
- 절전 모드 핫키 32
- 제품 이름 및 번호, 컴퓨터 12
- 제품 키 13
- 종료 68
- 지역 코드, DVD 47
- 청소
 - 디스플레이 136
 - 키보드 136
 - 태블릿 PC 펜 136
 - 터치패드 136
 - 펜 홀더 136
- 청소 순서 136
- 청소용품 135
- 청소 지침 135
- 최대 절전 모드
 - 시작 57
 - 종료 57
- 컴포지트 비디오 32
- 컴퓨터 전원 끄기 68
- 컴퓨터 정보 109
- 컴퓨터 휴대
 - 모뎀 승인 레이블 13
- 케이블
 - LAN 28
 - USB 77
 - 모뎀 24
- 코드, 전원 12
- 키
 - esc 5, 6
 - fn 5, 6

- Windows 로고 5, 6
- Windows 응용프로그램 5, 6
 - 기능 5, 6
 - 내장 키패드 5, 6
 - 무선 5, 6
- 키보드, 청소 136
- 키보드 핫키, 식별 29
- 키패드, 내장형
 - 사용 35
 - 키 기능 전환 35
 - 활성화/비활성화 35
- 키패드, 외장
 - num lock 36
 - 사용 36
- 터치패드
 - 사용 29
 - 청소 136
- 터치패드, 식별 1
- 터치패드 버튼, 식별 1
- 터치패드 스크롤 영역, 식별 2
- 통풍구, 식별 8, 10
- 포인팅 장치
 - 기본 설정 지정 29
- 포트
 - HDMI 8
 - USB 7, 8, 77
 - 외장 모니터 8, 43
- 포트 옵션
 - 1394 포트 125
 - eSATA 포트 125
 - 병렬 포트 125
 - 직렬 포트 125
- 표시등
 - caps lock 3
 - 무선 3
 - 배터리 8
 - 전원 3
- 프로젝터, 연결 43
- 하드 드라이브
 - 교체 73
 - 설치 74
 - 외장 72, 79
- 하드 드라이브 베이, 식별 10
- 하드 드라이브 복구 117
- 하드 디스크 드라이브
 - 교체 73
 - 설치 74
 - 외장 72, 79
- 하드웨어, 식별 1
- 함
 - 메모리 모듈 10
- 핫키
 - QuickLock 시작 33
 - 도움말 및 지원 열기 32
 - 볼륨 소거 38
 - 사용 31
 - 설명 29
 - 스피커 볼륨 낮추기 33
 - 스피커 볼륨 높이기 33
 - 스피커 사운드 소거 33
 - 시스템 정보 표시 31
 - 오디오 CD 또는 DVD 제어 34
 - 절전 모드 시작 32
 - 화면 밝기 감소 32
 - 화면 밝기 증가 32
 - 화면 이미지 전환 32
- 허브 77
- 헤드폰 11, 38
- 헤드폰(오디오 출력) 잭 7, 11, 38
- 화면 밝기 핫키 32
- 화면 이미지, 전환 32
- 회사 WLAN 연결 19

