

HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド

© Copyright 2011 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Java は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国またはその他の国における商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 2 版：2011 年 1 月

初版：2010 年 4 月

製品番号：607194-293

製品についての注意事項

このリファレンス ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

安全に関するご注意

-
- △ **警告！** ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、ACアダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよびACアダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。
-

目次

1	はじめに	1
	お使いの新しいコンピューターに関する詳細情報の確認	1
2	ネットワーク接続（一部のモデルのみ）	2
	無線接続の作成	2
	無線アイコンとネットワーク ステータス アイコンの確認	2
	無線デバイスのオン/オフの切り替え	3
	無線ボタンの使用	3
	[HP Wireless Assistant]（一部のモデルのみ）による無線デバイスのオン/ オフの切り替え	4
	[HP Connection Manager]の使用（一部のモデルのみ）	5
	オペレーティング システムの制御機能の使用	5
	無線 LAN の使用	5
	既存の無線 LAN への接続	5
	新しい無線 LAN のセットアップ	6
	無線 LAN の保護	7
	他のネットワークへのローミング	7
	HP モバイル ブロードバンドの使用（一部のモデルおよび一部の国や地域のみ）	7
	SIM の装着	8
	SIM の取り出し	9
	Bluetooth 無線デバイスの使用	9
	Bluetooth とインターネット接続共有（ICS）	9
	GPS の使用（一部のモデルのみ）	10
	有線ネットワークへの接続	10
	モデムの使用（一部のモデルのみ）	10
	モデム ケーブルの接続	10
	各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続	11
	所在地設定の選択	12
	現在の所在地設定の表示	12
	旅行先の所在地の新規追加	12

ローカル エリア ネットワーク (LAN) への接続 (一部のモデルのみ)	13
3 マルチメディア	15
メディア操作機能の使用	15
オーディオ	15
音量の調整	16
コンピューターのオーディオ機能の確認	16
Web カメラ (一部のモデルのみ)	17
[HP SkyRoom]の使用 (一部のモデルのみ)	17
動画	18
VGA	18
ディスプレイ コネクタ	18
HDMI (High Definition Multimedia Interface)	19
HDMI 用のオーディオの設定	20
Intel®無線ディスプレイ (一部のモデルのみ)	20
[HP MediaSmart]の使用 (一部のモデルのみ)	20
4 電源の管理	22
コンピューターのシャットダウン	22
電源オプションの設定	23
省電力設定の使用	23
スリープの開始および終了	23
ハイバネーションの開始および終了	24
電源メーターの使用	24
電源プランの使用	25
現在の電源プランの表示	25
異なる電源プランの選択	25
電源プランのカスタマイズ	25
復帰時のパスワード保護の設定	26
バッテリー電源の使用	26
Windows 7 の[ヘルプとサポート]でのバッテリー情報の確認	27
Windows 7 での[HP バッテリー チェック]の使用	27
バッテリー充電残量の表示	27
バッテリーの放電時間の最長化	27
ロー バッテリー状態への対処	28
ロー バッテリー状態の確認	28
ロー バッテリー状態の解決	28
外部電源を使用できる場合のロー バッテリー状態の解決	28


充電済みのバッテリーを使用できる場合のロー バッテリー状態の解決	28
電源を使用できない場合のロー バッテリー状態の解決	29
ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリー状態の解決	29
バッテリーの節電	29
バッテリーの保管	29
使用済みのバッテリーの処理	29
バッテリーの交換	29
外部電源の使用	31
AC アダプターのテスト	32
5 外付けカードおよび外付けデバイス	33
メディア カードの使用（一部のモデルのみ）	33
メディア カードの挿入	33
メディア カードの取り出し	34
PC カードの使用（一部のモデルのみ）	34
PC カードの設定	35
PC カードの装着	35
PC カードの取り出し	36
ExpressCard の使用（一部のモデルのみ）	37
ExpressCard の設定	37
ExpressCard の挿入	38
ExpressCard の取り出し	39
スマート カードの使用（一部のモデルのみ）	39
スマート カードの挿入	40
スマート カードの取り出し	40
USB（Universal Serial Bus）デバイスの使用	40
USB デバイスの接続	40
USB デバイスの取り外し	41
1394 デバイスの使用（一部のモデルのみ）	41
1394 デバイスの接続	42
1394 デバイスの取り外し	42
eSATA デバイスの使用（一部のモデルのみ）	42
eSATA デバイスの接続	43
eSATA デバイスの取り外し	43
別売の外付けデバイスの使用	44
別売の外付けドライブの使用	44
拡張ポートの使用（一部のモデルのみ）	44

ドッキング コネクタの使用（一部のモデルのみ）	45
6 ドライブ	46
ドライブの取り扱い	46
ハードドライブの使用	48
ハードドライブ パフォーマンスの向上	48
[ディスク デフラグ]の使用	48
[ディスク クリーンアップ]の使用	48
Windows 7 での[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の使用（一部のモデルのみ）	49
[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の状態の確認	49
停止されたハードドライブでの電源管理	50
[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ソフトウェアの使用	50
オプティカル ドライブの使用（一部のモデルのみ）	50
取り付けられているオプティカル ドライブの確認	50
オプティカル ドライブの挿入	52
トレイ ローディング式	52
スロット ローディング式	52
オプティカル ディスクの取り出し	53
トレイ ローディング式	53
ディスク トレイが正常に開く場合	53
ディスク トレイが開かない場合	53
スロット ローディング式	54
オプティカル ドライブの共有	55
RAID の使用（一部のモデルのみ）	55
7 セキュリティ	56
コンピューターの保護	56
パスワードの使用	56
Windows でのパスワードの設定	57
セットアップ ユーティリティでのパスワードの設定	58
管理者パスワードの管理	59
管理者パスワードの入力	59
電源投入時パスワードの管理	60
電源投入時パスワードの入力	60
ウイルス対策ソフトウェアの使用	60
ファイアウォール ソフトウェアの使用	61
緊急セキュリティ アップデートのインストール	61
別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続	61

指紋認証システムの使用（一部のモデルのみ）	62
指紋認証システムの位置	62
8 メンテナンス	64
コンピューターの清掃	64
ディスプレイの清掃	64
タッチパッドとキーボードの清掃	64
プログラムおよびドライバーの更新	64
[HP SoftPaq Download Manager]（HP SoftPaq ダウンロード マネージャ）の使用	65
9 セットアップ ユーティリティ（BIOS）およびシステム診断	67
セットアップ ユーティリティの使用	67
セットアップ ユーティリティの開始	67
セットアップ ユーティリティの言語の変更	67
セットアップ ユーティリティでの移動および選択	68
システム情報の表示	68
セットアップ ユーティリティでの工場出荷時設定の復元	69
セットアップ ユーティリティの終了	69
BIOS の更新	69
BIOS のバージョンの確認	70
BIOS アップデートのダウンロード	70
システム診断の使用	71
付録 A コンピューターの持ち運び	73
付録 B トラブルシューティング情報	75
付録 C 静電気対策	76
索引	77

1 はじめに


このガイドでは、無線ネットワークへの接続、マルチメディア、電源管理、セキュリティなど、HP および Compaq のノートブック コンピューターの一般的な情報について説明します。

 **注記：** このガイドで説明されている一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

お使いの新しいコンピューターに関する詳細情報の確認

お使いのコンピューターには、以下のユーザー ガイドおよびリファレンス マニュアルが、印刷物として提供されているか、コンピューターのハードドライブ、オプティカル ディスク、または SD カードに収録されています。

- 『クイック セットアップ』ポスター（印刷物）：お使いのコンピューターをセットアップして電源を入れる方法について説明しています。この印刷物は、コンピューターの梱包箱と一緒に包装されています。


 **注記：** ユーザー ガイドおよびリファレンス マニュアルの場所については、この印刷物を参照してください。

- 『コンピューターの準備』：製品固有の機能、バックアップおよび復元、メンテナンス、仕様など、お使いのコンピューターに関する情報について説明しています。
- [ヘルプとサポート]：オペレーティング システム、ドライバー、トラブルシューティング ツール、およびサポート窓口に関する情報について説明しています。[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択してください。各国または地域でのサポートについて詳しくは、<http://www.hp.com/support/>を表示して国または地域を選択し、画面の説明に沿って操作してください。
- 『快適に使用していただくために』：正しい作業環境の整え方や、作業をする際の正しい姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しています。また、重要な電氣的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。このガイドは、HP の Web サイト (<http://www.hp.com/ergo/>から[日本語]を選択します) から入手できます。
- 『規定、安全、および環境に関するご注意』：安全情報および規定情報について、およびバッテリーの処理について説明しています。この注意事項を表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。

2 ネットワーク接続（一部のモデルのみ）

お使いのコンピューターは、以下の2種類のインターネット アクセスに対応しています。

- **無線**：2 ページの「[無線接続の作成](#)」を参照してください。
- **有線**：10 ページの「[有線ネットワークへの接続](#)」を参照してください。

 **注記：** インターネットに接続する前に、インターネット サービスをセットアップする必要があります。

無線接続の作成





お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。





- 無線ローカル エリア ネットワーク（無線 LAN）デバイス
- HP モバイル ブロードバンド モジュール（無線ワイド エリア ネットワーク（無線 WAN））
- Bluetooth®デバイス

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してください。








無線アイコンとネットワーク ステータス アイコンの確認

Windows® 7

アイコン	名前	説明
	無線（接続済み）	1つ以上の無線デバイスが有効になっていることを示します
	無線（切断済み）	すべての無線デバイスが無効になっていることを示します
	HP Connection Manager	[HP Connection Manager]を開きます。[HP Connection Manager]では、HP モバイル ブロードバンドモジュールを使用した接続を作成できます（一部モデルのみ）
	有線ネットワーク（接続済み）	1つ以上のネットワーク デバイスがネットワークに接続されていることを示します


	ネットワーク（無効/切断済み）	すべてのネットワーク デバイスが Windows の[コントロール パネル]によって無効になっていることを示します
	ネットワーク（接続済み）	1つ以上のネットワーク デバイスがネットワークに接続されていることを示します
	ネットワーク（切断済み）	どのネットワーク デバイスもネットワークに接続されていないことを示します
	ネットワーク（無効/切断済み）	使用できる無線接続がないことを示します

Windows XP

アイコン	名前	説明
	HP Connection Manager	[HP Connection Manager]を開きます。[HP Connection Manager]では、HP モバイル ブロードバンドモジュールを使用した接続を作成できます（一部モデルのみ）
	無線（接続済み）	1つ以上の無線デバイスが有効になっていることを示します
	無線（切断済み）	すべての無線デバイスが無効になっていることを示します
	無線ネットワーク接続（接続済み）	1つ以上の無線 LAN デバイスがネットワークに接続されていることを示します
	無線ネットワーク接続（切断済み）	ネットワークに接続されていない無線 LAN デバイスが1つ以上あることを示します
	ネットワーク ステータス（接続済み）	有線ネットワークに接続されています
	ネットワーク ステータス（切断済み）	有線ネットワークに接続されていません

無線デバイスのオン/オフの切り替え


無線ボタンの使用

-  **注記：** コンピューターのキーボードには、無線ボタン、無線スイッチ、または無線操作キーが搭載されている場合があります。このガイドで使用する**無線ボタン**という用語は、すべての種類の無線コントロールを指します。お使いのコンピューターで無線ボタンの位置を確認する方法については、『コンピューターの準備』を参照してください。

無線ボタンを使用すると、無線ネットワーク コントローラーおよび Bluetooth デバイスのオンとオフを同時に切り替えることができます。これらのデバイスのオンとオフを調整するには、[HP Wireless Assistant]（一部のモデルのみ）を使用します。

[HP Wireless Assistant]（一部のモデルのみ）による無線デバイスのオン/オフの切り替え

無線デバイスのオンとオフは、[HP Wireless Assistant]を使用して切り替えることができます。無線デバイスがセットアップ ユーティリティで無効になっている場合、[HP Wireless Assistant]を使用してそのデバイスのオンとオフを切り替えるには、最初にセットアップ ユーティリティで無線デバイスを有効に設定しなおしておく必要があります。

 **注記：** 無線デバイスを有効にしても（オンにしても）、コンピューターがネットワークまたは Bluetooth 対応デバイスに自動的に接続されるわけではありません。

無線デバイスの状態を表示するには、**[隠れているインジケータを表示します]**アイコン（通知領域の左側にある矢印）をクリックし、無線アイコンの上にマウス ポインターを置きます。

▲ [HP Wireless Assistant]を起動するには、通知領域にある無線アイコンをダブルクリックします。

無線アイコンが通知領域に表示されていない場合は、以下の操作を行います。

Windows 7

1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Windows モビリティ センター]の順に選択します。
2. [Windows モビリティ センター]の最下部の[HP Wireless Assistant]の領域にある無線アイコンをクリックします。
3. [プロパティ]をクリックします。
4. 通知領域にある[HP Wireless Assistant]アイコンの横のチェック ボックスにチェックを入れます。
5. [適用]をクリックします。
6. [閉じる]をクリックします。

詳しくは、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

1. [Windows モビリティ センター]にある無線アイコンをクリックして[HP Wireless Assistant]を開きます。
2. [ヘルプ]ボタンをクリックします。

Windows XP

1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[HP Wireless Assistant]の順に選択します。
2. [プロパティ]をクリックします。
3. 通知領域にある[HP Wireless Assistant]アイコンの横のチェック ボックスにチェックを入れます。
4. [適用]をクリックします。

[HP Connection Manager]の使用（一部のモデルのみ）

[HP Connection Manager]を使用すると、お使いのコンピューターの HP モバイル ブロードバンド モジュールを使用して無線 WAN に接続できます（一部のモデルのみ）。

- ▲ [HP Connection Manager]を開くには、タスクバーの右端の通知領域にある[HP Connection Manager]アイコンをクリックします。

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Connection Manager]→[HP Connection Manager]の順に選択します。

[HP Connection Manager]の使用方法について詳しくは、[HP Connection Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

オペレーティング システムの制御機能の使用

[ネットワークと共有センター]では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、無線ネットワークの管理、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。

Windows 7

- ▲ [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。

Windows XP

- ▲ [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]の順に選択します。

詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

無線 LAN の使用


無線接続を使用すると、コンピューターを無線 LAN ネットワークまたは無線 LAN に接続できます。無線 LAN は、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されています。

既存の無線 LAN への接続

Windows 7

1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します（詳しくは、[3 ページの「無線デバイスのオン/オフの切り替え」](#)を参照してください）。
2. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
3. 一覧から無線 LAN を選択します。
4. [接続]をクリックします。


ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワーク セキュリティコードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[OK]をクリックして接続を完了します。

 **注記：** 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲外にいることを示します。

注記： 接続したいネットワークが表示されない場合は、[ネットワークと共有センターを開く] → [新しい接続またはネットワークのセットアップ]の順にクリックします。オプションの一覧が表示されます。手動での検索や、ネットワークへの接続、新しいネットワーク接続の作成などのオプションを選択できます。


Windows XP

1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します（詳しくは、[3 ページの「無線デバイスのオン/オフの切り替え」](#)を参照してください）。
2. [スタート]→[接続先]の順に選択します。
3. 一覧から無線 LAN を選択します。
 - ネットワークのセキュリティ設定がされていない場合は、警告メッセージが表示されます。警告メッセージを確認し、接続を完了するには、[接続]をクリックします。
 - ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワーク セキュリティ コードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[接続]をクリックして接続を完了します。

 **注記：** 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲外にいることを示します。

注記： 接続したいネットワークが表示されない場合は、[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックします。オプションの一覧が表示されます。手動での検索や、ネットワークへの接続、新しいネットワーク接続の作成などのオプションを選択できます。


接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク アイコンの上にマウス ポインターを置くと、接続の名前およびステータスを確認できます。

 **注記：** 動作範囲（無線信号が届く範囲）は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

新しい無線 LAN のセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム（DSL またはケーブル）(1) およびインターネット サービス プロバイダー（ISP）が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター（別売）(2)
- 無線コンピューター (3)

 **注記：** ケーブル モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。別売のルーターが必要かどうかを確認するには、ISP に問い合わせてください。

以下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークのインストール例を示しています。



注記： 無線接続をセットアップするときは、お使いのコンピューターと無線ルーターとの間で同期が取れていることを確認してください。コンピューターと無線ルーターとの間で同期を取るには、コンピューターと無線ルーターの電源をオフにしてから、再びオンにします。

お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加できます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報を参照してください。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。無線 LAN スポットと呼ばれるインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られていないことがあります。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安がある場合は、ネットワークに接続しての操作を、機密性の低い電子メールや基本的なネット サーフィン程度にとどめておいてください。

無線信号はネットワークの外に出てしまうため、他の無線 LAN デバイスに保護されていない信号を拾われる可能性があります。事前に以下のような対策を取ることで無線 LAN を保護できます。

- **ファイアウォール：** ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わしいデータを破棄します。利用できるファイアウォールには、ソフトウェアとハードウェアの両方があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせで使用します。
- **無線の暗号化：** WPA (Wi-Fi Protected Access) は、セキュリティ設定によってネットワークから送信されるデータの暗号化および復号化を行います。WPA は、TKIP (temporal key integrity protocol) を使用してパケットごとに新しいキーを動的に生成します。また、ネットワーク上にあるコンピューターごとに異なるキーのセットを生成します。


他のネットワークへのローミング

お使いのコンピューターを他の無線 LAN が届く範囲に移動すると、Windows はそのネットワークへの接続を試みます。接続の試行が成功すると、お使いのコンピューターは自動的にそのネットワークに接続されます。新しいネットワークが Windows によって認識されなかった場合は、お使いの無線 LAN に接続するために最初に行った操作をもう一度実行してください。

HP モバイル ブロードバンドの使用 (一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)

HP モバイル ブロードバンドを使用すると、コンピューターで無線ワイド エリア ネットワーク (WWAN) を使用できるため、無線 LAN の使用時よりも、より多くの場所のより広い範囲からインターネットにアクセスできます。HP モバイル ブロードバンドを使用するには、ネットワーク サービス プロバイダーと契約する必要があります。ネットワーク サービス プロバイダーは、ほとんどの場合、携帯電話ネットワーク プロバイダーです。

モバイル ネットワーク プロバイダーのサービスを利用して HP モバイル ブロードバンドを使用すると、出張や移動中、または無線 LAN スポットの範囲外にいるときでも、インターネットへの接続、電子メールの送信、および企業ネットワークへの接続が常時可能になります。


 **注記：** モバイル ブロードバンド サービスを有効にするには、HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が必要な場合があります。シリアル番号の位置については、『コンピューターの準備』を参照してください。

モバイル ネットワーク サービス プロバイダーによっては、SIM (Subscriber Identity Module) の使用が必要になる場合があります。SIM には、PIN (個人識別番号) やネットワーク情報など、ユーザーに関する基本的な情報が含まれています。一部のコンピューターでは、SIM があらかじめ装着されています。SIM があらかじめ装着されていない場合、SIM は、コンピューターに付属の HP モバイル ブロードバンド情報に含まれているか、モバイル ネットワーク サービス プロバイダーから別途入手できることがあります。

SIM の装着と取り外しについては、[8 ページの「SIM の装着」](#)および[9 ページの「SIM の取り出し」](#)を参照してください。

HP モバイル ブロードバンドに関する情報や、推奨されるモバイル ネットワーク サービス プロバイダーのサービスを有効にする方法については、コンピューターに付属の HP モバイル ブロードバンド情報を参照してください。詳しくは、HP の Web サイト、<http://h50146.www5.hp.com/products/portables/mobilebroadband/>を参照してください。

SIM の装着

 **注記：** SIM スロットの位置を確認するには、『コンピューターの準備』を参照してください。

1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。
2. ディスプレイを閉じます。
3. コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
5. バッテリーを取り外します。
6. SIM スロットに SIM を挿入し、SIM がしっかりと収まるまでそっと押し込みます。

△ **注意：** SIM を挿入するときは、カードの位置をコンピューターの SIM スロットの横にあるアイコンに合わせます。SIM を正しく挿入しないと、SIM および SIM コネクタが損傷するおそれがあります。


[コネクタの損傷を防ぐため、SIM を装着するときは無理な力を加えないでください。](#)

7. バッテリーを取り付けなおします。

 **注記：** バッテリーを装着しなないと、HP モバイル ブロードバンドは無効になります。

8. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
9. コンピューターの電源を入れます。

SIM の取り出し

 **注記：** SIM スロットの位置を確認するには、『コンピューターの準備』を参照してください。

1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。
2. ディスプレイを閉じます。
3. コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
5. バッテリーを取り外します。
6. SIM をいったんスロットに押し込んで、固定を解除してから取り出します。
7. バッテリーを取り付けなおします。
8. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
9. コンピューターの電源を入れます。

Bluetooth 無線デバイスの使用

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター
- 電話機
- イメージング デバイス（カメラおよびプリンター）
- オーディオ デバイス

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN（Personal Area Network）を設定できるピアツーピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Bluetooth とインターネット接続共有（ICS）

ホストとして 1 台のコンピューターに Bluetooth を設定し、そのコンピューターをゲートウェイとして利用して他のコンピューターがインターネットに接続できるようにすることは、HP ではおすすめしません。Bluetooth を使用して 2 台以上のコンピューターを接続する場合、インターネット接続共有（ICS）が可能なコンピューターはそのうちの 1 台で、他のコンピューターは Bluetooth ネットワークを利用してインターネットに接続することはできません。

Bluetooth は、お使いのコンピューターと、携帯電話、プリンター、カメラ、および PDA などの無線デバイスとの間で情報をやり取りして同期するような場合に強みを発揮します。Bluetooth および Windows オペレーティング システムでの制約によって、インターネット共有のために複数台のコンピューターを Bluetooth 経由で常時接続しておくことはできません。

GPS の使用（一部のモデルのみ）

お使いのコンピューターには、GPS（Global Positioning System）が内蔵されている場合があります。GPS 搭載システムには、GPS 衛星から位置、速度、および方角に関する情報が送信されます。

詳しくは、[HP Connection Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

有線ネットワークへの接続

モデムの使用（一部のモデルのみ）

お使いのコンピューターの内蔵モデムをアナログ電話回線に接続するには、6 ピンの RJ-11 モデム ケーブル（別売）を使用する必要があります。国や地域によっては、各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターも必要な場合があります。デジタル構内回線（PBX）システム用のコネクタは、アナログ電話回線用のモジュラー コンセントと似ていますが、このモデムには使用できません。

△ 警告！ 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45（ネットワーク）コネクタに接続しないでください。


モデム ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア（1）が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端（2）をコンピューター側に向けます。



モデム ケーブルの接続

1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます（1）。

2. モデム ケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラー コンセントに接続します (2)。

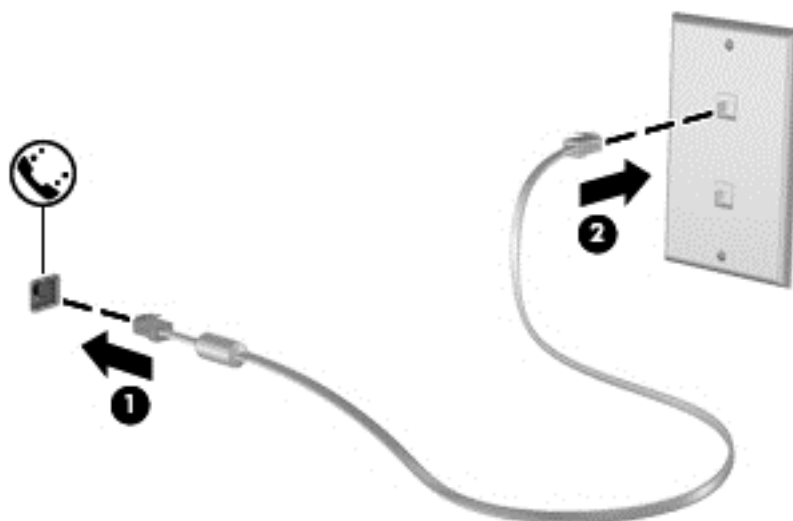


各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続

モジュラー コンセントは、国や地域によって異なります。モデムおよびモデム ケーブルを国や地域の外で使用する場合は、各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターを用意する必要があります。

RJ-11 モデム コネクタ以外のアナログ電話回線用モジュラー コンセントにケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
2. モデム ケーブルをモデム ケーブル アダプターに接続します (2)。
3. モデム ケーブル アダプターを電話回線用モジュラー コンセントに接続します (3)。

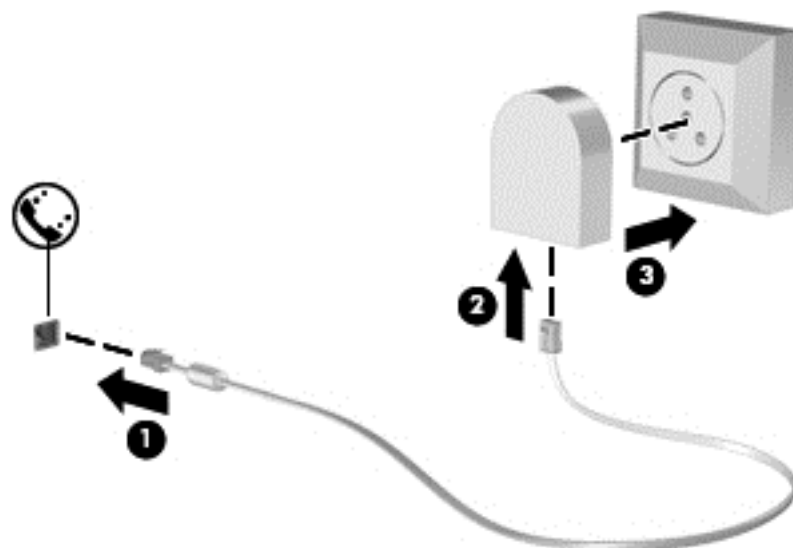

所在地設定の選択

現在の所在地設定の表示

Windows 7

1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
2. [時計、言語、および地域]をクリックします。
3. [地域と言語]をクリックします。
4. [所在地]タブをクリックして所在地を表示します。

Windows XP

1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
 2. [日付、時刻、地域と言語のオプション]をクリックします。
 3. [地域と言語のオプション]をクリックします。
- [場所]の下に現在地が表示されています。

旅行先の所在地の新規追加


新しいコンピューターでは、お使いのモデムで使用可能な所在地設定は日本用の設定のみです。コンピューターを国外または他の地域で使用する場合は、使用する国または地域の規格に準拠するように内蔵モデムを設定します。

新しく追加した所在地設定はコンピューターに保存され、設定をいつでも切り替えられるようになります。コンピューターには、任意の国の所在地設定を複数追加できます。


- △ **注意：** モデムの日本用の設定は削除しないでください。日本用の設定を保持した状態で国外でモデムを使用できるようにするには、モデムを使用する国や地域ごとに所在地の構成を新規に追加します。

注意： お使いのモデムの設定が、旅行先の国や地域の通信規定や法律に違反することを防ぐため、その国や地域の設定を選択してください。国を正しく選択しないと、モデムが正しく機能しない場合があります。サポートされていない国を選択するとメッセージが表示されます。その国ではこのモデムの使用が認可されていないため、使用しないでください。

Windows 7


1. [スタート]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。
 2. お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックし、[モデムの設定]をクリックします。
-  **注記：** [ダイヤル情報]タブを表示するには、事前に最初の（現在の）所在地の市外局番を設定しておく必要があります。所在地がまだ設定されていない場合は、[モデムの設定]をクリックすると、所在地を入力するよう求めるメッセージが表示されます。
3. [ダイヤル情報]タブをクリックします。
 4. [新規]をクリックします。[新しい所在地]ウィンドウが表示されます。
 5. [所在地]ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前（「自宅」、「会社」など）を入力します。

6. **[国/地域]**一覧から国または地域を選択します（モデムでサポートされていない国または地域を選択すると、**[米国]**または**[英国]**が表示されます）。
7. 市外局番を入力します（必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します）。
8. **[ダイヤル方法]**の横の**[トーン]**または**[パルス]**をクリックします。
9. 新しい所在地設定を保存するには、**[OK]**をクリックします（**[電話とモデムのオプション]**ウィンドウが表示されます）。
10. 以下の操作のどちらかを行います。
 - 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、**[OK]**をクリックします。
 - 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、**[所在地]**一覧から使用する設定を選択して、**[OK]**をクリックします。

 **注記：** 国外または他の地域の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。たとえば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加できます。

Windows XP

1. **[スタート]**→**[コントロール パネル]**の順に選択します。
2. **[プリンターとその他のハードウェア]**をクリックします。
3. **[電話とモデムのオプション]**をクリックします。
4. **[ダイヤル情報]**タブをクリックします。
5. **[新規]**をクリックします。**[新しい所在地]**ウィンドウが表示されます。
6. **[所在地]**ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前（「自宅」、「会社」など）を入力します。
7. **[国/地域]**一覧から国または地域を選択します（モデムでサポートされていない国または地域を選択すると、**[米国]**または**[英国]**が表示されます）。
8. 市外局番を入力します（必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します）。
9. **[ダイヤル方法]**の横の**[トーン]**または**[パルス]**をクリックします。
10. 新しい所在地設定を保存するには、**[OK]**をクリックします（**[電話とモデムのオプション]**ウィンドウが表示されます）。
11. 以下の操作のどちらかを行います。
 - 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、**[OK]**をクリックします。
 - 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、**[所在地]**一覧から使用する設定を選択して、**[OK]**をクリックします。

 **注記：** 国外または他の地域の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。たとえば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加できます。

ローカル エリア ネットワーク (LAN) への接続 (一部のモデルのみ)

ローカル エリア ネットワーク (LAN) に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブル (別売) が必要です。ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制

コア（1）が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端（2）をコンピューター側に向けます。



ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます（1）。
2. ネットワーク ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントに差し込みます（2）。



△ **警告！** 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45（ネットワーク）コネクタに接続しないでください。

3 マルチメディア

お使いのコンピューターには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- 1つまたは2つの内蔵スピーカー
- 1つまたは2つの内蔵マイク
- 内蔵 Web カメラ
- プリインストールされたマルチメディア ソフトウェア
- マルチメディア ボタンまたはマルチメディア キー

メディア操作機能の使用

お使いのモデルのコンピューターによっては、メディア ファイルを再生、一時停止、早送り、または早戻しできる以下のマルチメディア操作機能が搭載されている場合があります。

- メディア ボタン
- メディア ホットキー（特定のキーを **fn** キーと一緒に押します）
- メディア操作キー

お使いのコンピューターのメディア操作機能について詳しくは、『コンピューターの準備』を参照してください。

オーディオ

お使いのコンピューターには、以下のようなさまざまなオーディオ関連機能が搭載されています。

- 音楽の再生
- サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- マルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング
- コンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブ（一部のモデルのみ）または外付けオプティカル ドライブ（別売）を使用したオーディオ CD の作成（書き込み）

音量の調整

お使いのモデルのコンピューターによって、音量の調整には以下のどれかを使用します。

- 音量ボタン
- 音量調整ホットキー
- 音量キー

△ **警告！** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

📖 **注記：** 音量の調整には、オペレーティング システムおよび一部のプログラムも使用できます。

注記： お使いのコンピューターの音量調整機能の種類については、『コンピューターの準備』を参照してください。

コンピューターのオーディオ機能の確認

Windows 7

お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]アイコンの順に選択します。
2. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム イベント]でブープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[テスト]ボタンをクリックします。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
3. マルチメディア プログラムを開き、サウンドを再生します。

📖 **注記：** 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

Windows XP


お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[コントロール パネル]→[サウンド、音声、およびオーディオ デバイス]→[サウンドとオーディオ デバイス]の順に選択します。
2. [サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム イベント]でブープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、矢印ボタンをクリックしてサウンドをチェックします。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[エンターテイメント]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
2. [録音]ボタンをクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
3. マルチメディア プログラムを開き、サウンドを再生します。

 **注記：** 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の[音量]アイコンを右クリックするか、[スタート]→[コントロール パネル]→[サウンド、音声、およびオーディオ デバイス]→[サウンドとオーディオ デバイス]の順に選択します。

Web カメラ（一部のモデルのみ）

一部のコンピューターには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。プリインストールされているソフトウェアを使用すると、Web カメラで静止画像を撮影したり、動画を録画したりできます。また、写真や録画した動画をプレビューできます。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画の撮影および共有
- インスタント メッセージ ソフトウェアを使用した動画のストリーミング
- 静止画像の撮影

Web カメラへのアクセス方法については、『コンピューターの準備』を参照してください。Web カメラの使用方法については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

[HP SkyRoom]の使用（一部のモデルのみ）

[HP SkyRoom]は、ビデオ会議やデスクトップ共有の機能を利用して、世界中の人たちとリアルタイムにコラボレーションできるツールです。

[Microsoft Office Communicator]や[Jabber]の既存の連絡先一覧を利用したり、手動で一覧を作成して連絡先を追加したりできます。詳しくは、[HP SkyRoom]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

動画


お使いのコンピューターには、以下の外付けビデオ コネクタが1つ以上内蔵されている場合があります。


- VGA
- DisplayPort
- HDMI

VGA

外付けモニター コネクタまたはVGA コネクタは、外付けVGA モニターやVGA プロジェクターなどの外付けVGA ディスプレイ デバイスをコンピューターに接続するための、アナログ ディスプレイ インターフェイスです。

- ▲ VGA ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタに接続します。

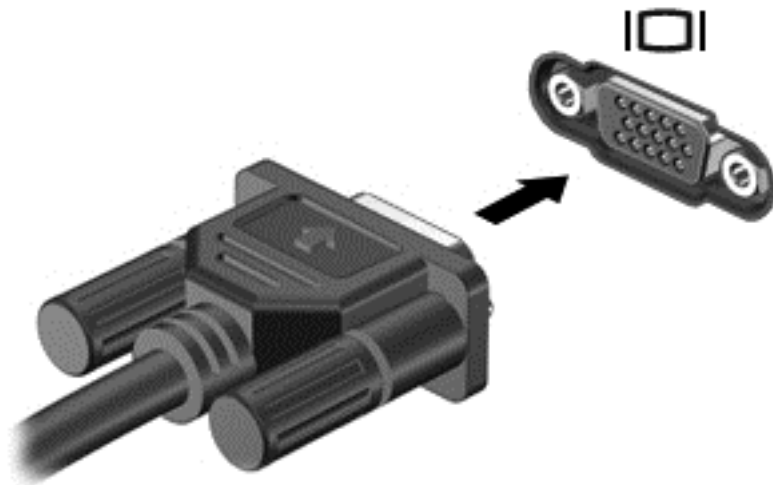

 **注記:** 製品固有の画面切り替え手順については、『コンピューターの準備』を参照してください。

ディスプレイ コネクタ

ディスプレイ コネクタは、高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイ デバイスを接続します。DisplayPort はVGA 外付けモニター コネクタを上回るパフォーマンスを提供し、デジタル接続の質を向上させます。

- ▲ デジタル ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを DisplayPort に接続します。



📖 **注記:** 製品固有の画面切り替え手順については、『コンピューターの準備』を参照してください。

HDMI (High Definition Multimedia Interface)


HDMI (High Definition Multimedia Interface) コネクタは、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの別売のビデオ デバイスまたはオーディオ デバイスとコンピューターを接続するためのコネクタです。

📖 **注記:** HDMI コネクタを使用して動画信号を伝送するには、HDMI ケーブル (別売) が必要です。


コンピューターの HDMI コネクタには、1 つの HDMI デバイスを接続できます。コンピューター本体の画面に表示される情報を HDMI デバイスに同時に表示できます。

HDMI コネクタに動画またはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI コネクタに接続します。

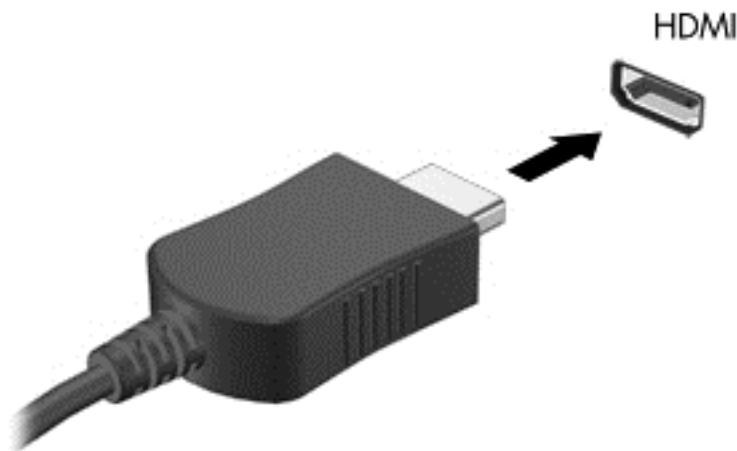

2. ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続します。接続後の手順については、製造元の説明書を参照してください。

 **注記：** 製品固有の画面切り替え手順については、『コンピューターの準備』を参照してください。

HDMI 用のオーディオの設定

HDMI オーディオを設定するには、まず、お使いのコンピューターの HDMI コネクタに HD 対応テレビなどのオーディオまたはビデオ デバイスを接続します。次に、以下の手順でオーディオ再生の初期デバイスを設定します。


1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[再生デバイス]をクリックします。
2. [再生]タブで[デジタル出力]または[デジタル出力デバイス (HDMI)]をクリックします。
3. [初期設定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

オーディオをコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[再生デバイス]をクリックします。
2. [再生]タブで[スピーカー]をクリックします。
3. [初期設定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

Intel®無線ディスプレイ（一部のモデルのみ）

Intel 無線ディスプレイを使用すると、コンピューターの画面を無線でテレビと共有できます。無線ディスプレイを使用するには、無線テレビ アダプター（別売）が必要です。DVD やブルーレイ ディスクなど、出力保護を行っているコンテンツは、Intel 無線ディスプレイには表示されません。無線アダプターの使用について詳しくは、アダプターの製造元の説明書を参照してください。

 **注記：** 無線ディスプレイを使用する前に、お使いのコンピューターで無線が有効になっていることを確認します。


[HP MediaSmart]の使用（一部のモデルのみ）

[HP MediaSmart]によって、お使いのコンピューターが持ち運びのできるエンターテインメント ツールに変わります。[HP MediaSmart]を使用すると、音楽 CD、DVD 動画、およびブルーレイ ディスク (BD) 動画を楽しむことができます。また、写真コレクションの管理および編集を行うことができます。[HP MediaSmart]は以下の機能を備えています。

- プレイリストのアップロードに対応：
 - [HP MediaSmart]の写真プレイリストは、インターネット上の写真アルバムにアップロードできます。
 - [HP MediaSmart]のビデオ プレイリストは、YouTube にアップロードできます。
 - [HP MediaSmart]のプレイリストは、[CyberLink DVD Suite] (CyberLink DVD スイート) にエクスポートできます。
- Pandora インターネット ラジオ（北米のみ）：あなただけのために選ばれた音楽を、インターネット経由でストリーミングできます。
- ▲ [HP MediaSmart]を起動するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP MediaSmart]の順に選択します。

[HP MediaSmart]の使用方法について詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。

4 電源の管理

 **注記：** コンピューターには、電源ボタンまたは電源スイッチがあります。このガイドで使用する**電源ボタン**という用語は、両方の種類の電源コントロールを指します。

注記： Windows 7 では**スリープ**が、Windows XP では**スタンバイ**が使用されます。このガイドで使用する**スリープ**という用語は、この両方の OS で使われます。オペレーティング システムによる違いが手順に影響する場合は、その違いについて説明します。

コンピューターのシャットダウン


△ **注意：** コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合、コンピューターをシャットダウンします。


- バッテリーを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB コネクタ以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

電源ボタンでコンピューターをシャットダウンすることもできますが、Windows の[シャットダウン]コマンドを使用した以下の手順をおすすめします。

 **注記：** コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前にスリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。

1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
2. **Windows 7：** [スタート] → [シャットダウン] の順に選択します。

Windows XP： [スタート] → [終了オプション] → [コンピューターの電源を切る] の順に選択します。

 **注記：** ネットワーク ドメインに登録している場合は、[終了オプション]ではなく、[シャットダウン]をクリックします。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の緊急手順を記載されている順に試みてください。

- **Windows 7** : **ctrl + alt + delete** キーを押し、[電源] ボタンをクリックします。
Windows XP : **ctrl + alt + delete** キーを押し、[シャットダウン]→[コンピューターの電源を切る]の順にクリックします。
- 電源ボタンを 5 秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切断し、バッテリーを取り外します。

電源オプションの設定

省電力設定の使用

お使いのコンピューターでは、2 つの省電力設定が出荷時に有効になっています。スリープおよびハイバネーションです。

スリープを開始すると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保存されるため、スリープを終了するときはハイバネーションを終了するときよりも早く作業に戻れます。コンピューターが長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリーが完全なロー バッテリー状態になった場合は、ハイバネーションを開始します。

ハイバネーションを開始すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存されて、コンピューターの電源が切れます。

△ **注意** : オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスクや外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープやハイバネーションを開始しないでください。

🔍 **注記** : コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピューターの機能を実行することが一切できなくなります。

スリープの開始および終了

バッテリー電源を使用しているときも外部電源を使用しているときも操作しない状態が一定時間続いた場合に、システムがスリープを開始するよう出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できます。

コンピューターの電源が入っているときにスリープを開始するには、以下の操作を行います。


- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイを閉じます。
- **Windows 7** : [スタート]を選択し、[シャット ダウン] ボタンの横にある矢印→[スリープ]の順にクリックします。

Windows XP : [スタート]→[終了オプション]→[スタンバイ]の順に選択します。

スリープ状態を終了するには、以下の操作を行います。

- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイが閉じている場合は、ディスプレイを開きます。
- キーボードのキーを押します。
- タッチパッドで、タップするか指を滑らせます。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

 **注記：** 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

ハイバネーションの開始および終了

バッテリー電源を使用しているときも外部電源を使用しているときも操作しない状態が一定時間続いた場合、または完全なロー バッテリー状態に達した場合に、システムがハイバネーションを開始するように出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]で変更できます。

ハイバネーションを開始するには、以下の操作を行います。


▲ **Windows 7：**[スタート]を選択し、[シャット ダウン]ボタンの横にある矢印→[休止状態]の順にクリックします。

Windows XP：[スタート]→[終了オプション]の順に選択し、**shift** キーを押しながら[休止状態]を選択します。

ハイバネーションを終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを短く押します。

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

 **注記：** 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

電源メーターの使用

電源メーターはタスクバーの右端の通知領域にあります。電源メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリー充電残量を表示したりできます。

- 充電残量率と現在の電源プラン（Windows XP では電源設定）を表示するには、ポインターを[電源メーター]アイコンの上に移動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコンをクリックして一覧から項目を選択します。

コンピューターがバッテリー電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイコンの形の違いで判断できます。アイコンには、バッテリーがロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になった場合にそのメッセージも表示されます。

電源プランの使用

電源プラン（Windows XP では電源設定）は、コンピューターによる電源の使用方法を管理するシステム設定の集合です。電源プランによって、電力を節約し、パフォーマンスを最大限に向上させることができます。

現在の電源プランの表示

以下のどちらかの方法を使用します。

- タスクバーの右端の通知領域にある[電源メーター]アイコンをクリックします。
- **Windows 7** : [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択します。

Windows XP : [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

異なる電源プランの選択

以下のどちらかの方法を使用します。

- 通知領域にある[電源メーター]アイコンをクリックし、一覧から電源プランを選択します。
- **Windows 7** : [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択し、一覧から項目を選択します。

Windows XP : [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択し、一覧から項目を選択します。

電源プランのカスタマイズ

Windows 7

1. 通知領域の[電源メーター]アイコン→[その他の電源オプション]の順にクリックします。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択します。

2. 電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックします。
3. 必要に応じて設定を変更します。
4. その他の設定を変更するには、[詳細な電源設定の変更]をクリックし、変更を行います。

Windows XP


1. [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。
2. [電源設定]リストから電源設定を選択します。
3. [電源に接続]および[バッテリー使用]の設定を必要に応じて変更します。
4. [OK]をクリックします。

復帰時のパスワード保護の設定

Windows 7

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューターを設定するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択します。
2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。
4. [パスワードを必要とする (推奨)]をクリックします。

 **注記：** ユーザー アカウントを作成するか、現在のユーザー アカウントを変更する場合は、[ユーザー アカウント パスワードの作成または変更]をクリックしてから、画面に表示される説明に沿って操作します。ユーザー アカウント パスワードを作成または変更する必要がない場合は、手順 5 に進んでください。

5. [変更の保存]をクリックします。


Windows XP

1. 通知領域の[電源メーター]アイコンを右クリックし、[電源プロパティの調整]をクリックします。
2. [詳細設定]タブをクリックします。
3. [スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める]チェック ボックスにチェックを入れます。
4. [適用]をクリックします。


バッテリー電源の使用

充電済みのバッテリーが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリー電源で動作します。外部電源に接続されている場合、コンピューターは外部電源で動作します。

充電済みのバッテリーを装着したコンピューターが外部電源で動作している場合、AC アダプターを取り外すと、電源がバッテリー電源に切り替わります。

 **注記：** 外部電源の接続を外すと、バッテリー寿命を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。ディスプレイの輝度を上げたり下げたりする方法については、『コンピューターの準備』を参照してください。

作業環境に応じて、バッテリーをコンピューターに装着しておくことも、ケースに保管しておくことも可能です。コンピューターを外部電源に接続している間、常にバッテリーを装着しておけば、バッテリーは充電されていて、停電した場合でも作業データを守ることができます。ただし、バッテリーをコンピューターに装着したままにしておくと、コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コンピューターがオフのときでもバッテリーは徐々に放電していきます。

 **警告！** 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピューターに付属していたバッテリー、HP が提供する交換用バッテリー、または HP から購入した対応するバッテリーを使用してください。

コンピューターのバッテリーは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作しているプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。

Windows 7 の[ヘルプとサポート]でのバッテリー情報の確認

[ヘルプとサポート]では、バッテリーに関する以下のツールと情報が提供されます。

- バッテリーの性能をテストするための[HP バッテリー チェック]ツール
- バッテリーの寿命を延ばすための、バッテリー ゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと保管に関する情報
- バッテリーの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

[バッテリー情報]にアクセスするには、以下の操作を行います。


- ▲ [スタート] → [ヘルプとサポート] → [詳細] → [電源プラン：よく寄せられる質問]の順に選択します。

Windows 7 での[HP バッテリー チェック]の使用

[ヘルプとサポート]の[HP バッテリー チェック]では、コンピューターに取り付けられているバッテリーの状態について情報を提供します。

[HP バッテリー チェック]を実行するには、以下の操作を行います。

1. AC アダプターをコンピューターに接続します。

 **注記：** [HP バッテリー チェック]を正常に動作させるため、コンピューターを外部電源に接続しておく必要があります。

2. [スタート] → [ヘルプとサポート] → [トラブルシューティング] → [電源、サーマル、および機械]の順に選択します。
3. [電源]タブをクリックし、[HP バッテリー チェック]をクリックします。

[HP バッテリー チェック]は、バッテリーとそのセルを検査して、バッテリーとそのセルが正常に機能しているかどうかを確認し、検査の結果を表示します。

バッテリー充電残量の表示

- ▲ タスクバーの右端の通知領域にある[電源メーター]アイコンの上にポインターを移動します。

バッテリーの放電時間の最長化

バッテリーの放電時間は、バッテリー電源で動作しているときに使用する機能によって異なります。バッテリーの容量は自然に低下するため、バッテリーの最長放電時間は徐々に短くなります。

バッテリーの放電時間を長く保つには、以下の点に注意してください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- バッテリーが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからバッテリーを取り外します。

- バッテリーを気温や湿度の低い場所に保管します。
- Windows 7 : [電源オプション]で[省電力]設定を選択します。


ロー バッテリー状態への対処

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。ロー バッテリー状態の警告とシステム応答の設定は、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できます。[電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

ロー バッテリー状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリーのみを使用しているときにバッテリーがロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になった場合は、以下のようになります。

- バッテリー ランプ（一部のモデルのみ）が、ロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になっていることを示します。

 **注記：** バッテリー ランプについては、『コンピューターの準備』を参照してください。

または

- 通知領域の[電源メーター]アイコンが、ロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になっていることを通知します。

 **注記：** 電源メーターについては、[24 ページの「電源メーターの使用」](#)を参照してください。

完全なロー バッテリーの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイバネーションが開始します。
- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失われます。

ロー バッテリー状態の解決

外部電源を使用できる場合のロー バッテリー状態の解決

- ▲ 以下のデバイスのどれかを接続します。
 - AC アダプター
 - 別売のドッキング デバイスまたは拡張製品
 - HP からオプション製品として購入した電源アダプター

充電済みのバッテリーを使用できる場合のロー バッテリー状態の解決

1. コンピューターの電源を切るか、ハイバネーションを開始します。
2. 放電したバッテリーを充電済みのバッテリーに交換します。
3. コンピューターの電源を入れます。

電源を使用できない場合のロー バッテリー状態の解決

- ハイバネーションを開始します。
- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリー状態の解決

ハイバネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作を行います。

1. 放電したバッテリーを充電済みのバッテリーに交換するか、AC アダプターをコンピューターおよび外部電源に接続します。
2. 電源ボタンを押して、ハイバネーションを終了します。

バッテリーの節電

- Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で、低消費電力設定を選択します。
- ネットワークに接続する必要がないときは無線接続とローカル エリア ネットワーク (LAN) 接続をオフにして、モデムを使用するアプリケーションを使用後すぐに終了します。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから取り外します。
- 使用していない外付けメディア カードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- 画面の輝度を下げます。
- しばらく作業を行わないときは、スリープまたはハイバネーションを開始するか、コンピューターの電源を切ります。

バッテリーの保管

△ **注意：** 故障の原因となりますので、バッテリーを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2 週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリーを取り出して別々に保管してください。

保管中のバッテリーの放電を抑えるには、バッテリーを気温や湿度の低い場所に保管してください。

☞ **注記：** 保管中のバッテリーは6 か月ごとに点検する必要があります。容量が 50%未満になっている場合は、再充電してから保管してください。

1 か月以上保管したバッテリーを使用するときは、最初にバッテリー ゲージの調整を行ってください。

使用済みのバッテリーの処理

△ **警告！** 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたりしないでください。また、接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。


バッテリーの正しい処理については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

バッテリーの交換


Windows 7 の[ヘルプとサポート]にある[HP バッテリー チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、バッテリー容量が「ロー バッテリー」の状態になったときに、バッテリーを交換するようユー

ザーに通知します。バッテリーが HP の保証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。交換用バッテリーの購入について詳しくは、メッセージに記載されている HP の Web サイトを参照してください。


外部電源の使用

 **注記：** 外部電源の接続について詳しくは、コンピューターの梱包箱と一緒に包装されている『クイック セットアップ』ポスターを参照してください。

外部電源は、純正の AC アダプター、または別売のドッキング デバイスや拡張製品を通じてコンピューターに供給されます。

 **警告！** 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応する AC アダプターだけを使用してください。

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

 **警告！** 航空機内でコンピューターのバッテリーを充電しないでください。

- バッテリー充電するか、バッテリー ゲージを調整する場合
- システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
- CD、DVD、または BD（一部のモデルのみ）に情報を書き込む場合
- [ディスク デフラグ]を実行する場合
- バックアップまたは復元を実行する場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリーの充電が開始されます。
- コンピューターの電源が入ると、通知領域の[電源メーター]アイコンの表示が変わります。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリーに切り替わります。
- バッテリー電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。

AC アダプターのテスト

外部電源に接続したときにコンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターの電源が入らない。
- ディスプレイの電源が入らない。
- 電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

1. コンピューターをシャットダウンします。
2. コンピューターからバッテリーを取り外します。
3. AC アダプターをコンピューターに接続してから、電源コンセントに接続します。
4. コンピューターの電源を入れます。
 - 電源ランプが点灯した場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - 電源ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターが動作していないため交換する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、サポート窓口にお問い合わせください。

5 外付けカードおよび外付けデバイス

メディア カードの使用（一部のモデルのみ）


別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピューター以外にも、デジタル メディア対応のカメラやPDAなどでよく使用されます。

お使いのコンピューターでサポートされているメディア カードの形式を確認するには、『コンピューターの準備』を参照してください。

メディア カードの挿入

△ **注意：** メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときは無理な力を加えないでください。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
2. メディア スロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みます。

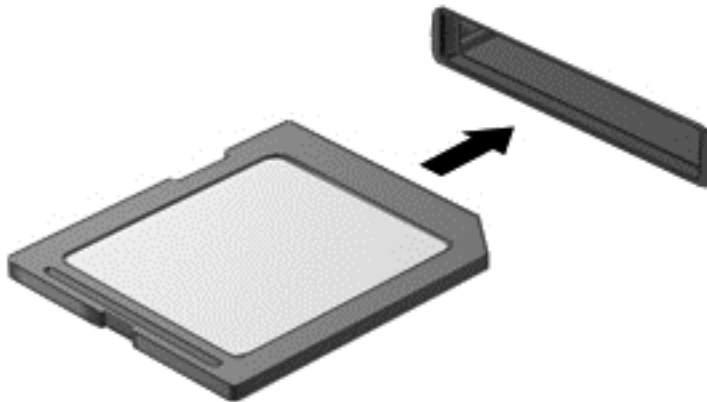


デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

メディア カードの取り出し


△ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全に取り出します。

1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックします。次に、画面の説明に沿って操作します。
3. カードをいったんスロットに押し込んで (1)、固定を解除してから取り出します (2)。

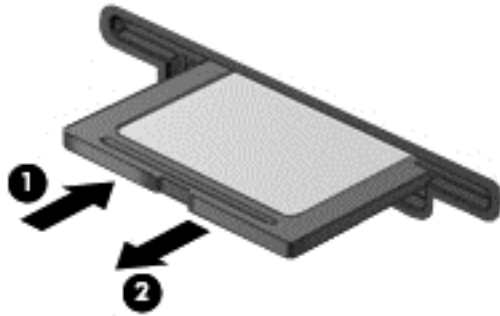

または

カードを引いてスロットから取り出します。

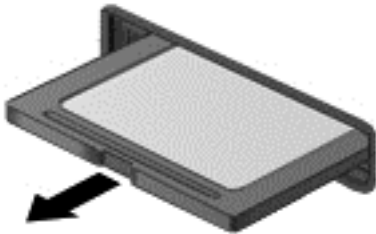

PC カードの使用（一部のモデルのみ）

PC カードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) の標準仕様に準拠しています。PC カード スロットは、以下の種類の PC カードに対応しています。

- 32 ビット (CardBus) および 16 ビットの PC カード
- Type I および Type II PC カード

📖 **注記：** ズーム ビデオ (ZV) 用 PC カードおよび 12 V PC カードには対応していません。

PC カードの設定

設定時に他の PC カードに対応できなくなることを防ぐため、デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。PC カードの製造販売元より専用のデバイス ドライバーをインストールするように指示されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバーのみをインストールしてください。
- PC カードの製造販売元が提供する他のソフトウェア（カード サービス、ソケット サービス、イネーブラーなど）をインストールしないでください。

PC カードの装着

△ **注意：** コンピューターおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、ExpressCard を PC カード スロットに挿入しないでください。

注意： コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

PC カードを装着するときは無理な力を加えないでください。


PC カードの使用中はコンピューターを動かしたり運んだりしないでください。

PC カード スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。PC カードを挿入するには、以下の操作を行って、先に保護用カードを取り出す必要があります。

1. PC カード取り出しボタン (1) を押します。

この操作によって、ボタンが上がり、保護用カードの固定を解除できるようになります。


2. PC カード取り出しボタンをもう一度押して、保護用カードの固定を解除します。
3. 保護用カードをスロットから引き出します (2)。

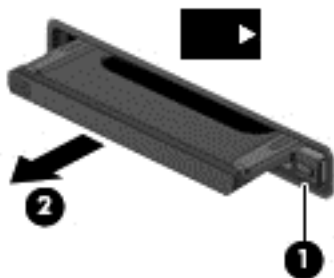

PC カードを挿入するには、以下の操作を行います。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。

2. PC カード スロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みます。

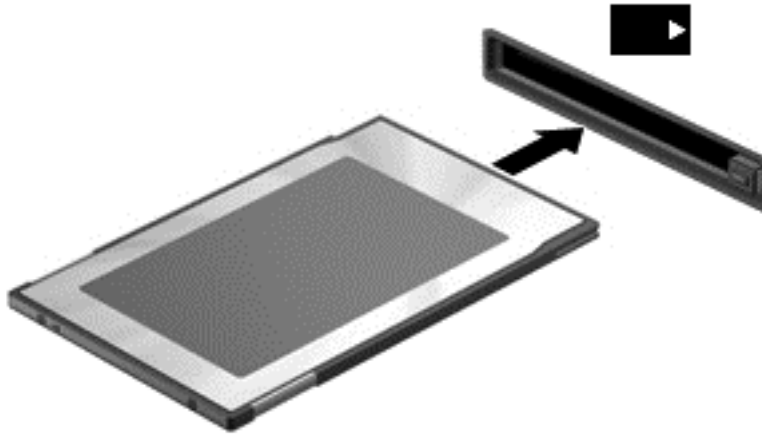

カードが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。


注記： 初めて PC カードを装着した場合は、カードがコンピューターによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

注記： 節電するには、使用していない PC カードを停止するか、取り出してください。

PC カードの取り出し

注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、PC カードを取り出す前に PC カードを停止してください。

1. 情報を保存し、PC カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
3. PC カードの固定を解除して取り出すには、以下の操作を行います。
 - a. PC カード取り出しボタン (1) を押します。
この操作によって、ボタンが上がり、PC カードの固定を解除できるようになります。
 - b. PC カード取り出しボタンをもう一度押して、PC カードの固定を解除します。
 - c. PC カードをスロットから引き出します (2)。

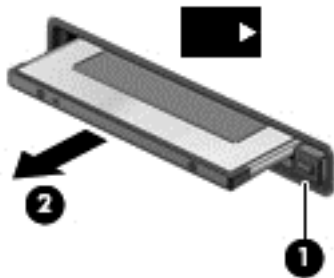

ExpressCard の使用（一部のモデルのみ）

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）の仕様に準拠しています。

ExpressCard の設定

カードに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバーをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバーのみをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア（カード サービス、ソケット サービス、イネーブラーなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。

ExpressCard の挿入

△ **注意：** お使いのコンピューターおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。


注意： コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard の挿入時に無理な力を加えないでください。

ExpressCard の使用中は、コンピューターを動かしたり運んだりしないでください。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出すには、以下の操作を行います。

1. 保護用カードを押し込んで (1)、固定を解除します。
2. 保護用カードをスロットから引き出します (2)。

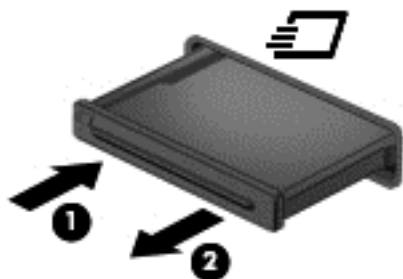

ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
2. ExpressCard スロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みます。

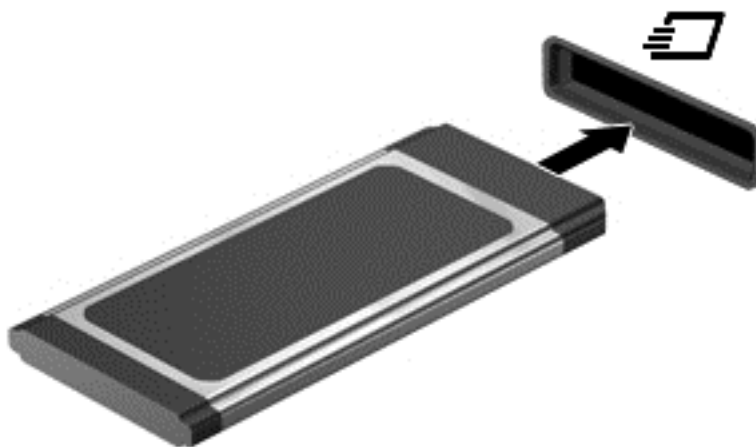

カードが検出されると音が鳴り、場合によってはオプションのメニューが表示されます。


📖 **注記：** 初めて ExpressCard を挿入した場合は、カードがコンピューターによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

📖 **注記：** 節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

ExpressCard の取り出し

△ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って ExpressCard を安全に取り出します。

1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。
2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
3. ExpressCard の固定を解除して取り外すには、以下の操作を行います。
 - a. ExpressCard をゆっくりと押して (1)、固定を解除します。
 - b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

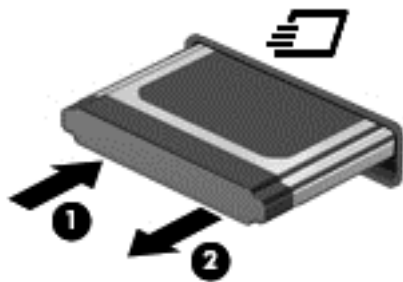

スマート カードの使用（一部のモデルのみ）


啓 **注記：** この章で使用する「スマート カード」という用語は、スマート カードと Java™ Card の両方を指します。

スマート カードは、メモリおよびマイクロプロセッサが含まれているマイクロチップを搭載したクレジットカードサイズのオプション製品です。パーソナル コンピューターと同じように、スマート カードは入出力を管理するオペレーティング システムを内蔵し、改ざんを防止するためのセキュリティ機能を備えています。スマート カード リーダー（一部のモデルのみ）では業界標準のスマート カードを使用します。

マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN（Personal Identification Number：個人識別番号）が必要です。スマート カードのセキュリティ機能については、[ヘルプとサポート]を参照してください。

スマート カードの挿入


1. カードのラベル側を上にし、カードがしっかり収まるまで、スマート カード リーダーに静かにスライドさせて挿入します。

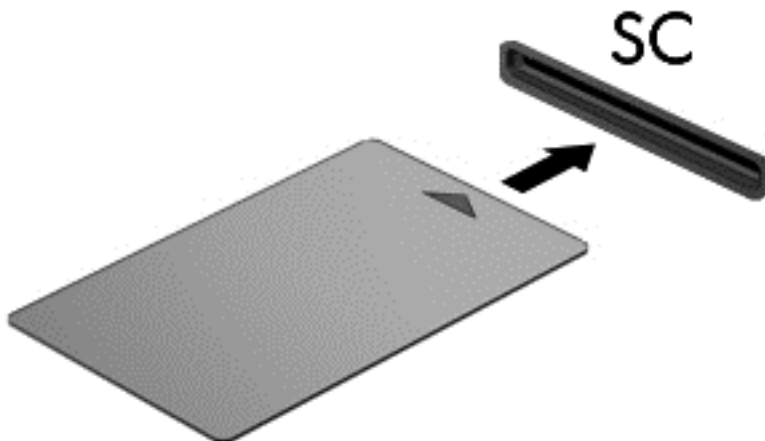

2. 画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピューターにログオンします。

スマート カードの取り出し

- ▲ スマート カードの両端の部分を持って、スマート カード リーダーから引き出します。

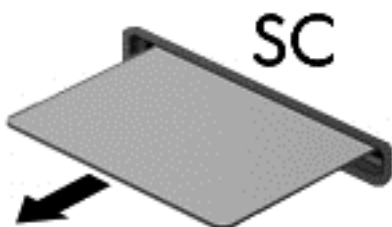

USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

USB (Universal Serial Bus) は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インターフェイスです。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについては、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

コンピューターには 1 つ以上の USB コネクタがあり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0、および USB 3.0 の各デバイスに対応しています。お使いのコンピューターには電源供給機能付き USB コネクタが搭載されている場合があります。このコネクタに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付けデバイスに電源を供給できます。別売のドッキング デバイスまたは USB ハブには、コンピューターで使用できる USB コネクタが装備されています。

USB デバイスの接続

- △ **注意:** USB コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

- ▲ デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに接続します。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

注記： 初めて USB デバイスを装着した場合は、デバイスがコンピューターによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

USB デバイスの取り外し

△ **注意：** USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全に取り外します。

1. USB デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じます。
2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
3. デバイスを取り外します。

1394 デバイスの使用（一部のモデルのみ）

IEEE 1394 は、高速マルチメディア デバイスまたは高速記憶装置をコンピューターへ接続するためのハードウェア インターフェイスです。スキャナー、デジタル カメラ、およびデジタル ビデオ カメラは、1394 による接続が必要な場合があります。


1394 デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

コンピューターの 1394 コネクタは、IEEE 1394a デバイスもサポートしています。

1394 デバイスの接続

△ **注意：** 1394 コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

- ▲ 1394 デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの 1394 ケーブルを 1394 コネクタに接続します。

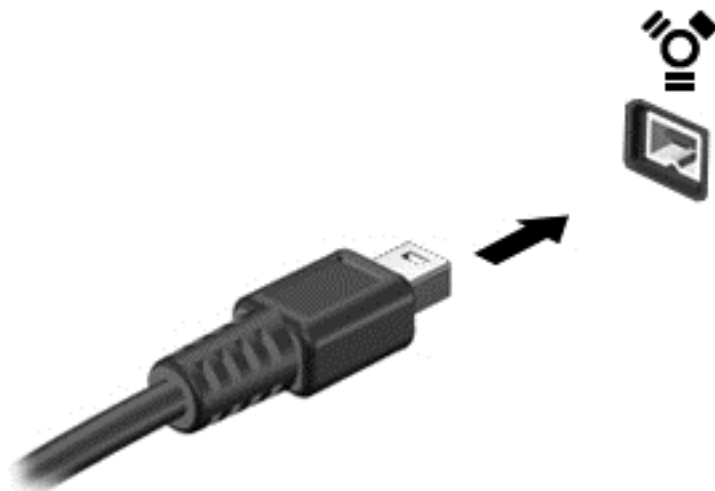

デバイスが検出されると音が鳴ります。

1394 デバイスの取り外し

△ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、1394 デバイスを取り外す前にデバイスを停止してください。

注意： 1394 コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

1. 1394 デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じます。
2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
3. デバイスを取り外します。

eSATA デバイスの使用（一部のモデルのみ）

eSATA コネクタを使用して、eSATA 外部ハードドライブなどの別売の外付けデバイスを、高性能な eSATA コンポーネントに接続します。


eSATA デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

☞ **注記：** eSATA コネクタは、別売の USB デバイスもサポートしています。

eSATA デバイスの接続

△ **注意：** eSATA コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

- ▲ eSATA デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを eSATA コネクタに接続します。

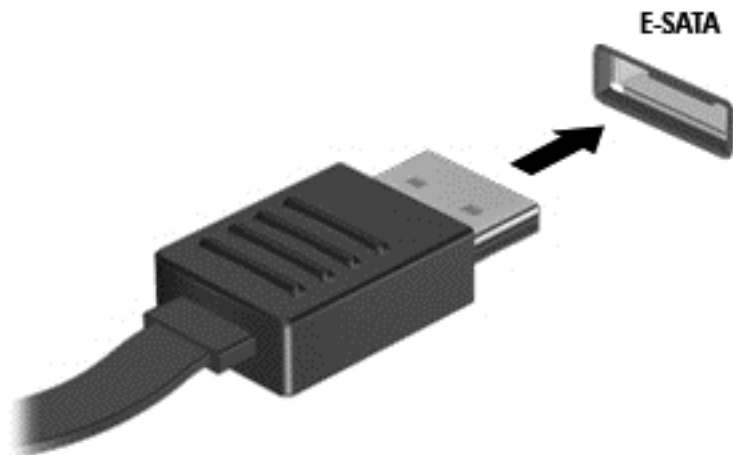

デバイスが検出されると音が鳴ります。

eSATA デバイスの取り外し

△ **注意：** eSATA コネクタの損傷を防ぐため、eSATA デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってデバイスを安全に取り外します。

1. eSATA デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じます。
2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
3. デバイスを取り外します。

別売の外付けデバイスの使用

☞ **注記：** 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類について詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

△ **注意：** 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れていて、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。

1. デバイスをコンピューターに接続します。
2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセントに差し込みます。
3. コンピューターの電源を入れます。

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

別売の外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場所が増えます。USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB コネクタに接続します。

☞ **注記：** HP の外付け USB オプティカル ドライブを、コンピューターの電源供給機能付き USB コネクタに接続する必要があります。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール（アダプターが装備されているハードドライブ）
- 外付けオプティカル ドライブ（CD、DVD、およびブルーレイ）
- マルチベイ デバイス

拡張ポートの使用（一部のモデルのみ）

拡張ポートは、コンピューターを別売のドッキング デバイスまたは拡張デバイスに接続するために使用します。これによって、コンピューターで使用できるポートおよびコネクタが追加されます。


☞ **注記：** お使いのコンピューターにある拡張ポートは 1 つのみです。「拡張ポート 3 (expansion port 3)」とは、ポートの数ではなく、拡張ポートの種類を示しています。



ドッキング コネクタの使用（一部のモデルのみ）

ドッキング コネクタを使用して、コンピューターを別売のドッキング デバイスに接続できます。別売のドッキング デバイスには、コンピューターを装着すると使用できるポートおよびコネクタが装備されています。

注記： 以下の図は、お使いのコンピューターまたはドッキング デバイスと多少異なる場合があります。

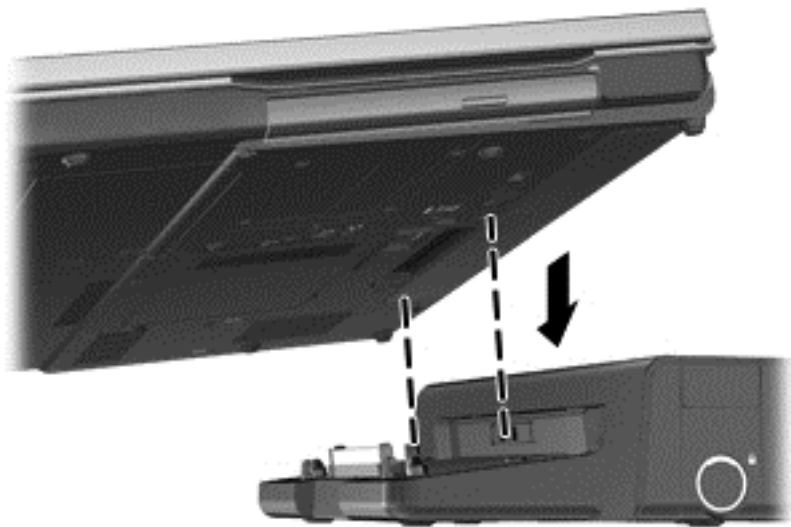

6 ドライブ

ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

以下の点に注意してください。

- 外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような場合は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外してください。
- ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。
- リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。
- ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れているのか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピューターの電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。
- ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。
- バッテリーのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリーが十分に充電されていることを確認してください。
- 高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。
- ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。
- ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ—取り扱い注意」と明記してください。
- ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手荷物を


チェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

ハードドライブの使用

ハードドライブ パフォーマンスの向上

[ディスク デフラグ]の使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。[ディスク デフラグ]を行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく作業を実行できるようになります。


 **注記：** SSD (Solid State Drive) では、[ディスク デフラグ]を実行する必要はありません。

いったん[ディスク デフラグ]を開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブのサイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。そのため、夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

少なくとも1か月に1度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。[ディスク デフラグ]は1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実行できます。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを外部電源に接続します。
2. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順に選択します。
3. **Windows 7** : [ディスクの最適化]をクリックします。

 **注記：** Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

Windows XP : [ボリューム]の一覧で目的のハードドライブ (通常は (C:)) をクリックし、[最適化]をクリックします。

詳しくは、[ディスク デフラグ]ツール ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。


1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーンアップ]の順に選択します。
2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

Windows 7 での[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の使用（一部のモデルのみ）

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]は、以下のどちらかの場合にドライブを一時停止し、データ要求を中止することによって、ハードドライブを保護するシステムです。

- バッテリー電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリー電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場合

これらのどれかが発生して終了すると間もなく、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]はハードドライブを通常動作に戻します。

 **注記：** SSD (Solid State Drive) には駆動部品がないため、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]は必要ありません。

注記： メイン ハードドライブ ベイまたはセカンダリ ハードドライブ ベイのハードドライブは、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]によって保護されます。USB コネクタに接続されているハードドライブは、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]では保護されません。

詳しくは、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の状態の確認

コンピューターのドライブ ランプの色が変化して、メイン ハードドライブ ベイまたはセカンダリハードドライブ ベイ（一部のモデルのみ）のディスク ドライブが停止していることを示します。ドライブが現在保護されているか、または停止しているかを確認するには、[スタート]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Windows モビリティ センター]の順に選択します。

- [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]が有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]が無効の場合、赤色の X 印がハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。

[Windows モビリティ センター]のアイコンは、ドライブの最新の状態を示していない場合があります。状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有効にする必要があります。

通知領域のアイコンを有効にするには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の順に選択します。


 **注記：** [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。

2. [システム トレイ上のアイコン]行で[表示]をクリックします。
3. [OK]をクリックします。

停止されたハードドライブでの電源管理

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]によってハードドライブが一時停止された場合、コンピューターは以下の状態になります。


- シャットダウンができない
- 以下の注記に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない

 **注記：** コンピューターがバッテリー電源で動作中に完全なロー バッテリ状態になった場合は、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]で停止されたドライブであってもハイバネーションが開始されます。

コンピューターを移動する前に、完全にシャットダウンするか、スリープまたはハイバネーションを開始します。

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ソフトウェアの使用

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ソフトウェアは、管理者によって有効または無効にできます。


 **注記：** [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の有効または無効への切り替えが許可されているかどうかは、ユーザーの権限によって異なります。Administrator グループのメンバーは Administrator 以外のユーザーの権限を変更できます。

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。

1. [Windows モビリティ センター]でハードドライブ アイコンをクリックして、[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]ウィンドウを開きます。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP ProtectSmart Hard Drive Protection]の順に選択します。

 **注記：** [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。

2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
3. [OK]をクリックします。

オプティカル ドライブの使用（一部のモデルのみ）

オプティカル ドライブには、以下のような種類があります。

- CD
- DVD
- ブルーレイ（BD）

取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ **Windows 7：** [スタート]→[コンピューター]の順に選択します。


Windows XP： [スタート]→[マイ コンピューター]の順に選択します。

お使いのコンピューターにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイスの一覧が表示されます。


オプティカル ドライブの挿入

トレイ ローディング式


1. コンピューターの電源を入れます。
2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
3. トレイを引き出します (2)。
4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸の上に置きます。

 **注記：** ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置いてください。

5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

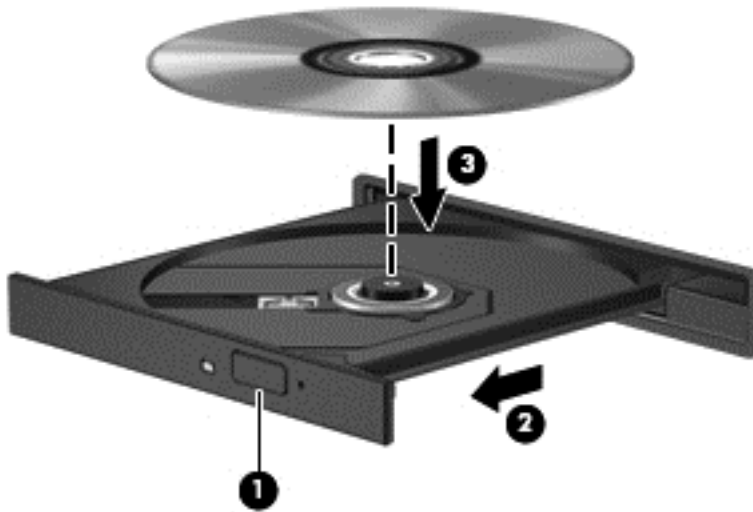

6. ディスク トレイを閉じます。

 **注記：** ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。起動するメディア プレーヤーをあらかじめ選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開き、メディア コンテンツの使用法を選択するように要求されます。

スロット ローディング式

△ **注意：** スロット ローディング式オプティカル ドライブには、8 cm のオプティカル ディスクを挿入しないでください。オプティカル ドライブが損傷する可能性があります。

1. コンピューターの電源を入れます。
2. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にします。

3. ディスクをスロット ローディング式のオプティカル ドライブにゆっくりと挿入します。




オプティカル ディスクの取り出し


トレイ ローディング式

ディスクを取り出す方法は2通りあり、ディスク トレイが通常の操作で開く場合と開かない場合によって異なります。

ディスク トレイが正常に開く場合

1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

 **注記：** トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。

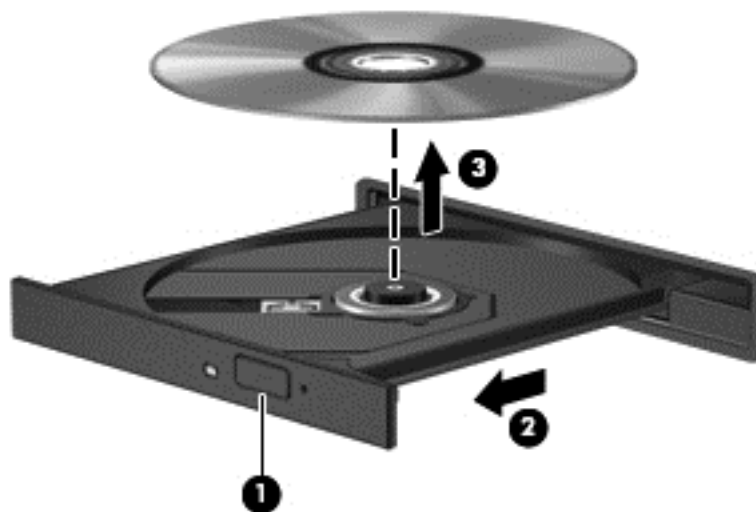


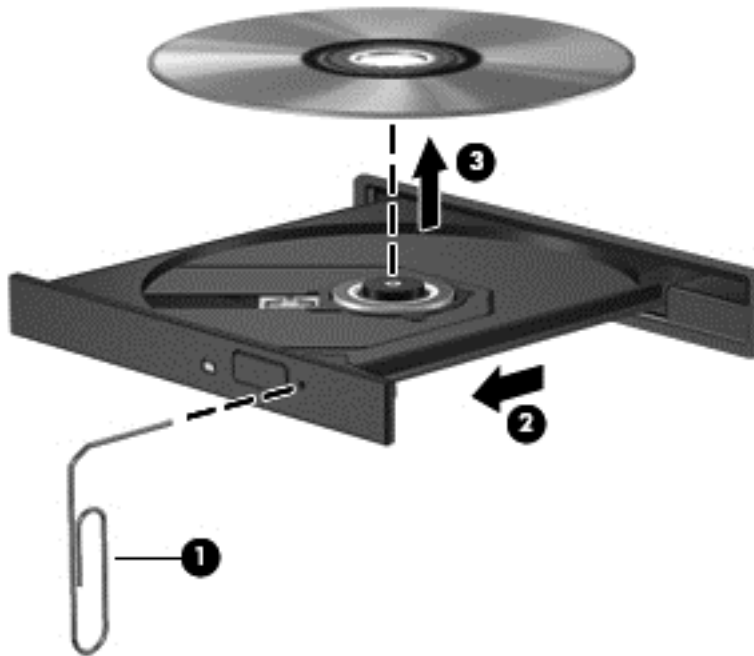
3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスク トレイが開かない場合

1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します (2)。

3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

 **注記：** トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

スロット ローディング式


1. ドライブの横にあるリリース ボタンを押します (1)。
2. ディスクの縁を持ち、平らな表面に触れないようにして、ディスクを取り出します (2)。



3. 取り出したディスクを保護ケースに入れます。

光学ドライブの共有

お使いのコンピューターに光学ドライブが内蔵されていなくても、ネットワーク内の他のコンピューターに接続されている光学ドライブを共有することで、ソフトウェアやデータにアクセスしたり、アプリケーションをインストールしたりできます。ドライブの共有は Windows オペレーティング システムの機能で、あるコンピューターのドライブを同じネットワーク上にある他のコンピューターから使用できるようになります。

 **注記：** 光学ドライブを共有するには、ネットワークをセットアップする必要があります。ネットワークのセットアップについて詳しくは、[2 ページの「ネットワーク接続（一部のモデルのみ）」](#)を参照してください。

注記： DVD ムービーやゲーム ディスクといった種類のディスクは、コピーが防止されているために、DVD ドライブや CD ドライブを共有しても使用できない場合があります。

光学ドライブを共有するには、以下の操作を行います。

1. **Windows 7：**共有する光学ドライブがあるコンピューターで、[スタート]→[コンピューター]の順に選択します。

Windows XP：共有する光学ドライブがあるコンピューターで、[スタート]→[マイコンピューター]の順に選択します。

2. 共有する光学ドライブを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

3. **Windows 7：**[共有]タブ→[詳細な共有]の順に選択します。

Windows XP：[共有]タブを選択します。

4. [このフォルダーを共有する]チェック ボックスにチェックを入れます。

5. [共有名]テキスト ボックスに、光学ドライブの名前を入力します。

6. [適用]→[OK]の順にクリックします。

7. 共有光学ドライブを表示するには、以下の操作を行います。

Windows 7：[スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。

Windows XP：[スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット接続]の順に選択します。

RAID の使用（一部のモデルのみ）

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) テクノロジーを利用すると、1 台のコンピューターで同時に 2 つ以上のハードディスクを使用できます。RAID では、ハードウェアまたはソフトウェアの設定によって、複数のドライブが 1 つの隣接するドライブとして扱われます。複数のドライブがこのように連携されている場合、これらのドライブは RAID アレイと呼ばれます。

RAID について詳しくは、HP の Web サイト、<http://www.hp.com/support/>を参照してください。

7 セキュリティ

コンピューターの保護

Windows オペレーティング システムおよび Windows 以外のセットアップ ユーティリティによって提供される標準のセキュリティ機能で、個人設定およびデータをさまざまなリスクから保護できます。

注記： セキュリティ ソリューションは、抑止効果を発揮することを目的として設計されていますが、ソフトウェアによる攻撃、またはコンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません。

注記： コンピューターをサポートあてに送付する場合は、機密性の高いファイルのバックアップと削除、およびすべてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。


注記： この章に記載されている一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	<ul style="list-style-type: none">QuickLock (一部のモデルのみ)電源投入時パスワード指紋認証システム
コンピューター ウィルス	ウィルス対策ソフトウェア
データへの不正なアクセス	<ul style="list-style-type: none">ファイアウォール ソフトウェアWindows Updateファイルの暗号化
セットアップ ユーティリティ、BIOS 設定、およびその他のシステム識別情報への不正アクセス	管理者パスワード
コンピューターへの現在または将来の脅威	Microsoft からの緊急セキュリティ アップデート
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	ユーザー パスワード
コンピューター的不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット (別売のセキュリティ ロック ケーブルとともに使用)

パスワードの使用

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するために選択する文字列です。情報へのアクセスの制御方法に応じてさまざまな種類のパスワードを選択できます。パスワードは、Windows、

およびコンピューターにプリインストールされている Windows に依存しないセットアップ ユーティリティで設定できます。

 **注記：** コンピューターがロックされないように、パスワードはすべて書き留め、他人の目にふれない安全な場所に保管してください。

セットアップ ユーティリティの機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワードを使用できます。また、複数のセットアップ ユーティリティ機能に同じパスワードを使用することもできます。

スクリーン セーバのパスワードなど、Windows のパスワードについては、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択してください。

Windows でのパスワードの設定

パスワード	機能
管理者パスワード	管理者レベルのデータへのアクセスを保護します 注記： このパスワードは、セットアップ ユーティリティのデータへのアクセスには使用できません。
ユーザー パスワード	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します。コンピューターのデータへのアクセスも保護します。スリープまたはハイバネーションを終了するときに入力する必要があります
QuickLock (一部のモデルのみ)	オペレーティング システムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[ログオン]ウィンドウが表示されているときには、Windows のユーザー パスワードまたは Windows の管理者パスワードが入力されるまでコンピューターにアクセスできません。ユーザーまたは管理者パスワードを設定した後は、以下の操作を行います <ol style="list-style-type: none">1. [QuickLock]を開始します2. Windows のユーザー パスワードまたは管理者パスワードを入力して[QuickLock]を終了します

セットアップ ユーティリティでのパスワードの設定

パスワード	機能
管理者パスワード*	<ul style="list-style-type: none">• セットアップ ユーティリティへのアクセスを保護します• パスワードの設定後は、セットアップ ユーティリティにアクセスするたびにこのパスワードを入力する必要があります <p>注意： 管理者パスワードを忘れた場合は、セットアップ ユーティリティにアクセスできません</p> <p>注記： 管理者パスワードは、電源投入時パスワードの代わりに使用できます</p> <p>注記： その管理者パスワードは、Windows で設定した管理者パスワードで置き換えができません、設定、入力、変更、または削除時に表示されません</p> <p>注記： [Press the ESC key for Startup]というメッセージが表示される前の最初のパスワード確認のときに電源投入時パスワードを入力した場合は、セットアップ ユーティリティにアクセスするときに管理者パスワードを入力する必要があります</p>
電源投入時パスワード*	<ul style="list-style-type: none">• コンピューターのデータへのアクセスを保護します• パスワード設定後は、コンピューターの電源投入時、再起動時、またはハイバネーションの終了時には必ずこのパスワードを入力する必要があります <p>注意： 電源投入時パスワードを忘れると、コンピューターの電源を入れることも、再起動も、ハイバネーションの終了もできなくなります</p> <p>注記： 管理者パスワードは、電源投入時パスワードの代わりに使用できます</p> <p>注記： 電源投入時パスワードは、設定、入力、変更、または削除する場合に表示されません</p>

*各パスワードについて詳しくは、以下の項目を参照してください。

管理者パスワードの管理

パスワードを設定、変更、および削除するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの電源をオンにするか再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**esc** キーを押します。[Startup Menu] (スタートアップ メニュー) が表示されたら **f10** キーを押します。
2. 矢印キーを使用して **[Security]** (セキュリティ) → **[Set Administrator Password]** (管理者パスワードの設定) の順に選択し、**enter** キーを押します。
 - 管理者パスワードを設定するには、**[Enter New Password]** (新しいパスワードの入力) および **[Confirm New Password]** (新しいパスワードの確認) フィールドにパスワードを入力し、**enter** キーを押します。
 - 管理者パスワードを変更するには、**[Enter Current Password]** (現在のパスワードの入力) フィールドに現在のパスワードを入力し、**[Enter New Password]** および **[Confirm New Password]** フィールドに新しいパスワードを入力し、**enter** キーを押します。
 - 管理者パスワードを削除するには、**[Enter Password]** (パスワードの入力) フィールドに現在のパスワードを入力し、**enter** キーを 4 回押します。
3. 変更を保存してセットアップ ユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して **[Exit]** (終了) → **[Exit Saving Changes]** (変更を保存して終了) の順に選択します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

管理者パスワードの入力

[Enter Password] (パスワードの入力) 画面が表示されたら、管理者パスワードを入力して **enter** キーを押します。3 回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動し、入力しなおしてください。

電源投入時パスワードの管理

パスワードを設定、変更、および削除するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの電源をオンにするか再起動してセットアップ ユーティリティを開きます。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**esc** キーを押します。[Startup Menu] (スタートアップ メニュー) が表示されたら **f10** キーを押します。
2. 矢印キーを使用して[**Security**] (セキュリティ) → [**Set Power-On Password**] (電源投入時パスワードの設定) の順に選択し、**enter** キーを押します。
 - 電源投入時パスワードを設定するには、[**Enter New Password**] (新しいパスワードの入力) および[**Confirm New Password**] (新しいパスワードの確認) フィールドにパスワードを入力し、**enter** キーを押します。
 - 電源投入時パスワードを変更するには[**Enter Current Password**] (現在のパスワードの入力) フィールドに現在のパスワードを入力し、[**Enter New Password**] および[**Confirm New Password**] フィールドに新しいパスワードを入力し、**enter** キーを押します。
 - 電源投入時パスワードを削除するには、[**Enter Current Password**] フィールドに現在のパスワードを入力し、**enter** キーを4回押します。
3. 変更を保存してセットアップ ユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して[**Exit**] (終了) → [**Exit Saving Changes**] (変更を保存して終了) の順に選択します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

電源投入時パスワードの入力

[**Enter Password**] (パスワードの入力) 画面が表示されたらパスワードを入力して **enter** キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動し、入力しなおしてください。

ウイルス対策ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューター ウィルスの危険にさらされる可能性があります。コンピューター ウィルスに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、およびユーティリティなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウイルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出して駆除できるとともに、通常はウィルスの被害にあったか所を修復できます。新しく発見されたウィルスからコンピューターを保護するには、ウイルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウイルス対策プログラムの試用版がプリインストールされている場合があります。試用版を製品版に更新するか、自分でウイルス対策プログラムを購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

コンピューター ウィルスについてさらに詳しく調べるには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキストフィールドに「ウィルス」と入力してください。

ファイアウォール ソフトウェアの使用


ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。ファイアウォールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェア プログラムもあれば、ハードウェアとソフトウェアの両方から構成されるソリューションもあります。

検討すべきファイアウォールには以下の 2 種類があります。


- ホストベースのファイアウォール：インストールされているコンピューターだけを保護するソフトウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール：DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネットワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべてのデータが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満たしていないデータはすべてブロックされます。

お使いのコンピューターまたはネットワーク機器には、ファイアウォールがすでにインストールされている場合があります。インストールされていない場合には、ファイアウォール ソフトウェア ソリューションを使用できます。

 **注記：** 特定の状況下では、ファイアウォールがインターネット ゲームへのアクセスをブロックしたり、ネットワーク上のプリンターやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添付ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォールを無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に解決するには、ファイアウォールを再設定します。


緊急セキュリティ アップデートのインストール

 **注意：** Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューターをセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターの工場出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコンピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。


- コンピューターのセットアップが完了したら、できる限りすぐに[Windows Update]を実行します。[スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Update]の順に選択すると表示されるアップデート リンクを使用します。
- [Windows Update]は毎月実行してください。
- Windows およびその他の Microsoft のプログラムのアップデートがリリースされるたびに、Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。

別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続

 **注記：** セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱いや盗難を完全に防ぐものではありません。

注記： お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットは、ここに記載されている図と多少異なる場合があります。お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットの位置については、『コンピューターの準備』を参照してください。

1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
2. 鍵 (1) をケーブル ロック (2) に差し込みます。
3. セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。

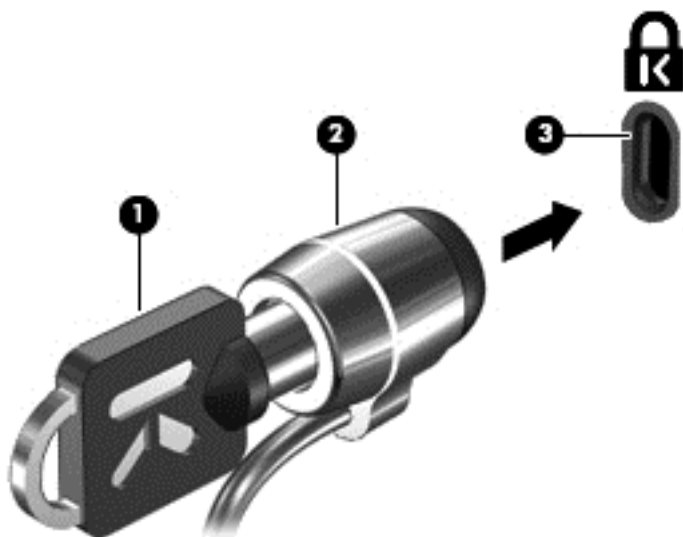

4. 鍵を抜き、安全な場所に保管します。

指紋認証システムの使用（一部のモデルのみ）

一部のモデルのコンピューターでは、内蔵の指紋認証システムを使用できます。指紋認証システムを使用するには、コンピューターでユーザー アカウントおよびパスワードをセットアップする必要があります。このアカウントを使用すると、登録した指を滑らせることによってコンピューターにログオンできます。また、指紋認証システムを使用して、ログオンが必要な Web サイトや他のプログラムのパスワード フィールドにパスワードを入力できます。手順については、指紋認証ソフトウェアのヘルプを参照してください

指紋 ID を作成すると、シングルサインオン サービスをセットアップできます。シングルサインオン サービスを利用して、ユーザー名とパスワードが必要なすべてのアプリケーション用の資格情報を指紋認証システムで作成できます。

指紋認証システムの位置

指紋認証システムは小さい金属製センサーで、コンピューターの以下のどれかの場所にあります。

- タッチパッドの下部付近
- キーボードの右側
- ディスプレイの右上
- ディスプレイの左側

コンピューターのモデルによって、指紋認証システムは横向きの場合も縦向きの場合もあります。どちらの向きでも、金属製センサーと垂直に指を滑らせる必要があります。お使いのコンピューターの指紋認証システムの位置については、『コンピューターの準備』を参照してください。

8 メンテナンス

コンピューターの清掃

ディスプレイの清掃

- △ **注意：** コンピューターの破損を防ぐため、ディスプレイには絶対に水、液体クリーナー、化学薬品をかけないでください。

汚れやほこりを取り除くため、糸くずの出ない、軽く湿らせた柔らかい布を使用して定期的にディスプレイを清掃します。汚れが落ちにくい場合は、軽く湿らせた静電気防止の拭き取り用の布や静電気防止の画面用クリーナーを使用します。

タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインターが画面上で滑らかに動かなくなる場合があります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピューターを使用するときは手をよく洗ってください。

- △ **警告！** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくる場合があります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃してください。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみのはがれて取り除きやすくなります。

プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへと更新することをおすすめします。最新バージョンをダウンロードするには、<http://www.hp.com/support/>にアクセスしてください。アップデートが使用可能になったときに自動更新通知を受け取るように登録することもできます。

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャ) の使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号がわからない場合でも HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。[HP SoftPaq Download Manager]を使用すると、1 つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能な SoftPaq を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかったら、自動的にその更新がダウンロードされて、適用されます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の Web サイトから入手できます。[HP SoftPaq Download Manager]を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。HP の Web サイト <http://www.hp.com/go/sdm/> (英語サイト) を表示して、画面の説明に沿って[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

SoftPaq をダウンロードするには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ) →[HP SoftPaq Download Manager]の順に選択します。
2. [HP SoftPaq Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェアのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねるウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models] (サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示する) を選択します。[HP SoftPaq Download Manager]を以前に使用したことがある場合は、手順 3 に進みます。
 - a. [構成オプション]ウィンドウでオペレーティング システムおよび言語フィルターを選択します。フィルターによって、[製品カタログ]パネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング システム フィルターで Windows 7 Professional のみを選択すると、[製品カタログ]に表示されるオペレーティング システムは Windows 7 Professional のみになります。
 - b. 他のオペレーティング システムを追加するには、[構成オプション]ウィンドウでフィルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。
3. 左側の枠内で、プラス記号 (+) をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを 1 つまたは複数選択します。
4. [利用可能な SoftPaq の検索] をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPaq の一覧をダウンロードします。
5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がかかることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧から SoftPaq を選択して、[ダウンロードのみ] をクリックします。


ダウンロードする SoftPaq が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している場合は、**[ダウンロードしてパッケージを展開]** をクリックします。

6. [HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアで**[SoftPaq のインストール]**を右クリックすると、選択した SoftPaq がコンピューターにインストールされます。


9 セットアップ ユーティリティ (BIOS) およびシステム診断

セットアップ ユーティリティの使用

BIOS (Basic Input/Output System) と呼ばれるセットアップ ユーティリティは、システム上のすべての入出力デバイス (ディスク ドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど) 間で行われる通信を制御します。セットアップ ユーティリティを使用すると、取り付ける周辺機器の種類、コンピューターの起動順序、およびシステム メモリと拡張メモリの容量を設定できます。

 **注記：** セットアップ ユーティリティで設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

セットアップ ユーティリティの開始

 **注記：** セットアップ ユーティリティでは、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB コネクタに接続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

セットアップ ユーティリティを開始するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に **esc** キーを押します。
2. **f10** キーを押して、セットアップ ユーティリティを起動します。

セットアップ ユーティリティの言語の変更


1. セットアップ ユーティリティを開始します。
2. 矢印キーを使用して **[System Configuration]** (システム コンフィギュレーション) → **[Language]** (言語) の順に選択し、**enter** キーを押します。
3. 矢印キーを使用して言語を選択し、**enter** キーを押します。
4. 選択した言語を確認するメッセージが表示されたら、**enter** キーを押します。
5. 変更を保存してセットアップ ユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して **[Exit]** (終了) → **[Exit Saving Changes]** (変更を保存して終了) の順に選択し、**enter** キーを押します。

変更はすぐに有効になります。

セットアップ ユーティリティでの移動および選択

セットアップ ユーティリティで移動および選択するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に **esc** キーを押します。
 - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティング デバイスを使用して項目をクリックするか、キーボードのタブ キーや矢印キーを使用して項目を移動してから **enter** キーを押します。
 - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にある上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
 - 開いているダイアログ ボックスを閉じてセットアップ ユーティリティのメイン画面に戻るには、**esc** キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

 **注記：** セットアップ ユーティリティで項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティング デバイス（タッチパッド、ポインティング スティック、またはUSB マウス）またはキーボードを使用します。

2. **f10** キーを押して、セットアップ ユーティリティを起動します。

セットアップ ユーティリティのメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。

- 変更を保存しないでセットアップ ユーティリティのメニューを終了するには、画面の左下隅にある **[Exit]**（終了）アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して **[File]**（ファイル）→ **[Ignore Changes and Exit]**（変更を無視して終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

または

- 変更を保存してセットアップ ユーティリティのメニューを終了するには、画面の左下隅にある **[Save]**（保存）アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または


タブ キーおよび矢印キーを使用して **[File]**→ **[Save Changes and Exit]**（変更を保存して終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

システム情報の表示

1. セットアップ ユーティリティを開始します。
2. **[Main]**（メイン）メニューを選択します。システム時刻および日付などのシステム情報およびコンピューターの識別情報が表示されます。
3. 設定を変更しないでセットアップ ユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して、**[Exit]**（終了）→ **[Exit Discarding Changes]**（変更を保存しないで終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

セットアップ ユーティリティでの工場出荷時設定の復元

 **注記：** 初期設定を復元しても、ハードドライブのモードには影響ありません。


セットアップ ユーティリティのすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に **esc** キーを押します。
2. **f10** キーを押して、セットアップ ユーティリティを起動します。
3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File]（ファイル）→[Restore Defaults]（初期設定に復元）の順に選択します。
4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
5. 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある[Save]（保存）アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit]（変更を保存して終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

 **注記：** 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更されません。

セットアップ ユーティリティの終了

- 現在のセッションからの変更内容を保存して、セットアップ ユーティリティを終了するには、以下の操作を行います。

セットアップ ユーティリティのメニューが表示されていない場合は、**esc** キーを押して、メニュー画面に戻ります。矢印キーを使用して、[Exit]（終了）→[Exit Saving Changes]（変更を保存して終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

- 現在のセッションからの変更内容を保存しないで、セットアップ ユーティリティを終了するには、以下の操作を行います。

セットアップ ユーティリティのメニューが表示されていない場合は、**esc** キーを押して、メニュー画面に戻ります。矢印キーを使用して、[Exit]→[Exit Discarding Changes]（変更を保存しないで終了）の順に選択し、**enter** キーを押します。

BIOS の更新

HP の Web サイトから、BIOS の更新されたバージョンを入手できます。

HP の Web サイトには、多くの BIOS アップデートが **SoftPaq** という圧縮ファイル形式で提供されています。

一部のダウンロード パッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。

BIOS のバージョンの確認

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピューターにインストールされている BIOS よりも新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS のバージョンを確認する必要があります。

BIOS バージョン情報 (ROM の日付またはシステム BIOS と呼ばれます) を表示するには、**fn+esc** キーを押す (Windows を起動している場合) か、セットアップ ユーティリティを使用します。

1. セットアップ ユーティリティを開始します。
2. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して **[File]** (ファイル) → **[System Information]** (システム情報) の順に選択します。
3. 変更を保存しないでセットアップ ユーティリティを終了するには、画面の左下隅にある **[Exit]** (終了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

Tab キーおよび矢印キーを使用して **[File]** → **[Ignore Changes and Exit]** (変更を無視して終了) の順に選択し、**enter** キーを押します。

BIOS アップデートのダウンロード

- △ **注意:** コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリー電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。


電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはおやめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。

1. **Windows 7:** **[スタート]** → **[ヘルプとサポート]** → **[メンテナンス]** の順に選択します。
Windows XP: **[スタート]** → **[ヘルプとサポート]** の順に選択して、ソフトウェアおよびドライバーのアップデートを選択します。
2. 画面の説明に沿ってお使いのコンピューターを指定し、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。
3. ダウンロードのページで、以下の操作を行います。
 - a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS を確認します。日付や名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。

BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパスは、アップデートをインストールするときに必要です。

 **注記：** コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート（特にシステム BIOS アップデート）のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

1. **Windows 7：** [スタート]→[コンピューター]の順に選択して、Windows の[エクスプローラー]を開きます。

Windows XP： [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択して、Windows の[エクスプローラー]を開きます。


2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク (C:)]を指定します。

3. BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。

4. 拡張子が.exe であるファイル (filename.exe など) をダブルクリックします。

BIOS のインストールが開始されます。

5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。

 **注記：** インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

システム診断の使用


システム診断を使用すると、診断テストを実行して、コンピューターのハードウェアが正常に動作しているかどうかを確認できます。システム診断では、以下の診断テストを実行できます。

- **Start-up Test (起動テスト)：** このテストでは、コンピューターを起動するために必要なメインのコンピューターのコンポーネントを分析します。
- **Run-in test (実行時テスト)：** このテストでは、起動テストを繰り返し、起動テストで検出されない断続的な問題があるかどうかを確認します。
- **Hard disk test (ハードドライブ テスト)：** このテストでは、ハードドライブの物理的な状態を分析してから、ハードドライブの全セクターにあるすべてのデータを確認します。損傷したセクターが発見されると、データを問題のないセクターに移動しようと試みます。
- **Memory test (メモリ テスト)：** このテストでは、メモリ モジュールの物理的な状態を分析します。エラーが報告された場合は、メモリ モジュールをすぐに交換してください。
- **Battery test (バッテリー テスト)：** このテストでは、バッテリーの状態を分析します。バッテリー テストが不合格になった場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせになり、問題を報告して交換用バッテリーを購入してください。

また、[System Diagnostics] (システム診断) ウィンドウでは、システム情報およびエラー ログを確認できます。

システム診断を開始するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの電源を入れるか、再起動します。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、**esc** キーを押します。[Startup Menu] (スタートアップ メニュー) が表示されたら **f2** キーを押します。
2. 実行する診断テストをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

 **注記：** 診断テストの実行中にテストを停止する必要がある場合は、**esc** キーを押します。

A コンピューターの持ち運び

最適な状態で使用するには、持ち運びおよび送付に関する以下の情報をお読みください。


- お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行います。
 - 情報をバックアップします。
 - すべてのディスク、およびすべての外付けメディア カード（デジタル カードなど）を取り外します。
- △ **注意：** コンピューターやドライブの破損、または情報の損失を防ぐため、ドライブをドライブ ベイから取り外す前およびドライブを運搬、保管、または移動する前に、ドライブからメディアを取り出してください。
- すべての外付けデバイスを、電源を切ってから取り外します。
- コンピューターをシャットダウンします。
- 情報のバックアップを携帯します。バックアップはコンピューターとは別に保管します。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けないでください。
- △ **注意：** ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。
- 機内でのコンピューターの使用を許可するかどうかは航空会社の判断に委ねられます。機内でコンピューターを使用する場合は、事前に航空会社に確認してください。
- コンピューターを 2 週間以上使用せず、外部電源から切断する場合、バッテリーを取り外し、別途保管してください。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。
- コンピューターに無線デバイスまたは HP モバイル ブロードバンド モジュール（802.11b/g デバイス、GSM (Global System for Mobile Communications) デバイス、GPRS (General Packet Radio Service) デバイスなど）が搭載されている場合、これらのデバイスの使用は制限される

ことがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。特定の機器の使用に適用される規定が不明な場合は、電源を入れる前に使用許可を求めてください。


- コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。
 - 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。
 - 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域の HP 製品販売店で購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。
- △ **警告!** 感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。

B トラブルシューティング情報

- [ヘルプとサポート]から、Web サイトへのリンクやコンピューターに関する追加情報にアクセスできます。[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。


 **注記：** 検査ツールおよび修復ツールには、使用するためにインターネットへの接続が必要になるものもあります。HP では、インターネットに接続する必要がないツールも追加で提供しています。

- 『サービスおよびサポートを受けるには』を参照するか、http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html を参照して、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

 **注記：** 日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

以下の種類のサポートから選択します。

- HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。

 **注記：** 特定の言語でチャットを利用できない場合には、英語でご利用ください。

- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

C 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システム ボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、正しくアースしてから電源コードを取り外し、その後カバーを外すなどの作業を行います。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

静電気についての詳しい情報、または部品の取り外しや取り付けに関するサポートが必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

索引

記号/数字

- 1394 ケーブル、接続 42
- 1394 デバイス
 - 接続 42
 - 定義 41
 - 取り外し 42
- 16 ビット PC カード 34
- 32 ビット PC カード 34

A

- AC アダプター、テスト 32
- AC アダプターのテスト 32
- Administrator password (管理者パスワード)
 - 管理 59
 - 作成 59
 - 入力 59

B

- BIOS
 - アップデートのダウンロード 70
 - 更新 69
 - バージョンの確認 70
- Bluetooth
 - デバイス 2, 9

C

- CardBus PC カード 34

E

- eSATA ケーブル、接続 43
- eSATA デバイス
 - 接続 43
 - 定義 42
 - 取り外し 43
- ExpressCard
 - 設定 37

- 挿入 38
- 定義 37
- 取り出し 39
- 保護用カードの取り出し 38

G

- GPS 10

H

- HDMI
 - オーディオの設定 20
- HDMI コネクタ、接続 19
- HDMI 用のオーディオの設定 20
- HD 対応デバイス、接続 19, 20
- HP Connection Manager 5
- HP MediaSmart 20
- HP ProtectSmart Hard Drive Protection 49
- HP SkyRoom 17
- HP USB Ethernet (イーサネット) アダプター、接続 13
- HP Wireless Assistant 4
- [HP Wireless Assistant]ソフトウェア 4
- HP バッテリー チェック 27
- HP モバイル ブロードバンド モジュール 7, 8

I

- Intel 無線ディスプレイ 20

J

- Java Card
 - 挿入 40
 - 定義 39
 - 取り出し 40

P

- PC カード
 - 設定 35
 - 説明 34
 - 装着 35
 - ソフトウェアおよびドライバ 35
 - 対応する種類 34
 - 取り出し 36
 - 保護用カードの取り出し 35
- PC カードの設定 35

Q

- QuickLock 56, 57

R

- RAID 55

S

- SIM
 - 装着 8
 - 取り出し 9
- SoftPaq、ダウンロード 65

U

- USB ケーブル、接続 41
- USB デバイス
 - 接続 40
 - 説明 40
 - 取り外し 41
- USB ハブ 40
- USB レガシー サポート 67

V

- VGA コネクタ、接続 18

W

- Web カメラ 17

Windows、パスワードの設定 57

あ

アイコン
ネットワーク 2
無線 2

い

インストール
緊急セキュリティ アップデー
ト 61
インターネット接続のセットアッ
プ 6

う

ウィルス対策ソフトウェア、使用
60

お

オーディオ機能
確認 16
オプティカル ディスク
挿入 52
取り出し 53
オプティカル ドライブ 44
オプティカル ドライブの共有
55
オペレーティング システムの制御
機能 5
温度 29
音量
キー 16
調整 16
ボタン 16

か

外部電源、使用 31
外部電源の使用 31
書き込み可能メディア 23
拡張ポート 44
確認、オーディオ機能 16
完全なロー バッテリー状態 23, 28
管理者パスワード
管理 59
入力 59

き

キー
音量 16
メディア 15
既存の無線ネットワーク、接続 5
既存の無線ネットワークへの接
続 5
緊急セキュリティ アップデート、
インストール 61

く

空港のセキュリティ装置 47

け

ケーブル
1394 42
eSATA 43
USB 41

こ

コネクタ
HDMI 19
Intel 無線ディスプレイ 20
VGA 18
外付けモニター 18
ディスプレイ コネクタ 18
ドッキング 45
コンピューター
電源切断 22
持ち運び 29, 73
コンピューターの保護 56
コンピューターの持ち運び 29,
73

し

システム情報
表示 68
システムの応答停止 22
指紋認証システム
位置 62
使用 62
シャットダウン 22
詳細情報の確認 1
省電力設定 23
省電力設定の使用 23

す

スイッチ、電源 22
ズーム ビデオ用 PC カード 34

スタンバイ 22
スマート カード
挿入 40
定義 39
取り出し 40
スリープ
開始 23
終了 23
スロット ローディング式オプティ
カル ドライブ 52

せ

静電気対策 76
セキュリティ
無線 7
セキュリティ ロック ケーブル、接
続 61
セットアップ ユーティリティ
移動および選択 68
言語の変更 67
工場出荷時設定の復元 69
システム情報の表示 68
終了 69
設定するパスワード 58
節約、電力 29

そ

操作キー
音量 16
メディア 15
外付けデバイス 44
外付けドライブ 44
外付けモニター コネクタ 18
ソフトウェア
HP Connection Manager 5
HP MediaSmart 20
HP ProtectSmart Hard Drive
Protection 50
HP SkyRoom 17
HP Wireless Assistant 4
ディスク クリーンアップ 48
ディスク デフラグ 48

た

他のネットワークへのローミン
グ 7

て

- [ディスク クリーンアップ]ソフトウェア 48
- [ディスク デフラグ]ソフトウェア 48
- ディスプレイ コネクタ、接続 18
- 電源
 - オプション 23
 - 節約 29
 - バッテリー 26
- 電源オプションの設定 23
- 電源スイッチ 22
- 電源投入時パスワード
 - 管理 60
 - 作成 60
 - 入力 60
- 電源プラン
 - カスタマイズ 25
 - 現在の表示 25
 - 選択 25
- 電源プランの使用 25
- 電源ボタン 22
- 電源メーター 24
- 電源メーターの使用 24

と

- 動画 18
- ドッキング コネクタ 45
- ドライバー 35
- ドライブ
 - オプティカル 44
 - 使用 48
 - 外付け 44
 - 取り扱い 46
 - ハード 44
 - ランプ 49
- ドライブ メディア 23
- トラブルシューティング情報 75
- 取り付け
 - 別売のセキュリティ ロック ケーブル 61
- トレイ ローディング式オプティカルドライブ 52

ね

- ネットワーク アイコン 2
- ネットワーク ケーブル
 - 接続 13

は

- ハードドライブ
 - HP ProtectSmart Hard Drive Protection 49
 - 外付け 44
- ハイバネーション
 - 開始 24
 - 完全なロー バッテリー状態での開始 28
 - 終了 24
- パスワード
 - Windows での設定 57
 - セットアップ ユーティリティでの設定 58
- パスワードの使用 56
- バッテリー
 - 温度 29
 - 交換 29
 - 充電残量の表示 27
 - 処理 29
 - 節電 29
 - 放電 27
 - 保管 29
 - ロー バッテリー状態 28
- バッテリー電源 26
- バッテリーに関する情報、確認 27
- ハブ 40

ふ

- ファイアウォール ソフトウェア 7, 61
- 復帰時のパスワード保護の設定 26

へ

- 別売の外付けデバイス、使用 44

ほ

- ポート
 - 拡張 44
- ボタン
 - 音量 16
 - 電源 22
 - 無線 3
 - メディア 15

む

- 無線
 - アイコン 2

- スイッチ 3
- セットアップ 6
- 操作キー 3
- 保護 7
- ボタン 3
- 無線 LAN のセットアップ 6
- 無線 WAN デバイス 7
- 無線接続、作成 2
- 無線接続の作成 2
- 無線デバイス、オン/オフの切り替え 3
- 無線デバイスのオン/オフの切り替え 3
- 無線ネットワークの保護 7
- 無線ネットワーク (無線 LAN)
 - 既存の無線ネットワークへの接続 5
 - セキュリティ 7
 - 必要な機器 6
- 無線の暗号化 7

め

- メディア カード
 - サポートする形式 33
 - 取り出し 34
 - 取り付け 33
- メディア操作キー 15
- メディア操作機能 15
- メディア ホットキー 15
- メンテナンス
 - ディスク クリーンアップ 48
 - ディスク デフラグ 48

も

- モデム
 - 所在地設定の選択 12
 - モデム ケーブル アダプターの接続 11
 - モデム ケーブルの接続 10
- モデムの使用 10

ゆ

- 有線ネットワークへの接続 10

よ

- 読み取り可能メディア 23

ら

ランプ

ドライブ 49

れ

レガシー サポート、USB 67

ろ

ローカル エリア ネットワーク
(LAN)

ケーブルの接続 13

必要なケーブル 13

ロー バッテリー状態 28

