



LASERJET PRO 200 COLOR

Kullanım Kılavuzu



M251n



M251nw



HP LaserJet Pro 200 renkli M251 Yazıcı Serisi

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı ve Lisans

© 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 1, 4/2012

Parça numarası: CF146-90927

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/ bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPod, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari markasıdır. iPod yalnızca yasal veya hak sahibi tarafından izin verilmiş kopyalama içindir. Müzik hırsızlığı yapmayın.

UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Ürün tanıtımı	1
Ürün görünümleri	2
Ürünün önden görünümü	2
Ürünün arkadan görünümü	3
Seri numarasının ve model numarasının konumu	3
Kontrol paneli düzeni	4
LCD kontrol paneli	4
Dokunmatik ekran kontrol paneli	5
Dokunmatik ekran Ana ekranı	7
Ürün raporlarını yazdırma	8
Ürün raporlarını yazdırma (LCD kontrol paneli)	9
Ürün raporlarını yazdırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)	9
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi	10
2 Kağıt tepsisi	11
Desteklenen kağıt boyutları	12
Desteklenen kağıt türleri	14
Giriş tepsisine kağıt yükleme	15
3 Yazdırma	17
Desteklenen yazıcı sürücüler (Windows)	18
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows)	19
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği	19
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	19
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	19
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme	20
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X)	21
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği	21
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	21

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	21
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme	21
Windows için yazdırma görevleri	23
Yazdırma kısayolu kullanma (Windows)	23
Yazdırma kısayolu oluşturma (Windows)	24
Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma	26
Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma	28
Sayfa yönünü seçme (Windows)	29
Kağıt türünü seçme (Windows)	30
İlk ve son sayfayı farklı kağıda yazdırma (Windows)	32
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows)	33
Kitapçık oluşturma (Windows)	34
Mac OS X için yazdırma görevleri	37
Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X)	37
Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X)	37
Kağıdın her iki tarafına yazdırma (Mac OS X)	37
Tek bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X)	38
Sayfa yönünü seçme (Mac OS X)	38
Kağıt türünü seçme (Mac OS X)	38
Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X)	39
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X)	39
Kitapçık oluşturma (Mac OS X)	39
Ek yazdırma görevleri (Windows)	40
Yazdırma işini iptal etme (Windows)	40
Kağıt boyutunu seçme (Windows)	40
Özel kağıt boyutu seçme (Windows)	40
Filigranları yazdırma (Windows)	41
Ek yazdırma görevleri (Mac OS X)	42
Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X)	42
Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X)	42
Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X)	42
Filigranları yazdırma (Mac OS X)	42
Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma	44
Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma (LCD kontrol paneli)	44
Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma (dokunmatik ekran kontrol paneli)	44
Renkli baskı	45
HP EasyColor seçeneğini kullanma	45
Renk seçeneklerini değiştirme (Windows)	46
Baskı işinin renk temasını değiştirme (Windows)	47
Renk seçeneklerini değiştirme (Mac OS X)	48
El ile ayarlanan renk seçenekleri	48

Renkleri eşleme	49
Renkli metni siyah olarak yazdırma (Windows)	50
HP ePrint Kullanma	51
HP ePrint kullanma (LCD kontrol paneli)	51
HP ePrint kullanma (dokunmatik kontrol paneli)	52
AirPrint kullanma	53
Pratik USB yazdırma	54

4 Ürünün yönetimi ve bakımı 55

Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma	56
HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma	57
HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma (LCD kontrol paneli)	57
HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma (dokunmatik ekran kontrol paneli)	57
IP ağ ayarlarını yapılandırma	58
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme	58
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma	58
IPv4 TCP/IP parametrelerini el ile yapılandırma (LCD kontrol paneli)	58
IPv4 TCP/IP parametrelerini el ile yapılandırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)	58
Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma	59
Bağlantı hızı ve dupleks ayarları	60
Bağlantı hızı ve dupleks ayarları (LCD kontrol paneli)	60
Bağlantı hızı ve dupleks ayarları (dokunmatik ekran kontrol paneli)	60
HP Device Toolbox (Windows)	62
Mac OS X için HP Utility	64
HP Utility'yi açma	64
HP Utility özellikleri	64
HP Web Jetadmin	65
Ürün güvenlik özellikleri	66
Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme	66
Ekonomi ayarları	67
EconoMode ile yazdırma	67
Uyku gecikmesini ayarlama	67
Uyku gecikmesini ayarlama (LCD kontrol paneli)	67
Uyku gecikmesini ayarlama (dokunmatik ekran kontrol paneli)	68
Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama	68
Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama (LCD kontrol paneli)	68
Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama (dokunmatik ekran kontrol paneli) ..	69
Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma	70
Çok Düşük ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (LCD kontrol paneli)	70

Çok Düşük ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (dokunmatik ekran kontrol paneli)	71
Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme	73
Sarf malzemeleri geri dönüşümü	73
Toner kartuşunu saklama	73
Değiştirme yönergeleri	74
Toner kartuşlarını değiştirme	74
Ürün yazılımını güncelleştirme	78
Ürün yazılımını el ile güncelleştirme (LCD kontrol paneli)	78
Ürün yazılımını el ile güncelleştirme (dokunmatik ekran kontrol paneli)	78
Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlama (LCD kontrol paneli)	79
Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlama (dokunmatik ekran kontrol paneli)	79

5 Sorunları giderme 81

Sorunları çözme kontrol listesi	82
Adım 1: Ürünün doğru ayarlandığından emin olun	82
Adım 2: Kablo bağlantısını veya kablosuz bağlantıyı kontrol edin	82
Adım 3: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin	83
Adım 4: Kağıdı kontrol edin	83
Adım 5: Yazılımı kontrol edin	83
Adım 6: Yazdırma işlevini test edin.	83
Adım 7: Sarf malzemelerini kontrol edin	83
Adım 8: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin	83
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme	84
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme (LCD kontrol paneli)	84
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme (dokunmatik ekran kontrol paneli)	84
Kontrol paneli yardım sistemi	85
Kontrol paneli iletilerini yorumlama	86
Kontrol paneli ileti türleri	86
Kontrol paneli mesajları	86
<konum> konumunda sıkışma	86
<Renk> kartuşu değiştirin	86
<Renk> kartuşu takın	87
<Renk> kartuşun nakliye kilidini çıkarın	87
10.X00Y Sarf Malzemesi Hatası	87
49 Hatası Önce kapa snr aç	87
50.x Füzer Hatası Önce kapa snr aç	88
51.XX Hatası Önce kapa snr aç	88
54.XX Hatası Önce kapa snr aç	88

55.X Hatası Önce kapa snr aç	89
57 Fan Hatası Önce kapa snr aç	89
59.X Hatası Önce kapa snr aç	89
79 Hatası Önce kapa snr aç	89
Arka kapak açık	90
Bellek yetersiz [OK] düğmesine basın	90
Cam Göbeği Çok Az	90
Cam Göbeği Kartuş Azaldı	90
Cam göbeği kartuş yanlış konumda	91
Desteklenmeyen <renk> Devam etmek için [OK] düğmesine basın	91
El ile dupleksleme Tepsi 1'i yükleme [OK] düğmesine basın	91
Geçersiz sürücü [OK] düğmesine basın	91
Hatalı Yzd [OK] düğmesine basın	91
Kapak açık	92
Kartuşların nakliye kilitlerini çıkarın	92
Kullanılmış <renk> kartuş kullanılıyor	92
Kullanılmış <renk> kartuş takıldı Devam etmek için [OK] düğmesine basın	92
Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor	93
Macenta Çok Az	93
Macenta Kartuş Azaldı	93
Macenta kartuş yanlış konumda	93
Orijinal HP sarf malzemesi takıldı	94
Sarf malzemeleri az	94
Sarı Çok Az	94
Sarı Kartuş Azaldı	94
Sarı kartuş yanlış konumda	95
Siyah Çok Az	95
Siyah Kartuş Azaldı	95
Siyah yanlış konumda	95
Temizliyor	96
Tepsi 1'de beklenmy. boyut <Boyut> boyutunu yerleştirin [OK] düğmesine basın	96
Tepsi 1'de kağıt sıkışması Sıkışmayı giderin ve sonra [OK] düğmesine basın ...	96
Tepsi 1'e DÜZ <SIZE> yükle Temizleme Modu	96
Tepsi 1'i takın <TÜR>, <BOYUT>	96
Tepsi 1'i yükleme Kullanılabilen ortam için [OK] düğmesine basın	97
Uyumsuz <renk>	97
Ürün hatası [OK] düğmesine basın	97
Yanlış sarf malzemesi	97
Yazdırma hatası, Tamam'a basın. Hata tekrarlırsa kapatıp tekrar açın.	97
Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor	98

Ürün kağıt almıyor	98
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor	98
Kağıt sıkışmalarını önleme	98
Sıkışmaları giderme	99
Sıkışma konumları	99
Kağıt girişi tepsisindeki sıkışmaları giderme	99
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme	101
Kağıt sıkışmalarını arka kapaktan giderme	101
Baskı kalitesini artırma	103
Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)	103
Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X)	103
Toner kartuşu durumunu denetleme	104
Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırma (LCD kontrol paneli)	104
Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)	104
Sarf malzemeleri durumunu denetleme	104
Temizleme sayfası yazdırma	105
Temizleme sayfası yazdırma (LCD kontrol paneli)	105
Temizleme sayfası yazdırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)	105
Ek baskı kalitesi sorun giderme çalışmaları yapma	106
Baskı kalitesi sayfasını yazdırma (LCD kontrol paneli)	106
Baskı kalitesi sayfasını yazdırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)	106
Baskı kalitesi sayfasını yorumlama	106
Toner kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme	107
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme	108
HP özelliklerine uygun kağıt kullanma	108
Ürünün bulunduğu ortamı denetleme	108
Yazdırma işi ayarlarını denetleme	108
EconoMode ayarını denetleme	108
Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma	109
Baskı işinin renk temasını değiştirme	109
Renk seçeneklerini değiştirme	110
Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma	110
Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor	112
Ürün yazdırmıyor	112
Ürün yavaş yazdırıyor	113
Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme	114
USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor	114
Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor	114
Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor	115
Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme	116

Kablolu ağ sorunlarını çözme	117
Kötü fiziksel bağlantı	117
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor	117
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor	118
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor	118
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir	118
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir	118
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış	118
Kablosuz ağ sorunlarını çözme	119
Kablosuz bağlantı kontrol listesi	119
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor	119
Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü	120
Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor	120
Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor	120
Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor	120
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor	120
Kablosuz ağ çalışmıyor	121
Kablosuz ağ tanılama testi yapma	121
Kablosuz ağda paraziti azaltma	121
Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme	122
Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor	122
Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi	122
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor	122
Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme	124
Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor	124
Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor.	124
Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.	124
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi	125
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.	125
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz	125
Yazılım kaldırma (Windows)	126
Yazılım kaldırma (Mac OS X)	127

6 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar 129

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme	130
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri	130
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi	130


Dizin 133

1 Ürün tanıtımı

- [Ürün görünümleri](#)
- [Ürün raporlarını yazdırma](#)
- [Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi](#)


Ürün görünümleri

Ürünün önden görünümü

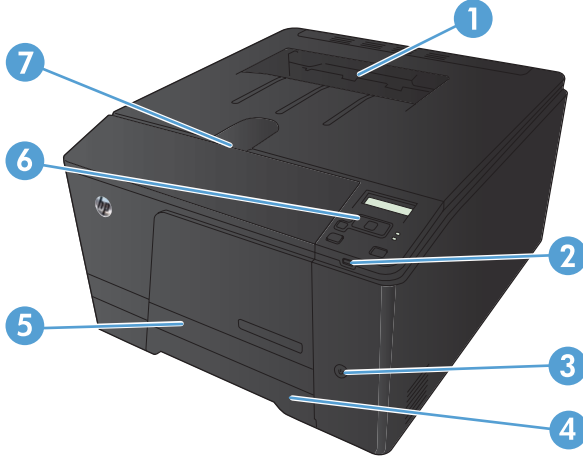

1	Çıkış bölümü
2	Bağımsız USB bağlantı noktası (yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı)
3	Güç düğmesi
4	Giriş tepsi
5	Sıkışma erişim kapağı
6	LCD kontrol paneli (HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı) veya renkli dokunmatik kontrol paneli (HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı)
7	Ön kapak mandalı


Ürünün arkadan görünümü

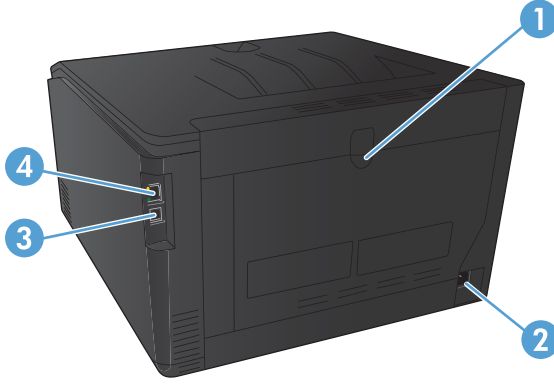

1	Arka kapak
2	Güç bağlantısı
3	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
4	Ağ bağlantı noktası

Seri numarasının ve model numarasının konumu

Seri numarası ve ürün modeli numarası etiketi ürünün arka tarafındadır.

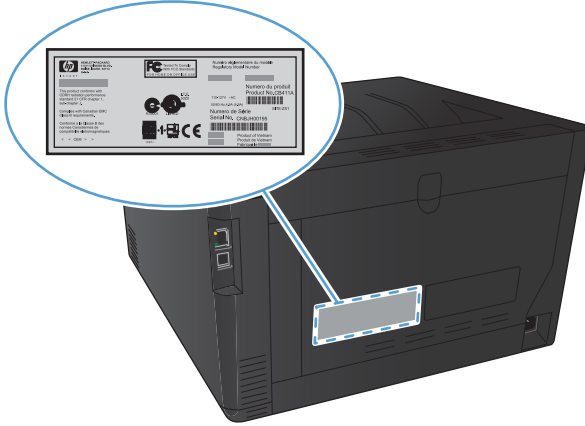


Kontrol paneli düzeni

LCD kontrol paneli



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

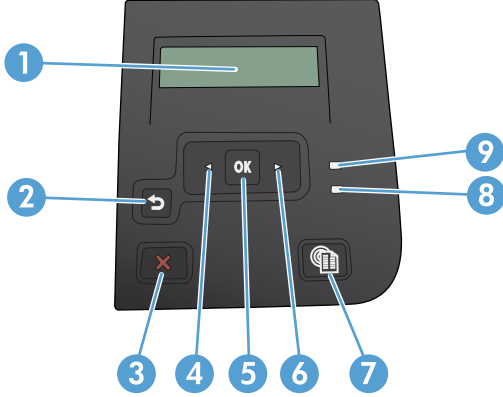


1	Kontrol paneli ekranı: Ekran, ürünle ilgili bilgi sağlar. Ekrandaki menüleri kullanarak ürün ayarlarını belirleyin.
2	Geri ok düğmesi: Bu düğmeyi şu işlemler için kullanın: - Kontrol paneli menülerinden çıkma. - Alt menü listesinde önceki bir menüye dönme. - Alt menü listesinde önceki bir menü ögesine dönme (değişiklikleri menü ögesine kaydetmeden).
3	İptal düğmesi: Dikkat ışığı yanıp söndüğünde bir yazdırma işini iptal etmek veya kontrol paneli menülerinden çıkmak için bu düğmeye basın.
4	Sol ok düğmesi: Menüler arasında gezinmek veya ekranda görüntülenen bir değeri azaltmak için bu düğmeyi kullanın.
5	Tamam düğmesi: Aşağıdaki işlemler için Tamam düğmesine basın: - Kontrol paneli menülerini açma. - Kontrol paneli ekranında görüntülenen bir alt menüyü açma. - Bir menü ögesi seçme. - Bazı hataları temizleme. - Kontrol paneli istemine yanıt olarak bir yazdırma işini başlatma (örneğin, kontrol paneli ekranında Devam etmek için [OK] düğmesine basın iletisi görüldüğünde).
6	Sağ ok düğmesi: Menüler arasında gezinmek veya ekranda görüntülenen bir değeri artırmak için bu düğmeyi kullanın.
7	Web Hizmetleri düğmesi: Bu düğme, HP ePrint dahil HP Web Hizmetlerine hızlı erişim sağlar.

8	Hazır ışığı (yeşil): Hazır ışığı, ürün yazdırma işlemine her hazır olduğunda yanar. Ürün yazdırma verisi alırken veya uyku modundayken yanıp söner.
9	Dikkat ışığı (koyu sarı): Dikkat ışığı, kullanıcının ürünle ilgilenmesi gerekiyorsa yanıp söner.

Dokunmatik ekran kontrol paneli

NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

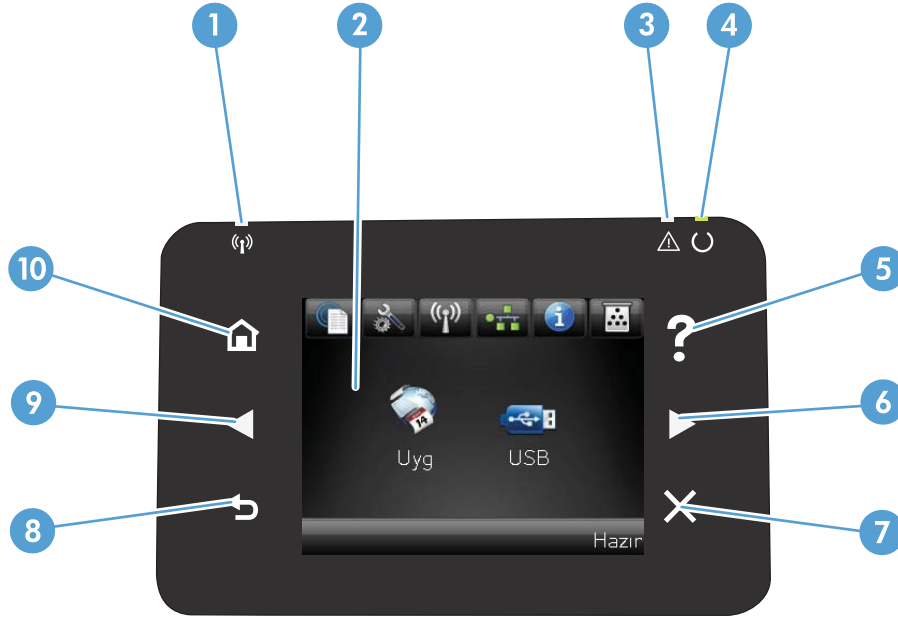

1	Kablosuz ışığı: kablosuz ağın etkin olduğunu gösterir. Ürün kablosuz ağla bağlantı kurarken ışık yanıp söner.
2	Dokunmatik ekran
3	Dikkat ışığı: ürünle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
4	Hazır ışığı: ürünün hazır olduğunu gösterir
5	Yardım düğmesi ve ışığı: kontrol paneli yardım sistemine erişim sağlar
6	Sağ ok düğmesi ve ışığı: imleci sağa kaydırır veya ekran görüntüsünü sonraki ekrana taşır NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
7	İptal düğmesi ve ışığı: ayarları temizler, geçerli işi iptal eder veya geçerli ekrandan çıkar NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
8	Geri düğmesi ve ışığı: önceki ekrana geri döner NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.


9	Sol ok düğmesi ve ışığı: imleci sola taşır NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
10	Ana ekran düğmesi ve ışığı: Ana ekrana erişim sağlar

Dokunmatik ekran Ana ekranı

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

Ana ekran ürün özelliklerine erişim sağlar ve ürün durumunu belirtir.

 **NOT:** Ürün yapılandırmasına bağlı olarak, Ana ekran özellikleri değişebilir. Bazı dillerde düzeni ters sırada olabilir.

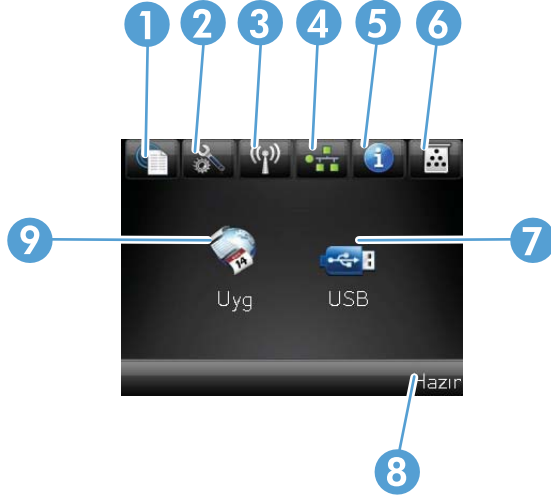

1	Web Hizmetleri  düğmesi: HP ePrint dahil HP Web Hizmetleri özelliklerine hızlı erişim sağlar HP ePrint, herhangi bir e-posta özellikli aygıtı kullanarak belge yazdıran ve bu belgeleri ürünün e-posta adresine gönderen bir araçtır.
2	Ayar  düğmesi: ana menülere erişim sağlar
3	Kablosuz  düğmesi: Kablosuz menüsüne ve kablosuz durum bilgilerine erişim sağlar NOT: Kablosuz ağa bağlandığınızda, bu simge bir grup sinyal gücü çubuğuna dönüşür.
4	Ağ  düğmesi: ağ ayar ve bilgilerine erişim sağlar. Ağ ayarları ekranından, Ağ Özeti sayfasını yazdırabilirsiniz.
5	Bilgi  düğmesi: ürün durum bilgisi sağlar. Durum özeti ekranından, Yapılandırma Rap sayfasını yazdırabilirsiniz.
6	Sarf Malzemesi  düğmesi: sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi sağlar. Sarf malzemeleri özeti ekranından, Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırabilirsiniz.
7	Uygulamalar düğmesi: doğrudan HP ePrintCenter Web sitesinden (www.hpeprintcenter.com) yüklediğiniz Web uygulamalarından yazdırmak üzere Uygulamalar menüsüne erişmenizi sağlar
8	Ürün durumu
9	USB düğmesi: USB Flash Sürücüsü menüsüne erişim sağlar

Ürün raporlarını yazdırma

Ürün raporları ürün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.



NOT: Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili elle ayarlayabilirsiniz. Dili, kontrol panelindeki **Sistem Ayarı** menüsünü veya katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak değiştirin.

Raporlar menüsünden ürünle ilgili çeşitli bilgi sayfalarını yazdırabilirsiniz.

Menü öğesi	Açıklama
Demo Sayfası	Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır
Menü Yapısı	Kontrol paneli menü düzeninin bir haritasını yazdırır. Her menünün etkin ayarları listelenir.
Yapılandırma Rap	Tüm ürün ayarlarının listesini yazdırır. Ürün bir ağa bağlıysa, ağ bilgilerini de içerir.
Sarf Malzemeleri Durumu	Aşağıdaki bilgilerle birlikte, her toner kartuşunun durumunu yazdırır: - Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi - Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı - HP toner kartuşlarının parça numaraları - Yazdırılan sayfa sayısı
Ağ Özeti	Tüm ürün ağ ayarlarının listesini yazdırır.
Kullanım Sayfası	PCL sayfaları, PCL 6 sayfaları, PS sayfaları, üründe yanlış alınan veya sıkışan sayfaları, tek renkli (siyah ve beyaz) veya renkli sayfaları listeleyen bir sayfa yazdırır ve sayfa sayısını rapor eder
PCL Font Listesi	Yüklü tüm PCL yazı tiplerinin listesini yazdırır
PS Font Listesi	Yüklü tüm PostScript (PS) yazı tiplerinin listesini yazdırır
PCL6 Font Listesi	Yüklü tüm PCL6 yazı tiplerinin listesini yazdırır
Renk Kullanımı Günlüğü	Her işle ilgili kullanıcı adı, uygulama adı ve renk kullanımı bilgilerini gösteren bir rapor yazdırır
Servis Sayfası	Servis raporunu yazdırır
Tanılama Sayfası	Kalibrasyon ve renk tanı sayfalarını yazdırır
Baskı Kalitesi Sayfası	Baskı kalitesi sorunlarını gidermeye yardımcı olan bir sayfa yazdırır

Ürün raporlarını yazdırma (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. **Raporlar** menüsünü açın.
3. Yazdırmak istediğiniz raporu seçin ve sonra da raporu yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.

Ürün raporlarını yazdırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Raporlar** düğmesine dokununuz.
3. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokununuz.

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP eşdüzeyli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlevdir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.

2 Kağıt tepsisi

- [Desteklenen kağıt boyutları](#)
- [Desteklenen kağıt türleri](#)
- [Giriş tepsisine kağıt yükleme](#)

Desteklenen kağıt boyutları

Bu ürün, bir dizi kağıt boyutunu destekler ve çeşitli kağıtlarla uyumludur.



NOT: En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için yazdırmadan önce yazıcı sürücünüzde en uygun kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Tablo 2-1 Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Boyut	Boyutlar
Letter	216 x 279 mm
Legal	216 x 356 mm
Executive	184 x 267 mm
8,5 x 13	216 x 330 mm
4 x 6	102 x 152 mm
5 x 8	127 x 203 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B5 (JIS)	182 x 257 mm
10 x 15 cm	100 x 150 mm
16k	184 x 260 mm 195 x 270 mm 197 x 273 mm
Özel	En az: 76 x 127 mm (3 x 5 inç) En fazla: 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 inç)

Tablo 2-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları

Boyut	Boyutlar
Japon Kartpostalı	100 x 148 mm
Kartpostal (JIS)	
Döndürülmüş Çift Japon Kartpostalı	148 x 200 mm
Çift Kartpostal (JIS)	
Zarf #10	105 x 241 mm
Zarf DL	110 x 220 mm
Zarf C5	162 x 229 mm

Tablo 2-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları (devam)

Boyut	Boyutlar
Zarf B5	176 x 250 mm
Zarf Monarch	98 x 191 mm

Desteklenen kağıt türleri

Kağıt türü	Boyutlar ¹	Ağırlık	Kapasite ²	Kağıt yönü
Aşağıdaki türlerde kağıt:	Minimum: 76 x 127 mm	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)	En çok 150 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
- Düz - Antetli kağıt - Renk - Hazır - Delikli - Geriye kazanılmış	Maksimum: 216 x 356 mm		75 g/m ² (20 lb bond)	
İnce kağıt	Kağıt ile aynı	En çok 200 g/m ² (53 lb)	En çok 15 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Kapak kağıdı	Kağıt ile aynı	En çok 200 g/m ² (53 lb)	En çok 15 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Parlak kağıt	Kağıt ile aynı	En çok 220 g/m ² (59 lb)	En çok 15 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Fotoğraf kağıdı				
Asetatlar	A4 veya Letter	Kalınlık: 0,12 - 0,13 mm kalınlık (4,7 - 5,1 mils kalınlık)	En çok 50 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Etiketler ³	A4 veya Letter	Kalınlık: en çok 0,23 mm (9 mils)	En çok 50 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Zarflar	- COM 10 - Monarch - DL - C5 - B5	En çok 90 g/m ² (24 lb)	En çok 10 zarf	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Kartpostal veya dizin kartı	100 x 148 mm		En çok 50 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.


¹ Ürün standart ve özel boyutlarda çok çeşitli kağıtları destekler. Desteklenen boyutları öğrenmek için yazıcı sürücüsüne bakın.

² Kapasite kağıdın ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara göre değişebilir.

³ Pürüzsüzlük: 100 - 250 (Sheffield)

Giriş tepsisine kağıt yükleme

1. Tepsiyi üründen çekerek çıkarın.

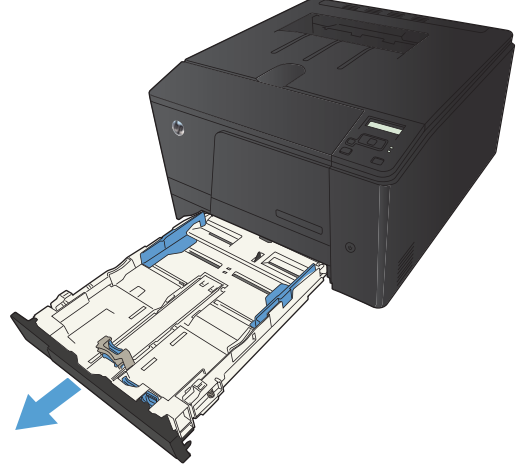


2. Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kaydırarak açın.



3. Legal boyutta kağıt yüklemek için, uzatma tırnağını basılı tutup tepsiyi ön tarafından dışarı doğru çekerek tepsiyi uzatın.

NOT: Legal boyutta kağıt yüklüyken, tepsi ürünün ön kısmından yaklaşık 51 mm (2 inç) dışarı çıkar.

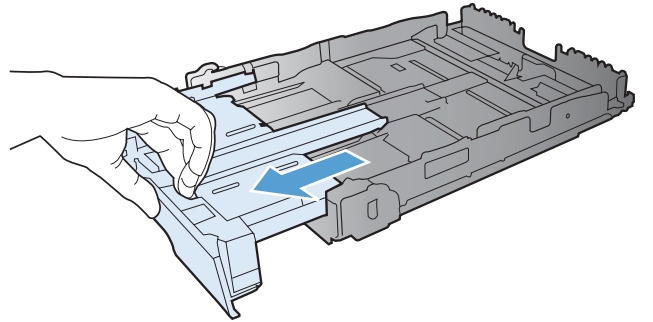


4. Kağıdı tepsiye yerleştirin ve dört köşede de düz durduğundan emin olun. Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kaydırarak kağıt yığınının göre ayarlayın.


NOT: Tepsi kapasitesi 150 yapraktır.



5. Kağıt yığınının tepsinin yanındaki kağıt sınırı çıkıntıların altında kaldığından emin olmak için kağıdı bastırın.

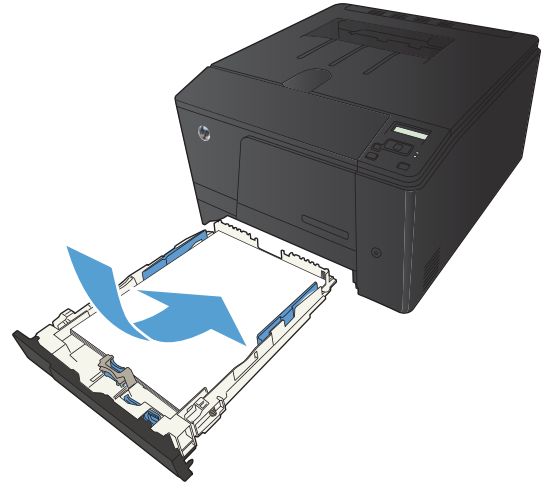

6. Tepsiyi aygıtın içine itin.

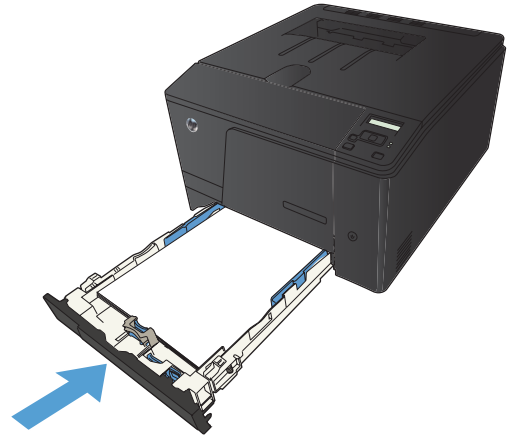

3 Yazdırma

- [Desteklenen yazıcı sürücüleri \(Windows\)](#)
- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme \(Windows\)](#)
- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme \(Mac OS X\)](#)
- [Windows için yazdırma görevleri](#)
- [Mac OS X için yazdırma görevleri](#)
- [Ek yazdırma görevleri \(Windows\)](#)
- [Ek yazdırma görevleri \(Mac OS X\)](#)
- [Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma](#)
- [Renkli baskı](#)
- [HP ePrint Kullanma](#)
- [AirPrint kullanma](#)
- [Pratik USB yazdırma](#)

Desteklenen yazıcı sürücüleri (Windows)

Yazıcı sürücüleri ürün özelliklerine erişim sağlar ve bilgisayarın ürünle iletişim kurmasına olanak verir (bir yazıcı dili kullanarak). Ek yazılımlar ve diller için aygıtın CD'sindeki yükleme notlarına ve benioke dosyalarına bakın.

HP PCL 6 sürücüsü açıklaması

- Yazıcı Ekle sihirbazından yüklenir
- Varsayılan sürücü olarak sağlanır
- Desteklenen tüm Windows ortamlarındaki yazdırma işlemleri için önerilir
- Pek çok kullanıcı için toplamda en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar
- Windows ortamlarında en iyi hızı sağlamak için tasarlanan Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI) ile çalışmak üzere geliştirilmiştir
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

HP UPD PS sürücüsü açıklaması

- www.hp.com/support/ljcolorm251series adresinden Web'den indirilebilir
- Adobe® yazılım programlarıyla veya diğer yüksek oranda grafik içeren yazılım programlarıyla yazdırmak için önerilir
- Postscript öykünme üzerinden yazdırma gereksinimleri veya postscript flash yazı tipi için destek sağlar

HP UPD PCL 5 sürücüsü açıklaması

- www.hp.com/support/ljcolorm251series adresinden Web'den indirilebilir
- Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleriyle uyumludur
- Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla yazdırmak için en iyi seçimdir
- Birden çok yazıcı modeliyle kullanılmak üzere tek bir sürücü sağlanması hedeflenen, şirketlere yönelik Windows ortamlarında kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır
- Mobil Windows bilgisayarından birden çok yazıcı modeline yazdırıldığında tercih edilir

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows)

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için çalıştığınız programın **Dosya** menüsünde bulunan **Yazdır**, **Yazıcı Ayarları** veya benzeri bir komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar daha düşük önceliğe sahiptir ve genellikle **Sayfa Düzeni** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmaz.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklayın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar, genellikle yazdırma yazılımının başka herhangi bir bölümündeki ayarları geçersiz kılmaz. Yazdırma ayarlarının çoğunu buradan değiştirebilirsiniz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği* sürece tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Sürücüyü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklayın.

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklayın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak): **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklayın.

Windows Vista: **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve sonra **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklayın.

Windows 7: **Başlat**'ı ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklayın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Ürün yapılandırma ayarlarını deęiřtirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Faks**lar'ı tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak): **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows Vista: **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve sonra **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklatın.

Windows 7: **Başlat**'ı ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler**'i veya **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
3. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X)

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Ayarı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için **Sayfa Ayarı'nı** veya çalıştığınız programın **Dosya** menüsünden benzeri bir komutu tıklatın. Burada değiştirilen ayarlar başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılabilir.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklatın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.
3. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.

Bu ayarlar **Ön ayarlar** menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.

Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme


1. Apple menüsünde , **Sistem Tercihleri** menüsünü ve ardından **Yazdır ve Faks** simgesini tıklatın.
2. Pencerenin sol tarafından ürünü seçin.
3. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklatın.

4. **Sürücü** sekmesini tıklatın.
5. Yüklenen seçenekleri yapılandırın.


Windows için yazdırma görevleri

Yazdırma kısayolu kullanma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

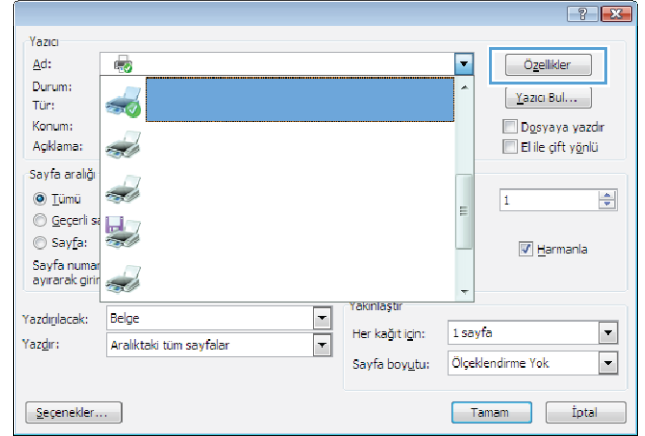


3. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklayın.

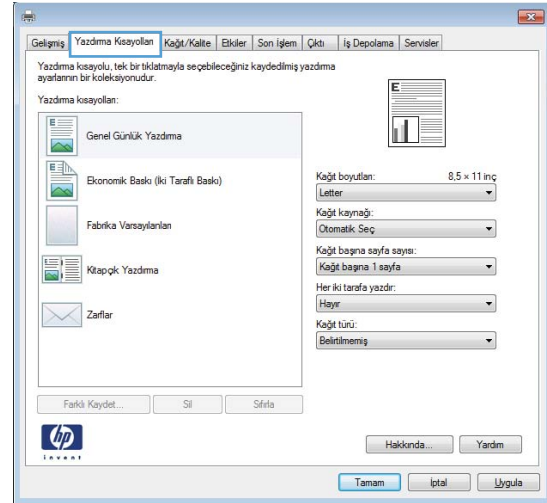


4. Kısayollardan birini seçin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

NOT: Bir kısayol seçtiğinizde, yazıcı sürücüsündeki diğer sekmelerde ilgili ayarlar değişir.

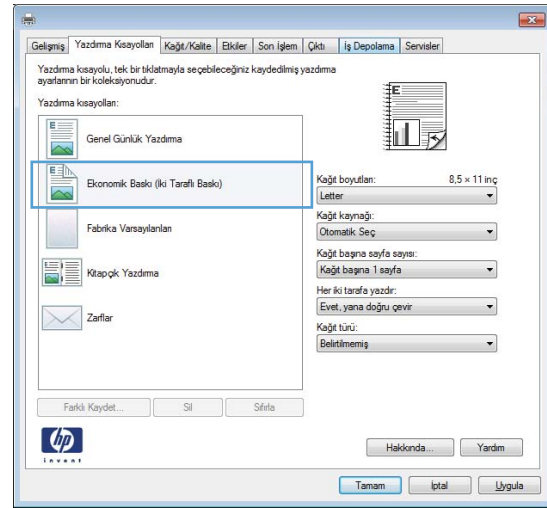


Yazdırma kısayolu oluşturma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

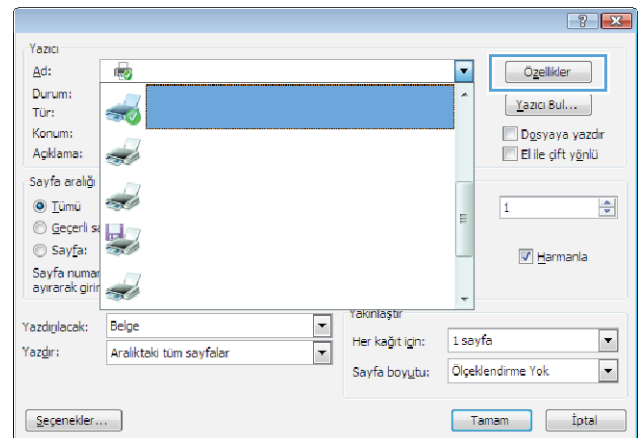


3. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklayın.

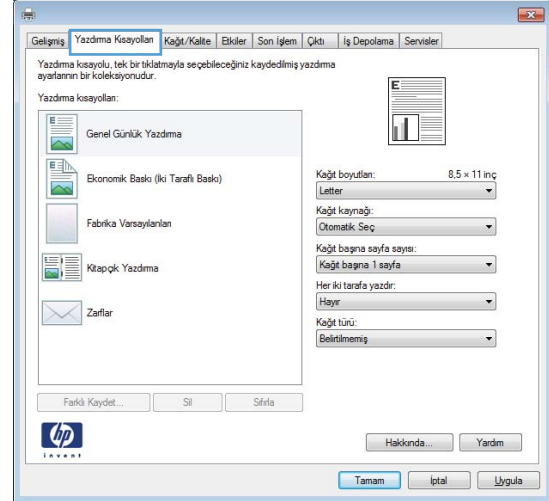


4. Temel olarak varolan bir kısayol seçin.

NOT: Ekranın sağ tarafındaki ayarlardan herhangi birini yapılandırmadan önce her zaman bir kısayol seçin. Ayarları yapılandırdıktan sonra kısayolu seçer veya farklı bir kısayolu seçerseniz, tüm ayarlarınız kaybolur.

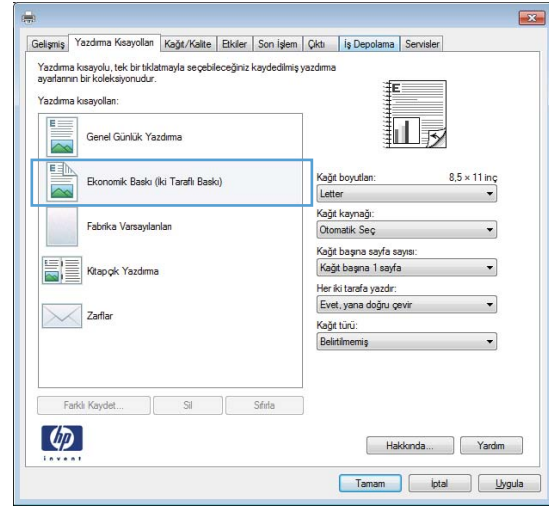


5. Yeni kısayol için yazdırma seçeneklerini belirleyin.


NOT: Yazdırma seçeneklerini bu sekmede veya yazıcı sürücüsündeki başka herhangi bir sekmeden seçebilirsiniz. Diğer sekmelerdeki seçenekleri belirledikten sonra, sonraki adıma geçmeden önce **Yazdırma Kısayolları** sekmesine dönün.

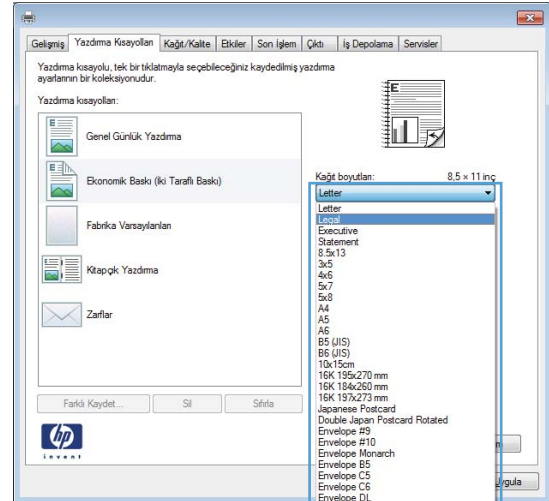

6. **Farklı Kaydet** düğmesini tıklayın.

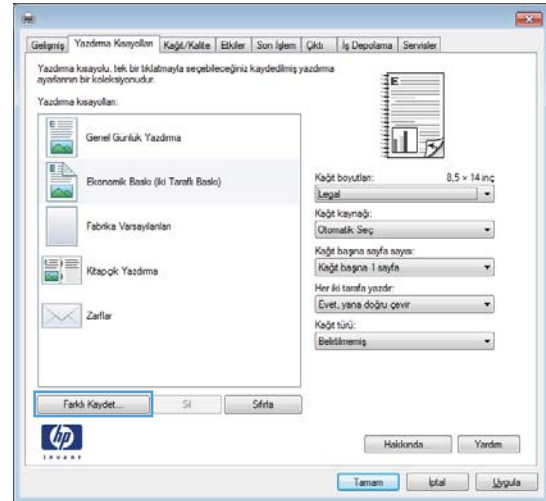


7. kısayol için bir ad yazın ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

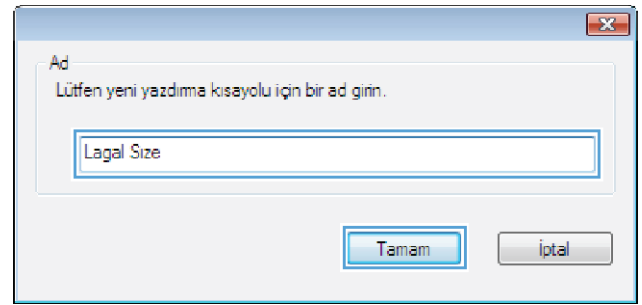


Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.

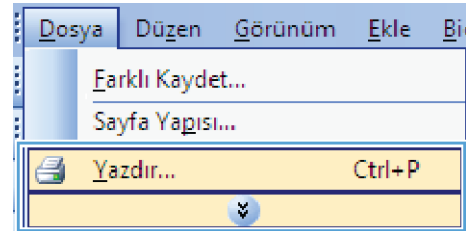


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

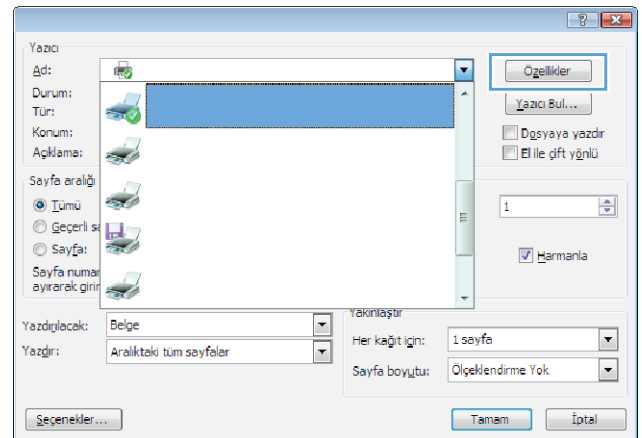


3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

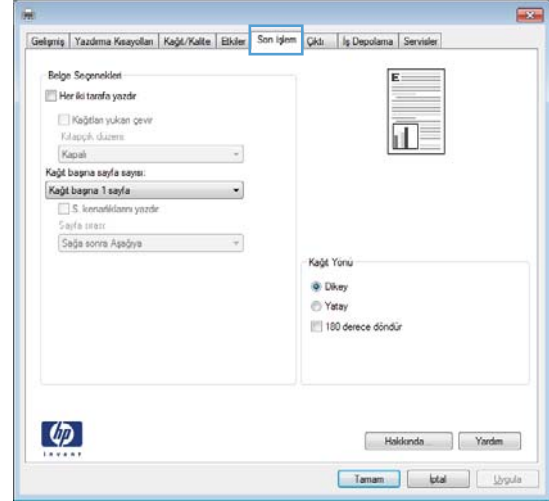

4. **Her iki yüze yazdır (el ile)** onay kutusunu seçin. İşin ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

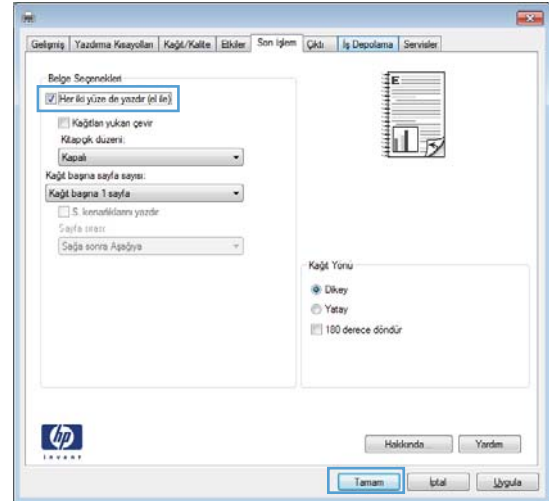


5. Yazdırılan yığını çıkış bölümünden alın ve aynı yönü koruyarak, yazdırılan yüz alta gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin.

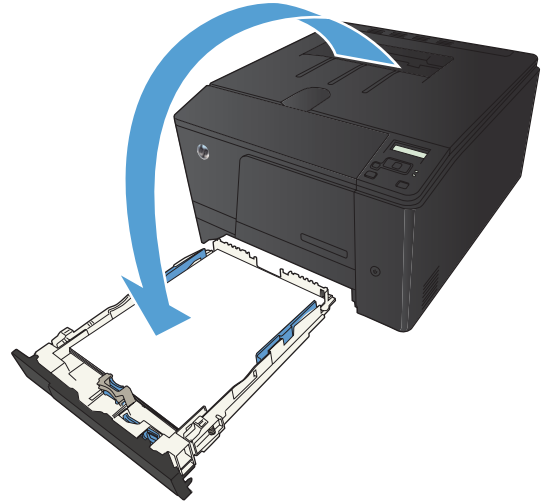


6. İşin ikinci tarafını yazdırmak için kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basın.

Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

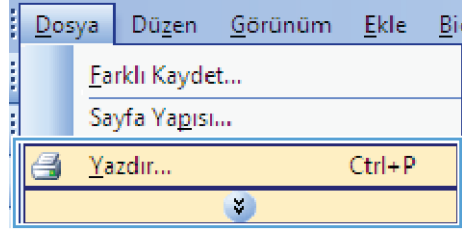


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

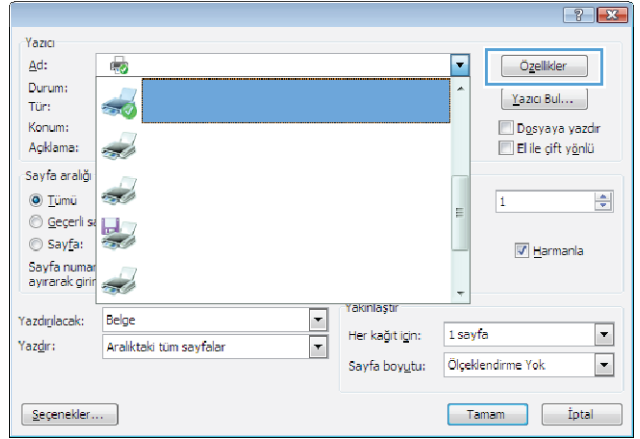


3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

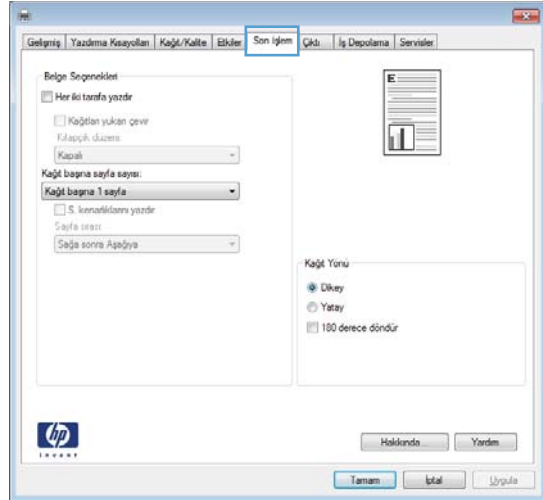

4. **Sayfa/Yaprak** açılır listesinden kağıt başına sayfa sayısı seçin.

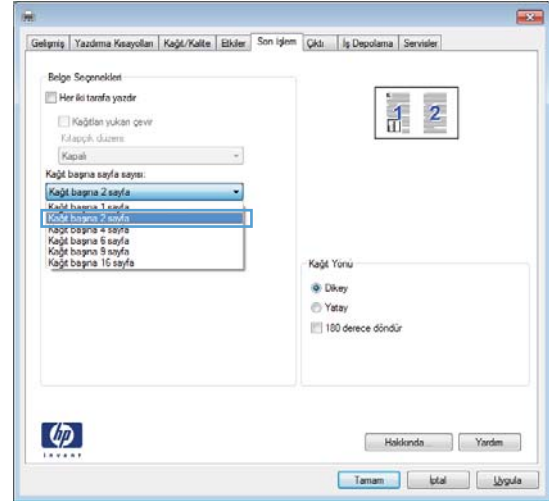


5. Doğru **Sayfa kenarlıkları yazdır**, **Sayfa sırası** ve **Yön** seçeneklerini belirtin.

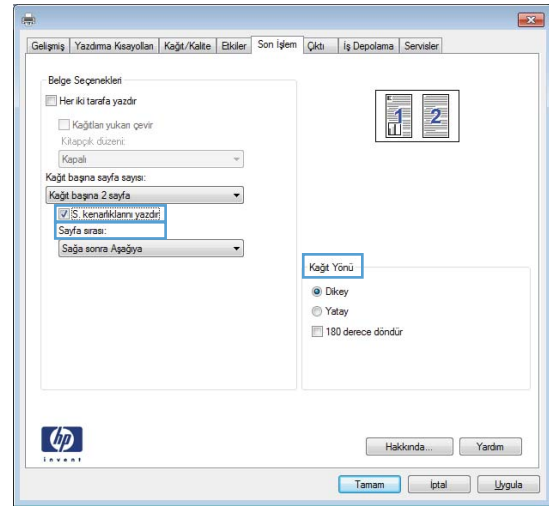


Sayfa yönünü seçme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

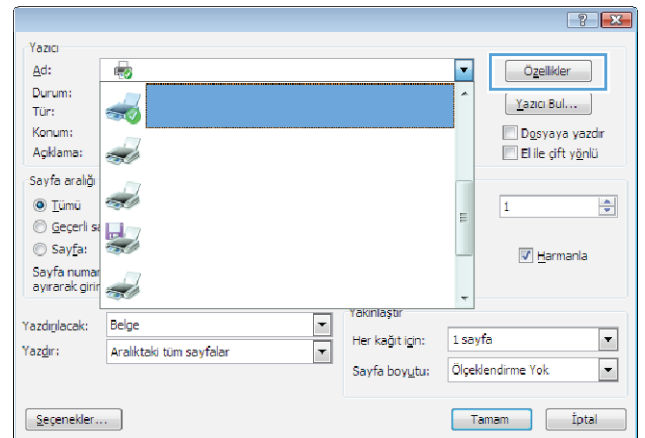


3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

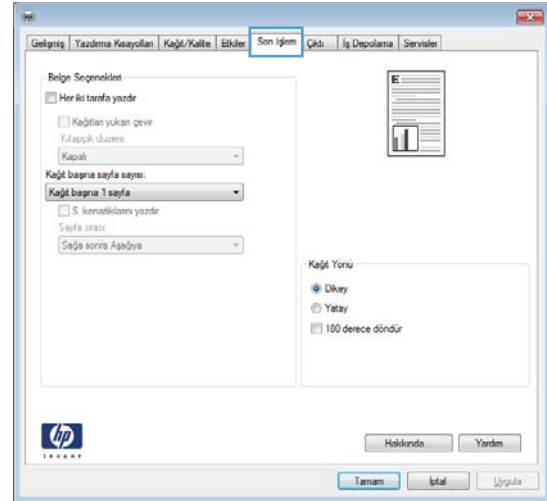


4. **Yön** alanında **Dikey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.

Bir sayfa görüntüsünü baş aşağı yazdırmak için, **180 derece döndür** seçeneğini belirleyin.

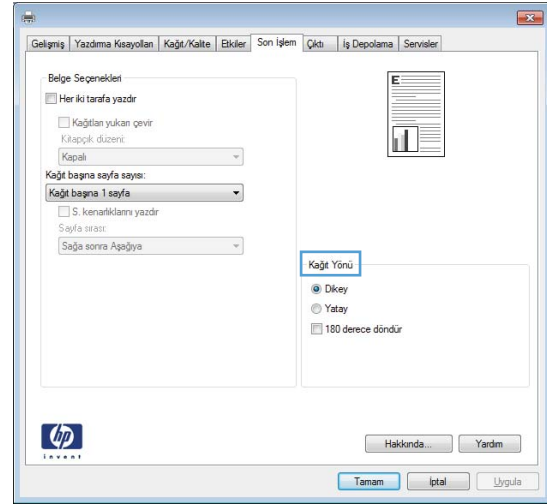


Kağıt türünü seçme (Windows)


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

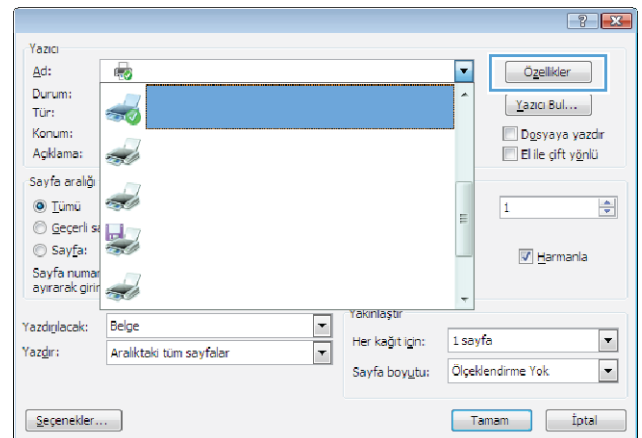

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.

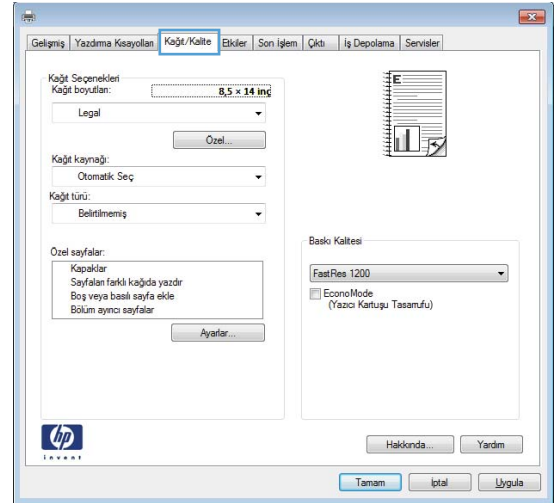

4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.

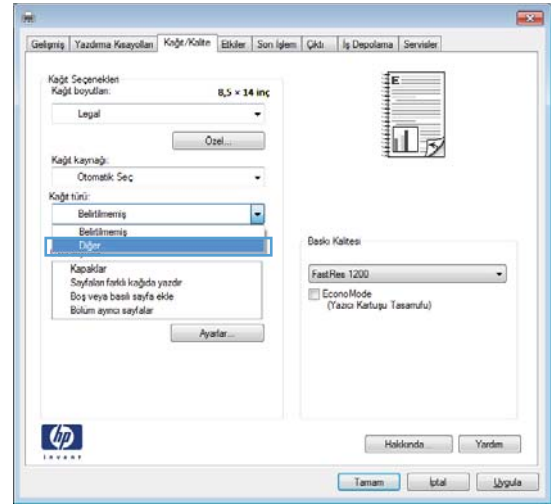


-


-
- The screenshot shows the 'Tür' (Type) selection dialog. The 'Diğer' (Other) category is expanded, and 'Etiket' (Label) is selected. The 'Tamam' (OK) button is highlighted with a red rectangle.

-

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.

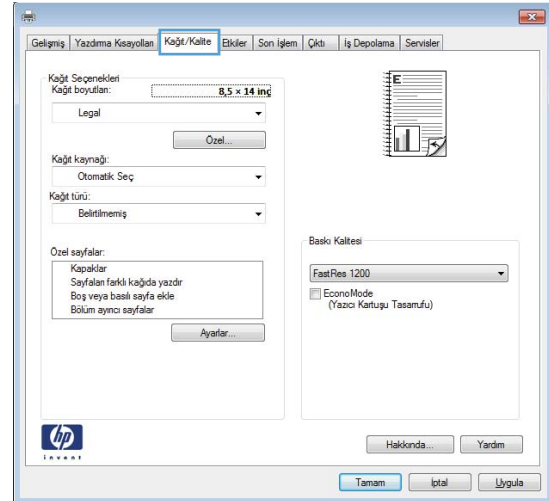

4. **Sayfaları farklı kağıda yazdır** onay kutusunu tıklatın ve ardından ön kapak, diğer sayfalar ve arka kapak için gerekli ayarları seçin.

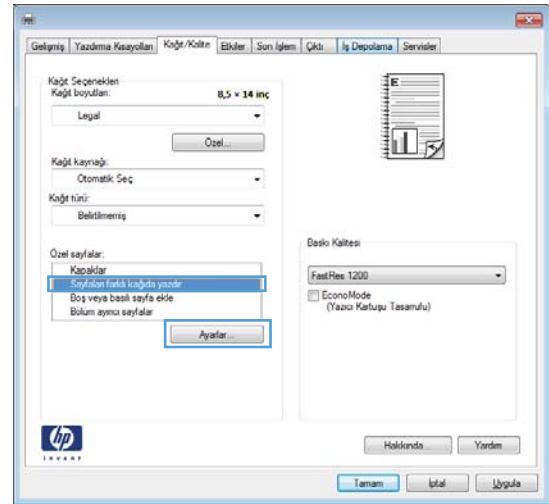

Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows)


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

-
- Yazıcı
- Ad:
- Durum:
- Tür:
- Konum:
- Açıklama:
- Sayfa aralığı
- ☒ Tümü
- ☐ Geçerli s
- ☐ Sayfa:
- Sayfa numarası olarak girin
- Özellikler
- Yazıcı Bul...
- ☐ Görsel yazdır
- ☐ El ile çift yönlü
- 1
- ☒ Hızlandırma
- Yazdırılacak: Belge
- Yazdır: Aralıktaki tüm sayfalar
- Yakınlaştır
- Her kağıt için: 1 sayfa
- Sayfa boyutu: Ölçeklendirme Yok
- Seçenekler...
- Tamam
- İptal


-

-


2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

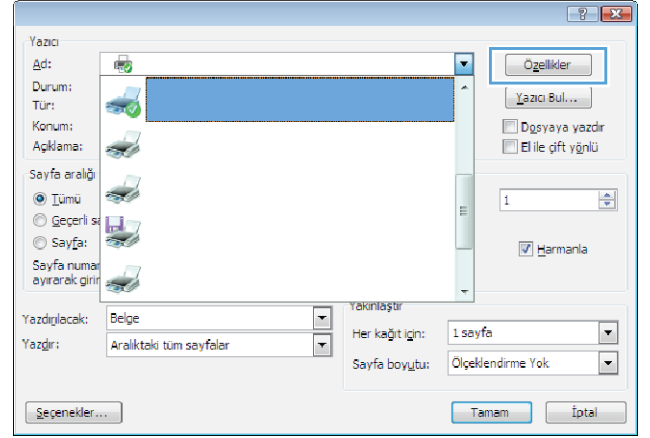


3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

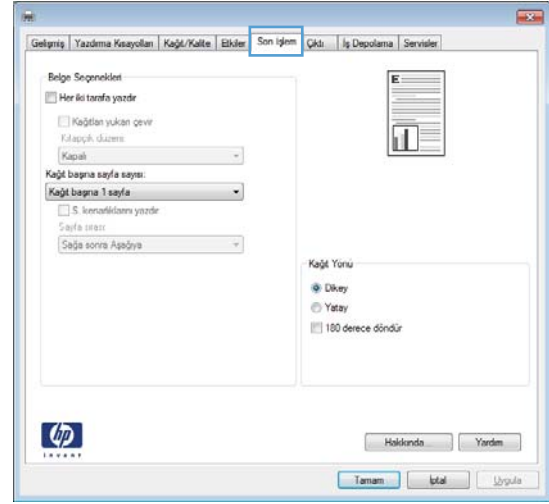

4. **Her iki yüze yazdır (el ile)** onay kutusunu tıklatın.

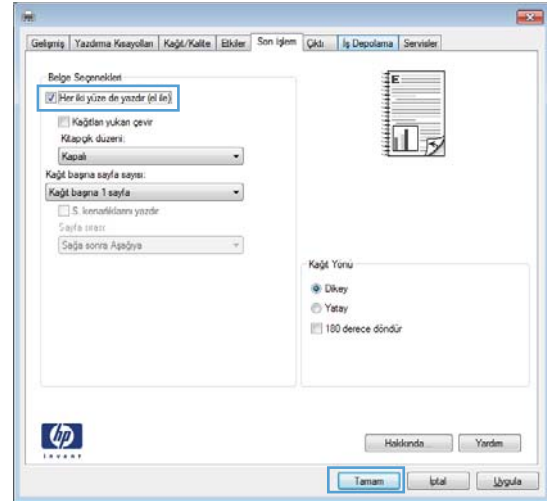

5. **Kitapçık düzeni** açılır listesinde bir ciltleme seçeneği belirleyin. **Sayfa/Yaprak** seçeneği otomatik olarak **2 Sayfa/Yaprak** değerine değişir.

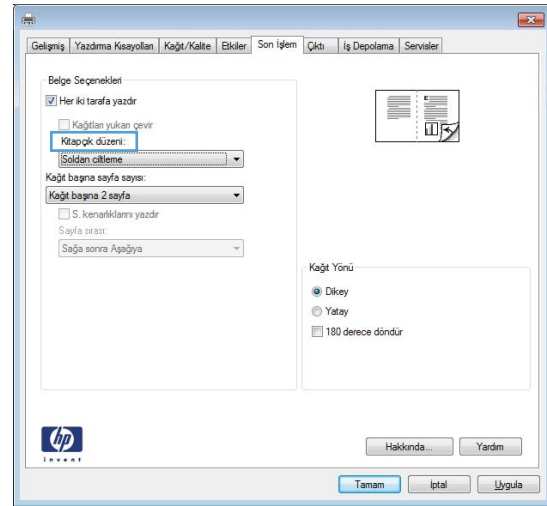

Mac OS X için yazdırma görevleri

Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Ön ayarlar** menüsünde, yazdırma ön ayarını seçin.



NOT: Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **standart** seçeneğini işaretleyin.

Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X)


Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. Yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
4. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklayın ve ön ayar için bir ad yazın.
5. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Kağıdın her iki tarafına yazdırma (Mac OS X)

1. Tepsilerden birine, baskı işini tamamlamak için yeterli miktarda kağıt yerleştirin.
2. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
3. **Son işlem** menüsünü açıp **El ile Dupleks** sekmesini tıklayın veya **El ile Dupleks** menüsünü açın.
4. **El ile Dupleks** kutusunu tıklayın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklayın. İkinci yarıyı yazdırmak için Tepsi 1'de bulunan çıktı yığını değiştirilmeden önce, bilgisayar ekranında görüntülenen açılır penceredeki yönergeleri uygulayın.
6. Ürüne gidin ve varsa Tepsi 1'deki boş kağıtları çıkarın.
7. Yazdırılan yığını ön yüzü yukarı dönük olacak ve alt kenarı yazıcıda önce Tepsi 1'e girecek şekilde yerleştirin.
8. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine basın.

Tek bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X)

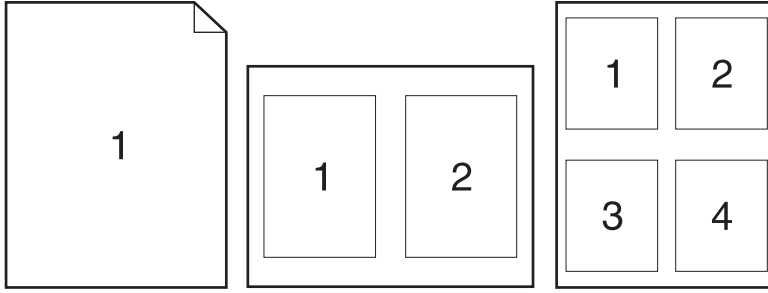

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Düzen** menüsünü açın.
4. **Yaprak başına sayfa** menüsünde, her bir kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
5. **Düzen Yönü** alanında, yaprak üzerindeki sayfaların sırasını ve yerleşimini seçin.
6. **Kenarlıklar** menüsünden, yaprak üzerindeki her sayfanın çevresine yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

Sayfa yönünü seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklayın.
4. Kullanmak istediğiniz sayfa yönünü gösteren simgeyi ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.

Kağıt türünü seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Son işlem** menüsünü açın.
4. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklayın.

Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kapak Sayfası** menüsünü açın ve kapak sayfasının yazdırılacağı konumu seçin. **Belgeden Önce** veya **Belgeden Sonra** düğmesini tıklayın.
4. **Kapak Sayfası Türü** menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.



NOT: Boş bir kapak sayfası yazdırmak için, **standart** seçeneğini **Kapak Sayfası Türü** menüsünden belirleyin.

Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kağıt İşleme** menüsünü açın.
4. **Hedef Kağıt Boyutu** alanında **Kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçekle** kutusunu tıklayın ve açılan listeden boyutu seçin.

Kitapçık oluşturma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **El İle Dupleks** menüsünü açın.
4. **El İle Dupleks** kutusunu tıklayın.
5. **Kitapçık Yazdırma** menüsünü açın.
6. **Çıktıyı Kitapçık Olarak Biçimlendir** kutusunu tıklayın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
7. Kağıt boyutunu seçin.

Ek yazdırma görevleri (Windows)

Yazdırma işini iptal etme (Windows)

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



NOT: İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.

2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
 - **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
 - **Windows XP, Server 2003 veya Server 2008: Başlat'**ı, **Ayarlar'**ı ve ardından **Yazıcı ve Fakslar'**ı tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.
 - **Windows Vista: Başlat'**ı tıklatın, **Denetim Masası'**nı tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı'**yı tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.
 - **Windows 7: Başlat'**ı ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar'**ı tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.

Kağıt boyutunu seçme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin.

Özel kağıt boyutu seçme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Özel** düğmesini tıklatın.

5. Özel boyut için bir ad yazın ve boyutları belirtin.

- Genişlik kağıdın kısa kenarıdır.
- Uzunluk kağıdın uzun kenarıdır.



NOT: Tepsiyi her zaman önce kağıdın kısa kenarını yerleştirin.

6. **Kaydet** düğmesini tıklatın ve ardından **Kapat** düğmesini tıklatın.

Filigranları yazdırma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Efektler** sekmesini tıklatın.
4. **Filigranlar** açılır listesinden bir filigran seçin.

Veya, listeye yeni bir filigran eklemek için **Düzenle** düğmesini tıklatın. Filigranın ayarlarını belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

5. Filigranı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için **Yalnızca ilk sayfa** onay kutusunu işaretleyin. Aksi durumda filigran her sayfaya yazdırılır.

Ek yazdırma görevleri (Mac OS X)

Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X)

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



NOT: İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla yazdırma işi bekliyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen yazdırma işini siler.

2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
 - **Mac yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklatarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil**'i tıklatın.

Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
4. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.

Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
4. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden **Özel Boyutları Yönet** seçeneğini belirleyin.
5. Sayfa boyutunun ebatlarını belirleyin ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Filigranları yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Filigranlar** menüsünü açın.
4. **Mod** menüsünden, kullanılacak filigran türünü seçin. Yarı saydam bir ileti yazdırmak için **Filigran** seçeneğini belirleyin. Saydam olmayan bir ileti yazdırmak için **Kaplama** seçeneğini belirleyin.

5. **Sayfalar** menüsünden, filigranın tüm sayfalara mı yoksa yalnızca ilk sayfaya mı yazdırılacağını seçin.
6. **Metin** menüsünden, standart iletilerden birini seçin veya **Özel** seçeneğini belirleyin kutuya yeni bir ileti yazın.
7. Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.

Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma



NOT: Bu özellik kullanıldığında daha fazla toner kullanılır.

Arşiv yazdırma işlemi toner bulaşmasından ve tozlanmadan daha az etkilenen çıkışlar üretir. Saklamak veya arşivlemek istediğiniz belgeleri yazdırırken arşiv yazdırma özelliğini kullanın.

Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Servis**
 - **Arşiv Yazdırma**
3. **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve daha sonra, **Tamam** düğmesine basın.

Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma (dokunmatik ekran kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Arşiv Yazdırma** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Renkli baskı

HP EasyColor seçeneğini kullanma


Windows için HP PCL 6 yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, **HP EasyColor** teknolojisi Microsoft Office programlarından yazdırılan farklı içeriğe sahip belgeleri otomatik olarak geliştirir. Bu teknoloji belgeleri tarar ve fotoğrafları otomatik olarak .JPEG veya .PNG biçiminde ayarlar. **HP EasyColor** teknolojisi görüntüyü birkaç bölüme ayırmak yerine görüntünün tamamını aynı anda geliştirerek renk tutarlılığını artırır, ayrıntıların daha keskin olmasını ve daha hızlı baskı yapılabilmesini sağlar.

Mac için HP Postscript yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, **HP EasyColor** teknolojisi tüm belgeleri otomatik olarak tarar ve tüm fotoğrafik görüntüleri otomatik olarak aynı geliştirilmiş fotoğrafik sonuçlara ayarlar.

Aşağıdaki örnekte, soldaki görüntüler **HP EasyColor** seçeneği kullanılmadan oluşturulmuştur. Sağdaki görüntülerde ise **HP EasyColor** seçeneği kullanıldığında elde edilen geliştirmeler görülmektedir.




HP EasyColor seçeneği varsayılan olarak hem HP PCL 6 hem de HP Mac Postscript yazıcı sürücüsünde etkinleştirilmiş olduğundan, el ile renk ayarı yapmanız gerekmez. Renk ayarlarını el ile yapmak için bu seçeneği devre dışı bırakmak isterseniz, Windows sürücüsünde **Renk** sekmesini veya Mac sürücüsünde **Renk/Kalite Seçenekleri** sekmesini açın ve **HP EasyColor** onay kutusunu tıklatarak temizleyin.

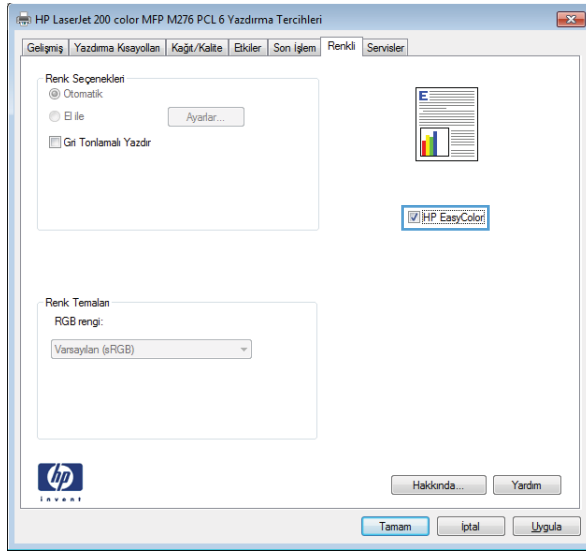

Renk seçeneklerini değiştirme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

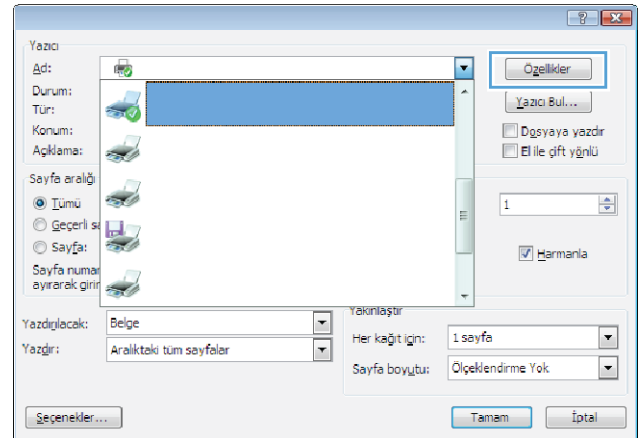


3. **Renk** sekmesini tıklayın.

4. Otomatik veya El ile ayarını tıklatın.

- **Otomatik** ayarı: Çoğu renkli baskı işi için bu ayarı seçin.
- **El ile** ayarı: Renk ayarlarını diğer ayarlardan bağımsız ayarlamak için bu ayarı seçin.

NOT: Renk ayarlarını elle değiştirmek çıkışı etkileyebilir. HP, bu ayarları yalnızca renkli grafik uzmanlarının değiştirmesini önerir.

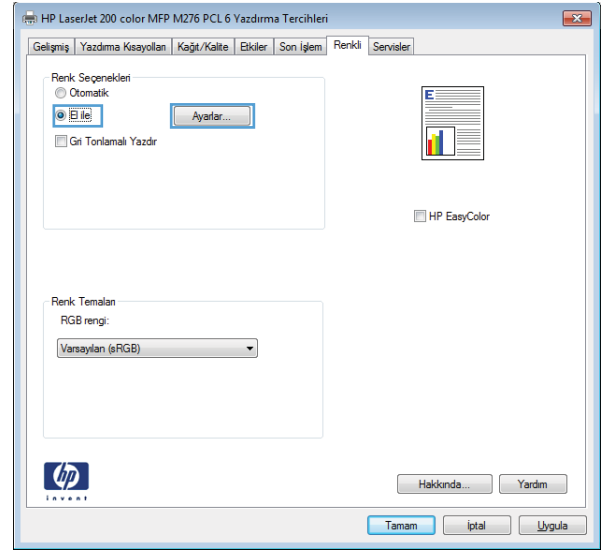


5. Renkli bir belgeyi siyah ve gri tonlarında yazdırmak için **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini tıklatın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeleri yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Taslak kopyalar yazdırmak veya renkli tonerden tasarruf etmek için de bu seçeneği kullanabilirsiniz.

6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Baskı işinin renk temasını değiştirme (Windows)


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

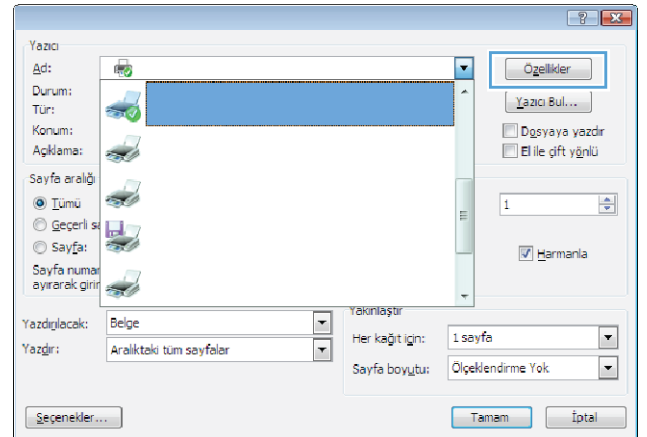

3. **Renkli** sekmesini tıklatın.

4. **Renk Temaları** açılan listesinden bir renk teması seçin.

- **Varsayılan (sRGB)**: Bu tema ürünü RGB verilerini ayarlanmamış aygıt modunda yazdıracak biçimde ayarlar. Bu temayı kullanırken, doğru işlenmesi için rengi yazılım programında veya işletim sisteminde yönetin.
- **Canlı (sRGB)**: Ürün, ara tonlarda renk doygunluğunu artırır. İş grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
- **Fotoğraf (sRGB)**: Ürün, RGB rengini dijital mini laboratuvar kullanarak basılmış bir fotoğraf gibi görüntüler. Ürün daha koyu ve daha doygun renkleri Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak işler. İş grafikleri bastırmak için bu ayarı kullanın.
- **Fotoğraf (Adobe RGB 1998)**: sRGB yerine AdobeRGB renk alanını kullanan dijital fotoğraflar bastırmak için bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken yazılım programında renk yönetimini kapatın.
- **Yok**: Renk teması kullanılmaz.

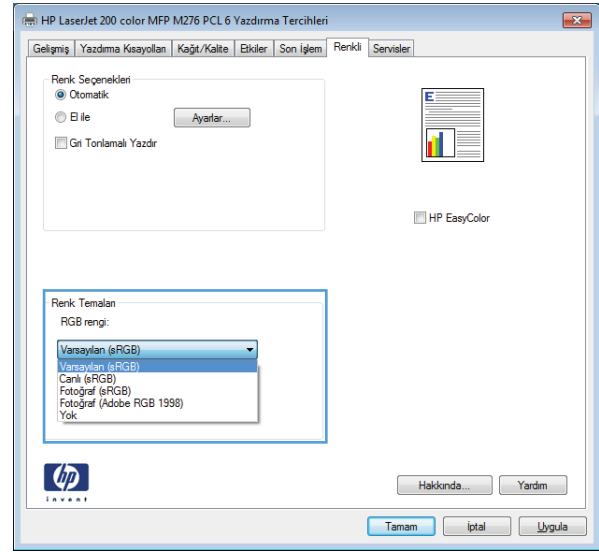

Renk seçeneklerini değiştirme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Renk/Kalite Seçenekleri** menüsünü açın.
4. **Gelişmiş** menüsünü açın.
5. Metin, grafik ve fotoğraf ayarlarını ayrı ayrı belirleyin.

El ile ayarlanan renk seçenekleri

El ile renk ayarlama seçeneklerini kullanarak metin, grafik ve fotoğraflar için **Nötr Griler**, **Yarı Ton** ve **Kenar Denetimi** seçeneklerini belirleyin.

Tablo 3-1 Elle ayarlanan renk seçenekleri

Ayar açıklaması	Ayar seçenekleri
Kenar Denetimi Kenar Denetimi ayarı kenarların işlenmesini belirler. Kenar denetiminin üç bileşeni vardır: uyarlamalı yarı ton ve yakalama. Uyarlamalı yarı tonlama, kenar keskinliğini artırır. Yakalama özelliği, bitişik nesnelerin kenarlarını hafifçe birbirinin üzerine bindirerek renk alanındaki yanlış ayar etkisini azaltır.	• Kapalı, hem ayırmayı, hem de uyumlu yarı tonlamayı kapatır. • Açık, ayırmayı minimum düzeyde tutan ayardır. Uyarlamalı yarı ton açıktır. • Normal, yakalamayı orta düzeye ayarlar. Uyarlamalı yarı ton açıktır. • Maksimum, en uç ayırma ayarıdır. Uyarlamalı yarı ton açıktır.
Yarı ton Yarı ton seçenekleri renk çıkışı netliğini ve çözünürlüğünü etkiler.	• Pürüzsüz seçeneği, büyük, düz renkli dolgu yazdırma alanları için daha iyi sonuç verir ve renk derecelerini yumuşatarak fotoğrafları geliştirir. Tek biçimli ve pürüzsüz alan dolguları önemli unsurlar olduğunda, bu seçeneği kullanın. • Ayrıntı seçeneği, çizgiler veya renkler arasında keskin sınırlar gerektiren metin ve grafikler, şema veya yoğun ayrıntı içeren görüntüler için kullanışlıdır. Keskin kenarlar ve küçük ayrıntılar önemli olduğunda, bu seçeneği kullanın.
Nötr Griler Nötr Griler ayarı metin, grafik ve fotoğraflarda kullanılan gri renkleri oluşturma yöntemini belirler.	• Yalnızca Siyah, yalnızca siyah toner kullanarak nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu, ton farkı içermeyen nötr renkler elde edilmesini garantiler. Bu ayar, belgeler ve gri tonlamalı projeksiyon asetatları için kullanılan en iyi ayardır. • 4 Renk, dört toner renginin tümünü birleştirerek nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu yöntem, diğer renklere daha yumuşak derece ve geçişler sağlar; ayrıca en koyu siyahı üretir.

Renkleri eşleme

Birçok kullanıcı için renkleri eşleştirmenin en iyi yöntemi sRGB renkleri kullanarak yazdırmaktır.

Yazıcılar ve bilgisayar monitörleri birbirinden farklı renk üretme yöntemleri kullandıklarından, yazıcı çıktı rengini bilgisayar ekranınızla eşleştirme süreci oldukça karmaşıktır. Monitörler, renkleri RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renk işlemini kullanan ışık pikselleriyle kullanarak *görüntüler*, yazıcılar ise renkleri CMYK (cam göbeği, macenta, sarı ve siyah) işlemini kullanarak *yazdırır*.

Yazdırılan renklerin ekranınızda görüntülenen renklerle eşleştirme kapasiteniz birçok etkene bağlıdır:

- Yazdırma ortamı
- Yazıcı renklendiricileri (örn. mürekkepler veya tonerler)
- Yazdırma işlemi (örn. inkjet, yazdırma veya lazer teknolojisi)
- Üstten aydınlatma
- Renk algılamada kişisel farklılık
- Yazılım programları
- Yazıcı sürücüler

- Bilgisayar işletim sistemleri
- Monitörler
- Video kartları ve sürücüleri
- İşletim ortamı (örn. nem oranı)

Ekranınızdaki renklerle yazdırılmış çıktınızın renkleri birbiriyle tam olarak eşleşmiyorsa, bu etkenleri göz önünde bulundurun.

Renkli metni siyah olarak yazdırma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Tüm Metni Siyah Yazdır** onay kutusunu tıklatın. **Tamam** düğmesini tıklatın.

HP ePrint Kullanma

Belgeleri herhangi bir e-posta özellikli aygıttan ürünün e-posta adresine e-posta eki olarak göndererek yazdırmak için HP ePrint'i kullanın.



NOT: HP ePrint'i kullanmak için ürünün bir ağa kablolu veya kablosuz bir şekilde bağlı ve Internet erişimine sahip olması gerekir.

HP ePrint kullanma (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. HP ePrint'i kullanmak için öncelikle HP Web Hizmetlerini etkinleştirmelisiniz.
 - a. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
 - b. **HP Web Hizmetleri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
 - c. **Web Hizmetlerini Etkinleştir** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** düğmesine basın.

Web Hizmetleri seçeneği etkinleştirildiğinde, ürün, ürün kodunu ve www.eprintcenter.com adresinde kaydolmayla ilgili yönergeleri içeren bir bilgi sayfası yazdırır.
2. Ürünün kaydını yaptırdıktan sonra, güvenlik ayarlarını belirlemek ve bu ürüne gönderilen tüm HP ePrint işleri için varsayılan yazdırma ayarlarını yapılandırmak için HP ePrintCenter Web sitesini kullanın.
 - a. www.hpprintcenter.com adresini ziyaret edin.
 - b. **Oturum Aç**'ı tıklayıp HP ePrintCenter kimlik bilgilerinizi girin veya yeni bir hesap oluşturun.
 - c. Listedeki ürününüzü seçin veya eklemek için **+ Yazıcı ekle**'yi tıklayın. Ürünü eklemek için, ürünün e-posta adresindeki @ işaretinden önceki bölüm olan yazıcı koduna ihtiyacınız vardır.

 **NOT:** Bu kod, HP Web Hizmetlerini etkinleştirdikten sonra yalnızca 24 saat için geçerlidir. Kodun süresi dolduğunda, HP Web Hizmetlerini tekrar etkinleştirip yeni bir kod almak için yönergeleri uygulayın.

 - d. Ürününüzün beklenmedik belgeler yazdırmasını önlemek için, **ePrint Ayarları**'nı ve ardından **İzin Verilen Göndericiler** sekmesini tıklayın. **Yalnızca İzin Verilen Göndericiler**'i tıklayıp ePrint işlerinin gelmesine izin vermek istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
 - e. Bu ürüne gönderilen tüm ePrint işleri için varsayılan ayarları belirlemek üzere, **ePrint Ayarları, Yazdırma Seçenekleri**'ni tıklayın ve kullanmak istediğiniz ayarları seçin.
3. Bir belge yazdırmak için, belgeyi ürünün e-posta adresine gönderilen bir e-posta iletilisine ekleyin.

HP ePrint kullanma (dokunmatik kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. HP ePrint'i kullanmak için öncelikle HP Web Hizmetlerini etkinleştirmelisiniz.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Web Hizmetleri  düğmesine dokunun.
 - b. **Web Hizmetlerini Etkinleştir** düğmesine dokunun.

Web Hizmetleri seçeneği etkinleştirildiğinde, ürün, ürün kodunu ve www.eprintcenter.com adresinde kaydolmayla ilgili yönergeleri içeren bir bilgi sayfası yazdırır.
 2. Ürünün kaydını yaptırdıktan sonra, güvenlik ayarlarını belirlemek ve bu ürüne gönderilen tüm HP ePrint işleri için varsayılan yazdırma ayarlarını yapılandırmak için HP ePrintCenter Web sitesini kullanın.
 - a. www.hpeprintcenter.com adresini ziyaret edin.
 - b. **Oturum Aç**'ı tıklatıp HP ePrintCenter kimlik bilgilerinizi girin veya yeni bir hesap oluşturun.
 - c. Listedен ürününüzü seçin veya eklemek için **+ Yazıcı ekle**'yi tıklatın. Ürünü eklemek için, ürünün e-posta adresindeki @ işaretinden önceki bölüm olan yazıcı koduna ihtiyacınız vardır.
- 

NOT: Bu kod, HP Web Hizmetlerini etkinleştirdikten sonra yalnızca 24 saat için geçerlidir. Kodun süresi dolduğunda, HP Web Hizmetlerini tekrar etkinleştirip yeni bir kod almak için yönergeleri uygulayın.
- d. Ürününüzün beklenmedik belgeler yazdırmasını önlemek için, **ePrint Ayarları**'nı ve ardından **İzin Verilen Göndericiler** sekmesini tıklatın. **Yalnızca İzin Verilen Göndericiler**'i tıklatıp ePrint işlerinin gelmesine izin vermek istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
 - e. Bu ürüne gönderilen tüm ePrint işleri için varsayılan ayarları belirlemek üzere, **ePrint Ayarları, Yazdırma Seçenekleri**'ni tıklatın ve kullanmak istediğiniz ayarları seçin.
3. Bir belge yazdırmak için, belgeyi ürünün e-posta adresine gönderilen bir e-posta iletilisine ekleyin.

AirPrint kullanma

Apple'ın AirPrint özelliğini kullanarak doğrudan yazdırma, iOS 4.2 veya sonraki sürümlerde desteklenmektedir. Bir iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS veya üstü) ya da iPod touch (üçüncü nesil veya üstü) aygıtından aşağıdaki uygulamalarda ürüne doğrudan yazdırmak için AirPrint'i kullanın:

- Posta
- Fotoğraflar
- Safari
- Belirli üçüncü taraf uygulamaları

AirPrint'i kullanmak için, ürünün bir ağa bağlı olması gerekir. AirPrint kullanımı ve AirPrint ile uyumlu HP ürünleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/airprint adresini ziyaret edin.



NOT: AirPrint'i kullanmak için ürün yazılımını yükseltmeniz gerekebilir. www.hp.com/support/ljcolorm251series sitesini ziyaret edin.

Pratik USB yazdırma




NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

Bu üründeki USB flash diskten yazdırma özelliği sayesinde, bilgisayardan göndermeden dosyaları hızlı şekilde yazdırabilirsiniz. Ürün ön tarafında bulunan USB bağlantı noktasında standart USB depolama aksesuarlarını kabul eder. Aşağıdaki türden dosyaları yazdırabilirsiniz:

- .PDF
- .JPEG

1. USB sürücüsünü ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

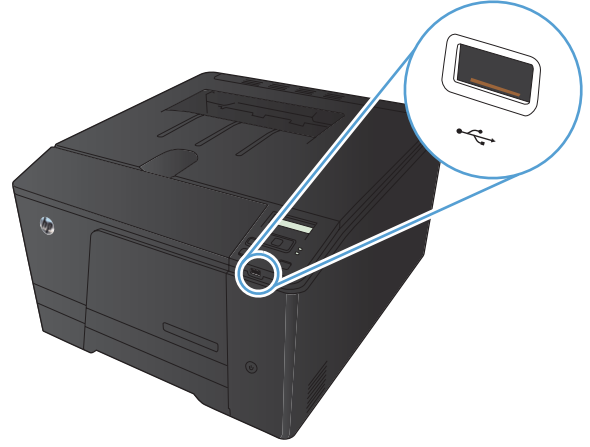

2. **USB Flash Sürücüsü** menüsü açılır. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun.
 - **Belgeleri Yazdır**
 - **Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır**
 - **USB Sürücüsüne Tara**
3. Belgeyi yazdırmak için, **Belgeleri Yazdır** ekranına dokunun ve USB sürücüsünde belgenin depolandığı klasörün adına dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Belgeyi yazdırmak için **Yazdırma** düğmesine dokunun.
4. Fotoğrafları yazdırmak için, **Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır** ekranına dokunun ve yazdırmak istediğiniz her fotoğrafın önizleme görüntüsüne dokunun. **Bitti** düğmesine dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Fotoğrafları yazdırmak için **Yazdırma** düğmesine dokunun.
5. Yazdırılan işi çıkış bölmesinden alın ve USB sürücüsünü çıkarın.

4 Ürünün yönetimi ve bakımı

- [Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma](#)
- [HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma](#)
- [IP ağ ayarlarını yapılandırma](#)
- [HP Device Toolbox \(Windows\)](#)
- [Mac OS X için HP Utility](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Ürün güvenlik özellikleri](#)
- [Ekonomi ayarları](#)
- [Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma](#)
- [Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme](#)
- [Değiştirme yönergeleri](#)
- [Ürün yazılımını güncelleştirme](#)

Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma

Ürünü zaten kullanıyorsanız ve bağlanma şeklini değiştirmek istiyorsanız, bağlantıyı ayarlamak için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanın. Örneğin, ürünü farklı bir kablosuz adrese, bir kablolu veya kablosuz ağa bağlanması veya bir ağ bağlantısından bir USB bağlantısına geçmesi için yeniden yapılandırabilirsiniz. Yapılandırmayı ürün CD'sini takmadan değiştirebilirsiniz. Kurmak istediğiniz bağlantının türünü seçmenizin ardından, program doğrudan ürün kurulumu yordamının değiştirilmesi gereken bölümüne gider.

HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı, bilgisayarınızdaki HP programları grubunda yer alır.

HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma

Bu ürün için doğrudan Internet'ten yükleyebileceğiniz çeşitli yenilikçi uygulamalar vardır. Daha fazla bilgi almak ve bu uygulamaları yüklemek için www.hpeprintcenter.com adresindeki HP ePrintCenter Web sitesini ziyaret edin.

Bu özelliği kullanabilmeniz için, ürün Internet bağlantısı olan bir bilgisayara veya ağa bağlı olmalıdır. HP Web Hizmetleri, üründe etkinleştirilmiş olmalıdır. HP Web Hizmetleri'ni etkinleştirmek için bu yordamı izleyin:

HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma (LCD kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basın.
2. **HP Web Hizmetleri** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. **Web Hizmetlerini Etkinleştir** menüsünü seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.

HP ePrintCenter Web sitesinden bir uygulama yükledikten sonra, uygulamayı ürün kontrol panelindeki **Uygulamalar** menüsünde kullanabilirsiniz.

HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma (dokunmatik ekran kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Web Hizmetleri  düğmesine dokunun.
2. **Web Hizmetlerini Etkinleştir** düğmesine dokunun.

HP ePrintCenter Web sitesinden bir uygulama yükledikten sonra, uygulamayı ürün kontrol panelindeki **Uygulamalar** menüsünde kullanabilirsiniz.

IP ağ ayarlarını yapılandırma

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **HP Device Toolbox** seçeneğini kullanın.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.

- IPv4 kullanıyorsanız, IP adresi yalnızca rakam içerir. Aşağıdaki biçimdedir:

xxx.xxx.xxx.xxx

- IPv6 kullanıyorsanız, IP adresi harf ve rakamlardan oluşan onaltılık bir birleşimdir. Şuna benzer bir biçime sahiptir:

xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. **HP Device Toolbox** seçeneğini açmak için **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra sırasıyla **Programlar** veya **Tüm Programlar** grubunu, **HP**'yi, ürün grubunu ve **HP Product Settings** (HP Ürün Ayarları) seçeneğini tıklatın.

3. Ağ bilgilerini almak için **Ağ** sekmesini tıklatın. Gerekliğinde ayarları değiştirebilirsiniz.

IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma

IPv4 TCP/IP parametrelerini el ile yapılandırma (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

- Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basın.
- Ok düğmelerini kullanarak **Ağ Ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- Ok düğmelerini kullanarak **TCP/IP yapılandırması** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- Ok düğmelerini kullanarak **El ile** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- Alfasayısal düğmeleri kullanarak IP adresini yazın ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
- Eğer IP adresi yanlışsa ok düğmelerini kullanarak **No** ögesini seçin ve ardından **Tamam** düğmesine basın. Doğru IP adresini yazmak için 5. adımı yineleyin ve ardından alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi ayarları için 5. adımı yineleyin.

IPv4 TCP/IP parametrelerini el ile yapılandırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

El ile IPv4 adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini ayarlamak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **TCP/IP Yapılandırması** menüsüne ve sonra **El ile** düğmesine dokunun.
4. IP adresini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
5. Alt ağ maskesini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
6. Varsayılan ağ geçidini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.

Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma

Ağdaki bir ürünü benzersiz bir şekilde tanımlanabilmesi için yeniden adlandırmak isterseniz, HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. HP Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın.



NOT: HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

2. **Sistem** sekmesini açın.
3. **Aygıt Bilgileri** sayfasında, varsayılan ürün adı **Aygıt Durumu** alanı içinde yer alır. Bu adı, ürünü benzersiz bir şekilde tanımlamak için değiştirebilirsiniz.



NOT: Bu sayfadaki diğer alanların doldurulması isteğe bağlıdır.

4. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklatın.

Bağlantı hızı ve duplex ayarları



NOT: Bu bilgiler yalnızca Ethernet ağları için geçerlidir. Kablosuz ağlar için geçerli değildir.

Baskı sunucusunun bağlantı hızı ve iletişim modu ağ hub'ına uymalıdır. Çoğu durumda ürünü otomatik moda bırakın. Bağlantı hızında ve duplex ayarlarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişimini engelleyebilir. Değişiklik yapmanız gerekirse, ürünün kontrol panelini kullanın.



NOT: Ayar, bağlandığınız ağ ürünüyle (ağ hub'ı, anahtar, ağ geçidi, yönlendirici veya bilgisayar) aynı olmalıdır.



NOT: Bu ayarlarda değişiklik yapmak ürünün kapanıp tekrar açılmasına neden olur. Değişiklikleri yalnızca ürün boştaiken yapın.

Bağlantı hızı ve duplex ayarları (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basın.
2. Ok düğmelerini kullanarak **Ağ Ayarı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
3. Ok düğmelerini kullanarak **Bağlantı Hızı** ögesini seçin ve sonra **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak aşağıdaki ayarlardan birini seçin.

Ayar	Açıklama
Otomatik	Baskı sunucusu ağda izin verilen en yüksek bağlantı hızı ve iletişim modu için kendini otomatik olarak yapılandırır.
10T Yarım	Saniye başına 10 megabayt (Mbps), yarım duplex çalışma
10T Tam	10 Mbps, tam duplex çalışma.
100TX Yarım	100 Mbps, yarım duplex çalışma
100TX Tam	100 Mbps, tam duplex çalışma

5. **Tamam** düğmesine basın. Ürün kapanır ve tekrar açılır.

Bağlantı hızı ve duplex ayarları (dokunmatik ekran kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **Bağlantı Hızı** menüsüne dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

Ayar	Açıklama
Otomatik	Baskı sunucusu ağda izin verilen en yüksek bağlantı hızı ve iletişim modu için kendini otomatik olarak yapılandırır.
10T Yarım	Saniye başına 10 megabayt (Mbps), yarım dupleks çalışma
10T Tam	10 Mbps, tam dupleks çalışma.
100TX Yarım	100 Mbps, yarım dupleks çalışma
100TX Tam	100 Mbps, tam dupleks çalışma

5. **Tamam** düğmesine dokununuz. Ürün kapanır ve tekrar açılır.

HP Device Toolbox (Windows)

Ayarları bilgisayarınızdan görüntülemek ve değiştirmek için Windows için HP Device Toolbox aracını kullanın. Bu araç, ürüne ilişkin HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açar.



NOT: Bu araç, sadece ürün kurulumunu yaparken tam kurulumu tercih etmişseniz kullanılabilir.

1. **Başlat** düğmesini tıklatın ve ardından **Programlar** ögesini tıklatın.
2. HP ürün grubunuzu, ardından da **HP Device Toolbox** ögesini tıklatın.

Sekme veya bölüm	Açıklama
Durum sekmesi Ürün, durum ve yapılandırma bilgilerini sağlar.	• Aygıt Durumu: Ürün durumunu ve HP sarf malzemelerinin tahmini kalan ömrünün yüzdesini gösterir. • Sarf Malzemeleri Durumu: HP sarf malzemelerinin kalan tahmini ömür yüzdesini gösterir. Sarf malzemesinin gerçek ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yedek hazır bulundurmayı düşünün. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekmez. • Aygıt Yapılandırması: Ürünün yapılandırma sayfasında bulunan bilgileri gösterir. • Ağ Özeti: Ürünün ağ yapılandırması sayfasında bulunan bilgileri gösterir. • Raporlar: Ürünün oluşturduğu yapılandırma ve sarf malzemeleri sayfalarını yazdırmanızı sağlar. • Renk Kullanımı Günlüğü: Her işle ilgili kullanıcı adı, uygulama adı ve renk kullanımı bilgilerini gösteren bir rapor gösterir. • Olay Günlüğü: Bütün ürün olaylarının ve hataların listesini gösterir. • Destek düğmesi: Ürün destek sayfasına bir bağlantı sağlar. • Sarf Malzemesi Alışverişi düğmesi: Ürün için sarf malzemesi sipariş edebileceğiniz bir sayfaya bağlantı sağlar.

Sekme veya bölüm	Açıklama
Sistem sekmesi Ürünü bilgisayarınızdan yapılandırma olanağı sağlar.	• Aygıt Bilgileri: Temel ürün ve şirket bilgilerini sağlar. • Kağıt Ayarı: Ürünün kağıt işleme varsayılanlarını değiştirmenize olanak sağlar. • Baskı Kalitesi: Renk ayarları dahil olmak üzere ürünün baskı kalitesi varsayılanlarını değiştirmenize olanak sağlar. • Baskı Yoğunluğu: Her sarf malzemesinin kontrast, parlak renk, orta ton ve gölge değerlerini değiştirmenize olanak sağlar. • Kağıt Türleri: Ürünün kabul ettiği kağıt türlerine karşılık gelen yazdırma modlarını yapılandırmanıza olanak sağlar. • Sistem Kurulumu: Ürünün sistem varsayılanlarını değiştirmenize olanak sağlar. • Servis: Üründe temizlik yordamını başlatmanıza olanak sağlar. • Ürün Güvenliği: Ürün parolasını ayarlamanızı veya değiştirmenizi sağlar. • Destek düğmesi: Ürün destek sayfasına bir bağlantı sağlar. • Sarf Malzemesi Alışverişi düğmesi: Ürün için sarf malzemesi sipariş edebileceğiniz bir sayfaya bağlantı sağlar. NOT: Sistem sekmesi parolayla korunuyor olabilir. Bu ürün bir ağ üzerindeyse, bu sekmedeki ayarları değiştirmeden önce her zaman yöneticiye başvurun.
Yazdır sekmesi Bilgisayarınızdan varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	• Yazdırma: Kopya sayısı ve kağıt yönü gibi, ürünün varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme. Bunlar, kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynısıdır. • PCL5c: PCL5c ayarlarını görüntüleme ve değiştirme. • PostScript: PS ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.
Ağ İşlemleri sekmesi Bilgisayarınızdan ağ ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	Ağ yöneticileri, IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda ürünün ağla ilgili ayarlarını denetlemek için bu sekmeyi kullanabilirler. Ürün doğrudan bir bilgisayara bağlı değilse bu sekme görüntülenmez.
HP Web Hizmetleri sekmesi	Çeşitli Web araçlarını kurmak ve ürünle birlikte kullanmak için bu sekmeyi kullanın.

Mac OS X için HP Utility

Ürün ayarlarını bilgisayarınızdan görüntülemek veya değiştirmek gerektiğinde, Mac OS X için HP Utility aracını kullanın. Bu araç, ürüne ilişkin HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açar.

Ürün bir USB kablosuyla veya TCP/IP tabanlı bir ağa bağlıysa HP Utility'yi kullanabilirsiniz.

HP Utility'yi açma

- ▲ Yuvadan, **HP Utility**'yi (HP Yardımcı Programı) tıklatın.

-veya-

Uygulamalar'dan, **Hewlett Packard**'ı ve **HP Utility**'yi (HP Yardımcı Programı) tıklatın.

HP Utility özellikleri

Aşağıdaki işleri gerçekleştirmek için HP Utility (HP Yardımcı Programı) yazılımını kullanın:

- Sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi edinme.
- Ürün hakkında üretici yazılımı sürümü ve seri numarası gibi bilgiler edinme.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
- Tepsinin kağıt türünü ve boyutunu yapılandırma.
- Dosyaları ve yazı tiplerini bilgisayardan ürüne aktarma.
- Ürün yazılımını güncelleme.
- Renk kullanım sayfasını görüntüleme.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin yazıcılar, çok işlevli ürünler ve dijital göndericiler gibi ağ bağlantılı geniş bir dizi HP aygıtını etkin şekilde yönetmeyi sağlayan ödüllü ve endüstri lideri bir araçtır. Bu tek çözüm yazdırma ve görüntüleme ortamınızı uzaktan yüklemenizi, izlemenizi, bakımını yapıp sorunlarını gidermenizi ve güvenlik altına almanızı sağlar ve böylece zaman kazanmanıza, maliyetleri denetlemenize ve yatırımınızı korumanıza yardımcı olarak işletme verimliliğini artırır.

HP Web Jetadmin güncelleştirmeleri belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için düzenli olarak piyasaya sürülür. www.hp.com/go/webjetadmin adresini ziyaret edin ve güncelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Kendi Kendine Yardım ve Dokümantasyon** bağlantısına tıklayın.

 **NOT:** Belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için HP Web Jetadmin'e aygıt eklentileri yüklenebilir.

 **NOT:** Tarayıcılarda Java'nın etkinleştirilmiş olması gerekir. Mac OS X, Web Jetadmin'i desteklemez.

Ürün güvenlik özellikleri

Ürün, kendisini güvende tutmaya, ağınızdaki kritik bilgileri korumaya ve ürünü izleme ve bakımını yapma yollarını basitleştirmeye yardımcı olan güvenlik standartlarını ve önerilen protokolleri destekler.

HP'nin güvenli görüntüleme ve yazdırma çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/secureprinting adresini ziyaret edin. Bu site, güvenlik özellikleriyle ilgili teknik raporlara ve SSS belgelerine bağlantılar sağlar.

Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme

Parola ayarlamak veya ağdaki bir ürünün varolan parolasını değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. HP Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın.



NOT: HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

2. **Ayarlar** sekmesini ve **Güvenlik** bağlantısını tıklatın.



NOT: Daha önce bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz istenir. Parolayı yazın ve **Uygula** düğmesini tıklatın.

3. Yeni parolayı **Yeni Parola** kutusuna ve **Parolayı doğrula** kutusuna yazın.
4. Pencerenin altında, parolayı kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklatın.

Ekonomi ayarları

EconoMode ile yazdırma

Bu ürün belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode kullanmak daha az toner kullanımı sağlayabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de azaltabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse toner kartuşunu değiştirebilirsiniz.



NOT: Windows için PCL 6 yazıcı sürücüsünde bu özellik mevcuttur. Bu sürücüyü kullanmıyorsanız, HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak özelliği etkinleştirebilirsiniz.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **EconoMode** onay kutusunu tıklatın.

Uyku gecikmesini ayarlama

Uyku gecikmesini ayarlama (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Enerji Ayarları**
 - **Uyku Gecikmesi**
3. Gecikme için süreyi belirleyin ve **Tamam** düğmesine basın.



NOT: Varsayılan değer 15 dakikadır.

Uyku gecikmesini ayarlama (dokunmatik ekran kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Enerji Ayarları**
 - **Uyku Gecikmesi**
3. Uyku gecikmesine ilişkin zamanı seçin.

 **NOT:** **15 Dakika** varsayılan değerdir.

Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama

Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama (LCD kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Enerji Ayarları**
 - **Otomatik Güç Kapatma**
 - **Otomatik Kapanma Gecikmesi**
3. Kapanma gecikmesine ilişkin süreyi seçin.

 **NOT:** **30 Dakika** varsayılan değerdir.

4. Ürün, iş aldığı anda veya kontrol panelinde bir düğmeye bastığınızda otomatik kapanma modundan otomatik olarak uyanır. Ürünün uyanmasına neden olan olayları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki menüleri açın:

- **Sistem Ayarı**
- **Enerji Ayarları**
- **Otomatik Güç Kapatma**
- **Uyanma Olayları**

Bir uyanma olayını kapatmak için, olayı seçin ve **No** seçeneğini belirleyin.

Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama (dokunmatik ekran kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Enerji Ayarları**
 - **Otomatik Güç Kapatma**
 - **Otomatik Kapanma Gecikmesi**
3. Kapanma gecikmesine ilişkin süreyi seçin.

 **NOT:** **30 Dakika** varsayılan değerdir.

4. Ürün, iş aldığı anda veya kontrol panelinde bir düğmeye bastığınızda otomatik kapanma modundan otomatik olarak uyanır. Ürünün uyanmasına neden olan olayları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Enerji Ayarları**
 - **Otomatik Güç Kapatma**
 - **Uyanma Olayları**

Bir uyanma olayını kapatmak için, olayı seçin ve **No** seçeneğini belirleyin.

Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma

Sarf malzemeleriyle ilgili bildirimler ürün kontrol panelinde, Masaüstü Uyarılarında, yazılım uygulamalarında ve ağ uyarılarında iletilir.

<Sarf Malzemesi> Azaldı iletisi—burada <Sarf Malzemesi> renkli toner kartuşudur: Bir sarf malzemesinin düzeyi çok azaldığında ürün bunu bildirir. Kalan gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz. Sarf malzemesinin şu an değiştirilmesi gerekmez.

<Sarf Malzemesi> Çok Az iletisi. Bir sarf malzemesinin düzeyi çok azaldığında ürün bunu bildirir. Kalan gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin bu aşamada değiştirilmesi gerekmez. Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer.

Tahmini ömrünün sonuna gelmiş bir toner kartuşu kullanılırken baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin bu aşamada değiştirilmesine gerek yoktur.

 **NOT: Devam** ayarının kullanılması, müşteri etkileşimi olmadan Çok Az seviyenin ötesinde yazdırmaya olanak tanır ve yetersiz baskı kalitesine yol açabilir.

Çok Düşük ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (LCD kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

Varsayılan ayarı istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve yeni bir toner kartuşu taktığınızda yeniden etkinleştirmeniz gerekmez.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Sarf Malzemesi Ayarları**
 - **Siyah Kartuş** veya **Renkli Kartuşlar**
 - **Çok Az Ayarı**
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - Ürünü, toner kartuşu çok azaldığında sizi uyaraacak ancak yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlamak için **Devam** seçeneğini belirleyin.
 - Ürünü, toner kartuşu değiştirilene kadar yazdırmayı durduracak şekilde ayarlamak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

- Ürünü, yazdırmayı durduracak ve toner kartuşunun değiştirilmesini isteyecek şekilde ayarlamak için **Uyar** (varsayılan) seçeneğini belirleyin. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Müşteri, komut isteminin 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada veya 400 sayfada gelmesini ya da hiçbir zaman gelmemesini seçebilir. Varsayılan komut istemi uyarı 100 sayfadır. Bu seçenek müşteriye kolaylık olması için sağlanmıştır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir olacağını göstermez.
- Yalnızca **Renkli Kartuşlar** menüsünde, toner kartuşu çok azaldığında sizi uyarması, ancak yalnızca siyah ile yazdırmaya devam etmesi için **Siyah Yazdır** ögesini seçin.

Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer.

Çok Düşük ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma (dokunmatik ekran kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

Varsayılan ayarları istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve yeni bir toner kartuşu taktığınızda yeniden etkinleştirmeniz gerekmez.

1. Kontrol panelindeki Giriş ekranında, Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Sarf Malzemesi Ayarları**
 - **Siyah Kartuş** veya **Renkli Kartuşlar**
 - **Çok Az Ayarı**
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Ürünü, toner kartuşu çok azaldığında sizi uyaracak ancak yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlamak için **Devam** seçeneğini belirleyin.
 - Ürünü, toner kartuşu değiştirilene kadar yazdırmayı durduracak şekilde ayarlamak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
 - Ürünü, yazdırmayı durduracak ve toner kartuşunun değiştirilmesini isteyecek şekilde ayarlamak için **Uyar** (varsayılan) seçeneğini belirleyin. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Müşteri, komut isteminin 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada veya 400 sayfada gelmesini ya da hiçbir zaman gelmemesini seçebilir. Varsayılan ayar 100 sayfadır. Bu seçenek müşteriye kolaylık olması için sağlanmıştır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir olacağını göstermez.
 - Yalnızca **Renkli Kartuşlar** menüsünde, toner kartuşu çok azaldığında sizi uyarması, ancak yalnızca siyah ile yazdırmaya devam etmesi için **Siyah Yazdır** ögesini seçin.

Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken **Devam** modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi

koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme

Sarf malzemeleri geri dönüşümü

Orijinal bir HP toner kartuşunu geri dönüştürmek için, kullanılmış kartuşu yeni kartuşun geldiği kutuya yerleştirin. Kullanılmış sarf malzemesini geri dönüştürülmek üzere HP'ye göndermek için ekteki iade etiketini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, her yeni HP sarf malzemesi ögesine eklenen geri dönüştürme kılavuzuna bakın.

Toner kartuşunu saklama


Toner kartuşunu kullanacağınız zaman ambalajından çıkarın.

 **DİKKAT:** Toner kartuşunun zarar görmemesi için kartuşu birkaç dakikadan uzun süre ışığa maruz bırakmayın.


Değiştirme yönergeleri

Toner kartuşlarını değiştirme


1. Ön kapağı açın.

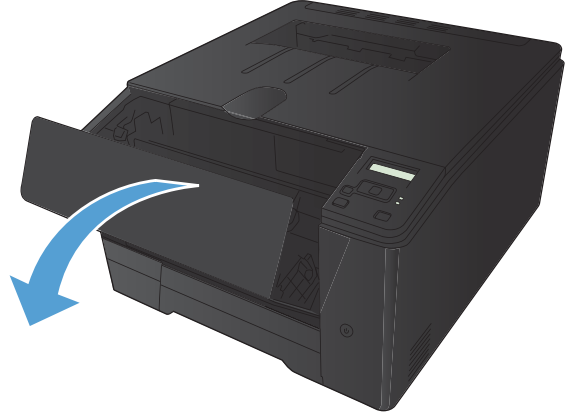


2. Toner kartuşu çekmecesini çekip çıkarın.

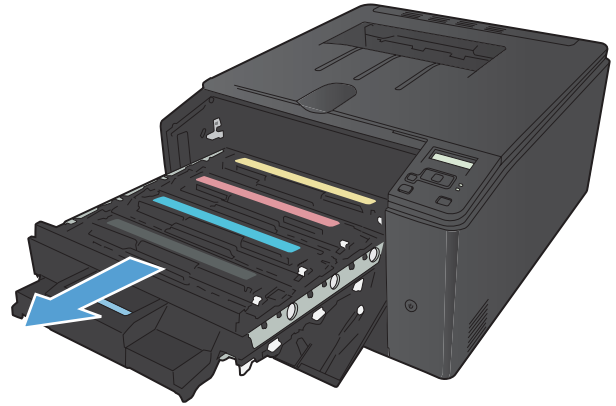


3. Toner kartuşunun üzerindeki mandalı tutun ve kartuşu düz olarak dışarı doğru çekerek çıkarın.

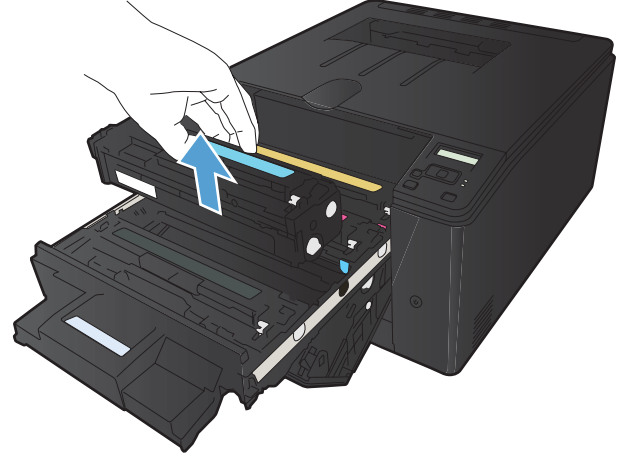


4. Yeni toner kartuşunu paketten çıkarın.

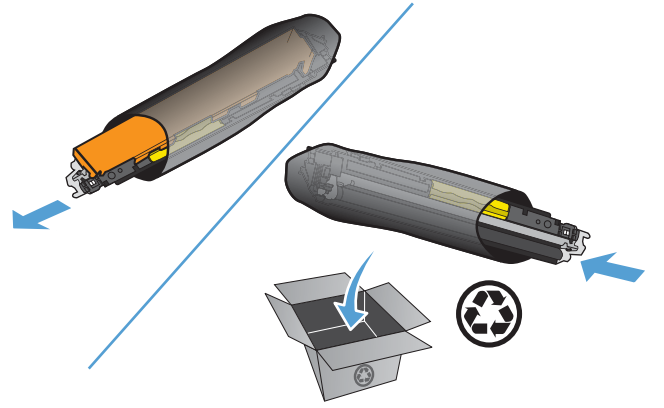


5. Toneri kartuşun içinde eşit olarak dağıtmak için toner kartuşunu önden arkaya doğru yavaşça sallayın.

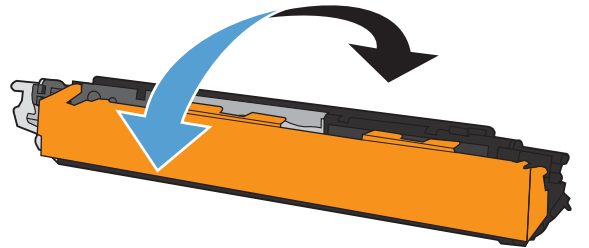


6. Yeni toner kartuşunun altındaki turuncu renkli plastik koruyucuyu çıkarın.

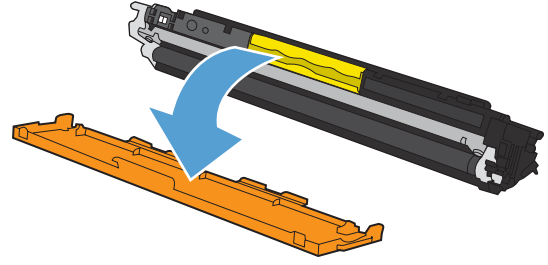


7. Toner kartuşunun altındaki görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

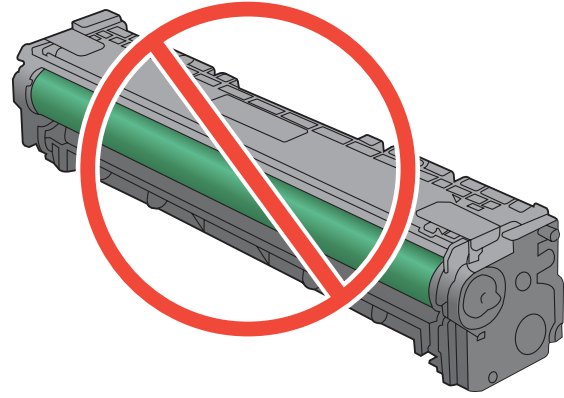


8. Yeni toner kartuşunu ürüne yerleştirin.

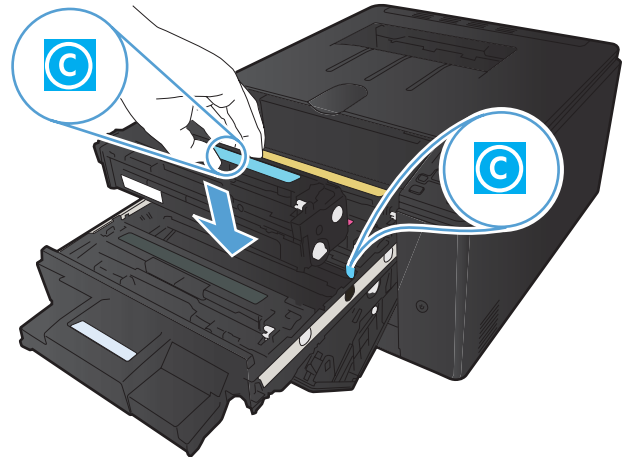


9. Toner kartuşunun sol tarafındaki klipsi yukarı çekerek koruma bandını tümüyle çıkarın. Yapışkan bandı atın.

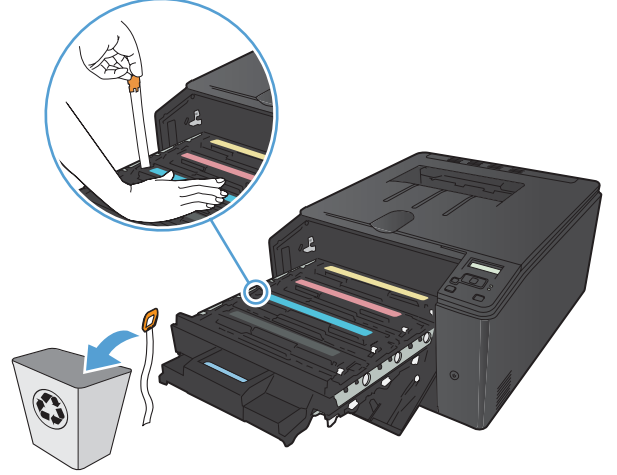

10. Toner kartuşu çekmecesini kapatın.

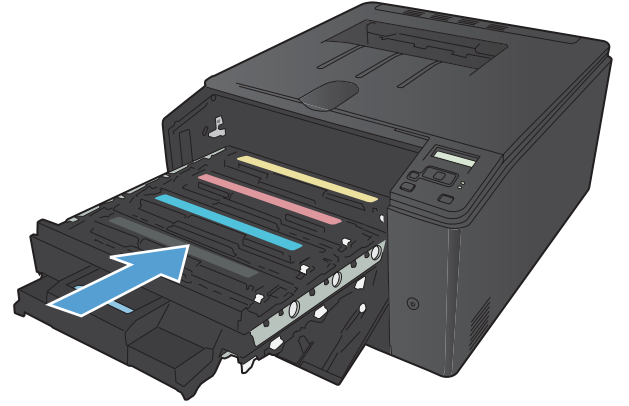

11. Ön kapağı kapatın.

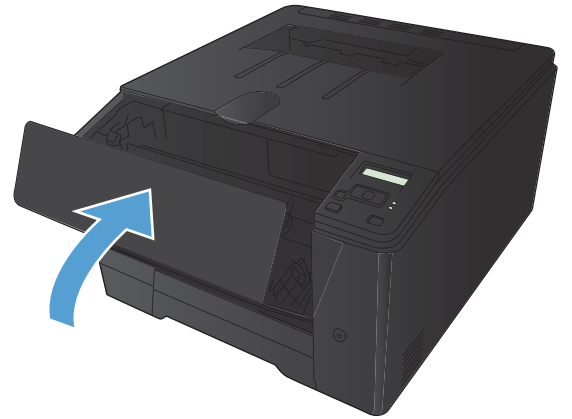

12. Eski toner kartuşunu ve plastik koruyucuyu yeni toner kartuşunun kutusuna yerleştirin. Kutuda bulunan geri dönüşüm yönergelerini uygulayın.

Ürün yazılımını güncelleştirme

HP, ürün yazılımı için periyodik yükseltmeler sunar. Ürün yazılımı güncelleştirmelerini el ile yükleyebilir veya ürünü bu güncelleştirmeleri otomatik olarak yükleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ürün yazılımını el ile güncelleştirme (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Servis**
 - **LaserJet Update**
 - **Güncelleştirmeleri Şimdi Denetle**
3. **Evet** seçeneğini belirleyin ve ardından **Tamam** düğmesine basarak üründen ürün yazılımı güncelleştirmelerini aramasını isteyin. Ürün bir yükseltme algıarsa, güncelleştirme işlemini başlatır.

Ürün yazılımını el ile güncelleştirme (dokunmatik ekran kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Servis**
 - **LaserJet Update**
 - **Güncelleştirmeleri Şimdi Denetle**
3. **Evet** düğmesine dokunarak ürünün ürün yazılımı güncelleştirmelerini aramasını isteyin. Ürün bir yükseltme algıarsa, güncelleştirme işlemini başlatır.

Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlama (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Servis**
 - **LaserJet Update**
 - **Güncelleştirmeleri Yönet**
 - **Otomatik Olarak Denetle**
3. **Açık** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** düğmesine basın.

Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlama (dokunmatik ekran kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Servis**
 - **LaserJet Update**
 - **Güncelleştirmeleri Yönet**
 - **Otomatik Olarak Denetle**
3. **Açık** seçeneğine dokununuz.

5 Sorunları giderme

- [Sorunları çözme kontrol listesi](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme](#)
- [Kontrol paneli yardım sistemi](#)
- [Kontrol paneli iletilerini yorumlama](#)
- [Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor](#)
- [Sıkışmaları giderme](#)
- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor](#)
- [Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme](#)
- [Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme](#)
- [Kablolu ağ sorunlarını çözme](#)
- [Kablosuz ağ sorunlarını çözme](#)
- [Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme](#)
- [Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme](#)
- [Yazılım kaldırma \(Windows\)](#)
- [Yazılım kaldırma \(Mac OS X\)](#)

Sorunları çözme kontrol listesi

Ürünle ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.

- [Adım 1: Ürünün doğru ayarlandığından emin olun](#)
- [Adım 2: Kablo bağlantısını veya kablosuz bağlantıyı kontrol edin](#)
- [Adım 3: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin](#)
- [Adım 4: Kağıdı kontrol edin](#)
- [Adım 5: Yazılımı kontrol edin](#)
- [Adım 6: Yazdırma işlevini test edin.](#)
- [Adım 7: Sarf malzemelerini kontrol edin](#)
- [Adım 8: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin](#)

Adım 1: Ürünün doğru ayarlandığından emin olun

1. Ürünü açmak veya Otomatik Kapatma modunu devre dışı bırakmak için güç düğmesine basın.
2. Elektrik kablosunun bağlantılarını kontrol edin.
3. Hat voltajının ürünün güç yapılandırmasına uygun olduğundan emin olun. (Voltaj gereksinimleri için ürünün arkasındaki etikete bakın.) Bir ara kablo kullanıyorsanız ve kablonun voltajı özellikler dahilinde değilse, ürünü doğrudan duvara takın. Ürün zaten duvara takılmışsa, başka bir priz deneyin.
4. Bu adımların hiçbirisi gücün geri gelmesini sağlamadıysa, HP Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

Adım 2: Kablo bağlantısını veya kablosuz bağlantıyı kontrol edin

1. Doğrudan USB bağlantıları veya kablolu ağ bağlantıları için, ürünle bilgisayar arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin. Bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
2. Hatanın kabloda olup olmadığını anlamak için mümkünse farklı bir kablo kullanın.
3. Ürün ağına bağlıysa, aşağıdakileri denetleyin:
 - Üründe, ağ bağlantısının yanındaki ışığı denetleyin. Ağ etkinse, ışık yeşildir.
 - Ağa bağlanmak için telefon kablosu değil ağ kablosu kullandığınızdan emin olun.
 - Ağ yönlendiricisinin, hub'ın veya anahtarın açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
 - Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağına bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.
4. Bilgisayarda kişisel güvenlik duvarı sistemi kullanıyorsanız, ürünle iletişimi o engelliyor olabilir. Sorunun kaynağının bu olup olmadığını görmek için güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.

Adım 3: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin

Kontrol paneli hazır durumunu göstermelidir. Hata iletileri görüntülenirse hatayı giderin.

Adım 4: Kağıdı kontrol edin

1. Kullandığınız kağıdın belirtilen özelliklere sahip olduğundan emin olun.
2. Kağıdın giriş tepsisine doğru yüklendiğinden emin olun.

Adım 5: Yazılımı kontrol edin

1. Ürün yazılımının doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
2. Bu ürün için yazıcı sürücüsünü yüklediğinizi doğrulayın. Bu ürün için yazıcı sürücüsünü kullandığınızdan emin olmak için programı kontrol edin.

Adım 6: Yazdırma işlevini test edin.

1. Ürünün kontrol panelinden yapılandırma sayfası yazdırın.
2. Sayfa yazdırılmazsa, giriş tepsisinin kağıt içerdiğini doğrulayın.
3. Üründe kağıt sıkışması varsa sıkışmayı giderin.

Adım 7: Sarf malzemelerini kontrol edin

Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırın ve toner kartuşlarının kalan ömrünü kontrol edin.

Adım 8: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin

1. İş, ürün yazılımının yüklü olduğu başka bir bilgisayardan yazdırmayı deneyin.
2. USB veya ağ kablosu bağlantısını kontrol edin. Ürünü uygun bağlantı noktasına yönlendirin veya kullandığınız yeni bağlantı türünü seçerek yazılımı yeniden yükleyin.
3. Baskı kalitesi kabul edilemez bir düzeydeyse kullandığınız ortam için yazdırma ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, tüm ürün ve ağ ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına döndürür. Sayfa sayısını, tepsi boyutunu veya dili sıfırlamaz. Ürünü fabrika çıkışı varsayılan ayarlarına döndürmek için buradaki adımları izleyin.

 **DİKKAT:** Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına döndürür ve ayrıca belleğe depolanmış olan tüm sayfaları siler. Yordam, daha sonra ürünü otomatik olarak yeniden başlatır.

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme (LCD kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Servis**
 - **Varsayılanları Geri Yükle**

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme (dokunmatik ekran kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **Varsayılanları Geri Yükle** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

Kontrol paneli yardım sistemi



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

Ürün, her ekranın nasıl kullanılacağını açıklayan dahili bir Yardım sistemine sahiptir. Yardım sistemini açmak için, ekranın sağ üst köşesindeki Yardım ? düğmesine dokunun.

Yardım, bazı ekranlar için özel konuları arayabileceğiniz genel bir menü açar. Menüdeki düğmelere dokunarak menü yapısı içinde dolaşabilirsiniz.

Bazı Yardım ekranlarında, sıkışmaları giderme gibi işlemlerde size yol gösteren animasyonlar vardır.

Yardım, tek tek işlerin ayarını içeren ekranlar için, ekranla ilgili seçeneklerin açıklandığı bir konu açar.

Ürün hata veya uyarı verirse, sorunu açıklayan iletiyi açmak için Yardım ? düğmesine dokunun. İleti ayrıca sorunu çözmeye yardımcı olacak yönergeler de içerir.

Kontrol paneli iletilerini yorumlama

Kontrol paneli ileti türleri

Kontrol paneli iletileri, geçerli ürün durumunu veya işlem yapılmasını gerektirebilecek durumları gösterir.

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek İptal **X** düğmesine basarak iletiyi onaylamanız gerekebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı ileti yazdırmayla ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntülendikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Önemli hata iletileri, bir tür hata durumunu gösterebilir. Gücün kapatılıp yeniden açılması sorunu giderebilir. Önemli bir hata devam ederse ürünün servise ihtiyacı olabilir.

Kontrol paneli mesajları

<konum> konumunda sıkışma

Açıklama

Ürün kağıt sıkışması algılamıştır.

Önerilen eylem

Belirtilen konumdaki sıkışmayı giderin. İş yazdırılmaya devam etmelidir. Devam etmezse, işi yeniden yazdırmayı deneyin.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

<Renk> kartuşu değiştirin

Açıklama

Toner kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve ürün, müşteri tarafından en düşük seviyeye ulaştığında yazdırmayı durdurmak üzere yapılandırılmıştır.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Bir HP sarf malzemesi çok az düzeyine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az modunda devamlı kullanıldığında, baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

<Renk> kartuşu takın

Açıklama

Toner kartuşu ürüne takılmamış veya hatalı takılmış olabilir.

Önerilen eylem

Toner kartuşunu takın.

<Renk> kartuşun nakliye kilidini çıkarın

Açıklama

Toner kartuşu nakliye kilidi takılıdır.

Önerilen eylem

Turuncu tırnağı çekerek nakliye kilidini kartuştan çıkarın.

10.X00Y Sarf Malzemesi Hatası

Açıklama

Toner kartuşlarından birinin bellek yongası okunamıyordur veya yoktur.

- 10.0000 = siyah bellek yongası hatası
- 10.0001 = camgöbeği bellek yongası hatası
- 10.0002 = macenta bellek yongası hatası
- 10.0003 = sarı bellek yongası hatası
- 10.1000 = siyah bellek yongası yok
- 10.1001 = camgöbeği bellek yongası yok
- 10.1002 = macenta bellek yongası yok
- 10.1003 = sarı bellek yongası yok

Önerilen eylem

Toner kartuşunu tekrar takın.

Ürünü kapatın ve yeniden açın.

Sorun çözülmezse toner kartuşunu değiştirin.

49 Hatası Önce kapa snr aç

Açıklama

Üründe bir iç iletişim hatası oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

50.x Füzere Hatası Önce kapa snr aç

Açıklama

Üründe füzere ile ilgili bir hata oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Ürünü kapatın, en az 25 dakika bekleyin ve tekrar çalıştırın.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

51.XX Hatası Önce kapa snr aç

Açıklama

Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

54.XX Hatası Önce kapa snr aç

Açıklama

Üründe iç algılayıcılardan biriyle ilgili bir hata oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

55.X Hatası Önce kapa snr aç

Açıklama

Üründe bir iç iletişim hatası oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

57 Fan Hatası Önce kapa snr aç

Açıklama

Ürünün dahili fanıyla ilgili bir hata oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

59.X Hatası Önce kapa snr aç

Açıklama

Üründe motorlarından biriyle ilgili bir sorun oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

79 Hatası Önce kapa snr aç

Açıklama

Ürün bir iç ürün yazılımı hatası oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

Arka kapak açık

Açıklama

Ürünün arka kapağı açıktır.

Önerilen eylem

Kapağı kapatın.

Bellek yetersiz [OK] düğmesine basın

Açıklama

Ürün belleği neredeyse doludur.

Önerilen eylem

İşi tamamlamak için **Tamam** düğmesine basın veya işi iptal etmek için **İptal**  düğmesine basın.

İşi daha az sayfa içeren küçük işlere bölün.

Cam Göbeği Çok Az

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna geldi. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılacak bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi çok az düzeyine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az modunda devamlı kullanıldığında, baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Cam Göbeği Kartuş Azaldı

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

Cam göbeği kartuş yanlış konumda

Açıklama

Toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Toner kartuşlarının tümünün doğru yuvaya takıldığından emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Desteklenmeyen <renk> Devam etmek için [OK] düğmesine basın

Açıklama

Ürün, HP tarafından üretilmemiş bir toner kartuşunun takıldığını algıladı.

Önerilen eylem

Yazdırmaya devam etmek için [Tamam](#) düğmesine basın.

HP sarf malzemesi satın aldığınızı düşünüyorsanız www.hp.com/go/anticounterfeit sayfamızı ziyaret edin. Desteklenmeyen sarf malzemelerinin kullanılması sonucu gereken hiçbir hizmet veya onarım, HP garantisi kapsamında değildir.

El ile dupleksleme Tepsi 1'i yükleme [OK] düğmesine basın

Açıklama

El ile dupleksleme işinin ilk yüzü yazdırılmıştır ve ikinci yüzün işlenmesi için sayfanın yerleştirilmesi gerekmektedir.

Önerilen eylem

Sayfayı yazdırılacak tarafı yukarı ve sayfanın üst kısmı sizden uzakta duracak şekilde tepsiye yerleştirin ve [Tamam](#) düğmesine basın.

Geçersiz sürücü [OK] düğmesine basın

Açıklama

Yanlış yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuzdur.

Önerilen eylem

Doğru yazıcı sürücüsünü seçin.

Hatalı Yzd [OK] düğmesine basın

Açıklama

Kağıt üründe taşınırken gecikmiştir.

Önerilen eylem

İletiyi silmek için **Tamam** düğmesine basın.

Bu sorunu önlemek için aşağıdaki çözümleri deneyin:

1. Tepsideki kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Ön kağıt kılavuzunun kağıdı tepsinin arka kenarına doğru ittiğinden emin olun.
2. HP özelliklerine uygun kağıt kullanın. Kağıdı açılmamış halde orijinal paketinde saklayın.
3. Ürünü ilgili çevresel gereklilikleri karşılayan bir alanda kullanın.

Kapak açık

Açıklama

Ürünün toner kartuşu kapağı açıktır.

Önerilen eylem

Kapağı kapatın.

Kartuşların nakliye kilitlerini çıkarın

Açıklama

Bir veya birden fazla toner kartuşunda nakliye kilidi takılıdır.

Önerilen eylem

Turuncu tırnağı çekerek nakliye kilidini kartuştan çıkarın.

Kullanılmış <renk> kartuş kullanılıyor

Açıklama

Bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan bir toner kartuşu kullanıyorsunuz.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya düşünün.

Kullanılmış <renk> kartuş takıldı Devam etmek için [OK] düğmesine basın

Açıklama

Başka bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan bir toner kartuşu taktınız.

Önerilen eylem

Devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.

Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor

Açıklama

Bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan birden fazla toner kartuşu kullanıyorsunuz.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemeleri bulundurmayı dikkate alın.

Macenta Çok Az

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna geldi. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılabilir bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi çok az düzeyine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az modunda devamlı kullanıldığında, baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Macenta Kartuş Azaldı

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmayı dikkate alın.

Macenta kartuş yanlış konumda

Açıklama

Toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Toner kartuşlarının tümünün doğru yuvaya takıldığından emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Orijinal HP sarf malzemesi takıldı

Açıklama

Orijinal bir HP sarf malzemesi takılmıştır.

Önerilen eylem

Eylem gerekmez.

Sarf malzemeleri az

Açıklama

Birden çok sarf malzemesi azalmıştır.

Önerilen eylem

Hangi toner kartuşlarının seviyesinin azaldığını belirlemek için, kontrol panelindeki sarf malzemeleri ölçümüne bakın veya sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırın.

Çok Az iletişi görüntülenene dek yazdırma işlemi devam eder. Elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

Sarı Çok Az

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna geldi. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılabilir bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi çok az düzeyine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az modunda devamlı kullanıldığında, baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Sarı Kartuş Azaldı

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

Sarı kartuş yanlış konumda

Açıklama

Toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Toner kartuşlarının tümünün doğru yuvaya takıldığından emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Siyah Çok Az

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna geldi. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılabilir bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi çok az düzeyine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az modunda devamlı kullanıldığında, baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Siyah Kartuş Azaldı

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

Siyah yanlış konumda

Açıklama

Toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Toner kartuşlarının tümünün doğru yuvaya takıldığından emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Temizliyor

Açıklama

En iyi baskı kalitesini sürdürmek için ürün düzenli olarak bir temizleme işlemi gerçekleştirir.

Önerilen eylem

Temizleme işleminin bitmesini bekleyin.

Tepsi 1 'de beklenmy. boyut <Boyut> boyutunu yerleştirin [OK] düğmesine basın

Açıklama

Ürün, tepsi yapılandırmasıyla eşleşmeyen kağıdın tepsiye yüklenmiş olduğunu algılamıştır.

Önerilen eylem

Doğru kağıdı tepsiye yerleştirin veya tepsiyi yüklediğiniz boyuta göre yapılandırın.

Tepsi 1 'de kağıt sıkışması Sıkışmayı giderin ve sonra [OK] düğmesine basın

Açıklama

Ürün kağıt sıkışması algılamıştır.

Önerilen eylem

Belirtilen konumdaki sıkışmayı giderin ve **Tamam** düğmesine basın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

Tepsi 1 'e DÜZ <SIZE> yükle Temizleme Modu

Açıklama

Ürün, temizleme işlemini gerçekleştirmeye hazırdır.

Önerilen eylem

Belirtilen boyuttaki düz kağıdı Tepsi 1'e yerleştirin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

Tepsi 1 'i takın <TÜR>, <BOYUT>

Açıklama

Hiçbir tepsi, yazdırma işinin istediği kağıt türü ve boyut için yapılandırılmamıştır.

Önerilen eylem

Tepsi 1'e doğru kağıdı yükleyin.

Tepsi 1'i yükleme Kullanılabilen ortam için [OK] düğmesine basın

Açıklama

Tepsi boş.

Önerilen eylem

Yazdırmaya devam etmek için tepsiye kağıt yerleştirin.

Uyumsuz <renk>

Açıklama

Farklı bir HP ürün modeline yönelik bir toner kartuşu taktınız. Ürün bu toner kartuşuyla düzgün çalışmayabilir.

Önerilen eylem

Bu ürün için doğru toner kartuşunu takın.

Ürün hatası [OK] düğmesine basın

Açıklama

Bir iç hata oluşmuştur.

Önerilen eylem

İşe devam etmek için [Tamam](#) düğmesine basın.

Yanlış sarf malzemesi

Açıklama

Birden fazla toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Her bir toner kartuşunun doğru yuvada olduğundan emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, camgöbeği, macenta, sarı.

Yazdırma hatası, Tamam'a basın. Hata tekrarlırsa kapatıp tekrar açın.

Açıklama

Ürün sayfayı işleyememektedir.

Önerilen eylem

İşi yazdırmaya devam etmek için [Tamam](#) düğmesine basın, ancak çıktı bu durumdan etkilenebilir.

Hata devam ederse, aygıtı kapatıp açın. Baskı işini yeniden gönderin.

Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor

Ürün kağıt almıyor

Ürün tepsideen kağıt almıyorsa, řu çözümleri deneyin.

1. Ürünü açın ve sıkışmış kağıtları çıkarın.
2. Tepsiye, işinize uygun boyutta kağıt yerleştirin.
3. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınınına deęecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.
4. Ürünün, kağıdı elle beslemek üzere bir istemi onaylamanızı bekleyip beklemediğini görmek için ürün kontrol paneline bakın. Kağıt yükleyin ve devam edin.

Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor

Ürün tepsideen birden çok kağıt yaprağı alıyorsa, řu çözümleri deneyin.

1. Kağıt yığınınını tepsideen çıkarın, gevşetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıdı havalandırmayın.* Kağıt yığınınını tepsiye geri koyun.
2. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
3. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınınının tümünü tepsideen çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınınına deęecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.

Kağıt sıkışmalarını önleme


Kağıt sıkışması sayısını azaltmak için, řu çözümleri deneyin.

1. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
2. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
3. Daha önce yazdırılmamış veya üzerine fotokopi çekilmemiş kağıt kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınınının tümünü tepsideen çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınınına deęecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.

Sıkışmaları giderme

Sıkışma konumları

Sıkışmaların oluşabileceği bölümler şunlardır:

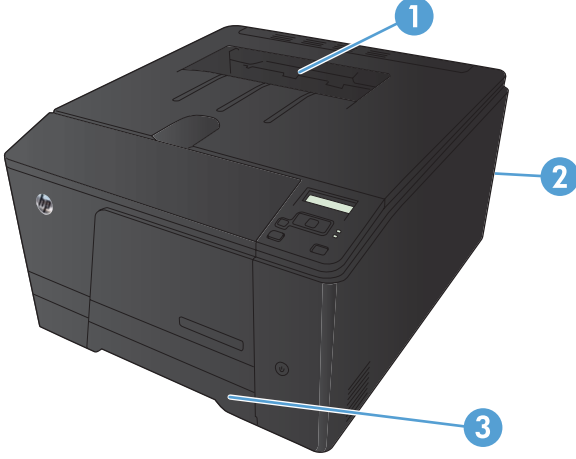

1	Çıkış bölmesi
2	Arka kapak
3	Giriş tepsisi

Sıkışma sonrasında, kağıda yapışmamış toner ürünün içinde kalabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.


Kağıt girişi tepsisindeki sıkışmaları giderme

⚠ DİKKAT: Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi sivri nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.


Sıkışan kağıdı çıkarırken, kağıdı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan kağıdın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.

📝 NOT: Sıkışmanın nerede olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki adımların bazılarının uygulanması gerekmeyebilir.


1. Tepsiyi dışarı çekin ve tepsinin üzerindeki sıkışma erişim kapağını yukarı kaldırın.

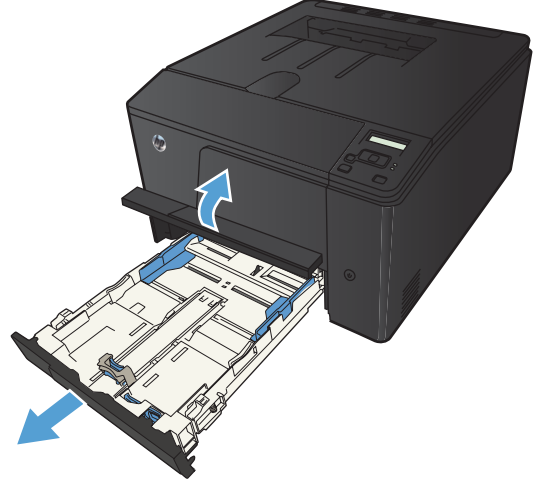

2. Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.

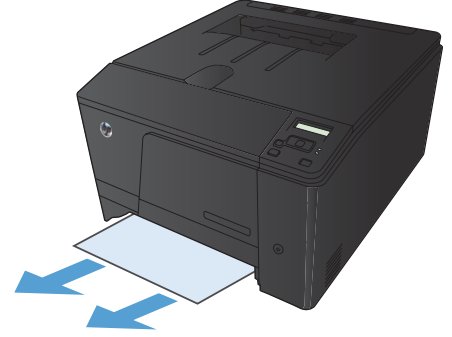

3. Tepsiyi yerleştirin.

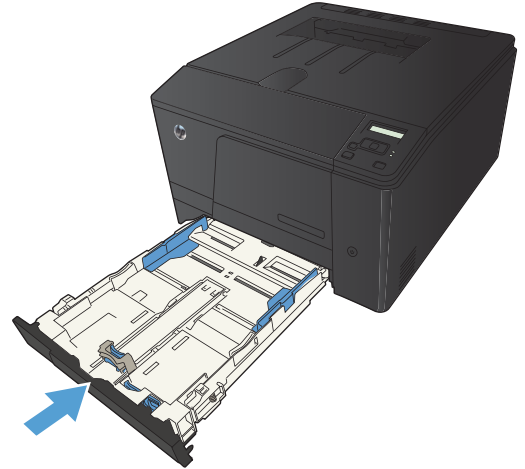

4. Yazdırmaya devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.

Çıkış bölgesindeki sıkışmaları giderme

⚠ DİKKAT: Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi sivri nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında değildir.


1. Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.



Kağıt sıkışmalarını arka kapaktan giderme


1. Arka kapağı açın.

DİKKAT: Kaynaştırıcı arka kapağın üzerinde yer alır ve sıcaktır. Kaynaştırıcı soğuyuncaya kadar, arka kapağın üzerindeki alana erişmeyi denemeyin.

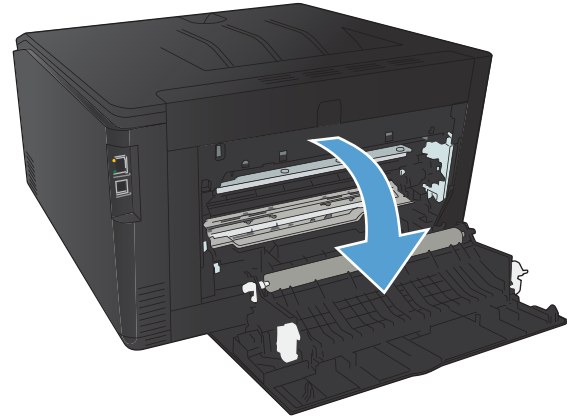


2. Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.

NOT: Kağıt yırtılırsa, devam etmeden önce tüm parçaları çıkarın. Parçaları çıkarmak için keskin nesneler kullanmayın.

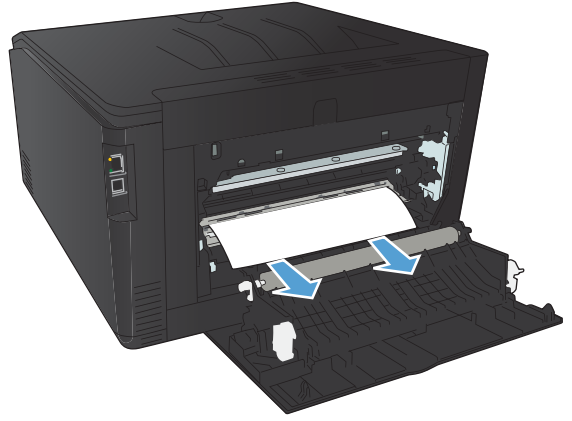

3. Arka kapağı kapatın.

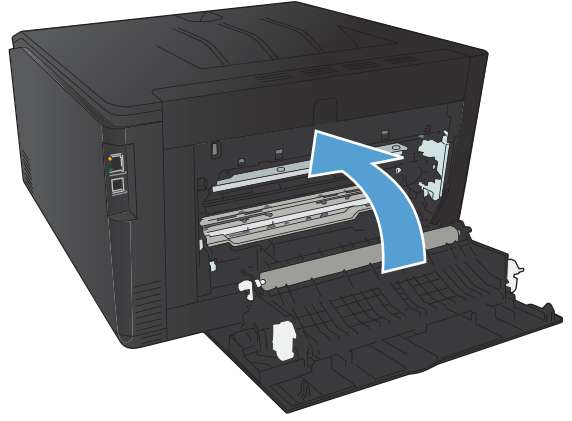

Baskı kalitesini artırma

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt türü ayarını denetleyin:

- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
 - Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.
 - Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.
 - Toner basılı sayfalardan kalkıyor.
 - Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.
1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
 2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
 3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
 4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.
 5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
 6. Kullanmakta olduğunuz kağıt türünü bulana dek her bir kağıt türü kategorisini genişletin.
 7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X)

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt türü ayarını denetleyin:

- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
 - Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.
 - Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.
 - Toner basılı sayfalardan kalkıyor.
 - Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.
1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
 2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
 3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
 4. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
 5. **Son işlem** menüsünü açın.

6. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
7. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Toner kartuşu durumunu denetleme

Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırma (LCD kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.

 **NOT:** Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili elle ayarlayabilirsiniz. Dili, kontrol panelindeki **Sistem Ayarı** menüsünü veya katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak değiştirin.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. **Raporlar** menüsünü açın.
3. **Sarf Malzemeleri Durumu** ögesini seçin ve ardından raporu yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.

Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.

 **NOT:** Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili elle ayarlayabilirsiniz. Dili, kontrol panelindeki **Sistem Ayarı** menüsünü veya katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak değiştirin.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Raporlar** düğmesine dokunun.
3. Raporu yazdırmak için **Sarf Malzemeleri Durumu** düğmesine dokunun.

Sarf malzemeleri durumunu denetleme

Sarf malzemeleri durumu sayfasında aşağıdaki bilgileri kontrol edin:

- Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi
- Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı
- HP toner kartuşlarının parça numaraları
- Yazdırılan sayfa sayısı

Temizleme sayfası yazdırma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt yolundan tozu ve toner artıklarını temizlemek için bir temizleme sayfası yazdırın:

- Basılı sayfalarda toner lekeleri var.
- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.

Temizleme sayfası yazdırma (LCD kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Servis**
 - **Temizleme Sayfası**
3. Tepsi 1'e düz kağıt yerleştirin ve temizleme işlemini başlatmak için **Tamam** düğmesine basın.
4. Ürün ilk tarafı yazdırır ve ardından sayfayı çıkış bölmesinden alıp aynı yönde (siyah şeritli tarafın, ok ürünün arkasına doğru olacak şekilde aşağıya bakması gerekir) Tepsi 1'e yeniden yerleştirmenizi ister.
5. Temizleme işlemini sürdürmek için **Tamam** düğmesine basın. İşlem tamamlanıncaya kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.

Temizleme sayfası yazdırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Temizleme Sayfası** düğmesine dokunun.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Temizleme işlemini başlatmak için **Tamam** düğmesine dokunun.
6. Ürün ilk tarafı yazdırır ve ardından sayfayı çıkış bölmesinden alıp aynı yönde (siyah şeritli tarafın, ok ürünün arkasına doğru olacak şekilde aşağıya bakması gerekir) Tepsi 1'e yeniden yerleştirmenizi ister.
7. Temizleme işlemini sürdürmek için **Tamam** düğmesine basın. İşlem tamamlanıncaya kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.

Ek baskı kalitesi sorun giderme çalışmaları yapma

Baskı kalitesi sayfasını yazdırma (LCD kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251n Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Raporlar** düğmesine dokunun.
3. **Baskı Kalitesi Sayfası** düğmesine dokunun.


Baskı kalitesi sayfasını yazdırma (dokunmatik ekran kontrol paneli)

 **NOT:** Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Raporlar** düğmesine dokunun.
3. **Baskı Kalitesi Sayfası** düğmesine dokunun.

Baskı kalitesi sayfasını yorumlama

Bu sayfa, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi dört gruba ayrılan beş renk bandı içerir. Her grubu inceleyerek, sorunu belirli bir toner kartuşuna indirgeyebilirsiniz.

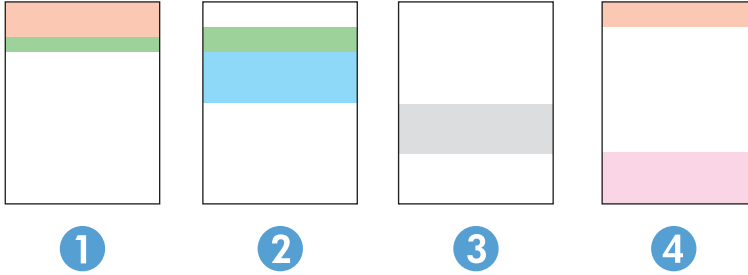

Bölüm	Baskı kartuşu
1	Sarı
2	Cam Göbeği


Bölüm	Baskı kartuşu
3	Siyah
4	Macenta

- Noktalar ve çizikler gruplardan yalnızca birinde görünüyorsa, o gruba karşılık gelen toner kartuşunu değiştirin.
- Noktalar birden fazla grupta görünürse, temizleme sayfası yazdırın. Bu sorunu çözmezse, noktaların her zaman aynı renkte olup olmadığını, örneğin, macenta noktaların beş renk bandının hepsinde görünüp görünmediğini belirleyin. Noktaların hepsi aynı renkteyse, o toner kartuşunu değiştirin.
- Bir çizgi birden çok renk bandında devam ediyorsa, HP'ye başvurun. Soruna toner kartuşu dışında bir parça neden olmuş olabilir.

Toner kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme

1. Toner kartuşunu üründen çıkarın ve koruyucu bandın çıkarıldığını doğrulayın.
2. Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.
3. Toner kartuşunun altındaki görüntü tamburunun yüzeyini inceleyin.

⚠ DİKKAT: Kartuşun altındaki silindire (görüntü tamburu) dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

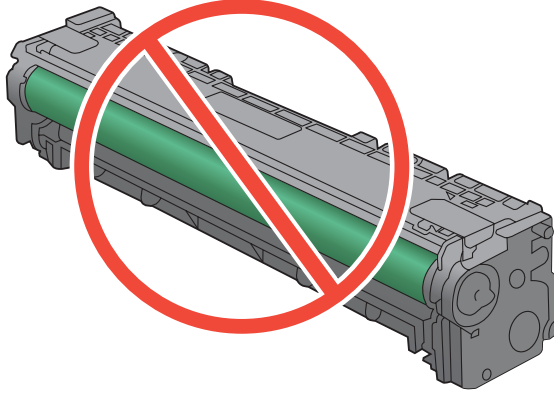

4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir zarar görürseniz, toner kartuşunu değiştirin.
5. Görüntü tamburu zarar görmüş gibi durmuyorsa, toner kartuşunu yavaşça birkaç kez sallayıp geri takın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, farklı kağıt kullanın:

- Baskı çok silik veya bazı alanlarda soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda toner lekeleri var.
- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı karakterler bozulmuş görünüyor.
- Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.

Her zaman bu ürünün desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın. Ek olarak, kağıt seçerken şu kurallara uyun:

- İyi kalitede, kesik, kertik, yırtık, lekeli, gevşek parçacıklı, tozlu, kırıksık, boşluklu, zımba telli ve kenarları kıvrık veya bükülmüş olmayan kağıt kullanın.
- Daha önce üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
- Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak için tasarlanmış kağıt kullanmayın.
- Aşırı pürüzlü olmayan kağıt kullanın. Daha düzgün kağıt kullanmak genellikle daha iyi baskı kalitesi sağlar.

Ürünün bulunduğu ortamı denetleme

Ürünün, ürün Garanti ve Yasal Bildirim Kılavuzunda listelenen çevresel belirtiler içinde çalıştırıldığını doğrulayın.

Yazdırma işi ayarlarını denetleme

EconoMode ayarını denetleme

Bu ürün belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode kullanmak daha az toner kullanımı sağlayabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de azaltabilir. Baskı kalitesini artırmak için, EconoMode ayarının devre dışı bırakıldığını doğrulayın.


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **EconoMode** onay kutusundaki işaretin kaldırılmış olduğunu doğrulayın. Onay kutusunda onay işareti varsa, onay kutusunu tıklayarak bu işareti kaldırın.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse toner kartuşunu değiştirebilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma

Baskı işinin renk temasını değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Renkli** sekmesini tıklatın.
4. **Renk Temaları** açılan listesinden bir renk teması seçin.

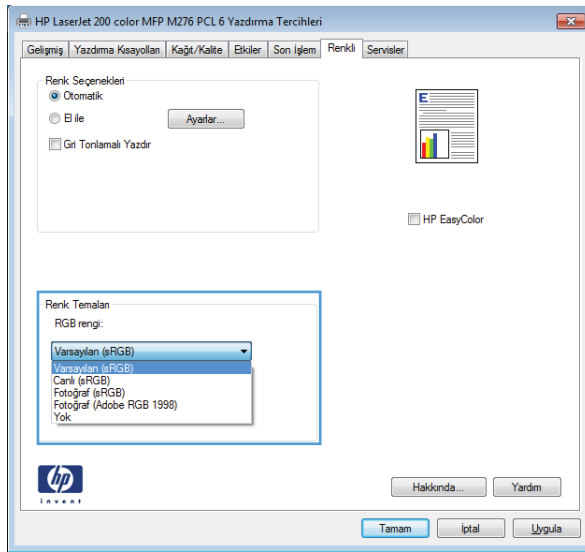

- **Varsayılan (sRGB)**: Bu tema ürünü RGB verilerini ayarlanmamış aygıt modunda yazdıracak biçimde ayarlar. Bu temayı kullanırken, doğru işlenmesi için rengi yazılım programında veya işletim sisteminde yönetin.
- **Canlı (sRGB)**: Ürün, ara tonlarda renk doygunluğunu artırır. İş grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
- **Fotoğraf (sRGB)**: Ürün, RGB rengini dijital mini laboratuvar kullanarak basılmış bir fotoğraf gibi görüntüler. Ürün daha koyu ve daha doygun renkleri Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak işler. İş grafikleri bastırmak için bu ayarı kullanın.
- **Fotoğraf (Adobe RGB 1998)**: sRGB yerine AdobeRGB renk alanını kullanan dijital fotoğraflar bastırmak için bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken yazılım programında renk yönetimini kapatın.
- **Yok**


Renk seçeneklerini değiştirme

Geçerli baskı işinin renk seçeneği ayarlarını yazıcı sürücüsünün renk sekmesinden değiştirin.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Renk** sekmesini tıklatın.
4. **Otomatik** veya **El ile** ayarını tıklatın.
 - **Otomatik** ayarı: Çoğu renkli baskı işleri için bu ayarı seçin.
 - **El ile** ayarı: Renk ayarlarını diğer ayarlardan bağımsız ayarlamak için bu ayarı seçin.



NOT: Renk ayarlarını elle değiştirmek çıkışı etkileyebilir. HP, bu ayarları yalnızca renkli grafik uzmanlarının değiştirmesini önerir.

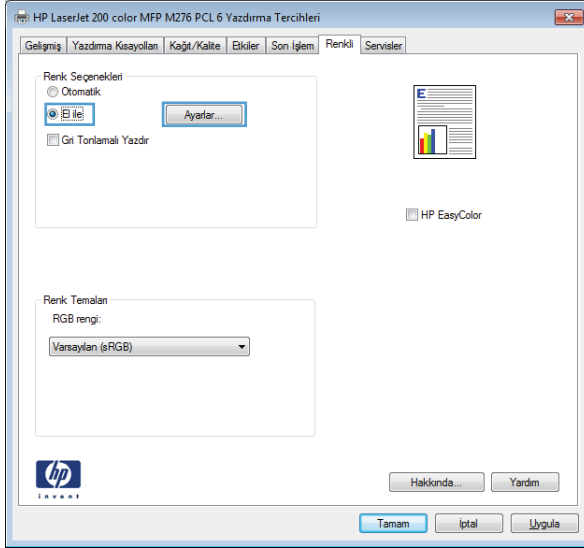

5. Renkli bir belgeyi siyah beyaz yazdırmak için **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini tıklatın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeler yazdırmak için bu seçeneği kullanın.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma

Yazdırılan sayfanın grafiklerinde beklenmeyen çizgiler, metninde eksikler, eksik grafikler, hatalı biçimlendirme veya değiştirilmiş yazı tipleri varsa, farklı bir yazıcı sürücüsü kullanmanız gerekebilir.

HP PCL 6 sürücüsü	- Varsayılan sürücü olarak sağlanır. Farklı bir sürücü seçmediğiniz takdirde, otomatik olarak bu sürücü yüklenir. - Tüm Windows ortamları için önerilir - Genel olarak birçok kullanıcı için en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi'ne (GDI) uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir - PCL 5 tabanlı üçüncü taraf ve özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir
HP UPD PS sürücüsü	- Adobe® yazılım programlarıyla veya grafik öğeleri çok yoğun olan diğer yazılım programlarıyla yazdırma için önerilir - Postscript benzetiminin veya postscript flash yazı tipi desteğinin gerektiği durumlarda yazdırma desteği sağlar
HP UPD PCL 5	- Windows ortamlarında genel ofis yazdırma işlemleri için önerilir - Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleri ile uyumludur - Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarından yazdırmak için en iyi seçenektir - Ürünün PCL 5'e (UNIX, Linux, ana çerçeve) ayarlanmasını gerektiren karma ortamlarda çalışırken kullanılacak en iyi seçenektir - Kurumsal Windows ortamlarında birden çok yazıcı modeliyle kullanılacak tek bir sürücü sağlamak üzere tasarlanmıştır - Bir mobil Windows bilgisayarından, birden çok yazıcı modeli kullanarak yazdırmak istendiğinde tercih edilir
HP UPD PCL 6	- Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir - Toplam olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve çoğu kullanıcı için yazıcı özelliği desteğini sağlar - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI) - PCL5'ye dayanan üçüncü taraf ve özel çözümler ile tam olarak uyumlu olmayabilir

Ek yazıcı sürücülerini bu Web sitesinden indirin: www.hp.com/support/ljcolorm251series.

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırmıyor

Ürün hiç yazdırmıyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Ürünün açık ve kontrol panelin hazır durumda olduğundan emin olun.
 - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu göstermiyorsa, ürünü kapatıp yeniden açın.
 - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu gösteriyorsa, işi yeniden göndermeyi deneyin.
2. Kontrol paneli üründe bir hata olduğunu gösteriyorsa, hatayı giderin ve sonra işi yeniden göndermeyi deneyin.
3. Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Ürün ağa bağlıysa, aşağıdakileri denetleyin:
 - Üründe, ağ bağlantısının yanındaki ışığı denetleyin. Ağ etkinse, ışık yeşildir.
 - Ağa bağlanmak için telefon kablosu değil ağ kablosu kullandığınızdan emin olun.
 - Ağ yönlendiricisinin, hub'ın veya anahtarın açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
4. Ürününüzle birlikte gelen CD'den HP yazılımını yükleyin. Genel yazıcı sürücülerini kullanmak, işleri yazdırma kuyruğundan silen gecikmelere neden olabilir.
5. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu ürünün adını sağ tıklayın, **Özellikler**'i tıklayın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini açın.
 - Ağa bağlanmak için bir ağ kablosu kullanıyorsanız, **Bağlantı Noktaları** sekmesinde listelenen yazıcı adının ürün yapılandırma sayfasındaki ürün adıyla aynı olduğundan emin olun.
 - USB kablo kullanıyor ve bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, **USB için sanal yazıcı bağlantı noktası**'nın yanındaki kutunun işaretli olduğundan emin olun.
6. Bilgisayarda kişisel güvenlik duvarı sistemi kullanıyorsanız, ürünle iletişimi o engelliyor olabilir. Sorunun kaynağının bu olup olmadığını görmek için güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.
7. Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

Ürün yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırıyor ancak bu yavaş geliyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Bilgisayarın, bu ürünün en düşük özelliklerini karşıladığından emin olun. Özellikler listesi için şu Web sitesine gidin: www.hp.com/support/ljcolorm251series.
2. Ürünü ağır kağıt gibi bazı kağıt türlerine yazdıracak şekilde yapılandırıyorsanız, ürün toneri kağıda doğru yerleştirebilmek için daha yavaş yazdırır. Kağıt türü ayarı kullandığınız kağıt türü için doğru değilse, ayarı doğru kağıt türüne değiştirin.
3. Bilgisayarınız veya ürününüz kablolu ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme

- [USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor](#)
- [Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor](#)
- [Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor](#)

USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor

1. Bu ürünün desteklemediği bir USB depolama aksesuarı veya dosya sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Dosyayı, Dosya Ayırma Tablosu (FAT) dosya sistemlerini kullanan standart bir USB depolama aksesuarına kaydedin. Ürün FAT12, FAT16 ve FAT32 USB depolama aksesuarlarını destekler.
2. Başka bir menü zaten açıksa, o menüyü kapatın ve USB depolama aksesuarını yeniden takın.
3. USB depolama aksesuarında birden fazla disk bölümü olabilir. (Bazı USB depolama aksesuarı üreticileri, aksesuara, CD'dekine benzer bölümler oluşturan bir yazılım yükleyebilir.) Bölümleri kaldırmak için USB depolama aksesuarını yeniden biçimlendirin veya farklı bir USB depolama aksesuarı kullanın.
4. USB depolama aksesuarı ürünün sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektirebilir.
 - a. USB depolama aksesuarını çıkarın.
 - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
 - c. Kendi güç kaynağı olan veya daha az güç gerektiren bir USB depolama aksesuarı kullanın.
5. USB depolama aksesuarı düzgün çalışmıyor olabilir.
 - a. USB depolama aksesuarını çıkarın.
 - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
 - c. Başka bir USB depolama aksesuarından yazdırmayı deneyin.

Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor

1. Tepside kağıt olduğundan emin olun.
2. Kontrol panelinde iletileri olup olmadığını kontrol edin. Üründe kağıt sıkışmışsa, sıkışmayı giderin.

Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor

1. USB yazdırma özelliğinin desteklemediği bir dosya türünü yazdırmayı deniyor olabilirsiniz. Ürün .PDF ve .JPEG dosya türlerini destekler.
2. USB depolama aksesuarındaki tek bir klasörde çok fazla dosyanız olabilir. Klasördeki dosyaları alt klasörlere taşıyarak dosya sayısını azaltın.
3. Dosya adı için ürünün desteklemediği bir karakter kümesini kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, ürün, dosya adlarını farklı bir karakter kümesindeki karakterlerle değiştirir. ASCII karakterlerini kullanarak dosyaları yeniden adlandırın.

Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme

Ürünü doğrudan bir bilgisayara bağladıysanız, kabloyu kontrol edin.

- Kablonun bilgisayara ve ürüne bağlı olduğunu doğrulayın.
- Kablonun 5 metreden daha uzun olmadığını doğrulayın. Daha kısa bir kablo kullanmayı deneyin.
- Başka bir ürüne bağlayarak, kablounun doğru çalıştığını doğrulayın. Gerekirse kabloyu değiştirin.

Kablolu ağ sorunlarını çözme

Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin. Başlamadan önce, ürün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın ve bu sayfada listelenen ürün IP adresini bulun.

- [Kötü fiziksel bağlantı](#)
- [Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor](#)
- [Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor](#)
- [Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor](#)
- [Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir](#)
- [Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir](#)
- [Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış](#)



NOT: HP eşdüzeyleli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.

Kötü fiziksel bağlantı

1. Ürünün doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
2. Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.
3. Ürünün arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve yeşil renkli bağlantı durumu ışığının yandığını doğrulayın.
4. Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.

Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor

1. Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklayın. Ürünün geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Ürün IP adresi ürün yapılandırma sayfasında listelenir.
2. Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, **IP adresi değişse bile her zaman bu ürünü kullanarak yazdır**'ı seçin.
3. Ürünü bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
4. IP adresi doğruysa, ürünü silip yeniden ekleyin.

Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor

1. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
 - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat'**ı tıklatın, **Çalıştır'**ı tıklatın ve cmd yazın.
 - b. Önce ping, ardından ürününüzün IP adresini yazın.
Mac OS X işletim sisteminde, Network Utility'yi açın ve **Ping** bölümündeki doğru alana IP adresini girin.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
2. Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz, onları ağınız için de değiştirmeniz gerekir.

Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir

Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazıcı sürücüsünü kullandığını doğrulayın.

Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir

1. Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesini kontrol edin.
2. İşletim sisteminin doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış

1. Ağ protokolünün durumunu denetlemek için yapılandırma sayfasını inceleyin. Gerekirse etkinleştirin.
2. Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ sorunlarını çözme



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 renkli M251nw Yazıcı modeli için geçerlidir.

Kablosuz bağlantı kontrol listesi

- Ağ kablosunun takılı olmadığından emin olun.
- Ürün ve kablosuz yönlendiricinin açık ve güç aldığından emin olun. Üründeki kablosuz radyonun açık olduğundan da emin olun.
- Hizmet kümesi tanımlayıcısının (SSID) doğru olduğundan emin olun. SSID'yi belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. SSID değerinin doğru olduğundan emin değilseniz, yeniden kablosuz kurulumu çalıştırın.
- Güvenli ağlarda, güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Güvenlik bilgisi hatalıysa, kablosuz kurulumu yeniden çalıştırın.
- Kablosuz ağ düzgün çalışıyorsa, kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeyi deneyin. Ağın Internet erişimi varsa, Internet'e kablosuz bağlantı üzerinden bağlanmayı deneyin.
- Şifreleme yönteminin (AES veya TKIP) üründe ve kablosuz erişim noktasında aynı (WPA güvenliği kullanan ağlarda) olduğundan emin olun.
- Ürünün kablosuz ağ kapsamında olduğundan emin olun. Çoğu ağda, ürünün kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici), 30 m dahilinde olmalıdır.
- Engellerin kablosuz sinyali engellemediğinden emin olun. Erişim noktası ile ürün arasındaki tüm büyük metal cisimleri kaldırın. Metal veya beton içeren direklerin, duvarların veya destek sütunlarının ürün ile kablosuz erişim noktası arasında olmadığından emin olun.
- Ürünün kablosuz sinyale parazit yapabilecek elektronik aygıtlardan uzakta durduğundan emin olun. Motorlar, telsiz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth aygıtları dahil birçok aygıt kablosuz sinyalinde parazit oluşturabilir.
- Bilgisayara yazıcı sürücüsü yüklendiğinden emin olun.
- Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiğinizden emin olun.
- Bilgisayar ve ürünün aynı kablosuz ağa bağlandığından emin olun.

Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor

1. Ürünün açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
2. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
3. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
4. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü

1. Güvenlik duvarını, üreticide bulunan en son güncelleştirmeyle güncelleyin.
2. Ürünü yüklediğinizde veya yazdırmayı denediğinizde programlar güvenlik duvarı erişimi istiyorsa, programların çalışmasına izin verdiğinizden emin olun.
3. Güvenlik duvarını geçici olarak kapatın ve kablosuz ürününü bilgisayara yükleyin. Kablosuz yüklemesini tamamladıktan sonra güvenlik duvarını etkinleştirin.

Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor

Yönlendiricinin veya ürünün, bilgisayarınızın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
2. Yapılandırma sayfasındaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarınızın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
3. Numaralar aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Ürününüzün kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor

1. Diğer bilgisayarların kablosuz kapsama alanında olduğundan ve hiçbir engelin sinyali engellemediğinden emin olun. Çoğu ağda, kablosuz kapsama aralığı kablosuz erişim noktasının 30 m dahilindedir.
2. Ürünün açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
3. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
4. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
5. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor

- Normalde, VPN'e ve diğer ağlara aynı anda bağlanamazsınız.

Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor

- Kablosuz yönlendiricinin açık olduğundan ve güç geldiğinden emin olun.
- Ağ gizlenmiş olabilir. Bununla birlikte, gizli bir ağa yine de bağlanabilirsiniz.

Kablosuz ağ çalışmıyor

1. Ağ kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
2. Ağın bağlantısının kesilip kesilmediğini doğrulamak için, ağa başka aygıtlar bağlamayı deneyin.
3. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
 - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat**'ı tıklatın, **Çalıştır**'ı tıklatın ve `cmd` yazın.
 - b. `ping` komutunu ve hemen ardından yönlendiricinin IP adresini yazın.
Mac OS X işletim sisteminde, Network Utility'yi açın ve **Ping** bölümündeki doğru alana IP adresini girin.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
4. Yönlendiricinin veya ürünün, bilgisayarın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.
 - a. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
 - b. Yapılandırma raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
 - c. Numaralar aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Ürünün kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ tanılama testi yapma

Ürünün kontrol panelinden, kablosuz ağ ayarları hakkında bilgi veren bir tanılama testi çalıştırabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın
 - **Sistem Ayarı**
 - **Hizmet**
3. Testi başlatmak için **Ağ Testini Çalıştır** düğmesine dokunun. Ürün test sonuçlarını gösteren bir test sayfası yazdırır.

Kablosuz ağda paraziti azaltma

Aşağıdaki ipuçları, kablosuz ağda paraziti azaltabilir:

- Kablosuz aygıtları dosya dolapları gibi büyük metal eşyalardan ve mikrodalga fırın, telsiz telefon gibi diğer elektromanyetik aygıtlardan uzak tutun. Bu eşyalar radyo sinyallerini bozabilir.
- Kablosuz aygıtları büyük taş duvarlı yapılardan ve diğer bina yapılarından uzak tutun. Bu nesneler radyo dalgalarını emebilir ve sinyal gücünü zayıflatabilir.
- Kablosuz yönlendiriciyi, ağdaki kablosuz ürünlerin görebileceği merkezi bir konuma yerleştirin.

Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor

1. Ürün yazılımını yeniden yükleyin.

 **NOT:** Çalışan tüm uygulamaları kapatın. Sistem tepsisinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, bu simgeyi sağ tıklayın ve **Close** (Kapat) veya **Disable** (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.

2. USB kablosunu bilgisayarınızdaki farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.

Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi

1. Ürün yazılımını yeniden yükleyin.

 **NOT:** Çalışan tüm uygulamaları kapatın. Sistem tepsisinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, bu simgeyi sağ tıklayın ve **Close** (Kapat) veya **Disable** (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.

2. Ürün yazılımını yüklemekte olduğunuz sürücüde ne kadar boş olan olduğunu denetleyin. Gerekirse, olabildiğince fazla alan boşaltıp ürün yazılımını yeniden yükleyin.
3. Gerekirse, Disk Birleştirici aracını çalıştırın ve ürün yazılımını yeniden yükleyin.

Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor

1. Bir Yapılandırma sayfası yazdırın ve ürünün işlevselliğini doğrulayın.
2. Tüm kabloların yerine doğru şekilde takıldığından ve teknik özelliklere uygun olduğundan emin olun. USB ve güç kabloları da buna dahildir. Yeni bir kablo deneyin.
3. Yapılandırma sayfasındaki IP adresinin yazılım bağlantı noktasındaki IP adresiyle eşleştiğini doğrulayın. Aşağıdaki yordamlardan birini kullanın:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ve Windows Vista

- a. **Başlat**'ı tıklayın.
- b. **Ayarlar**'ı tıklayın.
- c. **Yazıcılar ve Faks**lar'ı (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak) veya **Yazıcılar**'ı (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak) tıklayın.
- d. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- e. **Bağlantı Noktaları** sekmesini ve sonra da **Bağlantı Noktasını Yapılandır**'ı tıklayın.
- f. IP adresini doğrulayın ve **Tamam**'ı veya **İptal**'i tıklayın.
- g. IP adresleri aynı değilse, sürücüyü silin ve doğru IP adresini kullanarak yeniden yükleyin.

Windows 7

- a. **Başlat'**ı tıklatın.
- b. **Aygıtlar ve Yazıcılar'**ı tıklatın.
- c. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Yazıcı özellikleri'**ni seçin.
- d. **Bağlantı Noktaları** sekmesini ve sonra da **Bağlantı Noktasını Yapılandır'**ı tıklatın.
- e. IP adresini doğrulayın ve **Tamam'**ı veya **İptal'**i tıklatın.
- f. IP adresleri aynı değilse, sürücüyü silin ve doğru IP adresini kullanarak yeniden yükleyin.

Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme

- [Yazıcı sürücüsü Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde listelenmiyor](#)
- [Ürün adı, Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) ürün listesinde görünmüyor.](#)
- [Yazıcı sürücüsü, Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.](#)
- [Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi](#)
- [Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde görünmüyor.](#)
- [USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz](#)

Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor

1. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
2. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.

Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor.

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.
3. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
3. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.
4. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi

1. Yazdırma kuyruğunu açın ve yazdırma işini yeniden başlatın.
2. Gönderdiğiniz baskı işini aynı veya benzer bir ada sahip başka bir ürün almış olabilir. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.

Yazılım sorunlarını giderme

- ▲ Mac işletim sisteminizin Mac OS X 10.5 veya üstü olduğundan emin olun.

Donanım sorunlarını giderme

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. USB kablosunun doğru takıldığından emin olun.
3. Uygun yüksek hızlı USB kablosu kullandığınızdan emin olun.
4. Bağlantı zincirinden güç çeken çok sayıda USB aygıtınız olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
5. Zincirin aynı sırasında güç kullanmayan ikiden fazla USB hub bağlı olup olmadığını denetleyin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.



NOT: iMac klavyesi bir güç verilmeyen USB hub'dır.

USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz

USB kablosunu yazılımı yüklemeyen önce bağladıysanız, bu ürünün sürücüsü yerine bir genel yazıcı sürücüsü kullanıyor olabilirsiniz.

1. Genel yazıcı sürücüsünü silin.
2. Yazılımı ürün CD'sinden yeniden yükleyin. Yazılım yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.
3. Birden çok yazıcı yüklendiyse, **Yazdır** iletişim kutusunun **Format For** (Biçimi) açılır menüsünde doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

Yazılım kaldırma (Windows)

Windows XP

1. **Başlat'**ı ve ardından **Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi, sonra ürün adını tıklatın.
3. **Kaldır'**ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Windows Vista ve Windows 7

1. **Başlat'**ı ve ardından **Tüm Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi, sonra ürün adını tıklatın.
3. **Kaldır'**ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Yazılım kaldırma (Mac OS X)

Yazılımı kaldırmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

1. Ürünün bilgisayarla bağlantısını kesin.
2. **Uygulamalar**'ı açın.
3. **Hewlett Packard**'ı seçin.
4. **HP Kaldırma Programı**'nı seçin.
5. Aygıt listesinden ürünü seçin ve **Kaldır** düğmesini tıklayın.
6. Yazılım kaldırıldıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatın ve Çöp Sepeti'ni boşaltın.

6 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

- [Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme](#)
- [HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri](#)
- [HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi](#)

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme

HP orijinal toner kartuşu veya kağıt	www.hp.com/go/suresupply
Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme	www.hp.com/buy/parts
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

Öge	Parça numarası	Kartuş numarası	Açıklama
HP LaserJet toner kartuşu	CF210A (standart)	131A	HP ColorSphere tonerli siyah toner kartuşu
	CF210X (uzun ömürlü)	131X	
	CF211A	131A	HP ColorSphere tonerli camgöbeği toner kartuşu
	CF212A	131A	HP ColorSphere tonerli sarı toner kartuşu
	CF213A	131A	HP ColorSphere tonerli macenta toner kartuşu
USB 2.0 yazıcı kablosu	C6518A		(2 metrelik standart) İki nokta arası kablo

HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, HP ürünü olmayan yeni veya yeniden üretilmiş toner kartuşlarının kullanılmasını önermez.



NOT: HP yazıcı ürünlerinde, HP olmayan bir toner kartuşunun veya tekrar doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanımı, müşteri açısından garantiyi ve müşteriyle yapılan HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, ürünlerdeki arızanın veya hasarın nedeni HP olmayan ya da yeniden doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanılması ise, ilgili arıza veya hasara yönelik olarak ürüne verilen servis için HP standart zaman ve malzeme masraflarını ücretlendirecektir.

HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi

Bir HP toner kartuşu taktığınızda kontrol panelinde kartuşun HP ürünü olmadığını belirten bir ileti görürseniz www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki durumlarla karşılaşıyorsanız toner kartuşunuz orijinal HP toner kartuşu olmayabilir:

- Sarf malzemelerinin durumu sayfasında, HP olmayan bir sarf malzemesinin takılı olduğu belirtiliyor.
- Toner kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz.
- Kartuş her zamanki gibi görünmüyor (örneğin, ambalajı HP ambalajından farklı).

A

- ağ
 - ayarlar, değiştirme 58
 - ayarlar, görüntüleme 58
 - parola, ayarlama 66
 - parola, değiştirme 66
 - ürün adı, değiştirme 59
- ağ bağlantı noktası
 - konumu 3
- ağ geçici, varsayılan ayar 58
- ağı yönetme 58
- ağlar
 - alt ağ maskesi 58
 - ayarlar raporu 8
 - IPv4 adresi 58
 - ürünü yükleme 56
 - varsayılan ağ geçidi 58
 - yapılandırma sayfası 8
- AirPrint 53
- aksesuarlar
 - sipariş etme 130
 - sipariş verme 129
- alt ağ maskesi 58
- Ana ekran, kontrol paneli 7
- arabirim bağlantı noktaları
 - konumu 3
- arka kapak
 - konumu 3
 - sıkışmalar 101
- arşiv kalitesinde yazdırma 44
- ayarlar
 - ağ raporu 8
 - fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 84
 - sürücü ön ayarları (Mac) 37
 - sürücüler 19
 - sürücüler (Mac) 21

B

- bağlantı hızı ayarları 60
- bağlantı noktaları
 - konumu 3
- baskı kalitesi
 - artırma 103
- baskı kalitesi sayfası
 - yazdırma 106
 - yorumlama 106
- belgeleri ölçeklendirme
 - Mac 39
 - Windows 33
- belgeleri yeniden boyutlandırma
 - Mac 39
 - Windows 33
- bölme, çıkış
 - konumu 2
 - sıkışmalar, giderme 101

Ç

- çevrimiçi yardım, kontrol paneli 85
- çift taraflı yazdırma
 - ayarlar (Windows) 26
- çift taraflı yazdırma (dupleksleme)
 - Mac 37
- çıkış bölmesi
 - konumu 2
- çözme
 - pratik USB yazdırma sorunları 114

D

- desteklenen kağıt 12
- dikey yönlendirme
 - değiştirme (Mac) 38
 - değiştirme (Windows) 29
- dupleks ayarları, değiştirme 60

- dupleks yazdırma (çift taraflı)
 - ayarlar (Windows) 26
- durum
 - Ana ekran, kontrol paneli 7
 - HP Utility, Mac 64
 - sarf malzemeleri, yazdırma raporu 8

E

- EconoMode ayarı 67
- ekonomi ayarları 67

F

- fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 84
- fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme 84
- filigranlar
 - yazdırma (Mac) 42
 - yazdırma (Windows) 41

G

- giriş tepsisi
 - konumu 2
- gri tonlamalı yazdırma, Windows 50

H

- hata iletileri, kontrol paneli 86
- hatalar
 - yazılım 122
- her iki tarafa yazdırma
 - ayarlar (Windows) 26
- HP Device Toolbox, kullanma 62
- HP Easy Color
 - devre dışı bırakma 45
 - kullanma 45
- HP ePrint, kullanma 51
- HP ihbar Web sitesi 130

HP Katıştırılmış Web Sunucusu
açma 58, 59, 66
ağ ayarlarını değiştirme 58
parola değiştirme 66
ürün adını değiştirme 59
HP olmayan sarf malzemeleri 130
HP Utility, Mac 64
HP Web Hizmetleri
etkinleştirme 57
uygulamalar 57
HP Web Hizmetleri, etkinleştirme 51
HP Web Jetadmin 65
HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı
ağ kurulumu 56

I
IPv4 adresi 58

i
ihbar Web sitesi 130
iletirler, kontrol paneli 86
iptal etme
yazdırma işi (Mac) 42
yazdırma işi (Windows) 40

J
Jetadmin, HP Web 65

K
kablolu ağ
sorun giderme 119
kablolu ağ paraziti 121
kağıt
desteklenen boyutlar 12
desteklenen türler 14
kağıt başına sayfa 38
seçme 108
sıkışmalar 98
sipariş etme 130
kağıt alma sorunları
çözme 98
kağıt başına birden fazla sayfa 38
yazdırma (Windows) 28
kağıt başına sayfa 38
seçme (Windows) 28
kağıt boyutları
özel boyutlar seçme (Mac) 42

özel boyutlar seçme
(Windows) 40
seçme (Mac) 42
seçme (Windows) 40
kağıt sıkışmaları. *Bkz.* sıkışmalar
kağıt türleri
seçme (Mac) 38
seçme (Windows) 30
kağıt, kapaklar
yazdırma (Mac) 39
yazdırma (Windows) 32
kapaklar için özel kağıt
yazdırma (Mac) 39
yazdırma (Windows) 32
kapanma gecikmesi
ayarlar 68
kartuşlar
değiştirme 74
geri dönüştürme 73
HP olmayan 130
parça numaraları 130
saklama 73
sarf malzemeleri durum
sayfası 8
Katıştırılmış Web Sunucusu
açma 58, 59, 66
ağ ayarlarını değiştirme 58
parola değiştirme 66
ürün adını değiştirme 59
Kenar Denetimi 49
kısayollar (Windows)
kullanma 23
oluşturma 24
kitapçık
yazdırma (Windows) 34
kitapçıklar
yazdırma (Mac) 39
kontrol paneli
Ana ekran 7
düğmeler ve ışıklar 4, 5
iletirler, sorun giderme 86
konum 2
menü haritası, yazdırma 8
Raporlar menüsü 8, 9
yardım 85
Kontrol paneli
ileti türleri 86
kullanım sayfası 8

M
Mac
HP Utility 64
sorunlar, sorun giderme 124
sürücü ayarları 21, 37
Mac için HP Utility
açma 64
özellikler 64
Mac yazılımını kaldırma 127
menüler, kontrol paneli
harita, yazdırma 8
mizanpaj 38
model numarası, konumu 3

N
n sayfa yazdırma
seçme (Windows) 28
Nötr Griler 49

O
ortam
kağıt başına sayfa 38

Ö
ön ayarlar (Mac) 37
ön kapak, konum 2

P
parça numaraları
toner kartuşları 130
PCL yazı tipi listesi 8
pratik USB yazdırma 54
PS yazı tipi listesi 8

R
raporlar
Ağ Özeti 8
Baskı Kalitesi Sayfası 8
Demo Sayfası 8
Kullanım Sayfası 8
Menü Yapısı 8
PCL Font Listesi 8
PCL6 Font Listesi 8
PS Font Listesi 8
Renk Kullanımı Günlüğü 8
Sarf Malzemeleri Durumu 8
Servis Sayfası 8
Tanılama Sayfası 8
Yapılandırma Rap 8
Raporlar menüsü 8, 9

renk

- eşleme 49
- Kenar Denetimi 49
- Nötr Griler 49
- yarım ton seçenekleri 49
- yazdırılan monitör 49

renk ayarları

- ayarlar 109

renk kullanımı günlüğü 8

renk seçenekleri

- ayarlar (Mac) 48
- ayarlar (Windows) 46
- el ile değiştirme 48
- HP EasyColor 45

renk teması

- değiştirme (Windows) 47

renkleri eşleme 49

S

sahte sarf malzemeleri 130

sahte sarf malzemeleriyle

- mücadele 130

saklama

- toner kartuşları 73

sarf malzemeleri

- durum, Mac için HP Utility ile görüntüleme 64
- geri dönüştürme 73
- HP olmayan 130
- parça numaraları 130
- sahte 130
- sipariş etme 130
- sipariş verme 129

sarf malzemeleri durumu sayfası

- 8

sarf malzemeleri sipariş verme

- Web siteleri 129

sarf malzemelerini geri

- dönüştürme 73

sayfa boyutları

- belgeleri sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac) 39
- belgeleri sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows) 33

sayfa sayısı 8

sayfa yönü

- değiştirme (Mac) 38
- değiştirme (Windows) 29

seri numarası, konumu 3

servis sayfası 8

sıkışmalar

- arka kapak, giderme 101
- bulma 99
- çıkış bölmesi, temizleme 101
- önleme 98
- sayısını izleme 8

sipariş etme

- sarf malzemeleri ve aksesuarlar 130

sorun giderme

- ağ sorunları 117
- kablolu ağ 117
- kablosuz ağ 119
- kağıt besleme sorunları 98
- kontrol listesi 82
- kontrol paneli iletileri 86
- Mac sorunları 124
- pratik USB yazdırma sorunları 114
- sıkışmalar 98
- USB bağlantısı 116
- Windows sorunları 122
- yanıtsız 112
- yavaş yanıt 113

sürücüler

- ayarlar (Mac) 37
- ayarları değiştirme (Mac) 21
- ayarları değiştirme (Windows) 19
- kullanım sayfası 8
- ön ayarlar (Mac) 37

T

TCP/IP

- IPv4 parametrelerini el ile yapılandırma 58

temizleme

- kağıt yolu 105

Tepsi 1

- çift taraflı yazdırma 37

tepsiler

- çift taraflı yazdırma 37
- desteklenen kağıt türleri 14
- sıkışmalar, temizleme 99

toner kartuşları

- değiştirme 74
- geri dönüştürme 73
- HP olmayan 130
- kapak, konumu 2
- parça numaraları 130

saklama 73

sarf malzemeleri durum

- sayfası 8
- zarar görüp görmediğini inceleme 107

toner kartuşlarını değiştirme 74

U

USB bağlantı noktası

- konumu 3

USB bağlantısı

- sorun giderme 116

USB depolama aksesuarları

- yazdırma 54

USB kablosu, parça numarası

- 130

uygulamalar

- yükleme 57

Uygulamalar menüsü 57

uyku gecikmesi

- devre dışı bırakma 67
- etkinleştirme 67

V

varsayılan ağ geçidi, ayar 58

varsayılan ayarlar, geri yükleme 84

W

Web Hizmetleri

- etkinleştirme 57
- uygulamalar 57

Web siteleri

- ihbar raporları 130
- sarf malzemeleri sipariş verme 129

Windows

- sürücü ayarları 19

Windows yazılımını kaldırma

- 126

Y

yakalama 49

yapılandırma sayfası 8

yardım, kontrol paneli 85

yatay yönlendirme

- değiştirme (Mac) 38
- değiştirme (Windows) 29

yazdırma

- ayarlar (Mac) 37

- USB depolama
 - aksesuarlarından 54
 - ürün raporları 8, 9
- yazdırma işi
 - iptal etme (Mac) 42
 - iptal etme (Windows) 40
- yazdırma ortamı
 - desteklenen 12
- yazı tipleri
 - listeler, yazdırma 8
- yazıcı sürücüler
 - seçme 110
- yazıcı sürücüler (Mac)
 - ayarlar 37
 - ayarları değiştirme 21
- yazıcı sürücüler (Windows)
 - ayarları değiştirme 19
- yazıcı sürücüsü (Windows)
 - desteklenen 18
- yazılım
 - HP Web Jetadmin 65
 - Mac için HP Utility 64
 - Mac için kaldırma 127
 - sorunlar 122
 - Windows için kaldırma 126
- yön
 - değiştirme (Mac) 38
 - değiştirme (Windows) 29



CF146-90927

