



LASERJET PRO 200 COLOR MFP

Kullanım Kılavuzu



M276



HP LaserJet Pro 200 renkli MFP M276 Serisi

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı ve Lisans

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 2, 5/2014

Parça numarası: CF144-90962

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/ bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPod, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari markasıdır. iPod yalnızca yasal veya hak sahibi tarafından izin verilmiş kopyalama içindir. Müzik hırsızlığı yapmayın.

Bluetooth kendi sahibine ait ticari bir markadır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Ürün tanıtımı	1
Ürün görünümleri	2
Ürünün önden görünümü	2
Ürünün arkadan görünümü	3
Seri numarasının ve model numarasının konumu	3
Kontrol paneli düzeni	4
Kontrol paneli Ana ekranı	4
Ürün raporlarını yazdırma	6
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi	7
2 Kağıt tepsisi	9
Desteklenen kağıt boyutları	10
Desteklenen kağıt türleri	11
Giriş tepsisine kağıt yükleme	12
3 Yazdırma	15
Desteklenen yazıcı sürücüler (Windows)	16
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows)	17
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği	17
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	17
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	17
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme	18
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X)	19
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği	19
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	19
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	19
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme	19
Windows için yazdırma görevleri	20
Yazdırma kısayolu kullanma (Windows)	20
Yazdırma kısayolu oluşturma (Windows)	21

Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma	23
Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma	24
Sayfa yönünü seçme (Windows)	26
Kağıt türünü seçme (Windows)	27
İlk ve son sayfayı farklı kağıda yazdırma (Windows)	29
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows)	30
Kitapçık oluşturma (Windows)	31
Mac OS X için yazdırma görevleri	33
Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X)	33
Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X)	33
Kağıdın her iki tarafına yazdırma (Mac OS X)	33
Tek bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X)	34
Sayfa yönünü seçme (Mac OS X)	34
Kağıt türünü seçme (Mac OS X)	34
Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X)	34
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X)	35
Kitapçık oluşturma (Mac OS X)	35
Ek yazdırma görevleri (Windows)	36
Yazdırma işini iptal etme (Windows)	36
Kağıt boyutunu seçme (Windows)	36
Özel kağıt boyutu seçme (Windows)	36
Filigranları yazdırma (Windows)	37
Ek yazdırma görevleri (Mac OS X)	38
Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X)	38
Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X)	38
Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X)	38
Filigranları yazdırma (Mac OS X)	38
Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma	39
Renkli baskı	40
HP EasyColor seçeneğini kullanma	40
Renk seçeneklerini değiştirme (Windows)	41
Baskı işinin renk temasını değiştirme (Windows)	41
Renk seçeneklerini değiştirme (Mac OS X)	42
El ile ayarlanan renk seçenekleri	42
Renkleri eşleme	43
Renkli metni siyah olarak yazdırma (Windows)	44
HP ePrint Kullanma	45
AirPrint kullanma	46
Pratik USB yazdırma	47

4 Kopyalama	49
Tek bir kopya alma	50
Birden çok kopya alma	51
Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama	52
Kopyalama işini harmanlama	53
Her iki yüze yazdırma (dupleks)	54
Kopyayı küçültme veya büyütme	56
Renkli veya siyah beyaz kopya alma	57
Kimlik kartlarını kopyalama	58
Kopya kalitesini en iyi duruma getirme	59
Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama	60
Kopya görüntüsünü ayarlama	61
Taslak modunda kopyalama	62
Özel kağıda kopyalama için kağıt boyutu ve türünü ayarlama	63
Yeni varsayılan kopyalama ayarlarını belirleme	64
Varsayılan kopyalama ayarlarını geri yükleme	65
 5 Tarama	 67
HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows)	68
HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Mac OS X)	68
USB flash diske tarama	69
Ağ klasörüne tarama	70
E-postaya tara	71
Başka yazılım kullanarak tarama	72
TWAIN uyumlu programdan tarama	72
WIA uyumlu programdan tarama	72
 6 Faks	 73
Telefon hattına faks bağlama	74
Telesekreteri olan faksı ayarlama	74
Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama	74
Bağımsız faks olarak ayarlama	74
Faks saatini, tarihini ve başlığını yapılandırma	75
Kontrol panelini kullanma	75
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma	75
Faks başlıklarında özel karakter kullanma	75
Telefon defterini kullanma	76
Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma	76
Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma	76
Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma	76

Telefon defteri girişlerini silme	77
Hızlı arama girişleri oluşturma ve düzenleme	77
Hızlı arama girişlerini silme	78
Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme	78
Grup arama girişlerini silme	78
Faks gönderme ayarlarını yapılandırma	80
Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama	80
Arama Öneki Ayarlama	80
Çevir sesi algılama ayarını yapma	80
Tonlu arama veya darbeli arama	81
Otomatik yeniden çevirmeyi ve yeniden çevirmeler arasındaki süreyi ayarlama	81
Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama	82
Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama	82
Çözünürlük ayarlarını ayarlama	82
Kapak sayfası şablonları	82
Fatura kodlarını ayarlama	82
Faks alma ayarlarını yapılandırma	84
Faks iletmeyi ayarlama	84
Yanıtlama modunu ayarlama	84
Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma	84
Yanıtlama çalma sayısını ayarlama	85
Özel çalmayı ayarlama	86
Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma	86
Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma	87
Faks ses seviyesini ayarlama	87
Alarm ses seviyesini, telefon hattı ses seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlama	87
Alınan faksları damgalamayı ayarlama	87
Özel alma özelliğini ayarlama	87
Faks yoklamayı ayarlama	88
Faksı kullanma	89
Desteklenen faks programları	89
Faksı iptal etme	89
Geçerli faksı iptal etme	89
Bekleyen bir faks işini iptal etme	89
Bellekteki faksları silme	89
Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma	90
DSL	90
PBX	90
ISDN	90
VoIP hizmetinde faks kullanma	90
Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği içeriği korunur	91

Flatbed tarayıcıdan fakslama	91
Belge besleyiciden fakslama	92
Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma	92
Yazılımdan faks gönderme	93
Faks hattına bağlı bir telefondan numarayı çevirerek faks gönderme	95
Onaylı olarak faks gönderme	95
Bir faksı daha sonra göndermek için planlama	95
Erişim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma	97
Uluslararası faks gönderme	97
Faks yazdırma	98
Faksı yeniden yazdırma	99
Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma	99
Faksları bilgisayara alma	99
Özel alma özelliği açıkken depolanan bir faksı yazdırma	99
Faks sorunlarını çözme	100
Faks sorun giderme kontrol listesi	100
Faks izleme raporu	102
Faks hatası raporu yazdırma	103
Tüm faks raporlarını yazdırma	103
Tek tek faks raporlarını yazdırma	103
Faks hata raporunu ayarlama	103
Faks hata düzeltme modunu ayarlama	104
Faks hızını değiştirme	104
Faks hata iletileri	104
Faks gönderme sorunlarını giderme	110
Kontrol panelinde hata iletileri görüntüleniyor	111
İletişim hatası. iletileri görünüyor	111
Çevir sesi yok.	111
Faks meşgul. iletileri görünüyor	112
Faksa yanıt yok. iletileri görünüyor	112
Belge besleyici kağıt sıkışması	113
Faks depolama dolu. iletileri görünüyor	113
Tarayıcı hatası	113
Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletileri görüntülüyor	113
Kontrol paneli "Sayfa 1 saklanıyor" iletilerini görüntülüyor ve bu iletiden başka bir şey yapmıyor	113
Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor	114
Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor	114
Hızlı arama kullanmak için	114
Grup aramaları kullanılamıyor	115

Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor	115
Ürüne telefon bağlıken faks gönderilemiyor	115
Faks alma sorunlarını giderme	116
Faks yanıt vermiyor	116
Faksın ayrı telefon hattı var	116
Ürüne telesekreter bağlı	116
Ürüne telefon bağlı	117
Yanıt Modu ayarı Elle olarak ayarlanmıştır.	117
Faks hattında sesli posta kullanılıyor	117
Ürün DSL telefon servisine bağlı	118
Ürün IP veya VoIP telefon servisi üzerinden faks kullanıyor	118
Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor	118
Faks algılanmadı. iletisi görünüyor	118
İletişim hatası. iletisi görünüyor	119
Faks depolama dolu. iletisi görünüyor	119
Faks meşgul. iletisi görünüyor	120
Faks alındı ancak yazdırılmıyor	120
Özel Al özelliği açık	120
Gönderen meşgul sinyali alıyor	120
Ürüne telefon bağlı	120
Telefon hattı ayırıcısı kullanılıyor	121
Çevir sesi yok	121
PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor	121
Genel faks sorunlarını giderme	121
Fakslar yavaş gönderiliyor	121
Faksın kalitesi kötü	122
Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor	122

7 Yönetme ve bakımını yapma 125

Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma	126
HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma	126
IP ağ ayarlarını yapılandırma	127
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme	127
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma	127
Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma	127
Bağlantı hızı ve duplex ayarları	128
HP Device Toolbox (Windows)	129
HP Utility (Mac OS X)	131
HP Utility'yi açma	131
HP Utility özellikleri	131

HP Web Jetadmin	132
Ürün güvenlik özellikleri	132
Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme	132
Ekonomi ayarları	133
EconoMode ile yazdırma	133
Uyku gecikmesini ayarlama	133
Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama	133
Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma	135
Çok Düşük ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma	135
Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme	136
Sarf malzemeleri geri dönüşümü	136
Toner kartuşunu saklama	136
Değiştirme yönergeleri	137
Toner kartuşlarını değiştirme	137
Ürün yazılımını güncelleştirme	141
Ürün yazılımını el ile güncelleştirme	141
Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlama	141

8 Sorunları giderme 143

Sorun giderme kontrol listesi	144
Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin.	144
Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin	144
Adım 3: Yazdırma işlevini test edin.	144
Adım 4: Kopyalama işlevini test edin.	145
Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin	145
Adım 6: Faks alma işlevini test edin	145
Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin	145
Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin	145
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme	146
Kontrol paneli yardım sistemi	146
Kontrol paneli iletilerini yorumlama	147
Kontrol paneli ileti türleri	147
Kontrol paneli mesajları	147
<Renk> kartuşu değiştirin	147
<Renk> kartuşu takın	147
<Renk> kartuşun nakliye kilidini çıkarın	147
1. tepsiyi doldurun: <PLAIN> <SIZE> /Temizleme modu, bşl. için OK bsn	148
1. tepsiyi doldurun: <TYPE> <SIZE>, Olan ortamı kull. için OK düğm. basın	148
10.X00Y Sarf Malzemesi Hatası	148
49 Hatası, Kapatıp açın	148
50.x Füzzer Hatası	149

51.XX Hatası	149
54.XX Hatası	149
55.X Hatası	149
57 Fan hatası, Kapatıp açın	150
59.X Hatası	150
79 Hatası, Kapatıp açın	150
Arka kapak açık	150
Aygıt hatası, OK düğm. basın	150
Bellek az. OK düğmesine basın.	151
Cam Göbeği Çok Az	151
Cam Göbeği Kartuş Azaldı	151
Cam göbeği kartuş yanlış konumda	151
Desteklenmeyen <renk> Devam etmek için [OK] düğmesine basın	152
Elle Dupleks Tepsi 1'i Takın, OK düğmesine basın	152
Geçersiz sürücü [OK] düğmesine basın	152
Hatalı yazdırma, OK düğm. basın	152
Kapak açık	152
Kartuşların nakliye kilitlerini çıkarın	153
Kullanılmış <renk> kartuş kullanılıyor	153
Kullanılmış <renk> takıldı, kabul etmek için OK düğm. basın	153
Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor	153
Macenta Çok Az	153
Macenta Kartuş Azaldı	154
Macenta kartuş yanlış konumda	154
Orijinal HP sarf malzemesi takıldı	154
Sarf malzemeleri az	154
Sarı Çok Az	154
Sarı Kartuş Azaldı	155
Sarı kartuş yanlış konumda	155
Siyah Çok Az	155
Siyah Kartuş Azaldı	155
Siyah yanlış konumda	156
Temizliyor	156
Tepsi 1'de beklenmy. boyut <Boyut> boyutunu yerleştirin [OK] düğmesine basın ...	156
Tepsi 1'de sıkışma, Sıkışma gdrn ve OK düğm. basın	156
Tepsi 1'i yükleme Kullanılabilen ortam için [OK] düğmesine basın	156
Uyumsuz <renk>	157
Yanlış sarf malzemesi	157
Yazdırma hatası, Tamam'a basın. Hata tekrarlırsa kapatıp tekrar açın.	157
Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor	158
Ürün kağıt almıyor	158

Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor	158
Kağıt sıkışmalarını önleme	158
Sıkışmaları giderme	159
Sıkışma konumları	159
Belge besleyicideki sıkışmaları giderme	159
Kağıt girişi tepsisindeki sıkışmaları giderme	161
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme	163
Kağıt sıkışmalarını arka kapaktan giderme	163
Baskı kalitesini artırma	165
Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)	165
Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X)	165
Toner kartuşu durumunu denetleme	166
Sarf malzemeleri durum sayfasını yazdırma	166
Sarf malzemeleri durumunu denetleme	166
Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme	166
Temizleme sayfası yazdırma	166
Ek baskı kalitesi sorun giderme çalışmaları yapma	167
Baskı kalitesi sayfasını yazdırma	167
Baskı kalitesi sayfasını yorumlama	167
Toner kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme	167
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme	168
HP özelliklerine uygun kağıt kullanma	168
Ürünün bulunduğu ortamı denetleme	169
Yazdırma işi ayarlarını denetleme	169
EconoMode ayarını denetleme	169
Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma	169
Baskı işinin renk temasını değiştirme	169
Renk seçeneklerini değiştirme	170
Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma	171
Kopya kalitesi sorunlarını çözme	172
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	172
Kağıt ayarlarını denetleme	173
Görüntü ayarlama ayarlarını değiştirme	173
Metin veya resimler için en iyi duruma getirme	174
Kenardan kenara kopyalama	175
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme	175
Tarama kalitesi sorunlarını çözme	177
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	177
Çözünürlük ayarlarını denetleme	177
Renk ayarlarını denetleme	178
Görüntü ayarlama ayarlarını değiştirme	179

Metin veya resimler için en iyi duruma getirme	179
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme	180
Faks kalitesi sorunlarını çözme	182
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	182
Faks gönderme çözünürlüğü ayarını denetleme	182
Görüntü ayarlama ayarlarını değiştirme	183
Metin veya resimler için en iyi duruma getirme	183
Hata Düzeltme ayarını denetleme	184
Farklı bir faks makinesine gönderme	185
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme	185
Sayfaya Sığdır ayarını denetleme	186
Gönderenin faks makinesini denetleme	186
Faks tanılama testi yapma	186
Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor	188
Ürün yazdırmıyor	188
Ürün yavaş yazdırıyor	188
Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme	189
USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor	189
Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor	189
Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor	189
Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme	190
Kablolu ağ sorunlarını çözme	191
Kötü fiziksel bağlantı	191
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor	191
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor	191
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor	192
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir	192
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir	192
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış	192
Kablosuz ağ sorunlarını çözme	193
Kablosuz bağlantı kontrol listesi	193
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor	193
Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü	194
Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor	194
Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor	194
Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor	194
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor	194
Kablosuz ağ çalışmıyor	194
Kablosuz ağ tanılama testi yapma	195
Kablosuz ağda paraziti azaltma	195
Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme	196

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor	196
Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi	196
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor	196
Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme	198
Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor	198
Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor.	198
Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.	198
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi	198
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.	199
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz	199
Yazılım kaldırma (Windows)	200
Yazılım kaldırma (Mac OS X)	200

9 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar 201

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme	202
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri	202
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi	202


Dizin 203

1 Ürün tanıtımı

- [Ürün görünümleri](#)
- [Ürün raporlarını yazdırma](#)
- [Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi](#)


Ürün görünümleri

Ürünün önden görünümü

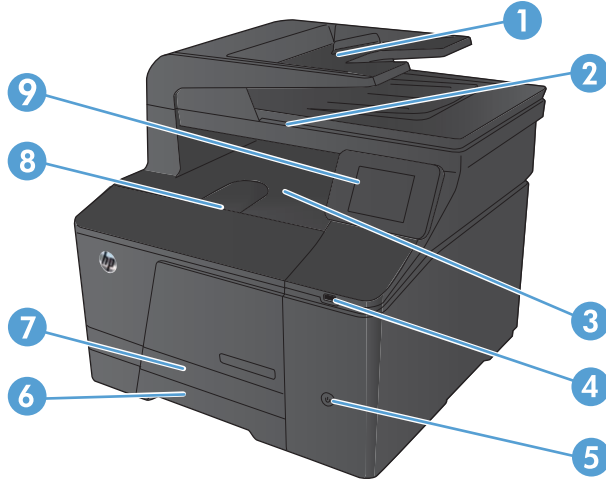

1	Belge besleyici
2	Tarayıcı
3	Çıkış bölmesi
4	Bağımsız USB bağlantı noktası
5	Güç düğmesi
6	Giriş tepsisi
7	Sıkıştırma erişim kapağı
8	Ön kapak
9	Renkli dokunmatik kontrol paneli


Ürünün arkadan görünümü

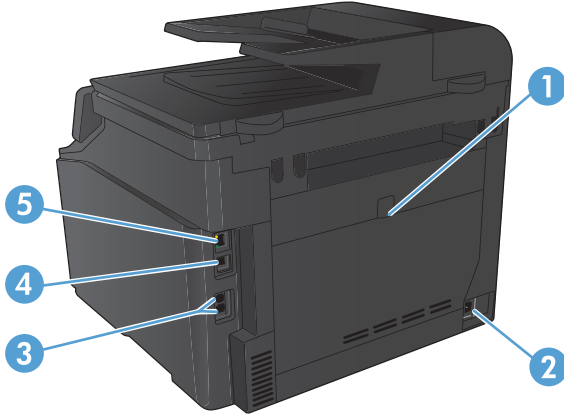


1	Arka sıkışma erişimi kapağı
2	Güç bağlantısı
3	Faks ve telefon bağlantı noktaları
4	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
5	Ağ bağlantı noktası

Seri numarasının ve model numarasının konumu

Seri numarası ve ürün modeli numarası etiketi ürünün arka tarafındadır.

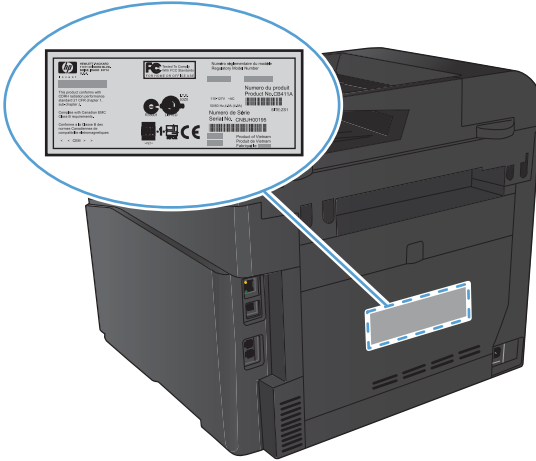

Kontrol paneli düzeni

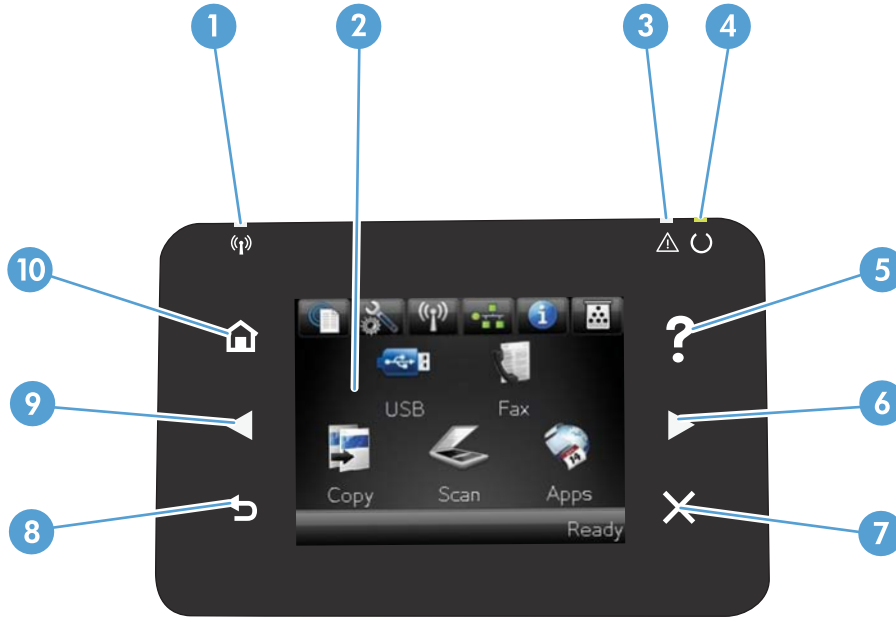


1	Kablosuz ışığı: kablosuz ağın etkin olduğunu gösterir. Ürün kablosuz ağla bağlantı kurarken ışık yanıp söner.
2	Dokunmatik ekran
3	Dikkat ışığı: ürünle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
4	Hazır ışığı: ürünün hazır olduğunu gösterir
5	Yardım düğmesi ve ışığı: kontrol paneli yardım sistemine erişim sağlar
6	Sağ ok düğmesi ve ışığı: imleci sağa kaydırır veya ekran görüntüsünü sonraki ekrana taşır NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
7	İptal düğmesi ve ışığı: ayarları temizler, geçerli işi iptal eder veya geçerli ekrandan çıkar NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
8	Geri düğmesi ve ışığı: önceki ekrana geri döner NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
9	Sol ok düğmesi ve ışığı: imleci sola taşır NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
10	Ana ekran düğmesi ve ışığı: Ana ekrana erişim sağlar

Kontrol paneli Ana ekranı

Ana ekran ürün özelliklerine erişim sağlar ve ürün durumunu belirtir.



NOT: Ürün yapılandırmasına bağlı olarak, Ana ekran özellikleri değişebilir. Bazı dillerde düzeni ters sırada olabilir.

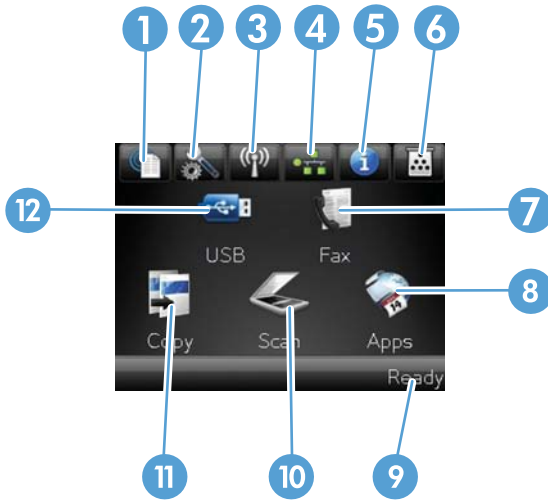

1	Web Hizmetleri düğmesi: HP ePrint dahil HP Web Hizmetleri özelliklerine hızlı erişim sağlar HP ePrint, herhangi bir e-posta özellikli aygıtı kullanarak belge yazdıran ve bu belgeleri ürünün e-posta adresine gönderen bir araçtır.
2	Ayar düğmesi: ana menülere erişim sağlar
3	Kablosuz düğmesi: Kablosuz menüsüne ve kablosuz durum bilgilerine erişim sağlar NOT: Kablosuz ağa bağlandığınızda, bu simge bir grup sinyal gücü çubuğuna dönüşür.
4	Ağ düğmesi: ağ ayar ve bilgilerine erişim sağlar. Ağ ayarları ekranından, Ağ Özeti sayfasını yazdırabilirsiniz.
5	Bilgi düğmesi: ürün durum bilgisi sağlar. Durum özeti ekranından, Yapılandırma Raporu sayfasını yazdırabilirsiniz.
6	Sarf Malzemesi düğmesi: sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi sağlar. Sarf malzemeleri özeti ekranından, Sarf Malzemesi Durumu sayfasını yazdırabilirsiniz.
7	Faks düğmesi: Faks özelliğine erişim sağlar
8	Uygulamalar düğmesi: Doğrudan HP ePrintCenter Web sitesinden (www.hpeprintcenter.com) yüklediğiniz Web uygulamalarından yazdırmak üzere Uygulamalar menüsüne erişmenizi sağlar
9	Ürün durumu
10	Tara düğmesi: tarama özelliğine erişim sağlar
11	Kopyala düğmesi: kopyalama özelliğine erişim sağlar
12	USB düğmesi: bağımsız USB yazdırma özelliğine erişim sağlar

Ürün raporlarını yazdırma

Raporlar menüsünden ürünle ilgili çeşitli bilgi sayfalarını yazdırabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Raporlar** düğmesine dokununuz.
3. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokununuz.

Menü öğesi	Açıklama
Demo Sayfası	Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır
Menü Yapısı	Kontrol paneli menü düzeninin bir haritasını yazdırır. Her menünün etkin ayarları listelenir.
Yapılandırma Raporu	Tüm ürün ayarlarının listesini yazdırır. Ürün bir ağa bağlıysa, ağ bilgilerini de içerir.
Sarf Malzemesi Durumu	Aşağıdaki bilgilerle birlikte, her toner kartuşunun durumunu yazdırır: • Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi • Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı • HP toner kartuşlarının parça numaraları • Yazdırılan sayfa sayısı
Ağ Özeti	Tüm ürün ağ ayarlarının listesini yazdırır.
Kullanım Sayfası	PCL sayfaları, PCL 6 sayfaları, PS sayfaları, üründe yanlış alınan veya sıkışan sayfaları, tek renkli (siyah ve beyaz) veya renkli sayfaları listeleyen bir sayfa yazdırır ve sayfa sayısını rapor eder
PCL Yazı Tipi Listesi	Yüklü tüm PCL yazı tiplerinin listesini yazdırır
PS Font Listesi	Yüklü tüm PostScript (PS) yazı tiplerinin listesini yazdırır
PCL6 Yazı Tipi Listesi	Yüklü tüm PCL6 yazı tiplerinin listesini yazdırır
Renkli Kullanım Günlüğü	Her işle ilgili kullanıcı adı, uygulama adı ve renk kullanımı bilgilerini gösteren bir rapor yazdırır
Servis Sayfası	Servis raporunu yazdırır
Tanılama Sayfası	Kalibrasyon ve renk tanı sayfalarını yazdırır
Baskı Kalitesi Sayfası	Baskı kalitesi sorunlarını gidermeye yardımcı olan bir sayfa yazdırır

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP eşdüzeyli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlevdir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.

2 Kağıt tepsisi

- [Desteklenen kağıt boyutları](#)
- [Desteklenen kağıt türleri](#)
- [Giriş tepsisine kağıt yükleme](#)

Desteklenen kağıt boyutları

Bu ürün, bir dizi kağıt boyutunu destekler ve çeşitli kağıtlarla uyumludur.



NOT: En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için, yazdırma işleminden önce yazıcı sürücünüzden uygun kağıt boyutunu ve türünü seçin.

Tablo 2-1 Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları

Boyut	Boyutlar
Letter	216 x 279 mm
Legal	216 x 356 mm
Executive	184 x 267 mm
8,5 x 13	216 x 330 mm
4 x 6	102 x 152 mm
5 x 8	127 x 203 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B5 (JIS)	182 x 257 mm
10 x 15 cm	100 x 150 mm
16k	184 x 260 mm
	195 x 270 mm
	197 x 273 mm
Özel	En az: 76 x 127 mm (3 x 5 inç)
	En fazla: 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 inç)

Tablo 2-2 Desteklenen zarflar ve posta kartları

Boyut	Boyutlar
Japon Kartpostalı	100 x 148 mm
Kartpostal (JIS)	
Döndürülmüş Çift Japon Kartpostalı	148 x 200 mm
Çift Kartpostal (JIS)	
Zarf #10	105 x 241 mm
Zarf DL	110 x 220 mm
Zarf C5	162 x 229 mm
Zarf B5	176 x 250 mm
Zarf Monarch	98 x 191 mm

Desteklenen kağıt türleri

Kağıt türü	Boyutlar ¹	Ağırlık	Kapasite ²	Kağıt yönü
Aşağıdaki türlerde kağıt:	Minimum: 76 x 127 mm	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)	En çok 150 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
• Düz	Maksimum: 216 x 356 mm		75 g/m ² (20 lb bond)	
• Antetli kağıt				
• Renk				
• Hazır				
• Delikli				
• Geriye kazanılmış				
İnce kağıt	Kağıt ile aynı	En çok 200 g/m ² (53 lb)	En çok 15 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Kapak kağıdı	Kağıt ile aynı	En çok 200 g/m ² (53 lb)	En çok 15 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Parlak kağıt	Kağıt ile aynı	En çok 220 g/m ² (59 lb)	En çok 15 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Fotoğraf kağıdı				
Asetatlar	A4 veya Letter	Kalınlık: 0,12 - 0,13 mm kalınlık (4,7 - 5,1 mils kalınlık)	En çok 50 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Etiketler ³	A4 veya Letter	Kalınlık: en çok 0,23 mm (9 mils)	En çok 50 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Zarflar	• COM 10 • Monarch • DL • C5 • B5	En çok 90 g/m ² (24 lb)	En çok 10 zarf	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Kartpostal veya dizin kartı	100 x 148 mm		En çok 50 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.


¹ Ürün standart ve özel boyutlarda çok çeşitli kağıtları destekler. Desteklenen boyutları öğrenmek için yazıcı sürücüsüne bakın.

² Kapasite kağıdın ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara göre değişebilir.


³ Pürüzsüzlük: 100 - 250 (Sheffield)

Giriş tepsisine kağıt yükleme

1. Tepsiyi üründen çekerek çıkarın.

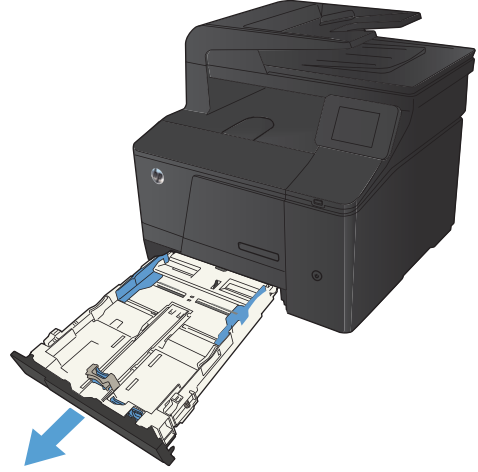


2. Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kaydırarak açın.

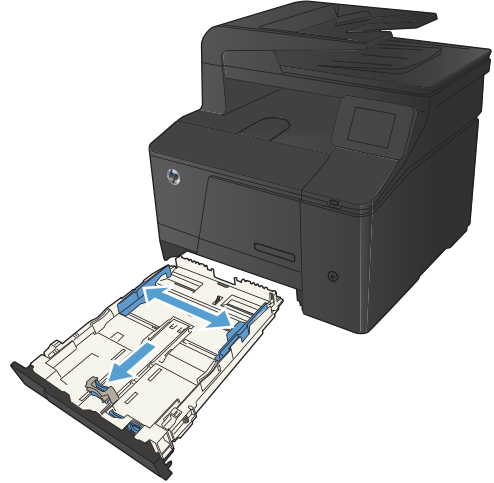


3. Legal boyutta kağıt yüklemek için, uzatma tırnağını basılı tutup tepsiyi ön tarafından dışarı doğru çekerek tepsiyi uzatın.

NOT: Legal boyutta kağıt yüklüyken, tepsi ürünün ön kısmından yaklaşık 51 mm (2 inç) dışarı çıkar.

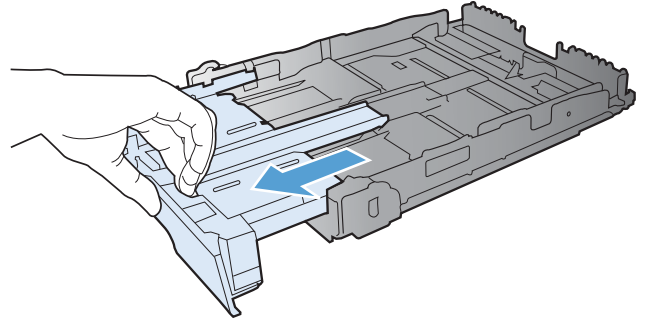


4. Kağıdı tepsiye yerleştirin ve dört köşede de düz durduğundan emin olun. Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kaydırarak kağıt yığınının göre ayarlayın.


NOT: Tepsi kapasitesi 150 yapaktır.

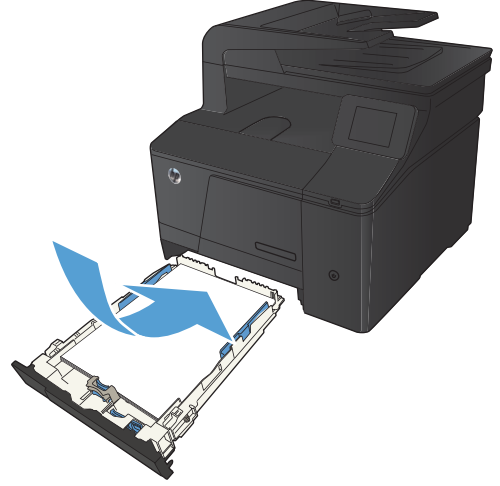

5. Kağıt yığınının tepsinin yanındaki kağıt sınırı çıkıntılarının altında kaldığından emin olmak için kağıdı bastırın.

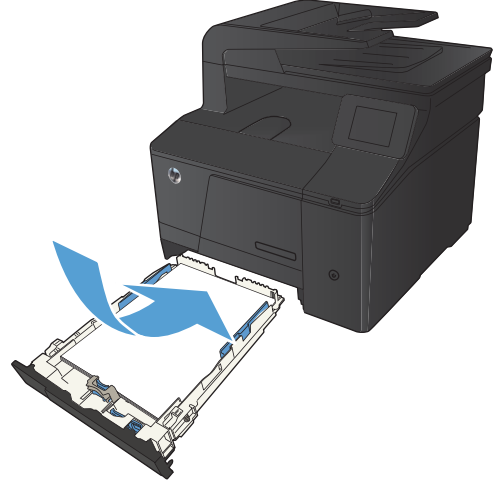

6. Tepsiyi aygıtın içine itin.

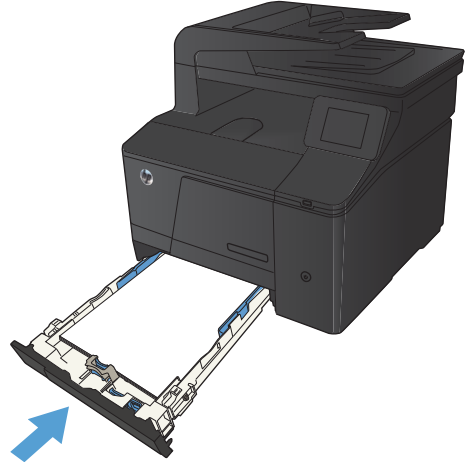

3 Yazdırma

- [Desteklenen yazıcı sürücüleri \(Windows\)](#)
- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme \(Windows\)](#)
- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme \(Mac OS X\)](#)
- [Windows için yazdırma görevleri](#)
- [Mac OS X için yazdırma görevleri](#)
- [Ek yazdırma görevleri \(Windows\)](#)
- [Ek yazdırma görevleri \(Mac OS X\)](#)
- [Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma](#)
- [Renkli baskı](#)
- [HP ePrint Kullanma](#)
- [AirPrint kullanma](#)
- [Pratik USB yazdırma](#)

Desteklenen yazıcı sürücüler (Windows)

Yazıcı sürücülerini ürün özelliklerine erişim sağlar ve bilgisayarın ürünle iletişim kurmasına olanak verir (bir yazıcı dili kullanarak). Ek yazılımlar ve diller için aygıtın CD'sindeki yükleme notlarına ve benzeri dosyalarına bakın.

HP PCL 6 sürücüsü açıklaması

- Ürün yazılımı yüklenirken otomatik olarak yüklenir
- Varsayılan sürücü olarak sağlanır
- Desteklenen tüm Windows ortamlarındaki yazdırma işlemleri için önerilir
- Pek çok kullanıcı için toplamda en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar
- Windows ortamlarında en iyi hızı sağlamak için tasarlanan Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI) ile çalışmak üzere geliştirilmiştir
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

HP UPD PS sürücüsü açıklaması

- www.hp.com/go/upd Web adresinden yüklenebilir
- Adobe® yazılım programlarıyla veya diğer yüksek oranda grafik içeren yazılım programlarıyla yazdırmak için önerilir
- Postscript öykünme üzerinden yazdırma gereksinimleri veya postscript flash yazı tipi için destek sağlar

HP UPD PCL 5 sürücüsü açıklaması

- www.hp.com/go/upd Web adresinden yüklenebilir
- Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleriyle uyumludur
- Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla yazdırmak için en iyi seçimdir
- Birden çok yazıcı modeliyle kullanılmak üzere tek bir sürücü sağlanması hedeflenen, şirketlere yönelik Windows ortamlarında kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır
- Mobil Windows bilgisayarından birden çok yazıcı modeline yazdırıldığında tercih edilir

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows)

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için çalıştığınız programın **Dosya** menüsünde bulunan **Yazdır**, **Yazıcı Ayarları** veya benzeri bir komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar daha düşük önceliğe sahiptir ve genellikle **Sayfa Düzeni** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmaz.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklayın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar, genellikle yazdırma yazılımının başka herhangi bir bölümündeki ayarları geçersiz kılmaz. Yazdırma ayarlarının çoğunu buradan değiştirebilirsiniz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Sürücüyü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklayın.

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Faks**lar'ı tıklayın.
Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak): **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklayın.
Windows Vista: **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve sonra **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklayın.
Windows 7: **Başlat**'ı ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklayın.
2. Sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Ürün yapılandırma ayarlarını deęiřtirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Bařlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Bařlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Bařlat menüsü görünümünü kullanarak): **Bařlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows Vista: **Bařlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve sonra **Donanım ve Ses** kategorisinde **Yazıcı**'yı tıklatın.

Windows 7: **Bařlat**'ı ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.

2. Sürücü simgesini saę tıklatın ve **Özellikler**'i veya **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
3. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X)

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Ayarı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için **Sayfa Ayarı'nı** veya çalıştığınız programın **Dosya** menüsünden benzeri bir komutu tıklatın. Burada değiştirilen ayarlar başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılabilir.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklatın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmazlar.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği* sürece tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.
3. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.

Bu ayarlar **Ön ayarlar** menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.


Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme

1. Apple menüsünde , önce **Sistem Tercihleri** menüsünü, ardından **Yazdır ve Faksla** simgesini tıklatın.
2. Pencerenin sol tarafından ürünü seçin.
3. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklatın.
4. **Sürücü** sekmesini tıklatın.
5. Yüklenen seçenekleri yapılandırın.


Windows için yazdırma görevleri

Yazdırma kısayolu kullanma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

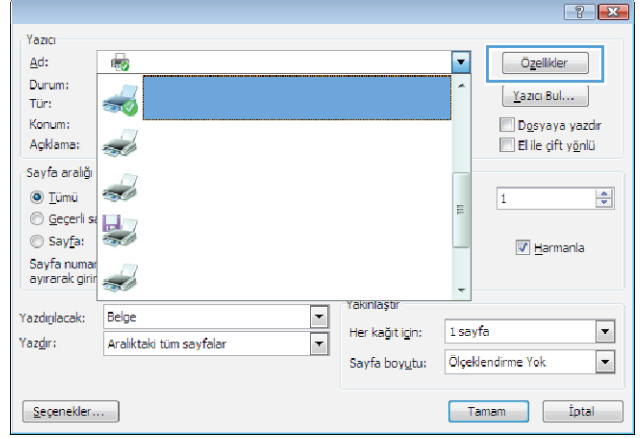


3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklayın.

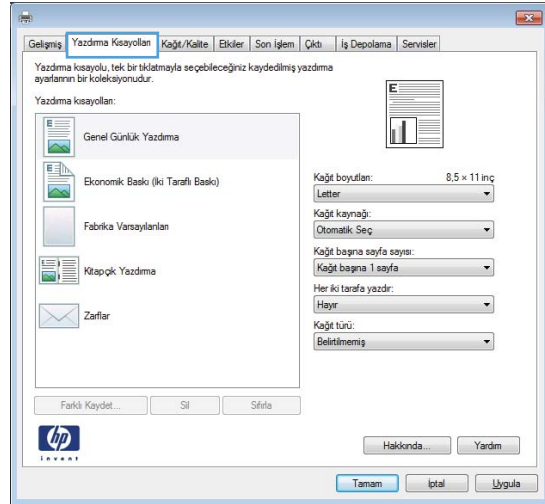


4. Kısayollardan birini seçin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

NOT: Bir kısayol seçtiğinizde, yazıcı sürücüsündeki diğer sekmelerde ilgili ayarlar değişir.

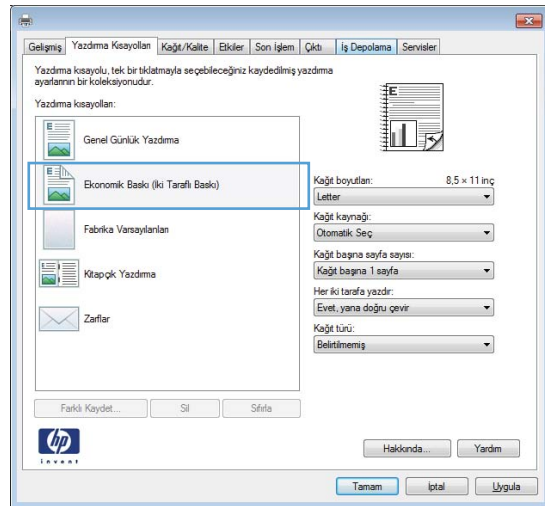


Yazdırma kısayolu oluşturma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

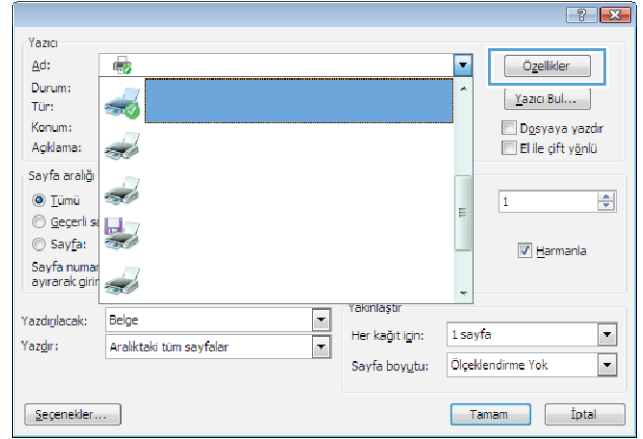


- 3. Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklatın.

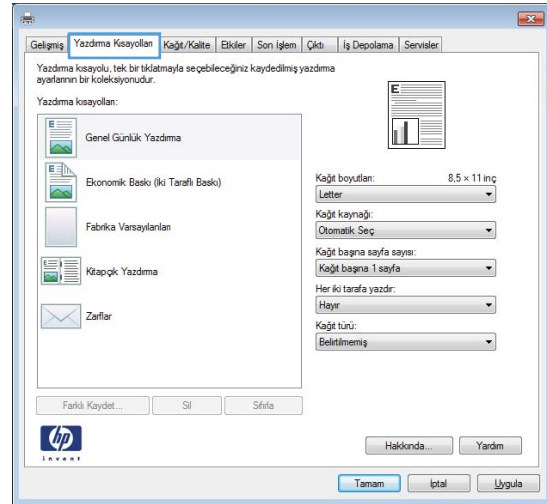


4. Temel olarak varolan bir kısayol seçin.

NOT: Ekranın sağ tarafındaki ayarlardan herhangi birini yapılandırmadan önce her zaman bir kısayol seçin. Ayarları yapılandırdıktan sonra kısayolu seçer veya farklı bir kısayolu seçerseniz, tüm ayarlarınız kaybolur.

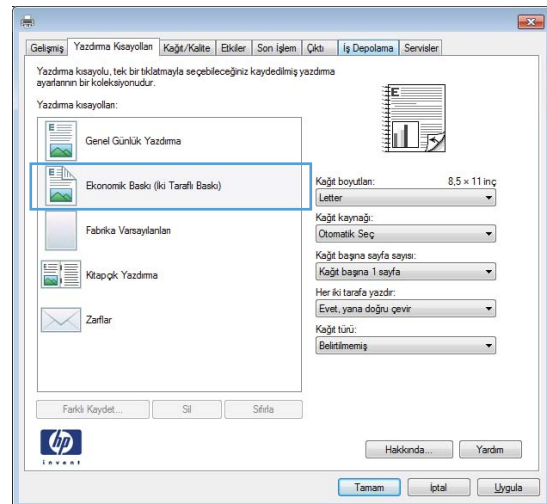


5. Yeni kısayol için yazdırma seçeneklerini belirleyin.


NOT: Yazdırma seçeneklerini bu sekmede veya yazıcı sürücüsündeki başka herhangi bir sekmeden seçebilirsiniz. Diğer sekmelerdeki seçenekleri belirledikten sonra, sonraki adıma geçmeden önce **Yazdırma Kısayolları** sekmesine dönün.

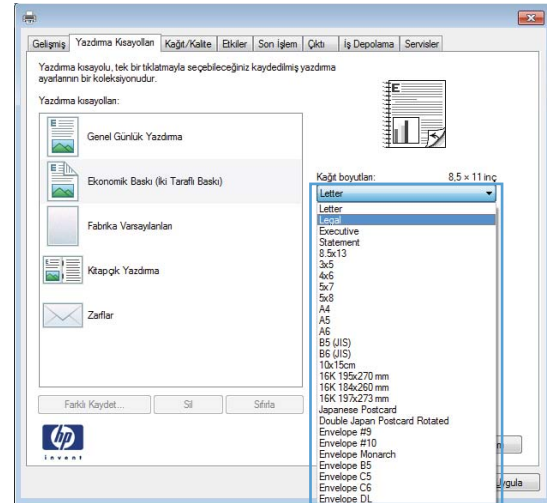

6. **Farklı Kaydet** düğmesini tıklayın.

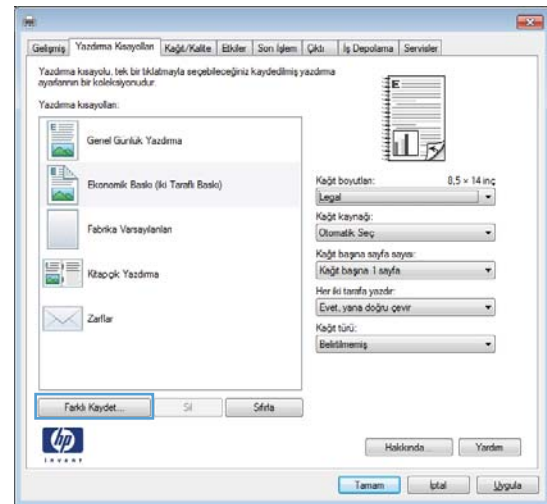


7. kısayol için bir ad yazın ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

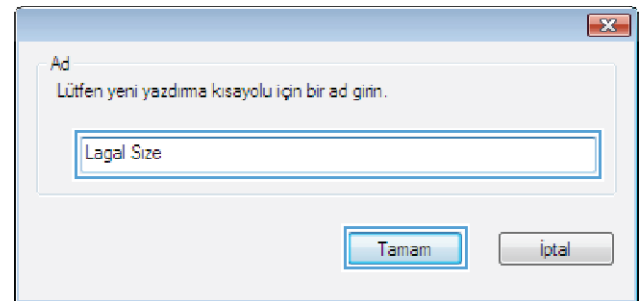


Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

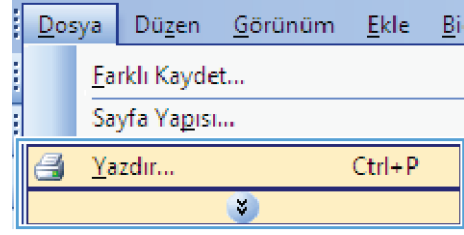


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

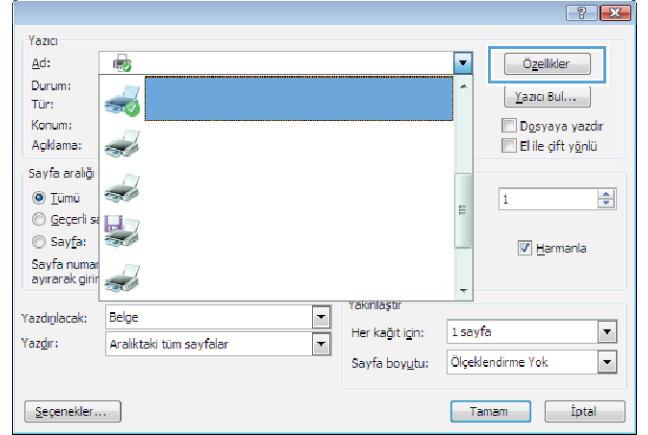

3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

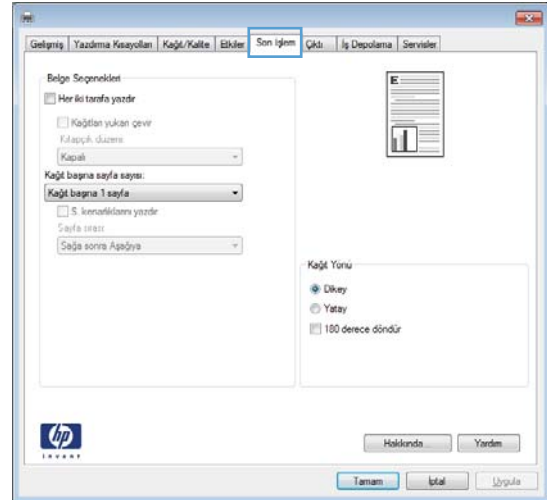

4. **Her iki yüze yazdır (el ile)** onay kutusunu seçin. İşin ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

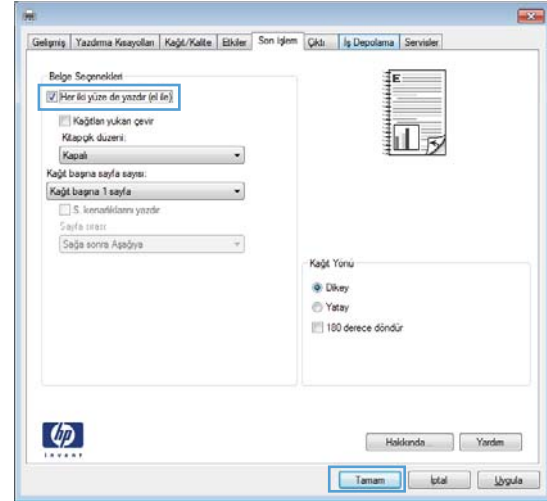


5. Yazdırılan yığını çıkış bölümünden alın ve aynı yönü koruyarak, yazdırılan yüz alta gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin.




6. İşin ikinci tarafını yazdırmak için kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basın.

Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.

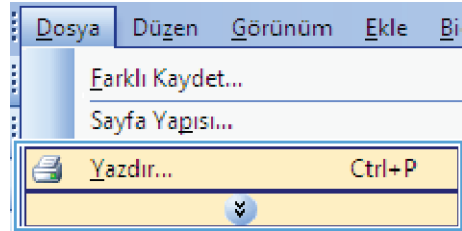


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

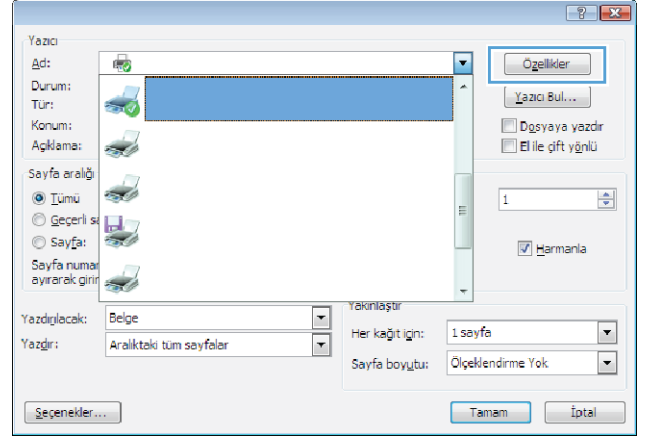

3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

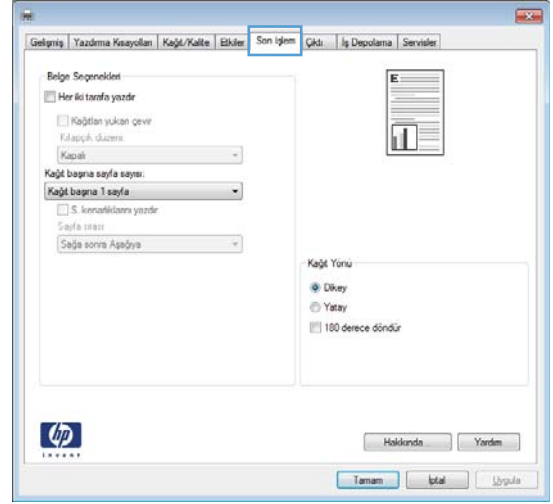


3. **Son İşlem** sekmesini tıkklatın.

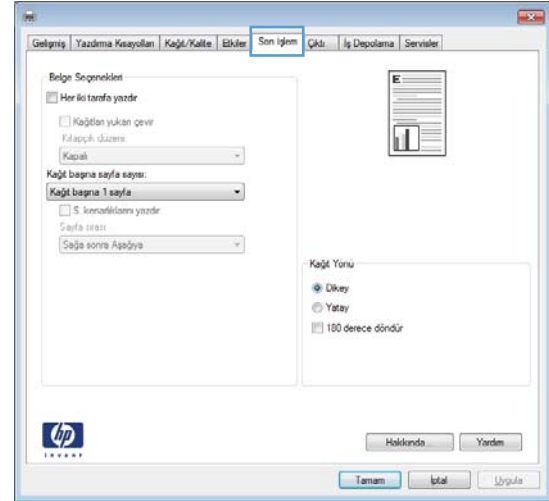


4. **Yön** alanında **Dikey** veya **Yatay** seçeneğini belirleyin.

Bir sayfa görüntüsünü baş aşağı yazdırmak için, **180 derece döndür** seçeneğini belirleyin.

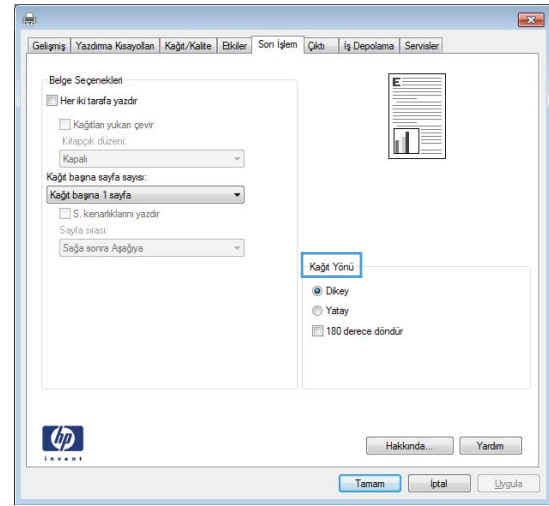


Kağıt türünü seçme (Windows)


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıkklatın.

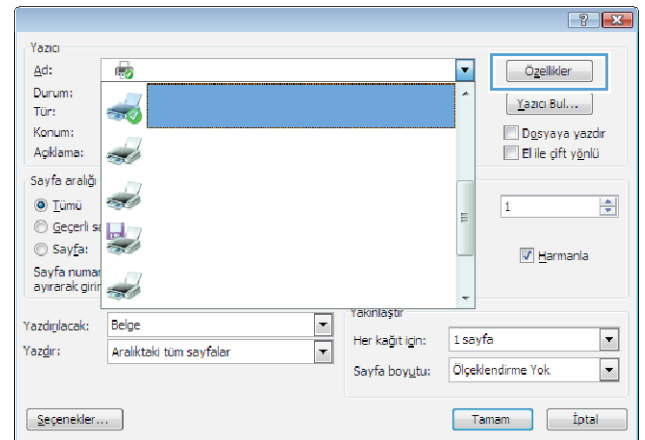


3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıkklatın.

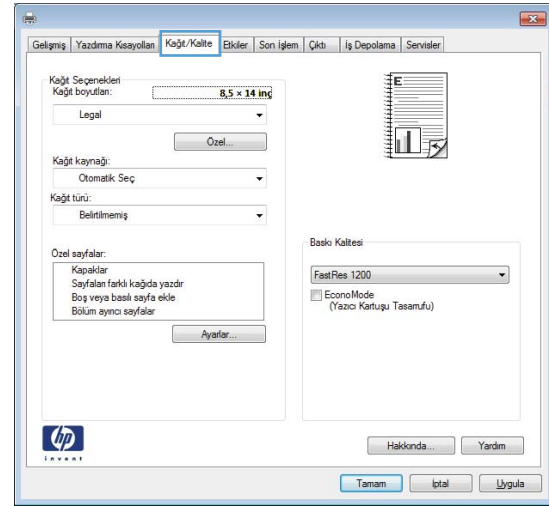


4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıkklatın.

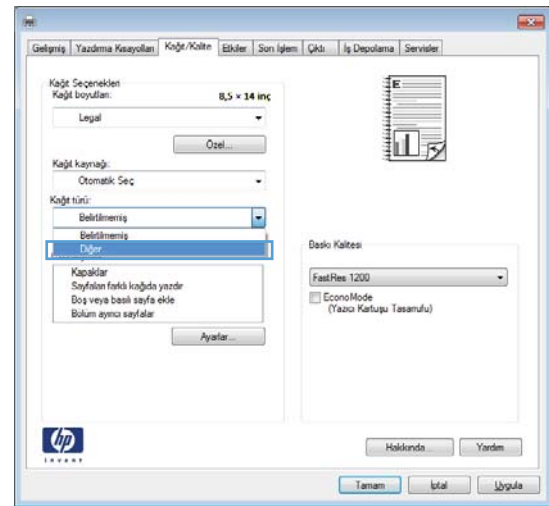

5. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini seçin.

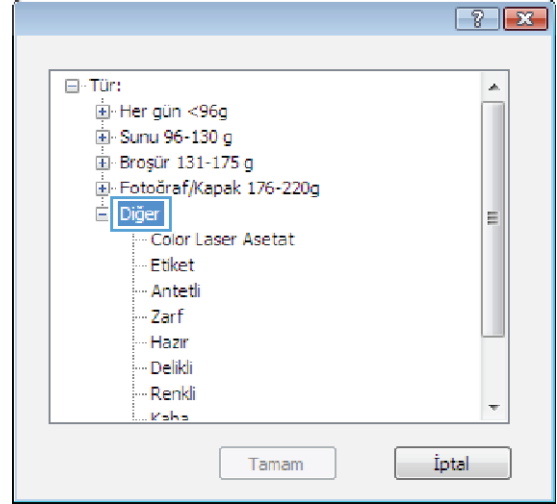


6. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

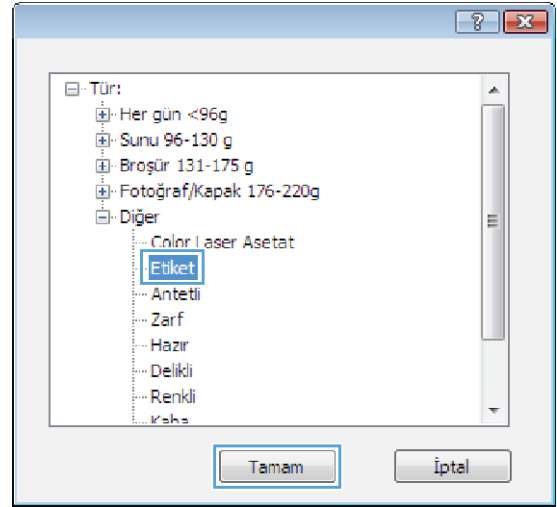


İlk ve son sayfayı farklı kağıda yazdırma (Windows)


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

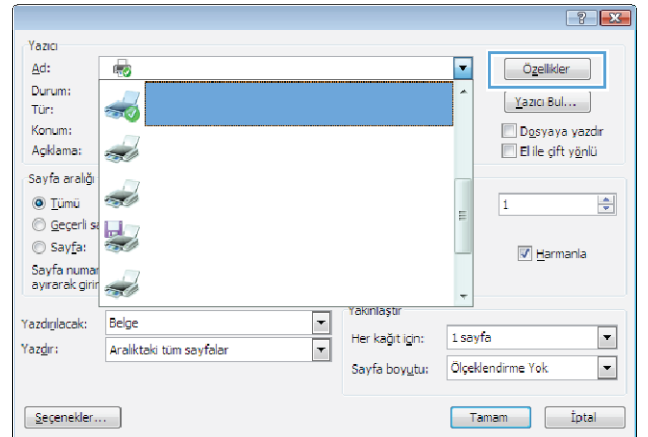

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.

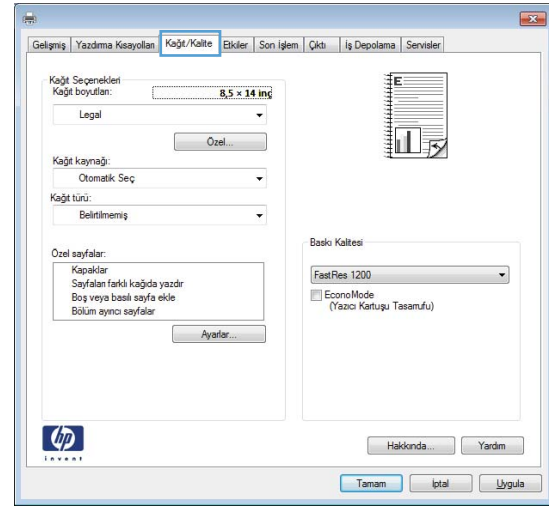


4. **Sayfaları farklı kağıda yazdır** onay kutusunu tıklatın ve ardından ön kapak, diğer sayfalar ve arka kapak için gerekli ayarları seçin.

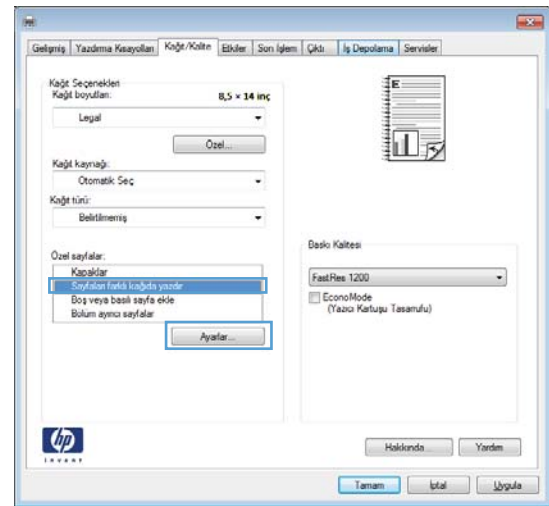


Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows)


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

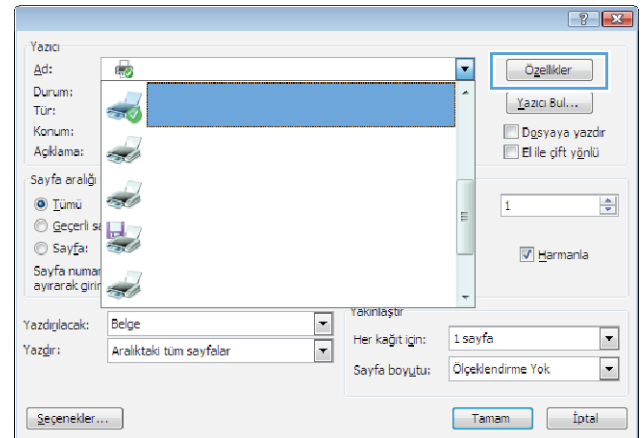

3. **Efektler** sekmesini tıklatın.

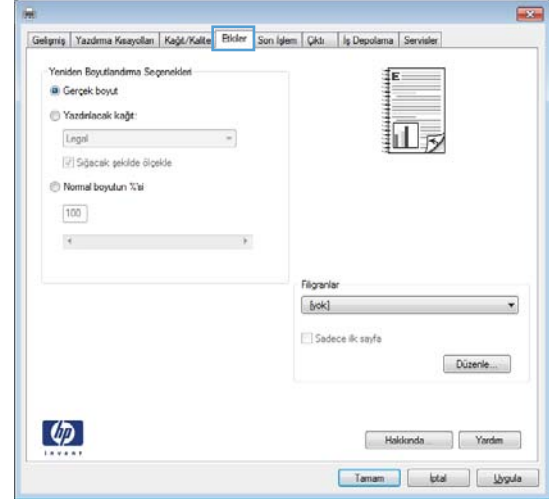


4. **Yazdırılacak Kağıt** seçeneğini belirtin, ardından açılır listeden bir boyut seçin.

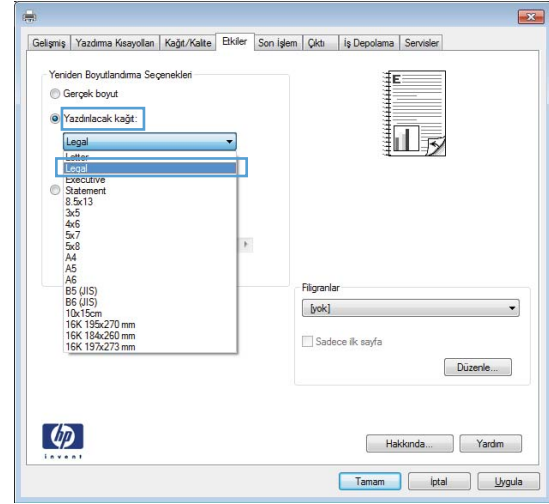

Kitapçık oluşturma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

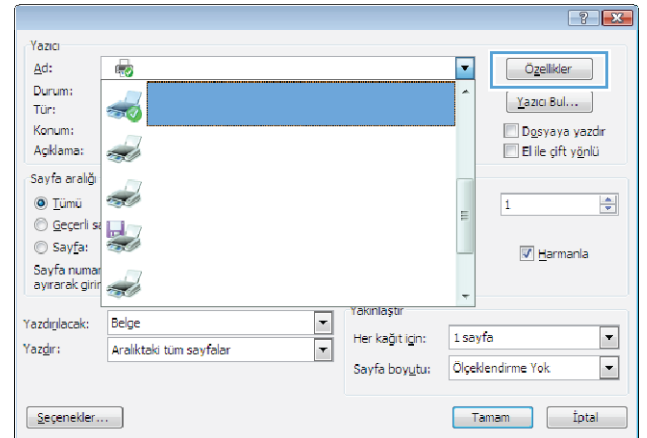

Mac OS X için yazdırma görevleri

Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Ön ayarlar** menüsünde, yazdırma ön ayarını seçin.



NOT: Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **standart** seçeneğini işaretleyin.

Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X)


Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. Yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
4. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.
5. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kağıdın her iki tarafına yazdırma (Mac OS X)

1. Tepsilerden birine, baskı işini tamamlamak için yeterli miktarda kağıt yerleştirin.
2. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
3. **Son işlem** menüsünü açıp **El ile Dupleks** sekmesini tıklatın veya **El ile Dupleks** menüsünü açın.
4. **El ile Dupleks** kutusunu tıklatın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın. İkinci yarıyı yazdırmak için Tepsi 1'de bulunan çıktı yığınının değiştirilmeden önce, bilgisayar ekranında görüntülenen açılır penceredeki yönergeleri uygulayın.
6. Ürüne gidin ve varsa Tepsi 1'deki boş kağıtları çıkarın.
7. Yazdırılan yığını ön yüzü yukarı dönük olacak ve alt kenarı yazıcıda önce Tepsi 1'e girecek şekilde yerleştirin.
8. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine basın.

Tek bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X)

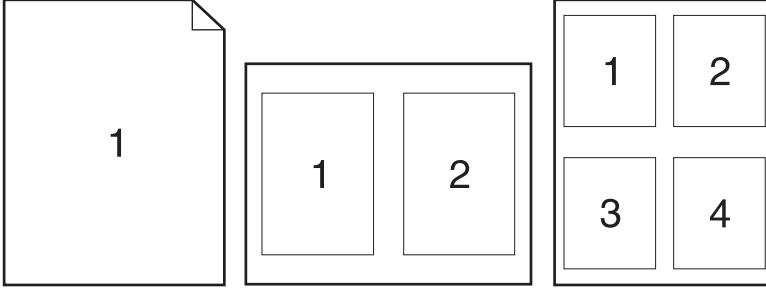

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Düzen** menüsünü açın.
4. **Yaprak başına sayfa** menüsünde, her bir kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
5. **Düzen Yönü** alanında, yaprak üzerindeki sayfaların sırasını ve yerleşimini seçin.
6. **Kenarlıklar** menüsünden, yaprak üzerindeki her sayfanın çevresine yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

Sayfa yönünü seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklayın.
4. Kullanmak istediğiniz sayfa yönünü gösteren simgeyi ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.

Kağıt türünü seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Son işlem** menüsünü açın.
4. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklayın.

Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.

3. **Kapak Sayfası** menüsünü açın ve kapak sayfasının yazdırılacağı konumu seçin. **Belgeden Önce** veya **Belgeden Sonra** düğmesini tıklatın.
4. **Kapak Sayfası Türü** menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.



NOT: Boş bir kapak sayfası yazdırmak için, **standart** seçeneğini **Kapak Sayfası Türü** menüsünden belirleyin.

Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kağıt İşleme** menüsünü açın.
4. **Hedef Kağıt Boyutu** alanında **Kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçekle** kutusunu tıklatın ve açılan listeden boyutu seçin.

Kitapçık oluşturma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **El İle Dupleks** menüsünü açın.
4. **El İle Dupleks** kutusunu tıklatın.
5. **Kitapçık Yazdırma** menüsünü açın.
6. **Çıktıyı Kitapçık Olarak Biçimlendir** kutusunu tıklatın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
7. Kağıt boyutunu seçin.

Ek yazdırma görevleri (Windows)

Yazdırma işini iptal etme (Windows)

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



NOT: İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.

2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
 - **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
 - **Windows XP, Server 2003 veya Server 2008: Başlat'ı, Ayarlar'ı** ve ardından **Yazıcı ve Fakslar'ı** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'i** tıklatın.
 - **Windows Vista: Başlat'ı** tıklatın, **Denetim Masası'nı** tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı'yı** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'i** tıklatın.
 - **Windows 7: Başlat'ı** ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar'ı** tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'i** tıklatın.

Kağıt boyutunu seçme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin.

Özel kağıt boyutu seçme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Özel** düğmesini tıklatın.
5. Özel boyut için bir ad yazın ve boyutları belirtin.
 - Genişlik kağıdın kısa kenarıdır.
 - Uzunluk kağıdın uzun kenarıdır.



NOT: Tepsiyeye her zaman önce kağıdın kısa kenarını yerleştirin.

6. **Kaydet** düğmesini tıklatın ve ardından **Kapat** düğmesini tıklatın.

Filigranları yazdırma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.
3. **Efektler** sekmesini tıklayın.
4. **Filigranlar** açılır listesinden bir filigran seçin.

Veya, listeye yeni bir filigran eklemek için **Düzenle** düğmesini tıklayın. Filigranın ayarlarını belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.
5. Filigranı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için **Yalnızca ilk sayfa** onay kutusunu işaretleyin. Aksi durumda filigran her sayfaya yazdırılır.

Ek yazdırma görevleri (Mac OS X)

Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X)

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



NOT: İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla yazdırma işi bekliyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen yazdırma işini siler.

2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
 - **Mac yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklatarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil**'i tıklatın.

Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
4. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.

Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
4. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden **Özel Boyutları Yönet** seçeneğini belirleyin.
5. Sayfa boyutunun ebatlarını belirleyin ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Filigranları yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Filigranlar** menüsünü açın.
4. **Mod** menüsünden, kullanılacak filigran türünü seçin. Yarı saydam bir ileti yazdırmak için **Filigran** seçeneğini belirleyin. Saydam olmayan bir ileti yazdırmak için **Kaplama** seçeneğini belirleyin.
5. **Sayfalar** menüsünden, filigranın tüm sayfalara mı yoksa yalnızca ilk sayfaya mı yazdırılacağını seçin.
6. **Metin** menüsünden, standart iletilerden birini seçin veya **Özel** seçeneğini belirleyin kutuya yeni bir ileti yazın.
7. Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.

Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma

Arşiv yazdırma işlemi toner bulaşmasından ve tozlanmadan daha az etkilenen çıkışlar üretir. Saklamak veya arşivlemek istediğiniz belgeleri yazdırırken arşiv yazdırma özelliğini kullanın.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Servis** menüsüne dokununuz.
3. **Arşiv Yazdırma** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.

Renkli baskı

HP EasyColor seçeneğini kullanma


Windows için HP PCL 6 yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, **HP EasyColor** teknolojisi Microsoft Office programlarından yazdırılan farklı içeriğe sahip belgeleri otomatik olarak geliştirir. Bu teknoloji belgeleri tarar ve fotoğrafları otomatik olarak .JPEG veya .PNG biçiminde ayarlar. **HP EasyColor** teknolojisi görüntüyü birkaç bölüme ayırmak yerine görüntünün tamamını aynı anda geliştirerek renk tutarlılığını artırır, ayrıntıların daha keskin olmasını ve daha hızlı baskı yapılabilmesini sağlar.

Mac için HP Postscript yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, **HP EasyColor** teknolojisi tüm belgeleri otomatik olarak tarar ve tüm fotoğrafik görüntüleri otomatik olarak aynı geliştirilmiş fotoğrafik sonuçlara ayarlar.

Aşağıdaki örnekte, soldaki görüntüler **HP EasyColor** seçeneği kullanılmadan oluşturulmuştur. Sağdaki görüntülerde ise **HP EasyColor** seçeneği kullanıldığında elde edilen geliştirmeler görülmektedir.




HP EasyColor seçeneği varsayılan olarak hem HP PCL 6 hem de HP Mac Postscript yazıcı sürücüsünde etkinleştirilmiş olduğundan, el ile renk ayarı yapmanız gerekmez. Renk ayarlarını el ile yapmak için bu seçeneği devre dışı bırakmak isterseniz, Windows sürücüsünde **Renk** sekmesini veya Mac sürücüsünde **Renk/ Kalite Seçenekleri** sekmesini açın ve **HP EasyColor** onay kutusunu tıklatarak temizleyin.

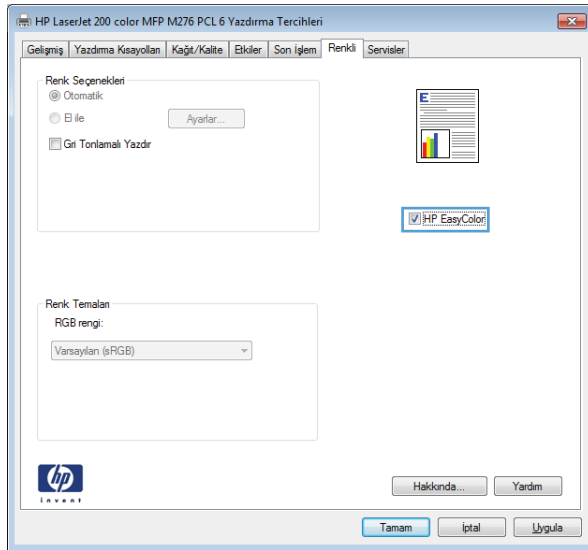


Renk seçeneklerini değiştirme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

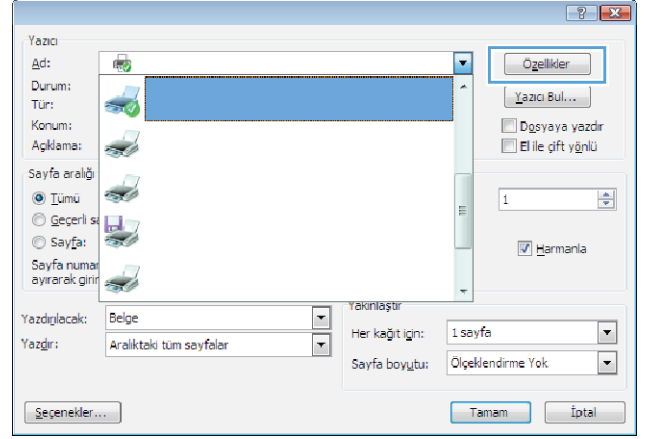

3. **Renk** sekmesini tıklayın.
4. **Otomatik** veya **El ile** ayarını tıklayın.
 - **Otomatik** ayarı: Çoğu renkli baskı işi için bu ayarı seçin.
 - **El ile** ayarı: Renk ayarlarını diğer ayarlardan bağımsız ayarlamak için bu ayarı seçin.

NOT: Renk ayarlarını elle değiştirmek çıkışı etkileyebilir. HP, bu ayarları yalnızca renkli grafik uzmanlarının değiştirmesini önerir.

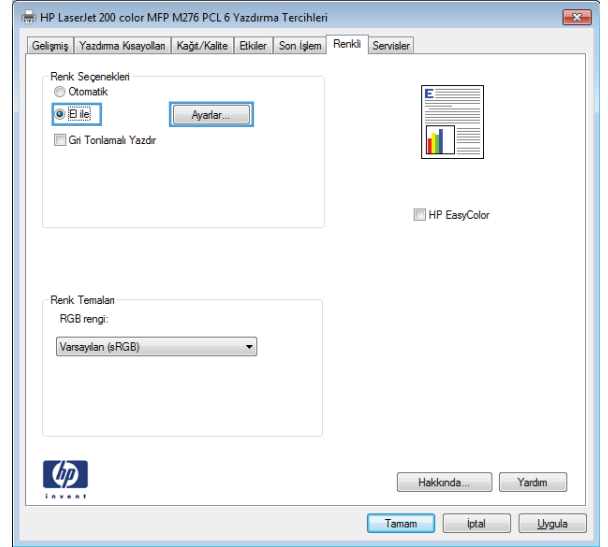


5. Renkli bir belgeyi siyah ve gri tonlarında yazdırmak için **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini tıklayın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeler yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Taslak kopyalar yazdırmak veya renkli tonerden tasarruf etmek için de bu seçeneği kullanabilirsiniz.
6. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Baskı işinin renk temasını değiştirme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.


2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

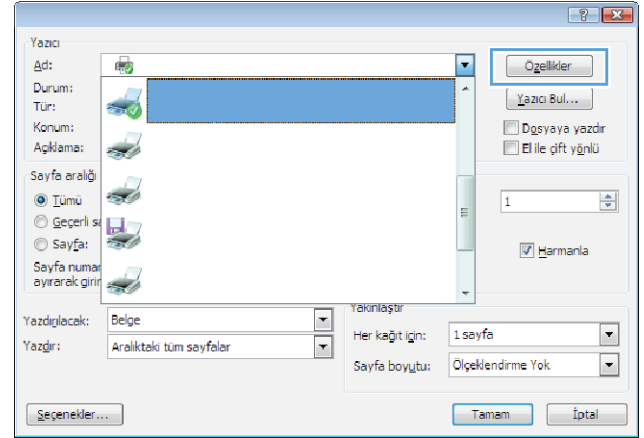

3. **Renkli** sekmesini tıklayın.

4. **Renk Temaları** açılan listesinden bir renk teması seçin.

- **Varsayılan (sRGB)**: Bu tema ürünü RGB verilerini ayarlanmamış aygıt modunda yazdıracak biçimde ayarlar. Bu temayı kullanırken, doğru işlenmesi için rengi yazılım programında veya işletim sisteminde yönetin.
- **Canlı (sRGB)**: Ürün, ara tonlarda renk doygunluğunu artırır. İş grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
- **Fotoğraf (sRGB)**: Ürün, RGB rengini dijital mini laboratuvar kullanarak basılmış bir fotoğraf gibi görüntüler. Ürün daha koyu ve daha doygun renkleri Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak işler. İş grafikleri bastırmak için bu ayarı kullanın.
- **Fotoğraf (Adobe RGB 1998)**: sRGB yerine AdobeRGB renk alanını kullanan dijital fotoğraflar bastırmak için bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken yazılım programında renk yönetimini kapatın.
- **Yok**: Renk teması kullanılmaz.

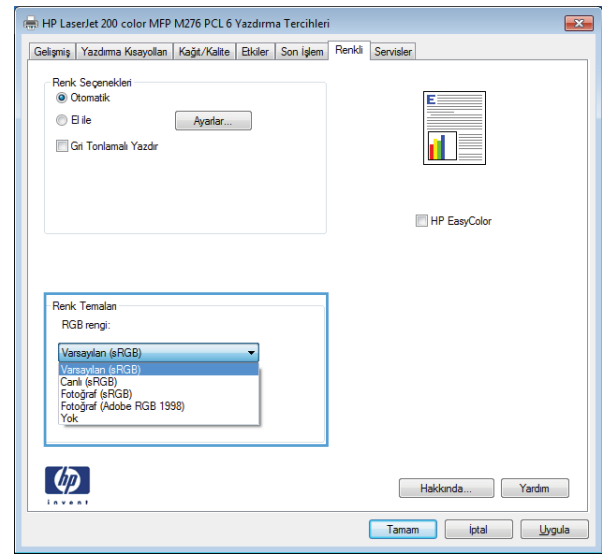

Renk seçeneklerini değiştirme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. **Renk/Kalite Seçenekleri** menüsünü açın.
4. **Gelişmiş** menüsünü açın.
5. Metin, grafik ve fotoğraf ayarlarını ayrı ayrı belirleyin.

El ile ayarlanan renk seçenekleri

El ile renk ayarlama seçeneklerini kullanarak metin, grafik ve fotoğraflar için **Nötr Griler**, **Yarı Ton** ve **Kenar Denetimi** seçeneklerini belirleyin.

Tablo 3-1 Elle ayarlanan renk seçenekleri

Ayar açıklaması	Ayar seçenekleri
Kenar Denetimi Kenar Denetimi ayarı kenarların işlenmesini belirler. Kenar denetiminin üç bileşeni vardır: uyarlamalı yarı ton ve yakalama. Uyarlamalı yarı tonlama, kenar keskinliğini artırır. Yakalama özelliği, bitişik nesnelerin kenarlarını hafifçe birbirinin üzerine bindirerek renk alanındaki yanlış ayar etkisini azaltır.	• Kapalı, hem ayırmayı, hem de uyumlu yarım tonlamayı kapatır. • Açık, ayırmayı minimum düzeyde tutan ayardır. Uyarlamalı yarı ton açıktır. • Normal, yakalamayı orta düzeye ayarlar. Uyarlamalı yarı ton açıktır. • Maksimum, en uç ayırma ayarıdır. Uyarlamalı yarı ton açıktır.
Yarım ton Yarım ton seçenekleri renk çıkışı netliğini ve çözünürlüğünü etkiler.	• Pürüzsüz seçeneği, büyük, düz renkli dolgu yazdırma alanları için daha iyi sonuç verir ve renk derecelerini yumuşatarak fotoğrafları geliştirir. Tek biçimli ve pürüzsüz alan dolguları önemli unsurlar olduğunda, bu seçeneği kullanın. • Ayrıntı seçeneği, çizgiler veya renkler arasında keskin sınırlar gerektiren metin ve grafikler, şema veya yoğun ayrıntı içeren görüntüler için kullanışlıdır. Keskin kenarlar ve küçük ayrıntılar önemli olduğunda, bu seçeneği kullanın.
Nötr Griler Nötr Griler ayarı metin, grafik ve fotoğraflarda kullanılan gri renkleri oluşturma yöntemini belirler.	• Yalnızca Siyah, yalnızca siyah toneri kullanarak nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu, ton farkı içermeyen nötr renkler elde edilmesini garantiler. Bu ayar, belgeler ve gri tonlamalı projeksiyon asetatları için kullanılan en iyi ayardır. • 4 Renk, dört toner renginin tümünü birleştirerek nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu yöntem, diğer renklere daha yumuşak derece ve geçişler sağlar; ayrıca en koyu siyahı üretir.

Renkleri eşleme

Birçok kullanıcı için renkleri eşleştirmenin en iyi yöntemi sRGB renkleri kullanarak yazdırmaktır.

Yazıcılar ve bilgisayar monitörleri birbirinden farklı renk üretme yöntemleri kullandıklarından, yazıcı çıktı rengini bilgisayar ekranınızla eşleştirme süreci oldukça karmaşıktır. Monitörler, renkleri RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renk işlemini kullanan ışık pikselleriyle kullanarak *görüntüler*, yazıcılar ise renkleri CMYK (cam göbeği, macenta, sarı ve siyah) işlemini kullanarak *yazdırır*.

Yazdırılan renklerin ekranınızda görüntülenen renklerle eşleştirme kapasiteniz birçok etkene bağlıdır:

- Yazdırma ortamı
- Yazıcı renklendiricileri (örn. mürekkepler veya tonerler)
- Yazdırma işlemi (örn. inkjet, yazdırma veya lazer teknolojisi)
- Üstten aydınlatma
- Renk algılamada kişisel farklılık
- Yazılım programları
- Yazıcı sürücüler
- Bilgisayar işletim sistemleri
- Monitörler

- Video kartları ve sürücüler
- İşletim ortamı (örn. nem oranı)

Ekranınızdaki renklerle yazdırılmış çıktınızın renkleri birbiriyle tam olarak eşleşmiyorsa, bu etkenleri göz önünde bulundurun.

Renkli metni siyah olarak yazdırma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Tüm Metni Siyah Yazdır** onay kutusunu tıklatın. **Tamam** düğmesini tıklatın.

HP ePrint Kullanma

1. HP ePrint'i kullanmak için öncelikle HP Web Hizmetlerini etkinleştirmelisiniz.

a. Ana ekrandan Web Hizmetleri  düğmesine dokununuz.

b. [Web Hizmetlerini Etkinleştir](#) düğmesine dokununuz.

Web Hizmetleri'ni etkinleştirdikten sonra, ürün, yazıcı kodunu ve www.hpeprintcenter.com adresinde kaydolmayla ilgili yönergeleri içeren bir bilgi sayfası yazdırır.

2. Ürünün kaydını yaptırdıktan sonra, güvenlik ayarlarını belirlemek ve bu ürüne gönderilen tüm HP ePrint işleri için varsayılan yazdırma ayarlarını yapılandırmak için HP ePrintCenter Web sitesini kullanın.

a. www.hpeprintcenter.com adresini ziyaret edin.

b. **Oturum Aç** düğmesini tıklayıp HP ePrintCenter kimlik bilgilerinizi girin veya yeni bir hesap oluşturun.

c. Listedeki ürününüzü seçin veya eklemek için **+ Yazıcı ekle**'yi tıklayın. Ürünü eklemek için, ürünün e-posta adresindeki @ işaretinden önceki bölüm olan yazıcı koduna ihtiyacınız vardır.



NOT: Bu kod, HP Web Hizmetlerini etkinleştirdikten sonra yalnızca 24 saat için geçerlidir. Kodun süresi dolduğunda, HP Web Hizmetlerini tekrar etkinleştirip yeni bir kod almak için yönergeleri uygulayın.

d. Ürününüzün beklenmedik belgeler yazdırmasını önlemek için, **ePrint Ayarları**'nı ve ardından **İzin Verilen Göndericiler** sekmesini tıklayın. **Yalnızca İzin Verilen Göndericiler** seçeneğini tıklayın ve ePrint işlerine izin vermek istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin.

e. Bu ürüne gönderilen tüm ePrint işleri için varsayılan ayarları belirlemek üzere, önce **ePrint Ayarları**'nı ardından **Yazdırma Seçenekleri**'ni tıklayıp kullanmak istediğiniz ayarları seçin.

3. Bir belge yazdırmak için, belgeyi ürünün e-posta adresine gönderilen bir e-posta iletilisine ekleyin.

AirPrint kullanma

Apple'ın AirPrint özelliğini kullanarak doğrudan yazdırma, iOS 4.2 veya sonraki sürümlerde desteklenmektedir. Bir iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS veya üstü) ya da iPod touch (üçüncü nesil veya üstü) aygıtından aşağıdaki uygulamalarda ürüne doğrudan yazdırmak için AirPrint'i kullanın:

- Posta
- Fotoğraflar
- Safari
- Belirli üçüncü taraf uygulamaları


AirPrint'i kullanmak için, ürünün bir ağa bağlı olması gerekir. AirPrint kullanımı ve AirPrint ile uyumlu HP ürünleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/airprint adresini ziyaret edin.



NOT: AirPrint'i kullanmak için ürün yazılımını yükseltmeniz gerekebilir. www.hp.com/support/LJColorMFPM275nw sitesini ziyaret edin.

Pratik USB yazdırma

1. USB sürücüsünü ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

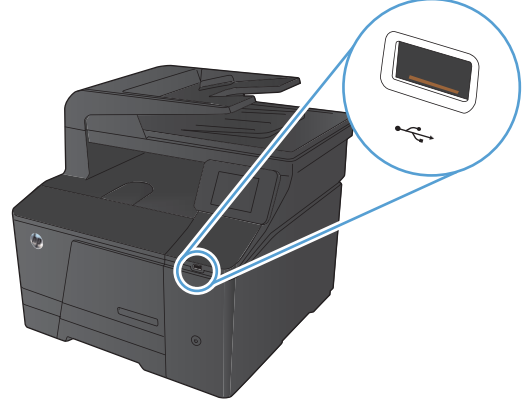

2. **USB Flash Sürücüsü** menüsü açılır. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun.
 - Belgeleri Yazdır
 - Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır
 - USB Sürücüsüne Tara
3. Belgeyi yazdırmak için, **Belgeleri Yazdır** ekranına dokunun ve USB sürücüsünde belgenin depolandığı klasörün adına dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Belgeyi yazdırmak için **Yazdır** düğmesine dokunun.
4. Fotoğrafları yazdırmak için, **Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır** ekranına dokunun ve yazdırmak istediğiniz her fotoğrafın önizleme görüntüsüne dokunun. **Bitti** düğmesine dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Fotoğrafları yazdırmak için **Yazdır** düğmesine dokunun.
5. Yazdırılan işi çıkış bölgesinden alın ve USB sürücüsünü çıkarın.

4 Kopyalama

- [Tek bir kopya alma](#)
- [Birden çok kopya alma](#)
- [Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama](#)
- [Kopyalama işini harmanlama](#)
- [Her iki yüze yazdırma \(dupleks\)](#)
- [Kopyayı küçültme veya büyütme](#)
- [Renkli veya siyah beyaz kopya alma](#)
- [Kimlik kartlarını kopyalama](#)
- [Kopya kalitesini en iyi duruma getirme](#)
- [Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama](#)
- [Kopya görüntüsünü ayarlama](#)
- [Taslak modunda kopyalama](#)
- [Özel kağıda kopyalama için kağıt boyutu ve türünü ayarlama](#)
- [Yeni varsayılan kopyalama ayarlarını belirleme](#)
- [Varsayılan kopyalama ayarlarını geri yükleme](#)

Tek bir kopya alma


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokununuz.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokununuz.

Birden çok kopya alma

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

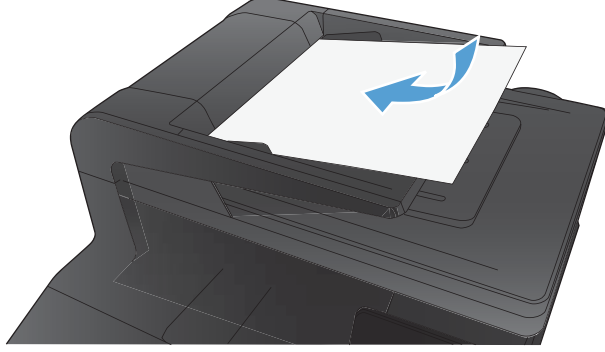


2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopya sayısını değiştirmek için oklara dokunun veya varolan numaraya dokunun ve kopya sayısını yazın.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.




2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

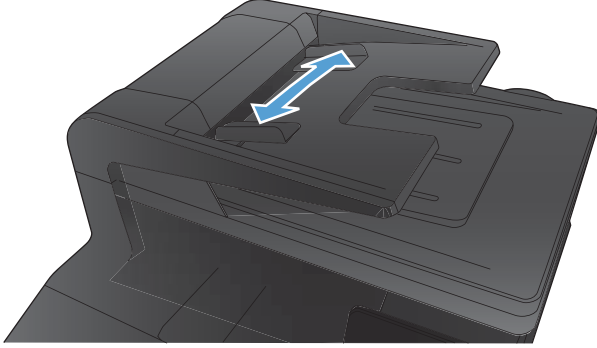

3. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokununuz.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokununuz.

Kopyalama işini harmanlama


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

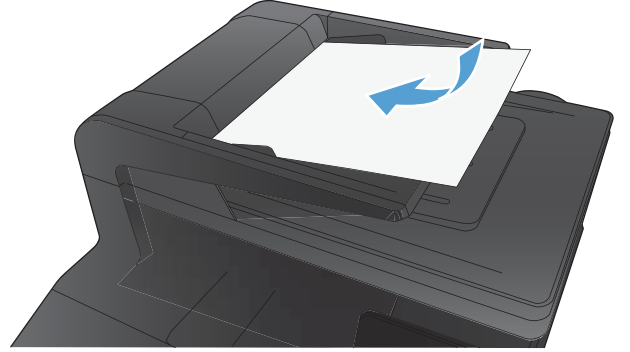

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Harmanlama** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Her iki yüze yazdırma (dupleks)


1. Belgenin ilk sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

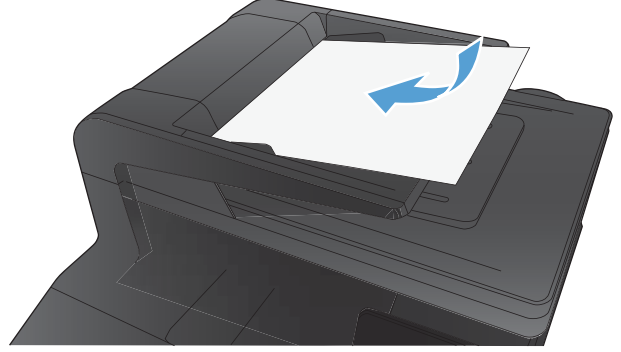

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
4. Yazdırılan kopyayı çıkış bölgesinden alıp sayfaları yazdırılan taraf aşağı, üst kısım da tepsinin arkasına bakacak şekilde Tepsi 1'e yerleştirin.




5. Belgenin sonraki sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

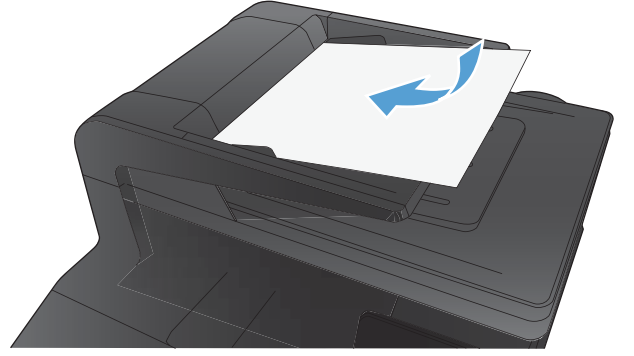

6. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
7. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
8. Kopyalama işlemi tamamlanana dek bu adımları yineleyin.

Kopyayı küçültme veya büyütme


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

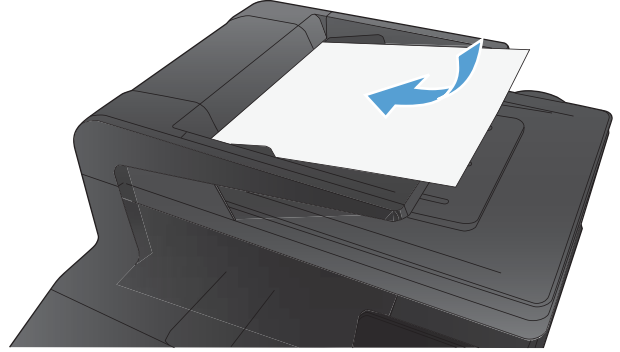

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine ve sonra **Küçült/Büyüt** düğmesine dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Renkli veya siyah beyaz kopya alma

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

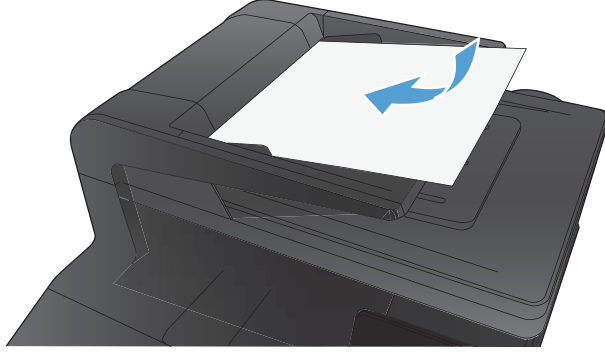


2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokununuz.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokununuz.


Kimlik kartlarını kopyalama

Kimlik kartlarının veya diğer küçük belgelerin her iki tarafını bir kağıt sayfasının aynı tarafına kopyalamak için, **Kimlik Kopyala** özelliğini kullanın. Ürün, ilk tarafı kopyalamanızı ve sonra ikinci tarafı tarayıcı camının farklı bir yerine yerleştirip yeniden kopyalamanızı ister. Ürün her iki görüntüyü de aynı anda tarar.

1. Belgeyi tarayıcı camına yerleştirin.

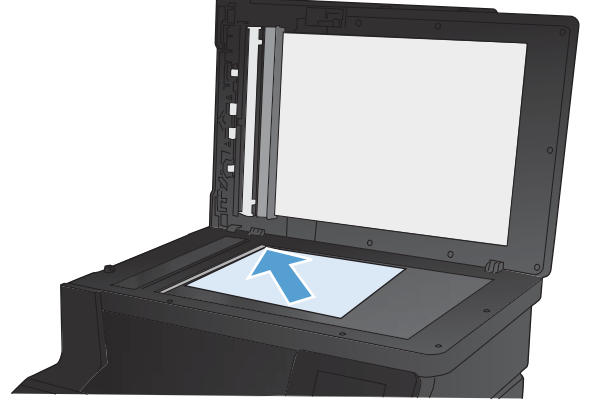

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Kimlik Kopyala** düğmesine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
5. Ürün, sonraki sayfayı tarayıcı camının farklı bir bölümüne yerleştirmenizi ister.

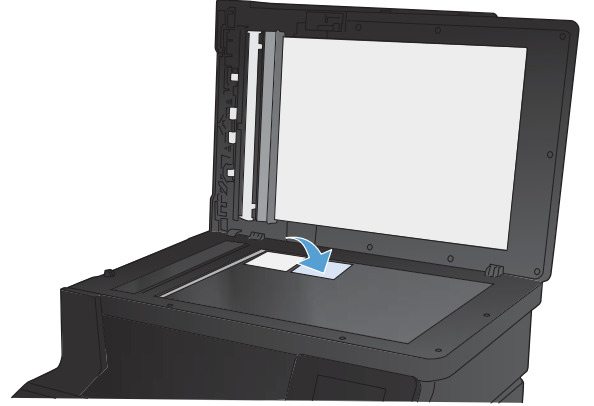


6. Kopyalanacak daha başka sayfanız varsa **Tamam** düğmesine dokunun veya bu son sayfaysa **Bitti** düğmesine dokunun.
7. Ürün tüm sayfaları bir kağıt sayfasının tek tarafına kopyalar.

Kopya kalitesini en iyi duruma getirme

Aşağıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Otomatik Seç:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu, varsayılan ayardır.
- **Karışık:** Metin ve grafik karışımı içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Resim:** Ağırlıklı olarak grafik içeren belgeler için bu ayarı kullanın.


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

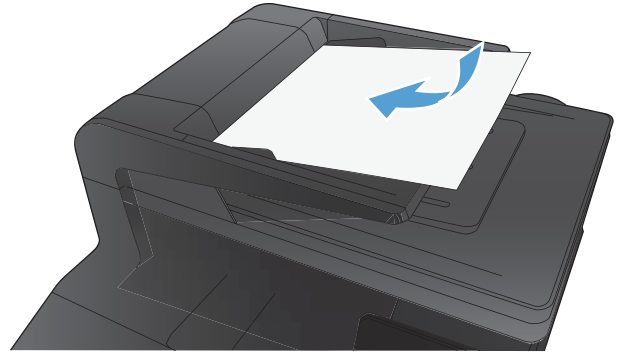

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokununuz.
3. **Ayarlar** düğmesine dokununuz ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine giderek dokununuz. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokununuz ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokununuz.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokununuz.

Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

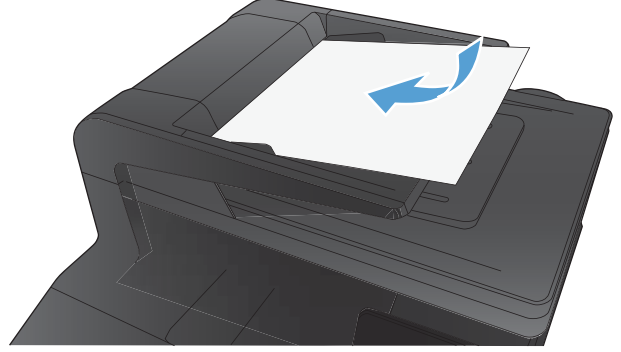

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Özet ekranında ayarı değiştirmek için ok düğmelerine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Kopya görüntüsünü ayarlama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

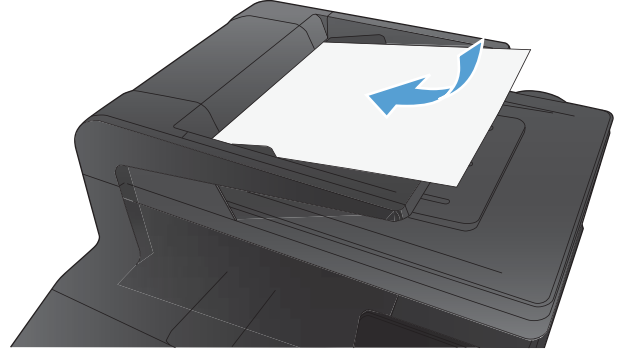


2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
4. **Görüntü Ayarı** düğmesine gidin ve dokunun.
5. Ayarlamak istediğiniz ayarın adına dokunun.
 - **Açıklık:** Açıklık/koyuluk ayarını yapar.
 - **Kontrast:** Görüntünün en açık ve en koyu alanları arasındaki kontrastı ayarlar.
 - **Netlik:** Metin karakterlerinin netliğini ayarlar.
 - **Arka Plan Çıkarma:** Görüntünün arka planının koyuluğunu ayarlar. Bu, özellikle renkli kağıda yazdırılan orijinal belgeler için yararlı bir özelliktir.
 - **Renk Dengesi:** Kırmızı, yeşil ve mavi renk tonlarını ayarlar.
 - **Grilik:** Renklerin canlılığını ayarlar.
6. Ayara ilişkin değeri belirlemek için — veya + düğmesine ve daha sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Başka bir ayarı düzenleyin veya ana kopyalama menüsüne dönmek için geri okuna dokunun.
8. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Taslak modunda kopyalama

Taslak modu kullanıldığında daha az toner kullanılabilir. Bununla birlikte, taslak modunun kullanılması baskı kalitesini de düşürebilir.

HP, taslak modunun sürekli kullanılmasını önermez. Taslak modu tam zamanlı kullanılırsa, toner, toner kartuşundaki mekanik parçalardan daha uzun dayanabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse toner kartuşunu değiştirebilirsiniz.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

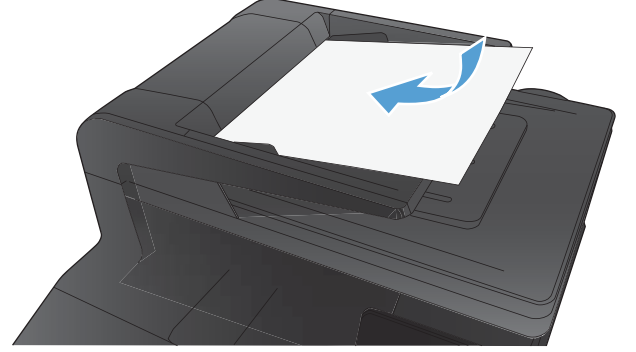

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
4. **Taslak Modu** düğmesine gidin ve dokunun.
5. **Açık** düğmesine dokunun.
6. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Özel kağıda kopyalama için kağıt boyutu ve türünü ayarlama

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokununuz.



2. **Ayarlar** düğmesine dokununuz ve sonra **Kağıt** düğmesine giderek dokununuz.
3. Kağıt boyutları listesinden, Tepsi 1'deki kağıt boyutunun adına dokununuz.
4. Kağıt türleri listesinden, Tepsi 1'deki kağıt türünün adına dokununuz.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokununuz.

Yeni varsayılan kopyalama ayarlarını belirleme

Herhangi bir kopyalama ayarları kombinasyonunu, her iş için kullanılacak varsayılan ayarlar olarak kaydedebilirsiniz.

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.



2. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
3. Kopyalama ayarlarını tercihlerinizi karşılayacak şekilde yapılandırın ve daha sonra **Yeni Varsayılan Olarak Ayarla** düğmesine gidip dokunun.
4. **Evet** düğmesine dokunun.

Varsayılan kopyalama ayarlarını geri yükleme

Fabrika varsayılan kopyalama ayarlarını geri yüklemek için bu yordamı kullanın.

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.



2. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
3. **Varsayılanları Yükle** düğmesine gidin ve dokunun.
4. Varsayılanları geri yüklemek için **Tamam** düğmesine dokunun.

5 Tarama

- [HP Tarama yazılımını kullanarak tarama \(Windows\)](#)
- [HP Tarama yazılımını kullanarak tarama \(Mac OS X\)](#)
- [USB flash diske tarama](#)
- [Ağ klasörüne tarama](#)
- [E-postaya tarama](#)
- [Başka yazılım kullanarak tarama](#)

HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows)

1. Bilgisayarın masaüstünde, **HP Tarama** simgesini çift tıklayın.
2. Bir tarama kısayolu seçin ve gerekirse ayarları düzenleyin.
3. **Tara**'yı tıklayın.



NOT: Diğer seçeneklere erişmek için **Gelişmiş Ayarlar**'ı tıklayın.

Özel bir ayar kümesi oluşturup kısayol listesine kaydetmek için **Yeni Kısayol Oluştur**'u tıklayın.

HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Mac OS X)

1. **Uygulamalar** klasörünü açın ve **Hewlett-Packard**'ı tıklayın. **HP Tarama**'yı çift tıklayın.
2. **HP Tarama** menüsünü açın ve **Tercihler**'i tıklayın. **Tarayıcı** açılan menüsünde, listeden bu ürünü seçin ve **Devam**'ı tıklayın.
3. Görüntü ve metin için kabul edilebilir sonuçlar veren standart ön ayarları kullanmak için, **Tara** düğmesini tıklayın.

Resim veya metin belgeleri için iyileştirilmiş ön ayarları kullanmak üzere, **Tarama Ön Ayarları** açılan menüsünü seçin. Ayarları yapmak için, **Düzenle** düğmesini tıklayın. Taramaya hazır olduğunuzda **Tara** düğmesini tıklayın.

4. Daha fazla sayfa taramak için, sonraki sayfayı yerleştirin ve **Tara**'yı tıklayın. Geçerli listeye yeni sayfalar eklemek için **Listeye Ekle**'yi tıklayın. Tüm sayfaları tarayana dek bu işlemi tekrar edin.
5. **Kaydet** düğmesini tıklayın ve bilgisayarınızda dosyayı kaydetmek istediğiniz klasöre gidin.



NOT: Taranmış resimleri şimdi yazdırmak için, **Yazdır** düğmesini tıklayın.

USB flash diske tarama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. USB flash diskini ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
3. Ana ekrandan **Tara** düğmesine dokunun.
4. **USB Sürücüsüne Tara** ekranına dokunun.
5. Dosyayı tarayıp kaydetmek için **Tara** düğmesine dokunun. Ürün, USB sürücüde **HP** adlı bir klasör oluşturur ve otomatik olarak oluşturulan bir dosya adını kullanarak dosyayı .PDF veya .JPG biçiminde kaydeder.



NOT: Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz.

Ağ klasörüne tarama

Bir dosyayı ağdaki bir klasöre taramak için ürün kontrol panelini kullanın. Bu özelliğin kullanılabilmesi için ürünün ağa bağlı olması gerekir.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. Ana ekrandan **Tara** düğmesine dokunun.
3. **Ağ Klasörüne Tara** öğesine dokunun.
4. Ağ klasörleri listesinde, dosyayı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.
5. Kontrol paneli ekranı tarama ayarlarını gösterir.
 - Ayarlardan herhangi birini değiştirmek isterseniz, **Ayarlar** düğmesine dokunup ayarları değiştirin.
 - Ayarlar doğruysa sonraki adıma geçin.
6. Tarama işini başlatmak için **Tara** düğmesine basın.

E-postaya tara

Bir dosyayı doğrudan bir e-posta adresine taramak için ürün kontrol panelini kullanın. Taranan dosya bu adrese e-posta iletisi eki olarak gönderilir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için ürünün ağa bağlı olması gerekir.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. Ana ekrandan [Tara](#) düğmesine dokunun.
3. [E-postaya Tara](#) öğesine dokunun.
4. E-posta adresleri listesinde, dosyayı göndermek istediğiniz adresi seçin.
5. Kontrol paneli ekranı tarama ayarlarını gösterir.
 - Ayarlardan herhangi birini değiştirmek isterseniz, [Ayarlar](#) düğmesine dokunup ayarları değiştirin.
 - Ayarlar doğruysa sonraki adıma geçin.
6. Tarama işini başlatmak için [Tara](#) düğmesine basın.

Başka yazılım kullanarak tarama

Ürün, TWAIN ve Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumludur. Ürün, TWAIN veya WIA uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Windows tabanlı ve TWAIN uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Macintosh tabanlı programlarla çalışır.

TWAIN veya WIA uyumlu programdayken, tarama özelliğine erişebilir ve bir görüntüyü doğrudan kullandığınız programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TWAIN veya WIA uyumlu yazılım programınızla birlikte verilen Yardım dosyası veya belgesine bakın.

TWAIN uyumlu programdan tarama

Genel olarak bir yazılım programı **Acquire** (Al), **File Acquire** (Dosya Al), **Scan** (Tara), **Import New Object** (Yeni Nesne Al), **Insert from** (Ekle) veya **Scanner** (Tarayıcı) gibi bir komutu içeriyorsa TWAIN uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından emin değilseniz veya komutun nasıl adlandırıldığını bilmiyorsanız, yazılım programı Yardım'ına veya belgelerine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaparken HP Tarama yazılım programı otomatik olarak başlayabilir. HP Tarama programı başlarsa, görüntüyü önizlemede incelerken üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yazılım programı otomatik olarak başlamazsa, görüntü doğrudan TWAIN uyumlu programa gider.

Taramayı TWAIN uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

WIA uyumlu programdan tarama

Görüntünün doğrudan bir yazılım programına taranmasında kullanılan başka bir yöntem de WIA'dır. WIA, tarama yapmak için HP Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını kullanır.

Genellikle, yazılım programının **Ekle** veya **Dosya** menüsünde **Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan** gibi bir komut varsa, program WIA uyumludur. Programın WIA uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

Taramayı WIA uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

-Veya-

Windows denetim masasından, **Kameralar ve Tarayıcı** klasöründe (Windows Vista ve Windows 7'de **Donanım ve Ses** klasörü içinde bulunur), ürün simgesini çift tıklayın. Bu işlem, bir dosyaya taramanızı sağlayan standart Microsoft WIA Sihirbazı'nı açar.

6 Faks

- [Telefon hattına faks bağlama](#)
- [Telesekreteri olan faksı ayarlama](#)
- [Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama](#)
- [Bağımsız faks olarak ayarlama](#)
- [Faks saatini, tarihini ve başlığını yapılandırma](#)
- [Faks başlıklarında özel karakter kullanma](#)
- [Telefon defterini kullanma](#)
- [Faks gönderme ayarlarını yapılandırma](#)
- [Faks alma ayarlarını yapılandırma](#)
- [Faks yoklamayı ayarlama](#)
- [Faksı kullanma](#)
- [Faks sorunlarını çözme](#)

Telefon hattına faks bağlama

1. Telefon kablosunu üründeki hat girişine  ve duvardaki telefon prizine bağlayın.

Ürün analog bir aygıttır. HP, ürünün özel bir analog telefon hattıyla kullanılmasını önerir.



NOT: Bazı ülkelerde/bölgelerde, ürünle birlikte gelen telefon kablosu için bir adaptöre gerekebilir.

Telesekreteri olan faksı ayarlama

- Ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
- Telesekreter aynı telefon hattına farklı bir girişten (örneğin, başka bir odada) bağlıysa, ürünün faks alma yeteneği bundan etkilenebilir.

Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama

Bu ayar açık olduğunda, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basarak gelen faks aramasını alması için ürünü uyarabilirsiniz. Varsayılan değer **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı yalnızca darbeli arama kullanıyorsanız veya telefon şirketinizin 1-2-3 dizisini kullanan bir servisi varsa kapatın. Ürünle çakışması durumunda telefon şirketinin servisi çalışmaz.

1. Kontrol panelde Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** düğmesine gidin ve dokunun.
4. **Dahili Telefon** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Bağımsız faks olarak ayarlama

1. Ürünün paketini açın ve ürünü kurun.
2. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
3. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
4. **Faks Ayar Yardımcı Programı** düğmesine dokunun.
5. Ekrandaki talimatları uygulayın ve her soru için doğru cevabı seçin.



NOT: Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.



NOT: Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.

Faks saatini, tarihini ve başlığını yapılandırma

Kontrol panelini kullanma

Kontrol panelini kullanarak tarihi, saati ve başlığı ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Temel Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Saat/Tarih düğmesine gidin ve dokunun.
5. 12 saatlik veya 24 saatlik saati seçin.
6. Geçerli saati girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Tamam düğmesine dokunun.
7. Tarih biçimini seçin.
8. Geçerli tarihi girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Tamam düğmesine dokunun.
9. Faks Başlığı menüsüne dokunun.
10. Faks numaranızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Tamam düğmesine dokunun.



NOT: Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.

11. Şirket adınızı veya başlığınızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Tamam düğmesine dokunun.



NOT: Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.

HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma

Yazılımı yüklediğinizde faks ayar işlemini tamamlamadıysanız, HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanarak istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz.

1. **Başlat**'ı ve sonra **Programlar**'ı tıklatın.
2. **HP**'yi tıklatın, ürünün adını tıklatın ve sonra **HP Faks Ayar Sihirbazı**'nı tıklatın.
3. Faks ayarlarını yapılandırmak için HP Faks Kurulum Sihirbazı'nda ekrandaki yönergeleri izleyin.

Faks başlıklarında özel karakter kullanma


Adınızı başlığa girmek veya bir tek dokunmalı tuş, hızlı arama girişi ya da grup arama girişi için ad girmek üzere kontrol panelini kullanırken, özel karakterleri içeren bir tuş takımını açmak için 123 düğmesine dokunun.

Telefon defterini kullanma

Sık çevrilen faks numaralarını (en fazla 120 giriş) ayrı faks numaraları olarak veya faks numarası grupları halinde depolayabilirsiniz.

Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.

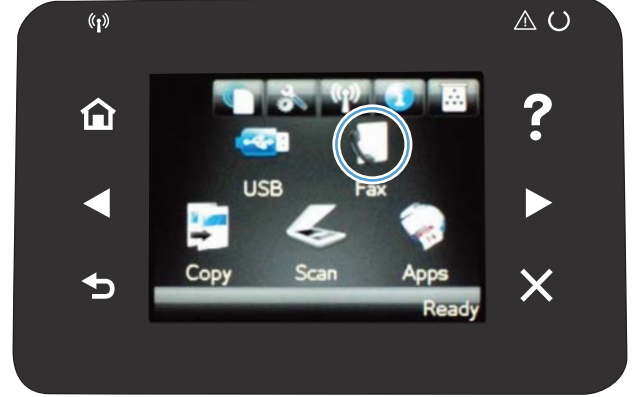

2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. Hızlı arama girdisi oluşturmak için **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
5. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
6. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma

1. **HP Device Toolbox** programını açın.
2. **Faks**'ı ve sonra **Faks Telefon Defteri**'ni tıklayın.
3. Programın telefon defterine göz atın ve sonra **Telefon Defterini Al/Ver** düğmesini tıklayın.

Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma

 **NOT:** Başka bir programdan telefon defterinin alınabilmesi için, önce söz konusu programda verme özelliğini kullanmanız gerekir.

HP Device Toolbox, aşağıdaki yazılım programı telefon defterlerinden kişi bilgilerini alabilir.

- Microsoft Outlook
- Lotus Notes


- Microsoft Outlook Express
- Başka bir HP ürününün ToolboxFX yazılımından daha önce verilmiş telefon defteri.

Telefon defteri girişlerini silme

Ürüne programlanan tüm telefon defteri girişlerini silebilirsiniz.

⚠ DİKKAT: Telefon defteri girişleri silindikten sonra kurtarılamaz.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.

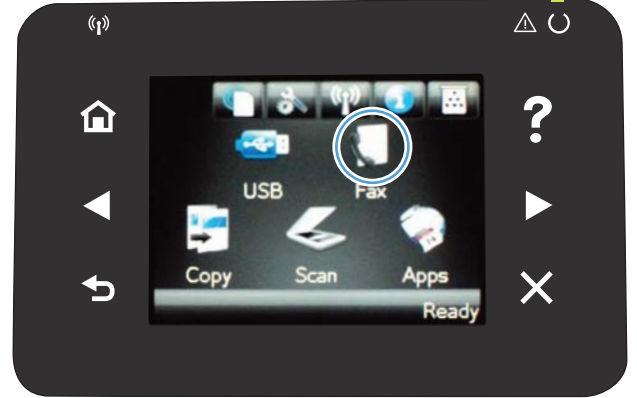

2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Girişi Sil** düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için **Tüm Girişleri Sil** düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.

Hızlı arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.



2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
5. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
6. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Hızlı arama girişlerini silme

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Girişi Sil** düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için **Tüm Girişleri Sil** düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.

Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Gruba dahil etmek istediğiniz her faks numarası için ayrı bir giriş oluşturun.
 - a. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
 - c. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
 - d. **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
 - e. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
 - f. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
 - g. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
2. **Telefon Defteri Ayarı** menüsünde **Grup Ayarı** düğmesine dokunun.
3. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
4. Grubun adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
5. Gruba eklemek istediğiniz her bir girişin adına dokunun. İşiniz bittiğinde **Seçim Tamamlandı** düğmesine dokunun.

Grup arama girişlerini silme

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.

4. [Giriş Sil](#) düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için [Tüm Girişleri Sil](#) düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.

Faks gönderme ayarlarını yapılandırma

Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama

Çevirdiğiniz bir faks numarasına duraklamalar ekleyebilirsiniz. Duraklatmalar çoğunlukla uluslararası arama yaparken veya dış hatta bağlanırken gerekli olur.

Özel simge	Düğme	Açıklama
Arama duraklaması		Tekrar Ara/Durakla düğmesi, faks numarası girilmesi için kontrol paneli tuş takımından kullanılabilir. Arama duraklaması eklemek için virgül düğmesine de dokunabilirsiniz.
Çevir sesi için duraklama		W düğmesi yalnızca telefon defteri girişi olarak bir faks numarası girilirken kullanılabilir. Bu karakter, telefon numarasının geri kalanını çevirmeden önce ürünün çevir sesini beklemesine neden olabilir.
Telefon kapatıp açma		R düğmesi, yalnızca telefon defteri girişi olarak bir faks numarası girilirken kullanılabilir. Bu karakter ürünün telefon kapatıp açma eylemi eklemesine neden olur.

Arama Öneki Ayarlama

Arama öneki, kontrol panelinde veya yazılımdan girdiğiniz her faks numarasının başına otomatik olarak eklenen bir numara veya numara grubudur. Arama öneki için en çok 50 karakter girilebilir.

Varsayılan değer **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Örneğin şirketinizin telefon sisteminin dışındaki bir telefon hattına ulaşmak için 9 gibi bir numara çevirmeniz gerekiyorsa, bu ayarı açmak ve bir önek girmek isteyebilirsiniz. Bu ayar etkinen, el ile aramayı kullanarak arama öneki olmadan bir faks numarasını arayabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Arama Öneki** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.
5. Öneki girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun. Numara, duraklatma ve arama simgelerini kullanabilirsiniz.

Çevir sesi algılama ayarını yapma

Normal olarak, ürün hemen faks numarasını aramaya başlar. Ürünü telefonunuzla aynı hatta kullanıyorsanız çevir sesi algılama ayarını açın. Bu ayar, birisi telefondaiken ürünün faks göndermesini engeller.

Çevir sesi algılama için fabrika varsayılan değeri Fransa ve Macaristan için **Açık**, tüm diğer ülkeler/bölgeler için **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Çevir Sesini Algıla** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Tonlu arama veya darbeli arama

Ürünü tonlu arama veya darbeli arama moduna ayarlamak için bu yordamı uygulayın. Fabrika varsayılan değeri **Tonlu** olarak ayarlanmıştır. Telefon hattının tonlu aramayı kullanmadığından emin olmadıkça bu ayarı değiştirmeyin.



NOT: Darbeli arama seçeneği tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Arama Modu** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Tonlu** veya **Darbeli** düğmesine dokunun.

Otomatik yeniden çevirmeyi ve yeniden çevirmeler arasındaki süreyi ayarlama

Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener.

Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, ürün meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar. Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Meşgulse Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Yanıt yoksa tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, alıcı makine yanıt vermezse ürün otomatik olarak tekrar arar. Yanıt yoksa tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Cevap Yoksa Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, herhangi bir iletişim hatası oluştuğunda ürün otomatik olarak tekrar arar. İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **İletişim Hatasında Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama

Kontrast, gönderilmekte olan faksın açıklık ve koyuluğunu etkiler.

Varsayılan açık/koyu değeri gönderilen öğelere normal olarak uygulanan fakstır. Kaydırıcı varsayılan ayar olarak ortaya ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Açık/Koyu düğmesine dokununuz ve sonra kaydırıcıyı ayarlamak için oklardan birine dokununuz.

Çözünürlük ayarlarını ayarlama



NOT: Çözünürlüğün artırılması faks boyutunu artırır. Büyük boyutlu fakslar gönderme süresini artırır ve ürünün kullanılabilir belleğini aşabilir.

Tüm faks işlerinde kullanılmak üzere varsayılan çözünürlüğü aşağıdaki ayarlardan birine değiştirmek için bu yordamı uygulayın:

- **Standart:** Bu ayar en düşük kaliteyi ve en kısa iletim süresini sağlar.
- **Hassas:** Bu ayar **Standart** ayarından daha yüksek bir çözünürlük kalitesi sağlar ve genellikle metin belgeleri için uygundur.
- **Çok yüksek:** Bu ayar metin ve grafiklerin karışık olarak bulunduğu belgelerde en iyi sonucu verir. İletim süresi **Hassas** ayarına göre daha uzundur ancak **Fotoğraf** ayarından daha kısadır.
- **Fotoğraf:** Bu ayar en iyi görüntüleri sağlar ancak iletim süresini büyük ölçüde artırır.

Çözünürlük için fabrika varsayılan değeri **Hassas** olarak ayarlanmıştır.

Varsayılan çözünürlük ayarını ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Faks Çözünürlüğü düğmesine ve sonra seçeneklerden birine dokununuz.

Kapak sayfası şablonları

PC Faks Gönderme yazılım programında birkaç işe yönelik ve kişisel faks kapak sayfası şablonu bulunmaktadır.



NOT: Kapak sayfası şablonlarını değiştiremezsiniz, ancak şablonlardaki alanları düzenleyebilirsiniz.

Fatura kodlarını ayarlama

Fatura kodları özelliği açıksa, ürün her faks için bir fatura kodu girilmesini ister. Gönderilen her faks sayfası için, ürün fatura kodu sayısını artırır. Bu özellik, yoklamalı alınan, iletilen veya bilgisayarla indirilen fakslar

dışındaki her tür faksı içerir. Tanımlanmamış bir gruba gönderilen veya grup arama özelliği kullanılarak gönderilen fakslarda, her alıcıya başarılı bir şekilde gönderilen her faks için, ürün fatura kodu sayısını artırır.

Fatura kodu ayarı için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Fatura kodu 1 ile 250 arasında herhangi bir sayı olabilir.

Fatura kodu ayarını ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Fatura Kodları** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Fatura kodlarını kullanma

1. Belgeyi belge besleyiciye veya tarayıcı camı üzerine yerleştirin.
2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Faks numarasını girin veya hızlı arama ya da grup arama girişini seçin.
4. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.
5. Fatura kodunu girin ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Fatura kodu raporunu yazdırma

Fatura kodları raporu tüm faks fatura kodlarının ve her bir koda fatura edilen toplam faks sayısının basılı bir listesidir.



NOT: Ürün bu raporu yazdırdıktan sonra, tüm fatura verilerini siler.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. **Fatura Raporunu Yazdır** düğmesine gidin ve dokunun.

Faks alma ayarlarını yapılandırma

Faks iletmeyi ayarlama

Ürününüzü, gelen faksları başka bir faks numarasına iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Faks ürününüze geldiğinde bellekte saklanır. Ürün daha sonra belirttiğiniz faks numarasını arar ve faksı gönderir. Bir hata nedeniyle (örneğin, numara meşgul olabilir) ürün bir faksı iletemezse ve yinelenen tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürününüz faksı yazdırır.

Faks alırken ürünün belleği tükenirse, gelen faks sonlandırılır ve yalnızca bellekte saklanmış olan sayfalar ve kısmi sayfalar iletilir.

Ürün faks iletmeye özelliğini kullanırken, faksları bilgisayarın değil ürünün alıyor olması ve yanıt modunun **Otomatik** olarak ayarlanmış olması gerekir.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **Faksı İlet** düğmesine ve **Açık** düğmesine dokunun.
5. Faks iletmeye numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Yanıtlama modunu ayarlama

Duruma bağlı olarak, ürünün yanıtlama modunu **Otomatik**, **TAM**, **Faks/Tel** veya **Elle** olarak ayarlayın. Fabrika varsayılan değeri **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

- **Otomatik:** Ürün, belirli bir çalma sayısından sonra veya özel faks sesini algıladıktan sonra, gelen aramaları yanıtlar.
- **TAM:** Ürün aramayı otomatik olarak yanıtlamaz. Bunun yerine, faks sinyalini algılayana kadar bekler.
- **Faks/Tel:** Ürün, gelen aramayı hemen yanıtlar. Faks sinyalini algılayarsa, aramayı faks olarak işler. Faks sinyali algılamazsa, size gelen sesli aramayı bildirmek için duyulan bir ses çıkarır.
- **Elle:** Ürün, aramayı hiç yanıtlamaz. Faks alma işlemini, kontrol panelindeki **Faksı Başlat** düğmesine dokunarak ya da aynı hatta bağlı telefonun ahizesini kaldırıp 1-2-3 tuşlarına basarak başlatmanız gerekir.

Yanıt modunu ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Yanıt Modu** düğmesine gidip dokunun ve sonra kullanmak istediğiniz seçeneğin adına dokunun.

Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma

Belirli kişiler veya işletmelerden faks almak istemiyorsanız kontrol panelini kullanarak en fazla 30 faks numarasını engelleyebilirsiniz. Bir faks numarasını bloke ederseniz ve o numaradan birisi size faks gönderirse, kontrol paneli numaranın bloke edilmiş olduğunu gösterir, faks yazdırılmaz ve belleğe kaydedilmez. Engellenen faks numaralarından gelen fakslar faks etkinlik günlüğünde “atıldı” belirtimiyle

birlikte gösterilir. Engellenen faks numaralarının engelini tek tek kaldırabilirsiniz veya tümünün engelini birden kaldırabilirsiniz.



NOT: Bloke bir faksı gönderen kişiye faks gönderme işleminin başarısız olduğu bildirilmez.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **İstenmeyen Faksları Engelle** düğmesine dokunun.
5. **Numara Ekle** düğmesine dokunun.
6. Engellemek istediğiniz faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama

Yanıtlama modu **Otomatik** olarak ayarlandığında, ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarı, ürünün telefon kaç kez çaldıktan sonra gelen aramayı yanıtlayacağını belirler.

Ürün hem faks, hem telefon aramalarını alan (paylaşılan hat) ve telesekreter de kullanan bir hatta bağlıysa, yanıtlama çalma sayısı ayarını yapmanız gerekebilir. Ürünün yanıtlama çalma sayısı, telesekreterin yanıtlama çalma sayısından daha büyük olmalıdır. Böylece, gelen arama bir sesli görüşme içinse, telesekreterin bunu yanıtlaması ve iletiyi kaydetmesi sağlanır. Telesekreter aramayı yanıtlarken ürün de aramayı dinler ve faks sesi algılsa otomatik olarak yanıtlar.

Yanıtlama çalma sayısının varsayılan ayarı ABD ve Kanada için beş, diğer ülkeler/bölgeler için ikidir.

Kullanılacak yanıtlama çalma sayısını belirlemek için aşağıdaki tablodan yararlanın.

Telefon hattının türü	Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
Özel faks hattı (yalnızca faks aramalarını alır)	Kontrol paneli ekranında görüntülenen aralık içinde bir çalma sayısına ayarlayın. (İzin verilen en az ve en çok çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir).
İki ayrı numarası ve çalma sesi servisi olan bir hat	Bir veya iki çalma. (Diğer telefon numarası için telesekreteriniz veya bilgisayar üzerinden sesli postanız varsa, ürünün yanıtlama sisteminden daha yüksek bir çalma sesi sayısına ayarlanmasına dikkat edin. Ayrıca, sesli aramalarla faks aramalarını ayırt etmek için özel çalma özelliğini kullanın.)
Yalnızca bağlı tek telefonu olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Beş veya daha çok çalma.
Bağlı bir telesekreteri veya bilgisayar üzerinden sesli postası olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Telesekreter veya bilgisayar üzerinden sesli posta çalma sayısından iki fazla.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan **Ayar** düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.

4. **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** düğmesine dokunun.
5. Çalma sayısını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Özel çalmayı ayarlama

Çalma sesi veya özel çalma servisi bazı yerel telefon şirketleri tarafından sağlanır. Bu servis, tek bir hat üzerinde birden çok telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her telefon numarasının ayrı bir çalma sesi vardır; böylece sesli görüşme için gelen aramaları siz, faks aramalarını da ürün yanıtlayabilir.

Telefon şirketinde bir çalma sesi servisine aboneyseniz, ürünü doğru çalma sesini yanıtlayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Benzersiz çalma sesleri tüm ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Bu servisin ülkenizde/bölgenizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.

 **NOT:** Çalma sesi servisini kullanmıyorsanız ve çalma sesi ayarını varsayılan **Tüm Çalmalar** ayarından farklı olacak şekilde değiştirirseniz, ürün faksları alamayabilir.

Ayarlar aşağıdaki gibidir:

- **Tüm Çalmalar:** Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
- **Tek:** Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Çift:** Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Üçlü:** Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Çift ve Üçlü:** Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.

Aramaları yanıtlamak üzere çalma seslerini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Ayırt Edici Zil Sesi** düğmesine ve sonra bir seçenek adına dokunun.

Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma

Sayfaya sığdır seçeneği açıksa, ürün, bilgileri varsayılan kağıt boyutuna sığdırmak için uzun faksları otomatik olarak %75'e kadar küçültür (örneğin faks boyutu legal'den letter'a küçültülür).

Sayfaya sığdır seçeneği kapalıysa, uzun fakslar tam boyutunda birden fazla sayfaya yazdırılır. Gelen faksları otomatik küçültme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Faksları Damgala seçeneği açıksa, otomatik küçültmeyi de açmak isteyebilirsiniz. Bu, gelen faksların boyutunu biraz küçültür ve sayfa damgası nedeniyle faksın iki sayfaya yazdırılmasını engeller.

 **NOT:** Varsayılan kağıt boyutu ayarının, tepsideki kağıdın boyutu ile eşleştiğinden emin olun.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Sayfaya Sığdır** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver düğmesine gidip dokunun ve sonra Açık düğmesine dokunun.

Faks ses seviyesini ayarlama

Faks seslerinin seviyesini kontrol panelinden denetleyin. Aşağıdaki sesler için değişiklik yapabilirsiniz:

- Alarm Ses Seviyesi
- Zil Sesi Seviyesi
- Telefon Hattı Ses Seviyesi

Alarm ses seviyesini, telefon hattı ses seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Sistem Ayarı menüsüne dokunun.
3. Ses Seviyesi Ayarları menüsüne dokunun.
4. Ayarlamak istediğiniz ses seviyesi ayarının adına ve sonra seçeneklerden birine dokunun. Her ses seviyesi ayarı için bu adımı tekrar edin.

Alınan faksları damgalamayı ayarlama

Ürün, gönderenin tanımlama bilgilerini alınan her faksın üst kısmına yazdırır. Ayrıca gelen faksları, alındığı tarih ve saati onaylamak amacıyla kendi faks üstbilginizi kullanarak damgalayabilirsiniz. Alınan faksları damgalama seçeneğinin fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

 **NOT:** Alım damgalama özelliği etkinleştirilirse, sayfa boyutu büyüyebilir ve bu da aygıtın ikinci bir sayfa yazdırmasına neden olur.

 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ürünün yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faksları Damgala düğmesine gidip dokunun ve sonra Açık düğmesine dokunun.

Özel alma özelliğini ayarlama

Özel alma özelliği etkin olduğunda, alınan fakslar bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için parola gereklidir.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.

3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Özel Al** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.
5. Önceden sistem parolası ayarlamadıysanız, ürün parola oluşturmanızı ister.



NOT: Sistem parolası büyük/küçük harfe duyarlıdır.

- a. **Tamam** düğmesine dokunun ve sonra sistem parolasını girmek için tuş takımını kullanın.
- b. **Tamam** düğmesine dokunun, parolayı ikinci kez girerek onaylayın ve parolayı kaydetmek için **Tamam** düğmesine dokunun.

Faks yoklamayı ayarlama

Başka birisi bir faksı yoklanmak üzere ayarlamışsa faksın sizin ürününüze gönderilmesini isteyebilirsiniz. (Bu işleme başka bir makineyi yoklama denir.)

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **Yoklama Alımı** düğmesine dokunun.
5. Yoklamak istediğiniz faks makinesinin numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Ürün diğer faks makinesini arar ve faksı ister.

Faksı kullanma

Desteklenen faks programları

Ürünle birlikte gelen PC faks programı, ürünle çalışan tek PC faks programıdır. Bilgisayarda önceden yüklü bulunan bir PC faks programını kullanmaya devam etmek için, bilgisayara bağlı olan modemi kullanın; ürünün modemi üzerinden çalışmaz.

Faksı iptal etme

Alıcı numarası aranmakta olan tek bir faksı veya gönderilmekte ya da alınmakta olan bir faksı iptal etmek için bu yönergeleri uygulayın.

Geçerli faksı iptal etme

Kontrol panelindeki İptal  düğmesine basın. Henüz gönderilmemiş olan sayfalar varsa iptal edilir. İptal  düğmesine basıldığında da grup arama işleri durdurulur.

Bekleyen bir faks işini iptal etme

Aşağıdaki durumlarda faks işini iptal etmek için bu yordamı uygulayın:

- Ürün, bir meşgul sinyali, yanıtsız arama veya iletişim hatasıyla karşılaştıktan sonra tekrar aramak için bekliyor.
- Faks daha sonra gönderilmek üzere zamanlanmış.

Faks İş Durumu menüsünü kullanarak bir faks işini iptal etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Gönderme Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **Faks İş Durumu** düğmesine dokunun.
5. İptal etmek istediğiniz işin faks numarasına dokunun.

Bellekteki faksları silme

Bu yordamı yalnızca bir başkasının ürününüze erişimi olduğundan ve bellekteki faksları yeniden yazdırmak isteyebileceğinden kuşkulıyorsanız kullanın.

 **DİKKAT:** Bu yordam, yeniden yazdırma belleğini silmeye ek olarak, gönderilmekte olan faksları, tekrar aranmak üzere bekleyen gönderilmemiş faksları, ileri bir tarihte gönderilmek üzere zamanlanan faksları ve yazdırılmamış veya iletilmemiş faksları da siler.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Faks Servisi** menüsüne dokunun.
4. **Kayıtlı Faksları Sil** düğmesine dokunun.

Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma

HP ürünleri özellikle geleneksel analog telefon servisleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DSL, PBX, ISDN hatlarıyla veya VoIP servisleriyle çalışmak üzere tasarlanmamışlardır, ancak doğru ayar ve donanım ile bunlar üzerinde çalışırlar.



NOT: HP, DSL, PBX, ISDN ve VoIP ayar seçeneklerini servis sağlayıcısıyla görüşmenizi önerir.

HP LaserJet ürünü tüm dijital telefon ortamlarıyla uyumlu olmayan (bir dijitalden analoğa dönüştürücü kullanılmadıkça) analog bir aygıttır. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL

Dijital abone hattı (DSL), standart bakır telefon telleri üzerinden dijital teknoloji kullanır. Bu ürün bu dijital sinyallerle doğrudan uyumlu değildir. Bununla birlikte, DSL kurulumu sırasında yapılandırma belirtilirse, sinyal ayrıştırılarak bant genişliğinin bir kısmı analog sinyal (ses ve faks için) göndermek, kalan bant genişliği de dijital verileri göndermek için kullanılabilir.



NOT: Tüm fakslar DSL servisleriyle uyumlu değildir. HP, ürünün tüm DSL servisi hatlarıyla veya sağlayıcılarıyla uyumlu olacağını garanti etmez.

Tipik DSL modem, yüksek frekanslı DSL modem iletişimini düşük frekanslı analog telefon ve faks modem iletişiminden ayırmak için bir filtre kullanır. DSL modem tarafından kullanılan bir telefon hattına bağlanmış analog telefon ve analog faks ürünlerinde filtre kullanılması genellikle gereklidir. DSL servis sağlayıcısı genellikle bu filtreyi sağlar. Daha fazla bilgi veya yardım için DSL sağlayıcısına başvurun.

PBX

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir aygıttır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. PBX ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için PBX sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

Daha fazla bilgi ve yardım için PBX sağlayıcısına başvurun.

ISDN

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir aygıttır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. ISDN ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için ISDN sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP, ürünün ISDN dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

VoIP hizmetinde faks kullanma

Sağlayıcı IP üzerinden faks servislerini desteklediğini özel olarak belirtmedikçe, Internet protokolü üzerinden ses (VoIP) servisleri genellikle faks makineleriyle uyumsuzdur.

Ürün bir VoIP ağında faks alıp gönderme sorunlarıyla karşılaşılıyorsa, tüm kabloların ve ayarların doğru olduğundan emin olun. Faks hızı ayarının düşürülmesi, ürünün bir VoIP ağı üzerinden faks göndermesine olanak tanıyabilir.

VoIP sağlayıcısı bağlantı için "Geçiş" modu sunuyorsa, bu özellik VoIP üzerinde daha iyi faks performansı sağlar. Ayrıca sağlayıcı hatta "yapay arka plan sesi" koyduysa, bu özellik etkin olmadığında faks performansı geliştirilebilir.


Fakslama sorunları devam ederse VoIP sağlayıcısına başvurun.

Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği içeriği korunur

Bir elektrik kesintisi olduğunda flash belleği veri kaybına karşı korur. Diğer faks aygıtları faks sayfalarını normal RAM belleğinde veya kısa süreli RAM belleğinde depolar. Normal RAM elektrik kesintisi olduğu anda verileri kaybeder, kısa süreli RAM ise elektrik kesintisi olduktan yaklaşık 60 dakika sonra verileri kaybeder. Flash belleği herhangi bir elektrik sağlanmadan verilerini yıllarca korur.

Flatbed tarayıcıdan fakslama

1. Belgeyi, ön yüzü aşağı gelecek şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

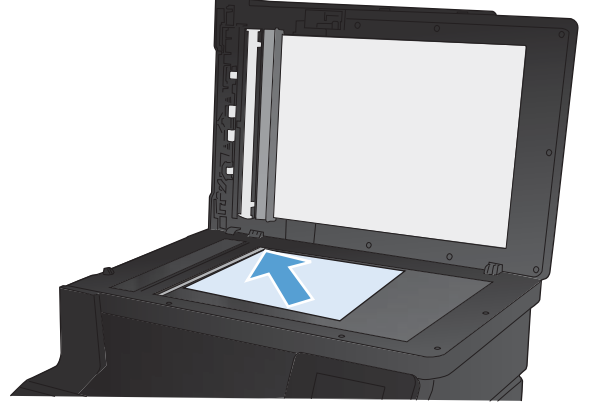


2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanın.
4. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.
5. Ürün, tarayıcı camından gönderdiğiniz onaylamanızı ister. **Evet** düğmesine dokunun.
6. Ürün ilk sayfayı yüklemenizi ister. **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Ürün, ilk sayfayı tarar ve sizden başka bir sayfa yerleştirmenizi ister. Belgede birden çok sayfa varsa, **Evet** düğmesine dokunun. Tüm sayfaları tarayana dek bu işleme devam edin.
8. Son sayfayı taradığınızda, istendiğinde **No** düğmesine dokunun. Ürün faksı gönderir.

Belge besleyiciden fakslama

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

NOT: Belge besleyici kapasitesi en fazla 35 sayfa 75 g/m² veya 20 lb ortamdır.

DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleştirmeyin.

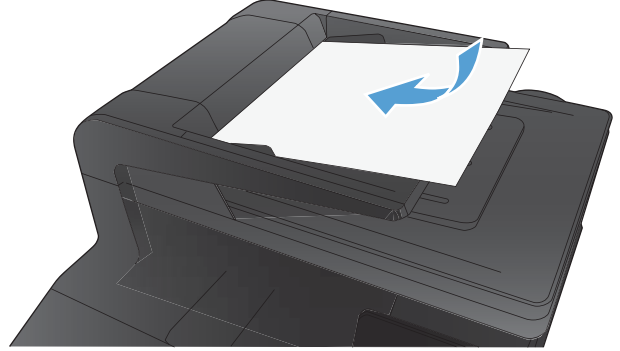


2. Kağıt kılavuzlarını kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.



3. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
4. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanın.
5. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.

Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma

1. Belgeyi belge besleyiciye veya tarayıcı camı üzerine yerleştirin.

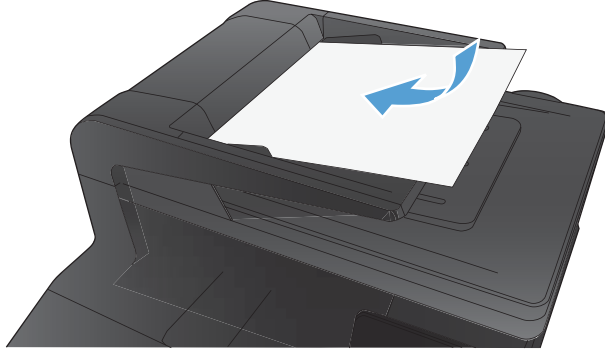

2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
3. Tuş takımında, Faks telefon defteri simgesine dokununuz.
4. Kullanmak istediğiniz kişinin veya grubun adına dokununuz.
5. **Faksı Başlat** düğmesine dokununuz.

Yazılımdan faks gönderme

Bu bölümde, ürünle birlikte gelen yazılımı kullanarak faks göndermek için uygulanacak temel yönergeler yer almaktadır. Yazılım programının **Yardım** menüsünden açılabilen yazılım Yardımı, yazılımla ilgili tüm diğer konuları kapsar.

Aşağıdaki gereksinimleri sağladığınızda bilgisayardan elektronik belgeleri fakslayabilirsiniz:

- Ürün doğrudan bilgisayara veya bilgisayarın bağlı olduğu bir ağa bağlı.
- Ürün yazılımı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.
- Bilgisayarın işletim sistemi bu ürünün desteklediği bir işletim sistemi.

Yazılımdan faks gönderme

Faks gönderme yordamları özelliklerinize göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan adımlar aşağıda verilmektedir.

1. **Başlat**'ı tıklayın, **Programlar**'ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı) tıklayın ve sonra **HP**'i tıklayın.
2. Aygıtın adını tıklayın ve **Faks gönder**'i tıklayın. Faks yazılımı açılır.
3. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
4. Belgeyi ön yüzü yukarı gelecek şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
5. **Şimdi Gönder**'i tıklayın.

Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme

1. Üçüncü taraf programda bir belge açın.
2. **Dosya** menüsünü ve sonra **Yazdır**'i tıklatın.
3. Yazıcıların bulunduğu açılır listeden faks yazdırma sürücüsünü seçin. Faks yazılımı açılır.
4. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. Ürüne yüklenmiş sayfa varsa bunları dahil edin. Bu adım isteğe bağlıdır.
6. **Şimdi Gönder**'i tıklatın.

Faks hattına bağı bir telefondan numarayı çevirerek faks gönderme

Bazen, bir faks numarasını ürünle aynı hatta bağı bir telefondan aramak isteyebilirsiniz. Örneğin aygıtı el ile alma modunda kullanan birine faks gönderiyorsanız, faks göndereceğinizi haber vermek için önce o kişiyi arayabilirsiniz.



NOT: Telefonun, ürünün "telefon" bağlantı noktasına () bağı olması gerekir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.
2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Ürünle aynı hatta bağı olan telefonun ahizesini kaldırın. Telefonun tuş takımını kullanarak faks numarasını arayın.
4. Alıcı yanıtladığında, kişiye faks makinesini çalıştırmasını söyleyin.
5. Faks sesini duyduğunuzda, kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine dokunun, kontrol paneli ekranında **Bağlanıyor** iletisi görünene kadar bekleyin ve sonra telefonu kapatın.

Onaylı olarak faks gönderme

Ürünü, doğru numaraya faks gönderdiğinizi onaylamanız için faks numarasını ikinci kez girmenizi isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Faks Numarasını Onayla** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.
5. Faksı gönderin.

Bir faksı daha sonra göndermek için planlama


Bir faksı ileri bir zamanda bir veya daha fazla kişiye otomatik olarak gönderilmek üzere zamanlamak için ürünün kontrol panelini kullanın. Bu yordam tamamlandığında, ürün belgeyi tarayıp belleğe alır ve Hazır durumuna döner.



NOT: Ürün belirlenen zamanda faksı gönderemezse, bu bilgi faks hata raporunda belirtilir (bu seçenek açıksa) veya faks etkinlik günlüğüne kaydedilir. Faks gönderme aramasının yanıtlanmaması ya da meşgul sinyali alındığından tekrar arama denemelerinin durdurulması nedeniyle iletim başlatılamayabilir.

Bir faks ileri bir zamanda gönderilmek üzere zamanlanmışsa ancak güncelleştirilmesi gerekiyorsa, ek bilgileri başka bir iş olarak gönderin. Aynı anda aynı faks numarasına gidecek şekilde zamanlanmış olan tüm fakslar tek tek teslim edilir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleřtirin.

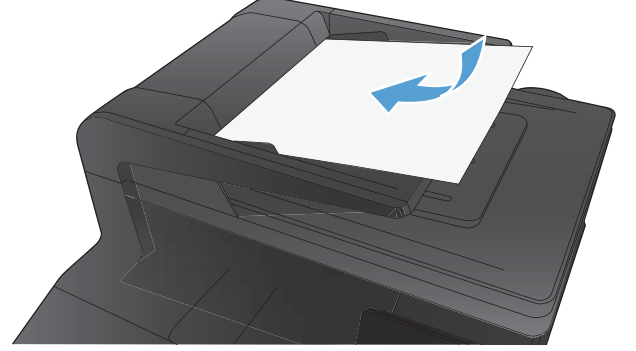

2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
4. **Gönderme Seçenekleri** düğmesine dokunun.
5. **Sonra Faks Gönder** düğmesine dokunun.
6. Faksın gönderileceğİ saati girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Faksın gönderileceğİ tarihi girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun.
8. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun. Ürün belgeyi tarar ve belirtilen saate dek dosyayı belleğİ kaydeder.

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanırken, duraklatma ve arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

Uluslararası faks gönderme

Uluslararası bir alıcıya faks gönderirken, duraklatma ve uluslararası arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

Faks yazdırma

Ürün bir faks gönderimi aldığı anda, faksı yazdırır (özel alma özelliği etkinleştirilmemişse) ve ayrıca otomatik olarak flash bellekte depolar.

Bir renkli toner kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırır. Ürünü renkli yazdıracak ve toner kartuşunda kalan toneri çok düşük düzeyin de altında kullanacak şekilde yapılandırmak için, şu adımları izleyin:

1. Ürün kontrol panelinde, Ayar  düğmesine ve sonra **Sistem Ayarı** düğmesine dokununuz.
2. **Sarf Malzemesi Ayarları** düğmesine ve ardından **Renkli Kartuşlar** düğmesine dokununuz.
3. **Çok Az Ayarı** düğmesine ve ardından **Devam** düğmesine dokununuz.

Çok düşük düzeydeki toner kartuşunu değiştirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

Faksı yeniden yazdırma

Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver özelliği açıkken, ürün alınan faksları belleğe depolar. Ürün, yaklaşık 250 sayfa alan 3,2 MB civarı depolama alanına sahiptir.

Bu fakslar sürekli olarak saklanır. Bunlar yeniden yazdırıldığında bellekten silinmez.

Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver özelliğini açma

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver düğmesine gidip dokununuz ve sonra Açık düğmesine dokununuz.

Faksı ynd yazdır

1. Ana ekrandan Faks düğmesine dokununuz.
2. Faks Menüsü düğmesine dokununuz.
3. Alma Seçenekleri düğmesine dokununuz.
4. Faksları Yeniden Yazdır düğmesine dokununuz.
5. Yeniden yazdırmak istediğiniz faks girişine dokununuz.

Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma

Hem faks, hem de telefon aramalarını alan bir telefon hattınız varsa ve telefona yanıt verdiğinizde faks sesi duyarsanız, faks alma işlemini aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak başlatabilirsiniz:

- Ürünün yakınıdaysanız, kontrol panelinde Faksı Başlat düğmesine dokununuz.
- Başlamazsa, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basın ve sonra telefonu kapatın.



NOT: İkinci yöntemin işe yaraması için, Dahili Telefon ayarının Evet olması gerekir.

Faksları bilgisayara alma

Özel alma özelliği açıkken depolanan bir faksı yazdırma

Depolanan faksları yazdırmak için ürün güvenlik parolasını girmeniz gerekir. Ürün depolanan faksları yazdırdıktan sonra faksler bellekten silinir.

1. Ana ekrandan Faks düğmesine dokununuz.
2. Faks Menüsü düğmesine dokununuz.
3. Alma Seçenekleri düğmesine dokununuz.
4. Özel Faksları Yazdırma düğmesine dokununuz.
5. Tuş takımını kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra Tamam düğmesine dokununuz.

Faks sorunlarını çözme

Faks sorun giderme kontrol listesi

- Birkaç olası düzeltme vardır. Her önerilen eylemden sonra, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için faks göndermeyi yeniden deneyin.
 - Faks sorunlarını giderme sırasında en iyi sonucu almak için ürün telefon kablosunun doğrudan duvardaki telefon prizine takıldığından emin olun. Ürüne bağlı olan diğer tüm aygıtların bağlantısını kesin.
1. Telefon kablosunun ürünün arkasındaki doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
 2. Faks testini kullanarak telefon hattını kontrol edin:
 - a. Kontrol panelinden [Ayar Menüsü](#) menüsünü, sonra [Servis](#) menüsünü açın.
 - b. [Faks Servisi](#) seçeneğini belirleyin.
 - c. [Faks Testini Başlat](#) seçeneğini belirleyin. Ürün bir faks test raporu yazdırır.

Rapor şu olası sonuçları içerir:

 - **Geçer:** Bu rapor incelenmek üzere tüm geçerli faks ayarlarını içerir.
 - **Başarısız:** Kablo yanlış bağlantı noktasında. Bu rapor sorununun nasıl çözüleceğiyle ilgili önerileri içerir.
 - **Başarısız:** Telefon hattı etkin değil. Bu rapor, sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili önerileri içerir.
 3. Ürün yazılımının güncel olduğundan emin olun:
 - a. Geçerli ürün yazılımı tarih kodunu almak için kontrol panel, [Raporlar](#) menüsünden bir yapılandırma sayfası yazdırın.
 - b. www.hp.com adresine gidin.
 1. **Destek ve sürücüler** bağlantısını tıklatın.
 2. **Sürücü ve yazılım (ve ürün yazılımı) indirin** bağlantı seçeneğini tıklatın.
 3. **Ürün** kutusunda, ürün model numarasını yazın ve ardından **Git** düğmesini tıklatın.
 4. İşletim sisteminizin bağlantısını tıklatın.
 5. Tablonun ürün yazılımı bölümüne gidin.
 - Listelenen sürüm yapılandırma sayfasındaki sürümle aynıysa, en güncel sürüme sahipsiniz demektir.
 - Sürümler farklıysa, ürün yazılımı yükseltmesini yükleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek ürün yazılımını güncelleyin.
-
-  **NOT:** Ürün yazılımını yükseltmek için ürünün Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması gerekir.
-
- Faksı yeniden gönderin.

4. Ürün yazılımı yüklendiğinde faksın kurulu olduğunu doğrulayın.

Bilgisayardan, HP program klasöründe, Fax Setup Utility'yi (Faks Kurulumu Yardımcı Programı) çalıştırın.

5. Telefon hizmetinin analog faksı desteklediğini doğrulayın.

- ISDN veya dijital PBX kullanıyorsanız, analog faks hattını yapılandırma hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- VoIP hizmeti kullanıyorsanız, [Faks Hızı](#) ayarını [Yavaş\(V.29\)](#) olarak değiştirin veya [Hızlı\(V.34\)](#) seçeneğini kontrol panelinden devre dışı bırakın. Servis sağlayıcınızın faksı destekleyip desteklemediğini ve önerilen faks modem hızını sorun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.
- DSL hizmeti kullanıyorsanız, ürünün telefon hattı bağlantısına filtre eklendiğinden emin olun. DSL servis sağlayıcısına başvurun veya DSL filtreniz yoksa bir tane satın alın. DSL filtresi yüklüyse, bu filtreler bozuk olabileceği için başka birini deneyin.

6. Sorun sürerse, bundan sonraki bölümlerde daha ayrıntılı sorun çözümlerini bulun.

Faks izleme raporu

Faks T.30 izleme raporunda, faks iletim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilen bilgiler vardır. Bu sorunları gidermek için HP'den yardım isterseniz, aramadan önce T.30 izleme raporunu yazdırın.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Faks Servisi menüsüne dokununuz.
4. T.30 İzi Yazdır düğmesine ve sonra Şimdi düğmesine dokununuz.



NOT: Bu prosedür, başarılı veya başarısız olduğuna bakılmaksızın, son faks işine ilişkin bir rapor yazdırır. Her bir başarısız faks işiyle ilgili bir rapor oluşturmak için [Hata Durumunda](#) ayarını seçin. Her bir faks işiyle ilgili bir rapor oluşturmak için [Arama Sonunda](#) ayarını seçin.

Faks hatası raporu yazdırma

Tüm faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için aşağıdaki talimatları yönergeleri izleyin:

Tüm faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki raporların tümünü bir seferde yazdırmak için bu yordamı kullanın:

- Son Arama Raporu
- Faks Etkinliği Günlüğü
- Telefon Defteri Raporu
- İstenmeyen Faks Listesi
- Fatura Raporu (Fatura Kodları açıkken)
- Yapılandırma Raporu
- Kullanım Sayfası

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. **Tüm Faks Raporlarını Yazdır** düğmesine dokunun.

Tek tek faks raporlarını yazdırma

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokunun.

Faks hata raporunu ayarlama

Faks hata raporu, ürünün bir faks işi hatasıyla karşılaştığını gösteren kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlayabilirsiniz:

- Her faks hatasında (varsayılan fabrika ayarı)
- Faks gönderme hatası
- Faks alma hatası
- Hiçbir zaman



NOT: Bu seçenekle, faks etkinlik günlüğü yazdırmadıkça bir faks iletiminin başarısız olduğunu öğrenemezsiniz.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. **Faks Hata Raporu** düğmesine dokunun ve sonra kullanmak istediğiniz yazdırma seçeneğine dokunun.

Faks hata düzeltme modunu ayarlama

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algılsa ve hata düzeltme uyarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Faks Servisi** menüsüne dokunun.
4. **Hata Düzeltme** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Faks hızını değiştirme

Faks hızı ayarı, ürünün faks göndermek için kullandığı modem protokolüdür. Telefon hatları üzerinden saniyede 33.600 bit (bps) hıza kadar veri gönderen ve alan tam duplex modemler için dünya çapındaki standarttır. Faks hızı ayarı için fabrika varsayılan değeri **Hızlı(V.34)** olarak ayarlanmıştır.

Ayarı yalnızca belirli bir aygıtta faks gönderme veya belirli bir aygıttan faks alma sorununuz olduğunda değiştirmelisiniz. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da uydu telefonu bağlantısı kullanıyorsanız faks hızının düşürülmesi yararlı olabilir.

1. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Faks Hızı** düğmesine gidip dokunun ve kullanmak istediğiniz hız ayarına dokunun.

Faks hata iletileri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek için **İptal**  düğmesine dokunarak iletiyi onaylamanız gerekebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırma ile ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntülendikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
İletişim hatası.	Ürün ile gönderen veya alan arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Faks Hızı seçeneğini Yavaş(V.29) ayarına getirin veya Hızlı(V.34) ayarını devre dışı bırakın. Otomatik hata düzeltmeye engel olmak için Hata Düzeltme özelliğini kapatın. NOT: Hata Düzeltme özelliğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir. Hatanın belirli bir faks numarasında olup olmadığını belirlemek için kontrol panelinden Faks Etkinlik Günlüğü raporunu yazdırın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Belge besleyicinin kapağı açık. Faks iptal edildi.	Belge besleyicinin üstündeki kapak açık ve ürün faks gönderemiyor.	Kapağı kapatın ve faksı tekrar gönderin.
Faks meşgul. Gönderme iptal edildi.	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün faks gönderme işlemini iptal etti.	Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Meşgulse Tekrar Ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokunun. Faks Testini Başlat düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks meşgul. Tekrar arama beklemede.	Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün meşgul numarayı otomatik olarak tekrar arar.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokunun. Faks Testini Başlat düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/lijcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks depolama dolu. Faks alma iptal ediliyor.	Faks iletimi sırasında ürünün belleği doldu. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar yazdırılır.	Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın. Gönderenin faksı yeniden göndermeden önce faks işini birden fazla işe bölmesini isteyin. Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin.
Faks depolama dolu. Faks gönderme iptal ediliyor.	Faks işi sırasında bellek doldu. Bir faks işinin doğru yapılması için faksın tüm sayfalarının belleğe alınması gerekir. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar gönderildi.	Geçerli işi iptal edin. Ürünü kapatın ve daha sonra yeniden açın. İş yeniden göndermeyi deneyin. Hata yeniden oluşursa, işi iptal edin ve ürünü kapatıp bir daha açın. Üründe bazı işler için yeterli bellek olmayabilir.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks alma hatası.	Faks alınmaya çalışılırken bir hata oluştu.	Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. Göndericiye veya başka bir faks makinesine faks göndermeyi deneyin. Faksı Başlat düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Servis menüsünü açın ve Faks Servisi düğmesine dokunun. Faks Testini Başlat düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır. Faks hızını düşürün. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. Hata düzeltme modunu kapatın. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin. NOT: Hata düzeltme modunu kapatmak faks görüntüsünün kalitesini düşürebilir. Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faks Gönderme hatası.	Faks göndermeye çalışılırken bir hata oluştu.	Faksı yeniden göndermeyi deneyin. Faksı başka bir numaraya göndermeyi deneyin. Faksı Başlat düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun. Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın. Faks çözünürlüğünü varsayılan değer olan Standart yerine Hassas olarak ayarlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ijcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks depolama dolu. Faks alma iptal ediliyor.	Faksları depolamak için kullanılabilir bellek miktarı bir gelen faksı depolamak için yetersiz.	Özel AI özelliğini kullanıyorsanız, bir miktar belleği geri kazanmak için alınan tüm faksları yazdırın. Hala daha fazla belleğe ihtiyacınız varsa, faksları bellekten silin. Servis menüsünü açın. Faks Servisi menüsünde Kayıtlı Faksları Sil seçeneğini belirleyin.
Çevir sesi yok.	Ürün çevir sesi algılayamadı.	Faksı Başlat düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun. Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın. Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin. Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Kontrol panelindeki Servis menüsünden Faks Testini Başlat seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ijcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faksa yanıt yok. Tekrar arama beklemede.	Alıcı faks hattı yanıt vermedi. Ürün birkaç dakika sonra tekrar aramayı deneyecek.	Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Ürün tekrar aramaya devam ederse, ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona takın ve sesli arama yapmayı deneyin. Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Denetim masası iletisi	Açıklama	Önerilen eylem
Faksa yanıt yok. Gönderme iptal edildi.	Faks numarasını tekrar arama işlemi başarılı olmadı veya Cevap Yoksa Tekrar Ara seçeneği kapalı.	Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın. Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun. Tekrar ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin. Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.
Faks algılanmadı.	Ürün gelen aramayı yanıtladı, ancak arayanın bir faks makinesi olduğunu algılamadı.	Ürünün faksı yeniden almayı denemesine izin verin. Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın. Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Faks gönderme sorunlarını giderme

- [Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor](#)
- [Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor](#)
- [Kontrol paneli "Sayfa 1 saklanıyor" iletisini görüntülüyor ve bu iletiden başka bir şey yapmıyor](#)
- [Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor](#)
- [Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor](#)
- [Hızlı arama kullanmak için](#)
- [Grup aramaları kullanılamıyor](#)
- [Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor](#)
- [Ürüne telefon bağlıken faks gönderilemiyor](#)

Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor

İletişim hatası. iletisi görünüyor

- Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Tekrar göndermek faks hızını geçici olarak düşürür.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Kontrol panelinden **Faks Hızı** seçeneğini **Orta(V.17)** ayarına veya **Yavaş(V.29)** ayarına değiştirin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- **Hata Düzeltme** seçeneğini kapatın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
 - e. **Kapalı** ayarını seçin.



NOT: **Hata Düzeltme** seçeneğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Çevir sesi yok.

- Telefon kablosunun üründe doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Üründen gelen telefon kablosunun doğrudan duvar telefon prizine takıldığından emin olun.
- **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.
- Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.
- Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.

- a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
- b. **Servis** menüsünü açın.
- c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
- d. **Faks Testini Başlat** öğesini seçin.

Faks meşgul. iletisi görünüyor

- Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
- Doğru faks numarasını aradığınızı kontrol edin.
- **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
- Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı prizine takın ve faksı göndermeyi yeniden deneyin.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Faksı daha sonra gönderin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Faksa yanıt yok. iletisi görünüyor

- Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
- Doğru faks numarasını aradığınızı kontrol edin.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Faks Testini Başlat** öğesini seçin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Belge besleyici kağıt sıkışması

- Kağıdın ürün boyut gereksinimlerine uyduğunu doğrulayın. Ürün, 381 mm'den uzun sayfaların fakslanması desteklemez.
- Orijinali letter, A4 veya legal boyutta kağıda kopyalayın veya yazdırın, sonra faksı yeniden gönderin.

Faks depolama dolu. iletisi görünüyor

- Ürünü kapatıp açın.
- Yazdırılmayan depolanmış faksları yazdırın.
 - a. **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
 - b. **Alma Seçenekleri** menüsünü açın.
 - c. **Özel Faksları Yazdırma** öğesini seçin.
 - d. Ürün istediğinde parolayı girin.
- Depolanmış faksları bellekten silin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Kayıtlı Faksları Sil** öğesini seçin.
- Büyük faksı işini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.

Tarayıcı hatası

- Kağıdın ürün boyut gereksinimlerine uyduğunu doğrulayın. Ürün, 381 mm'den uzun sayfaların fakslanması desteklemez.
- Orijinali letter, A4 veya legal boyutta kağıda kopyalayın veya yazdırın, sonra faksı yeniden gönderin.

Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor

- Faks etkinlik günlüğünde hataları kontrol edin.
 - a. **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Raporları** menüsünü açın.
 - c. **Faks Etkinlik Günlüğü** menüsünü açın.
 - d. **Günlüğü Şimdi Yazdır** seçeneğini belirleyin.
- Ürüne telefon bağlıysa, telefonun kapatıldığından emin olun.
- Faks ile ürün arasındaki diğer tüm hatların bağlantısını kesin.
- Ürünü doğrudan duvardaki telefon prizine bağlayıp faksı yeniden gönderin.

Kontrol paneli "Sayfa 1 saklanıyor" iletisini görüntülüyor ve bu iletiden başka bir şey yapmıyor

- Depolanmış faksları bellekten silin.

- a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
- b. **Servis** menüsünü açın.
- c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
- d. **Kayıtlı Faksları Sil** öğesini seçin.

Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor

Faks gönderiliyor ancak bir şey olmuyor.

1. **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
2. Ürünü kapatıp açın.
3. Faksın saatini, tarihini ve faks başlık bilgilerini yapılandırmak için, kontrol panelini veya HP Faks Ayar Sihirbazı'nın kullanın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Başlığı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarları girin.
4. Hattaki tüm dahili telefonların kapatıldığından emin olun.
5. DSL hizmeti kullanıyorsanız, ürünün telefon hattı bağlantısının yüksek geçişli filtre içerdiğinden emin olun.

Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor

- Ürün parola korumalı olabilir. Parola ayarlamak için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu, HP Toolbox yazılımını veya kontrol panelini kullanın.
- Ürünün parolasını bilmiyorsanız, sistem yöneticinize başvurun.
- Sistem yöneticisine faks işlevinin devre dışı bırakılmadığını doğrulatin.

Hızlı arama kullanmak için

- Faks numarasının geçerli olduğundan emin olun.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, **Arama Öneki** seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Arama Öneki** menüsünü açın.
 - e. **Açık** ayarını seçin.

Grup aramaları kullanılamıyor

- Faks numarasının geçerli olduğundan emin olun.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, **Arama Öneki** seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Arama Öneki** menüsünü açın.
 - e. **Açık** ayarını seçin.
- Gruptaki tüm girişler için hızlı arama girişleri ayarlayın.
 - a. Kullanılmayan bir hızlı arama girişini açın.
 - b. Hızlı arama için faks numarasını girin.
 - c. Hızlı aramayı kaydetmek için **Tamam** düğmesine dokununuz.

Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor

- Faks numarasını doğru çevirdiğinizden ve telefon hizmetinin engellenmiş olmadığından emin olun. Örneğin, bazı telefon hizmetleri şehirlerarası aramayı engelleyebilir.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, **Arama Öneki** seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Arama Öneki** menüsünü açın.
 - e. **Açık** ayarını seçin.



NOT: Önek olmadan faks göndermek için, **Arama Öneki** seçeneği açıkken, faksı elle gönderin.

- Uluslararası bir numaraya faks gönderin.
 - a. Önek gerekiyorsa, telefon numarasını önekle birlikte elle çevirin.
 - b. Telefon numarasını çevirmeden önce ülke/bölge kodunu girin.
 - c. Telefonda sesi duyduğunuzda kesilmesini bekleyin.
 - d. Faksı kontrol panelinden elle gönderin.

Ürüne telefon bağlıken faks gönderilemiyor

- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Faks gönderilirken telefonun sesli arama için kullanılmadığından emin olun.
- Telefonun fişini hattın çekin ve faksı göndermeyi deneyin.

Faks alma sorunlarını giderme

- [Faks yanıt vermiyor](#)
- [Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor](#)
- [Faks alındı ancak yazdırılmıyor](#)
- [Gönderen meşgul sinyali alıyor](#)
- [Çevir sesi yok](#)
- [PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor](#)

Faks yanıt vermiyor

Faksın ayrı telefon hattı var

- Yanıt Modu seçeneğini kontrol panelinden **Otomatik** ayarına getirin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. **Otomatik** ayarını seçin.

Ürüne telesekreter bağlı

- Yanıt Modu seçeneğini **TAM** ayarına getirin ve telesekreteri “telefon” bağlantı noktasına takın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. **TAM** ayarını seçin.

TAM ayarı kullanılamıyorsa, Yanıt Modu seçeneğini **Otomatik** ayarına getirin.
- **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.

- Telesekreteri “telefon” bağlantı noktasına takın.
- Ürüne telefon bağlıysa, aramaları doğru aygıta yönlendirmek için **Yanıt Modu** seçeneğini **Faks/Tel** ayarına getirin. Sesli arama algılarken, ürün, telefonu açmanız için uyarıcı bir zil sesi çıkarır.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. **Faks/Tel** ayarını seçin.

Ürüne telefon bağlı

Yanıt Modu seçeneğini **Otomatik** ayarına getirin.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
3. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
4. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
5. **Otomatik** ayarını seçin.

Yanıt Modu ayarı Elle olarak ayarlanmıştır.

- Kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine dokununuz.

Faks hattında sesli posta kullanılıyor

- Telefon hattınıza ayırt edici zil sesi servisi ekleyin ve ürünün **Ayırt Edici Zil Sesi** ayarını telefon şirketince sağlanan çalma sesiyle aynı olacak şekilde değiştirin. Bilgi için telefon şirketinize başvurun.
 - a. Yanıt modunun **Otomatik** ayarına getirildiğini doğrulayın.
 - b. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - c. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - d. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - e. **Ayırt Edici Zil Sesi** menüsünü açın.
 - f. Doğru ayarı seçin.
- Faks için ayrı bir hat satın alın.
- **Yanıt Modu** seçeneğini **Elle** ayarına getirin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.

- d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
- e. **Elle** ayarını seçin.

 **NOT:** Faks almak için orada bulunmanız gerekir.

Ürün DSL telefon servisine bağlı

- Yüklemeyi ve özellikleri kontrol edin. DSL modemi, ürünün telefon hattı bağlantısında yüksek geçişli filtre gerektirir. Filtre için DSL servis sağlayıcınıza başvuru veya bir filtre satın alın.
- Filtrenin takılı olduğundan emin olun.
- Bozuk olmadığından emin olmak için varolan filtreyi değiştirin.

Ürün IP veya VoIP telefon servisi üzerinden faks kullanıyor

- **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş(V.29)** veya **Orta(V.17)** ayarına getirin ya da **Hızlı(V.34)** ayarını devre dışı bırakın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Faksın desteklendiğinden emin olmak ve önerilen faks hızı ayarlarını almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.

Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor

Faks algılanmadı. iletisi görünüyor

 **NOT:** Bu hata her zaman yanıtlanmayan faks anlamına gelmez. Faks numarasına yanlışıklıkla sesli arama yapılır ve arayan kapatırsa, kontrol panelinde **Faks algılanmadı.** iletisi görünür.

- Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.
- Üründen gelen telefon kablosunun duvar telefon prizine takıldığından emin olun.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Bir telefon bağlayıp çevir sesini kontrol ederek telefon hattının ve telefon duvar prizinin etkin olduğundan emin olun.
- Telefon kablosunun üründe “hat” bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Kontrol panelinden bir faks testi çalıştırarak telefon hattını kontrol edin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

İletişim hatası. iletisi görünüyor

- Gönderenden faksı yeniden göndermesini veya daha sonra, hat koşulları iyileştiği zaman göndermesini isteyin.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş(V.29)** veya **Orta(V.17)** ayarına getirin ya da **Hızlı(V.34)** ayarını devre dışı bırakın.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Otomatik hata düzeltmeye engel olmak için **Hata Düzeltme** özelliğini kapatın.



NOT: **Hata Düzeltme** özelliğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

- a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
 - e. **Kapalı** ayarını seçin.
- Hatanın belirli bir faks numarasında olup olmadığını belirlemek için kontrol panelinden **Faks Etkinlik Günlüğü** raporunu yazdırın.
 - a. **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Raporları** menüsünü açın.
 - c. **Faks Etkinlik Günlüğü** menüsünü açın.
 - d. **Günlüğü Şimdi Yazdır** seçeneğini belirleyin.
 - Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljcolorm276series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Faks depolama dolu. iletisi görünüyor

- Ürünü kapatıp açın.
- Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın.
- Gönderenden büyük bir faksı küçük bölümlere ayırmasını ve her bölümü ayrıca fakslamasını isteyin.
- Gönderen faks makinesinin çözünürlüğünün **Fotoğraf** ayarına veya **Çok yüksek** ayarına getirilmediğinden emin olun.

- a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Çözünürlüğü** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin.

Faks meşgul. iletisi görünüyor

- Ürün faks göndermeye çalışırken faks alamaz. Faks gönderme işini iptal edip sonra göndermeyi deneyin.
- Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.

Faks alındı ancak yazdırılmıyor

Özel AI özelliği açık

- **Özel AI** özelliği etkin olduğunda, alınan fakslar bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için parola gereklidir.
- Faksı yazdırmak için parolayı girin. Parolayı bilmiyorsanız, ürün yöneticisine başvurun.



NOT: Fakslar yazdırılmadığında bellek hataları oluşabilir. Bellek dolu olduğunda ürün yanıt vermeyecektir.

Gönderen meşgul sinyali alıyor

Ürüne telefon bağlı

- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- **Yanıt Modu** seçeneğine ürün ayarıyla aynı olacak şekilde değiştirin.
 - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. Ürün ayarıyla eşleşen ayarı seçin.

Faksları otomatik olarak almak için **Yanıt Modu** seçeneğini **Faks/Tel** ayarına getirin. **Faks/Tel** ayarı, gelen iletimin faks mı yoksa sesli arama mı olduğunu otomatik olarak algılar ve aramayı uygun aygıtı yönlendirir.

Telefon hattı ayırıcısı kullanılıyor

- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız, ayırıcıyı sökün ve telefonu doğrudan bağlı telefon olarak ayarlayın.
- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Faks gönderilirken telefonun sesli arama için kullanılmadığından emin olun.

Çevir sesi yok

- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız, telefon hattı ayırıcısını sökün ve telefonu doğrudan bağlı telefon olarak ayarlayın.

PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor

- PBX telefon hattı kullanıyorsanız, ürününüze bir analog faks hattı yapılandırması için PBX yöneticinize başvurun.

Genel faks sorunlarını giderme

- [Fakslar yavaş gönderiliyor](#)
- [Faksın kalitesi kötü](#)
- [Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor](#)

Fakslar yavaş gönderiliyor

Ürünün telefon hattının kalitesinde bozulmayla karşılaşıldı.

- Hattın durumu iyileştiğinde faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Hattın faks göndermeyi destekleyip desteklemediğini telefon servisini sağlayandan öğrenin.
- **Hata Düzeltme** ayarını kapatın.
 - a. **Ayar Menüsü** menüsünü açın.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
 - e. **Kapalı** ayarını seçin.



NOT: Bu durum, görüntü kalitesini düşürebilir.

- Orijinal olarak beyaz kağıt kullanın. Gri, sarı veya pembe gibi renkler kullanmayın.
- **Faks Hızı** ayarını artırın.
 - a. **Ayar Menüsü** menüsünü açın.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.

- d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Büyük faks işlerini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.
- Kontrol panelinden, faks ayarlarını daha düşük çözünürlüğe getirin.
 - a. **Ayar Menüsü** menüsünü açın.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Çözünürlüğü** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.

Faksın kalitesi kötü

Faks bulanık veya silik.

- Faks gönderirken faks çözünürlüğünü yükseltin. Çözünürlük alınan faksları etkilemez.
 - a. **Ayar Menüsü** menüsünü açın.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Çözünürlüğü** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.



NOT: Çözünürlüğü artırmak iletim hızını yavaşlatır.

- Kontrol panelinden **Hata Düzeltme** seçeneğini açın.
 - a. **Ayar Menüsü** menüsünü açın.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
 - e. **Açık** ayarını seçin.
- Toner kartuşlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Gönderenden, gönderimi yapan faks makinesindeki kontrast ayarını koyulaştırıp faksı yeniden göndermesini isteyin.

Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor

- **Varsayılan Kağıt Boyutu** ayarını yapın. Fakslar **Varsayılan Kağıt Boyutu** ayarlarını temel alarak tek kağıt boyutuna yazdırılır.
 - a. **Ayar Menüsü** menüsünü açın.
 - b. **Sistem Ayarı** menüsünü açın.

- c. [Kağıt Ayarı](#) menüsünü açın.
- d. [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) menüsünü açın.
- e. Doğru ayarı seçin.
- Faks için kullanılan tepsinin kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın.
- Uzun faksları Letter veya A4 boyutlu kağıda yazdırmak için [Sayfaya Sığdır](#) ayarını açın.
 - a. [Ayar Menüsü](#) menüsünü açın.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Sayfaya Sığdır](#) menüsünü açın.
 - e. [Açık](#) ayarını seçin.



NOT: [Sayfaya Sığdır](#) ayarı kapalıysa ve [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) ayarı Letter olarak yapılmışsa, Legal boyutlu bir orijinal iki sayfaya yazdırılır.

7 Yönetme ve bakımını yapma

- [Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma](#)
- [HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma](#)
- [IP ağ ayarlarını yapılandırma](#)
- [HP Device Toolbox \(Windows\)](#)
- [HP Utility \(Mac OS X\)](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Ürün güvenlik özellikleri](#)
- [Ekonomi ayarları](#)
- [Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma](#)
- [Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme](#)
- [Değiştirme yönergeleri](#)
- [Ürün yazılımını güncelleştirme](#)

Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma

Ürünü zaten kullanıyorsanız ve bağlanma şeklini değiştirmek istiyorsanız, bağlantıyı ayarlamak için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanın. Örneğin, ürünü farklı bir kablosuz adrese, bir kablolu veya kablosuz ağa bağlanması veya bir ağ bağlantısından bir USB bağlantısına geçmesi için yeniden yapılandırabilirsiniz. Yapılandırmayı ürün CD'sini takmadan değiştirebilirsiniz. Kurmak istediğiniz bağlantının türünü seçmeniz ardından, program doğruca ürün kurulumu yordamının değiştirilmesi gereken bölümüne gider.

HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı, bilgisayarınızdaki HP programları grubunda yer alır.

HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Web Hizmetleri  düğmesine dokunun.
2. [Web Hizmetlerini Etkinleştir](#) düğmesine dokunun.

HP ePrintCenter Web sitesinden bir uygulama yükledikten sonra, uygulamayı ürün kontrol panelindeki [Uygulamalar](#) menüsünde kullanabilirsiniz.

IP ağ ayarlarını yapılandırma

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **HP Device Toolbox** seçeneğini kullanın.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.

- IPv4 kullanıyorsanız, IP adresi yalnızca rakam içerir. Aşağıdaki biçimdedir:

xxx . xxx . xxx . xxx

- IPv6 kullanıyorsanız, IP adresi harf ve rakamlardan oluşan onaltılık bir birleşimdir. Şuna benzer bir biçime sahiptir:

xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx

2. **HP Device Toolbox** seçeneğini açmak için **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra sırasıyla **Programlar** veya **Tüm Programlar** grubunu, **HP**'yi, ürün grubunu ve **HP Product Settings** (HP Ürün Ayarları) seçeneğini tıklatın.
3. Ağ bilgilerini almak için **Ağ** sekmesini tıklatın. Gerektiğinde ayarları değiştirebilirsiniz.

IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma

El ile IPv4 adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini ayarlamak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **TCP/IP Yapı.** menüsüne ve sonra **Elle** düğmesine dokunun.
4. IP adresini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
5. Alt ağ maskesini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
6. Varsayılan ağ geçidini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.

Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma

Ağdaki bir ürünü benzersiz bir şekilde tanımlanabilmesi için yeniden adlandırmak isterseniz, HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. HP Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın.



NOT: HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

2. **Sistem** sekmesini açın.

3. **Aygıt Bilgileri** sayfasında, varsayılan ürün adı **Aygıt Durumu** alanı içinde yer alır. Bu adı, ürünü benzersiz bir şekilde tanımlamak için değiştirebilirsiniz.

 **NOT:** Bu sayfadaki diğer alanların doldurulması isteğe bağlıdır.

4. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklayın.

Bağlantı hızı ve duplex ayarları

 **NOT:** Bu bilgiler yalnızca Ethernet ağları için geçerlidir. Kablosuz ağlar için geçerli değildir.

Baskı sunucusunun bağlantı hızı ve iletişim modu ağ hub'ına uymalıdır. Çoğu durumda ürünü otomatik moda bırakın. Bağlantı hızında ve duplex ayarlarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişimini engelleyebilir. Değişiklik yapmanız gerekirse, ürünün kontrol panelini kullanın.

 **NOT:** Ayar, bağlandığınız ağ ürünüyle (ağ hub'ı, anahtar, ağ geçidi, yönlendirici veya bilgisayar) aynı olmalıdır.

 **NOT:** Bu ayarlarda değişiklik yapmak ürünün kapanıp tekrar açılmasına neden olur. Değişiklikleri yalnızca ürün boşken yapın.

1. Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokununuz.
3. **Bağlantı Hızı** menüsüne dokununuz.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

Ayar	Açıklama
Otomatik	Baskı sunucusu ağda izin verilen en yüksek bağlantı hızı ve iletişim modu için kendini otomatik olarak yapılandırır.
10T Yarım	Saniye başına 10 megabayt (Mbps), yarım duplex çalışma
10T Tam	10 Mbps, tam duplex çalışma.
100TX Yarım	100 Mbps, yarım duplex çalışma
100TX Tam	100 Mbps, tam duplex çalışma

5. **Tamam** düğmesine dokununuz. Ürün kapanır ve tekrar açılır.

HP Device Toolbox (Windows)

Ayarları bilgisayarınızdan görüntülemek ve değiştirmek için Windows için HP Device Toolbox aracını kullanın. Bu araç, ürüne ilişkin HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açar.



NOT: Bu araç, sadece ürün kurulumunu yaparken tam kurulumu tercih etmişseniz kullanılabilir.

1. **Başlat** düğmesini tıklatın ve ardından **Programlar** ögesini tıklatın.
2. HP ürün grubunuzu, ardından da **HP Device Toolbox** ögesini tıklatın.

Sekme veya bölüm	Açıklama
Durum sekmesi Ürün, durum ve yapılandırma bilgilerini sağlar.	• Aygıt Durumu: Ürün durumunu ve HP sarf malzemelerinin tahmini kalan ömrünün yüzdesini gösterir. • Sarf Malzemeleri Durumu: HP sarf malzemelerinin kalan tahmini ömür yüzdesini gösterir. Sarf malzemesinin gerçek ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yedek hazır bulundurmaya düşünün. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekmez. • Aygıt Yapılandırması: Ürünün yapılandırma sayfasında bulunan bilgileri gösterir. • Ağ Özeti: Ürünün ağ yapılandırma sayfasında bulunan bilgileri gösterir. • Raporlar: Ürünün oluşturduğu yapılandırma ve sarf malzemeleri sayfalarını yazdırmanızı sağlar. • Renk Kullanımı Günlüğü: Her işle ilgili kullanıcı adı, uygulama adı ve renk kullanımı bilgilerini gösteren bir rapor gösterir. • Olay Günlüğü: Bütün ürün olaylarının ve hataların listesini gösterir. • Destek düğmesi: Ürün destek sayfasına bir bağlantı sağlar. • Sarf Malzemesi Alışverişi düğmesi: Ürün için sarf malzemesi sipariş edebileceğiniz bir sayfaya bağlantı sağlar.
Sistem sekmesi Ürünü bilgisayarınızdan yapılandırma olanağı sağlar.	• Aygıt Bilgileri: Temel ürün ve şirket bilgilerini sağlar. • Kağıt Ayarı: Ürünün kağıt işleme varsayılanlarını değiştirmenize olanak sağlar. • Baskı Kalitesi: Renk ayarları dahil olmak üzere ürünün baskı kalitesi varsayılanlarını değiştirmenize olanak sağlar. • Baskı Yoğunluğu: Her sarf malzemesinin kontrast, parlak renk, orta ton ve gölge değerlerini değiştirmenize olanak sağlar. • Kağıt Türleri: Ürünün kabul ettiği kağıt türlerine karşılık gelen yazdırma modlarını yapılandırmanıza olanak sağlar. • Sistem Kurulumu: Ürünün sistem varsayılanlarını değiştirmenize olanak sağlar. • Servis: Üründe temizlik yordamını başlatmanıza olanak sağlar. • Ürün Güvenliği: Ürün parolasını ayarlamanızı veya değiştirmenizi sağlar. • Destek düğmesi: Ürün destek sayfasına bir bağlantı sağlar. • Sarf Malzemesi Alışverişi düğmesi: Ürün için sarf malzemesi sipariş edebileceğiniz bir sayfaya bağlantı sağlar. NOT: Sistem sekmesi parolayla korunuyor olabilir. Bu ürün bir ağ üzerindeyse, bu sekmedeki ayarları değiştirmeden önce her zaman yöneticiye başvurun.

Sekme veya bölüm	Açıklama
Yazdır sekmesi Bilgisayarınızdan varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	• Yazdırma: Kopya sayısı ve kağıt yönü gibi, ürünün varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme. Bunlar, kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynısıdır. • PCL5c: PCL5c ayarlarını görüntüleme ve değiştirme. • PostScript: PS ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.
Ağ İşlemleri sekmesi Bilgisayarınızdan ağ ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	Ağ yöneticileri, IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda ürünün ağla ilgili ayarlarını denetlemek için bu sekmeyi kullanabilirler. Ürün doğrudan bir bilgisayara bağlı değilse bu sekme görüntülenmez.
HP Web Hizmetleri sekmesi	Çeşitli Web araçlarını kurmak ve ürünle birlikte kullanmak için bu sekmeyi kullanın.

HP Utility (Mac OS X)

Ürün ayarlarını bilgisayarınızdan görüntülemek veya değiştirmek gerektiğinde, Mac OS X için HP Utility aracını kullanın. Bu araç, ürüne ilişkin HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açar.

Ürün bir USB kabloyla veya TCP/IP tabanlı bir ağa bağlıysa HP Utility'yi kullanabilirsiniz.

HP Utility'yi açma

▲ Yuvadan, **HP Utility**'yi (HP Yardımcı Programı) tıklatın.

-veya-

Uygulamalar'dan, **Hewlett Packard**'ı ve **HP Utility**'yi (HP Yardımcı Programı) tıklatın.

HP Utility özellikleri

Aşağıdaki işleri gerçekleştirmek için HP Utility (HP Yardımcı Programı) yazılımını kullanın:

- Sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi edinme.
- Ürün hakkında üretici yazılımı sürümü ve seri numarası gibi bilgiler edinme.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
- Tepsinin kağıt türünü ve boyutunu yapılandırma.
- Dosyaları ve yazı tiplerini bilgisayardan ürüne aktarma.
- Ürün yazılımını güncelleme.
- Renk kullanım sayfasını görüntüleme.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin yazıcılar, çok işlevli ürünler ve dijital göndericiler gibi ağ bağlantılı geniş bir dizi HP aygıtını etkin şekilde yönetmeyi sağlayan ödüllü ve endüstri lideri bir araçtır. Bu tek çözüm yazdırma ve görüntüleme ortamınızı uzaktan yüklemenizi, izlemenizi, bakımını yapıp sorunlarını gidermenizi ve güvenlik altına almanızı sağlar ve böylece zaman kazanmanıza, maliyetleri denetlemenize ve yatırımınızı korumanıza yardımcı olarak işletme verimliliğini artırır.

HP Web Jetadmin güncelleştirmeleri belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için düzenli olarak piyasaya sürülür. www.hp.com/go/webjetadmin adresini ziyaret edin ve güncelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Kendi Kendine Yardım ve Dokümantasyon** bağlantısına tıklayın.

 **NOT:** Belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için HP Web Jetadmin'e aygıt eklentileri yüklenebilir.

 **NOT:** Tarayıcılarda Java'nın etkinleştirilmiş olması gerekir. Mac OS X, Web Jetadmin'i desteklemez.

Ürün güvenlik özellikleri

Ürün, kendisini güvende tutmaya, ağındaki kritik bilgileri korumaya ve ürünü izleme ve bakımını yapma yollarını basitleştirmeye yardımcı olan güvenlik standartlarını ve önerilen protokolleri destekler.

HP'nin güvenli görüntüleme ve yazdırma çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/secureprinting adresini ziyaret edin. Bu site, güvenlik özellikleriyle ilgili teknik raporlara ve SSS belgelerine bağlantılar sağlar.

Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme

Parola ayarlamak veya ağıdaki bir ürünün varolan parolasını değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. HP Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın.

 **NOT:** HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

2. **Ayarlar** sekmesini ve **Güvenlik** bağlantısını tıklayın.

 **NOT:** Daha önce bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz istenir. Parolayı yazın ve **Uygula** düğmesini tıklayın.

3. Yeni parolayı **Yeni Parola** kutusuna ve **Parolayı doğrula** kutusuna yazın.
4. Pencerenin altında, parolayı kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklayın.

Ekonomi ayarları

EconoMode ile yazdırma

Bu ürün belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode kullanmak daha az toner kullanımı sağlayabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de azaltabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse toner kartuşunu değiştirebilirsiniz.



NOT: Windows için PCL 6 yazıcı sürücüsünde bu özellik mevcuttur. Bu sürücüyü kullanmıyorsanız, HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak özelliği etkinleştirebilirsiniz.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **EconoMode** onay kutusunu tıklatın.

Uyku gecikmesini ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - Sistem Ayarı
 - Enerji Ayarları
 - Uyuma Gecikmesi
3. Uyku gecikmesine ilişkin zamanı seçin.



NOT: Varsayılan değer 15 dakikadır.

Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - Sistem Ayarı
 - Enerji Ayarları
 - Otomatik Güç Kapatma
 - Güç Kapanma Gecikmesi

3. Kapanma gecikmesine ilişkin zamanı seçin.



NOT: Varsayılan değer 30 dakikadır.

4. Ürün, iş aldığı anda veya kontrol panelinde bir düğmeyi kullandığınızda otomatik kapanma modundan otomatik olarak uyanır. Ürünün uyanmasına neden olan olayları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki menüleri açın:

- [Sistem Ayarı](#)
- [Enerji Ayarları](#)
- [Otomatik Güç Kapatma](#)
- [Uyanma Olayları](#)

Bir uyanma olayını kapatmak için, olayı seçin ve [No](#) seçeneğini belirleyin.

Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma

Sarf malzemeleriyle ilgili bildirimler ürün kontrol panelinde, Masaüstü Uyarılarında, yazılım uygulamalarında ve ağ uyarılarında iletilir.

<Sarf Malzemesi> Azaldı iletisi—burada <Sarf Malzemesi> renkli toner kartuşudur: Bir sarf malzemesinin düzeyi çok azaldığında ürün bunu bildirir. Kalan gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz. Sarf malzemesinin şu an değiştirilmesi gerekmez.

<Sarf Malzemesi> Çok Az iletisi—burada <Sarf Malzemesi> renkli toner kartuşudur: Bir sarf malzemesinin düzeyi çok azaldığında ürün bunu bildirir. Kalan gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin bu aşamada değiştirilmesi gerekmez. Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer.

Tahmini ömrünün sonuna gelmiş bir toner kartuşu kullanılırken baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin bu aşamada değiştirilmesine gerek yoktur.



NOT: Devam ayarının kullanılması, müşteri etkileşimi olmadan Çok Az seviyenin ötesinde yazdırmaya olanak tanır ve yetersiz baskı kalitesine yol açabilir.

Çok Düşük ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 color M276nw MFP modeli için geçerlidir.

Varsayılan ayarları istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve yeni bir toner kartuşu taktığınızda yeniden etkinleştirmeniz gerekmez.

1. Kontrol panelindeki Giriş ekranında, Ayar düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Sistem Ayarı](#)
 - [Sarf Malzemesi Ayarları](#)
 - [Siyah Kartuş](#) veya [Renkli Kartuşlar](#)
 - [Çok Az Ayarı](#)
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Ürünü, toner kartuşu çok azaldığında sizi uyaracak ancak yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlamak için [Devam](#) seçeneğini belirleyin.
 - Ürünü, toner kartuşu değiştirilene kadar yazdırmayı durduracak (faks yazdırma dahil) şekilde ayarlamak için [Durdur](#) seçeneğini belirleyin.
 - Ürünü, yazdırmayı durduracak (faks yazdırma dahil) ve toner kartuşunun değiştirilmesini isteyecek şekilde ayarlamak için [Uyar](#) seçeneğini (varsayılan seçenek) belirleyin. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Müşteri, komut isteminin 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada veya 400 sayfada gelmesini ya da hiçbir zaman gelmemesini seçebilir. Varsayılan ayar 100

sayfadır. Bu seçenek müşteriye kolaylık olması için sağlanmıştır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir olacağını göstermez.

- Yalnızca **Renkli Kartuşlar** menüsünde, toner kartuşu çok azaldığında sizi uyarması, ancak yalnızca siyah ile yazdırmaya devam etmesi için **Siyah Yazdır** öğesini seçin.

Ürün **Durdur** seçeneğine ayarlandığında, ürününüz durdurulmuşken belleğin saklayabileceğinden daha fazla faks almışsa, yeni kartuş takıldıktan sonra faksların yazdırılmama riski vardır.

Ürün **Uyar** seçeneğine ayarlandığında, ürününüz onaylama istemi için beklerken belleğin saklayabileceğinden daha fazla faks almışsa, yeni kartuş takıldıktan sonra faksların yazdırılmama riski vardır.

Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken **Devam** modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme

Sarf malzemeleri geri dönüşümü

Orijinal bir HP toner kartuşunu geri dönüştürmek için, kullanılmış kartuşu yeni kartuşun geldiği kutuya yerleştirin. Kullanılmış sarf malzemesini geri dönüştürülmek üzere HP'ye göndermek için ekteki iade etiketini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, her yeni HP sarf malzemesi öğesine eklenen geri dönüştürme kılavuzuna bakın.

Toner kartuşunu saklama


Toner kartuşunu kullanacağınız zaman ambalajından çıkarın.

⚠ DİKKAT: Toner kartuşunun zarar görmemesi için kartuşu birkaç dakikadan uzun süre ışığa maruz bırakmayın.


Değiştirme yönergeleri

Toner kartuşlarını değiştirme


1. Ön kapağı açın.

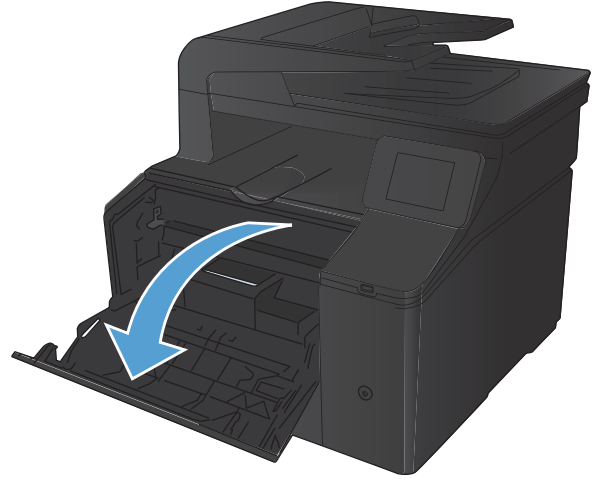


2. Toner kartuşu çekmecesini çekip çıkarın.

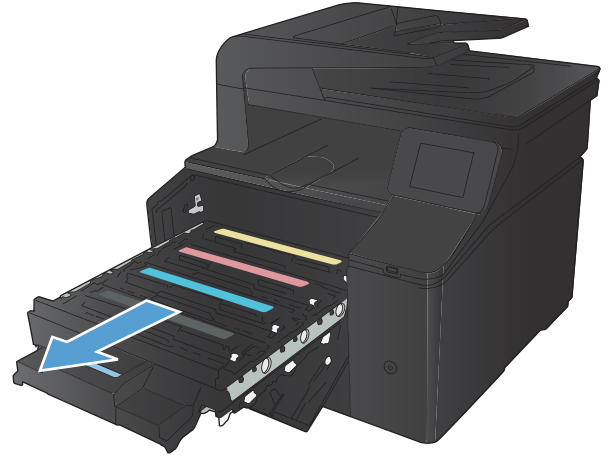


3. Toner kartuşunun üzerindeki mandalı tutun ve kartuşu düz olarak dışarı doğru çekerek çıkarın.

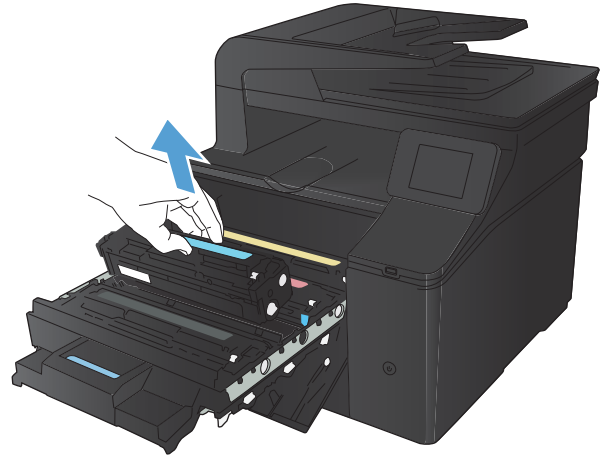


4. Yeni toner kartuşunu paketten çıkarın.

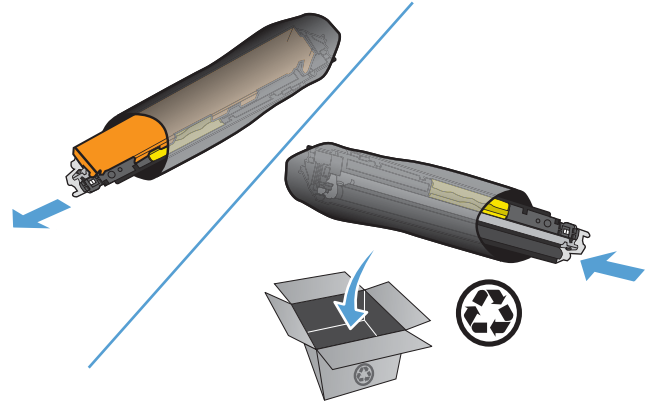


5. Toneri kartuşun içinde eşit olarak dağıtmak için toner kartuşunu önden arkaya doğru yavaşça sallayın.

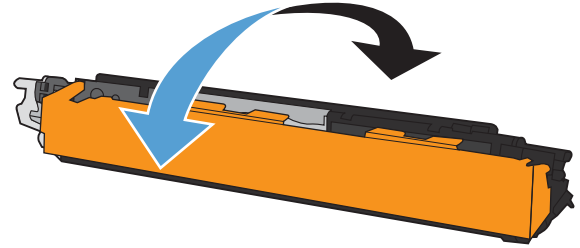


6. Yeni toner kartuşunun altındaki turuncu renkli plastik koruyucuyu çıkarın.

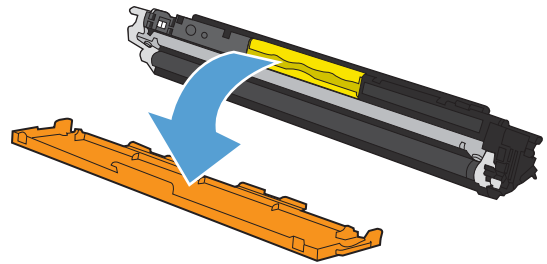


7. Toner kartuşunun altındaki görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

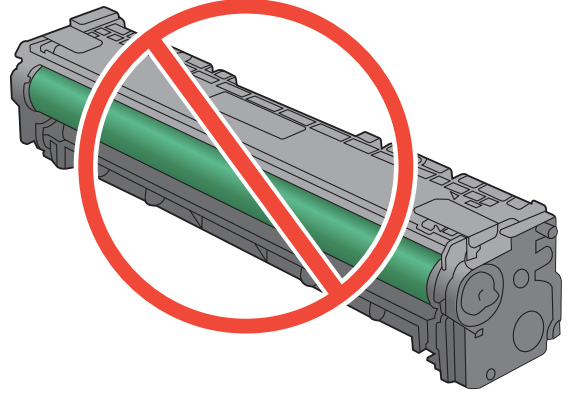


8. Yeni toner kartuşunu ürüne yerleştirin.

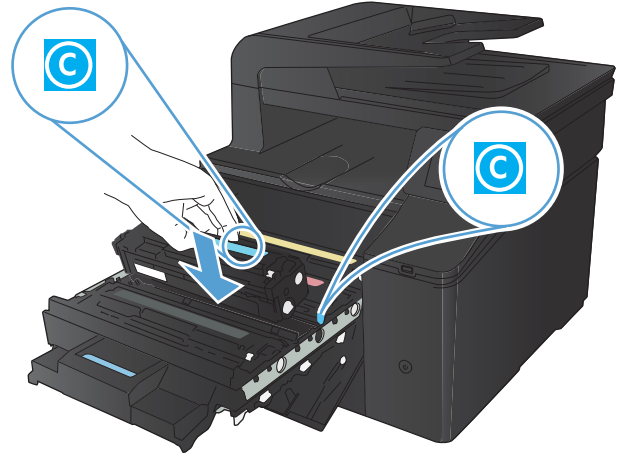


9. Toner kartuşunun sol tarafındaki klipsi yukarı çekerek koruma bandını tümüyle çıkarın. Yapışkan bandı atın.

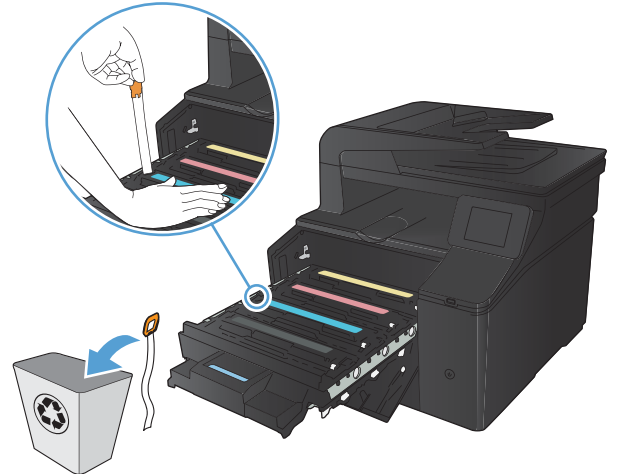

10. Toner kartuşu çekmecesini kapatın.

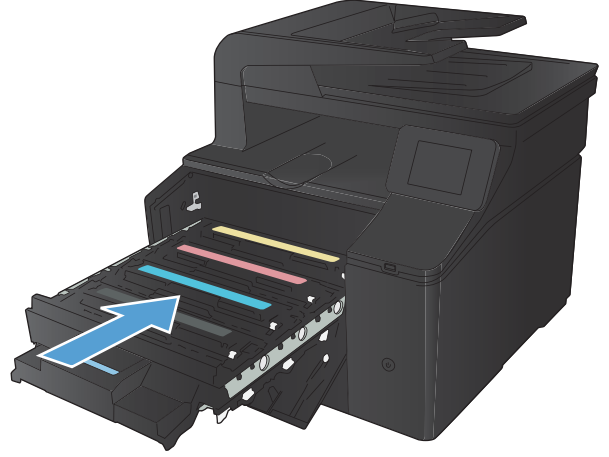

11. Ön kapağı kapatın.

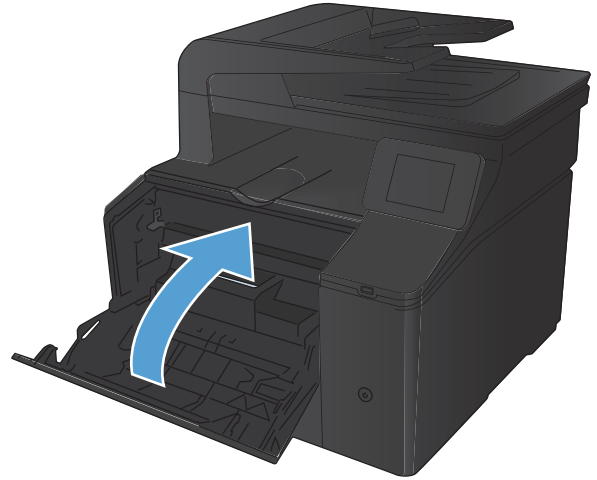

12. Eski toner kartuşunu ve plastik koruyucuyu yeni toner kartuşunun kutusuna yerleştirin. Kutuda bulunan geri dönüşüm yönergelerini uygulayın.

Ürün yazılımını güncelleştirme

HP, ürün yazılımı için periyodik yükseltmeler sunar. Ürün yazılımı güncelleştirmelerini el ile yükleyebilir veya ürünü bu güncelleştirmeleri otomatik olarak yükleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ürün yazılımını el ile güncelleştirme

1. Kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Servis](#)
 - [LaserJet Update](#)
 - [Güncelleştirmeleri Şimdi Denetle](#)
3. [Evet](#) düğmesine dokunarak ürünün ürün yazılımı güncelleştirmelerini aramasını isteyin. Ürün bir yükseltme algıarsa, güncelleştirme işlemini başlatır.

Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlama

1. Kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Servis](#)
 - [LaserJet Update](#)
 - [Güncelleştirmeleri Yönet](#)
 - [Yüklemeden Önce Sor](#)
3. [Otomatik Olarak Yükle](#) seçeneğine dokunun.

8 Sorunları giderme

- [Sorun giderme kontrol listesi](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme](#)
- [Kontrol paneli yardım sistemi](#)
- [Kontrol paneli iletilerini yorumlama](#)
- [Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor](#)
- [Sıkışmaları giderme](#)
- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Kopya kalitesi sorunlarını çözme](#)
- [Tarama kalitesi sorunlarını çözme](#)
- [Faks kalitesi sorunlarını çözme](#)
- [Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor](#)
- [Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme](#)
- [Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme](#)
- [Kablolu ağ sorunlarını çözme](#)
- [Kablosuz ağ sorunlarını çözme](#)
- [Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme](#)
- [Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme](#)
- [Yazılım kaldırma \(Windows\)](#)
- [Yazılım kaldırma \(Mac OS X\)](#)

Sorun giderme kontrol listesi

Ürünle ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.

- [Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin.](#)
- [Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin](#)
- [Adım 3: Yazdırma işlevini test edin.](#)
- [Adım 4: Kopyalama işlevini test edin.](#)
- [Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin](#)
- [Adım 6: Faks alma işlevini test edin](#)
- [Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin](#)
- [Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin](#)

Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin.

1. Ürünün elektrik prizine takılı ve açık durumda olduğundan emin olun.
2. Elektrik kablosunun ürüne ve prize takılı olduğundan emin olun.
3. Elektrik kablosunu farklı bir prize bağlayarak güç kaynağını kontrol edin.
4. Ürün motorları dönmüyorsa, toner kartuşlarının takılı ve kapakların kapalı olduğundan emin olun. Kontrol paneli bu sorunları gösteren iletileri görüntüler.
5. Belge besleyici motoru dönmüyorsa, belge besleyici kapağını açın ve tüm ambalaj malzemelerini veya nakliye bantlarını çıkarın.
6. Tarayıcı ışığı kopyalama, tarama veya faks gönderme sırasında yanmıyorsa, HP desteğine başvurun.

Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin

Kontrol paneli hazır durumunu göstermelidir. Hata iletileri görüntülenirse hatayı gidin.

Adım 3: Yazdırma işlevini test edin.

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Raporlar** menüsünü açın ve raporu yazdırmak için **Yapılandırma Raporu** öğesini seçin.
3. Rapor yazdırılmazsa, tepside kağıt yüklü olduğundan emin olun ve ürün içinde sıkışmış kağıt olup olmadığını kontrol panelinden kontrol edin.



NOT: Tepsideki kağıdın, bu ürünün özelliklerini karşıladığından emin olun.

Adım 4: Kopyalama işlevini test edin.

1. Yapılandırma sayfasını belge besleyiciye yerleştirin ve kopyalayın. Kağıt belge besleyiciye düzgün beslenmiyorsa, belge besleyici silindirlerini ve ayırma tamponunu temizlemeniz gerekebilir. Kağıdın, bu ürünün özelliklerini karşıladığından emin olun.
2. Yapılandırma sayfasını tarayıcı camına yerleştirin ve kopyalayın.
3. Kopyalanan sayfaların baskı kalitesi kabul edilebilir düzeyde değilse, tarayıcı camını ve küçük cam çubuğu temizleyin.

Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Servis** menüsünü ve sonra **Faks Servisi** menüsünü açın. Faks işlevini test etmek için **Faks Testini Başlat** düğmesine dokununuz.
3. Ürün kontrol panelinde **Faks** düğmesine ve sonra **Faksı Başlat** düğmesine dokununuz.

Adım 6: Faks alma işlevini test edin

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Servis** menüsünü ve sonra **Faks Servisi** menüsünü açın. Faks işlevini test etmek için **Faks Testini Başlat** düğmesine dokununuz.
3. Ürüne faks göndermek için başka bir faks makinesini kullanın.
4. Ürün faks almıyorsa, ürüne bağlı çok fazla telefon aygıtınız olmadığından ve tüm telefon aygıtlarının doğru sırada bağlandığından emin olun.
5. Ürünün faks ayarlarını gözden geçirin ve sıfırlayın.
6. **Özel Al** özelliğini kapatın.

Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin

1. Bir sözcük işlemci program kullanarak ürüne bir yazdırma işi gönderin.
2. İş yazdırılmıyorsa, doğru yazıcı sürücüsünü seçtiğinizden emin olun.
3. Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin.

Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin

1. USB flash diske bir .PDF belgesi veya .JPEG fotoğrafı yükleyin ve diski ürünün ön tarafındaki yuvaya takın.
2. **USB Flash Sürücüsü** menüsü açılır. Belge veya fotoğraf yazdırmayı deneyin.
3. Hiçbir belge listelenmiyorsa, farklı türde bir USB flash disk deneyin.

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **Varsayılanları Yükle** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

Kontrol paneli yardım sistemi

Ürün, her ekranın nasıl kullanılacağını açıklayan dahili bir Yardım sistemine sahiptir. Yardım sistemini açmak için, ekranın sağ üst köşesindeki Yardım  düğmesine dokunun.

Yardım, bazı ekranlar için özel konuları arayabileceğiniz genel bir menü açar. Menüdeki düğmelere dokunarak menü yapısı içinde dolaşabilirsiniz.

Bazı Yardım ekranlarında, sıkışmaları giderme gibi işlemlerde size yol gösteren animasyonlar vardır.

Yardım, tek tek işlerin ayarını içeren ekranlar için, ekranla ilgili seçeneklerin açıklandığı bir konu açar.

Ürün hata veya uyarı verirse, sorunu açıklayan iletiyi açmak için Yardım  düğmesine dokunun. İleti ayrıca sorunu çözmeye yardımcı olacak yönergeler de içerir.

Kontrol paneli iletilerini yorumlama

Kontrol paneli ileti türleri

Kontrol paneli iletileri, geçerli ürün durumunu veya işlem yapılmasını gerektirebilecek durumları gösterir.

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve devam etmek için **Tamam** düğmesine veya işi iptal etmek **İptal**  düğmesine basarak iletiyi onaylamanız gerekebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırmayla ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntülendikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

Önemli hata iletileri, bir tür hata durumunu gösterebilir. Gücün kapatılıp yeniden açılması sorunu giderebilir. Önemli bir hata devam ederse ürünün servise ihtiyacı olabilir.

Kontrol paneli mesajları

<Renk> kartuşu değiştirin

Açıklama

Toner kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve ürün, müşteri tarafından en düşük seviyeye ulaştığında yazdırmayı durdurmak üzere yapılandırılmıştır.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görüncye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken **Devam** modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

<Renk> kartuşu takın

Açıklama

Toner kartuşu ürüne takılmamış veya hatalı takılmış olabilir.

Önerilen eylem

Toner kartuşunu takın.

<Renk> kartuşun nakliye kilidini çıkarın

Açıklama

Toner kartuşu nakliye kilidi takılıdır.

Önerilen eylem

Turuncu tırnağı çekerek nakliye kilidini kartuştan çıkarın.

1. tepsiyi doldurun: <PLAIN> <SIZE> /Temizleme modu, bşl. için OK bsn

Açıklama

Ürün, temizleme işlemini gerçekleştirmeye hazırdır.

Önerilen eylem

Belirtilen boyuttaki düz kağıdı Tepsi 1'e yerleştirin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

1. tepsiyi doldurun: <TYPE> <SIZE>, Olan ortamı kull. için OK düğm. basın

Açıklama

Tepsi, yazdırma işinin istediği kağıt türü ve boyut için yapılandırılmamıştır.

Önerilen eylem

Tepsi 1'e doğru kağıdı yükleyin. Veya tepside bulunan kağıdı kullanmak için **Tamam** düğmesine basın.

10.X00Y Sarf Malzemesi Hatası

Açıklama

Toner kartuşlarından birinin bellek yongası okunamıyordur veya yoktur.

- 10.0000 = siyah bellek yongası hatası
- 10.0001 = camgöbeği bellek yongası hatası
- 10.0002 = macenta bellek yongası hatası
- 10.0003 = sarı bellek yongası hatası
- 10.1000 = siyah bellek yongası yok
- 10.1001 = camgöbeği bellek yongası yok
- 10.1002 = macenta bellek yongası yok
- 10.1003 = sarı bellek yongası yok

Önerilen eylem

Toner kartuşunu tekrar takın.

Ürünü kapatın ve yeniden açın.

Sorun çözülmezse toner kartuşunu değiştirin.

49 Hatası, Kapatıp açın

Açıklama

Üründe bir iç iletişim hatası oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

50.x Füzere Hatası

Açıklama

Üründe füzere ile ilgili bir hata oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Ürünü kapatın, en az 25 dakika bekleyin ve tekrar çalıştırın.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

51.XX Hatası

Açıklama

Ürün bir iç donanım hatasıyla karşılaştı.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

54.XX Hatası

Açıklama

Üründe iç algılayıcılardan biriyle ilgili bir hata oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

55.X Hatası

Açıklama

Üründe bir iç iletişim hatası oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

57 Fan hatası, Kapatıp açın

Açıklama

Ürünün dahili fanıyla ilgili bir hata oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

59.X Hatası

Açıklama

Üründe motorlarından biriyle ilgili bir sorun oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

79 Hatası, Kapatıp açın

Açıklama

Ürün bir iç ürün yazılımı hatası oluşmuştur.

Önerilen eylem

Ürünü kapatın, en az 30 saniye bekleyin ve sonra da ürünü açıp başlatılmasını bekleyin.

Bir voltaj düzenleyici kullanıyorsanız aygıtı sökün. Ürünü doğrudan duvar prizine takın. Ürünü açın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

Arka kapak açık

Açıklama

Ürünün arka kapağı açıktır.

Önerilen eylem

Kapağı kapatın.

Aygıt hatası, OK düğm. basın

Açıklama

Bir iç hata oluşmuştur.

Önerilen eylem

İşe devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.

Bellek az. OK düğmesine basın.

Açıklama

Ürün belleği neredeyse doludur.

Önerilen eylem

İşi tamamlamak için **Tamam** düğmesine basın veya işi iptal etmek için **İptal**  düğmesine basın.

İşi daha az sayfa içeren küçük işlere bölün.

Cam Göbeği Çok Az

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna geldi. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılabilir bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken **Devam** modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Cam Göbeği Kartuş Azaldı

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

Cam göbeği kartuş yanlış konumda

Açıklama

Toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Toner kartuşlarının tümünün doğru yuvaya takıldığından emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Desteklenmeyen <renk> Devam etmek için [OK] düğmesine basın

Açıklama

Ürün, HP tarafından üretilmemiş bir toner kartuşunun takıldığını algıladı.

Önerilen eylem

Yazdırmaya devam etmek için [Tamam](#) düğmesine basın.

HP sarf malzemesi satın aldığınızı düşünüyorsanız www.hp.com/go/anticounterfeit sayfamızı ziyaret edin. Desteklenmeyen sarf malzemelerinin kullanılması sonucu gereken hiçbir hizmet veya onarım, HP garantisi kapsamında değildir.

Elle Dupleks Tepsi 1'i Takın, OK düğmesine basın

Açıklama

El ile dupleksleme işinin ilk yüzü yazdırılmıştır ve ikinci yüzün işlenmesi için sayfanın yerleştirilmesi gerekmektedir.

Önerilen eylem

Kağıdı yazdırılacak tarafı yukarı ve sayfanın üst kısmı sizden uzakta duracak şekilde belirtilen tepsiye yerleştirin ve sonra da [Tamam](#) düğmesine basın.

Geçersiz sürücü [OK] düğmesine basın

Açıklama

Yanlış yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuzdur.

Önerilen eylem

Doğru yazıcı sürücüsünü seçin.

Hatalı yazdırma, OK düğm. basın

Açıklama

Kağıt üründe taşınırken gecikmiştir.

Önerilen eylem

İletiyi silmek için [Tamam](#) düğmesine basın.

Bu sorunu önlemek için aşağıdaki çözümleri deneyin:

1. Tepsideki kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Ön kağıt kılavuzunun kağıdı tepsinin arka kenarına doğru ittiğinden emin olun.
2. HP özelliklerine uygun kağıt kullanın. Kağıdı açılmamış halde orijinal paketinde saklayın.
3. Ürünü ilgili çevresel gereklilikleri karşılayan bir alanda kullanın.

Kapak açık

Açıklama

Ürünün ön kapağı açıktır.

Önerilen eylem

Kapağı kapatın.

Kartuşların nakliye kilitlerini çıkarın

Açıklama

Bir veya birden fazla toner kartuşunda nakliye kilidi takılıdır.

Önerilen eylem

Turuncu tırnağı çekerek nakliye kilidini kartuştan çıkarın.

Kullanılmış <renk> kartuş kullanılıyor

Açıklama

Bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan bir toner kartuşu kullanıyorsunuz.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya düşünün.

Kullanılmış <renk> takıldı, kabul etmek için OK düğm. basın

Açıklama

Başka bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan bir toner kartuşu taktınız.

Önerilen eylem

Devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.

Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor

Açıklama

Bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan birden fazla toner kartuşu kullanıyorsunuz.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemeleri bulundurmaya dikkate alın.

Macenta Çok Az

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna geldi. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılacak bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken [Devam](#) modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Macenta Kartuş Azaldı

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

Macenta kartuş yanlış konumda

Açıklama

Toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Toner kartuşlarının tümünün doğru yuvaya takıldığından emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Orijinal HP sarf malzemesi takıldı

Açıklama

Orijinal bir HP sarf malzemesi takılmıştır.

Önerilen eylem

Eylem gerekmez.

Sarf malzemeleri az

Açıklama

Birden fazla toner kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Hangi toner kartuşlarının seviyesinin azaldığını belirlemek için, kontrol panelindeki sarf malzemeleri ölçümüne bakın veya sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırın.

Çok Az iletisi görüntülenene kadar yazdırma işlemi devam eder. Elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya düşünün.

Sarı Çok Az

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna geldi. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılacak bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görüncye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken [Devam](#) modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Sarı Kartuş Azaldı

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmayı dikkate alın.

Sarı kartuş yanlış konumda

Açıklama

Toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Toner kartuşlarının tümünün doğru yuvaya takıldığından emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Siyah Çok Az

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna geldi. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılacak bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görüncye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi **Çok Az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken [Devam](#) modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Siyah Kartuş Azaldı

Açıklama

Toner kartuşu faydalı ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmayı dikkate alın.

Siyah yanlış konumda

Açıklama

Toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Toner kartuşlarının tümünün doğru yuvaya takıldığından emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

Temizliyor

Açıklama

En iyi baskı kalitesini sürdürmek için ürün düzenli olarak bir temizleme işlemi gerçekleştirir.

Önerilen eylem

Temizleme işleminin bitmesini bekleyin.

Tepsi 1'de beklenmy. boyut <Boyut> boyutunu yerleştirin [OK] düğmesine basın

Açıklama

Ürün, tepsi yapılandırmasıyla eşleşmeyen kağıdın tepsiye yüklenmiş olduğunu algılamıştır.

Önerilen eylem

Doğru kağıdı tepsiye yerleştirin veya tepsiyi yüklediğiniz boyuta göre yapılandırın.

Tepsi 1'de sıkışma, Sıkışma gdrn ve OK düğm. basın

Açıklama

Ürün kağıt sıkışması algılamıştır.

Önerilen eylem

Tepsiadaki sıkışmayı giderin ve **Tamam** düğmesine basın.

İleti görüntülenmeye devam ederse, HP desteği arayın.

Tepsi 1'i yükleme Kullanılabilen ortam için [OK] düğmesine basın

Açıklama

Tepsi boş.

Önerilen eylem

Yazdırmaya devam etmek için tepsiye kağıt yerleştirin. Başka bir tepsi seçmek için **Tamam** düğmesine basın.

Uyumsuz <renk>

Açıklama

Farklı bir HP ürün modeline yönelik bir toner kartuşu taktınız. Ürün bu toner kartuşuyla düzgün çalışmayabilir.

Önerilen eylem

Bu ürün için doğru toner kartuşunu takın.

Yanlış sarf malzemesi

Açıklama

Birden fazla toner kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

Önerilen eylem

Her bir toner kartuşunun doğru yuvada olduğundan emin olun. Toner kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, camgöbeği, macenta, sarı.

Yazdırma hatası, Tamam'a basın. Hata tekrarlırsa kapatıp tekrar açın.

Açıklama

Ürün sayfayı işleyememektedir.

Önerilen eylem

İşi yazdırmaya devam etmek için **Tamam** düğmesine basın, ancak çıktı bu durumdan etkilenebilir.

Hata devam ederse, aygıtı kapatıp açın. Baskı işini yeniden gönderin.

Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor

Ürün kağıt almıyor

Ürün tepside kağıt almıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Ürünü açın ve sıkışmış kağıtları çıkarın.
2. Tepsiye, işinize uygun boyutta kağıt yerleştirin.
3. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının değıecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.
4. Ürünün, kağıdı elle beslemek üzere bir istemi onaylamanızı bekleyip beklemediğini görmek için ürün kontrol paneline bakın. Kağıt yükleyin ve devam edin.

Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor

Ürün tepside birden çok kağıt yaprağı alıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Kağıt yığınının tepside çıkarın, gevşetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıdı havalandırmayın.* Kağıt yığınının tepsiye geri koyun.
2. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
3. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının değıecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.

Kağıt sıkışmalarını önleme


Kağıt sıkışması sayısını azaltmak için, şu çözümleri deneyin.

1. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
2. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
3. Daha önce yazdırılmamış veya üzerine fotokopi çekilmemiş kağıt kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının değıecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.

Sıkışmaları giderme

Sıkışma konumları

Sıkışmaların oluşabileceği bölümler şunlardır:

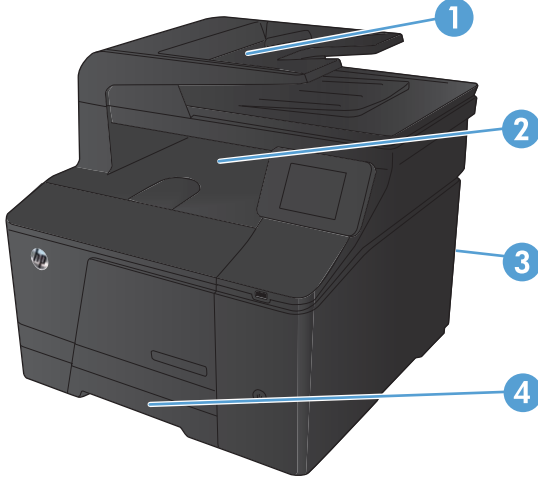

1	Belge besleyici
2	Çıkış bölmesi
3	Arka kapak
4	Giriş tepsisi


Sıkışma sonrasında, kağıda yapışmamış toner ürünün içinde kalabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.

Belge besleyicideki sıkışmaları giderme


1. Ürünü kapatın.




2. Belge besleyici kapağını açın.

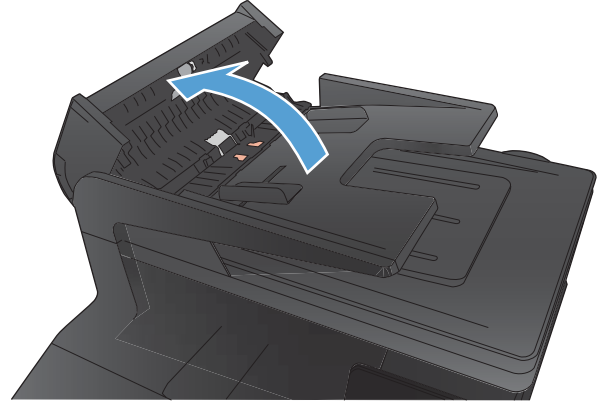


3. Belge besleyici makara düzeneğini kaldırın ve sıkışmış kağıdı yavaşça dışarı çekin.

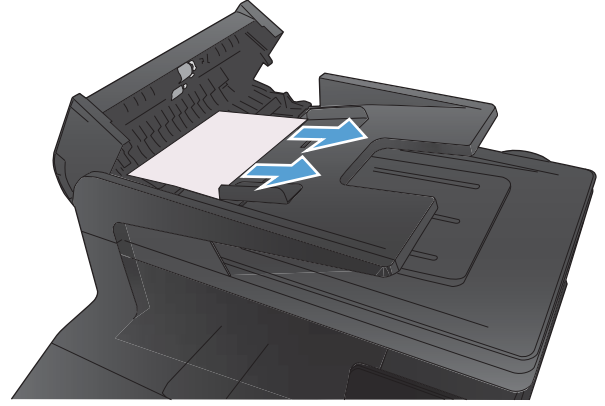

4. Belge besleyici silindiri aksamını kapatın ve ardından belge besleyici kapağını kapatın.

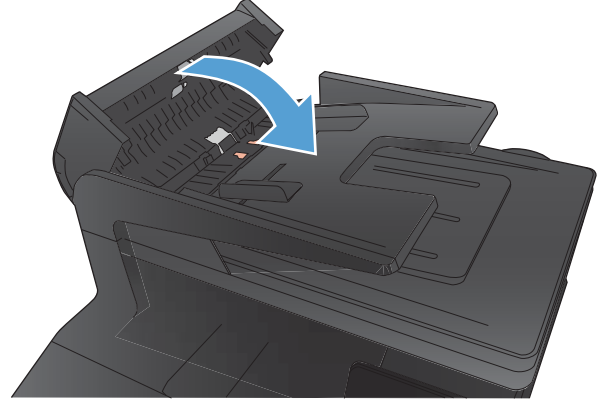

5. Tarayıcı kapağını açın. Kağıt beyaz plastik arkalığın arkasına sıkışmışsa yavaşça çekip çıkarın.

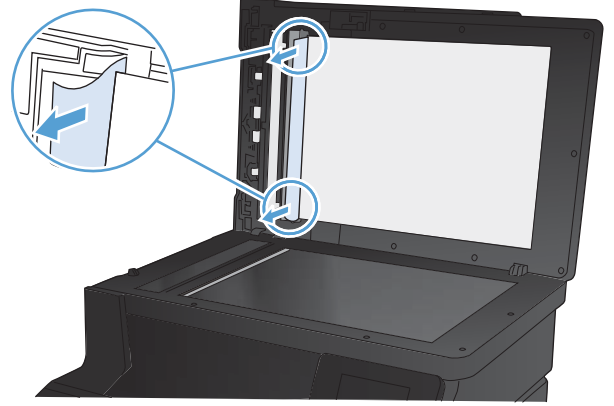


Kağıt girişi tepsisindeki sıkışmaları giderme

⚠ DİKKAT: Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi sivri nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.

Sıkışan kağıdı çıkarırken, kağıdı üründen dışarıya doğru düz bir şekilde çekin. Sıkışan kağıdın üründen dışarıya açılı olarak çekilmesi ürüne zarar verebilir.

📝 NOT: Sıkışmanın nerede olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki adımların bazılarının uygulanması gerekmez.


1. Tepsiyi dışarı çekin ve tepsinin üzerindeki sıkışma erişim kapağını yukarı kaldırın.

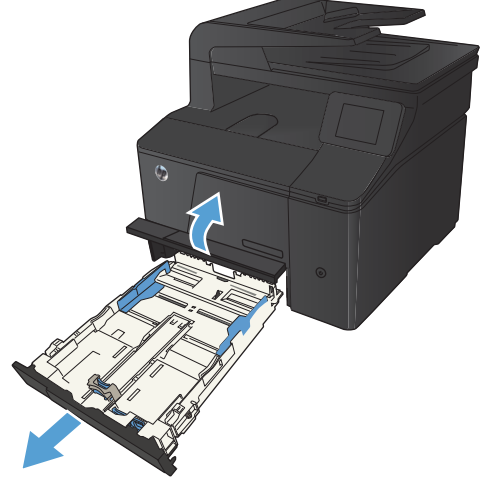

2. Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.



3. Tepsiyi yerleştirin.

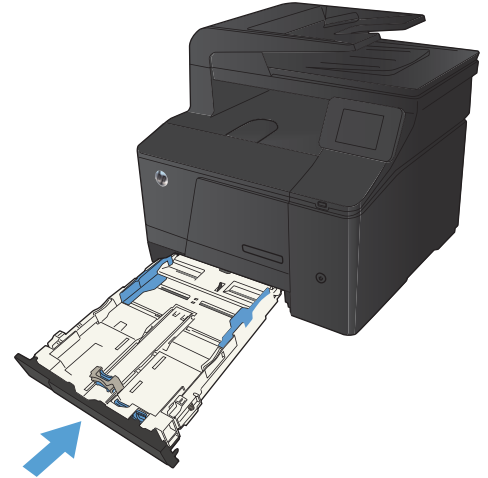

4. Yazdırmaya devam etmek için **Tamam** düğmesine basın.

Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme

⚠ DİKKAT: Sıkışmayı gidermek için cımbız veya kargaburun gibi sivri nesneler kullanmayın. Keskin nesnelerin neden olacağı hasarlar garanti kapsamında değildir.


1. Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.



Kağıt sıkışmalarını arka kapaktan giderme

1. Arka kapağı açın.

DİKKAT: Kaynaştırıcı arka kapağın üzerinde yer alır ve sıcaktır. Kaynaştırıcı soğuyuncaya kadar, arka kapağın üzerindeki alana erişmeyi denemeyin.

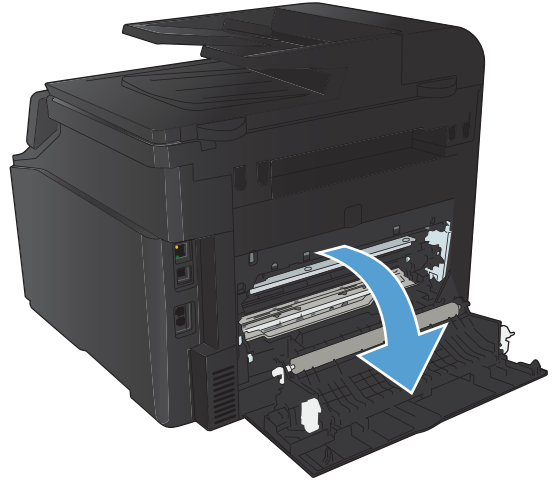


2. Kağıdı iki elle birden tutup dikkatle üründen dışarı çekin.

NOT: Kağıt yırtılırsa, devam etmeden önce tüm parçaları çıkarın. Parçaları çıkarmak için keskin nesneler kullanmayın.



3. Arka kapağı kapatın.

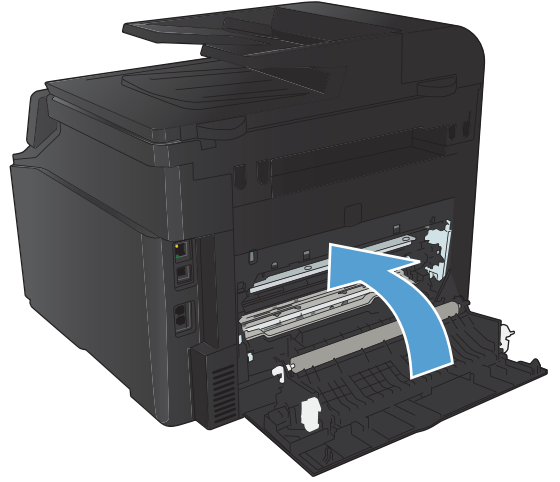

Baskı kalitesini artırma

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt türü ayarını denetleyin:

- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
 - Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.
 - Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.
 - Toner basılı sayfalardan kalkıyor.
 - Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.
1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
 2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
 3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
 4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.
 5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
 6. Kullanmakta olduğunuz kağıt türünü bulana dek her bir kağıt türü kategorisini genişletin.
 7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X)

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt türü ayarını denetleyin:

- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
 - Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.
 - Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.
 - Toner basılı sayfalardan kalkıyor.
 - Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.
1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
 2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
 3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
 4. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
 5. **Son işlem** menüsünü açın.
 6. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
 7. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Toner kartuşu durumunu denetleme

Bir toner kartuşunu değiştirmeniz gerektiğine karar verirsiniz, doğru orijinal HP toner kartuşu parça numarasını öğrenmek için sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırın.

Sarf malzemeleri durum sayfasını yazdırma

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.



NOT: Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili elle ayarlayabilirsiniz. Dili, kontrol panelindeki **Sistem Ayarı** menüsünü veya katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak değiştirin.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokununuz.
2. Raporlar düğmesine dokununuz.
3. Raporu yazdırmak için Sarf Malzemesi Durumu düğmesine dokununuz.

Sarf malzemeleri durumunu denetleme

Sarf malzemeleri durumu sayfasında aşağıdaki bilgileri kontrol edin:

- Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi
- Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı
- HP toner kartuşlarının parça numaraları
- Yazdırılan sayfa sayısı

Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme

Yazdırılan çıktının renkli gölgeleri bulanık grafikler veya kötü renkli alanları varsa, renkleri hizalamak için ürünü kalibre etmeniz gerekebilir. Renk hizalamasını kontrol etmek için kontrol panelindeki Raporlar menüsünden tanılama sayfasını yazdırın. O sayfadaki renk blokları birbiriyle hizalı değilse, ürünü kalibre etmeniz gerekir.

1. ürünün kontrol panelinde Sistem Ayarı menüsünü açın.
2. Baskı Kalitesi menüsünü açın ve Renk Kalibrasyonu öğesini seçin.
3. Şimdi Kalibre Et seçeneğini belirleyin.

Temizleme sayfası yazdırma

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Temizleme Sayfası düğmesine dokununuz.

- İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
- Temizleme işlemini başlatmak için **Tamam** düğmesine dokunun.

Ürün ilk tarafı yazdırır ve ardından sayfayı çıkış bölgesinden alıp aynı yönde Tepsi 1'e yeniden yerleştirmenizi ister. İşlem tamamlanıncaya kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.


Ek baskı kalitesi sorun giderme çalışmaları yapma

Baskı kalitesi sayfasını yazdırma

- Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
- Raporlar** düğmesine dokunun.
- Baskı Kalitesi Sayfası** düğmesine dokunun.

Baskı kalitesi sayfasını yorumlama

Bu sayfa, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi dört gruba ayrılan beş renk bandı içerir. Her grubu inceleyerek, sorunu belirli bir toner kartuşuna indirgeyebilirsiniz.

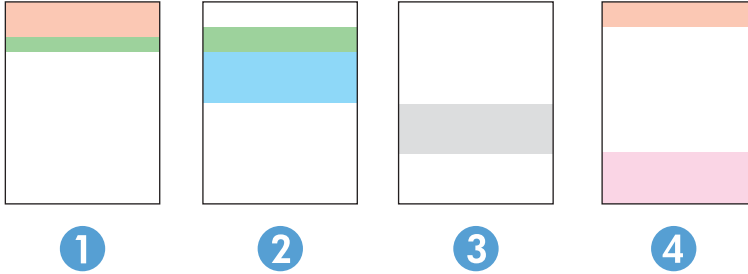

Bölüm	Toner kartuşu
1	Sarı
2	Cam Göbeği
3	Siyah
4	Macenta


- Noktalar ve çizikler gruplardan yalnızca birinde görünüyorsa, o gruba karşılık gelen toner kartuşunu değiştirin.
- Noktalar birden fazla grupta görünürse, temizleme sayfası yazdırın. Bu sorunu çözmezse, noktaların her zaman aynı renkte olup olmadığını, örneğin, macenta noktaların beş renk bandının hepsinde görünüp görünmediğini belirleyin. Noktaların hepsi aynı renkteyse, o toner kartuşunu değiştirin.
- Çizgiler birden çok renk bandında görünüyorsa, HP'ye başvurun. Soruna toner kartuşu dışında bir parça neden olmuş olabilir.

Toner kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme

- Toner kartuşunu üründen çıkarın ve koruyucu bandın çıkarıldığını doğrulayın.
- Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.

3. Toner kartuşunun altındaki görüntü tamburunun yüzeyini inceleyin.

⚠ DİKKAT: Kartuşun altındaki silindire (görüntü tamburu) dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

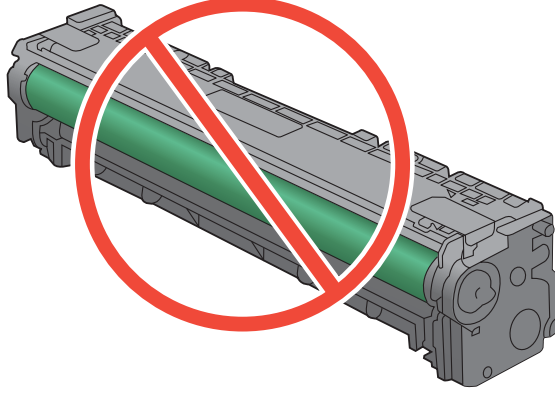

4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir zarar görürseniz, toner kartuşunu değiştirin.
5. Görüntü tamburu zarar görmüş gibi durmuyorsa, toner kartuşunu yavaşça birkaç kez sallayıp geri takın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, farklı kağıt kullanın:

- Baskı çok silik veya bazı alanlarda soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda toner lekeleri var.
- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı karakterler bozulmuş görünüyor.
- Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.

Her zaman bu ürünün desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın. Ek olarak, kağıt seçerken şu kurallara uyun:

- İyi kalitede, kesik, kertik, yırtık, lekeli, gevşek parçacıklı, tozlu, kırıksık, boşluklu, zimba telli ve kenarları kıvrık veya bükülmüş olmayan kağıt kullanın.
- Daha önce üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
- Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak için tasarlanmış kağıt kullanmayın.
- Aşırı pürüzlü olmayan kağıt kullanın. Daha düzgün kağıt kullanmak genellikle daha iyi baskı kalitesi sağlar.

Ürünün bulunduğu ortamı denetleme

Ürünün, ürün Garanti ve Yasal Bildirim Kılavuzunda listelenen çevresel belirtiler içinde çalıştırıldığını doğrulayın.

Yazdırma işi ayarlarını denetleme

EconoMode ayarını denetleme

Bu ürün belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode kullanmak daha az toner kullanımı sağlayabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de azaltabilir. Baskı kalitesini artırmak için, EconoMode ayarının devre dışı bırakıldığını doğrulayın.


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **EconoMode** onay kutusundaki işaretin kaldırılmış olduğunu doğrulayın. Onay kutusunda onay işareti varsa, onay kutusunu tıklayarak bu işareti kaldırın.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse toner kartuşunu değiştirebilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma

Baskı işinin renk temasını değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın.
3. **Renkli** sekmesini tıklayın.
4. **Renk Temaları** açılan listesinden bir renk teması seçin.

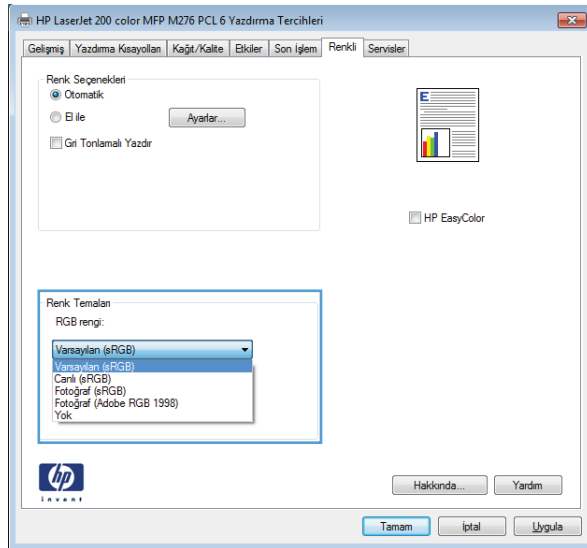

- **Varsayılan (sRGB).** Bu tema ürünü RGB verilerini ayarlanmamış aygıt modunda yazdıracak biçimde ayarlar. Bu temayı kullanırken, doğru işlenmesi için rengi yazılım programında veya işletim sisteminde yönetin.
- **Canlı (sRGB):** Ürün, ara tonlarda renk doygunluğunu artırır. İş grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
- **Fotoğraf (sRGB):** Ürün, RGB rengini dijital mini laboratuvar kullanarak basılmış bir fotoğraf gibi görüntüler. Ürün daha koyu ve daha doygun renkleri Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak işler. İş grafikleri bastırmak için bu ayarı kullanın.
- **Fotoğraf (Adobe RGB 1998):** sRGB yerine AdobeRGB renk alanını kullanan dijital fotoğraflar bastırmak için bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken yazılım programında renk yönetimini kapatın.
- **Yok**


Renk seçeneklerini değiştirme

Geçerli baskı işinin renk seçeneği ayarlarını yazıcı sürücüsünün renk sekmesinden değiştirin.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Renk** sekmesini tıklatın.
4. **Otomatik** veya **El ile** ayarını tıklatın.
 - **Otomatik** ayarı: Çoğu renkli baskı işleri için bu ayarı seçin.
 - **El ile** ayarı: Renk ayarlarını diğer ayarlardan bağımsız ayarlamak için bu ayarı seçin.



NOT: Renk ayarlarını elle değiştirmek çıkışı etkileyebilir. HP, bu ayarları yalnızca renkli grafik uzmanlarının değiştirmesini önerir.

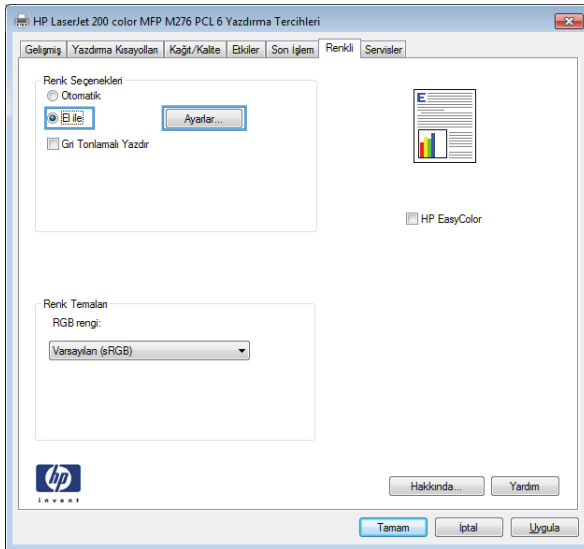

5. Renkli bir belgeyi siyah beyaz yazdırmak için **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini tıklatın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeler yazdırmak için bu seçeneği kullanın.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma

Yazdırılan sayfanın grafiklerinde beklenmeyen çizgiler, metninde eksikler, eksik grafikler, hatalı biçimlendirme veya değiştirilmiş yazı tipleri varsa, farklı bir yazıcı sürücüsü kullanmanız gerekebilir.

HP PCL 6 sürücüsü	- Varsayılan sürücü olarak sağlanır. Farklı bir sürücü seçmediğiniz takdirde, otomatik olarak bu sürücü yüklenir. - Tüm Windows ortamları için önerilir - Genel olarak birçok kullanıcı için en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi'ne (GDI) uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir - PCL 5 tabanlı üçüncü taraf ve özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir
HP UPD PS sürücüsü	- Adobe yazılım programlarıyla veya diğer grafik ağırlıklı yazılım programlarıyla yapılan yazdırma işlemlerinde önerilir - Postscript benzetiminin veya postscript flash yazı tipi desteğinin gerektiği durumlarda yazdırma desteği sağlar
HP UPD PCL 5	- Windows ortamlarında genel ofis yazdırma işlemleri için önerilir - Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleri ile uyumludur - Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarından yazdırmak için en iyi seçenektir - Ürünün PCL 5'e (UNIX, Linux, ana çerçeve) ayarlanmasını gerektiren karma ortamlarda çalışırken kullanılacak en iyi seçenektir - Kurumsal Windows ortamlarında birden çok yazıcı modeliyle kullanılacak tek bir sürücü sağlamak üzere tasarlanmıştır - Bir mobil Windows bilgisayarından, birden çok yazıcı modeli kullanarak yazdırmak istendiğinde tercih edilir
HP UPD PCL 6	- Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir - Toplam olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve çoğu kullanıcı için yazıcı özelliği desteğini sağlar - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI) - PCL5 temelli üçüncü taraf ve özel çözümler ile tam olarak uyumlu olmayabilir


Ek yazıcı sürücülerini bu Web sitesinden indirin: www.hp.com/support/ljcolorm276series.

Kopya kalitesi sorunlarını çözme

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme


Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

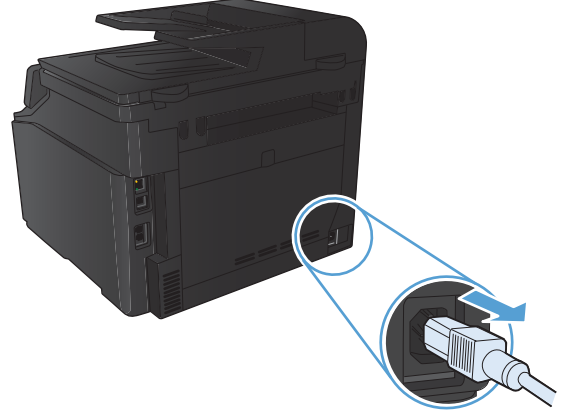

2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

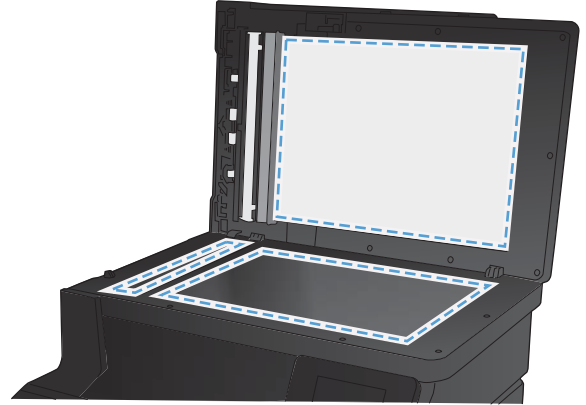

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

Kağıt ayarlarını denetleme

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.



2. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Kağıt** düğmesine giderek dokunun.
3. Kağıt boyutları listesinden, Tepsi 1'deki kağıt boyutunun adına dokunun.
4. Kağıt türleri listesinden, Tepsi 1'deki kağıt türünün adına dokunun.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Görüntü ayarlama ayarlarını değiştirme

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.



2. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Görüntü Ayarı** düğmesine giderek dokunun.

3. Ayarlamak istediğiniz ayarın adına dokununuz.
 - **Açıklık:** Açıklık/koyuluk ayarını yapar.
 - **Kontrast:** Görüntünün en açık ve en koyu alanları arasındaki kontrastı ayarlar.
 - **Netlik:** Metin karakterlerinin netliğini ayarlar.
 - **Arka Plan Çıkarma:** Görüntünün arka planının koyuluğunu ayarlar. Bu, özellikle renkli kağıda yazdırılan orijinal belgeler için yararlı bir özelliktir.
 - **Renk Dengesi:** Kırmızı, yeşil ve mavi renk tonlarını ayarlar.
 - **Grilik:** Renklerin canlılığını ayarlar.
4. Ayara ilişkin değeri belirlemek için — veya + düğmesine ve daha sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.
5. Başka bir ayarı düzenleyin veya ana kopyalama menüsüne dönmek için geri okuna dokununuz.
6. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokununuz.

Metin veya resimler için en iyi duruma getirme

Aşağıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Otomatik Seç:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanınız. Bu, varsayılan ayardır.
- **Karışık:** Metin ve grafik karışımı içeren belgeler için bu ayarı kullanınız.
- **Metin:** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanınız.
- **Resim:** Ağırlıklı olarak grafik içeren belgeler için bu ayarı kullanınız.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştiriniz.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokununuz.

3. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Kenardan kenara kopyalama

Ürün tam olarak kenardan kenara yazamaz. En geniş yazdırma alanı 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 inç) boyutundadır ve sayfanın çevresinde 4 mm'lik yazılamayan bir alan kalır.

Kenarları kesilmiş belgeleri yazdırma veya tarama hakkında bilgiler:

- Orijinali çıktı kopya boyutundan daha küçükse, orijinali tarayıcıdaki simge ile gösterilen köşeden 4 mm uzağa yerleştirin. Bu konumda yeniden kopyalayın veya tarayın.
- Orijinal istenen çıktı boyutunda olduğunda, kopyanın kırılmaması için görüntüyü küçültmek üzere **Küçült/Büyüt** özelliğini kullanın.


Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme

Ürün belge besleyicisi sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunlarıyla karşılaşıyorsa, belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleyin.


1. Belge besleyici kapağını açın.



2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

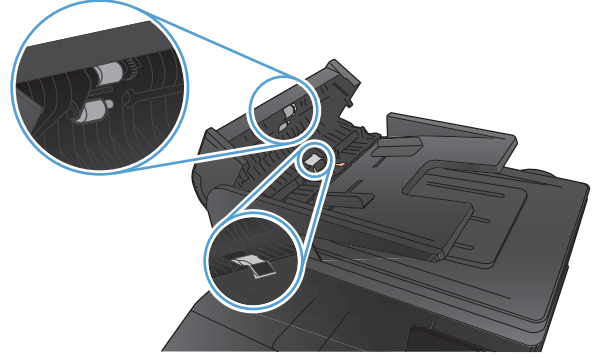

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

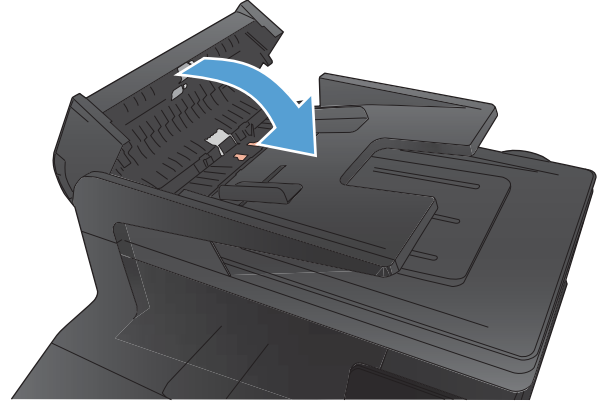


Tarama kalitesi sorunlarını çözme

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme


Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

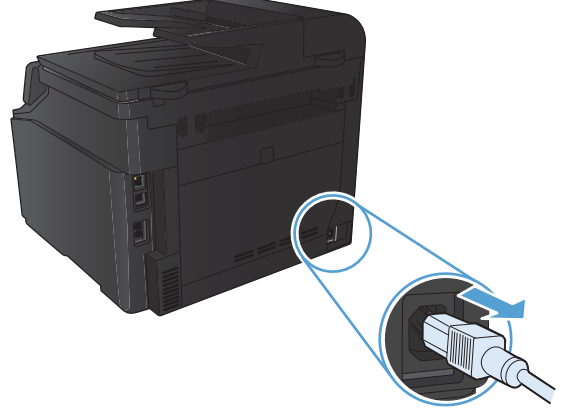

2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

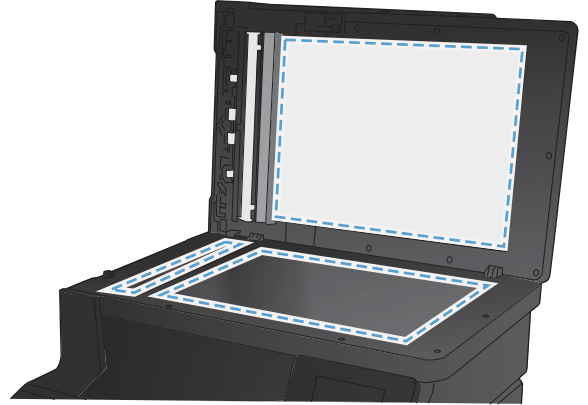

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

Çözünürlük ayarlarını denetleme

Aşağıdaki tabloda farklı türlerde tarama işleri için önerilen çözünürlük ve renk ayarları anlatılmaktadır.



NOT: Varsayılan çözünürlük 200 ppi'dir.

Kullanım amacı	Önerilen çözünürlük	Öneriler renk ayarı
Faks	150 ppi	Siyah Beyaz
E-posta	150 ppi	- Siyah-Beyaz (görüntü yumuşak tonlama gerektirmiyorsa) - Gri tonlama (görüntü yumuşak tonlama gerektiriyorsa) - Renkli (görüntü renkliyse)
Metin düzenleme	300 ppi	Siyah Beyaz
Yazdırma (grafik veya metin)	600 ppi, karmaşık grafikler veya çok fazla büyötmek istediğiniz belgeler için	- Metin veya siyah beyaz çizimler için Siyah Beyaz - Gölgeli veya renkli grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama
	300 ppi, normal grafik ve metinler için	
	150 ppi, fotoğraflar için	Renkli (görüntü renkliyse)
Ekranda görüntüleme	75 ppi	- Metin için Siyah Beyaz - Grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama - Renkli (görüntü renkliyse)

Renk ayarlarını denetleme

Tarama sırasında renk değerlerini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Önerilen kullanım
Renkli	Bu ayarı, rengin önemli olduğu yüksek kaliteli renkli fotoğraflar veya belgeler için kullanın.
Siyah Beyaz	Bu ayarı metin belgeleri için kullanın.
Gri Tonlama	Dosyanın boyutu önemliyse veya bir belgenin ya da fotoğrafın hızla taranmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.

Görüntü ayarlama ayarlarını deęiřtirme

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.




2. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Görüntü Ayarı** düğmesine giderek dokunun.
3. Ayarlamak istediğiniz ayarın adına dokunun.
 - **Açıklık:** Açıklık/koyuluk ayarını yapar.
 - **Kontrast:** Görüntünün en açık ve en koyu alanları arasındaki kontrastı ayarlar.
 - **Netlik:** Metin karakterlerinin netliğini ayarlar.
 - **Arka Plan Çıkarma:** Görüntünün arka planının koyuluğunu ayarlar. Bu, özellikle renkli kağıda yazdırılan orijinal belgeler için yararlı bir özelliktir.
 - **Renk Dengesi:** Kırmızı, yeşil ve mavi renk tonlarını ayarlar.
 - **Grilik:** Renklerin canlılığını ayarlar.
4. Ayara ilişkin değeri belirlemek için — veya + düğmesine ve daha sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
5. Başka bir ayarı düzenleyin veya ana kopyalama menüsüne dönmek için geri okuna dokunun.
6. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Metin veya resimler için en iyi duruma getirme

Ařağıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Otomatik Seç:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu, varsayılan ayardır.
- **Karışık:** Metin ve grafik karřımı içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Resim:** Ağırlıklı olarak grafik içeren belgeler için bu ayarı kullanın.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

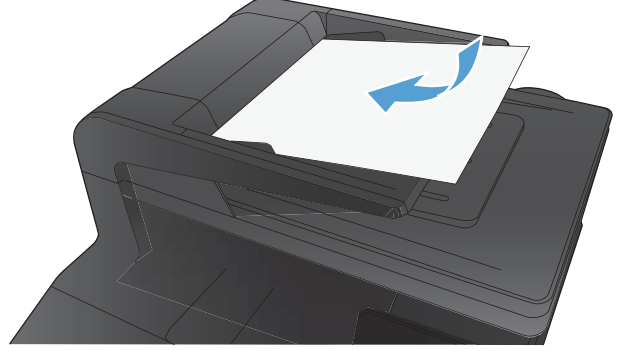


2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.


Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme

Ürün belge besleyicisi sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunlarıyla karşılaşıyorsa, belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleyin.


1. Belge besleyici kapağını açın.

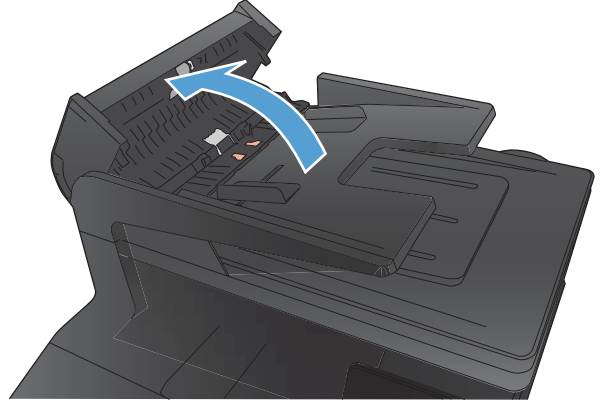

2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

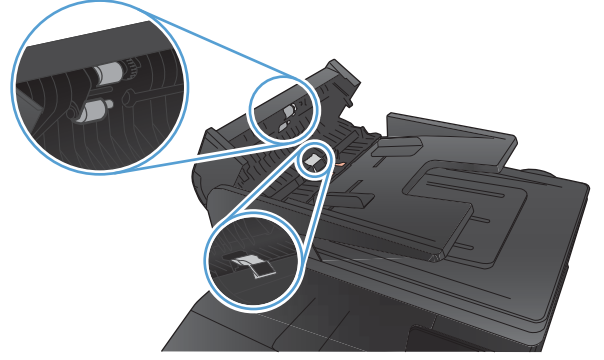

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

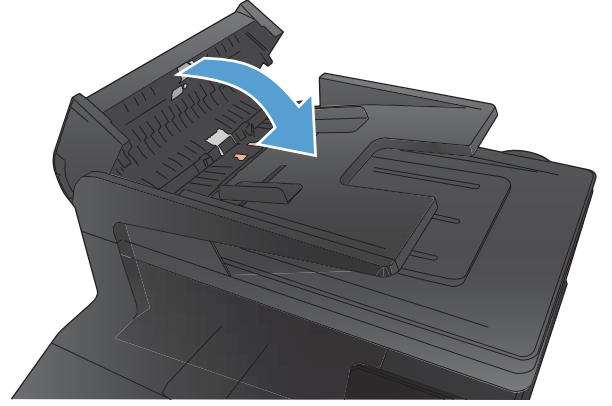


Faks kalitesi sorunlarını çözme

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme


Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

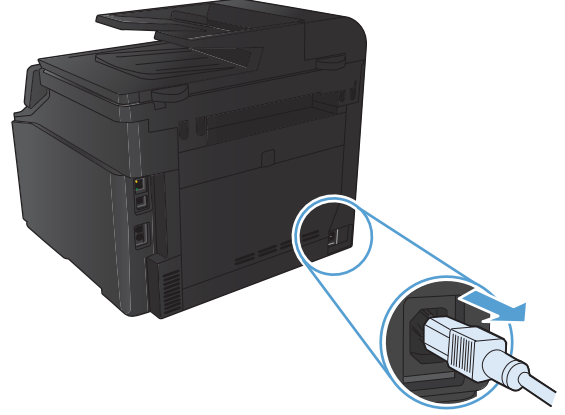

2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

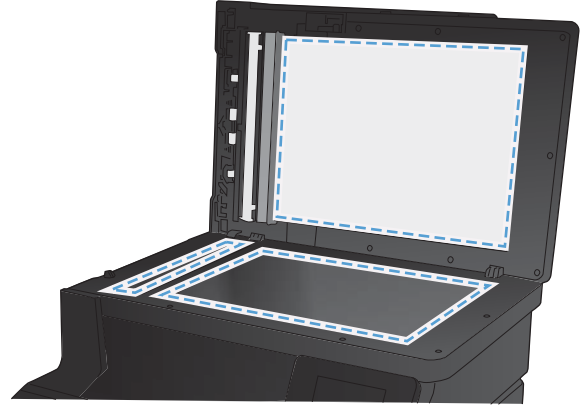

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

Faks gönderme çözünürlüğü ayarını denetleme

Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faks Çözünürlüğü menüsünü açın.

Görüntü ayarlama ayarlarını değiştirme

1. Ana ekrandan Kopyala düğmesine dokunun.




2. Ayarlar düğmesine dokunun ve sonra Görüntü Ayarı düğmesine giderek dokunun.
3. Ayarlamak istediğiniz ayarın adına dokunun.
 - **Açıklık:** Açıklık/koyuluk ayarını yapar.
 - **Kontrast:** Görüntünün en açık ve en koyu alanları arasındaki kontrastı ayarlar.
 - **Netlik:** Metin karakterlerinin netliğini ayarlar.
 - **Arka Plan Çıkarma:** Görüntünün arka planının koyuluğunu ayarlar. Bu, özellikle renkli kağıda yazdırılan orijinal belgeler için yararlı bir özelliktir.
 - **Renk Dengesi:** Kırmızı, yeşil ve mavi renk tonlarını ayarlar.
 - **Grilik:** Renklerin canlılığını ayarlar.
4. Ayara ilişkin değeri belirlemek için — veya + düğmesine ve daha sonra Tamam düğmesine dokunun.
5. Başka bir ayarı düzenleyin veya ana kopyalama menüsüne dönmek için geri okuna dokunun.
6. Kopyalamayı başlatmak için Siyah veya Renkli düğmesine dokunun.

Metin veya resimler için en iyi duruma getirme

Aşağıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Otomatik Seç:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu, varsayılan ayardır.
- **Karışık:** Metin ve grafik karışımı içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Resim:** Ağırlıklı olarak grafik içeren belgeler için bu ayarı kullanın.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

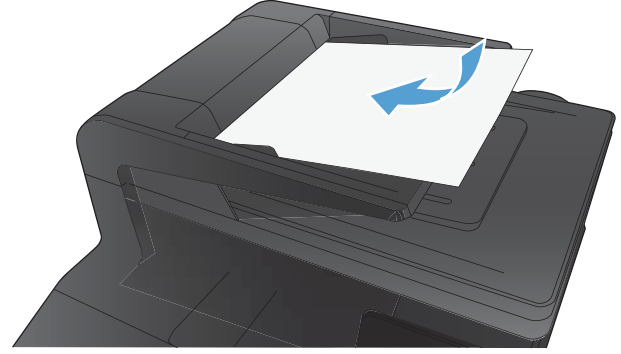

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

Hata Düzeltme ayarını denetleme

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algılsa ve hata düzeltme ayarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Faks Servisi** menüsüne dokunun.
4. **Hata Düzeltme** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Farklı bir faks makinesine gönderme

Başka bir faks makinesinin faks işini başarıyla alıp alamayacağını görmek için faks işini farklı bir faks makinesine gönderin.


Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme

Ürün belge besleyicisi sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunlarıyla karşılaşıyorsa, belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleyin.


1. Belge besleyici kapağını açın.



2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

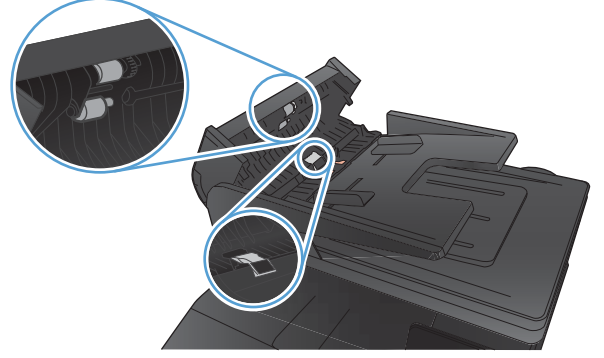

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

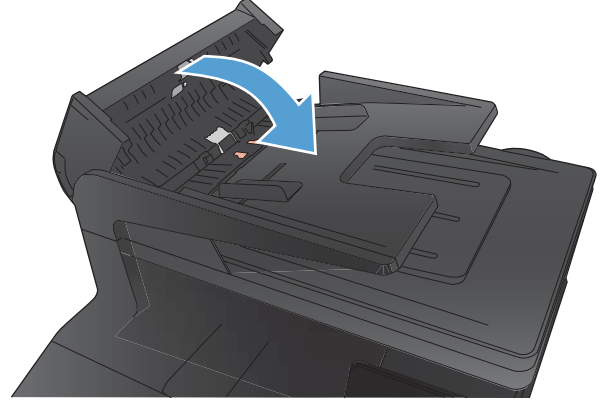

Sayfaya Sığdır ayarını denetleme

Ürün faksı sayfanın dışında yazdırdıysa, ürün kontrol panelinden sayfaya sığdır özelliğini açın.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Önce Sayfaya Sığdır düğmesine sonra Açık düğmesine dokununuz.

Gönderenin faks makinesini denetleme

Gönderenden, gönderimi yapan faks makinesindeki kontrast ayarını koyulaştırıp faksı yeniden göndermesini isteyin.

Faks tanılama testi yapma

Ürünün kontrol panelinden, ürün faks ayarları hakkında bilgi veren bir tanılama testi çalıştırabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın
 - [Sistem Ayarı](#)
 - [Kendi Kendine Tanı](#)
3. Testi başlatmak için [Faks Testini Başlat](#) düğmesine dokununuz. Ürün test sonuçlarını gösteren bir test sayfası yazdırır.

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırmıyor

Ürün hiç yazdırmıyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Ürünün açık ve kontrol panelin hazır durumda olduğundan emin olun.
 - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu göstermiyorsa, ürünü kapatıp yeniden açın.
 - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu gösteriyorsa, işi yeniden göndermeyi deneyin.
2. Kontrol paneli üründe bir hata olduğunu gösteriyorsa, hatayı giderin ve sonra işi yeniden göndermeyi deneyin.
3. Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Ürün ağa bağlıysa, aşağıdakileri denetleyin:
 - Üründe, ağ bağlantısının yanındaki ışığı denetleyin. Ağ etkinse, ışık yeşildir.
 - Ağa bağlanmak için telefon kablosu değil ağ kablosu kullandığınızdan emin olun.
 - Ağ yönlendiricisinin, hub'ın veya anahtarın açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
4. Ürününüzle birlikte gelen CD'den HP yazılımını yükleyin. Genel yazıcı sürücülerini kullanmak, işleri yazdırma kuyruğundan silen gecikmelere neden olabilir.
5. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu ürünün adını sağ tıklayın, **Özellikler**'i tıklayın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini açın.
 - Ağa bağlanmak için bir ağ kablosu kullanıyorsanız, **Bağlantı Noktaları** sekmesinde listelenen yazıcı adının ürün yapılandırma sayfasındaki ürün adıyla aynı olduğundan emin olun.
 - USB kablo kullanıyor ve bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, **USB için sanal yazıcı bağlantı noktası**'nın yanındaki kutunun işaretli olduğundan emin olun.
6. Bilgisayarda kişisel güvenlik duvarı sistemi kullanıyorsanız, ürünle iletişimi o engelliyor olabilir. Sorunun kaynağının bu olup olmadığını görmek için güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.
7. Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

Ürün yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırıyor ancak bu yavaş geliyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Bilgisayarın, bu ürünün en düşük özelliklerini karşıladığından emin olun. Özellikler listesi için şu Web sitesine gidin: www.hp.com/support/ljcolorm276series.
2. Ürünü ağır kağıt gibi bazı kağıt türlerine yazdıracak şekilde yapılandırıyorsanız, ürün toneri kağıda doğru yerleştirebilmek için daha yavaş yazdırır. Kağıt türü ayarı kullandığınız kağıt türü için doğru değilse, ayarı doğru kağıt türüne değiştirin.
3. Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme

- [USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor](#)
- [Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor](#)
- [Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor](#)

USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor

1. Bu ürünün desteklemediği bir USB depolama aksesuarı veya dosya sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Dosyayı, Dosya Ayırma Tablosu (FAT) dosya sistemlerini kullanan standart bir USB depolama aksesuarına kaydedin. Ürün FAT12, FAT16 ve FAT32 USB depolama aksesuarlarını destekler.
2. Başka bir menü açıksa, o menüyü kapatın ve USB depolama aksesuarını yeniden takın.
3. USB depolama aksesuarında birden fazla disk bölümü olabilir. (Bazı USB depolama aksesuarı üreticileri, aksesuara, CD'dekine benzer bölümler oluşturan bir yazılım yükleyebilir.) Bölümleri kaldırmak için USB depolama aksesuarını yeniden biçimlendirin veya farklı bir USB depolama aksesuarı kullanın.
4. USB depolama aksesuarı ürünün sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektirebilir.
 - a. USB depolama aksesuarını çıkarın.
 - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
 - c. Kendi güç kaynağı olan veya daha az güç gerektiren bir USB depolama aksesuarı kullanın.
5. USB depolama aksesuarı düzgün çalışmıyor olabilir.
 - a. USB depolama aksesuarını çıkarın.
 - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
 - c. Başka bir USB depolama aksesuarından yazdırmayı deneyin.

Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor

1. Tepside kağıt olduğundan emin olun.
2. Kontrol panelinde iletileri olup olmadığını kontrol edin. Üründe kağıt sıkışmışsa, sıkışmayı giderin.

Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor

1. USB yazdırma özelliğinin desteklemediği bir dosya türünü yazdırmayı deniyor olabilirsiniz. Ürün .PDF ve .JPEG dosya türlerini destekler.
2. USB depolama aksesuarındaki tek bir klasörde çok fazla dosyanız olabilir. Klasördeki dosyaları alt klasörlere taşıyarak dosya sayısını azaltın.
3. Dosya adı için ürünün desteklemediği bir karakter kümesini kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, ürün, dosya adlarını farklı bir karakter kümesindeki karakterlerle değiştirir. ASCII karakterlerini kullanarak dosyaları yeniden adlandırın.

Doğrudan bağlantı sorunlarını çözme

Ürünü doğrudan bir bilgisayara bağladıysanız, kabloyu kontrol edin.

- Kablonun bilgisayara ve ürüne bağlı olduğunu doğrulayın.
- Kablonun 5 metreden daha uzun olmadığını doğrulayın. Daha kısa bir kablo kullanmayı deneyin.
- Başka bir ürüne bağlayarak, kablounun doğru çalıştığını doğrulayın. Gerekirse kabloyu değiştirin.

Kablolu ağ sorunlarını çözme

Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin. Başlamadan önce, ürün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın ve bu sayfada listelenen ürün IP adresini bulun.

- [Kötü fiziksel bağlantı](#)
- [Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor](#)
- [Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor](#)
- [Ürün ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor](#)
- [Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir](#)
- [Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir](#)
- [Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış](#)



NOT: HP eşdüzeyleli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.

Kötü fiziksel bağlantı

1. Ürünün doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
2. Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.
3. Ürünün arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve yeşil renkli bağlantı durumu ışığının yandığını doğrulayın.
4. Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.

Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor

1. Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklatın. Ürünün geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Ürün IP adresi ürün yapılandırma sayfasında listelenir.
2. Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, **IP adresi değişse bile her zaman bu ürünü kullanarak yazdır**'ı seçin.
3. Ürünü bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
4. IP adresi doğruysa, ürünü silip yeniden ekleyin.

Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor

1. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.

- a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat**'ı tıklatın, **Çalıştır**'ı tıklatın ve `cmd` yazın.
 - b. Önce `ping`, ardından ürününüzün IP adresini yazın.

Mac OS X işletim sisteminde, Network Utility'yi açın ve **Ping** bölümündeki doğru alana IP adresini girin.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
2. Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupeks ayarları kullanıyor

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz, onları ağıңыз için de değiştirmeniz gerekir.

Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir

Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazıcı sürücüsünü kullandığını doğrulayın.

Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir

1. Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesini kontrol edin.
2. İşletim sisteminin doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış

1. Ağ protokolünün durumunu denetlemek için yapılandırma sayfasını inceleyin. Gerekirse etkinleştirin.
2. Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ sorunlarını çözme



NOT: Bu bölüm yalnızca HP LaserJet Pro 200 color M276nw MFP modeli için geçerlidir.

Kablosuz bağlantı kontrol listesi

- Ağ kablosunun takılı olmadığından emin olun.
- Ürün ve kablosuz yönlendiricinin açık ve güç aldığından emin olun. Üründeki kablosuz radyonun açık olduğundan da emin olun.
- Hizmet kümesi tanımlayıcısının (SSID) doğru olduğundan emin olun. SSID'yi belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. SSID değerinin doğru olduğundan emin değilseniz, yeniden kablosuz kurulumu çalıştırın.
- Güvenli ağlarda, güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Güvenlik bilgisi hatalıysa, kablosuz kurulumu yeniden çalıştırın.
- Kablosuz ağ düzgün çalışıyorsa, kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeyi deneyin. Ağın Internet erişimi varsa, Internet'e kablosuz bağlantı üzerinden bağlanmayı deneyin.
- Şifreleme yönteminin (AES veya TKIP) üründe ve kablosuz erişim noktasında aynı (WPA güvenliğini kullanan ağlarda) olduğundan emin olun.
- Ürünün kablosuz ağ kapsamında olduğundan emin olun. Çoğu ağda, ürünün kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici), 30 m dahilinde olmalıdır.
- Engellerin kablosuz sinyali engellemediğinden emin olun. Erişim noktası ile ürün arasındaki tüm büyük metal cisimleri kaldırın. Metal veya beton içeren direklerin, duvarların veya destek sütunlarının ürün ile kablosuz erişim noktası arasında olmadığından emin olun.
- Ürünün kablosuz sinyale parazit yapabilecek elektronik aygıtlardan uzakta durduğundan emin olun. Motorlar, telsiz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth aygıtları dahil birçok aygıt kablosuz sinyalinde parazit oluşturabilir.
- Bilgisayara yazıcı sürücüsü yüklendiğinden emin olun.
- Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiğinizden emin olun.
- Bilgisayar ve ürünün aynı kablosuz ağa bağlandığından emin olun.

Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor

1. Ürünün açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
2. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
3. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
4. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü

1. Güvenlik duvarını, üreticide bulunan en son güncelleştirmeye güncelleştirin.
2. Ürünü yüklediğinizde veya yazdırmayı denediğinizde programlar güvenlik duvarı erişimi istiyorsa, programların çalışmasına izin verdiğinizden emin olun.
3. Güvenlik duvarını geçici olarak kapatın ve kablosuz ürününü bilgisayara yükleyin. Kablosuz yüklemesini tamamladıktan sonra güvenlik duvarını etkinleştirin.

Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor

Yönlendiricinin veya ürünün, bilgisayarınızın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
2. Yapılandırma sayfasındaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarınızın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
3. Numaralar aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Ürününüzün kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor

1. Diğer bilgisayarların kablosuz kapsama alanında olduğundan ve hiçbir engelin sinyali engellemediğinden emin olun. Çoğu ağda, kablosuz kapsama aralığı kablosuz erişim noktasının 30 m dahilindedir.
2. Ürünün açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
3. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
4. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
5. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor

- Normalde, VPN'e ve diğer ağlara aynı anda bağlanamazsınız.

Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor

- Kablosuz yönlendiricinin açık olduğundan ve güç geldiğinden emin olun.
- Ağ gizlenmiş olabilir. Bununla birlikte, gizli bir ağa yine de bağlanabilirsiniz.

Kablosuz ağ çalışmıyor

1. Ağ kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
2. Ağın bağlantısının kesilip kesilmediğini doğrulamak için, ağa başka aygıtlar bağlamayı deneyin.
3. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.

- a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat**'ı tıklatın, **Çalıştır**'ı tıklatın ve `cmd` yazın.
 - b. `ping` komutunu ve hemen ardından yönlendiricinin IP adresini yazın.

Mac OS X işletim sisteminde, Network Utility'yi açın ve **Ping** bölümündeki doğru alana IP adresini girin.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
4. Yönlendiricinin veya ürünün, bilgisayarın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.
- a. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
 - b. Yapılandırma raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
 - c. Numaralar aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Ürünün kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ tanılama testi yapma

Ürünün kontrol panelinden, kablosuz ağ ayarları hakkında bilgi veren bir tanılama testi çalıştırabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın
 - [Sistem Ayarı](#)
 - [Kendi Kendine Tanı](#)
3. Testi başlatmak için [Ağ Testini Çalıştır](#) düğmesine dokunun. Ürün test sonuçlarını gösteren bir test sayfası yazdırır.

Kablosuz ağda paraziti azaltma

Aşağıdaki ipuçları, kablosuz ağda paraziti azaltabilir:

- Kablosuz aygıtları dosya dolapları gibi büyük metal eşyalardan ve mikrodalga fırın, telsiz telefon gibi diğer elektromanyetik aygıtlardan uzak tutun. Bu eşyalar radyo sinyallerini bozabilir.
- Kablosuz aygıtları büyük taş duvarlı yapılardan ve diğer bina yapılarından uzak tutun. Bu nesneler radyo dalgalarını emebilir ve sinyal gücünü zayıflatabilir.
- Kablosuz yönlendiriciyi, ağdaki kablosuz ürünlerin görebileceği merkezi bir konuma yerleştirin.

Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor

1. Ürün yazılımını yeniden yükleyin.



NOT: Çalışan tüm uygulamaları kapatın. Sistem tepsisinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, bu simgeyi sağ tıklayın ve **Close** (Kapat) veya **Disable** (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.

2. USB kablosunu bilgisayarınızdaki farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.

Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi

1. Ürün yazılımını yeniden yükleyin.



NOT: Çalışan tüm uygulamaları kapatın. Sistem tepsisinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, bu simgeyi sağ tıklayın ve **Close** (Kapat) veya **Disable** (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.

2. Ürün yazılımını yüklemekte olduğunuz sürücüde ne kadar boş olan olduğunu denetleyin. Gerekirse, olabildiğince fazla alan boşaltıp ürün yazılımını yeniden yükleyin.
3. Gerekirse, Disk Birleştirici aracını çalıştırın ve ürün yazılımını yeniden yükleyin.

Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor

1. Yapılandırma sayfası yazdırın ve ürünün işlevselliğini doğrulayın.
2. Tüm kabloların yerine doğru şekilde takıldığından ve teknik özelliklere uygun olduğundan emin olun. USB ve güç kabloları da buna dahildir. Yeni bir kablo deneyin.
3. Yapılandırma sayfasındaki IP adresinin yazılım bağlantı noktasındaki IP adresiyle eşleştiğini doğrulayın. Aşağıdaki yordamlardan birini kullanın:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ve Windows Vista

- a. **Başlat'**ı tıklayın.
- b. **Ayarlar'**ı tıklayın.
- c. **Yazıcılar ve Fakslar'**ı (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak) veya **Yazıcılar'**ı (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak) tıklayın.
- d. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler'**i seçin.
- e. **Bağlantı Noktaları** sekmesini ve sonra da **Bağlantı Noktasını Yapılandır'**ı tıklayın.
- f. IP adresini doğrulayın ve **Tamam'**ı veya **İptal'**i tıklayın.
- g. IP Adresleri aynı değilse, sürücüyü silin ve ardından doğru IP adresini kullanarak yeniden yükleyin.

Windows 7

- a. **Başlat'**ı tıklayın.
- b. **Aygıtlar ve Yazıcılar'**ı tıklayın.
- c. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Yazıcı özellikleri'**ni seçin.

- d. **Bağlantı Noktaları** sekmesini ve sonra da **Bağlantı Noktasını Yapılandır**'ı tıklatın.
- e. IP adresini doğrulayın ve **Tamam**'ı veya **İptal**'i tıklatın.
- f. IP Adresleri aynı değilse, sürücüyü silin ve ardından doğru IP adresini kullanarak yeniden yükleyin.

Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme

- [Yazıcı sürücüsü Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde listelenmiyor](#)
- [Ürün adı, Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) ürün listesinde görünmüyor.](#)
- [Yazıcı sürücüsü, Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.](#)
- [Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi](#)
- [Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde görünmüyor.](#)
- [USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz](#)

Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor

1. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
2. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.

Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor.

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.
3. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
3. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.
4. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi

1. Yazdırma kuyruğunu açın ve yazdırma işini yeniden başlatın.
2. Gönderdiğiniz baskı işini aynı veya benzer bir ada sahip başka bir ürün almış olabilir. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.

Yazılım sorunlarını giderme

- ▲ Mac işletim sisteminizin Mac OS X 10.5 veya üstü olduğundan emin olun.

Donanım sorunlarını giderme

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. USB kablosunun doğru takıldığından emin olun.
3. Uygun yüksek hızlı USB kablosu kullandığınızdan emin olun.
4. Bağlantı zincirinden güç çeken çok sayıda USB aygıtınız olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
5. Zincirin aynı sırasında güç kullanmayan ikiden fazla USB hub bağlı olup olmadığını denetleyin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.



NOT: iMac klavyesi bir güç verilmeyen USB hub'dır.

USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz

USB kablosunu yazılımı yüklemeyen önce bağladıysanız, bu ürünün sürücüsü yerine bir genel yazıcı sürücüsü kullanıyor olabilirsiniz.

1. Genel yazıcı sürücüsünü silin.
2. Yazılımı ürün CD'sinden yeniden yükleyin. Yazılım yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.
3. Birden çok yazıcı yüklendiyse, **Yazdır** iletişim kutusunun **Format For** (Biçimi) açılır menüsünde doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

Yazılım kaldırma (Windows)

Windows XP

1. **Başlat'** ve ardından **Programlar'** tıklatın.
2. **HP'**yi, sonra ürün adını tıklatın.
3. **Kaldır'** tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Windows Vista ve Windows 7

1. **Başlat'** ve ardından **Tüm Programlar'** tıklatın.
2. **HP'**yi, sonra ürün adını tıklatın.
3. **Kaldır'** tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Yazılım kaldırma (Mac OS X)

Yazılımı kaldırmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

1. Ürünün bilgisayarla bağlantısını kesin.
2. **Uygulamalar'**ı açın.
3. **Hewlett Packard'**ı seçin.
4. **HP Kaldırma Programı'**nı seçin.
5. Aygıt listesinden ürünü seçin ve **Kaldır** düğmesini tıklatın.
6. Yazılım kaldırıldıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatın ve Çöp Sepeti'ni boşaltın.

9 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

- [Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme](#)
- [HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri](#)
- [HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi](#)

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme

HP orijinal toner kartuşu ve kağıt	www.hp.com/go/suresupply
Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme	www.hp.com/buy/parts
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

Öge	Parça numarası	Kartuş numarası	Açıklama
HP LaserJet toner kartuşu	CF210A (standart)	131A	HP ColorSphere tonerli siyah toner kartuşu
	CF210X (uzun ömürlü)	131X	
	CF211A	131A	HP ColorSphere tonerli camgöbeği toner kartuşu
	CF212A	131A	HP ColorSphere tonerli sarı toner kartuşu
	CF213A	131A	HP ColorSphere tonerli macenta toner kartuşu
USB 2.0 yazıcı kablosu	C6518A		(2 metrelik standart) iki nokta arası kablo

HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, HP ürünü olmayan yeni veya yeniden üretilmiş toner kartuşlarının kullanılmasını önermez.



NOT: HP yazıcı ürünlerinde, HP olmayan bir toner kartuşunun veya tekrar doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanımı, müşteri açısından garantiyi ve müşteriyle yapılan HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, ürünlerdeki arızanın veya hasarın nedeni HP olmayan ya da yeniden doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanılması ise, ilgili arıza veya hasara yönelik olarak ürüne verilen servis için HP standart zaman ve malzeme masraflarını ücretlendirecektir.

HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi

Bir HP toner kartuşu taktığınızda kontrol panelinde kartuşun HP ürünü olmadığını belirten bir ileti görürseniz www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki durumlarla karşılaşıyorsanız toner kartuşunuz orijinal HP toner kartuşu olmayabilir:

- Sarf malzemelerinin durumu sayfasında, HP olmayan bir sarf malzemesinin takılı olduğu belirtiliyor.
- Toner kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz.
- Kartuş her zamanki gibi görünmüyor (örneğin, ambalajı HP ambalajından farklı).

Dizin

A

açıklık

- faks kontrastı 82
- kopya kontrastı 60

ağ

- ayarlar, değiştirme 127
- ayarlar, görüntüleme 127
- parola, ayarlama 132
- parola, değiştirme 132
- ürün adı, değiştirme 127

ağ bağlantı noktası

- konumu 3

ağ geçici, varsayılan ayar 127

ağı yönetme 127

ağlar

- alt ağ maskesi 127
- ayarlar raporu 6
- IPv4 adresi 127
- ürünü yükleme 126
- varsayılan ağ geçidi 127
- yapılandırma sayfası 6

AirPrint 46

aksesuarlar

- sipariş etme 202
- sipariş verme 201

alt ağ maskesi 127

Ana ekran, kontrol paneli 4

arabirim bağlantı noktaları

- konumu 3

arama

- duraklatma, ekleme 80
- otomatik olarak tekrar arama, ayarlar 81
- örnekler, ekleme 80
- telefondan 95
- tonlu veya darbeli ayarları 81

arka kapak

- konumu 3
- sıkışmalar 163

arşiv kalitesinde yazdırma 39

ayarlar

- ağ raporu 6
- fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 146
- sürücü ön ayarları (Mac) 33
- sürücüler 17
- sürücüler (Mac) 19

B

bağlantı hızı ayarları 128

bağlantı noktaları

- konumu 3

baskı kalitesi

- artırma 165
- baskı kalitesi sayfası yazdırma 167
- yorumlama 167

belge besleyici

- sıkışmalar 159

belgeleri büyütme

- kopyalama 56

belgeleri küçültme

- kopyalama 56

belgeleri ölçeklendirme

- kopyalama 56
- Mac 35
- Windows 30

belgeleri yeniden boyutlandırma

- kopyalama 56
- Mac 35
- Windows 30

bellek

- faksları silme 89
- faksları yeniden yazdırma 99

bellekten faksları silme 89

birden çok sayfalı orijinaler

- kopyalama 52

boyut, kopya

- küçültme veya büyütme 56

boyutlar, ortam

- Sayfaya Sığdır ayarı, fakslama 86

bölme, çıkış

- konumu 2
- sıkışmalar, giderme 163

C

cam, temizleme 172, 177, 182

Ç

çalma sesleri 86

çevir sesi algılama ayarları 80

çevrimiçi yardım, kontrol paneli 146

çift taraflı yazdırma

- ayarlar (Windows) 23

çift taraflı yazdırma (dupleksleme)

- Mac 33

çıkış bölmesi

- konumu 2

çözme

- faks sorunları 110
- pratik USB yazdırma sorunları 189

çözünürlük

- faks 82

D

dahili telefonlar

- faks alma 74
- faks gönderme 95

darbeli arama 81

desteklenen kağıt 10

dikey yönlendirme

- değiştirme (Mac) 34
- değiştirme (Windows) 26

dış hatlar
arama örnekleri 80
duraklatma, ekleme 80
dpi (inç başına nokta sayısı)
faks 82
DSL
fakslama 90
dupleks ayarları, değiştirme 128
dupleks yazdırma (çift taraflı)
ayarlar (Windows) 23
duraklatma, ekleme 80
durum
Ana ekran, kontrol paneli 4
HP Utility, Mac 131
sarf malzemeleri, yazdırma
raporu 6

E
e-posta, tarama
çözünürlük ayarları 177
EconoMode ayarı 133
ekonomi ayarları 133
elektronik fakslar
gönderme 93

F
fabrika varsayılan ayarları, geri
yükleme 146
fabrika varsayılan ayarlarını geri
yükleme 146
faks
alınamıyor 116
alınan faksları damgalama 87
arama örnekleri 80
arama, tonlu veya darbeleri 81
bellekten silme 89
bellekten yeniden yazdırma 99
bloke etme 84
çalma sesleri 86
çevir sesi algılama ayarları 80
çözünürlük 82
dahili telefondan alma 74
duraklatma, ekleme 80
faks sesi duyduğunuzda alma
99
faksları yeniden yazdırma 87
fatura kodları 82
genel sorunları çözme 121
gönderilemiyor 110
göndermeyi geciktirme 95

güvenlik, özel alma 87
hata düzeltme 104
hata raporu, yazdırma 103
hızlı aramalar 92
iletme 84
iptal etme 89
kontrast ayarları 82
onay numarası 95
otomatik küçültme 86
özel alma 87
özel faksları yazdırma 99
raporlar, tümünü yazdırma 103
ses seviyesi ayarları 87
tekrar arama ayarları 81
telefondan gönderme 95
V.34 ayarı 104
yanıtlama çalma sayısı 85
yanıtlama modu 84
yazdırma 98
yazılımdan gönderme 93
yoklama 88
faks alma
alınan faksları damgalama
ayarı 87
bloke etme 84
çalma sesi, ayarlar 86
dahili telefondan 74
faks sesi duyduğunuzda 99
faksları yeniden yazdırma 87
hata raporu, yazdırma 103
otomatik küçültme ayarları 86
yanıtlama çalma sayısı ayarları
85
yanıtlama modu, ayarlama 84
yeniden yazdırma 99
yoklama 88
faks başlığı, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 75
kontrol panelini kullanma 75
faks gönderme
akış aşağı telefondan 95
fatura kodları 82
geciktirme 95
hata raporu, yazdırma 103
iletme 84
iptal etme 89
onay 95
yazılımdan 93
faks göndermeyi geciktirme 95

faks iletme 84
faks numaralarının blokesini
kaldırma 84
faks saati, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 75
kontrol panelini kullanma 75
faks sorun giderme
kontrol listesi 100
faks tarihi, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 75
kontrol panelini kullanma 75
faks yoklama 88
fakslama
bilgisayardan (Mac) 93
bilgisayardan (Macintosh) 93
DSL, PBX veya ISDN kullanma
90
VoIP kullanma 90
faksları bloke etme 84
faksları yeniden yazdırma 87, 99
fatura kodları, faks
kullanma 82
filigranlar
yazdırma (Mac) 38
yazdırma (Windows) 37

G
giriş tepsisi
konumu 2
gri tonlamalı yazdırma, Windows 44
grup arama girişleri
düzenleme 78
oluşturma 78
silme 78
günlükler, faks
hata 103
tümünü yazdırma 103

H
hata düzeltme ayarı, faks 104
hata iletileri, faks 104, 110, 116
hata iletileri, kontrol paneli 147
hata raporu, faks
yazdırma 103
hatalar
yazılım 196
her iki tarafa yazdırma
ayarlar (Windows) 23

hızlı arama girişleri
düzenleme 77
oluşturma 77
silme 78
hızlı aramalar
programlama 92
HP Device Toolbox, kullanma 129
HP Easy Color
devre dışı bırakma 40
kullanma 40
HP ePrint, kullanma 45
HP ihbar Web sitesi 202
HP Katıştırılmış Web Sunucusu
açma 127, 132
ağ ayarlarını değiştirme 127
parola değiştirme 132
ürün adını değiştirme 127
HP olmayan sarf malzemeleri 202
HP Tarama yazılımı (Mac) 68
HP Tarama yazılımı (Windows) 68
HP Utility, Mac 131
HP Web Hizmetleri
etkinleştirme 126
uygulamalar 126
HP Web Hizmetleri, etkinleştirme 45
HP Web Jetadmin 132
HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı
ağ kuruluşu 126

I
IPv4 adresi 127
ISDN
fakslama 90

i
ihbar Web sitesi 202
iletir, kontrol paneli 147
inç başına nokta sayısı (dpi)
faks 82
iptal etme
fakslar 89
yazdırma işi (Mac) 38
yazdırma işi (Windows) 36

J
Jetadmin, HP Web 132

K
kablosuz ağ
sorun giderme 193
kablosuz ağ paraziti 195
kağıt
desteklenen boyutlar 10
desteklenen türler 11
faks otomatik küçültme ayarları 86
kağıt başına sayfa 34
seçme 168
sıkışmalar 158
sipariş etme 202
kağıt alma sorunları
çözme 158
kağıt başına birden fazla sayfa 34
yazdırma (Windows) 24
kağıt başına sayfa 34
seçme (Windows) 24
kağıt boyutları
kopyalama ayarları 63
özel boyutlar seçme (Mac) 38
özel boyutlar seçme (Windows) 36
seçme (Mac) 38
seçme (Windows) 36
kağıt sıkışmaları. *Bkz.* sıkışmalar
kağıt türleri
kopyalama ayarları 63
seçme (Mac) 34
seçme (Windows) 27
kağıt, kapaklar
yazdırma (Mac) 34
yazdırma (Windows) 29
kamera, konumu 2
kapak açma kolu, konumu 2
kapaklar için özel kağıt
yazdırma (Mac) 34
yazdırma (Windows) 29
kapanma gecikmesi
ayarlar 133
kartuşlar
değiştirme 137
geri dönüştürme 136
HP olmayan 202
parça numaraları 202
saklama 136
sarf malzemeleri durum sayfası 6

Katıştırılmış Web Sunucusu
açma 127, 132
ağ ayarlarını değiştirme 127
parola değiştirme 132
ürün adını değiştirme 127
Kenar Denetimi 43
kimlik kartları
kopyalama 58
kısayollar (Windows)
kullanma 20
oluşturma 21
kitapçık
yazdırma (Windows) 31
kitapçıklar
yazdırma (Mac) 35
kontrast ayarları
faks 82
kopyalama 60
kontrol listesi
faks sorun giderme 100
kontrol paneli
Ana ekran 4
düğmeler ve ışıklar 4
iletir, sorun giderme 147
konum 2
menü haritası, yazdırma 6
Raporlar menüsü 6
yardım 146
Kontrol paneli
ileti türleri 147
kopya harmanlama 53
kopya sayısı, değiştirme 51
kopyalama
açık/koyu ayarları 60
birden çok kopya 51
birden çok sayfalı orijinal 52
büyütme 56
çift taraflı 54
görüntü kalitesini ayarlama 61
harmanlama 53
kağıt boyutu ve türü 63
kalite, ayarlama 59
kontrast, ayarlama 60
küçültme 56
renkli veya siyah beyaz 57
taslak modu 62
tek kopya 50

varsayılan ayarları geri
yükleme 65
yeni varsayılan ayarları
belirleme 64
koyuluk, kontrast ayarları
faks 82
kopyalama 60
kullanım sayfası 6
küçük belgeler
kopyalama 58

M

Mac
HP Utility 131
sorunlar, sorun giderme 198
sürücü ayarları 19, 33
TWAIN uyumlu yazılımdan
tarama 72
Mac için HP Utility
açma 131
özellikler 131
Mac yazılımını kaldırma 200
menüler, kontrol paneli
harita, yazdırma 6
meşgul sinyalleri, tekrar arama
seçenekleri 81
Microsoft Word, fakslama 94
mizanpaj 34
model numarası, konumu 3

N

n sayfalı yazdırma
seçme (Windows) 24
Nötr Griler 43

O

ortam
kağıt başına sayfa 34
otomatik küçültme ayarları, faks 86

Ö

ön ayarlar (Mac) 33
ön kapak, konumu 2
örnekler, arama 80
özel alma 87
özel boyutlu kopyalar 56
özel çalma ayarları 86

P

parça numaraları
toner kartuşları 202

PBX
fakslama 90
PCL yazı tipi listesi 6
pratik USB yazdırma 47
protokol ayarları, faks 104
PS yazı tipi listesi 6

R

raporlar
Ağ Özeti 6
Baskı Kalitesi Sayfası 6
Demo Sayfası 6
Kullanım Sayfası 6
Menü Yapısı 6
PCL Yazı Tipi Listesi 6
PCL6 Yazı Tipi Listesi 6
PS Font Listesi 6
Renkli Kullanım Günlüğü 6
Sarf Malzemesi Durumu 6
Servis Sayfası 6
Tanılama Sayfası 6
Yapılandırma Raporu 6
Raporlar menüsü 6
raporlar, faks
hata 103
tümünü yazdırma 103
renk
eşleme 43
Kenar Denetimi 43
Nötr Griler 43
yarım ton seçenekleri 43
yazdırılan monitör 43
renk ayarları
ayarlama 169
renk hizalama, kalibre etme 166
renk kullanımı günlüğü 6
renk seçenekleri
ayarlama (Mac) 42
ayarlama (Windows) 41
el ile değiştirme 42
HP EasyColor 40
renk teması
değiştirme (Windows) 41
renkleri eşleme 43
renkli veya siyah beyaz
kopyalama 57

S

sahte sarf malzemeleri 202

sahte sarf malzemeleriyle
mücadele 202
saklama
toner kartuşları 136
sarf malzemeleri
durum, Mac için HP Utility ile
görüntüleme 131
geri dönüştürme 136
HP olmayan 202
parça numaraları 202
sahte 202
sipariş etme 202
sipariş verme 201
sarf malzemeleri durumu sayfası 6
sarf malzemeleri sipariş verme
Web siteleri 201
sarf malzemelerini geri
dönüştürme 136
sayfa boyutları
belgeleri sığacak şekilde
ölçeklendirme (Mac) 35
belgeleri sığacak şekilde
ölçeklendirme (Windows) 30
sayfa sayısı 6
sayfa yönü
değiştirme (Mac) 34
değiştirme (Windows) 26
Sayfaya Sığdır ayarı, faks 86
seri numarası, konumu 3
servis sayfası 6
ses seviyesi, ayarlama 87
sıkışmalar
arka kapak, giderme 163
belge besleyici, temizleme 159
bulma 159
çıkış bölmesi, temizleme 163
önleme 158
sayısını izleme 6
sipariş etme
sarf malzemeleri ve
aksesuarlar 202
sorun çözme
faks 121
sorun giderme
ağ sorunları 191
faks alma 116
faks gönderme 110
faks hata düzeltme ayarı 104
fakslar 100
kablolu ağ 191

kablosuz ağ 193
kağıt besleme sorunları 158
kontrol listesi 144
kontrol paneli iletileri 147
Mac sorunları 198
pratik USB yazdırma sorunları 189
sıkışmalar 158
USB bağlantısı 190
Windows sorunları 196
yanıtsız 188
yavaş yanıt 188
sürücüler
ayarlar (Mac) 33
ayarları değiştirme (Mac) 19
ayarları değiştirme (Windows) 17
kullanım sayfası 6
ön ayarlar (Mac) 33

T

tarama
HP Tarama yazılımından (Mac) 68
HP Tarama yazılımından (Windows) 68
TWAIN uyumlu yazılım 72
WIA uyumlu yazılım 72
tarayıcı
camı temizleme 172, 177, 182
tarayıcı camı, konumu 2
taslak modu, kopyalama 62
TCP/IP
IPv4 parametrelerini el ile yapılandırma 127
tekrar arama
otomatik olarak, ayarlar 81
telefon defteri, faks
alma 76
giriş ekleme 92
tüm girişleri silme 77
telefonlar
faks alma 74, 99
telefonlar, akış aşağı
faks gönderme 95
telesekreterler, bağlama
faks ayarları 85
temizleme
cam 172, 177, 182
kağıt yolu 166

Tepsi 1
çift taraflı yazdırma 33
tepsiler
çift taraflı yazdırma 33
desteklenen kağıt türleri 11
sıkışmalar, temizleme 161
toner kartuşları
değiştirme 137
geri dönüştürme 136
HP olmayan 202
kapak açma kolu, konumu 2
parça numaraları 202
saklama 136
sarf malzemeleri durum sayfası 6
zarar görüp görmediğini inceleme 167
toner kartuşlarını değiştirme 137
tonlu arama 81
TWAIN uyumlu yazılım, tarama 72

U

USB bağlantı noktası
konumu 3
USB bağlantısı
sorun giderme 190
USB depolama aksesuarları
yazdırma 47
USB kablosu, parça numarası 202
uygulamalar
yükleme 126
Uygulamalar menüsü 126
uyku gecikmesi
devre dışı bırakma 133
etkinleştirme 133

V

V.34 ayarı 104
varsayılan ağ geçidi, ayar 127
varsayılan ayarlar, geri yükleme 146
varsayılan kopyalama ayarları
değiştirme 64
fabrika ayarlarına geri döndürme 65
VoIP
fakslama 90

W

Web Hizmetleri
etkinleştirme 126
uygulamalar 126
Web siteleri
ihbar raporları 202
sarf malzemeleri sipariş verme 201
WIA uyumlu yazılım, tarama 72
Windows
fakslama 93
sürücü ayarları 17
TWAIN veya WIA yazılımından tarama 72
Windows yazılımını kaldırma 200
Word, fakslama 94

Y

yakalama 43
yanıtlama çalma sayısı ayarı 85
yanıtlama modu, ayarlama 84
yapılandırma sayfası 6
yardım, kontrol paneli 146
yatay yönlendirme
değiştirme (Mac) 34
değiştirme (Windows) 26
yazdırma
ayarlar (Mac) 33
USB depolama
aksesuarlarından 47
ürün raporları 6
yazdırma işi
iptal etme (Mac) 38
iptal etme (Windows) 36
yazdırma ortamı
desteklenen 10
yazı tipleri
listeler, yazdırma 6
yazıcı sürücüler
seçme 171
yazıcı sürücüler (Mac)
ayarlar 33
ayarları değiştirme 19
yazıcı sürücüler (Windows)
ayarları değiştirme 17
yazıcı sürücüsü (Windows)
desteklenen 16
yazılım
faks gönderme 93
HP Web Jetadmin 132

Mac için HP Utility 131
Mac için kaldırma 200
sorunlar 196
TWAIN veya WIA'dan tarama 72
Windows için kaldırma 200

yön

değiştirme (Mac) 34
değiştirme (Windows) 26

Z

zil sesleri

özel 86



CF144-90962

