



HP Deskjet 3050A J611 series



# İçindekiler

<b>1 Nasıl Yapılır?</b>	<b>3</b>
<b>2 HP All-in-One ürününü tanıma</b>	
Yazıcı parçaları	5
Kontrol paneli özellikleri	6
Kablosuz Ayarları	6
Durum Işıkları	7
Otomatik Kapanma	8
<b>3 Yazdır</b>	
Fotoğraf yazdırma	9
Belge yazdırma	10
Hızlı Formlar Yazdırma	11
Zarf yazdırma	11
Baskı başarısı için ipuçları	11
<b>4 ePrint ile her yerden yazdırma</b>	
ePrint ile her yerden yazdırma	15
<b>5 Kağıtla ilgili temel bilgiler</b>	
Yazdırma için önerilen kağıtlar	17
Ortam yükleme	18
<b>6 Kopyalama ve tarama</b>	
Kopyalama	23
Bilgisayara tarama	24
Kopyalama başarısı için ipuçları	26
Tarama başarısı için ipuçları	26
<b>7 Kartuşlarla çalışma</b>	
Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme	27
Mürekkep sipariş etme	27
Kartuşları değiştirme	28
Tek kartuş modunu kullanma	30
Kartuş garanti bilgileri	30
<b>8 Bağlantı</b>	
Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir)	31
Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir)	32
USB Bağlantısı (ağ dışı bağlantı)	32
USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme	32
Yeni bir yazıcı bağlama	33
Kablosuz ağ ayarlarını değiştirme	33
Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları	33
Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)	33
<b>9 Sorun çözme</b>	
Baskı kalitesini artırma	35
Kağıt sıkışmasını giderme	36
Yazdırılmıyor	38
Ağ	42
HP desteği	42
<b>10 Teknik bilgiler</b>	
Bildirim	45
Teknik Özellikler	45
Çevresel ürün gözetim programı	47

Yasal uyarılar.....	49
<b>Dizin.....</b>	<b>55</b>

---

# 1 Nasıl Yapılır?

HP All-in-One ürününüzün nasıl kullanılacağını öğrenin

- [Yazıcı parçaları](#)
- [Ortam yükleme](#)
- [Kartuşları değiştirme](#)
- [Kağıt sıkışmasını giderme](#)



## 2 HP All-in-One ürününü tanıma

- [Yazıcı parçaları](#)
- [Kontrol paneli özellikleri](#)
- [Kablosuz Ayarları](#)
- [Durum Işıkları](#)
- [Otomatik Kapanma](#)

### Yazıcı parçaları



1	Giriş tepsisi
2	Giriş tepsisi için kağıt genişliği kılavuzu
3	Kontrol paneli
4	Kartuş kapağı
5	Çıkış tepsisi
6	Çıkış tepsisi genişletici (tepsi genişletici olarak da adlandırılır)
7	Kartuşlar

## Kontrol paneli özellikleri

### Kontrol paneli özellikleri



1	<b>Geri:</b> Önceki ekrana döndürür.
2	<b>İptal:</b> Geçerli işlemi durdurur, varsayılan ayarları geri yükler.
3	<b>Ayarlar:</b> Mürekkep düzeylerini kontrol edebileceğiniz, Otomatik Kapanma ayarını değiştirebileceğiniz, bakım görevlerini gerçekleştirebileceğiniz ve dil ve bölge ayarlarını yapabileceğiniz <b>Ayarlar</b> menüsünü açar.
4	Seçim düğmeleri: Yazıcı ekranında menü öğelerini seçmek için düğmeleri kullanın.
5	<b>Kablosuz</b> durum ışığı ve düğmesi: Mavi ışık kablosuz bağlantı olduğunu gösterir. Düğmeye basmak kablosuz menüsünü açar.
6	<b>ePrint</b> ışığı ve düğmesi: Beyaz ışık ePrint'in bağlı olduğunu gösterir. Düğmeye basmak, yazıcının e-posta adresini ve ePrint menü seçeneklerini görüntüler.
7	Açık düğmesi

## Kablosuz Ayarları

Kablosuz durumunu ve menü seçeneklerini görüntülemek için **Kablosuz** düğmesine basın.

- Yazıcının kablosuz bir ağla etkin bir bağlantısı varsa, yazıcı ekranında **Bağlı** yazacak ve yazıcının IP adresi görüntülenecektir.
- Kablosuz devre dışı ise (kablosuz radyo kapalı) ve kablosuz ağ kullanılabilir değilse, ekranda **Kablosuz Kapalı** yazısı görüntülenir.
- Kablosuz etkinse (kablosuz radyo açık) ve bir kablosuz bağlantınız yoksa, ekran da ya **Bağlanılıyor** ya da **Bağlı Değil** yazısı görüntülenir.

Yazıcı ekranını kullanarak kablosuz ağınız hakkında bilgiler alabilir, bir kablosuz bağlantı kurabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Nasıl yaparım?	Yönergeler
Ağ yapılandırması sayfası yazdırın. Ağ yapılandırması sayfasında, ağ durumu, ana bilgisayar adı, ağ adı ve daha fazlası görüntülenir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kablosuz Menü</b>'nü görüntülemek için <b>Kablosuz</b> düğmesine basın.</li> <li>2. <b>Kablosuz Menü</b>'nden <b>Yazdırma Raporları</b>'ni seçin.</li> <li>3. <b>Yazdırma Raporları</b> menüsünden <b>Yapılandırma</b>'yı seçin.</li> </ol>



(devamı)

Nasıl yaparım?	Yönergeler
Kablosuz ağ sınaması raporu yazdırın. Kablosuz ağ sınaması raporunda, kablosuz ağın durumuna ilişkin tanılama sonuçları, kablosuz sinyal gücü, algılanan ağlar ve daha fazlası görüntülenir.	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Kablosuz Menü</b>'nü görüntülemek için <b>Kablosuz</b> düğmesine basın.</li><li><b>Kablosuz Menü</b>'nden <b>Yazdırma Raporları</b>'ni seçin.</li><li><b>Yazdırma Raporları</b> menüsünden <b>Kablosuz Sınama</b>'sini seçin.</li></ol>
Kablosuz bağlantının sinyal gücünü görüntüleyin.	<ol style="list-style-type: none"><li>Kablosuz Menü'nü görüntülemek için <b>Kablosuz</b> düğmesine basın.</li><li><b>Kablosuz Menü</b>'nden <b>Bağlı IP XXX.XXX.XX.XX</b> öğesini seçin.</li><li>Yazıcı ekranında, kablosuz sinyal gücü görüntülenir.</li></ol>
Ağ ayarlarını varsayılan ayarlara geri yükleyin. Yazıcının ağ ile bağlantısı kesilecektir. Kablosuz yazıcı ayarlarını yeniden yapılandırmak için, bkz. <a href="#">Yeni bir yazıcı bağlama</a> .	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Kablosuz Menü</b>'nü görüntülemek için Kablosuz düğmesine basın.</li><li><b>Kablosuz Menü</b>'nden <b>Ayarlar</b>'ı seçin.</li><li>Ayarlar menüsünden <b>Varsayılanları Geri Yükle</b>'yi seçin.</li><li>Varsayılanları geri yüklemek için seçimi onaylayın.</li></ol>
Kablosuzu açın veya kapatın.	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Kablosuz Menü</b>'nü görüntülemek için Kablosuz düğmesine basın.</li><li><b>Kablosuz Menü</b>'nden <b>Kablosuz Ayarları</b>'ni seçin.</li><li>Ayarlar menüsünden <b>Kablosuz Açık/Kapalı</b>'yi seçin.</li><li><b>Kablosuz Açık/Kapalı</b> menüsünden <b>Açık</b> veya <b>Kapalı</b>'yi seçin.</li></ol>
Bir Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) bağlantısı kurun.	<a href="#">Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir)</a>

## Durum Işıkları

- [Kablosuz Durumu Işığı](#)
- [ePrint Durum Işığı](#)
- [Açık Düğmesi Işığı](#)

## Kablosuz Durumu Işığı



Işık davranışı	Çözüm
Yanmıyor	Kablosuz kapalıdır. Yazıcı ekranında kablosuz menüsüne erişmek için, <b>Kablosuz</b> düğmesine basın. Kablosuz yazdırmayı etkinleştirmek için kablosuz menüsünü kullanın.
Yavaş yanıp sönüyor	Kablosuz açıktır ancak bir ağa bağlı değildir. Bağlantı kurulamazsa, yazıcının, kablosuz sinyalinin erişim mesafesi içinde olduğundan emin olun.
Hızla yanıp sönüyor	Kablosuz hatası oluştu. Yazıcı ekranındaki mesajlara bakın.
Açık	Kablosuz bağlantı kuruldu, yazdırabilirsiniz.

## ePrint Durum Işığı



Işık davranışı	Çözüm
Yanmıyor	ePrint devre dışı. Yazıcı ekranında ePrint menüsüne erişmek için, <b>ePrint</b> düğmesine basın.
Açık	ePrint açık ve bağlıdır.

## Açık Düğmesi Işığı

Işık davranışı	Çözüm
Yanmıyor	Aygıt gücü kapalıdır.
Titreşiyor	Aygıtın uyku modunda olduğunu gösterir. Aygıt, 5 dakikalık işlemsizlik sonrasında otomatik olarak uyku moduna girer.
Hızla yanıp sönüyor	Hata oluşmuştur. Yazıcı ekranındaki mesajlara bakın.
Açık	Yazıcı açık ve yazdırmaya hazırdır.

## Otomatik Kapanma

Otomatik Kapanma, yazıcıyı açtığınızda varsayılan olarak otomatikman etkinleşir. Otomatik Kapanma etkinleşince, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak üzere, 2 saatlik işlemsizlik sonrasında yazıcı otomatik olarak kapanır. Otomatik Kapanma, yazıcı bir kablosuz veya Ethernet (destekleniyorsa) ağ bağlantısı kurduğunda otomatik olarak devre dışı kalır. Otomatik Kapanma ayarını kontrol panelinden değiştirebilirsiniz. Ayarı değiştirdikten sonra, yazıcı ayarı korur. **Otomatik Kapanma, yazıcıyı tamamen kapatır, bu nedenle, yazıcıyı geri açmak için güç düğmesini kullanmanız gerekir.**

### Otomatik Kapanma ayarını değiştirmek için

1. **Kopyala, Tara ve Hızlı Formlar**'ı görüntüleyen Kontrol Paneli giriş ekranından **Ayarlar** düğmesine basın.



**Not** Giriş ekranını görmüyorsanız, görene dek **Geri** düğmesine basın.

2. Yazıcı ekranındaki **Ayarlar** menüsünden, **Otomatik Kapanma**'yı seçin.
3. **Otomatik Kapanma** menüsünden **Etkin**'i veya **Devre Dışı**'yı seçin, sonra da ayarı doğrulayın.



**İpucu** Kablosuz veya Ethernet bağlantılı bir ağ üzerinden yazdırıyorsanız, yazdırma işlerinin kaybolmamasını sağlamak için Otomatik Kapanma devre dışı bırakılmalıdır. Otomatik Kapanma devre dışı bırakıldığında, yazıcı, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için 5 dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girer.

## 3 Yazdır

Devam etmek için bir yazdırma işi seçin.



[Fotoğraf yazdırma](#)



[Belge yazdırma](#)



[Zarf yazdırma](#)



[Hızlı Formlar Yazdırma](#)

Daha fazla bilgi için bkz. [Baskı başarısı için ipuçları](#).

### Fotoğraf yazdırma


**Fotoğraf kağıdına fotoğraf basmak için**

1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Giriş tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.




Daha fazla bilgi için bkz. [Ortam yükleme](#).

3. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
4. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.
5. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.  
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
6. Uygun seçenekleri seçin.
  - **Düzen** sekmesinde **Dikey** veya **Yatay** yönü seçin.
  - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçin ve **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.

 **Not** Maksimum dpi çözünürlüğü için, **Kağıt/Kalite** sekmesine gidip **Ortam** açılır listesinden **Fotoğraf Kağıdı, En İyi Kalite**'yi seçin. Ardından, **Gelişmiş** sekmesine gidip **Maks. DPI'da Yazdır** açılır listesinden **Evet**'i seçin. Gri tonlamalı olarak Maks. DPI'da yazdırmak istiyorsanız, açılır listedeki **Gri Tonlamalı Yazdır**'dan **Yüksek Kalite Gri Tonlamalı**'yı seçin, sonra da **Fotoğraf Kağıdı, En İyi Kalite**'yi seçtikten sonra **Maks. DPI**'yı seçin.

7. **Özellikler** iletişim kutusuna dönmek için **Tamam**'ı tıklatın.
8. **Tamam**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **Tamam**'i tıklatın.

 **Not** Giriş tepsisinde kullanılmamış fotoğraf kağıdı bırakmayın. Kağıtlar kıvrılmaya başlayabilir ve bu durum çıktılarınızın kalitesini düşürebilir. Fotoğraf kağıdı, yazdırma öncesinde düz olmalıdır.

## Belge yazdırma


### Bir belge yazdırmak için

1. Kağıt çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Giriş tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.



Daha fazla bilgi için bkz. [Ortam yükleme](#).

3. Yazılım uygulamanızdaki **Yazdır** düğmesini tıklatın.
4. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.
5. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
6. Uygun seçenekleri seçin.
  - **Düzen** sekmesinde **Dikey** veya **Yatay** yönü seçin.
  - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçin ve **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.
7. **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.
8. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'ı veya **Tamam**'ı tıklatın.

 **Not 1** Belgenizi kağıdın tek tarafı yerine her iki tarafına da yazdırabilirsiniz. **Kağıt/Kalite** veya **Düzen** sekmesindeki **Gelişmiş** düğmesini tıklatın. **Yazdırılacak Sayfalar** açılır menüsünden **Yalnızca Tek Sayfaları Yazdır**'ı seçin. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın. Belgenin tek sayfalarını yazdırdıktan sonra belgeyi çıkış tepsisinden çıkarın. Kağıdı, boş tarafı yukarı bakacak şekilde giriş tepsisine yeniden yükleyin. **Yazdırılacak Sayfalar** açılır menüsüne geri dönün, sonra da **Yalnızca Çift Sayfaları Yazdır**'ı seçin. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.


**Not 2** Basılan belgeleriniz kağıdın kenar boşluklarıyla hizalı değilse, doğru dili ve bölgeyi seçtiğinizden emin olun. Yazıcı ekranında, **Kurulum**'u seçin ve ardından **Dil/Bölge**'yi seçin. Sunulan seçeneklerden dilinizi ve ardından bölgenizi seçin. Doğru **Dil/Bölge** ayarları, yazıcının uygun varsayılan kağıt boyutu ayarlarına sahip olmasını sağlar.

## Hızlı Formlar Yazdırma

Ofis Formları, Kağıt Türleri ve Oyunlar yazdırmak için **Hızlı Formlar'** kullanın.

### Hızlı Formlar Yazdırma


1. Yazıcı ekranındaki menüden **Hızlı Formlar'** seçin.

 **İpucu** **Hızlı Formlar** seçeneği yazıcı ekran menüsünde görünmezse, Hızlı Formlar seçeneği belirene dek **Geri** düğmesine basın.

2. Seçim düğmelerine basarak **Ofis Formları**, **Kağıt Türü** veya **Oyunlar'** seçin. Ardından **Tamam'** seçin.
3. Yazdırmak istediğiniz form türünü seçtikten sonra, kopya sayısını seçin, sonra da **Tamam'**a basın.

## Zarf yazdırma

HP All-in-One yazıcının giriş tepsisine bir ya da daha fazla zarf yükleyebilirsiniz. Parlak yüzeyli veya kabartmalı, ataçlı veya pencereci zarflar kullanmayın.

 **Not** Zarflara yazdırırken metnin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için, kullandığınız kelime işlemci programının yardım dosyalarına bakın. En iyi sonucu almak için, zarfların üzerinde iade adresinin yer alacağı bir etiket kullanmayı düşünün.

### Zarf yazdırmak için

1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Zarfları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf yukarıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta olmalıdır.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Ortam yükleme](#).
4. Zarfları durana dek yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt kılavuzunu düzgünce zarfların kenarına yaslayın.



6. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.  
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
7. Uygun seçenekleri seçin.
  - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçin ve **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.
8. **Tamam'**i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır'**ı veya **Tamam'**i tıklatın.


## Baskı başarısı için ipuçları

Başarıyla yazdırmak için, HP kartuşlar yeterli mürekkeple düzgün şekilde çalışır, kağıt doğru şekilde yüklü durumda ve ürün uygun ayarlara sahip olmalıdır.

### Mürekkep ipuçları

- Orijinal HP mürekkep kartuşları kullanın.
- Hem siyah hem de üç renkli kartuşları doğru şekilde takın.  
Daha fazla bilgi için, bkz. [Kartuşları değiştirme](#).
- Yeterli mürekkep olduğundan emin olmak için kartuşlardaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.  
Daha fazla bilgi için, bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme](#).
- Daha fazla bilgi için, bkz. [Baskı kalitesini artırma](#).
- Yazdığınız sayfaların arkasına mürekkep bulaştığını görüyorsanız, yazıcı ekranındaki Araçlar menüsünü kullanarak temizleyin.
  - **Kopyala, Tara ve Hızlı Formlar**'ı görüntüleyen giriş ekranından **Ayarlar** düğmesine basın.

---

 **Not** Giriş ekranını görmüyorsanız, görene dek **Geri** düğmesine basın.

---

  - **Mürekkep Bulaşmasını Temizle**'yi görene dek **Araçlar**'a göz atın, sonra da **Tamam**'ı seçin.
  - Ekrandaki yönergeleri izleyin.

### Kağıt yükleme ipuçları



- Kağıt destesi (tek bir sayfa değil) yükleyin. Kağıt sıkışmasını önlemek için destedeki kağıtların tümü aynı boyutta ve türde olmalıdır.
- Kağıdı, yazdırılacak tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Kağıt tepsisine yüklenen kağıdın yatay konumda düz durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzunun kağıt tepsisindeki kağıtları kıvrımamasına dikkat edin.
- Daha fazla bilgi için, bkz. [Ortam yükleme](#).

### Yazıcı ayarları ipuçları


- Yazıcı sürücüsünün **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır menüsünden uygun kağıt türünü ve kağıt kalitesini seçin.
- **Kağıt/Kalite** sekmesindeki **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun boyutu seçin.
- HP All-in-One masaüstü simgesini tıklatarak Yazıcı Yazılımı öğesini açın. Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazıcı İşlemleri**'ni tıklatın, ardından **Tercihleri Ayarla**'yı tıklatarak yazıcı sürücüsüne erişin.

 **Not** Yazıcı Yazılımı öğesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series** tıklatılarak da erişilebilir


### Notlar

- Orijinal HP mürekkep kartuşları, kolaylıkla defalarca yüksek sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ve HP yazıcıları ve kağıtlarıyla test edilmiştir.
- 
-  **Not** HP, HP olmayan sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle gerekli olana ürün servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.
- Orijinal HP mürekkep kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız şu adrese gidin:  
[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)
- 
- Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir.
- 
-  **Not** Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez.
- 
- Yazıcı sürücüsünde seçili yazılım ayarları yalnızca baskı için geçerlidir, kopyalama veya tarama için geçerli değildir.

- Belgenizi kağıdın tek tarafı yerine her iki tarafına da yazdırabilirsiniz.

 **Not** **Kağıt/Kalite** veya **Düzen** sekmesindeki **Gelişmiş** düğmesini tıklatın. **Yazdırılacak Sayfalar** açılır listesinden **Yalnızca Tek Sayfaları Yazdır**'ı seçin. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın. Belgenin tek sayfalarını yazdırdıktan sonra belgeyi çıkış tepsisinden çıkarın. Kağıdı, boş tarafı yukarı bakacak şekilde giriş tepsisine yeniden yükleyin. **Yazdırılacak Sayfalar** açılır listesine geri dönün, sonra da **Yalnızca Çift Sayfaları Yazdır**'ı seçin. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.

- Yalnızca siyah mürekkep kullanarak yazdırın

 **Not** Yalnızca siyah mürekkep kullanarak siyah beyaz bir belge yazdırmak istiyorsanız, **Gelişmiş** düğmesini tıklatın. **Gri Tonlamalı Yazdır** açılır menüsünden **Yalnızca Siyah Mürekkep**'i seçin, sonra da **OK**'i tıklatın.

## Maksimum dpi kullanarak yazdırma


Fotoğraf kağıdına yüksek kalitede keskin görüntüler basmak için inç başına maksimum nokta ("dots per inch" - dpi) modunu kullanın.

Maksimum dpi modunun baskı çözünürlüğü için teknik özelliklere bakın.

En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.

### Maksimum dpi modunda yazdırmak için

1. Giriş tepsisine fotoğraf kağıdı yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
3. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.  
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
6. **Ortam** aşağı açılan listesinde **Fotoğraf Kağıdı**, **En İyi Kalite**'yi tıklatın.

 **Not** Maksimum DPI'da yazdırmayı etkinleştirmek için, **Kağıt/Kalite** sekmesindeki **Ortam** aşağı açılan listesinden **Fotoğraf Kağıdı**, **En İyi Kalite** seçilmelidir.

7. **Gelişmiş** düğmesini tıklatın.
8. **Yazıcı Özellikleri** alanında **Maksimum DPI'da Yazdır** aşağı açılan listesinden **Evet**'i seçin.
9. **Kağıt/Çıktı** aşağı açılan listesinden **Kağıt Boyutu**'nu seçin.
10. Gelişmiş seçenekleri kapatmak için **OK**'i tıklatın.
11. **Düzen** sekmesinde **Yön**'ü doğrulayın, ardından **OK**'a basarak yazdırın.





# 4 ePrint ile her yerden yazdırma

Ürününüzdeki **ePrint** özelliği, istediğiniz her yerden yazdırmanıza imkan sağlar. Etkinleştirildiğinde, **ePrint** ürününüze bir e-posta adresi atar. Yazdırmak için, o adrese belgenizi içeren bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Görüntüler, Word, PowerPoint ve PDF belgeleri yazdırabilirsiniz. Çok kolay!


- [ePrint ile her yerden yazdırma](#)


## ePrint ile her yerden yazdırma

### Belgelerinizi ePrint ile her yerden yazdırmak için

#### 1. ePrint e-posta adresinizi bulun.


- a. Kontrol panelinde **ePrint** düğmesine basın. Yazıcı ekranında web hizmetleri **Ayarlar** menüsünü göreceksiniz.
- b. Yazıcının e-posta adresini görüntülemek için, yazıcı ekranından **E-posta Adresini Görüntüle**'yi seçin.


 **Not** ePrint'i kullanmak için önce web hizmetlerinin etkinleştirilmesi gereklidir. Web hizmetleri etkinleştirilmemişse, sizi Yazıcı Yazılımı ögesine yönlendiren bir mesaj göreceksiniz. Yazıcı Yazılımı ögesini açın, **ePrint** ögesini seçin, sonra da ekran yönergelerini izleyerek etkinleştirin.


 **İpucu** E-posta adresini veya kayıt URL'sini yazdırmak için, yazıcı ekranındaki Ayarlar menüsünden **Bilgi Sayfası Yazdır**'ı seçin.

#### 2. E-posta oluşturup gönderin.

- a. Yeni bir e-posta adresi oluşturun ve ürün e-posta adresini **Kime** kutusuna girin.
- b. E-posta gövdesine metin yazın ve yazdırmak istediğiniz belgeleri veya görüntüleri ekleyin.
- c. E-postayı gönderin.  
Ürün, e-postanızı yazdırır.

 **Not** E-postayı almak için, ürününüzün Internet'e bağlı olması gerekir. E-postanız alınır alınmaz yazdırılır. Tüm e-postalarla olduğu gibi, ne zaman alınacağını veya alınıp alınmayacağını garanti yoktur. **ePrint** ile çevrimiçi kaydolduktan sonra, işlerinizin durumunu kontrol edebilirsiniz.

 **İpucu** **Otomatik Kapanma**'yı etkinleştirdiyse, ePrint'i kullanmadan önce devre dışı bırakmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [Otomatik Kapanma](#)

 **Not 1** Aygıt kablosuz bağlı olmalı ve Internet erişimine sahip etkin bir ağ üzerine bulunmalıdır.

**Not 2** **ePrint** ile yazdırılan belgeler, orijinalinden farklı görünebilir. Stil, biçimlendirme ve metin akışı, orijinal belgeden farklı olabilir. Yüksek kalitede yazdırılması gereken belgeler (örn. yasal belgeler) için, baskılarınızın neye benzeyeceği konusunda daha fazla kontrole sahip olacağınız bilgisayarınızın yazılım uygulamasından yazdırmanızı öneririz.

 [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)



# 5 Kağıtla ilgili temel bilgiler

- [Yazdırma için önerilen kağıtlar](#)
- [Ortam yükleme](#)

## Yazdırma için önerilen kağıtlar

En iyi baskı kalitesini elde etmek istiyorsanız, HP özellikle yazdırmakta olduğunuz proje türü için tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir.

Bulduğunuz ülkeye/bölgeye göre bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

### ColorLok

- HP, günlük belgelerin yazdırılması ve kopyalanması için ColorLok logosunun olduğu kağıtları önerir. ColorLok logosunun olduğu tüm kağıtlar baskı kalitesi güvencesi standartlarına uygun olarak bağımsız kuruluşlarca test edilmiştir ve keskin, canlı renklerin olduğu, siyahın dolu görüldüğü belgeler oluştururlar ve normal düz kağıtlardan daha hızlı kururlar. Tüm büyük üreticilerin çeşitli ağırlıkta ve boyutlardaki kağıtlarında ColorLok logosunu arayın.



### HP Advanced Fotoğraf Kağıdı

- Bu kalın fotoğraf kağıdı, mürekkep bulaşmadan kolayca tutabilmeniz için anında kuruyan kaplama ile kaplanmıştır. Suya, lekeye, parmak izine ve neme dayanıklıdır. Yazdırdıklarınız fotoğrafçıda basılmış fotoğraflara benzer görünümde ve dokuda olur. A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (şeritli veya şeritsiz) ve 13 x 18 cm ve iki çeşit kaplamalı olarak, parlak veya yumuşak parlak (saten mat) dahil çeşitli boyutlarda bulunabilir. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

### HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı

- Normal fotoğraf baskıları için tasarlanmış kağıtları kullanarak gündelik çektiğiniz resimleri düşük maliyetli ve canlı biçimde yazdırın. Bu ekonomik kağıt kolay elde tutulabilmesi için çabuk kurur. Bu kağıdı mürekkep püskürtmeli bir yazıcı ile kullanarak keskin ve net görüntüler elde edin. A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (etiketli veya etiketsiz) biçimlerde yarı parlak kaplamalı olarak bulunur. Daha uzun kalıcı fotoğraflar için asit kullanılmamıştır.

### HP Broşür Kağıdı veya HP Superior Inkjet Kağıdı

- Bu kağıtlar parlak kaplamalı veya iki taraflı kullanım için her iki tarafı mat kaplamalıdır. Rapor kapakları, özel sunular, broşürler, zarflar ve takvimlerde kullanılabilecek fotoğrafa yakın röprodüksiyonlar ve iş grafikleri için mükemmel bir seçimdir.

### HP Premium Sunu Kağıdı veya HP Professional Kağıt

- Bu kağıtlar sunular, teklifler, raporlar ve haber bültenleri için son derece uygun ağır, iki tarafı mat kağıtlardır. Etkileyici görünüm için dayanıklı, kalın kağıtlardır.

### HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı

- HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı, yüksek karşıtlıkta renkler ve keskin metinler sağlar. İki taraflı renkli yazdırma için yeterince mat olduğundan ve arkasını göstermediğinden, bültenler, raporlar ve broşürler için idealdir. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır.

### HP Yazdırma Kağıdı

- HP Baskı Kağıdı yüksek kaliteli ve çok işlevli bir kağıttır. Standart çok amaçlı kağıtlara veya fotokopi kağıtlarına yazdırılan belgelere göre daha gerçek görünüm sağlar. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

### HP Office Kağıdı

- HP Office Kağıdı yüksek kaliteli çok işlevli bir kağıttır. Kopyalama, taslaklar, notlar ve diğer günlük belgeler için uygundur. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

### HP Ütüyle Baskılar

- HP Ütüyle Baskı (renkli kumaşlar veya açık renkli veya beyaz kumaşlar için), dijital fotoğraflarınızdan ütüyle özel T gömlekler oluşturmak için ideal çözümdür.

### HP Premium Inkjet Asetat

- HP Premium Inkjet Asetat, renkli sunularınızı daha canlı ve etkileyici yapar. Bu asetatın kullanılması ve taşınması kolaydır, mürekkep bulaşmadan hızla kurur.

### HP Avantajlı Fotoğraf Paketleri

- HP Avantajlı Fotoğraf Paketleri, HP All-in-One aygıtınızla makul ücretle, zaman da kazandırarak profesyonel fotoğraflar alabilmenizi sağlamak üzere orijinal HP kartuşlarını ve HP Advanced Fotoğraf Kağıdı'nı paket halinde sunmaktadır. Orijinal HP mürekkepleri ile HP Advanced Fotoğraf Kağıdı, fotoğraflarınızın daha uzun ömürlü olmaları ve baskıdan sonra canlı renklerini korumaları için birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tüm bir tatilinizin fotoğraflarını yazdırmak ve paylaşmak için mükemmel.

## Ortam yükleme

- ▲ Devam etmek için kağıt boyutu seçin.

### Tam boyutlu kağıt yükleme

- a. Giriş tepsisini kaldırma
  - Giriş tepsisini kaldırın.



- b. Çıkış tepsisini indirme
  - Çıkış tepsisini indirin ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



- c. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırma
- Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.



- d. Kağıt yükleyin.
- Kağıt destesini yazdırma yüzü üstte ve kısa kenarı ileride olacak şekilde giriş tepsisine yerleştirin.



- Kağıt destesini durana dek aşağı doğru kaydırın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına yaslanana kadar sağa kaydırın.



#### Küçük boyutlu kağıt yükleme


- a. Giriş tepsisini kaldırma
- Giriş tepsisini kaldırın.




- b. Çıkış tepsisini indirme
- Çıkış tepsisini indirin ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



- c. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.

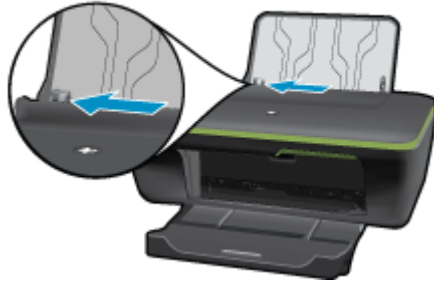

- d. Kağıt yükleyin.
- Fotoğraf kağıdı destesini yazdırma yüzü üstte ve kısa kenarı altta olacak şekilde yerleştirin.
  - Kağıt destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

 **Not** Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikli şeridi varsa, fotoğraf kağıdını şerit üstte olacak biçimde yerleştirin.

- Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına yaslanana kadar sağa kaydırın.



## Zarf yükleme


- a. Giriş tepsisini kaldırma
- Giriş tepsisini kaldırın.



- b. Çıkış tepsisini indirme
- Çıkış tepsisini indirin ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



- c. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.

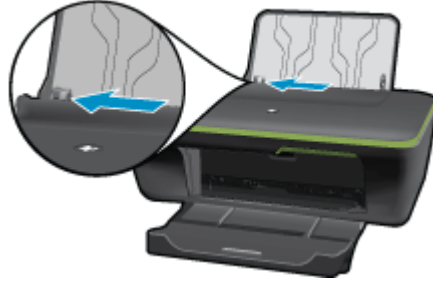

- Ana giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- d. Zarfları yükleyin.
- Bir veya iki zarfı giriş tepsisinin en sağına yerleştirin. Yazdırılacak taraf yukarıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta ve aşağı bakar durumda olmalıdır.
  - Zarf destesini durana dek aşağı doğru kaydırın.
  - Kağıt genişliği kılavuzunu zarf destesine yaslanana kadar sağa doğru kaydırın.





## 6 Kopyalama ve tarama

- [Kopyalama](#)
- [Bilgisayara tarama](#)
- [Kopyalama başarısı için ipuçları](#)
- [Tarama başarısı için ipuçları](#)

### Kopyalama

- ▲ Yazıcı ekranındaki kopyalama menüsü, düz kağıda kopyalamak için kopyaların sayısını ve renkli veya siyah beyaz kopyalamayı kolayca seçmenize izin verir. Kağıt türünü ve boyutunu değiştirmek, kopyanın koyuluğunu ayarlamak ve kopyayı yeniden boyutlandırmak gibi gelişmiş ayarlar için, **Kopya Menüsü**'nden **Ayarlar**'ı seçin.

#### Kolay Kopya

- a. Kağıt yükleyin.
  - Giriş tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.



- b. Orijinali yükleyin.
  - Ürünün üstündeki kapağı kaldırın.



- Orijinali yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.




- Kapağı kapatın.
- c. Kopyalama menüsüne erişmek için, yazıcı ekran menüsünden **Kopyala** öğesini seçin.
  - Yazıcı ekranında **Kopyala** öğesini görmüyorsanız, **Kopyala** öğesini görene dek geri düğmesine basın.
  - Kopya menüsünden, **Kopyala**'nın yanındaki düğmeye basın.
  - Kopya sayısını artırmak ya da azaltmak için **Kopya Sayısı**'nın yanındaki düğmeye basın. Onaylamak için **Tamam**'ın yanındaki düğmeye basın.
  - A4 veya 8,5" x 11" düz kağıda kopyalamak için, **Siyah Kopya**'nın veya **Renkli Kopya**'nın yanındaki düğmeye basın.

#### Diğer kopyalama özellikleri

- ▲ Kopya menüsündeyken, **Kopya Ayarları** menüsüne erişmek için **Ayarlar**'ın yanındaki seçim düğmesine basın.
  - Kağıt Boyutu/Türü:** Kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçmek için menüler göreceksiniz. Düz kağıt ayarı, düz kağıda normal baskı kalitesinde yazdıracaktır. Fotoğraf kağıdı ayarı, fotoğraf kağıdına en iyi kalitede yazdıracaktır.
  - Yeniden Boyutlandır:** **Gerçek boyut**, orijinalle aynı boyutta kopya çıkarır ancak kopyalanan görüntünün kenar boşlukları kırılabilir. **Sığdır** ise kenarlarında beyaz kenarlıklar olan ortalanmış bir kopya oluşturur. Yeniden boyutlandırılmış görüntü, seçilen çıktı kağıdına sığması için büyütülür ya da küçültülür. **Özel Boyut**, %100'ün üzerinde değerler seçerek görüntünün boyutunu artırmanıza, %100'den küçük değerler seçerek ise küçültmenize imkan verir.
  - Açık / Koyu:** Kopya ayarlarını, daha açık veya koyu kopyalar yapacak şekilde düzeltir.

---

 **Not** İki dakikalık işlemsizlik sonrasında, kopya seçenekleri otomatik olarak varsayılan ayarlar olan düz kağıt A4 veya 8,5x11 inç (bölgeye bağlı olarak) geri dönecektir.

---

## Bilgisayara tarama

Yazıcı kontrol panelinden veya bilgisayarınızdan bir tarama başlatabilirsiniz. Bir sayfayı hızla görüntü dosyası olarak taramak istiyorsanız, kontrol panelinden tarayabilirsiniz. Birden çok sayfayı tek dosyaya taramak, taramanın dosya boyutunu belirlemek veya taranan görüntüde düzenleme yapmak istiyorsanız bilgisayarınızdan tarayın.

#### Taramayı hazırlayın

- ▲ Taramayı hazırlamak için:
  - a. Orijinali yükleyin.
    - Ürünün üstündeki kapağı kaldırın.



- Orijinali yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.



- Kapağı kapatın.



- b. Taramayı başlatın.


#### Yazıcı kontrol panelinden tarama

1. Yazıcı ekranındaki menüden **Tara**'yı seçin. Yazıcı ekranında **Tara**'yı görmüyorsanız, görene dek **Geri** düğmesine basın.

2. Yazıcı ekranından tarama yapmak istediğiniz bilgisayarı seçin.


Yazıcı ekranında bilgisayarınızın listelendiğini görmüyorsanız, bilgisayarınızın yazıcıya ya kablosuz ya da bir USB kablosu üzerinden bağlı olduğundan emin olun. Kablosuz bağlantınız varsa ve bağlantının çalıştığını doğruladıysanız, yazılımda kablosuz taramayı etkinleştirmeniz gerekecektir.

- a. HP All-in-One masaüstü simgesini tıklatarak Yazıcı Yazılımı ögesini açın.


 **Not** Yazıcı Yazılımı ögesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series** tıklatılarak da erişilebilir

- b. **Tarayıcı İşlemleri** simgesini tıklatın.

- c. **Bilgisayara Tara'yı Yönet**'i tıklatın.


 **Not** **Bilgisayara Tara** seçeneğini her zaman etkin tutmayı seçebilirsiniz. Bu özellik her zaman açık olursa, kullandığınız kablosuz bağlı bilgisayarlarınıza tarama için yazıcı ekranından **Tara** seçeneğini seçebilirsiniz. Bu özellik her zaman etkin olmazsa, taramadan önce Yazıcı Yazılımı içinden **Bilgisayara Tara** seçeneğini etkinleştirmeniz gerekecektir. Bu yalnızca yazıcı kontrol panelindeki **Tara** düğmesini etkiler. **Bilgisayara Tara** etkin olsun olmasın, bilgisayarınızdan her zaman tarama yapabileceksiniz

3. Taranan görüntüyü bilgisayarınızda bulun. Tarama kaydedildikten sonra, taramanın kaydedildiği dizinde bir Windows Explorer penceresi açılacaktır.

 **Not** Tarama işlevi aynı anda etkinleştirilebilen sınırlı sayıda bilgisayar vardır. Yazıcı üzerindeki **Tara** düğmesine basarak tarama için kullanılacak bilgisayarları görebilirsiniz.

#### Bilgisayarınızdan tarama

1. **HP Tarama** uygulamasını açın. **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Scan**'i tıklatın
2. Kısayol menüsünden istediğiniz tarama türünü seçin, sonra da **Tara**'yı tıklatın.

 **Not** **Tarama Önizlemesini Göster** seçiliyse, önizleme ekranında taranan görüntüde düzenlemeler yapabileceksiniz.

3. Uygulamayı başka bir tarama için açık tutmak isterseniz **Kaydet**'i seçin ya da **Bitti**'yi seçip uygulamadan çıkın.
4. Tarama kaydedildikten sonra, taramanın kaydedildiği dizinde bir Windows Explorer penceresi açılacaktır.

## Kopyalama başarısı için ipuçları

- Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.



- Basılı çıktınızın karışıklığını artırmak veya azaltmak için, yazıcı ekranından **Kopyala**'yı, sonra da **Ayarlar**'ı seçin. **Kopya Ayarları** menüsünden **Açık/Koyu**'yu seçerek karışıklığı ayarlayın.
- Basılı çıktının kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçmek için, yazıcı ekranından **Kopyala**'yı, sonra da **Ayarlar**'ı seçin. **Kopya Ayarları** menüsünden **Sıgdır**'ı seçerek düz veya fotoğraf kağıdı ve fotoğraf kağıdı boyutu seçin.
- Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için, yazıcı ekranından **Kopyala**'yı, sonra da **Ayarlar**'ı seçin. **Kopya Ayarları** menüsünden **Yeniden Boyutlandır**'ı seçin.

 [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıkklatın.](#)

## Tarama başarısı için ipuçları

- Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.



- Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabancı bir madde bulunmamasına dikkat edin.
- Yazıcı ekranından **Tara**'yı seçtikten sonra, yazıcı ekranındaki yazıcılar listesinden taramak istediğiniz bilgisayarı seçin.
- Bilgisayarınızla yazıcınız kablosuz bağlıysa ve bağlı bilgisayarınıza her zaman hızla tarama yapabilmek istiyorsanız, **Bilgisayara Tara**'nın her zaman etkin olmasını seçin. Daha fazla bilgi için bkz. [Bilgisayara tarama](#).
- Birden fazla sayfaya sahip bir belgeyi çok dosya yerine tek bir dosyaya taramak isterseniz, kontrol panelinden **Tara**'yı seçmek yerine Yazıcı Yazılımı ile tarama başlatın.

 [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıkklatın.](#)

# 7 Kartuşlarla çalışma


- [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme](#)
- [Mürekkep sipariş etme](#)
- [Kartuşları değiştirme](#)
- [Tek kartuş modunu kullanma](#)
- [Kartuş garanti bilgileri](#)

## Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme

Kartuşu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini öğrenmek için kalan mürekkep düzeylerini kolayca denetleyebilirsiniz. Mürekkep düzeyi, kartuşlarda kalan tahmini mürekkep miktarını gösterir.

### Mürekkep düzeylerini kontrol panelinden kontrol etmek için

1. **Kopyala, Tara ve Hızlı Formlar'**ı görüntüleyen Kontrol Paneli giriş ekranından **Ayarlar** düğmesine basın.

 **Not** Giriş ekranını görmüyorsanız, görene dek **Geri** düğmesine basın.


2. **Mürekkep Durumu**'nu seçin

### Mürekkep düzeylerini Yazıcı Yazılımı yazılımından kontrol etmek için

1. HP All-in-One ögesini açmak için Yazıcı Yazılımı masaüstü simgesini tıklatın.

 **Not** Yazıcı Yazılımı ögesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series** tıklatılarak da erişilebilir

2. Yazıcı Yazılımı uygulamasında **Tahmini Mürekkep Seviyeleri** simgesini tıklatın.

 **Not 1** Yeniden doldurulmuş veya yeniden yapılmış ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılamaz olabilir.

**Not 2** Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez olana kadar kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

**Not 3** Kartuşlardan gelen mürekkep, baskı işleminde, ürünü ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma işlemi ve baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca akmasını sağlayan yazıcı kafası bakımı da dahil olmak üzere, farklı biçimlerde kullanılır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

## Mürekkep sipariş etme

Kartuş sipariş etmeden önce, doğru kartuş numarasını bulun.


### Yazıcı üzerindeki kartuş numarasını bulun

- ▲ Kartuş numarası kartuş kapağının içinde yer alır.




#### Yazıcı Yazılımı içindeki kartuş numarasını bulun

1. HP All-in-One masaüstü simgesini tıklatarak Yazıcı Yazılımı ögesini açın.

 **Not** Yazıcı Yazılımı ögesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series** tıklatılarak da erişilebilir

2. Yazıcı Yazılımı içinde, **Çevrimiçi Malzeme Alışverişi**'ni tıklatın. Bu bağlantıyı kullandığınızda, doğru kartuş numarası otomatik olarak görüntülenecektir.

HP All-in-One aygıtı için HP sarf malzemeleri sipariş etmek üzere [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklatın.

 **Not** Tüm ülkelerde/bölgelerde kartuşlar çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde yoksa yine de sarf malzemeleri bilgilerini görüntüleyebilir ve yerel HP bayinden alışveriş yaparken kullanmak üzere başvuru listesi yazdırabilirsiniz.

#### İlgili konular

- [Doğru kartuşları seçme](#)

## Doğru kartuşları seçme

HP, orijinal HP kartuşlarını kullanmanızı önerir. Orijinal HP kartuşları, her zaman kolayca en iyi sonuçları elde etmeniz amacıyla HP yazıcıları için tasarlanmış ve test edilmiştir.

#### İlgili konular

- [Mürekkep sipariş etme](#)


## Kartuşları değiştirme

#### Kartuşları değiştirmek için

1. Gücü kontrol edin.
2. Kağıt yükleyin.
3. Kartuşu çıkarın.
  - a. Kartuş kapağını açın.




- Taşıyıcının ürünün ortasına gitmesini bekleyin.
- b. Kartuşun serbest kalması için aşağı basın ve yuvasından çıkarın.

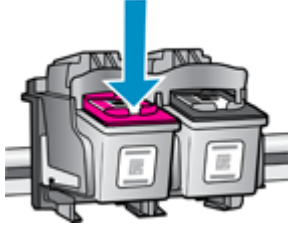


4. Yeni kartuşu takın.
- a. Kartuşu paketinden çıkarın.



- b. Pembe renkli çekme ucunu kullanarak plastik bandı çıkarın.

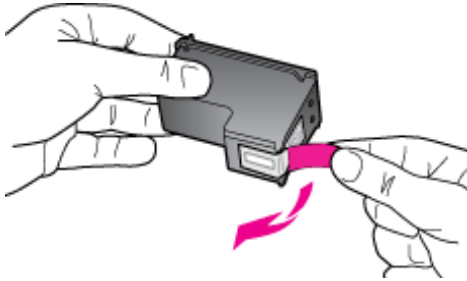

- c. Çıt sesiyle yerine oturana kadar kartuşu yuvaya itin.

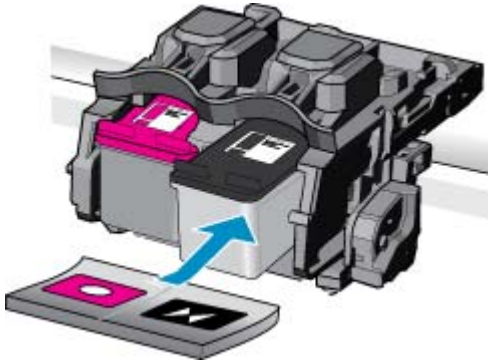

d. Kartuş kapağını kapatın.



5. Kartuşları hizalayın.

#### İlgili konular

- [Doğru kartuşları seçme](#)
- [Mürekkep siparişi etme](#)

## Tek kartuş modunu kullanma

HP All-in-One aygıtını yalnızca bir yazıcı kartuşuyla çalıştırmak için tek kartuş modunu kullanın. Tek kartuş modu, herhangi bir yazıcı kartuşu taşıyıcıdan çıkarıldığında başlatılır. Tek kartuş modunda ürün yalnızca bilgisayardan olan işleri yazdırabilir.

**Not** HP All-in-One tek kartuş modunda çalışırken ekranda bir mesaj görüntülenir. Üründe iki yazıcı kartuşu takılıyken mesaj görüntülenirse yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bantın çıkarılmış olduğundan emin olun. Plastik bant yazıcı kartuşu temas noktalarını kapadığında ürün kartuşları takılı olarak algılayamaz.

## Tek kartuş modundan çıkın

Tek kartuş modundan çıkmak için HP All-in-One aygıtına iki yazıcı kartuşu takın.


#### İlgili konular

- [Kartuşları değiştirme](#)

## Kartuş garanti bilgileri

HP kartuşu garantisi, ürün belirtilen HP yazdırma aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

Garanti süresi içinde HP mürekkebi bitmediği ve garanti süresi bitim tarihi aşılmadığı sürece ürün kapsam dahilindedir. Garanti süresi bitim tarihi, YYYY/AA/GG biçiminde, aşağıda gösterildiği gibi ürünün üstünde bulunur:

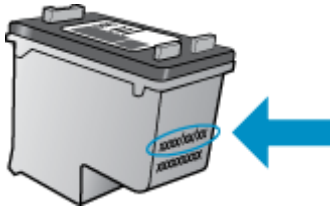

HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyası için ürünle birlikte verilen basılı belgelere bakın.



## 8 Bağlantı


- [Wi-Fi Korunmalı Kurulum \(WPS – WPS yönlendirici gereklidir\)](#)
- [Geleneksel kablosuz bağlantı \(yönlendirici gerektirir\)](#)
- [USB Bağlantısı \(ağ dışı bağlantı\)](#)
- [USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme](#)
- [Yeni bir yazıcı bağlama](#)
- [Kablosuz ağ ayarlarını değiştirme](#)
- [Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları](#)
- [Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları \(ağa bağlı yazıcılar için\)](#)

### Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir)


Bu yönergeler, yazıcı yazılımını zaten kurmuş ve yüklemiş olan müşterilere yöneliktir. İlk yükleme sırasında, yazıcı ile birlikte gelen kurulum yönergelerine başvurun.

HP All-in-One ürününü Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS) ile kablosuz ağa bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

- WPS özellikli bir kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.

 **Not** 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir

- Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP All-in-One ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

 **Not** WPS düğmeli bir Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS) yönlendiriciniz varsa, **Düğme yöntemini** izleyin. Yönlendiricinizde bir düğme olup olmadığından emin değilseniz, **Kablosuz Ayarları Menüsü yöntemini** kullanın.


#### Düğme (PBC) yöntemi

1. Yönlendiricinizin Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS) düğmesine basın.
2. Yazıcının **Kablosuz** düğmesini, kablosuz ışığı yanıp sönmeye başlayana dek basılı tutun. WPS düğme modunu başlatmak için 3 saniye basılı tutun.

 **Not** Ürün, kablosuz bağlantı kurulurken yaklaşık iki dakikalık bir sayaç başlatır.

#### Kablosuz Ayarları Menüsü yöntemi

1. Kablosuz menüsünü görüntülemek için yazıcının **Kablosuz** düğmesine basın. Yazıcı yazdıryorsa, hata durumundaysa ya da kritik bir görevi yerine getiriyorsa, **Kablosuz** düğmesine basmadan önce görevin tamamlanmasını veya hatanın giderilmesini bekleyin.
2. Yazıcı ekranından **Kablosuz Ayarları**'nı seçin.
3. Yazıcı ekranından **Wi-Fi Korunmalı Kurulum**'u seçin.
4. WPS düğmeli bir Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS) yönlendiriciniz varsa, **Düğme**'yi seçip ekran yönergelerini izleyin. Yönlendiricinizde düğme yoksa ya da yönlendiricinizin düğmeli olup olmadığından emin değilseniz, **PIN**'i seçip ekran yönergelerini izleyin.


 **Not** Ürün, ağ aygıtındaki ilgili düğmeye basılması ya da yönlendirici PIN'inin yönlendiricinin yapılandırma sayfasına girilmesi gereken yaklaşık iki dakikalık bir sayaç başlatır.

## Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir)

HP All-in-One ürününü tümleşik bir kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

- Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.

---

 **Not** 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir

---

- Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP All-in-One ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.
- Ağ adı (SSID).
- WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekliyse).

### Ürünü bağlamak için

1. Ürün Software (Yazılım) CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
2. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.  
İstenildiğinde, kutu içinde gelen USB kurulum kablosunu kullanarak ürünü bilgisayara bağlayın. Kablosuz ağ ayarlarınızı girmek için ekrandaki komut istemlerini izleyin. Ürün ağa bağlanmayı dener. Bağlantı yapılamazsa, istemleri izleyerek sorunu giderin ve ardından tekrar deneyin.
3. Kurulum bitince, USB kablosunu çıkarmanız ve kablosuz ağ bağlantısını sınamanız istenir. Ürün ağa başarıyla bağlandıktan sonra, yazılımı ürünü ağ üzerinden kullanacak her bilgisayara yükleyin.

## USB Bağlantısı (ağ dışı bağlantı)

HP All-in-One ürünü, bilgisayar bağlantısı için arka USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı noktasını destekler.

---

 **Not** Web hizmetleri, USB doğrudan bağlantısı ile kullanılamaz.

---

### Ürünü USB kabloyla bağlamak için

- ▲ Bilgisayara USB kabloyla bağlama hakkında bilgi için ürününüzle birlikte verilen kurulum yönergelerine başvurun.

---

 **Not** İsteninceye kadar USB kablosunu ürüne takmayın.

---

Yazıcı yazılımı yüklü ise, yazıcı bir tak ve çalıştır aygıt olarak çalışacaktır. Yazılım yüklü değilse, aygıtla birlikte gelen CD'yi takip ekran yönergelerini izleyin.

## USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme

Yazıcınızı başta bilgisayarınıza doğrudan bağlayan bir USB kablosu ile kurup yazılımı yüklediyseniz, bağlantıyı kablosuz ağ bağlantısına kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren kablosuz bir 802.11b/g/n ağına ihtiyaç duyarsınız.

---


 **Not** 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir

---

### USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme

1. Bilgisayarın başlat menüsünden, **Tüm Programlar'**ı veya **Programlar'**ı, sonra da **HP'**yi seçin.
2. **HP Deskjet 3050A J611 series** ögesini seçin.
3. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılım Seçimi'**ni seçin.
4. **USB ile bağlı bir yazıcının bağlantısını kablosuz bağlantı olarak değiştirme'**yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.


## Yeni bir yazıcı bağlama

 **Not** Bu yöntem, yazıcı yazılımınızı zaten yüklediyseniz kullanılabilir.

### Yeni bir yazıcı bağlama

1. Bilgisayarın başlat menüsünden, **Tüm Programlar**'ı veya **Programlar**'ı, sonra da **HP**'yi seçin.
2. **HP Deskjet 3050A J611 series** öğesini seçin.
3. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılım Seçimi**'ni seçin.
4. **Yeni bir yazıcı bağlama**'yı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Kablosuz ağ ayarlarını değiştirme

 **Not 1** Bu yöntem, yazıcı yazılımınızı zaten yüklediyseniz kullanılabilir.

**Not 2** Bu yöntem USB kablosu gerektirir. İsteninceye kadar USB kablosunu takmayın.

### Ağ ayarlarını değiştirme

1. Bilgisayarın başlat menüsünden, **Tüm Programlar**'ı veya **Programlar**'ı, sonra da **HP**'yi seçin.
2. **HP Deskjet 3050A J611 series** öğesini seçin.
3. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılım Seçimi**'ni seçin.
4. **Yeni bir yazıcı bağlama**'yı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.


## Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları

Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

- Kablosuz ağa bağlı yazıcıyı kurarken, kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın açık olduğundan emin olun. Yazıcı kablosuz yönlendiricileri arar, ardından algılanan ağların adlarını bilgisayarda listeler.
- Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlıysa, yazıcı dahil ağınızdaki diğer aygıtlara erişmek için önce VPN bağlantısını kesmeniz gerekir.
- Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- Ağ Tanılama Yardımcı Programı ve diğer sorun giderme ipuçları hakkında öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- USB bağlantısından kablosuz bağlantıya nasıl geçeceğinizi öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

## Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)


Yazıcı bir ağa bağlı olduğunda; durum bilgilerini görüntülemek, ayarları değiştirmek ve yazıcıyı bilgisayarınızdan yönetmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanabilirsiniz.

 **Not** Bazı ayarları görüntülemek veya değiştirmek için parolaya ihtiyacınız olabilir.

Katıştırılmış Web sunucusunu Internet'e bağlanmadan açıp kullanabilirsiniz. Ancak, bazı özellikler kullanılamaz.

- [Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için](#)
- [Çerezler hakkında](#)

## Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için

 **Not** Yazıcı ağ üzerinde bulunmalı ve bir IP adresi olmalıdır. Yazıcının IP adresi, **Kablosuz** düğmesine basılarak ya da bir ağ yapılandırması sayfası yazdırarak bulunabilir.


Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, yazıcıya atanmış IP adresini veya ana bilgisayar adını not edin.

Örneğin, IP adresi 192.168.0.12 ise, Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısına şu adresi girin: http://192.168.0.12.

## Çerezler hakkında

Katıştırılmış Web sunucusu (EWS), tarama yaparken sabit sürücünüze çok küçük metin dosyaları (çerezler) yerleştirir. Bu dosyalar, EWS'nin sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin, EWS dilini yapılandırdıysanız, çerez hangi dili seçtiğinizi hatırlar ve böylece EWS'ye sonraki erişiminizde sayfalar o dilde görüntülenir. Bazı çerezler her oturumun sonunda silinirken (seçilen dili saklayan çerezler gibi), diğerleri (müşteriye özel tercihleri saklayan çerezler gibi) siz onları el ile silene kadar bilgisayarda saklanır.

Tarayıcınızı tüm çerezleri kabul edecek şekilde veya her çerez teklifini size bildirecek şekilde yapılandırabilirsiniz, böylece hangi çerezleri kabul edip hangilerini reddedeceğinize karar verebilirsiniz. İstenmeyen çerezleri kaldırmak için tarayıcınızı da kullanabilirsiniz.

 **Not** Yazıcınıza bağlı olarak, çerezleri devre dışı bırakırsanız, aşağıdaki özelliklerin birini veya daha fazlasını da devre dışı bırakırsınız:

- Uygulamayı bıraktığınız yerden başlatma (özellikle kurulum sihirbazlarını kullanırken faydalıdır)
- EWS tarayıcı dil ayarını hatırlama
- EWS Giriş sayfasını kişiselleştirme

Gizlilik ve çerez ayarlarınız nasıl değiştireceğiniz ve çerezleri nasıl görüntüleyip sileceğiniz hakkında bilgi için, Web tarayıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.

# 9 Sorun çözme


Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Kağıt sıkışmasını giderme](#)
- [Yazdırılmıyor](#)
- [Ağ](#)
- [HP desteği](#)

## Baskı kalitesini artırma

1. Orijinal HP kartuş kullandığınızdan emin olun.
2. **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçtiğinizden emin olmak için yazdırma özelliklerini kontrol edin. Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazıcı İşlemleri**'ni tıklatın, ardından **Tercihleri Ayarla**'yı tıklatarak yazdırma özelliklerine erişin.
3. Kartuşlarda mürekkep azaldıysa tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme](#). Yazıcı kartuşlarında mürekkep azsa değiştirmeyi düşünün.
4. Kartuşları hizalama


### Kartuşları Yazıcı Yazılımı içinden hizalamak için

 **Not** Kartuşların hizalanması çıktı kalitesinin yüksek olmasını sağlar. HP All-in-One, yeni kartuşu taktığınızda sizden kartuşları hizalamanızı ister. Aynı yazıcı kartuşunu çıkartıp taktığınızda, HP All-in-One sizden yazıcı kartuşlarını hizalamanızı istemez. HP All-in-One bu yazıcı kartuşunun hizalama değerlerini anımsar, böylece yazıcı kartuşlarını yeniden hizalamak zorunda kalmazsınız.

- a. Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
  - b. Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazıcı İşlemleri**'ni tıklatın, ardından **Bakım Görevleri**'ni tıklatarak **Yazıcı Araç Kutusu**'na erişin.
  - c. **Yazıcı Araç Kutusu** belirir.
  - d. **Aygıt Hizmetleri** sekmesinde **Mürekkep Kartuşlarını Hizala**'yı tıklatın. Ürün hizalama sayfası yazdırır.
  - e. Kartuş hizalama sayfasını, yazdırılacak yüzü üstte olacak biçimde camın sağ ön köşesine yerleştirin.
  - f. Kartuşları hizalamak için yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin. Kartuş hizalama sayfasını geri dönüştürün veya atın.
5. Kartuşlarda mürekkep azsa bir tanılama sayfası yazdırın.

### Tanılama sayfası yazdırmak için

- a. Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
- b. HP All-in-One masaüstü simgesini tıklatarak Yazıcı Yazılımı ögesini açın.

 **Not** Yazıcı Yazılımı ögesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet 3050A J611 series** tıklatılarak da erişilebilir

- c. Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazıcı İşlemleri**'ni tıklatın, ardından **Bakım Görevleri**'ni tıklatarak **Yazıcı Araç Kutusu**'na erişin.
- d. Bir tanılama sayfası yazdırmak için **Aygıt Raporları** sekmesinde **Tanılama Bilgilerini Yazdır**'i tıklatın. Tanılama sayfasındaki mavi, macenta, sarı ve siyah kutuları inceleyin. Renkli ve siyah kutularda çizikler veya kutunun bazı kısımlarında mürekkep olmadığını görüyorsanız, kartuşları otomatik olarak temizleyin.



6. Tanılama sayfasında renkli ve siyah kutularda çizikler veya boş kısımlar görünüyorsa, yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleyin.

#### Kartuşları otomatik olarak temizlemek için

- Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
- Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazıcı İşlemleri**'ni tıklayın, ardından **Bakım Görevleri**'ni tıklayarak **Yazıcı Araç Kutusu**'na erişin.
- Aygıt Hizmetleri** sekmesinde **Mürekkep Kartuşlarını Temizle**'yi tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

## Kağıt sıkışmasını giderme

Kağıt sıkışmasını temizleyin.

#### Kağıt sıkışmasını temizlemek için

- Sıkışmayı otomatik olarak gidermeyi denemek için iptal düğmesine basın. Bu işe yaramazsa, kağıt sıkışmasının elle giderilmesi gerekir.
- Kağıt sıkışmasının yerini bulun

#### Giriş tepsi

- Kağıt sıkışması arka giriş tepsinde yakınsa, kağıdı nazikçe giriş tepsinin dışına çekin.



### Çıkış tepsi

- Kağıt sıkışması ön çıkış tepsisine yakınsa, kağıdı nazikçe çıkış tepsisinin dışına çekin.




- Taşıyıcı kapağını açmanız ve taşıyıcıyı sağa doğru kaydırarak kağıt sıkışmasına erişmeniz gerekebilir.




### Yazıcının içi


- Kağıt sıkışması yazıcının içindeyse, yazıcının altında yer alan temizlik kapağını açın. Temizlik kapağının iki yanındaki çıkıntılara basın.

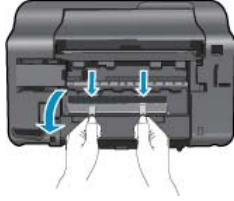

- Sıkışan kağıdı çıkarın.

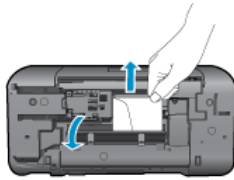

- Temizlik kapağını kapatın. Her iki mandal da yerine oturana kadar kapağı nazikçe yazıcıya doğru itin.

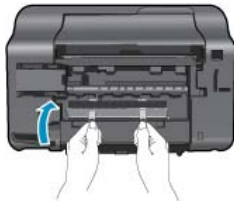

3. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki OK düğmesine basın.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).


#### Kağıt sıkışmalarını önleme

- Giriş tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın.
- Çıkış tepsisinden, yazdırılmış kağıtları sık sık kaldırın.
- Giriş tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Farklı kağıt türlerini ve kağıt boyutlarını giriş tepsisinde aynı anda kullanmayın; giriş tepsisindeki tüm kağıtlar aynı türde ve aynı boyutta olmalıdır.
- Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının, giriş tepsisindeki kağıtları kıvrımadığından emin olun.
- Kağıdı giriş tepsisinde fazla ileriye doğru zorlamayın.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

## Yazdırılmıyor


Yazdırma sorunu yaşıyorsanız, bu sorunu sizin için otomatik olarak çözebilecek olan HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı'nı indirebilirsiniz. Yardımcı programı edinmek için uygun bağlantıyı tıklayın:

 **Not** HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı tüm dillerde mevcut olmayabilir.

[Beni HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı indirme sayfasına götür \(32-bit Windows\).](#)

[Beni HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı indirme sayfasına götür \(64-bit Windows\).](#)

#### Yazdırma sorunlarını çözme

 **Not** Yazıcının açık ve tepside kağıt olduğundan emin olun. Yine de yazdırılmıyorsanız, aşağıdaki sırada deneyin:

1. Hata mesajlarını kontrol edin ve çözün.
2. Bilgisayarınız yazıcıya bir USB kablosu ile bağlıysa, USB kablosunu çıkarıp yeniden takın. Bilgisayarınız yazıcıya kablosuz bağlıysa, bağlantının çalıştığından emin olun.
3. Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulayın.

#### Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulamak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
    - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklayın.
    - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcılar**'ı tıklayın.
    - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklayın.
  - b. Yazdırma sırasını açmak için ürününüzün simgesini çift tıklayın ya da **Ne yazdırıldığını gör**'ü seçin.
  - c. **Yazıcı** menüsünde **Yazdırmayı Duraklat**'ın veya **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan**'ın yanında onay işaretleri olmadığından emin olun.
  - d. Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.
4. Ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulayın.

#### Ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulamak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklayın.
  - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcılar**'ı tıklayın.
  - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklayın.
- b. Varsayılan yazıcı olarak doğru ürünün ayarlandığından emin olun.  
Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.



- c. Varsayılan yazıcı olarak yanlış ürün ayarlanmışsa, doğru ürünü sağ tıklayıp **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı seçin.
  - d. Ürününüzü yeniden kullanmayı deneyin.
5. Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın.

#### Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatmak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

##### Windows 7

- Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası** ve **Sistem ve Güvenlik**'i, sonra da **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklayın.
- **Hizmetler**'i çift tıklayın.
- **Yazdırma Biriktiricisi**'ni sağ tıklayın, ardından **Özellikler**'i tıklayın.
- **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

##### Windows Vista

- Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası** ve **Sistem ve Bakım**'i, **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklayın.
- **Hizmetler**'i çift tıklayın.
- **Yazdırma Biriktiricisi hizmeti**'ni sağ tıklayın, ardından **Özellikler**'i tıklayın.
- **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

##### Windows XP

- Windows **Başlat** menüsünden **Bilgisayarım**'i tıklayın.
  - **Yönet**'i ve ardından **Hizmetler ve Uygulamalar**'ı tıklayın.
  - **Hizmetler**'i ve ardından **Yazdırma Biriktiricisi**'ni seçin.
  - **Yazdırma Biriktiricisi**'ni sağ tıklayın ve ardından hizmeti yeniden başlatmak üzere **Yeniden Başlat**'ı tıklayın.
- b. Varsayılan yazıcı olarak doğru ürünün ayarlandığından emin olun.  
Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.
  - c. Varsayılan yazıcı olarak yanlış ürün ayarlanmışsa, doğru ürünü sağ tıklayıp **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı seçin.
  - d. Ürününüzü yeniden kullanmayı deneyin.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın.
7. Yazdırma kuyruğunu temizleyin.

#### Yazdırma kuyruğunu temizlemek için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklayın.
  - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcılar**'ı tıklayın.
  - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcı ve Faks**'i tıklayın.
- b. Yazdırma kuyruğunu açmak için ürününüzün simgesini çift tıklayın.
- c. **Yazıcı** menüsünden **Tüm belgeleri iptal et**'i veya **Yazdırılacak Belgeleri Temizle**'yi tıklayın ve sonra onaylamak için **Evet**'i tıklayın.
- d. Kuyrukta halen belge varsa bilgisayarını yeniden başlatıp yeniden yazdırmayı deneyin.
- e. Temiz olduğundan emin olmak için yazdırma kuyruğunu kontrol edin ve yeniden yazdırmayı deneyin.  
Yazdırma kuyruğu temiz değilse veya temiz olmasına karşın işler yine de yazdırılmıyorsa sonraki çözüme geçin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

## Taşıyıcıyı temizleme

Taşıyıcıyı engelleyen kağıt gibi tüm nesnelere çıkartın.

Daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt sıkışmasını giderme](#).

**Not** Sıkışan kağıdı çıkarmak için herhangi bir alet veya aygıt kullanmayın. Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarırken her zaman dikkatli olun.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıkkatın.](#)

## Tepsileri hazırlayın

### Çıkış tepsisini açın

▲ Yazdırmaya başlamak için çıkış tepsi açık olmalıdır.



### Kartuş kapağını kapatın

▲ Yazdırmaya başlamak için kartuş kapağı kapatılmalıdır.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıkkatın.](#)

## Yazıcı arızası

### Yazıcı arızasını çözün.

▲ Yazıcıyı zaten kapatıp açtıysanız ve bu sorununuzu çözmediyse, HP desteğine başvurun.



[Lütfen, yardım için HP desteğine başvurun .](#)

# Mürekkep kartuşu sorunu

Önce kartuşları çıkarıp takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa kartuş temas yerlerini temizleyin. Sorununuz yine de çözülmezse, bkz. [Kartuşları değiştirme](#).

## Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme


△ **Dikkat uyarısı** Temizleme işlemi yalnızca birkaç dakika alır. Mümkün olduğunca çabuk, mürekkep kartuşlarının ürüne yeniden takıldığından emin olun. Mürekkep kartuşlarını, ürün dışında 30 dakikadan uzun süre bırakmanız önerilmez. Bu, hem yazıcı kafasına hem de mürekkep kartuşlarına zarar verebilir.

1. Gücün açık olduğundan emin olun.
2. Kartuş erişim kapağını açın.




Taşıyıcının ürünün ortasına gitmesini bekleyin.

3. Hata mesajında belirtilen kartuşu çıkarın.

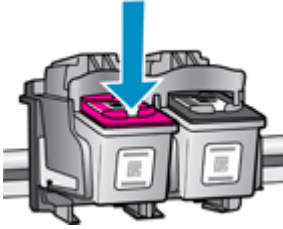


4. Altı yukarı bakacak şekilde mürekkep kartuşunu yanlarından tutun ve elektrik temas noktalarını bulun. Elektrik temas noktaları, mürekkep kartuşunun altındaki dört küçük bakır veya altın renkli metallerdir.

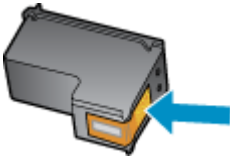

5. Temas noktalarını yalnızca kuru, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silin.

△ **Dikkat uyarısı** Sadece temas noktalarına dokunmaya özen gösterin ve mürekkebi veya tortuyu kartuşun başka yerlerine bulaştırmayın.

6. Ürünün içindeki yazıcı kafasındaki temas noktalarını bulun. Temas noktaları, mürekkep kartuşundaki temas noktalarının karşısına gelecek biçimde konulmuş dört bakır veya altın renkli pimdir.

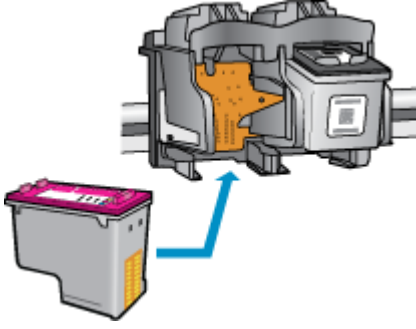

7. Temas noktalarını silmek için kuru ve tüy bırakmayan bir bez kullanın.
8. Mürekkep kartuşunu yeniden takın.
9. Erişim kapağını kapatın ve hata mesajının yok olup olmadığını kontrol edin.
10. Halen hata mesajını alıyorsanız ürünü kapatıp yeniden açın.

 [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

## Ağ

- Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- Ağ Tanılama Yardımcı Programı ve diğer sorun giderme ipuçları hakkında öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- USB bağlantısından kablosuz bağlantıya nasıl geçeceğinizi öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

## HP desteği

- [Ürünü kaydettirin](#)
- [Destek işlemleri](#)
- [Telefonla HP desteği](#)
- [Ek garanti seçenekleri](#)

## Ürünü kaydettirin

Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kaydettirerek daha hızlı hizmet, daha etkili destek ve ürün destek uyarılarından faydalanabilirsiniz. Yazılımı yüklerden yazıcıyı kaydettirmediyse, <http://www.register.hp.com> adresinden şimdi kaydettirebilirsiniz.

## Destek işlemleri

**Bir sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:**

1. Ürünle birlikte verilen belgelere bakın.
2. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinde bulunan HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP çevrimiçi destek tüm HP müşterilerine açıktır. Bu, en güncel ürün bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
  - Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
  - Ürün için yazılım ve sürücü güncelleştirmeleri

- Sık karşılaşılan sorunlar için yararlı ürün ve sorun giderme bilgileri
  - Etkileşimli ürün güncellemeleri, destek uyarıları ve ürününüzü kaydettirdiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları
3. HP desteği arayın. Destek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

## Telefonla HP desteği

Telefon desteği seçenekleri ve kullanılabilirlikleri, ürün, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Telefon desteği süresi](#)
- [Arama yapma](#)
- [Destek telefon numaraları](#)
- [Telefon desteği süresinden sonra](#)

### Telefon desteği süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteği verilmektedir. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki telefon desteğinin süresini öğrenmek için lütfen [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. Telefon şirketinin standart tarifesi uygulanır.

### Arama yapma

HP desteğini, bilgisayarın ve ürünün başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermek için hazırlıklı olun:

- Ürün adı (HP Deskjet 3050A J611 series)
- Model numarası (kartuş kapağının iç kısmında yer alır)



- Seri numara (ürünün arkasında veya altında yazılıdır)
- Söz konusu durum olduğunda beliren iletiler
- Şu soruların yanıtları:
  - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
  - Yeniden oluşturabilir misiniz?
  - Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
  - Bu durumdan önce başka bir şey oldu mu (fırtına, ürünün taşınması gibi)?

### Destek telefon numaraları

En yeni HP telefon destek numaralarının listesini görmek ve ücret bilgileri için bkz. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Telefon desteği süresinden sonra

Telefon desteği süresinden sonra HP'den ücret karşılığı yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

## Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında HP All-in-One için genişletilmiş hizmet planları vardır. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dili seçin, ardından genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetler ve garanti alanını inceleyin.

# 10 Teknik bilgiler

HP All-in-One aygıtınız için teknik özellikler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde verilmektedir.

Diğer bildirimler için HP All-in-One ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bildirim](#)
- [Teknik Özellikler](#)
- [Çevresel ürün gözetim programı](#)
- [Yasal uyarılar](#)

## Bildirim

### Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

Windows 7, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Intel ve Pentium, Intel Corporation'ın veya alt kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Adobe®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun bir ticari markasıdır.

## Teknik Özellikler

HP All-in-One aygıtıyla ilgili teknik özellikler bu bölümde verilmiştir. Tüm ürün özellikleri için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki Product Data Sheet (Ürün Veri Sayfası)'na bakın.

### Sistem gereksinimleri

İleride çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgili için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin.

### Çevresel özellikler

- Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15 °C - 32 °C (59 °F - 90 °F)
- İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı: 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
- Nem Oranı: %15 - %80 BN yoğunlaşmasız; 28 °C maksimum çığ noktası
- Saklama sıcaklığı aralığı: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
- Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP All-in-One ürününün çıkışında biraz bozulma olabilir
- HP, olası yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan parazitleri en aza indirmek için 3 m uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir.

### giriş tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfalar (80 g/m<sup>2</sup> [20lb]): En çok 50

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 20

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 20

### Çıkış tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfalar (80 g/m<sup>2</sup> [20lb]): En çok 30

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 10

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 10

#### **Kağıt boyutu**

Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

#### **Kağıt ağırlıkları**

Düz Kağıt: 64 - 90 g/m<sup>2</sup> (16 - 24 lb)

Zarflar: 75 - 90 g/m<sup>2</sup> (20 - 24 lb)

Kart: Maks. 200 g/m<sup>2</sup> (110 lb dizin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: Maks. 280 g/m<sup>2</sup> (75 lb)

#### **Yazdırma özellikleri**

- Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Yöntem: istendiğinde püskürten termal mürekkep püskürtme
- Dil: PCL3 GUI

#### **Kopyalama özellikleri**

- Dijital görüntü işleme
- Kopyalama hızları modele ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir

#### **Tarama özellikleri**

- Çözünürlük: 1200 x 1200 ppi optik değerine kadar  
PPI çözünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için tarayıcı yazılımına bakın.
- Color (Renk): 24 bit renkli, 8-bit gri tonlamalı (256 gri düzeyi)
- Camdan maksimum tarama boyutu: 21.6 x 29.7 cm

#### **Baskı çözünürlüğü**

##### **Draft modu**

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 300x300dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

##### **Normal mod**

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x300dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

##### **Düz-En İyi modu**

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
- Çıkış: 600x1200dpi (Siyah), Otomatik (Renkli)

##### **Fotoğraf-En İyi modu**

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

##### **Maks. DPI modu**

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 1200x1200dpi
- Çıkış: Otomatik (Siyah), 4800x1200 en iyileştirilmiş dpi (Renkli)

#### **Güç özellikleri**


##### **0957-2286**

- Giriş voltajı: 100-240Vac (+/- %10)
- Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

##### **0957-2290**

- Giriş voltajı: 200-240Vac (+/- %10)
- Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz)



 **Not** Yalnızca HP tarafından sağlanan güç adaptörüyle kullanın.

### Kartuş verimi

Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) adresini ziyaret edin.

### Ses bilgileri

İnternet erişiminiz varsa, HP Web sitesinden yardım alabilirsiniz: Şu adresi ziyaret edin: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama taahhüdünü etmektedir. Bu ürünün tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Kolaylıkla ayırım sağlanması amacıyla malzemeler birbirine benzemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment Web sitesini ziyaret edin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ekolojik İpuçları](#)
- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastik](#)
- [Malzeme güvenlik bilgi formları](#)
- [Geri dönüşüm programı](#)
- [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#)
- [Enerji tüketimi](#)
- [Uyku modu](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kimyasal Maddeler](#)

### Ekolojik İpuçları

HP, müşterilerinin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. HP, yazdırma tercihlerinizi değerlendirip etkilerini azaltmanıza yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki Ekolojik İpuçlarını dikkatinize sunmaktadır. Bu ürünün belirli özelliklerine ek olarak HP'nin çevreyle ilgili girişimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen HP Eco Solutions (HP Ekolojik Çözümleri) web sitesini ziyaret edin.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

### Ürününüzün Ekolojik özellikleri

- **Enerji Tasarrufu bilgileri:** Bu ürünle ilgili ENERGY STAR® nitelikleri durumunu belirlemek için bkz. [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar).
- **Geri Dönüşümlü Malzemeler:** HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret edin: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

### Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

### Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

### Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

### **Geri dönüşüm programı**

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programı sunmaktadır ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinin bazılarıyla ortak. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Genel olarak HP ürünlerinin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

### **HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı**

HP, kendini çevreyi korumaya adanmıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

### **Enerji tüketimi**

ENERGY STAR® logosu taşıyan Hewlett-Packard yazdırma ve görüntüleme aygıtları, U.S. Environmental Protection Agency tarafından görüntüleme aygıtları için belirlenmiş ENERGY STAR şartnamelerine uygundur. Aşağıdaki amblem ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünlerinde belirir:



İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur: [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

### **Uyku modu**

- Uyku modunda güç tüketimi azaltılır.
- Yazıcının ilk kurulumu sonrasında, yazıcı 5 dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girecektir.
- Uyku modunun zamanı değiştirilemez.



- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi](#)
- [Yasal kablosuz bildirimleri](#)

## Ürününüzün Yasal Model Numarası

Yasal olarak tanımlama amacıyla, ürününüze Yasal bir Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün Yasal Model Numarası: VCVRA-1002. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Deskjet 3050A J611 series, vb.) veya ürün numaralarıyla (CB730A, vb.) karıştırılmamalıdır.

## FCC statement

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

### Avrupa Birliđi Yasal Düzenleme Bildirimi

CE işareti taşıyan ürünler aşağıdaki AB Yönergelerine uygundur:

- Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC
- EMC Yönergesi 2004/108/EC
- Yürürlükte olduğu yerlerde Ecodesign Yönergesi 2009/125/EC



Bu ürünün CE uyumu, sadece HP tarafından sağlanan doğru CE işareti AC adaptörü ile kullanılması durumunda geçerlidir.

Bu ürün telekomünikasyon işlevine sahiptir, ayrıca aşağıdaki AB Yönergelerinin temel gerekliliklerine uymaktadır:

- R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Bu yönergelere uygunluk, bu ürün veya ürün ailesi için HP tarafından yayınlanan ve ürün belgeleri ile birlikte veya aşağıdaki web sitesinde bulunabilecek (yalnızca İngilizce) AB Uygunluk Beyanı'nda sıralanan uyumlu hale getirilmiş geçerli Avrupa standartlarına (Avrupa Normları) uygunluğu da ifade eder: [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates) (arama alanına ürün numarasını yazın).

Uygunluk, ürün üzerinde yer alan aşağıdaki uygunluk işaretlerinden biri ile belirtilir:

	10 mW altındaki güç sınıfı dâhilinde, telekomünikasyon işlevselliđi olmayan ürünler ile Bluetooth® gibi AB ile uyumlu hale getirilmiş telekomünikasyon ürünleri için.
	AB ile uyumlu hale getirilmemiş telekomünikasyon ürünleri için (mümkünse, CE ile ! -ünlem işareti- arasına 4 haneli bir onaylanmış kuruluş numarası).

Lütfen, ürün üzerindeki yasal düzenleme etiketine başvurun.

Bu ürünün telekomünikasyon işlevleri aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde kullanılabilir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere.

Telefon konektörü (tüm ürünlerde bulunmaz) analog telefon ağlarını bağlamak amaçlıdır.

#### Kablosuz LAN aygıtlarına sahip ürünler

- Bazı ülkeler Kablosuz LAN ağlarının kullanılmasıyla ilgili, yalnızca iç mekanda kullanım gibi belirli zorunluluklara veya özel gerekliliklere ya da kullanılabilen kanallara ilişkin kısıtlamalara sahip olabilir. Lütfen, kablosuz ağın ülke ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

## Fransa

- Bu ürünün 2,4-GHz Kablosuz LAN işlevi için belirli kısıtlamalar geçerlidir: Bu ürün iç mekanlarda 2400 MHz - 2483,5 MHz frekans bandının (1 - 13 arasındaki kanallar) tamamında kullanılabilir. Dış mekanlarda yalnızca 2400 - 2454 MHz frekans bandı (1 - 7 arasındaki kanallar) kullanılabilir. En son gereklilikler için, bkz. [www.arcep.fr](http://www.arcep.fr).

Yasal düzenlemeye ilişkin konularda başvuru noktası:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALMANYA

## Yasal kablosuz bildirimleri

Bu bölüm aşağıdaki kablosuz aygıtlarla ilgili yasal bilgileri içerir.

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

### Exposure to radio frequency radiation

#### Exposure to radio frequency radiation



**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

### Notice to users in Brazil

#### Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

### Notice to users in Canada

#### Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

**For Indoor Use.** This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

**Utiliser à l'intérieur.** Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。





# Dizin

## A

ağ

arabirim kartı 31, 32  
arabirim kartı 31, 32

## Ç

çevre

çevresel özellikler 45  
Çevresel ürün gözetim programı 47

## D

destek süreci 42  
destek süresinden sonra 43  
düğmeler, kontrol paneli 6

## G

garanti 44  
geri dönüşüm  
mürekkep kartuşları 48

## K

kağıt

önerilen türler 17

kontrol paneli

düğmeler 6

özellikler 6

kopyalama

özellikler 46

## M

müşteri desteği  
garanti 44

## S

sistem gereksinimleri 45

## T

tura

tarama özellikleri 46

teknik bilgiler

çevresel özellikler 45

kopyalama özellikleri 46

sistem gereksinimleri 45

tarama özellikleri 46

yazdırma özellikleri 46

telefon desteği 43

telefon desteği süresi  
destek süresi 43

## Y

yasal uyarılar

kablosuz bildirimleri 52

Ürününüzün Yasal Model  
Numarası 50

yazdırma

özellikler 46

