HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series

Sommario

1 Procedure 3

2 Conoscere l'unità HP All-in-One
Parti della stampante 5
Funzioni del pannello di controllo 6
Impostazioni wireless 6
Spie di stato 7
Spegnim auto 8

3 Stampa
Stampa delle foto 9
Stampare documenti 10
Stampare Moduli rapidi 11
Stampa di buste 11
Suggerimenti per la riuscita della stampa 11

4 ePrint da qualunque luogo
ePrint da qualunque luogo 15

5 Informazioni di base sulla carta
Tipi di carta consigliati per la stampa 17
Caricamento dei supporti 18

6 Copia e scansione
Copia 23
Eseguire la scansione su un computer 24
Suggerimenti per la riuscita della copia 26
Suggerimenti per la riuscita della scansione 26

7 Utilizzo delle cartucce
Controllo dei livelli di inchiostro stimati 29
Ordinare le cartucce di inchiostro 29
Sostituire le cartucce 30
Informazioni sulla garanzia della cartuccia 32

8 Connettività
WiFi Protected Setup (WPS – richiede un router WPS) 33
Connessione wireless tradizionale (con router) 34
Connessione USB (connessione non di rete) 34
Passare da un collegamento USB a a una rete wireless 34
Collegare una nuova stampante 35
Cambiare le impostazioni di rete 35
Suggerimenti per configurare e usare una stampante di rete 35
Strumenti avanzati di gestione della stampante (per stampanti collegate in rete) 35

9 Risolvere un problema
Miglioramento della qualità di stampa 37
Rimozione della carta inceppata 38
Impossibile stampare 39
Collegamento in rete 45
Assistenza HP 45

10 Informazioni tecniche
Avviso 47
Informazioni sul chip della cartuccia 47
Caratteristiche tecniche 48
Programma per la protezione dell'ambiente 50

Avvisi normativi....53
Indice....57

1 Procedure

Utilizzo dell'unità HP All-in-One

- Parti della stampante a pagina 5
- Caricamento dei supporti a pagina 18
- Sostituire le cartucce a pagina 30
- Rimozione della carta inceppata a pagina 38

2 Conoscere l'unità HP All-in-One

- Parti della stampante
- Funzioni del pannello di controllo
- Impostazioni wireless
- Spie di stato
- Spegnim auto

Parti della stampante

- Vista anteriore e posteriore di HP All-in-One

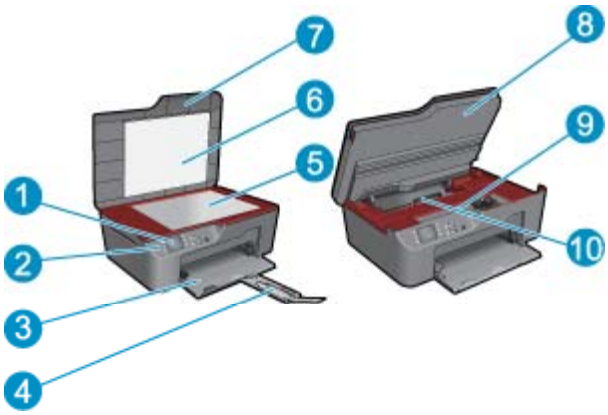

1	Display
2	Pannello di controllo
3	Vassoio della carta
4	Estensione del vassoio della carta (indicato anche come 'estensione del vassoio')
5	Superficie di scansione
6	Pellicola del coperchio
7	Coperchio
8	Sportello della cartuccia
9	Area di accesso alla cartuccia
10	Sportello pulizia

- Vista posteriore di HP All-in-One

11	Porta USB posteriore
12	Connessione di alimentazione

Funzioni del pannello di controllo

Funzioni del pannello di controllo

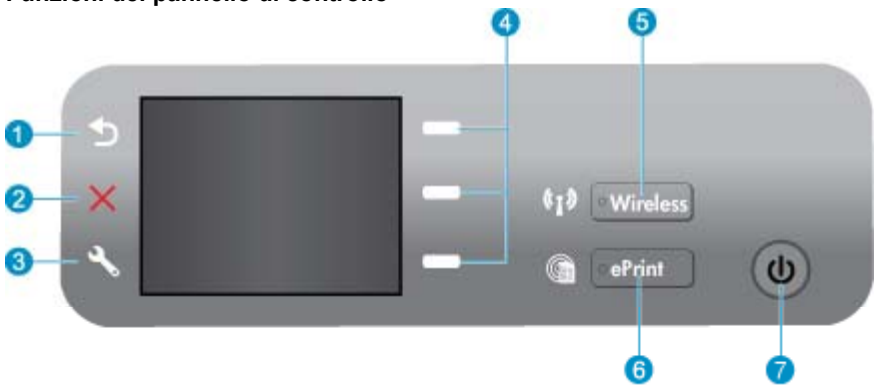

1	**Indietro**: ritorna alla schermata precedente.
2	**Annulla**: Interrompe l'operazione corrente e ripristina le impostazioni predefinite.
3	**Imposta**: apre il menu **Imposta**, all'interno del quale è possibile controllare i livelli di inchiostro, cambiare l'impostazione di spegnimento automatico, eseguire le operazioni di manutenzione e configurare le impostazioni internazionali e della lingua.
4	Pulsanti Selezione: Usare questi pulsanti per selezionare le voci di menu sul display della stampante.
5	Pulsante e spia di stato **Wireless**: La luce blu indica la connessione wireless. Premere il pulsante per aprire il menu wireless. Tenere premuto il pulsante fino a quando la spia non lampeggia per avviare la modalità Pulsante WPS.
6	Pulsante e spia **ePrint**: La luce bianca indica la connessione di ePrint. Premere il pulsante per visualizzare l'indirizzo e-mail della stampante e le opzioni del menu ePrint.
7	Pulsante On

Impostazioni wireless

Premere il pulsante **Wireless** per visualizzare lo stato wireless e le opzioni del menu.

- Se la stampante dispone di una connessione attiva a una rete wireless, sul display vengono visualizzati l'indicazione **Connessione effettuata** e l'indirizzo IP della stampante.
- Se la funzionalità wireless è disabilitata (radio wireless disattivata) e la rete wireless non è disponibile, sul display viene visualizzato **Wireless inattivo**.
- Se la funzionalità wireless è abilitata (radio wireless attivata) e non si dispone di una connessione wireless, sul display viene visualizzato **Connessione in corso** oppure **Non connesso**.

È possibile utilizzare il display della stampante per recuperare le informazioni sulla rete wireless, stabilire una connessione wireless e altre operazioni.

Procedure	Istruzioni
Stampare la pagina di configurazione di rete. La pagina di configurazione di rete contiene lo stato della rete, il nome host, il nome di rete e altre informazioni.	1. Premere il pulsante **Wireless** per visualizzare il **Menu Wireless**. 2. Dal **Menu Wireless**, selezionare **Stampa rapporti**. 3. Dal menu **Stampa rapporti**, selezionare **Configurazione**.

(continuazione)

Procedure	Istruzioni
Stampare il rapporto sul test della rete wireless. Il rapporto sul test della rete wireless contiene i risultati diagnostici relativi allo stato della rete wireless, all'intensità del segnale wireless, alle reti rilevate e altre informazioni.	1. Premere il pulsante **Wireless** per visualizzare il **Menu Wireless**. 2. Dal **Menu Wireless**, selezionare **Stampa rapporti**. 3. Dal menu **Stampa rapporti**, selezionare **Test wireless**.
Visualizzare l'intensità del segnale della connessione wireless.	1. Premere il pulsante **Wireless** per visualizzare il Menu Wireless. 2. Dal **Menu Wireless**, selezionare **Connesso. IP XXX.XXX.XX.XX**. 3. Sul display della stampante viene visualizzata l'intensità del segnale wireless.
Ripristinare le impostazioni di rete predefinite.	1. Premere il pulsante Wireless per visualizzare il **Menu Wireless**. 2. Dal **Menu Wireless**, selezionare **Impostazioni**. 3. Dal menu Impostazioni, selezionare **Ripristina impostazioni predefinite**. 4. Confermare la selezione per ripristinare le impostazioni predefinite.
Attivare o disattivare la funzionalità wireless.	1. Premere il pulsante Wireless per visualizzare il **Menu Wireless**. 2. Dal **Menu Wireless**, selezionare **Impost. wireless**. 3. Dal menu Impostazioni, selezionare **Wireless on/off**. 4. Dal menu **Wireless on/off**, selezionare **On** oppure **Off**.
Stabilire una connessione Wi-Fi Protected Setup (WPS).	WiFi Protected Setup (WPS – richiede un router WPS) a pagina 33

Spie di stato

- Spia di stato wireless
- Spia di stato ePrint
- Spia del pulsante di accensione

Spia di stato wireless

Comportamento della spia	Soluzione
Spenta	La funzionalità wireless è inattiva. Premere il pulsante **Wireless** per accedere al menu wireless sul display della stampante. Usare il menu wireless per attivare la stampa wireless.
Lampeggia in giallo	La funzionalità wireless è attiva ma la connessione alla rete non è stata effettuata. Se la connessione non può essere stabilita, verificare che la stampante sia entro il raggio di copertura del segnale wireless.
Lampeggia rapidamente	Si è verificato un errore wireless. Fare riferimento ai messaggi sul display della stampante.

Comportamento della spia	Soluzione
Accensione	È stata creata una connessione wireless ed è possibile stampare.

Spia di stato ePrint

Comportamento della spia	Soluzione
Spenta	ePrint è disabilitato. Premere il pulsante **ePrint** per accedere al menu ePrint sul display della stampante.
Accensione	ePrint è acceso e collegato.

Spia del pulsante di accensione

Comportamento della spia	Soluzione
Spenta	Il dispositivo è spento.
Lampeggia a impulsi	Indica che il dispositivo è nella modalità di sospensione. Il dispositivo entra automaticamente nella modalità di sospensione dopo 5 minuti di inattività.
Lampeggia rapidamente	Si è verificato un errore. Fare riferimento ai messaggi sul display della stampante.
Accensione	La stampante è accesa e pronta per la stampa.

Spegnim auto

Spegnim auto viene automaticamente abilitato per impostazione predefinita quando si accende la stampante. Se Spegnim auto è abilitato, la stampante si spegne automaticamente dopo 2 ore di inattività per ridurre il consumo energetico. Spegnim auto viene automaticamente disabilitato nel momento in cui la stampante effettua o riceve una connessione wireless o Ethernet (se supportata). È possibile modificare l'impostazione Spegnim auto dal pannello di controllo. Dopo la modifica la stampante mantiene l'impostazione. **Spegnim auto consente di spegnere completamente la stampante, quindi per riaccenderla è necessario utilizzare il pulsante di accensione.**

Per modificare l'impostazione Spegnim auto

1. Nella pagina iniziale del Pannello di controllo, in cui sono visualizzati **Copia**, **Scansione** e **Moduli rapidi**, premere il pulsante **Imposta**.

   Nota Se la pagina iniziale non viene visualizzata, premere il pulsante **Indietro** fino a visualizzarla.

2. Dal menu **Configurazione** sul display della stampante, selezionare **Spegnim auto**.
3. Dal menu **Spegnim auto**, selezionare **Abilitata** o **Disabilitata** e confermare l'impostazione.

Suggerimento Se la stampa avviene su una rete wireless o Ethernet connessa, è opportuno disabilitare Spegnim auto per evitare di perdere processi di stampa. Anche quando Spegnim auto è disabilitato la stampante entra nella modalità Sospensione dopo 5 minuti di inattività per ridurre il consumo energetico.

3 Stampa

Selezionare un lavoro di stampa per continuare.

Stampa delle foto a pagina 9

Stampare documenti a pagina 10

Stampa di buste a pagina 11

Stampare Moduli rapidi a pagina 11

Per ulteriori informazioni, consultare la Suggerimenti per la riuscita della stampa a pagina 11.

Stampa delle foto

Per stampare una foto su carta fotografica

1. Estrarre il vassoio della carta.
2. Rimuovere tutta la carta dal vassoio, quindi caricare la carta fotografica con il lato di stampa rivolto verso il basso.

   Nota Se la carta fotografica in uso dispone di linguette perforate, caricarla in modo che le linguette siano rivolte verso l'esterno.

   Per ulteriori informazioni, consultare la Caricamento dei supporti a pagina 18.
3. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
4. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
5. Fare clic sul pulsante che consente di aprire la finestra di dialogo **Proprietà**.
   A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
6. Selezionare le opzioni desiderate.
   - Sulla scheda **Layout** selezionare l'orientamento **Verticale** o **Orizzontale**.
   - Nella scheda **Carta/Qualità** selezionare il tipo di carta e la qualità di stampa appropriati dall'elenco a discesa **Supporti**.

Nota Per avere la massima risoluzione dpi, andare sulla scheda **Carta/Qualità** e selezionare **carta fotografica, qualità ottima** dal menu a discesa **Supporti**. Quindi andare sulla scheda **Avanzate** e selezionare **Sì** dal menu a discesa **Stampa al max DPI**. Per stampare con il numero massimo di DPI in scala di grigio, selezionare **Scala di grigi alta qualità** da **Stampa in scala di grigi** nell'elenco a discesa, quindi selezionare **DPI max** dopo aver selezionato **carta fotografica, qualità ottima**.

7. Fare clic su **OK** per ritornare alla finestra di dialogo **Proprietà**.
8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

Nota Non lasciare carta fotografica inutilizzata nel vassoio di alimentazione. La carta potrebbe arricciarsi compromettendo la qualità di stampa. Verificare che la carta fotografica sia ben distesa prima della stampa.

Stampare documenti

Per stampare da un'applicazione software

1. Accertarsi che il vassoio carta sia aperto.
2. Verificare che nel vassoio sia caricata la carta.

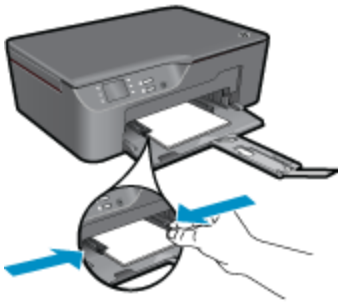

Per ulteriori informazioni, consultare la Caricamento dei supporti a pagina 18.

3. Dall'applicazione, fare clic sul pulsante **Stampa**.
4. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
5. Fare clic sul pulsante che consente di aprire la finestra di dialogo **Proprietà**.
   A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
6. Selezionare le opzioni desiderate.
   - Sulla scheda **Layout** selezionare l'orientamento **Verticale** o **Orizzontale**.
   - Nella scheda **Carta/Qualità** selezionare il tipo di carta e la qualità di stampa appropriati dall'elenco a discesa **Supporti**.
7. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.
8. Fare clic su **Stampa** o su **OK** per avviare il processo di stampa.

Nota 1 È possibile stampare il documento su entrambi i lati anziché su uno solo. Fare clic sul pulsante **Avanzate** nella scheda **Carta/Qualità** o sulla scheda **Layout**. Dal menu a discesa **Pagine da stampare** selezionare **Stampa solo pagine dispari**. Fare clic su **OK** per avviare la stampa. Dopo aver stampato le pagine dispari, rimuovere il documento dal vassoio di uscita. Ricaricare la carta nel vassoio di alimentazione con il lato bianco rivolto verso l'alto. Tornare al menu a discesa **Pagine da stampare** e selezionare **Stampa solo pagine pari**. Fare clic su **OK** per avviare la stampa.

Nota 2 Nel caso in cui i documenti stampati non siano allineati ai margini della carta, verificare di avere scelto la lingua e la regione corrette. Sul display della stampante selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **Lingua/regione**. Selezionare la propria lingua e la propria regione fra quelle previste. L'impostazione corretta di **Lingua/regione** garantisce che la stampante abbia impostate come predefinite le dimensioni della carta corrette.

Stampare Moduli rapidi

Usare **Moduli rapidi** per stampare moduli d'ufficio, tipi di carta e giochi.

Stampare Moduli rapidi

1. Selezionare Moduli rapidi dal menu sul display della stampante.

   Suggerimento Se l'opzione Moduli rapidi non è disponibile nel menu sul display della stampante, premere il pulsante **Indietro** fino a visualizzare l'opzione Moduli rapidi.

2. Premere i pulsanti di selezione per selezionare **Moduli ufficio**, **Tipo carta** o **Giochi**. Selezionare quindi **OK**.
3. Dopo aver selezionato il tipo di Selezione da stampare, selezionare il numero di copie e premere **OK**.

Stampa di buste

È possibile caricare una o più buste nel vassoio di alimentazione di HP All-in-One. Non utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre.

Nota Per ulteriori informazioni su come formattare il testo per la stampa su buste, consultare la guida in linea del programma di elaborazione testi. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un'etichetta per l'indirizzo del mittente sulle buste.

Per stampare le buste

1. Accertarsi che il vassoio carta sia aperto.
2. Spingere le guide della carta verso l'esterno
3. Inserire le buste al centro del vassoio. Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso. L'aletta deve trovarsi sul lato sinistro.
   Per ulteriori informazioni, consultare la Caricamento dei supporti a pagina 18.
4. Spingere le buste nella stampante finché non si bloccano.
5. Fare scorrere le guide della carta in modo che aderiscano perfettamente ai bordi delle buste.

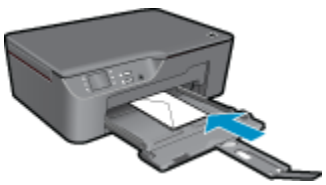

6. Fare clic sul pulsante che consente di aprire la finestra di dialogo **Proprietà**.
   A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
7. Selezionare le opzioni desiderate.
   - Nella scheda **Carta/Qualità** selezionare il tipo di carta e la qualità di stampa appropriati dall'elenco a discesa **Supporti**.
8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

Suggerimenti per la riuscita della stampa

Per ottenere delle stampe di qualità, le cartucce HP devono funzionare correttamente e disporre di sufficiente inchiostro, la carta deve essere caricata correttamente e l'unità deve essere impostata in modo adeguato.

Consigli per la stampa

- Usare cartucce di inchiostro HP originali.
- Installare correttamente le cartucce di giallo, magenta, ciano e nero.
  Per maggiori informazioni, vedere Sostituire le cartucce a pagina 30.
- Controllare i livelli di inchiostro stimato nelle cartucce per verificare che l'inchiostro sia sufficiente.
  Per maggiori informazioni, vedere Controllo dei livelli di inchiostro stimati a pagina 29.
- Per maggiori informazioni, vedere Miglioramento della qualità di stampa a pagina 37.
- Se si rilevano macchie di inchiostro sul retro delle pagine stampate, utilizzare il menu Strumenti per effettuare la pulizia.
  - Nella pagina iniziale, in cui sono visualizzati **Copia**, **Scansione** e **Moduli rapidi**, premere il pulsante **Imposta**.

    Nota Se la pagina iniziale non viene visualizzata, premere il pulsante **Indietro** fino a visualizzarla.
  - Scorrere il menu **Strumenti** fino a visualizzare **Pulisci macchie**, quindi selezionare **OK**.
  - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Consigli utili per il caricamento della carta

- Caricare una risma di carta (non solo un foglio). Per evitare che la carta si inceppi, tutti i fogli della risma devono essere dello stesso tipo e formato.
- Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio della carta e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Regolare la guida della larghezza della carta nel vassoio in modo che aderisca ai supporti. Verificare che la guida di larghezza della carta non pieghi il supporto nel vassoio della carta.
- Per maggiori informazioni, vedere Caricamento dei supporti a pagina 18.

Suggerimenti sulle impostazioni della stampante

- Nella scheda **Carta/Qualità** del driver di stampa, selezionare il tipo di carta e la qualità di stampa appropriati dall'elenco a discesa **Tipo di carta**.
- Selezionare le dimensioni appropriate dall'elenco a discesa **Formato carta** sulla scheda **Carta/Qualità**.
- Fare clic sull'icona HP All-in-One sul desktop per aprire Software della stampante. In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante** quindi su **Imposta preferenze** per accedere al driver della stampante.

  Nota È anche possibile accedere a Software della stampante facendo clic su **Start > Programmi > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet 3070 B611 series**

Note

- Le cartucce di inchiostro originali HP sono progettate e testate su stampanti e supporti HP per consentire di ottenere ogni volta risultati eccezionali.

  Nota HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione del prodotto resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia.

  Se si ritiene di aver acquistato una cartuccia originale HP, visitare il sito Web:

  www.hp.com/go/anticounterfeit
- Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo.

  Nota Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, è preferibile procurarsi una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario sostituire le cartucce fino a quando la qualità della stampa non è compromessa.
- Le impostazioni software definite nel driver si applicano solo alla stampa, non alla copia o alla scansione.

- È possibile stampare il documento su entrambi i lati anziché su uno solo.

  Nota Fare clic su **Avanzate** nella scheda **Carta/Qualità** o **Layout**. Dall'elenco a discesa **Pagine da stampare** selezionare **Stampa solo pagine dispari**. Fare clic su **OK** per avviare la stampa. Dopo aver stampato le pagine dispari, rimuovere il documento dal vassoio di uscita. Ricaricare la carta nel vassoio di alimentazione con il lato bianco rivolto verso l'alto. Tornare all'elenco a discesa **Pagine da stampare** e selezionare **Stampa solo pagine pari**. Fare clic su **OK** per avviare la stampa.

- Stampare solo con inchiostro nero

  Nota Per stampare un documento in bianco e nero utilizzando solo l'inchiostro nero, fare clic sul pulsante **Avanzate**. Dal menu a discesa **Stampa in scala di grigi**, selezionare **Solo inchiostro nero**, quindi scegliere **OK**.

Stampare utilizzando il Max dpi

Utilizzare la modalità Max dpi per stampare immagini nitide e di alta qualità sulla carta fotografica.

Per la risoluzione di stampa della modalità Max dpi, consultare le specifiche tecniche.

La stampa in modalità Max dpi richiede più tempo della stampa con altre impostazioni, e richiede un'ampia disponibilità di spazio sul disco rigido.

Stampa nella modalità Max dpi

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata carta fotografica.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che consente di aprire la finestra di dialogo **Proprietà**.
   A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Carta/qualità**.
6. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Carta fotografica, massima qualità**.

   Nota Per abilitare la stampa in modalità Max dpi, è necessario selezionare l'opzione **Carta fotografica, massima qualità** nell'elenco a discesa **Tipo di carta** nella scheda **Carta/qualità**.

7. Fare clic sul pulsante **Avanzate**.
8. Nell'area **Caratteristiche della stampante**, selezionare **Sì** nell'elenco a discesa **Stampa in max dpi**.
9. Selezionare **Formato carta** dall'elenco a discesa **Carta/Output**.
10. Fare clic su **OK** per uscire dalle opzioni avanzate.
11. Confermare l'**Orientamento** nella scheda **Layout**, quindi fare clic su **OK** per avviare la stampa.

4 ePrint da qualunque luogo

La funzionalità **ePrint** dell'unità permette di stampare comodamente da qualunque luogo. Una volta abilitata, **ePrint** assegna un indirizzo e-mail all'unità. Per stampare basta inviare a quell'indirizzo un messaggio e-mail contenente il documento. È possibile stampare immagini, documenti Word, PowerPoint e PDF. È facile!

- ePrint da qualunque luogo

ePrint da qualunque luogo

Per stampare un documento da qualunque luogo con ePrint

1. Individuare l'indirizzo e-mail della **ePrint**.
   a. Premere il pulsante **ePrint** sul pannello di controllo. Sul display della stampante viene visualizzato il menu **Impostazioni** dei servizi Web.
   b. Selezionare **Visual. indirizzo e-mail** sul display della stampante per visualizzare l'indirizzo e-mail della stampante.

   Nota Per utilizzare ePrint è necessario per prima cosa abilitare i servizi Web. Se i servizi Web non sono stati abilitati viene visualizzato un messaggio che consente di passare a Software della stampante. Aprire Software della stampante, selezionare **ePrint**, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per l'abilitazione.

   Suggerimento Per stampare l'indirizzo e-mail o l'URL di registrazione, selezionare **Stampa foglio info** dal menu Impostazioni sul display della stampante.
2. Scrivere e inviare l'e-mail.
   a. Creare una nuova e-mail e inserire l'indirizzo e-mail dell'unità nel campo **A**.
   b. Inserire il corpo dell'e-mail e allegare i documenti o le immagini che si desidera stampare.
   c. Inviare l'e-mail.
   L'unità stampa l'e-mail.

   Nota Per ricevere l'e-mail, l'unità deve essere collegata a Internet. L'e-mail viene stampata non appena viene ricevuta. Come per tutte le e-mail, non vi sono garanzie relative alla ricezione o al momento della ricezione. Registrandosi online su **ePrint** è possibile controllare lo stato dei propri lavori di stampa.

   Suggerimento Se è stato abilitato **Spegnim auto** è opportuno disabilitarlo prima di utilizzare ePrint. Per maggiori informazioni, vedere Spegnim auto a pagina 8.

Nota 1 Il dispositivo deve essere connesso in modalità wireless a una rete attiva.

Nota 2 I documenti stampati con **ePrint** possono apparire diversi dall'originale. Stile, formattazione e posizione del testo possono essere diversi dal documento originale. Per i documenti che richiedono di essere stampati con una qualità maggiore (come quelli legali) si consiglia di stampare dall'applicazione software del proprio computer, che permette un maggiore controllo sull'aspetto della stampa.

Fare clic qui per ottenere ulteriori informazioni online.

5 Informazioni di base sulla carta

- Tipi di carta consigliati per la stampa
- Caricamento dei supporti

Tipi di carta consigliati per la stampa

Per ottenere stampe di qualità ottimale, si consiglia di utilizzare i tipi di carta HP appositamente designati per il tipo di documento che si desidera stampare.

A seconda del paese/regione di provenienza, alcuni tipi di carta potrebbero non essere disponibili.

ColorLok

- HP consiglia carta comune con il logo ColorLok per la stampa e la copia dei documenti giornalieri. Tutti i tipi di carta con il logo ColorLok logo vengono testati indipendentemente per soddisfare alti standard di affidabilità e qualità di stampa e producono documenti con immagini nitide, colori accesi, neri più decisi e si asciugano più velocemente rispetto agli altri tipi di carta comune. Cercare la carta con il logo ColorLok in varie dimensioni e formati dai maggiori fornitori di carta.

Carta fotografica ottimizzata HP

- Carta fotografica spessa, a rapida asciugatura, per evitare sbavature e per una maggiore semplicità d'utilizzo. Le stampe sono resistenti all'acqua, alle macchie, alle impronte digitali e all'umidità. Le stampe sono simili alle foto sviluppate nei laboratori sia al tatto che per l'aspetto. È disponibile in diversi formati, inclusi A4, 8,5 x 11 pollici, 10 x 15 cm (con o senza linguette), 13 x 18 cm e con due finiture (lucida e opaca satinata). Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.

Carta fotografica per uso quotidiano HP

- Stampa colorata, istantanee giornaliere ad un costo inferiore, utilizzando la carta progettata per la stampa delle foto casuali. Questa carta conveniente si asciuga rapidamente per essere subito manipolata. Immagini nitide e ben definite su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro. È disponibile in diversi formati con finitura semi-lucida, inclusi A4, 8,5 x 11 pollici e 10 x 15 cm (con o senza linguette). Per una maggiore durata delle foto, è senza acidi.

Carta per brochure HP o Carta per stampanti a getto d'inchiostro Superior HP

- Questi tipi di carta solo lucidi o opachi su entrambi i lati per la stampa fronte/retro. Si tratta della scelta ideale per riproduzioni di tipo semifotografico e per grafica aziendale da utilizzare sulle copertine di relazioni, presentazioni speciali, brochure, stampati pubblicitari e calendari.

Carta per presentazioni HP alta qualità o Carta professionale HP

- Questi tipi di carta opachi per il fronte retro sono perfetti per presentazioni, proposte, rapporti e newsletter. Carta robusta e pesante per risultati di forte impatto.

Carta HP bianca lucida per getto d'inchiostro

- La Carta HP bianca brillante per stampanti a getto d'inchiostro offre colori a contrasto elevato e testo molto nitido. L'opacità di tale carta consente la stampa fronte/retro a colori priva di visione in trasparenza e risulta ideale per newsletter, rapporti e volantini. Dispone della tecnologia ColorLok per evitare sbavature, neri più decisi e colori accesi.

Carta multiuso per stampanti HP

- La carta per stampa HP è una carta multifunzione di alta qualità. Produce documenti di aspetto più efficace rispetto ai documenti stampati su carta standard multifunzione o per la copia. Dispone della tecnologia ColorLok per evitare sbavature, neri più decisi e colori accesi. Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.

Carta da ufficio HP

- La carta da ufficio HP è una carta multifunzione di alta qualità. È adatta per le copie, le bozze, i promemoria e altri documenti. Dispone della tecnologia ColorLok per evitare sbavature, neri più decisi e colori accesi. Senza acidi per una maggiore durata dei documenti.

Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo

- I supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti colorati o per tessuti chiari o bianchi) costituiscono la soluzione ideale per la creazione di t-shirt personalizzate utilizzando le foto digitali.

Pellicola per lucidi per stampante a getto d'inchiostro HP alta qualità

- Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità rende le immagini a colori vivide e persino di maggiore effetto. Tali pellicole sono facili da utilizzare e si asciugano rapidamente senza macchiarsi.

HP Photo Value Pack

- HP Photo Value Pack imballa le cartucce originali HP e lacarta fotografica ottimizzata HP per risparmiare tempo e ottenere una stampa di qualità di foto professionali con l'unità HP All-in-One. Gli inchiostri HP originali e la carta fotografica ottimizzata HP sono stati progettati per una maggiore durata e brillantezza delle foto, stampa dopo stampa. Perfetta per stampare foto delle vacanze o più foto da condividere.

Caricamento dei supporti

▲ Selezionare un formato carta per continuare.

Caricamento di carta di formato standard

a. Abbassare il vassoio della carta.

 Abbassare il vassoio della carta ed estrarre l'estensione.

b. Far scorrere le guide di larghezza della carta verso l'esterno.

 Far scorrere le guide di larghezza della carta verso l'esterno.

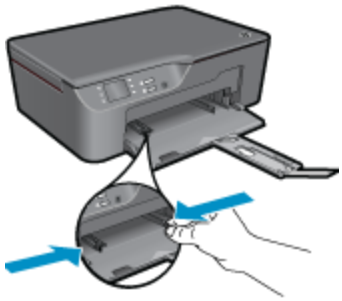

c. Caricare la carta.

- Caricare la risma di carta nel vassoio di alimentazione in modo che il lato corto del foglio venga inserito per primo e che il lato di stampa sia rivolto verso il basso.

- Far scorrere la risma di carta finché non si arresta.
- Regolare le guide di larghezza della carta in modo che aderiscano a entrambi i lati della risma di fogli.

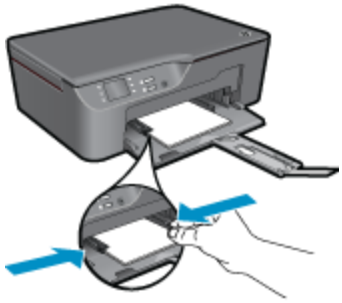

Caricare carta di piccolo formato

a. Sfilare il vassoio carta.

- Far scorrere il vassoio carta ed estrarre l'estensione.

b. Far scorrere le guide di larghezza della carta verso l'esterno.

- Far scorrere le guide di larghezza della carta verso l'esterno.

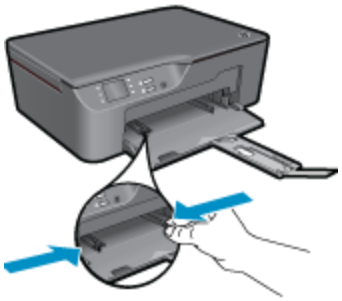

c. Caricare la carta.

- Inserire la risma di carta fotografica con il lato corto in basso e il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Far scorrere la risma di carta finché non si arresta.

> **Nota** Se la carta fotografica in uso dispone di linguette perforate, caricarla in modo che le linguette siano rivolte verso l'esterno.

- Regolare le guide di larghezza della carta in modo che aderiscano a entrambi i lati della risma di fogli.

- Far scorrere il vassoio carta verso l'interno.

Caricamento delle buste

a. Abbassare il vassoio carta

- Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarre l'estensione.

b. Far scorrere le guide di larghezza della carta verso l'esterno.

- Far scorrere la guida di larghezza della carta verso l'esterno.

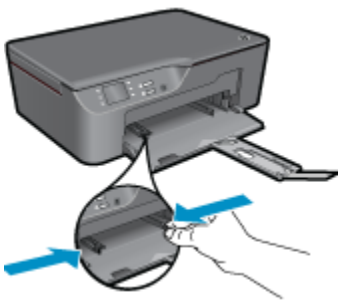

- Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione principale.

c. Caricare le buste.

- Inserire una o più buste al centro del vassoio di alimentazione. Il lato da stampare deve essere rivolto verso l'alto. L'aletta deve trovarsi sul lato sinistro e deve essere rivolta verso il basso.
- Far scorrere la risma delle buste finché non si arresta.
- Far scorrere la guida di larghezza della carta verso destra accostandola alla risma di buste finché non si arresta.

6 Copia e scansione

- Copia
- Eseguire la scansione su un computer
- Suggerimenti per la riuscita della copia
- Suggerimenti per la riuscita della scansione

Copia

▲ Il menu Copia sul display della stampante consente di selezionare facilmente il numero di copie e la modalità a colori o in bianco e nero per la copia su carta normale. Per impostazioni più avanzate, ad esempio per cambiare tipo e formato della carta, regolare la luminosità della copia e ridimensionarla, selezionare **Impostazioni** dal **Menu Copia**.
Fare clic su un tipo di copia per continuare.

Copia facile

a. Caricare la carta.

- Caricare carta di formato standard nel vassoio della carta.

b. Caricare gli originale.

- Sollevare il coperchio dell'unità.

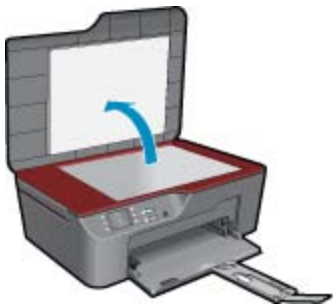

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

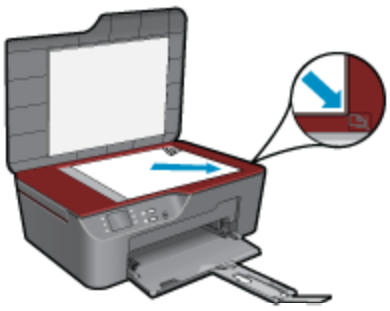

- Chiudere il coperchio.

c. Selezionare **Copia** dal menu sul display della stampante per accedere al menu Copia.

- Se sul display della stampante non è visualizzato **Copia**, premere il pulsante indietro fino a visualizzare **Copia**.
- Dal Menu Copia, premere il pulsante accanto a **Copia**.
- Premere il pulsante accanto a **Copia numero** per aumentare o diminuire il numero di copie. Premere il pulsante accanto a **OK** per confermare.
- Premere il pulsante accanto a **Copia nero** o **Copia colore** per copiare su carta normale A4 o 8.5 x 11 pollici.

Altre funzionalità di copia

▲ Nel menu Copia, premere il pulsante di selezione accanto a **Impostazioni** per accedere al menu **Impostazioni copia**.

- **Tipo/formato carta**: Vengono visualizzati i menu per la selezione del tipo e del formato della carta. L'impostazione per la carta normale consente di stampare con qualità normale su carta comune. L'impostazione per la carta fotografica consente di stampare su carta fotografica con qualità ottima.
- **Ridimensiona**: **Dimensioni effettive** consente di creare una copia delle stesse dimensioni dell'originale; i margini dell'immagine copiata potrebbero essere tagliati. **Adatta a pagina** permette di ottenere una copia centrata con un bordo bianco attorno. L'immagine ridimensionata sarà ingrandita o ridotta per adattarsi alla dimensione della carta prescelta. **Formato personalizzato** consente di aumentare le dimensioni dell'immagine selezionando valori superiori a 100% o di ridurre tali dimensioni selezionando valori inferiori a 100%.
- **Più chiaro/scuro**: Consente di regolare le impostazioni di copia per ottenere copie più chiare o più scure.

Nota Dopo due minuti di inattività le opzioni di copia ritornano Auto alle impostazioni predefinite della carta comune in formato A4 o 8,5 x 11 pollici (a seconda dell'area geografica).

Eseguire la scansione su un computer

È possibile avviare una scansione dal pannello di controllo della stampante o dal computer. La scansione dal pannello di controllo è utile per digitalizzare rapidamente una pagina in un file di immagine. La scansione dal computer permette di digitalizzare più pagine in un file, definire il formato di file della scansione o effettuare regolazioni dell'immagine acquisita.

Preparazione della scansione

▲ Per preparare la scansione:

a. Caricare gli originale.

- Sollevare il coperchio dell'unità.

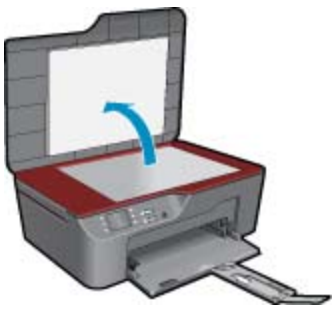

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

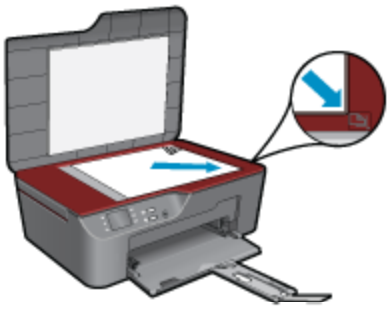

- Chiudere il coperchio.

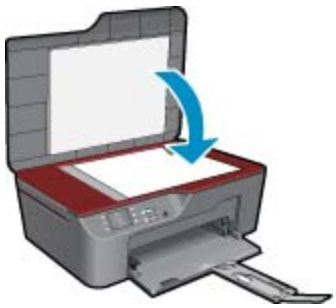

b. Avviare la scansione.

Scansione dal pannello di controllo della stampante

1. Selezionare **Scansione** dal menu visualizzato sul display della stampante. Se sul display della stampante non è visualizzato **Scansione**, premere il pulsante **indietro** fino a visualizzare l'opzione.
2. Selezionare il computer da cui effettuare la scansione utilizzando il display della stampante.
   Se il computer non è elencato sul display della stampante, verificare che sia collegato alla stampante in modalità wireless o per mezzo di un cavo USB. Se si utilizza una connessione wireless e il funzionamento della connessione è stato verificato, è necessario abilitare la scansione wireless nel software.
   a. Fare clic sull'icona HP All-in-One sul desktop per aprire Software della stampante.

   Nota È anche possibile accedere a Software della stampante facendo clic su **Start > Programmi > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet 3070 B611 series**

   b. Fare clic sull'icona **Azioni scanner**.
   c. Fare clic su **Gestione scansione su computer**.

   Nota È possibile mantenere sempre attiva l'opzione **Scansione su computer**. Se la funzionalità è sempre attiva è possibile selezionare l'opzione **Scansione** sul display della stampante per effettuare la scansione sui computer connessi in modalità wireless. Se questa funzionalità non è sempre attiva, sarà necessario attivare l'opzione **Scansione su computer** in Software della stampante prima della scansione. Questa impostazione influisce solo sul pulsante **Scansione** nel pannello di controllo della stampante. Indipendentemente dall'attivazione di **Scansione su computer**, è sempre possibile effettuare una scansione dal computer
3. Individuare sul computer l'immagine di cui è stata effettuata la scansione. Una volta salvata la scansione, viene aperta una finestra di Esplora risorse che mostra la directory di salvataggio.

Scansione dal computer

1. Aprire l'applicazione **Scansione HP**. Fare clic su Start > Programmi >HP > HP Deskjet 3070 B611 series >Scansione HP
2. Selezionare il tipo di scansione desiderato dal menu di scelta rapida e fare clic su **Scansione**.

   Nota Se è selezionato **Mostra anteprima scans**, è possibile effettuare regolazioni dell'immagine digitalizzata nella schermata di anteprima.

3. Selezionare **Salva** se si desidera tenere aperta l'applicazione per un'altra scansione oppure selezionare **Fine** per chiudere l'applicazione.
4. Una volta salvata la scansione, viene aperta una finestra di Esplora risorse che mostra la directory di salvataggio.

Nota C'è un limite al numero di computer su cui la funzione di scansione può essere attivata contemporaneamente. Premere il tasto **Scansione** sulla stampante per vedere l'elenco dei computer attualmente disponibili per la scansione.

Suggerimenti per la riuscita della copia

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

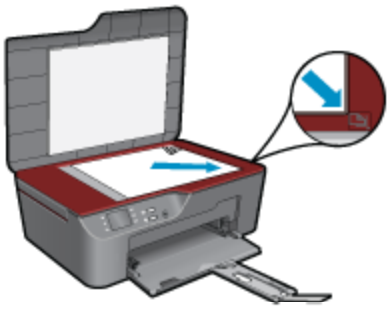

- Per aumentare o diminuire il contrasto della stampa, selezionare **Copia** dal display della stampante, quindi selezionare **Impostazioni**. Dal menu **Impostazioni copia** selezionare **Più chiaro/scuro** per regolare il contrasto.
- Per selezionare il formato e il tipo di carta della stampa, selezionare **Copia** dal display della stampante, quindi selezionare **Impostazioni**. Dal menu **Impostazioni copia** selezionare **Adatta a pagina** per scegliere la carta normale o fotografica e il formato della carta fotografica.
- Per ridimensionare l'immagine, selezionare **Copia** dal display della stampante, quindi selezionare **Impostazioni**. Dal menu **Impostazioni copia**, selezionare **Ridimensiona**.

Fare clic qui per ottenere ulteriori informazioni online.

Suggerimenti per la riuscita della scansione

- Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

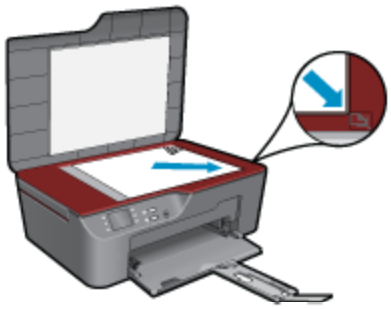

- Pulire il vetro dello scanner e verificare che non vi aderiscano materiali esterni.
- Se si utilizza una connessione wireless e il funzionamento della connessione è stato verificato, è necessario abilitare la scansione wireless nel software per la scansione dal display della stampante. Aprire il software della stampante per selezionare **Azioni scanner** e quindi selezionare **Gestione scansione su computer**.
- Dopo aver selezionato **Scansione** dal display della stampante, scegliere il computer da utilizzare per la scansione dall'elenco di stampanti sul display della stampante.
- Se si utilizza una connessione wireless dalla stampante al computer e si desidera essere sempre in grado di effettuare una scansione rapida sul computer collegato, **Scansione su computer** deve rimanere sempre attivo.
- Se si desidera effettuare la scansione di un documento di più pagine all'interno di un solo file (e non di più file), avviare la scansione con Software della stampante invece di selezionare **Scansione** dal pannello di controllo.

Fare clic qui per ottenere ulteriori informazioni online.

7 Utilizzo delle cartucce

- Controllo dei livelli di inchiostro stimati
- Ordinare le cartucce di inchiostro
- Sostituire le cartucce
- Informazioni sulla garanzia della cartuccia

Controllo dei livelli di inchiostro stimati

È possibile verificare in modo semplice il livello d'inchiostro per determinare il grado di esaurimento di una cartuccia di stampa. Il livello di inchiostro indica la quantità stimata di inchiostro ancora presente nelle cartucce.

Per controllare i livelli di inchiostro dal pannello di controllo

1. Nella pagina iniziale del Pannello di controllo, in cui sono visualizzati **Copia**, **Scansione** e **Moduli rapidi**, premere il pulsante **Imposta**.

   Nota Se la pagina iniziale non viene visualizzata, premere il pulsante **Indietro** fino a visualizzarla.

2. Selezionare **Stato inch**.

Per controllare i livelli di inchiostro da Software della stampante

1. Fare clic sull'icona HP All-in-One sul desktop per aprire Software della stampante.

   Nota È anche possibile accedere a Software della stampante facendo clic su **Start > Programmi > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet 3070 B611 series**

2. In Software della stampante, fare clic su **Livelli d'inchiostro stimati**.

Nota 1 Se è stata installata una cartuccia ricaricata o rigenerata oppure se la cartuccia è stata già utilizzata in un'altra unità, l'indicatore del livello d'inchiostro potrebbe risultare impreciso o non disponibile.

Nota 2 Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio per non dover rimandare la stampa. Non è necessario sostituire le cartucce fino a quando la qualità di stampa non risulta insoddisfacente.

Nota 3 Durante il processo di stampa, l'inchiostro delle cartucce viene utilizzato in diversi modi, inclusi il processo di inizializzazione, che prepara l'unità e le cartucce per la stampa, e la fase di manutenzione della testina, che mantiene puliti gli ugelli e garantisce che l'inchiostro scorra senza problemi. Inoltre, resta dell'inchiostro nella cartuccia dopo essere stato utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/inkusage.

Ordinare le cartucce di inchiostro

Prima di ordinare le cartucce, verificare il codice corretto della cartuccia.

Rilevare il codice della cartuccia sulla stampante

▲ Il codice della cartuccia è indicato sullo sportello della cartuccia.

Trovare il codice della cartuccia in Software della stampante

1. Fare clic sull'icona HP All-in-One sul desktop per aprire Software della stampante.

   Nota È anche possibile accedere a Software della stampante facendo clic su **Start > Programmi > HP > HP Deskjet 3070 B611 series > HP Deskjet 3070 B611 series**

2. In Software della stampante, fare clic su **Acquista materiali di consumo**. Quando si utilizza questo tipo di inchiostro viene automaticamente visualizzato il codice della cartuccia.

Per ordinare i materiali di consumo originali HP per l'unità HP All-in-One, visitare il sito www.hp.com/buy/supplies. Se richiesto, selezionare il paese/regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti per effettuare gli acquisti.

Nota In alcuni paesi/regioni non è possibile ordinare cartucce d'inchiostro online. Se il prodotto desiderato non è disponibile nel proprio paese/regione, è comunque possibile visualizzare le informazioni sui materiali di consumo e stampare un elenco utile come riferimento per l'acquisto presso il distributore HP di fiducia.

Argomenti correlati

- Selezionare le cartucce corrette a pagina 30

Selezionare le cartucce corrette

HP raccomanda l'uso di cartucce HP originali. Le cartucce HP originali sono progettate e testate su stampanti HP per consentire di produrre ogni volta risultati eccezionali.

Argomenti correlati

- Ordinare le cartucce di inchiostro a pagina 29

Sostituire le cartucce

Per sostituire le cartucce

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Rimuovere la cartuccia.
   a. Aprire lo sportello di accesso alla cartuccia.

   Attendere che il carrello di stampa si sposti sul lato destro dell'unità.
   b. Premere la linguetta sulla cartuccia, quindi rimuoverla dall'alloggiamento.

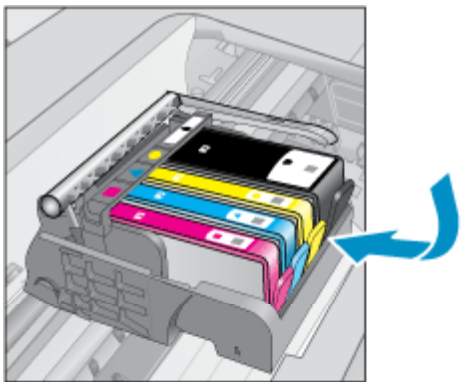

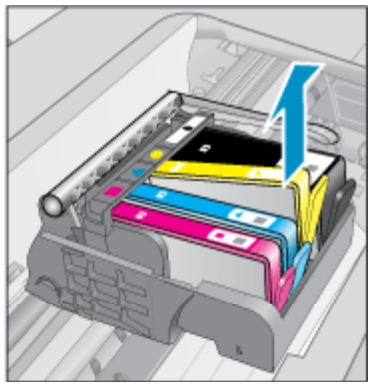

3. Inserire una nuova cartuccia.
   a. Disimballaggio della cartuccia.

   b. Girare il cappuccio arancione per rimuoverlo. Per rimuovere il cappuccio potrebbe essere richiesto di girare in modo energico.

   c. Far corrispondere le icone colorate, quindi far scorrere la cartuccia nell'alloggiamento finché non si blocca in posizione.

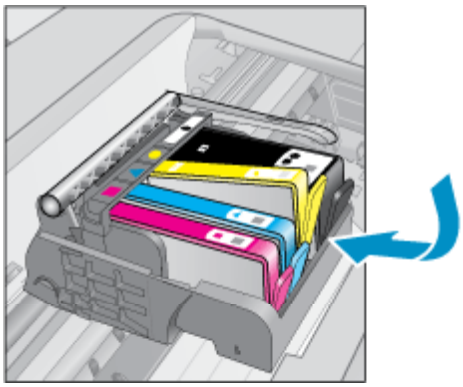

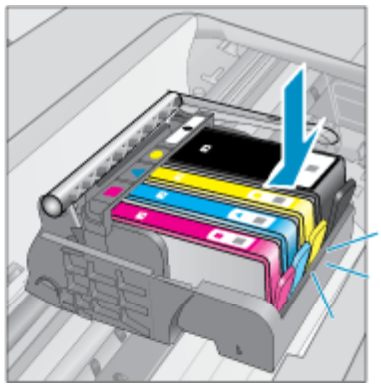

d. Chiudere lo sportello della cartuccia.

Informazioni sulla garanzia della cartuccia

La garanzia delle cartucce HP è applicabile quando il prodotto viene utilizzato nella periferica di stampa HP per cui è stato progettato. Questa garanzia non copre le cartucce di stampa HP che sono state ricaricate, rigenerate, rimesse a nuovo, utilizzate in modo improprio o manomesse.

Durante il periodo di garanzia, il prodotto risulta coperto a patto che l'inchiostro HP non sia rovinato e non sia stata superata la data di "fine garanzia". La data di fine garanzia, in formato AAAA/MM può essere individuata sul prodotto come mostrato di seguito:

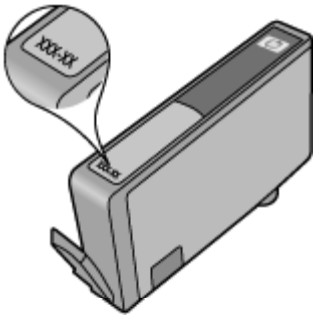

Per una copia della Garanzia limitata HP, vedere la documentazione stampata fornita con il prodotto.

8 Connettività

- WiFi Protected Setup (WPS – richiede un router WPS)
- Connessione wireless tradizionale (con router)
- Connessione USB (connessione non di rete)
- Passare da un collegamento USB a a una rete wireless
- Collegare una nuova stampante
- Cambiare le impostazioni di rete
- Suggerimenti per configurare e usare una stampante di rete
- Strumenti avanzati di gestione della stampante (per stampanti collegate in rete)

WiFi Protected Setup (WPS – richiede un router WPS)

Queste istruzioni sono rivolte ai clienti che hanno già installato e configurato il software della stampante. Per la prima installazione, leggere tutte le istruzioni di installazione fornite con la stampante.

Per collegare l'unità HP All-in-One a una rete wireless utilizzando WiFi Protected Setup (WPS – richiede un router WPS), occorre quanto segue:

- Una rete wireless 802,11b/g/n che includa un router o punto di accesso wireless abilitato per WPS.

  Nota 802,11n supporta solo 2,4 Ghz

- Un computer desktop o portatile con supporto per collegamento in rete wireless o una scheda NIC (Network Interface Card). Il computer deve essere collegato alla rete wireless su cui si desidera installare l'unità HP All-in-One.

Nota Se si dispone di un router Wi-Fi Protected Setup (WPS) con il relativo pulsante, attenersi al **metodo del pulsante**. Se non si è certi della disponibilità del pulsante sul router, attenersi al **metodo del menu Impost. wireless**.

Metodo del pulsante (PBC)

1. Premere il pulsante WiFi Protected Setup (WPS – richiede un router WPS) sul router.
2. Tenere premuto il pulsante **Wireless** sulla stampante fino a quando la spia wireless non inizia a lampeggiare. Tenere premuto il pulsante per tre secondi per avviare la modalità Pulsante WPS.

Nota Il prodotto inizia un conto alla rovescia di circa due minuti, entro il quale deve essere premuto il pulsante corrispondente sulla periferica di rete.

Metodo del menu Impost. wireless

1. Premere il pulsante **Wireless** sulla stampante per visualizzare il Menu Wireless. Se la stampante è in fase di stampa, in una condizione di errore o nel corso di un'operazione cruciale, attendere il completamento dell'operazione o la risoluzione dell'errore prima di premere il pulsante **Wireless**.
2. Selezionare **Impost. wireless** dal display della stampante.
3. Selezionare **WiFi Protected Setup** (WPS – richiede un router WPS) dal display della stampante.
4. Se si dispone di un router Wi-Fi Protected Setup (WPS) con il relativo pulsante, selezionare **Pulsante** e attenersi alle istruzioni sullo schermo. Se il router non dispone di un pulsante (o non si è certi della sua presenza), selezionare **PIN** e attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Nota Il prodotto inizia un conto alla rovescia di circa due minuti, entro il quale deve essere premuto il pulsante corrispondente sulla periferica di rete o deve essere immesso il PIN del router nella pagina di configurazione del router.

Connessione wireless tradizionale (con router)

Per collegare l'unità HP All-in-One a una rete wireless WLAN 802,11 integrata, occorre quanto segue:

- Una rete wireless 802,11b/g/n che includa un router o punto di accesso wireless.

  Nota 802,11n supporta solo 2,4 Ghz

- Un computer da tavolo o un portatile con supporto di collegamento di rete wireless o una scheda NIC (Network Interface Card). Il computer deve essere collegato alla rete wireless su cui si intende installare l'unità HP All-in-One.
- Nome rete (SSID).
- Password WEP o WPA (se necessaria).

Per collegare il prodotto

1. Inserire il CD del software del prodotto nell'unità CD-ROM del computer.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
   Quando viene richiesto, collegare il prodotto al computer usando il cavo USB fornito. Seguire le indicazioni a video per inserire le impostazioni della propria rete wireless. L'unità proverà a collegarsi alla rete. Se il collegamento non riesce, seguire le istruzioni visualizzate per risolvere il problema, quindi riprovare.
3. Una volta conclusa l'installazione, verrà richiesto di scollegare il cavo USB e testare la connessione di rete wireless. Quando il prodotto si collega alla rete, installare il software su tutti i computer che utilizzeranno il prodotto in rete.

Connessione USB (connessione non di rete)

L'unità HP All-in-One supporta una porta USB 2,0 High-Speed posteriore per il collegamento al computer.

Nota I servizi Web non sono disponibili se si utilizza una connessione USB diretta.

Per collegare l'unità a un cavo USB

▲ Fare riferimento alle istruzioni relative all'installazione fornite con l'unità per reperire informazioni su come eseguire il collegamento ad un computer tramite un cavo USB.

Nota Non collegare il cavo USB all'unità finché non espressamente indicato nelle istruzioni.

Se è stato installato il software della stampante, la periferica è utilizzata come dispositivo Plug and Play. Se il software non è stato installato, inserire il CD in dotazione con il dispositivo e attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Passare da un collegamento USB a a una rete wireless

Se per configurare la stampante e installare il software è stato utilizzato un cavo USB per il collegamento diretto della stampante al computer, è possibile passare facilmente a una connessione di rete wireless. È necessaria una rete wireless 802,11b/g/n che includa un router o punto di accesso wireless.

Nota 802,11n supporta solo 2,4 Ghz

Passare da un collegamento USB a a una rete wireless

1. Dal menu Start del computer, selezionare **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare **HP**.
2. Selezionare **HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series**
3. Selezionare **Configurazione stampante e selezione software**.
4. Selezionare **Converti in USB** e quindi una stampante connessa in modalità wireless. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Collegare una nuova stampante

Collegare una nuova stampante

1. Dal menu Start del computer, selezionare **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare **HP**.
2. Selezionare **HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series**
3. Selezionare **Configurazione stampante e selezione software**.
4. Selezionare **Collegare una nuova stampante**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Cambiare le impostazioni di rete

Cambiare le impostazioni di rete

1. Dal menu Start del computer, selezionare **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare **HP**.
2. Selezionare **HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series**
3. Selezionare **Configurazione stampante e selezione software**.
4. Selezionare **Collegare una nuova stampante**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimenti per configurare e usare una stampante di rete

Usare i seguenti suggerimenti per configurare e usare una stampante di rete:

- Durante la configurazione della stampante di rete, verificare che il router wireless o il punto di accesso sia acceso. La stampante cerca un router wireless, quindi elenca sul computer i nomi delle reti individuate.
- Se il computer è connesso a una rete privata virtuale (VPN) occorre scollegarlo prima di poter accedere a un qualunque dispositivo sulla propria rete, come la stampante.
- Come trovare le impostazioni di sicurezza della rete. Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.
- Il programma di utilità per la diagnostica di rete e altri suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.
- Come passare da una connessione USB a una wireless. Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.
- Come gestire il firewall e i programmi antivirus durante la configurazione della stampante. Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.

Strumenti avanzati di gestione della stampante (per stampanti collegate in rete)

Se la stampante è collegata a una rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per visualizzare le informazioni sullo stato, modificare le impostazioni e gestire la stampante dal computer.

Nota Per visualizzare o modificare alcune impostazioni potrebbe essere necessaria una password.

È possibile aprire e utilizzare il server Web incorporato senza essere collegati a Internet. Tuttavia, alcune funzionalità non saranno disponibili.

- Per aprire il server Web incorporato
- Informazioni sui cookie

Per aprire il server Web incorporato

Nota La stampante deve essere in rete e deve avere un indirizzo IP. L'indirizzo IP della stampante può essere recuperato premendo il pulsante **Wireless** o stampando la pagina di configurazione della rete.

In un browser Web supportato sul computer in uso, digitare l'indirizzo IP o il nome host assegnato alla stampante.

Ad esempio, se l'indirizzo IP è 192.168.0.12, digitare il seguente indirizzo in un browser Web come Internet Explorer: http://192.168.0.12.

Informazioni sui cookie

Il server Web incorporato (EWS) inserisce file di testo di piccole dimensioni (cookie) sul disco rigido durante la navigazione. Questo file consente a EWS di riconoscere il computer alla prossima esplorazione. Ad esempio, se è stata configurata la lingua EWS, un cookie consente di memorizzare la lingua selezionata, in modo che al successivo accesso a EWS, le pagine siano visualizzate in tale lingua. Anche se alcuni cookie vengono cancellati alla fine di una sessione (cosi come i cookie che memorizzano la lingua selezionata), altri (come i cookie che memorizzano specifiche preferenze dell'utente) rimangono memorizzati sul computer fino a che non vengono cancellati manualmente.

È possibile configurare il browser per accettare tutti i cookie oppure per avvisare l'utente ogni volta che viene offerto un cookie, consentendo di decidere quali cookie accettare o rifiutare. È anche possibile usare il browser per rimuovere i cookie non desiderati.

Nota A seconda della stampante, se si disabilitano i cookie è necessario disabilitare una o più delle seguenti funzioni:

- Rientro nell'applicazione esattamente nel punto da cui si è usciti (particolarmente utile quando si utilizzano procedure guidate di installazione)
- L'utilizzo dell'impostazione della lingua del browser EWS
- Personalizzazione della pagina iniziale EWS

Per informazioni su come cambiare la privacy e le impostazioni dei cookie e su come visualizzare o eliminare i cookie, consultare la documentazione disponibile con il browser Web.

9 Risolvere un problema

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Miglioramento della qualità di stampa
- Rimozione della carta inceppata
- Impossibile stampare
- Collegamento in rete
- Assistenza HP

Miglioramento della qualità di stampa

1. Accertarsi che nella stampante siano installate cartucce originali HP.
2. Controllare le impostazioni di stampa per verificare che siano stati selezionati il formato carta e la qualità di stampa corretti dall'elenco a discesa **Tipo di carta**. In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante** quindi su **Imposta preferenze** per accedere alle proprietà di stampa.
3. Controllare i livelli di inchiostro stimati per determinare il grado di esaurimento della cartuccia. Per maggiori informazioni, vedere Controllo dei livelli di inchiostro stimati a pagina 29. Se il livello di inchiostro è basso, sostituire le cartucce di stampa.
4. Allineamento delle cartucce di stampa

   Per allineare le cartucce da Software della stampante

   Nota L'allineamento delle cartucce garantisce stampe di alta qualità. HP All-in-One invita ad allineare le cartucce ogni volta che si installa una nuova cartuccia. Se si rimuove e si inserisce nuovamente la stessa cartuccia di stampa, HP All-in-One non richiederà l'allineamento delle cartucce. HP All-in-One ricorda i valori di allineamento per quella cartuccia di stampa, per cui il riallineamento non è necessario.

   a. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
   b. In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante** e poi su **Attività di manutenzione** per accedere a **Casella strumenti stampante**.
   c. Viene visualizzata la **Casella strumenti stampante**.
   d. Fare clic su **Allinea cartucce** nella scheda **Assistenza periferica**. Il prodotto stampa una pagina di allineamento.
   e. Caricare il foglio di allineamento delle cartucce con il lato stampato rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
   f. Seguire le istruzioni sul display della stampante per allineare le cartucce. Riciclare o gettare la pagina di allineamento delle cartucce.
5. Stampare una pagina di diagnostica se il livello di inchiostro delle cartucce non è basso.

   Per stampare una pagina di diagnostica

   a. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
   b. In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante** e poi su **Attività di manutenzione** per accedere a **Casella strumenti stampante**.
   c. Fare clic su **Stampa informazioni diagnostica** nella scheda **Rapporti dispositivo** per stampare una pagina di diagnostica. Verificare le caselle di blu, magenta, giallo e nero sulla pagina di diagnostica. Se si rilevano strisce nei campi colorati o in quello nero, o l'assenza di inchiostro all'interno di essi, pulire automaticamente le cartucce.

6. Pulire automaticamente le cartucce se la pagina di diagnostica mostra delle striature o se le caselle non sono uniformi.

   Per pulire automaticamente le cartucce

   a. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
   b. In Software della stampante, fare clic su **Azioni stampante** e poi su **Attività di manutenzione** per accedere a **Casella strumenti stampante**.
   c. Fare clic su **Pulisci cartucce** nella scheda **Assistenza periferica**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se le soluzioni proposte non risolvono il problema, fare clic qui per consultare la risoluzioni dei problemi online.

Rimozione della carta inceppata

Se la carta è inceppata ed è possibile accedervi dall'esterno della stampante, estrarre la carta inceppata, quindi premere OK. Se non è possibile accedere alla carta dall'esterno, aprire lo sportello di accesso alle cartucce per individuare l'inceppamento.

Aprire lo sportello di accesso alle cartucce per individuare l'inceppamento.

1. Se l'inceppamento carta si trova nell'area di accesso alle cartucce, estrarre il foglio per rimuovere la carta inceppata.

   Nota Se si rimuovono i fogli, assicurarsi di non toccare la striscia bianca del codificatore attaccata al carrello.

2. Se l'inceppamento carta si trova sul retro della stampante, aprire lo sportello di pulizia per accedervi.

a. Aprire lo sportello di pulizia.
b. Rimuovere la carta inceppata.
c. Chiudere lo sportello di pulizia. Spingere delicatamente lo sportello verso la stampante finché entrambi i fermi non scattano in posizione.

3. Se non è possibile raggiungere il foglio aprendo lo sportello di accesso alle cartucce, chiudere lo sportello.
   a. Rimuovere tutta la carta o i supporti dal vassoio carta.
   b. Ruotare la stampante in modo da appoggiarla sul suo lato sinistro.
   c. Estrarre il vassoio carta e rimuovere la carta inceppata dall'interno della stampante.

   d. Reinserire il vassoio carta nella posizione originale.
   e. Ruotare la stampante in modo che appoggi sulla sua base, quindi caricare la carta.

Premere il pulsante di selezione **OK** sul pannello di controllo per continuare il lavoro corrente.

Se le soluzioni proposte non risolvono il problema, fare clic qui per consultare la risoluzioni dei problemi online.

Come evitare gli inceppamenti della carta

- Non caricare eccessivamente il vassoio di alimentazione.
- Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio di uscita.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio di alimentazione e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Non abbinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio di alimentazione; l'intera risma di carta nel vassoio di alimentazione deve essere dello stesso tipo e dello stesso formato.
- Regolare la guida di larghezza della carta nel vassoio di alimentazione in modo che aderisca al supporto. Accertarsi che la guida di larghezza della carta non pieghi il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Non forzare troppo la carta nel vassoio di alimentazione.

Se le soluzioni proposte non risolvono il problema, fare clic qui per consultare la risoluzioni dei problemi online.

Impossibile stampare

In caso di problemi di stampa è possibile scaricare il programma di diagnostica di stampa HP, che potrebbe risolvere automaticamente il problema. Per scaricare il programma fare clic sul link relativo:

Nota Il programma di diagnostica di stampa HP potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Vai alla pagina di download del programma di diagnostica di stampa HP (Windows a 32 bit).

Vai alla pagina di download del programma di diagnostica di stampa HP (Windows a 64 bit).

Risolvere i problemi di stampa

Nota Assicurarsi che la stampante sia accesa e che la carta sia caricata nel vassoio di alimentazione. Se la stampa non può essere completata, seguire le seguenti istruzioni:

1. Ricercare e risolvere gli errori.
2. Scollegare e ricollegare il cavo USB.

3. Verificare che l'unità non sia in pausa o offline

   Verificare che l'unità non sia in pausa o offline

   a. A seconda del sistema operativo utilizzato, fare quanto segue:
   - **Windows 7**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Dispositivi e stampanti**.
   - **Windows Vista**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti**.
   - **Windows XP**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti e fax**.

   b. Fare doppio clic sull'icona del prodotto, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su tale icona e selezionare **Stampa in corso** per aprire la coda di stampa.

   c. Sul menu **Stampante**, verificare che non ci siano segni di spunta accanto a **Interrompi stampa** o **Utilizza stampante non in linea**.

   d. Qualora siano state apportate delle modifiche, provare a stampare di nuovo.

4. Verificare che l'unità sia impostata come stampante predefinita.

   Per verificare se l'unità è impostata come stampante predefinita

   a. A seconda del sistema operativo utilizzato, fare quanto segue:
   - **Windows 7**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Dispositivi e stampanti**.
   - **Windows Vista**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti**.
   - **Windows XP**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti e fax**.

   b. Verificare che l'unità corretta sia impostata come stampante predefinita.
   Accanto alla stampante predefinita è presente un segno di spunta all'interno di un cerchio nero o verde.

   c. Se l'unità impostata come stampante predefinita non è quella corretta, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità corretta e selezionare **Imposta come predefinita**.

   d. Provare ad utilizzare di nuovo l'unità.

5. Riavviare lo spooler di stampa.

   Per riavviare lo spooler di stampa

   a. A seconda del sistema operativo utilizzato, fare quanto segue:

   Windows 7
   - Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo**, **Protezione sistema**, quindi su **Strumenti di amministrazione**.
   - Fare doppio clic su **Servizi**.
   - Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Servizio spooler di stampa**, quindi fare clic su **Proprietà**.
   - Sulla scheda **Generale**, accanto a **Tipo di avvio**, verificare che sia selezionato **Automatico**.
   - Se il servizio non è in esecuzione, sotto a **Stato del servizio** fare clic su **Start**, quindi scegliere **OK**.

   Windows Vista
   - Dal **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo**, **Protezione sistema**, quindi su **Strumenti di amministrazione**.
   - Fare doppio clic su **Servizi**.
   - Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Servizio spooler di stampa** e quindi fare clic su **Proprietà**.
   - Sulla scheda **Generale**, accanto a **Tipo di avvio**, verificare che sia selezionato **Automatico**.
   - Se il servizio non è in esecuzione, sotto a **Stato del servizio** fare clic su **Start**, quindi scegliere **OK**.

   Windows XP
   - Dal menu **Start** di Windows, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**.
   - Fare clic su **Gestione**, quindi su **Servizi e applicazioni**.

- Fare doppio clic su **Servizi**, quindi su **Spooler di stampa**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Spooler di stampa**, quindi su **Riavvia** per riavviare il servizio.

b. Verificare che l'unità corretta sia impostata come stampante predefinita.
Accanto alla stampante predefinita è presente un segno di spunta all'interno di un cerchio nero o verde.

c. Se l'unità impostata come stampante predefinita non è quella corretta, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità corretta e selezionare **Imposta come predefinita**.

d. Provare ad utilizzare di nuovo l'unità.

6. Riavviare il computer.
7. Eliminare i lavori dalla coda di stampa.

Per cancellare la coda di stampa

a. A seconda del sistema operativo utilizzato, fare quanto segue:
- **Windows 7**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Dispositivi e stampanti**.
- **Windows Vista**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti**.
- **Windows XP**: Dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi su **Stampanti e fax**.

b. Fare doppio clic sull'icona della stampante per aprire la coda di stampa.

c. Sul menu **Stampante**, fare clic su **Elimina tutti i documenti** oppure **Ripulisci i documenti di stampa**, quindi fare clic su **Sì** per confermare.

d. Se nella coda sono ancora presenti documenti, riavviare il computer e provare a stampare dopo il riavvio.

e. Verificare ancora la coda di stampa per accertarsi che sia stata cancellata, quindi provare a stampare di nuovo.
Se la coda di stampa non è stata cancellata o se è stata cancellata, ma non è ancora possibile avviare nuovi processi di stampa, passare alla soluzione successiva.

Se le soluzioni proposte non risolvono il problema, fare clic qui per consultare la risoluzioni dei problemi online.

Liberare il carrello di stampa

Rimuovere eventuali oggetti, come la carta, che bloccano il carrello di stampa.

Nota Non utilizzare strumenti o altri dispositivi per rimuovere la carta inceppata. Prestare sempre particolare attenzione durante la rimozione della carta inceppata dall'interno dell'unità.

Fare clic qui per ottenere ulteriori informazioni online.

Preparare il vassoio carta

Aprire il vassoio carta

▲ Per avviare la stampa è necessario che il vassoio carta sia aperto.

Fare clic qui per ottenere ulteriori informazioni online.

Preparare la stampante

Se non si è soddisfatti della qualità di stampa, pulire automaticamente le cartucce dal pannello di controllo.

Pulire automaticamente le cartucce.

1. Nella pagina iniziale, in cui sono visualizzati **Copia**, **Scansione** e **Moduli rapidi**, premere il pulsante **Imposta**.

   Nota Se la pagina iniziale non viene visualizzata, premere il pulsante **Indietro** fino a visualizzarla.

2. Selezionare **Pulisci testina di stampa** dal menu **Strumenti**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per la manutenzione delle cartucce utilizzare la funzionalità Spegnim auto della stampante per gestire il consumo energetico del dispositivo.

Per maggiori informazioni, vedere Spegnim auto a pagina 8.

Errore della stampante

Risolvere l'errore della stampante.

▲ Se la stampante è già stata spenta e riaccesa senza che il problema sia stato risolto, contattare l'assistenza HP.

Contattare HP per assistenza.

Errore della testina di stampa

La testina di stampa nel prodotto è guasta.

Contattare HP per assistenza.

Problema cartuccia

Provare a rimuovere e reinserire le cartucce. Se il problema persiste, pulire i contatti della cartuccia. Se il problema non è ancora stato risolto, Sostituire le cartucce a pagina 30.

Pulire i contatti della cartuccia d'inchiostro

△ **Avvertimento** La procedura di pulizia potrebbe impiegare alcuni minuti. Verificare che le cartucce d'inchiostro siano reinserite nel prodotto il più presto possibile. Si consiglia di non lasciare le cartucce di inchiostro fuori dal dispositivo per più di 30 minuti. Si potrebbero danneggiare il prodotto e le cartucce di inchiostro.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Aprire lo sportello di accesso alla cartuccia.

Attendere che il carrello di stampa si sposti sul lato destro dell'unità.

3. Premere la linguetta sulla cartuccia indicata nel messaggio di errore, quindi rimuoverla dall'alloggiamento.

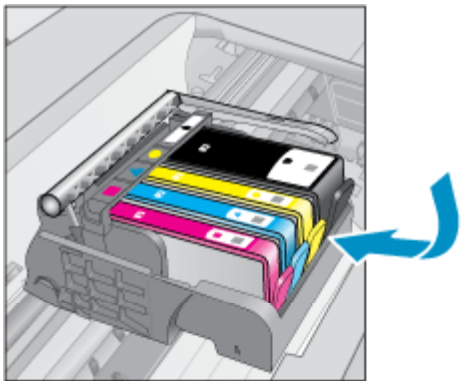

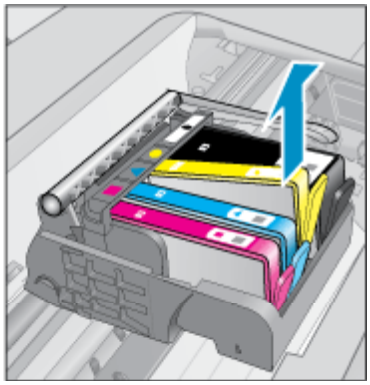

4. Tenere la cartuccia ai lati con la parte inferiore rivolta verso l'alto e individuare i contatti elettrici della cartuccia di inchiostro. I contatti elettrici sono quattro piccoli rettangoli di rame o metallo dorato nella parte inferiore della cartuccia di inchiostro.

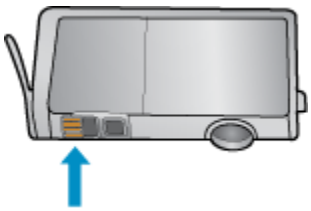

5. Pulire solo i contatti con un panno asciutto o un panno che non lasci lanugine.

   △ **Avvertimento** Toccare unicamente i contatti, senza spargere l'inchiostro o altri corpi estranei sulla cartuccia.

6. Dall'interno del prodotto, individuare i contatti nella testina di stampa. I contatti sono quattro spine di rame o dorate posizionate in corrispondenza dei contatti della cartuccia di inchiostro.

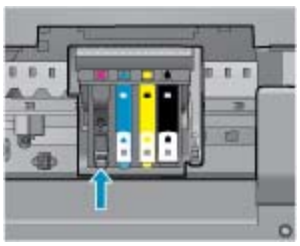

7. Utilizzare un batuffolo asciutto o un panno che non lasci lanugine per pulire i contatti.
8. Reinserire la cartuccia di inchiostro.
9. Chiudere lo sportello di accesso alle cartucce e verificare che il messaggio di errore sia scomparso.
10. Se il messaggio di errore appare nuovamente, spegnere il prodotto e riaccenderlo.

Fare clic qui per ottenere ulteriori informazioni online.

Installare le cartucce

Alla prima configurazione della stampante è necessario installare le cartucce fornite nella confezione con la stampante. Queste cartucce sono etichettate con SETUP e consentono di tarare la stampante prima del primo lavoro di stampa. La mancata installazione delle cartucce SETUP durante la configurazione iniziale del prodotto provoca un errore. Se è stato inserito un set di cartucce normali, rimuoverle e installare le cartucce SETUP per completare la configurazione della stampante. Una volta completata l'impostazione della stampante, il dispositivo potrà utilizzare le normali cartucce.

⚠ **Avvertenza** Riapplicare subito i tappi arancioni rimossi dalle cartucce normali per evitare che l'inchiostro si secchi. Parte dell'inchiostro evaporerà comunque, ma in misura minore rispetto alle cartucce lasciate prive di tappo. È possibile utilizzare i tappi arancioni delle cartucce SETUP, se necessario.

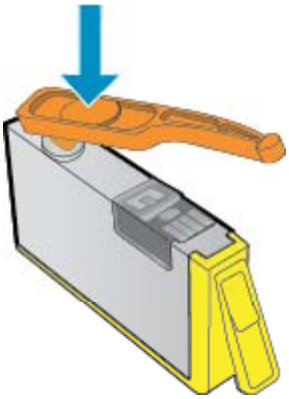

Contattare HP per assistenza.

Aggiornamento da cartuccia

Provare a fare in modo che la stampante riconosca la cartuccia di aggiornamento.

1. Rimuovere la cartuccia di aggiornamento.
2. Inserire la cartuccia originale nel carrello.
3. Chiudere lo sportello di accesso e attendere che il carrello interrompa il suo movimento.
4. Rimuovere la cartuccia originale, quindi sostituirla con la cartuccia di aggiornamento.
5. Chiudere lo sportello di accesso e attendere che il carrello interrompa il suo movimento.

Se viene nuovamente visualizzato un messaggio di errore relativo all'aggiornamento, contattare l'assistenza HP.

Contattare HP per assistenza.

Cartucce di vecchia generazione

È necessario utilizzare una versione più recente della cartuccia. Per individuare una cartuccia di versione più recente, osservare l'esterno della confezione e individuare la data di fine garanzia.

Se a destra della data è indicato 'v1' seguito da diversi spazi, la cartuccia appartiene alla versione aggiornata.

Contattare HP per assistenza.

Collegamento in rete

- Come trovare le impostazioni di sicurezza della rete. Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.
- Il programma di utilità per la diagnostica di rete e altri suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.
- Come passare da una connessione USB a una wireless. Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.
- Come gestire il firewall e i programmi antivirus durante la configurazione della stampante. Fare clic qui per avere maggiori informazioni online.

Assistenza HP

- Registrazione del prodotto
- Procedura di assistenza
- Assistenza telefonica HP
- Altre garanzie

Registrazione del prodotto

Effettuando la registrazione, è possibile usufruire di un servizio veloce, un'assistenza più efficiente e notifiche sui prodotti. Se non è stata effettuata la registrazione nel corso dell'installazione del software, è possibile effettuarla all'indirizzo http://www.register.hp.com.

Procedura di assistenza

Se si dovesse verificare un problema, attenersi alla seguente procedura:

1. Consultare la documentazione che accompagna il prodotto.
2. Visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo www.hp.com/support. L'assistenza HP online è disponibile per tutti i clienti HP. È il modo più rapido per avere informazioni aggiornate sui prodotti ed avere assistenza da parte di esperti. Il servizio include:
   - Accesso rapido in linea agli specialisti dell'assistenza HP
   - Aggiornamenti software e driver per il prodotto
   - Utili informazioni per la risoluzione di problemi comuni
   - Aggiornamenti proattivi dei prodotti, informazioni di supporto e newsgram HP disponibili al momento della registrazione del prodotto
3. Chiamare l'assistenza clienti HP. Le modalità di assistenza e la loro disponibilità variano a seconda del paese/area geografica e della lingua.

Assistenza telefonica HP

La disponibilità dei servizi di assistenza telefonica varia in base al prodotto, al paese o alla regione di appartenenza ed alla lingua.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Durata dell'assistenza telefonica
- Chiamata telefonica
- Numeri di telefono di assistenza
- Al termine del periodo di assistenza telefonica

Durata dell'assistenza telefonica

Assistenza telefonica gratuita di un anno disponibile per il Nord America, Asia/Pacifico e America Latina (incluso Messico). Per informazioni sulla durata dell'assistenza telefonica gratuita per l'Europa orientale, il Medio Oriente e l'Africa, vedere www.hp.com/support. Vengono applicate le tariffe standard del servizio telefonico.

Chiamata telefonica

Contattare l'Assistenza HP mentre si è davanti al computer e al prodotto. Occorre poter fornire le seguenti informazioni:

- Nome del prodotto (HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series)
- Numero del modello (situato all'interno dello sportello delle cartucce)

- il numero di serie (indicato sulla parte posteriore o inferiore del prodotto)
- Messaggi che compaiono quando si verifica la situazione oggetto della chiamata
- Risposte alle seguenti domande:
  - Il problema si è già verificato in precedenza?
  - Si è in grado di riprodurre la situazione di errore?
  - È stato installato nuovo hardware o software sul computer nel periodo in cui il problema si è verificato per la prima volta?
  - Si sono verificati altri eventi nel periodo precedente al problema (ad esempio, un temporale, lo spostamento del prodotto e così via)?

Numeri di telefono di assistenza

Per l'elenco dei numeri di supporto telefonico HP aggiornato e per le informazioni sui costi delle chiamate, vedere www.hp.com/support.

Al termine del periodo di assistenza telefonica

Una volta trascorso il periodo di assistenza telefonica, l'assistenza HP viene prestata a un costo aggiuntivo. Per assistenza è inoltre possibile visitare il sito Web di assistenza in linea HP all'indirizzo: www.hp.com/support. Per informazioni sulle opzioni di assistenza, contattare il rivenditore locale HP oppure rivolgersi al numero dell'assistenza telefonica del paese/regione di appartenenza.

Altre garanzie

A costi aggiuntivi sono disponibili ulteriori programmi di assistenza per l'unità HP All-in-One. Visitare il sito www.hp.com/support, selezionare il proprio paese/regione, quindi esaminare i servizi di assistenza e i programmi di garanzia che prevedono opzioni aggiuntive.

10 Informazioni tecniche

In questa sezione vengono fornite le informazioni sulle specifiche tecniche e le normative internazionali relative all'unità HP All-in-One.

Per le altre specifiche, consultare la documentazione stampata fornita con l'unità HP All-in-One.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Avviso
- Informazioni sul chip della cartuccia
- Caratteristiche tecniche
- Programma per la protezione dell'ambiente
- Avvisi normativi

Avviso

Avvisi della Hewlett-Packard Company

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Tutti i diritti riservati. Sono proibiti la riproduzione, l'adattamento o la traduzione di questo materiale senza previa autorizzazione scritta della Hewlett-Packard, salvo per quanto consentito dalle leggi sui diritti d'autore. Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento costituisce una garanzia aggiuntiva. HP non sarà ritenuta responsabile di eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali qui contenuti.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Windows 7 è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Intel e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Adobe® è un marchio di fabbrica di Adobe Systems Incorporated.

Informazioni sul chip della cartuccia

Le cartucce HP utilizzate con questo prodotto contengono un chip di memoria che guida nelle operazioni dell'unità. Inoltre, questo chip di memoria raccoglie un insieme limitato di informazioni relativo all'utilizzo dell'unità, che potrebbero includere quanto segue: la data della prima installazione della cartuccia, la data dell'ultimo utilizzo della cartuccia, il numero delle pagine stampate utilizzando la cartuccia, il numero totale di pagine, le modalità di stampa utilizzate, qualsiasi errore di stampa verificatosi e il modello del prodotto. Queste informazioni consentono ai prodotti futuri HP di soddisfare le necessità dei clienti.

I dati raccolti dal chip di memoria non contengono le informazioni che possono essere utilizzate per identificare un cliente o un utente della cartuccia o del prodotto.

HP raccoglie una campionatura dei chip di memoria dalle cartucce rese ad HP attraverso il programma (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). I chip di memoria da questa campionatura vengono letti e studiati per migliorare i prodotti futuri di HP. I partner HP che aiutano a riciclare questa cartuccia potrebbero avere accesso a questi dati.

Terzi che dispongono della cartuccia potrebbero avere accesso alle informazioni anonime sul chip di memoria. Se si preferisce non consentire l'accesso a queste informazioni, è possibile rendere il chip inoperabile. Tuttavia, una volta reso inoperabile, la cartuccia non può essere utilizzata in un prodotto HP.

Se si è preoccupati nel fornire queste informazioni anonime, è possibile renderle inaccessibili disattivando la capacità del chip di memoria di raccogliere le informazioni di utilizzo del prodotto.

Per disattivare la funzione relativa alle informazioni di utilizzo

1. Dalla pagina iniziale del display della stampante premere il pulsante **Configurazione**.

   Nota Nella pagina iniziale sono visualizzati **Copia**, **Scansione** e **Moduli rapidi**. Se queste opzioni non sono visibili premere il pulsante **indietro** fino a visualizzarle.

2. Dal menu **Configurazione**, selezionare **Strumenti**.
3. Dal menu **Strumenti**, selezionare **Dati chip cartuccia**. È possibile abilitare o disabilitare la funzione delle informazioni sull'utilizzo

Nota È possibile continuare ad utilizzare la cartuccia nell'unità HP se si disattiva la capacità del chip di memoria di raccogliere le informazioni relative all'utilizzo del prodotto.

Caratteristiche tecniche

Questo capitolo riporta tutte le specifiche tecniche relative all'unità HP All-in-One. Per le specifiche complete del prodotto, vedere la scheda tecnica in www.hp.com/support.

Requisiti di sistema

Per informazioni sulle future versioni del sistema operativo e sull'assistenza, visitare il sito HP all'indirizzo www.hp.com/support.

Specifiche ambientali

- Intervallo di temperatura operativa consigliato: da 15 ºC a 32 ºC (da 59 ºF a 90 ºF)
- Intervallo di temperatura operativa supportato: da 5 ºC a 40 ºC (da 41 ºF a 104 ºF)
- Umidità relativa: Dal 15% a 80% di umidità relativa senza condensa; Dewpoint massimo di 28 ºC
- Intervallo di temperatura consentito per la conservazione: da -40 ºC a 60 ºC (da -40 ºF a 140 ºF)
- In presenza di elevati campi elettromagnetici, è possibile che il funzionamento dell'unità HP All-in-One venga lievemente alterato.
- HP consiglia l'utilizzo di un cavo USB lungo al massimo 3 m per ridurre le interferenze provocate dai campi elettromagnetici di una certa intensità

Capacità del vassoio della carta

Fogli di carta comune (80 g/m²): Fino a 50

Buste: Fino a 5

Schede indice: Fino a 20

Fogli di carta fotografica: Fino a 20

Capacità del vassoio di uscita della carta

Fogli di carta comune (80 g/m²): Fino a 20

Buste: Fino a 5

Schede indice: Fino a 10

Fogli di carta fotografica: Fino a 10

Formato della carta

Per un elenco completo dei formati dei supporti accettati, vedere il software della stampante.

Grammatura della carta

Carta comune: da 64 a 90 g/m²

Buste: da 75 a 90 g/m²

Schede/biglietti: fino a 200 g/m² (indice massimo 110 libbre)

Carta fotografica: fino a 280 g/m²

Specifiche di stampa

- La velocità di stampa varia a seconda della complessità del documento
- Metodo: getto d'inchiostro termico drop-on-demand
- Linguaggio: PCL3 GUI

Specifiche di copia

- Elaborazione digitale delle immagini
- Le velocità di copia variano a seconda del modello e della complessità del documento
- Risoluzione: fino a 600 dpi

Specifiche di scansione

- Risoluzione ottica: fino a 1200 dpi
- Risoluzione hardware: fino a 1200 x 2400 dpi
- Risoluzione avanzata: fino a 2400 x 2400 dpi
- Profondità in bit: colori a 24 bit, scala di grigi a 8 bit (256 livelli di grigio)
- Dimensioni scansione max dalla superficie di scansione: 21,6 x 29,7 cm
- Tipi di file supportati: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF
- Versione Twain: 1,9

Risoluzione di stampa

Bozza

- Input colore/rendering del nero: 300 x 300 dpi
- Output (Nero/Colore): Automatico

Modalità normale

- Input colore/rendering del nero: 600 x 300 dpi
- Output (Nero/Colore): Automatico

Modalità Normale-Ottima

- Input colore/rendering del nero: 600 x 600 dpi
- Output: 600 x 1200 dpi (nero), Automatico (colore)

Modalità fotografica - ottima

- Input colore/rendering del nero: 600 x 600 dpi
- Output (Nero/Colore): Automatico

Modalità Max DPI

- Input colore/rendering del nero: 1200 x 1200 dpi
- Output: Automatico (nero), 4800 x 1200 dpi ottimizzati (colore)

Specifiche elettriche

CQ191-60017

- Tensione di ingresso: 100-240 Vac (+/- 10%)
- Frequenza d'ingresso: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

CQ191-60018

- Tensione di ingresso: 200-240 Vac (+/- 10%)
- Frequenza d'ingresso: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

Nota Da utilizzare solo con il cavo di alimentazione fornito da HP.

Resa delle cartucce

Per ulteriori informazioni sulle rese delle cartucce, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Informazioni vocali

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere ulteriori informazioni visitando il sito Web HP. Andare a: www.hp.com/support.

Programma per la protezione dell'ambiente

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di alta qualità che non rechino danni all'ambiente. Questa stampante è stata progettata in modo da facilitare il riciclaggio del prodotto. Il numero di materiali è stato mantenuto al minimo, pur garantendo un funzionamento accurato e un'affidabilità assoluta. Materiali di tipo diverso sono stati progettati in modo da facilitarne la separazione. I dispositivi di bloccaggio e gli altri connettori sono facilmente individuabili, accessibili e rimovibili usando comuni utensili. I componenti più importanti sono stati progettati in modo da essere rapidamente accessibili per ottimizzare il disassemblaggio e la riparazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP relativo alla protezione dell'ambiente:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Suggerimenti per la protezione dell'ambiente
- Utilizzo della carta
- Plastica
- Schede dati sulla sicurezza dei materiali
- Programma di riciclaggio
- Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro
- Consumo elettrico
- Modalità Attesa
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- Sostanze chimiche

Suggerimenti per la protezione dell'ambiente

HP si impegna ad aiutare i clienti a ridurre il loro impatto sull'ambiente. HP ha fornito i suggerimenti per la protezione dell'ambiente per aiutare a ridurre l'impatto delle operazioni di stampa sull'ambiente. Oltre alle funzioni specifiche di questo prodotto, visitare il sito Web relativo alle soluzioni HP per la protezione dell'ambiente per maggiori informazioni.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Funzioni del prodotto per la protezione dell'ambiente

- **Informazioni per il risparmio dell'energia**: Per stabilire se questo prodotto soddisfa le specifiche ENERGY STAR®, vedere www.hp.com/go/energystar.
- **Materiali riciclati**: Per ulteriori informazioni sul riciclaggio dei prodotti HP, visitare il sito: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Utilizzo della carta

Il prodotto è adatto a utilizzare carta riciclata conforme alle normative DIN 19309 ed EN 12281:2002.

Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione e il riciclaggio quando il prodotto viene smaltito.

Schede dati sulla sicurezza dei materiali

È possibile ottenere le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS) dal sito Web HP all'indirizzo:

www.hp.com/go/msds

Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi/regioni e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche in tutto il mondo. HP contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri migliori prodotti riciclati. Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti HP, visitare il sito Web all'indirizzo:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro

HP si impegna nella protezione dell'ambiente. Il programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro è disponibile in molti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa e le cartucce d'inchiostro utilizzate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web indicato di seguito:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Consumo elettrico

Le unità di imaging e stampa di Hewlett-Packard contrassegnate dal logo ENERGY STAR® sono omologate alle specifiche ENERGY STAR rilasciate dalla U.S. Environmental Protection Agency. Il seguente contrassegno apparirà su tutti i prodotti di imaging omologati ENERGY STAR:

Ulteriori informazioni sui prodotti di imaging omologati ENERGY STAR sono disponibili sul sito: www.hp.com/go/energystar

Modalità Attesa

- Il consumo energetico nella modalità Attesa è ridotto.
- Dopo la configurazione iniziale della stampante il dispositivo entra nella modalità Attesa dopo 5 minuti di inattività.
- Il tempo di passaggio alla modalità Attesa non può essere cambiato.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

English

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants.
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Deutsch

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Italiano

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Español

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Český

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace probíhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společností provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupil.

Dansk

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Nederlands

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Eesti

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.

Suomi

Hävitettäviin laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen kerays ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.

Ελληνικά

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Magyar

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, együttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Latviski

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Lietuviškai

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių nam ų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Polski

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Português

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Slovenčina

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a zabezpeči taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

Slovenščina

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Svenska

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Sostanze chimiche

HP si impegna a fornire ai propri clienti informazioni sulle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti legali, ad esempio REACH *(normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio)*. Un rapporto delle informazioni chimiche per questo prodotto è disponibile all'indirizzo: www.hp.com/go/reach.

Avvisi normativi

L'unità HP All-in-One soddisfa i requisiti degli enti normativi del proprio paese/regione.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Numero di modello normativo
- FCC statement
- Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- Avviso normativo per l'Unione Europea
- Normative wireless

Numero di modello normativo

Ai fini della conformità alle norme, al prodotto è assegnato un Numero di modello normativo. Il Numero di conformità relativo a questo prodotto è VCVRA-1111. Il numero di conformità non deve essere confuso con il nome commerciale (HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series, ecc.) o con i codici del prodotto (CB730A, ecc.).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Avviso normativo per l'Unione Europea

I prodotti che portano il marchio CE sono conformi alle seguenti direttive EU:

- Direttiva bassa tensione 2006/95/EC
- Direttiva EMC 2004/108/EC
- Direttiva Ecodesign 2009/125/EC, ove applicabile

La conformità CE di questo prodotto è valida solo se alimentato con il corretto alimentatore AC, dotato di marchio CE, fornito da HP.

Se questo prodotto ha funzionalità di telecomunicazione, esso è anche conforme ai requisiti essenziali della seguente direttiva UE:

- direttiva R&TTE 1999/5/EC

La conformità con queste direttive implica la conformità con gli standard europei armonizzati applicabili (Norme Europee) elencati nella Dichiarazione di conformità UE pubblicata da HP per questo prodotto o famiglia di prodotti e disponibile (solo in inglese) all'interno della documentazione del prodotto o presso il seguente sito Web: www.hp.com/go/certificates (inserire il codice del prodotto nel campo di ricerca).

La conformità è indicata da uno dei seguenti marchi di conformità applicati sul prodotto:

CE	Per prodotti non di telecomunicazione e per i prodotti di telecomunicazione armonizzati UE, come Bluetooth® nella classe di potenza inferiore ai 10 mW.

(continuazione)

CE !	Per i prodotti di telecomunicazione non armonizzati UE (se applicabile, un numero di 4 cifre indicante il corpo a cui è stata inviata notifica è inserito fra CE e !).

Fare riferimento all'etichetta normativa fornita sul prodotto.

Le funzionalità di telecomunicazione di questo prodotto possono essere utilizzate nei seguenti paesi UE ed EFTA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Il connettore telefonico (non disponibile per tutti i prodotti) è destinato al collegamento con una rete telefonica analogica.

Prodotti con dispositivi LAN wireless

- Alcuni paesi possono avere obblighi specifici o requisiti speciali circa l'utilizzo di reti LAN wireless, come la limitazione all'uso in interni o restrizioni sui canali disponibili. Verificare la correttezza delle impostazioni della rete wireless per il particolare paese.

Francia

- Per l'uso di questo prodotto su LAN wireless a 2,4 GHz si applicano alcune restrizioni: Questo dispositivo può essere usato in interni in tutta la banda di frequenze da 2.400 a 2483,5 MHz (canali 1-13). Per l'uso in esterno, è possibile usare solo la banda di frequenze da 2.400 a 2.454 MHz (canali 1-7). Per l'ultimo requisito, si veda www.arcep.fr.

Il punto di contatto per le questioni normative è:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANIA

Normative wireless

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless:

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Indice

A

Al termine del periodo di assistenza 46
ambiente
  Programma per la protezione dell'ambiente 50
  specifiche ambientali 48
assistenza telefonica 45
avvisi normativi 53

C

carta
  tipi consigliati 17
copia
  specifiche 49

D

dati tecnici
  specifiche ambientali 48
  specifiche di copia 49
  specifiche di stampa 49
Durata dell'assistenza telefonica
  periodo di assistenza 46

G

garanzia 46

I

informazioni sulle regolamentazioni
  normative wireless 55
  numero di modello normativo 53
informazioni tecniche
  requisiti di sistema 48
  specifiche di scansione 49

P

pannello di controllo
  funzioni 6
  pulsanti 6
procedura di assistenza 45
pulsanti, pannello di controllo 6

R

requisiti di sistema 48
rete
  scheda di interfaccia 33, 34
Riciclaggio
  cartucce d'inchiostro 51

S

scansione
  specifiche di scansione 49
scheda di interfaccia 33, 34
stampa
  specifiche 49
supporto tecnico alla clientela
  garanzia 46