



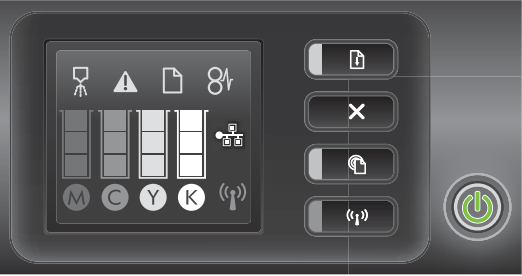
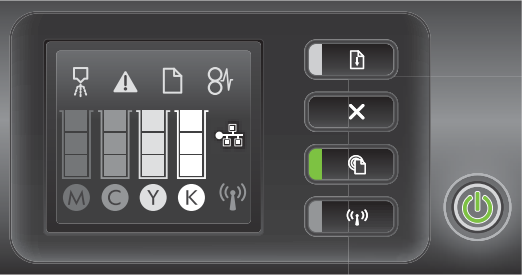
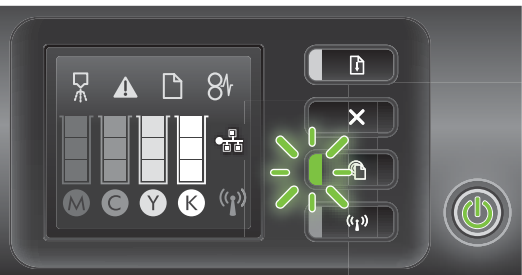
# OFFICEJET PRO 8100

## DE Die HP ePrint Anzeige

Die HP ePrint LED zeigt den Status an und ist nützlich für die Diagnose von Druckproblemen.

In der nachfolgenden Tabelle ist zusammengestellt, was die Anzeigen der HP ePrint LED bedeuten und welche Maßnahme gegebenenfalls erforderlich ist.

Weitere Informationen zum Verwalten und Konfigurieren der Einstellungen sowie den neuesten Funktionen von HP ePrint finden Sie im ePrintCenter ([www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com)).

LED-Beschreibung/Leuchtmuster	Erklärung und empfohlene Aktionen
	<p><b>HP ePrint LED ist aus</b></p> <p><u>HP ePrint wurde nicht eingerichtet.</u> Zum Einrichten von HP ePrint drücken Sie die HP ePrint Taste, und folgen Sie den Anweisungen auf der danach gedruckten Informationsseite.</p> <p><u>HP ePrint ist eingerichtet, aber deaktiviert.</u> Zum Aktivieren von HP ePrint drücken Sie die HP ePrint Taste.</p> <p><u>HP ePrint ist aktiviert, es ist jedoch keine Verbindung möglich.</u> Es kann keine HP ePrint Verbindung hergestellt werden, weil möglicherweise der Server nicht verfügbar ist oder ein Fehler im Netzwerk vorliegt. Wenn die Internet-Verbindung in Ihrem Netzwerk über einen Proxyserver erfolgt, vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen eingegebenen Proxy-Einstellungen gültig sind. Weitere Informationen enthält der Leitfaden zur Inbetriebnahme im Lieferumfang des Druckers. Oder wenden Sie sich an den IT-Administrator bzw. die Person, die Ihr Netzwerk eingerichtet hat. Drücken Sie die HP ePrint Taste, um den Verbindungsversuch zu wiederholen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Verbindung hergestellt werden kann, leuchtet die HP ePrint LED und eine Informationsseite wird gedruckt.</li> <li>• Wenn immer noch keine Verbindung möglich ist, blinkt die HP ePrint LED kurze Zeit und nach dem Erlöschen wird eine Informationsseite gedruckt.</li> </ul> <p><u>HP ePrint ist eingerichtet, wurde aber deaktiviert, weil der Drucker nicht aktualisiert wurde.</u> Wenn eine notwendige Aktualisierung für den Drucker verfügbar ist, aber nicht installiert wurde, wird HP ePrint deaktiviert. Nach der Installation der Aktualisierung wird HP ePrint automatisch aktiviert. Weitere Informationen zum Installieren der Druckeraktualisierung erhalten Sie durch Drücken der HP ePrint Taste.</p>
	<p><b>HP ePrint LED leuchtet</b></p> <p><u>HP ePrint ist aktiviert.</u></p> <p>Durch erneutes Drücken der HP ePrint Taste wird eine Informationsseite gedruckt, in der die E-Mail-Adresse angegeben ist, die Sie zum Drucken von Dokumenten mithilfe von HP ePrint verwenden. Zum Deaktivieren von HP ePrint halten Sie die HP ePrint Taste gedrückt. Die LED blinkt fünf Sekunden lang und erlischt dann.</p>
	<p><b>HP ePrint LED blinkt</b></p> <p><u>Es wird versucht eine HP ePrint Verbindung herzustellen.</u></p> <p>Die HP ePrint LED blinkt, wenn Sie HP ePrint aktivieren oder deaktivieren. Bei einem erfolgreichen Verbindungsaufbau blinkt die HP ePrint LED und leuchtet anschließend ständig. Falls keine Verbindung hergestellt werden kann, blinkt die HP ePrint LED und erlischt anschließend.</p>



CM752-90035



© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in China  
Imprimé en Chine

中国印刷  
중국에서 인쇄

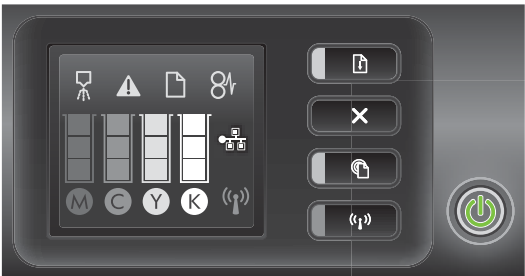

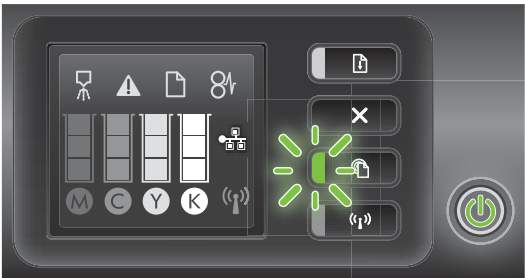
[www.hp.com](http://www.hp.com)

# FR Présentation du voyant HP ePrint

Le voyant HP ePrint indique l'état et permet de diagnostiquer des problèmes d'impression.

Le tableau suivant contient des informations concernant le voyant HP ePrint, sa signification et la mesure éventuelle à prendre.

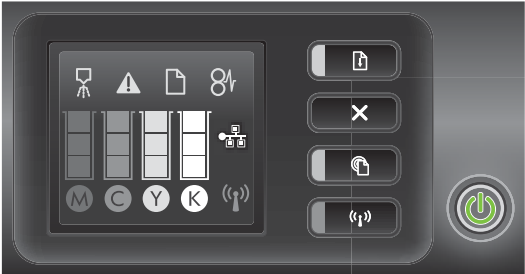
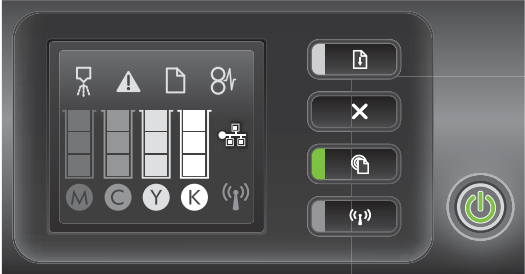
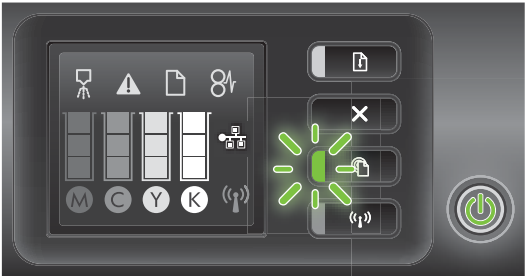
Pour plus d'informations sur la gestion et la configuration des paramètres HP ePrint et pour en savoir plus sur les dernières fonctions, visitez ePrintCenter ([www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com)).

Description des voyants / Combinaison de voyants	Explication et action recommandée
	<p><b>Le voyant HP ePrint est éteint</b></p> <p><u>HP ePrint n'a pas été configuré.</u> Pour configurer HP ePrint, appuyez sur le bouton HP ePrint, puis suivez les instructions sur la page d'informations qui s'imprime.</p> <p><u>HP ePrint a été configuré, puis a été désactivé.</u> Pour activer HP ePrint, appuyez sur le bouton HP ePrint.</p> <p><u>HP ePrint est activé mais n'arrive pas à établir une connexion.</u> HP ePrint ne peut pas se connecter, peut-être parce que le serveur n'est pas disponible ou que le réseau ne fonctionne pas correctement. Si votre réseau utilise des paramètres de proxy pour se connecter à Internet, assurez-vous que les paramètres de proxy que vous entrez sont corrects. Pour plus d'informations, consultez le manuel de mise en route fourni avec l'imprimante ou contactez l'administrateur réseau ou la personne qui a configuré le réseau. Appuyez sur le bouton HP ePrint pour essayer à nouveau de vous connecter.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'imprimante peut se connecter, le voyant HP ePrint s'allume et l'imprimante imprime une page d'informations.</li><li>• Si l'imprimante ne peut toujours pas se connecter, le voyant HP ePrint clignote puis s'éteint et l'imprimante imprime une page d'informations.</li></ul> <p><u>HP ePrint a été configuré, puis a été désactivé car l'imprimante n'a pas été mise à jour.</u> Si une mise à jour obligatoire pour l'imprimante est disponible mais n'a pas été installée, HP ePrint est désactivé. Une fois la mise à jour installée, HP ePrint s'active automatiquement. Pour plus d'informations sur l'installation de la mise à jour de l'imprimante, appuyez sur le bouton HP ePrint.</p>
	<p><b>Le voyant HP ePrint est allumé</b></p> <p><u>HP ePrint est activé.</u> Si vous appuyez une fois sur le bouton HP ePrint, l'imprimante imprime une page d'informations qui inclut l'adresse électronique que vous utiliserez pour l'impression de documents à l'aide de HP ePrint. Pour désactiver HP ePrint, appuyez sur le bouton HP ePrint et maintenez-le enfoncé. Le voyant clignote pendant cinq secondes avant de s'éteindre.</p>
	<p><b>Le voyant HP ePrint clignote</b></p> <p><u>HP ePrint essaie d'établir une connexion.</u> Le voyant HP ePrint clignote lorsque vous activez ou désactivez HP ePrint. Si HP ePrint réussit à se connecter, le voyant clignote, puis s'allume. Si HP ePrint ne peut pas se connecter, le voyant clignote, puis s'éteint.</p>

## IT Descrizione della spia HP ePrint

La spia HP ePrint indica lo stato ed è utile per diagnosticare problemi di stampa.

La tabella seguente contiene informazioni sulla spia HP ePrint, ciò che indica e quale azione intraprendere se necessario. Per ulteriori informazioni sulla gestione e sulla configurazione delle impostazioni di HP ePrint, nonché sulle funzioni più recenti, visitare ePrintCenter all'indirizzo [www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com).

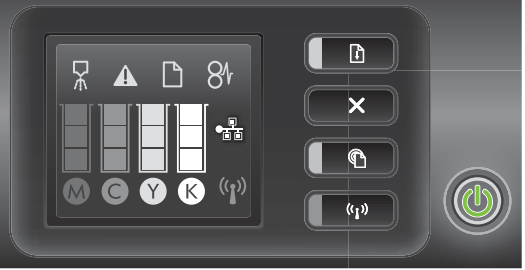

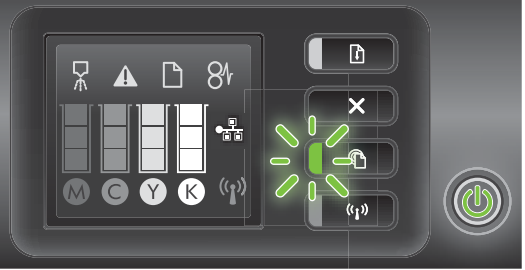
Descrizione/schema delle spie	Spiegazione e azione consigliata
	<p><b>La spia HP ePrint è spenta</b></p> <p><u>HP ePrint non è stata configurata</u> Per configurare HP ePrint, premere il pulsante HP ePrint e seguire le istruzioni presenti sulla pagina di informazioni stampata.</p> <p><u>HP ePrint è stata configurata, ma è stata spenta</u> Per accendere HP ePrint, premere il pulsante HP ePrint.</p> <p><u>HP ePrint è accesa, ma non riesce a connettersi</u> HP ePrint non è in grado di connettersi. Probabilmente il server non è disponibile o la rete non funziona correttamente. Se la rete utilizza impostazioni proxy per connettersi a Internet, assicurarsi che le impostazioni proxy immesse siano valide. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva fornita con la stampante oppure contattare l'amministratore IT o il tecnico che ha configurato la rete. Premere il pulsante HP ePrint per effettuare nuovamente la connessione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se la stampante riesce a connettersi, la spia HP ePrint si accende e viene stampata una pagina di informazioni.</li><li>• Se la stampante non riesce ancora a connettersi, la spia HP ePrint lampeggia e si spegne, quindi viene stampata una pagina di informazioni.</li></ul> <p><u>HP ePrint è stata configurata, ma è stato spento poiché la stampante non è stata aggiornata</u> Se un aggiornamento obbligatorio per la stampante è disponibile, ma non è stato installato, HP ePrint verrà disattivato. Al termine dell'installazione dell'aggiornamento, HP ePrint si attiva automaticamente. Per maggiori informazioni sull'installazione dell'aggiornamento della stampante, premere il pulsante HP ePrint.</p>
	<p><b>La spia HP ePrint è accesa</b></p> <p><u>HP ePrint è accesa</u></p> <p>Se si preme il pulsante HP ePrint, viene stampata una pagina di informazioni che include l'indirizzo e-mail che l'utente utilizzerà per stampare i documenti tramite HP ePrint. Per spegnere HP ePrint, tenere premuto il pulsante HP ePrint. La spia lampeggia per cinque secondi prima di spegnersi.</p>
	<p><b>La spia HP ePrint lampeggia</b></p> <p><u>HP ePrint sta tentando di connettersi</u> La spia HP ePrint lampeggia quando si accende o si spegne HP ePrint. Se HP ePrint effettua la connessione, la spia lampeggia e resta accesa fissa. Se HP ePrint non riesce a effettuare la connessione, la spia lampeggia e si spegne.</p>

## PL Opis lampki HP ePrint

Lampka HP ePrint wskazuje aktualny stan usługi i ułatwia rozpoznawanie problemów z drukowaniem.


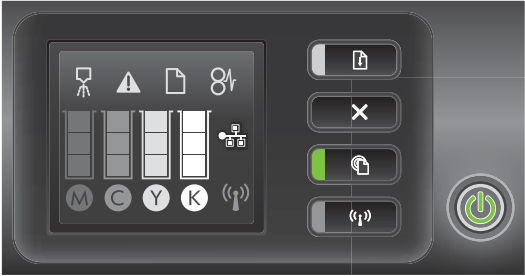
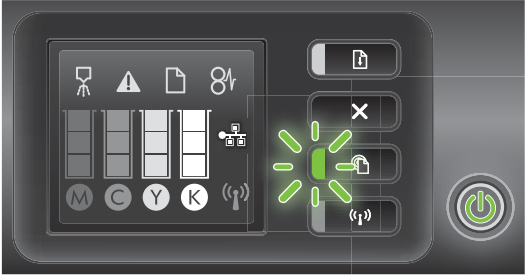
W poniższej tabeli znajdują się informacje o lampce HP ePrint, opis jej funkcji oraz ewentualnych działań wymaganych ze strony użytkownika.

Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień usługi HP ePrint i zarządzania nią oraz najnowszych funkcji można znaleźć w witrynie ePrintCenter ([www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com)).

Opis lampki/kombinacji lampek	Wyjaśnienie i zalecane czynności
	<p><b>Lampka HP ePrint nie świeci się.</b></p> <p><u>Lampka HP ePrint nie została skonfigurowana.</u> Aby skonfigurować usługę HP ePrint, naciśnij przycisk HP ePrint i postępuj zgodnie z instrukcjami na wydrukowanej stronie.</p> <p><u>Ustawienia usługi HP ePrint zostały skonfigurowane, ale usługa jest wyłączona.</u> Aby włączyć usługę HP ePrint, naciśnij przycisk HP ePrint.</p> <p><u>Usługa HP ePrint jest włączona, ale nie może nawiązać połączenia z siecią.</u> Usługa HP ePrint nie może nawiązać połączenia, ponieważ serwer prawdopodobnie nie jest dostępny lub sieć działa nieprawidłowo. Jeśli do łączenia się z Internetem używane są ustawienia proxy, upewnij się, że wprowadzone ustawienia są prawidłowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznej instrukcji obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem lub skontaktuj się z administratorem systemu lub osobą, która skonfigurowała sieć. Naciśnij przycisk HP ePrint, aby jeszcze raz spróbować nawiązać połączenie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Po nawiązaniu połączenia z drukarką zaświeci się lampka HP ePrint i zostanie wydrukowany arkusz informacyjny.</li><li>• Jeśli drukarka wciąż nie będzie mogła nawiązać połączenia z siecią, lampka HP ePrint zacznie migać, a następnie zgaśnie i zostanie wydrukowany arkusz informacyjny.</li></ul> <p><u>Ustawienia usługi HP ePrint zostały skonfigurowane, ale usługa jest wyłączona, ponieważ nie zaktualizowano ustawień drukarki.</u> Jeśli aktualizacja drukarki jest dostępna, a nie została zainstalowana, to usługa HP ePrint zostanie wyłączona. Po zainstalowaniu aktualizacji usługa HP ePrint zostanie automatycznie włączona. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania aktualizacji drukarki, naciśnij przycisk HP ePrint.</p>
	<p><b>Lampka HP ePrint świeci się.</b></p> <p><u>Usługa HP ePrint jest włączona.</u></p> <p>Po naciśnięciu raz przycisku HP ePrint zostanie wydrukowany arkusz informacyjny, który zawiera adres e-mail potrzebny do drukowania dokumentów za pośrednictwem usługi HP ePrint. Aby wyłączyć usługę HP ePrint, naciśnij i przytrzymaj przycisk HP ePrint. Lampka będzie migać przez pięć sekund i zgaśnie.</p>
	<p><b>Lampka HP ePrint miga.</b></p> <p><u>Usługa HP ePrint próbuje nawiązać połączenie z siecią.</u> Lampka HP ePrint miga, kiedy usługa HP ePrint jest włączana lub wyłączana. Jeśli uda się nawiązać połączenie z usługą HP ePrint, lampka zacznie najpierw migać, a następnie zaświeci się. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia z usługą HP ePrint, lampka zacznie najpierw migać, a następnie zgaśnie.</p>

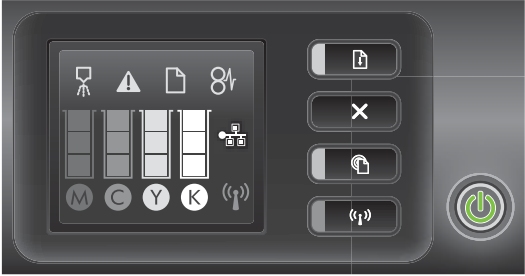
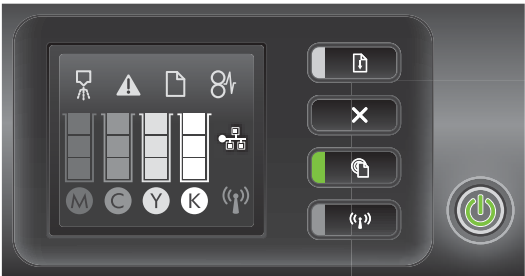
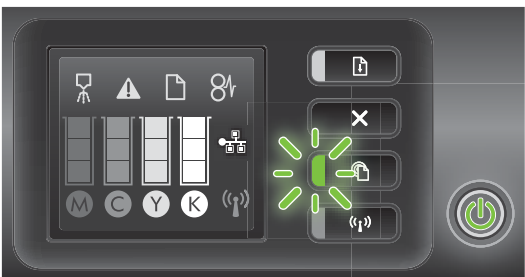
# NL Informatie over het HP ePrint lampje

Het HP ePrint lampje geeft de status van de printer aan en de aard van het eventuele afdrukprobleem. De volgende tabel bevat informatie over het HP ePrint lampje, wat het lampje aangeeft en wat u eventueel moet doen. Voor meer informatie over het beheren en configureren van HP ePrint instellingen en over de nieuwste functies bezoekt u ePrintCenter ([www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com)).

Statusbeschrijving/lampjespatroon	Uitleg en uit te voeren handeling
	<p><b>Het HP ePrint lampje is uit</b></p> <p><u>HP ePrint is niet ingesteld.</u> Voor het instellen van HP ePrint drukt u op de knop HP ePrint en volgt u de instructies op de informatiepagina die wordt afgedrukt.</p> <p><u>HP ePrint is ingesteld, maar uitgeschakeld.</u> Voor het inschakelen van HP ePrint drukt u op de knop HP ePrint.</p> <p><u>HP ePrint is ingeschakeld, maar verbinding maken lukt niet.</u> HP ePrint kan geen verbinding tot stand brengen, mogelijk omdat de server niet beschikbaar is of het netwerk niet goed functioneert. Als in uw netwerk proxy-instellingen worden gebruikt om verbinding te maken met internet, controleert u of de proxy-instellingen die u invoert, geldig zijn. Raadpleeg voor meer informatie de installatiehandleiding die bij de printer wordt geleverd of neem contact op met de IT-beheerder of met de persoon die het netwerk heeft geïnstalleerd. Druk op de knop HP ePrint om nogmaals verbinding te maken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Als het nu wel lukt om verbinding te maken, gaat het HP ePrint lampje branden en wordt een informatiepagina afgedrukt op de printer.</li><li>Als het nog steeds niet lukt om verbinding te maken, gaat het HP ePrint lampje knipperen, gaat vervolgens uit en wordt er een informatiepagina afgedrukt op de printer.</li></ul> <p><u>HP ePrint is ingesteld, maar uitgeschakeld omdat de printer niet is bijgewerkt.</u> Als een verplichte update voor de printer beschikbaar is, maar niet is geïnstalleerd, wordt HP ePrint uitgeschakeld. Nadat de update is geïnstalleerd, wordt HP ePrint automatisch ingeschakeld. Druk op de knop HP ePrint voor meer informatie over het installeren van de update voor de printer.</p>
	<p><b>Het HP ePrint lampje is aan</b></p> <p><u>HP ePrint is ingeschakeld.</u></p> <p>Als u eenmaal op de knop HP ePrint drukt, wordt een informatiepagina afgedrukt met het e-mailadres dat u gaat gebruiken voor het afdrucken van documenten via HP ePrint. Voor het uitschakelen van HP ePrint houdt u de knop HP ePrint ingedrukt. Het lampje knippert vijf seconden voordat HP ePrint wordt uitgeschakeld.</p>
	<p><b>Het HP ePrint lampje knippert</b></p> <p><u>HP ePrint probeert verbinding te maken.</u> Het HP ePrint lampje knippert als u HP ePrint inschakelt of uitschakelt. Als verbinding kan worden gemaakt, knippert het lampje en wordt HP ePrint ingeschakeld. Als geen verbinding kan worden gemaakt, knippert het lampje en wordt HP ePrint uitgeschakeld.</p>

# ES Explicación de la luz de la impresora HP ePrint

La luz de la impresora HP ePrint indica su estado y es útil para diagnosticar problemas de impresión. La siguiente tabla contiene información acerca de la luz de la impresora HP ePrint, una descripción de lo que indica y las acciones que se deben llevar a cabo en caso necesario. Para obtener más información sobre administrar y configurar HP ePrint y para conocer sus características más recientes, visite ePrinterCenter ([www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com)).

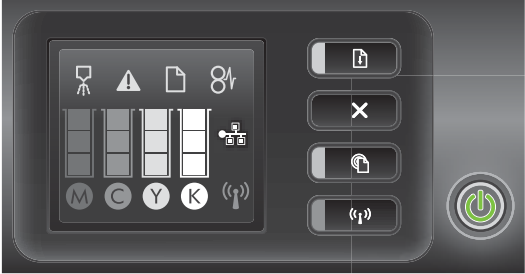
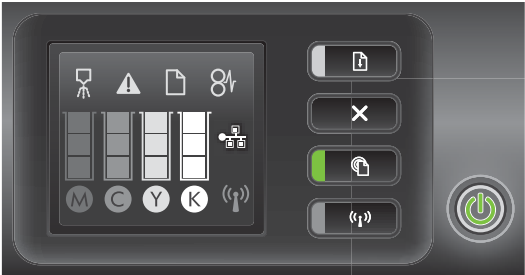
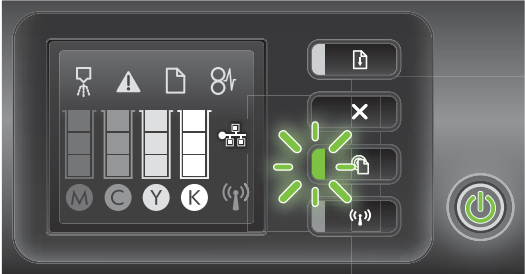
Descripción de la luz/patrón de luces	Explicación y acción recomendada
	<p><b>La luz de la impresora HP ePrint está apagada</b></p> <p><u>La impresora HP ePrint no está configurada</u> Para configurar la impresora HP ePrint, presione el botón HP ePrint y luego siga las instrucciones que se indican en la página de información que se imprime.</p> <p><u>La impresora HP ePrint está configurada pero está apagada</u> Para encender la impresora HP ePrint, presione el botón HP ePrint.</p> <p><u>La impresora HP ePrint está encendida pero no se conecta</u> La impresora HP ePrint no se conecta, posiblemente porque el servidor no está disponible o la red no está funcionando adecuadamente. Si su red utiliza una configuración proxy para conectarse a Internet, asegúrese de ingresar valores de proxy válidos. Para obtener mayor información, revise la guía de inicio de la impresora. También puede comunicarse con el administrador de TI o con la persona que haya configurado la red. Presione el botón HP ePrint para intentar volver a conectarse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si la impresora se conecta, la luz de la impresora HP ePrint se enciende y se imprime una página de información.</li><li>• Si la impresora no se conecta, la luz de la impresora HP ePrint parpadea y luego se apaga, y se imprime una página de información.</li></ul> <p><u>La impresora HP ePrint está configurada pero está apagada, porque no se ha actualizado</u> Si existe una actualización obligatoria para la impresora, pero no se ha instalado, la impresora HP ePrint se apaga. Después de que se haya instalado la actualización, la impresora HP ePrint se enciende automáticamente. Para obtener más información sobre la actualización de la impresora, presione el botón HP ePrint.</p>
	<p><b>La luz de la impresora HP ePrint está encendida</b></p> <p><u>La impresora HP ePrint está activada.</u></p> <p>Si presiona el botón HP ePrint una vez, se imprime una página de información que incluye la dirección de correo electrónico que usará para imprimir documentos mediante la impresora HP ePrint. Para apagar la impresora HP ePrint, presione el botón HP ePrint durante unos segundos. La luz parpadea por cinco segundos antes de apagarse.</p>
	<p><b>La luz de la impresora HP ePrint parpadea</b></p> <p><u>La impresora HP ePrint está intentando conectarse.</u> La luz de la impresora HP ePrint parpadea al encenderla o apagarla. Si la impresora HP ePrint se conecta satisfactoriamente, la luz parpadea y luego se enciende. Si la impresora HP ePrint no se conecta, la luz parpadea y luego se apaga.</p>

## PT Descrição da luz ePrint da HP

A luz ePrint da HP indica o status e é útil para diagnosticar problemas de impressão.

A tabela a seguir contém informações sobre a luz ePrint da HP, o que ela indica e quais medidas devem ser tomadas em relação a ela, se necessário.

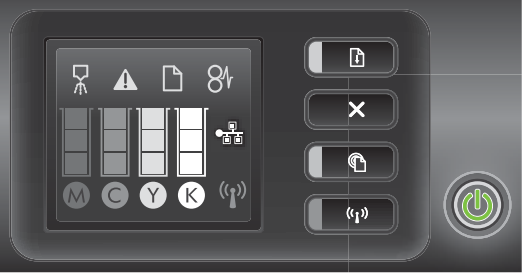
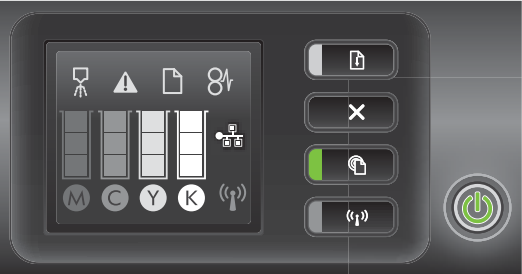
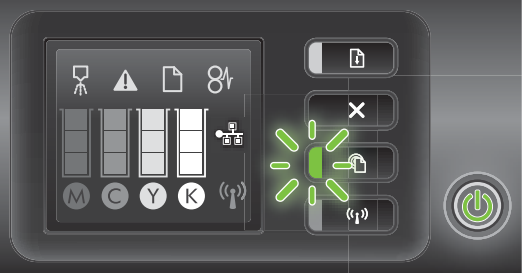
Para obter mais informações sobre como gerenciar e configurar o ePrint da HP e saber mais sobre os recursos mais recentes, visite o ePrintCenter em ([www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com)).

Descrição / padrão dos indicadores luminosos	Explicação e ação recomendada
	<p><b>A luz ePrint da HP está desligada</b></p> <p><u>O ePrint da HP não foi configurado.</u> Para configurar o ePrint da HP, pressione o botão ePrint da HP e siga as instruções na página de informações impressa.</p> <p><u>O ePrint da HP foi configurado, mas foi desligado.</u> Para ativar o ePrint da HP, pressione o botão ePrint da HP.</p> <p><u>O ePrint HP está ligado, mas não consegue se conectar.</u> O ePrint da HP não consegue se conectar, provavelmente porque o servidor está indisponível ou a rede não está funcionando adequadamente. Caso a sua rede utilize configurações proxy ao conectar-se com a Internet, certifique-se de que as configurações que você digitou sejam válidas. Para obter mais informações, consulte o guia de introdução fornecido com a impressora ou verifique junto ao administrador de TI ou a pessoa que configurou a sua rede. Pressione o ePrint da HP para tentar se conectar novamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se a impressora se conectar, a luz ePrint da HP se acenderá e a impressora imprimirá uma página de informações.</li><li>• Se a impressora ainda não conseguir se conectar, a luz ePrint da HP piscará e se apagará, e a impressora imprimirá uma página de informações.</li></ul> <p><u>O ePrint da HP foi configurado, mas foi desligado porque a impressora não foi atualizada.</u> Se houver uma atualização obrigatória disponível para a impressora, mas ela não tiver sido instalada, o ePrint da HP será desligado. Após a instalação da atualização, o ePrint da HP é ligado automaticamente. Para obter mais informações sobre como instalar a atualização da impressora, pressione o botão ePrint da HP.</p>
	<p><b>A luz ePrint da HP está ligada</b></p> <p><u>O ePrint da HP está ligado.</u> Se você pressionar o botão ePrint da HP uma vez, a impressora imprimirá uma página de informações que inclui o endereço de e-mail que será usado para imprimir documentos usando o ePrint da HP. Para desativar o ePrint da HP, pressione e mantenha pressionado o botão ePrint da HP. A luz pisca durante cinco segundos antes de desligar.</p>
	<p><b>A luz ePrint da HP pisca</b></p> <p><u>O ePrint da HP está tentando se conectar.</u> A luz ePrint da HP pisca quando você liga ou desliga o ePrint da HP. Se o ePrint da HP conseguir se conectar com êxito, a luz piscará e, em seguida, se acenderá. Se o ePrint da HP não conseguir se conectar, a luz piscará e, em seguida, se apagará.</p>

# EL Κατανόηση της φωτεινής ένδειξης του HP ePrint

Η φωτεινή ένδειξη HP ePrint δείχνει την κατάσταση του εκτυπωτή και χρησιμεύει επίσης στη διάγνωση προβλημάτων εκτύπωσης. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη φωτεινή ένδειξη του HP ePrint, τη σημασία της και τα μέτρα που πρέπει να λάβετε, εάν είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του HP ePrint και για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τελευταίες δυνατότητες, επισκεφτείτε το ePrintCenter ([www.eprintcenter.com](http://www.eprintcenter.com)).

Περιγραφή λυχνίας /Μοτίβο λυχνίας	Επεξήγηση και συνιστώμενη ενέργεια
	<p><b>Η φωτεινή ένδειξη του HP ePrint δεν ανάβει</b></p> <p><u>Το HP ePrint δεν έχει ρυθμιστεί.</u> Για να ρυθμίσετε το HP ePrint, πιέστε το πλήκτρο HP ePrint και, κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα πληροφοριών που εκτυπώνεται.</p> <p><u>Το HP ePrint έχει ρυθμιστεί, αλλά είναι απενεργοποιημένο.</u> Για να ενεργοποιήσετε το HP ePrint, πιέστε το κουμπί HP ePrint.</p> <p><u>Το HP ePrint είναι ενεργοποιημένο αλλά η σύνδεση δεν είναι δυνατή.</u> Η σύνδεση του HP ePrint δεν είναι δυνατή, πιθανώς επειδή ο διακομιστής δεν είναι διαθέσιμος ή το δίκτυο δεν λειτουργεί κανονικά. Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης κατά τη σύνδεση με το Internet, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης που εισάγετε είναι έγκυρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό έναρξης που παρέχεται με τον εκτυπωτή ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του τμήματος IT ή το άτομο που εγκατέστησε το δίκτυό σας. Πιέστε το κουμπί HP ePrint για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Εάν η σύνδεση του εκτυπωτή είναι δυνατή, η φωτεινή ένδειξη του HP ePrint ανάβει και ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια σελίδα πληροφοριών.</li><li>• Εάν η σύνδεση του εκτυπωτή εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, η φωτεινή ένδειξη του HP ePrint αναβοσβήνει και, κατόπιν, απενεργοποιείται και ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια σελίδα πληροφοριών.</li></ul> <p><u>Το HP ePrint έχει ρυθμιστεί, αλλά είναι απενεργοποιημένο, καθώς ο εκτυπωτής δεν είναι ενημερωμένος.</u> Εάν μια υποχρεωτική ενημέρωση για τον εκτυπωτή είναι διαθέσιμη αλλά δεν έχει εγκατασταθεί, το HP ePrint απενεργοποιείται. Μόλις εγκατασταθεί η ενημέρωση, το HP ePrint ενεργοποιείται αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της ενημέρωσης του εκτυπωτή, πιέστε το κουμπί HP ePrint.</p>
	<p><b>Η φωτεινή ένδειξη του HP ePrint ανάβει</b></p> <p><u>Το HP ePrint είναι ενεργοποιημένο.</u></p> <p>Εάν πιέσετε το κουμπί HP ePrint μία φορά, ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια σελίδα πληροφοριών η οποία περιλαμβάνει τη διεύθυνση email που θα χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση εγγράφων χρησιμοποιώντας το HP ePrint. Για να απενεργοποιήσετε το HP ePrint, κρατήστε πατημένο το κουμπί HP ePrint. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει για πέντε δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί.</p>
	<p><b>Η φωτεινή ένδειξη του HP ePrint αναβοσβήνει</b></p> <p><u>Το HP ePrint προσπαθεί να συνδεθεί.</u> Η φωτεινή ένδειξη του HP ePrint αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HP ePrint. Εάν η σύνδεση του HP ePrint εκτελεστεί με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει και, κατόπιν, παραμένει αναμμένη. Εάν η σύνδεση του HP ePrint δεν είναι δυνατή, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει και, κατόπιν, απενεργοποιείται.</p>