



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Επαληθεύστε το περιεχόμενο της συσκευασίας.



* Δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.


Έναρξη εγκατάστασης...

1 Αφαιρέστε τη συσκευασία του εκτυπωτή



Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη, την ταινία και τα υλικά συσκευασίας.

2 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή

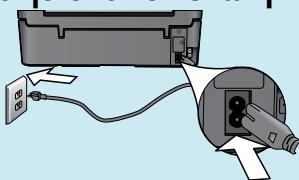

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί ④ για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Συνέχεια εγκατάστασης και ενεργοποίηση της υπηρεσίας ePrint από την οθόνη του εκτυπωτή

Τα κινούμενα γραφικά και οι οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη του εκτυπωτή θα σας καθοδηγήσουν σε όλα τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιήσετε για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του εκτυπωτή.



1 **Αρχική σελίδα:** Πατήστε για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

2 5 **Κουμπιά κατεύθυνσης:** Πατήστε για να περιγηγηθείτε σε φωτογραφίες, εφαρμογές και επιλογές μενού.

3 **Πίσω:** Πατήστε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

4 **Βοήθεια:** Πατήστε για να δείτε κινούμενα γραφικά και να βρείτε περισσότερη βοήθεια.

6 **'Ακυρο:** Πατήστε για να διακόψετε την τρέχουσα εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου ανάβουν μόνο όταν είναι διαθέσιμα.

Δεν έχετε μονάδα CD/DVD;

Για υπολογιστές χωρίς μονάδα CD/DVD, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.hp.com/support για λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού.



Δήλωση του εκτυπωτή

Εξασφαλίστε ταχύτερες ειδοποιήσεις εξυπηρέτησης και υποστήριξης δηλώνοντας το προϊόν στη διεύθυνση www.register.hp.com



Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

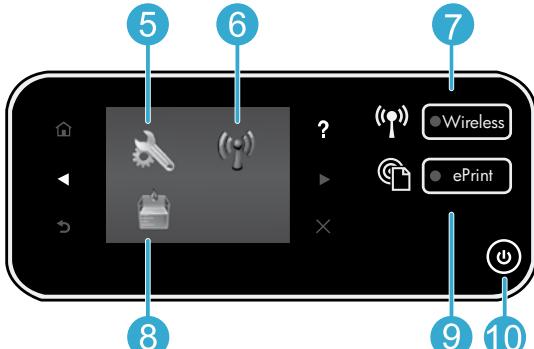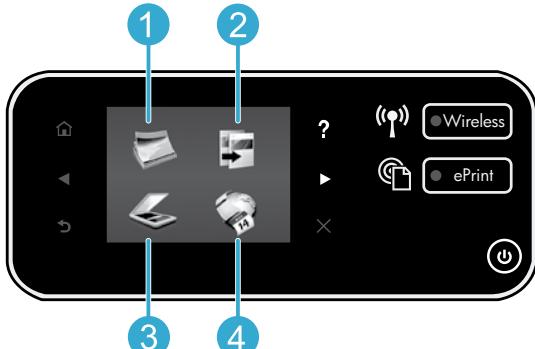

- 1 **Φωτογραφία:** Εμφανίζει το μενού "Φωτογραφία" όπου μπορείτε να δείτε, να εκτυπώσετε και να επανεκτυπώσετε φωτογραφίες.
- 2 **Αντιγραφή:** Εμφανίζει το μενού "Αντιγραφή" όπου μπορείτε να επιλέξετε τύπο αντιγραφής ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.
- 3 **Σάρωση:** Εμφανίζει το μενού "Σάρωση" όπου μπορείτε να σαρώσετε φωτογραφίες ή έγγραφα και να τα αποθηκεύσετε σε συνδεδεμένο υπολογιστή ή κάρτα μνήμης.
- 4 **Εφαρμογές:** Παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για πρόσβαση και εκτύπωση πληροφοριών από το web, όπως χάρτες, σελίδες ζωγραφικής, γρίφους, κ.ά.
- 5 **Εγκατάσταση:** Εμφανίζει το μενού "Εγκατάσταση" όπου μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις και να χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να πραγματοποιήσετε λειτουργίες συντήρησης.

- 6 **Ασύρματη λειτουργία:** Εμφανίζει το μενού "Ασύρματη λειτουργία" όπου μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της ασύρματης λειτουργίας και να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις.

- 7 **Φωτεινή ένδειξη κατάστασης και κουμπί ασύρματης λειτουργίας:** Εάν η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα, υποδηλώνει την υπάρξη ασύρματης σύνδεσης. Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσθήνει αργά, υποδηλώνει ότι η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη αλλά ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Εάν η φωτεινή ένδειξη αναβοσθήνει γρήγορα, υποδηλώνει σφάλμα στην ασύρματη λειτουργία. Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε την κατάσταση ασύρματης λειτουργίας, τη διεύθυνση IP, το όνομα δικτύου, και τη διεύθυνση υλικού (MAC).

- 8 **Μελάνη:** Εμφανίζει το εκτιμώμενο επίπεδο μελάνης ανά δοχείο.
- 9 **Φωτεινή ένδειξη και κουμπί ePrint:** Η λευκή φωτεινή ένδειξη υποδηλώνει ότι η υπηρεσία ePrint είναι συνδεδεμένη. Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε τη διεύθυνση email του εκτυπωτή, την κατάσταση της λειτουργίας ePrint και τη λειτουργία ePrint.
- 10 **Κουμπί λειτουργίας**



Προδιαγραφές ισχύος

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από την HP.

CQ191-60017

CQ191-60018

- Τάση εισόδου: 100-240 Vac (+/- 10%)
- Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

- Τάση εισόδου: 200-240 Vac (+/- 10%)
- Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Δυνατότητες και συμβουλές

Οικονομία και εξοικονόμηση ενέργειας

- Τα μεμονωμένα δοχεία μελάνης σάς επιτρέπουν να αντικαθιστάτε κάθε δοχείο χωριστά.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις από το μενού Εγκατάσταση > Προτιμήσεις στην οθόνη του εκτυπωτή.

Εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων

- Εκτυπώστε φωτογραφίες απευθείας από μια κάρτα μνήμης σε διάφορα μεγέθη και χαρτιά. Απλά τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης. Πατήστε Προβ. & εκτ. για να περιηγηθείτε και να εκτυπώσετε φωτογραφίες από την οθόνη του εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε το μενού Επεξεργ. για να περιστρέψετε ή να περικόψετε μια φωτογραφία ή να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διόρθ. φωτ..
- Εκτυπώστε έγγραφα και φωτογραφίες από λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε συνδεδεμένο υπολογιστή.
- 'Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαρημάτης στάθμης μελάνης, συνιστάται να προμηθευτείτε δοχεία αντικατάστασης για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης μέχρι η ποιότητα εκτύπωσης να μην είναι πλέον αποδεκτή.
- Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, η μελάνη από τα δοχεία χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκκίνησης που προετοιμάζει τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης για εκτύπωση και της διαδικασίας συντήρησης των κεφαλών εκτύπωσης που διατηρεί τα ακροφύσια καθαρά και τη ροή της μελάνης ομαλή. Επίσης, παραμένει στο δοχείο ένα υπόλειμμα της μελάνης αφού αυτή εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/go/inkusage.
- Κατά την τοποθέτηση νέων δοχείων μελάνης, φροντίστε να αφαιρέσετε πρώτα την πορτοκαλί πλαστική προεξοχή και έπειτα περιστρέψετε και αφαιρέστε το πορτοκαλί πλαστικό καπάκι.

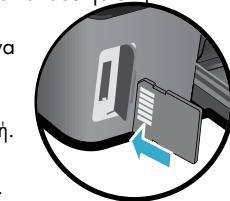


Αντιγραφή κειμένου ή μεικτών εγγράφων

- Δημιουργήστε έγχρωμα, ασπρόμαυρα ή οικονομικά αντίγραφα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη Αντιγραφή για να ορίσετε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού, να αλλάξετε το μέγεθος, να ορίσετε την επιλογή αντιγραφής 2 όψεων, να αλλάξετε την ποιότητα, να κάνετε πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές τις εικόνες, να ορίσετε τα περιθώρια και να βελτιώσετε τα αντίγραφα.
- Τοποθετήστε το πρωτότυπο σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- Για πρωτότυπα μεγάλου πάχους, όπως η σελίδα ενός βιβλίου, αφαιρέστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω από το πρωτότυπο για να εξασφαλίσετε λευκό φόντο.

Σάρωση σε υπολογιστή ή κάρτα μνήμης

- Για να σαρώσετε φωτογραφίες ή έγγραφα, πατήστε Σάρωση στην αρχική οθόνη για να ξεκινήσει η σάρωση:
 - Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
 - Επιλέξτε τον προορισμό πατώντας Κάρτα μνήμης ή Υπολογιστή.
 - Για σάρωση σε υπολογιστή, επιλέξτε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τύπο σάρωσης για να ξεκινήσει η σάρωση.
- Εάν ο υπολογιστής σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή είτε μέσω ασύρματου δικτύου είτε μέσω καλωδίου USB. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως τη σάρωση από την οθόνη του εκτυπωτή. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή που διαθέτει Windows μέσω ασύρματου δικτύου, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σάρωση στο λογισμικό. Για να το κάνετε:
 - Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series.
 - Στην ενότητα Ενέργειες σαρωτή, επιλέξτε Διαχείριση σάρωσης σε υπολογιστή.
- Για καλύτερα αποτελέσματα σάρωσης, να διατηρείτε καθαρά τη γυάλινη επιφάνεια και το πίσω μέρος του καλύμματος. Ο σαρωτής ερμηνεύει οποιαδήποτε κληδά ή σημάδι εντοπίσει ως τρήματα της εικόνας σάρωσης.
- Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το μέγεθος σάρωσης, τον τύπο εξόδου, την ανάλυση σάρωσης, τον τύπο αρχείου και άλλες ρυθμίσεις, εκκινήστε τη σάρωση από το λογισμικό του εκτυπωτή.

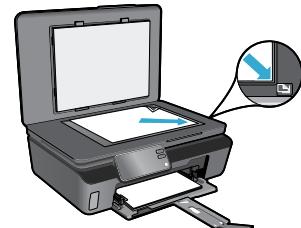

Εγκατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτόματη ασύρματη σύνδεση (για υπολογιστές που συνδέονται σε δίκτυο ασύρματα)

Η αυτόματη ασύρματη σύνδεση θα διαμορφώσει αυτόματα τον εκτυπωτή με τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή για να εγκαταστήσετε το υλικό του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή. Το λογισμικό θα σας καθοδηγήσει για την εγκατάστασή του. Εάν η μέθοδος αυτόματης ασύρματης σύνδεσης δεν ισχύει για τη διαμόρφωση ή το λειτουργικό σας σύστημα, το λογισμικό θα σας καθοδηγήσει με μια άλλη μέθοδο ασύρματης εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη εγκατάσταση, επισκεφθείτε την τοποθεσία web HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε...

Ελέγξτε εάν υπάρχουν μηνύματα σφάλματος και επιλύστε τα. Εάν ακόμα δεν μπορείτε να εκτυπώσετε, δοκιμάστε τα παρακάτω με τη σειρά:

Windows

Βεβαιωθείτε ότι ο HP Photosmart έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής και δεν είναι εκτός σύνδεσης.

Για να το κάνετε:

- Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**.
- Στη συνέχεια, επιλέξτε:
 - Συσκευές και εκτυπωτές** (Windows 7®)
 - Εκτυπωτές** (Windows Vista®)
 - Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα **Εκτυπωτές και φαξ** (Windows XP®)

Αναζητήστε τον εκτυπωτή σας για να δείτε εάν διπλά του υπάρχει ένα σημάδι επιλογής μέσα σε μαύρο κύκλο. Εάν δεν υπάρχει, κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου** από το μενού.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας δεν είναι αποσυνδεδέμενος, κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές **Χρήση εκτυπωτή χωρίς σύνδεση** και **Πάση εκτύπωσης δεν είναι ενεργοποιημένες**.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εκτυπώσετε ή εάν η εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή HP απέτυχε:

- Αφαιρέστε το CD από τη μονάδα CD του υπολογιστή σας και έπειτα αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή.
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- Απενεργοποιήστε προσωρινά το λογισμικό τείχους προστασίας και κλείστε το λογισμικό προστασίας από ιούς.
- Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή στη μονάδα CD του υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή. Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και κάθε λογισμικό ασφαλείας που ενδεχομένως απενεργοποιήσατε ή κλείσατε.

Mac

Ελέγξτε την ουρά εκτύπωσης:

- Στην περιοχή System Preferences, κάντε κλικ στην επιλογή **Print & Fax**.
- Κάντε κλικ στο κουμπί **Open Print Queue**.
- Κάντε κλικ σε μια εργασία εκτύπωσης για να την επιλέξετε.
- Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να διαχειρίσετε την εργασία εκτύπωσης:
 - Διαγραφή:** Διαγραφή της επιλεγμένης εργασίας εκτύπωσης.
 - Συνέχεια:** Συνέχιση μιας εργασίας εκτύπωσης που είχε τεθεί σε αναμονή.
 - Εάν κάνατε αλλαγές, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση και επαναφορά:

- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- Πραγματοποιήστε επαναφορά του εκτυπωτή:
 - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Περιμένετε λίγο και στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εκτυπώσετε, καταρρήστε την εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή HP και εγκαταστήστε το ξανά.

Για να καταρρήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού:

- Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας.
- Ανοίξτε το φάκελο Applications: Hewlett-Packard.
- Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **HP Uninstaller**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό:

- Εισαγάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας.
- Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε το CD και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **HP Installer**.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση και αντιμετώπιση προβλημάτων εκτυπωτή δικτύου

Λήψη βοήθειας από την τοποθεσία Wireless Printing Center

Η τοποθεσία web HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) είναι ένας online οδηγός αναφοράς για την εγκατάσταση και ρύθμιση του οικιακού σας δικτύου και του εκτυπωτή HP για ασύρματη εκτύπωση. Σε αυτή την τοποθεσία web, θα βρείτε πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε τα εξής:

- Να προετοιμάσετε το ασύρματο δίκτυο.
- Να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή.
- Να επαναδιαμορφώσετε το σύστημά σας.
- Να αντιμετωπίσετε προβλήματα εγκατάστασης, όπως με τη χρήση του βιοηθητικού προγράμματος διαγνωστικού ελέγχου δικτύου των Windows.
- Να κατανοήσετε τα τείχη προστασίας και τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Αλλαγή από σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρματου δικτύου

Εάν αρχικά εγκαταστήσατε τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας μια σύνδεση USB με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μετατρέψετε τη σύνδεση σε ασύρματη σύνδεση δικτύου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Windows

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση:

1. Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε 'Εναρξη > Όλα τα προγράμματα > HP > HP Photosmart 5510 series > Εγκατάσταση εκτυπωτή & λογισμικό.'
2. Επιλέξτε **Μετατροπή σύνδεσης εκτυπωτή μέσω USB σε ασύρματη σύνδεση**. Αφήστε το καλώδιο USB συνδεδεμένο μέχρι να σας ζητηθεί να το αποσυνδέσετε.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Mac

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση:

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή HP Photosmart, πατήστε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο **Ασύρματη λειτουργία**.
2. Επιλέξτε **Οδηγός ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης..**
3. Ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης για να συνδέσετε τον εκτυπωτή.
4. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Setup Assistant**, το οποίο βρίσκεται στη διαδρομή Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities, για να αλλάξετε τη σύνδεση λογισμικού με τον εκτυπωτή σε ασύρματη.

Κοινή χρήση του εκτυπωτή από πολλούς υπολογιστές

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι ήδη συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο και θέλετε να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με τους άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή στους άλλους υπολογιστές. Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, επιλέξτε τη σύνδεση **Δίκτυο (Ethernet/Ασύρματο)** όταν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή.

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο...

- **Μπορεί να είναι απενεργοποιημένη η ασύρματη λειτουργία του εκτυπωτή.** Στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί **Ασύρματη λειτουργία** και αν η εμφανίζόμενη κατάσταση είναι **Χωρίς σύνδεση**, πατήστε **Ενεργον**.
- **Εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου ασύρματης λειτουργίας για να ελέγχετε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.** Για να το κάνετε:
 1. Στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο **Ασύρματη λειτουργία**.
 2. Στο μενού **Ασύρματη λειτουργία**, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε **Εκτύπ. αναφ. ασύρμ. λειτ..**
 3. Η αναφορά ελέγχου ασύρματης λειτουργίας εκτυπώνεται αυτόματα.
 - Ελέγχετε το επάνω μέρος της αναφοράς για να δείτε αν υπήρξε κάποια αποτυχία κατά τον έλεγχο.
 - Δείτε την ενότητα **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** για να δείτε όλους τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και εάν ο εκτυπωτής σας υποβλήθηκε σε αυτούς με επιτυχία ή όχι.
 - Βρείτε το όνομα δικτύου (SSID) με το οποίο έχει διαμορφωθεί ο εκτυπωτής σας για σύνδεση στην ενότητα **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**.
- **Το βιοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου δικτύου (μόνο για Windows)** μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πολλών συνηθισμένων προβλημάτων εκτύπωσης δικτύου. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/wirelessprinting για να πραγματοποιήσετε λήψη του βιοηθητικού προγράμματος διαγνωστικού ελέγχου δικτύου και έπειτα εκτελέστε το.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης μέσω δικτύου

Συμβουλές για τις συνδέσεις και την ασφάλεια

Ελέγχετε και επιλύστε τα ακόλουθα πιθανά προβλήματα:

- **Ο υπολογιστής σας μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο σας.** Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή HP Photosmart. Εάν, για παράδειγμα, έχετε συνδεθεί ασύρματα, ο υπολογιστής μπορεί να έχει συνδεθεί κατά λάθος στο δίκτυο του γείτονα.
- **Ο υπολογιστής σας μπορεί να είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN).** Απενεργοποιήστε προσωρινά το δίκτυο VPN προτού συνεχίστε την εγκατάσταση. 'Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο VPN είναι σαν να είστε συνδεδεμένοι σε διαφορετικό δίκτυο. Θα πρέπει να αποσυνδέσετε το δίκτυο VPN για να έχετε πρόσβαση στη συσκευή μέσω του οικιακού δικτύου.
- **Το λογισμικό ασφαλείας μπορεί να δημιουργεί προβλήματα.** Το λογισμικό ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας έχει σχέδιαστε για να τον προστατεύει από απειλές που προέρχονται έξω από το οικιακό σας δίκτυο. Μια σούσια λογισμικού ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους τύπους λογισμικού, όπως εφαρμογές προστασίας από ιούς, εφαρμογές προστασίας από προγράμματα κατασκοπίας, εφαρμογές τείχους προστασίας και εφαρμογές προστασίας των παιδιών. Τα τείχη προστασίας μπορεί να εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο οικιακό δίκτυο και να προκαλούν προβλήματα κατά τη χρήση συσκευών όπως εκτυπωτές και σαρωτές δικτύου.

Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε περιλαμβάνουν τα εξής:

- Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του εκτυπωτή μέσω δικτύου κατά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή.
- Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε με το συγκεκριμένο εκτυπωτή παρά το γεγονός ότι μπορούσατε μία ημέρα πριν.
- Ο εκτυπωτής εμφανίζεται ως ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ στο φάκελο **Εκτυπωτές και Φαξ**.
- Το λογισμικό δείχνει ότι ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος παρά το γεγονός ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- Εάν διαθέτετε εκτυπωτή All-in-One, ορισμένες λειτουργίες, όπως η εκτύπωση, λειτουργούν κανονικά και άλλες, όπως η σάρωση, δεν λειτουργούν.

Μια γρήγορη τεχνική αντιμετώπισης προβλημάτων είναι να απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας και να ελέγχετε αν οποκαταστήσετε το πρόβλημα.

Ακολουθούν ορισμένες βασικές οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού ασφαλείας:

- Εάν το τείχος προστασίας που χρησιμοποιείτε έχει μια ρύθμιση που ονομάζεται **αξιόπιστη ζώνη**, χρησιμοποιήστε την όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο.
- Διαπρητήστε το τείχος προστασίας ενημερωμένο. Πολλοί προμηθευτές λογισμικού ασφαλείας παρέχουν ενημερώσεις που επιλύουν γνωστά προβλήματα.
- Εάν το τείχος προστασίας που χρησιμοποιείτε έχει μια ρύθμιση για να μην εμφανίζονται μηνύματα ειδοποίησης, πρέπει να την απενεργοποιήσετε. Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού HP και τη χρήση του εκτυπωτή HP, μπορεί να εμφανιστούν μηνύματα ειδοποίησης από το λογισμικό τείχους προστασίας. Πρέπει να δίνετε την έγκρισή σας για κάθε λογισμικό HP που προκαλεί την εμφάνιση ειδοποίησεων. Το μήνυμα ειδοποίησης μπορεί να παρέχει επιλογές για **άδεια, έγκριση ή άρση αποκλεισμού**. Επίσης, αν η ειδοποίηση παρέχει επιλογή για **αποθήκευση αυτής της ενέργειας ή δημιουργία κανόνα για αυτήν την επιλογή**, ενεργοποιήστε την. Με αυτό τον τρόπο, το τείχος προστασίας γνωρίζει τι μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο στο οικιακό σας δίκτυο.

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Επιπρόσθιετες πληροφορίες για τη συσκευή υπάρχουν στην ηλεκτρονική Βοήθεια και στο αρχείο Readme.

Σημείωση: Εάν δεν εγκαταστήσατε την ηλεκτρονική Βοήθεια με το λογισμικό HP Photosmart, μπορείτε να την εγκαταστήσετε από το CD λογισμικού ή από την τοποθεσία υποστήριξης στο web. Για να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση από το CD με το λογισμικό HP Photosmart, τοποθετήστε το CD και ξεκινήστε την εγκατάσταση του λογισμικού. Για να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση από την τοποθεσία υποστήριξης στο web, μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web, www.hp.com/support, και πραγματοποιήστε λήψη του πακέτου "Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης πλήρων λειτουργιών". Στην οθόνη που εμφανίζεται το συνιστώμενο λογισμικό, επιλέξτε **Βοήθεια για HP Photosmart 5510 series** για Windows και **Συνιστώμενο λογισμικό HP** για Mac.

Στην ηλεκτρονική Βοήθεια μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη χρήση του εκτυπωτή και τις λειτουργίες του, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, σημειώσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, τους κανονισμούς και την υποστήριξη. Το αρχείο Readme περιέχει στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία υποστήριξης της HP, τις απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος και τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τις πληροφορίες της συσκευής σας.



Για να δείτε τη δήλωση και τις πληροφορίες συμμόρφωσης με τη Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την ηλεκτρονική Βοήθεια. Στην ηλεκτρονική Βοήθεια, επιλέξτε **Παράρτημα > Τεχνικές πληροφορίες > Σημειώσεις κανονισμών > Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση**. Η δήλωση συμμόρφωσης αυτού του προϊόντος είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση web: www.hp.eu/certificates

Windows

Για να εντοπίσετε την ηλεκτρονική Βοήθεια μετά την εγκατάσταση:

Επιλέξτε 'Εναρξη > Όλα τα προγράμματα > HP > HP Photosmart 5510 series > Βοήθεια.

Εύρεση του αρχείου Readme

Τοποθετήστε το CD λογισμικού, ανοίξτε το στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ReadMe.chm που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο του CD λογισμικού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο ReadMe στη γλώσσα σας.

Mac

Για να εντοπίσετε την ηλεκτρονική Βοήθεια μετά την εγκατάσταση:

Mac OS X v10.5 και v10.6: Πατήστε Help > Mac Help. Στο Help Viewer. Επιλέξτε **HP Photosmart 5510 series** από το αναδυόμενο μενού **Mac Help**.

Εύρεση του αρχείου Readme

Τοποθετήστε το CD λογισμικού, ανοίξτε το στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, ανοίξτε το φάκελο ReadMe για να βρείτε το αρχείο.

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για εκτυπωτές της HP

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Μέσα λογισμικού	90 ημέρες
Εκτυπωτής	1 έτος
Κεφαλές εκτύπωσης/δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπτήρωσθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Κεφαλές εκτύπωσης (ισχύει μόνο για προϊόντα με κεφαλές εκτύπωσης που μπορούν να αντικατασταθούν από τον πελάτη)	1 έτος
Βοηθήματα	1 έτος εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης

1. Η Hewlett-Packard (HP) εγγύαται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαπτώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ζεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
2. Για προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη ευθύνη της HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού.
Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος θα γίνεται χωρίς διακοπές ή σφάλματα.
3. Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαπτώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
α. Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
β. Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
γ. Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
δ. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
4. Για προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επιτρέπεται ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη του εκτυπωτή οφείλεται στην χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει ή κασέτας μελάνης που έχει λήξει, θα οφείλεται στην HP η συνήθης χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
5. Σε περίπτωση εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επιτρέπεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάζει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάζει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαπτωματικό προϊόν του καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποδημώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
7. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημιώσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαπτωματικό προϊόν στην HP.
8. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούριο ή σαν καινούριο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφαρμόλητη με αυτή του προϊόντος που θα αντικαταστήσει.
9. Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
10. Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν.
Τα συμβόλαια για πρόσδεσης υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία στην περιοχή που προκύπτει από την προϊόντος διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένη εισαγωγέα.

B. Περιορισμοί της εγγύησης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΆΛΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

C. Περιορισμοί της ευθύνης

1. Στο βαθμό που ο πελάτης αποτελεί από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
2. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΝΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ή ΆΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΩΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

D. Τοπική νομοθεσία

1. Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα που οποιαδέουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
2. Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, ο παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη.
Για παραδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
 - α. Να μην επιτρέπονται τον περιορισμό των κατακυρώσεων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),
 - β. Να περιορίζονται με άλλο τρόπο τη διανοτή που κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμού, ή
 - γ. Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθια δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγύησεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιήσει ή να επιτρέψει περιορισμούς για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγύησεων.
3. ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΆΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP

Αγαπητέ πελάτη,

Συνημμένα αναφέρονται οι επιωνάριες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας.

Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.

Ελλάδα/Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas E.P.E., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Υπηρεσίες web

Ελληνικά

Τι είναι το ePrint;

Η υπηρεσία ePrint της HP παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο εκτύπωσης μέσω αποστολής email στη διεύθυνση email του εκτυπωτή. Στείλτε email και συνημμένα αρχεία από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα email στη διεύθυνση email του εκτυπωτή που εκχωρήσατε κατά την αρχική εγκατάσταση του προϊόντος, όταν ενεργοποιήσατε τις υπηρεσίες web, και θα εκτυπωθούν τόσο το μήνυμα email όσο και τα συνημμένα αρχεία που αναγνωρίζονται.




- Η υπηρεσία HP ePrint παρέχει φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, που ακολουθεί τα πρότυπα του κλάδου, και μετατρέπει τα email και τα συνημμένα αρχεία σε μορφή κατάλληλη μόνο για εκτύπωση, ώστε να περιορίζει τις απειλές από ιούς ή άλλο επιβλαβής περιεχόμενο.
- Τα αποτελέσματα της εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν λίγο από την αρχική εικόνα, ανάλογα με τις αρχικές γραμματοσειρές και τις επιλογές διάταξης που έχουν χρησιμοποιηθεί.
- Η υπηρεσία ePrint δεν μπορεί να εμποδίσει την εκτύπωση ανάρμοστου υλικού ή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ωστόσο σάς επιτρέπει να προστατεύετε τον εκτυπωτή σας ορίζοντας ποιοι μπορούν να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης στη διεύθυνση email του εκτυπωτή.

'Εναρξη χρήσης της υπηρεσίας ePrint

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ePrint, ο εκτυπωτής **πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε ενεργό δίκτυο με πρόσβαση στο Internet**. Κατά την αρχική εγκατάσταση, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες web όταν σας ζητηθεί:

1. Πατήστε **Ναι** για να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.
2. Πατήστε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση.
3. Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες web. Η σελίδα πληροφοριών ePrint που εκτυπώνεται περιλαμβάνει τον κωδικό διεκδίκησης του εκτυπωτή σας.
4. Επισκεφθείτε το ePrintCenter στη διεύθυνση www.hpeprintcenter.com και πληκτρολογήστε αυτόν τον κωδικό διεκδίκησης για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο HP ePrintCenter. Αφού δημιουργήσετε το λογαριασμό ePrint, θα εκχωρηθεί στον εκτυπωτή μια διεύθυνση email την οποία θα χρησιμοποιείτε για να εκτυπώνετε μέσω της λειτουργίας ePrint.

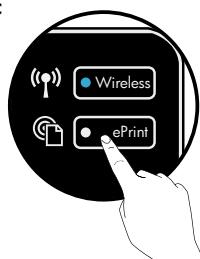


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ePrint αργότερα:

1. Πατήστε το κουμπί **ePrint** στην οθόνη του εκτυπωτή σας που διαθέτει σύνδεση στο web.
2. Ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες Web όταν σας ζητηθεί.
3. Στην τοποθεσία web HP ePrintCenter που ανοίγει στον υπολογιστή σας, δημιουργήστε ένα λογαριασμό ώστε να εκχωρηθεί στον εκτυπωτή σας μια διεύθυνση email.

Εκτύπωση από το web χωρίς υπολογιστή

Στον εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος στο web, πατήστε το εικονίδιο **Εφαρμογές** στον πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε σελίδες για όλη την οικογένεια.

- Εκτυπώστε ημερολόγια, σελίδες γραφημάτων και τετραδίου, γρίφους, κάρτες, χειροτεχνίες και πολλά άλλα!
- Στο μενού **Εφαρμογές**, πατήστε **Περισσότερο**, **δυνατότητα**, για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές από το web.
- Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει δωρεάν ενημερώσεις της συσκευής. Για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών ενδέχεται να απαιτούνται κάποιες ενημερώσεις.

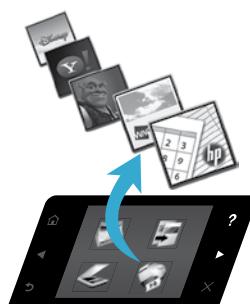

Χρήση της τοποθεσίας web HP ePrintCenter

Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία web ePrintCenter της HP για να διευρύνετε και να εμπλουτίσετε την εμπειρία εκτύπωσης και να διαχειριστείτε το λογαριασμό ePrint και τις εφαρμογές σας.



- Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας ePrint.
- Αυξήστε την ασφάλεια για την υπηρεσία ePrint.
- Διαχειριστείτε την ουρά της υπηρεσίας ePrint και παρακολουθήστε την κατάσταση των εργασιών εκτύπωσης.
- Προσθέστε περισσότερες εφαρμογές από το web.
- Βρείτε υποστήριξη για τον εκτυπωτή σας.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES


Kutu içeriğini doğrulayın.



* Tüm modellerde bulunmaz.


Kurulumu başlatın...

1 Yazıcıyı paketinden çıkarın

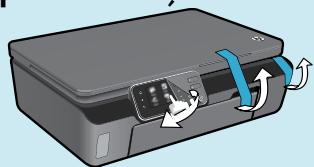

Tüm koruyucu film, bant ve ambalaj malzemesini çıkarın.

2 Gücü açın

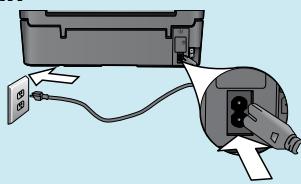

Güç kablosunu bağlayın. Yazıcıyı açmak için simgesine dokunun.

Kuruluma devam edin ve yazıcı ekranında ePrint'i etkinleştirin.

Yazıcı ekranındaki animasyonlar ve yönergeler, size yazıcınızın kurulumunu tamamlamak için gereken tüm adımlarda yol gösterecektir.



Kontrol paneli düğmeleri, yalnızca kullanılabılır olduğlarında yanarlar.

CD/DVD sürücü yok mu?

CD/DVD sürücüsü olmayan bilgisayarlar için, yazılımı indirip yüklemek için lütfen www.hp.com/support adresine gidin.

1 Giriş: Giriş ekranını görüntülemek için dokunun.

2 5 Yön düğmeleri: Fotoğraflar, app'lar ve menü seçenekleri arasında gezinmek için dokunun.

3 Geri: Önceki ekrana dönmek için dokunun.

4 Yardım: Animasyonları yürütmek ve daha fazla yardım almak için dokunun.



6 İptal: Geçerli işi durdurmak için dokunun.

Yazıcınızı kaydettirin

Ürününüzü www.register.hp.com adresinde kaydetirerek daha hızlı hizmet ve destek uyarıları alın.

Türkçe

HP Photosmart'ınızı tanıma

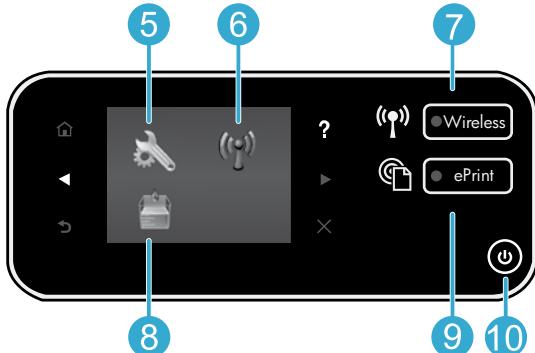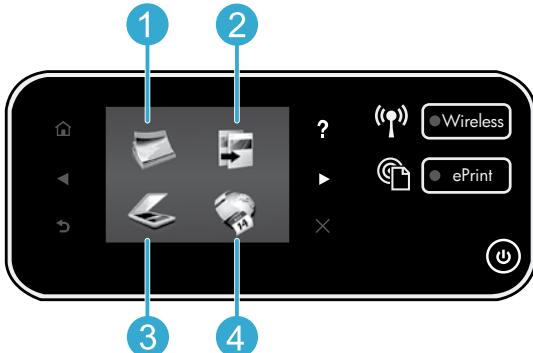

- 1 Fotoğraf:** Fotoğrafları görüntüleyip yazdırabileceğiniz ve yeniden yazdırabileceğiniz Fotoğraf menüsünü görüntüler.
- 2 Kopyala:** Kopyalama türünü seçebileceğiniz veya kopyalama ayarlarını değiştirebileceğiniz Kopyala menüsünü görüntüler.
- 3 Tara:** Bağlı bir bilgisayar veya bellek kartına fotoğraflarınızı veya belgelerinizi tarayabileceğiniz Tara menüsünü görüntüler.
- 4 App'lar:** Web üzerindeki harita, boyama sayfası, bulmaca ve daha birçok içeriğe erişmek ve bunları yazdırmak için hızlı ve kolay bir yol sağlar.
- 5 Kurulum:** Tercihleri değiştirmek bakım işlemleri gerçekleştirmek için araçlar kullanabileceğiniz Kurulum menüsünü görüntüler.

- 6 Kablosuz:** Kablosuz durumunu kontrol edip kablosuz ayarlarını değiştirebileceğiniz Kablosuz menüsünü görüntüler.
- 7 Kablosuz durum ışığı ve düğmesi:** Tek mavi ışık kablosuz bağlantı olduğunu gösterir. Yavaş yanıp sönen ışık kablosuzun açık olduğunu gösterir, ancak yazıcı bir ağa bağlı değildir. Hızlı yanıp sönen ışık kablosuz hatası olduğunu gösterir. Kablosuz durumunu, IP adresini, ağ adını, ve donanım adresini (MAC).
- 8 Mürekkep:** Kartuşa göre tahmini mürekkep düzeylerini görüntüler.
- 9 ePrint ışığı ve düğmesi:** Beyaz ışık ePrint'in bağlı olduğunu gösterir. Yazıcının e-posta adresini, ePrint durumunu ve ePrint özelliğini görüntülemek için düğmeye basın.
- 10 Güç düğmesi**



Güç özelliklerini

Not: Bu yazıcıyı yalnızca HP tarafından sağlanan güç kablosıyla birlikte kullanın.

CQ191-60017

- Giriş volajı: 100-240 Vac (+/- %10)
- Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

CQ191-60018

- Giriş volajı: 200-240 Vac (+/- %10)
- Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Özellikler ve ipuçları

Ekonominik ve enerji dostu

- Ayrı mürekkep depoları, her kartuşu ayrıca değiştirebilmenize imkan verir.
- Enerji Tasarrufu modu ve Otomatik Kapanma özelliği varsayılan olarak açıktır ve enerji kullanımını azaltırlar. Bu ayarları, yazıcı ekranındaki **Kurulum > Tercihler** menüsünden değiştirebilirsiniz.

Fotoğraf ve belgeler yazdırma

- Çeşitli boyutlarda ve çeşitli kağıtlara doğrudan bellek kartından fotoğraflar yazdırın. Bellek kartını, bellek kartı okuyucusuna takmanız yeterli. Fotoğraflara göz atmak ve yazıcı ekranından yazdırma için **Görüntüle ve Yazdır**'a dokunun. Fotoğrafı döndürmek, kırmak veya **Fotoğraf Onarma**'yı açmak ya da kapatmak için **Düzenle** menüsünü kullanın.
- Bağlı bilgisayardaki yazılımlardan belge ve fotoğraf yazdırın.
- Düşük mürekkep uyarısı mesajı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşları hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez olana kadar mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekmektedir.
- Kartuşlardan gelen mürekkep, yazıcıyı ve kartuşları yazdırma hazırlayan başlatma işlemi ve baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca akmasını sağlayan yazıcı kafası bakımı işlemi de dahil olmak üzere, baskı işleminde çok çeşitli şekillerde kullanılır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.hp.com/go/inkusage.
- Yeni kartuşları takarken, önce turuncu plastik çekme kulakçığını çıkardığınızdan emin olun, ardından turuncu plastik kapağı açın.

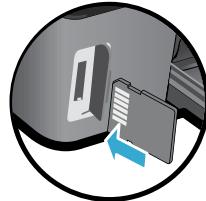


Metin veya karışık belgeleri kopyalama

- Renkli veya siyah beyaz, ya da ekonomik kopyalar yapın. Kağıt boyutunu, kağıt türüne, yeniden boyutlandırmayı ayarlamak, 2 Taraflı seçenekini belirlemek, kaliteyi değiştirmeyi, resim tonunu daha açık/daha koyu yapmak, kopyaların kenar boşluklarını ve geliştirmeleri ayarlamak için **Kopyalama** ekranındaki **Ayarlar** düğmesine dokunun.
- Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- Bir kitap sayfası gibi kalın orijinaller için, kapağı kaldırın. Orijinali, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin. Mümkünse, beyaz bir arkaplan sağlamak için kapağı orijinalin üstüne kapatın.

Bilgisayara veya bellek kartına tarama

- Fotoğraf veya belge taramak üzere bir tarama başlatmak için Giriş ekranından **Tara**'ya dokunun:
 - Orijinal belgeyi, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
 - Bellek Kartı**'na veya **Bilgisayara**'a dokunarak hedefi seçin.
 - Bilgisayara taramak için, bilgisayarı seçin, sonra da taramayı başlatmak için bir tarama türü seçin.
- Bilgisayarınızın listede yoksa, yazıcının bilgisayaronuzza ya kablosuz ağ üzerinden ya da bir USB kablosu ile bağlı olduğundan emin olun. Yazıcı bilgisayaronuzza USB kablosu ile bağlıysa, taramanızı yazıcı ekranından hemen başlatılabilirsiniz. Yazıcı kablosuz ağdaki bir Windows bilgisayara bağlıysa, öncelikle yazılımda kablosuz taramayı etkinleştirmeniz gereklidir. Bunu yapmak için:
 - Bilgisayarınızdan, **Başlat > Tüm Programlar > HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**'i seçin.
 - Tarayıcı İşlemleri** altından **Bilgisayara Tara'yı Yönet**'i seçin.
- En iyi tarama sonuçları için, camı ve kapağın arkasını temiz tutun. Tarayıçı, saptadığı her noktayı veya işaretti, tarama görüntüsünün parçası olarak algılar.
- Tarama boyutunu, çıktı türünü, tarama çözünürlüğünü, dosya türünü ve diğer ayarları yapmak isterseniz, taramanızı yazıcı yazılımindan başlatın.

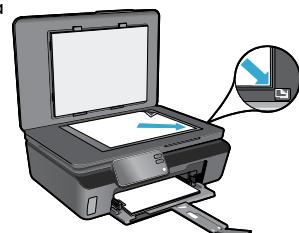

Türkçe

Kurulum ve sorun giderme

Otomatik Kablosuz Bağlantı (ağa kablosuz bağlı bilgisayarlar için)

Otomatik Kablosuz Bağlantı yazılımınızı kablosuz ağ ayarlarıyla otomatik olarak yapılandıracaktır. Yazıcı donanımını kurmak için yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin ve ardından yazıcı yazılım CD'sini takın. Yazılım, yazılım yüklemesi boyunca size kılavuzluks edecektir. Otomatik Kablosuz Bağlantı yöntemi yapılandırmamanız veya işletim sisteminiz için geçerli değilse, yazılım bir başka kablosuz yükleme yöntemi boyunca size kılavuzluks edecektir. Daha fazla kablosuz yükleme bilgisi için HP Kablosuz Yazdırma Merkezi web sitesine (www.hp.com/go/wirelessprinting) gidin.

Yazdıramıyorumsanız...

Hata mesajlarını kontrol edin ve çözün. Yine de yazdıramıyorumsanız, aşağıdaki sırada deneyin:

Windows

HP Photosmart'ınızın varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından ve çevrimdışı olmadığından emin olun.

Bunu yapmak için:

1. Windows görev çubuğuunda **Başlat**'ı tıklatın.
2. Ardından tıklatın:
 - **Aygıtlar ve Yazıcılar** (Windows 7®)
 - **Yazıcılar** (Windows Vista®)
 - **Denetim Masası**, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'ı (Windows XP®) tıklatın

Yazıcınızın yanında bir daire içinde onay işaretini olup olmadığına bakın. Yoksa, yazıcı simgesini sağ tıklatın ve menüden **Varsayılan yazıcı olarak ayarla'yı** seçin.

Yazıcınızın çevrimdışı olup olmadığını kontrol etmek için, yazıcı simgesini sağ tıklatın ve **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan** ve **Yazdırmayı Duraklat**'ın seçili **olmadığından** emin olun.

Yine de yazdıramıyorumsanız veya HP yazıcı yazılımı yüklemesi yapılamıyorsa:

1. CD'yi bilgisayarınızın CD sürücüsünden çıkarın, sonra da yazıcının bilgisayarla bağlantısını ayrıın.
2. Bilgisayarı yeniden başlatın.
3. Varsa yazılım güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın ve virüsten koruma yazılımını kapatın.
4. Yazıcı yazılımı CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin ve yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Sizden istenmedikçe USB kablosunu takmayın.
5. Yüklemeye bittiğinden sonra, bilgisayarı ve devre dışı bıraktığınız veya kaptığınız güvenlik yazılımlarını yeniden başlatın.

Mac

Yazdırma kuyruğunu denetleyin:

1. System Preferences'da (Sistem Tercihleri), **Print & Fax**'ı (Yazdırma ve Faks) tıklatın.
2. **Open Print Queue** (Yazdırma Kuyruğunu Aç) düğmesini tıklatın.
3. Bir yazdırma işini seçmek için tıklatın.
4. Yazdırma işini yönetmek için şu düğmeleri kullanın:
 - **Delete** (Sil): Seçilen yazdırma işini iptal eder.
 - **Resume** (Devam): Duraklatılan bir yazdırma işini devam ettirir.
 - Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.

Yeniden başlatın ve sıfırlayın:

1. Bilgisayarı yeniden başlatın.
2. Yazıcıyı sıfırlayın:
 - a. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
 - b. Bir dakika bekleyip kabloyu yeniden takın ve yazıcıyı açın.

Hala yazdıramıyorumsanız HP yazılımını kaldırıp yeniden yükleyin.

Yazılımı kaldırmak için:

1. Yazıcının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin.
2. Applications: Hewlett-Packard (Uygulamalar: Hewlett-Packard) klasörünü açın.
3. **HP Uninstaller**'ı (HP Kaldırıcı) çift tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılımı yüklemek için:

1. CD'yi bilgisayarınızın CD sürücüsüne takın.
2. Masaüstünde, CD'yi açın, sonra da **HP Installer**'ı (HP Yükleyici) çift tıklatın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ağ bağlantılı yazıcı kullanımı ve sorun giderme

Kablosuz Yazdırma Merkezi'nden yardım alma

HP Kablosuz Yazdırma Merkezi web sitesi (www.hp.com/go/wirelessprinting), ev ağınızı ve HP yazıcınızı kablosuz yazdıracak şekilde ayarlama konusunda çevirmiçi bir referans rehberidir. Bu web sitesinde size şu konularda yardımcı olabilecek bilgiler bulacaksınız:

- Kablosuz ağınızı hazırlama.
- Yazıcınızı ayarlama.
- Sisteminizi yeniden yapılandırma.
- Windows Ağ Tanılama Yardımcı Programı'nı kullanmak da dahil olmak üzere kurulum sorunlarınızı giderme.
- Güvenlik duvarı ile güvenlik bilgileri ve ayarlarını anlama.

USB'den kablosuz ağ bağlantısına değiştirme

Yazıcınızı bilgisayarınıza ilk başta bir USB bağlantı kullanarak kurarsanız, aşağıdaki adımları izleyerek bağlantıyı kablosuz ağ bağlantısına çevirebilirsiniz.

Windows

USB'den kablosuz bağlantıya çevirmek için:

1. Bilgisayarlarınızdan, **Başlat > Tüm Programlar > HP > HP Photosmart 5510 series > Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı'ni** seçin.
2. **USB ile bağlı bir yazıcının bağlantısını kablosuz bağlantı olarak değiştirme'yi** tıklatin. Ayırmanız istenene dek USB kablonuzu bağlı bırakın.
3. Ekrandaki yönereleri izleyin.

Mac

USB'den kablosuz bağlantıya çevirmek için:

1. HP Photosmart kontrol panelinde, Giriş ekranından sağ yön düğmesine, sonra da **Wireless** (Kablosuz) simgesine dokunun.
2. **Wireless Setup Wizard'a** (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) dokunun.
3. Wireless Setup Wizard'daki (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) adımları izleyerek yazıcıyı bağlayın.
4. Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Ağıt Yardımcı Programları) dizinindeki **HP Setup Assistant'ı** kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza değiştirin.

Yazıcınızı birden fazla bilgisayarla paylaşma

Yazıcınızı zaten kablosuz ağınıza bağladıysanız ve onu aynı ağa bağlı diğer bilgisayarlarla paylaşmak istiyorsanız, yazıcı yazılımını diğer bilgisayarlara yüklemeniz gereklidir. Yazılım yüklemesi sırasında, istediğinizde **Ağ (Ethernet/Kablosuz)** bağlantı seçimini yapın, sonra da ekrandaki yönereleri izleyerek yazıcı yazılımını yüklemeyi tamamlayın.

Yazıcıyı ağa bağlayamıyorsanız...

- **Yazıcınızın kablosuz anteni kapalı olabilir.** Yazıcı ekranından, **Kablosuz** düğmesine basın, **Bağlı Değil** gösteriyorsa, **Aç'a** dokunun.
- **Yazıcınızın ağıda olduğunu doğrulamak için bir kablosuz sınama raporu yazdırın.** Bunu yapmak için:
 1. Yazıcınızın Giriş ekranından, sağ yön düğmesine dokunun, sonra da **Kablosuz** simgesine dokunun.
 2. **Kablosuz** menüsünde, aşağı oku kullanarak seçenekler arasında gezinin, sonra da **Kablosuz Sınama Raporu Yazdır'a** dokunun.
 3. Kablosuz Sınama Raporu otomatik olarak yazdırılır.
 - Sınama sırasında başarısız bir şeyle olup olmadığını görmek için raporun üst kısmına bakın.
 - Gerçekleştirilen tüm sınacları ve yazıcınızın geçip geçmediğini görmek için **TANILAMA SONUÇLARI** bölümüne bakın.
 - **GEÇERLİ YAPILANDIRMA** bölümünden, yazıcınızın bağlantı için yapılandırıldığı Ağ Adı'ni (SSID) bulun.
- **Ağ Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows)** birçok yaygın yazdırma sorununu çözmeye yardımcı olabilir. Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/go/wirelessprinting adresinden Ağ Tanılama Yardımcı Programı'nı indirip çalıştırın.

Ağ bağlantılı yazdırma sorunlarını giderme

Bağlantı ve güvenlik ipuçları

Aşağıda sıralanan olası sorunları kontrol edin ve çözümleyin:

- Bilgisayarınız ağına bağlı olmayıyor.** Bilgisayarınızın, HP Photosmart ile aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Örneğin; kablosuz bağlısanız, bilgisayarlarınızın yanlışlıkla komşunuzun ağına bağlanmış olması olasıdır.
- Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlı olabilir.** Yüklemeye devam etmeden önce VPN'yi geçici olarak devre dışı bırakın. Bir VPN'ye bağlı olmak farklı bir ağda olmaya benzer; ürune ev ağından erişmek için VPN bağlantınızı kesmeniz gereklidir.
- Güvenlik yazılımı, soruna yol açıyor olabilir.** Bilgisayarınıza yüklü güvenlik yazılımı, ev ağınızın dışından gelebilecek tehditlere karşı bilgisayarınızı korumak üzere tasarlanmıştır. Bir güvenlik yazılımı paketi, virüsden koruma, casus yazılımdan koruma, güvenlik duvarı ve çocuk koruması uygulamaları gibi farklı yazılım türleri içerebilir. Güvenlik duvarları, ev ağınızda bağlı aygıtlar arasındaki iletişimini engelleyebilir ve ağ yazıcıları ve tarayıcıları gibi aygıtları kullanırken sorunlara yol açabilir.

Karşılaşabileceğiniz sorunlar şunlardır:

- Yazıcı yazılımı yüklenirken yazıcı ağı üzerinde bulunamaz.
- Bir gün önce yapabilmene rağmen, aniden yazdırılamamaya başlırsınız.
- Yazıcı, **Yazıcı ve Fakslar** klasöründe, ÇEVİRİMDİŞİ olduğunu gösterir.
- Yazılım, yazıcı ağa bağlı olsa bile yazıcı durumunu "bağlı değil" gösterir.
- Bir All-in-One ürününe sahipseniz, yazıcı gibi kimi özellikler çalışırken, tarama gibi diğerleri çalışmaz.

Hızlı bir sorun giderme tekniği, güvenlik duvarınızı devre dışı bırakıp sorunun ortadan kalkıp kalmadığını kontrol etmektir.

Güvenlik yazılımlarını kullanma konusunda bazı temel ilkeler şunlardır:

- Güvenlik duvarınız **güvenilir bölge** adlı bir ayarı varsa, bilgisayarınız ev ağınızda bağlıken bunu kullanın.
- Güvenlik duvarınızı güncel tutun. Birçok güvenlik yazılımı sağlayıcısı, bilinen sorunları düzeltken güncelleştirmeler sağlamaktadır.
- Güvenlik duvarınızın **uyarı mesajlarını gösterme** ayarı varsa, devre dışı bırakmanız gereklidir. HP yazılımını yüklerken ve HP yazıcıyı kullanırken, güvenlik duvarınızdan uyarı mesajları görebilirsiniz. Uyarıya yol açan HP yazılımına izin vermeniz gereklidir. Uyarı mesajı **izin ver**, **kabul et** veya **engelle** seçeneklerini sağlayabilir. Ayrıca, uyarı mesajı **bu işlemi hatırla** veya **bunun için bir kural oluştur** seçime sahipse, seçtiğinizden emin olun.

Güvenlik duvarı bu şekilde ev ağınızda neye güveneceğini öğrenir.

Daha fazla bilgi alın

Ek ürün bilgileri elektronik Yardım ve Benioku dosyasında bulunabilir.

Not: HP Photosmart yazılımı ile birlikte elektronik Yardım'ı yüklemeyi isteyeniz, elektronik Yardım'ı yazılım CD'sinden veya destek web sitesinden yükleyebilirsiniz. HP Photosmart yazılım CD'sinden yüklemek için, CD'yi takın, sonra da yazılımı yüklemeye başlayın. Destek web sitesinden yüklemek için, www.hp.com/support adresindeki HP destek web sitesine gidin, sonra da "Full Feature Software and Drivers" (Tam Özelliği Yazılımlar ve Sürücüler) yazılımını karşılık yükleyin. Önerilen yazılımları gösteren ekranda, Windows işletim sisteminde **HP Photosmart 5510 series Yardım**'ı ve Mac'de **HP Recommended Software**'ı (HP Tarafından Önerilen Yazılımlar) seçin.

Yazıcı kullanımı, özellikleri, sorun giderme, bildirimler, çevre, yasal düzenleme ve destek bilgileri hakkında bilgilere elektronik Yardım'dan ulaşın. Benioku dosyasında HP destek başvuru bilgileri, işletim sistemi gereksinimleri ve ürün bilgilerinizde yapılan en son güncelleştirmeler bulunur.

 Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi beyanı ve uyumluluk bilgilerini görüntülemek için elektronik Yardım'ın yüklü olması gereklidir. Elektronik Yardım'dan, **Appendix > Technical information > Regulatory notices > European Union Regulatory Notice**'ı (Ek > Teknik bilgiler > Yasal düzenleme bildirimleri > Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi) tıklatın. Bu ürünün Uygunluk Beyanı'na aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir: www.hp.eu/certificates.

Windows

Yüklenikten sonra elektronik Yardım'ı bulmak için:

Başlat > Tüm Programlar > HP > HP Photosmart 5510 series > Yardım'ı tıklatın.

Benioku dosyasını bulma

Yazılım CD'sini takın, masaüstünüzde açın, yazılım CD'sinin üst seviyesinde yer alan ReadMe.chm (BeniOku) dosyasını çift tıklatın, sonra da dilinizdeki BeniOku'yu açın.

Mac

Yüklenikten sonra elektronik Yardım'ı bulmak için:

Mac OS X v10.5 ve v10.6: **Help > Mac Help**'ı (Yardım > Mac Yardımı) tıklatın. **Help Viewer** (Yardım Görüntüleyici) içinde: **Mac Help** (Mac Yardım) açılır penceresinden **HP Photosmart 5510 series**'ı seçin.

Readme (Benioku) dosyasını bulma

Yazılım CD'sini takın, masaüstünüzde açın, sonra da dosyayı bulmak için Readme (BeniOku) klasörünü açın.

HP yazıcı sınırlı garanti bildirimi

HP ürünü	Sınırlı garanti süresi
Yazılım Ortamı	90 gün
Yazıcı	1 yıl
Yazıcı veya mürekkep kartuşları	HP murekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP murekkep ürünlerini içermez.
Yazıcı kafaları (yalnızca müşteri tarafından değiştirilebilen yazıcı kafalarının bulunduğu ürünler için geçerlidir)	1 yıl
Aksesuarlar	Aksi belirtimdeki 1 yıl

A. Sınırlı garanti kapsamı

1. Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müsteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müsteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.
2. Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisini yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP'lerin, kesintili ve hasatlı çalışacagini garanti etmez.
3. HP'nin sınırlı garantisini yalnızca ürünün normal kullanımını sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
 - a. Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
 - b. HP tarafından sağlananmeyen veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
 - c. Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
 - d. Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanımı.
4. HP yazıcılarında, HP üretimi olmayan veya yeniden doldurulmuş kartuş kullanılması, müsteriye verilen garantiyi veya müsteriyle yapılan herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Ancak, yazıcıda arıza veya hasar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş ya da kullanım süresi dolmuş bir murekkep kartuşunun kullanımına bağlı olmamayıza HP söz konusu arıza veya hasar için yazıcının onarım servisi karşılığında standart saat ve malzeme ücretini alır.
5. İlgili garanti süresi içinde HP garantisini kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarırsa veya yenisi ile değiştirir.
6. HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisini kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
7. Kusurlu ürün müsteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
8. En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
9. HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
10. HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlanamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

B. Garanti sınırlamalar

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ OLÇÜDE HP VEYA ÜÇUNCÜ TARAF TEDARIKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABILIRİLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

C. Sorumluluk sınırlamalar

1. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde iibu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müsterinin yegane ve özel tazminatlarından.
2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ OLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇUNCÜ TARAF TEDARIKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIGINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLALAR DAHİ HİÇBİR ŞEKLİDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNİ GÖRE OLUSAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

D. Yerel yasalar

1. İşbu Garanti Bildirimi ile müsteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müsterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelerle ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelerde göre değişen başka hakları da olabilir.
2. Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müsteriler için geçerli olmayıabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
 - a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İngiltere);
 - b. Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
 - c. Müsteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir.
3. BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARIÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞİTİRMEZ.

ePrint Nedir?

HP'nin ePrint hizmeti, yazıcınızın e-posta adresine e-posta göndererek yazdırma için güvenli ve kolay bir yol sunar. Yazıcının, ilk ürün kurulumu sırasında "Web Hizmetleri"ni etkinleştirirken atanmış olan e-posta adresine e-posta özelliği herhangi bir aygıtta e-posta ve eklentiler gönderin, hem e-posta hem de algılanan eklentiler yazdırılır.



- HP ePrint, endüstri standarı istenmeyen posta filtrelemesi sağlar ve e-posta ve eklentilerini salt yazdırır formata dönüştürerek virüs veya diğer zararlı içerik tehdidini azaltır.
- Baskı sonuçları, özgün yazı tiplerinize ve kullanılan sayfa düzeni seçeneklerine bağlı olarak, ilk görünümden çok az farklı olabilir.
- ePrint hizmeti, saldırgan veya telif hakkı içeren materyallerin yazdırılmasını önleyemeyebilir, ancak yazıcınızın e-posta adresine kimin yazdırma işi gönderebileceğini belirleyerek yazıcınızı daha güvenli hale getirmenize imkan verir.

ePrint'i kullanmaya başlarken

HP ePrint'i kullanmak için, **yazıcınızın Internet bağlantısı ile etkin bir ağa bağlı olması gereklidir**. İlk kurulum sırasında, istediğinizde Web Hizmetleri'ni etkinleştirin:

1. Kullanım şartlarını kabul etmek için **Evet**'e dokunun.
2. Otomatik güncelleştirmeleri etkinleştirmek için **Evet**'e dokunun.
3. Web Hizmetleri'ni etkinleştirmek için **Tamam**'a dokunun. Yazdırılan ePrint bilgi sayfasında, yazıcınızın Talep Kodu bulunmaktadır.
4. www.hpeprintcenter.com adresindeki ePrintCenter'a gidin ve bu Talep Kodu'nu girerek HP ePrintCenter'da bir hesap oluşturun. ePrint hesabını oluşturduğunuzda, yazıcınıza ePrint ile yazdırırken kullanılmaz üzere bir e-posta adresi atanır.



ePrint'i daha sonra etkinleştirmek için:

1. Web bağlantılı yazıcınızın ekranındaki **ePrint** düğmesine basın.
2. İstediğinde, Web Hizmetleri'ni etkinleştirin.
3. Bilgisayarınızda açılan HP ePrintCenter web sitesinde bir hesap oluşturun ve yazıcınıza atanın e-posta adresini alın.

Web'den bilgisayarsız yazdırma

Tüm aile için sayfalar yazdırma üzere web bağlantılı yazıcınızın kontrol panelinde **App'lar** simgesine dokunun.

- Takvim, defter, ölcükli kağıt, bulmaca, kart, el işi ve çok daha fazlasını yazdırın!
- **App'lar** menüsünden **Başka Al'a** dokunarak Web'den başka app'lar ekleyin.
- Bu hizmetle, ücretsiz güncelleştirmeler sağlanmaktadır. Bazı güncelleştirmeler belirli işlevlerin etkinleştirilmesini gerektirebilir.

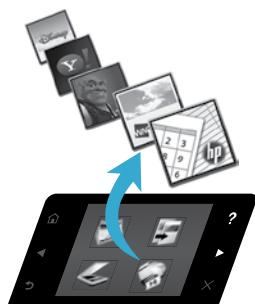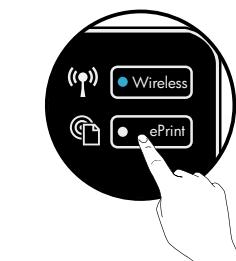

HP ePrintCenter web sitesini kullanma

Yazdırma deneyiminizi artırmak ve zenginleştirmek ve ePrint hesabınızı ve app'larınızı yönetmek için HP'nin ePrintCenter web sitesini kullanın.



- ePrint ayarlarınızı yönetin.
- ePrint güvenliğini artırın.
- ePrint kuyruğunu yönetin ve yazdırma işlerinin durumunu izleyin.
- Web'den daha fazla uygulama ekleyin.
- Ürününüzle ilgili destek alın.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Проверете съдържанието на кутията.



* Не е включен с всички модели.


Започнете инсталациите...

1 Разопаковайте принтера



Свалете защитното фолио, всички ленти и опаковъчния материал.

2 Включете захранването

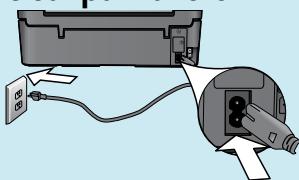

Свържете захранващия кабел. Докоснете за включване на принтера.

Продължете инсталациите и активирайте ePrint на дисплея на принтера.

Анимациите и инструкциите на дисплея на принтера ще ви ръководят при изпълнението на всички стъпки, необходими за инсталациите на вашия принтер.



Бутоните на контролния панел са осветени само когато са налични.

Нямate CD/DVD устройство?



За компютри без CD/DVD устройство посетете www.hp.com/support, за да изтеглите и инсталирате софтуера.

- 1 **Начало:** Докоснете за показване на началния екран.
- 2 **Бутона за посока:** Докоснете за навигиране през снимките, приложенията и опциите на менютата.
- 3 **Назад:** Докоснете за връщане към предишния екран.
- 4 **Помощ:** Докоснете за стартиране на анимации и получаване на допълнителна помощ.
- 5 **Отказ:** Докоснете за спиране на изпълнението на текущата задача.

Регистрирайте вашия принтер

Получете по-бързо обслужване и известия за поддръжка чрез регистрация на www.register.hp.com.

Запознайте се с вашия HP Photosmart

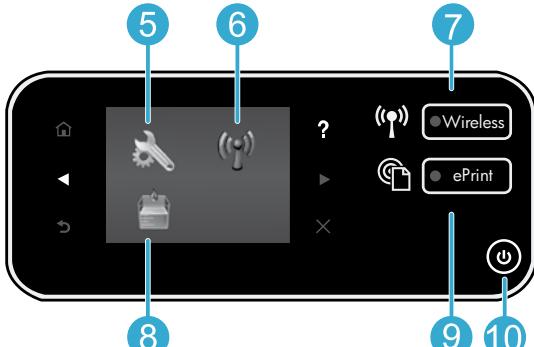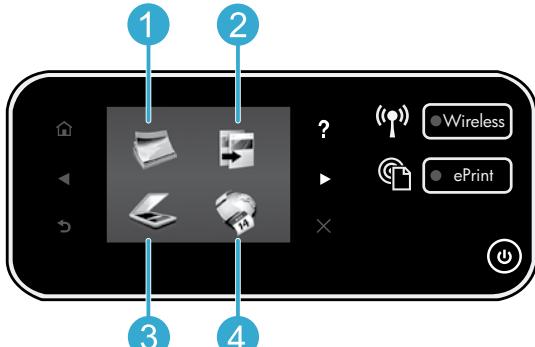

- 1 Снимка:** Отваря менюто за снимки, където можете да извършвате преглед, отпечатване и повторен печат на снимки.
- 2 Копиране:** Отваря менюто за копиране, където можете да изберете тип на копиране или да промените настройките за копиране.
- 3 Сканиране:** Отваря менюто за сканиране, където можете да сканирате вашите снимки или документи към свързан компютър или карта с памет.
- 4 Apps (Приложения):** Предоставя бърз и лесен начин за достъп до и отпечатване на информация от мрежата, като карти, цветни страници, пъзели и др.
- 5 Настройка:** Отваря менюто за настройка, където можете да промените предпочитанията си и да използвате инструменти за изпълнение на функции по поддръжката.

- 6 Безжична връзка:** Отваря менюто Wireless (безжична връзка), където можете да проверите състоянието на безжичната връзка и да промените настройките на безжичната връзка.
- 7 Индикатор и бутон за състоянието на безжичната връзка:** Постоянно светещ в синьо индикатор показва налична безжична връзка. Бавно мигащ индикатор показва, че безжичната връзка е включена, но принтерът не е свързан към мрежа. Бързо мигащ индикатор показва грешка в безжичната връзка. Натиснете бутона за показване на състоянието на безжичната връзка, IP адреса, името на мрежата, и хардуерния адрес (MAC).
- 8 Мастило:** Показва приблизителните нива на мастилото във всяка касета.
- 9 Индикатор и бутон за ePrint:** Светещият в бяло индикатор показва, че ePrint е включен. Натиснете бутона за показване на имейл адреса на принтера, състоянието на ePrint и функцията ePrint.
- 10 Бутон за захранване**



Енергийни спецификации

Забележка: Използвайте този принтер само с доставения от HP захранващ кабел.

CQ191-60017

CQ191-60018

- Входно напрежение: 100-240 V променливо (+/- 10%)
- Честота на захранването: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Входно напрежение: 200-240 V променливо (+/- 10%)
- Честота на захранването: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Функции и указания

Икономичен и енергоспестяващ

- Отделните резервоари с мастило ви дават възможност да сменяте всяка касета поотделно.
- Режимът за пестене на енергия и функцията за автоматично изключване на захранването са включени по подразбиране, което води до намалено потребление на енергия. Можете да промените тези настройки от менюто **Setup** (Настройка) > **Preferences** (Предпочитания) на дисплея на принтера.

Отпечатване на снимки и документи

- Отпечатване на снимки директно от карта с памет с различни размери и хартии. Просто поставете вашата карта с памет в слота за карти. Докоснете **View & Print** (Преглед и печат) за преглед и печат на снимки от дисплея на принтера. Използвайте менюто **Edit** (Редактиране) за завъртане на снимка, изрязване на снимка или за включване и изключване на **Photo Fix** (Коригиране на снимка).
- Отпечатва документи и снимки от софтуерни приложения на свързан компютър.
- Когато получите предупредително съобщение за нивото на мастилата, подгответе си касети за смяна, за да избегнете евентуални забавления на задачите за печат. Не е нужно да сменяте касетите, докато качеството на печат не се влоши видимо.
- Мастилата в касетите се използва по време на печат по няколко различни начина, вкл. по време на процеса на инициализиране, който подготвя устройството и касетите за печатане, както и при обслужване на печатащите глави, което пази мастилени дюзи чисти и спомага мастилата да тече безпроблемно. Също така, след използване на касетите, в тях остава известно количество мастило. За допълнителна информация посетете: www.hp.com/go/inkusage.
- При инсталациране на нови касети не забравяйте първо да свалите оранжевото ухо за издърпване и след това да усуете оранжевата пластмасова капачка.

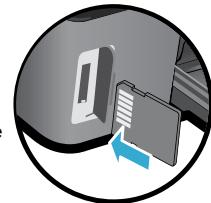


Копиране на текст или смесени документи

- Правете цветни, черно-бели или икономични копия. Докоснете бутона **Settings** (Настройки) в екран **Copy** (Копиране), за да настроите размера на хартията, типа хартия, за преобразуване, задаване на опцията за двустранно копиране, промяна на качеството, осветяване/затъмняване на изображенията, задаване на полето и подбрения на копията.
- Заредете оригинала със страната за печат надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
- За дебели оригинали, като страница в книга, свалете капака. Заредете оригинала със страната за печат надолу в десния преден ъгъл на стъклото. Ако е възможно, поставете капака върху оригинала, за да осигурите бял фон.

Сканиране към компютър или карта с памет

- За сканиране на снимки или документи докоснете **Scan** (Сканиране) от началния екран, за да стартира сканирането:
 1. Заредете оригинала със страната за печат надолу в десния преден ъгъл на стъклото.
 2. Изберете местоназначението чрез докосване на **Memory Card** (Карта с памет) или на **Computer** (Компютър).
 3. За сканиране към компютър изберете компютъра, след което изберете типа сканиране, за да стартира сканирането.
- Ако вашият компютър не е в списъка, проверете дали принтерът е свързан към компютъра в безжична мрежа или чрез USB кабел. Ако принтерът е свързан към вашия компютър чрез USB кабел, можете веднага да стартирате сканирането от дисплея на принтера. Ако принтерът е свързан към компютър под Windows в безжична мрежа, е необходимо най-напред да разрешите безжичното сканиране в софтуера. За да направите това:
 1. От вашия компютър щракнете върху **Start** (Старт) > **All Programs** (Всички програми) > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** > **HP Photosmart 5510 series**.
 2. От **Scanner Actions** (Действия на скенера) щракнете върху **Manage Scan to Computer** (Управление на сканирането към компютър).
- За най-добри резултати при сканиране пазете стъклото и задната част на капака чисти. Скенерът възприема всяко петно или белег като част от сканираното изображение.
- Ако желаете да коригирате размера на сканиране, изходния тип, разделителната способност на сканиране, типа на файла и други настройки, стартирайте вашето сканиране от софтуера на принтера.

Български

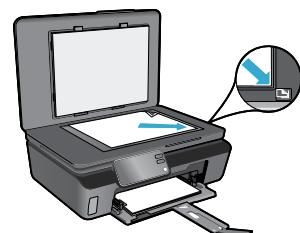

Настройка и отстраняване на неизправности

Auto Wireless Connect (Автоматично безжично свързване) (за компютри, свързани безжично в мрежа)

Auto Wireless Connect (Автоматичното безжично свързване) автоматично ще конфигурира принтера с вашите настройки на безжичната мрежа. Следвайте инструкциите на дисплея на принтера, за да настроите хардуера на принтера, след което поставете компактдиска със софтуер на принтера. Софтуерът ще ви направлява при инсталациите на софтуера. Ако методът Auto Wireless Connect (Автоматично безжично свързване) не може да се приложи за вашата конфигурация или операционна система, софтуерът ще ви направлява чрез друг метод за безжично инсталациране. За повече информация относно безжичното инсталациране посетете уеб сайта на HP Wireless Printing Center (Центъра на HP за безжичен печат) (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Ако не можете да печатате...

Проверете за съобщения за грешки и ги отстранете. Ако все още не можете да печатате, опитайте следните действия в този ред:

Windows

Уверете се, че вашият HP Photosmart е зададен като принтер по подразбиране и не е офлайн.

За да направите това:

- В лентата на задачите на Windows щракнете върху бутона **Start** (Старт).
- След това щракнете върху:
 - Devices and Printers** (Устройства и принтери) (Windows 7®)
 - Printers** (Принтери) (Windows Vista®)
 - Control Panel** (Контролен панел), след което щракнете върху **Printers and Faxes** (Принтери и факсове) (Windows XP®)

Погледнете дали в кръгчето за отмятане до вашия принтер има отметка. Ако няма такава, щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете от менюто **Set as default printer** (Задаване като принтер по подразбиране).

За да разберете дали вашият принтер не е офлайн, щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и проверете дали не са избрани **Use Printer Offline** (Използване на принтера офлайн) и **Pause Printing** (Временно преустановяване на печата).

Ако все още не можете да печатате или ако инсталациите на софтуера на HP е неуспешно:

- Извадете компактдиска от CD устройството на компютъра и след това откачете принтера от компютъра.
- Рестартирайте компютъра.
- Временно изключете всички софтуерни защитни стени и антивирусни програми.
- Поставете компактдиска със софтуера на принтера в CD устройството на компютъра, след което следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера на принтера. Не свързвайте USB кабела, докато не получите указание за това.
- След като завърши инсталациите, рестартирайте компютъра и всички програми за безопасност, които сте забранили или затворили.

Mac

Проверете вашата опашка за печат:

- В System Preferences (Системни предпочтения) щракнете върху **Print & Fax** (Печат и факс).
- Щракнете върху бутона **Open Print Queue** (Отвори опашката за печат).
- Щракнете върху дадено задание за печат, за да го изберете.
- Използвайте следните бутони, за да управлявате избраното задание за печат:
 - Delete** (Изтрий): Отказва избраното задание за печат.
 - Resume** (Възобнови): Възобновява дадено временно спряно задание за печат.
 - Ако сте направили някакви промени, опитайте да печатате отново.

Рестартиране и възстановяване на първоначалните настройки:

- Рестартирайте компютъра.
- Възстановете първоначалните настройки на принтера:
 - Изключете принтера и извадете щепсела от контакта.
 - Изчакайте една минута, след което свържете отново захранващия кабел и включете принтера.

Ако все още не можете да печатате, деинсталирайте и инсталирайте отново софтуера на HP за принтера.

За да деинсталирате софтуера:

- Откачете принтера от вашия компютър.
- Отворете Applications (Приложения): Папка "Hewlett-Packard".
- Щракнете двукратно върху **HP Uninstaller** (Програма за деинсталациране на HP). Следвайте инструкциите на екрана.

За да инсталирате софтуера:

- Поставете компактдиска в CD устройството на компютъра.
- От работния плот отворете компактдиска, след което щракнете двукратно върху **HP Installer** (Програма за инсталациране на HP).
- Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на свързан към мрежата принтер и отстраняване на неизправности

Получете помощ от Wireless Printing Center (Центъра за безжичен печат)

Уеб сайтът на HP Wireless Printing Center (Центъра на HP за безжичен печат) (www.hp.com/go/wirelessprinting) е онлайн ръководство за справка за инсталациите на вашата домашна мрежа и принтер на HP за безжичен печат. На този уеб сайт ще намерите информация, която може да ви помогне да направите следното:

- Да подгответе вашата безжична мрежа.
- Да настроите принтера.
- Да преконфигурирате вашата система.
- Да отстраните неизправности във вашата настройка, включително с помощта на Windows Network Diagnostic Utility (Програма за мрежова диагностика на Windows).
- Да разберете информацията за защитните стени и сигурността, както и настройките.

Да преминете от USB връзка към безжична мрежова връзка

Ако първоначално сте инсталирали вашия принтер чрез USB връзка с вашия компютър, вие можете да преминете към връзка с безжична мрежа чрез следващите стъпки.

Windows

За да преминете от USB към безжична връзка:

1. От вашия компютър щракнете върху **Start** (Старт) > **All Programs** (Всички програми) > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** > **Printer Setup & Software** (Настройка на принтер и софтуер).
2. Щракнете върху **Convert a USB connected printer to wireless** (Преобразуване на USB свързан принтер в безжично свързан принтер). Дръжте свързан вашия USB кабел, докато бъдете поканени да го откачете.
3. Следвайте инструкциите на екрана.

Mac

За да преминете от USB към безжична връзка:

1. На контролния панел на HP Photosmart, от началния екран докоснете бутона за посока надясно, след което докоснете иконата **Wireless** (Безжична връзка).
2. Докоснете **Wireless Setup Wizard** (Съветник за безжична настройка).
3. Следвайте стъпките на Съветника за безжична настройка, за да свържете принтера.
4. Използвайте **HP Setup Assistant** (Помощник за настройка на HP) в Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Приложения/Hewlett-Packard/Помощни програми за устройството), за да промените софтуерната връзка с този принтер на безжична.

Споделяне на вашия принтер с много компютри

Ако вашият принтер е вече свързан с вашата безжична мрежа и искате да го споделите с другите компютри, свързани в същата мрежа, е необходимо да инсталирате софтуера на принтера на другите компютри. По време на инсталациите на софтуера изберете **Network (Ethernet/Wireless)** (Мрежа (Ethernet/Безжична връзка)), когато получите подканяне, след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталациите на софтуера на принтера.

Ако не можете да свържете принтера в мрежата...

- **The wireless radio of your printer might be off** (Възможно е безжичният радиомодем на вашия принтер да е изключен). На дисплея на принтера натиснете бутона **Wireless** (Безжична връзка), ако той показва **Not Connected** (Няма безжична връзка), докоснете **Turn On** (Включване).
- **Отпечатайте отчет за теста на безжичната мрежа, за да проверите дали вашият принтер е в мрежата.** За да направите това:
 1. От началния екран на дисплея на вашия принтер докоснете бутона за посока надясно, след което докоснете иконата **Wireless** (Безжична връзка).
 2. В менюто **Wireless** (Безжична връзка) използвайте стрелката за надолу за навигиране през опциите, след което докоснете **Print Wireless Test Report** (Печат на отчет за тест на безжичната мрежа).
 3. Автоматично се отпечатва Отчета от теста на безжичната мрежа.
 - Проверете горната част на отчета, за да видите дали има нещо нередно по време на теста.
 - Вижте раздела **DIAGNOSTICS RESULTS** (РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИАГНОСТИКАТА) за всички извършени тестове и за информация относно успешното им преминаване от вашия принтер.
 - Намерете името на мрежата (SSID), към която е конфигуриран за връзка в момента вашият принтер, от раздела **CURRENT CONFIGURATION** (ТЕКУЩА КОНФИГУРАЦИЯ).
- **Network Diagnostic Utility** (Програма за мрежова диагностика) (**само за Windows**) може да ви помогне да разрешите много общи мрежови проблеми. Отидете на адрес: www.hp.com/go/wirelessprinting за изтегляне на Network Diagnostic Utility (Програма за мрежова диагностика), след това я стартирайте.

Отстраняване на неизправности при печат в мрежа

Съвети за свързване и сигурност

Проверете и разрешете следните възможни обстоятелства:

- Компютърът може да не е свързан към мрежата.** Уверете се, че компютърът е свързан към същата мрежа, към която е свързан и HP Photosmart. Ако сте свързани чрез безжична мрежа например, е възможно компютрите да са се свързали по погрешка към съседна мрежа.
- Възможно е компютърът да е свързан към Виртуална частна мрежа (VPN).** Временно забранете VPN, преди да продължите с инсталацието. Свързването с VPN прилича на свързване с друга мрежа; за достъп до продукта чрез домашната мрежа, вие трябва да се изключите от VPN.
- Възможно е защитният софтуер да създава проблеми.** Инсталираният на вашия компютър софтуер за защита защищава същия от заплахи, идващи извън вашата домашна мрежа. Пакетът софтуер за защита може да създържа различни типове софтуер, като защитна стена, антивирусна програма, антишипионски софтуер и приложения за защита на децата. Защитните стени могат да блокират комуникацията между свързани към домашната мрежа устройства и да създават проблеми при използване на устройства като мрежови принтери и сканери.

Проблемите, които можете да срещнете, включват:

- Принтерът не може да бъде открит в мрежата при инсталациране на софтуера на същия.
- Внезапно се получава така, че не можете да печатате с принтера, независимо от това, че сте печатали предишния ден.
- Принтерът показва състояние OFFLINE (ОФЛАЙН) в папката **Printers and Faxes** (Принтери и факсове).
- Софтуерът показва, че принтерът „не е свързан“, дори същият да е свързан към мрежата.
- Ако имате All-in-One устройство, някои функции, като печат работят, а някои, като сканирането, не работят.

Бърз начин за откриване на неизправности е да забраните вашата защитна стена и да проверите дали проблемът изчезва.

Ето някои основни съвети за използване на защитен софтуер:

- Ако вашата защитна стена има настройка, наречена **надеждна зона**, използвайте същата, когато компютърът е свързан към вашата домашна мрежа.
- Поддържайте вашата защитна стена актуална. Много доставчици на защитен софтуер осигуряват актуализации, които коригират известни проблеми.
- Ако вашата защитна стена има настройка „**не показвай предупредителни съобщения**“, вие трябва да я забраните. Когато инсталирате софтуера на HP и използвате принтер на HP, можете да видите предупредителни съобщения от вашата защитна стена. Трябва да разрешите всеки софтуер на HP, който предизвиква съобщение. Предупредителното съобщение може да предлага опции за **допускане, разрешаване или деблокиране**. Също, ако съобщението има „**запомни това действие**“ или „**създай правило за този**“ избор, изберете го. Това е начин за информиране на защитната стена, кое е надеждно във вашата домашна мрежа.

Намиране на допълнителна информация

Останалата информация за продукта може да се намери в електронната помощ и във файла Readme.

Бележка: Ако не сте инсталирали електронната помощ със софтуера HP Photosmart, можете да инсталirate електронната помощ от компактдиска със софтуера или уеб сайта за поддръжка. За да инсталирате от компактдиска със софтуера HP Photosmart, поставете компактдиска и започнете инсталацията на софтуера. За да инсталирате от уеб сайта за поддръжка, отидете на уеб сайта за поддръжка на HP www.hp.com/support и изтеглете софтуера „Full Feature Software and Drivers“ (Тълен пакет софтуер и драйвери). На екрана, показващ препоръчителния софтуер, изберете **HP Photosmart 5510 series Help** (Помощ за HP Photosmart 5510 series) за Windows и **HP Recommended Software** (Препоръчителен софтуер на HP) за Mac.

От електронната помощ можете да научите как се използва принтерът, функции, отстраняване на неизправности, бележки, екологична и закона на информация и информация за поддръжка. Файлът "Readme" съдържа информация за връзка с отдела за поддръжка на HP, изисквания към операционната система и информация за най-новите актуализации за продукта.

Електронната помощ трябва да бъде инсталриана, за да се види декларацията за нормативни положения на Европейския съюз и информация за съответствие. От електронната помощ изберете **Appendix** (Приложение) > **Technical information** (Техническа информация) > **Regulatory notices** (Нормативни положения) > **European Union Regulatory Notice** (Декларация за нормативни положения на Европейския съюз). Декларацията за съответствие за този продукт се намира на следния уеб адрес: www.hp.eu/certificates.



Windows

За да намерите електронната помощ, след като е **била инсталриана**:

Щракнете върху **Start** (Старт) > **All Programs** (Всички програми) > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** > **Help** (Помощ).

Намиране на файла "Readme"

Поставете компактдиска със софтуер, отворете го на вашия работен плот, щракнете двукратно върху **ReadMe.chm**, който се намира на най-горното ниво в компактдиска със софтуер, след което изберете **ReadMe** на вашия език.

Mac

За да намерите електронната помощ, след като е **била инсталриана**:

Mac OS X v10.5 и v10.6: Щракнете върху **Help** (Помощ) > **Mac Help** (Помощ за Mac). В **Help Viewer** (Програмата за разглеждане на помощна информация). Изберете **HP Photosmart 5510 series** (HP Photosmart серия 5510) от изскачащото меню **Mac Help** (Помощ за Mac).

Намиране на файла "Readme"

Поставете компактдиска със софтуер, отворете го на вашия работен плот, след което отворете папката "Readme", за да намерите файла.

Условия на ограничената гаранция за принтер на HP

Продукт HP	Период на ограничената гаранция
Софтуерни носители	90 дни
Принтер	1 година
Печатащи касети или касети с мастило	Докато свърши мастилото на HP или докато настъпи крайната дата на гаранцията, отпечатана на печатащата касета - което от двете настъпи първо. Тази гаранция не покрива ползвачи мастило HP продукти, които са били повторно пълнени, възстановени, подновени, неправилно използвани или обработвани.
Печатащи глави (важи само за продукти със сменяеми от клиента печатащи глави)	1 година
Аксесоари	1 година, освен ако е указан друг период

A. Обхват на ограничената гаранция

1. Hewlett-Packard (HP) гарантира на клиента - краен потребител, че посочените по-горе продукти на HP няма да покажат дефекти на вложените материали и изработката за описания по-горе срок, като за начало на срока се счита датата на закупуването от клиента.
2. По отношение на софтуерните продукти, ограничената гаранция на HP покрива само неспособността на продукта да изпълнява програмните инструкции. HP не гарантира, че работата на който и да е продукт ще бъде непрекъсната или без грешки.
3. Ограничната гаранция на HP покрива само оези дефекти, които възникват в резултат на нормално ползване на Продукта, и не обхваща други проблеми, включително оези, които възникват вследствие на:
 - а. неправилна поддръжка или модификации;
 - б. софтуер, носители, части или консумативи, които не са доставени или не се поддържат от HP;
 - в. експлоатация извън рамките на спецификациите на продукта;
 - г. неразрешени модификации или неправилна експлоатация.
4. За принтерите на HP използваното на касета, която не е произведена от HP, или на повторно пълнена касета не засяга никојо гаранцията на клиента, никојо евентуален договор за поддръжка между HP и клиента. Ако обаче отказът или повредата на принтера се дължат на използването на касета с мастило, която не е произведена от HP, или на повторно пълнена кадета, HP ще приложи стандартните си тарифи за време и материали за ремонта на конкретния отказ или повреда на принтера.
5. Ако по време на гаранционния срок HP бъде уведомен за дефект в който и да е продукт, покрит от гаранцията на HP, HP по свое усмотрение ще ремонтира или ще замени дефектния продукт.
6. Ако HP не бъде в състояние да ремонтира или съответно замени дефектен продукт, който е покрит от гаранцията на HP, в рамките на разумен срок, след като бъде уведомен за дефект, HP ще възстанови покупната цена на продукта.
7. HP няма задължението да ремонтира, заменя или да възстановява сумата, преди клиентът да е върнал дефектния продукт на HP.
8. Всеки заменящ продукт може да бъде нов или като нов, при условие че притежава функционалност, най-малко равностойнайна на продукта, който трябва да бъде заменен.
9. Продуктите на HP могат да съдържат регенериирани части, компоненти или материали, равностойни по качество на новите.
10. Условията на ограничената гаранция на HP са валидни във всяка страна/регион, където покритият от гаранцията продукт на HP се разпространява от HP. Договори за допълнителни гаранционни услуги, например обслужване на място, могат да бъдат предлагани от всеки оторизиран сервис на HP в страни/региони, където продуктът се разпространява от HP или оторизиран вносител.

B. Ограничения на гаранцията

В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИТО HP, НИТО НЕГОВИ ДИСТРИБУТОРИ - ТРЕТИ СТРАНИ, ИМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКВОТО И ДА Е РОД, БИЛОТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, УДОВЛЕТВОРителНО КАЧЕСТВО И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

C. Ограничения по отношение на отговорността

1. Доколко е позволено от местното законодателство, средствата на правна защита, предвидени в тези Гаранционни условия, се отнасят единствено и изключително до потребителя.
2. В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕННИТЕ В ТЕЗИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НИ ОДИН НЕГОВ ДИСТРИБУТОРИ - ТРЕТИ СТРАНИ, ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЕ БАЗИРАТ НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ПОВРЕДИ.

D. Местно законодателство

1. Гаранционните условия дават на потребителя определени законни права. Потребителят може да има и други права, които варират в различните щати на САЩ, в различните провинции на Канада, както и в различните страни по света.
2. Доколкото тези Гаранционни условия имат несъответствия с местното законодателство, тези Гаранционни условия ще се считат за така изменени, че да съответстват на местното законодателство. Според такова местно законодателство, определени откази от отговорност и ограничения в тези Гаранционни условия може да не важат за потребителя. Например някои щати на САЩ, както и някои държави извън САЩ (включително провинции на Канада), могат:
 - а. да не позволяват отказа от отговорност и ограниченията в Гаранционните условия да ограничат законните права на потребителя (например Обединеното кралство Великобритания);
 - б. да ограничат по друг начин възможността производителят да приложи подобни откази от отговорност или ограничения; или
 - в. да предоставят на потребителя допълнителни права по гаранцията, да определят срока на подразбиращите се гаранции, които производителят не може да отхвърли, или да позволяват ограничения върху срока на подразбиращите се гаранции.
3. УСЛОВИЯТА В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНОТО ОТ ЗАКОНА, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗМЕНЯТ, А СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ПРОДУКТИ HP НА ТАКИВА ПОТРЕБИТЕЛИ.

Гаранция на HP

Уважаеми Клиенти,

Допу ще намерите името и адреса на дружеството във вашата страна, отговорно за предоставянето на Гаранционната поддръжка в рамките на Ограничната Гаранция предоставяна от HP.

Вие имате допълнителни законови права пред продавача на продукта в съответствие с договора ви за покупко-продажба.

Тези права по-никакъв начин не се ограничават от Ограничната Гаранция предоставяна от HP.

При необходимост, моля да се обърнете към продавача на продукта.

ХЮЛЕТ-ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ЕООД: бул."Никола Вапцаров", Бизнес център ЕКСПО 2000, София -1407

Уеб услуги

Какво е ePrint?

Услугата ePrint на HP осигурява безопасен и лесен начин за печат чрез изпращане на имейл на имейл адреса на вашия принтер. Изпратете имейл и прикачени файлове от всяко устройство с имейл функционалност на имейл адреса на принтера, който е присвоен при първоначалното инсталлиране на продукта, когато разрешавате Web Services (Уеб услугите), и ще се отпечата както имейл съобщението, така и разпознатите прикачени файлове.



- HP ePrint също осигурява стандартно за отрасъла филтриране на нежеланата поща и преобразува имейла и прикачените файлове във формат само за печат, за да намали заплахата от вируси и друго опасно съдържание.
- Получените разпечатки може да изглеждат малко по-различни от първоначалния изглед в зависимост от използваните оригинални шрифтове и опции за оформление.
- Услугата ePrint не може да предотврати печата на материали с нецензурно съдържание или със защитено авторско право, но ви дава възможност да защитите вашия принтер чрез задаване кой може да изпраща задания за печат на имейл адреса на вашия принтер.

Как да започнем с ePrint


За да използвате ePrint, вашият принтер **трябва да бъде свързан към активна мрежа с интернет достъп**. По време на първоначалната настройка разрешете Web Services (Уеб услугите), когато бъдете подканени:

1. Докоснете **Yes** (Да), за да приемете условията за използване.
2. Докоснете **Yes** (Да), за да разрешите автоматичната актуализация.
3. Докоснете **OK**, за да разрешите Web Services (Уеб услугите). Страницата с информация за ePrint, която е отпечатана, съдържа Claim Code (Код за удостоверяване) на вашия принтер.
4. Посетете ePrintCenter на www.hpeprintcenter.com и въведете този Claim Code (Код за удостоверяване), за да създадете акаунт с HP ePrintCenter. След като създадете акаунт за ePrint, се заделя имейл адрес за вашия принтер, който да използвате за печат с ePrint.



За да разрешите ePrint по-късно:

1. Натиснете бутона **ePrint** на дисплея на вашия уеб свързан принтер.
2. Разрешете Уеб услугите, когато бъдете подканени.
3. В уеб сайта на HP ePrintCenter, който се отваря на компютъра ви, създайте акаунт и получете заделен имейл адрес за вашия принтер.

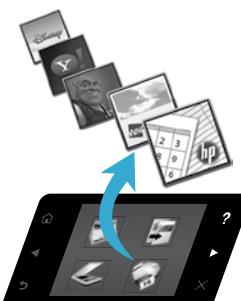

Печат от мрежата, без компютър

На вашия свързан с интернет принтер докоснете иконата **Apps** (Приложения) на контролния панел за печат на страници за цялото семейство.

- Печатайте календари, хартия за тетрадки и графики, пъзели, карти, хартиени фигури и още!
- В менюто **Apps** (Приложения) докоснете **Get More** (Получете повече), за да добавите повече приложения от мрежата.
- С тази услуга се предлагат безплатни актуализации на продукта. Някои актуализации може да са необходими, за да могат да работят някои функции.



Използвайте уеб сайта ePrintCenter на HP

Използвайте уеб сайта ePrintCenter на HP, за да разширите и обогатите вашия опит в печатането и за управление на вашия ePrint акаунт и приложения.



- Управлявайте вашите настройки за ePrint.
- Повишете защитата за ePrint.
- Управлявайте вашата опашка за ePrint и контролирайте състоянието на вашите задания за печат.
- Добавете повече приложения от мрежата.
- Получете поддръжка за вашия принтер.

www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES


Provjerite sadržaj kutije.



* Nije priloženo uz sve modele.


Pokrenite postavljanje...

1 Raspakiravanje pisača

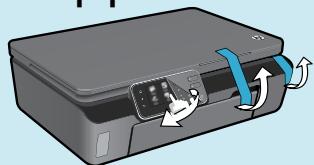

Uklonite vrpcu, zaštitnu foliju i ambalažu.

2 Uključivanje

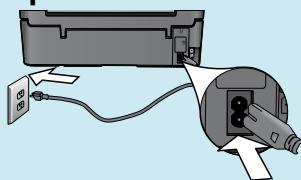

Povežite kabel za napajanje. Dodirnite da biste uključili pisač.

Nastavite s postavljanjem te aktivirajte ePrint na zaslonu pisača.

Animacije i upute na zaslonu pisača vodit će vas kroz sve korake potrebne da dovršite postavljanje pisača.



Gumbi upravljačke ploče svijetle samo ako su dostupni.

Nemate CD/DVD pogon?

Ako imate računalo bez CD/DVD pogona, posjetite web-mjesto www.hp.com/support da biste preuzezeli i instalirali softver.

1 Home: dodirnite da biste prikazali početni zaslon.

2 5 Gumbi za kretanje: dodirnite da biste se kretali kroz fotografije, aplikacije i mogućnosti izbornika.

3 Natrag: dodirnite da biste se vratili na prethodni zaslon.



4 Pomoć: dodirnite da biste pokrenuli animacije i dobili dodatnu pomoć.

6 Odustani: dodirnite da biste zaustavili trenutni posao u tijeku.

Registrirajte pisač

Ako se registrirate na web-mjestu www.register.hp.com, primat ćete bržu uslugu i upozorenja o podršci.

Upoznavanje pisača HP Photosmart

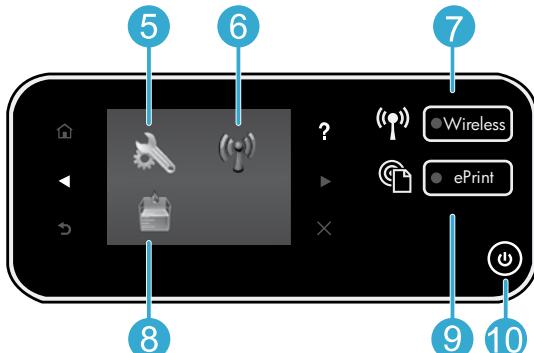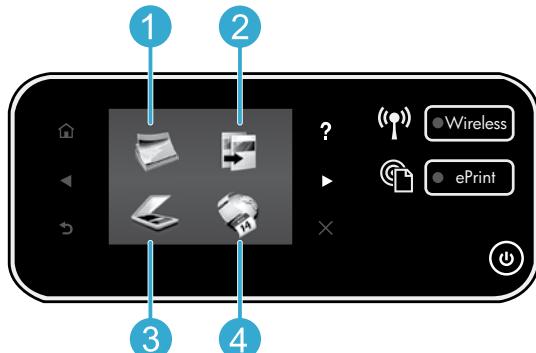

- 1 **Photo (Fotografija):** prikazuje izbornik za fotografije na kojem možete prikazivati, ispisivati i ponovno ispisivati fotografije.
- 2 **Copy (Kopiranje):** prikazuje izbornik za kopiranje pomoću kojeg možete odabratи vrstu kopiranja ili promijeniti postavke kopiranja.
- 3 **Scan (Skeniranje):** prikazuje izbornik za skeniranje na kojem možete skenirati fotografije ili dokumente na povezano računalo ili na memorijsku karticu.
- 4 **Apps (Aplikacije):** omogućuje brz i jednostavan pristup informacijama s weba, primjerice kartama, bojankama, slagalicama i još mnogo toga, a omogućuje i njihov ispis.
- 5 **Setup (Postavljanje):** prikazuje izbornik za postavljanje na kojem možete promijeniti preference i koristiti alate za izvršavanje funkcija održavanja.

- 6 **Wireless (Bežična mreža):** otvara izbornik bežične veze na kojem možete vidjeti status bežične veze i promijeniti njezine postavke.
- 7 **Žaruljica statusa bežične veze i gumb:** ravnomjerno plavo svjetlo upućuje na bežičnu vezu. Svjetlo koje sporo trepće upućuje na to da je bežična veza uključena, ali pisač nije povezan s mrežom. Svjetlo koje brzo trepće upućuje na pogrešku bežične veze. Pritisnite gumb da biste prikazali status bežične veze, IP adresu, i naziv mreže, hardversku adresu (MAC).
- 8 **Ink (Tinta):** prikazuje procijenjenu razinu tinte za svaki spremnik.
- 9 **Žaruljica i gumb servisa ePrint:** bijelo svjetlo upućuje da je servis ePrint povezan. Pritisnite gumb da biste prikazali adresu e-pošte pisača, status servisa ePrint i značajku ePrint.
- 10 **Gumb napajanja**



Specifikacije napajanja

Napomena: ovaj pisač koristite samo uz HP-ov kabel za napajanje.

CQ191-60017

- Ulazni napon: 100 do 240 V izmjeničnog napona (+/-10%)
- Ulazna frekvencija: 50 do 60 Hz (+/- 3 Hz)

CQ191-60018

- Ulazni napon: 200 do 240 V izmjeničnog napona (+/-10%)
- Ulazna frekvencija: 50 do 60 Hz (+/- 3 Hz)


Značajke i savjeti

Ekonomičnost i ušteda energije

- Pojedinačni spremnici s tintom omogućuju vam zamjenu svakog spremnika zasebno.
- Način rada za uštedu energije i značajka automatskog isključivanja prema zadanim su postavkama isključeni te tako smanjuju potrošnju energije. Te postavke možete promijeniti na izborniku **Setup > Preferences** (Postavljanje > Preference) na zaslonu pisača.

Ispis fotografija i dokumenata

- Ispis fotografija izravno s memorijske kartice u različitim veličinama i na raznim papirima. Umetnute memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu. Dodirnite **View & Print** (Prikaz i ispis) da biste pregledavali fotografije i ispisivali ih sa zaslona pisača. Koristite izbornik **Edit** (Uređivanje) da biste rotirali fotografiju, obrezali je ili uključili značajku **Photo Fix** (Popravak fotografije).
- Ispisujte dokumente i fotografije putem softvera na povezanom računalu.
- Kad se pojavi poruka upozorenja da je razina tinte niska, preporučujemo nabavu zamjenskih spremnika s tintom da biste izbjegli moguće zastoje pri ispisu. Spremničke s tintom ne morate zamijeniti sve dok je kvaliteta ispisa prihvatljiva.
- Tinta iz spremnika u postupku ispisa koristi se na nekoliko različitih načina, uključujući postupak pokretanja kojim se uređaj i spremnici pripremaju za ispis te postupak servisiranja glave pisača kojim se čiste mlaznice tinte i omogućuje ujednačen protok boje. Osim toga, izvjesna količina tinte ostaje u spremniku nakon što je iskorišten. Dodatne informacije potražite na web-mjestu: www.hp.com/go/inkusage.
- Kada postavite nove spremnike, svakako najprije uklonite narančasti plastični jezičac, a potom odvrnите narančasti plastični poklopac.

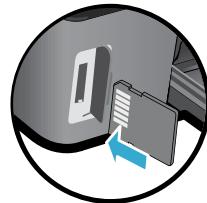


Kopiranje teksta ili miješanih dokumenata

- Izradite kopije u boji, crno-bijele ili ekonomične kopije. Pomoću gumba **Setting** (Postavke) na zaslonu za kopiranje postavite veličinu i vrstu papira, promijenite veličinu ili kvalitetu, definirajte obostrano kopiranje, posvijetlite/potamnite slike, promijenite margine te povećajte broj kopija.
- Postavite original sa stranom za ispis okrenutom prema dolje na prednji desni kut stakla.
- Ako su izvornici debeli, primjerice ako je to stranica knjige, uklonite poklopac. Postavite izvornik u prednji desni kut stakla sa stranom za ispis okrenutom prema dolje. Po mogućnosti spusnite poklopac na izvornik da biste imali bijelu pozadinu.

Skeniranje na računalo ili memorijsku karticu

- Da biste skenirali fotografije ili dokumente, dodirnite **Scan** (Skeniraj) na početnom zaslonu da biste pokrenuli skeniranje:
 - Postavite original sa stranom za ispis okrenutom prema dolje na prednji desni kut stakla.
 - Odaberite odredište tako da dodirnete **Memory Card** (Memorijska kartica) ili **Computer** (Računalo).
 - Da biste skenirali na računalo, odaberite ga, a potom odaberite vrstu skeniranja da biste pokrenuli skeniranje.
- Ako vaše računalo nije navedeno na popisu, provjerite je li pisač povezan s vašim računalom na bežičnoj mreži ili je s njim povezan putem USB kabela. Ako je pisač povezan s računalom putem USB kabela, na zaslonu pisača možete odmah započeti skeniranje. Ako je pisač povezan s računalom u sustavu Windows ili s bežičnom mrežom, morate najprije omogućiti bežično skeniranje u softveru. Da biste to učinili:
 - Na računalu kliknite **Start > All Programs** (Svi programi) > **HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**.
 - U odjeljku **Scanner Actions** (Akcije skenera) kliknite **Manage Scan to Computer** (Upravljanje skeniranjem na računalo).
- Da biste postigli najbolje rezultate skeniranja, održavajte staklo i poledinu poklopca čistima. Sve što se nalazi na staklu skener prepoznaje kao dio slike.
- Ako želite prilagoditi veličinu skeniranja, vrstu izlaza, razlučivost skeniranja, vrstu datoteke i druge postavke, skeniranje pokrenite putem softvera pisača.

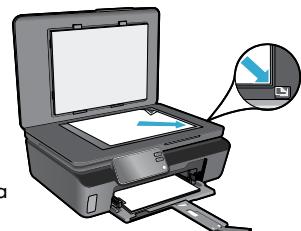

Hrvatski

Postavljanje i otklanjanje poteškoća

Automatsko bežično povezivanje (za računala koja su bežično povezana s mrežom)

Značajka automatskog bežičnog povezivanja (Auto Wireless Connect) automatski će konfigurirati pisač prema postavkama vaše bežične mreže. Slijedite upute na zaslonu pisača da biste postavili hardver pisača, a potom umetnите CD sa softverom za pisač. Softver će vas voditi kroz instalaciju. Ako metoda automatskog bežičnog povezivanja nije primjenjiva na vašu konfiguraciju ili operacijski sustav, softver će vas voditi kroz neku drugu metodu bežične instalacije. Dodatne informacije o bežičnoj instalaciji potražite na web-mjestu HP-ova centra za bežični ispis (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Ako ne možete ispisivati...

Provjerite ima li poruka o pogreškama i riješite ih. Ako i dalje ne možete ispisivati, pokušajte učiniti sljedeće navedenim redoslijedom:

Windows

Provjerite je li **HP Photosmart** postavljen kao zadani pisač i je li uključen.

Da biste to učinili:

1. Na programskoj traci sustava Windows kliknite **Start**.
2. Potom kliknite:
 - **Uredaji i pisači** (Windows 7®)
 - **Pisači** (Windows Vista®)
 - **Upravljačka ploča**, a potom kliknite **Pisači i faksovi** (Windows XP®)

Potražite svoj pisač i provjerite nalazi li se pokraj njega kvačica u krugu. Ako se ne nalazi, desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača te s izbornika odaberite **Set as default printer** (Postavi kao zadani pisač).

Da biste provjerili nije li pisač isključen, desnom tipkom miša kliknite njegovu ikonu i provjerite nije li odabранo **Use Printer Offline** (Koristi pisač izvanmrežno) i **Pause Printing** (Zaustavi ispis).

Ako još uvijek ne možete ispisivati ili ako instalacija HP-ova softvera za pisač nije uspjela, učinite sljedeće:

1. Izvadite CD iz CD pogona računala, a zatim odspojite pisač s računala.
2. Ponovno pokrenite računalo.
3. Privremeno onemogućite softverske vatrozide i zatvorite antivirusne programe.
4. Umetnите CD sa softverom pisača u CD pogon računala, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste instalirali softver pisača. Ne priključujte USB kabel dok se to ne zatraži.
5. Nakon instalacije ponovno pokrenite računalo i sigurnosni softver koji ste onemogućili ili zatvorili.

Mac

Provjerite red čekanja na ispis:

1. U odjeliku s preferencama sustava kliknite **Print & Fax** (Ispis i faks).
2. Kliknite gumb **Open Print Queue** (Otvori red čekanja na ispis).
3. Kliknite na posao ispisa da biste ga odabrali.
4. Koristite sljedeće gume za rad s poslom ispisa:
 - **Delete** (Izbriši): poništava odabrani posao ispisa.
 - **Resume** (Nastavi): nastavlja ispis zaustavljenog posla ispisa.
 - Ako ste načinili kakve promjene, ponovno pokušajte ispisivati.

Restart i reset (Ponovno pokreni i Ponovno postavi):

1. Ponovno pokrenite računalo.
2. Ponovno postavite pisač:
 - a. Isključite pisač i odspojite kabel za napajanje.
 - b. Pričekajte minutu, a potom ponovno spojite kabel za napajanje i uključite pisač.

Ako i dalje ne možete ispisivati, deinstalirajte i ponovno instalirajte HP-ov softver za pisač:

Deinstalacija softvera:

1. Odsvojite pisač s računala.
2. Otvorite mapu Applications: Hewlett-Packard.
3. Dvokliknite **HP Uninstaller** (HP-ov deinstalacijski program). Slijedite zaslonske upute.

Instalacija softvera:

1. Umetnute CD u CD pogon računala.
2. Na radnoj površini otvorite CD, a zatim dvokliknite **HP Installer** (HP-ov instalacijski program).
3. Slijedite zaslonske upute.

Korištenje umreženog pisača i otklanjanje poteškoća

Zatražite pomoć od centra za bežični ispis

Web-mjesto HP-ova centra za bežični ispis (www.hp.com/go/wirelessprinting) predstavlja internetski referentni vodič za postavljanje kućne mreže i HP-ova pisača za bežični ispis. Na ovom će web-mjestu pronaći informacije koje vam mogu olakšati sljedeće:

- pripremu bežične mreže
- postavljanje pisača
- rekonfiguriranje sustava
- otklanjanje poteškoća vezanih uz postavljanje, uključujući korištenje uslužnog programa za mrežnu dijagnostiku sustava Windows
- objašnjenje u vezi s vatrozidom te sigurnosnim informacijama i postavkama

Prebacivanje s USB veze na bežičnu mrežnu vezu

Ako u početku pisač s računalom povežete USB vezom, možete je pretvoriti u bežičnu vezu slijedeći ove korake.

Windows

Da biste se s USB veze prebacili na bežičnu vezu, učinite sljedeće:

1. Na računalu kliknite **Start > All Programs (Svi programi) > HP > HP Photosmart 5510 series > Printer Setup & Software (Postavljanje pisača i softvera).**
2. Kliknite **Convert a USB connected printer to wireless (Pretvori USB pisač u bežični pisač)**. Ne isključujte USB kabel dok se to od vas ne zatraži.
3. Pratite upute na zaslonu.

Mac

Da biste se s USB veze prebacili na bežičnu vezu, učinite sljedeće:

1. Na upravljačkoj ploči pisača HP Photosmart dodirnite desni gumb za kretanje, a potom dodirnite ikonu **Wireless (Bežično)**.
2. Dodirnite **Čarobnjak za bežičnu vezu**.
3. Da biste povezali pisač slijedite korake u čarobnjaku za bežično postavljanje.
4. Koristite **HP Setup Assistant** (HP-ov pomoćnik za postavljanje) u odjeljku Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities da biste softversku vezu s pisačem promjenili u bežičnu.

Zajedničko korištenje pisača s više računala

Ako ste pisač već povezali s bežičnom mrežom i ako ga želite zajednički koristiti s drugim računalima povezanim s istom mrežom, softver za pisač morate instalirati na druga računala. Kad se tijekom instalacije softvera pojavi upit, odaberite vezu **Network (Ethernet/Wireless)** (Mrežna (Ethernet/bežična), a potom slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju softvera za pisač.

Ako ne možete pisač povezati s mrežom...

- **Bežični radio pisača možda je isključen.** Na zaslonu pisača pritisnite gumb **Wireless (Bežično)**. Ako gumb ima status **Not Connected (Nije povezano)**, dodirnite **Turn On (Uključi)**.
- **Ispišite izvješće o testiranju bežične veze da biste provjerili je li pisač na mreži.** Da biste to učinili:
 1. Na početnom zaslonu pisača dodirnite desni gumb za kretanje, a potom dodirnite ikonu **Wireless (Bežično)**.
 2. Na izborniku **Wireless (Bežično)** koristite strelicu dolje da biste prelistali mogućnosti, a potom dodirnite **Print Wireless Test Report** (Ispiši izvješće o testiranju bežične veze).
 3. Izvješće o testiranju bežične veze automatski se ispisuje.
 - Pri vrhu izvješća provjerite je li se tijekom testiranja pojavila neka pogreška.
 - U odjeljku **DIAGNOSTICS RESULTS** (Rezultati dijagnostike) pogledajte sve izvršene testove te je li ih pisač uspješno prošao.
 - U odjeljku **CURRENT CONFIGURATION** (Trenutna konfiguracija) pronađite mrežni naziv (SSID) za koji je vaš pisač trenutno konfiguriran da bi se povezao.
- **Uslužni program za mrežnu dijagnostiku (samo u sustavu Windows)** može vam olakšati rješavanje mnogih uobičajenih mrežnih problema s ispisom. Posjetite web-mjesto: www.hp.com/go/wirelessprinting da biste preuzele uslužni program za mrežnu dijagnostiku, a potom ga pokrenite.

Otklanjanje poteškoća s mrežnim ispisom

Savjeti za vezu i sigurnost

Provjerite postoje li sljedeći problemi i prema potrebi ih uklonite.

- **Računalo možda nije povezano s mrežom.** Provjerite je li računalo povezano s istom mrežom s kojom je povezan HP Photosmart. Ako ste, na primjer, bežično povezani, moguće je da je vaše računalo zabunom povezano sa susjedovom mrežom.
- **Računalo je možda povezano s virtualnom privatnom mrežom (VPN-om).** Prije nastavka instalacije privremeno onemogućite VPN. Ako ste povezani s VPN-om, to je kao da ste povezani s nekom drugom mrežom – morat ćete prekinuti vezu s VPN-om da biste pristupili proizvodu putem kućne mreže.
- **Probleme možda uzrokuje sigurnosni softver.** Sigurnosni softver instaliran na računalo služi za zaštitu računala od prijetnji koje dolaze s lokacija izvan kućne mreže. Paket sigurnosnih programa može sadržavati različite vrste softvera, kao što su antivirusni softver, softver protiv špijunskega programa, vatrozid i aplikacije za zaštitu djece. Vatrozidi mogu blokirati komunikaciju između uređaja povezanih s kućnom mrežom te uzrokovati probleme prilikom korištenja uređaja kao što su mrežni pisači i skeneri.

Problemi na koje možete naići obuhvaćaju sljedeće:

- Pisač nije moguće pronaći putem mreže prilikom instalacije softvera pisača.
- Odjednom nije moguće ispisivati na pisaču, iako je dan prije bilo.
- Pisač pokazuje da je IZVAN MREŽE u mapi **Printer and Faxes** (Pisači i faksovi).
- Status pisača u softveru se prikazuje kao "nije povezan", iako je pisač povezan s mrežom.
- Na višenamjenskom uređaju neke značajke funkcioniraju, npr. ispis, a druge ne, npr. skeniranje.

Jedna tehniku brzog otklanjanja poteškoća obuhvaća onemogućivanje vatrozida i provjeru rješava li to problem.

Ovdje su navedene neke osnovne smjernice korištenja sigurnosnog softvera:

- Ako vaš vatrozid ima postavku koja se zove **pouzdana zona**, koristite je kada je računalo povezano s kućnom mrežom.
- Vatrozid održavajte ažuriranim. Mnogi dobavljači sigurnosnih programa nude ažuriranja koja ispravljaju poznate probleme.
- Ako vaš vatrozid ima postavku da **ne pokazuje poruke s upozorenjima**, morali biste je onemogućiti. Prilikom instalacije HP-ova softvera i korištenja HP-ova pisača možda ćete vidjeti poruke s upozorenjima softvera vatrozida. Morali biste dopustiti sve HP-ove programe koji uzrokuju pojavljivanje upozorenja. Poruka s upozorenjem može ponuditi mogućnosti **dopuštanja, dozvole ili deblokiranja**. Ako upozorenje sadrži i mogućnosti **pamćenja akcije** ili **stvaranja pravila za taj odabir**, potvrđite ih. Na taj način vatrozid uči što može smatrati pouzdanim u vašoj kućnoj mreži.

Pronalaženje dodatnih informacija

Dodatne informacije o proizvodu možete pronaći u elektroničkoj pomoći i datoteci Readme.

Napomena: ako uz softver HP Photosmart niste instalirali elektroničku pomoć, možete je instalirati s CD-a sa softverom ili s web-mjesta za podršku. Da biste je instalirali s CD-a sa softverom HP Photosmart, umetnite CD u pogon te započnite instalaciju softvera. Da biste je instalirali s web-mjesta za podršku, posjetite HP-ovo web-mjesto za podršku na adresi www.hp.com/support te preuzmite softver "Full Feature Software and Drivers" (Softver i upravljački programi sa svim značajkama). Na zaslonu na kojem se prikazuje preporučeni softver odaberite **Pomoć za HP Photosmart 5510 series** za sustav Windows te **HP-ov preporučeni softver** za Mac.

U elektroničkoj pomoći pronaći ćete informacije o korištenju pisača, značajkama, otklanjanju poteškoća, obavijesti o zaštiti okoliša, pravne napomene te informacije o podršci. Datoteka Readme sadrži podatke za kontakt s HP-ovom službom za podršku, preduvjeđe operacijskog sustava i najnovija ažuriranja informacija o proizvodu.

 Da biste mogli pogledati izjavu o pravnim napomenama za Europsku uniju i informacije o sukladnosti, morate instalirati elektroničku pomoć. U elektroničkoj pomoći kliknite **Dodatak > Tehničke informacije > Obavijesti o propisima > Obavijest o propisima Europske unije**. Izjava o sukladnosti za uređaj dostupna je na sljedećoj web-adresi: www.hp.eu/certificates.

Windows

Da biste nakon instaliranja pronašli elektroničku pomoć, učinite sljedeće:

Kliknite Start > All Programs (Svi programi) > HP > HP Photosmart 5510 series > Help (Pomoć).

Kako pronaći datoteku Readme

Umetnite CD sa softverom, otvorite ga na radnoj površini, dvokliknite datoteku ReadMe.chm koja se nalazi na gornjoj razini CD-a, a potom odaberite ReadMe na svom jeziku.

Mac

Da biste nakon instaliranja pronašli elektroničku pomoć, učinite sljedeće:

Mac OS X v10.5 i v10.6: kliknite Help (Pomoć) > Mac Help (Pomoć za Mac). U aplikaciji Help Viewer. Sa skočnog izbornika Mac Help (Pomoć za Mac) odaberite HP Photosmart 5510 series.

Kako pronaći datoteku Readme

Umetnite CD sa softverom, otvorite ga na radnoj površini, a potom otvorite mapu Readme da biste pronašli datoteku.

Izjava o ograničenom jamstvu za HP-ov pisač

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Medij softvera	90 dana
Pisač	1 godina
Spremniči ili ulošci s tintom	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo. Ovo jamstvo ne pokriva proizvode s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Glave pisača (odnosi se samo na proizvode sa zamjenjivim glavama pisača od strane korisnika)	1 godina
Dodatajni pribor	1 godina, ako drugačije nije rečeno

A. Pokrivanja ograničenog jamstva

- Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koje započinje datumom kupovine.
- Za softverske proizvode, HP ograničeno jamstvo se primjenjuje samo na greške u izvršavanju programskih naredbi. HP ne jamči neprekidan rad ili rad bez pogrešaka za bilo koji od svojih proizvoda.
- HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
 - Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - Nedozvoljene izmjene ili zlouporeba.
- Za HP pisače, uporaba spremnika koji nisu HP proizvodi ili ponovno punjenih spremnika, ne utječe na jamstvo ili bilo koji HP ugovor o podršci korisnika. No, ako je greška pisača ili oštećenje uzrokovano uporabom spremnika s tintom koji nisu HP proizvod ili su ponovno punjeni ili im je istekao rok valjanosti, HP će zaračunati uobičajenu cijenu vremena i materijala utrošenih u servisiranju pisača u otklanjanju iste greške ili oštećenja.
- Ako HP zaprimi tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamjeniti proizvod, prema nahodjenju HP-a.
- Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamjeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
- HP neće imati obvezu popraviti, zamjeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
- Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj proizvoda koji se zamjenjuje.
- HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
- HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjestu, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuira taj proizvod.

B. Ograničenja jamstva

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRICIĆE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.

C. Ograničenja odgovornosti

- Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lijekovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lijekovi za korisnika.
- DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRICIĆITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITELJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOŠNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.

D. Lokalni zakoni

- Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
- Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatraće se izmijenjenim gledajući postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iz ovog Jamstva se možda neće odnositi na korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
 - Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniči statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
 - Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili
 - Dodjeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
- UVJETI U OVOM JAMSTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.

Web-servisi

Što je ePrint?

Servis HP ePrint omogućuje jednostavan i siguran ispis slanjem e-pošte na adresu e-pošte pisača. Kada omogućite web-servise, pošaljite e-poštu i privitke s bilo kojeg uređaja koji ima podršku za e-poštu na adresu e-pošte pisača dodijeljenu tijekom početnog postavljanja proizvoda, a potom će se poruka i prepoznati privici ispisati.



- HP-ova usluga ePrint omogućuje standardno filtriranje neželjene pošte te e-poštu i privitke pretvara u oblik samo za ispis, čime se smanjuje opasnost od virusa i drugih štetnih sadržaja.
- Rezultati ispisa mogu se neznatno razlikovati od početnog izgleda dokumenta, ovisno o izvornim fontovima i mogućnostima izgleda koji su korišteni.
- Servis ePrint ne može spriječiti ispis spornog materijala ili materijala zaštićenog autorskim pravima, ali omogućuje vam da zaštite pisač tako da odredite tko može slati poslove ispisa na adresu e-pošte pisača.


Početak rada sa servisom ePrint

Da biste koristili ePrint, pisač **morate povezati s aktivnom mrežom koja ima pristup internetu**. Kad se tijekom početnog postavljanja pojavi upit, omogućite web-servise:

1. Dodirnite **Yes** (Da) da biste prihvatili uvjete korištenja.
2. Dodirnite **Yes** (Da) da biste omogućili automatsko ažuriranje.
3. Dodirnite **OK** (U redu) da biste omogućili web-servise. Ispisana stranica s informacijama o usluzi ePrint sadrži kod zahtjeva pisača.
4. Posjetite ePrintCenter na adresi www.hpeprintcenter.com i unesite taj kod zahtjeva da biste stvorili račun na web-mjestu HP ePrintCenter. Kada stvorite račun za ePrint, pisaču se dodjeljuje adresa e-pošte koja se koristi za ispis pomoću usluge ePrint.

Da biste kasnije omogućili ePrint:


1. Pritisnite gumb **ePrint** na zaslonu pisača povezanog s webom.
2. Kada se to od vas zatraži, omogućite web-servise.
3. Na web-mjestu HP ePrintCenter koje će se otvoriti na računalu stvorite račun i preuzmte adresu e-pošte dodijeljenu pisaču.

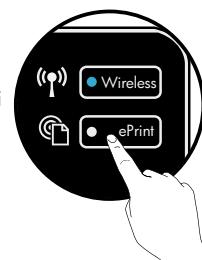

Ispis s weba bez računala

Na pisaču povezanim s internetom dodirnite ikonu **Apps** (Aplikacije) na upravljačkoj ploči da biste ispisali stranice za cijelu obitelj.

- Ispisujte kalendare, papir za bilježnice i milimetarski papir, slagalice, karte, ručne uratke i još mnogo toga!
- Na izborniku **Apps** (Aplikacije) dodirnite **Get More** (Nabavi više) da biste nabavili dodatne aplikacije s interneta.
- Uz ovu uslugu dobivate besplatna ažuriranja proizvoda. Neka ažuriranja mogu biti preduvjet za omogućivanje određenih funkcija.

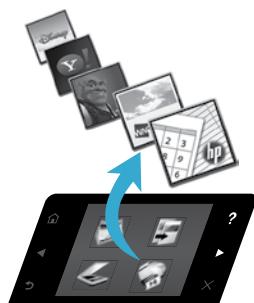

Korištenje web-mjesta HP-ova centra ePrintCenter

Koristite HP-ovo web-mjesto ePrintCenter da biste proširili i obogatili ispis te upravljali računom za ePrint i aplikacijama.



- Upravljajte postavkama servisa ePrint.
- Poboljšajte sigurnost za ePrint.
- Upravljajte redom čekanja za ePrint i nadzirite status poslova ispisa.
- Dodajte još aplikacija s weba.
- Nabavite podršku za pisač.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES


Ověřte si obsah balení.



* Není součástí dodávky u všech modelů.


Počáteční nastavení...

1 Vybalení tiskárny

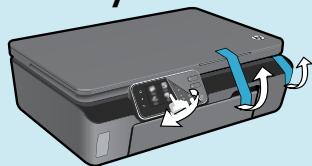

Odstraňte ochranné fólie, všechny pásky a obalový materiál.

2 Zapnutí

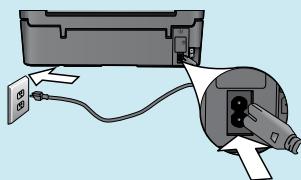

Připojte napájecí kabel. Stisknutím tlačítka zapněte tiskárnu.

Další nastavení a aktivace služby ePrint na displeji tiskárny

Animace a pokyny na displeji tiskárny vás provedou všemi kroky, potřebnými pro dokončení nastavení vaší tiskárny.



Tlačítka ovládacího panelu svítí pouze tehdy, jsou-li jejich funkce k dispozici.

Nemáte k dispozici mechaniku CD/DVD?

Pokud váš počítač nemá mechaniku CD/DVD, stáhněte si software tiskárny na adrese www.hp.com/support a poté jej nainstalujte.

1 Domů: Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte úvodní obrazovku.

2 Směrová tlačítka: Pomocí těchto tlačítek můžete přecházet mezi fotografiemi, aplikacemi a možnostmi nabídky.

3 Zpět: Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předešlou obrazovku.

4 Nápověda: Stisknutím tohoto tlačítka spustíte animace a otevřete nápovědu.

6 Storno: Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte aktuálně probíhající úlohu.



Registrace tiskárny

Získejte rychlejší upozornění na služby a podporu registrací na www.register.hp.com.

Česky


Seznámení se zařízením HP Photosmart

Česky

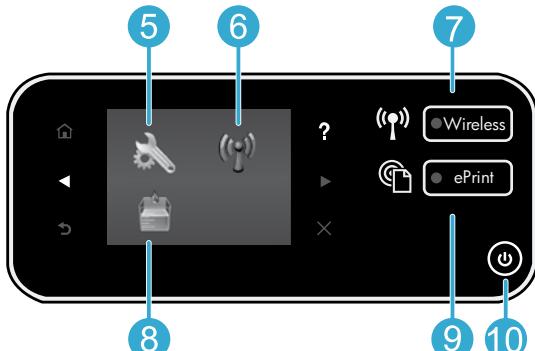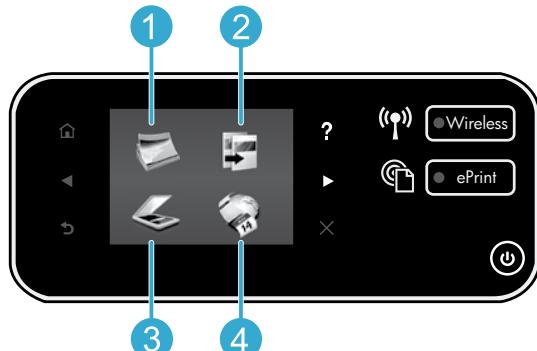

- 1 **Fotografie:** Tímto tlačítkem zobrazíte nabídku Fotografie, kde můžete prohlížet, tisknout a opakováně tisknout fotografie.
- 2 **Kopírování:** Tímto tlačítkem zobrazíte nabídku Kopírovat, kde můžete zvolit typ kopírování nebo změnit nastavení kopírování.
- 3 **Skenování:** Tímto tlačítkem zobrazíte nabídku Skenování, prostřednictvím níž můžete skenovat své fotografie nebo dokumenty do připojeného počítače nebo na paměťovou kartu.
- 4 **Aplikace:** Toto tlačítko umožňuje rychlé a snadné zobrazení a tisk informací z webu, např. map, omalovánek, puzzlů apod.
- 5 **Nastavení:** Tímto tlačítkem zobrazíte nabídku nastavení, pomocí níž můžete měnit předvolby a používat nástroje k provádění funkcí údržby.

- 6 **Bezdrátové připojení:** Tímto tlačítkem zobrazíte nabídku Bezdrátové připojení, kde můžete zjistit a změnit stav bezdrátového připojení.
- 7 **Tlačítko a kontrolka stavu bezdrátového připojení:** Stálé modré světlo oznamuje bezdrátové připojení. Pomalu blikající světlo oznamuje, že je bezdrátové připojení zapnuté, avšak tiskárna není připojená k síti. Rychle blikající světlo oznamuje chybu bezdrátového připojení. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte stav bezdrátového připojení, adresu IP, název sítě, a hardwarovou adresu (adresu MAC).
- 8 **Inkoust:** Tímto tlačítkem zobrazíte přibližné množství inkoustu ve všech tiskových kazetách.
- 9 **Tlačítko a kontrolka služby ePrint:** Bílé světlo oznamuje, že je služba ePrint připojená. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte e-mailovou adresu tiskárny, stav služby ePrint a funkci služby ePrint.
- 10 **Tlačítko napájení**

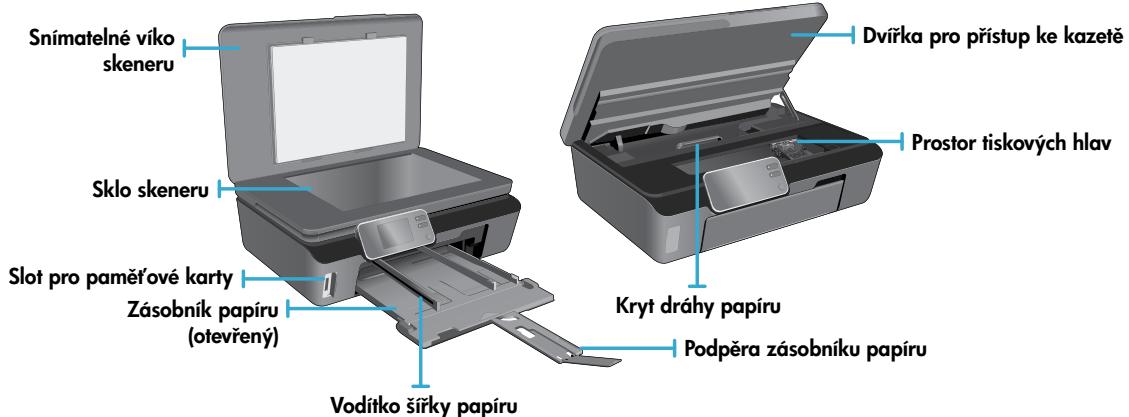

Technické údaje napájení

Poznámka: Tuto tiskárnu používejte pouze s napájecím kabelem od společnosti HP.

CQ191-60017

- Vstupní napětí: 100-240 V AC (+/- 10 %)
- Vstupní kmitočet: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

CQ191-60018

- Vstupní napětí: 200-240 V AC (+/- 10%)
- Vstupní kmitočet: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Funkce a tipy

Ekonomická úspora a úspora energie

- Jednotlivé inkoustové nádržky vám umožňují měnit každou kazetu samostatně.
- Režim úspory energie a funkce Vypínat autom. jsou ve výchozím nastavení zapnuté kvůli snížení spotřeby energie. Tato nastavení můžete změnit v nabídce **Nastavení > Předvolby** na displeji tiskárny.

Tisk fotografií a dokumentů

- Tiskněte fotografie přímo z paměťové karty v různých formátech a na různé papíry. Pouze vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťové karty. Stiskněte **Zobrazení a tisk** pro prohlížení a tisk fotografií z displeje tiskárny. Použijte nabídku **Upravit** pro otáčení fotografie, oříznutí fotografie nebo zapínání a vypínání funkce **Fotokor.**
- Tiskněte dokumenty a fotografie ze softwaru na připojeném počítači.
- Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte pořízení náhradních tiskových kazet, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Není nutné vyměnit inkoustové kazety, dokud se nezhorší kvalita tisku.
- Inkoust z tiskových kazet je používán při procesu tisku mnoha různými způsoby, včetně inicializačního procesu, který připravuje tiskárnu a tiskové kazety pro tisk a při údržbě tiskové hlavy, při které se udržují tiskové trysky čisté, aby mohl inkoust hladce protékat. Kromě toho zůstane v použité kazetě ještě určitý zbytek inkoustu. Další informace získáte na: www.hp.com/go/inkusage.
- Při instalaci nových tiskových kazet odstraňte oranžovou plastovou stahovací chlopeň a poté vykruťte oranžové plastové víčko.

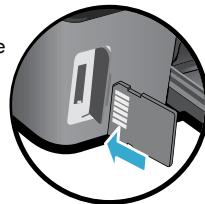


Kopírování textu nebo smíšených dokumentů

- Kopírujte barevné, černobílé nebo úsporné. Stisknutím tlačítka **Nastavení** na obrazovce **Kopírovat** můžete nastavit velikost a typ papíru, změnit velikost kopie, zapnout oboustranné kopírování, změnit kvalitu obrazu, zesvětlit či ztmavit obraz, nastavit okraj nebo vylepšit kopie.
- Vložte předlohu do pravého předního rohu skla potištěnou stranou dolů.
- U silnějších předloh, např. stránky v knize, sejměte víko. Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů. Pokud je to možné, položte víko na předlohu, čímž zajistíte bílé pozadí.

Skenování do počítače nebo na paměťovou kartu

- Pro skenování fotografií nebo dokumentů stiskněte **Skenování** na úvodní obrazovce pro zahájení skenování:
 - Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné podložky potištěnou stranou dolů.
 - Vyberte umístění stisknutím **Paměťová karta** nebo **Počítač**.
 - Pro skenování do počítače vyberte počítač a poté vyberte typ skenování pro zahájení skenování.
- Není-li váš počítač uveden na seznamu, ujistěte se, že je k vašemu počítači připojený buď bezdrátově nebo přes kabel USB. Je-li počítač připojen k vaší tiskárně přes kabel USB, můžete ihned zahájit skenování z displeje tiskárny. Je-li tiskárna připojena k počítači se systémem Windows přes bezdrátovou síť, musíte nejprve v software povolit bezdrátové skenování. Co je potřeba udělat:
 - Na svém počítači klikněte na **Start > Všechny programy > HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**.
 - V nabídce **Akce skeneru** klikněte na **Správa skenování do počítače**.
- Abyste dosáhli optimálních výsledků skenování, sklo a zadní stranu víka udržujte v čistotě. Skener interpretuje vše, co zjistí na skle, jako část obrázku.
- Chcete-li upravit velikost skenování, typ výstupu, rozlišení skenování a jiná nastavení, spusťte skenování ze softwaru tiskárny.

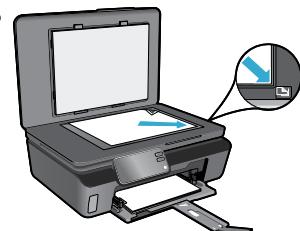

Nastavení a řešení problémů

Automatické bezdrátové připojení (pro počítače připojené k síti bezdrátově)

Automatické bezdrátové připojení automaticky nakonfiguruje tiskárnu pro nastavení vaší bezdrátové sítě. Řídíte se pokyny na displeji tiskárny pro nastavení hardwaru tiskárny a poté vložte CD se softwarem pro tiskárnou. Software vás provede procesem instalace. Nelze-li pro vaši konfiguraci nebo operační systém metodu automatického bezdrátového připojení použít, software vás provede jinou metodou instalace bezdrátového připojení. Více informací o instalaci bezdrátového připojení získáte na webové stránce HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Česky

Pokud nemůžete tisknout...

Zjistěte a vyřešte všechny chybové zprávy. Pokud stále nemůžete tisknout, zkuste následující pořadí:

Windows

Ujistěte se, že je tiskárna HP Photosmart nastavena jako výchozí tiskárna a že není offline.

Co je potřeba udělat:

1. Na hlavním panelu systému Windows klikněte na tlačítko **Start**.
2. Potom klikněte na:
 - **Zařízení a tiskárny** (Windows 7®)
 - **Tiskárny** (Windows Vista®)
 - **Ovládací panely** a poté klikněte na **Tiskárny a faxy** (Windows XP®)

Zkontrolujte, zda má tiskárna vedle sebe znaménko zaškrtnutí v kroužku. Pokud ne, klikněte na ikonu pravým tlačítkem a z nabídky vyberte položku **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.

Chcete-li zkontrolovat, zda tiskárna není offline, klikněte na její ikonu pravým tlačítkem a ujistěte se, že možnosti **Používat tiskárnu offline** a **Pozastavit tisk nejsou** vybrány.

Pokud stále nemůžete tisknout nebo instalace softwaru tiskárny HP selhala:

1. Vyjměte disk CD z jednotky CD v počítači a poté odpojte tiskárnu od počítače.
2. Restartujte počítač.
3. Dočasně výraďte jakýkoliv software brány firewall a uzavřete všechny antivirové programy.
4. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do mechaniky CD a nainstalujte software tiskárny podle pokynů na obrazovce. Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.
5. Po dokončení instalace restartujte počítač a veškerý bezpečnostní software, který jste zakázali nebo zavřeli.

Mac

Kontrola vaší tiskové fronty:

1. V nabídce Předvolby systému klikněte na **Tiskárny a faxy**.
2. Klepněte na tlačítko **Otevřít tiskovou frontu**.
3. Klepnutím vyberte tiskovou úlohu.
4. Ke správě tiskové úlohy můžete použít následující tlačítka:
 - **Odstranit**: Zruší vybranou tiskovou úlohu.
 - **Pokračovat**: Spustí pokračování pozastavené tiskové úlohy.
 - Pokud jste udělali nějaké změny, zkuste tisknout znova.

Restart a reset:

1. Restartujte počítač.
2. Resetujte tiskárnu:
 - a. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
 - b. Počkejte přibližně minutu, pak napájecí kabel znovu připojte a zapněte tiskárnu.

Pokud stále ještě nemůžete tisknout, odinstalujte a znova nainstalujte software tiskárny HP.

Odinstalace softwaru:

1. Odpojte tiskárnu od počítače.
2. Otevřete Aplikace: složku Hewlett-Packard.
3. Poklepejte na položku **HP Uninstaller**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokyny pro instalaci softwaru:

1. Vložte disk CD do jednotky CD v počítači.
2. Z pracovní plochy spusťte disk CD a poté poklepejte na položku **HP Installer**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití tiskárny v síti a odstraňování problémů

Získejte návod na stránkách Wireless Printing Center

Webová stránka HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) je online referenční příručka pro nastavení vaší domácí sítě a tiskárny HP pro bezdrátový tisk. Na této webové stránce naleznete informace, které vám mohou pomoci provést následující:

- Příprava vaši bezdrátové sítě.
- Nastavení vaši tiskárny.
- Rekonfigurace vašeho systému.
- Odstranění problémů v nastavení včetně použití nástroje Windows Network Diagnostic Utility.
- Porozumění nastavením firewallu a zabezpečení a informacím o nich.

Změna od připojení USB k síťovému bezdrátovému připojení

Pokud jste tiskárnu nejdříve nastavili pomocí připojení USB k počítači, můžete připojení změnit na bezdrátové pomocí následujícího postupu.

Windows

Změna připojení USB na bezdrátové připojení:

1. Na svém počítači klikněte na **Start > Všechny programy > HP > HP Photosmart 5510 series > Printer Setup & Software**.
2. Klikněte na **Konvertovat tiskárnu připojenou přes USB na bezdrátově připojenou**. Ponechejte kabel USB připojený, dokud nebude vyzvání k jeho odpojení.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Mac

Změna připojení USB na bezdrátové připojení:

1. Na ovládacím panelu HP Photosmart, na úvodní obrazovce, stiskněte pravé směrové tlačítko a poté ikonu **Bezdrátové**.
2. Stiskněte **Průvodce nastavením bezdrátového připojení**.
3. Pomocí Průvodce nastavením bezdrátového připojení připojte tiskárnu.
4. Použijte **Asistenta nastavení HP** v Aplikace/Hewlett-Packard/Nástroje pro změnu připojení softwaru k této tiskárně na bezdrátové.

Sdílení tiskárny s více počítači

Pokud jste již připojili tiskárnu k bezdrátové sítě a chcete ji sdílet s jinými počítači připojenými ke stejné síti, musíte na ně nainstalovat software tiskárny. Během instalace softwaru vyberte na výzvu **Síťové (Ethernet/Bezdrátová)** připojení a poté se řídte pokyny na obrazovce pro dokončení instalace softwaru tiskárny.

Nelze-li tiskárnu připojit k síti...

- **Bezdrátový vysílač a přijímač vaši tiskárny může být vypnutý.** Na displeji tiskárny stiskněte tlačítko **Bezdrátové**, zobrazí-li se **Nepřipojeno**, stiskněte **Zapnout**.
- **Vytiskněte si protokol testu bezdrátové sítě, abyste zkontovali, že se tiskárna nachází v síti.** Co je potřeba udělat:
 1. Na úvodní obrazovce displeje tiskárny stiskněte pravé směrové tlačítko a poté stiskněte ikonu **Bezdrátové**.
 2. V nabídce **Bezdrátově** použijte šípku dolů k procházení možnostmi a poté stiskněte **Tisk výsl. testu bezdr.př..**
 3. Automaticky se vytiskne protokol testu bezdrátového připojení.
 - Zkontrolujte horní část protokolu, zda při testu nedošlo k nějaké chybě.
 - Zkontrolujte **VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY** pro všechny provedené testy, abyste zjistili, zda byly u tiskárny úspěšné.
 - Najděte Název sítě (SSID), pro kterou je tiskárna aktuálně nakonfigurovaná v části **AKTUÁLNÍ KONFIGURACE**.
- **Nástroj Network Diagnostic Utility (pouze Windows)** vám může pomoci vyřešit mnoho běžných problémů s tiskem v síti. Přejděte na adresu: www.hp.com/go/wirelessprinting, odkud si stáhněte nástroj Network Diagnostic Utility a poté tento nástroj spusťte.

Řešení problémů se síťovým tiskem

Připojení a tipy pro zabezpečení

Zkontrolujte a vyřešte následující možné situace:

- **Váš počítač možná není připojen k sítí.** Ujistěte se, že je počítač připojen ke stejné síti jako zařízení HP Photosmart. Pokud jste připojeni bezdrátově, je možné, že je váš počítač omylem připojen k sítí vašeho souseda.
- **Váš počítač může být připojen k síti VPN (Virtual Private Network).** Dočasně deaktivujte síť VPN a teprve poté pokračujte v instalaci. Připojení k síti VPN je něco podobného jako připojení k jiné síti, budete se muset odpojit od VPN a připojit produkt k domácí síti.
- **Bezpečnostní software může způsobovat problémy.** Bezpečnostní software nainstalovaný v počítači byl navržen, aby chránil počítač proti hrozbám zvnějšku domácí sítě. Sada bezpečnostního softwaru může obsahovat různé druhy programů, jako je antivirus, antispyware, brána firewall nebo aplikace pro ochranu dětí. Brány firewall mohou blokovat komunikaci mezi zařízeními připojenými k domácí síti a mohou způsobovat problémy při používání zařízení, jako jsou síťové tiskárny a skenery.

Mezi takové problémy patří následující:

- Při instalaci softwaru tiskárny nelze tiskárnu v síti nalézt.
- Tiskárna náhle nemůže tisknout, ačkoli den předtím to možné bylo.
- Tiskárna je ve složce **Tiskárny a faxy** zobrazena jako OFFLINE.
- Software zobrazuje stav tiskárny „odpojeno“, ačkoli je tiskárna připojena k síti.
- Máte-li multifunkční zařízení, některé jeho funkce (např. tisk a jiné) jsou v provozu a jiné naopak ne (např. skenování).

Rychlým způsobem, jak problém vyřešit, je zakázání brány firewall a následná kontrola, zda vše již funguje.

Základní pokyny pro používání bezpečnostního softwaru:

- Pokud brána firewall disponuje nastavením zvaným **důvěryhodná zóna**, použijte je, pokud je počítač připojen k domácí síti.
- Udržujte bránu firewall aktualizovanou. Řada dodavatelů softwaru poskytuje aktualizace, které opravují známé problémy.
- Pokud je v bráně firewall nastaveno **nezobrazování výstrah**, měli byste ho zakázat. Pokud instalujete software HP a používáte tiskárnu HP, brána firewall může zobrazovat upozornění. Veškerý software HP, pro který se taková upozornění zobrazí, je třeba povolit. V upozornění se mohou zobrazit možnosti jako například **povolit**, **schválit** nebo **odblokovat**. Pokud upozornění také obsahuje možnost **zapamatovat tuto akci** nebo **vytvořit pravidlo pro tuto akci**, vyberte ji. Tímto způsobem se brána firewall naučí, čemu může v domácí síti důvěřovat.

Vyhledání dalších informací

Další informace o zařízení můžete nalézt v elektronické Nápuvědě a v souboru Readme.

Poznámka: Pokud jste elektronickou Nápuvědu nainstalovali společně se softwarem HP Photosmart, můžete ji nainstalovat z disku CD se softwarem nebo z webových stránek podpory. Chcete-li ji nainstalovat z disku CD se softwarem HP Photosmart, vložte disk CD do jednotky a spusťte instalaci softwaru. Chcete-li ji nainstalovat z webových stránek podpory, přejděte na webové stránky podpory společnosti HP na adresu www.hp.com/support a poté stáhněte „Plně funkční software a ovladače“. Na obrazovce s doporučeným softwarem vyberte možnost **Nápuvěda pro zařízení řady HP Photosmart 5510** (systém Windows) a **Software doporučený společnosti HP** (systém Mac).

V elektronické Nápuvědě se dozvítíte informace o používání tiskárny, jejích funkcích, oznameních, ochraně životního prostředí, předpisech a podpoře. Soubor Readme obsahuje kontakty na podporu zákazníků HP, požadavky na operační systém a poslední aktualizace informací o zařízení.

 Abyste si mohli prohlédnout prohlášení o předpisech pro Evropskou unii a informace o souladu s normami, musíte mít nainstalovanou elektronickou Nápuvědu. V elektronické Nápuvědě klikněte na možnost **Příloha > Technické informace > Poznámky k předpisům > Předpisy pro EU**. Prohlášení o souladu pro tento produkt je k dispozici na následující webové adrese: www.hp.eu/certificates.

Windows

Pokud chcete elektronickou nápuvědu po její instalaci otevřít:

Klikněte na **Start > Všechny programy > HP > HP Photosmart 5510 series > Nápuvěda**.

Nalezení souboru Readme

Vložte CD se softwarem, otevřete jej na pracovní ploše, klikněte dvakrát na soubor ReadMe.chm umístěný na nejvyšší úrovni CD se softwarem a poté vyberte ReadMe ve svém jazyce.

Mac

Pokud chcete elektronickou nápuvědu po její instalaci otevřít:

Mac OS X v10.5 a v10.6: Klepněte na **Nápuvěda > Nápuvěda Mac**. V **Zobrazení nápuvědy**. Vyberte **HP Photosmart 5510 series** z místní nabídky **Nápuvěda pro Mac**.

Nalezení souboru Readme

Vložte CD se softwarem, otevřete jej na pracovní ploše a poté otevřete složku Readme a najděte soubor.

Prohlášení o omezené záruce na tiskárnu HP

Produkt HP	Trvání omezené záruky
Média se softwarem	90 dní
Tiskárna	1 rok
Tiskové nebo inkoustové kazety	Do spotřebování inkoustu HP nebo data „ukončení záruční lhůty“, vytíštěného na kazetě, přičemž platí událost, která nastane dříve. Tato záruka sa nevtahuje na inkoustové produkty značky HP, které byly znovu naplněny, přepracovány, renovovány, nesprávně používány nebo neodborně otevřeny.
Tiskové hlavy (týká se pouze výrobků s tiskovými hlavami, které mohou měnit sami zákazníci)	1 rok
Příslušenství	1 rok (není-li uvedeno jinak)

A. Rozsah omezené záruky

- Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovým uživatelům záruku na výše uvedené produkty HP na závady materiálu nebo provedení po výše uvedenou dobu trvání (doba trvání záruky začíná datem nákupu zákazníkem).
- U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vzťahuje pouze na selhání při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušenou ani bezchybnou činnost žádného z produktu.
- Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku a nevztahuje se na žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou:
 - nesprávnou údržbou nebo úpravou,
 - softwarem, médií, součástmi nebo materiály neposkytnutými či nepodporovanými společností HP,
 - provozem mimo rámec specifikaci produktu,
 - neoprávněnými úpravami nebo nesprávným použitím.
- Použití doplněné kazety nebo kazety jiných výrobců u tiskáren HP nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na dohodnutou servis. Pokud však k selhání nebo poškození tiskárny dojde v důsledku použití kazety jiného výrobce nebo doplněné či prošlé kazety, bude společnost HP za čas a materiál nutný k opravě příslušného selhání nebo poškození účtovat standardní poplatky.
- Bude-li společnost HP v záruční době vyrozuměna o závadách produktu, na který se vztahuje záruka, provede společnost HP na základě vlastního uvážení výměnu nebo opravy takového produktu.
- V případě, že společnost HP neubude schopna vadný produkt, na který se vztahuje záruka, v přiměřené době od nahlášení závady opravit nebo vyměnit, bude zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
- Společnost HP není povinna opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník nevrátí vadný produkt.
- Jakýkoliv vyměněný produkt může být nový nebo ve stavu odpovídajícím novému produktu, za předpokladu, že jeho funkčnost bude přinejmenším stejná jako funkčnost nahrazeného produktu.
- Produkty HP mohou obsahovat repasované části, součásti či materiály funkčně srovnatelné s novými.
- Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává.
Smlouvy o dalších záručních službách, například o servisu u zákazníka, je možné získat od jakékoli autorizované servisní služby v zemi/oblasti, kde produkt distribuuje společnost HP nebo autorizovaný dovozce.

B. Omezení záruky

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO POUŽITELNOSTI PRO DANÝ ÚCEL.

C. Omezení odpovědnosti

- V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o záruce jedinými a vyloučnými nároky zákazníka.
- V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTI ZVLÁŠTĚ UVEDENÉICH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCĚ, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŤ JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOMOZORNĚNA.
- Místní zákony
 - Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům mohou příslušet i jiná práva, která se liší v různých státech USA, v různých provinciích Kanady a v různých zemích/oblastech světa.
 - Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě takového místních zákonů se zákazníka nemusejí týkat některá prohlášení o omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce. Některé státy v USA a vlády v jiných zemích (včetně provincií v Kanadě) například mohou:
 - předem vyloučit prohlášení o omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce, která by omezila zákonné práva zákazníka (například ve Velké Británii),
 - jinak omezit možnost výrobce uplatnit takovéto prohlášení nebo omezení,
 - udělit zákazníkovi další záruční práva, určovat trvání předpokládaných záruk, které výrobce nemůže odmítout,
 - ZÁRUČNÍ PODMINKY OBSAŽENÉ V TOMTO USTANOVENÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONNÉ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLÚČUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ PRODUKTU ZÁKAZNÍKOVI.

Informace o omezené záruce HP

Vážený zákazníku,

v příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobčů) ve Vaši zemi.

Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena.

Ceská republika: HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4

Webové služby

Česky

Novinky

Služba ePrint HP poskytuje bezpečný a snadný způsob tisku odesláním e-mailu na e-mailovou adresu vaší tiskárny. Odešlete e-mail a přílohy z jakéhokoliv zařízení schopného odeslat e-maily na e-mailovou adresu tiskárny přidělenou během počátečního nastavení výrobku, umožníte-li Webové služby, a e-mailová zpráva i rozpoznané přílohy se vytisknou.



- HP ePrint poskytuje standardní spamový filtr a transformuje e-mail a přílohy do tisknutelného formátu, čímž se sníží riziko viru nebo jiného škodlivého obsahu.
- Výsledný tisk může vypadat mírně odlišně od počátečního vzhledu v závislosti na použitých originálních fontech a volbách rozvržení.
- Služba ePrint neumí zabránit tisku problematického materiálu nebo materiálu chráněného autorským právem, avšak umožňuje zabezpečit vaši tiskárnu určením, kdo může odesílat tiskové úlohy na e-mailovou adresu vaší tiskárny.


Začátky používání služby ePrint

Pro použití ePrint **musíte mít vaši tiskárnu připojenou k aktivní sítí s připojením k internetu**. Během počátečního nastavování na výzvu povolte Webové služby:

1. Stiskněte **Ano** pro souhlas s podmínkami používání.
2. Stiskněte **Ano** pro povolení automatických aktualizací.
3. Stiskněte **OK** pro povolení Webových služeb. Informační stránka služby ePrint, která se vytiskne, obsahuje váš kód.
4. Přejděte na stránku ePrintCenter na adrese www.hpeprintcenter.com a zadejte přidělený kód, čímž vytvoříte účet HP ePrintCenter. Jakmile bude účet ePrint vytvořen, vaši tiskárna bude přidělena e-mailová adresa, kterou budete využívat při tištění dokumentů pomocí služby ePrint.

Chcete-li povolit službu ePrint později:

1. Stiskněte tlačítko **ePrint** na displeji tiskárny připojené k Internetu.
2. Až budete vyzváni, povolte webové služby.
3. Na webových stránkách HP ePrintCenter, které se otevřou ve vašem počítači, vytvořte účet a získejte tak e-mailovou adresu vaší tiskárny.

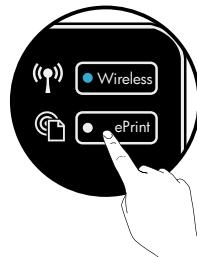

Tiskněte z webu bez počítače

Na tiskárně připojené k webu stiskněte ikonu **Aplikace** na ovládacím panelu pro tisk stránek pro celou rodinu.

- Vytiskněte kalendáře, papíry s poznámkami a grafy, karty, vazby a více!
- V nabídce **Aplikace** stiskněte **Získejte více** pro přidání dalších aplikací z webu.
- Prostřednictvím této služby jsou poskytovány bezplatné aktualizace produktu. Některé aktualizace mohou být vyžadovány, aby byly k dispozici určité funkce.



Použití webových stránek HP ePrintCenter

Použijte webovou stránku HP ePrintCenter pro rozšíření a obohacení svých zkušeností a správu svého účtu ePrint a aplikací.



- Spravujte svá nastavení služby ePrint.
- Zvyšte zabezpečení pro službu ePrint.
- Spravujte svoji tiskovou frontu ePrint a sledujte stav tiskových úloh.
- Přidejte více Aplikací z webu.
- Získejte podporu pro svoji tiskárnu.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES


Ellenőrizze a doboz tartalmát.



* Nem minden modell esetén tartozék.


Kezdje el a beállítást...

1 Csomagolja ki a nyomtatót

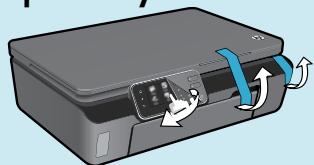

Távolítsan el minden védőfóliát, ragasztószalagot és csomagolóanyagot.


2 Bekapcsolás

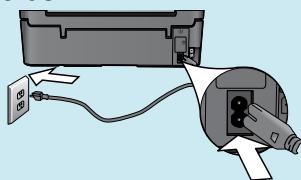

Csatlakoztassa a tápkábelt. Érintse meg a gombot a nyomtató bekapcsolásához.

Folytassa a beállítást, és a nyomtató kijelzőjén aktiválja az ePrint szolgáltatást.

A nyomtató kijelzőjén megjelenő animációk és utasítások végigvezetik a nyomtató beállításához szükséges lépésekben.

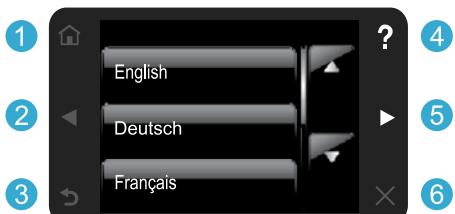

A vezérlőpanel gombjai csak akkor jelennek meg, ha az adott funkció elérhető.

Nem rendelkezik CD-/DVD-meghajtóval?

Ha a számítógépen nincs CD-/DVD-meghajtó, menjen a www.hp.com/support weboldalra, és töltse le a nyomtatószoftvert.

1 Kezdőlap: Megérintésekor megjelenik a kezdőképernyő.

2-5 Iránygombok: Ezeket megérintve navigálhat a fényképek, az alkalmazások és a menüpontok között.

3 Vissza: Megérintésével visszaléphet az előző oldalra.



4 Súgó: Megérintésével animációkat futathat, valamint további segítséget kaphat.

6 Visszavonás: Megérintésével leállíthatja a folyamatban lévő aktuális feladatot.



A nyomtató regisztrálása

Gyorsabban kaphat szolgáltatási és támogatási értesítéseket, ha regisztrálja készülékét a www.register.hp.com webhelyen.

Ismerkedés a HP Photosmart készülékkel

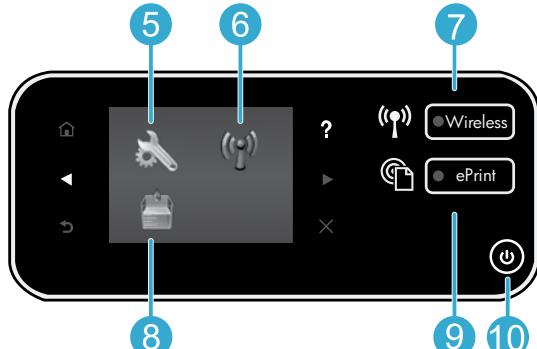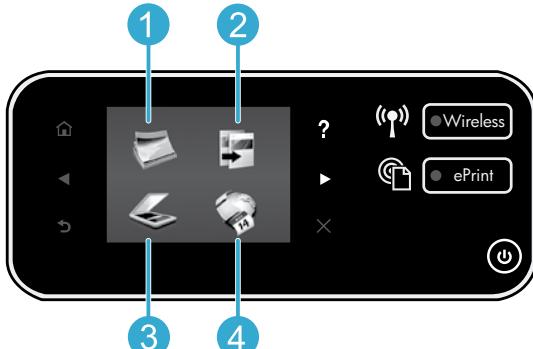

- 1 Fénykép:** Megjeleníti a Fénykép menüt, ahol megtekintheti, kinyomathatja és újranyomthatja fényképeit.
- 2 Másolás:** Megjeleníti a Másolás menüt, amelyben megadhatja a másolás típusát, illetve módosíthatja a másolási beállításokat.
- 3 Beolvasás:** Megjeleníti a Beolvasás menüt, ahol fényképeit és dokumentumait beolvashatja a csatlakoztatott számítógépre vagy memoriakártyára.
- 4 Alkalmazások:** Gyors és egyszerű módszert biztosít a webes információk, például térképek, színezők, rejtvények és egyebek elérésére és nyomtatására.
- 5 Beállítás:** Megjeleníti a Beállítás menüt, ahol módosíthatja a beállításokat, és karbantartási feladatakat végezhet különböző eszközökkel.
- 6 Vezeték nélküli hálózat:** Megjeleníti a Vezeték nélküli menüt, ahol ellenőrizheti a vezeték nélküli állapotot, és módosíthatja a vezeték nélküli beállításokat.
- 7 Vezeték nélküli állapotjelző fény és gomb:** A folyamatos kék fény vezeték nélküli kapcsolatot jelez. A lassan villogó jelzőfény jelzi, hogy a vezeték nélküli hálózat be van kapcsolva, de a nyomtató nem csatlakozik hálózathoz. A gyorsan villogó kék fény a vezeték nélküli kapcsolat hibáját jelzi. A gomb megnyomásával megtekintheti a vezeték nélküli állapotot, az IP-címét, a hálózat nevét, és a hardvercímét (MAC).
- 8 Tinta:** Az egyes patronokban található becsült tintamennyiség megjelenítése.
- 9 ePrint jelzőfény és gomb:** A fehér fény azt jelzi, hogy az ePrint csatlakozik. Nyomja meg a gombot a nyomtató e-mail címe, valamint az ePrint állapota és az ePrint szolgáltatás megjelenítéséhez.
- 10 Bekapcsoló gomb**

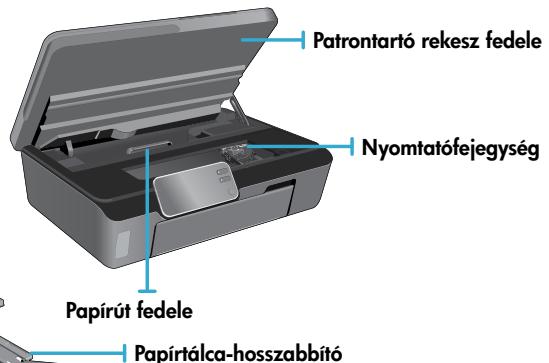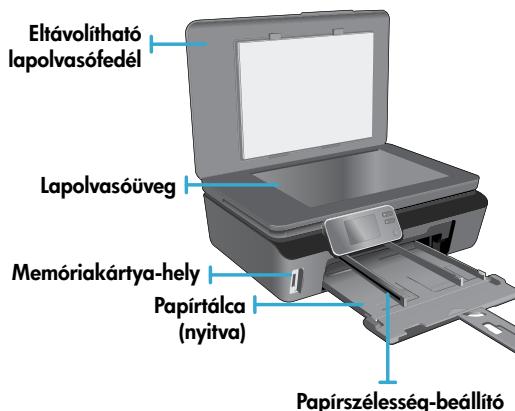

Tápellátási specifikációk

Megjegyzés: A nyomtatót csak a HP által szállított tápkábellel használja.

CQ191-60017

CQ191-60018

- Bemenő feszültség: 100–240 V váltóáram (+/- 10%)
- Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Bemenő feszültség: 200–240 V váltóáram (+/- 10%)
- Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Szolgáltatások és tippek

Gazdaságos és energiatakarékos

- A különálló festéktartályok lehetővé teszik, hogy az egyes patronokat egyesével cserélhesse ki.
- Az energiatakarékos mód és az automatikus kikapcsolás szolgáltatás az energiafogyasztás csökkentése érdekében alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ezeket a beállításokat a nyomtató kijelzőjén a **Beállítás > Beállítások** menüben módosíthatja.

Fotók és dokumentumok nyomtatása

- Fényképeket különböző méretekben és különböző papírokra közvetlenül a memoriakártyáról is nyomtathat. Csak helyezze memoriakártyáját a memoriakártya-nyílásba. A **Megtekintés** és **nyomtatás** lehetőség megérintésével a fényképek között böngészhet a nyomtató kijelzőjén, majd nyomtathatja azokat. A **Szerkesztés** menü használatával elforgathatja és levághatja a fényképeket, vagy ki- és bekapcsolhatja a **Fénykép feljavítása funkciót**.
- A csatlakoztatott számítógépen futó szoftverekből dokumentumokat és fényképeket nyomtathat.
- Ha alacsony tintaszintról tájékoztató figyelmeztető üzenetet kap, előkészíthet egy cserepatront, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. A tintapatront csak akkor kell kicserélnie, ha a nyomtatási minőség nem elfogadható.
- A patronokból származó tintát a nyomtató számtalan módon használja a nyomtatási folyamat során, ideértve az inicializálási eljárást, amely előkészíti a nyomtatót és a patronokat a nyomtatásra, vagy a nyomtatófej karbantartását, amely tisztán tartja a fúvókákat, és biztosítja a tinta egyenletes áramlását. Mindemellett bizonyos mennyiségek maradék tinta is a patronban marad a használatot követően. További tudnivalók: www.hp.com/go/inkusage.
- Új patronok behelyezésekor először távolítsa el a narancssárga letéphető fület, majd csavarja le a narancssárga műanyag védősapkát.

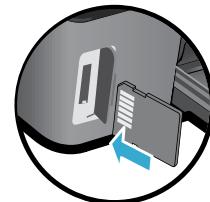


Szöveges vagy vegyes dokumentumok másolása

- Készíthet színes, fekete-fehér és gazdaságos másolatokat. Érintse meg a **Beállítások** gombot a **Másolás** képernyőn a papírméret és a papírtípus megadásához, a dokumentum átméretezéséhez, a Kétoldalas másolás funkció bekapcsolásához, a másolási minőség módosításához, a képek világosításához/sötétítéséhez, a margók beállításához, valamint a másolatok minőségének javításához.
- Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.
- Vastag eredetik (például egy könyv egy oldala) esetén távolítsa el a fedeleit. Az eredetit nyomtatott oldalával lefelé helyezze az üveglapra annak jobb elülső sarkához igazítva a dokumentumot. Ha lehetséges, a fehér háttér biztosításához helyezze a fedeleit az eredeti tetejére.

Beolvasás számítógépre vagy memoriakártyára

- Fényképek és dokumentumok beolvasásához érintse meg a kezdőképernyőn található **Beolvasás** gombot a beolvasás megkezdéséhez:
 1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre a jobb első sarokhoz igazítva.
 2. A **Memoriakártya** vagy a **Számítógép** elem megérintésével válassza ki a célhelyet.
 3. A számítógépre való beolvasáshoz válassza ki a számítógépet, majd válassza ki a beolvasás típusát a beolvasás megkezdéséhez.
- Ha a számítógép nem szerepel a listán, ellenőrizze, hogy a nyomtató kapcsolódik a számítógéphez vezeték nélküli hálózaton vagy USB-kábelen keresztül. Ha a nyomtató USB-kábelen keresztül kapcsolódik a számítógéphez, azonnal elindíthatja a beolvasást a nyomtató kijelzőjéről. Ha a nyomtató vezeték nélküli hálózaton keresztül kapcsolódik egy Windows rendszert futtató számítógéphez, akkor először engedélyezni kell a szoftverben a vezeték nélküli beolvasást. Ennek lépései:
 1. A számítógépen kattintson a **Start > minden program > HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series** lehetőségre.
 2. A **Beolvasási műveletek** területen kattintson a **Beolvasás számítógépre kezelése** lehetőségre.
- Az igazán jó minőségű beolvasás érdekében tartsa az üveget és a dokumentumfedél hátlaját tisztán. A lapolvasó minden észlelt piszkot és foltot a kép részeként értelmez.
- Ha szeretné meghatározni a beolvasás méretét, felbontását, a kimenet vagy a fájl típusát, illetve más beállításokat, akkor a nyomtatószoftverből indítsa a beolvasást.

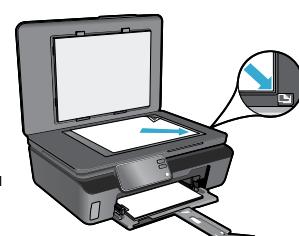

Beállítás és hibaelhárítás

Automatikus vezeték nélküli csatlakozás (a hálózatra vezeték nélkül csatlakozó számítógépek esetében)

Az automatikus vezeték nélküli csatlakozás automatikusan beállítja a nyomtató vezeték nélküli beállításait. Kövess a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat a nyomtató hardverének üzembe helyezéséhez, majd helyezze be a nyomtató szoftvereket tartalmazó CD lemezét. A szoftver végigvezeti a szoftvertelepítés folyamatán. Ha az automatikus vezeték nélküli csatlakozás módszerre nem alkalmazható az Ön konfigurációja vagy operációs rendszere esetén, a szoftver végigvezeti egy másik vezeték nélküli telepítési módszeren. A vezeték nélküli telepítésre vonatkozó további információkat a HP vezeték nélküli nyomtatási központjában (www.hp.com/go/wirelessprinting) talál.

Ha nem tud nyomtatni:

Ellenőrizze az esetleges hibaüzeneteket, és orvosolja a problémákat. Ha még mindig nem tud nyomtatni, próbálja ki sorban a következő hibaelhárítási módszereket:

Windows

Győződjön meg arról, hogy a HP Photosmart készülék van beállítva alapértelmezett nyomtatóként, és nincs kapcsolat nélküli módban.

Ennek lépései:

1. A Windows tálcáján kattintson a **Start** gombra.
2. Ezután kattintson a következő lehetőségre:
 - **Eszközök és nyomtatók** (Windows 7®)
 - **Nyomtatók** (Windows Vista®)
 - **Vezérlőpult**, majd kattintson a **Nyomtatók és faxok** elemre (Windows XP®)

Keresse meg nyomtatóját, és ellenőrizze, hogy a mellette található kör be van-e jelölve. Ha nincs, a jobb gombbal kattintson a nyomtató ikonjára, és válassza a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** parancsot.

Annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtató nincs-e kapcsolat nélküli módban, kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára, és győződjön meg arról, hogy az **Offline nyomtatás** és a **Nyomtatás felfügesztése** jelölőnagyerek **nincsenek** bejelölve.

Ha továbbra sem tud nyomtatni, vagy ha a HP nyomtatószoftver telepítése meghiúsult:

1. Távolítsa el a CD lemezt a számítógép meghajtójából, majd válassza le a nyomtatót a számítógépről.
2. Indítsa újra a számítógépet.
3. Ideiglenesen tiltsa le valamennyi működő tűzfal és vírusirtó szoftverét.
4. Helyezze be a nyomtatószoftver CD lemezét a számítógép CD-meghajtójába, majd a nyomtató szoftverének telepítéséhez kövesse a képernyón megjelenő utasításokat. Ne csatlakoztassa az USB-kábel, amíg fel nem kérík rá.
5. A telepítés befejeztével indítsa újra a számítógépet és minden letiltott vagy bezárt biztonsági szoftvert.

Mac

Ellenőrizze a nyomtatási sort:

1. A Rendszerbeállítások területén kattintson a **Nyomtatás és fax** elemre.
2. Kattintson a **Nyomtatási sor megnyitása** gombra.
3. Egy nyomtatási feladat kiválasztásához kattintson a kérdéses feladatra.
4. A nyomtatási feladat kezeléséhez használja a következő gombokat:
 - **Törlés:** A kiválasztott nyomtatási feladat törlése.
 - **Folytatás:** Egy szüneteltetett nyomtatási feladat folytatása.
 - Ha bármilyen változtatást tett itt, ismét próbálkozzon a nyomtatással.

Újraindítás és alaphelyzetbe állítás:

1. Indítsa újra a számítógépet.
2. Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót:
 - a. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt.
 - b. Várjon egy percig, majd dugja vissza a tápkábelt, és kapcsolja be a nyomtatót.

Ha továbbra sem tud nyomtatni, távolítsa el és telepítse újra a HP nyomtatószoftvert.

A szoftver eltávolításához:

1. Válassza le a nyomtatót a számítógépről.
2. Nyissa meg az Alkalmazások: Hewlett-Packard mappát.
3. Kattintson duplán a **HP Uninstaller** lehetőségre. Kövesse a képernyón megjelenő utasításokat.

A szoftver telepítése:

1. Helyezze be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába.
2. Az asztalon indítsa el a CD-t, és kattintson duplán a **HP Installer** lehetőségre.
3. Kövesse a képernyón megjelenő utasításokat.

Hálózati nyomtatóhasználat és hibaelhárítás

Segítség kérése a vezeték nélküli nyomtatási központból

A HP vezeték nélküli nyomtatási központjának webhelye (www.hp.com/go/wirelessprinting) egy interneutes útmutató az otthoni hálózat és a HP nyomtató vezeték nélküli nyomtatáshoz történő beállításához. A weboldalon található információk a következők elvégzéséhez nyújtanak segítséget:

- A vezeték nélküli hálózat előkészítése.
- A nyomtató beállítása.
- A rendszer újrakonfigurálása.
- A beállítások hibaelhárítása, beleértve a Windows Hálózati diagnosztika segédprogramjának használatát.
- A tüzfalak, a biztonsági információk és beállítások megismerése.

Váltás USB-ről vezeték nélküli kapcsolatra

Ha a nyomtató kezdeti beállításakor a számítógép és a nyomtató összeköttetését USB-kapcsolat biztosította, a következő lépésekkel átállíthatja az összeköttetést vezeték nélküli hálózati kapcsolatra.

Windows

Váltás USB-ről vezeték nélküli kapcsolatra:

1. A számítógépen kattintson a **Start > minden program > HP > HP Photosmart 5510 series > Nyomtatóbeállítás és -szoftver** lehetőségre.
2. Kattintson az **USB-kábelrel csatlakoztatott nyomtató kapcsolatának módosítása vezeték nélküli kapcsolatra** lehetőségre. Ne válassza le az USB-kábelt, amíg a program erre nem kéri.
3. Kövesse a képernyón megjelenő utasításokat.

Mac

Váltás USB-ről vezeték nélküli kapcsolatra:

1. A HP Photosmart vezérlőpaneljének kezdőképernyójén érintse meg a jobbra mutató iránybillentyűt, majd a **Vezeték nélküli** ikont.
2. Érintse meg a **Vezeték nélküli beállítás varázsló** pontot.
3. A nyomtató csatlakoztatásához kövesse a Vezeték nélküli beállítás varázsló lépéseiit.
4. Az Alkalmazások/Hewlett-Packard/Eszköz segédprogramjai területen található **HP Setup Assistant** telepítősegéddel állíthatja a nyomtató a szoftverrel létesített kapcsolatát vezeték nélkülire.

A nyomtató megosztása több számítógéppel

Ha nyomtatóját már csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózathoz, és meg szeretné osztani ugyanazon hálózat más számítógépeivel, a számítógépekre telepítenie kell a nyomtatószoftvert. Ha a rendszer a szoftvertelepítés során kéri, válassza a **Hálózati (Ethernet/vezeték nélküli)** kapcsolatot, majd a képernyön megjelenő utasítások követésével fejezzé be a nyomtatószoftver telepítését.

Ha nem tudja csatlakoztatni a nyomtatót a hálózathoz...

- **Lehet, hogy a nyomtató vezeték nélküli rádiója ki van kapcsolva.** A nyomtató kijelzőjén nyomja meg a **Vezeték nélküli** gombot, és ha a **Nincs csatlakoztatva** felirat jelenik meg, érintse meg a **Bekapcsolás** lehetőséget.
- **Nyomtasson vezeték nélküli tesztjelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózatra.** Ennek lépései:
 1. A nyomtató kijelzőjének kezdőképernyójén érintse meg a jobbra mutató iránybillentyűt, majd a **Vezeték nélküli** ikont.
 2. A **Vezeték nélküli** menüből a lefelé mutató nyíl használatával válson a lehetőségek között, majd érintse meg a **Vezeték nélküli tesztjelentés nyomtatása** elemet.
 3. A Vezeték nélküli tesztjelentés nyomtatása automatikusan megtörténik.
 - A jelentés felső részén nézze meg, hogy a teszt során történt-e probléma.
 - Tekintse meg az összes elvégzett teszt **DIAGNOSZTIKA EREDMÉNYEI** című részét, valamint azt, hogy ezeken megfelelt-e a nyomtató.
 - A **JELENLEGI KONFIGURÁCIÓ** szakaszban keresse meg, hogy mi a neve (SSID azonosítója) annak a hálózatnak, amely a nyomtató kapcsolataként be van állítva.
- A **Hálózati diagnosztikai segédprogram (csak Windows rendszeren)** segít számos gyakori nyomtatási probléma megoldásában. Látogasson el a következő címe: www.hp.com/go/wirelessprinting címe a hálózati diagnosztikai segédeszköz letöltéséhez, majd futtassa azt.

Hálózati nyomtatás hibaellátása

Csatlakozási és biztonsági tippek

Ellenőrizze, és oldja meg az alábbi lehetséges feltételeket:

- Lehet, hogy a számítógép nincs a hálózathoz csatlakoztatva.** Győződjön meg arról, hogy a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a HP Photosmart készülék. Ha vezeték nélkül csatlakozik, lehetséges, hogy a számítógép véletlenül egy másik hálózathoz csatlakozott.
- Lehetséges, hogy a számítógép egy virtuális magánhálózathoz (Virtual Private Network, VPN) csatlakozik.** A telepítés folytatása előtt átmenetileg tiltsa le a VPN-t. A VPN kapcsolat egyenértékű azzal, mint ha a számítógép egy másik hálózaton lenne. Az otthoni hálózatra csatlakozó termék eléréséhez le kell csatlakoznia a VPN-hálózatról.
- Lehet, hogy egy biztonsági szoftver problémákat okoz.** A számítógépre telepített biztonsági szoftvereket úgy terveztek, hogy védjék a számítógépet az otthoni hálózaton kívülről érkező fenyegetések ellen. A biztonsági szoftvercsomagok különböző vírusirtó, kímprogram-elhárító, tűzfal és gyermekvédelmi alkalmazásokat tartalmazhatnak. A tűzfalak blokkolják az otthoni hálózatra csatlakoztatott eszközök közötti kommunikációt, és problémákat okozhatnak hálózati nyomtatás és lapolvasások, valamint más hasonló eszközök használatakor.

A következő problémákkal találkozhat:

- A nyomtatószoftver telepítése során a nyomtató nem található a hálózaton.
- Előfordulhat, hogy annak ellenére nem tud nyomtatni, hogy az előző nap még tudott.
- A nyomtató offline állapotot jelez a **Nyomtatók és faxok** mappában.
- A szoftver a „nincs csatlakoztatva” nyomtatóállapotot jeleníti meg, még akkor is, ha a nyomtató csatlakoztatva van a hálózathoz.
- Amennyiben All-in-One készülékkel rendelkezik, egyes funkciók – például a nyomtatás – működnek, de mások – például a beolvásás – nem.

Egy gyors hibaellátási lehetőség a tűzfal kikapcsolása, majd annak ellenőrzése, hogy a probléma ettől megoldódik-e. A következő egy alapvető útmutató a biztonsági szofterek használatához:

- Ha a tűzfal rendelkezik **megbízható zóna** beállítással, használja azt, amikor a számítógép az otthoni hálózatra csatlakozik.
- Tartsa naprakészen tűzfalat. Számos biztonsági szoftverfejlesztő biztosít az ismert problémákat elhárító frissítéseket.
- Ha a tűzfal rendelkezik olyan beállítással, amelynek hatására **nem jeleníti meg a figyelmeztető üzeneteket**, tiltsa le azt. A HP szoftver telepítése és a HP nyomtató használata során a tűzfalszoftver figyelmeztetéseket jeleníthet meg. Ajánlott minden figyelmeztetést eredményező HP szoftvert engedélyeznie. A figyelmeztetés felkínálhatja a következő lehetőségeket: **engedélyezés, jóváhagyás vagy blokkolás feloldása**. Emellett ha a figyelmeztető üzenet lehetőséget kínál a **művelet megjegyzésére vagy szabály létrehozására**, válassza ki azt. A tűzfal így tanulja meg, mi megbízható az otthoni hálózaton.

További információk

További termékinformációkat az elektronikus súgóból és az Olvass el! fájlban talál.

Megjegyzés: Ha nem telepítette az elektronikus súgót a HP Photosmart szoftverrel, a szoftver CD-jéről vagy a támogató webhelyről telepítheti az elektronikus súgót. A HP Photosmart szoftver CD-jéről való telepítéshez helyezze be a CD-t, majd indítsa el a szoftver telepítését. A támogatási webhelyről való telepítéshez látogassa meg a HP támogatási webhelyét a www.hp.com/support címen, majd töltse le a „Teljes szoftver és illesztőprogramok” szoftvert. Az ajánlott szoftvert megjelenítő képernyőn Windows esetén válassza a **HP Photosmart 5510 Series Súgó** lehetőséget, Mac esetén pedig a **HP Recommended Software** (HP által ajánlott szoftver) lehetőséget.

Az online súgóból információhoz juthat a nyomtató használatáról, a hibaellátásról, az értesítések ról, valamint a környezetvédelmi, szabályozási és támogatási információkról. Az Olvass el! fájl tartalmazza a HP ügyfélszolgálatának elérhetőségeit, az operációs rendszerrrel kapcsolatos követelményeket és a termékinformációk legutóbbi változatait.



Az online súgót telepíteni kell az Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozat és a megfelelőségre vonatkozó információk megtekintéséhez. Az online súgóból válassza a **Függelék > Műszaki információk > Hatósági nyilatkozatok > Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozat** lehetőséget. A termék Megfelelőségi nyilatkozata a következő webhelyen érhető el: www.hp.eu/certificates.

Windows

Az elektronikus súgót a telepítés után a következőképp érheti el:

Kattintson a **Start > Minden program > HP > HP Photosmart 5510 series > Súgó** lehetőségre.

Az Olvass el! fájl megkeresése

Helyezze be a szoftver CD lemezét, nyissa meg azt az asztalról, kattintson duplán a szoftver CD legfelső szintjén található ReadMe.chm fájira, majd válassza a kívánt nyelvű Olvass el! útmutatót.

Mac

Az elektronikus súgót a telepítés után a következőképp érheti el:

Mac OS X v10.5 és v10.6. Kattintson a **Súgó > Mac súgó** elemekre. A **Súgó megtekintése** menüből. A **Mac súgó** előugró menüből válassza a **HP Photosmart 5510 series** lehetőséget.

Az Olvass el! fájl megkeresése

Helyezze be a szoftver CD-jét, nyissa meg azt az asztalról, majd a fájl megkereséséhez nyissa meg a Readme mappát.

A HP nyomtatókra vonatkozó korlátozott jótállási nyilatkozat

HP termék	Korlátozott jótállás időtartama
Szoftver média	90 nap
Nyomtató	1 év
Nyomtató- vagy tintapatronok	A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott „jótállás vége” dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jótállás nem vonatkozik az újratölött, úrárkészített, felfrissített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermekre.
Nyomatőfejek (csak a felhasználó által cserélhető nyomatőfejű termékekre vonatkozik)	1 év
Tartozékok	1 év, ha nincs másképp szabályozva

A korlátozott jótállási kötelezettség terjedelme

1. A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi kezdetét.
2. Szoftverek esetében a HP által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy habantos működését.
3. A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:
 - a. Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 - b. A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - c. A termékjellemzőkben megadott paramétereikkel eltérően történő üzemelés;
 - d. Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használatt.
4. A HP nyomtató esetében a nem a HP-tól származó patronok vagy újratölött patronok használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem a HP-tól származó, illetve az újratölött patron vagy lejárta szavatosságú tintapatron használatakor tulajdoníthatja, a HP az adott hiba vagy sérülés javításáért a mindenkorunk munkaidját és anyagköltséget felszámolja.
5. Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicséri. Ha a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően ésszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszafizeti a vásárlónak.
6. A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezte mindenkorunk munkaidját és anyagköltséget a hibás termékkel.
7. Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább azonos a kicsereált termék működőképességével.
8. A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
9. A HP korlátozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatályba alá tartozó HP-terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződéseket bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vagy egy hivatalos importör végez.

B. A jótállás korlátozásai

A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYÉB KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELIT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

C. A felelőség korlátozásai

1. A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló kizárálagos jogorvoslati lehetőségei.
2. A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL – A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELÉVEL – A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEKA A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓTÁLLÁS, SEM SZERZŐDES ESETEN, MEG AKKOR SEM, HA A VASARLOT ELOZETESEN NEM TAJEKOZTATTAK EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSENEK LEHETŐSÉGRŐL.

D. Helyi jogszabályok

1. E nyilatkozat alapján az ügyfél az öt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államokonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országokonként változhatnak.
2. Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanak a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárási és korlátozássai nem alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is):
 - a. eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárási és korlátozási korlátozzák a vásárló törvénys jogait (például az Egyesült Királyságban);
 - b. más módon korlátozzák a gyártó kizáráskor és korlátozásokra vonatkozó lehetőségeit; vagy
 - c. az ügyfélnek további jótállási jogokat biztosítathatnak, meghatározzatják a beleértett jótállás időtartamát, amelyet a gyártó nem tudhat el, vagy elszárkózhatnak a beleértett jótállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
3. A JELEN NYILATKOZATBAN BENNOFOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MERTÉK KIVÉTELÉVEL, NEM ZÁRJÁKKI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott jótállási tájékoztatója

Kedves Vásárlói!

Ön csatolva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást.

A HP korlátozott jótállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnel értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályok által biztosított szavatossági és jótállási jogok. Az Ön kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jótállási nyilatkozata nem korlátozza.

Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webszolgáltatások

Mi az az ePrint?

A HP ePrint szolgáltatása biztonságos és egyszerű nyomtatást kínál – csupán egy e-mailt kell küldenie a nyomtató e-mail címére. Küldjön e-mailt és mellékleteket bármilyen, e-mail küldésére képes eszközről a nyomtató e-mail címére, amelyet a termék kezdeti beállításakor, a webszolgáltatások engedélyezésekor hozzárendelt, és a nyomtató az e-mailt és annak felismert mellékleteit is kinyomtatja.



- A HP ePrint a vírusok és egyéb kártekony tartalmak fenyegetésének csökkentése érdekében az ipari szabványoknak megfelelő levélszemétszűrőt biztosít, és az e-maileket és mellékleteiket csak nyomtatható formátumra alakítja.
- A nyomtatott anyag megjelenése kissé eltérhet az eredetitől. Ez az eredetileg használt betűtípusuktól és elrendezési beállításuktól függ.
- Az ePrint szolgáltatás nem előzheti meg a kifogásolható tartalmú vagy a szerző jogvédelem alá eső anyagok nyomtatását, de Ön növelheti a nyomtató biztonságát azzal, hogy megadja, kik küldhetnek nyomtatási feladatokat a nyomtató e-mail címére.

Az ePrint használatának első lépései

Az ePrint szolgáltatás használatához a nyomtatónak **internetkapcsolattal rendelkező aktív hálózatra kell csatlakoznia**. A kezdeti beállítás során, amikor választania kell, engedélyezze a webszolgáltatásokat:

1. A használati feltételek elfogadásához érintse meg az **Igen** lehetőséget.
2. Az automatikus frissítések engedélyezéséhez érintse meg az **Igen** lehetőséget.
3. A webszolgáltatások engedélyezéséhez érintse meg az **OK** lehetőséget. A kinyomtatott ePrint információs lap tartalmazza a nyomtató igénylási kódját.
4. Látogassa meg az ePrintCenter webhelyet a www.hpeprintcenter.com címen, és adja meg ezt az igénylási kódot egy HP ePrintCenter-fiók létrehozásához. Miután létrehozta ePrint-fiókját, a nyomtató kap egy, az ePrint szolgáltatással való nyomtatáshoz használható e-mail címet.

Az ePrint későbbi engedélyezéséhez:

1. Nyomja meg az **ePrint** gombot a webre csatlakozó nyomtató kijelzőjén.
2. Az erre vonatkozó kérdés megjelenésekor engedélyezze a webszolgáltatásokat.
3. Amikor a HP ePrintCenter webhelye megnyílik, hozzon létre egy fiókot, és rendeljen e-mail címet nyomtatójához.

Nyomtatás a webről – számítógép nélkül

A webre csatlakozó nyomtató vezérlőpultján érintse meg az **Alkalmazások** ikont, és az egész családnak nyomtathat tartalmakat.

- Nyomthat napírákat, jegyzetfüzeteket, rajzpapírt, kirakókat, képeslapokat, kivágós játékokat – és sok minden más!
- Az **Alkalmazások** menüből érintse meg az **És még több** elemet további alkalmazások a webről való hozzáadásához.
- Ehhez a szolgáltatáshoz ingyenes termékfrissítések tartoznak. Bizonyos funkciók engedélyezéséhez szükség lehet egyes frissítésekre.



Használja a HP ePrintCenter webhelyet

A HP ePrintCenter weboldalának használatával bővítheti és gazdagíthatja nyomtatási élményét, továbbá kezelheti ePrint-fiókját és alkalmazásait.



- Kezelheti az ePrint beállításait.
- Növelheti az ePrint biztonságát.
- Kezelheti az ePrint várólistáját, és figyelheti a nyomtatási feladatok állapotát.
- A webről további alkalmazásokat adhat hozzá.
- Támogatást érhet el a nyomtatóhoz.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART SERIA 5510 e-ALL-IN-ONE

Verificați conținutul cutiei.



* Nu este inclus cu toate modelele.


Începeți configurarea...

1 Despacetați imprimanta.



Îndepărtați toate foliile protectoare, benzile și materialul de ambalare.

2 Pornirea

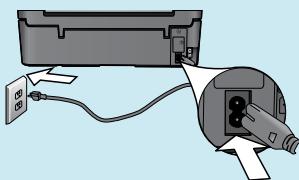

Conectați cablul de alimentare. Atingeți pentru a porni imprimanta.

Continuați configurarea și activați funcția ePrint pe afișajul imprimantei.

Animăriile și instrucțiunile de pe afișajul imprimantei vă vor ghida în toate etapele necesare pentru configurarea imprimantei.



Butoanele de pe panoul de control sunt aprinse numai când sunt disponibile.

Lipsește unitatea CD/DVD?

Pentru computerele fără unitate de CD/DVD, vizitați www.hp.com/support pentru a descărca și instala software-ul.

1 Început: Atingeți pentru a afișa ecranul inițial.

2 5 Butoane direcționale: Vă permit să navigați printre fotografii, aplicații și opțiunile de meniu.

3 Înapoi: Atingeți pentru a reveni la ecranul precedent.



4 Asistență: Atingeți pentru a rula aplicații și pentru a obține ajutor suplimentar.

6 Revocare: Atingeți pentru a opri operația în desfășurare.

Înregistrați-vă imprimanta


Obțineți alerte de service și asistență mai rapide prin înregistrare la www.register.hp.com.

Descoperiți HP Photosmart

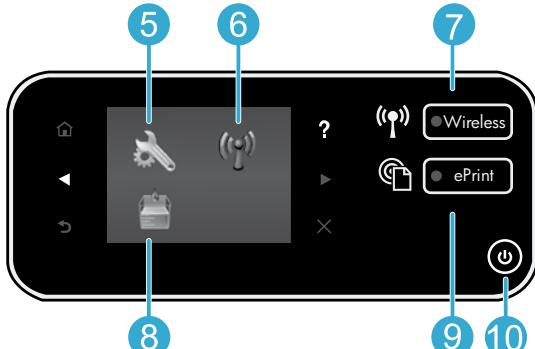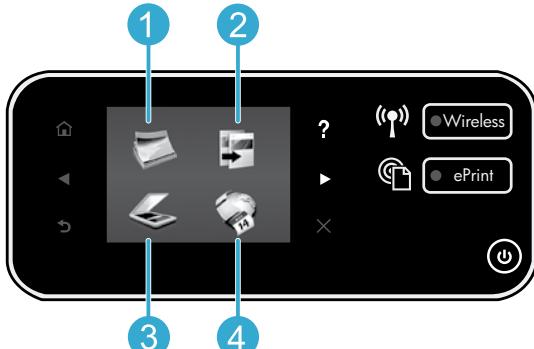

- 1 **Foto:** Afisează meniu Foto, în care puteți vizualiza, imprima și reimprima fotografii.
- 2 **Copiere:** Afisează meniu Copiere, în care puteți selecta un tip de copie sau puteți schimba setările de copiere.
- 3 **Scanare:** Afisează meniu Scanare, în care puteți scanări fotografii sau documente pe un computer sau un card de memorie conectat.
- 4 **Aplicații:** Oferă un mod rapid și ușor de a accesa și de a imprima informații de pe Web, cum ar fi hărți, pagini de colorat, jocuri puzzle și știri.
- 5 **Configurare:** Afisează meniu Configurare, în care puteți modifica preferințele și puteți utiliza instrumente pentru efectuarea funcțiilor de întreținere.

- 6 **Wireless:** Afisează meniu Wireless, unde puteți verifica starea conexiunii wireless și puteți modifica setările pentru conexiunea wireless.
- 7 **Indicatorul luminos și butonul pentru starea conexiunii wireless:** Lumina albastră continuă indică o conexiune wireless. Lumina intermitentă lentă indică starea activă a conexiunii wireless, însă imprimanta nu este conectată la nicio rețea. Lumina intermitentă rapidă indică o eroare a conexiunii wireless. Apăsați pe buton pentru a afișa starea conexiunii wireless, adresa IP, numele rețelei, și adresa hardware (MAC).
- 8 **Cerneală:** Arată nivelul de cerneală estimat pentru fiecare cartuș.
- 9 **Indicatorul luminos și butonul ePrint:** Lumina albă indică faptul că funcția ePrint este conectată. Apăsați pe buton pentru a afișa adresa de e-mail a imprimantei, starea funcției ePrint și caracteristica ePrint.
- 10 **Butonul Pornire**

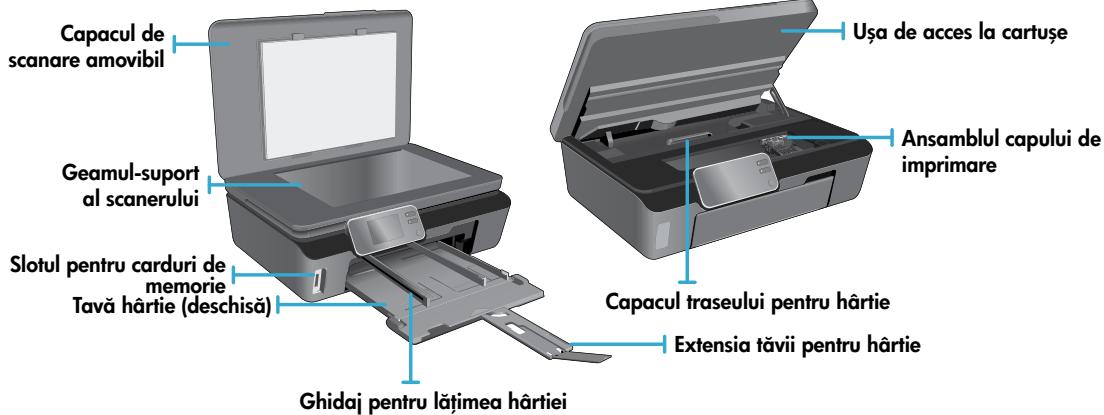

Specificații de alimentare

Notă: Utilizați această imprimantă numai cu cablul de alimentare furnizat de HP.

CQ191-60017

CQ191-60018

- Tensiune de intrare: 100 - 240 V c.a. (+/- 10%)
- Frecvență de intrare: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Tensiune de intrare: 200 - 240 V c.a. (+/- 10%)
- Frecvență de intrare: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Caracteristici și sugestii

Economică din punct de vedere al costurilor și energiei

- Rezervoarele de cerneală individuale vă permit să înlocuiți separat fiecare cartuș.
- Modul Economie energie și funcția de oprire automată sunt activate în mod implicit, reducând consumul de energie. Puteți modifica aceste setări din meniu **Configurare > Preferințe** de pe afișajul imprimantei.

Imprimarea fotografiilor și a documentelor

- Imprimați fotografii direct de pe un card de memorie la diferite dimensiuni și pe hârtii de diferite tipuri. Introduceți un card de memorie în slotul pentru carduri de memorie. Atingeți **Vizualizare și imprimare** pentru a parcurge și imprima fotografii de pe afișajul imprimantei. Utilizați meniu **Editare** pentru a roti o fotografie, decupa o fotografie sau activa sau dezactiva funcția **Retușare fotografie**.
- Imprimați documente și fotografii din software-ul de pe un computer conectat.
- Când primiți un mesaj de avertisment pentru nivel de cerneală scăzut, trebuie să aveți cartușe de schimb disponibile pentru a evita posibilele întârzieri în imprimare. Nu este nevoie să înlocuiți cartușele până când calitatea de imprimare nu devine inaceptabilă.
- Cerneala din cartușe este folosită în procesul de imprimare în mai multe moduri, inclusiv în procesul de initializare, care pregătește imprimanta și cartușele pentru imprimare și în procesul de întreținere a capului de imprimare, care menține duzele degajate și fluxul de cerneală uniform. În plus, o cantitate de cerneală reziduală este lăsată în cartuș după ce acesta este folosit. Pentru informații suplimentare, accesați: www.hp.com/go/inkusage.
- La instalarea unor cartușe noi, asigurați-vă că îndepărtați întâi benzile portocalii din plastic și apoi desfaceți prin răsucire capacul din plastic portocaliu.

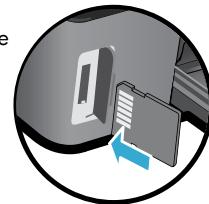


Copierea textului sau a documentelor combinate

- Faceți copii color, alb-negru sau în modul economic. Atingeți butonul **Setări** în ecranul **Copiere** pentru a seta dimensiunea hârtiei, tipul hârtiei, redimensionarea, specifică opțiunea Față-verso, modificarea calității, luminozitatea imaginii, marginile și îmbunătățirea copiilor.
- Încărcați originalul cu fața imprimată în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- Pentru originalele groase, precum paginile dintr-o carte, scoateți capacul. Încărcați originalul, cu fața imprimată în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport al scannerului. Dacă este posibil, așezați capacul peste originale pentru a obține un fundal alb.

Scanarea pe un computer sau card de memorie

- Pentru a scanări fotografii sau documente, atingeți **Scanare** din ecranul inițial pentru a începe o scanare:
 1. Încărcați originalul cu fața imprimată în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
 2. Selectați destinația atingând **Card de memorie** sau **Computer**.
 3. Pentru a scanări pe un computer, selectați computerul și apoi selectați un tip de scanare pentru a începe scanarea.
- În cazul în care computerul nu este listat, asigurați-vă că imprimanta este conectată la computer fie printr-o rețea wireless, fie printr-un cablu USB. Dacă imprimanta este conectată la computer printr-un cablu USB, puteți începe scanarea imediat de pe afișajul imprimantei. Dacă imprimanta este conectată la un computer cu sistem de operare Windows printr-o rețea wireless, trebuie să activați mai întâi scanarea wireless din software. Pentru aceasta:
 1. Pe computer, faceți clic pe **Start > Toate programele > HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**.
 2. În **Ațiuni Scaner**, faceți clic pe **Gestionare scanare la computer**.
- Pentru rezultate optimale la scanare, mențineți sticla și spatele capacului curate. Scannerul interpretează toate semnele și marcajele pe care le detectează ca parte a imaginii de scanat.
- Dacă dorîți să ajustați dimensiunea de scanare, tipul exemplarelor, rezoluția de scanare, tipul de fișier și alte setări, inițiați scanarea din software-ul imprimantei.

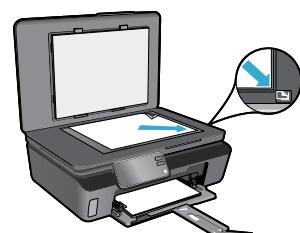

Configurare și depanare

Conecțare automată wireless (pentru computere conectate wireless la o rețea)

Conecțarea automată wireless va configura automat imprimanta cu setările rețelei wireless. Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei pentru a instala imprimanta și apoi introduceți CD-ul cu software-ul pentru imprimantă. Software-ul vă va ghida în procesul de instalare a software-ului. În cazul în care metoda Conecțare automată wireless nu funcționează pentru configurația sau sistemul dvs. de operare, software-ul vă va ghida prin altă metodă de instalare wireless. Pentru informații referitoare la instalarea wireless, vizitați site-ul Web al Centrului HP de imprimare wireless (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Dacă nu puteți imprima...

Verificați și rezolvați mesajele de eroare. Dacă tot nu puteți imprima, încercați următoarele în ordine:

Windows

Asigurați-vă că imprimanta dvs. HP Photosmart este setată ca imprimantă implicită și nu este deconectată de la rețea.

Pentru aceasta:

- În bara de activități din Windows, faceți clic pe **Start** (Pornire).
- Apoi, faceți clic pe:
 - Dispozitive și imprimante** (Windows 7®)
 - Imprimante** (Windows Vista®)
 - Panoul de control** și apoi faceți clic pe **Imprimante și faxuri** (Windows XP®)

Verificați dacă imprimanta dvs. are alăturat un marcaj de bifare într-un cerc. Dacă nu are marcajul, faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs. și selectați **Setare ca imprimantă implicită** din meniu.

Pentru a vă asigura că imprimanta dvs. nu este deconectată de la rețea, faceți clic dreapta pe pictograma ei și asigurați-vă că opțiunile **Utilizare imprimantă deconectată** și **Întrerupere imprimare nu sunt selectate**.

Dacă tot nu puteți imprima sau dacă nu se reușește instalarea software-ului imprimantei HP:

- Scoateți CD-ul din unitatea de CD a computerului și apoi deconectați imprimanta de la computer.
- Reporniți computerul.
- Dezactivați temporar software-ul paravan de protecție și închideți toate aplicațiile software antivirus.
- Introduceți CD-ul cu software al imprimantei în unitatea CD a computerului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul imprimantei. Nu conectați cablul USB până nu vi se solicită acest lucru.
- După terminarea instalării, reporniți computerul și toate programele de securitate pe care le-ați dezactivat sau le-ați închis.

Mac

Verificați coada de imprimare:

- În Preferințe sistem, faceți clic pe **Imprimare și fax**.
- Faceți clic pe butonul **Deschidere coadă de imprimare**.
- Faceți clic pe o lucrare de imprimare pentru a o selecta.
- Utilizați următoarele butoane pentru a gestiona lucrarea de imprimare:
 - Ștergere**: Revocă lucrarea de imprimare selectată.
 - Reluare**: Continuă o lucrare de imprimare întreruptă.
 - Dacă ați făcut schimbări, încercați să imprimați din nou.

Repornire și resetare:

- Reporniți computerul.
- Resetați imprimanta:
 - Opriri computerul și deconectați cablul de alimentare.
 - Așteptați un minut, apoi conectați la loc cablul de alimentare și porniți imprimanta.

Dacă tot nu puteți imprima, dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei HP.

Pentru a dezinstala software-ul:

- Deconectați imprimanta de la computer.
- Deschideți folderul Applications (Aplicații): Hewlett-Packard (Aplicații: Hewlett-Packard)
- Faceți dublu clic pe **Utilitar de dezinstalare HP**. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a instala software-ul:

- Introduceți CD-ul în unitatea de CD a computerului.
- Pe desktop, deschideți CD-ul și apoi faceți dublu clic pe **Aplicația de instalare HP**.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea și depanarea imprimantei în rețea

Obțineți ajutor din partea Centrului pentru imprimare wireless

Site-ul Web al Centrului HP pentru imprimare wireless (www.hp.com/go/wirelessprinting) este un ghid de referință online pentru instalarea rețelei rezidențiale și a imprimantei HP pentru imprimarea în rețea. Pe acest site Web, veți găsi informații care vă vor ajuta să efectuați următoarele acțiuni:

- Să creați propria rețea wireless.
- Să configurați imprimanta.
- Să reconfigurați sistemul.
- Să depanați instalarea, inclusiv prin utilizarea Utilitarului Windows de diagnosticare a rețelei.
- Să înțelegeți setările și informațiile pentru securitate și aplicații de tip paravan de protecție.

Treceți de la o conexiune USB la o conexiune de rețea wireless

Dacă v-ați configurat inițial imprimanta folosind o conexiune USB către computer, puteți schimba conexiunea cu o conexiune de rețea wireless urmând aceste etape.

Windows

Pentru a trece de la conexiunea USB la conexiunea wireless:

1. Pe computer, faceți clic pe **Start > Toate programele > HP > HP Photosmart 5510 series > Configurare și software imprimantă**.
2. Faceți clic pe **Trecere imprimantă conectată prin USB la wireless**. Păstrați cablul USB conectat până vi se solicită să îl deconectați.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Mac

Pentru a trece de la conexiunea USB la conexiunea wireless:

1. În panoul de control HP Photosmart, din ecranul inițial, atingeți butonul direcțional dreapta și apoi atingeți pictograma **Wireless**.
2. Atingeți **Expert pentru configurare wireless**.
3. Urmați pașii din Expertul pentru configurarea wireless pentru a conecta imprimanta.
4. Utilizați **Asistentul pentru configurare HP** din Aplicații/Hewlett-Packard/Utilitare dispozitiv pentru a modifica modul de conectare software a acestei imprimante la conexiune wireless.

Partajați imprimanta cu mai multe computere

Dacă aveți deja imprimanta conectată la o rețea wireless și doriți să o partajați cu celelalte computere conectate la aceeași rețea, trebuie să instalați software-ul imprimantei pe celelalte computere. În cursul instalării software-ului, selectați tipul de conectare **Rețea (Ethernet/Wireless)** când vi se solicită și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea software-ului imprimantei.

Dacă nu puteți conecta imprimanta la rețea...

- Este posibil ca emițătorul radio pentru conectare wireless să fie dezactivat. Pe afișajul imprimantei, apăsați pe butonul **Wireless**; dacă este afișată starea **Neconectat**, atingeți **Activare**.
- Imprimați un raport de test wireless pentru a verifica dacă imprimanta dvs. se află în rețea. Pentru aceasta:
 1. În ecranul inițial de pe afișajul imprimantei, atingeți butonul direcțional dreapta și apoi atingeți pictograma **Wireless**.
 2. În meniul **Wireless**, utilizați săgeata în jos pentru a derula opțiunile și apoi atingeți **Imprimare rapidă test wireless**.
 3. Raportul de test wireless este imprimat automat.
 - Verificați partea superioară a raportului pentru a vedea dacă au apărut erori în timpul testului.
 - Consultați secțiunea **REZULTATE DIAGNOSTICARE** pentru toate testele efectuate și aflați dacă imprimanta a confirmat sau nu.
 - Aflați care este Numele de rețea (SSID) la care este configurată în prezent imprimanta pentru conectare din secțiunea **CONFIGURAȚIE CURENTĂ**.
- Utilitarul de diagnosticare a rețelei (numai Windows) poate ajuta la rezolvarea mai multor probleme comune de imprimare în rețea. Vizitați: www.hp.com/go/wirelessprinting pentru a descărca Network Diagnostic Utility (Utilitarul de diagnosticare rețea), apoi rulați-l.

Depanarea imprimării în rețea

Sfaturi pentru conectare și securitate

Verificați și rezolvați următoarele situații posibile:

- Este posibil să nu fie conectat computerul la rețea.** Asigurați-vă că este conectat computerul la aceeași rețea la care este conectat echipamentul HP Photosmart. Dacă sunteți conectat wireless, de exemplu, este posibil să fie conectat computerul din greșală la o rețea a vecinului.
- Computerul poate fi conectat la o Rețea Privată Virtuală (VPN).** Dezactivați temporar rețeaua VPN înainte de a continua instalarea. Conectarea la o VPN este similară cu conectarea la o altă rețea; va trebui să deconectați VPN pentru a accesa produsul în rețeaua de reședință.
- Software-ul de securitate poate să vă creeze probleme.** Software-ul de securitate instalat pe computer este conceput să vă protejeze computerul împotriva amenințărilor venite din exteriorul rețelei dvs. de domiciliu. O suiată software de securitate poate conține diferite tipuri de software precum antivirus, anti-spyware, paravan de protecție și aplicații pentru protecția copiilor. Paravanele de protecție pot bloca comunicarea dintre dispozitivele conectate la rețeaua de reședință și pot crea probleme când se utilizează dispozitive precum imprimante și scanere de rețea.

Printre problemele pe care le puteți întâmpina se numără următoarele:

- Imprimanta nu se găsește în rețea când se instalează software-ul imprimantei.
- Subit, nu mai puteți imprima cu imprimanta, deși ati putut cu o zi înainte.
- Imprimanta arată că este OFFLINE în folderul **Imprimantă și faxuri**.
- Software-ul arată că starea imprimantei este „deconectată” cu toate că imprimanta este conectată la rețea.
- Dacă definiți o imprimantă All-in-One, unele funcții sunt disponibile, precum imprimarea, iar altele nu, precum scanarea.

O tehnică de depanare rapidă este să dezactivați paravanul de protecție și să verificați dacă problema dispără.

Lată câteva indicații de bază pentru utilizarea software-ului de securitate:

- Dacă paravanul de protecție are o setare numită **zonă de încredere**, utilizați-o atunci când computerul este conectat la rețeaua de domiciliu.
- Mențineți actualizat paravanul de protecție. Mulți furnizori de software de securitate oferă actualizări care corectează probleme cunoscute.
- Dacă paravanul de protecție are o setare pentru **a nu se afișa mesajele de alertă**, dezactivați-o. La instalarea software-ului HP și utilizarea imprimantei HP, este posibil să vizualizați mesaje de alertă din software-ul paravanului de protecție. Trebuie să permiteți orice software HP care determină o alertă. Mesajul de alertă poate furniza opțiuni pentru **acces, permisie sau deblocare**. De asemenea, dacă alerta are o opțiune de tipul **refine această acțiune sau creează o regulă pentru această selecție**, selectați-o. În acest fel, paravanul de protecție învăță ce prezintă încredere din rețeaua dvs. de domiciliu.

Unde se găsesc mai multe informații

Informații suplimentare despre produse pot fi găsite în secțiunea Ajutor în format electronic și în fișierul Readme.

Notă: Dacă nu ati instalat secțiunea Ajutor în format electronic împreună cu software-ul HP Photosmart, o puteți instala de pe CD-ul cu software sau de pe site-ul Web de asistență. Pentru a instala de pe CD-ul cu software-ul HP Photosmart, introduceți CD-ul și apoi porniți instalarea software-ului. Pentru a instala de pe site-ul Web de asistență, accesați site-ul Web de asistență HP www.hp.com/support și apoi descărcați software-ul „Drivere și software cu caracteristici complete”. În ecranul care prezintă software-ul recomandat, selectați **Ajutor HP Photosmart 5510 series** în Windows și **Software recomandat HP** pe Mac.

Aflați informații despre utilizarea imprimantei, caracteristici, depanare, notificări, mediu, reglementare și asistență din secțiunea Ajutor în format electronic. Fișierul Readme conține informații de contact pentru asistență HP, cerințe privind sistemul de operare și cele mai recente actualizări ale informațiilor despre produsul dvs.

Secțiunea Ajutor în format electronic trebuie instalată pentru a vizualiza declarația cu Notificarea de reglementare a Uniunii Europene și informații despre conformitate. În secțiunea Ajutor în format electronic, faceți clic pe **Anexă > Informații tehnice > Notificări despre reglementare > Notificare de reglementare a Uniunii Europene**. Declarația de conformitate pentru acest produs este disponibilă la următoarea adresă Web: www.hp.eu/certificates.



Windows

Pentru a localiza secțiunea Ajutor în format electronic după instalarea acestuia:

Faceți clic pe **Start > Toate programele > HP > HP Photosmart 5510 series > Ajutor**.

Găsirea fișierului Readme

Introduceți CD-ul cu software-ul, deschideți-l pe spațiul de lucru, faceți dublu clic pe fișierul ReadMe.chm aflat la nivelul zero al structurii de pe CD și apoi selectați ReadMe în limba dorită.

Mac

Pentru a localiza secțiunea Ajutor în format electronic după instalarea acestuia:

Mac OS X v10.5 și v10.6: Faceți clic pe **Ajutor > Ajutor Mac**. În **Vizualizare ajutor**. Alegeți **HP Photosmart 5510 series** din meniul pop-up **Ajutor**.

Găsirea fișierului Readme

Introduceți CD-ul cu software-ul, deschideți-l pe spațiul de lucru și apoi deschideți folderul Readme pentru a găsi fișierul.

Declarație de garanție limitată a imprimantei HP

Produs HP	Durata garanției limitate
Suportul software-ului	90 de zile
Imprimantă	1 an
Cartușe de imprimare sau cartușe de cerneală	Până la golirea de cerneală HP sau până la data de „sfârșit al garanției” care este imprimată pe cartuș, indiferent care dintre cele două cazuri apare mai întâi. Această garanție nu acoperă produsele cu cerneală HP care au fost reîncărcate, refăcute, remediate, utilizate în mod neadecvat sau care au fost desfăcute.
Capete de imprimare (se aplică numai la produsele cu capete de imprimare ce pot fi înlocuite de utilizatori)	1 an
Accesorii	1 an, dacă nu se specifică altfel

A. Domeniu garantiei limitate

- Hewlett-Packard (HP) garantează clientului utilizator final că produsele HP specificate mai sus nu vor prezenta defecte materiale sau de execuție pe durata specificată mai sus, durată care începe de la data achiziționării de către client.
- Pentru produsele software, garanția limitată HP se aplică numai pentru imposibilitatea de a se executa instrucțiunile de programare. HP nu garantează că funcționarea oricărui produs se va desfășura fără întârzieri sau fără erori.
- Garanția limitată HP acoperă numai acele defecte care apar în urma utilizării normale a produsului și nu acoperă oricare alte probleme, inclusiv cele rezultă din:
 - Întreținere incorectă sau modificare;
 - Software, suporturi, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau acceptate de HP;
 - Funcționare în afara specificațiilor pentru produs;
 - Modificare neautorizată sau utilizare necorespunzătoare.
- Pentru imprimantele HP, utilizarea unui cartuș care nu provine de la HP sau a unui cartuș reumplut nu afectează nici garanția pentru client, nici contractul de asistență HP cu clientul. Totuși, dacă funcționarea necorespunzătoare sau defectarea imprimantei se datorizează utilizării unui cartuș de cerneală care nu provine de la HP, care este reumplut sau care este expirat, HP va trata timpul său standard și materialele necesare pentru repararea imprimantei după acel eșec în funcționare sau acea defecțiune.
- Dacă în timpul perioadei de garanție HP primește o notificare despre un defect al oricărui produs care este acoperit de garanția HP, HP va repara sau va înlocui produsul defect, la alegerea făcută de HP.
- Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuască, după caz, un produs defect care este acoperit de garanția HP, HP va restituire prețul de achiziție al produsului, la un interval de timp rezonabil după notificarea defectului.
- HP nu are obligația să repare, să înlocuască sau să restituie prețul până când clientul nu returnează produsul la HP.
- Oricărui produs înlocuitor poate să fie nou sau ca și nou, cu condiția să aibă o funcționalitate cel puțin egală cu a produsului înlocuit.
- Produsele HP pot să conțină componente sau materiale recondiționate, cu performanțe echivalente cu ale celor noi.
- Declarația de garanție limitată HP este valabilă în toate țările/regiunile în care produsul specificat în garanția HP este distribuit de HP. Contractele pentru servicii suplimentare de garanție, cum ar fi service la sediul clientului, pot fi disponibile de la oricare dintre centre de service HP din țările/regiunile în care produsul este distribuit de HP sau de un importator autorizat.

B. Limitări ale garanției

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP SÌ NICI FURNIZORII SÀI TERȚI NU ASIGURĂ ALTE GARANȚII SAU CLAUZE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, LEGATE DE VANDABILITATE, DE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SÌ DE POTRIVIREA CU UN SCOP PARTICULAR.

C. Limitările răspunderii

- În limita permisă de legislația locală, remediiile din această Declarație de garanție sunt numai ale clientului și sunt exclusive.
- ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR STABILIȘTE SPECIAL MAI DEPARTE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, HP SÀI FURNIZORII SÀI TERȚI NU VOR FI ÎN NICI UN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE CU CARACTER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ACCIDENTAL SAU PE CALE DE CONSENCIȚĂ, INDIFERENT DACĂ SOLICITAREA ACESTORUA SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICARE ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU PE FAUTUL CĂ POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE A FOST ADUSĂ LA CUNOȘTINȚA HP SAU A FURNIZORILOR SÀI.

D. Legislația locală

- Această Declarație de garanție îi dă clientului drepturile legale specifice. Clientul poate să aibă și alte drepturi care diferă de la un stat la altul în Statele Unite, de la o provincie la alta în Canada și de la o țară la alta în alte părți ale lumii.
- În măsură în care această Declarație de garanție este incompatibilă cu legile locale, această Declarație de garanție se va considera modificată pentru a fi compatibilă cu legile locale. Sub asemenea legi locale, anumite negări și limitări din această Declarație de garanție este posibil să nu se aplique clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite, precum și în alte guvernoră din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada), sunt posibile:
 - Excluderea negărilor și limitărilor din această Declarație de garanție care limitează drepturile statutare ale unui client (de ex. în Marea Britanie);
 - În alte privințe se limitează posibilitatea unui producător de a impune asemenea negări sau limitări; sau
 - Acordarea unor drepturi suplimentare clientului, legate de garanție, precizarea duratei garanțiilor implicite pe care producătorul nu le poate nega sau precizarea limitărilor privind durata garanțiilor implicite.
- TERMENII DIN ACEASTA DECLARAȚIE DE GARANȚIE, ÎN LIMITA PERMISA DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRICȚIONEAZĂ SAU MODIFICA, SÌ SUNT SUPLIMENTARI FAȚĂ DE, DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APPLICABILE VÂNZĂRILOR DE PRODUSE HP CÂTRE CLIENTI.

Garanția producătorului HP

Stimulate Client,

Mai jos am inclus numele și adresa entității HP care este responsabilă cu îndeplinirea obligațiilor aferente Garanției producătorului HP în țara dvs.

Aveți drepturi legale suplimentare împotriva vânzătorului pe baza contractului de achiziție. Aceste drepturi nu sunt afectate de Garanția producătorului HP. Vă rugăm să contactați vânzătorul.

Hewlett-Packard România SRL
Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53,
Europe House Business Center, Et 3,
Sector 1, București

Română

Servicii Web

Ce este ePrint?

Serviciul ePrint de la HP oferă un mod sigur și ușor de a imprima prin trimitera unui mesaj de e-mail la adresa de e-mail a imprimantei. Trimiteți mesaje e-mail și atașări de la orice dispozitiv apt să trimită mesaje de e-mail la adresa de e-mail atribuită imprimantei în cursul configurației inițiale a produsului când ati activat opțiunea Servicii Web și atât mesajul de e-mail, cât și atașările recunoscute vor fi imprimate.



- HP ePrint oferă standardul din domeniu pentru filtrarea spamului și transformă mesajele de e-mail și atașările într-un format doar pentru imprimare, pentru a reduce amenințarea unui virus sau altui conținut periculos.
- Rezultatele imprimării pot arăta puțin diferit față de aspectul inițial, în funcție de opțiunile originale utilizate pentru fonturi și aranjarea în pagină.
- Serviciul ePrint nu poate împiedica imprimarea materialelor neplăcute sau protejate prin drepturi de autor, însă vă permite să securizați imprimanta prin specificarea surselor care pot trimite operații de imprimare la adresa de e-mail a imprimantei.


Informații de bază pentru lucrul cu ePrint

Pentru a utiliza ePrint, imprimanta trebuie să fie conectată la o rețea care să disponă de acces la Internet. În timpul configurației inițiale, activați funcția Servicii Web când vi se solicită:

1. Atingeți **Da** pentru a accepta termenii de utilizare.
2. Atingeți **Da** pentru a activa actualizarea automată.
3. Atingeți **OK** pentru a activa Servicii Web. Pagina informativă ePrint imprimată conține codul de revendicare a imprimantei.
4. Accesați ePrintCenter la adresa www.hpeprintcenter.com și introduceți acest cod de revendicare pentru a crea un cont la HP ePrintCenter. După crearea contului ePrint, imprimantei i se atribuie o adresă de e-mail care se utilizează pentru imprimarea cu ePrint.

Pentru a activa ePrint ulterior:


1. Apăsați pe butonul **ePrint** de pe afișajul imprimantei conectate la Web.
2. Activăți serviciile Web când vi se solicită acest lucru.
3. Pe site-ul Web HP ePrintCenter are se deschide pe computer, creați un cont și obțineți adresa de e-mail atribuită imprimantei.

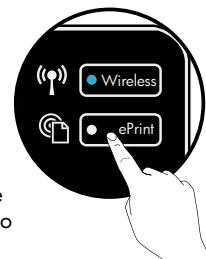

Imprimarea de pe Web fără computer

Având imprimanta conectată la Web, atingeți pictograma **Aplicații** de pe panoul de control pentru a imprima pagini pentru întreaga familie.

- Imprimări calendare, foi de agende și grafice, jocuri puzzle, cărți de vizită, schițe și multe altele!
- În meniul **Aplicații**, atingeți **Mai mult** pentru a adăuga mai multe aplicații de pe Web.
- Actualizări de produs gratuite sunt furnizate cu acest serviciu. Este posibil ca unele actualizări să fie obligatorii pentru activarea anumitor funcții.

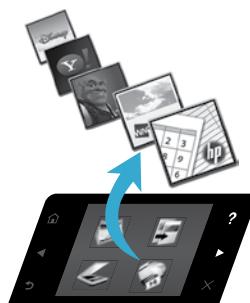

Utilizați site-ul Web HP ePrintCenter

Utilizați site-ul Web ePrintCenter al HP pentru a vă extinde și îmbogăți experiența de imprimare și pentru a vă administra aplicațiile și contul ePrint.



- Administrați setările ePrint.
- Îmbunătățiți securitatea pentru ePrint.
- Administrați coada ePrint și monitorizați starea operațiilor de imprimare.
- Adăugați aplicații de pe Web.
- Obțineți asistență pentru imprimantă.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES


Skontrolujte obsah škatule.



* Nedodáva sa so všetkými modelmi.


Začnite s inštaláciou...

1 Vybal'te tlačiareň

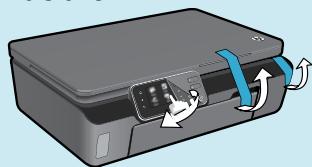

Odstráňte ochrannú fóliu, všetku pásku a baliaci materiál.

2 Zapnite tlačiareň

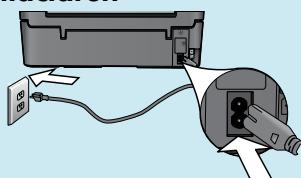

Pripojte napájacie kábel. Dotykom tlačidla zapnite tlačiareň.

Pokračujte s inštaláciou a na displeji tlačiarne aktivujte službu ePrint.

Animácie a pokyny na displeji tlačiarne vás budú sprevádzať všetkými krokmi potrebnými na dokončenie inštalácie tlačiarne.



Tlačidlá na ovládacom paneli svietia, len keď sú k dispozícii.

1 Domov: Dotykom zobrazíte úvodnú obrazovku.

2 Smerové tlačidlá: Dotykom môžete prechádzať v zozname fotografií, aplikácií a možnosti ponuky.

3 Späť: Dotykom sa vrárite na predchádzajúcu obrazovku.

4 Pomocník: Dotykom spustíte animácie a získate ďalšiu pomoc.

5 Zrušiť: Dotykom zastavíte momentálne prebiehajúcu úlohu.


Nemáte jednotku CD/DVD?

V prípade počítačov bez jednotky CD/DVD prejdite na adresu www.hp.com/support a prevezmite a nainštalujte softvér.

Registrácia tlačiarne

Získejte rýchlejšie servisné a podporné upozornenia zaregistrovaním na adrese www.register.hp.com.

Oboznámenie sa s tlačiarňou HP Photosmart

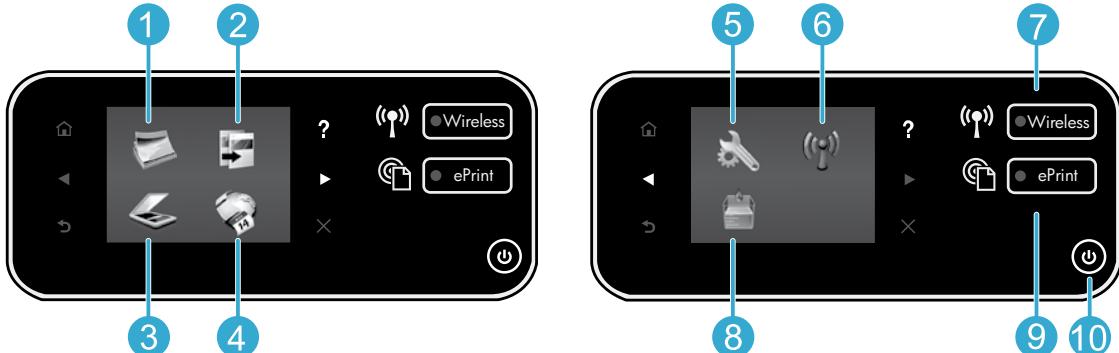

- 1** **Fotografia:** Zobrazí menu Fotografia, v ktorom môžete prezerať, tlačiť alebo znova tlačiť fotografie.
- 2** **Kopírovať:** Zobrazí menu Kopírovanie, v ktorom môžete vybrať typ kopie alebo zmeniť nastavenia kopírovania.
- 3** **Skenovať:** Zobrazí menu Skenovanie, v ktorom môžete skenovať fotografie alebo dokumenty do pripojeného počítača alebo na pamäťovú kartu.
- 4** **Aplikácie:** Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k informáciám z webu, ako sú napríklad mapy, maľovanky, skladačky a omnoho viac, ako aj k ich tlači.
- 5** **Nastavenie:** Zobrazí menu Nastavenie, v ktorom môžete zmeniť predvolby a použiť nástroje na vykonanie funkcií údržby.

- 6** **Bezdrôtové:** Zobrazí menu Bezdrôtové pripojenie, v ktorom môžete zistiť stav bezdrôtového pripojenia a meniť jeho nastavenia.
- 7** **Tlačidlo a indikátor stavu bezdrôtového pripojenia:** Neblikajúci indikátor modrej farby signalizuje bezdrôtové pripojenie. Indikátor, ktorý pomaly bliká, signalizuje, že bezdrôtové pripojenie je zapnuté, ale tlačiareň nie je pripojená k sieti. Rýchlo blikajúci indikátor signalizuje chybu bezdrôtového pripojenia. Slačením tohto tlačidla sa zobrazí stav bezdrôtového pripojenia, adresa IP, názov siete, a adresa hardvéru (MAC).
- 8** **Atrament:** Zobrazí odhadovanú úroveň atramentu pre každú kazetu.
- 9** **Tlačidlo a indikátor služby ePrint:** Biela farba indikátora signalizuje, že služba ePrint je pripojená. Slačením tohto tlačidla sa zobrazí e-mailová adresa tlačiarne, stav a funkcia služby ePrint.
- 10** **Tlačidlo napájania**



Špecifikácie napájania

Poznámka: Túto tlačiareň používajte len s napájacím káblom dodaným spoločnosťou HP.

CQ191-60017

CQ191-60018

- Vstupné napätie: 100 – 240 V pri str. prúde (+/- 10 %)
- Vstupná frekvencia: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Vstupné napätie: 200 – 240 V pri str. prúde (+/- 10 %)
- Vstupná frekvencia: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Funkcie a tipy

Ekonomická spotreba a šetrenie energie

- Jednotlivé atramentové nádržky umožňujú vymeniť každú kazetu osobitne.
- Úsporný režim a funkcia automatického vypínania sú v predvolenom nastavení zapnuté s cieľom znižiť spotrebu energie. Tieto nastavenia môžete zmeniť v menu **Nastavenie > Predvolby** na displeji tlačiarne.

Tlač fotografií a dokumentov

- Tlačte fotografie priamo z pamäťovej karty v rozličných veľkostiach a na rozličné papiere. Stačí vložiť pamäťovú kartu do zásuvky pre pamäťovú kartu. Dotykom položky **Zobrazit a tlačiť** môžete prehľadávať a tlačiť fotografie z displeja tlačiarne. Pomocou menu **Upraviť** otočte alebo orežte fotografiu, prípadne zapnite alebo vypnite funkciu **Fotokorekcia**.
- Tlačte dokumenty a fotografie zo softvéru v pripojenom počítači.
- Ak sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na nízku úroveň atramentu, zvážte zakúpenie náhradných kaziet, aby sa zabránilo možným oneskoreniam pri tlači. Atramentové kazety nemusíte vymieňať, kým sa nezhorší kvalita tlače na neprijaťelnú úroveň.
- Atrament z kaziet sa v procese tlače používa niekoľkými spôsobmi, a to aj v procese inicializácie, ktorý slúži na prípravu tlačiarne a kaziet na tlač, a pri údržbe tlačových hláv, ktorá slúži na zachovanie čistoty tlačových dýz a na zaručenie plynulého prie toku atramentu. Okrem toho zostane v kazete po jej spotrebovaní určité zvyškové množstvo atramentu. Ďalšie informácie získate na adrese: www.hp.com/go/inkusage.
- Počas inštalácie nových kaziet nezabudnite najprv odstrániť oranžové umelohmotné uško a potom strhnúť oranžový umelohmotný vrchnák.

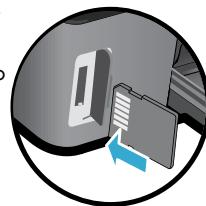


Kopírovanie textu alebo zmiešaných dokumentov

- Vytvárajte farebné, čiernobiele alebo ekonomické kopie. Dotykom tlačidla **Nastavenia** na obrazovke **Kopírovať** nastavte veľkosť a druh papiera, zadajte možnosť obojstrannej tlače, zmeňte veľkosť alebo kvalitu, zosvetlite alebo stmavte obrázky, zmeňte okraje alebo zvýraznenie kópií.
- Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky stranou určenou na tlač smerom nadol.
- V prípade hrubých originálov, ako je napríklad stránka v knihe, zdvihnite veko. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky stranou určenou na tlač smerom nadol. Ak je to možné, položte veko na originál, aby poskytovalo biele pozadie.

Skenovanie do počítača alebo na pamäťovú kartu

- Ak chcete skenovať fotografie alebo dokumenty, dotykom položky **Skenovať** na úvodnej obrazovke spustite skenovanie:
 1. Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky stranou určenou na tlač smerom nadol.
 2. Dotykom položky **Pamäťová karta** alebo **Počítač** vyberte cieľové umiestnenie.
 3. Ak chcete skenovať do počítača, vyberte počítač a potom výberom typu skenovania spustite skenovanie.
- Ak počítač nie je uvedený v zozname, skontrolujte, či je pripojený k tlačiarne, a to buď prostredníctvom bezdrôtovej siete, alebo kábla USB. Ak je počítač pripojený k tlačiarne pomocou kábla USB, skenovanie môžete spustiť ihned z displeja tlačiarne. Ak je tlačiareň pripojená k počítaču so systémom Windows pomocou bezdrôtovej siete, musíte v softvéri najprv povoliť funkciu bezdrôtového skenovania. Postup:
 1. V počítači kliknite na ponuku **Start > Všetky programy > HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**.
 2. V časti **Akcie skenera** kliknite na položku **Správa skenovania do počítača**.
- Sklenenú podložku a zadnú časť veka udržiavajte v čistote, aby sa dosiahli najlepšie výsledky skenovania. Skener interpretuje všetky zistené nečistoty alebo značky ako súčasť skenovaného obrázka.
- Ak chcete upraviť veľkosť aj rozlíšenie naskenovaného obrázka, typ výstupu aj súboru a iné nastavenia, spustite skenovanie zo softvéru tlačiarne.

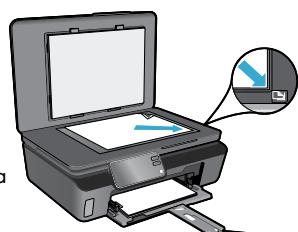

Slovenčina

Inštalácia a riešenie problémov

Automatické bezdrôtové pripojenie (v prípade počítačov bezdrôtovo pripojených k sieti)

Funkcia automatického bezdrôtového pripojenia automaticky nakonfiguruje v tlačiarne nastavenia bezdrôtovej siete. Postupujte podľa pokynov na displeji tlačiarne, nainštalujte hardvérske tlačiarne a potom vložte disk CD so softvérom tlačiarne. Softvér vás prevedie inštaláciu softvéru. Ak sa metóda automatického bezdrôtového pripojenia nevzťahuje na vašu konfiguráciu ani operačný systém, softvér vás prevedie inou metódou inštalácie bezdrôtového pripojenia. Ďalšie informácie o inštalácii bezdrôtového pripojenia získate na webovej lokalite HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Ak sa nedá tlačiť...

Skontrolujte chybové hlásenia a vyriešte ich. Ak stále nemôžete tlačiť, skúste vykonať tieto kroky v uvedenom poradí:

Windows

Skontrolujte, či je tlačiareň HP Photosmart nastavená ako predvolená tlačiareň a nie je offline.

Postup:

- Na paneli úloh systému Windows kliknite na ponuku **Start**.
- Potom kliknite na položku:
 - Zariadenia a tlačiarne** (Windows 7®)
 - Tlačiarne** (Windows Vista®)
 - Ovládaci panel** a potom kliknite na položku **Tlačiarne a faxy** (Windows XP®)

Vyhľadajte svoju tlačiareň a skontrolujte, či je vedľa nej v krúžku značka začiarknutia. Ak nie je, kliknite pravým tlačidlom na ikonu tlačiarne a v menu vyberte položku **Nastaviť ako predvolenú tlačiareň**.

Ak chcete skontrolovať, či tlačiareň nie je v režime offline, kliknite pravým tlačidlom na ikonu tlačiarne a skontrolujte, či možnosti **Použiť tlačiareň v režime offline** a **Pozastaviť tlač nie sú** začiarknuté.

Ak stále nemôžete tlačiť alebo ak inštalácia softvéru tlačiarne HP zlyhalo:

- Vyberte disk CD z jednotky CD počítača a potom odpojte kábel tlačiarne od počítača.
- Reštartujte počítač.
- Dočasne vypnite softvérovú bránu firewall a ukončite antivírusový softvér.
- Do jednotky CD počítača vložte disk CD so softvérom tlačiarne a pri inštalácii softvéru tlačiarne postupujte podľa pokynov na obrazovke. Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva.
- Po dokončení inštalácie reštartujte počítač a všetok bezpečnostný softvér, ktorý ste zakázali alebo ukončili.

Mac

Skontrolujte tlačový front:

- V okne System Preferences (Predvolby systému) kliknite na položku **Print & Fax** (Tlač a fax).
- Kliknite na tlačidlo **Open Print Queue** (Otvorí tlačový front).
- Kliknutím na tlačovú úlohu ju vyberte.
- Na správu tlačových úloh použite tieto tlačidlá:
 - Delete** (Odstrániť): Zrušenie vybranej tlačovej úlohy.
 - Resume** (Pokračovať): Spusťenie pozastavenej tlačovej úlohy.
 - Ak ste vykonali nejaké zmeny, skúste tlačiť znova.

Reštart a obnovenie:

- Reštartujte počítač.
- Obnovte tlačiareň:
 - Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel.
 - Minútu počkajte, potom opäť pripojte napájací kábel a zapnite tlačiareň.

Ak stále nemôžete tlačiť, odinštalujte softvér tlačiarne HP a znova ho nainštalujte.

Postup odinštalovania softvéru:

- Odpojte tlačiareň od počítača.
- Otvorte priečinok Applications: Hewlett-Packard.
- Dvakrát kliknite na súbor **HP Uninstaller** (Program odinštalovania HP). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Postup inštalácie softvéru:

- Vložte disk CD do jednotky CD počítača.
- Na pracovnej ploche otvorte disk CD a potom dvakrát kliknite na súbor **HP Installer** (Inštalátor HP).
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie tlačiarne pripojenej k sieti a riešenie problémov

Získanie pomoci z lokality Wireless Printing Center

Webová lokalita HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) slúži ako referenčná príručka online, ktorá vám pomôže nastaviť domácu sieť a tlačiareň HP na bezdrôtovú tlač. Na tejto webovej lokalite nájdete informácie, ktoré vám pomôžu s týmito úlohami:

- Príprava bezdrôtovej siete.
- Inštalácia tlačiarne.
- Rekonfigurácia systému.
- Riešenie problémov s inštaláciou vrátane použitia pomôcky na diagnostiku siete Windows Network Diagnostic Utility.
- Informácie o bránach firewall, bezpečnostné informácie a nastavenia.

Zmena z pripojenia USB na pripojenie k bezdrôtovej sieti

Ak na začiatku nainštalujete tlačiareň použitím pripojenia USB k počítaču, toto pripojenie môžete prepnúť na pripojenie k bezdrôtovej sieti vykonaním nasledujúcich krokov.

Windows

Postup zmeny z pripojenia USB na bezdrôtové pripojenie:

1. V počítači kliknite na ponuku **Štart > Všetky programy > HP > HP Photosmart 5510 series > Inštalácia tlačiarne a softvéru.**
2. Kliknite na položku **Konvertovať tlačiareň pripojenú pomocou kábla USB na bezdrôtovú tlačiareň.** Kábel USB nechajte pripojený, až kým sa nezobrazí výzva na jeho odpojenie.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Mac

Postup zmeny z pripojenia USB na bezdrôtové pripojenie:

1. Na ovládacom paneli tlačiarne HP Photosmart sa na úvodnej obrazovke dotknite pravého smerového tlačidla a potom sa dotknite ikony **Wireless** (Bezdrôtové).
2. Dotknite sa položky **Wireless Setup Wizard** (Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete).
3. Podľa krokov v Sprievodcovi nastavením bezdrôtovej siete pripojte tlačiareň.
4. Pomocou aplikácie **HP Setup Assistant** v priečinku Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Aplikácie/Hewlett-Packard/Pomôcky zariadenia) zmenťte softvérové pripojenie tejto tlačiarne na bezdrôtové.

Zdieľanie tlačiarne s viacerými počítačmi

Ak je už vaša tlačiareň pripojená k bezdrôtovej sieti a chcete ju zdieľať s ďalšími počítačmi pripojenými k tej istej sieti, musíte v týchto počítačoch nainštalovať softvér tlačiarne. Počas inštalácie softvéru vyberte po zobrazení výzvy položku **Sieťové pripojenie (Ethernet/bezdrôtové)** a potom podľa pokynov na obrazovke dokončíte inštaláciu softvéru tlačiarne.

Ak nemôžete pripojiť tlačiareň k sieti...

- **Bezdrôtové rádio tlačiarne je pravdepodobne vypnuté.** Na displeji tlačiarne siлаčte tlačidlo **Bezdrôtové**. Ak sa zobrazí stav **Nepripojené**, dotknite sa položky **Zapnúť**.
- **Vytlačte správu o teste bezdrôtovej siete a skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k sieti.** Postup:
 1. Na úvodnej obrazovke sa na displeji tlačiarne dotknite pravého smerového tlačidla a potom sa dotknite ikony **Bezdrôtové**.
 2. V menu **Bezdrôtové** sa pomocou šípky nadol presúvajte medzi možnosťami a potom sa dotknite položky **Tlačíť správu o teste bezdrôtovej siete**.
 3. Automaticky sa vytlačí správa o teste bezdrôtovej siete.
 - V hornej časti správy skontrolujte, či niečo nezlyhalo počas testu.
 - V časti **VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY** sú uvedené všetky vykonané testy, ako aj to, či nimi tlačiareň úspešne prešla.
 - V časti **AKTUÁLNA KONFIGURÁCIA** vyhľadajte názov siete (SSID), ku ktorej je tlačiareň v rámci konfigurácie momentálne pripojená.
- Pomôcka na diagnostiku siete **Network Diagnostic Utility (len v systéme Windows)** pomáha vyriešiť mnohé bežné problémy s tlačou cez sieť. Prejdite na adresu www.hp.com/go/wirelessprinting, prevezmite pomôcku Network Diagnostic Utility a potom ju spustite.

Riešenie problémov s tlačou prostredníctvom siete

Tipy týkajúce sa pripojenia a bezpečnosti

Skontrolujte a vyriešte nasledujúce možné stavy:

- Počítač možno nie je pripojený k sieti.** Skontrolujte, či je počítač pripojený k rovnakej sieti ako tlačiareň HP Photosmart. Ak používate napríklad bezdrôtové pripojenie, je možné, že počítač je mylom pripojený k sieti vášho suseda.
- Počítač je možno pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN).** Skôr ako budete pokračovať v inštalácii, dočasne vypnite sieť VPN. Pripojenie k sieti VPN je ako pripojenie k inej sieti. Budete sa musieť odpojiť od siete VPN, aby ste získali prístup k zariadeniu cez domovskú sieť.
- Problém môže spôsobovať bezpečnostný softvér.** Bezpečnostný softvér nainštalovaný v počítači má chrániť počítač pred hrozbami, ktoré môžu prichádzať mimo domovskej siete. Balík bezpečnostného softvéru môže obsahovať rôzne typy softvéru, ako napríklad antivírus, antispyware, bránu firewall a aplikácie na ochranu detí. Brány firewall môžu blokovať komunikáciu medzi zariadeniami pripojenými k domovskej sieti a môžu spôsobovať problémy pri používaní zariadení, ako sú napr. sieťové tlačiarne a skenery.

Môžu sa vyskytnúť tieto problémy:

- Pri inštalácii softvéru tlačiarne sa tlačiareň nedá nájsť v sieti.
- Náhle sa nedá tlačiť na tlačiarne, aj keď deň predtým to ešte išlo.
- Tlačiareň v priečinku **Tlačiarne a faxy** zobrazuje, že je OFFLINE.
- Softvér zobrazuje, že tlačiareň je odpojená, aj keď tlačiareň je pripojená k sieti.
- Ak máte zariadenie All-in-One, niektoré funkcie fungujú, ako napríklad tlač, a iné nie, ako napríklad skenovanie.

Problém môžete rýchlym spôsobom vyriešiť tak, že vypnete bránu firewall a skontrolujete, či sa problém odstránil.

Základné pravidlá používania bezpečnostného softvéru:

- Ak má brána firewall nastavenie **dôveryhodnej zóny**, použite ho, keď je počítač pripojený k domácej sieti.
- Bránu firewall pravidelne aktualizujte. Mnohí výrobcovia bezpečnostného softvéru poskytujú aktualizácie, ktoré opravujú známe problémy.
- Ak má brána firewall nastavenie **nezobrazovať správy s upozornením**, malí by ste ho vypnúť. Pri inštalácii softvéru HP a používaní tlačiarne HP môže brána firewall zobrazovať správy s upozorneniami. Povolte všetok softvér od spoločnosti HP, ktorý spôsobuje upozornenie. Správa s upozornením môže obsahovať možnosti na **povolenie, súhlas alebo odblokovanie**. Ak upozornenie obsahuje možnosť **zapamätať si túto akciu alebo vytvoriť pravidlo pre túto akciu**, nezabudnite ju vybrať. Takýmto spôsobom sa brána firewall naučí, čo je vo vašej domovskej sieti dôveryhodné.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o tomto produkте nájdete v elektronickom Pomocníku a v súbore Readme.

Poznámka: Ak ste so softvodom HP Photosmart nenašťalovali elektronického Pomocníka, môžete ho nainštalovať z disku CD so softvodom alebo z webovej lokality technickej podpory. Ak chcete inštalovať z disku CD so softvodom HP Photosmart, vložte tento disk CD a potom spusťte inštaláciu softvéru. Ak chcete inštalovať z webovej lokality technickej podpory spoločnosti HP, prejdite na adresu www.hp.com/support a potom prevezmite softvér Full Feature Software and Drivers (Softvér a ovládače so všetkými funkciami). Na obrazovke s odporúčaným softvodom vyberte položku **HP Photosmart 5510 series Help** (Pomocník počítačov radu HP Photosmart 5510) pre systém Windows a položku **HP Recommended Software** (Odporúčaný softvér spoločnosťou HP) pre systém Mac.

Vďaka elektronickému Pomocníku môžete získať informácie o používaní tlačiarne, riešenie problémov, upozornenia, environmentálne a regulačné informácie, ako aj informácie o technickej podpore. Súbor Readme obsahuje kontaktné údaje oddelení technickej podpory spoločnosti HP, požiadavky na operačný systém a najaktuálnejšie informácie o tomto zariadení.

 Elektronický Pomocník musí byť nainštalovaný, aby bolo možné zobraziť Regulačné upozornenie pre krajiny Európskej únie aj informácie o zhode. V elektronickom Pomocníku kliknite na položku **Príloha > Technické informácie > Regulačné upozornenia > Regulačné upozornenie pre krajiny Európskej únie**. Vyhlásenie o zhode pre toto zariadenie je k dispozícii na webovej adrese: www.hp.eu/certificates.

Windows

Vyhľadanie elektronického pomocníka po jeho inštalácii:

Kliknite na ponuku **Štart > Všetky programy > HP > HP Photosmart 5510 series > Pomocník**.

Vyhľadanie súboru Readme

Vložte disk CD so softvodom, otvorte ho na pracovnej ploche, dvakrát kliknite na súbor ReadMe.chm umiestnený v hornej časti okna disku CD so softvodom a potom vyberte súbor ReadMe vo svojom jazyku.

Mac

Vyhľadanie elektronického pomocníka po jeho inštalácii:

Mac OS X v10.5 a v10.6: Kliknite na položku **Help (Pomocník) > Mac Help (Pomocník pre systém Mac)** v okne **Help Viewer** (Zobrazovač Pomocníka).

V kontextovej ponuke **Mac Help (Pomocník pre systém Mac)** vyberte položku **HP Photosmart 5510 series**.

Vyhľadanie súboru Readme

Vložte disk CD so softvodom, otvorte ho na pracovnej ploche a potom otvorte priečinok Readme, v ktorom vyhľadajte požadovaný súbor.

Vyhľásenie o obmedzenej záruke na tlačiareň HP

Výrobok značky HP	Trvanie obmedzenej záruky
Médiá so softvérom	90 dní
Tlačiareň	1 rok
Tlačové alebo atramentové kazety	Do spotrebovania atramentu HP alebo dátumu „skončenia záručnej lehoty“ vyláčeného na kazete, pričom pláť skôrsia z týchto udalostí. Táto záruka sa nevzťahuje na atramentové produkty značky HP, ktoré boli opäťovne naplnené, prerobené, renovované, nesprávne používané alebo neodborne otvorené.
Tlačové hlavy (týka sa iba výrobkov s tlačovými hlavami, ktoré sú vymieňať sami zákazníci)	1 rok
Doplnky	1 rok (ak nie je uvedené inak)

A. Rozsah obmedzenej záruky

- Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje konečnému používateľovi, že vyššie uvedené produkty značky HP nebudú mať žiadne materiálové ani vyrobné vady počas obdobia uvedeného viac ako skončenie dátumu zakúpenia produktu zákazníkom.
- Pre softvérové produkty platí obmedzená záruka spoločnosti HP len na zlyhanie pri vykonaní programových príkazov. Spoločnosť HP nezarúčuje, že ľubovoľný produkt bude pracovať nepretržite alebo bezchybne.
- Obmedzená záruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom používaní produktu, a nevzťahuje sa na žiadne iné problémy, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku:
 - nesprávnej údržby alebo úpravy;
 - používania softvéru, médií, súčiastok alebo spotrebenného tovaru, ktoré nedodala spoločnosť HP a pre ktoré neposkytuje podporu;
 - prevádzky nevyhovujúcej špecifikácií produktu;
 - neoprávnených úprav alebo zneužitia.
- Pri tlačiarenských produktoch značky HP nemá používať kazety, ktoré nevyrobila spoločnosť HP, alebo opäťovne naplnenej kazety žiadny vplyv ani na záruku pre zákazníka, ani na zmluvu o podpore spoločnosti HP uzavretú so zákazníkom. Ak však zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne súvisí s použitím náplne iného výrobcu ako spoločnosti HP, opäťovne naplnenej atramentovej kazety alebo atramentovej kazety s uplynutou zárukou, spoločnosť HP si účtuje štandardné poplatky za strávený čas a materiál dodaný v súvislosti s odstraňovaním konkrétnej chyby alebo poškodenia tlačiarne.
- Ak spoločnosť HP dostane počas príslušnej záručnej lehoty oznámenie o chybe ľubovoľného produktu, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP buď opraví, alebo vymeni produkt, a to podľa uváženia spoločnosti HP.
- Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť alebo vymeniť chybny produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP v primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu cenu daného produktu.
- Spoločnosť HP nie je povinná opraviť či vymeniť produkt alebo vrátiť zaň peniaze, kým zákazník nevráti chybny produkt spoločnosti HP.
- Ľubovoľný náhradný produkt môže byť buď nový alebo ako nový za predpokladu, že jeho funkčnosť je prinajmenšom totálnej s funkčnosťou nahradzovaného produktu.
- Produkty značky HP môžu obsahovať upravené časti, súčasti alebo materiály z hľadiska výkonu rovnocenné s novými.
- Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine, v ktorej je predmetný produkt HP distribuovaný spoločnosťou HP. Zmluvy na ďalšie záručné služby, ako napríklad servis u zákazníka, možno získať v každom autorizovanom stredisku služieb spoločnosti HP v krajinách, kde je produkt distribuovaný spoločnosťou HP alebo autorizovaným dovozcom.

B. Obmedzenia záruky

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VÝHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL.

C. Obmedzenia zodpovednosti

- V rozsahu povolenom miestnom legislatívou sú práva na nápravu udelené v tomto záručnom vyhlásení jedinými a výlučnými právami na nápravu zákazníka.
- V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV ŠPECIFICKÝ UVEDENÝCH V TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENI, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁSTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZAKLADE ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO INÉJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKOD.

D. Miestna legislativa

- Toto záručné vyhlásenie udefinuje zákazníkovi konkrétné zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa menia podľa jednotlivých štátov USA, podľa jednotlivých provincii v Kanade a podľa jednotlivých krajín kdekolvek inde na svete.
- V takom rozsahu, v akom by bolo toto záručné vyhlásenie v rozpore s miestnou legislatívou, bude sa mať za to, že toto záručné vyhlásenie bude upravené tak, aby bolo v súlade s danou miestnou legislatívou. Podľa takejto miestnej legislatívy niektoré odmiennutia a obmedzenia tohto záručného vyhlásenia nemusia pre zákazníka platiť. Napr. niektoré štaty v USA ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane provincii v Kanade), môžu:
 - vylúčiť odmiernutia a obmedzenia v tomto záručnom vyhlásení z obmedzenia zákonných práv zákazníka (napr. Veľká Británia);
 - inač obmedziť schopnosť výrobcu uplatniť takéto odmiennutia alebo obmedzenia;
 - udeliť zákazníkovi ďalšie záručné práva, špecifikovať trvanie ďalších implikovaných záruk, ktoré výrobca nemôže odmietať, alebo povoliť obmedzenia trvania implikovaných záruk.
- ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZAHRNUTÉ DO TOHTO ZÁRUČNÉHO VYHLÁSEŇA – S VÝNIMKOU ZÁKONOM POVOLENÉHO ROZSAHU – NEVYLUČUJÚ ANI NEMENIA, ALE DOPLNIAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ PRODUKTOV HP ZÁKAZNÍKOM.

Informácia o obmedzenej záruke HP

Vážený zákazník,

v prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.

Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.

Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Webové služby

Čo je služba ePrint?

Služba ePrint od spoločnosti HP poskytuje bezpečný a jednoduchý spôsob tlače prostredníctvom odosielania e-mailu na e-mailovú adresu tlačiarne. Povoľte webovú službu, odošlite e-mail a prílohy z ľubovoľného zariadenia s podporou e-mailov na e-mailovú adresu tlačiarne, ktorá bola tlačiarne priradená počas jej prvej inštalácie, a e-mailová správa sa vytlačí spolu s rozpoznanými prílohami.




- Služba HP ePrint poskytuje štandardné filtrovanie nevyžiadanej pošty a transformuje e-maily a prílohy do formátu určeného iba na tlač, aby sa znížila hrozba vírusov alebo iného škodlivého obsahu.
- Výtláčky môžu mať mierne odlišný vzhľad od originálu, a to v závislosti od pôvodného typu písma a použitých možností rozloženia.
- Služba ePrint nedokáže zabrániť tlači nežiaducich materiálov ani materiálov chránených autorskými právami, ale umožňuje zabezpečiť tlačiareň tým, že určíte, kto môže posieľať tlačové úlohy na e-mailovú adresu tlačiarne.

Úvodné informácie o používaní služby ePrint


Ak chcete používať službu ePrint, tlačiareň **musí byť pripojená k aktívnej sieti s prístupom na internet**. Počas prvej inštalácie povölte po zobrazení výzvy webovú službu:

1. Dotknite sa položky **Áno** a vyjadrite tak súhlas s podmienkami používania.
2. Dotykom položky **Áno** povölte automatickú aktualizáciu.
3. Dotykom tlačidla **OK** povölte webovú službu. Vytlačená informačná strana služby ePrint obsahuje kód žiadosti pre vašu tlačiareň.
4. Prejdite na lokalitu ePrintCenter na adrese www.hpeprintcenter.com, zadajte tento kód žiadosti a vytvorte si konto na lokalite HP ePrintCenter. Po vytvorení konta služby ePrint sa vašej tlačiarne priradí e-mailová adresa, ktorá sa využíva pri tlači prostredníctvom služby ePrint.

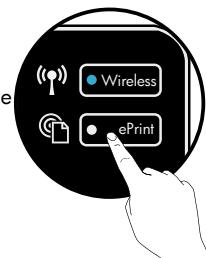

Postup povolenia služby ePrint neskôr:

1. Na displeji tlačiarne s pripojením na web stlačte tlačidlo **ePrint**.
2. Po zobrazení výzvy povölte webovú službu.
3. Na webovej lokalite HP ePrintCenter, ktorá sa otvorí v počítači, si vytvorte konto a získajte e-mailovú adresu priradenú tlačiarne.

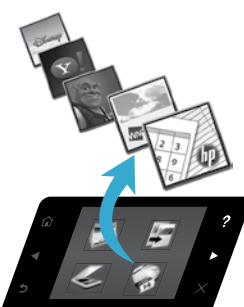

Tlač webových stránok bez počítača

Na tlačiarne pripojenej na web sa dotknite ikony **Aplikácie** na ovládacom paneli a môžete tlačiť stránky pre celú rodinu.

- Tlačte kalendáre, poznámkový aj milimetrový papier, skladačky, pohľadnice, výrobky z papiera a omnoho viac.
- Ak chcete pridať ďalšie aplikácie z webu, v menu **Aplikácie** sa dotknite položky **Získaj ďalšie**.
- S touto službou sa poskytujú bezplatné aktualizácie produktu. Niektoré funkcie môžu vyžadovať nainštalovanie určitých aktualizácií.



Používanie webovej lokality HP ePrintCenter

Vďaka webovej lokalite ePrintCenter spoločnosti HP môžete rozšíriť a obohatiť možnosti tlače a spravovať konto i aplikácie služby ePrint.



- Spravujte nastavenia služby ePrint.
- Zvýšte zabezpečenie služby ePrint.
- Spravujte tlačový front služby ePrint a sledujte stav tlačových úloh.
- Pridať ďalšie aplikácie z webu.
- Získajte technickú podporu pre svoju tlačiareň.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Preglejte vsebino škatle.



* Ni priloženo vsem modelom.


Zaženite nastavitev...

1 Vzemite tiskalnik iz embalaže



Odstranite zaščitno folijo, vse trakove in embalažo.

2 Vklopite

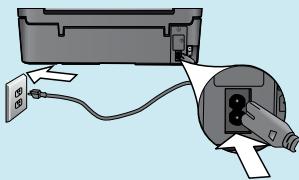

Prikložite napajalni kabel. Dotaknite se za vklop tiskalnika.

Nadaljujte nastavitev in na zaslonu tiskalnika vklopite funkcijo ePrint.

Animacije in navodila na zaslonu tiskalnika vas bodo vodili skozi vse korake, ki jih morate opraviti za dokončanje nastavljanja tiskalnika.



Gumbi na nadzorni plošči so osvetljeni le, ko so na voljo.

Ni pogona CD/DVD?

Če računalnik nima pogona CD/DVD, lahko programsko opremo prenesete s spletnega mesta www.hp.com/support in jo nato namestite.

1 Domov: Dotaknite se za prikaz začetnega zaslona.

2 Smerni gumbi: Dotaknite se za pomikanje po fotografijah, aplikacijah in možnostih menija.

3 Nazaj: Dotaknite se za vrnilje na prejšnji zaslon.

4 Pomoč: Dotaknite se za zagon animacij in pridobivanje več pomoči.



6 Preklici: Dotaknite se za zaustavitev trenutnega opravila.

Registrirajte tiskalnik

Če se registrirate na spletnem mestu www.register.hp.com, lahko izkoristite možnost hitrejših storitev in obveščanja o podpori.


Spoznejte svojo napravo HP Photosmart

Slovenščina

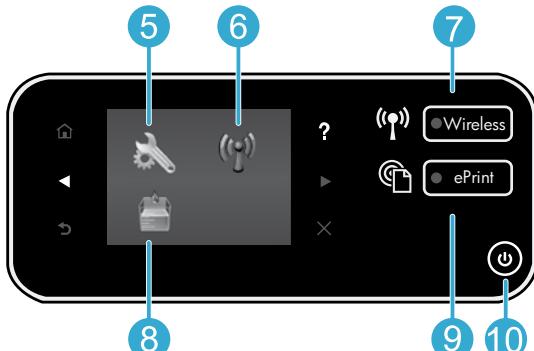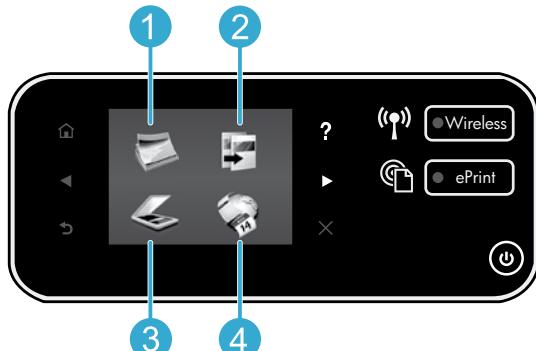

- 1 Foto:** Prikaže meni Foto, kjer si lahko ogledate, tiskate in znova tiskate fotografije.
- 2 Kopiranje:** Prikaže meni Kopiranje, kjer lahko izberete vrsto kopiranja ali spremeni nastavitev kopiranja.
- 3 Optično branje:** Prikaže meni Optično branje, kjer lahko optično preberete fotografije ali dokumente v povezan računalnik ali na pomnilniško kartico.
- 4 Apps:** Omogoča hiter in enostaven dostop in tiskanje informacij s spleta, kot so zemljevidi, pobaranke, sestavljanke in več.
- 5 Nastavitev:** Prikaže meni Nastavitev, kjer lahko spremeni nastavitev in uporabljate orodja za izvajanje funkcij vzdrževanja.

- 6 Brezžično:** Prikaže meni Brezžično, kjer lahko preverite stanje brezžične povezave in spremniate njene nastavitev.
- 7 Lučka in gumb stanja brezžične povezave:** Neprekrajena modra lučka pomeni brezžično povezano. Počasi utripajoča lučka pomeni, da je brezžična povezava vklapljenja, vendar tiskalnik ni povezan z omrežjem. Hitro utripajoča lučka pomeni napako v brezžični povezavi. Pritisnite gumb za prikaz stanja brezžične povezave, naslova IP, in imena omrežja, naslova strojne opreme (MAC).
- 8 Črnilo:** Prikaže ocenjeno raven črnila za vsako kartušo.
- 9 Lučka in gumb ePrint:** Bela lučka pomeni, da je funkcija ePrint povezana. Pritisnite gumb za prikaz e-poštnega naslova tiskalnika, stanja funkcije ePrint in prikaz funkcije ePrint.
- 10 Gumb za vklop**

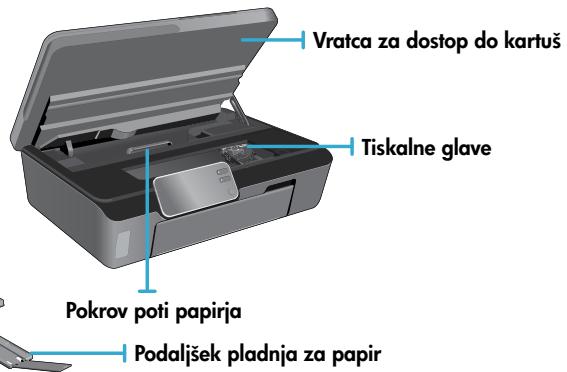

Specifikacije napajanja

Opomba: Tiskalnik uporabljajte samo s priloženim HP-jevim napajalnim kablom.

CQ191-60017

CQ191-60018

- Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmeničnega toka (+/- 10 %)
- Vhodna frekvenca: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- Vhodna napetost: od 200 do 240 V izmeničnega toka (+/- 10 %)
- Vhodna frekvenca: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Funkcije in nasveti

Varčna uporaba in prihranje energije

- Posamezne kartuše vam omogočajo ločeno menjavo vsake kartuše.
- Način varčevanja z energijo in funkcija samodejnega izklopa se privzeto vklopita, kar zmanjšuje porabo energije. Te nastavitev lahko spremenite v meniju **Nastavitev** > **Nastavitev** na zaslonu tiskalnika.

Tiskanje fotografij in dokumentov

- Tiskajte fotografije neposredno s pomnilniške kartice v različnih velikostih in na različnih papirjih. Preprosto vstavite pomnilniško kartico v njeno režo. Dotaknite se možnosti **Ogled in tiskanje** za brskanje in tiskanje fotografij z zaslona tiskalnika. Z menjem **Uredi** fotografijo obrnite ali obrežite, ali pa vklopite in izklopite možnost **Popravljanje fotografije**.
- Tiskajte dokumente in fotografije iz programske opreme v povezanem računalniku.
- Ko prejmete opozorilno sporočilo glede nizke količine črnila, kupite nadomestno kartušo, da ne bi prišlo do zamud pri tiskanju. Dokler je kakovost tiskanja še sprejemljiva, vam ni treba zamenjati tiskalne kartuše.
- Črnilo v kartušah se pri tiskanju uporablja na več načinov, vključno s postopkom zagona, pri katerem se tiskalnik in kartuše pripravijo za tiskanje, ter vzdrževanja tiskalnih glav, ki zagotavlja čistost brizgalnih šob in gladek pretok črnila. Poleg tega v kartuši ostane nekaj črnila, potem ko je porabljena. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto: www.hp.com/go/inkusage.
- Pri nameščanju novih kartuš najprej odstranite oranžni plastični trak, nato pa odvijte oranžni plastični pokrovček.

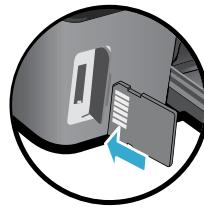


Kopiranje besedila ali mešanih dokumentov

- Tiskajte barvne, črno-bele ali varčne kopije. Na zaslonu **Kopiranje** se dotaknite gumba **Nastavitev** in nastavite velikost papirja, vrsto papirja, spremenite velikost, določite možnost Dvostransko, spremenite kakovost, posvetlite/potemnите slike, nastavite rob in izboljšajte kopije.
- Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče z natisnjeno stranjo obrnjeno navzdol.
- Če želite kopirati debelejši izvirnik, na primer stran v knjigi, odstranite pokrov. Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče z natisnjeno stranjo obrnjeno navzdol. Po možnosti položite pokrov na izvirnik, da zagotovite belo ozadje.

Optično branje v računalnik ali na pomnilniško kartico

- Če želite optično prebrati fotografije ali dokumente, se na začetnem zaslonu dotaknite možnosti **Optično branje**, da začnete optično branje.
 1. Izvirnik položite v sprednji desni kot steklene plošče z natisnjeno stranjo obrnjeno navzdol.
 2. Cilj izberete tako, da se dotaknete možnosti **Pomnilniška kartica** ali **Računalnik**.
 3. Če želite optično brati v računalnik, izberite računalnik in nato vrsto optičnega branja, da zaženete optično branje.
- Če vašega računalnika ni na seznamu, se prepričajte, da je povezan z računalnikom prek brezžičnega omrežja ali kabla USB. Če je tiskalnik z računalnikom povezan prek kabla USB, lahko optično branje zaženete neposredno z zaslona tiskalnika. Če je tiskalnik povezan z računalnikom Windows prek brezžičnega omrežja, morate v programski opremi najprej omogočiti brezžično optično branje. To naredite tako:
 1. V računalniku kliknite **Start** > **Vsi programi** > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** > **HP Photosmart 5510 series**.
 2. Pod **Dejavnosti optičnega bralnika** kliknite možnost **Upravljalj optično branje v računalnik**.
- Če bi radi dobili kar najboljše rezultate optičnega branja, pazite, da bosta steklo in hrbtna stran pokrova vedno čista. Optični bralnik upošteva vsak zaznan madež ali prasko kot del slike, ki jo želite optično prebrati.
- Če želite prilagoditi velikost optičnega branja, vrsto izhoda, ločljivost optičnega branja, vrsto datoteke in druge nastavitev, zaženite optično branje iz programske opreme tiskalnika.

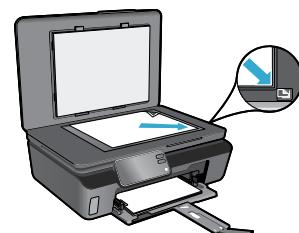

Odpravljanje težav pri nameščanju

Samodejna brezžična povezava (za računalnike, ki so brezžično povezani z omrežjem)

Samodejna brezžična povezava bo samodejno konfigurirala tiskalnik z nastaviti vami vašega brezžičnega omrežja. Sledite navodilom na zaslonu tiskalnika za nastavitev strojne opreme tiskalnika in nato vstavite CD s programsko opremo tiskalnika. Programska oprema vas bo vodila skozi njeno nastavitev. Če načina samodejne brezžične povezave v svoji konfiguraciji ali operacijskem sistemu ne morete uporabljati, vas bo programska oprema vodila skozi drug način brezžične namestitve. Za več informacij o brezžični namestitvi obiščite spletno mesto HP-jevega središča za brezžično tiskanje (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Če tiskanje ni mogoče ...

Preverite sporočila o napakah in napake odpravite. Če tiskanje še vedno ni mogoče, v navedenem vrstnem redu poskusite naslednje:

Windows

HP Photosmart naj bo nastavljen kot privzeti tiskalnik in ne sme biti brez povezave.

To naredite tako:

1. V opravlilni vrstici okolja Windows kliknite **Start**.
2. Nato kliknite:
 - **Naprave in tiskalniki** (Windows 7®)
 - **Tiskalniki** (Windows Vista®)
 - **Nadzorna plošča**, nato pa **Tiskalniki in faksi** (Windows XP®)

Preverite, ali je polje ob vašem tiskalniku potrjeno. Če ni, z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika in v meniju izberite **Nastavi kot privzeti tiskalnik**.

Če želite preveriti, ali je tiskalnik povezan, z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika in se prepričajte, da za **Use Printer Offline Pause Printing nista** izbrani možnosti **Uporabi tiskalnik brez povezave** in **Začasno prekini tiskanje**.

Če še vedno ne morete tiskati, ali če je namestitve programske opreme tiskalnika HP neuspešna:

1. Odstranite CD iz pogona CD in izklopite tiskalnik iz računalnika.
2. Ponovno zaženite računalnik.
3. Začasno onemogočite programske požarne zidove in zaprite protivirusno programsko opremo.
4. Vstavite CD s programsko opremo tiskalnika v pogon CD v računalniku in sledite navodilom na zaslonu, da namestite programsko opremo tiskalnika. Ne povežite kabla USB, dokler vas računalnik ne pozove.
5. Ko je namestitve končana, ponovno zaženite računalnik in vso varnostno programsko opremo, ki ste jo onemogočili ali zaprli.

Mac

Preverite čakalno vrsto za tiskanje:

1. V sistemskih nastavivah kliknite **Natisni in faksiraj**.
2. Kliknite gumb **Odpri čakalno vrsto za tiskanje**.
3. Izberite tiskalno opravilo tako, da ga kliknete.
4. Z naslednjimi gumbi lahko upravljate tiskalno opravilo:
 - **Izbrisí**: z njim prekličete izbrano tiskalno opravilo.
 - **Nadaljuj**: z njim nadaljujete z izbranim tiskalnim opravilom.
 - Če ste kaj spremenili, poskusite tiskati znova.

Zaženi znova in ponastavi:

1. Ponovno zaženite računalnik.
2. Ponastavi tiskalnik:
 - a. Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel.
 - b. Počakajte nekaj časa in nato znova priključite napajalni kabel ter vklopite tiskalnik.

Če še vedno ne morete tiskati, odstranite programsko opremo tiskalnika HP in jo nato znova namestite.

Če želite odstraniti programsko opremo:

1. Tiskalnik izključite iz računalnika.
2. Odprite mapo Aplikacije: Hewlett-Packard.
3. Dvakliknite **Orodje za odstranitev programske opreme HP**. Sledite navodilom na zaslonu.

Če želite namestiti programsko opremo:

1. V pogon CD v računalniku vstavite CD.
2. Na namizju odprite CD in nato dvokliknite **HP Installer**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba in odpravljanje težav pri tiskalniku, povezanim z omrežjem

Pridobite pomoč iz središča za brezžično tiskanje

Spletno mesto HP-jevega središča za brezžično tiskanje (www.hp.com/go/wirelessprinting) je spletni referenčni priročnik za nastavljanje domačega omrežja in tiskalnika HP za brezžično tiskanje. Na tem spletnem mestu boste našli informacije, ki vam lahko pomagajo pri naslednjem:

- Priprava lastnega brezžičnega omrežja.
- Nastavitev tiskalnika.
- Ponovno konfiguriranje sistema.
- Odpravljanje težav z nastavljivijo, vključno s pripomočkom za omrežno diagnostiko Windows.
- Razumevanje požarnih zidov ter varnostnih informacij in nastavitev.

Spreminjanje povezave iz USB v brezžično omrežno povezavo

Če tiskalnik prvotno nastavite s povezavo USB do računalnika, lahko povezavo preklopite na brezžično omrežno povezavo, in sicer tako, da upoštevate naslednje korake.

Windows

Preklop iz povezave USB v brezžično povezavo:

1. V računalniku kliknite **Start > Vsi programi > HP > HP Photosmart 5510 series > Nastavitev in programska oprema tiskalnika.**
2. Kliknite **Pretvori tiskalnik, povezan prek USB, v brezžičnega.** Kabel USB naj ostane povezan, dokler vas sistem ne pozove, da ga izklopite.
3. Sledite navodilom na zaslonu.

Mac

Preklop iz povezave USB v brezžično povezavo:

1. Na nadzorni plošči HP Photosmart se na začetnem zaslonu dotaknite desnega smernega gumba in nato ikone **Brezžično**.
2. Dotaknite se možnosti **Čarovnik za namestitev brezžične povezave.**
3. Sledite korakom v Čarovniku za nastavitev brezžične povezave, da povežete tiskalnik.
4. Z orodjem **HP Setup Assistant** v meniju Aplikacije/Hewlett-Packard/Pripomočki naprav spremenite povezavo programske opreme s tem tiskalnikom na brezžično.

Skupna raba tiskalnika z več računalniki

Če je tiskalnik že povezan z brezžičnim omrežjem in ga želite dati v skupno rabo z drugimi računalniki, povezanimi v isto omrežje, morate v druge računalnike namestiti programsko opremo tiskalnika. Med namestljivo programsko opremo ob pozivu izberite povezavo **Omrežje (Ethernet/brezžično)** in nato za dokončanje nameščanja programske opreme tiskalnika sledite navodilom na zaslonu.

Če tiskalnika ne morete povezati z omrežjem ...

- **Brezžični oddajnik tiskalnika je morda izklopljen.** Na zaslonu tiskalnika pritisnite gumb **Brezžično**, če se prikaže **Ni povezave**, se dotaknite možnosti **Vklopi**.
- **Natisnite poročilo preizkusa brezžične povezave, da preverite, ali je vaš tiskalnik v omrežju.** To naredite tako:
 1. Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite desnega smernega gumba in nato ikone **Brezžično**.
 2. V meniju **Brezžično** se s puščico navzdol pomikajte po možnostih in se nato dotaknite možnosti **Natisni poročilo preizkusa brezžične povezave**.
 3. Poročilo preizkusa brezžične povezave se natisne samodejno.
 - Preverite zgornji del poročila, da vidite, če je med preizkusom prišlo do kakršne koli napake.
 - Oglejte si razdelek **DIAGNOSTIČNI REZULTATI** za vse opravljene preizkuse in to, ali je tiskalnik pozitivno opravil preizkuse.
 - V razdelku **TRENUTNA KONFIGURACIJA** poiščite ime omrežja (SSID), s katerim je tiskalnik po konfiguraciji trenutno povezan.
- **Pripomoček za omrežno diagnostiko (samo Windows)** vam lahko pomaga pri odpravljanju številnih pogostih težav pri omrežnem tiskanju. Obiščite spletno mesto: www.hp.com/go/wirelessprinting, da prenesete pripomoček za omrežno diagnostiko Network Diagnostic in ga nato zaženite.

Odpravljanje težav pri tiskanju v omrežju

Nasveti za povezave in varnost

Preverite in po potrebi razrešite naslednje možne težave:

- Računalnik morda ni povezan v omrežje.** Poskrbite, da je računalnik povezan v isto omrežje kot naprava HP Photosmart. Če uporabljate brezžično povezavo, obstaja možnost, da je vaš računalnik po pomoti povezan v sosednje omrežje.
- Računalnik je morda povezan v navidezno zasebno omrežje (VPN).** Pred zagonom namestitvenega programa začasno onemogočite VPN. Če ste povezani v VPN, je to enako, kot če bi bili povezani v katero drugo omrežje; če želite do tiskalnika dostopati prek domačega omrežja, morate povezav z VPN prekiniti.
- Težave morda povzroča varnostna programska oprema.** Varnostna programska oprema, nameščena v računalniku, je zasnovana tako, da varuje računalnik pred grožnjami, ki ne izvirajo iz vašega domačega omrežja. Paket varnostne programske opreme lahko vsebuje različne programe, kot so protivirusni in protivohunski programi, požarni zidovi in aplikacije za zaščito otrok. Požarni zidovi blokirajo komunikacijo med napravami, povezanimi v domače omrežje, in lahko povzročajo težave pri uporabi naprav, kot so omrežni tiskalniki in optični bralniki.

Težave, na katere lahko naletite, so:

- Tiskalnika ni mogoče najti v omrežju med nameščanjem programske opreme tiskalnika.
- Nenadoma ne morete tiskati s tiskalnikom, čeprav ste prejšnji dan to lahko delali.
- Tiskalnik v mapi **Printer and Faxes** (Tiskalniki in faksi) prikazuje, da je BREZ POVEZAVE.
- Programska oprema prikazuje, da je stanje tiskalnika »prekinjena povezava«, čeprav je tiskalnik povezan z omrežjem.
- Če imate večnamensko napravo, nekatere funkcije (npr. tiskanje) delujejo, druge pa ne (npr. optično branje).

Preprost način za odpravljanje težav je, da onemogočite požarni zid in preverite, ali je težava odpravljena.

Osnovne smernice za uporabo varnostne programske opreme:

- Če ima požarni zid nastavitev, ki se imenuje **zaupanja vredno območje**, jo uporabite, ko je računalnik povezan v domače omrežje.
- Poskrbite, da je požarni zid posodobljen. Mnogo ponudnikov varnostne programske opreme zagotavlja posodobitve, ki odpravijo znane težave.
- Če ima požarni zid nastavitev za **neprikazovanje sporočil z opozorili**, jo onemogočite. Pri nameščanju programske opreme HP in uporabi tiskalnika HP se lahko prikažejo sporočila opozoril požarnega zida. Omogočite vso programsko opremo HP, zaradi katere se prikaže opozorilo. Sporočilo opozorila ima morda na voljo možnosti **dovoli, omogoči** ali **odblokiraj**. Če pri opozorilu lahko izberete možnost **zapomni si to dejanje ali ustvari pravilo za to izbiro**, jo izberite. S tem sporočite požarnemu zidu, da lahko zaupa vašemu domačemu omrežju.

Iskanje dodatnih informacij

Dodate informacije o izdelku lahko najdete v elektronski pomoči in v datoteki Readme (Preberi me).

Opomba: Če elektronske pomoči niste namestili s programsko opremo HP Photosmart, jo lahko namestite s CD-ja s programsko opremo ali s spletnega mesta za podporo. Za namestitev s CD-ja s programsko opremo HP Photosmart vstavite CD in začnite z namestitvijo programske opreme. Za namestitev s spletnega mesta za podporo obiščite spletno mesto za podporo HP na naslovu www.hp.com/support in nato prenesite programsko opremo »Full Feature Software and Drivers« (Programska oprema in gonilniki z vsemi funkcijami). Na zaslonu, ki prikazuje priporočeno programsko opremo, izberite **HP Photosmart 5510 series Help** (Pomoč za HP Photosmart 5510 series) za operacijski sistem Windows in **HP Recommended Software** (Priporočena programska oprema HP) za računalnike Mac.

V elektronski pomoči si preberite informacije o uporabi tiskalnika, njegovih funkcijah, odpravljanju težav, obvestilih, okoljskih in regulativnih podatkih ter podpori. V datoteki Readme (Preberi me) so kontaktni podatki HP-jeve podpore, zahteve glede operacijskega sistema in najnovejše posodobitve podatkov o tiskalniku.

 Elektronsko pomoč je treba namestiti za ogled izjave Upravnega obvestila Evropske unije in informacij o skladnosti. V elektronski pomoči kliknite **Appendix** (Dodatek) > **Technical information** (Tehnični podatki) > **Regulatory notices** (Upravna obvestila) > **European Union Regulatory Notice** (Upravno obvestilo za Evropsko unijo). Izjava o skladnosti za ta izdelek je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.hp.eu/certificates.

Windows

Ko namestite elektronsko pomoč, jo poiščete tako:

Kliknite **Start** > **Vsi programi** > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** > **Pomoč**.

Iskanje datoteke Readme

Vstavite CD s programsko opremo, odprite ga na namizju, dvokliknite datoteko ReadMe.chm na najvišji ravni CD-ja s programsko opremo in nato izberite datoteko ReadMe v svojem jeziku.

Mac

Ko namestite elektronsko pomoč, jo poiščete tako:

Mac OS X v10.5 in v10.6: Kliknite **Pomoč** > **Pomoč Mac**. V programu **Pregledovalnik pomoči**. V pojavnem meniju **Pomoč Mac** izberite **HP Photosmart 5510 series**.

Iskanje datoteke Readme

Vstavite CD s programsko opremo, odrite ga na namizju in nato odrite mapo Readme, da najdete datoteko.

Izjava o omejeni garanciji za tiskalnik HP

HP izdelek	Trajanje omejene garancije
Mediji s programsko opremo	90 dni
Tiskalnik	1 leto
Tiskalne kartuše ali kartuše s črniliom	Dokler HP črnilo ni porabljeno ali do datuma izteka garancije, ki je natisnjen na kartuši - kar nastopi prej. Garancija ne zajema izdelkov s HP črniliom, ki so bili ponovno napolnjeni, predelani, obnovljeni, napačno uporabljeni ali drugače spremenjeni.
Tiskalne glave (velja samo za izdelka s tiskalnimi glavami, ki jih lahko stranke zamenjajo)	1 leto
Pripomočki	1 leto, če ni drugače navedeno

A. Obseg omejene garancije

1. Hewlett-Packard (HP) zagotavlja končnemu uporabniku, da bodo zgoraj navedeni HP izdelki brez napak v materialih in izdelavi v zgoraj navedenih časovnih obdobjih, ki se začnejo z datumom nakupa.
2. Pri programski opremi velja HP-jeva omejena garancija samo za neizvrševanje programskih ukazov. HP ne jamči, da bo izdelek deloval brez prekinitev ali napak.
3. HP-jeva omejena garancija zajema samo napake, ki nastanejo kot posledica običajne uporabe izdelka, in ne velja za:
 - a. nepravilno vzdrževanje ali spremembe;
 - b. programsko opremo, nosilce tiska, dele ali potrošni material, ki jih ne zagotavlja in jih ne podpira HP;
 - c. uporabo zunaj specifikacij izdelka;
 - d. nepooblaščeno spreminjanje ali napačno uporabo.
4. Uporaba ne-HP-jeve ali ponovno napolnjene kartuše v HP-jevih tiskalnikih ne vpliva na garancijo niti na katero koli HP-jevo podporno pogodbog s kupcem. Če pa okvaro ali poškodbo tiskalnika povzroči uporaba ponovno napolnjene kartuše, kartuše drugega izdelovalca ali iztrosene kartuše, HP izstavi račun za popravilo tiskalnika po običajnih cenah dela in materialov.
5. Če HP v garancijskem obdobju HP garancije prejme obvestilo o napaki v katerem koli izdelku, ki je vključen v HP garancijo, HP po svoji presoji popravi ali zamenja izdelek.
6. Če HP ne more popraviti ali zamenjati pokvarjenega izdelka, ki ga pokriva HP garancija, bo v razumnem času po prejemu obvestila o napaki povrnil kupcu nakupno ceno izdelka.
7. Dokler kupec ne vrne pokvarjenega izdelka, HP ni dolžan izvesti popravila, zamenjave ali vračila kupnine.
8. Nadomestni izdelek je lahko nov ali kot nov, vendar pa mora biti vsaj tako funkcionalen kot izdelek, ki ga zamenjuje.
9. HP izdelki lahko vsebujejo predelane dele, komponente ali materiale, ki so po delovanju enakovredni novim.
10. HP izjava o omejeni garanciji velja v vseh državah, kjer HP izdelek prodaja HP. V državah, kjer izdelke distribuirja HP ali pooblaščeni uvoznik, je morda pri pooblaščenih HP serviserjih mogoče skleniti dodatne garancijske pogodbe, npr. za servisiranje na mestu.

B. Omejitve garancije

V OBSEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE DRUGE GARANCije ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO, ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMEROST ZA DOLOČEN NAMEN.

C. Omejitve odškodninske odgovornosti

1. V obsegu, ki ga določa lokalna zakonodaja, velja, da so kupcu na voljo izključno pravna sredstva, navedena v tej garancijski izjavi.
2. V OBSEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, VEDNO (RAZEN V PRIMERU OBVEZNOSTI, KI SO IZRECNO NAVEDENE V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI) VELJA, DA NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NISO V NOBENIH OKOLIŠČINAH ODŠKODNINSKO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODE, KRŠITVE ALI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, KAR VELJA TUDI V PRIMERIH, KO SO VEDELI ZA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.

D. Lokalna zakonodaja

1. Ta garancijska izjava daje kupcu določene zakonske pravice. Kupec ima lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od države do države drugod po svetu.
2. Če je ta garancijska izjava v katerem delu neskladna z lokalno zakonodajo, se ta del prilagodi, da postane skladen s to zakonodajo. Takšne lokalne zakonodaje lahko določajo, da posamezne zavrnitve ali omejitve iz te garancijske izjave ne veljajo za kupca. V nekaterih državah v ZDA in pri lokalnih oblasteh zunaj ZDA, vključno s kanadskimi provincami, velja:
 - a. da prepovedujejo, da bi zavrnitve in omejitve iz te garancijske izjave omejevale zakonite pravice potrošnika (npr. Velika Britanija);
 - b. da drugače omejujejo možnost proizvajalca, da bi uveljavil takšne zavrnitve ali omejitve;
 - c. da dajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje posrednih garancij, ki jih izdelovalec ne more zanikati, ali ne omogočijo njihove omejitve.
3. DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJajo OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAO ZA PRODAJO HP-JEVIH IZDELKOV KUPCEM, AMPAK TE ZAKONSKE PRAVICE DOPOLNUJEJO.

Informacije o HP-jevi omejeni garanciji

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljam imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).

Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.

Slovenija: Hewlett-Packard d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Spletne storitve

Kaj je funkcija ePrint?

HP-jeva storitev ePrint omogoča varen in enostaven način tiskanja prek pošiljanja e-pošte na e-poštni naslov tiskalnika. Pošljite e-pošto in priloge iz kakršne koli naprave z zmogljivostjo e-pošte na e-poštni naslov tiskalnika, dodeljen med prvotno nastavitevijo izdelka, ko omogočite spletne storitve, in natisnilo se bo tako e-poštno sporočilo kot prepoznane priloge.



- HP ePrint omogoča industrijsko standardno filtriranje neželene e-pošte, e-pošto in priloge pa preoblikuje v obliko »samo za tiskanje«, da zmanjša nevarnost virusov ali druge škodljive vsebine.
- Rezultati tiskanja so lahko rahlo drugačni od prvotnih, kar je odvisno od uporabljenih izvirnih pisav in možnosti postavitev.
- Storitev ePrint ne more preprečiti tiskanja vprašljivega materiala ali materiala, začitenega z avtorskimi pravicami, vendar vam omogoča zaščito tiskalnika na tak način, da določite, kdo lahko pošilja tiskalna opravila na e-poštni naslov vašega tiskalnika.

Začetek uporabe storitve ePrint


Če želite uporabljati storitev ePrint, mora biti tiskalnik **povezan v omrežje z internetnim dostopom**.

Med prvotno nastavitevijo ob pozivu omogočite spletne storitve:

1. Dotaknite se možnosti **Da**, da sprejmete pogoje uporabe.
2. Dotaknite se možnosti **Da**, da omogočite samodejno posodabljanje.
3. Dotaknite se možnosti **Da**, da omogočite spletne storitve. Na natisnjeni strani z informacijami ePrint je koda zahteve vašega tiskalnika.
4. Pojdite na ePrintCenter na spletnem mestu www.hpeprintcenter.com in vnesite kodo zahteve, da ustvarite račun s spletnim vozliščem HP ePrintCenter. Ko ustvarite račun ePrint, se vašemu tiskalniku dodeli e-poštni naslov za uporabo pri tiskanju s storitvijo ePrint.

Če želite pozneje omogočiti ePrint:


1. Pritisnite gumb **ePrint** na zaslonu tiskalnika, povezanega s spletom.
2. Ob pozivu omogočite spletne storitve.
3. Na spletnem mestu HP ePrintCenter, ki se odpre v računalniku, ustvarite račun in pridobite e-poštni naslov, dodeljen vašemu tiskalniku.

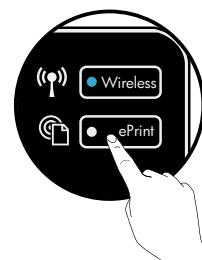

Tiskanje iz spletja brez računalnika

Na nadzorni plošči tiskalnika, povezanega s spletom, se dotaknite ikone **Aplikacije** za tiskanje strani za vso družino.

- Tiskajte koledarje, črtan in karo papir, sestavljanke, karte, umetnije in več!
- V meniju **Aplikacije** se dotaknite možnosti **Pridobi več**, da dodate več aplikacij iz spletja.
- S to storitvijo so na voljo brezplačne posodobitve izdelkov. Za omogočanje nekaterih funkcij so lahko nujne nekatere posodobitve.

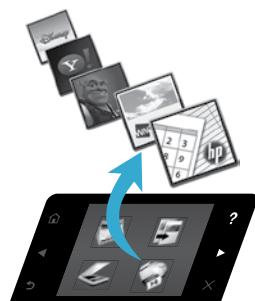

Uporaba spletnega mesta HP ePrintCenter

S HP-jevim spletnim mestom ePrintCenter razširite in obogatite svojo izkušnjo tiskanja ter upravljajte svoj račun in aplikacije ePrint.



- Upravljajte svoje nastavitev ePrint.
- Povečajte varnost storitve ePrint.
- Upravljajte s čakalno vrsto ePrint in nadzorujte stanje tiskalnih opravil.
- Dodajte več aplikacij s spletja.
- Pridobite podporo za tiskalnik.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SERIES

Kontrollige karbi sisu.



* Mõne mudeli puhul puudub.


Seadistus algab...

1 Võtke printer karbist välja



Eemaldage lindid, kaitsekile ja pakendimaterjal.

2 Lülitage seade sisse

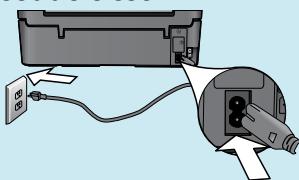

Ühendage toitejuhe. Printeri sisselülitamiseks puudutage nuppu .

Jätkake seadistust ja aktiveerige printeriekraanilt teenus ePrint.

Ekraanil kuvatavad animatsioonid ja juhised aidavad teil läbida kõik seadistamiseks vajalikud etapid.



Kui juhtpaneeli nupud on kasutatavad, siis nende märgutuled põlevad.

Teil puudub CD/DVD-draiv?

CD-/DVD-draivita arvutite puhul minge aadressile www.hp.com/support, laadige tarkvara alla ja installige see.

1 Avakuva: avakuva avamine.

2 5 Noolenupud: fotode, rakenduste ja menüüvalikute sirvimine.

3 Tagasi: eelmisele kuvalle naasmine.

4 Spikker: animatsioonide käivitamine ja abitekstide vaatamine.



6 Tühista: poololeleva toimingu katkestamine.

Printeri regstreerimine

Kui regstreerute veebisaidil www.register.hp.com, saate kiirema teeninduse ja toe märguanduse.

Eesti


HP Photosmarti tundmaõppimine

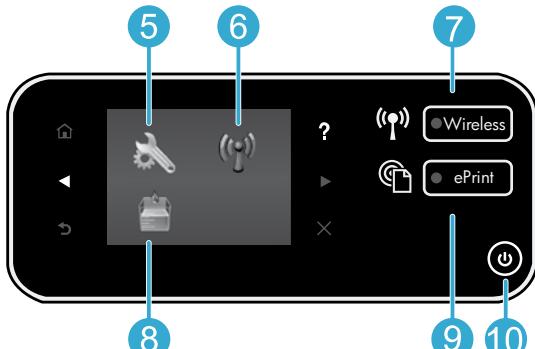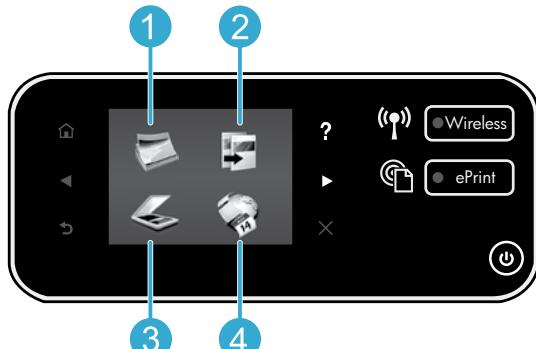

Eesti

- 1 Foto:** kuvab fotomenüü, kus saate fotosid vaadata, printida ja kordusprindi käivitada.
- 2 Kopeerimine:** avab kopeerimismenüü, kus saab valida koopia tüübi ning muuta kopeerimisseadeid.
- 3 Skanni:** kuvab skannimismenüü fotode või dokumentide skannitulemuse saatmiseks arvutisse või mälukaardile.
- 4 Apps:** annab kiire ja lihtsa võimaluse Internetis olevale teabele juurdepääsuks ja printimiseks, nt kaandid, värvilehed, pusled jne.
- 5 Seadistus:** kuvab seadistusmenüü eelistuste muutmiseks ja hooldustööriistade kasutamiseks.

- 6 Traadita:** avab traadita ühenduse menüü, kus saab vaadata traadita ühenduse olekut ja muuta ühendussätteid.
- 7 Traadita võrgu olekululi ja nupp:** põlev sinine tul lähetab, et printer on ühendatud traadita võrku. Kui märgutuli vilgub aeglaselt, siis on traadita ühendus sisse lülitatud, kuid printer pole traadita võrgus. Kiirelt vilkuv märgutuli viitab traadita võrguühenduse veale. Vajutage nuppu, et kuvada traadita ühenduse olek, IP-aadress, võrgu nimi, riistvara aadress (MAC).
- 8 Tint:** siin kuvatakse igasse kassetti jäänud tindi hinnanguline kogus.
- 9 Teenuse ePrint märgutuli ja nupp:** valge tul lähetab, et teenusega ePrint on loodud ühendus. Printeri e-posti aadressi ja teenuse ePrint oleku kuvamiseks ning funktsiooni avamiseks vajutage nuppu.
- 10 Toitenupp**

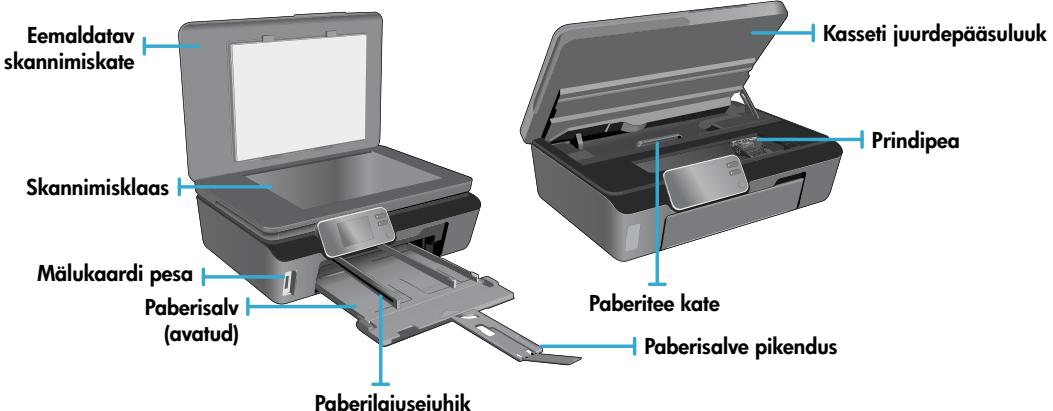

Toite spetsifikatsioonid

Märkus. Kasutage printerit ainult HP tunnistaava toidejuhtmega.

CQ191-60017

- Sisendpinge: vaheldupinge 100-240 Vac (+/- 10%)
- Sisendsagedus: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

CQ191-60018

- Sisendpinge: vaheldupinge 200-240 Vac (+/- 10%)
- Sisendsagedus: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Funktsioonid ja näpunäited

Säästlik ja keskkonnasõbralik

- Individuaalsed tindikassetid võimaldavad nende vahetamist eraldi.
- Energiakasutuse vähendamiseks on energiasäästurežiim ja automaatne väljalülitus vaikimisi aktiveeritud. Nende sätete muutmiseks valige printeriekraanilt **Setup** (Seadistus) > **Preferences** (Eelistused).

Fotode ja dokumentide printimine

- Võite mälukaardil olevaid fotosid printida otse eri formaadis ja mitmesugustele kandjatele. Lihtsalt sisestage mälukaart vastavasse pessa. Fotode sirvimiseks ja printimiseks ekraani vahendusel puudutage valikut **View & Print** (Vaata ja prindi). Kasutage menüüd **Edit** (Muuda), et fotot pöörata, kärpida või funktsioon **Photo Fix** sisse või välja lülitada.
- Prindib ühendatud arvuti tarkvarast dokumente ja fotosid.
- Kui kuvatakse madala tinditaseme hoiatusteade, pange asenduskassett võimalike prindivivituste välitmiseks valmis. Kassette pole vaja asendada enne prindikvaliteedi halvenemist.
- Prindikassettilt olevat tinti kasutatakse printimistoimingutes mitmel viisil, nt toimingu lähtestamisel, mille käigus valmistatakse printer ja tindikassetid printimiseks ette, ja prindipea hooldamisel, et hoida tindipihustid puhtana ja tagada tindi ühtlane voolamine. Lisaks sellele jäab kassetti pärast selle kasutamist tindijääk. Lisateabe leiate siit: www.hp.com/go/inkusage.
- Uute kassettide paigaldamisel eemaldage esmalt oranž plastsakk ja seejärel kork.

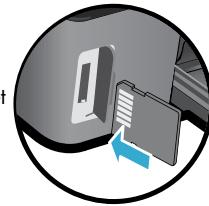

Teksti või segadokumentide paljundamine

- Tehke mustvalgeid, värv- või säästukoopiaid. Paberformaadi, -tüübi, suuruse, kahepoolse kopeerimise valiku, kvaliteedi, heleduse/tumeduse, ääriste ja koopiate täiustuse seadistamiseks kasutage kuva **Copy** (Paljundamine) menüüd **Settings** (Seaded).
- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülj allpool.
- Paksude algdokumentide (nt raamatu lehekülg) puhul eemaldage kaas. Asetage algdokument prindiküljega allpool klaasi parempoolsesse esinurka. Võimalusel asetage kaas valge tausta saamiseks algdokumendi peale.

Arvutisse või mälukaardile skannimine

- Fotode või dokumentide skannimisel puudutage skannimistöö alustamiseks avakuval nuppu **Scan** (Skanni).
 - Asetage originaal alaspidi klaasi parempoolsesse esinurka.
 - Sihtkoha valimiseks puudutage valikut **Memory Card** (Mälukaart) või **Computer** (Arvuti).
 - Arvutisse skannimiseks määrase arvuti ja seejärel valige toimingu alustamiseks skannimistüüp.
- Kui arvutit loendis pole, kontrollige, kas printer on arvutiga ühendatud traadita võrgu või USB-kaabli kaudu. Kui printeri ja arvuti vaheline on paigaldatud USB-kaabel, saatte skannimise ekraanilt kohe käivitada. Kui opsüsteemiga Windows arvuti ja printeri ühendamiseks kasutatakse traadita võrk, tuleb tarkvaras esmalt traadita skannimine sisse lülitada. Selleks toimige järgmiselt.
 - Klöpsake arvutis valikut **Start > All Programs** (Kõik programmid) > **HP > HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**.
 - Valige **Scanner Actions** (Skanneri toimingud) ja klöpsake **Manage Scan to Computer** (Arvutisse skannimise haldus).
- Parimate skannimistulemuste nimel hoidke klaas ja kaane tagakülg puhtana. Skanner peab skannikujutise osaks kõiki tuvastatud plekke või läppe.
- Kui soovite muuta skannimisformaati, väljundi-, failitüüpi, eraldusvõimet ja teisi seadeid, käivitage skannimine printeri tarkvara abil.



Automaatne traadita ühendamine (printeri kasutamine traadita võrku ühendatud arvutitega)

Funktsioon Auto Wireless Connect konfigureerib printeri automaatselt vastavalt traadita võrgu seadetele. Printeri riistvara seadistamiseks järgige selle ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seejärel sisestage printeri tarkvara-CD. Installivisard juhendab teid tarkvara installimisel. Kui automaatse traadita ühendamise meetod ei ole seadme konfiguratsiooni või opsusteemi töltu kasutatav, rakendub mõni teine traadita ühenduse meetod. Liseatevat traadita seadmete seadistamise kohta leiate veeblehelt HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Kui pole võimalik printida...

Kontrollige törketeateid ja kõrvvaldage köik törked. Kui te ei saa ikka printida, toimige järgmiselt.

Windows

Veenduge, et **HP Photosmart** on määratud vaikeprinteriks ja pole vallasrežiimis.

Selleks toimige järgmiselt.

1. Klõpsake Windowsi tegumiribal **Start**.
2. Seejärel klõpsake:
 - **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid; Windows 7®)
 - **Printers** (Printerid; Windows Vista®)
 - **Control Panel** (Juhipaneel) ja valige **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid; Windows XP®)

Uurige, kas printer on märgitud täpikesega ringis. Kui pole, paremklõpsake printeri ikooni ja veenduge, et valikud **Use Printer Offline** (Kasuta printerit vallasrežiimis) ja **Pause Printing** (Peata printimine) on **märkimata**.

Kontrollimaks, et teie printer pole vallasrežiimis, paremklõpsake printeri ikooni ja veenduge, et valikud **Use Printer Offline** (Kasuta printerit vallasrežiimis) ja **Pause Printing** (Peata printimine) on **märkimata**.
Kui te ei saa ikka printida või HP printeri tarkvara installimine nurjub, toimige järgmiselt.

1. Eemaldage CD-plaat arvuti CD-draivist ja lahutage USB-kaabel arvuti küljest.
2. Taaskäivitage arvuti.
3. Keelake ajutiselt tulemüüritarkvara ja sulgege viirusetõrjetarkvara.
4. Sisestage printeri tarkvaraga-CD arvuti CD-draivi ja järgige printeri tarkvara installimiseks kuvatavaid juhiseid. Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha.
5. Pärast installi lõppu taaskäivitage arvuti ja teie keelatud või suletud turbetarkvara.

Mac

Kontrollige prindijärjekorda.

1. Klõpsake alal **System Preferences** (Süsteemielistused) valikut **Print & Fax** (Printimine ja faksimine).
2. Klõpsake nuppu **Open Print Queue** (Ava prindijärjekord).
3. Soovitud prinditöö valimiseks klõpsake seda.
4. Prinditööd saate hallata järgmiste nuppude abil.
 - **Delete** (Kustuta): tühistab valitud prinditöö.
 - **Resume** (Jätko): saate peatatud prinditööd jätkata.
 - Kui muutsite midagi, proovige uuesti printida.

Taaskäivitage ja lähtestage.

1. Taaskäivitage arvuti.
2. Lähtestage printer.
 - a. Lülitage printer välja ning eraldage toitejuhe vooluvõrgust.
 - b. Oodake umbes minut; seejärel ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage printer sisse.

Kui teil ei õnnestu ikka printida, siis desinstallige ja taasinstallige HP printeri tarkvara.

Tarkvara desinstallimine

1. Lahutage printer arvutist.
2. Avage menüü **Applications** (Rakendused): Hewlett-Packardi kaust.

3. Topeltklõpsake **HP Uninstallerit**. Täitke ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tarkvara installimine

1. Sisestage CD arvuti CD-draivi.
2. Avage töölaual CD ja topeltklõpsake valikut **HP Installer** (HP installirakendus).
3. Täitke ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Võrguprinteri kasutamine ja törkeotsing

Abi leidmine veebleile Wireless Printing Center

Veebleilet HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) on veebiböhine spikrikeskus, mis aitab teil koduvõrgu ja HP printeri traadita printimise jaoks ette valmistada. See veebleilet sisaldab teavet järgmiste teemade kohta:

- traadita võrgu ettevalmistamine,
- printeri seadistamine,
- süsteemi ümberkonfigureerimine,
- seadistuse törkeotsing, sh Windowsi võrgudiagnostika utiliidi kasutamine,
- tulemürid, turbeteave ja seaded.

USB-ühenduselt traadita võrguühendusele lülitumine

Kui esialgu ühendasite printeri arvutiga USB-kaabli kaudu, võite igal ajal traadita võrguühendusele ümber lülituda. Selleks järgige alltoodud samme.

Windows

USB-ühenduselt lülitumine traadita ühendusele

1. Klõpsake arvutis valikut **Start > All Programs** (Kõik programmid) > **HP > HP Photosmart 5510 series > Printer Setup & Software** (Printeri seadistus ja tarkvara).
2. Valige **Convert a USB connected printer to wireless** (USB-ühendusega printerile traadita ühenduse määramine). USB-kaablit ei tohi eraldada enne vastava korralduse ilmumist
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mac

USB-ühenduselt lülitumine traadita ühendusele

1. Puudutage avakuval olles seadme **HP Photosmart** juhtpaneelil olevat parempoolset noolenuppu ja valige ikoon **Wireless** (Traadita).
2. Puudutage valikut **Wireless Setup Wizard** (Traadita seadistuse viisard).
3. Printeri ühendamiseks järgige traadita ühenduse seadistusviisardi juhiseid.
4. Traadita ühendusele lülitumiseks kasutage valikus **Applications (Rakendused) > Hewlett-Packard > Device Utilities (Seadme utiliidid)** olevat rakendust **HP Setup Assistant**.

Printeri ühiskasutus

Kui printer on juba ühendatud traadita võrku ja te soovite seda jagada samas võrgus asuva mitme arvuti vahel, peate igasse sellisesse arvutisse installima prinditarkvara. Valige tarkvara installimise käigus vastava korralduse ilmumisel ühendus **Network (Ethernet/Wireless)** (Võrk: Ethernet/traadita), seejärel järgige prinditarkvara installi lõpuleviimiseks kuvatavaid juhiseid.

Kui printeri ühendamine võrku ei õnnestu...

- **Printeri raadiosidemoodul võib olla välja lülitatud.** Vajutage printeriekraanil nuppu **Wireless** (Traadita), kui kuvatakse teade **Not Connected** (Ühendus puudub), valige **Turn On** (Lülitá sisse).
- **Printige traadita võrgu testiaruanne ja kontrollige, kas printer on võrgus.** Selleks toimige järgmiselt.
 1. Puudutage printeri avakuval olles paremnoot ja siis ikooni **Wireless** (Traadita).
 2. Vajutage menüs **Wireless** (Traadita) allanoot, sirvige valikuid ja puudutage **Print Wireless Test Report** (Prindi traadita võrgu testiaruanne).
 3. Traadita ühenduse testiaruanne prinditakse automaatselt.
 - Kui testimise käigus midagi nurjus, näete seda aruande ülaosas.
 - Köigi sooritatud testide ja selle kohta, kas teie printer need läbis või mitte, saate teavet punktist **DIAGNOSTICS RESULTS** (Diagnostika kokkuvõte).
 - Punktist **CURRENT CONFIGURATION** (Praegune konfiguratsioon) leiate selle võrgu nime, kuhu printer on ühendatud (Network Name; SSID).
- **Utiliit Network Diagnostic (ainult Windows)** aitab teil lahendada mitmeid üldlevinud prindiprobleeme. Avage veebisait www.hp.com/go/wirelessprinting, laadige alla utiliit Network Diagnostic ja käivitage see.

Võrgusprintimise tõrkeotsing

Ühendust ja turvet puudutavad nõuanded

Kontrollige järgmisi olukordi ja vajadusel lahendage need.

- Arvuti ei pruugi olla võrku ühendatud.** Veenduge, et arvuti on ühendatud HP Photosmart seadmega samasse võrku. Kui olete loonud traadita ühenduse, on võimalik, et arvuti on ühendatud näabervõrku.
- Arvuti võib olla ühendatud virtuaalsesse privaatvõrku (VPN).** Enne installi alustamist keelake ajutiselt VPN-ühendused. VPN-võrku ühendatud olla on justkui olla ühendatud teise võrku; peate VPN-võrguühenduse katkestama, et seadmele koduvõrgus ligi pääseda.
- Probleeme võib põhjustada turvatarkvara.** Turvatarkvara eesmärk on kaitsta arvutit koduvõrgust väljastpoolt tulevate rünnakute eest. Turvatarkvara komplekti võivad kuuluda eri rakendused, näiteks viiruse-, nuhkvaratörje, tulemüür ja lapselukk. Tulemüürid võivad takistada andmevahetust koduvõrku ühendatud seadmete vahel ning põhjustada probleeme võrguprinterite ja -skannerite kasutamisel.

Ilmneda võivad järgmist laadi probleemid.

- Printeri tarkvara installimisel ei leita võrgus printerit.
- Te ei saa ühtätki enam printida, kuigi eelmine päev oli kõik korras.
- Kaotas **Printer and Faxes** (Printer ja faksid) on printeri juures teade OFFLINE (Väljas).
- Tarkvara näitab printeri olekuks "Disconnected" (Eraldatud), kuigi printer on võrku ühendatud.
- Kui teil on seade All-in-One, siis mõned funktsioonid töötavad (näiteks printimine) ja mõned mitte (näiteks skannimine).

Kiireim moodus tõrkeotsinguks on tulemüür välja lülitada ja vaadata, kas probleem on lahenedenud.

Allpool on toodud mõned põhilised nõuanded seoses turvatarkvara kasutamisega.

- Kui tulemüüril on säte **trusted zone** (usaldustsoon), kasutage seda koduvõrku ühendatud arvuti puhul.
- Värskendage tulemüüri. Paljud turvatarkvara arendajad pakuvad levinud probleemide lahendamiseks värskendusi.
- Kui tulemüüril on säte **ära näita hoiatusteateid**, tuleks see välja lülitada. HP tarkvara installimisel ja HP printeri kasutamisel võib tulemüür kuvada hoiatusteateid. Kui HP tarkvara käivitamisel kuvatakse hoiatus, lubage tarkvara kasutamine. Hoiatusteade võib sisalda valikuid **Allow** (Luba), **Permit** (Võimalda) või **Unblock** (Ära blokeeri). Kui teatel on sarnased valikud nagu **lääta see tegevus meelde või koosta sellele tegevusele reegel**, kasutage kindlasti ka neid. Nii saate tulemüürile selgeks teha, mida saab koduvõrgus usaldada.

Lisateabe otsimine

Täiendava tooteteabe leiate elektroonilisest spikrist ja seletusfailist.

Märkus. Kui te ei installinud HP Photosmarti tarkvaraga koos elektroonilist spikrit, siis saate selle installida tarkvara-CD-lt või laadida alla tehnilise toe veebilehelt. Tarkvara installimiseks HP Photosmarti CD-lt sisestage CD ja alustage installimist. Kui soovite tarkvara laadida HP tehnilise toe veebilehelt, avage aadress www.hp.com/support ja laadige alla tarkvarapaket "Full Feature Software and Drivers" (Tarkvara ja draiverite komplekt). Kui kuvatakse soovituslik tarkvara, valige Windowsi puhul **HP Photosmart 5510 series Help** (Seadme HP Photosmart 5510 series spikker) ja Macintoshil **HP Recommended Software** (HP soovituslik tarkvara).

Elektrooniline spikker sisaldb printeri kasutamise, funktsioonide teavet, märkusi ning keskkonna-, normatiiv- ja tooteavet. Seletusfailis on HP klienditoe kontaktandmed, nõuded opsiosteemile ning teave uuendustele kohta.

 Euroopa Liidu normatiivteabe ja vastavuskinnituse lugemiseks peab elektrooniline spikker olema installitud. Valige elektroonilises spikris **Appendix (Lisa) > Technical information** (Tehniline teave) > **Regulatory notices** (Normatiivmärkused) > **European Union Regulatory Notice** (Euroopa Liidu normatiivmärkus). Käesoleva toote vastavuskinnitus asub aadressil: www.hp.eu/certificates.

Windows

Sisespikri leidmiseks pärast installimist:

Klöpsake **Start > All Programs** (Kõik programmid) > **HP > HP Photosmart 5510 series > Help** (Spikker).

Seletusfaili leidmine

Sisestage arvutisse tarkvara-CD ja avage see, topeltklöpsake CD kõrgeimal tasemeil asuvat faili ReadMe.chm ning valige seletusfail enda keelest.

Mac

Sisespikri leidmiseks pärast installimist:

Mac OS X v10.5 ja v10.6 Klöpsake **Help** (Spikker) > **Mac Help** (Maci spikker). Menüü **Help Viewer** (Spikrivaatkor). Valige hüpikmenüüst **Mac Help** (Maci spikker) valik **HP Photosmart 5510 series**.

Seletusfaili leidmine

Sisestage tarkvara-CD, avage see töölaual, seejärel avage faili leidmiseks kausti Readme.

HP printeri piiratud garantiiavaldis

HP toode	Piiratud garantii kestus
Tarkvarakandja	90 päeva
Printer	1 aasta
Prindi- või tindikassetid	Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud garantiajaa saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud, parandatud, valesti kasutatud või rikutud.
Prindipead (kehitib ainult kliendi poolt vahetatavate prindipeadega toodetele)	1 aasta
Tarvikud	1 aasta, kui pole sätestatud teisiti

A. Piiratud garantii ulatus

1. Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi välitel, mille algust hakatakse lugema toote ostukuu päevast, puudus materialide või töö kvaliteedi osas.
2. Tarkvaratoodete puhul kehitib HP piiratud garantii ainult programmeerimiskäskude täitmisega seotud törgete osas. HP ei garanteeri mitte tahtes tootu katkestusteta või törgeteta tööd.
3. HP osaline garantii kehitib vaid tavakasutuse käigus ilmenud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:
 - a. ebaõige hooldamine või modifitseerimine;
 - b. sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP taritud ega HP poolt heaks kiidetud;
 - c. spetsifikatsiooniväline käitamine;
 - d. volitatud muutmine või mittesihipärane kasutamine.
4. HP printeritoodete puhul ei mõjuta mõne muu tootja kui HP toodetud kasseti või taastäidetud kasseti kasutamine kliendile antud garantii ega kliendiga sõlmitud mis tahes HP tugiteenuste lepinguid. Kui aga printeri törgे või kahjustused on põhjustatud mitte HP või taastäidetud kasseti või aegunud tindikasseti kasutamisest, esitab HP selle törga või rikke kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.
5. Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiajaja jooksul defektsete tootest, millele kehitib HP antud garantii, siis HP omal valikul kas remondib toote või asendab selle uuega.
6. Kui HP ei ole võimeline defektsete tootest, millele kehitib HP garantii, mõistliku ajaga jooksul nõuetekohaselt remontima või uega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumust.
7. HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le tagastanud.
8. Asendustoode võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega, mis välja vahetatakse.
9. HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materiale, mis oma omadustelt ei erine uutest.
10. HP piiratud garantii avaldus kehitib kölikides riikides, kus HP turustab selle garantiga hõlmatavaid HP tooteid.
Täiendavaid garantieenuse (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saatet sõlmida üksköik millises volitatud HP teeninduskeskuses neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.

B. Garantii kitsendused

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÖTJAD MITTE MINGEID MUID KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimus TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

C. Vastutuse piiramine

1. Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiavaldis toodud heastamismeetmed kliendi ainsas ja eksklusiivsed heastamismeetmed.
2. KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIVALDUSES SPETSIAALSELT SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE, TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÖHINEVAD LEPINGUL, ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSLIKUL TEORIAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

D. Kohalik seadusandlus

1. Käesolev Garantiavaldis annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis võivad USA-s osariigit, Kanadas provintsiti ja mujal maailmas riigiti erineda.
2. Kui käesolev Garantiavaldis satub vastuolu kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul ei pruugi, vastavalt kohalikule seadusandlusele, käesoleva Garantiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile rakenduda. Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintsid):
 - a. välistada käesoleva Garantiavalduse teatud punktid ja kitsendused, välimaks tarbijatele seadusega kehtestatud õiguste piiramist (nt Suurbritannia);
 - b. piirata muul moel tootja võimalust selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;
 - c. anda kliendile täiendavaid garantioogusi, määräta kaudse garantii kestust, mida tootja ei saa vaidlustada, või lubada kaudsete garantide kestuse piiramist.
3. KÄESOLEVAS GARANTIIVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

HP müügigarantii

Lugugeetud klient,

Lisatud on nende HP üksustele nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.

Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mitte vastavusega.

Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

Estonia: Hewlett-Packard Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn

Veebiteenused

Mis on ePrint?

HP teenus ePrint on turvaline ja lihtne moodus printimiseks: selleks saatke printeri e-posti aadressile manusfailidega e-kiri. Saatke veebiühendusega mis tahes seadmest printeri e-posti aadressile (määräatakse toote esmaseadistusel, kui aktiveerite veebiteenused) e-kiri ja manusfailid ning mõlemad prinditakse välja.



- HP ePrint sisaldbab kõigile standarditele vastavat rämpspostifiltrit ning teisendab e-kirja ja manusid üksnes printimiseks möeldud vorminguisse, et kaitsta seadet viirustega ja muu pahavara eest.
- Sõltuvalt originaaldokumendi kirjatüüpidest ja paigutusest võib prinditulemus veidi erineda.
- Teenus ePrint ei saa takistada ebasoovitavate või autoriõigustega kaitstud materjalide printimist, kuid teil on võimalik valida, kes printeri e-posti aadressile prinditöid saata võivad.


Teenuse ePrint kasutamise alustamine

Teenuse ePrint kasutamiseks **peab printer olema ühendatud võrku ja Internetti**. Algseadistuse käigus lubage vastava teate ilmumisel veebiteenused.

1. Kasutustingimustega nõustumiseks valige **Yes** (Jah).
2. Automaatse uuendamise lubamiseks valige **Yes** (Jah).
3. Veebiteenuste lubamiseks puudutage valikut **OK**. Rakenduse ePrint teabeleht sisaldbab teie printeri nõudekoodi (Claim Code).
4. Minge saidile ePrintCenter aadressil www.hpeprintcenter.com ja sisestage oma nõudekood, et koostada HP ePrintCenteris endale konto. Kui ePrinti konto on koostatud, määräatakse teie printerile e-posti aadress, mida rakendus ePrint printimiseks kasutatama hakkab.

Rakenduse ePrint aktiveerimiseks hiljem toimige järgmiselt.


1. Vajutage oma veebiühendusega printeril nuppu **ePrint**.
2. Vastava viiba ilmumisel aktiveerige veebiteenused.
3. Koostage arvutis avanenud HP ePrintCenteri saidil endale konto, mille käigus määräatakse printerile e-posti aadress.

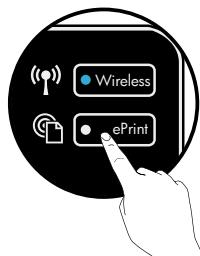

Printimine veebist ilma arvutita

Puudutage Interneti-ühendusega printeri ekraanil ikooni **Apps** (Rakendused), et printida kõigi jaoks midagi.

- Printige kalendreid, märkmikke, diagramme, puslesid, kaarte, värvimislehti ja palju muud!
- Veebist uute rakenduste laadimiseks valige menüü **Apps** (Rakendused) ja siis **Get More** (Veel).
- Teenus võimaldab tasuta tooteuuenduse kasutamist. Teatud funktsioonide kasutamiseks võib olla tarvis mõnede uuenduste allalaadimine.

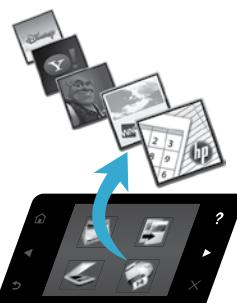

Veeblehe HP ePrintCenter kasutamine

Kasutage veeblehte HP ePrintCenter oma prindikogemuse täiustamiseks ning teenuse ePrint konto ja rakenduste haldamiseks.



- Hallake teenuse Print seadeid.
- Suurendage teenuse ePrint turvalisust.
- Hallake teenuse ePrint prindijärjekorda ja jälgige prinditöid.
- Lisage veebist lisarakendusi.
- Kasutage printeriga seotud tugiteenuseid.
- www.hpeprintcenter.com



PHOTOSMART 5510 e-ALL-IN-ONE SĒRIJA

Pārbaudiet iepakojuma saturu.



* Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā.


Sāciet iestatīšanu...

1 Izsaiņojiet printeri



Noņemiet visas lentes, aizsargplēves un iesaiņojuma materiālus.

2 Ieslēdziet barošanu

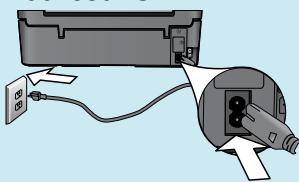

Pievienojiet strāvas vadu. Pieskarieties , lai ieslēgtu printeri.

Turpiniet iestatīšanu un aktivizējiet printera displejā ePrint funkciju.

Printeru displejā redzamās animācijas un instrukcijas nodrošinās ar visu informāciju, kas nepieciešama, lai pabeigtu printeru iestatīšanu.



Vadības paneļa pogas ir izgaismotas tikai tad, ja tās ir pieejamas.

Nav CD vai DVD diskdzīņa?

Ja datoram nav CD vai DVD diskdzīņa, lūdzu, apmeklējiet vietni www.hp.com/support, lai lejupielādētu un instalētu programmatūru.

1 **Home (Sākums)**: pieskarieties, lai atvērtu Home (Sākuma) ekrānu.

2 **Virzienu taustiņi**: pieskarieties, lai pārlūkotu fotoattēlus, lietojumprogrammas un izvēlnes opcijas.

3 **Back (Atpakaļ)**: pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.


4 **Help (Palīdzība)**: pieskarieties, lai ieslēgtu animācijas un saņemtu papildus palīdzību.

6 **Cancel (Atcelt)**: pieskarieties, lai apturētu šobrīd aktīvo drukas darbu.


Reģistrējiet savu printeri

Saņemiet aträkus pakalpojumus un atbalsta paziņojumus, reģistrējoties vietnē www.register.hp.com.


Iepazīstiet savu HP Photosmart ierīci

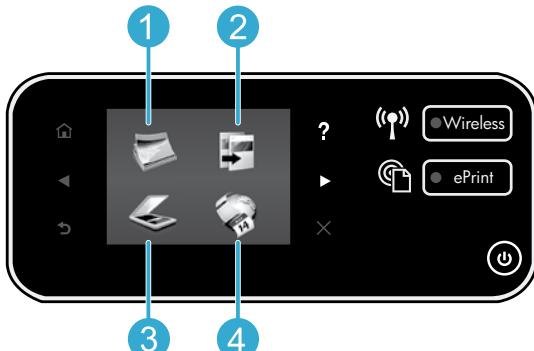

- 1** **Photo (Fotoattēls):** atver izvēlni Photo (Fotoattēls), kur var skatīt, drukāt un atkārtoti drukāt jau izdrukātus fotoattēlus.
- 2** **Copy (Kopēt):** atver izvēlni Copy (Kopēt), kur var izvēlēties kopijas veidu vai mainīt kopēšanas iestatījumus.
- 3** **Scan (Skenēt):** atver izvēlni Scan (Skenēt), kur var skenēt fotoattēlus vai dokumentus uz printerim pievienotu datoru vai atmiņas karti.
- 4** **Apps:** nodrošina iespēju ātri un viegli piekļūt tīmekļa informācijai, piemēram, kartēm, krāsojamām lapām un mozaīku attēliem, un drukāt to.
- 5** **Setup (Iestatīšana):** atver izvēlni Setup (Iestatīšana), kur var mainīt preferences un izmantot rīkus, lai veiktu apkopes funkcijas.

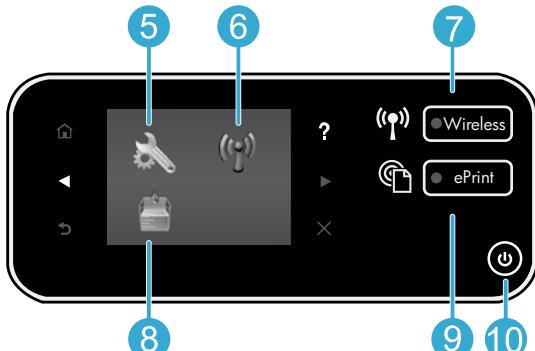

- 6** **Wireless (Bezvadu savienojums):** atver izvēlni Wireless (Bezvadu savienojums), kur var pārbaudīt bezvadu savienojuma statusu un mainīt iestatījumus.
- 7** **Bezvadu savienojuma statusa indikators un pogā:** degošs zilais indikators norāda bezvadu savienojumu. Lēni mirgojošs indikators norāda, ka bezvadu savienojums ir ieslēgts, bet printeris nav pievienots tīklam. Ātri mirgojošs indikators norāda, ka ir radusies bezvadu savienojuma klūda. Nospiediet šo pogu, lai attēlotu bezvadu savienojuma statusu, IP adresi, tīkla nosaukumu, un aparātūras adresi (MAC).
- 8** **Tinte:** parāda aptuveno tintes līmeni katrā kasetnē.
- 9** **ePrint indikators un pogā:** balts indikators norāda, ka ir iespējots ePrint. Nospiediet šo pogu, lai attēlotu printeru e-pasta adresi, ePrint statusu un ePrint funkcijas.
- 10** **Barošanas pogā:**

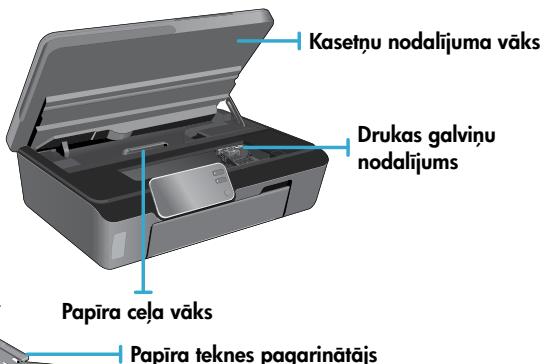

Strāvas specifikācija

Piezīme: lietojet šo printeri tikai ar HP ražoto strāvas vadu.

CQ191-60017

CQ191-60018

- leejas spriegums: 100-240 V maiņstrāvas (+/- 10%)
- leejas frekvence: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
- leejas spriegums: 200-240 V maiņstrāvas (+/- 10%)
- leejas frekvence: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)


Funkcijas un padomi

Ekonomisks un energoefektīvs printeris

- Atsevišķas tintes tvertnes ļauj vienkārši nomainīt katru kasetni atsevišķi.
- Enerģijas ištaupīšanas režīms un automātiskās izslēgšanās funkcija ir iespējoti pēc noklusējuma un palīdz nodrošināt samazinātu enerģijas patēriņu. Varat mainīt šos iestatījumus printerā displejā redzamajā izvēlnē **Setup** (Iestatīšana) > **Preferences** (Preferences).

Drukājet fotoattēlus un dokumentus

- Drukājet dažāda izmēra fotoattēlus uz dažāda veida papīra tieši no atmiņas kartes. Vienkārši ievietojiet atmiņas karšu slotā atmiņas karti. Pieskarieties **View & Print** (Skatīt un drukāt), lai pārlūkotu un drukātu fotoattēlus, izmantojot printerā displeju. Izmantojiet izvēlni **Edit** (Rediģēt), lai pagrieztu vai apgrieztu fotoattēlu un ieslēgtu vai izslēgtu opciju **Photo Fix** (Fotoattēla labošana).
- Drukājet dokumentus un fotoattēlus, izmantojot pievienotajā datorā uzstādīto programmatūru.
- Saņemot tintes brīdinājuma ziņojumu, apsvieret rezerves kasetņu sagatavošanu, lai izvairītos no drukas darbu kavēšanās. Tintes kasetnes nav jānomaina, kamēr drukas kvalitāte ir apmierinoša.
- Kasetņu tinte drukāšanas procesā tiek izmantota dažādos veidos, tai skaitā arī inicializēšanā, kuras laikā printeris un kasetnes tiek sagatavotas drukāšanai, un drukas galviņas apkalpošanā, pateicoties kurai drukas sprauslas tiek uzturētas tīras un tinte plūst vienmērīgi. Turklat kasetnē pēc izlietošanas paliek tintes atlikums. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet: www.hp.com/go/inkusage.
- Uzstādot jaunas kasetnes, pārliecinieties, ka vispirms pavelkat aiz oranžās plastmasas mēlītes un pēc tam noņemat nost oranžo plastmasas vāciņu.

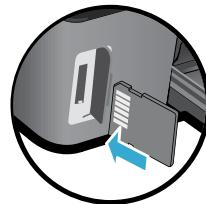


Teksta vai jautķu dokumentu kopēšana

- Izgatavojiet krāsainas, melnbaltas vai ekonomiskās kopijas. Pieskarieties ekrānā **Copy** (Kopēt) pieejamajai pogai **Settings** (Iestatījumi), lai iestatītu papīra izmēru, papīra veidu, pielāgotu formātu, norādītu divpusējās kopēšanas opciju, mainītu kvalitāti, padarītu attēlus gaišākus/tumšākus, kā arī pielāgotu kopiju piemales un veiku citus to uzlabojumus.
- Ievietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusī uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
- Lai kopētu biezus oriģinālus, kas sastāv no daudzām lapām, piemēram grāmatas lapu, noņemiet vāku. Novietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusī uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Ja iespējams, novietojiet vāku uz oriģināla, lai tādējādi nodrošinātu balvu fonu.

Skenēšana, saglabājot datorā vai atmiņas kartē

- Lai uzsāktu fotoattēlu vai dokumentu skenēšanu, Home (Sākums) ekrānā pieskarieties opcijai **Scan** (Skenēt):
 - Ievietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusī uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
 - Izvēlieties galamērķi, pieskaroties opcijai **Memory Card** (Atmiņas karte) vai **Computer** (Dators).
 - Lai skenētu, saglabājot datorā, izvēlieties datoru un pēc tam, lai sāktu skenēšanu, atlasiet skenēšanas tipu.
- Ja dators sarakstā nav redzams, pārliecinieties, ka printeris ir pievienots datoram, izmantojot vai nu bezvadu savienojumu, vai USB kabeli. Ja printeris ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli, skenēšanu no printerā displeja var sākt nekavējoties. Ja printeris ir pievienots ar Windows operētājsistēmu aprīkotam datoram, izmantojot bezvadu savienojumu, vispirms programmatūrā ir jāiespējो bezvadu skenēšanas opcija. Lai to veiktu:
 - Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt) > **All Programs** (Visas programmas) > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** (HP Photosmart 5510 sērija) > **HP Photosmart 5510 series** (HP Photosmart 5510 sērija).
 - Zem **Scanner Actions** (Skenera darbības) noklikšķiniet uz **Manage Scan to Computer** (Pārvaldība skenēšanai, saglabājot datorā).
- Lai iegūtu visslabākos skenēšanas rezultātus, uzturiet stiklu un vāka apakšpusi tīru. Skeneris visu, ko atrod uz stikla, uztver kā skenējamā attēla daļu.
- Ja vēlaties pielāgot skenēšanas izmēru, izdrukas veidu, skenēšanas izšķirtspēju, faila tipu un citus iestatījumus, sāciet skenēšanu no printerā programmatūras.

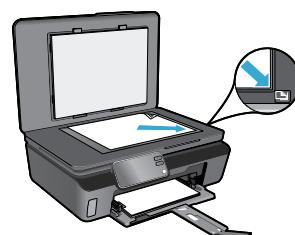

Ieteikumi

Iestatīšana un problēmu novēršana

Automātiskais bezvadu savienojums (datoriem, kas pievienoti bezvadu tīklam)

Automātiskā bezvadu savienojuma opcija automātiski veiks printeru konfigurāciju atbilstoši bezvadu tīkla iestatījumiem. Lai uzstādītu printeru aparātūru, sekojiet printeru displejā norādītajām instrukcijām, un pēc tam ievietojiet printeru programmatūras kompaktdisku. Programmatūra palīdzēs veikt programmatūras instalāciju. Ja Automātiskā bezvadu savienojuma metode neatbilst konfigurācijai vai operētājsistēmai, programmatūra palīdzēs veikt konfigurāciju, izmantojot citu bezvadu tīkla instalācijas metodi. Plašākai informācijai par bezvadu tīkla instalāciju dodieties uz HP bezvadu drukāšanas centra tīmekļa vietni (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Ja ierīce nedrukā...

Pārbaudiet, vai nav kļūdas pazīnojumu, un novērsiet to. Ja joprojām nav iespējams drukāt, mēģiniet veikt šīs darbības norādītajā secībā:

Windows

Pārliecinieties, vai jūsu HP Photosmart ierīce ir iestatīta kā noklusējuma printeris un vai tā nav bezsaistē.

Lai to veiktu:

1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt).
2. Tad noklikšķiniet uz:
 - **Devices and Printers** (Ierīces un printeri) (Windows 7®)
 - **Printers** (Printeri) (Windows Vista®)
 - **Control Panel** (Vadības panelis) un tad noklikšķiniet uz **Printers and Faxes** (Printeri un faksa aparāti) (Windows XP®)

Meklējet savu printeri, lai pārliecinātos, ka pie tā ir kontrolatāzīme aplīti. Ja tās nav, veiciet labās pogas klikšķi uz printeru ikonas un izvēlnē izvēlieties **Set as default printer** (iestatīt kā noklusējuma printeri).

Lai pārliecinātos, ka printeris nav bezsaistē, veiciet labās pogas klikšķi uz printeru ikonas un pārliecinieties, vai **nav** izvēlētas opcijas **Use Printer Offline** (Lietot printeri bezsaistē) un **Pause Printing** (Pauzēt drukāšanu).

Ja joprojām neizdodas drukāt vai arī ja nesanāk uzinstalēt HP printeru programmatūru:

1. Izņemiet kompaktdisku no datora CD diskdzīņa un tad atvienojiet no datora printeri.
2. Pārstartējiet datoru.
3. Īslaicīgi deaktivizējiet datorā darbojošos programmatūras uguņsmūri un aizveriet pretvīrusu programmatūru.
4. Ievietojiet printeru programmatūras kompaktdisku datora CD diskdzīnī, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu printeru programmatūru. Nepievienojiet USB kabeli, kamēr nav parādīts atbilstošs pieprasījums.
5. Pēc tam, kad instalēšana ir pabeigta, restartējiet datoru un iespējoties visas drošības programmatūras, kurās pirms tam atspējotāt vai aizvērāt.

Mac

Pārbaudiet drukas rindu:

1. Zem **System Preferences** (Sistēmas preferences) noklikšķiniet uz **Print & Fax** (Drukāšana un faksa operācijas).
2. Noklikšķiniet uz pogas **Open Print Queue** (Atvērt drukas rindu).
3. Lai izvēlētos drukas darbu, noklikšķiniet uz tā.
4. Lietojiet šādas pogas, lai pārvaldītu drukas darbu:
 - **Delete** (Dzēst): atceliet izvēlēto drukas darbu.
 - **Resume** (Atsākt): turpiniet īslaicīgi pārrauktu drukas darba izpildi.
 - Ja veicāt izmaiņas, mēģiniet drukāšanu vēlreiz.

Restartējiet un atiestatiet:

1. Pārstartējiet datoru.
2. Atiestatiet printeri:
 - a. Izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu.
 - b. Uzgaidiet minuti un pēc tam vēlreiz pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet printeri.

Ja joprojām neizdodas drukāt, atinstalējiet un no jauna uzinstalējiet HP printeru programmatūru.

Lai atinstalētu programmatūru:

1. Atvienojiet printeri no datora.
2. Atveriet mapi **Applications: Hewlett-Packard** (Lietojumprogrammas: Hewlett-Packard).
3. Veiciet dubultklikšķi uz **HP Uninstaller** (HP atinstalētājs). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai uzinstalētu programmatūru:

1. Ievietojiet kompaktdisku datora CD diskdzīnī.
2. Darbvīsmā atveriet kompaktdiska saturu un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz **HP Installer** (HP instalētājs).
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tīkla printeru izmantošana un problēmu novēršana

Sānemiet palīdzību no bezvadu drukāšanas centra

HP bezvadu drukāšanas centra tīmekļa vietne (www.hp.com/go/wirelessprinting) ir tiešsaistes uzziņu rokasgrāmata, kas palīdzēs iestatīt mājas tīklu un HP printeri bezvadu drukāšanai. Šajā tīmekļa vietnē varat atrast informāciju, kas palīdzēs veikt sekojošās darbības:

- Sagatavot bezvadu tīklu.
- Iestatīt printeri.
- Veikt sistēmas konfigurāciju.
- Novērt iestatīšanas laikā radušās problēmas, ieskaitot problēmas, kas radušas saistībā ar Windows Network Diagnostic Utility (Tīkla diagnostikas utilītu) izmantošanu.
- Palīdzēs izprast ugunsmūrus un drošības iestatījumus, kā arī veikt to iestatīšanu.

USB savienojuma pārslēgšana uz bezvadu tīkla savienojumu

Ja jūs sākumā iestatījāt savu printeri, izmantojot USB savienojumu ar datoru, jūs varat mainīt savienojumu uz bezvadu tīkla savienojumu, veicot šādas darbības.

Windows

Lai pārslēgtos no USB uz bezvadu savienojumu:

1. Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Start** (Sākt) > **All Programs** (Visas programmas) > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** (HP Photosmart 5510 sērija) > **Printer Setup & Software** (Printeru iestatīšana un programmatūra).
2. Noklikšķiniet uz **Convert a USB connected printer to wireless** (Pārslēgt printeru USB savienojumu uz bezvadu tīkla savienojumu). Atstājiet USB kabeli pievienotu, līdz jums to nepieprasī atvienot.
3. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Mac

Lai pārslēgtos no USB uz bezvadu savienojumu:

1. HP Photosmart vadības paneļa Home (Sākums) ekrānā pieskarieties pa labi vērstajam virziena taustiņam un tad pieskarieties ikonai **Wireless** (Bezvadu savienojums).
2. Pieskarieties **Wireless Setup Wizard** (Bezvadu tīkla iestatīšanas vednis).
3. Lai pievienotu printeri, sekojiet bezvadu tīkla iestatīšanas vednī aprakstītajiem soljiem.
4. Izmantojiet zem **Applications** (Lietojuprogrammas) / **Hewlett-Packard/Device Utilities** (Ierīces utilītas) pieejamo **HP Setup Assistant** (HP iestatīšanas palīgu), lai mainītu printeru programmatūras savienojumu uz bezvadu savienojumu.

Koplietojet savu printeri ar vairākiem datoriem

Ja printeris jau ir pievienots bezvadu tīklam un vēlaties to koplietot ar citiem tajā pašā tīklā iestatītiem datoriem, jums jāuzinstalē šajos datoros printeru programmatūra. Programmatūras instalācijas laikā, pēc atbilstoša uzaicinājuma, atlasiet opciju **Network (Ethernet/Wireless)** (Ethernet/Bezvadu) un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu printeru programmatūru.

Ja nevarat pievienot printeri tīklam...

- **Printeru bezvadu raidītājs var būt izslēgts.** Printeru displejā nos piediet pogu **Wireless** (Bezvadu savienojums), un, ja redzams **Not Connected** (Nav pievienots), pieskarieties opcijai **Turn On** (Ieslēgt).
- **Izdrukājiet bezvadu tīkla pārbaudes atskaiti, lai pārliecinātos, vai printeris ir iestatīts tīklā.** Lai to veiktu:
 1. Printeru displeja Home (Sākuma) ekrānā pieskarieties pa labi vērstajam virziena taustiņam un pēc tam pieskarieties ikonai **Wireless** (Bezvadu savienojums).
 2. Izvēlnē **Wireless** (Bezvadu savienojums) izmantojiet lejupvērsto bultiņu, lai rītinot pārskatītu opcijas, un pēc tam pieskarieties **Print Wireless Test Report** (Drukāt bezvadu tīkla pārbaudes atskaiti).
 3. Automātiski tiek izdrukāta bezvadu tīkla pārbaudes atskaite.
 - Pārbaudiet informāciju atskaites augšējā daļā, lai redzētu, vai tās laikā nav radusies kāda problēma.
 - Aplūkojiet **DIAGNOSTICS RESULTS** (DIAGNOSTIKAS REZULTĀTI) sadaļu visām veiktajām pārbaudēm, lai noskaidroti, vai printeris ir izgājis šo pārbaudi.
 - Sadaļā **CURRENT CONFIGURATION** (PAŠREIZĒJĀ KONFIGURĀCIJA) noskaidrojiet tīkla nosaukumu (SSID) tīklam, kuram pašreiz pievienots printeris.
- **Network Diagnostic Utility** (Tīkla diagnostikas utilīts) (**tikai Windows**) var palīdzēt atrisināt daudzas biežāk sastopamās drukāšanas problēmas. Apmeklējiet vietni: www.hp.com/go/wirelessprinting, lai lejupielādētu Network Diagnostic Utility (Tīkla diagnostikas utilītu), un tad palaidiet to.

Tīkla printerā drukāšanas problēmu novēršana

Savienojumu un drošības padomi

Pārbaudiet, vai nav spēkā šādi nosacījumi un novērsiet tos:

- **Iespējams, jūsu dators nav pievienots tīklam.** Pārliecinieties, vai dators ir pievienots tam pašam tīklam, kuram ir pievienota ierīce HP Photosmart. Ja lietojat bezvadu savienojumu, iespējams, dators kļūdas dēļ ir pievienots kaimiņos esošam tīklam.
- **Iespējams, jūsu dators ir pievienots virtuālajam privātajam tīklam (VPN).** Pirms turpināt instalēšanu, pamēģiniet uz laiku atslēgt VPN. Ja esat pievienots VPN, tas ir tāpat, kā atrasties citā tīklā; tai piekļūtu ierīcei mājas tīklā, vispirms jāatvienojo no VPN.
- **Iespējams, problēmu iemesls ir drošības programmatūra.** Jūsu datorā uzinstalētā drošības programmatūra ir izstrādāta tā, lai tā aizsargātu jūsu datoru pret dažādiem draudiem, kas var nākt no jūsu mājas tīkla ārpuses. Drošības programmatūras komplektā var būt iekļauti dažādi programmatūru veidi, piemēram, pretvīrus, pretspiegošanas, ugunsmūra un bērnu aizsardzības lietojumprogrammas. Ugunsmūra programmatūras var bloķēt sakarus starp mājas tīklam pievienotajām ierīcēm un izraisīt dažādas problēmas, kad tiek izmantotas tādas ierīces, kā tīkla printeri un skeneri.

Dažas no problēmām, ar kurām jūs varētu saskarties:

- Instalējot printerā programmatūru, tīklam pievienoto printeri nevar atrast.
- Jūs pēkšni vairs nevar drukāt, lai gan iepriekš nekādu problēmu nebija.
- Printeris **Printer and Faxes** (Printeri un faksa aparāti) mapē rāda, ka tas ir BEZSAISTĒ.
- Programmatūra rāda, ka printerā statuss ir „disconnected” (atvienots), lai gan printeris ir pievienots tīklam.
- Ja jums ir All-in-One tipa ierīce, dažas funkcijas darbojas, piemēram, drukāšana, bet dažas nedarbojas, piemēram, skenēšana.

Jūs varat izmantot ţtru problemu novēršanas parādienu, kas atspējos jūsu ugunsmūri un Jaus pārbaudīt, vai pēc ugunsmūra programmatūras atspējošana problema pazud.

Šeit ir dažas pamata vadlīnijas drošības programmatūras izmantošanai:

- Ja jūsu ugunsmūra programmatūrā ir iestatījums **Trusted Zone** (Uzticama zona), izmantojiet to, kad jūsu dators ir pievienots mājas tīklam.
- Regulāri atjauniniet savu ugunsmūra programmatūru. Daudzi drošības programmatūru izplatītāji nodrošina jauninājumus, kas spēj atrisināt atsevišķas problēmas.
- Ja jūsu ugunsmūra programmatūrā ir atzīmēta opcija **Not show alert messages** (Nerādīt brīdinājuma ziņojumus), atspēojiet to. HP programmatūras instalēšanas un HP printerā izmantošanas laikā jūs varētu redzēt ugunsmūra programmas brīdinājuma ziņojumus. Jums ir jāatlauj visu to HP programmatūru darbību, kas izraisa brīdinājuma ziņojumus. Brīdinājuma ziņojums var piedāvāt opcijas **Allow** (Atļaut), **Permit** (Laut) vai **Unblock** (Atbloķēt). Turklat, ja brīdinājuma ziņojums piedāvā opcijas **Remember this action** (Atcerēties šo darbību) vai **Create a rule for this selection** (Izveidot noteikumu), pārliecinieties, ka tās ir atlasiatas. Šādā veidā ugunsmūra programmatūra saprot, kam tā var uzticēties jūsu mājas tīklā.

Papildinformācijas meklēšana

Papildinformāciju par izstrādājumu var atrast elektroniskajā palīdzībā un failā Readme (Lasimani).

Piezīme: ja neuzinstalējāt elektronisko palīdzību reizē ar HP Photosmart programmatūru, varat uzinstalēt elektronisko palīdzību, izmantojot programmatūras kompaktdisku vai atbalsta tīmekļa vietni. Lai uzinstalētu to, izmantojot HP Photosmart programmatūras kompaktdisku, ievietojiet kompaktdisku un tad uzsāciet programmatūras instalāciju. Lai uzinstalētu to, izmantojot atbalsta tīmekļa vietni, dodieties uz HP atbalsta tīmekļa vietni www.hp.com/support un tad lejupielādējet „Full Feature Software and Drivers” (Pilnas funkcionalitātes programmatūru un draiveru) programmatūru. Ekrānā, kurā redzama ieteicamā programmatūru, operētājsistēmai Windows atlasietais opciju **HP Photosmart 5510 series Help** (HP Photosmart 5510 sērijas palīdzība), bet operētājsistēmai Mac — opciju **HP Recommended Software** (HP ieteicamā programmatūra).

Elektroniskajā palīdzībā varat atrast informāciju par printerā lietošanu, funkcijām, problēmu novēršanu, kā arī pažiņojumus, vides aizsardzības, normatīvo un atbalsta informāciju. Readme (Lasimani) fails satur HP atbalsta dienesta kontaktinformāciju, operētājsistēmas prasības un jaunāko informāciju par izstrādājumu.

Elektroniskā palīdzība jāinstalē arī, lai skatītu Eiropas Savienības normatīvo pazinojumu un citu atbilstības informāciju.

 Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz **Appendix** (Pielikums) > **Technical information** (Tehniskā informācija) > **Regulatory notices** (Normatīvie pazinojumi) > **European Union Regulatory Notice** (Eiropas Savienības normatīvais pazinojums). Šīs ierīces atbilstības deklarācija ir atrodama sekojošajā tīmekļa vietnē: www.hp.eu/certificates.

Windows

Lai atrastu elektronisko palīdzību pēc tās instalācijas:

Noklikšķiniet uz **Start** (Sākt)> **All Programs** (Visas programmas) > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** > **Help** (Palīdzība).

Faila Readme (Lasimani) atrašana

Ievietojiet programmatūras kompaktdisku, atveriet to darbīvismā, veiciet dubultklikšķi uz ReadMe.chm, kas atrodama programmatūras kompaktdiska augšējā līmenī, un tad izvēlieties savas valodas ReadMe (Lasimani).

Mac

Lai atrastu elektronisko palīdzību pēc tās instalācijas:

Mac OS X v10.5 un v10.6: noklikšķiniet uz **Help** (Palīdzība)> **Mac Help** (Mac palīdzība). Programmā **Help Viewer** (Palīdzības skatītājs). Uzņirstošajā izvēlnē **Mac Help** (Mac palīdzība) izvēlieties **HP Photosmart 5510 series**.

Faila Readme (Lasimani) atrašana

Ievietojiet programmatūras kompaktdisku, atveriet to darbīvismā un pēc tam atveriet mapi ReadMe (Lasimani), lai atrastu nepieciešamo failu.

Paziņojums par HP printeru ierobežoto garantiju

HP produkts	Ierobežotās garantijas ilgums
Programmatūras datu nesējs	90 dienas
Printeris	1 gads
Drukas vai tinges kasetnes	Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes uzdzirkātais servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no tā, kas noteik pirmsais. Šīs servisa nodrošinājums neatniecas uz HP tinges produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies.
Drukas galvījas (attiecas tikai uz produktiem ar klienta mainīmajām drukas galvījām)	1 gads
Piederumi	1 gads, ja nav norādīts citādi

A. Ierobežotās garantijas apjoms

1. HewlettPackard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.
2. Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programmēšanas instrukcijas. HP negarantē, ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez klūdām.
3. HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālas lietošanas rezultātā, un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:
 - a. nepareiza apkope vai modifīcēšana;
 - b. programmatūra, materiāli, detāļas un izejmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP; vai
 - c. darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;
 - d. nesankcionēta modifīcēšana vai nepareiza lietošana.
4. Kasetnu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildītu kasetnu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne klientam paredzēto garantiju, ne arī ar klientu noslēgtā HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printeru kļūme vai bojājums ir izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kuras ražotāja nav HP, kas ir atkārtoti uzpildīta vai kurai beidzies derīguma termiņš, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patēriņto laiku un materiāliem, apkalpojot printeri ar šādu kļūmi vai bojājumu.
5. Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.
6. Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.
7. HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāvēcie atmaksu, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.
8. Jekburš aizstājējaproducts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamajam produktam.
9. HP produktos var būt pārstrādātas detaljas, komponenti un materiāli, kuru veiksts pēja ir tāda pati kā jauniem materiāliem.
10. HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus.
Līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs.

B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTAJI NEGARANTĒ UN NEPIEĻAUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI, NE NETIEŠI NORĀDĪTĀS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLÜKAM, KĀ ARĪ ŠADUS APSTĀKLUS.

C. Atbilstošas ierobežojumi

1. Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav pretrūnā ar vietējo likumdošanu.
2. JA TAS NAV PRETRŪNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, IZNEMOT ŠAJĀ PAZINĀJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI NORĀDĪTĀS SAISTĪBĀS, HP VAI TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTAJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETIĒSIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLIDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDIKSIS PIENĒMUMS, KĀ ARĪ PIENĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

D. Vietējā likumdošana

1. Šīs paziņojumi par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas dažādos ASV štatos, Kanādās provincēs un pasaules valstis atšķiras.
2. Šīs paziņojumi par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šīs paziņojumi par garantiju nav pretrūnā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās ārupus ASV (ieskaitot Kanādās provinces) var:
 - a. nepielik šī paziņojumu par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu (piemēram, Lielbritānijā);
 - b. citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai
 - c. piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādot to netiešo garantiju ilgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties, vai neatļaut netiešo garantiju ilguma ierobežojumus.
3. ŠĪ PAZINĀJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ, NEIERobežo UN NEPĀRVEIDO, KĀ ARĪ PAPILDINA OBLIGĀTĀS LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais klient!

Pielikumā norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

Latvia: Hewlett-Packard SIA Dunes iela 17a Riga, LV-1005 Latvia

Tīmekļa pakalpojumi

Kas ir ePrint?

HP ePrint pakalpojums nodrošina drošu un vienkāršu veidu, kā drukāt dokumentus, nosūtot e-pastu uz printeru e-pasta adresi. Sūtiet e-pastus un pielikumus no jebkuras ar e-pasta funkciju aprikojas ierīces uz sava printeru e-pasta adresi, kas tam tika piešķirta sākotnējās izstrādājuma iestatīšanas laikā, kad tika iespējota opcija Web Services (Tīmekļa pakalpojumi), un tas atpazīst gan e-pasta ziņojumu, gan pielikumus un izdrukās tos.




- HP ePrint nodrošina arī nozares standarta surogātpasta filtrēšanu un e-pastu un to pielikumu pārveidošanu uz formātu, kas paredzēts tikai drukāšanai, tādējādi samazinot vīrusu un cita kaitīga satura risku.
- Atkarībā no oriģinālos izmantotajām fontu un izkārtojuma opcijām, izdrukas var nedaudz atšķirties no to sākotnējā izskata.
- Lai arī ePrint pakalpojums nespēj novērst nevēlamu vai ar autortiesībām aizsargātu materiālu drukāšanu, tas ļauj uzlabot printeru drošību, norādot, kuri lietotāji var nosūtīt drukas darbus uz printeru e-pasta adresi.

Darbs ar ePrint

Lai izmantotu ePrint, printerim **jābūt pievienotam aktīvam tīklam ar interneta piekļuvi**. Sākotnējās iestatīšanas laikā, kad tas tiek prasīts, iespējotiet opciju Web Services (Tīmekļa pakalpojumi):


1. Pieskarieties **Yes** (Jā), lai apstiprinātu izmantošanas noteikumus.
 2. Pieskarieties **Yes** (Jā), lai iespējotu automātisko atjaunināšanu.
 3. Pieskarieties **OK** (Labi), lai iespējotu opciju Web Services (Tīmekļa pakalpojumi). Izdrukātajā ePrint informācijas lapā ir redzams printeru Claim Code (Pieprasījuma kods).
 4. Dodieties uz ePrintCenter vietnē www.hpeprintcenter.com un ievadiet pieprasījuma kodu, lai izveidotu HP ePrintCenter kontu. Tiek būs izveidots ePrint korts, printerim tiks piešķirta e-pasta adrese, kura tieks izmantota drukāšanai ar ePrint.
- Lai iespējotu ePrint vēlāk:
1. Nospiediet tīklam pievienotā printeru displejā redzamo **ePrint** pogu.
 2. Kad tas tiek prasīts, iespējotiet opciju Web Services (Tīmekļa pakalpojumi).
 3. Datorā atvērtajā HP ePrintCenter tīmekļa vietnē izveidojiet kontu un saņemiet printerim piešķirto e-pasta adresi.

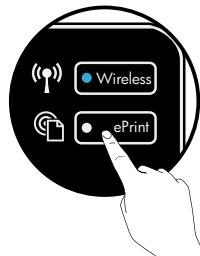

Drukāšana no tīmekļa, neizmantojot datoru

Tīmeklim pievienotajā printeri pieskarieties vadības paneli redzamajai ikonai **Apps**, lai izdrukātu visai gāmenei nodēringas lapas.

- Drukājiet kalendārus, piezīmjpapīru un milimetrpapīru, kā arī mozaiku attēlus, dažādas kartīnas un daudz ko citu!
- Izvēlnē **Apps** pieskarieties **Get More** (legūt citas), lai pievienotu vēl citas tīmekļi pieejamās lietojumprogrammas.
- Kopā ar šo pakalpojumu tiek piedāvāti arī bezmaksas ierīces atjauninājumi. Daži atjauninājumi var būt nepieciešami, lai iespējotu noteiktas ierīces funkcijas.

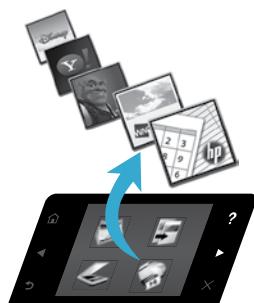

Izmantojiet HP ePrintCenter tīmekļa vietni

Apmeklējiet HP ePrintCenter tīmekļa vietni, lai uzlabotu drukāšanas pieredzi un pārvaldītu ePrint kontu un lietojumprogrammas.



- Pārvaldījet ePrint iestatījumus.
- Uzlabojet ePrint drošību.
- Pārvaldījet ePrint drukas darbu rindu un uzraudiet drukas darbu statusu.
- Pievienojet vēl vairāk lietojumprogrammas no tīmekļa.
- Saņemiet printeru atbalstu.
- www.hpeprintcenter.com



„PHOTOSMART“ „5510 e-ALL-IN-ONE series“


Patikrinkite déžes turinj.



* Pridedama ne prie visų modelių.


Paleiskite sgranką...

1 Išpakuokite spausdintuvą

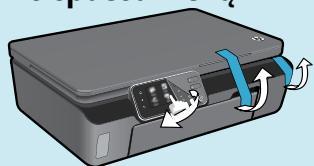

Nuimkite visas juosteles, apsaugines pléveles ir pakuotes.

2 Įjunkite

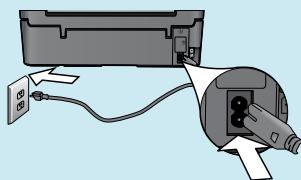

Prijunkite maitinimo laidą. Palieskite , kad įjungtumėte spausdintuvą.

Tęskite sgranką ir suaktyvinkite „ePrint“ spausdintuvo ekrane.

Animacijos ir instrukcijos spausdintuvo ekrane padés jums atlikti spausdintuvo nustatymo veiksmus.



Valdymo skydelio mygtukai šviečia tik tada, kai funkcijos prieinamos.

Néra CD / DVD įrenginio?

Jei kompiuteryje néra kompaktinių diskų arba DVD įrenginio, programinę įrangą atsiisiųskite iš tinklapio www.hp.com/support ir ją įdiekite.

1 **Pagrindinis puslapis:** palieskite, kad įjungtumėte Pagrindinį ekrano.

2 **Krypties mygtukai:** palieskite, norédami narsyti nuotraukas, programas ir meniu parinktis.

3 **Atgal:** palieskite, kad grįžtumėte į ankstesnį ekrano.

4 **Žinynas:** palieskite, norédami peržiūrėti animacijas ir gauti patarimų.



6 **Atšaukti:** palieskite, norédami sustabdyti vykdomą užduotį.

Lietuviškai

Užregistruokite spausdintuvą

Greičiau gaukite palaikymo ir prižiūros pranešimus, užsiregistravodami www.register.hp.com.

Susipažinkite su savo „HP Photosmart“

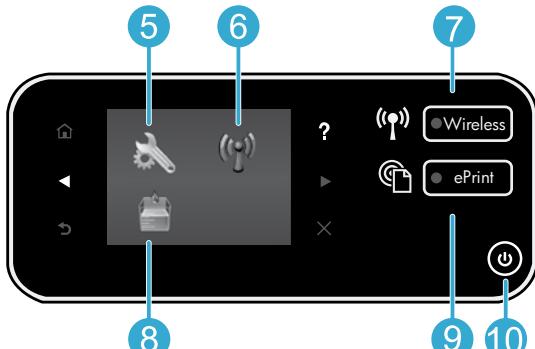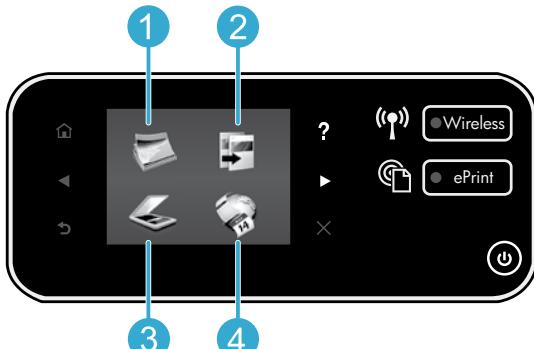

Maitinimo šaltinio specifikacijos

Pastaba. Naudokite tik su spausdintuvu HP pateikiamą maitinimo adapterį.

CQ191-60017

CQ191-60018

- Įvesties įtampa: 100–240 V (+/- 10%) (kintamoji srovė)
- Įvesties dažnis: 50 / 60 Hz (± 3 Hz)
- Įvesties įtampa: 200–240 V (+/- 10%) (kintamoji srovė)
- Įvesties dažnis: 50 / 60 Hz (± 3 Hz)


Funkcijos ir patarimai

Ekonomiškumas ir energijos taupymas

- Atskiri rašalo rezervuarai leidžia pakeisti kiekvieną kasetę atskirai.
- Energijos taupymo režimas ir automatinio išjungimo funkcija yra įjungiami pagal numatytais nustatymus, taip taupydami energiją. Galite pakeisti šiuos nustatymus iš meniu **Setup** (sąranka) > **Preferences** (ypatybės) spausdintuvo ekrane.

Nuotraukų ir dokumentų spausdinimas

- Spausdinkite jvairių dydžių nuotraukas ant jvairaus popieriaus tiesiai iš atminties kortelės. Tiesiog įstatykite atminties kortelę į atminties kortelės angą. Palieskite mygtuką **View & Print** (peržiūrėti ir spausdinti), norédami peržiūrėti ir spausdinti nuotraukas iš spausdintuvu ekrano. Naudokite meniu **Edit** (redaguoti) pasukti nuotrauką, apkarpysti nuotrauką arba įjungti / išjungti funkciją **Photo Fix** (nuotraukų koregavimas).
- Spausdinkite dokumentus ir nuotraukas iš programų prijungtame kompiuteryje.
- Kai pasirodo pranešimas apie žemą rašalo lygi, pasirūpinkite atsargine kaseči, kad nereikėtų atidėti spausdinimo darbų. Spausdinimo kasečių galite nekeisti, kol spausdinimo kokybė netaps nepatenkinama.
- Kasečių rašalas spausdinant naudojamas jvairiems procesams, išskaitant iniciavimo procesą, kuriuo įrenginys ir kasetės paruošiamos spausdinti, ir rašalo spausdinimo galvutei padavimą, dėl kurio spausdinimo purkštukai išsaugomi švarūs, o rašalas teka tolygiai. Be to, šiek tiek rašalo lieka ir sunaudotoje kasetėje. Jei reikia daugiau informacijos, aplankykite: www.hp.com/go/inkusage.
- Istantant naujas kasetes įsitikinkite, kad prieš tai nuémėte oranžinę juostelę ir nusukote oranžinį plastikinį dangtelį.

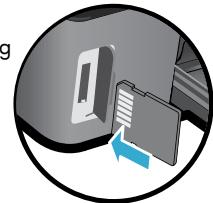


Teksto ar mišrių dokumentų kopijavimas

- Kopijuokite spalvotai, nespalvotai arba ekonominiu režimu. Norédami nustatyti popieriaus dydį, popieriaus tipą, keisti dydį, nustatyti dvipusio spausdinimo parinktį, keisti kokybę, pašviesinti ar patamsinti vaizdą, nustatyti paraštes ir išryškinti kopijas, kopijavimo ekrane palieskite mygtuką **Settings** (nuostatos).
- Originalą dėkite dešiniajame priekiniame stiklo kampe, išspausdinta puse žemyn.
- Jei naudojate storus originalus (pvz., knygos puslapius), nuimkite dangtį. Originalą dėkite dešiniajame priekiniame stiklo kampe, išspausdinta puse žemyn. Jei jmanoma, originalą uždenkite dangčiu, kad fonas būtų Baltas.

Nuskaitymas į kompiuterį ar atminties kortelę

- Norédami nuskaityt nuotraukas ar dokumentus, Pagrindiniame ekrane palieskite **Scan** (nuskaityti), norédami pradėti nuskaitymą:
 - Originalą dėkite dešiniajame priekiniame stiklo kampe, spausdinamąja puse žemyn.
 - Pasirinkite paskirties vietą paliesdami arba **Memory Card** (atminties kortelė) arba **Computer** (kompiuteris).
 - Norédami nuskaityt į kompiuterį, pasirinkite kompiuterį ir tada pasirinkite nuskaitymo tipą, norédami pradėti nuskaitymą.
- Jei kompiuteris nėra sraše, įsitikinkite, kad spausdintuvas yra prijungtas prie kompiuterio arba per belaidžio ryšio tinklą, arba USB laidu. Jei spausdintuvas yra prijungtas prie kompiuterio USB laidu, galite pradėti nuskaitymą iš karto iš spausdintuvu ekrano. Jei spausdintuvas yra prijungtas prie „Windows“ kompiuterio belaidžiu tinklu, iš pradžių reikés įjungti belaidži nuskaitymą programinėje įrangoje. Tai daroma taip:
 - Savo kompiuteryje spustelékite **Start** (pradėti) > **All Programs** (visos programos) > **HP** > **HP Photosmart 5510 series > HP Photosmart 5510 series**.
 - Šryje **Scanner Actions** (skaitytuvo veiksmai) spustelékite **Manage Scan to Computer** (tvarkyti nuskaitymą į kompiuterį).
- Kad gautumte geriausią rezultatą, pasirūpinkite, kad ant stiklo ir dangčio apačios nebūtų nešvarumų. Viską, kas yra ant stiklo, skaitytuvas laiko vaizdo dalimi.
- Jei norite pakoreguoti nuskaitymo dydį, išvesties tipą, nuskaitymo skyrą, failo tipą ir kitus nustatymus, pradékite nuskaitymą iš spausdintuvu programinės įrango.

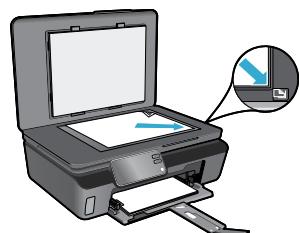

Lietuviškai

Sąranka ir trikčių diagnostika

Auto Wireless Connect (belaidis automatinis prisijungimas) (prie tinklo belaidžiu ryšiu prijungtiems kompiuteriams)

Auto Wireless Connect (belaidis automatinis prisijungimas) auomatiškai sukonfigūruos spausdintuvą su belaidžio ryšio tinklo nustatymais. Vykdykite instrukcijas spausdintuvo ekrane, norédami nustatyti spausdintuvu aparatinę įrangą, tada įstatykite spausdintuvu programinės įrangos diską. Programinės įrangos vedlys padės jums iđiegti programinę įrangą. Jei Auto Wireless Connect (belaidis automatinis prisijungimas) jūsų konfigūracijai ar operacinei sistemai netinka, programinė įranga padės jums pritaikyti kitą belaidžio iđiegimo būdą. Daugiau informacijos apie iđiegimą belaidžiu ryšiu žr. HP belaidžio spausdinimo centro svetainėje (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Jei negalite spausdinti...

Patikrinkite, ar néra klaidų pranešimų, ir ištaisykite klaidas. Jei vis tiek nepavyksta spausdinti, pabandykite atlikti toliau pateiktus veiksmus nurodyta tvarka.

Windows

Įsitikinkite, kad „HP Photosmart“ yra nustatytas kaip numatytais spausdintuvas ir yra prijungtas prie tinklo.

Tai daroma taip:

1. „Windows“ užduočių juosteje spustelékite **Start** (pradéti).
2. Tada spustelékite:
 - **Devices and Printers** (prietaisai ir spausdintuvai) („Windows 7®“)
 - **Printers** (spausdintuvai) („Windows Vista®“)
 - **Control Panel** (valdymo skydelis), tada spustelékite **Printers and Faxes** (spausdintuvai ir faksai) („Windows XP®“)

Patikrinkite, ar prie spausdintuvo yra padėta varnelė.

Jei jos néra, paspauskite ant spausdintuvo piktogramos dešiniuoju peles mygtuku ir iš menu pasirinkite **Set as default printer** (nustatyti kaip numatytais spausdintuvą). Norédami patikrinti, ar spausdintuvas néra atjungtas nuo tinklo, spustelékite ant spausdintuvo piktogramos dešiniuoju peles mygtuku ir patikrinkite, kad funkcijos **Use Printer Offline** (naudoti spausdintuvą autonominiu režimu) ir **Pause Printing** (pristabduti spausdinimą) **nebūtų** pasirinktos.

Jei vis tiek negalite spausdinti arba iđiegti

HP spausdintuvu programinės įrangos:

1. Išimkite kompaktinį diską iš kompiuterio CD įrenginio ir atjunkite spausdintuvą nuo kompiuterio.
2. Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
3. Laikinai išjunkite visas programinės įrangos užkardas ir išjunkite antivirusinę programinę įrangą.
4. Spausdintuvu pr. įrangos diską iđekite į kompiuterio diskų įrenginį ir, vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, iđiektite spausdintuvu programinę įrangą. USB kabelį junkite tik tada, kai būsite paraginti tai daryti.
5. Iđiegimui pasibaigus, paleiskite kompiuterį ir antivirusines programas, kurias išjungėte, iš naujo.

Mac

Patikrinkite spausdinimo eilę:

1. System Preferences (sistemos ypatybės) spustelékite **Print & Fax** (spausdintuvai ir faksai).
2. Spustelékite mygtuką **Open Print Queue** (atidaryti fakso darbų eilę).
3. Spustelékite spausdinimo užduotį ir ją pasirinkite.
4. Naudokite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte spausdinimo užduotį:
 - **Delete** (Šalinti): atšaukti pasirinktą spausdinimo užduotį.
 - **Resume** (Tęsti): tęsti sustabdytą spausdinimo užduotį.
 - Jei atlikote kokius nors pakeitimus, bandykite spausdinti dar kartą.

Paleiskite iš naujo ir atstatykite:

1. Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
2. Kaip iš naujo nustatyti spausdintuvą:
 - a. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą.
 - b. Palaukite apie minutę ir vėl prijunkite maitinimo kabelį. Ijunkite spausdintuvą.

Jei vis tiek negalite spausdinti, pašalinkite ir iš naujo iđiekite HP spausdintuvu programinę įrangą:

Norédami pašalinti pr. įrangą:

1. Atjunkite spausdintuvą nuo kompiuterio.
2. Atidarykite aplanką Applications (taikomosios programos): Hewlett-Packard.
3. Dukart spustelékite **HP Uninstaller** (iđiegties pašalinimo priemonė). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kaip iđiegti programinę įrangą:

1. Iđekite kompaktinį diską į kompiuterio diskų įrenginį.
2. Atidarykite kompaktinį diską darbalaukyje ir dukart spustelékite **HP Installer** (iđiegimo programa).
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Prie tinklo prijungto spausdintuvo naudojimas ir trikčių diagnostika

Gaukite pagalbos iš belaidžio spausdinimo centro

HP belaidžio spausdinimo centro tinklalapis (www.hp.com/go/wirelessprinting) yra internetinis informacijos centras, skirtas padėti sukurti namų tinklą ir naudoti HP spausdintuvą spausdinti belaidžiu ryšiu. Tinklalapyje rasite informaciją, kaip:

- Susikurti savo belaidžio ryšio tinklą.
- Nustatyti spausdintuvą.
- Perkonfigūruoti sistemą.
- Atliekti srankos diagnostiką, įskaitant „Windows“ tinklo diagnostikos priemonės naudojimą.
- Išsiaiškinti nustatymus ir informaciją apie ugniasienes ir saugumą.

Pakeisti USB ryšį belaidžiu tinklo ryšiu

Jei iš pradžių nustatote spausdintuvą prijungti prie kompiuterio USB ryšiu, galite pakeisti jį belaidžiu tinklo ryšiu, atlikdami tokius veiksmus.

Windows

Norédami persijungti iš USB į belaidį ryšį:

1. Savo kompiuteryje spustelėkite **Start** (pradėti) > **All Programs** (visos programos) > **HP > HP Photosmart 5510 series > Printer Setup & Software** (spausdintuvo sranka ir pr. įranga).
2. Spustelėkite **Convert a USB connected printer to wireless** (pakeisti USB ryšiu prijungtą spausdintuvą į belaidį ryšį). Neatjunkite USB laidą, kol nebūsite paraginti tai padaryti.
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Mac

Norédami persijungti iš USB į belaidį ryšį:

1. „HP Photosmart“ valdymo skydelyje pagrindiniame ekrane palieskite dešinįji krypties mygtuką, tada palieskite piktogramą **Wireless** (belaidis ryšys).
2. Palieskite **Wireless Setup Wizard** (belaidės srankos veiklis).
3. Norédami prijungti spausdintuvą, vykdykite belaidžio ryšio srankos vediklio nurodymus.
4. Naudokite **HP Setup Assistant** (srankos pagalbinę priemonę) iš Applications (programos) / Hewlett-Packard / Device Utilities (prietaiso pagalbinės programos) norédami pakeisti pr. įrangos prijungimo prie spausdintuvo būdą į belaidį ryšį.

Naudokite spausdintuvą bendrai keliuose kompiuteriuose

Jei prie belaidžio ryšio spausdintuvą jau prijungėte ir norite jį naudoti kartu su kita kompiuteriaus, prijungtais prie to paties tinklo, reikės įdiegti spausdintuvu programinę įrangą kitose kompiuteriuose. Pr. įrangos įdiegimo metu paraginti pasirinkite **Network (Ethernet/Wireless)** (tinklas (Ethernet / belaidis) ir vykdydami instrukcijas ekrane pabaikite spausdintuvu pr. įrangos įdiegimą.

Jei negalite prijungti spausdintuvu prie tinklo

- **Gali būti išjungtas spausdintuvu belaidis ryšys.** Spausdintuvu ekrane spustelėkite mygtuką **Wireless** (belaidis ryšys), jei rodoma **Not Connected** (neprijungta), palieskite **Turn On** (išjungti).
- **Išspausdinkite belaidžio ryšio tinklo ataskaitą ir įsitikinkite, kad spausdintuvas yra tinkle.** Tai daroma taip:
 1. Spausdintuvu ekrane pagrindiniame ekrane palieskite dešinįji krypties mygtuką ir piktogramą **Wireless** (belaidis ryšys).
 2. Meniu **Wireless** (belaidis ryšys) pereikite per parinktis rodykle žemyn ir palieskite **Print Wireless Test Report** (spausdinti belaidžio ryšio patikrinimo ataskaitą).
 3. Belaidžio tinklo patikrinimo ataskaita spausdinama automatiškai.
 - Patikrinkite ataskaitos viršų, kad sužinotumėte ar testo metu kas nors veikė netinkamai.
 - Visus atlikus patikrinimus ir tai, ar spausdintuvas juos sėkmingesai atliko, rasite ataskaitos skiltyje **DIAGNOSTICS RESULTS** (diagnostikos rezultatai).
 - Skiltyje **CURRENT CONFIGURATION** (dabartinė konfigūracija) patikrinkite šiuo metu spausdintuvu ryšiu priskirtą tinklo pavadinimą (SSID).
- **Tinklo diagnostikos programa (tik „Windows“)** gali padėti išspręsti dažniausiai pasitaikančias spausdinimo tinklo problemas. Eikite į: www.hp.com/go/wirelessprinting, iš ten atsiisiųskite tinklo diagnostikos pagalbinę programą ir įj paleiskite.

Spausdinimo tinklo trikčių diagnostika

Prisijungimo ir saugos patarimai

lieškokite šių galimų trikčių ir bandykite jas pašalinti:

- Galbūt kompiuteris neprijungės prie tinklo.** Jisitinkite, kad kompiuteris prijungtas prie to paties tinklo kaip ir „HP Photosmart“. Jei esate prisijungę belaidžiu ryšiu, gali būti, kad per klaidą prisijungėte prie savo kaimyno tinklo.
- Galbūt kompiuteris prijungtas prie virtualaus asmeninio tinklo (VPN).** Pabandykite laikinai išjungti VPN, o tada tėskite diegimą. Įrenginys, naudojantis VPN ryšį, dirba tarsi kitame tinkle; kad produktą galėtumėte pasiekti namų tinkle, jums gali reikėti atjungti VPN.
- Saugos programinė įranga gali kelti problemų.** Saugos programinė įranga, įdiegta jūsų kompiuteryje, skirta apsaugoti kompiuterį nuo pavojų kurie yra už jūsų namų tinklo ribų. Saugos programinės įrangos rinkinyje yra įvairaus tipo programinės įrangos, kaip pavyzdžiu antivirusinės, apsaugos nuo šnipinėjimo, tinklo užkardos ir apsaugos nuo vaikų taikomosios programos. Tinklo užkardos taikomosios programos gali blokuoti ryšį tarp įrenginių prijungtų namų tinkle ir sukelti problemų dėl naudojimosi tokiais įrenginiais kaip tinklo spausdintuvai ir skaitytuva.

Problemos, su kuriomis galite susidurti yra:

- Diegiant spausdintuvu programinę įrangą spausdintuvas tinkle nerandamas.
- Netikėtai nebegalite spausdinti, net jeigu galėjote prieš dieną.
- Kataloge **printer and faxes** spausdintuvas rodo, kad yra OFFLINE (neprijungtas).
- Programinė įranga rodo, kad spausdintuvu būsena yra „disconnected“ (atjungta), net tuo atveju, jeigu spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo.
- Jeigu turite „All-in-One“ įrenginį, kai kurios funkcijos veikia, kaip pavyzdžiu spausdinimas, o kitos ne, kaip pavyzdžiu nuskaitymas.

Sparčiojo trikčių šalinimo metodas yra skirtas tam, kad išjungtų jūsų tinklo užkardą ir patikrintų ar problema išsiplendė. Cia galite rasti pagrindinę informaciją apie naudojimąsą saugos programinę įranga:

- Jeigu užkardoje yra nustatymas, vadintinas „**trusted zone**“ (patikima zona), jungdam kompiuterį prie pagrindinio tinklo naudokite ji.
- Nuolat atnaujinkite užkardą. Daugybė saugos programinės įrangos gamintojų suteikia atnaujinimus, kurie ištaiso žinomas problemas.
- Jeigu nustatytas užkardos nustatymas **not show alert messages** (nerodyti perspėjimo pranešimų), turėtumėte ji išjungti. Didžiamai HP programinė įranga ir naudodamai HP spausdintuvą galite susidurti su tinklo užkardos programinės įrangos įspėjamosioms žinutėmis. Leiskite visai HP programinei įrangai rodyti įspėjamąsias žinutes. Įspėjamoji žinute gali leisti rinktis iš **leisti, suteikti leidimą** arba **atblokuoti**. Be to, jei perspėjimas yra su pasirinkimais **remember this action** (atsiminti šį veiksmą) arba **create a rule for this** (naudoti nuolat), jisitinkite, kad ji pasirinkote. Šiuo būdu tinklo užkarda mokosi, kuo galima pasitikėti namų tinkle.

Kur rasti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie gaminį galite rasti elektroniniame žinyne ir faile „Readme“.

Pastaba. Jeigu elektroninio žynyno neįdiegėte kartu su „HP Photosmart“ programine įranga, ji galite įdiegti iš programinės įrangos kompaktinio disko arba internetinės pagalbos svetainės. Norėdami įdiegti iš „HP Photosmart“ programinės įrangos kompaktinio disko, įdėkite kompaktinį diską ir pradėkite diegti programinę įrangą. Norėdami įdiegti iš internetinės pagalbos svetainės, iš HP internetinės pagalbos svetainės www.hp.com/support atsisiųskite programinės įrangos rinkinį „Full Feature Software and Drivers“ (visų funkcijų programinė įranga ir tvarkykles). Ekrane, kuriame rodoma rekomenduojama programinė įranga, pasirinkite **HP Photosmart 5510 Series Help** („HP Photosmart 5510 Series“ žynynas) („Windows“) arba **HP Recommended Software** (HP rekomenduojama programinė įranga) („Mac“).

Elektroniniame žinyne galite sužinoti apie spausdintuvu naudojimą, funkcijas, trikčių diagnostiką, įspėjimus, aplinkosaugą, normatyvinę ir pagalbos informaciją. Faile „Readme“ pateikiama HP pagalbos kontaktinė informacija, reikalavimai operacinei sistemai ir naujausi produkto informacijos atnaujinimai.

 Kad galėtumėte peržiūrėti Europos Sąjungos reglamento pranešimą ir informaciją apie suderinamumą, turite įdiegti elektroninį žynyną. Elektroniniame žinyne spustelėkite **Appendix** (priedas) > **Technical information** (techninė informacija) > **Regulatory notices** (reglamento pranešimai) > **European Union Regulatory Notice** (Europos Sąjungos reglamento pranešimai). Šio produkto suderinamumo pareiškimą galite pamatyti toliau pateikiamu žiniatinklio adresu: www.hp.eu/certificates.

Windows

Kaip rasti elektroninį žynyną po to, kai jis įdiegiamas:

Spustelėkite **Start** (pradėti) > **All Programs** (visos programos) > **HP** > **HP Photosmart 5510 series** > **Help** (žynynas).

Peržiūrėkite „Readme“ (Skaityk) failą

Įdėkite pr. įrangos CD diską, atidarykite ji kompiuteryje, dukart spustelėkite ant failo ReadMe.chm, esančio viršutiniame lygyje, ir pasirinkite „ReadMe“ (skaityk) failą savo kalba.

Mac

Kaip rasti elektroninį žynyną po to, kai jis įdiegiamas:

„Mac OS X“ v10.5 ir „Mac OS X“ v10.6: Spustelėkite **Help** (žynynas) > **Mac Help** („Mac“ žynynas). **Help Viewer** (Žynyno peržiūros programoje). Pasirinkite **HP Photosmart 5510 series** iš iškylančio meniu **Mac Help** („Mac“ žynynas).

Peržiūrėkite „Readme“ (Skaityk) failą

Įdėkite pr. įrangos CD diską, atidarykite ji kompiuteryje ir atidarykite „Readme“ (skaityk) aplanką.

Pareiškimas dėl HP spausdintuvo ribotos garantijos

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinės įrangos laikmenos	90 dienų
Spausdintuvas	1 metai
Spausdinimo arba rašalo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirma. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurių buvo pakartotinai užpildyti, perdirbtai, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Spausdinimo galvutės (taikoma tik produktams su naudotojo keičiamomis spausdinimo galvutėmis)	1 metai
Priedai	1 metai, jeigu nenurodyta kitaip

A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

- Bendrovė „Hewlett-Packard (HP)“ galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kvalifikuotu darbininku ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto išsigimo dienos.
- Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programavimo instrukciją. HP negarantuoja, kad visi jos produktai veiks netrikdomai ir be klaidų.
- HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
 - Jeigu produktas buvo netinkamai prizūrimas arba buvo modifiuotas;
 - Programinei įrangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaiko HP; arba
 - Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rémus;
 - Jei produktaus neleistiems modifiuojamas arba netinkamai naudojamas.
- HP spausdintuvų produktams naudojamos ne HP pagamintos arba pakartotinai užpildyto kasetės neturi jątakos nei naudotojo garantijai, nei jokių su naudotoju sudarytai HP paramos sutarčiai. Tačiau jeigu spausdintuvu veikimas sutrinka arba jis sugenda dėl naudojamos ne HP pagamintos, pakartotinai užpildyto kasetės arba rāšalo kasetės, kurios galiojimo terminas pasibaigia, bendrovė HP pareikalauja išprasto mokesčio už tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti sunaudotas medžiagas ir sugaštą laiką.
- Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožūrių pataisys arba pakeis naudotojo produktą su defectais kitu.
- Jeigu HP negali pataisyti ar paveikti defekty turinčios dalies, kuria apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netruks po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
- HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atskygti nuostolių tol, kol naudotojas negražins defekty turinčio produkto bendrovei HP.
- Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada priylygs arba net pralenks pakeičiamą produkta.
- HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.
- HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskirais papildomais paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas naudotoją, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje paslaugu teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotujų imptuotoju.

B. Garantijos aprūpojimai

TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI „HP“, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIU KITU GARANTIJU AR SALYGU, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTU, NEI NUMANOMU – KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKRECIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

C. Atsakomybės aprūpojimai

- Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išsimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
- NEI „HP“, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIU, NEI KOKIU NORS KITU TEISINIŪ BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BUVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ISIPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUS ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBŲ, GALIMI PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

D. Vietinių įstatymai

- Šis garantijos pareiškimas suteikia naudotojui tam tikras juridines teises. Naudotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalių (likusioje pasaulyje dalyje).
- Jeigu šis garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniiais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ar aprūpojimai, nurodyti šiame garantijos pareiškime, naudotojui gali negalioti. Pvz., kai kuriose JAV valstybose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (išskaitant Kanados provincijas), gali būti:
 - Užkirstas kelias šio garantijos pareiškimo aprūpojimui ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
 - Kitaip suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba aprūpojimus; arba
 - Naudotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patiksintas išreikštų garantijų, kurių gamintojas negali atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštų garantijų galiojimo laiko aprūpojimai.
- ŠIO GARANTIJOS PAREIŠKIMO SALYGOS, IŠSKYRUS IKI PAGAL ĮSTATYMAS GALIMOS RIBOS, YRA TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTU TEISIU, TAIKOMU „HP“ PRODUKTŲ PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĘJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NERA IŠIMTINĖS.

Informacija apie HP garantiją

Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovę, teikiančią HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Padal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija jūsų įstatymu galių turinčių teisių jokiu būdu neapribojama ir joms poveikio neturi.

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard" P.Luksio g. 32, 7 a. LT-08222 Vilnius LITHUANIA

Web Services (tinklo tarnybos)

Kas yra „ePrint“?

„HP ePrint“ tarnyba leidžia saugiai ir paprastai spausdinti, išsiunčiant el. paštą spausdintuvu el. pašto adresu. Siųskite laiškus ir priedus į spausdintuvu el. pašto adresą, priskirtą pradinės sąrankos metu, kai įjungėte tinklo tarnybas, iš bet kurio el. paštą palaikančio spausdintuvu, ir bus išspausdintas ir el. laiškas, ir atpažįstami jo priedai.



- „HP ePrint“ taip pat suteikia pramonės standarto šiukšlių filtrių ir pakeicią el. laiškus ir priedus į tik spausdinti skirtą formatą, kad sumažintų virusų ir kitokio žalingo turinio pavojų.
- Spausdinimo rezultatai gali siek tiek skirtis nuo pradinės išvaizdos, priklausomai nuo naudotų originalių šriftų ir išdėstymo parinkčių.
- „ePrint“ pašto tarnyba negali apsaugoti nuo abejotinos kokybės ar autorių teisėmis saugomų dokumentų išspausdinimo, bet spausdintuvu galite apsaugoti nurodydami, kas konkrečiai gali siųsti darbus jūsų spausdintuvu el. pašto adresu.


Kaip pradėti darbą su „ePrint“

Kad galėtumėte naudoti „ePrint“, spausdintuvas **turi būti prijungtas prie tinklo ir interneto**. Pradinės sąrankos metu po paraginimo įjunkite tinklo tarnybas:

- Paliesdami **Yes** (taip) sutikite su naudojimo sąlygomis.
- Norédami įjungti automatinį atnaujinimą, palieskite **Yes** (taip).
- Norédami įjungti tinklo tarnybas, spauskite **OK** (gerai). Išspausdintame „ePrint“ informacijos puslapyje nurodomas jūsų spausdintuvu paraikišos kodas.
- Kad sukurtumėte paskyrą „HP ePrintCenter“, apsilankykite „ePrintCenter“ adresu www.hpeprintcenter.com ir įrašykite šį paraiškos kodą. Sukūrus „ePrint“ paskyrą spausdintuvui skiriamas el. pašto adresas, skirtas spausdinti naudojant „ePrint“ paslaugą.

Vėlesnis „ePrint“ įjungimas:


- I internetą įjungto spausdintuvu ekrane spustelėkite mygtuką „**ePrint**“.
- Paprašyti įjunkite tinklo paslaugas.
- Kompiuteryje atsidariusioje „HP ePrintCenter“ interneto svetainėje sukurkite paskyrą ir gaukite spausdintuvui skirtą el. pašto adresą.

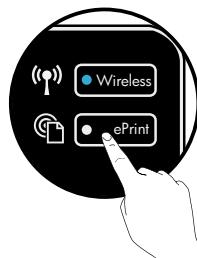

Spausdinimas iš tinklo be kompiuterio

Prie tinklo prijungtame spausdintuve palieskite valdymo skydelio pikogramą **Apps** (programos), norédami spausdinti puslapius visai šeimai.

- Spausdinkite kalendorius, pastabas, grafikus, dėliones, atvirukus, kūrybinius darbelius ir kita!
- Meniu **Apps** (programos) palieskite **Get More** (gauti daugiau), norédami pridėti programų iš tinklo.
- Su šia tarnyba pateikiami nemokami produkto atnaujinimai. Kad veiktu atskiros funkcijos, gali reikėti įdiegti atnaujinimus.

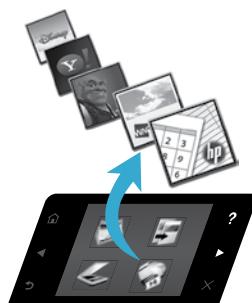

Naudokitės tinklalapiu „HP ePrintCenter“

Su „HP ePrintCenter“ tinklalapiu išplėsit ir praturtinsite savo spausdinimo patirtį ir galėsite tvarkyti savo „ePrint“ paskyrą ir programas.



- Tvarkykite „ePrint“ nustatymus.
- Padidinkite „ePrint“ apsaugą.
- Tvarkykite „ePrint“ eilę ir stebékite spausdinimo darbų būseną.
- Pridėkite daugiau programų iš tinklo.
- Gaukite spausdintuvu palaikymą.
- www.hpeprintcenter.com