



hp ENVY110 e-ALL-IN-ONE PRINTER D411 series

Hier starten...

1 Auspacken und sämtliches Klebeband und Verpackungsmaterial entfernen.

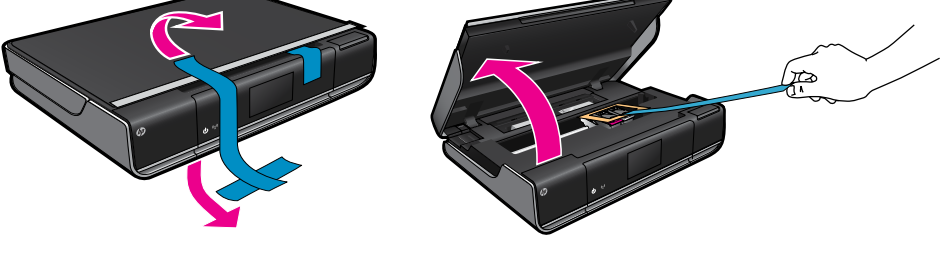

2 Netzkabel an der Rückseite anschließen. Zum Einschalten ⏻ berühren.

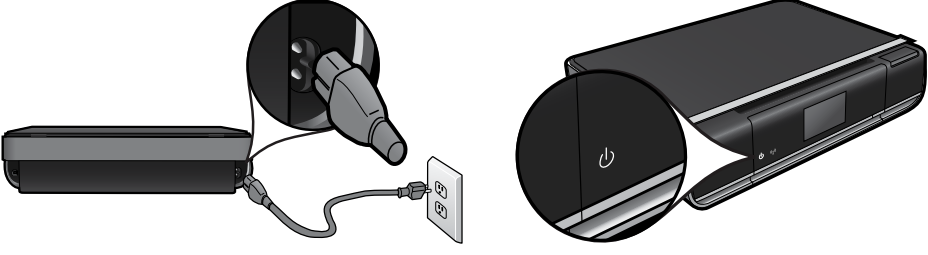

Wichtig! USB-Kabel ERST DANN anschließen, wenn während der Softwareinstallation dazu aufgefordert wird! (Nur Windows)

3 Anweisungen auf dem Druckerdisplay befolgen.

- Das Bedienfeld lässt sich für bessere Lesbarkeit anheben.
- Die Schallflächen dienen zur Navigation in den Anweisungen und weiteren Funktionen.

Bedienfeldschallflächen leuchten nur, wenn sie verfügbar sind.

(Startanzeige aufrufen) (Hilfemenü/-anzeige aufrufen)



(vorherige Anzeige aufrufen) (laufenden Auftrag stoppen)

Hinweis: eFax steht möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen zur Verfügung.

Siehe Details in der Kurzübersicht.

- Fehlerbehebung
- Druckerkomponenten
- Schallflächen und Symbole auf der Startanzeige
- Merkmale und Funktionen

Weitere Infos

Registrieren Ihres Druckers

Lassen Sie das Gerät unter www.register.hp.com registrieren, um schnelleren Service und Hinweise vom Support zu erhalten.

Kein CD/DVD-Laufwerk?

Rufen Sie bei Computern ohne CD/DVD-Laufwerk die Website www.hp.com/support auf, um die Software herunterzuladen und zu installieren.


Infodatei

Die **Infodatei** enthält Daten zur Kontaktaufnahme mit dem HP Support, die Betriebssystem-voraussetzungen und die aktuellen Informationen.


hp ENVY110 série e-ALL-IN-ONE PRINTER D411

Commencer ici...

1 Déballer et retirer le ruban adhésif et les matériaux de protection.

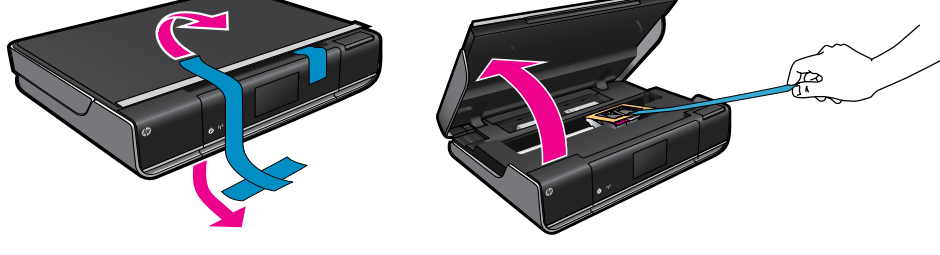

2 Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière. Touchez ⏻ pour mettre l'imprimante sous tension.

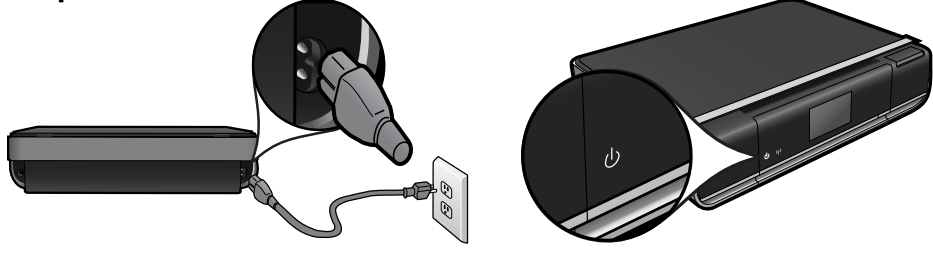

Important ! N'effectuez PAS la connexion au câble USB tant que vous n'y êtes pas invité par le logiciel d'installation. (Windows seulement)

3 Suivez les instructions sur l'écran de l'imprimante.

- Soulevez le panneau de commande pour un meilleur affichage.
- Utilisez les boutons du panneau de commande pour parcourir les instructions et autres fonctionnalités.

Les boutons du panneau de commande ne s'allument que lorsqu'ils sont disponibles.

(Touchez pour afficher l'écran d'accueil) (Touchez pour afficher le menu ou l'écran d'aide)



(Touchez pour revenir à l'écran précédent) (Touchez pour arrêter la tâche en cours)

Remarque : Il est possible qu'eFax ne soit pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Voir le guide de références pour plus de détails

- Dépannage
- Composants de l'imprimante
- Icônes et boutons de l'écran d'accueil
- Fonctionnalités

Plus d'informations

Enregistrement de l'imprimante

Pour obtenir un service plus rapide et des alertes d'assistance, enregistrez-vous sur le site www.register.hp.com.

Aucun lecteur de CD/DVD ?

Sur les ordinateurs non équipés de lecteur de CD/DVD, visitez le site www.hp.com/support pour télécharger et installer le logiciel.


Fichier LisezMoi

Le fichier **LisezMoi** contient les contacts détaillés de l'assistance HP, les exigences système requises et les informations à jour.


hp ENVY110 e-ALL-IN-ONE PRINTER D411 series

Start here...

1 Unpack, remove all tape and packing materials.

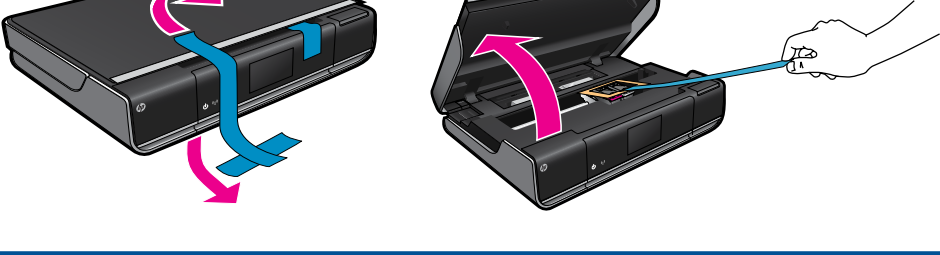

2 Connect power cord to the back. Touch ⏻ to turn on the printer.

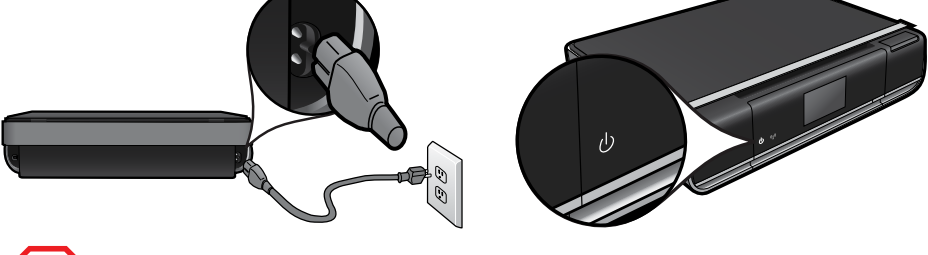

Important! Do NOT connect a USB cable unless prompted by the software! (Windows only)

3 Follow the instructions on the printer display.

- Lift up the control panel for easier viewing.
- Use the control panel buttons for navigation through the instructions and other features.

Control panel buttons are lit only when available

(Touch to display the Home screen) (Touch to display the Help menu or screen)



(Touch to return to the previous screen) (Touch to stop the current job in progress)

Note: eFax may not be available in all countries/regions.

See the Quick Reference for details

- Troubleshooting
- Printer parts
- Home screen buttons and icons
- Features and functions

Additional Info

Register your printer

Get quicker service and support alerts by registering at www.register.hp.com.

No CD/DVD drive?

For computers without a CD/DVD drive, please go to www.hp.com/support to download and install the software.


Readme File

The **Readme** file has HP support contact details, operating system requirements, and information updates.


hp ENVY110 e-ALL-IN-ONE PRINTER D411 series

Start hier...

1 Pak uw printer uit, verwijder alle tape en verpakingsmateriaal.

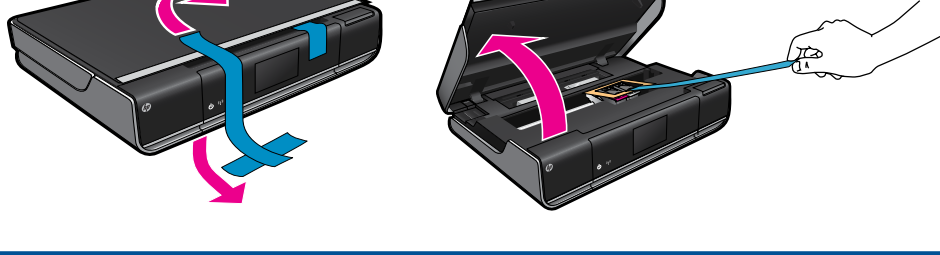

2 Sluit het netsnoer achteraan aan. Raak ⏻ aan om de printer in te schakelen.

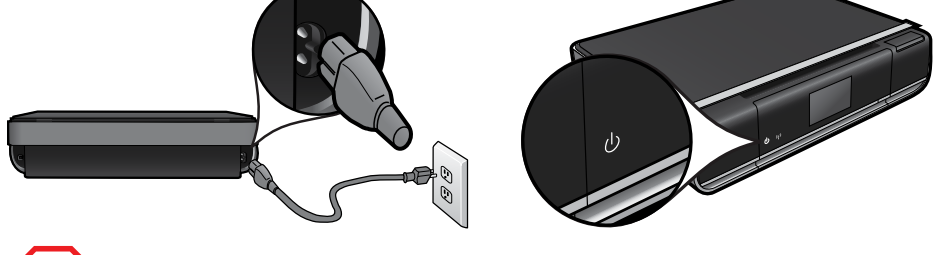

Belangrijk! Sluit de USB-kabel pas aan wanneer de software dit vraagt! (enkel Windows)

3 Volg de instructies op het printerbeeldscherm.

- Klap het bedieningspaneel omhoog om het beter te kunnen zien.
- Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel om te navigeren door instructies en andere functies.

De knoppen op het bedieningspaneel lichten alleen op wanneer ze beschikbaar zijn

(Aanraken om naar het startscherm te gaan) (Aanraken om het Help-menu of -scherm te tonen)



(Aanraken om naar het vorige scherm te gaan) (Aanraken om de huidige afdruktaak te stoppen)

Opmerking: eFax is mogelijk niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Raadpleeg de snelle referentiegijs voor details.

- Problemen oplossen
- Printeronderdelen
- Knoppen en pictogrammen van het startscherm
- Functies

Bijkomende informatie

Uw printer registreren

Door u te registreren bij www.register.hp.com krijgt u een betere service en ondersteuning.

Geen cd / dvd-station?

Ga naar www.hp.com/support om de software te downloaden en te installeren voor computers zonder cd / dvd-station.

Leesmij-bestand

Het **Leesmij**-bestand bevat contactgegevens voor HP-ondersteuning, vereisen voor het besturingsstelsel en de meest recente bijgewerkte informatie.

Erklärung zur beschränkten Gewährleistung für HP Drucker

HP Produkt	Dauer der beschränkten Gewährleistung
Software Medien	90 Tage
Drucker	1 Jahr
Druckpatronen	Bis die HP Tinte verbraucht oder das auf der Druckpatrone eingetragene Enddatum für die Garantie erreicht ist. Je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Diese Garantie gilt nicht für nachgefüllte, nachgekaupte, rezepte, zweckentfremdete oder in anderer Weise manipulierte HP Tintenprodukte.