

Οδηγός χρήσης



HP Officejet Pro 8600



HP Officejet Pro σειράς 8600 e-All-in-One

Οδηγός χρήσης

Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Έκδοση 2, 1/2014

Προειδοποιήσεις της Hewlett-Packard Company

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση του παρόντος υλικού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες Windows, Windows XP και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation.

Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες ασφαλείας



Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες της τεκμηρίωσης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2. Να λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
3. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
4. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια σας είναι υγρά.
5. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή επιφάνεια.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν σε προστατευμένη θέση, όπου το καλώδιο δεν αποτελεί εμπόδιο και δεν μπορεί να πάθει βλάβη.

7. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, δείτε την ενότητα Επίλυση προβλημάτων.

8. Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αναθέστε τη συντήρηση στο καταρτισμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο εκτυπωτής διαθέτει διάφορες λειτουργίες που καθιστούν εφικτή τη χρήση του από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προβλήματα όρασης

Η πρόσβαση στο λογισμικό του εκτυπωτή για άτομα με προβλήματα όρασης είναι δυνατή μέσω των επιλογών και λειτουργιών για άτομα με ειδικές ανάγκες του λειτουργικού σας συστήματος. Επιπλέον, υποστηρίζει τεχνολογία, όπως ανάγνωση οθόνης, σύστημα ανάγνωσης Μπράιλ και εφαρμογές υπαγόρευσης. Για τους χρήστες με αχρωματοψία, τα έγχρωμα κουμπιά και οι καρτέλες που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό και στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, διαθέτουν απλό κείμενο ή ετικέτες με εικονίδια που αποδίδουν την κατάλληλη ενέργεια.

Κινητικά προβλήματα

Για τους χρήστες με κινητικά προβλήματα, οι λειτουργίες του λογισμικού του εκτυπωτή μπορούν να εκτελεστούν με εντολές στο πληκτρολόγιο. Το λογισμικό υποστηρίζει και επιλογές των Windows για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ασύγχρονα πλήκτρα, εναλλαγή πλήκτρων, φίλτρο πλήκτρων και πλήκτρα ποντικού. Οι θύρες, τα κουμπιά, οι δίσκοι χαρτιού και οι οδηγοί χαρτιού του εκτυπωτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες με περιορισμένη φυσική αντοχή και δυνατότητα πρόσβασης.

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος και τη δέσμευση της HP για τη δημιουργία προϊόντων για άτομα με ειδικές ανάγκες, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/accessibility.

Για πληροφορίες προσιμότητας για Mac OS X, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Apple στο web στη διεύθυνση www.apple.com/accessibility.

Περιεχόμενα

1 Τα πρώτα βήματα

Άτομα με ειδικές ανάγκες.....	10
Οικολογική χρήση.....	11
Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή.....	12
Πρόσοψη.....	13
Περιοχή αναλωσίμων εκτύπωσης.....	14
Πίσω όψη.....	14
Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.....	15
Επισκόπηση κουμπιών και φωτεινών ενδείξεων.....	15
HP Officejet Pro 8600.....	15
HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.....	16
Εικονίδια στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.....	16
Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.....	19
Επιλογή λειτουργίας.....	19
Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.....	20
Εύρεση του αριθμού μοντέλου του εκτυπωτή.....	20
Επιλογή μέσων εκτύπωσης.....	20
Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή.....	20
Συνιστώμενα χαρτιά για φωτογραφική εκτύπωση.....	22
Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση μέσων.....	23
Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.....	24
Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).....	25
Τοποθέτηση μέσων.....	26
Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης τυπικού μεγέθους.....	26
Τοποθέτηση φακέλων.....	27
Τοποθέτηση καρτών και φωτογραφικού χαρτιού.....	28
Τοποθέτηση μέσων προσαρμοσμένου μεγέθους.....	29
Σύνδεση συσκευής μνήμης.....	30
Εγκατάσταση εξαρτημάτων.....	31
Τοποθετήστε το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων.....	31
Εγκατάσταση Δίσκου 2.....	32
Ρύθμιση δίσκων.....	34
Ενεργοποίηση εξαρτημάτων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.....	35
Για να ενεργοποιήσετε εξαρτήματα (Windows).....	35
Για να ενεργοποιήσετε εξαρτήματα (Mac OS X).....	36
Συντήρηση του εκτυπωτή.....	36
Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας.....	36
Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας.....	37
Καθαρισμός αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.....	37
Ενημέρωση του εκτυπωτή.....	38
Απενεργοποίηση του εκτυπωτή.....	39

2	Εκτύπωση	
	Εκτύπωση εγγράφων.....	40
	Εκτύπωση εγγράφων (Windows).....	41
	Εκτύπωση εγγράφων (Mac OS X).....	41
	Εκτύπωση φυλλαδίων.....	42
	Εκτύπωση φυλλαδίων (Windows).....	42
	Εκτύπωση φυλλαδίων (Mac OS X).....	43
	Εκτύπωση σε φακέλους.....	43
	Εκτύπωση σε φακέλους (Windows).....	44
	Εκτύπωση σε φακέλους (Mac OS X).....	44
	Εκτύπωση φωτογραφιών.....	45
	Εκτύπωση φωτογραφιών σε φωτογραφικό χαρτί (Windows).....	45
	Εκτύπωση φωτογραφιών σε φωτογραφικό χαρτί (Mac OS X).....	46
	Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή μνήμης	47
	Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί και χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους.....	47
	Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί ή χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους (Mac OS X).....	47
	Ρύθμιση προσαρμοσμένων μεγεθών (Mac OS X).....	48
	Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια.....	49
	Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια (Windows).....	49
	Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια (Mac OS X).....	50
	HP ePrint.....	50
	Εκτύπωση και στις δύο όψεις (εκτύπωση διπλής όψης).....	51
3	Σάρωση	
	Σάρωση πρωτότυπου.....	53
	Σάρωση σε υπολογιστή.....	54
	Σάρωση σε κάρτα μνήμης.....	55
	Σάρωση με χρήση της σάρωσης web.....	55
	Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμου κειμένου.....	56
	Για να σαρώσετε έγγραφα σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου.....	56
	Οδηγίες σάρωσης εγγράφων σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου.....	58
4	Ψηφιακές λύσεις HP	
	Τι είναι οι ψηφιακές λύσεις HP;.....	59
	Άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP.....	59
	Ψηφιακό φαξ HP.....	59
	Απαιτήσεις.....	60
	Ρύθμιση ψηφιακών λύσεων της HP.....	61
	Ρύθμιση άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP.....	61
	Ρύθμιση της λειτουργίας "Σάρωση σε φάκελο δικτύου".....	62
	Ρύθμιση της λειτουργίας "Σάρωση σε e-mail".....	63
	Ρύθμιση του ψηφιακού φαξ HP.....	65
	Χρήση των Ψηφιακών λύσεων HP.....	66
	Χρήση της σάρωσης σε φάκελο δικτύου της HP.....	67
	Χρήση της λειτουργίας "Σάρωση σε e-mail".....	67
	Χρήση του ψηφιακού φαξ HP.....	68
5	Αντιγραφή	
	Αντιγραφή εγγράφων.....	69
	Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής.....	70

6 Φαξ

Αποστολή φαξ.....	71
Αποστολή τυπικού φαξ.....	72
Αποστολή τυπικού φαξ από τον υπολογιστή.....	72
Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο.....	73
Αποστολή φαξ με τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης.....	74
Αποστολή φαξ από τη μνήμη.....	75
Προγραμματισμός αποστολής φαξ.....	76
Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες.....	77
Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος.....	77
Λήψη φαξ.....	78
Μη αυτόματη λήψη φαξ.....	78
Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ.....	79
Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη.....	80
Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ.....	81
Προώθηση φαξ σε άλλο αριθμό.....	81
Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ.....	82
Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ.....	82
Μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ.....	82
Προσθήκη αριθμών στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ.....	83
Κατάργηση αριθμών από τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ.....	83
Εκτύπωση αναφοράς ανεπιθύμητων αριθμών.....	84
Για να λάβετε φαξ στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ψηφιακού φαξ HP ("Φαξ σε PC" και "Φαξ σε Mac").....	84
Απαιτήσεις αποστολής φαξ σε PC και Mac.....	85
Ενεργοποίηση αποστολής φαξ σε PC και Mac.....	85
Τροποποίηση των ρυθμίσεων αποστολής φαξ σε PC ή Mac.....	85
Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης.....	86
Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης.....	87
Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης ομάδας.....	88
Διαγραφή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης.....	88
Εκτύπωση λίστας καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης.....	89
Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ.....	89
Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ.....	89
Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης (Αυτόματη απάντηση).....	90
Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση.....	90
Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης.....	90
Ρύθμιση τύπου κλήσης.....	91
Ρύθμιση επιλογών επανάκλησης.....	92
Ρύθμιση ταχύτητας φαξ.....	92
Ρύθμιση της έντασης του ήχου φαξ.....	93
Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας.....	93
Πρωτόκολλο FoIP (Fax over Internet Protocol).....	94

Χρήση αναφορών.....	94
Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ.....	95
Εκτύπωση αναφορών σφαλμάτων φαξ.....	96
Εκτύπωση και προβολή του αρχείου καταγραφής φαξ.....	97
Διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ.....	97
Εκτύπωση λεπτομερειών για την τελευταία συναλλαγή φαξ.....	97
Εκτύπωση αναφοράς αναγνώρισης κλήσης.....	97
Προβολή του Ιστορικού κλήσεων.....	98
7 Υπηρεσίες web	
Τι είναι οι Υπηρεσίες web;.....	99
HP ePrint.....	99
Εφαρμογές εκτυπωτή.....	99
Ρύθμιση των Υπηρεσιών web.....	100
Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του λογισμικού εκτυπωτή HP.....	100
Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.....	101
Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του ενσωματωμένου web server.....	101
Χρήση των Υπηρεσιών web.....	102
HP ePrint.....	102
Εκτύπωση με χρήση του HP ePrint.....	102
Εύρεση της διεύθυνσης e-mail του εκτυπωτή.....	103
Απενεργοποίηση του HP ePrint.....	103
Εφαρμογές εκτυπωτή.....	103
Χρήση εφαρμογών εκτυπωτή.....	103
Διαχείριση εφαρμογών εκτυπωτή.....	103
Απενεργοποίηση εφαρμογών εκτυπωτή.....	103
Κατάργηση των Υπηρεσιών web.....	104
8 Εργασία με τα δοχεία μελάνης	
Πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης και την κεφαλή εκτύπωσης.....	105
Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης.....	106
Εκτύπωση μόνο με μαύρη ή μόνο με έγχρωμη μελάνη.....	106
Αντικατάσταση δοχείων μελάνης.....	107
Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης.....	109
Συλλογή πληροφοριών χρήσης.....	109
9 Επίλυση προβλημάτων	
Υποστήριξη HP.....	111
Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας.....	112
Τηλεφωνική υποστήριξη της HP.....	112
Πριν καλέσετε.....	113
Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης.....	113
Αριθμοί τηλεφωνικής υποστήριξης.....	113
Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.....	114
Γενικές συμβουλές και πόροι αντιμετώπισης προβλημάτων.....	115

Επίλυση προβλημάτων εκτυπωτή.....	116
Μη αναμενόμενος τερματισμός του εκτυπωτή.....	116
Αποτυχία ευθυγράμμισης.....	116
Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα).....	116
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά.....	117
Ο εκτυπωτής παράγει μη αναμενόμενους θορύβους.....	118
Εκτύπωση κενής σελίδας ή μέρους της σελίδας.....	119
Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα.....	119
Η τοποθέτηση του κειμένου ή των γραφικών είναι λανθασμένη.....	120
Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης.....	121
Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού.....	125
Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής.....	127
Δεν βγαίνει κανένα αντίγραφο.....	128
Τα αντίγραφα είναι κενά.....	128
Λείπουν έγγραφα ή είναι αχνά.....	129
Γίνεται σμίκρυνση του μεγέθους.....	129
Η ποιότητα αντιγραφής είναι κακή.....	130
Τα ελαττώματα των αντιγράφων είναι εμφανή.....	130
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μισή σελίδα και, στη συνέχεια, εξάγει το χαρτί.....	131
Ασυμφωνία χαρτιού.....	131
Επίλυση προβλημάτων σάρωσης.....	131
Ο σαρωτής δεν έκανε καμία ενέργεια.....	132
Η σάρωση διαρκεί πάρα πολύ.....	132
Ένα μέρος του εγγράφου δεν έχει σαρωθεί ή λείπει κείμενο.....	133
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του κειμένου.....	133
Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος.....	134
Η εικόνα που σαρώσατε είναι κακής ποιότητας.....	135
Τα ελαττώματα σάρωσης είναι εμφανή.....	136
Επίλυση προβλημάτων φαξ.....	137
Ο έλεγχος φαξ απέτυχε.....	137
Επίλυση προβλημάτων με χρήση των Υπηρεσιών web και των τοποθεσιών web της HP.....	153
Επίλυση προβλημάτων με χρήση των Υπηρεσιών web.....	153
Επίλυση προβλημάτων με χρήση των τοποθεσιών web της HP.....	155
Επίλυση προβλημάτων στις ψηφιακές λύσεις HP.....	155
Επίλυση προβλημάτων άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP.....	155
Συνήθη προβλήματα.....	155
Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε φάκελο δικτύου.....	156
Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε e-mail.....	157
Το παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης είναι διαφορετικό μετά τη ρύθμιση της άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP (Windows).....	158
Επίλυση προβλημάτων ψηφιακού φαξ HP.....	158
Επίλυση προβλημάτων συσκευών μνήμης.....	159
Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει τη συσκευή μνήμης.....	160
Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει φωτογραφίες από τη συσκευή μνήμης.....	160
Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου (Ethernet).....	160
Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου.....	161

Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης.....	161
Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας.....	162
Βήμα 1 - Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας (802.11) είναι αναμμένη.....	162
Βήμα 2 - Επανεκκινήστε μέρη του ασύρματου δικτύου.....	162
Βήμα 3: Εκτελέστε την Εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου.....	162
Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας για προχωρημένους.....	163
Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο σας.....	163
Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.....	165
Βήμα 3: Ελέγξτε εάν το λογισμικό του τείχους προστασίας παρεμποδίζει την επικοινωνία.....	166
Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και έτοιμος.....	166
Βήμα 5: Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη έκδοση του εκτυπωτή έχει οριστεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (μόνο Windows).....	167
Βήμα 6: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν συνδέεται στο δίκτυό σας μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).....	168
Μετά την επίλυση των προβλημάτων.....	169
Διαμόρφωση του λογισμικού τείχους προστασίας ώστε να λειτουργεί με τον εκτυπωτή.....	169
Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης εκτυπωτή.....	170
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ενσωματωμένου web server.....	171
Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης.....	172
Συμβουλές εγκατάστασης υλικού.....	172
Συμβουλές εγκατάστασης λογισμικού HP.....	173
Επίλυση προβλημάτων δικτύου.....	174
Κατανόηση της αναφοράς κατάστασης εκτυπωτή.....	175
Συντήρηση κεφαλής εκτύπωσης.....	176
Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.....	176
Ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης.....	177
Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης.....	178
Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου.....	180
Αποκατάσταση εμπολοκών.....	182
Αποκατάσταση εμπολοκών χαρτιού.....	182
Αποτροπή εμπολοκών χαρτιού.....	185
A Τεχνικές πληροφορίες	
Πληροφορίες εγγύησης.....	187
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard.....	188
Πληροφορίες εγγύησης δοχείων μελανιού.....	189

Προδιαγραφές εκτυπωτή.....	190
Φυσικές προδιαγραφές.....	190
Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος.....	190
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης.....	191
Απαιτήσεις συστήματος.....	191
Προδιαγραφές πρωτοκόλλου δικτύου	192
Προδιαγραφές ενσωματωμένου διακομιστή web.....	192
Προδιαγραφές μέσων.....	193
Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόμενων μέσων.....	193
Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων.....	197
Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις μιας σελίδας.....	197
Προδιαγραφές εκτύπωσης.....	198
Προδιαγραφές αντιγραφής.....	198
Προδιαγραφές φαξ.....	198
Προδιαγραφές σάρωσης.....	199
Προδιαγραφές Υπηρεσιών web και τοποθεσιών web της HP.....	199
Προδιαγραφές Υπηρεσιών web.....	199
Προδιαγραφές τοποθεσίας web της HP.....	200
Προδιαγραφές περιβάλλοντος.....	200
Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης.....	200
Προδιαγραφές εκπομπής ήχου.....	200
Προδιαγραφές συσκευής μνήμης.....	200
Προδιαγραφές καρτών μνήμης.....	201
Μονάδες flash USB.....	201
Πληροφορίες κανονισμών.....	202
Δήλωση FCC.....	203
Σημείωση για χρήστες στην Κορέα.....	203
Δήλωση συμμόρφωσης VCCI (Class B) για χρήστες στην Ιαπωνία.....	204
Σημείωση για τους χρήστες στην Ιαπωνία σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας.....	204
Δήλωση για τις εκπομπές θορύβου για τη Γερμανία.....	204
Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.....	204
Δήλωση για την ενδεικτική λυχνία LED.....	205
Στιλπνότητα περιβλήματος περιφερειακών συσκευών για τη Γερμανία.....	205
Σημείωση για τους χρήστες του αμερικανικού τηλεφωνικού δικτύου: απαιτήσεις FCC.....	206
Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Καναδά.....	207
Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου της Γερμανίας.....	207
Δήλωση για το ενσύρματο φαξ στην Αυστραλία.....	207
Πληροφορίες κανονισμών για τα ασύρματα προϊόντα.....	208
Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας.....	208
Σημείωση για χρήστες στη Βραζιλία.....	208
Σημείωση για χρήστες στον Καναδά.....	208
Σημείωση για χρήστες στην Ταϊβάν.....	209
Κανονιστικός αριθμός μοντέλου.....	209

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων.....	210
Χρήση χαρτιού.....	210
Πλαστικά εξαρτήματα.....	210
Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού.....	210
Πρόγραμμα ανακύκλωσης.....	210
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλώσιμων εκτύπωσης inkjet της HP.....	210
Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.....	211
Κατανάλωση ενέργειας.....	212
Χημικές ουσίες.....	212
Πληροφορίες για την μπαταρία.....	212
Απόρριψη μπαταριών στην Ταϊβάν.....	212
Επισήμανση για τους χρήστες στην Καλιφόρνια.....	212
Σημειώσεις RoHS (μόνο για την Κίνα).....	213
Δηλώσεις RoHS (μόνο για την Ουκρανία).....	213
Άδειες χρήσης τρίτων κατασκευαστών.....	214
B Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP	
Online παραγγελία αναλωσίμων εκτύπωσης.....	223
Αναλώσιμα.....	223
Δοχεία μελανιού και κεφαλές εκτύπωσης.....	223
Μέσα εκτύπωσης HP.....	224
Γ Πρόσθετη ρύθμιση φαξ	
Ρύθμιση φαξ (παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα).....	225
Επιλογή σωστής ρύθμισης φαξ για το στίπι ή το γραφείο.....	226
Περίπτωση A: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις).....	229
Περίπτωση B: Ρύθμιση του εκτυπωτή για DSL.....	230
Περίπτωση Γ: Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN.....	231
Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή.....	232
Περίπτωση E: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ.....	234
Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο.....	235
Περίπτωση Ζ: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις).....	236
Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή.....	237
Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL.....	238
Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ υπολογιστή.....	239
Κοινή χρήση τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή.....	239
Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL.....	242
Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή.....	243
Περίπτωση Ι: Κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και τηλεφωνητή.....	245
Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή.....	245
Κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL και τηλεφωνητή.....	248
Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ υπολογιστή και φωνητικό ταχυδρομείο.....	249
Ρύθμιση φαξ σειριακού τύπου.....	251
Έλεγχος ρύθμισης φαξ.....	252

Δ Ρύθμιση δικτύου

Αλλαγή βασικών ρυθμίσεων δικτύου.....	254
Προβολή και εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου.....	254
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας.....	254
Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου για προχωρημένους.....	254
Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης.....	255
Προβολή ρυθμίσεων IP.....	255
Αλλαγή ρυθμίσεων IP.....	255
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων τείχους προστασίας του εκτυπωτή.....	255
Δημιουργία και χρήση κανόνων τείχους προστασίας.....	256
Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου.....	258
Ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία.....	258
Προτού ξεκινήσετε.....	258
Εγκατάσταση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας.....	259
Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το λογισμικό του εκτυπωτή HP.....	259
Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματου δικτύου.....	259
Εγκατάσταση του εκτυπωτή με χρήση της δυνατότητας Προστατευμένης εγκατάστασης WiFi (WPS).....	260
Εγκατάσταση του εκτυπωτή με χρήση του ενσωματωμένου web server (EWS).....	261
Αλλάξτε τον τύπο σύνδεσης.....	261
Έλεγχος της ασύρματης σύνδεσης.....	262
Οδηγίες για την ασφάλεια ασύρματου δικτύου.....	262
Επισκόπηση των ρυθμίσεων ασφάλειας.....	262
Προσθήκη διευθύνσεων υλικού σε ασύρματο δρομολογητή (φιλτράρισμα MAC).....	263
Άλλες γενικές οδηγίες για την ασφάλεια της ασύρματης επικοινωνίας.....	263
Οδηγίες για τη μείωση των παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο.....	264
Καταργήστε και επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού HP.....	264
Windows.....	264
Mac OS X.....	265

Ε Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή

Εργαλειοθήκη (Windows).....	266
HP Utility (Mac OS X).....	266
Ενσωματωμένος web server.....	266
Σχετικά με τα cookies.....	267
Για να ανοίξετε τον ενσωματωμένο web server.....	267

Ευρετήριο.....	279
----------------	-----

1 Τα πρώτα βήματα

Αυτός ο οδηγός παρέχει λεπτομέρειες για τον τρόπο χρήσης του εκτυπωτή και την επίλυση προβλημάτων.

- [Άτομα με ειδικές ανάγκες](#)
- [Οικολογική χρήση](#)
- [Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή](#)
- [Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή](#)
- [Εύρεση του αριθμού μοντέλου του εκτυπωτή](#)
- [Επιλογή μέσων εκτύπωσης](#)
- [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή](#)
- [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων \(ADF\)](#)
- [Τοποθέτηση μέσων](#)
- [Σύνδεση συσκευής μνήμης](#)
- [Εγκατάσταση εξαρτημάτων](#)
- [Συντήρηση του εκτυπωτή](#)
- [Ενημέρωση του εκτυπωτή](#)
- [Απενεργοποίηση του εκτυπωτή](#)

 **Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με υπολογιστή που λειτουργεί με Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition ή Windows 7 Starter Edition, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Απαιτήσεις συστήματος](#).

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο εκτυπωτής διαθέτει διάφορες λειτουργίες που καθιστούν εφικτή τη χρήση του από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προβλήματα όρασης

Το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης ή μειωμένη όραση, μέσω των επιλογών και των δυνατοτήτων του λειτουργικού συστήματος για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το λογισμικό υποστηρίζει επίσης ιδιαίτερα βοηθητική τεχνολογία, όπως εφαρμογές ανάγνωσης οθόνης, συστήματα ανάγνωσης Μπράιλ και εφαρμογές υπαγόρευσης. Για τους χρήστες με αχρωματοψία, τα έγχρωμα κουμπιά και οι καρτέλες που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό HP και στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή διαθέτουν απλό κείμενο ή ετικέτες με εικονίδια που αποδίδουν την κατάλληλη ενέργεια.

Κινητικά προβλήματα

Για χρήστες με κινητικά προβλήματα, οι λειτουργίες του λογισμικού HP μπορούν να εκτελεστούν μέσω εντολών του πληκτρολογίου. Το λογισμικό HP υποστηρίζει επίσης επιλογές προσβασιμότητας στα Windows, όπως οι επιλογές StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys και MouseKeys. Οι θύρες, τα κουμπιά, οι δίσκοι χαρτιού και οι οδηγοί χαρτιού του εκτυπωτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες με περιορισμένη φυσική αντοχή και δυνατότητα πρόσβασης.

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του εκτυπωτή και τη δέσμευση της HP για τη δημιουργία προϊόντων για άτομα με ειδικές ανάγκες, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/accessibility.

Για πληροφορίες προσβασιμότητας για Mac OS X, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Apple στο web στη διεύθυνση www.apple.com/accessibility.

Οικολογική χρήση

Η Hewlett-Packard έχει δεσμευτεί να παρέχει προϊόντα ποιότητας με σεβασμό προς το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί ώστε να μπορεί να ανακυκλωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε **Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων**.

Η HP δεσμεύεται να βοηθά τους πελάτες της στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η HP παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες για να σας βοηθήσει να επικεντρωθείτε σε τρόπους αξιολόγησης και μείωσης των επιπτώσεων των επιλογών εκτύπωσης που κάνετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Διαχείριση τροφοδοσίας

Για να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Ενεργοποιήστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας του εκτυπωτή και, κατόπιν, επιλέξτε τη ρύθμιση για τον ελάχιστο χρόνο. Όταν ο εκτυπωτής παραμείνει σε αδράνεια για αυτό το χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, ο εκτυπωτής θα περιέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας, αγγίξτε **ECO** (κουμπί οικονομικής λειτουργίας) στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε **Αναστολή** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή που θέλετε.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προγραμματισμού ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του εκτυπωτή και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θέλετε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα ο εκτυπωτής. Για παράδειγμα, μπορείτε να προγραμματίσετε τον εκτυπωτή να ενεργοποιείται στις 8 π.μ. και να απενεργοποιείται στις 8 μ.μ. καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομείτε ενέργεια στη διάρκεια της νύχτας και τα σαββατοκύριακα. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας, αγγίξτε **ECO** (κουμπί οικονομικής λειτουργίας) στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε **Προγραμματ. εν./απεν.** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τους χρόνους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του εκτυπωτή.
- Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης σε ρύθμιση χαμηλότερης έντασης. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας, αγγίξτε **ECO** (κουμπί οικονομικής λειτουργίας) στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε **Φωτεινότητα οθόνης** και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή που θέλετε.



Σημείωση Οι λειτουργίες αναστολής και προγραμματισμού ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του εκτυπωτή δεν διατίθενται προσωρινά όταν λείπουν ένα ή περισσότερα δοχεία μελάνης από τον εκτυπωτή. Όταν τοποθετηθούν ξανά τα δοχεία μελάνης, οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες και πάλι.

⚠ Προσοχή Η HP συνιστά να αντικαθιστάτε δοχεία μελάνης που τυχόν λείπουν το συντομότερο δυνατό, για την αποφυγή προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης και ενδεχόμενης αυξημένης κατανάλωσης μελάνης ή βλάβης στο σύστημα μελάνης. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τον εκτυπωτή όταν λείπουν δοχεία μελάνης.

Εξοικονόμηση αναλωσίμων εκτύπωσης

Για να εξοικονομήσετε αναλώσιμα εκτύπωσης, όπως π.χ. μελάνη και χαρτί, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:


- Αλλάξτε τη ρύθμιση της λειτουργίας εκτύπωσης σε "Πρόχειρη". Με τη ρύθμιση "Πρόχειρη", καταναλώνεται λιγότερη μελάνη.
- Μην καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης χωρίς λόγο. Σπαταλάτε μελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των δοχείων.
- Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού εκτυπώνοντας και στις δύο πλευρές του χαρτιού. Εάν ο εκτυπωτής διαθέτει εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση** και στις δύο όψεις (εκτύπωση διπλής όψης). Διαφορετικά, μπορείτε να εκτυπώσετε πρώτα μόνο τις σελίδες μονής αρίθμησης, να γυρίσετε τις σελίδες ανάποδα και, στη συνέχεια, να εκτυπώσετε μόνο τις σελίδες ζυγής αρίθμησης.

Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:


- Πρόσοψη
- Περιοχή αναλωσίμων εκτύπωσης
- Πίσω όψη

Πρόσοψη

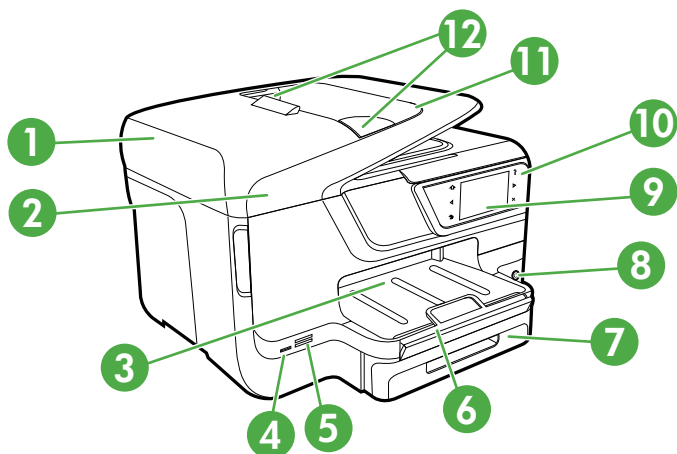


1	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
2	Κρύσταλλο σαρωτή
3	Δίσκος εξόδου
4	Μπροστινή θύρα USB
5	Υποδοχή κάρτας μνήμης
6	Προέκταση δίσκου εξόδου
7	Δίσκος 1
8	 (κουμπί τροφοδοσίας)
9	Οθόνη πίνακα ελέγχου (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή που διαθέτετε)
10	Πίνακας ελέγχου (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή που διαθέτετε)
11	Δίσκος τροφοδότη εγγράφων
12	Οδηγοί πλάτους

Περιοχή αναλωσίμων εκτύπωσης

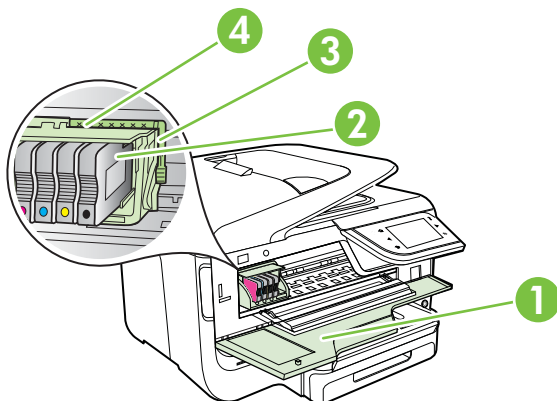

1	Θύρα πρόσβασης δοχείων μελάνης
2	Δοχεία μελάνης
3	Ασφάλεια κεφαλής εκτύπωσης
4	Κεφαλή εκτύπωσης

Πίσω όψη

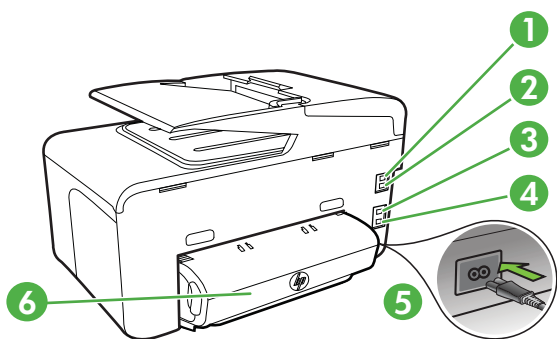

1	Θύρα φαξ (1-LINE)
2	Θύρα φαξ (2-EXT)
3	Θύρα δικτύου Ethernet
4	Πίσω θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB)
5	Υποδοχή τροφοδοσίας
6	Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή


Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Επισκόπηση κουμπιών και φωτεινών ενδείξεων
- Εικονίδια στην οθόνη του πίνακα ελέγχου
- Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή

Επισκόπηση κουμπιών και φωτεινών ενδείξεων


Τα παρακάτω διαγράμματα και οι σχετικοί πίνακες παρέχουν μια σύντομη αναφορά στις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου για κάθε μοντέλο εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εύρεση του αριθμού μοντέλου του εκτυπωτή.

HP Officejet Pro 8600

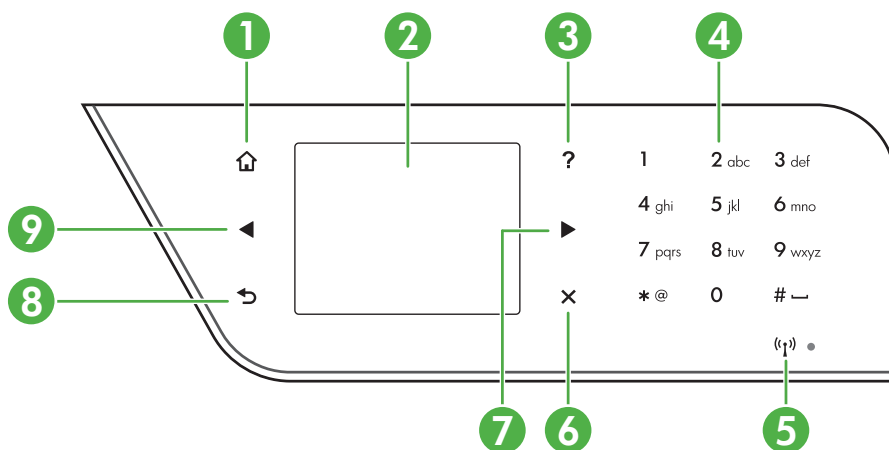


Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
1	Κουμπί αρχικής οθόνης: Επιστροφή στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη.
2	Οθόνη πίνακα ελέγχου: Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε τις διάφορες επιλογές του μενού. Για πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη, δείτε <u>Εικονίδια στην οθόνη του πίνακα ελέγχου</u> .
3	Κουμπί βοήθειας: Άνοιγμα του μενού "Βοήθεια".
4	Πληκτρολόγιο: Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή αριθμών και κειμένου.
5	Εικονίδιο ασύρματης λειτουργίας: Το εικονίδιο είναι αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένη η ασύρματη λειτουργία 802.11.
6	Κουμπί ακύρωσης: Διακόπτει μια εργασία, πραγματοποιεί έξοδο από ένα μενού ή έξοδο από ρυθμίσεις.
7	Κουμπί δεξιού βέλους: Πλοήγηση στις ρυθμίσεις των μενού.
8	Κουμπί επιστροφής: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
9	Κουμπί αριστερού βέλους: Πλοήγηση ανάμεσα στις ρυθμίσεις των διαφόρων μενού.

HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium

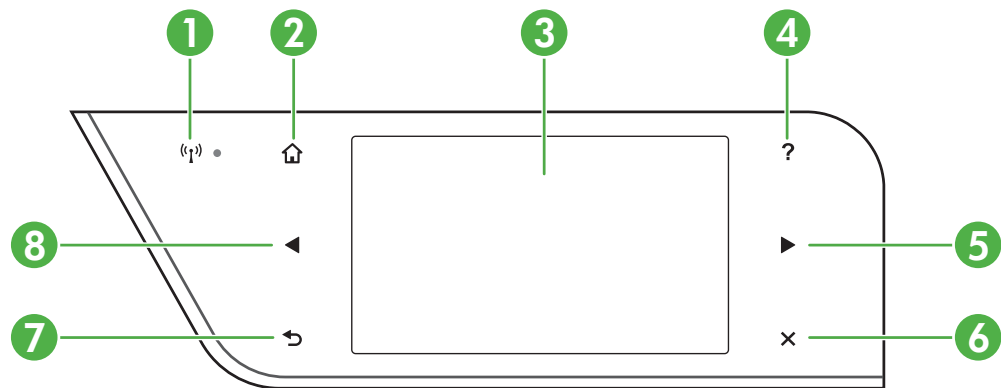


Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
1	Εικονίδιο ασύρματης λειτουργίας: Το εικονίδιο είναι αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένη η ασύρματη λειτουργία 802.11.
2	Κουμπί αρχικής οθόνης: Επιστροφή στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη.
3	Οθόνη πίνακα ελέγχου: Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε τις διάφορες επιλογές του μενού. Για πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη, δείτε <u>Εικονίδια στην οθόνη του πίνακα ελέγχου</u> .
4	Κουμπί βοήθειας: Άνοιγμα του μενού Βοήθεια.
5	Κουμπί δεξιού βέλους: Πλοήγηση στις ρυθμίσεις των μενού.
6	Κουμπί ακύρωσης: Διακόπτει μια εργασία, πραγματοποιεί έξοδο από ένα μενού ή έξοδο από ρυθμίσεις.
7	Κουμπί "Πίσω": Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
8	Κουμπί αριστερού βέλους: Πλοήγηση στις ρυθμίσεις των μενού.

Εικονίδια στην οθόνη του πίνακα ελέγχου

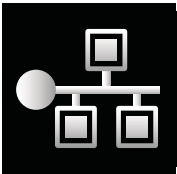Εικονίδιο	Σκοπός
	Δείχνει ότι υπάρχει σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο.
	Δείχνει ότι υπάρχει σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο. Η ισχύς του σήματος υποδεικνύεται από τον αριθμό των καμπύλων γραμμών. Αφορά τη λειτουργία υποδομής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε <u>Ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία</u> .

(συνέχεια)

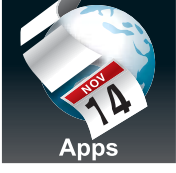Εικονίδιο	Σκοπός
	Δείχνει ότι το HP ePrint είναι ενεργοποιημένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα HP ePrint .
	Εμφανίζει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ή να ορίσετε άλλες επιλογές.
	Εμφανίζει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε φαξ ή να επιλέξετε τις ρυθμίσεις φαξ.
	Εμφανίζει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
	Εμφανίζει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εφαρμογές εκτυπωτή .
	Εμφανίζει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές εκτύπωσης φωτογραφιών.
	Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης για τη δημιουργία αναφορών, την αλλαγή των ρυθμίσεων φαξ ή συντήρησης και την πρόσβαση στην οθόνη της Βοήθειας.

Εικονίδιο	Σκοπός
	Εμφανίζει την οθόνη "Δίκτυο" για τον ορισμό επιλογών.
	Παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες του εκτυπωτή.
Μοντέλο HP Officejet Pro 8600  Μοντέλα HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium 	Εμφανίζει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων πλήρωσης. Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται με κόκκινο περίγραμμα όταν ένα δοχείο μελάνης απαιτεί την προσοχή σας. Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι ενδείξεις για τη στάθμη της μελάνης αποτελούν υπολογισμούς για λόγους προγραμματισμού και μόνο. Όταν λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, συνιστάται να έχετε διαθέσιμο ένα δοχείο αντικατάστασης, έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στις εκτυπώσεις. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.
	Εμφανίζει την κατάσταση της λειτουργίας Αυτόματης απάντησης. Αγγίξτε Αυτόματη απάντηση για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε <u>Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης (Αυτόματη απάντηση)</u>.
	Εμφανίζει μια οθόνη όπου έχετε τη δυνατότητα να μάθετε σχετικά με τα χαρακτηριστικά του εκτυπωτή που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση της επίδρασης των επιλογών εκτύπωσής σας. Συμβουλή Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για κάποια χαρακτηριστικά από αυτή την οθόνη.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να αλλάξετε τη λειτουργία και τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, να εκτυπώσετε αναφορές ή να βρείτε βοήθεια για τον εκτυπωτή.

 **Συμβουλή** Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού HP που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας, όπως το λογισμικό εκτυπωτή HP, το HP Utility (Mac OS X) ή τον EWS (ενσωματωμένος web server). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των εργαλείων, δείτε [Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή](#).

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Επιλογή λειτουργίας](#)
- [Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή](#)

Επιλογή λειτουργίας

Το κύριο μενού της οθόνης του πίνακα ελέγχου εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες του εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας, αγγίξτε το  (αριστερό βέλος) ή το  (δεξί βέλος) για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε. Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου για να ολοκληρώσετε την εργασία. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, η οθόνη του πίνακα ελέγχου επιστρέφει στο κύριο μενού.

Για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία

Αγγίξτε το  (κουμπί επιστροφής) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Αγγίξτε το  (αριστερό βέλος) ή το  (δεξί βέλος) για να μετακινηθείτε με κύλιση ανάμεσα στους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας λειτουργίας

1. Μετά την επιλογή μιας λειτουργίας, αγγίξτε τα κουμπιά βέλους για κύλιση μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων και, έπειτα, αγγίξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.
2. Ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και έπειτα αγγίξτε **Τέλος**.

 **Σημείωση** Αγγίξτε το  (κουμπί επιστροφής) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ή να εκτυπώσετε αναφορές, χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές στο "Μενού Ρύθμιση":

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε τα κουμπιά βέλους για κύλιση μεταξύ των μενού.
3. Αγγίξτε τα στοιχεία μενού για να επιλέξετε μενού ή επιλογές.

 **Σημείωση** Αγγίξτε το  (κουμπί επιστροφής) για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Εύρεση του αριθμού μοντέλου του εκτυπωτή

Εκτός από το όνομα του μοντέλου που αναγράφεται στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, ο εκτυπωτής έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό μοντέλου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό όταν ζητάτε υποστήριξη, καθώς και για να προσδιορίσετε τα αναλώσιμα ή τα εξαρτήματα που είναι διαθέσιμα για τον εκτυπωτή σας.

Ο αριθμός μοντέλου είναι τυπωμένος σε μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της θύρας πρόσβασης δοχείων μελάνης, κοντά στα δοχεία μελάνης.

Επιλογή μέσων εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με τους περισσότερους τύπους μέσων γραφείου. Συνιστάται να δοκιμάσετε μια σειρά τύπων μέσων εκτύπωσης πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες. Χρησιμοποιήστε μέσα HP για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com.



Για την εκτύπωση και αντιγραφή καθημερινών εγγράφων, η HP συνιστά απλά χαρτιά με το λογότυπο ColorLok. Όλα τα χαρτιά με το λογότυπο ColorLok υποβάλλονται σε ανεξάρτητες δοκιμές ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ποιότητας εκτύπωσης και να παράγουν έγγραφα με ευκρινές, ζωντανό χρώμα και εντονότερο μαύρο, τα οποία στεγνώνουν γρηγορότερα από τα συνηθισμένα απλά χαρτιά. Αναζητήστε χαρτιά με το λογότυπο ColorLok σε διάφορα βάρη και μεγέθη από μεγάλους κατασκευαστές χαρτιού.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή](#)
- [Συνιστώμενα χαρτιά για φωτογραφική εκτύπωση](#)
- [Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση μέσων](#)

Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο της εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι.

HP Brochure Paper Χαρτί HP Professional	Τα χαρτιά αυτά έχουν γυαλιστερή ή ματ επικάλυψη στις δύο πλευρές για χρήση δύο όψεων. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη δημιουργία υλικών μάρκετινγκ επαγγελματικής ποιότητας, όπως φυλλαδίων και εντύπων αλληλογραφίας, καθώς και επαγγελματικών γραφικών για εξώφυλλα αναφορών και ημερολόγια.
HP Premium Presentation Paper HP Professional Paper	Τα χαρτιά αυτά είναι βαριά χαρτιά με ματ όψεις, ιδανικά για παρουσιάσεις, προτάσεις, αναφορές και ενημερωτικά δελτία. Έχουν μεγάλο βάρος για εντυπωσιακή εμφάνιση και αίσθηση.
HP Bright White Inkjet Paper	Το Κατάλευκο χαρτί HP για εκτυπωτές ψεκασμού παρέχει μεγάλη αντίθεση χρωμάτων και ευκρίνεια κειμένου. Είναι αρκετά αδιαφανές για έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων ώστε να μην φαίνονται τα χρώματα της πίσω όψης, γεγονός που το κάνει ιδανικό για ενημερωτικά δελτία, αναφορές και ενημερωτικά φυλλάδια. Διαθέτει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, πιο έντονο μαύρο και ζωντανά χρώματα.
HP Printing Paper	Το χαρτί HP Printing Paper είναι χαρτί υψηλής ποιότητας πολλών χρήσεων. Παράγει έγγραφα με εμφάνιση πιο επαγγελματική και εντυπωσιακή από τα έγγραφα που έχουν εκτυπωθεί σε τυπικό χαρτί πολλών χρήσεων ή φωτοαντιγραφικό χαρτί. Διαθέτει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, πιο έντονο μαύρο και ζωντανά χρώματα.
HP Office Paper	Το HP Office Paper είναι ένα χαρτί υψηλής ποιότητας πολλών χρήσεων. Είναι κατάλληλο για αντίγραφα, πρόχειρες εκτυπώσεις, υπομνήματα και άλλα έγγραφα καθημερινής χρήσης. Διαθέτει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, πιο έντονο μαύρο και ζωντανά χρώματα.
HP Office Recycled Paper	Το ανακυκλωμένο χαρτί HP Office Recycled Paper είναι χαρτί υψηλής ποιότητας πολλών χρήσεων, που έχει κατασκευαστεί κατά 30% από ανακυκλωμένες ίνες. Διαθέτει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, πιο έντονο μαύρο και ζωντανά χρώματα.
Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus Photo Paper	Το καλύτερο φωτογραφικό χαρτί της HP είναι βαρύ χαρτί για τη δημιουργία φωτογραφιών επαγγελματικής ποιότητας. Διαθέτει φινιρίσμα που στεγνώνει άμεσα για εύκολο χειρισμό χωρίς μουτζούρες. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στις μουτζούρες, στις δαχτυλιές και στην υγρασία. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, όπως A4, 8,5 x 11 ίντσες, 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες) και σε δύο φινιρίσματα - γυαλιστερό ή μαλακό γυαλιστερό (σατινέ ματ). Δεν περιέχει οξέα για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια.
Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced	Το παχύ αυτό φωτογραφικό χαρτί διαθέτει φινιρίσμα που στεγνώνει άμεσα για εύκολο χειρισμό χωρίς μουτζούρες. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στις μουτζούρες, στις δαχτυλιές και στην υγρασία. Σε εμφάνιση και αφή οι εκτυπώσεις σας μοιάζουν με φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε κατάστημα φωτογραφιών. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, όπως A4, 8,5 x 11 ίντσες, 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες), και δύο φινιρίσματα: γυαλιστερό ή ημιγυαλιστερό (σατινέ ματ). Δεν περιέχει οξέα για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια.
HP Everyday Photo Paper	Εκτυπώστε έγχρωμες, καθημερινές φωτογραφίες με χαμηλό κόστος χρησιμοποιώντας χαρτί σχεδιασμένο για απλή εκτύπωση φωτογραφιών. Το οικονομικό αυτό φωτογραφικό χαρτί στεγνώνει

(συνέχεια)

	γρήγορα για εύκολο χειρισμό. Εκτυπώστε ευκρινείς, ζωηρές εικόνες όταν χρησιμοποιείτε αυτό το χαρτί με εκτυπωτή inkjet. Διατίθεται σε ημιγυαλιστερό φινιρίσμα και μεγέθη 8,5 x 11 ίντσες, A4, 4 x 6 ίντσες και 10 x 15 cm. Δεν περιέχει οξέα για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια.
Σιδερότυπο χαρτί HP Iron-On Transfers	Το σιδερότυπο χαρτί HP Iron-on Transfers (για έγχρωμα υφάσματα ή για ανοιχτόχρωμα ή λευκά υφάσματα) αποτελεί την ιδανική λύση για τη δημιουργία προσαρμοσμένων t-shirt από τις ψηφιακές φωτογραφίες σας.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλα αναλώσιμα της HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com. Μεταβείτε στην ενότητα **ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** και επιλέξτε **Δοχεία Μελάνης, Γραφίτη & Χαρτιά**.



Σημείωση Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Συνιστώμενα χαρτιά για φωτογραφική εκτύπωση

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην διατίθενται.

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι.

Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus Photo Paper	Το καλύτερο φωτογραφικό χαρτί της HP είναι βαρύ χαρτί για τη δημιουργία φωτογραφιών επαγγελματικής ποιότητας. Διαθέτει φινιρίσμα που στεγνώνει άμεσα για εύκολο χειρισμό χωρίς μουτζούρες. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στις μουτζούρες, στις δαχτυλιές και στην υγρασία. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, όπως A4, 8,5 x 11 ίντσες, 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες) και σε δύο φινιρίσματα - γυαλιστερό ή μαλακό γυαλιστερό (σατινέ ματ). Δεν περιέχει οξέα για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια.
Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced	Το παχύ αυτό φωτογραφικό χαρτί διαθέτει φινιρίσμα που στεγνώνει άμεσα για εύκολο χειρισμό χωρίς μουτζούρες. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στις μουτζούρες, στις δαχτυλιές και στην υγρασία. Σε εμφάνιση και αφή οι εκτυπώσεις σας μοιάζουν με φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε κατάστημα φωτογραφιών. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών A4, 8,5 x 11 ίντσες, 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες), και σε δύο φινιρίσματα – γυαλιστερό ή μαλακό γυαλιστερό (ματ σατινέ). Δεν περιέχει οξέα για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια.
HP Everyday Photo Paper	Εκτυπώστε έγχρωμες, καθημερινές φωτογραφίες με χαμηλό κόστος χρησιμοποιώντας χαρτί σχεδιασμένο για απλή εκτύπωση φωτογραφιών. Το οικονομικό αυτό φωτογραφικό χαρτί στεγνώνει γρήγορα για εύκολο χειρισμό. Εκτυπώστε ευκρινείς, ζωηρές εικόνες όταν χρησιμοποιείτε αυτό το χαρτί με εκτυπωτή inkjet. Διατίθεται σε ημιγυαλιστερό φινιρίσμα και σε μεγέθη 8,5 x 11 ίντσες, A4, 4 x 6 ίντσες και 10 x 15 cm. Δεν περιέχει οξέα, για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια.
Φωτογραφικά πακέτα HP Photo Value Pack	Τα οικονομικά πακέτα HP Photo συνδυάζουν γνήσια δοχεία μελάνης HP και φωτογραφικό χαρτί HP Advanced προκειμένου να σας εξοικονομήσουν χρόνο και να σας παρέχουν οικονομική εκτύπωση

φωτογραφιών επαγγελματικής ποιότητας με τον εκτυπωτή σας HP. Οι αυθεντικές μελάνες HP και το φωτογραφικό χαρτί HP Advanced έχουν σχεδιαστεί να συνδυάζονται έτσι ώστε οι φωτογραφίες σας να διαρκούν πολύ και να έχουν ζωντανά χρώματα σε όλες τις εκτυπώσεις. Ιδανικό για εκτύπωση όλων των φωτογραφιών από τις διακοπές σας ή πολλών εκτυπώσεων για κοινή χρήση.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλα αναλώσιμα της HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com. Μεταβείτε στην ενότητα **ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** και επιλέξτε **Δοχεία Μελάνης, Γραφίτη & Χαρτιά**.

 **Σημείωση** Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση μέσων

Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Χρησιμοποιείτε πάντα μέσα που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Προδιαγραφές μέσων](#).
- Τοποθετείτε μόνο έναν τύπο μέσου κάθε φορά σε ένα δίσκο ή στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
- Όταν τοποθετείτε μέσο εκτύπωσης στους δίσκους και τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, βεβαιωθείτε ότι το μέσο τοποθετείται σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση μέσων ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων \(ADF\)](#).
- Μην υπερφορτώνετε το δίσκο ή τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση μέσων ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων \(ADF\)](#).
- Για την αποτροπή τυχόν εμπλοκών, κακής ποιότητας εκτύπωσης και άλλων προβλημάτων εκτύπωσης, αποφύγετε την τοποθέτηση των παρακάτω μέσων στους δίσκους ή τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων:
 - Έντυπα με πολλά αντίγραφα
 - Μέσα εκτύπωσης που είναι κατεστραμμένα, τσαλακωμένα ή έχουν ζάρες
 - Μέσα εκτύπωσης με εγκοπές ή διατρήσεις
 - Μέσα εκτύπωσης με υπερβολικά ανάγλυφη επιφάνεια ή που δεν δέχονται καλά το μελάνι
 - Μέσα εκτύπωσης που είναι πολύ ελαφριά ή τεντώνονται εύκολα
 - Μέσα που περιέχουν συρραπτικά ή συνδετήρες

 **Σημείωση** Για σάρωση, αντιγραφή ή αποστολή με φαξ εγγράφων που περιέχουν σελίδες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες, χρησιμοποιείτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή](#).

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

Μπορείτε να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε με φαξ πρωτότυπα μεγέθους έως και Letter ή A4 τοποθετώντας τα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.


 **Σημείωση** Πολλές από τις ειδικές λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν σωστά, εάν η γυάλινη επιφάνεια και η πίσω όψη του καλύμματος δεν είναι καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα του σαρωτή.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω.

 **Συμβουλή** Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση ενός πρωτοτύπου, δείτε τους οδηγούς που είναι χαραγμένοι κατά μήκος της άκρης της γυάλινης επιφάνειας.

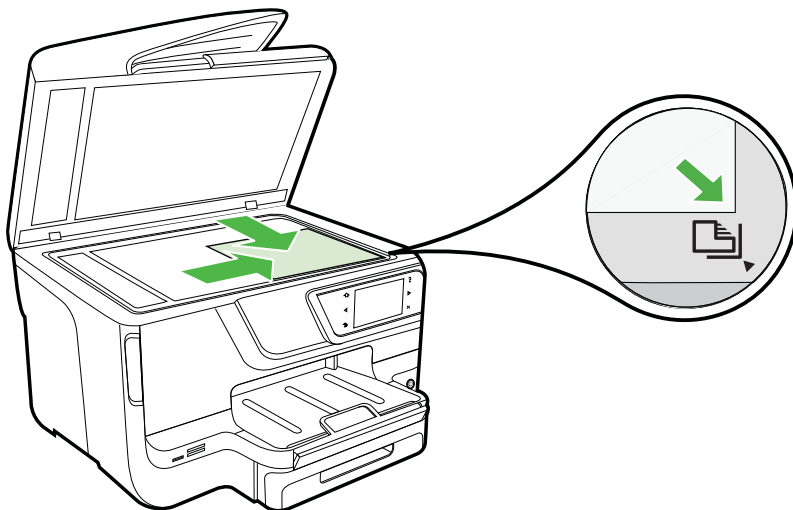

3. Κλείστε το κάλυμμα.

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ ενός εγγράφου μίας όψης, μονοσέλιδου ή πολυσέλιδου, μεγέθους A4 ή Letter τοποθετώντας το στο δίσκο του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

 **Προσοχή** Μην τοποθετείτε φωτογραφίες στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, καθώς μπορεί να καταστραφούν. Χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα εκτύπωσης που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση μέσων](#).

 **Σημείωση** Μόνο έγγραφα μίας όψης σε χαρτί μεγέθους A4 ή Letter μπορούν να σαρωθούν, να αντιγραφούν ή να σταλούν με φαξ χρησιμοποιώντας τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων δεν υποστηρίζει έγγραφα δύο όψεων ή άλλα μεγέθη χαρτιού.

Σημείωση Ορισμένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία αντιγραφής **Προσαρμογή στη σελίδα**, δεν λειτουργούν όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπά σας στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.


Στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων μπορούν να τοποθετηθούν έως 35 ή 50 φύλλα απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter, ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τοποθετήσετε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα επάνω.
 - α. Εάν το πρωτότυπο που θέλετε να τοποθετήσετε έχει εκτυπωθεί σε κατακόρυφο προσανατολισμό, τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε να εισέλθει πρώτα η επάνω πλευρά τους. Εάν το πρωτότυπο που θέλετε να τοποθετήσετε έχει εκτυπωθεί σε οριζόντιο προσανατολισμό, τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε να εισέλθει πρώτα η αριστερή πλευρά τους.
 - β. Τοποθετήστε το μέσο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ή να δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη που σας πληροφορεί ότι οι σελίδες που τοποθετήσατε εντοπίστηκαν.

 **Συμβουλή** Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση εγγράφων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στο ανάγλυφο διάγραμμα στον τροφοδότη εγγράφων.

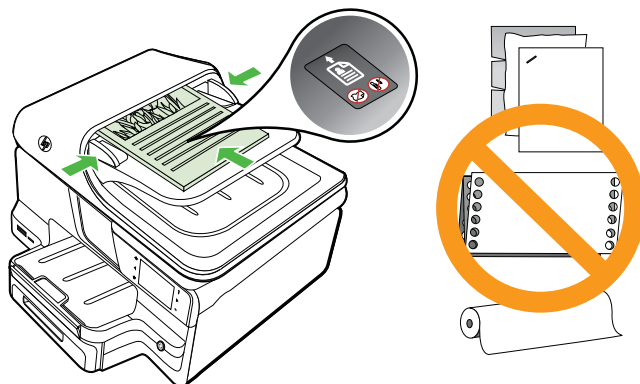

2. Σύρετε τους οδηγούς πλάτους προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στις δύο πλαϊνές πλευρές του χαρτιού.

 **Σημείωση** Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων πριν σηκώσετε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

Τοποθέτηση μέσων

Σε αυτή την ενότητα δίνονται οδηγίες για την τοποθέτηση μέσων στον εκτυπωτή.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:


- Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης τυπικού μεγέθους
- Τοποθέτηση φακέλων
- Τοποθέτηση καρτών και φωτογραφικού χαρτιού
- Τοποθέτηση μέσων προσαρμοσμένου μεγέθους

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης τυπικού μεγέθους

Για την τοποθέτηση μέσου

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για την τοποθέτηση μέσων τυπικού μεγέθους.


1. Τραβήξτε το Δίσκο 1 προς τα έξω.

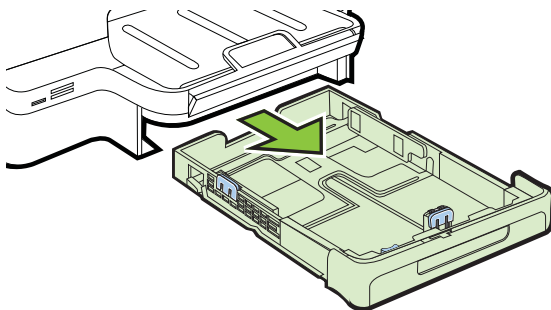


2. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στο κέντρο του δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα μέσου εκτύπωσης ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή στον οδηγό πλάτους και ότι δεν υπερβαίνει τη γραμμή στοίβας χαρτιού του οδηγού.

 **Σημείωση** Μην τοποθετείτε χαρτί ενώ εκτυπώνει ο εκτυπωτής.

3. Σύρετε τους οδηγούς μέσω στο δίσκο για να τους προσαρμόσετε στο μέγεθος του μέσου που έχετε τοποθετήσει και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το δίσκο.

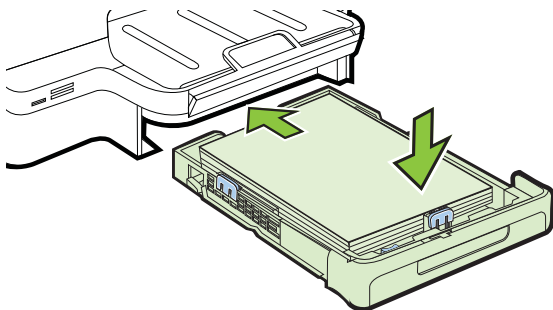

4. Τραβήξτε την επέκταση του δίσκου εξόδου.

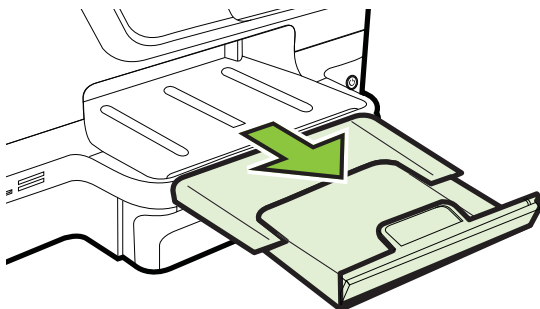


Τοποθέτηση φακέλων


Για να τοποθετήσετε φακέλους

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για την τοποθέτηση φακέλων.

1. Τραβήξτε το Δίσκο 1 προς τα έξω.

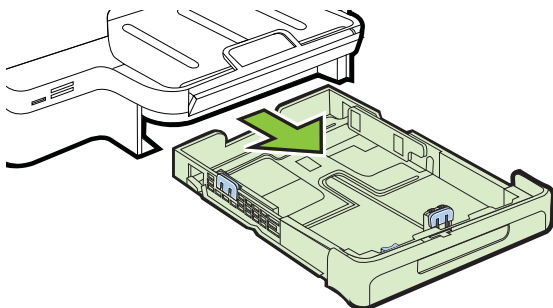


2. Εισάγετε τους φακέλους με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων δεν εκτείνεται πέρα από το σημάδι γραμμής του δίσκου.

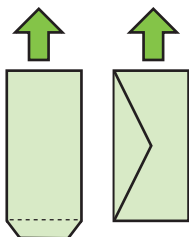

Σημείωση Μην τοποθετείτε χαρτί ενώ εκτυπώνει ο εκτυπωτής.

3. Σύρετε τους οδηγούς μέσων στο δίσκο για να τους προσαρμόσετε στο μέγεθος του μέσου που έχετε τοποθετήσει και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το δίσκο.
4. Τραβήξτε την επέκταση του δίσκου εξόδου.

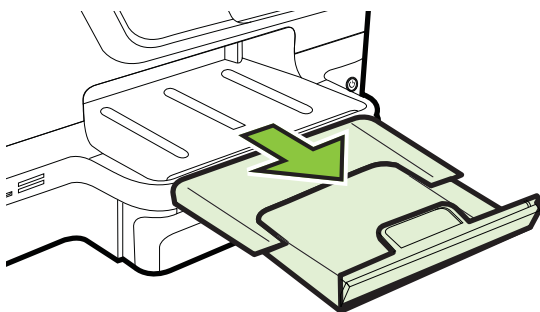


Τοποθέτηση καρτών και φωτογραφικού χαρτιού

Για να τοποθετήσετε κάρτες και φωτογραφικό χαρτί

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για την τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού.

1. Τραβήξτε το Δίσκο 1 προς τα έξω.

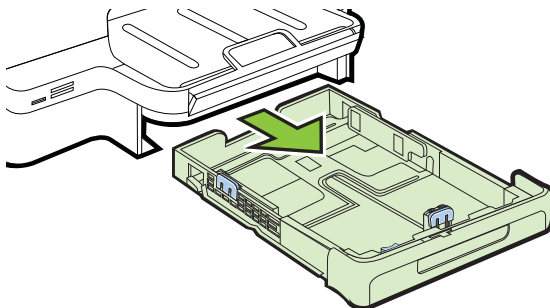


2. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στο κέντρο του δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα μέσου εκτύπωσης ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή στον οδηγό πλάτους και ότι δεν υπερβαίνει τη γραμμή στοίβας χαρτιού του οδηγού.



Σημείωση Μην τοποθετείτε χαρτί ενώ εκτυπώνει ο εκτυπωτής.

3. Σύρετε τους οδηγούς μέσων στο δίσκο για να τους προσαρμόσετε στο μέγεθος του μέσου που έχετε τοποθετήσει και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το δίσκο.
4. Τραβήξτε την επέκταση του δίσκου εξόδου.

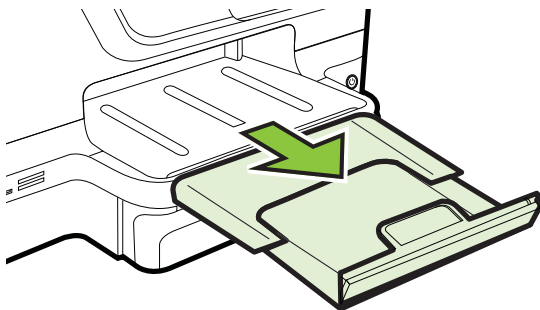

Τοποθέτηση μέσων προσαρμοσμένου μεγέθους

Για να τοποθετήσετε μέσα προσαρμοσμένου μεγέθους


Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για την τοποθέτηση μέσων προσαρμοσμένου μεγέθους.

- ⚠ Προσοχή** Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα προσαρμοσμένου μεγέθους που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές μέσων.



Σημείωση Τοποθετήστε μόνο απλό μέσο εκτύπωσης στο Δίσκο 2.

1. Τραβήξτε το Δίσκο 1 προς τα έξω.

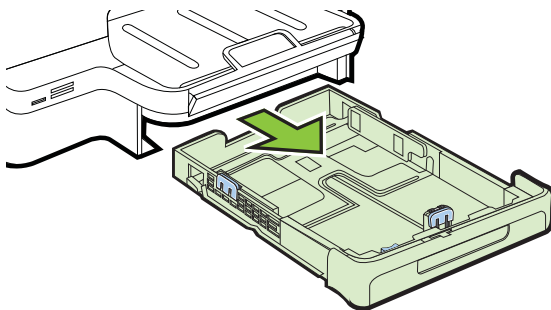


2. Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στο κέντρο του δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα μέσου εκτύπωσης ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή στον οδηγό πλάτους και ότι δεν υπερβαίνει τη γραμμή στοίβας χαρτιού του οδηγού.




Σημείωση Μην τοποθετείτε χαρτί ενώ εκτυπώνει ο εκτυπωτής.

3. Σύρετε τους οδηγούς μέσων στο δίσκο για να τους προσαρμόσετε στο μέγεθος του μέσου που έχετε τοποθετήσει και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το δίσκο.

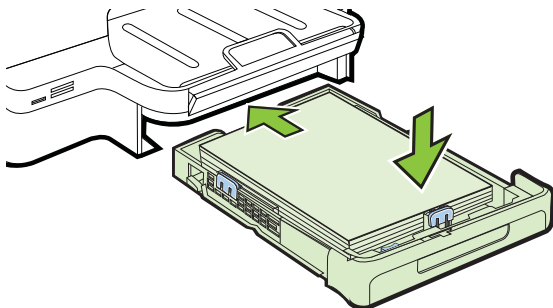

4. Τραβήξτε την επέκταση του δίσκου εξόδου.

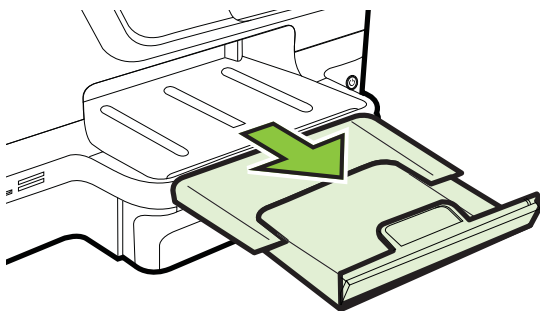

Σύνδεση συσκευής μνήμης

Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας χρησιμοποιεί κάρτα μνήμης για την αποθήκευση φωτογραφιών, μπορείτε να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης στον εκτυπωτή για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας.

- ⚠ **Προσοχή** Η προσπάθεια αφαίρεσης μιας κάρτας μνήμης, ενώ γίνεται πρόσβαση σε αυτή, μπορεί να προκαλέσει καταστροφή αρχείων στην κάρτα. Μπορείτε να αφαιρέσετε μια κάρτα με ασφάλεια μόνο όταν η λυχνία φωτογραφιών δεν αναβοσβήνει. Επίσης, ποτέ μην εισάγετε περισσότερες από μία κάρτες μνήμης κάθε φορά, καθώς αυτό μπορεί εξίσου να προκαλέσει καταστροφή αρχείων στις κάρτες μνήμης.



Σημείωση Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει κρυπτογραφημένες κάρτες μνήμης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συσκευής μνήμης.

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στον εκτυπωτή.

1. Κρατήστε την κάρτα μνήμης με την ετικέτα προς τα πάνω και τις επαφές προς τον εκτυπωτή.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας.

Για σύνδεση με συσκευή αποθήκευσης

1. Εάν συνδέετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, αλλάξτε τη λειτουργία USB της φωτογραφικής μηχανής σε λειτουργία αποθήκευσης και έπειτα συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη φωτογραφική μηχανή.

 **Σημείωση** Διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για την περιγραφή της λειτουργίας αποθήκευσης. Για παράδειγμα, ορισμένες φωτογραφικές μηχανές διαθέτουν τη ρύθμιση ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και τη ρύθμιση μονάδα δίσκου. Σε αυτή την περίπτωση, η ρύθμιση μονάδα δίσκου είναι η ρύθμιση λειτουργίας αποθήκευσης. Εάν η λειτουργία αποθήκευσης δεν λειτουργεί στη φωτογραφική μηχανή σας, είναι πιθανό να χρειαστεί αναβάθμιση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.

2. Εισαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ή το άλλο άκρο του καλωδίου USB της φωτογραφικής μηχανής στη θύρα USB που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Εάν η συσκευή USB που διαθέτετε δεν ταιριάζει σε αυτήν τη θύρα εξαιτίας περιορισμών μεγέθους, ή εάν το βύσμα της συσκευής είναι μικρότερο από 11 χιλιοστά, θα πρέπει να προμηθευτείτε ένα καλώδιο επέκτασης USB, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με τη θύρα αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές USB, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές καρτών μνήμης.

Εγκατάσταση εξαρτημάτων

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:


- Τοποθετήστε το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων.
- Εγκατάσταση Δίσκου 2
- Ρύθμιση δίσκων
- Ενεργοποίηση εξαρτημάτων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Τοποθετήστε το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων.

Μπορείτε να εκτυπώνετε αυτόματα και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της μονάδας αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, δείτε Εκτύπωση και στις δύο όψεις (εκτύπωση διπλής όψης).

Για να εγκαταστήσετε τη μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης:

Σύρετε τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης μέσα στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Μην πιέζετε τα κουμπιά στα πλαϊνά της μονάδας εκτύπωσης δύο όψεων κατά την εγκατάστασή της. Χρησιμοποιήστε τα μόνο για την αφαίρεση της μονάδας από τον εκτυπωτή.

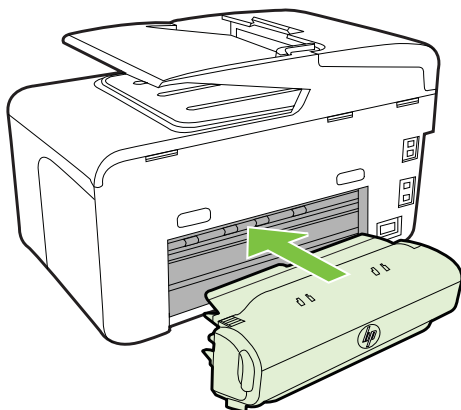

Εγκατάσταση Δίσκου 2

 **Σημείωση** Το εξάρτημα αυτό είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα του εκτυπωτή.

Ο δίσκος 2 μπορεί να χωρέσει έως και 250 φύλλα απλού χαρτιού. Για πληροφορίες παραγγελίας, δείτε την ενότητα Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP.

Για να εγκαταστήσετε το Δίσκο 2


1. Ανοίξτε τη συσκευασία του δίσκου, αφαιρέστε τις ταινίες και τα υλικά συσκευασίας και μεταφέρετε το δίσκο στην προετοιμασμένη θέση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή πάνω στο δίσκο.

 **Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλα και τα χέρια σας δεν βρίσκονται κάτω από τον εκτυπωτή.

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
5. Ενεργοποιήστε το δίσκο 2 στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση εξαρτημάτων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

To load Tray 2


1. Τραβήξτε το δίσκο έξω από τον εκτυπωτή πιάνοντας κάτω από το μπροστινό μέρος του δίσκου.

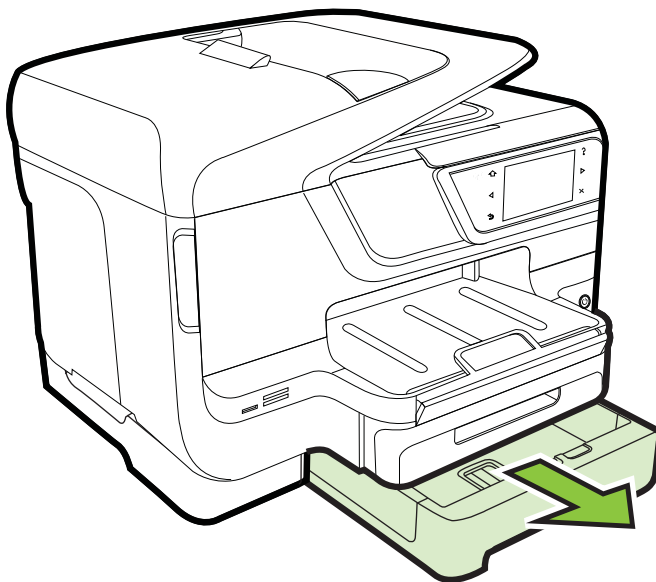


2. Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στο κέντρο του δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή στον οδηγό πλάτους και ότι δεν υπερβαίνει στο σημάδι γραμμής του οδηγού.

 **Σημείωση** Στο δίσκο 2 μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο απλό χαρτί.

3. Σύρετε τους οδηγούς των μέσων εκτύπωσης στο δίσκο, για να τους προσαρμόσετε στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε.

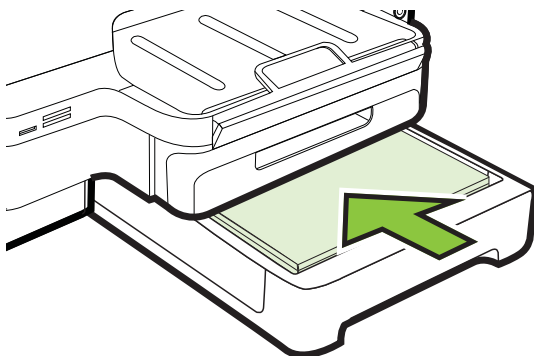

4. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο με προσοχή.
5. Τραβήξτε την επέκταση του δίσκου εξόδου.

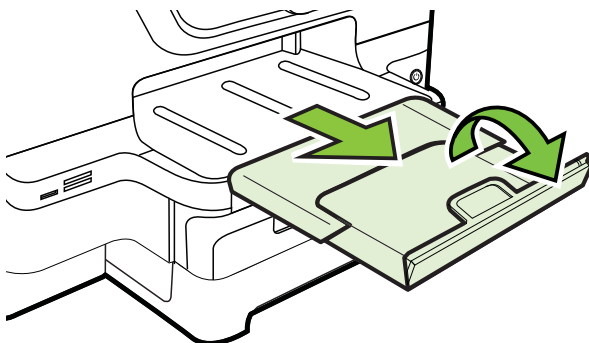

Ρύθμιση δίσκων

 **Σημείωση** Ο Δίσκος 2 είναι προαιρετικό εξάρτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες, δείτε την ενότητα [Online παραγγελία αναλωσίμων εκτύπωσης](#)

Για να διαμορφώσετε τους δίσκους, πρέπει να έχετε τοποθετήσει και ενεργοποιήσει το δίσκο 2.

Από προεπιλογή ο εκτυπωτής τραβάει μέσα από το Δίσκο 1. Εάν ο Δίσκος 1 είναι άδειος, ο εκτυπωτής τραβάει μέσα από το Δίσκο 2 (εάν είναι εγκατεστημένος και φορτωμένος με μέσα). Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλογή, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Κλειδωμά δίσκου:** Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προστατέψετε ειδικά μέσα εκτύπωσης, όπως επιστολόχαρτα ή προεκτυπωμένα μέσα από μη ηθελημένη χρήση. Εάν τελειώσει το μέσο εκτύπωσης στον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ενός εγγράφου, δεν θα χρησιμοποιηθεί μέσο από έναν κλειδωμένο δίσκο για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.
- **Προκαθορισμένος δίσκος:** Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προσδιορίσετε τον πρώτο δίσκο από τον οποίο ο εκτυπωτής θα λαμβάνει μέσα εκτύπωσης.

 **Σημείωση** Για να χρησιμοποιήσετε το κλειδωμά δίσκου και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δίσκου, πρέπει να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επιλογή δίσκου στο λογισμικό του εκτυπωτή. Επίσης, αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο και ορίσετε προεπιλεγμένο δίσκο, η ρύθμιση θα επηρεάσει όλους τους χρήστες του εκτυπωτή.

Ο δίσκος 2 έχει σχεδιαστεί να δέχεται μόνο απλό χαρτί.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τρόποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις δίσκων ώστε να ταιριάζουν με τις ανάγκες εκτύπωσης.

Θέλετε να...	Ακολουθήστε αυτά τα βήματα
Τοποθετήσετε το ίδιο μέσο εκτύπωσης και στους δύο δίσκους και να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή, ώστε να παίρνει μέσα εκτύπωσης από τον ένα δίσκο εάν ο άλλος είναι άδειος.	- Τοποθετήστε μέσα εκτύπωσης στο Δίσκο 1 και το Δίσκο 2. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων. - Βεβαιωθείτε ότι το κλειδωμά δίσκου είναι απενεργοποιημένο.
Τοποθετήσετε στους δίσκους και ειδικά μέσα εκτύπωσης (όπως επιστολόχαρτα) και απλό χαρτί.	- Τοποθετήστε ειδικά μέσα εκτύπωσης στο Δίσκο 1 και απλό χαρτί στο Δίσκο 2. - Βεβαιωθείτε ότι ο προεπιλεγμένος δίσκος έχει οριστεί σε Δίσκος 2. - Βεβαιωθείτε ότι το κλειδωμά δίσκου είναι ρυθμισμένο για το Δίσκο 1.
Τοποθετήστε μέσα εκτύπωσης και στους δύο δίσκους, αλλά ρυθμίστε τον εκτυπωτή να παίρνει μέσα εκτύπωσης πρώτα από τον ένα δίσκο.	- Τοποθετήστε μέσα εκτύπωσης στο Δίσκο 1 και το Δίσκο 2. - Βεβαιωθείτε ότι ο προεπιλεγμένος δίσκος είναι ρυθμισμένος στον κατάλληλο δίσκο.

Για να ρυθμίσετε τους δίσκους

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Εγκατάσταση**, αγγίξτε **Προτιμήσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προεπιλεγμένος δίσκος** ή **Κλειδωμά δίσκου**.
- Κάντε κλικ στο **ΟΚ** ή στο **Εφαρμογή**, αφού αλλάξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις δίσκου.

Ενεργοποίηση εξαρτημάτων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

- [Για να ενεργοποιήσετε εξαρτήματα \(Windows\)](#)
- [Για να ενεργοποιήσετε εξαρτήματα \(Mac OS X\)](#)

Για να ενεργοποιήσετε εξαρτήματα (Windows)

- Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** και, έπειτα, στην επιλογή **Εκτυπωτές** ή **Εκτυπωτές και φαξ** ή **Συσκευές και εκτυπωτές**.
-Η-
Κάντε κλικ στο **Έναρξη**, στο **Πίνακας ελέγχου** και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο **Εκτυπωτές**.
- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
- Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευών**. Κάντε κλικ στο εξάρτημα που θέλετε να ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο **Έχει γίνει η εγκατάσταση** από το αναπτυσσόμενο μενού και έπειτα στο **ΟΚ**.

Για να ενεργοποιήσετε εξαρτήματα (Mac OS X)

Το λειτουργικό Mac OS ενεργοποιεί αυτόματα όλα τα εξαρτήματα στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό εκτυπωτή. Εάν προσθέσετε ένα καινούργιο εξάρτημα αργότερα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το μενού **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος) και επιλέξτε **Print & Fax** (Εκτύπωση και φαξ) ή **Print & Scan** (Εκτύπωση και Σάρωση).
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Options & Supplies** (Επιλογές και αναλώσιμα).
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).
4. Επιλέξτε τα προαιρετικά εξαρτήματα που θέλετε να εγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο **OK**.

Συντήρηση του εκτυπωτή

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για τη διατήρηση του εκτυπωτή σε άψογη λειτουργική κατάσταση. Πραγματοποιήστε αυτές τις διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις.

- Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας
- Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας
- Καθαρισμός αυτόματου τροφοδότη εγγράφων


Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας

 **Σημείωση** Η σκόνη ή η βρωμιά στη γυάλινη επιφάνεια, το κάλυμμα ή το πλαίσιο του σαρωτή μπορεί να κάνει πιο αργή την απόδοση, να υποβαθμίσει την ποιότητα των σαρώσεων και να επηρεάσει την ακρίβεια των ειδικών λειτουργιών, όπως της προσαρμογής των αντιγράφων σε συγκεκριμένο μέγεθος σελίδας.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια

1. Θέστε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απενεργοποίηση του εκτυπωτή.
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα του σαρωτή.
3. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια και τη γυάλινη λωρίδα χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, το οποίο έχετε ψεκάσει με ένα ήπιο

καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα στεγνό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι.

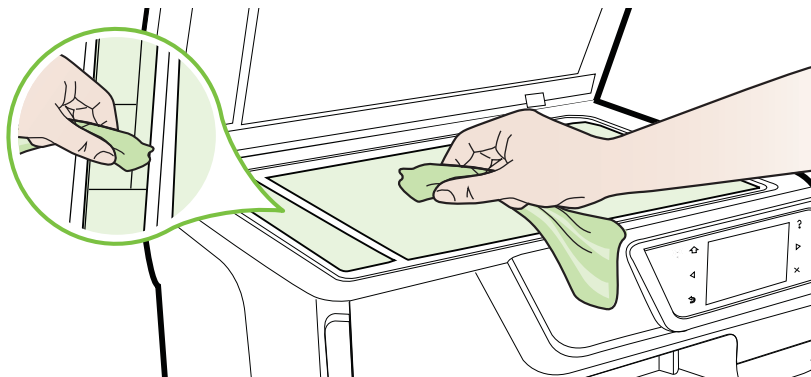

⚠ Προσοχή Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Αποφεύγετε τα καθαριστικά που περιέχουν λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Αποφεύγετε την ισοπροπυλική αλκοόλη, επειδή ενδέχεται να αφήσει ραβδώσεις στη γυάλινη επιφάνεια.

Προσοχή Μην ψεκάζετε το καθαριστικό απευθείας στη γυάλινη επιφάνεια. Εάν ψεκάσετε υπερβολική ποσότητα καθαριστικού, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και κατά συνέπεια βλάβη στο σαρωτή.

4. Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας

⚠ Προειδοποίηση Πριν καθαρίσετε τον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τον πατώντας το  (κουμπί Τροφοδοσία) και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να καθαρίσετε τη σκόνη, τις μουτζούρες και τους λεκέδες από το περίβλημα. Κρατήστε τα υγρά μακριά από το εσωτερικό και τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.



Καθαρισμός αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

Εάν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων τραβά πολλές σελίδες ή εάν δεν τραβά απλό χαρτί, μπορείτε να καθαρίσετε τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό. Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων για να αποκτήσετε πρόσβαση στο

μηχανισμό τροφοδοσίας στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη, καθαρίστε τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό και κλείστε το κάλυμμα.

Για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό

1. Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (1). Έτσι, θα έχετε εύκολη πρόσβαση στους κυλίνδρους (2) και το διαχωριστικό (3).

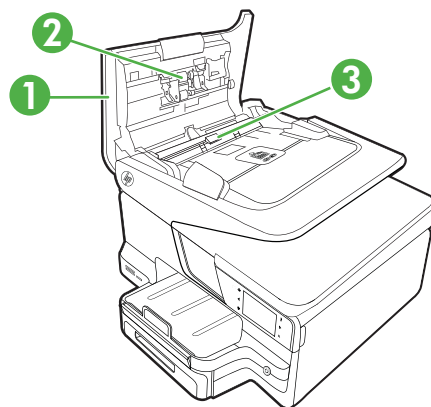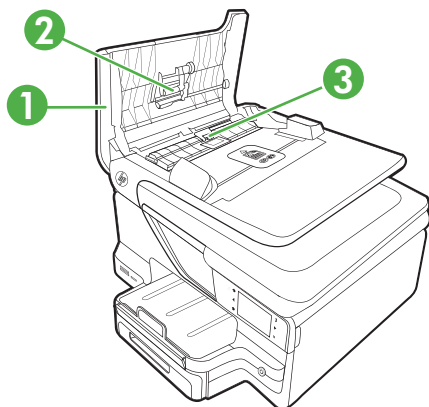

1	Κάλυμμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων
2	Κύλινδροι
3	Διαχωριστικό

3. Νοτίστε ελαφρά ένα καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι με απιονισμένο νερό και στραγγίξτε το.
4. Με το νοτισμένο ύφασμα καθαρίστε τα υπολείμματα από τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό.



Σημείωση Εάν τα υπολείμματα δεν καθαρίζουν με απιονισμένο νερό, δοκιμάστε να τα καθαρίσετε με ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα).

5. Κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

Ενημέρωση του εκτυπωτή

Η HP εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση της απόδοσης των εκτυπωτών της και για να σας προσφέρει όλες τις νεότερες δυνατότητες. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε

δίκτυο και οι Υπηρεσίες web είναι ενεργοποιημένες, μπορείτε να πραγματοποιείτε ελέγχους για ενημερώσεις του εκτυπωτή και να τις εγκαθιστάτε.

Για να ενημερώσετε τον εκτυπωτή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε  (HP ePrint), πατήστε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πατήστε **Ενημερώσεις προϊόντος**.
2. Αγγίξτε **Έλεγχος για ενημέρωση προϊόντος**, και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη.

 **Συμβουλή** Για να είναι σε θέση ο εκτυπωτής να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις, αγγίξτε **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε **Ενημερώσεις προϊόντος**, αγγίξτε **Αυτόματη ενημέρωση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Αυτόματα**.

Απενεργοποίηση του εκτυπωτή

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το  (κουμπί τροφοδοσίας) που βρίσκεται επάνω στον εκτυπωτή. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή κλείσετε το πολύπριζο.

 **Προσοχή** Εάν δεν απενεργοποιήσετε σωστά τον εκτυπωτή, ο φορέας δοχείων μελάνης μπορεί να μην επιστρέψει στη σωστή θέση προκαλώντας προβλήματα με τα δοχεία μελάνης, καθώς και προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης.

Προσοχή Η HP συνιστά να αντικαθιστάτε δοχεία μελάνης που τυχόν λείπουν το συντομότερο δυνατό, για την αποφυγή προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης και ενδεχόμενης αυξημένης κατανάλωσης μελάνης ή βλάβης στο σύστημα μελάνης. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τον εκτυπωτή όταν λείπουν δοχεία μελάνης.

2 Εκτύπωση

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης καθορίζονται από την εφαρμογή λογισμικού. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο μόνο όταν θέλετε να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης, να εκτυπώσετε σε συγκεκριμένους τύπους χαρτιού ή να χρησιμοποιήσετε ειδικές λειτουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του καλύτερου μέσου εκτύπωσης για τα έγγραφά σας, δείτε [Επιλογή μέσων εκτύπωσης](#).

Επιλέξτε μια εργασία εκτύπωσης για να συνεχίσετε:

	Εκτύπωση εγγράφων
	Εκτύπωση φυλλαδίων
	Εκτύπωση σε φακέλους
	Εκτύπωση φωτογραφιών
	Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί και χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους
	Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια

Εκτύπωση εγγράφων

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα.

- [Εκτύπωση εγγράφων \(Windows\)](#)
- [Εκτύπωση εγγράφων \(Mac OS X\)](#)

 **Σημείωση** Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει το HP ePrint, μια δωρεάν υπηρεσία της HP που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα στον εκτυπωτή σας με δυνατότητα HP ePrint οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, χωρίς τη χρήση πρόσθετου λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [HP ePrint](#).

Εκτύπωση εγγράφων (Windows)

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Αλλάξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού στην καρτέλα **Διάταξη** και την προέλευση του χαρτιού, τον τύπο μέσου, το μέγεθος του χαρτιού και τις ρυθμίσεις ποιότητας στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**. Για ασπρόμαυρη εκτύπωση, κάντε κλικ στο κουμπί **Για προχωρημένους** και, στη συνέχεια, αλλάξτε την επιλογή **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**.
6. Κάντε κλικ στο **OK**.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** ή στο κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση εγγράφων (Mac OS X)

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
 2. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α. Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε στοιχείο μενού **Page Setup**, μεταβείτε στο βήμα 3.

 - β. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στο αναδυόμενο μενού **Format For** (Μορφοποίηση για).
 - γ. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο **OK**.
 3. Στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
 4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
 5. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) (εάν υπάρχει).
 6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για την επιλογή στο αναδυόμενο μενού, ανάλογα με την εργασία σας.
-
-  **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε καμία επιλογή, κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στο αναδυόμενο μενού **Printer** ή επιλέξτε **Show Details**.
-
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση φυλλαδίων

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα.

- [Εκτύπωση φυλλαδίων \(Windows\)](#)
- [Εκτύπωση φυλλαδίων \(Mac OS X\)](#)

 **Σημείωση** Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει το HP ePrint, μια δωρεάν υπηρεσία της HP που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα στον εκτυπωτή σας με δυνατότητα HP ePrint οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, χωρίς τη χρήση πρόσθετου λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [HP ePrint](#).

Εκτύπωση φυλλαδίων (Windows)

 **Σημείωση** Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης, κάντε τις αλλαγές στο λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό HP, δείτε [Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή](#).

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση μέσων](#).
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Αλλάξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού στην καρτέλα **Διάταξη** και την προέλευση του χαρτιού, τον τύπο μέσου, το μέγεθος του χαρτιού και τις ρυθμίσεις ποιότητας στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**. Για ασπρόμαυρη εκτύπωση, κάντε κλικ στο κουμπί **Για προχωρημένους** και, στη συνέχεια, αλλάξτε την επιλογή **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**.
6. Κάντε κλικ στο **OK**.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** ή στο κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση φυλλαδίων (Mac OS X)

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
2. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α. Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε στοιχείο μενού **Page Setup**, μεταβείτε στο βήμα 3.

 - β. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στο αναδυόμενο μενού **Format For** (Μορφοποίηση για).
 - γ. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο **OK**.
3. Στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
5. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) (εάν υπάρχει).
6. Κάντε κλικ στο **Paper Type/Quality** (Τύπος/Ποιότητα χαρτιού) από το αναδυόμενο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
 - **Paper Type** Ο κατάλληλος τύπος χαρτιού για φυλλάδιο
 - **Ποιότητα:Κανονική ή Βέλτιστη**

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές, κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στο αναδυόμενο μενού **Printer** (Εκτυπωτής) ή επιλέξτε **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών).

7. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση σε φακέλους

Αποφεύγετε φακέλους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Πολύ γυαλιστερή επιφάνεια
- Με αυτοκόλλητα, συνδετήρες ή παράθυρα.
- Με χοντρά, ακανόνιστα ή κυρτωμένα άκρα
- Με περιοχές που εμφανίζουν τσακίσεις, σχισίματα ή φθορές άλλου είδους

Βεβαιωθείτε ότι οι τσακίσεις του διπλώματος των φακέλων που τοποθετείτε στον εκτυπωτή είναι καλές.

 **Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση σε φακέλους, δείτε την τεκμηρίωση του προγράμματος λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα.

- [Εκτύπωση σε φακέλους \(Windows\)](#)
- [Εκτύπωση σε φακέλους \(Mac OS X\)](#)

Εκτύπωση σε φακέλους (Windows)

1. Τοποθετήστε τους φακέλους στο δίσκο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσω.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Στην καρτέλα **Διάταξη**, αλλάξτε τον προσανατολισμό σε **Οριζόντιος**.
6. Επιλέξτε **Χαρτί/Ποιότητα** και έπειτα επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φακέλου από την αναπτυσσόμενη λίστα **Μέγεθος χαρτιού**.

 **Συμβουλή** Μπορείτε να αλλάξετε περισσότερες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις άλλες καρτέλες του πλαισίου διαλόγου.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** ή στο κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση σε φακέλους (Mac OS X)

1. Τοποθετήστε φακέλους στο δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσω.
 2. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α. Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).
-
-  **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε στοιχείο μενού **Page Setup**, μεταβείτε στο βήμα 3.
-
- β. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στο αναδυόμενο μενού **Format For** (Μορφοποίηση για).
 - γ. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φακέλου από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο **OK**.
3. Στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
 4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
 5. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φακέλου στο αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) (εάν υπάρχει).
 6. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Orientation** (Προσανατολισμός).

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές, κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στο αναδυόμενο μενού **Printer** (Εκτυπωτής) ή επιλέξτε **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών).

7. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιμοποιείται στο δίσκο εισόδου. Το χαρτί ενδέχεται να κυρτώσει, γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας. Το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα.

- [Εκτύπωση φωτογραφιών σε φωτογραφικό χαρτί \(Windows\)](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών σε φωτογραφικό χαρτί \(Mac OS X\)](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή μνήμης](#)



Σημείωση Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει το HP ePrint, μια δωρεάν υπηρεσία της HP που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα στον εκτυπωτή σας με δυνατότητα HP ePrint οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, χωρίς τη χρήση πρόσθετου λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [HP ePrint](#).

Εκτύπωση φωτογραφιών σε φωτογραφικό χαρτί (Windows)

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση μέσων](#).
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, η επιλογή αυτή μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής ή Προτιμήσεις**.
5. Στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο φωτογραφικού χαρτιού από το αναπτυσσόμενο μενού **Μέσα**.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί **Για προχωρημένους** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βέλτιστη ή Μέγιστη ανάλυση DPI** από το αναπτυσσόμενο μενού **Ποιότητα απόδοσης**.
7. Για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία ασπρόμαυρη, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού **Κλίμακα του γκρι** και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Κλίμακα του γκρι υψηλής ποιότητας:** (Υψηλή ποιότητα): χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρώματα για εκτύπωση των φωτογραφιών σας σε κλίμακα του γκρι. Έτσι δημιουργούνται ομαλές και φυσικές αποχρώσεις του γκρι.
 - **Μόνο μαύρη μελάνη:** (Μόνο μαύρο δοχείο εκτύπωσης): χρησιμοποιεί μαύρη μελάνη για εκτύπωση των φωτογραφιών σε κλίμακα του γκρι. Οι γκρι αποχρώσεις δημιουργούνται με διαφορετικά μοτίβα μαύρων κουκκίδων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μια εικόνα με κόκκους.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί **ΟΚ** και έπειτα επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **ΟΚ** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση φωτογραφιών σε φωτογραφικό χαρτί (Mac OS X)

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
2. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α. Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε στοιχείο μενού **Page Setup**, μεταβείτε στο βήμα 3.

 - β. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στο αναδυόμενο μενού **Format For** (Μορφοποίηση για).
 - γ. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο **OK**.
3. Από το μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση).
4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
5. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) (εάν υπάρχει).
6. Κάντε κλικ στο **Paper Type/Quality** (Τύπος/Ποιότητα χαρτιού) από το αναδυόμενο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
 - **Paper Type** (Τύπος χαρτιού): Ο κατάλληλος τύπος φωτογραφικού χαρτιού
 - **Ποιότητα:Βέλτιστη ή Μέγιστα dpi**

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές, κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στο αναδυόμενο μενού **Printer** (Εκτυπωτής) ή επιλέξτε **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών).

7. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τις επιλογές φωτογραφίας και χρώματος:
 - α. Κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στην επιλογή **Color Options** (Χρωματικές επιλογές) και επιλέξτε τις κατάλληλες επιλογές **Photo Fix** (Επιδιόρθωση φωτογραφίας):
 - **Off** Δεν εφαρμόζονται αυτόματες ρυθμίσεις στην εικόνα.
 - **Basic** Αυτόματη εστίαση στην εικόνα, μέτρια ρύθμιση ευκρίνειας εικόνας.
 - β. Για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία ασπρόμαυρη, κάντε κλικ στην επιλογή **Κλίμακα του γκρι** από το αναδυόμενο μενού **Έγχρωμη** και έπειτα ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - **High Quality** Χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρώματα για εκτύπωση των φωτογραφιών σε κλίμακα του γκρι. Έτσι δημιουργούνται ομαλές και φυσικές αποχρώσεις του γκρι.
 - **Black Print Cartridge Only** Χρησιμοποιεί μαύρη μελάνη για εκτύπωση των φωτογραφιών σε κλίμακα του γκρι. Οι γκρι αποχρώσεις δημιουργούνται με διαφορετικά μοτίβα μαύρων κουκκίδων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μια εικόνα με κόκκους.
8. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή μνήμης

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB (όπως μονάδα δίσκου τύπου "keychain" ή φορητή μονάδα σκληρού δίσκου) στη θύρα USB που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συσκευών μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση συσκευής μνήμης](#).

-
-  **Προσοχή** Εάν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε μια συσκευή μνήμης ενώ γίνεται πρόσβαση σε αυτήν, μπορεί να προκληθεί βλάβη σε αρχεία που υπάρχουν στη συσκευή μνήμης. Μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια μια κάρτα μνήμης μόνο όταν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης δεν αναβοσβήνει.
-

Για να εκτυπώσετε επιλεγμένες φωτογραφίες

 **Σημείωση** Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον στη συσκευή μνήμης δεν υπάρχει περιεχόμενο σε μορφή Digital Print Order Format (DPOF).

1. Τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή του εκτυπωτή. Εμφανίζεται η οθόνη **Φωτογραφία** στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
2. Αγγίξτε **Προβ. & εκτ..** Εμφανίζονται οι φωτογραφίες.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του πίνακα ελέγχου για επιλογή, επεξεργασία ή εκτύπωση των φωτογραφιών.

Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί και χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους

Εάν η εφαρμογή σας υποστηρίζει χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους, ρυθμίστε το μέγεθος στην εφαρμογή πριν εκτυπώσετε το έγγραφο. Εάν όχι, ρυθμίστε το μέγεθος στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε ξανά τα υπάρχοντα έγγραφα προκειμένου να εκτυπωθούν σωστά σε χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους.

Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Προδιαγραφές μέσων](#).

 **Σημείωση** Ο ορισμός μεγεθών μέσων εκτύπωσης προσαρμοσμένου μεγέθους είναι διαθέσιμος μόνο στο λογισμικό εκτύπωσης HP στο Mac OS X.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα.

- [Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί ή χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους \(Mac OS X\)](#)
- [Ρύθμιση προσαρμοσμένων μεγεθών \(Mac OS X\)](#)

Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί ή χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους (Mac OS X)

 **Σημείωση** Για να εκτυπώσετε σε χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους, πρέπει να ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο μέγεθος στο λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Για οδηγίες, δείτε [Ρύθμιση προσαρμοσμένων μεγεθών \(Mac OS X\)](#).

1. Τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί στο δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
2. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α. Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε στοιχείο μενού **Page Setup**, μεταβείτε στο βήμα 3.

 - β. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στο αναδυόμενο μενού **Format For** (Μορφοποίηση για).
 - γ. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο **OK**.
3. Στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
5. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) (εάν υπάρχει).
6. Κάντε κλικ στο **Paper Handling** (Χειρισμός χαρτιού) από το αναδυόμενο μενού.
7. Στην περιοχή **Destination Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού προορισμού), κάντε κλικ στην καρτέλα **Scale to fit paper size** (Προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το προσαρμοσμένο μέγεθος.
8. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Ρύθμιση προσαρμοσμένων μεγεθών (Mac OS X)

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μέσων.
 2. Από το μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας) και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στο αναδυόμενο μενού **Format For** (Μορφοποίηση για).
– Η –
Από το μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Print** (Εκτύπωση) και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
 3. Επιλέξτε **Manage Custom Sizes** (Διαχείριση προσαρμοσμένων μεγεθών) στο αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού).
-
-  **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση), κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στο αναδυόμενο μενού **Printer** (Εκτυπωτής) ή επιλέξτε **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών).
-
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **+** στην αριστερή πλευρά της οθόνης, έπειτα κάντε διπλό κλικ στην ένδειξη **Untitled** (Χωρίς τίτλο) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο προσαρμοσμένο μέγεθος.

5. Στα πλαίσια **Width** (Πλάτος) και **Height** (Ύψος), πληκτρολογήστε τις διαστάσεις και έπειτα ορίστε τα περιθώρια, αν θέλετε να τα προσαρμόσετε.
6. Κάντε κλικ στο **OK**.

Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια

Η εκτύπωση χωρίς περιθώρια σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε έως τις άκρες ορισμένων τύπων φωτογραφικών μέσων και ενός εύρους τυποποιημένων μεγεθών χαρτιού.

 **Σημείωση** Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περιθώρια αν ο τύπος χαρτιού έχει ρυθμιστεί σε **Απλό χαρτί**.

Σημείωση Πριν εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περιθώρια, ανοίξτε το αρχείο σε μια εφαρμογή λογισμικού και αντιστοιχίστε το μέγεθος εικόνας. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος αντιστοιχεί στο μέγεθος του μέσου στο οποίο εκτυπώνετε την εικόνα.

Σημείωση Η εκτύπωση χωρίς περιθώρια δεν υποστηρίζεται σε όλες τις εφαρμογές.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα.

- [Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια \(Windows\)](#)
- [Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια \(Mac OS X\)](#)

Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια (Windows)

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση μέσων](#).
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Για προχωρημένους**.
6. Στην επιλογή **Borderless Printing** (Εκτύπωση χωρίς περιθώρια), κάντε κλικ στο **Print Borderless** (Εκτυπώστε χωρίς περιθώρια) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
7. Στην αναπτυσσόμενη λίστα **Μέσο**, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση** ή στο κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση εγγράφων χωρίς περιθώρια (Mac OS X)

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
2. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού χωρίς περιθώρια:
 - α. Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε στοιχείο μενού **Page Setup**, μεταβείτε στο βήμα 3.

 - β. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στο αναδυόμενο μενού **Format For** (Μορφοποίηση για).
 - γ. Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέγεθος χαρτιού χωρίς περιθώρια από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο **OK**.
3. Στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.
5. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) (εάν υπάρχει).
6. Κάντε κλικ στο **Paper Type/Quality** (Τύπος/Ποιότητα χαρτιού) από το αναδυόμενο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
 - **Paper Type** (Τύπος χαρτιού): Ο κατάλληλος τύπος χαρτιού
 - **Ποιότητα:Βέλτιστη ή Μέγιστα dpi**

 **Σημείωση** Εάν δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές, κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στο αναδυόμενο μενού **Printer** (Εκτυπωτής) ή επιλέξτε **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών).

7. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο επιλογής **Print Borderless** (Εκτυπώστε χωρίς περιθώρια).
8. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στην επιλογή **Color Options** και ορίστε τις κατάλληλες επιλογές για τη ρύθμιση **Photo Fix**:
 - **Off** Δεν εφαρμόζονται αυτόματες ρυθμίσεις στην εικόνα.
 - **Basic** Αυτόματη εστίαση στην εικόνα, μέτρια ρύθμιση ευκρίνειας εικόνας.
9. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

HP ePrint

Με το HP ePrint, μπορείτε να εκτυπώσετε από συνδεδεμένα με e-mail κινητά τηλέφωνα, netbook, άλλες κινητές συσκευές ή παραδοσιακά προγράμματα-πελάτες e-mail επιτραπέζιων υπολογιστών — οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία της κινητής συσκευής σας και τις Υπηρεσίες web του εκτυπωτή σας, μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα σε έναν εκτυπωτή που βρίσκεται είτε δίπλα σας είτε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία HP ePrint, θα πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω στοιχεία:

- Έναν εκτυπωτή με δυνατότητες HP ePrint που είναι συνδεδεμένος στο Internet (είτε μέσω καλωδίου Ethernet είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης)
- Μια συσκευή με δυνατότητες e-mail σε λειτουργία

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες web του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/go/ePrintCenter.

Εκτύπωση και στις δύο όψεις (εκτύπωση διπλής όψης)

Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτόματα και στις δύο πλευρές ενός φύλλου, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης.

 **Σημείωση** Η εκτύπωση διπλής όψης απαιτεί την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης στον εκτυπωτή.

 **Συμβουλή** Για να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, εκτυπώστε πρώτα τις σελίδες μονής αρίθμησης μόνο, γυρίστε τις ανάποδα και, στη συνέχεια, εκτυπώστε μόνο τις σελίδες ζυγής αρίθμησης.

Εκτέλεση εκτύπωσης δύο όψεων (Windows)

1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα μέσα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις μιας σελίδας και Τοποθέτηση μέσων.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων έχει εγκατασταθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθετήστε το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων.
3. Με ένα έγγραφο ανοιχτό, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** και, στη συνέχεια, στις επιλογές **Εκτύπωση στις δύο όψεις** στην καρτέλα **Διάταξη**, επιλέξτε **Αναστροφή στη μακριά πλευρά** ή **Αναστροφή στην κοντή πλευρά**.
4. Αλλάξτε οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις θέλετε και κάντε κλικ στο **OK**.
5. Εκτυπώστε το έγγραφό σας.

Εκτέλεση εκτύπωσης δύο όψεων (Mac OS X)

1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα μέσα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις μιας σελίδας και Τοποθέτηση μέσων.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων έχει εγκατασταθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθετήστε το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων.

3. Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:

- α. Στο μενού **File** (Αρχείο) στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στο **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).



Σημείωση Εάν δεν βλέπετε στοιχείο μενού **Page Setup**, μεταβείτε στο βήμα 4.

- β. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στο αναδυόμενο μενού **Format For** (Μορφοποίηση για).

- γ. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) και κάντε κλικ στο **OK**.

4. Στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.

5. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος.

6. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού **Paper Size** (Μέγεθος χαρτιού) (εάν υπάρχει).



Σημείωση Μπορεί να χρειάζεται να επιλέξετε την επιλογή μεγέθους χαρτιού με την ένδειξη **Two-Sided margins** (Περιθώρια διπλής όψης).

7. Κάντε κλικ στο αναδυόμενου μενού **Two-Sided Printing** (Εκτύπωση διπλής όψης), επιλέξτε **Print Both Sides** (Εκτύπωση και στις δύο όψεις) και στη συνέχεια κάντε κλικ στις κατάλληλες επιλογές βιβλιοδεσίας για το έγγραφο.

– Ή –

Κάντε κλικ στο αναδυόμενου μενού **Layout** (Διάταξη) και επιλέξτε τις κατάλληλες επιλογές βιβλιοδεσίας για το έγγραφο από το αναδυόμενο μενού **Two-Sided** (Διπλής όψης).



Σημείωση Εάν δεν βλέπετε καμία επιλογή, κάντε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στο αναδυόμενο μενού **Printer** ή επιλέξτε **Show Details**.

8. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις εκτύπωσης θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

3 Σάρωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να σαρώσετε έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα πρωτότυπα και να τα αποστείλετε σε διάφορους προορισμούς, όπως σε ένα φάκελο σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε αυτά τα πρωτότυπα από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας είτε το λογισμικό HP που παρέχεται με τον εκτυπωτή είτε προγράμματα που είναι συμβατά με TWAIN ή WIA.

Κατά τη σάρωση εγγράφων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP για να σαρώσετε έγγραφα σε μορφή με δυνατότητα αναζήτησης, αντιγραφής, επικόλλησης και επεξεργασίας.

 **Σημείωση** Το Λογισμικό σάρωσης HP δεν υποστηρίζει σάρωση TWAIN και WIA σε υπολογιστές με Mac OS X.

Σημείωση Ορισμένες λειτουργίες σάρωσης είναι διαθέσιμες μόνο αφού εγκαταστήσετε το συνιστώμενο λογισμικό HP.

 **Συμβουλή** Εάν έχετε προβλήματα με τη σάρωση εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων σάρωσης.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Σάρωση πρωτότυπου
- Σάρωση με χρήση της σάρωσης web
- Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμου κειμένου

Σάρωση πρωτότυπου

 **Σημείωση** Ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένοι και ενεργοποιημένοι.

Σημείωση Εάν σαρώνετε ένα πρωτότυπο από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό εκτυπωτή HP, το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας πριν από τη σάρωση. Επιπλέον, σε υπολογιστές Windows, το λογισμικό HP πρέπει να εκτελείται πριν από τη σάρωση.

Σημείωση Εάν θέλετε να σαρώσετε ένα πρωτότυπο έγγραφο χωρίς περιθώρια, τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και όχι στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Σάρωση σε υπολογιστή
- Σάρωση σε κάρτα μνήμης

Σάρωση σε υπολογιστή

Για σάρωση πρωτοτύπου σε υπολογιστή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

 **Σημείωση** Εάν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο και πραγματοποιείτε σάρωση σε υπολογιστή Windows, πριν επιχειρήσετε τη σάρωση από τον πίνακα ελέγχου, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία σάρωσης από το λογισμικό. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε το φάκελο του εκτυπωτή HP και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή HP που χρησιμοποιείτε. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Ενέργειες σαρωτή**, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Διαχείριση σάρωσης στον υπολογιστή** και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για σάρωση από τον πίνακα ελέγχου.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Σάρωση** και έπειτα επιλέξτε **Υπολογιστής**.
3. Αγγίξτε **Τύπος εγγράφου** για να επιλέξετε τον τύπο του εγγράφου που θέλετε να αποθηκεύσετε. Αγγίξτε **Ανάλυση** για να αλλάξετε τη ρύθμιση ανάλυσης σάρωσης.
4. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις επιλογές σάρωσης, αν απαιτείται.
5. Αγγίξτε **Έναρξη σάρωσης**.

Για να σαρώσετε ένα πρωτότυπο από το λογισμικό σάρωσης HP

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το λογισμικό σάρωσης HP:
 - **Windows:** Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε το φάκελο του εκτυπωτή HP και έπειτα επιλέξτε **Σάρωση HP**.
 - **Mac OS X:** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Scans 3**. Το εικονίδιο βρίσκεται στον υποφάκελο **Hewlett-Packard** του φακέλου **Applications** (Εφαρμογές), στο ανώτατο επίπεδο του σκληρού δίσκου.
3. Επιλέξτε μια συντόμευση σάρωσης. Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις σάρωσης.
4. Για να ξεκινήσετε τη σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση**.

 **Σημείωση** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP για να σαρώσετε έγγραφα ως επεξεργάσιμο κείμενο, μια μορφή η οποία σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση, αντιγραφή, επικόλληση και επεξεργασία στο σαρωμένο έγγραφο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή για να επεξεργαστείτε επιστολές, αποκόμματα εφημερίδων και πολλά άλλα έγγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμου κειμένου](#).

Σάρωση σε κάρτα μνήμης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση απευθείας σε κάρτα μνήμης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή ή το λογισμικό HP που παρέχεται με τον εκτυπωτή.

Για να σαρώσετε ένα πρωτότυπο σε κάρτα μνήμης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για σάρωση πρωτοτύπου σε κάρτα μνήμης.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή](#) ή [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων \(ADF\)](#).
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Σύνδεση συσκευής μνήμης](#).
3. Αγγίξτε **Σάρωση** και έπειτα επιλέξτε **Συσκευή μνήμης**.
4. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις επιλογές σάρωσης, αν απαιτείται.
5. Αγγίξτε **Έναρξη σάρωσης**.

 **Συμβουλή** Για να σαρώσετε έγγραφα ως επεξεργάσιμο κείμενο, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP που παρέχεται με τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμου κειμένου](#).

Σάρωση με χρήση της σάρωσης web

Η Σάρωση web είναι μια λειτουργία του ενσωματωμένου web server που σας επιτρέπει να σαρώνετε φωτογραφίες και έγγραφα από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη ακόμη και αν δεν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό εκτυπωτή στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).

 **Σημείωση** Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη σάρωση Web στον EWS, ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένος από τον διαχειριστή δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο.

Για να σαρώσετε χρησιμοποιώντας τη σάρωση web

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο διακομιστή web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενσωματωμένος web server.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Σάρωση**, επιλέξτε **Σάρωση web** στο αριστερό παράθυρο, αλλάξτε τυχόν ρυθμίσεις και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη σάρωσης**.

 **Συμβουλή** Για να σαρώσετε έγγραφα ως επεξεργάσιμο κείμενο, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP που παρέχεται με τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμο κείμενο.

Σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμο κείμενο

Κατά τη σάρωση εγγράφων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP για να σαρώσετε έγγραφα σε μορφή με δυνατότητα αναζήτησης, αντιγραφής, επικόλλησης και επεξεργασίας. Αυτό σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε επιστολές, αποκόμματα εφημερίδων και πολλά άλλα έγγραφα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Για να σαρώσετε έγγραφα σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου
- Οδηγίες σάρωσης εγγράφων σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου

Για να σαρώσετε έγγραφα σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να σαρώσετε έγγραφα ως επεξεργάσιμο κείμενο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα.

Windows

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε το φάκελο του εκτυπωτή HP και έπειτα επιλέξτε **Σάρωση HP**.

3. Επιλέξτε τον τύπο επεξεργάσιμου κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη σάρωση:

Θέλετε να...	Ακολουθήστε αυτά τα βήματα
Εξαγωγή μόνο του κειμένου, χωρίς τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου	Επιλέξτε τη συντόμευση Αποθήκευση ως επεξεργάσιμο κείμενο (OCR) από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κείμενο (.txt) από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος αρχείου .
Εξαγωγή του κειμένου, καθώς και μέρους της μορφοποίησης του πρωτοτύπου	Επιλέξτε τη συντόμευση Αποθήκευση ως επεξεργάσιμο κείμενο (OCR) από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf) από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος αρχείου . Ή Επιλέξτε τη συντόμευση Αποθήκευση ως PDF από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf) από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος αρχείου .

4. Για να ξεκινήσει η σάρωση, κάντε κλικ στο κουμπί **Σάρωση** και, κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Mac OS X

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Scan 3. Το εικονίδιο βρίσκεται στον υποφάκελο **Hewlett-Packard** του φακέλου **Applications** (Εφαρμογές), στο ανώτατο επίπεδο του σκληρού δίσκου.
3. Από το μενού **HP Scan**, κάντε κλικ στην επιλογή **Preferences** (Προτιμήσεις).
4. Επιλέξτε την προρύθμιση **Documents** (Έγγραφα) από το αναδυόμενο μενού **Presets** (Προρυθμίσεις).
5. Για να ξεκινήσετε τη σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση**.
6. Επιλέξτε τον τύπο επεξεργάσιμου κειμένου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη σάρωση:

Θέλετε να...	Ακολουθήστε αυτά τα βήματα
Εξαγωγή μόνο του κειμένου, χωρίς τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου	Επιλέξτε TEXT από το αναδυόμενο μενού Format (Μορφή).
Εξαγωγή του κειμένου, καθώς και μέρους της μορφοποίησης του πρωτοτύπου	Επιλέξτε RTF ή PDF-Searchable (PDF με δυνατότητα αναζήτησης) από το αναδυόμενο μενού Format (Μορφή).

7. Κάντε κλικ στο κουμπί **Save** (Αποθήκευση).

Οδηγίες σάρωσης εγγράφων σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου

Για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό μπορεί να μετατρέψει τα έγγρατά σας με επιτυχία, κάντε τα εξής:

- **Βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή το παράθυρο του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων είναι καθαρό.**
Όταν ο εκτυπωτής σαρώνει το έγγραφο, μπορεί να σαρωθούν και μουτζούρες ή σκόνη που τυχόν υπάρχουν στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή το παράθυρο του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει τη μετατροπή του εγγράφου σε επεξεργάσιμο κείμενο από το λογισμικό.
- **Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο έχει τοποθετηθεί σωστά.**
Κατά τη σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμο κείμενο από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, το πρωτότυπο πρέπει να είναι τοποθετημένο μέσα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων με την επάνω πλευρά προς τα εμπρός και στραμμένη προς τα πάνω. Κατά τη σάρωση από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, το πρωτότυπο πρέπει να τοποθετείται με την επάνω πλευρά στραμμένη προς τη δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν είναι τοποθετημένο λοξά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
- **Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο του εγγράφου είναι ευκρινές.**
Για την επιτυχή μετατροπή του εγγράφου σε επεξεργάσιμο κείμενο, το πρωτότυπο πρέπει να είναι ευκρινές και υψηλής ποιότητας. Το λογισμικό μπορεί να μην μετατρέψει το έγγραφο με επιτυχία στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Το κείμενο στο πρωτότυπο είναι ξεθωριασμένο ή παραμορφωμένο.
 - Το κείμενο είναι πολύ μικρό.
 - Η δομή του εγγράφου είναι πολύ πολύπλοκη.
 - Το κείμενο είναι πυκνογραμμένο. Για παράδειγμα, εάν το κείμενο που μετατρέπεται από το λογισμικό έχει χαρακτήρες που λείπουν ή συνδυασμένους χαρακτήρες, το "rn" ίσως να εμφανίζεται ως "m".
 - Το κείμενο είναι γραμμένο σε έγχρωμο φόντο. Το έγχρωμο φόντο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανάμιξη των εικόνων που βρίσκονται στο πρώτο πλάνο.
- **Επιλέξτε το σωστό προφίλ.**
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια συντόμευση ή προρύθμιση που επιτρέπει τη σάρωση σε μορφή επεξεργάσιμου κειμένου. Αυτές οι επιλογές χρησιμοποιούν ρυθμίσεις σάρωσης ειδικά σχεδιασμένες για τη μεγιστοποίηση της ποιότητας της σάρωσης OCR. Στα Windows, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση **Επεξεργάσιμο κείμενο (OCR)** ή **Αποθήκευση PDF**. Στα Mac OS X, χρησιμοποιήστε την προρύθμιση **Documents** (Έγγραφα).
- **Αποθηκεύστε το αρχείο στη σωστή μορφή.**
Εάν θέλετε να εξαγάγετε μόνο το κείμενο από το έγγραφο, χωρίς τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου, επιλέξτε μορφή απλού κειμένου (όπως **Κείμενο (.txt)** ή **TXT**). Αν θέλετε να εξαγάγετε το κείμενο, όπως και κάποια από τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου, επιλέξτε Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (όπως **Εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf)** ή **RTF**) ή μορφή αναζητήσιμου PDF (**Αναζητήσιμο PDF (.pdf)** ή **PDF-Αναζητήσιμο**).

4 Ψηφιακές λύσεις HP

Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει μια συλλογή ψηφιακών λύσεων οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να απλουσεύσετε και να βελτιώσετε την εργασία σας. Αυτές οι ψηφιακές λύσεις είναι οι εξής:

- Άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP (όπως "Σάρωση σε φάκελο δικτύου" και "Σάρωση σε e-mail")
- Ψηφιακό φαξ HP (όπως "Φαξ σε φάκελο δικτύου" και "Φαξ σε e-mail")

 **Σημείωση** Οι λειτουργίες "Σάρωση σε e-mail" και "Φαξ σε e-mail" υποστηρίζονται μόνο από HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Τι είναι οι ψηφιακές λύσεις HP;
- Απαιτήσεις
- Ρύθμιση ψηφιακών λύσεων της HP
- Χρήση των Ψηφιακών λύσεων HP

Τι είναι οι ψηφιακές λύσεις HP;

Οι Ψηφιακές λύσεις HP είναι ένα σύνολο εργαλείων που παρέχονται με αυτόν τον εκτυπωτή, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητάς σας στην εργασία σας.

Άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP

Η Άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP παρέχει ποιοτική σάρωση γενικών εργασιακών εγγράφων, καθώς και βασικές και πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων, για πολλούς χρήστες μέσω δικτύου. Με την Άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP, μπορείτε απλώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή, πατώντας ένα κουμπί στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και να σαρώσετε έγγραφα απευθείας σε φακέλους υπολογιστή του δικτύου ή να τα μοιραστείτε γρήγορα με τους συνεργάτες σας ως συνημμένα e-mail — και όλα αυτά χωρίς να χρησιμοποιήσετε πρόσθετο λογισμικό σάρωσης.

Αυτά τα σαρωμένα έγγραφα μπορείτε να τα αποστείλετε σε ένα κοινόχρηστο φάκελο του δικτύου για προσωπική ή ομαδική πρόσβαση, ή σε μία ή περισσότερες διευθύνσεις e-mail για γρήγορο διαμοιρασμό. Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις σάρωσης για κάθε προορισμό σάρωσης και έτσι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται οι καλύτερες ρυθμίσεις για κάθε συγκεκριμένη εργασία.

Ψηφιακό φαξ HP

Δεν θα χάσετε ποτέ ξανά σημαντικά φαξ που έχετε κατά λάθος τοποθετήσει σε μια στοίβα χαρτιών!

Με το ψηφιακό φαξ HP μπορείτε να αποθηκεύσετε εισερχόμενα ασπρόμαυρα φαξ σε ένα φάκελο υπολογιστή του δικτύου για εύκολη κοινή χρήση και αποθήκευση ή μπορείτε να προωθήσετε φαξ μέσω e-mail — έτσι, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε σημαντικά φαξ από οπουδήποτε ενώ εργάζεστε μακριά από το γραφείο.

Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση φαξ — εξοικονομώντας χρήματα από το χαρτί και το μελάνι, και επιπλέον συμβάλλετε στη μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψη χαρτιού.

Απαιτήσεις

Προτού ρυθμίσετε τις Ψηφιακές λύσεις HP, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξής:

Για όλες τις Ψηφιακές λύσεις HP

- **Μια σύνδεση δικτύου**

Ο εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης είτε χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.



Σημείωση Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται με χρήση καλωδίου USB, μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα σε έναν υπολογιστή ή να επισυνάψετε σαρωμένα αρχεία σε μήνυμα e-mail χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σάρωση πρωτότυπου. Μπορείτε να λάβετε φαξ στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Φαξ σε PC" ή "Φαξ σε Mac". Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Για να λάβετε φαξ στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ψηφιακού φαξ HP ("Φαξ σε PC" και "Φαξ σε Mac").

- **Το λογισμικό HP**

Η HP συνιστά να ρυθμίσετε τις Ψηφιακές λύσεις HP χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή.



Συμβουλή Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις Ψηφιακές λύσεις HP χωρίς να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server του εκτυπωτή.

Για χρήση των λειτουργιών "Σάρωση σε φάκελο δικτύου", "Φαξ σε φάκελο δικτύου"

- **Μια ενεργή σύνδεση δικτύου.** Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

- **Έναν υπάρχοντα κοινόχρηστο φάκελο των Windows (SMB)**

Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του ονόματος του υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που διατίθεται μαζί με το λειτουργικό σύστημα.

- **Τη διεύθυνση δικτύου του φακέλου**

Σε υπολογιστή με Windows, οι διευθύνσεις δικτύου συνήθως γράφονται με την παρακάτω μορφή: \\mypc\sharedfolder\

- **Το όνομα του υπολογιστή όπου βρίσκεται ο φάκελος**

Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση του ονόματος του υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που διατίθεται μαζί με το λειτουργικό σύστημα.

- **Κατάλληλα δικαιώματα στον κοινόχρηστο φάκελο**

Πρέπει να έχετε πρόσβαση εγγραφής στο φάκελο.

- **Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τον κοινόχρηστο φάκελο (εάν είναι απαραίτητο)**

Για παράδειγμα, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows ή του Mac OS X που χρησιμοποιούνται για σύνδεση στο δίκτυο.

 **Σημείωση** Η άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP δεν υποστηρίζει το Active Directory.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες "Σάρωση σε e-mail" και "Φαξ σε e-mail"

 **Σημείωση** Οι λειτουργίες "Σάρωση σε e-mail" και "Φαξ σε e-mail" υποστηρίζονται μόνο από τα HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.

- Μια έγκυρη διεύθυνση e-mail
- Πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή SMTP εξερχομένων
- Μια ενεργή σύνδεση με το Internet

Εάν ρυθμίζετε τη λειτουργία "Σάρωση σε e-mail" ή τη λειτουργία "Φαξ σε e-mail" σε υπολογιστή με Windows, ο οδηγός ρύθμισης μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τις ρυθμίσεις e-mail για τις παρακάτω εφαρμογές e-mail:

- Microsoft Outlook 2003-2007 (Windows XP, Windows Vista και Windows 7)
- Outlook Express (Windows XP)
- Windows Mail (Windows Vista)
- Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows Vista και Windows 7)
- Qualcomm Eudora (έκδοση 7.0 και νεότερη) (Windows XP και Windows Vista)
- Netscape (έκδοση 7.0) (Windows XP)

Ωστόσο, εάν η εφαρμογή e-mail που χρησιμοποιείτε δεν αναφέρεται παραπάνω, μπορείτε να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες "Σάρωση σε e-mail" και "Φαξ σε e-mail" εάν η εφαρμογή e-mail πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.

Ρύθμιση ψηφιακών λύσεων της HP

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις Ψηφιακές λύσεις HP χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP που παρέχεται με τον εκτυπωτή, είτε χρησιμοποιώντας οδηγούς λογισμικού που μπορείτε να ανοίξετε από το λογισμικό εκτυπωτή HP (Windows) είτε χρησιμοποιώντας το HP Utility (Mac OS X).

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS) του εκτυπωτή για να ρυθμίσετε τις Ψηφιακές λύσεις HP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ενσωματωμένο web server (EWS), ανατρέξτε στην ενότητα [Ενσωματωμένος web server](#).

 **Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον δικτύου μόνο IPv6, πρέπει να ρυθμίσετε τις ψηφιακές λύσεις χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο web server (EWS).

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Ρύθμιση άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP](#)
- [Ρύθμιση του ψηφιακού φαξ HP](#)

Ρύθμιση άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP

Για να ρυθμίσετε την Άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.



Σημείωση Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτά τα βήματα για να αλλάξετε ρυθμίσεις αργότερα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Ρύθμιση της λειτουργίας "Σάρωση σε φάκελο δικτύου"
- Ρύθμιση της λειτουργίας "Σάρωση σε e-mail"

Ρύθμιση της λειτουργίας "Σάρωση σε φάκελο δικτύου"

Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι 10 φακέλους προορισμού για κάθε εκτυπωτή.



Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Σάρωση σε φάκελο δικτύου", πρέπει να έχετε δημιουργήσει και ρυθμίσει τις παραμέτρους του φακέλου που χρησιμοποιείτε σε υπολογιστή ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φάκελο από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι προτιμήσεις φακέλων είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε να παρέχουν πρόσβαση για ανάγνωση και εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία φακέλων στο δίκτυο και τη ρύθμιση των προτιμήσεων φακέλου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού συστήματος.

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας "Σάρωση σε φάκελο δικτύου", το λογισμικό HP αποθηκεύει αυτόματα τις διαμορφώσεις ρύθμισης στον εκτυπωτή.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Σάρωση σε φάκελο δικτύου", ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Windows

1. Ανοίξτε το Λογισμικό εκτυπωτή HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλειοθήκη (Windows).
2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ενέργειες σαρωτή** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Οδηγός σάρωσης σε φάκελο δικτύου**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Σημείωση Αφού δημιουργήσετε τους φακέλους προορισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον EWS του εκτυπωτή για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης για τους φακέλους αυτούς. Στην τελευταία οθόνη του Οδηγού σάρωσης σε φάκελο δικτύου, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Εκκίνηση ενσωματωμένου web server κατά την ολοκλήρωση** είναι επιλεγμένο. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Τέλος**, ο EWS εμφανίζεται στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ενσωματωμένο web server, ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματωμένος web server.

Mac OS X

1. Ανοίξτε το HP Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Utility (Mac OS X).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Σάρωση σε φάκελο δικτύου** στο τμήμα **Ρυθμίσεις σάρωσης** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Σημείωση Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης για κάθε φάκελο προορισμού.

Ενσωματωμένος web server (EWS)

1. Ανοίξετε τον ενσωματωμένο διακομιστή web (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).
2. Στην καρτέλα **Αρχική**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση φακέλου δικτύου** στο πλαίσιο **Εγκατάσταση**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Νέο** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Σημείωση Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης για κάθε φάκελο προορισμού.

4. Αφού εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το φάκελο δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση και δοκιμή** για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση στο φάκελο δικτύου λειτουργεί σωστά. Η καταχώριση προστίθεται στη λίστα **Φάκελος δικτύου**.

Ρύθμιση της λειτουργίας "Σάρωση σε e-mail"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για να σαρώσετε έγγραφα και να τα αποστείλετε σε μία ή περισσότερες διευθύνσεις e-mail ως συνημμένα — χωρίς πρόσθετο λογισμικό σάρωσης. Δεν χρειάζεται να σαρώνετε αρχεία από τον υπολογιστή σας και να τα επισυνάψετε σε e-mail.



Σημείωση Η λειτουργία "Σάρωση σε e-mail" υποστηρίζεται μόνο από τα HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Σάρωση σε e-mail", εκτελέστε τα παρακάτω προκαταρκτικά βήματα:

Ρύθμιση των προφίλ εξερχόμενων e-mail

Διαμορφώστε τη διεύθυνση e-mail η οποία θα εμφανίζεται στο τμήμα "ΑΠΟ" των μηνυμάτων e-mail που αποστέλλονται από τον εκτυπωτή. Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 προφίλ εξερχόμενων e-mail. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ.

Προσθήκη διευθύνσεων e-mail στο Βιβλίο διευθύνσεων e-mail

Διαχειριστείτε τη λίστα των ατόμων στα οποία θα μπορείτε να αποστέλλετε μηνύματα e-mail από τον εκτυπωτή. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 15 διευθύνσεις e-mail, μαζί με τα αντίστοιχα ονόματα επαφών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες e-mail. Για να προσθέσετε διευθύνσεις e-mail, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS) του εκτυπωτή.

Διαμόρφωση άλλων επιλογών e-mail

Μπορείτε να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο "ΘΕΜΑ" και το κύριο κείμενο που θα συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μηνύματα e-mail που αποστέλλονται από τον εκτυπωτή. Για να διαμορφώσετε αυτές τις επιλογές, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον EWS του εκτυπωτή.

Βήμα 1: Ρύθμιση των προφίλ εξερχόμενων e-mail

Για να ρυθμίσετε το προφίλ εξερχόμενων e-mail που θα χρησιμοποιείται από τον εκτυπωτή, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε.

Windows

1. Ανοίξτε το λογισμικό εκτυπωτή HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλειοθήκη (Windows).
2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Ενέργειες σαρωτή** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Οδηγός σάρωσης σε e-mail**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Νέο** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 **Σημείωση** Αφού ρυθμίσετε το προφίλ εξερχόμενων e-mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS) για να προσθέσετε κι άλλα προφίλ εξερχόμενων e-mail, να προσθέσετε διευθύνσεις e-mail στο Βιβλίο διευθύνσεων e-mail και να διαμορφώσετε άλλες επιλογές e-mail. Εάν θέλετε να ανοίγει αυτόματα ο EWS, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Εκκίνηση ενσωματωμένου web server κατά την ολοκλήρωση** είναι επιλεγμένο στην τελευταία οθόνη του Οδηγού σάρωσης σε e-mail. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Τέλος**, ο EWS εμφανίζεται στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ενσωματωμένο web server, ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματωμένος web server.

Mac OS X

1. Ανοίξτε το HP Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Utility (Mac OS X).
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Σάρωση σε e-mail**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Αφού εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το φάκελο δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση και δοκιμή** για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση στο φάκελο δικτύου λειτουργεί σωστά. Η καταχώριση προστίθεται στη λίστα **Προφίλ εξερχόμενων e-mail**.

Ενσωματωμένος web server (EWS)

1. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο διακομιστή web (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενσωματωμένος web server.
2. Στην καρτέλα **Αρχική**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προφίλ εξερχόμενων e-mail** του πλαισίου **Εγκατάσταση**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Νέο** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
4. Αφού εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το φάκελο δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση και δοκιμή** για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση στο φάκελο δικτύου λειτουργεί σωστά. Η καταχώριση προστίθεται στη **Λίστα προφίλ εξερχόμενων e-mail**.

Βήμα 2: Προσθήκη διευθύνσεων e-mail στο Βιβλίο διευθύνσεων e-mail

Για να προσθέσετε διευθύνσεις e-mail στο Βιβλίο διευθύνσεων e-mail, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο διακομιστή web (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).
2. Στην καρτέλα **Σάρωση**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Βιβλίο διευθύνσεων e-mail**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία** για να προσθέσετε μία μόνο διεύθυνση e-mail.
-Ή-
Κάντε κλικ στην επιλογή **Ομάδα** για να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής e-mail.

 **Σημείωση** Για να μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής e-mail, θα πρέπει να έχετε προσθέσει ήδη τουλάχιστον μία διεύθυνση e-mail στο Βιβλίο διευθύνσεων e-mail.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η καταχώριση προστίθεται στο **Βιβλίο διευθύνσεων e-mail**.

 **Σημείωση** Τα ονόματα επαφών εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στην εφαρμογή e-mail που χρησιμοποιείτε.

Βήμα 3: Διαμόρφωση άλλων επιλογών e-mail

Για να διαμορφώσετε άλλες επιλογές e-mail (όπως είναι π.χ. το προεπιλεγμένο "ΘΕΜΑ" και το κύριο κείμενο που θα συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μηνύματα e-mail που αποστέλλονται από τον εκτυπωτή και οι ρυθμίσεις σάρωσης που θα χρησιμοποιούνται κατά την αποστολή e-mail από τον εκτυπωτή), εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο διακομιστή web (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).
2. Στην καρτέλα **Σάρωση**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιλογές e-mail**.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.

Ρύθμιση του ψηφιακού φαξ HP

Με το Ψηφιακό φαξ HP, ο εκτυπωτής λαμβάνει φαξ αυτόματα και τα αποθηκεύει απευθείας σε ένα φάκελο δικτύου (Φαξ σε φάκελο δικτύου) ή τα προωθεί ως συνημμένα σε e-mail (Φαξ σε e-mail).

 **Σημείωση** Μπορείτε να διαμορφώσετε το ψηφιακό φαξ HP για τη χρήση των λειτουργιών "Φαξ σε φάκελο δικτύου" ή "Φαξ σε email". Δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα.

Σημείωση Η λειτουργία "Φαξ σε e-mail" υποστηρίζεται μόνο από τα HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.

Τα φαξ που λαμβάνονται αποθηκεύονται ως αρχεία TIFF (Tagged Image File Format) ή PDF.

-
-  **Προσοχή** Η λειτουργία ψηφιακού φαξ της HP είναι διαθέσιμη μόνο για τη λήψη ασπρόμαυρων φαξ. Τα έγχρωμα φαξ δεν αποθηκεύονται, αλλά, αντί αυτού, εκτυπώνονται.
-

Windows

1. Ανοίξτε το λογισμικό εκτυπωτή HP.
2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ενέργειες φαξ** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Οδηγός ρύθμισης Ψηφιακού φαξ**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 **Σημείωση** Αφού ρυθμίσετε το Ψηφιακό φαξ HP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS) του εκτυπωτή για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του ψηφιακού φαξ HP. Εάν θέλετε να ανοίγει αυτόματα ο EWS, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Εκκίνηση ενσωματωμένου web server κατά την ολοκλήρωση** είναι επιλεγμένο στην τελευταία οθόνη του Οδηγού ρύθμισης ψηφιακού φαξ. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Τέλος**, ο EWS εμφανίζεται στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ενσωματωμένο web server, ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματωμένος web server.

Mac OS X

1. Ανοίξτε το HP Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Utility (Mac OS X).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ψηφιακή αρχειοθέτηση φαξ**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Αφού εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το φάκελο δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση και δοκιμή** για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το φάκελο δικτύου λειτουργεί σωστά.

Ενσωματωμένος web server (EWS)

1. Στην καρτέλα **Αρχική**, κάντε κλικ στο στοιχείο **Φαξ σε e-mail/φάκελο δικτύου** του πλαισίου **Εγκατάσταση**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Αφού εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το φάκελο δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση και δοκιμή** για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το φάκελο δικτύου λειτουργεί σωστά.

Χρήση των Ψηφιακών λύσεων HP

Για να χρησιμοποιήσετε τις Ψηφιακές λύσεις HP που διατίθενται με τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες.

Χρήση της σάρωσης σε φάκελο δικτύου της HP

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Σάρωση** και έπειτα αγγίξτε **Φάκελος δικτύου**.
3. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε το όνομα που αντιστοιχεί στο φάκελο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Εάν σας ζητηθεί, εισάγετε το PIN.
5. Αλλάξτε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις σάρωσης και μετά πατήστε **Έναρξη σάρωσης**.



Σημείωση Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη σύνδεση, ανάλογα με την κυκλοφορία στο δίκτυο και την ταχύτητα σύνδεσης.

Χρήση της λειτουργίας "Σάρωση σε e-mail"



Σημείωση Η λειτουργία "Σάρωση σε e-mail" υποστηρίζεται μόνο από τα HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Σάρωση** και, στη συνέχεια, αγγίξτε **E-mail**.
3. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ εξερχομένων e-mail που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Εάν σας ζητηθεί, εισάγετε το PIN.
5. Επιλέξτε τη διεύθυνση e-mail "ΠΡΟΣ" (τον παραλήπτη e-mail) ή εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail.
6. Εισαγάγετε ή αλλάξτε το ΘΕΜΑ για το μήνυμα e-mail.
7. Αλλάξτε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις σάρωσης και μετά πατήστε **Έναρξη σάρωσης**.



Σημείωση Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη σύνδεση, ανάλογα με την κυκλοφορία στο δίκτυο και την ταχύτητα σύνδεσης.

Χρήση του ψηφιακού φαξ HP

Αφού ρυθμίσετε το Ψηφιακό φαξ HP, όλα τα ασπρόμαυρα φαξ που λαμβάνετε εκτυπώνονται, από προεπιλογή, και κατόπιν αποθηκεύονται στον καθορισμένο προορισμό —στο φάκελο δικτύου ή στη διεύθυνση e-mail που έχετε καθορίσει:

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Φαξ σε φάκελο δικτύου", αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται στο παρασκήνιο. Η λειτουργία ψηφιακού φαξ HP δεν σας ειδοποιεί όταν τα φαξ αποθηκεύονται στο φάκελο δικτύου.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Φαξ σε e-mail" και εάν η εφαρμογή e-mail είναι ρυθμισμένη να σας ειδοποιεί όταν νέα μηνύματα e-mail φτάνουν στα εισερχόμενα, μπορείτε να δείτε πότε φτάνουν νέα φαξ.



Σημείωση Η λειτουργία "Φαξ σε e-mail" υποστηρίζεται μόνο από τα HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.

5 Αντιγραφή

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα υψηλής ποιότητας, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρι, σε διάφορους τύπους και μεγέθη χαρτιού.

 **Σημείωση** Εάν, κατά τη στιγμή λήψης ενός φαξ, εσείς πραγματοποιείτε αντιγραφή ενός εγγράφου, το φαξ αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή έως ότου ολοκληρωθεί η αντιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των σελίδων φαξ που αποθηκεύονται στη μνήμη.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Αντιγραφή εγγράφων
- Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής

Αντιγραφή εγγράφων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ποιοτικά αντίγραφα από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα από ένα έγγραφο

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον κύριο δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή με την όψη προς τα κάτω ή στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

 **Σημείωση** Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα μιας φωτογραφίας, τοποθετήστε τη φωτογραφία ανάποδα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, όπως δείχνει το εικονίδιο στην άκρη της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.

3. Αγγίξτε **Αντιγραφή**.
4. Αλλάξτε άλλες πρόσθετες ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής.
5. Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, αγγίξτε **Έναρξη ασπρόμαυρης αντιγραφής** ή **Έναρξη έγχρωμης αντιγραφής**.

 **Σημείωση** Με έγχρωμο πρωτότυπο, αν επιλέξετε **Έναρξη ασπρόμαυρης αντιγραφής** δημιουργείται ένα ασπρόμαυρο αντίγραφο του έγχρωμου πρωτοτύπου, ενώ αν επιλέξετε **Έναρξη έγχρωμης αντιγραφής** δημιουργείται ένα έγχρωμο αντίγραφο του έγχρωμου πρωτοτύπου.

Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις εργασίες αντιγραφής χρησιμοποιώντας τις διάφορες ρυθμίσεις που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου της συσκευής, όπως:

- Αριθμός αντιγράφων
- Μέγεθος χαρτιού αντιγραφής
- Τύπος χαρτιού αντιγραφής
- Ταχύτητα ή ποιότητα αντιγραφής
- Ρυθμίσεις Ανοιχτόχρ./σκουρ.
- Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές για μεμονωμένες εργασίες αντιγραφής ή μπορείτε να τις αποθηκεύσετε για χρήση ως προεπιλογή σε μελλοντικές εργασίες.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής για μια μεμονωμένη εργασία

1. Αγγίξτε **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας αντιγραφής που θέλετε να αλλάξετε.
3. Αγγίξτε **Έναρξη ασπρ.** ή **Έναρξη έγχρ.**.

Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προεπιλογή για τις επόμενες εργασίες

1. Αγγίξτε **Αντιγραφή**.
2. Πραγματοποιήστε τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις της λειτουργίας αντιγραφής και έπειτα αγγίξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Αγγίξτε το ▼ (κάτω βέλος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρύθμιση νέων προεπιλογών**.
4. Αγγίξτε **Ναι, αλλαγή προεπιλογών** και έπειτα επιλέξτε **Τέλος**.

6 Φαξ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ, ακόμα και έγχρωμα. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή φαξ σε μεταγενέστερο χρόνο και να ρυθμίσετε αριθμούς γρήγορης κλήσης για γρήγορη και εύκολη αποστολή φαξ σε συχνά χρησιμοποιούμενους αριθμούς. Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε έναν αριθμό επιλογών φαξ, όπως την ανάλυση και την αντίθεση φωτεινότητας και σκουρότητας στα φαξ που στέλνετε.

 **Σημείωση** Πριν ξεκινήσετε την αποστολή και λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη λειτουργία φαξ στον εκτυπωτή. Ενδέχεται να το έχετε ήδη κάνει κατά την αρχική ρύθμιση, χρησιμοποιώντας είτε τον πίνακα ελέγχου είτε το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το φαξ έχει ρυθμιστεί σωστά εκτελώντας τον έλεγχο ρύθμισης φαξ από τον πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος ρύθμισης φαξ.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Αποστολή φαξ
- Λήψη φαξ
- Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης
- Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ
- Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας
- Πρωτόκολλο FoIP (Fax over Internet Protocol)
- Χρήση αναφορών

Αποστολή φαξ

Μπορείτε να στείλετε φαξ με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να στείλετε ένα ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να στείλετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο από ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Αποστολή τυπικού φαξ
- Αποστολή τυπικού φαξ από τον υπολογιστή
- Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο
- Αποστολή φαξ με τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης
- Αποστολή φαξ από τη μνήμη
- Προγραμματισμός αποστολής φαξ
- Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες
- Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος

Αποστολή τυπικού φαξ

Μπορείτε να στείλετε εύκολα ένα μονοσέλιδο ή πολυσέλιδο ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση φαξ **πριν** από την αποστολή φαξ.

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο από ένα τηλέφωνο ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες σας επιτρέπουν να ελέγχετε το ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κλήσεις. Επίσης, είναι χρήσιμες όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα κλήσης για τη χρέωση της κλήσης και πρέπει να αποκριθείτε στις ειδοποιήσεις τόνων κατά την κλήση.

Για να στείλετε ένα τυπικό φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Φαξ**.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

 **Συμβουλή** Για να προσθέσετε μια παύση στον αριθμό φαξ που εισάγετε, αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί *, μέχρι να εμφανιστεί μια παύλα (-) στην οθόνη.

4. Αγγίξτε **Έναρξη ασπρ.** ή **Έναρξη έγχρ..**
Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετημένο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, στέλνει το έγγραφο στον αριθμό που έχετε εισαγάγει.

 **Συμβουλή** Εάν ο παραλήπτης αναφέρει προβλήματα με την ποιότητα του φαξ που στείλατε, μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε την ανάλυση ή την αντίθεσή του.

Αποστολή τυπικού φαξ από τον υπολογιστή

Μπορείτε να στείλετε ένα έγγραφο στον υπολογιστή σας ως φαξ, χωρίς να εκτυπώσετε αντίγραφό του και να το στείλετε με φαξ από τον εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Τα φαξ που αποστέλλονται από τον υπολογιστή σας με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούν τη σύνδεση φαξ του εκτυπωτή, όχι τη σύνδεση στο Internet ή το μόντεμ του υπολογιστή. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με μια τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί και ότι η λειτουργία φαξ έχει ρυθμιστεί και λειτουργεί σωστά.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο CD λογισμικού HP, το οποίο συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Windows

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε με φαξ.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Από τη λίστα **Όνομα**, επιλέξτε τον εκτυπωτή που έχει στο όνομά του την ένδειξη **"fax"**.
4. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις (π.χ. για να επιλέξετε να στείλετε το έγγραφο ως ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ), κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτυπωτή**. Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Αφού πραγματοποιήσετε αλλαγές στις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί **ΟΚ**.
6. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **ΟΚ**.
7. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ και άλλες πληροφορίες για τον παραλήπτη, αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις του φαξ και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Αποστολή φαξ**. Ο εκτυπωτής αρχίζει να καλεί τον αριθμό φαξ και να στέλνει το έγγραφο μέσω φαξ.

Mac OS X

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε με φαξ.
2. Στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή που έχει **"(Φαξ)"** στο όνομα.
4. Επιλέξτε **Πληροφορίες φαξ** από το αναδυόμενο μενού.



Σημείωση Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το αναδυόμενο μενού, δοκιμάστε να κάνετε κλικ στο τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στην επιλογή **Printer selection** (Επιλογή εκτυπωτή).

5. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ και άλλες πληροφορίες στα παρεχόμενα πλαίσια.



Συμβουλή Για να στείλετε έγχρωμο φαξ, επιλέξτε **Επιλογές φαξ** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Έγχρωμο**.

6. Επιλέξτε όποιες άλλες ρυθμίσεις φαξ θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Φαξ** για να ξεκινήσει η κλήση του αριθμού φαξ και η αποστολή του εγγράφου μέσω φαξ.

Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο

Η μη αυτόματη αποστολή φαξ σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε και να συνομιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ. Αυτό είναι χρήσιμο εάν θέλετε να ενημερώσετε τον παραλήπτη ότι θα στείλετε φαξ πριν από την αποστολή. Όταν στέλνετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να ακούσετε τόνους κλήσης, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους μέσα από τη συσκευή του τηλεφώνου. Αυτό σας διευκολύνει να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα κλήσης για να στείλετε το φαξ σας.

Ανάλογα με τον τρόπο που ο παραλήπτης έχει ρυθμίσει τη συσκευή φαξ που διαθέτει, στην κλήση μπορεί να απαντήσει ο παραλήπτης ή η συσκευή φαξ. Εάν στην κλήση

απαντήσει ο παραλήπτης, μπορείτε να μιλήσετε μαζί του πριν στείλετε το φαξ. Εάν στην κλήση απαντήσει η συσκευή φαξ, μπορείτε να στείλετε το φαξ απευθείας όταν ακούσετε τους τόνους φαξ από τη συσκευή λήψης του φαξ.

Για να στείλετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο από εσωτερικό τηλέφωνο

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή τοποθετήστε το με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Φαξ**.
3. Καλέστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.



Σημείωση Μην χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή όταν στέλνετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για να καλέσετε τον αριθμό του παραλήπτη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

4. Εάν ο παραλήπτης σηκώσει το τηλέφωνο, μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί του πριν στείλετε το φαξ.



Σημείωση Εάν στην κλήση απαντήσει η συσκευή φαξ, θα ακούσετε τόνους φαξ. Εκτελέστε το επόμενο βήμα για τη μετάδοση του φαξ.

5. Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε το φαξ, αγγίξτε **Έναρξη ασπρ.** ή **Έναρξη έγχρ..**



Σημείωση Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Αποστολή φαξ**.

Εάν μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν από την αποστολή του φαξ, πληροφορηστείτε τον ότι πρέπει να πατήσει το κουμπί **Έναρξη** στη συσκευή του φαξ του μόλις ακούσει τόνους φαξ.

Η γραμμή τηλεφώνου θα είναι αθόρυβη κατά τη μετάδοση του φαξ. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν θέλετε να συνομιλήσετε και άλλο με τον παραλήπτη, παραμείνετε στη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση του φαξ.

Αποστολή φαξ με τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης

Η παρακολούθηση κλήσης σας επιτρέπει να καλείτε έναν αριθμό από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως θα κάνατε με ένα κανονικό τηλέφωνο. Όταν στέλνετε φαξ χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση κλήσης, μπορείτε να ακούσετε τους τόνους κλήσης, τα ηχητικά μηνύματα του τηλεφώνου ή άλλους ήχους μέσα από τα ηχεία του εκτυπωτή. Έτσι μπορείτε να αποκρίνεστε στα μηνύματα κατά την κλήση και να ελέγχετε το ρυθμό της κλήσης.



Συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα κλήσης και δεν εισαγάγετε τον κωδικό PIN έγκαιρα, ο εκτυπωτής μπορεί να αρχίσει να παράγει τόνους φαξ πολύ γρήγορα και, κατά συνέπεια, ο κωδικός PIN δεν θα αναγνωριστεί από την υπηρεσία κάρτας κλήσης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε μια καταχώριση γρήγορης κλήσης για να αποθηκεύσετε τον κωδικό PIN για την κάρτα κλήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης.

 **Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, ώστε να ακούγεται τόνος κλήσης.

Για να στείλετε ένα φαξ χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση κλήσης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Για πρόσθετες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Φαξ** και έπειτα αγγίξτε **Έναρξη ασπρ.** ή **Έναρξη έγχρ.**.
Εάν ο εκτυπωτής εντοπίσει ότι έχει τοποθετηθεί πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, θα ακούσετε τόνο κλήσης.
3. Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, εισαγάγετε τον αριθμό του φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
4. Ακολουθήστε τα μηνύματα που μπορεί να εμφανιστούν.

 **Συμβουλή** Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα κλήσης για να στείλετε ένα φαξ και έχετε αποθηκεύσει τον κωδικό PIN της κάρτας κλήσης σας ως γρήγορη κλήση, όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, αγγίξτε  (Γρήγορη κλήση) για να επιλέξετε την καταχώριση γρήγορης κλήσης στην οποία έχετε αποθηκεύσει τον κωδικό PIN.

Το φαξ αποστέλλεται όταν απαντήσει η συσκευή φαξ του παραλήπτη.

Αποστολή φαξ από τη μνήμη

Μπορείτε να σαρώσετε ένα ασπρόμαυρο φαξ στη μνήμη και έπειτα να στείλετε το φαξ από εκεί. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη εάν ο αριθμός φαξ που προσπαθείτε να καλέσετε είναι απασχολημένος ή προσωρινά μη διαθέσιμος. Ο εκτυπωτής σαρώνει τα πρωτότυπα στη μνήμη και τα στέλνει με φαξ μόλις μπορέσει να συνδεθεί με τη συσκευή λήψης φαξ. Αφού ο εκτυπωτής σαρώσει τις σελίδες στη μνήμη, μπορείτε να αφαιρέσετε αμέσως τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων ή τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

 **Σημείωση** Από τη μνήμη μπορείτε να στείλετε μόνο ασπρόμαυρο φαξ.

Για να στείλετε φαξ από τη μνήμη

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Για πρόσθετες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Φαξ** και έπειτα αγγίξτε **Επιλογές φαξ** ή **Ρυθμίσεις φαξ**.
3. Αγγίξτε **Σάρωση και φαξ**.
4. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και αγγίξτε  (Γρήγορη κλήση) για να επιλέξετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης ή αγγίξτε  (Ιστορικό κλήσεων) για να επιλέξετε έναν αριθμό που έχει κληθεί ή από τον οποίο έχει ληφθεί κλήση παλαιότερα.
5. Αγγίξτε **Έναρξη φαξ**.
Ο εκτυπωτής σαρώνει τα πρωτότυπα στη μνήμη και στέλνει το φαξ, όταν η συσκευή λήψης φαξ είναι διαθέσιμη.

Προγραμματισμός αποστολής φαξ

Μπορείτε να προγραμματίσετε να γίνει αποστολή ενός ασπρόμαυρου φαξ εντός των επόμενων 24 ωρών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε ένα ασπρόμαυρο φαξ π.χ. αργά το βράδυ, όταν οι γραμμές τηλεφώνου δεν είναι πολύ απασχολημένες ή οι τηλεφωνικές χρεώσεις είναι χαμηλότερες. Ο εκτυπωτής αποστέλλει αυτόματα το φαξ την καθορισμένη ώρα.

Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή μόνο ενός φαξ τη φορά. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε φαξ κανονικά ενώ έχετε προγραμματίσει μια αποστολή.



Σημείωση Μπορείτε να στείλετε μόνο ασπρόμαυρα προγραμματισμένα φαξ.

Για προγραμματισμό ενός φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Για πρόσθετες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Φαξ** και έπειτα αγγίξτε **Επιλογές φαξ** ή **Ρυθμίσεις φαξ**.
3. Αγγίξτε **Αποστολή φαξ αργότερα**.
4. Εισαγάγετε την ώρα αποστολής χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, αγγίξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και έπειτα επιλέξτε **Τέλος**.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και αγγίξτε  (Γρήγορη κλήση) για να επιλέξετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης ή αγγίξτε  (Ιστορικό κλήσεων) για να επιλέξετε έναν αριθμό που έχει κληθεί ή από τον οποίο έχει ληφθεί κλήση παλαιότερα.
6. Αγγίξτε **Έναρξη φαξ**.
Ο εκτυπωτής σαρώνει όλες τις σελίδες και η προγραμματισμένη ώρα εμφανίζεται στην οθόνη. Το φαξ αποστέλλεται στην προγραμματισμένη ώρα.

Για να ακυρώσετε ένα προγραμματισμένο φαξ

1. Αγγίξτε το μήνυμα **Αποστολή φαξ αργότερα** στην οθόνη.
- Ή -
Αγγίξτε **Φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Επιλογές φαξ** ή **Ρυθμίσεις φαξ**.
2. Αγγίξτε **Ακύρωση προγραμματισμένου φαξ**.

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες

Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ ταυτόχρονα σε πολλούς παραλήπτες ομαδοποιώντας μεμονωμένες καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης σε καταχωρίσεις ομάδας γρήγορων κλήσεων.

Αποστολή φαξ σε πολλούς παραλήπτες με γρήγορη κλήση ομάδας

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Για πρόσθετες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Αγγίξτε **Φαξ**, αγγίξτε  (Γρήγορη κλήση) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ομάδα παραληπτών.
3. Αγγίξτε **Έναρξη ασπρ..**
Εάν ο εκτυπωτής εντοπίσει ότι έχει τοποθετηθεί πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, στέλνει το έγγραφο σε κάθε αριθμό στην καταχώριση ομάδας γρήγορης κλήσης.

 **Σημείωση** Για να στείλετε ασπρόμαυρα φαξ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο καταχωρίσεις ομάδας γρήγορης κλήσης, λόγω περιορισμών μνήμης. Ο εκτυπωτής σαρώνει το φαξ στη μνήμη και, στη συνέχεια, καλεί τον πρώτο αριθμό. Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, ο εκτυπωτής στέλνει το φαξ και καλεί τον επόμενο αριθμό. Εάν ο αριθμός είναι κατελιγμένος ή δεν απαντά, ο εκτυπωτής ακολουθεί τις ρυθμίσεις για τις επιλογές **Επανάκληση κατελιγμένου** και **Επανάκληση όταν δεν απαντά**. Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση, καλείται ο επόμενος αριθμός και δημιουργείται μια αναφορά σφάλματος.

Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος

Η **Λειτ. διόρθ. σφάλματος** (ΛΔΣ) εμποδίζει την απώλεια δεδομένων λόγω προβλημάτων στις τηλεφωνικές γραμμές, εντοπίζοντας σφάλματα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη μετάδοση και ζητώντας αυτόματα επανάληψη της μετάδοσης του τμήματος που καταστράφηκε. Οι τηλεφωνικές χρεώσεις δεν επηρεάζονται ή μπορεί και να μειωθούν στην περίπτωση γραμμών που λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση προβληματικών γραμμών τηλεφώνου, η λειτουργία διόρθωσης σφάλματος αυξάνει το χρόνο αποστολής και τις τηλεφωνικές χρεώσεις αλλά πραγματοποιεί πολύ πιο αξιόπιστη αποστολή δεδομένων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Ενεργοποίηση**. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος μόνο εάν αυξάνει σημαντικά τις τηλεφωνικές χρεώσεις και εφόσον συμβιβάζετε με τη χαμηλότερη ποιότητα ανταλλαγής δεδομένων προκειμένου να έχετε χαμηλότερες χρεώσεις.

Πριν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ECM, εξετάστε τα εξής. Εάν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ECM:

- Επηρεάζεται η ποιότητα και η ταχύτητα μετάδοσης των φαξ που στέλνετε και λαμβάνετε.
- Η ρύθμιση **Ταχύτητα φαξ** γίνεται αυτόματα **Μεσαία**.
- Δεν μπορείτε πλέον να στέλνετε και να λαμβάνετε έγχρωμα φαξ.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος από τον πίνακα ελέγχου

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρύθμιση**.
2. Επιλέξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ**.
3. Επιλέξτε **Λειτουργία διόρθωσης σφάλματος**.
4. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.

Λήψη φαξ

Μπορείτε να λαμβάνετε φαξ αυτόματα ή μη αυτόματα. Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση**, θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση** (προεπιλεγμένη ρύθμιση), ο εκτυπωτής απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις και λαμβάνει φαξ μετά τον αριθμό των χτύπων που καθορίζονται στη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** είναι πέντε χτύποι).

Εάν λάβετε ένα φαξ μεγέθους Legal ή μεγαλύτερου και ο εκτυπωτής δεν είναι ρυθμισμένος εκείνη τη στιγμή για χρήση χαρτιού μεγέθους Legal, ο εκτυπωτής θα σμικρύνει το φαξ, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις διαστάσεις του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία **Αυτόματη σμίκρυνση**, ο εκτυπωτής εκτυπώνει το φαξ σε δύο σελίδες.

 **Σημείωση** Εάν, κατά τη στιγμή λήψης ενός φαξ, εσείς πραγματοποιείτε αντιγραφή ενός εγγράφου, το φαξ αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή έως ότου ολοκληρωθεί η αντιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των σελίδων φαξ που αποθηκεύονται στη μνήμη.

- Μη αυτόματη λήψη φαξ
- Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ
- Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη
- Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ
- Πρώθηση φαξ σε άλλο αριθμό
- Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ
- Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ
- Μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ
- Για να λάβετε φαξ στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ψηφιακού φαξ HP ("Φαξ σε PC" και "Φαξ σε Mac")

Μη αυτόματη λήψη φαξ

Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, το πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε μπορεί να σας στείλει φαξ ενώ είστε ήδη συνδεδεμένοι. Αυτό αναφέρεται ως μη αυτόματη μετάδοση φαξ. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να λάβετε μη αυτόματο φαξ.

 **Σημείωση** Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό για να μιλήσετε ή για να ακούσετε τόνους φαξ.

Μπορείτε να λάβετε φαξ μη αυτόματα από ένα τηλέφωνο το οποίο είναι:

- Απευθείας συνδεδεμένο στον εκτυπωτή (στη θύρα 2-EXT)
- Στην ίδια γραμμή τηλεφώνου, αλλά όχι απευθείας συνδεδεμένο στον εκτυπωτή

Για να λάβετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον κύριο δίσκο.
2. Αφαιρέστε τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
3. Ορίστε τη ρύθμιση **Αριθμός κύπων πριν την απάντ.** σε μεγάλο αριθμό ώστε να είναι δυνατή η απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις πριν απαντήσει ο εκτυπωτής. Ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** έτσι ώστε ο εκτυπωτής να μην απαντά αυτόματα σε εισερχόμενες κλήσεις.
4. Εάν συνομιλείτε με τον αποστολέα, πείτε του να πατήσει **Έναρξη** στη συσκευή του φαξ του.
5. Όταν ακούσετε τόνους φαξ από μια συσκευή αποστολής φαξ, κάντε τα εξής:
 - α. Αγγίξτε **Φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Έναρξη ασπρ.** ή **Έναρξη έγχρ.**
 - β. Όταν ο εκτυπωτής αρχίσει τη λήψη του φαξ, μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο ή να παραμείνετε στη γραμμή. Η τηλεφωνική γραμμή είναι αθόρυβη κατά τη διάρκεια μετάδοσης φαξ.

Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ

Ανάλογα με την προτίμησή σας και τις απαιτήσεις ασφαλείας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαμβάνει, μόνο τα φαξ που λαμβάνει όσο ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος, ή κανένα από τα φαξ που λαμβάνει.

Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις για τη λειτουργία εφεδρικού φαξ:

Ενεργοποίηση	Η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Όταν η επιλογή Εφεδρικό φαξ είναι Ενεργοποίηση, ο εκτυπωτής αποθηκεύει όλα τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη. Αυτό σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ξανά έως και οκτώ από τα πιο πρόσφατα εκτυπωμένα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη. Σημείωση Όταν η μνήμη του εκτυπωτή είναι περιορισμένη, ο εκτυπωτής διαγράφει τα παλιότερα εκτυπωμένα φαξ μόλις λαμβάνει καινούρια. Εάν η μνήμη γεμίσει με μη εκτυπωμένα φαξ, ο εκτυπωτής παύει να απαντάει σε εισερχόμενες κλήσεις φαξ. Σημείωση Εάν λάβετε ένα υπερβολικά μεγάλο φαξ, όπως μια φωτογραφία με πολλές λεπτομέρειες, ενδέχεται να μην αποθηκευτεί στη μνήμη λόγω περιορισμών μνήμης.
Μόνο σε περ.σφάλμ.	Ο εκτυπωτής αποθηκεύει τα φαξ στη μνήμη μόνο σε περίπτωση που υπάρχει συνθήκη σφάλματος, η οποία εμποδίζει την εκτύπωση των φαξ από τον εκτυπωτή (για παράδειγμα, εάν εξαντληθεί το χαρτί από τον εκτυπωτή). Ο εκτυπωτής συνεχίζει να αποθηκεύει εισερχόμενα φαξ εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μνήμη. (Εάν η μνήμη γεμίσει, ο εκτυπωτής παύει να απαντάει σε εισερχόμενες κλήσεις φαξ.) Όταν επιλυθεί η συνθήκη σφάλματος, τα φαξ που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη εκτυπώνονται αυτόματα και, στη συνέχεια, διαγράφονται από τη μνήμη.
Απενεργοποίηση	Τα φαξ δεν αποθηκεύονται ποτέ στη μνήμη. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε την επιλογή Εφεδρικό φαξ για λόγους

ασφαλείας. Εάν παρουσιαστεί συνθήκη σφάλματος που να αποτρέπει την εκτύπωση από τον εκτυπωτή (εάν, για παράδειγμα, τελειώσει το χαρτί στον εκτυπωτή), ο εκτυπωτής παύει να απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις φαξ.
--



Σημείωση Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εφεδρικού φαξ και απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, διαγράφονται όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να λάβατε κατά τη διάρκεια της συνθήκης σφάλματος του εκτυπωτή. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αποστολείς για να τους ζητήσετε να στείλουν ξανά τα φαξ που δεν εκτυπώθηκαν. Για μια λίστα των φαξ που έχετε λάβει, εκτυπώστε το **Αρχείο καταγραφής φαξ**. Το **Αρχείο καταγραφής φαξ** δεν διαγράφεται όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εφεδρικού φαξ από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής

1. Αγγίξτε το (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Εφεδρική λήψη φαξ**.
4. Αγγίξτε **Ενεργοποίηση, Μόνο σε περ.σφάλμ. ή Απενεργοποίηση**.

Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη

Εάν ορίσετε τη λειτουργία **Εφεδρική λήψη φαξ** σε **Ενεργοποίηση**, τα φαξ που λαμβάνονται αποθηκεύονται στη μνήμη, ανεξάρτητα από το αν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε συνθήκη σφάλματος ή όχι.



Σημείωση Μόλις γεμίσει η μνήμη, διαγράφονται τα παλαιότερα, εκτυπωμένα φαξ καθώς λαμβάνονται νέα. Εάν δεν έχουν εκτυπωθεί όλα τα αποθηκευμένα φαξ, ο εκτυπωτής δεν λαμβάνει κλήσεις φαξ μέχρι να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε τα φαξ από τη μνήμη. Ενδέχεται επίσης να θέλετε να διαγράψετε τα φαξ που βρίσκονται στη μνήμη για λόγους ασφαλείας ή εμπιστευτικότητας.

Ανάλογα με το μέγεθος των φαξ στη μνήμη, μπορείτε να εκτυπώσετε ξανά μέχρι και οχτώ από τα πιο πρόσφατα εκτυπωμένα φαξ, εφόσον υπάρχουν ακόμα στη μνήμη. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να επανεκτυπώσετε τα φαξ σας εάν χάσατε το αντίγραφο της τελευταίας σας εκτύπωσης.

Για να κάνετε επανεκτύπωση φαξ που βρίσκονται στη μνήμη από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στον κύριο δίσκο.
2. Αγγίξτε το (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
3. Αγγίξτε **Εργαλεία ή Εργαλεία φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Επανεκτ. φαξ σε μνήμη**. Τα φαξ εκτυπώνονται με την αντίστροφη σειρά από αυτήν με την οποία λήφθηκαν, με πρώτο το φαξ που λήφθηκε πιο πρόσφατα.
4. Εάν θέλετε να διακόψετε την επανεκτύπωση των φαξ στη μνήμη, αγγίξτε το (κουμπί Ακυρο).

Τηλεπααραλαβή για λήψη φαξ

Η τηλεπααραλαβή δίνει τη δυνατότητα στον εκτυπωτή να ζητήσει από μια άλλη συσκευή φαξ την αποστολή του φαξ που βρίσκεται σε αναμονή. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Τηλεπααραλαβή για λήψη**, ο εκτυπωτής καλεί την καθορισμένη συσκευή φαξ και ζητάει να λάβει από αυτή το φαξ. Η καθορισμένη συσκευή φαξ πρέπει να είναι ρυθμισμένη για τηλεπααραλαβή και να έχει φαξ έτοιμο για αποστολή.

 **Σημείωση** Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει κωδικούς τηλεπααραλαβής. Οι κωδικοί τηλεπααραλαβής είναι μια λειτουργία ασφαλείας, η οποία ζητά από τη συσκευή λήψης φαξ να δώσει έναν κωδικό πρόσβασης στον εκτυπωτή που πραγματοποιεί τηλεπααραλαβή για να λάβει το φαξ. Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή, στον οποίο πραγματοποιείτε τηλεπααραλαβή, δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης (ή δεν έχει αλλαχτεί ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης). Διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει το φαξ.

Για να ορίσετε τηλεπααραλαβή για λήψη φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Αγγίξτε **Φαξ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ ή Άλλες μέθοδοι**.
2. Αγγίξτε **Τηλεπααραλαβή για λήψη**.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ της άλλης συσκευής φαξ.
4. Αγγίξτε **Έναρξη φαξ**.

Πρωώθηση φαξ σε άλλο αριθμό

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να προωθεί τα φαξ σας σε άλλον αριθμό φαξ. Το έγχρωμο φαξ που λάβατε προωθείται ασπρόμαυρο.

Η HP συνιστά να επιβεβαιώνετε ότι ο αριθμός στον οποίο προωθείτε τα φαξ αποτελεί ενεργή γραμμή φαξ. Στείλτε ένα δοκιμαστικό φαξ για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ μπορεί να λαμβάνει τα φαξ που προωθούνται.

Για να προωθήσετε φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Επιλέξτε **Ρύθμιση**.
2. Αγγίξτε **Ρυθμίσεις φαξ ή Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Πρωώθηση φαξ**.
4. Αγγίξτε **Ενεργοποίηση (Εκτύπωση και πρωώθηση)** για να εκτυπώσετε και να προωθήσετε το φαξ ή επιλέξτε **Ενεργοποίηση (Πρωώθηση μόνο)** για να προωθήσετε το φαξ.

 **Σημείωση** Εάν ο εκτυπωτής δεν έχει δυνατότητα πρωώθησης του φαξ στην καθορισμένη συσκευή φαξ (εάν, για παράδειγμα, δεν είναι ενεργοποιημένη), ο εκτυπωτής εκτυπώνει το φαξ. Εάν ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να εκτυπώνει αναφορές ασφαλμάτων για ληφθέντα φαξ, εκτυπώνει επίσης μια αναφορά ασφαλμάτων.

5. Μόλις σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον αριθμό της συσκευής φαξ που θα λάβει τα προωθημένα φαξ και έπειτα αγγίξτε **Τέλος**. Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε μία από τις ακόλουθες προτροπές: ημερομηνία έναρξης, ώρα έναρξης, ημερομηνία λήξης και ώρα λήξης.
6. Η Προώθηση φαξ έχει ενεργοποιηθεί. Αγγίξτε **OK** για επιβεβαίωση. Εάν διακοπεί η τροφοδοσία του εκτυπωτή ενώ η ρύθμιση της προώθησης φαξ είναι σε εξέλιξη, αποθηκεύεται η ρύθμιση και ο αριθμός τηλεφώνου που ορίστηκαν για την προώθηση φαξ. Όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία του εκτυπωτή, η ρύθμιση προώθησης φαξ εξακολουθεί να είναι **Ενεργοποίηση**.

 **Σημείωση** Μπορείτε να ακυρώσετε την προώθηση φαξ επιλέγοντας **Απενεργ.** από το μενού **Προώθηση φαξ**.

Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ. Το μέγεθος χαρτιού που επιλέγετε θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό που έχετε τοποθετήσει στον κύριο δίσκο. Η εκτύπωση φαξ είναι δυνατή μόνο σε χαρτί letter, A4 ή legal.

 **Σημείωση** Εάν κατά τη λήψη ενός φαξ στον κύριο δίσκο έχει τοποθετηθεί εσφαλμένο μέγεθος χαρτιού, το φαξ δεν θα εκτυπωθεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Τοποθετήστε χαρτί μεγέθους Letter, A4 ή Legal και, στη συνέχεια, αγγίξτε **OK** για να εκτυπώσετε το φαξ.

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος του χαρτιού για τα φαξ που λαμβάνετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Μέγεθος χαρτιού φαξ** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ

Η ρύθμιση **Αυτόματη σμίκρυνση** καθορίζει την ενέργεια του εκτυπωτή εάν το εισερχόμενο φαξ είναι υπερβολικά μεγάλο για το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Έτσι η εικόνα του εισερχόμενου φαξ μικραίνει ώστε να χωρά, εάν είναι δυνατό, σε μία σελίδα. Εάν αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη, οι πληροφορίες που δεν χωρούν στην πρώτη σελίδα εκτυπώνονται σε δεύτερη. Η ρύθμιση **Αυτόματη σμίκρυνση** είναι χρήσιμη όταν λαμβάνετε φαξ μεγέθους legal και έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους letter στον κύριο δίσκο.

Για να ρυθμίσετε την αυτόματη σμίκρυνση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Αυτόματη σμίκρυνση** και επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Μπλοκάρισμα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

Εάν εγγραφείτε σε μια υπηρεσία ID καλούντων μέσω της υπηρεσίας παροχής τηλεφώνου, μπορείτε να αποκλείσετε συγκεκριμένους αριθμούς φαξ ώστε ο εκτυπωτής

να μην εκτυπώνει φαξ που έχουν ληφθεί από τους αριθμούς αυτούς. Όταν λαμβάνεται εισερχόμενη κλήση φαξ, ο εκτυπωτής συγκρίνει τον αριθμό με τη λίστα των ανεπιθύμητων αριθμών φαξ για να καθορίσει εάν η κλήση θα πρέπει να αποκλειστεί. Εάν ο αριθμός αντιστοιχεί σε έναν αριθμό από τη λίστα αποκλεισμένων αριθμών φαξ, το φαξ δεν εκτυπώνεται. (Το μέγιστο πλήθος αριθμών φαξ που μπορείτε να αποκλείσετε, διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.)

 **Σημείωση** Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Αν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, η **Φραγή ανεπιθύμητων φαξ** δεν εμφανίζεται στο μενού **Επιλογές φαξ** ή **Ρυθμίσεις φαξ**.

Σημείωση Εάν δεν έχουν προστεθεί αριθμοί τηλεφώνου στη λίστα αναγνώρισης κλήσης, αυτό σημαίνει ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης.

- Προσθήκη αριθμών στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ
- Κατάργηση αριθμών από τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ
- Εκτύπωση αναφοράς ανεπιθύμητων αριθμών

Προσθήκη αριθμών στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

Μπορείτε να αποκλείσετε συγκεκριμένους αριθμούς εφόσον τους προσθέσετε στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

1. Αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Λειτουργία μπλοκαρίσματος ανεπιθύμητων φαξ**.
4. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι για τη φραγή ανεπιθύμητων φαξ είναι απαραίτητο το ID καλούντος. Αγγίξτε **ΟΚ** για να συνεχίσετε.
5. Αγγίξτε **Προσθήκη αριθμών**.
6. Για να επιλέξετε έναν αριθμό φαξ για φραγή από τη λίστα ID καλούντων, επιλέξτε **Επιλ. από ιστορικό ID καλούντων**.
- ή -
Για να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο έναν αριθμό φαξ για μπλοκάρισμα, αγγίξτε **Εισαγωγή νέου αριθμού**.
7. Αφού εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ για φραγή, αγγίξτε **Τέλος**.

 **Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον αριθμό φαξ όπως εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου και όχι όπως εμφανίζεται στην κεφαλίδα του φαξ που λάβατε, καθώς αυτοί οι αριθμοί μπορεί να διαφέρουν.

Κατάργηση αριθμών από τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

Εάν δεν θέλετε πλέον να μπλοκάρετε έναν αριθμό φαξ, μπορείτε να καταργήσετε τον αριθμό από τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ.

Για να αφαιρέσετε αριθμούς από τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ

1. Αγγίξτε το  (Δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.

3. Αγγίξτε το ▼ (κάτω βέλος), και στη συνέχεια αγγίξτε **Φραγή ανεπιθύμητων φαξ ή Ρύθμιση φραγής ανεπιθύμητων φαξ**.
4. Αγγίξτε **Αφαίρεση αριθμών**.
5. Αγγίξτε τον αριθμό που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Εκτύπωση αναφοράς ανεπιθύμητων αριθμών

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια λίστα ανεπιθύμητων αριθμών φαξ σε φραγή.

Για να εκτυπώσετε μια αναφορά ανεπιθύμητων αριθμών

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε το ▼ (κάτω βέλος), και στη συνέχεια αγγίξτε **Φραγή ανεπιθύμητων φαξ**.
4. Αγγίξτε **Εκτύπωση αναφορών**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Λίστα ανεπιθύμητων φαξ**.

Για να λάβετε φαξ στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ψηφιακού φαξ HP ("Φαξ σε PC" και "Φαξ σε Mac")

Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας με καλώδιο USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ψηφιακού φαξ HP ("Φαξ σε PC" και "Φαξ σε Mac") για να λαμβάνετε αυτόματα φαξ και να αποθηκεύετε φαξ απευθείας στον υπολογιστή σας. Με τις λειτουργίες λήψης φαξ σε PC και φαξ σε Mac, μπορείτε να αποθηκεύετε ψηφιακά αντίγραφα των φαξ εύκολα, χωρίς να έχετε πια να αντιμετωπίσετε ογκώδη αρχεία εγγράφων.

 **Σημείωση** Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο με χρήση καλωδίου Ethernet ή ασύρματης σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ψηφιακό φαξ HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ψηφιακές λύσεις HP](#).

Τα φαξ που λαμβάνονται αποθηκεύονται σε μορφή TIFF. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του φαξ, λαμβάνετε μια ειδοποίηση στην οθόνη που περιλαμβάνει μια σύνδεση με το φάκελο στον οποίο έχει αποθηκευτεί το φαξ.

Η ονομασία των αρχείων γίνεται με την ακόλουθη μέθοδο:

XXXX_YYYYYYY_ZZZZZ.tif, όπου X είναι τα στοιχεία του αποστολέα, Y είναι η ημερομηνία και Z είναι η ώρα λήψης του φαξ.

 **Σημείωση** Η λειτουργία λήψης "Φαξ σε PC" και "Φαξ σε Mac" είναι διαθέσιμη μόνο για τη λήψη ασπρόμαυρων φαξ. Τα έγχρωμα φαξ δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή αλλά εκτυπώνονται.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Απαιτήσεις αποστολής φαξ σε PC και Mac](#)
- [Ενεργοποίηση αποστολής φαξ σε PC και Mac](#)
- [Τροποποίηση των ρυθμίσεων αποστολής φαξ σε PC ή Mac](#)

Απαιτήσεις αποστολής φαξ σε PC και Mac

- Ο υπολογιστής του διαχειριστή (ο υπολογιστής που ενεργοποίησε τη λειτουργία "Φαξ σε PC" ή "Φαξ σε Mac") πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένος. Μόνο ένας υπολογιστής μπορεί να είναι διαχειριστής υπολογιστής για τη λήψη φαξ σε PC ή φαξ σε Mac.
- Ο υπολογιστής ή ο διακομιστής του φακέλου προορισμού πρέπει να είναι μόνιμως ενεργοποιημένος. Ο υπολογιστής προορισμού θα πρέπει επίσης να είναι σε λειτουργία, δεν πρόκειται να αποθηκευθούν τα φαξ εάν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας ή αδρανοποίηση.
- Πρέπει να έχει τοποθετηθεί χαρτί στο δίσκο εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.

Ενεργοποίηση αποστολής φαξ σε PC και Mac

Σε υπολογιστές με Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ρύθμισης ψηφιακού φαξ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Φαξ σε PC". Σε υπολογιστές με Macintosh, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Utility.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία "Φαξ σε PC" (Windows)

1. Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε το φάκελο για τον εκτυπωτή HP σας και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή για τον εκτυπωτή HP σας.
2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ενέργειες φαξ** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Οδηγός ρύθμισης ψηφιακού φαξ**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να εγκαταστήσετε τη λειτουργία φαξ σε Mac (Mac OS X)

1. Ανοίξτε το HP Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Utility (Mac OS X).
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εφαρμογών** στη γραμμή εργαλείων του HP Utility.
3. Κάντε διπλό κλικ στο **HP Setup Assistant** (Βοηθός εγκατάστασης HP) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων αποστολής φαξ σε PC ή Mac

Μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις Φαξ σε PC από τον υπολογιστή σας, οποιαδήποτε στιγμή, από τον Οδηγό ρύθμισης ψηφιακού φαξ. Μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις "Φαξ σε Mac" από το HP Utility.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Φαξ σε PC ή Φαξ σε Mac και να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση των φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
 2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ** και έπειτα αγγίξτε **Φαξ σε PC**.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε. Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - **Προβολή ονόματος PC:** Προβολή του ονόματος του υπολογιστή, ο οποίος έχει ρυθμιστεί για τη διαχείριση της λειτουργίας Φαξ σε PC ή Φαξ σε Mac.
 - **Απενεργοποίηση:** Απενεργοποίηση της λειτουργίας Φαξ σε PC ή Φαξ σε Mac.
-
-  **Σημείωση** Χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP στον υπολογιστή σας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Φαξ σε PC" ή "Φαξ σε Mac".
-
- **Disable Fax Print** (Απενεργοποίηση εκτύπωσης φαξ): Ορίστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώνετε φαξ καθώς τα λαμβάνετε. Εάν απενεργοποιήσετε την εκτύπωση, τα έγχρωμα φαξ θα συνεχίσουν να εκτυπώνονται.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις από το λογισμικό HP (Windows)

1. Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε το φάκελο για τον εκτυπωτή HP σας και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή για τον εκτυπωτή HP σας.
2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ενέργειες φαξ** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Οδηγός ρύθμισης ψηφιακού φαξ**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις από το λογισμικό HP (Mac OS X)

1. Ανοίξτε το HP Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [HP Utility \(Mac OS X\)](#).
2. Κάντε κλικ στο **Εφαρμογές** στη γραμμή εργαλείων HP Utility.
3. Κάντε διπλό κλικ στο **HP Setup Assistant** (Βοηθός εγκατάστασης HP) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Απενεργοποίηση της αποστολής φαξ σε PC ή Mac

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ** και έπειτα αγγίξτε **Φαξ σε PC**.
3. Αγγίξτε **Απενεργ..**

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε αριθμούς φαξ που χρησιμοποιείτε συχνά ως καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να καλείτε γρήγορα τους αριθμούς αυτούς από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

 **Συμβουλή** Εκτός από τη δημιουργία και τη διαχείριση καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας, όπως το λογισμικό HP που παρέχεται με τον εκτυπωτή και τον ενσωματωμένο web server (EWS) του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης
- Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης ομάδας
- Διαγραφή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης
- Εκτύπωση λίστας καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς φαξ ως καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης.

Για να ρυθμίσετε καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης**.
3. Αγγίξτε **Προσθήκη/Επεξεργασία γρήγορης κλήσης** και έπειτα αγγίξτε έναν αριθμό καταχώρισης που δεν χρησιμοποιείται.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ και έπειτα αγγίξτε **Επόμενο**.

 **Σημείωση** Φροντίστε οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε τυχόν παύσεις ή άλλους απαραίτητους αριθμούς, όπως κωδικό περιοχής, κωδικό πρόσβασης για αριθμούς εκτός συστήματος PBX (συνήθως 9 ή 0) ή προθέματα υπεραστικών κλήσεων.

5. Πληκτρολογήστε το όνομα της καταχώρισης γρήγορης κλήσης και έπειτα αγγίξτε **Τέλος**.

Για να αλλάξετε καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης**.
3. Αγγίξτε **Προσθήκη/επεξεργασία γρήγορης κλήσης** και έπειτα αγγίξτε την καταχώριση γρήγορης κλήσης που θέλετε να αλλάξετε.
4. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό φαξ, πληκτρολογήστε το νέο αριθμό και έπειτα αγγίξτε **Επόμενο**.

 **Σημείωση** Φροντίστε οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε τυχόν παύσεις ή άλλους απαραίτητους αριθμούς, όπως κωδικό περιοχής, κωδικό πρόσβασης για αριθμούς εκτός συστήματος PBX (συνήθως 9 ή 0) ή προθέματα υπεραστικών κλήσεων.

5. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα της καταχώρισης γρήγορης κλήσης, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και έπειτα αγγίξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση και αλλαγή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης ομάδας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ομάδες αριθμών φαξ ως καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης ομάδας.

Για να ρυθμίσετε καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης ομάδας

 **Σημείωση** Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια καταχώριση γρήγορης κλήσης ομάδας, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία καταχώριση γρήγορης κλήσης.

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το ► (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης**.
3. Αγγίξτε **Γρήγορη κλήση ομάδας** και έπειτα αγγίξτε έναν αριθμό καταχώρισης που δεν χρησιμοποιείται.
4. Αγγίξτε τις καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης που θέλετε να συμπεριλάβετε στην καταχώριση γρήγορης κλήσης ομάδας και έπειτα αγγίξτε **ΟΚ**.
5. Πληκτρολογήστε το όνομα της καταχώρισης γρήγορης κλήσης και έπειτα αγγίξτε **Τέλος**.

Για να αλλάξετε καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης ομάδας

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το ► (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα επιλέξτε **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης**.
3. Επιλέξτε **Γρήγορη κλήση ομάδας** και έπειτα αγγίξτε την καταχώριση που θέλετε να αλλάξετε.
4. Εάν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης από την ομάδα, αγγίξτε τις καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης που θέλετε να συμπεριλάβετε ή να αφαιρέσετε και έπειτα αγγίξτε **ΟΚ**.
5. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα της καταχώρισης γρήγορης κλήσης ομάδας, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και έπειτα αγγίξτε **Τέλος**.

Διαγραφή καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

Για να διαγράψετε καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης ή καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης ομάδας, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το ► (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης**.
3. Αγγίξτε **Διαγραφή γρήγορης κλήσης**, αγγίξτε την καταχώριση γρήγορης κλήσης που θέλετε να διαγράψετε και έπειτα αγγίξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

 **Σημείωση** Η διαγραφή μιας καταχώρισης γρήγορης κλήσης ομάδας δεν διαγράφει τις επιμέρους καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης που περιλαμβάνονται στην ομάδα.

Εκτύπωση λίστας καταχωρίσεων γρήγορης κλήσης

Για να εκτυπώσετε μια λίστα με όλες τις καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης που έχετε ρυθμίσει, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
2. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
3. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης**.
4. Αγγίξτε **Εκτύπωση λίστας γρήγορων κλήσεων**.

Αλλαγή ρυθμίσεων φαξ

Μετά από την ολοκλήρωση των βημάτων στον Οδηγό έναρξης χρήσης, ο οποίος συνοδεύει τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις ή να διαμορφώσετε άλλες επιλογές για εργασίες φαξ.

- Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ
- Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης (Αυτόματη απάντηση)
- Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση
- Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης
- Ρύθμιση τύπου κλήσης
- Ρύθμιση επιλογών επανάκλησης
- Ρύθμιση ταχύτητας φαξ
- Ρύθμιση της έντασης του ήχου φαξ

Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ

Η κεφαλίδα φαξ εκτυπώνει το όνομα και τον αριθμό φαξ στην επάνω πλευρά κάθε φαξ που στέλνετε. Η HP συνιστά να ρυθμίσετε την κεφαλίδα φαξ χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κεφαλίδα φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

 **Σημείωση** Σε ορισμένες χώρες/περιοχές οι πληροφορίες κεφαλίδας φαξ αποτελούν νομική απαίτηση.

Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε την κεφαλίδα του φαξ

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Κεφαλίδα φαξ**.
4. Εισαγάγετε το όνομά σας ή το όνομα της εταιρίας σας και αγγίξτε **Τέλος**.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ και αγγίξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης (Αυτόματη απάντηση)

Η λειτουργία απάντησης καθορίζει εάν ο εκτυπωτής θα απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις.

- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** εάν θέλετε να απαντά ο εκτυπωτής στις κλήσεις φαξ **αυτόματα**. Ο εκτυπωτής θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις και κλήσεις φαξ.
- Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** εάν θέλετε να λαμβάνετε φαξ **μη αυτόματα**. Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν θα λαμβάνει φαξ.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία απάντησης

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Αυτόματη απάντηση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.

Ορισμός αριθμού κύτπων πριν την απάντηση

Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**, μπορείτε να καθορίσετε πόσοι κύτποι θα ακούγονται προτού η συσκευή απαντήσει αυτόματα στην εισερχόμενη κλήση.

Η ρύθμιση **Αριθμός κύτπων πριν την απάντ.** είναι σημαντική αν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, επειδή θέλετε να απαντά ο τηλεφωνητής στην κλήση προτού το κάνει ο εκτυπωτής. Ο αριθμός κύτπων πριν την απάντηση για τον εκτυπωτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κύτπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για παράδειγμα, ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας σε μικρότερο αριθμό κύτπων και τον εκτυπωτή να απαντά στο μέγιστο αριθμό κύτπων. (Ο μέγιστος αριθμός κύτπων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή). Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και ο εκτυπωτής θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει τόνους φαξ, θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα.

Για να ορίσετε τον αριθμό κύτπων πριν την απάντηση

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Κτύποι πριν απ/ση**.
4. Αγγίξτε το  (πάνω βέλος) ή το  (κάτω βέλος) για να αλλάξετε τον αριθμό κύτπων.
5. Αγγίξτε **Τέλος** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κύτπων για διακριτό ήχο κλήσης

Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή. Όταν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία, κάθε αριθμός θα έχει διαφορετικό συνδυασμό κύτπων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό κύτπων.

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια γραμμή με διακριτό ήχο κλήσης, ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία να εκχωρήσει ένα διακριτό ήχο κλήσης για τις φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για τις κλήσεις φαξ. Η HP συνιστά να ζητήσετε διπλούς ή τριπλούς κτύπους για τον αριθμό φαξ. Όταν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει τον συγκεκριμένο συνδυασμό κτύπων, θα απαντήσει στην κλήση και θα λάβει το φαξ.

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Ανίχνευσης συνδυασμού κτύπων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακριτού κτύπου. Με αυτήν τη δυνατότητα, ο εκτυπωτής αναγνωρίζει και ηχογραφεί το συνδυασμό κτύπων μιας εισερχόμενης κλήσης και, με βάση αυτήν την κλήση, προσδιορίζει αυτόματα το διακριτό συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί από την εταιρεία τηλεφωνίας σας για τις κλήσεις φαξ.

Εάν δεν διαθέτετε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο συνδυασμό κτύπων, δηλαδή την επιλογή **Όλοι οι κτύποι**.

 **Σημείωση** Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει φαξ όταν ο κύριος αριθμός τηλεφώνου είναι κατειλημμένος.

Για να αλλάξετε την απάντηση σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τον εκτυπωτή να απαντάει αυτόματα στις κλήσεις φαξ.
2. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το ► (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
3. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα αγγίξτε **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ**.
4. Αγγίξτε **Διακριτός κτύπος**.
5. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα πρέπει να αλλάχτεί εκτός και αν έχετε πολλούς αριθμούς στην ίδια γραμμή τηλεφώνου. Αγγίξτε **Ναι** για να συνεχίσετε.
6. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Αγγίξτε το συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί από την εταιρεία τηλεφωνίας σας για τις κλήσεις φαξ.
-H-
 - Αγγίξτε **Ανίχνευση συνδυασμού κτύπων** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Εάν η λειτουργία Ανίχνευσης συνδυασμού κτύπων δεν μπορεί να ανιχνεύσει το συνδυασμό κτύπων ή εάν ακυρώσετε τη λειτουργία προτού ολοκληρωθεί η εκτέλεσή της, ο συνδυασμός κτύπων ρυθμίζεται αυτόματα στην προεπιλογή, η οποία είναι **Όλοι οι κτύποι**.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα PBX με διαφορετικούς συνδυασμούς κτύπων για τις εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις, πρέπει να καλέσετε τον αριθμό φαξ από εξωτερικό αριθμό.

Ρύθμιση τύπου κλήσης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να ρυθμίσετε σε τονική κλήση ή παλμική κλήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Τονική**. Μην αλλάξετε τη ρύθμιση, εκτός και αν γνωρίζετε ότι η γραμμή τηλεφώνου δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει την τονική κλήση.



Σημείωση Η επιλογή παλμικής-τονικής κλήσης δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Για να ρυθμίσετε τον τύπο κλήσης

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:), και στη συνέχεια αγγίξτε **Ρύθμιση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε το ▼ (κάτω βέλος), και στη συνέχεια αγγίξτε **Τονική ή παλμική κλήση**.
4. Αγγίξτε για να επιλέξετε **Τονική κλήση** ή **Παλμική κλήση**.

Ρύθμιση επιλογών επανάκλησης

Εάν ο εκτυπωτής δεν μπόρεσε να στείλει ένα φαξ, επειδή η συσκευή φαξ λήψης δεν απάντησε ή ήταν κατειλημμένη, τότε θα επιχειρήσει να επανακαλέσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις "Επανάκληση κατειλημμένου" και "Επανάκληση αν δεν απαντά". Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές.

- **Επανάκληση κατειλημμένου:** Εάν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο εκτυπωτής πραγματοποιεί αυτόματα επανάκληση εάν λάβει σήμα κατειλημμένου. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την επιλογή αυτή είναι **Ενεργοποιημένη**.
- **Επανάκληση αν δεν απαντά** Εάν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο εκτυπωτής πραγματοποιεί αυτόματα επανάκληση εάν η συσκευή φαξ λήψης δεν απαντά. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την επιλογή αυτή είναι **Απενεργοποιημένη**.

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές επανάκλησης

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα αγγίξτε **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Επανάκληση κατειλημμένου** ή **Επανάκλ. όταν δεν απαντά** και, στη συνέχεια, ορίστε τις ανάλογες επιλογές.

Ρύθμιση ταχύτητας φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα φαξ που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και άλλων συσκευών φαξ κατά την αποστολή και λήψη φαξ.

Εάν χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω, μπορεί να απαιτείται η ρύθμιση της ταχύτητας φαξ σε μικρότερη τιμή:

- Τηλεφωνική υπηρεσία Internet
- Σύστημα PBX
- Υπηρεσία Fax over Internet Protocol (FoIP)
- Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN)

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, χρησιμοποιήστε μικρότερη τιμή στη ρύθμιση **Ταχύτητα φαξ**. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις ταχύτητας φαξ.

Ρύθμιση ταχύτητας φαξ	Ταχύτητα φαξ
Γρήγορη	v.34 (33600 baud)
Μεσαία	v.17 (14400 baud)
Αργή	v.29 (9600 baud)

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα φαξ

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ** και έπειτα αγγίξτε **Προχωρημένη ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Ταχύτητα φαξ**.
4. Αγγίξτε μια επιλογή για να την επιλέξετε.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου φαξ

Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση των ήχων φαξ.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του φαξ

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Βασική ρύθμιση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Ένταση ήχου φαξ**.
4. Αγγίξτε για να επιλέξετε **Χαμηλή**, **Δυνατή** ή **Απενεργοποίηση**.

Υπηρεσίες φαξ και ψηφιακής τηλεφωνίας

Πολλές εταιρείες τηλεφωνίας παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας, όπως οι παρακάτω:

- DSL: Υπηρεσία "digital subscriber line" (DSL) παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία. (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).
- PBX: Σύστημα τηλεφωνίας PBX (private branch exchange) (συνδρομητικό κέντρο).
- ISDN: Σύστημα ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN).
- FoIP: Μια οικονομική υπηρεσία τηλεφωνίας η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με τον εκτυπωτή σας μέσω Internet. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Πρωτόκολλο Fax over Internet Protocol (FoIP). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πρωτόκολλο FoIP (Fax over Internet Protocol).

Οι εκτυπωτές HP είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση με παραδοσιακές υπηρεσίες αναλογικής τηλεφωνίας. Εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον ψηφιακής τηλεφωνίας (όπως DSL/ADSL, PBX ή ISDN), μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε φίλτρα ή μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ.



Σημείωση Η HP δεν εγγυάται ότι ο εκτυπωτής θα είναι συμβατός με όλες τις γραμμές ή τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, σε όλα τα ψηφιακά περιβάλλοντα ή με όλους τους μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό. Σάς συνιστούμε να συμβουλευέστε πάντοτε την εταιρεία τηλεφωνίας σας για τις σωστές επιλογές ρύθμισης, με βάση τις υπηρεσίες γραμμής που σάς παρέχουν.

Πρωτόκολλο FoIP (Fax over Internet Protocol)

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε μια οικονομική υπηρεσία τηλεφώνου η οποία θα σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με τον εκτυπωτή σας μέσω Internet. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Πρωτόκολλο Fax over Internet Protocol (FoIP).

Είναι πιθανό να χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία FoIP (που παρέχεται από την εταιρεία τηλεφωνίας σας), όταν:

- Καλείτε έναν ειδικό κωδικό πρόσβασης μαζί με τον αριθμό φαξ ή
- Έχετε μια μονάδα μετατροπής IP, η οποία παρέχει σύνδεση στο Internet και διαθέτει αναλογικές τηλεφωνικές θύρες για σύνδεση φαξ.



Σημείωση Η αποστολή και λήψη φαξ είναι δυνατή μόνο εάν συνδέσετε ένα καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" του εκτυπωτή. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο Internet πρέπει να γίνει είτε μέσω μονάδας μετατροπής (η οποία διαθέτει κοινές αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές για συνδέσεις φαξ) είτε μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας.



Συμβουλή Η υποστήριξη για παραδοσιακή μετάδοση φαξ μέσω οποιωνδήποτε συστημάτων τηλεφωνίας μέσω πρωτοκόλλου Internet συχνά είναι περιορισμένη. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μικρότερη ταχύτητα φαξ ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος φαξ (ECM). Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECM, δεν μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε έγχρωμα φαξ. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ταχύτητας φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας ECM, ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος).

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την αποστολή φαξ μέσω Internet, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης υπηρεσιών παροχής φαξ μέσω Internet ή με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για πρόσθετη βοήθεια.

Χρήση αναφορών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να εκτυπώνει αναφορές σφαλμάτων και αναφορές επιβεβαίωσης αυτόματα για κάθε φαξ που στέλνετε και λαμβάνετε. Μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε αναφορές συστήματος μη αυτόματα όταν χρειάζεται. Οι αναφορές αυτές παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες συστήματος σχετικά με τον εκτυπωτή.

Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί να εκτυπώνει μια αναφορά μόνο εφόσον υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή ή τη λήψη φαξ. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που

υποδεικνύει εάν η αποστολή του φαξ ήταν επιτυχής, εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου μετά από κάθε μετάδοση.

 **Σημείωση** Αν οι αναφορές δεν είναι αναγνώσιμες, μπορείτε να ελέγξετε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης από τον πίνακα ελέγχου ή το λογισμικό HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλεία διαχείρισης εκτύπωσης.

Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες επιπέδου μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης και τα δοχεία μελάνης είναι σε καλή κατάσταση και σωστά τοποθετημένα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργασία με τα δοχεία μελάνης.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ
- Εκτύπωση αναφορών σφαλμάτων φαξ
- Εκτύπωση και προβολή του αρχείου καταγραφής φαξ
- Διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ
- Εκτύπωση λεπτομερειών για την τελευταία συναλλαγή φαξ
- Εκτύπωση αναφοράς αναγνώρισης κλήσης
- Προβολή του Ιστορικού κλήσεων

Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ

Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την επιβεβαίωση φαξ **πριν** από την αποστολή φαξ. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση (Αποστολή φαξ)** ή **Ενεργοποίηση (Αποστολή και λήψη)**.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση επιβεβαίωσης φαξ είναι **Απενεργοποίηση**. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν θα εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που στέλνετε ή λαμβάνετε. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που υποδεικνύει εάν η αποστολή του φαξ ήταν επιτυχής, εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου μετά από κάθε μετάδοση.

 **Σημείωση** Μπορείτε να συμπεριλάβετε μια εικόνα της πρώτης σελίδας του φαξ στην αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής φαξ, εάν επιλέξετε **Ενεργοποίηση (Αποστολή φαξ)** ή **Ενεργοποίηση (Αποστολή και λήψη)** και εάν σαρώσετε το φαξ για αποστολή από τη μνήμη ή χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Σάρωση και φαξ**.

Για ενεργοποίηση της επιβεβαίωσης φαξ

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Αναφορές φαξ**.

3. Αγγίξτε **Επιβεβαίωση φαξ**.
4. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές.

Απενεργοποίηση	Δεν εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης φαξ όταν στέλνετε και λαμβάνετε ένα φαξ με επιτυχία. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Ενεργοποίηση (Αποστολή φαξ)	Εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που στέλνετε.
Ενεργοποίηση (Λήψη φαξ)	Εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που λαμβάνετε.
Ενεργοποίηση (Αποστολή και λήψη)	Εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που στέλνετε και λαμβάνετε.

Για να συμπεριλάβετε μια εικόνα του φαξ στην αναφορά

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Αναφορές φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Επιβεβαίωση φαξ**.
3. Αγγίξτε **Ενεργοποίηση (Αποστολή φαξ)** ή **Ενεργοποίηση (Αποστολή και λήψη)**.
4. Αγγίξτε **Επιβεβαίωση φαξ με εικόνα**.

Εκτύπωση αναφορών ασφαμάτων φαξ

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή ώστε να εκτυπώνει αυτόματα μια αναφορά όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη μετάδοση ή τη λήψη.

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να εκτυπώνει αυτόματα αναφορές ασφαμάτων φαξ

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Αναφορές φαξ**.
3. Αγγίξτε **Αναφορά ασφαμάτων φαξ**.
4. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές.

Ενεργοποίηση (Αποστολή και λήψη)	Πραγματοποιείται εκτύπωση κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα φαξ.
Απενεργοποίηση	Δεν εκτυπώνεται καμία αναφορά ασφαμάτων φαξ.
Ενεργοποίηση (Αποστολή φαξ)	Πραγματοποιείται εκτύπωση κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα μετάδοσης. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Ενεργοποίηση (Λήψη φαξ)	Εκτύπωση κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα λήψης.

Εκτύπωση και προβολή του αρχείου καταγραφής φαξ

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αρχείο καταγραφής των φαξ που έχουν σταλεί και έχουν ληφθεί από τον εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε το αρχείο καταγραφής φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:), και στη συνέχεια αγγίξτε **Ρύθμιση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Αναφορές φαξ**.
3. Αγγίξτε **Αρχείο καταγραφής φαξ**.

Διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να διαγράψετε το αρχείο καταγραφής φαξ.

 **Σημείωση** Η διαγραφή του αρχείου καταγραφής φαξ διαγράφει επίσης όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

Για να διαγράψετε το αρχείο καταγραφής φαξ

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Αγγίξτε **Εργαλεία**.
-H-
 - Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Εργαλεία φαξ**.
3. Αγγίξτε **Διαγραφή αρχείου καταγραφής φαξ**.

Εκτύπωση λεπτομερειών για την τελευταία συναλλαγή φαξ

Η αναφορά τελευταίας συναλλαγής φαξ εκτυπώνει τις λεπτομέρειες της τελευταίας συναλλαγής φαξ που πραγματοποιήθηκε. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τον αριθμό φαξ, τον αριθμό σελίδων και την κατάσταση του φαξ.

Για να εκτυπώσετε την αναφορά τελευταίας συναλλαγής φαξ

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Αναφορές φαξ**.
3. Αγγίξτε **Τελευταία συναλλαγή**.

Εκτύπωση αναφοράς αναγνώρισης κλήσης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκτυπώσετε μια λίστα των αριθμών φαξ αναγνώρισης κλήσης.

Για να εκτυπώσετε μια αναφορά ιστορικού αναγνώρισης κλήσης

1. Αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση φαξ**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Αναφορές φαξ**.
3. Αγγίξτε **Αναφορά αναγνώρισης κλήσης**.

Προβολή του Ιστορικού κλήσεων

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να προβάλετε μια λίστα με όλες τις κλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Η εκτύπωση του Ιστορικού κλήσεων δεν είναι δυνατή. Μπορείτε μόνο να το προβάλετε από την οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Για να προβάλετε το Ιστορικό κλήσεων

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), και στη συνέχεια αγγίξτε **Φαξ**.
2. Αγγίξτε  (Ιστορικό κλήσεων).

7 Υπηρεσίες web

Ο εκτυπωτής προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις με δυνατότητες web που μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε γρήγορη πρόσβαση στο Internet, να λαμβάνετε έγγραφα και να τα εκτυπώνετε γρηγορότερα και ευκολότερα — και όλα αυτά χωρίς χρήση υπολογιστή.

 **Σημείωση** Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες web, ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet (με χρήση καλωδίου Ethernet ή ασύρματης σύνδεσης). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες web, εάν ο εκτυπωτής συνδέεται με χρήση καλωδίου USB.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Τι είναι οι Υπηρεσίες web;](#)
- [Ρύθμιση των Υπηρεσιών web](#)
- [Χρήση των Υπηρεσιών web](#)
- [Κατάργηση των Υπηρεσιών web](#)

Τι είναι οι Υπηρεσίες web;

Ο εκτυπωτής περιλαμβάνει τις παρακάτω Υπηρεσίες web:

- [HP ePrint](#)
- [Εφαρμογές εκτυπωτή](#)

HP ePrint

Το HP ePrint είναι μια δωρεάν υπηρεσία της HP που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε στον εκτυπωτή με δυνατότητα HP ePrint που διαθέτετε οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε. Η χρήση του είναι τόσο απλή όσο και η αποστολή ενός email στη διεύθυνση email που εκχωρήθηκε στον εκτυπωτή σας όταν ενεργοποιήσατε τις Υπηρεσίες Web. Δεν απαιτούνται ειδικά προγράμματα οδήγησης ή λογισμικό. Εάν μπορείτε να στείλετε email, μπορείτε και να εκτυπώσετε από οπουδήποτε χρησιμοποιώντας το HP ePrint.

Πραγματοποιώντας εγγραφή για λογαριασμό στο ePrintCenter, μπορείτε να συνδέεστε σε αυτήν την υπηρεσία για να προβάλετε την κατάσταση εργασιών του HP ePrint, να διαχειρίζεστε την ουρά εκτύπωσης του HP ePrint, να ελέγχετε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση e-mail HP ePrint του εκτυπωτή σας για να κάνει εκτύπωση και να λαμβάνετε βοήθεια για το HP ePrint.

Εφαρμογές εκτυπωτή

Οι Εφαρμογές του εκτυπωτή σας επιτρέπουν να εντοπίσετε εύκολα και να εκτυπώσετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο web, απευθείας από τον εκτυπωτή σας. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε τα έγγραφά σας ψηφιακά στο web.

Οι Εφαρμογές του εκτυπωτή σας παρέχουν ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου, από κουπόνια καταστημάτων έως οικογενειακές δραστηριότητες, ειδήσεις, ταξίδια,

αθλητικά, μαγειρική, φωτογραφίες και όχι μόνο. Μπορείτε ακόμη και να προβάλλετε και να εκτυπώνετε τις εικόνες σας online από δημοφιλείς τοποθεσίες φωτογραφιών.

Ορισμένες Εφαρμογές του εκτυπωτή σας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να προγραμματίσετε την παράδοση περιεχομένου εφαρμογών στον εκτυπωτή σας.

Το αποθηκευμένο περιεχόμενο που σχεδιάζεται συγκεκριμένα για τον εκτυπωτή σας δεν επιτρέπει τη δημιουργία κομμένου κείμενου και εικόνων, όπως και επιπλέον σελίδων με μία μόνο γραμμή κείμενου. Σε μερικούς εκτυπωτές, μπορείτε επίσης να επιλέξετε χαρτί και ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης στην οθόνη προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας!

Ρύθμιση των Υπηρεσιών web

Για να ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες web, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

 **Σημείωση** Προτού ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες web, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet μέσω ενσύρματης (Ethernet) ή ασύρματης σύνδεσης.

- Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του λογισμικού εκτυπωτή HP
- Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του ενσωματωμένου web server

Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του λογισμικού εκτυπωτή HP

Εκτός από την ενεργοποίηση βασικών δυνατοτήτων του εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό εκτυπωτή HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας για να ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες web. Ακόμα και αν δεν ρυθμίσατε τις Υπηρεσίες web όταν εγκαταστήσατε το λογισμικό HP στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για να ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες web.

Για να ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες web, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε:

Windows

1. Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην καρτέλα **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, κάντε κλικ στο στοιχείο **HP**, κάντε κλικ στο φάκελο του εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο με το όνομα του εκτυπωτή σας.
2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Λύσεις με σύνδεση στο web** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Ρύθμιση ePrint**.
Ανοίγει ο ενσωματωμένος web server του εκτυπωτή.
3. Στην καρτέλα **Υπηρεσίες web**, κάντε κλικ στο **Ρύθμιση** στην ενότητα **Ρυθμίσεις υπηρεσιών web**.
4. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Αποδοχή όρων χρήσης και ενεργοποίηση Υπηρεσιών web** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι** για να επιτρέψετε τον αυτόματο έλεγχο και εγκατάσταση ενημερώσεων προϊόντος από τον εκτυπωτή.

6. Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο Internet, εισαγάγετε αυτές τις ρυθμίσεις.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο φύλλο πληροφοριών των Υπηρεσιών web, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Mac OS X

- ▲ Για να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε τις Υπηρεσίες web σε Mac OS X, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS) του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του ενσωματωμένου web server.

Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή παρέχει έναν εύκολο τρόπο για τη ρύθμιση και τη διαχείριση των Υπηρεσιών web.

Για να ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες web, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο Internet.
2. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε  (Εφαρμογές) ή  (HP ePrint).
3. Αγγίξτε "Αποδοχή" για να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης των υπηρεσιών web και να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες web.
4. Στην οθόνη **Αυτόματη ενημέρωση**, αγγίξτε **Ναι** για να είναι δυνατός ο αυτόματος έλεγχος ενημερώσεων προϊόντος και η εγκατάστασή τους από τον εκτυπωτή.
5. Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης κατά τη σύνδεση με το Internet, εισαγάγετε τις εξής ρυθμίσεις:
 - α. Αγγίξτε **Εισαγωγή διακομιστή μεσολάβησης**.
 - β. Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης και στη συνέχεια αγγίξτε το **Τέλος**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο φύλλο πληροφοριών των Υπηρεσιών web, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του ενσωματωμένου web server

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS) του εκτυπωτή για να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε τις Υπηρεσίες web.

Για να ρυθμίσετε τις Υπηρεσίες web, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο web server (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενσωματωμένος web server.
2. Στην καρτέλα **Υπηρεσίες web**, κάντε κλικ στο **Ρύθμιση** στην ενότητα **Ρυθμίσεις υπηρεσιών web**.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Αποδοχή όρων χρήσης και ενεργοποίηση Υπηρεσιών web** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ναι** για να επιτρέψετε τον αυτόματο έλεγχο και εγκατάσταση ενημερώσεων προϊόντος από τον εκτυπωτή.
5. Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο Internet, εισαγάγετε αυτές τις ρυθμίσεις.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο φύλλο πληροφοριών των Υπηρεσιών web, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Χρήση των Υπηρεσιών web

Η ενότητα που ακολουθεί περιγράφει πώς χρησιμοποιούνται και πώς διαμορφώνονται οι Υπηρεσίες web.

- [HP ePrint](#)
- [Εφαρμογές εκτυπωτή](#)

HP ePrint

Το HP ePrint σας επιτρέπει να εκτυπώνετε στον εκτυπωτή σας με δυνατότητα HP ePrint οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε.

Για να χρησιμοποιήσετε το HP ePrint, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω:

- Υπολογιστή ή κινητή συσκευή με δυνατότητες Internet και e-mail
- Εκτυπωτή με δυνατότητα HP ePrint, στον οποίο έχουν ενεργοποιηθεί οι Υπηρεσίες web

 **Συμβουλή** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων HP ePrint και για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες, επισκεφθείτε το ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

Εκτύπωση με χρήση του HP ePrint

Για να εκτυπώσετε έγγραφα χρησιμοποιώντας το HP ePrint, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή e-mail που χρησιμοποιείτε.

 **Σημείωση** Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής e-mail στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται μαζί με την εφαρμογή.

2. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα e-mail και, στη συνέχεια, επισυνάψτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε. Για λίστα των αρχείων που είναι δυνατό να εκτυπωθούν με τη χρήση του HP ePrint, όπως και για οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη χρήση του HP ePrint, δείτε [Προδιαγραφές Υπηρεσιών web και τοποθεσιών web της HP](#).
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή στη γραμμή "Προς" του μηνύματος e-mail και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή αποστολής του μηνύματος e-mail.

 **Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή είναι η μοναδική διεύθυνση που αναγράφεται στη γραμμή "Προς" του μηνύματος e-mail. Εάν αναγράφονται και άλλες διευθύνσεις e-mail στη γραμμή "Προς", τα συνημμένα που στέλνετε ενδέχεται να μην εκτυπωθούν.

Εύρεση της διεύθυνσης e-mail του εκτυπωτή

Για να εμφανίσετε τη διεύθυνση e-mail HP ePrint του εκτυπωτή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε  (HP ePrint).
2. Η διεύθυνση e-mail για τον εκτυπωτή εμφανίζεται στην οθόνη.



Συμβουλή Για να εκτυπώσετε τη διεύθυνση e-mail, αγγίξτε **Εκτύπωση**.

Απενεργοποίηση του HP ePrint

Για να απενεργοποιήσετε το HP ePrint, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε  (HP ePrint), και στη συνέχεια αγγίξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Αγγίξτε **ePrint** και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Απενεργοποίηση**.



Σημείωση Για να καταργήσετε όλες τις υπηρεσίες web, δείτε [Κατάργηση των Υπηρεσιών web](#).

Εφαρμογές εκτυπωτή

Οι Εφαρμογές του εκτυπωτή σας επιτρέπουν να εντοπίσετε εύκολα και να εκτυπώσετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο web, απευθείας από τον εκτυπωτή σας.

Χρήση εφαρμογών εκτυπωτή

Για να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές του εκτυπωτή στον εκτυπωτή σας, αγγίξτε Εφαρμογές στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια αγγίξτε την εφαρμογή του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες Εφαρμογές του εκτυπωτή, επισκεφθείτε (www.eprintcenter.com).

Διαχείριση εφαρμογών εκτυπωτή

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές του εκτυπωτή σας με το ePrintCenter. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαμορφώσετε ή να καταργήσετε Εφαρμογές του εκτυπωτή, όπως και να ρυθμίσετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή σας.



Σημείωση Για να διαχειριστείτε τις Εφαρμογές του εκτυπωτή από το ePrintCenter, δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο ePrintCenter και προσθέστε τον εκτυπωτή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε (www.eprintcenter.com).

Απενεργοποίηση εφαρμογών εκτυπωτή

Για να απενεργοποιήσετε τις Εφαρμογές του εκτυπωτή, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε  (HP ePrint), και στη συνέχεια αγγίξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Αγγίξτε το **Εφαρμογές**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Απενεργοποίηση**.



Σημείωση Για να καταργήσετε όλες τις υπηρεσίες web, δείτε [Κατάργηση των Υπηρεσιών web](#).

Κατάργηση των Υπηρεσιών web

Για να καταργήσετε τις Υπηρεσίες web, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε  (HP ePrint), και στη συνέχεια αγγίξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Αγγίξτε **Κατάργηση υπηρεσιών web**.

8 Εργασία με τα δοχεία μελάνης

Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης από τον εκτυπωτή, θα πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες απλές διαδικασίες συντήρησης. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες σχετικά με το χειρισμό και την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης και την ευθυγράμμιση και τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

☛ **Συμβουλή** Εάν έχετε προβλήματα με την αντιγραφή εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης και την κεφαλή εκτύπωσης
- Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης
- Εκτύπωση μόνο με μαύρη ή μόνο με έγχρωμη μελάνη
- Αντικατάσταση δοχείων μελάνης
- Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης
- Συλλογή πληροφοριών χρήσης

Πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης και την κεφαλή εκτύπωσης

Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων μελάνης HP και διασφαλίζουν ομοιόμορφη ποιότητα εκτύπωσης.

- Οι οδηγίες σε αυτό τον οδηγό χρήσης προορίζονται για την αντικατάσταση δοχείων μελάνης και όχι για την τοποθέτηση για πρώτη φορά.
- ⚠ **Προσοχή** Η HP συνιστά να αντικαθιστάτε δοχεία μελάνης που τυχόν λείπουν το συντομότερο δυνατό, για την αποφυγή προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης και ενδεχόμενης αυξημένης κατανάλωσης μελάνης ή βλάβης στο σύστημα μελάνης. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τον εκτυπωτή όταν λείπουν δοχεία μελάνης.
- Διατηρείτε όλα τα δοχεία μελάνης στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία έως ότου τα χρειαστείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει σωστά τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απενεργοποίηση του εκτυπωτή.
- Φυλάσσετε τα δοχεία μελάνης σε θερμοκρασία δωματίου (15-35° C ή 59-95° F).
- Μην καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης χωρίς λόγο. Έτσι σπαταλάτε μελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των δοχείων.

- Να χειρίζεστε τα δοχεία μελάνης με προσοχή. Πτώση, ταρακούνημα ή κακή μεταχείριση κατά την εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινά προβλήματα εκτύπωσης.
- Εάν μεταφέρετε τον εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε τη διαρροή μελάνης ή άλλη βλάβη του εκτυπωτή:
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον εκτυπωτή πατώντας το  (κουμπί Τροφοδοσία). Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλοι οι ήχοι από την κίνηση των εσωτερικών εξαρτημάτων του εκτυπωτή, προτού να τον αποσυνδέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απενεργοποίηση του εκτυπωτή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τα δοχεία μελάνης και την κεφαλή εκτύπωσης τοποθετημένα.
 - Ο εκτυπωτής πρέπει να μεταφέρεται σε οριζόντια θέση και όχι τοποθετημένος στο πλάι, την πίσω, την μπροστινή ή την επάνω πλευρά.

Σχετικά θέματα

- Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης
- Συντήρηση κεφαλής εκτύπωσης

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

Μπορείτε να ελέγξετε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης από το λογισμικό του εκτυπωτή ή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των εργαλείων, ανατρέξτε στις ενότητες Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή και Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τη σελίδα κατάστασης εκτυπωτή για να δείτε αυτές τις πληροφορίες (δείτε Κατανόηση της αναφοράς κατάστασης εκτυπωτή).

 **Σημείωση** Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες επιπέδων μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε μια προειδοποίηση χαμηλών επιπέδων μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, εάν αυτό δεν σας ζητηθεί.

Σημείωση Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ξαναγεμισμένο ή ανακατασκευασμένο δοχείο μελάνης ή ένα δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτυπωτή, ο δείκτης επιπέδου μελάνης μπορεί να μην είναι ακριβής ή να μην είναι διαθέσιμος.

Σημείωση Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης χρησιμοποιείται μελάνη με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως για τη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία προετοιμάζει τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης για εκτύπωση, και για τη συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης, η οποία διατηρεί τα ακροφύσια καθαρά και τη ροή της μελάνης ομαλή. Επίσης, μετά τη χρήση του δοχείου μελάνης, παραμένει σε αυτό κάποιο υπόλειμμα μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/inkusage.

Εκτύπωση μόνο με μαύρη ή μόνο με έγχρωμη μελάνη

Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί τακτικά χρησιμοποιώντας μόνο το δοχείο μαύρης μελάνης όταν τα δοχεία έγχρωμης μελάνης έχουν εξαντληθεί.

Ωστόσο, ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας επιτρέπει να εκτυπώνετε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα όταν η μελάνη των δοχείων αρχίσει να εξαντλείται.

Όταν στην κεφαλή εκτύπωσης υπάρχει επαρκής ποσότητα μελάνης, ο εκτυπωτής εκτυπώνει χρησιμοποιώντας τη μαύρη μελάνη μόνο όταν η έγχρωμη μελάνη έχει εξαντληθεί σε ένα ή περισσότερα δοχεία και, αντίστροφα, χρησιμοποιεί έγχρωμη μελάνη μόνο όταν έχει εξαντληθεί η μαύρη μελάνη.

- Η ποσότητα των εκτυπώσεων με χρήση μόνο μαύρης ή έγχρωμης μελάνης είναι περιορισμένη. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα δοχεία αντικατάστασης.
- Όταν η μελάνη που απομένει δεν επαρκεί πλέον για να γίνει εκτύπωση, θα λάβετε ένα μήνυμα ότι η μελάνη σε ένα ή περισσότερα δοχεία έχει εξαντληθεί και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα συγκεκριμένα δοχεία προτού συνεχίσετε την εκτύπωση.

⚠ Προσοχή Ενώ τα δοχεία μελάνης δεν υφίστανται ζημιά όταν μείνουν εκτός του εκτυπωτή, η κεφαλή εκτύπωσης πρέπει πάντα να έχει όλα τα δοχεία εγκατεστημένα μετά τη ρύθμιση και την ενεργοποίηση του εκτυπωτή. Εάν αφήσετε κενή μία ή περισσότερες υποδοχές δοχείων μελάνης για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα με την ποιότητα της εκτύπωσης και ενδεχομένως να προκληθεί ζημιά στην κεφαλή εκτύπωσης. Εάν αφήσατε πρόσφατα ένα δοχείο εκτός του εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν παρουσιάστηκε πρόσφατα εμπλοκή χαρτιού και έχετε παρατηρήσει χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

📖 Σημείωση Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων αναλώσιμων μελάνης, δείτε Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλώσιμων εκτύπωσης inkjet της HP.

Εάν δεν διαθέτετε ήδη ανταλλακτικά δοχεία μελάνης για τον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα Δοχεία μελανιού και κεφαλές εκτύπωσης.

📖 Σημείωση Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά.

Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα δοχεία σε όλες τις χώρες/περιοχές.

⚠ Προσοχή Η HP συνιστά να αντικαθιστάτε δοχεία μελάνης που τυχόν λείπουν το συντομότερο δυνατό, για την αποφυγή προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης και ενδεχόμενης αυξημένης κατανάλωσης μελάνης ή βλάβης στο σύστημα μελάνης. Μην απενεργοποιείτε ποτέ τον εκτυπωτή όταν λείπουν δοχεία μελάνης.


Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.

Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης.


 **Σημείωση** Για να συνεχίσετε, περιμένετε μέχρι ο φορέας δοχείων μελάνης να σταματήσει να κινείται.

3. Πιέστε τη λαβή στο μπροστινό μέρος του δοχείου μελάνης για να το απελευθερώσετε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το από την υποδοχή.

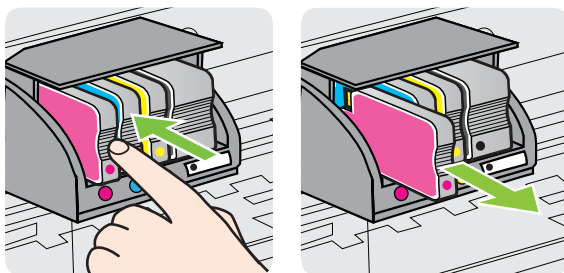


4. Αφαιρέστε το νέο δοχείο μελάνης από τη συσκευασία του.
5. Έχοντας ως αναφορά τα χρωματικά κωδικοποιημένα γράμματα, σύρετε το δοχείο μελάνης στην κενή υποδοχή, μέχρι να εφαρμόσει με ασφάλεια στην υποδοχή.

 **Προσοχή** Μην σηκώνετε τη λαβή της ασφάλειας του φορέα δοχείων μελάνης για να τοποθετήσετε τα δοχεία μελάνης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη έδραση της κεφαλής εκτύπωσης ή των δοχείων μελάνης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σφάλματα ή προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης. Η ασφάλεια πρέπει να είναι συνεχώς κατεβασμένη προκειμένου να τοποθετηθούν σωστά τα δοχεία μελάνης.

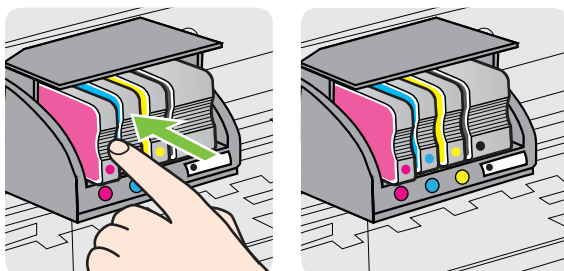

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το δοχείο μελάνης στην υποδοχή με το έγχρωμο γράμμα που αντιστοιχεί στο χρώμα του δοχείου που τοποθετείτε.

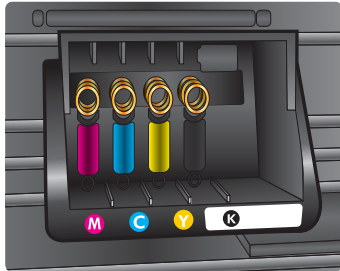

6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για κάθε δοχείο μελάνης που αντικαθιστάτε.
7. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης.

Σχετικά θέματα

Δοχεία μελανιού και κεφαλές εκτύπωσης

Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης

Μπορείτε να αφήσετε τα δοχεία μελάνης στον εκτυπωτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη δυνατή καλή κατάσταση των δοχείων μελάνης, πρέπει να απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή με τον ενδεικνυόμενο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απενεργοποίηση του εκτυπωτή.

Συλλογή πληροφοριών χρήσης

Τα δοχεία HP που χρησιμοποιούνται με αυτό τον εκτυπωτή περιέχουν ένα chip μνήμης που βοηθάει στη λειτουργία του εκτυπωτή.

Επιπροσθέτως, αυτό το chip μνήμης συλλέγει μια περιορισμένη ομάδα πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει τα εξής: την ημερομηνία πρώτης τοποθέτησης του δοχείου μελάνης, την ημερομηνία τελευταίας χρήσης του δοχείου μελάνης, τον αριθμό σελίδων που εκτυπώθηκαν με αυτό το δοχείο μελάνης, την κάλυψη σελίδας, τις λειτουργίες εκτύπωσης που χρησιμοποιήθηκαν, τυχόν σφάλματα εκτύπωσης που ίσως προέκυψαν και το μοντέλο του εκτυπωτή. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την HP να σχεδιάσει τους μελλοντικούς εκτυπωτές έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εκτύπωσης των πελατών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το chip μνήμης του δοχείου δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό πελάτη ή χρήστη του δοχείου ή του εκτυπωτή του.

Η HP συγκεντρώνει ένα δείγμα των chip μνήμης από τα δοχεία που επιστρέφονται στην HP μέσω του προγράμματος δωρεάν επιστροφής και ανακύκλωσης (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Τα chip μνήμης από τη δειγματοληψία αυτή διαβάζονται και εξετάζονται με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών εκτυπωτών HP. Οι συνεργάτες της HP που βοηθούν στην ανακύκλωση αυτού του δοχείου μπορεί να έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Οποιοδήποτε τρίτο μέρος έχει στην κατοχή του το δοχείο ενδέχεται να έχει πρόσβαση στις ανώνυμες πληροφορίες του chip μνήμης. Αν επιθυμείτε να μην επιτρέψετε την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, μπορείτε να καταστήσετε το chip μη λειτουργικό. Ωστόσο, αφού καταστήσετε το chip μνήμης μη λειτουργικό, το δοχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκτυπωτή HP.

Εάν ανησυχείτε για την παροχή αυτών των ανώνυμων πληροφοριών, μπορείτε να εμποδίσετε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες απενεργοποιώντας τη δυνατότητα του chip μνήμης να συλλέγει πληροφορίες χρήσης του εκτυπωτή:

Για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή πληροφοριών χρήσης

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πληροφορίες τσιπ δοχείου μελάνης**.
3. Αγγίξτε **ΟΚ** για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή πληροφοριών χρήσης.

 **Σημείωση** Εάν απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα του chip μνήμης να συλλέγει πληροφορίες χρήσης του εκτυπωτή, μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή HP.

9 Επίλυση προβλημάτων

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα δίνουν λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα. Εάν ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί σωστά και αυτές οι υποδείξεις δεν επιλύουν το πρόβλημα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης για να λάβετε βοήθεια.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Υποστήριξη HP
- Γενικές συμβουλές και πόροι αντιμετώπισης προβλημάτων
- Επίλυση προβλημάτων εκτυπωτή
- Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης
- Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού
- Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής
- Επίλυση προβλημάτων σάρωσης
- Επίλυση προβλημάτων φαξ
- Επίλυση προβλημάτων με χρήση των Υπηρεσιών web και των τοποθεσιών web της HP
- Επίλυση προβλημάτων στις ψηφιακές λύσεις HP
- Επίλυση προβλημάτων συσκευών μνήμης
- Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου (Ethernet)
- Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης
- Διαμόρφωση του λογισμικού τείχους προστασίας ώστε να λειτουργεί με τον εκτυπωτή
- Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης εκτυπωτή
- Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης
- Κατανόηση της αναφοράς κατάστασης εκτυπωτή
- Συντήρηση κεφαλής εκτύπωσης
- Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου
- Αποκατάσταση εμπλοκών

Υποστήριξη HP

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

1. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2. Επισκεφτείτε την τοποθεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στο web, στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνηθισμένα προβλήματα εκτυπωτή. Η ηλεκτρονική υποστήριξη της HP διατίθεται σε όλους τους πελάτες της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για

ενημερωμένες πληροφορίες εκτυπωτών και βοήθεια από ειδικούς και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
- Ενημερώσεις λογισμικού HP και προγραμμάτων οδήγησης για τον εκτυπωτή HP
- Πολύτιμες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για συνήθη προβλήματα
- Προληπτικές ενημερώσεις εκτυπωτή, ενημερώσεις υποστήριξης και ενημερωτικά δελτία της HP που είναι διαθέσιμα όταν κάνετε δήλωση του εκτυπωτή

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας.

3. Κλήση υποστήριξης HP. Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητα διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή, τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τηλεφωνική υποστήριξη της HP.

Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, πληροφορίες παραγγελίας και άλλες επιλογές όπως:

- Πρόσβαση σε online σελίδες υποστήριξης.
- Αποστολή μηνύματος e-mail στην HP για να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.
- Επικοινωνία με τεχνικό της HP μέσω online συνομιλίας.
- Έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού HP.

Μπορείτε επίσης να λάβετε υποστήριξη από το λογισμικό HP για Windows ή Mac OS X, το οποίο παρέχει εύκολες λύσεις, βήμα προς βήμα, για συνήθη προβλήματα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή.

Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητα διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή, τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα.

Τηλεφωνική υποστήριξη της HP

Οι αριθμοί κλήσης για τηλεφωνική υποστήριξη και οι αντίστοιχες τιμές που παρατίθενται εδώ ισχύουν κατά την ημερομηνία της έκδοσης και αφορούν μόνο κλήσεις που πραγματοποιούνται από σταθερό τηλέφωνο. Για τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να ισχύουν διαφορετικές τιμές.

Για την πιο ενημερωμένη λίστα της HP με τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης και πληροφορίες για τα κόστη κλήσεων, ανατρέξτε στο www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από το Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP.

 **Σημείωση** Η HP δεν παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη για εκτύπωση σε Linux. Όλες οι πληροφορίες υποστήριξης παρέχονται online στην παρακάτω τοποθεσία web: <https://launchpad.net/hplip>. Κάντε κλικ στο κουμπί **Ask a question** (Υποβολή ερώτησης) για να ξεκινήσει η διαδικασία υποστήριξης.

Η τοποθεσία HPLIP στο web δεν παρέχει υποστήριξη για Windows ή Mac OS X. Εάν χρησιμοποιείτε αυτά τα λειτουργικά συστήματα, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Πριν καλέσετε](#)
- [Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης](#)
- [Αριθμοί τηλεφωνικής υποστήριξης](#)
- [Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης](#)

Πριν καλέσετε

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP ενώ είστε μπροστά στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή. Να είστε έτοιμοι να παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμός μοντέλου
- Αριθμός σειράς (βρίσκεται στο πίσω ή το κάτω μέρος του εκτυπωτή)
- Μηνύματα που εμφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:
 - Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα;
 - Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυμβεί;
 - Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα;
 - Συνέβη κάτι άλλο πριν εκδηλωθεί αυτή την κατάσταση (όπως π.χ. καταιγίδα ή μετακίνηση του εκτυπωτή);

Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

Διατίθεται τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος στη Βόρεια Αμερική, Ασία Ειρηνικού και Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού).

Αριθμοί τηλεφωνικής υποστήριξης

Σε πολλές περιοχές η HP παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Ωστόσο, ορισμένοι από τους αριθμούς υποστήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν χρέωση.

Για την πιο ενημερωμένη λίστα με τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες

και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή.



www.hp.com/support

www.hp.com/support			0800 222 47	الأتون
Africa (English speaking)	+27 11 2345872	www.hp.com/afri/support/cc-en		
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230	www.hp.com/afri/support/cc-fr		
www.hp.com/support	021 672 280	www.hp.com/support		الأتون
Algérie	021 67 22 80	www.hp.com/support		
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	www.hp.com/la/sopoite		
Argentina	0-800-555-5000	www.hp.com/la/sopoite		
Australia	1300 221 147	www.hp.com/support/australia		
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	www.hp.com/support/australia		
Österreich	+43 0820 87 4417 doppelpfarrer Otaistaf	www.hp.com/at/support/cc		
www.hp.com/support	17212049	www.hp.com/support		الأتون
België	+32 078 600 019 Peak Hours: 0.055 € p/m Low Hours: 0.27 € p/m	www.hp.be/support/cc-nl		
Belgique	+32 078 600 020 Peak Hours: 0.055 €/m Low Hours: 0.27 €/m	www.hp.be/support/cc-fr		
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	www.hp.com/la/sopoite		
Brasil	0-800-709-7751	www.hp.com/la/sopoite		
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp Invent)	www.hp.com/support		
Central America & The Caribbean		www.hp.com/la/sopoite		
Chile	800-360-999	www.hp.com/la/sopoite		
中国	1066687980	www.hp.com/support/china		
中国	800-810-3888	www.hp.com/support/china		
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	www.hp.com/la/sopoite		
Colombia	01-8000-51-4746-8368	www.hp.com/la/sopoite		
Costa Rica	0-800-011-1046	www.hp.com/cz/support/cc		
Česká republika	810 222 222 1.53 CZ/min	www.hp.cz/support/cc		
Danmark	+45 70 202 845 Opkald: 0.145 (kr. pr. min.) Pr. min. man-lar 08.00-19.30: 0.25 Pr. min. øvrige tidspunkter: 0.125	www.hp.dk/support/cc		
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	www.hp.com/la/sopoite		
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	www.hp.com/la/sopoite		
www.hp.com/support	(02) 6910602	www.hp.com/support		مصر
El Salvador	800-6160	www.hp.com/la/sopoite		
España	+34 902 010 059 0.94 € p/m	www.hp.es/sopoite/cc		
France	+33 0969 320 435	www.hp.com/fr/support/cc		
Deutschland	+49 01805 662 180 0.14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten	www.hp.com/de/support/cc		
Ελλάδα	801-11-75400	www.hp.com/gr/support/cc		
Κύπρος	+800 9 2654	www.hp.com/support		
Guatemala	1-800-711-2884	www.hp.com/la/sopoite		
香港特別行政區	(852) 2802 4098	www.hp.com/support/hongkong		
India	1-800-425-7737	www.hp.com/support/india		
India	91-80-28526900	www.hp.com/support/india		
Indonesia	+62 (21) 350 3408	www.hp.com/support		
www.hp.com/support	+971 4 224 9189	www.hp.com/support		العراق
www.hp.com/support	+971 4 224 9189	www.hp.com/support		الكويت
www.hp.com/support	+971 4 224 9189	www.hp.com/support		البنان
www.hp.com/support	+971 4 224 9189	www.hp.com/support		قطر
www.hp.com/support	+971 4 224 9189	www.hp.com/support		البحرين
Ireland	+353 1890 923 902 Calls cost Cost 5.1 cent peak / 1.3 cent off-peak per minute	www.hp.com/ie/support/cc		
Italia	+39 848 800 871 costo telefonico locale	www.hp.com/it/support/cc		
Jamaica	1-800-711-2884	www.hp.com/la/sopoite		
日本	0120-96-1665	www.hp.com/support/japan		
www.hp.com/support			0800 222 47	الأتون
한국	1588-3003	www.hp.com/support/korea		
Luxembourg (Français)	+352 900 40 006 0.15 €/min	www.hp.com/support		
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007 0.15 €/Min	www.hp.com/support		
Madagascar	262 262 51 21 21	www.hp.com/support		
Magyarország	06 40 200 629 7.2 HUF/perc vezetékes telefonra	www.hp.hu/support/cc		
Malaysia	1800 88 8588	www.hp.com/support		
Mauritius	262 262 210 404	www.hp.com/support		
México (Ciudad de México)	55-5258-9922	www.hp.com/la/sopoite		
México	01-800-472-68368	www.hp.com/la/sopoite		
Manc	0801 005 010	www.hp.com/support		
Nederland	+31 0900 2020 165 0.10 €/min	www.hp.nl/support/cc		
New Zealand	0800 441 147	www.hp.com/support		
Nigeria	(01) 271 2320	www.hp.com/support		
Norge	+47 815 62 070 starter på 0.59 Kr per min., deretter 0.39 Kr per min. Fra mobiltelefon gjelder mobillefontakster	www.hp.no/support/cc		
www.hp.com/support	24791773	www.hp.com/support		لبنان
Panamá	1-800-711-2884	www.hp.com/la/sopoite		
Paraguay	009 800 54 1 0006	www.hp.com/la/sopoite		
Perú	0-800-10111	www.hp.com/la/sopoite		
Philippines	2 867 3551	www.hp.com/support		
Polska	(22) 583 43 73 Koszt połączenia - z tel. stacjonarnego jak za 1 impuls wg taryfy operatora - z tel. komórkowego wg taryfy operatora.	www.hp.pl/wsparcie/cc		
Portugal	+351 808 201 492 Custo: 8 centimos no primeiro minuto e 3 centimos restantes minutos	www.hp.pt/supoite/cc		
Puerto Rico	1-877-232-0589	www.hp.com/support		
República Dominicana	1-800-711-2884	www.hp.com/support		
Reunion	0820 890 323	www.hp.com/support		
România	0801 033 390 (021 204 7090)	www.hp.ro/support/cc		
Россия (Москва)	495 777 3284	www.hp.ru/support/cc		
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240	www.hp.ru/support/cc		
www.hp.com/support	800 897 1415	www.hp.com/support		السعودية
Singapore	+65 6272 5300	www.hp.com/suport/singapore		
Slovenská republika	0850 111 256	www.hp.com/support		
South Africa (RSA)	0860 104 771	www.hp.com/za/support/cc		
Suomi	+358 0 203 66 767	www.hp.fi/tuki/cc		
Sverige	+46 077 120 4765 0.23 kr/min	www.hp.se/support/cc		
Switzerland	+41 0848 672 672 0.08 CHF/min	www.hp.com/support		
臺灣	0800-010055 (免費)	www.hp.com/suport/taiwan		
ไทย	+66 (2) 353 9000	www.hp.com/support		
www.hp.com/support	071 891 391	www.hp.com/support		تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884	www.hp.com/la/sopoite		
Tunisie	23 926 000	www.hp.com/support		
Türkiye (İstanbul, Ankara, İzmir & Bursa)	0(212) 444 0307 Yerel numara: 444 0307	www.hp.com.tr/destek/cc		
Υκπαίνα	(044) 230-51-06	www.hp.ua/support/cc		
www.hp.com/support	600 54 47 47	www.hp.com/support		الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	0844 369 0369 0.50 £ p/m	www.hp.com/uk/support/cc		
United States	1-800-474-6836	www.hp.com/support		
Uruguay	0004-054-177	www.hp.com/la/sopoite		
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666	www.hp.com/la/sopoite		
Venezuela	0-800-474-68368	www.hp.com/la/sopoite		
Viet Nam	+84 88234530	www.hp.com/support		

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Μετά τη λήξη της περιόδου τηλεφωνικής υποστήριξης, η λήψη βοήθειας από την HP εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη, αλλά με μια επιπλέον επιβάρυνση. Επίσης, βοήθεια μπορεί να διατίθεται και στην τοποθεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στο web: www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο HP ή καλέστε τον αριθμό τηλεφωνικής υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας, για να μάθετε περισσότερα για τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Γενικές συμβουλές και πόροι αντιμετώπισης προβλημάτων

 **Σημείωση** Πολλά από τα παρακάτω βήματα απαιτούν λογισμικό HP. Εάν δεν εγκαταστήσατε το λογισμικό HP, μπορείτε να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή ή μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού HP από την τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web (www.hp.com/go/customer-care). Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων, ελέγξτε τα παρακάτω ή προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

- Δοκιμάστε να θέσετε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον πάλι.
- Για εμπλοκή χαρτιού, δείτε [Αποκατάσταση εμπλοκών](#).
- Για προβλήματα με την τροφοδότηση χαρτιού, όπως λοξό χαρτί και τροφοδότηση χαρτιού, δείτε [Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού](#).
- Η φωτεινή ένδειξη  (κουμπί Τροφοδοσία) είναι αναμμένη και δεν αναβοσβήνει. Όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή για πρώτη φορά, χρειάζονται περίπου 12 λεπτά για να γίνει η προετοιμασία του μετά την τοποθέτηση των δοχείων μελάνης.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια λειτουργούν και είναι σταθερά συνδεδεμένα στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι καλά συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που λειτουργεί και είναι ενεργοποιημένος. Για τις προδιαγραφές τάσης, δείτε [Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης](#).
- Το μέσο εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου και δεν υπάρχει εμπλοκή στον εκτυπωτή.
- Όλες οι ταινίες και τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί.
- Ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως ο τρέχων ή προεπιλεγμένος εκτυπωτής. Στα Windows, ορίστε τον ως προεπιλεγμένο στο φάκελο "Εκτυπωτές". Στα Mac OS X, ορίστε τον ως προεπιλεγμένο στην ενότητα **Print & Fax** ή **Print & Scan** της περιοχής **System Preferences**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή.
- Δεν έχετε επιλέξει **Παύση εκτύπωσης** εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows.
- Δεν εκτελούνται πάρα πολλά προγράμματα κατά την εκτέλεση μιας εργασίας. Κλείστε τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιείτε ή κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή πριν επιχειρήσετε να εκτελέσετε πάλι την εργασία.

Επίλυση προβλημάτων εκτυπωτή

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Μη αναμενόμενος τερματισμός του εκτυπωτή
- Αποτυχία ευθυγράμμισης
- Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα)
- Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά
- Ο εκτυπωτής παράγει μη αναμενόμενους θορύβους
- Εκτύπωση κενής σελίδας ή μέρους της σελίδας
- Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα
- Η τοποθέτηση του κειμένου ή των γραφικών είναι λανθασμένη

Μη αναμενόμενος τερματισμός του εκτυπωτή

Ελέγξτε την τροφοδοσία και τις συνδέσεις τροφοδοσίας

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι καλά συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που λειτουργεί. Για τις προδιαγραφές τάσης, δείτε Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης.

Αποτυχία ευθυγράμμισης

Εάν η διαδικασία ευθυγράμμισης αποτύχει, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει αχρησιμοποίητο, απλό λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν κατά την ευθυγράμμιση του εκτυπωτή υπάρχει τοποθετημένο έγχρωμο χαρτί στο δίσκο εισόδου, η ευθυγράμμιση αποτυγχάνει.

Εάν η διαδικασία ευθυγράμμισης εξακολουθεί να αποτυγχάνει, αυτό σημαίνει ότι η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να χρειάζεται καθαρισμό ή ότι ο αισθητήρας μπορεί να είναι ελαττωματικός. Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στην **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα)

Υπάρχουν εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή στην ουρά εκτύπωσης

Ανοίξτε την ουρά εκτύπωσης, ακυρώστε όλα τα έγγραφα και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, δοκιμάστε να

εκτυπώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λειτουργικού συστήματος.

Ελέγξτε την εγκατάσταση του εκτυπωτή

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Γενικές συμβουλές και πόροι αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ελέγξτε την εγκατάσταση του λογισμικού HP

Εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος κατά την εκτύπωση, θα πρέπει να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή. Διαφορετικά, το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή ίσως να μην έχει εγκατασταθεί σωστά. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, καταργήστε τελείως την εγκατάσταση του λογισμικού HP και έπειτα εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καταργήστε και επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού HP.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων

- Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου USB ή του καλωδίου Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, ελέγξτε τα ακόλουθα:
 - Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη σύνδεσης στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό καλώδιο για να συνδέσετε τον εκτυπωτή.

Ελέγξτε εάν υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό τείχους προστασίας

Το προσωπικό λογισμικό τείχους προστασίας είναι ένα πρόγραμμα ασφαλείας το οποίο προστατεύει τον υπολογιστή από εισβολές. Ωστόσο, το τείχος προστασίας μπορεί να εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή. Αν υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία με τον εκτυπωτή, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το τείχος προστασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, το τείχος προστασίας δεν είναι η πηγή του προβλήματος επικοινωνίας. Ενεργοποιήστε ξανά το τείχος προστασίας.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει πολύ αργά.

- Λύση 1: Χρησιμοποιήστε ρύθμιση χαμηλότερης ποιότητας εκτύπωσης
- Λύση 2: Ελέγξτε τα επίπεδα της μελάνης
- Λύση 3: Επικοινωνία με την υποστήριξη της HP

Λύση 1: Χρησιμοποιήστε ρύθμιση χαμηλότερης ποιότητας εκτύπωσης

Λύση: Ελέγξτε τη ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης. Οι ρυθμίσεις **Best** (Βέλτιστη) και **Maximum dpi** (Μέγιστη ανάλυση dpi) παρέχουν την καλύτερη ποιότητα αλλά είναι πιο αργές από τις ρυθμίσεις **Normal** (Κανονική) ή **Draft** (Πρόχειρη). Η ρύθμιση **Draft** (Πρόχειρη) παρέχει την πιο γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης.

Αιτία: Η ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης ήταν πολύ υψηλή.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Ελέγξτε τα επίπεδα της μελάνης

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης στα δοχεία μελάνης.

 **Σημείωση** Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες επιπέδου μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.

 **Προσοχή** Παρόλο που τα δοχεία μελάνης δεν καταστρέφονται όταν βρίσκονται εκτός του εκτυπωτή, η κεφαλή εκτύπωσης πρέπει να έχει πάντα εγκατεστημένα όλα τα δοχεία μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή και όταν είναι σε χρήση. Εάν αφήσετε ένα ή περισσότερα δοχεία μελάνης άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης και πιθανή βλάβη στην κεφαλή εκτύπωσης. Αν αφήσατε πρόσφατα δοχείο εκτός του εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή αν αντιμετωπίσατε πρόσφατη εμπλοκή χαρτιού και παρατηρήσατε χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

Αιτία: Η μελάνη των δοχείων μπορεί να μην είναι επαρκής.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Επικοινωνία με την υποστήριξη της HP

Λύση: Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP για σέρβις

Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή.

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στην **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αιτία: Παρουσιάστηκε πρόβλημα με τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής παράγει μη αναμενόμενους θορύβους

Μπορεί να ακούσετε κάποιους μη αναμενόμενους θορύβους από τον εκτυπωτή. Αυτοί είναι ήχοι συντήρησης που ακούγονται όταν ο εκτυπωτής πραγματοποιεί αυτόματες λειτουργίες συντήρησης για τη διατήρηση της κεφαλής εκτύπωσης σε καλή κατάσταση.



Σημείωση Για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση ζημιάς στον εκτυπωτή σας: Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή, ενώ ο εκτυπωτής πραγματοποιεί συντήρηση. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, περιμένετε να σταματήσει πλήρως ο εκτυπωτής προτού τον απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το  (κουμπί τροφοδοσίας). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Απενεργοποίηση του εκτυπωτή](#).

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία μελάνης είναι τοποθετημένα. Εάν λείπει κάποιο από τα δοχεία μελάνης, ο εκτυπωτής θα πραγματοποιήσει επιπλέον συντήρηση για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης.

Εκτύπωση κενής σελίδας ή μέρους της σελίδας

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Ολοκληρώστε τη διαδικασία καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης](#). Η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να χρειάζεται καθαρίσμα, αν ο εκτυπωτής δεν απενεργοποιήθηκε σωστά.



Σημείωση Η απενεργοποίηση του εκτυπωτή με ακατάλληλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, όπως κενές ή μερικά εκτυπωμένες σελίδες. Ο καθαρισμός των κεφαλών εκτύπωσης μπορεί να επιλύσει αυτά τα προβλήματα, ωστόσο ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την πρόληψή τους είναι η σωστή απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή πατώντας το  (κουμπί τροφοδοσίας) στον εκτυπωτή. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη  (κουμπί τροφοδοσίας), προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή απενεργοποιήσετε το πολύπριζο.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του μέσου

- Πρέπει να επιλέξετε τις σωστές ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για τα μέσα που είναι τοποθετημένα στους δίσκους.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σελίδας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ταιριάζουν με το μέγεθος του μέσου που είναι τοποθετημένο στο δίσκο.

Γίνεται τροφοδότηση με περισσότερες από μία σελίδες

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού](#).

Υπάρχει κενή σελίδα στο αρχείο

Ελέγξτε το αρχείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενή σελίδα.

Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα

Έλεγχος της σελίδας διαγνωστικού ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης

Εκτυπώστε μια σελίδα διαγνωστικού ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν πρέπει να εκτελέσετε εργαλεία συντήρησης για τη βελτίωση της ποιότητας των εκτυπώσεών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης](#).

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις περιθωρίων για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρώματος της εκτύπωσης

Ελέγξτε ότι η επιλογή **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι** δεν είναι επιλεγμένη στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τη θέση του εκτυπωτή και το μήκος του καλωδίου USB

Τα υψηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (όπως αυτά που δημιουργούνται από τα καλώδια USB) μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν μικρές παραμορφώσεις στις εκτυπώσεις. Μετακινήστε τον εκτυπωτή μακριά από την πηγή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Επίσης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδιο USB με μήκος μικρότερο των 3 μέτρων (9,8 ποδιών) για να ελαχιστοποιείται η επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Η τοποθέτηση του κειμένου ή των γραφικών είναι λανθασμένη

Ελέγξτε πώς είναι τοποθετημένο το μέσο εκτύπωσης

Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί πλάτους και μήκους των μέσων εκτύπωσης εφαρμόζουν στις άκρες της στοίβας των μέσων εκτύπωσης και ότι ο δίσκος δεν είναι υπερφορτωμένος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.

Ελέγξτε το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης

- Τα περιεχόμενα μιας σελίδας μπορεί να αποκοπούν αν το μέγεθος του εγγράφου είναι μεγαλύτερο από το μέσο που χρησιμοποιείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του μέσου που είναι επιλεγμένο στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ταιριάζει με το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης που είναι τοποθετημένο στο δίσκο.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων

Αν το κείμενο ή τα γραφικά περικόπτονται στα άκρα της σελίδας, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις περιθωρίων για το έγγραφο δεν υπερβαίνουν την εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του προσανατολισμού σελίδας

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης και ο προσανατολισμός της σελίδας που είναι επιλεγμένα στην εφαρμογή ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση.

Ελέγξτε τη θέση του εκτυπωτή και το μήκος του καλωδίου USB

Τα υψηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (όπως αυτά που δημιουργούνται από τα καλώδια USB) μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν μικρές παραμορφώσεις στις εκτυπώσεις. Μετακινήστε τον εκτυπωτή μακριά από την πηγή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Επίσης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδιο USB με μήκος μικρότερο των 3 μέτρων (9,8 ποδιών) για να ελαχιστοποιείται η επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Αν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν έχει αποτέλεσμα, το πρόβλημα πιθανώς να οφείλεται στην αδυναμία της εφαρμογής να ερμηνεύσει σωστά τις ρυθμίσεις

εκτύπωσης. Ανατρέξτε στις σημειώσεις έκδοσης για γνωστά προβλήματα διένεξης του λογισμικού ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για συγκεκριμένη βοήθεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Δοκιμάστε τις λύσεις σε αυτή την ενότητα, για να επιλύσετε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης.

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

- [Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP](#)
- [Λύση 2: Ελέγξτε τα επίπεδα της μελάνης](#)
- [Λύση 3: Έλεγχος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου](#)
- [Λύση 4: Ελέγξτε τον τύπο χαρτιού](#)
- [Λύση 5: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης](#)
- [Λύση 6: Εκτύπωση και αξιολόγηση αναφοράς ποιότητας εκτύπωσης](#)
- [Λύση 7: Επικοινωνία με την υποστήριξη της HP](#)

Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP

Λύση: Ελέγξτε εάν τα δοχεία μελάνης είναι αυθεντικά δοχεία μελάνης HP.

Η HP συνιστά τη χρήση αυθεντικών δοχείων μελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με τους εκτυπωτές HP για να παράγεται εύκολα σπουδαία αποτελέσματα, κάθε φορά.

 **Σημείωση** Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των αναλωσίμων τρίτων κατασκευαστών. Το σέρβις ή η επισκευή του εκτυπωτή που μπορεί να χρειαστεί λόγω της χρήσης ενός αναλώσιμου τρίτου κατασκευαστή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε προμηθευτεί αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, μεταβείτε στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Αιτία: Δεν χρησιμοποιήθηκαν δοχεία μελάνης HP.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Ελέγξτε τα επίπεδα της μελάνης

Λύση: Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης στα δοχεία μελάνης.



Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες επιπέδου μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.

⚠ Προσοχή Παρόλο που τα δοχεία μελάνης δεν καταστρέφονται όταν βρίσκονται εκτός του εκτυπωτή, η κεφαλή εκτύπωσης πρέπει να έχει πάντα εγκατεστημένα όλα τα δοχεία μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή και όταν είναι σε χρήση. Εάν αφήσετε ένα ή περισσότερα δοχεία μελάνης άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης και πιθανή βλάβη στην κεφαλή εκτύπωσης. Αν αφήσατε πρόσφατα δοχείο εκτός του εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή αν αντιμετωπίσατε πρόσφατη εμπλοκή χαρτιού και παρατηρήσατε χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

Αιτία: Η μελάνη των δοχείων μπορεί να μην είναι επαρκής.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Έλεγχος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν είναι τσαλακωμένο ή πολύ χοντρό.

- Τοποθετείτε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί, τοποθετήστε το χαρτί με τη γυαλιστερή όψη προς τα κάτω.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση στον δίσκο εισόδου και ότι δεν είναι τσαλακωμένο. Εάν το χαρτί είναι πολύ κοντά στην κεφαλή εκτύπωσης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, η μελάνη μπορεί να μουτζουρωθεί. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το χαρτί είναι ανασηκωμένο, τσαλακωμένο ή πολύ χοντρό, όπως είναι ένας φάκελος αλληλογραφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Τοποθέτηση μέσων.

Αιτία: Το χαρτί τοποθετήθηκε λανθασμένα ή ήταν τσαλακωμένο ή είχε πολύ μεγάλο πάχος.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 4: Ελέγξτε τον τύπο χαρτιού

Λύση: Η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP ή οποιουδήποτε άλλου τύπου με τεχνολογία ColorLok που είναι κατάλληλος για τον εκτυπωτή. Όλα τα χαρτιά με το λογότυπο ColorLok υποβάλλονται σε ανεξάρτητες δοκιμές ώστε να

ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ποιότητας εκτύπωσης και να παράγουν έγγραφα με ευκρινές, ζωντανό χρώμα και εντονότερο μαύρο, τα οποία στεγνώνουν γρηγορότερα από τα συνηθισμένα απλά χαρτιά.

Να βεβαιώνετε πάντα ότι το χαρτί στο οποίο εκτυπώνετε παραμένει σε επίπεδη θέση. Για βέλτιστα αποτελέσματα κατά την εκτύπωση εικόνων, χρησιμοποιήστε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper.

Αποθηκεύετε τα ειδικά μέσα στην αρχική συσκευασία τους μέσα σε μια κλειστή πλαστική σακούλα σε επίπεδη επιφάνεια και σε δροσερό, ξηρό μέρος. Όταν είστε έτοιμοι να εκτυπώσετε, αφαιρέσετε μόνο το χαρτί το οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άμεσα. Όταν ολοκληρώσετε την εκτύπωση, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί που δεν χρησιμοποιήσατε στην πλαστική σακούλα. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα τσαλακωθεί το φωτογραφικό χαρτί.

 **Σημείωση** Για το ζήτημα αυτό, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα αναλυσίμα μελάνης. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση των δοχείων μελάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Επιλογή μέσων εκτύπωσης

Αιτία: Είχε τοποθετηθεί λανθασμένος τύπος χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 5: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης

Λύση: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για να διαπιστώσετε αν οι ρυθμίσεις χρωμάτων είναι λανθασμένες.
Για παράδειγμα, ελέγξτε εάν το έγγραφο έχει ρυθμιστεί να εκτυπωθεί στη κλίμακα του γκρι. Επίσης, ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις χρώματος για προχωρημένους, όπως κορεσμός, φωτεινότητα και χρωματικός τόνος, έχουν οριστεί ώστε να τροποποιούν την εμφάνιση των χρωμάτων.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι συμφωνεί με τον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.
Μπορεί να πρέπει να επιλέξετε μια ρύθμιση χαμηλότερης ποιότητας εκτύπωσης εάν τα χρώματα ανακατεύονται μεταξύ τους. Διαφορετικά, επιλέξτε μια υψηλότερη ρύθμιση εάν εκτυπώνετε μια φωτογραφία υψηλής ποιότητας και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί φωτογραφικό χαρτί όπως φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper στο δίσκο εισόδου.

 **Σημείωση** Σε μερικές οθόνες υπολογιστών, τα χρώματα ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά σε σχέση με την εκτύπωση στο χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη συσκευή, τις ρυθμίσεις εκτύπωσης ή τα δοχεία μελάνης. Δεν απαιτείται περαιτέρω αντιμετώπιση προβλημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Επιλογή μέσων εκτύπωσης

Αιτία: Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης δεν ήταν σωστές.


Εάν τα παραπάνω δεν έλυσαν το πρόβλημα, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 6: Εκτύπωση και αξιολόγηση αναφοράς ποιότητας εκτύπωσης

Λύση:

Για να εκτυπώσετε μια αναφορά ποιότητας εκτύπωσης

- **Πίνακας ελέγχου:** Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **Αναφορές** και, κατόπιν, επιλέξτε **Αναφ.ποιότητας εκτύπωσης**.
- **Ενσωματωμένος web server:** Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εργαλεία**, κλικ στο **Εργαλειοθήκη ποιότητας εκτύπωσης** κάτω από το **Βοηθητικά προγράμματα**, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Αναφορά ποιότητας εκτύπωσης**.
- **HP Utility (Mac OS X):** Στο τμήμα **Information And Support** (Πληροφορίες και υποστήριξη), κάντε κλικ στο στοιχείο **Print Quality Diagnostics** (Διαγνωστικός έλεγχος ποιότητας εκτύπωσης) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Print** (Εκτύπωση).

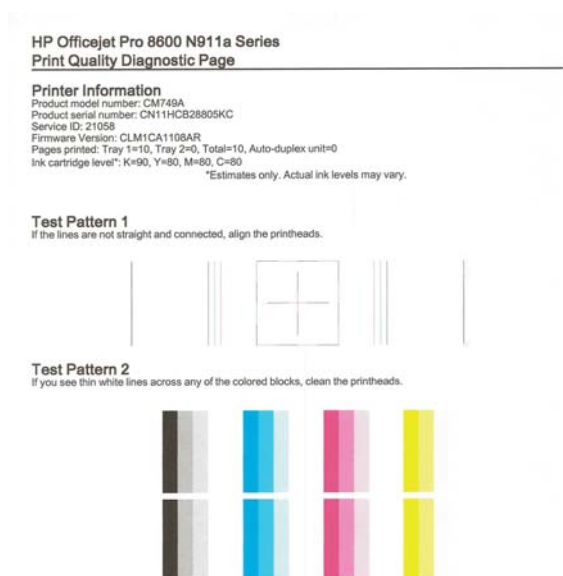

Εάν στην αναφορά διαγνωστικού ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης εμφανίζονται ελαττώματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν η αναφορά διαγνωστικού ελέγχου ποιότητας εμφανίζει γραμμές ή μοτίβα χρώματος ξεθωριασμένα, μερικά, με γραμμές ή να λείπουν, ελέγξτε για εξαντλημένα δοχεία μελάνης και αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης που αντιστοιχεί στην ελαττωματική ράβδο χρώματος ή μοτίβο χρώματος. Εάν κανένα δοχείο μελάνης δεν είναι εξαντλημένο, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά όλα τα δοχεία μελάνης για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα. Μην αφαιρέσετε το εξαντλημένο δοχείο μελάνης, μέχρι να έχετε ένα νέο δοχείο μελάνης στη διάθεσή σας για αντικατάσταση. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης νέων δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση δοχείων μελάνης.
2. Ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης.
3. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.
4. Αν κανένα από τα προηγούμενα βήματα δεν βοηθήσει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της HP για την αντικατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Υποστήριξη HP.

Αιτία: Τα προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να έχουν πολλές αιτίες: ρυθμίσεις λογισμικού, αρχείο εικόνας κακής ποιότητας ή το ίδιο το σύστημα εκτύπωσης. Εάν είστε δυσαρεστημένοι από την ποιότητα των εκτυπώσεων, μια σελίδα διαγνωστικού ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης μπορεί να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν το σύστημα εκτύπωσης λειτουργεί σωστά.

Λύση 7: Επικοινωνία με την υποστήριξη της HP

Λύση: Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP για σέρβις

Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή.

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στην **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αιτία: Παρουσιάστηκε πρόβλημα στην κεφαλή εκτύπωσης.

Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

Το μέσο εκτύπωσης δεν υποστηρίζεται για τον εκτυπωτή ή το δίσκο


Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα που υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή και το δίσκο που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές μέσων.

Δεν γίνεται τροφοδότηση των μέσων εκτύπωσης από ένα δίσκο

- Βεβαιωθείτε ότι στο δίσκο υπάρχει μέσο εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων. Ξεφυλλίστε το μέσο πριν από την τοποθέτηση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι ρυθμισμένοι στις σωστές ενδείξεις του δίσκου για το μέγεθος του μέσου που έχετε τοποθετήσει. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί εφαρμόζουν στη δεσμίδα, αλλά δεν την σφίγγουν.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέσο εκτύπωσης στο δίσκο δεν είναι καμπυλωμένο. Αν είναι καμπυλωμένο, λυγίστε τα φύλλα χαρτιού προς την αντίθετη κατεύθυνση για να τα ισιώσετε.

Το μέσο εκτύπωσης δεν εξέρχεται σωστά


- Βεβαιωθείτε ότι η προέκταση του δίσκου εξόδου είναι πλήρως ανοιχτή, διαφορετικά οι εκτυπωμένες σελίδες μπορεί να πέσουν από τον εκτυπωτή.

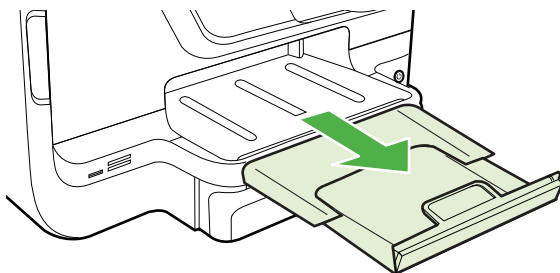

- Αφαιρέστε τα επιπλέον μέσα εκτύπωσης από το δίσκο εξόδου. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των σελίδων που μπορεί να χωρέσει ο δίσκος.

Οι σελίδες είναι λοξές

- Βεβαιωθείτε ότι το μέσο εκτύπωσης που είναι τοποθετημένο στους δίσκους είναι ευθυγραμμισμένο με τους οδηγούς χαρτιού. Εάν χρειαστεί, τραβήξτε τους δίσκους έξω από τον εκτυπωτή, τοποθετήστε ξανά τα μέσα σωστά και βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι.
- Τοποθετήστε τα μέσα εκτύπωσης στον εκτυπωτή μόνο όταν δεν εκτυπώνει.
- Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων.
 - Πατήστε το κουμπί και στις δύο πλευρές της μονάδας αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και κατόπιν αφαιρέστε τη μονάδα.

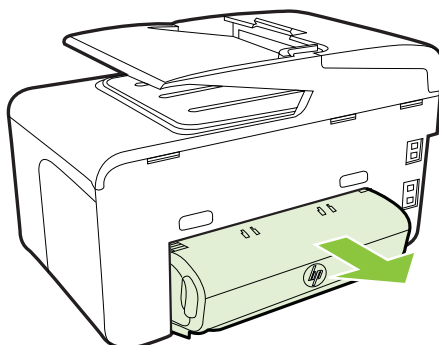

- Τοποθετήστε ξανά το εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων στον εκτυπωτή.

Τροφοδοτούνται πολλές σελίδες

- Ξεφυλλίστε το μέσο πριν από την τοποθέτηση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι ρυθμισμένοι στις σωστές ενδείξεις του δίσκου για το μέγεθος του μέσου που έχετε τοποθετήσει. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί εφαρμόζουν στη δεσμίδα, αλλά δεν την σφίγγουν.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι υπερφορτωμένος με χαρτί.
- Όταν χρησιμοποιείτε λεπτά ειδικά μέσα, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι πλήρως φορτωμένος. Εάν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα που είναι διαθέσιμα μόνο σε μικρές ποσότητες, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τα ειδικά μέσα επάνω σε άλλο χαρτί ιδίου μεγέθους ώστε να γεμίσετε το δίσκο. (Ορισμένα μέσα είναι πιο εύκολο να τραβηχθούν εάν ο δίσκος είναι γεμάτος.)
- Εάν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα εκτύπωσης με μεγάλο πάχος (όπως χαρτί για διαφημιστικά φυλλάδια), τοποθετήστε τα έτσι ώστε ο δίσκος να είναι γεμάτος κατά 1/4 ως 3/4. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε τα μέσα πάνω σε άλλο χαρτί ιδίου μεγέθους, ώστε το ύψος της στοίβας να είναι εντός των παραπάνω ορίων.
- Χρησιμοποιείτε μέσα της HP για βέλτιστη απόδοση.

Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

- Δεν βγαίνει κανένα αντίγραφο
- Τα αντίγραφα είναι κενά
- Λείπουν έγγραφα ή είναι αχνά
- Γίνεται σμίκρυνση του μεγέθους
- Η ποιότητα αντιγραφής είναι κακή
- Τα ελαττώματα των αντιγράφων είναι εμφανή
- Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μισή σελίδα και, στη συνέχεια, εξάγει το χαρτί
- Ασυμφωνία χαρτιού

Δεν βγαίνει κανένα αντίγραφο

- **Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος**
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά συνδεδεμένο και ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- **Ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή**
 - Ο εκτυπωτής μπορεί να είναι απασχολημένος με άλλη εργασία. Ελέγξτε την οθόνη του πίνακα ελέγχου για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των εργασιών. Περιμένετε να τελειώσει η επεξεργασία της εργασίας.
 - Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή στον εκτυπωτή. Ελέγξτε για εμπλοκές. Δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών.
- **Ελέγξτε τους δίσκους**
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι κατάλληλα τοποθετημένο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.

Τα αντίγραφα είναι κενά

- **Ελέγξτε το μέσο εκτύπωσης**
Ίσως το μέσο εκτύπωσης δεν πληροί τις προδιαγραφές της Hewlett-Packard (για παράδειγμα, το μέσο εκτύπωσης περιέχει αυξημένη ποσότητα υγρασίας ή είναι υπερβολικά τραχύ). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές μέσων.
- **Ελέγξτε τις ρυθμίσεις**
Η ρύθμιση της αντίθεσης ενδέχεται να είναι πολύ φωτεινή. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε **Αντιγραφή** και **Lighter Darker** (Ανοιχτόχρ/σκούρ.) και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δημιουργήσετε πιο σκούρα αντίγραφα.
- **Ελέγξτε τους δίσκους**
Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), βεβαιωθείτε ότι τα πρωτότυπα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

Λείπουν έγγραφα ή είναι αχνά

- **Ελέγξτε το μέσο εκτύπωσης**
Ίσως το μέσο εκτύπωσης δεν πληροί τις προδιαγραφές της Hewlett-Packard (για παράδειγμα, το μέσο εκτύπωσης περιέχει αυξημένη ποσότητα υγρασίας ή είναι υπερβολικά τραχύ). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές μέσων.
- **Ελέγξτε τις ρυθμίσεις**
Η ρύθμιση ποιότητας **Γρήγορη** (η οποία δημιουργεί αντίγραφα πρόχειρης ποιότητας) ίσως να είναι η αιτία για τα έγγραφα που λείπουν ή είναι αχνά. Αλλάξτε τη ρύθμιση σε **Κανονική** ή **Βέλτιστη**.
- **Ελέγξτε το πρωτότυπο**
 - Η ακρίβεια του αντιγράφου εξαρτάται από την ποιότητα και το μέγεθος του πρωτοτύπου. Χρησιμοποιήστε το μενού **Αντιγραφή** για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα του αντιγράφου. Αν το πρωτότυπό σας είναι πολύ αχνό, το αντίγραφο ίσως να μην έχει δυνατότητα αντιστάθμισης, ακόμη και αν ρυθμίσετε την αντίθεση.
 - Το έγχρωμο φόντο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανάμιξη των εικόνων που βρίσκονται στο πρώτο πλάνο ή να εμφάνιση του φόντου με διαφορετική απόχρωση.
 - Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο από ένα πρωτότυπο έγγραφο χωρίς περιθώρια, τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και όχι στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
 - Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα μιας φωτογραφίας, φροντίστε οπωσδήποτε να την τοποθετήσετε στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, όπως δείχνει το εικονίδιο στη βάση του σαρωτή.

Γίνεται σμίκρυνση του μεγέθους

- Ίσως έχει οριστεί η λειτουργία σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ή άλλη λειτουργία αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για σμίκρυνση της εικόνας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την εργασία αντιγραφής για να βεβαιωθείτε ότι είναι για κανονικό μέγεθος.
- Οι ρυθμίσεις του λογισμικού της HP μπορεί να έχουν οριστεί ώστε να μικραίνουν το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις, αν χρειάζεται. Δείτε τη Βοήθεια στην οθόνη του λογισμικού HP για περισσότερες πληροφορίες.

Η ποιότητα αντιγραφής είναι κακή

- **Ακολουθήστε τα βήματα για να βελτιώσετε την ποιότητα αντιγραφής**
 - Χρησιμοποιείτε ποιοτικά πρωτότυπα.
 - Τοποθετείτε τα χαρτιά σωστά. Αν το μέσο εκτύπωσης δεν είναι τοποθετημένο σωστά, ίσως να είναι λοξό, δημιουργώντας εικόνες που δεν είναι καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.
 - Χρησιμοποιήστε ή φτιάξτε ένα φορέα για να προστατεύσετε τα πρωτότυπά σας.
- **Έλεγχος του εκτυπωτή**
 - Ίσως δεν έχει κλείσει καλά το κάλυμμα του σαρωτή.
 - Η γυάλινη επιφάνεια ή το κάλυμμα του σαρωτή ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή.
 - Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) μπορεί να χρειάζεται καθαρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή.
- Εκτυπώστε μια Σελίδα διαγνωστικών ποιότητας εκτύπωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας για να επιλύσετε προβλήματα αντιγραφής χαμηλής ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης.

Τα ελαττώματα των αντιγράφων είναι εμφανή

- **Κατακόρυφες λευκές ή θαμπές λωρίδες**

Ίσως το μέσο εκτύπωσης δεν πληροί τις προδιαγραφές της Hewlett-Packard (για παράδειγμα, το μέσο εκτύπωσης περιέχει αυξημένη ποσότητα υγρασίας ή είναι υπερβολικά τραχύ). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές μέσων.
- **Υπερβολικά ανοιχτό ή σκούρο**

Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και ποιότητας του αντιγράφου.
- **Ανεπιθύμητες γραμμές**

Η γυάλινη επιφάνεια, το κάλυμμα ή το πλαίσιο του σαρωτή ενδέχεται να χρειάζονται καθαρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή.
- **Μαύρες κουκίδες ή ραβδώσεις**

Ίσως υπάρχει μελάνι, κόλλα, διορθωτικό υγρό ή ανεπιθύμητες ουσίες στη γυάλινη επιφάνεια ή το κάλυμμα του σαρωτή. Δοκιμάστε να καθαρίσετε τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή.
- **Το αντίγραφο είναι λοξό**

Εάν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), ελέγξτε τα εξής:

 - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων δεν είναι υπερβολικά γεμάτος.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα ρυθμιστικά πλάτους του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων εφαρμόζουν στις πλευρές του μέσου εκτύπωσης.

- **Δυσανάγνωστο κείμενο**
 - Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και ποιότητας του αντιγράφου.
 - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση βελτίωσης ίσως να μην είναι ιδανική για την εργασία. Ελέγξτε τη ρύθμιση και αλλάξτε την για να βελτιώσετε κείμενο ή φωτογραφίες, εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής.
- **Κείμενο ή γραφικά που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα**
Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και ποιότητας του αντιγράφου.
- **Μεγάλες σκούρες γραμματοσειρές εμφανίζονται με μουτζούρες (όχι καθαρές)**
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση βελτίωσης ίσως να μην είναι ιδανική για την εργασία. Ελέγξτε τη ρύθμιση και αλλάξτε την για να βελτιώσετε κείμενο ή φωτογραφίες, εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής.
- **Οριζόντιες κοκκώδεις ή λευκές λωρίδες σε περιοχές με ανοιχτό έως μεσαίο γκρι χρώμα**
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση βελτίωσης ίσως να μην είναι ιδανική για την εργασία. Ελέγξτε τη ρύθμιση και αλλάξτε την για να βελτιώσετε κείμενο ή φωτογραφίες, εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγραφής.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μισή σελίδα και, στη συνέχεια, εξάγει το χαρτί

Ελέγξτε τα δοχεία μελάνης

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σωστά δοχεία μελάνης και ότι η μελάνη τους δεν βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή και Κατανόηση της αναφοράς κατάστασης εκτυπωτή.

Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα των δοχείων μελάνης τρίτων κατασκευαστών.

Ασυμφωνία χαρτιού

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος και ο τύπος των μέσων που έχουν τοποθετηθεί αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου.

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

- Ο σαρωτής δεν έκανε καμία ενέργεια
- Η σάρωση διαρκεί πάρα πολύ
- Ένα μέρος του εγγράφου δεν έχει σαρωθεί ή λείπει κείμενο
- Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του κειμένου

- Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος
- Η εικόνα που σαρώσατε είναι κακής ποιότητας
- Τα ελαττώματα σάρωσης είναι εμφανή

Ο σαρωτής δεν έκανε καμία ενέργεια

- **Ελέγξτε το πρωτότυπο**
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το πρωτότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- **Έλεγχος του εκτυπωτή**
Ο εκτυπωτής μπορεί να εξέρχεται από την κατάσταση αδράνειας μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν εκτελέστηκε κανένας χειρισμός σε αυτόν, πράγμα που καθυστερεί για λίγο την επεξεργασία. Περιμένετε μέχρι ο εκτυπωτής να εμφανίσει την Αρχική οθόνη.
- **Ελέγξτε το λογισμικό HP**
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί σωστά.

Η σάρωση διαρκεί πάρα πολύ

- **Ελέγξτε τις ρυθμίσεις**
 - Αν ρυθμίζετε την ανάλυση και τις αποχρώσεις του γκρι πολύ υψηλά, η σάρωση διαρκεί περισσότερο χρόνο και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα αρχεία. Για να έχετε καλά αποτελέσματα, μην χρησιμοποιείτε ανάλυση που είναι μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται. Μπορείτε να μειώσετε την ανάλυση για πιο γρήγορη σάρωση.
 - Αν λάβετε μια εικόνα μέσω TWAIN, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έτσι, ώστε το πρωτότυπο να σαρωθεί σε ασπρόμαυρο. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα TWAIN, ανατρέξτε στη βοήθεια στην οθόνη.
- **Ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή**
Αν στείλετε μια εργασία εκτύπωσης ή αντιγραφής πριν δοκιμάσετε να σαρώσετε, η σάρωση ξεκινάει αν ο σαρωτής δεν είναι απασχολημένος. Όμως, οι διαδικασίες εκτύπωσης και σάρωσης χρησιμοποιούν μνήμη από κοινού, γεγονός που σημαίνει ότι η σάρωση ίσως να είναι πιο αργή.

Ένα μέρος του εγγράφου δεν έχει σαρωθεί ή λείπει κείμενο

- **Ελέγξτε το πρωτότυπο**
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το πρωτότυπο σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
 - Εάν σαρώσατε το έγγραφο από το ADF, προσπαθήστε να σαρώσετε το έγγραφο απευθείας από τη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
 - Το έγχρωμο φόντο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανάμιξη των εικόνων που βρίσκονται στο πρώτο πλάνο. Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πριν σαρώσετε το πρωτότυπο ή να ενισχύσετε την εικόνα αφού σαρώσετε το πρωτότυπο.
- **Ελέγξτε τις ρυθμίσεις**
 - Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του μέσου εισόδου είναι αρκετά μεγάλο για το πρωτότυπο που σαρώνετε.
 - Εάν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό εκτυπωτή HP, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Λογισμικού εκτυπωτή HP μπορεί να έχουν οριστεί να εκτελούν αυτόματα μια συγκεκριμένη εργασία, διαφορετική από αυτήν που προσπαθείτε να εκτελέσετε. Δείτε στην οθόνη τη Βοήθεια του Λογισμικού εκτυπωτή HP για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή των ιδιοτήτων.

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του κειμένου

- **Ελέγξτε τις ρυθμίσεις**
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το OCR.
Windows: Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε **HP**, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εγκατάσταση και λογισμικό εκτυπωτή**. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη νέου λογισμικού**, κάντε κλικ στο **Προσαρμογή επιλογών λογισμικού**, και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή OCR είναι επιλεγμένη.
Mac OS X: Αν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP με τη χρήση της επιλογής Ελάχιστης εγκατάστασης, το λογισμικό ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί. Για να εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό, ανοίξτε το HP Utility. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Utility (Mac OS X).) Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εφαρμογές** στη γραμμή εργαλείων HP Utility, κάντε διπλό κλικ στο **Βοηθό ρύθμισης HP**, και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη.
 - Όταν σαρώνετε το πρωτότυπο, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε στο λογισμικό έναν τύπο εγγράφου που δημιουργεί επεξεργάσιμο κείμενο. Εάν το κείμενο είναι κατηγοριοποιημένο ως εικόνα, δεν μετατρέπεται σε κείμενο.

- Εάν χρησιμοποιείτε ξεχωριστό πρόγραμμα OCR (οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων), το πρόγραμμα OCR μπορεί να είναι συνδεδεμένο με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που δεν εκτελεί εργασίες OCR. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα OCR.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια γλώσσα OCR που αντιστοιχεί στη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για το έγγραφο που σαρώνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα OCR.
- **Ελέγξτε τα πρωτότυπα**
 - Κατά τη σάρωση εγγράφων ως επεξεργάσιμου κειμένου, το πρωτότυπο πρέπει να είναι τοποθετημένο στο δίσκο σάρωσης με την επάνω πλευρά προς τα εμπρός και στραμμένη προς τα κάτω. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν είναι τοποθετημένο λοξά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
 - Το λογισμικό μπορεί να μην αναγνωρίζει κείμενο με πολύ μικρά διάστιχα. Για παράδειγμα, εάν το κείμενο που μετατρέπεται από το λογισμικό έχει χαρακτήρες που λείπουν ή συνδυασμένους χαρακτήρες, το "rn" ίσως να εμφανίζεται ως "m".
 - Η ακρίβεια του λογισμικού εξαρτάται από την ποιότητα της εικόνας, το μέγεθος του κειμένου, καθώς και από τη δομή του πρωτοτύπου και την ποιότητα της ίδιας της σάρωσης. Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο έχει καλή ποιότητα εικόνας.
 - Το έγχρωμο φόντο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανάμιξη των εικόνων που βρίσκονται στο πρώτο πλάνο.

Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος

- **Unable to activate TWAIN source** (Αδύνατη η ενεργοποίηση του αρχείου προέλευσης TWAIN) ή **An error occurred while acquiring the image** (Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη λήψη της εικόνας)
 - Αν λαμβάνετε εικόνα από άλλη συσκευή, όπως μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή άλλο σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή είναι συμβατή με το πρότυπο TWAIN. Οι συσκευές που δεν είναι συμβατές με TWAIN δεν συνεργάζονται με το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
 - Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB της συσκευής είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή TWAIN. Στο λογισμικό HP, ελέγξτε το αρχείο προέλευσης TWAIN επιλέγοντας **Επιλογή σαρωτή** στο μενού **Αρχείο**.
- **Reload document and then restart job** (Επανατοποθετήστε το έγγραφο και, στη συνέχεια, εκκινήστε ξανά την εργασία)

Αγγίξτε **OK** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και έπειτα τοποθετήστε ξανά τα υπόλοιπα έγγραφα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

Η εικόνα που σαρώσατε είναι κακής ποιότητας

Είναι το πρωτότυπο μια φωτογραφία ή μια εικόνα δεύτερης γενιάς

Οι ανατυπωμένες φωτογραφίες, όπως αυτές των εφημερίδων ή περιοδικών, είναι εκτυπωμένες με μικρές κουκίδες μελανιού που δημιουργούν μια έκδοση της πρωτότυπης φωτογραφίας, μειώνοντας δραματικά την ποιότητα. Συχνά, οι κουκίδες μελανιού σχηματίζουν ανεπιθύμητους συνδυασμούς που μπορούν να εντοπιστούν όταν η εικόνα σαρωθεί, εκτυπωθεί ή εμφανιστεί σε μια οθόνη. Αν το πρόβλημά σας δεν λυθεί με τις ακόλουθες υποδείξεις, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πρωτότυπο καλύτερης ποιότητας.

- Για να αποφύγετε αυτούς τους συνδυασμούς, δοκιμάστε να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας που σαρώνετε.
- Εκτυπώστε την εικόνα που σαρώσατε, για να ελέγξετε αν η ποιότητα είναι καλύτερη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ανάλυσης και χρωμάτων είναι σωστές για το είδος της εργασίας σάρωσης που εκτελείτε.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή αντί του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF).

Το κείμενο ή οι εικόνες στο πίσω μέρος ενός εγγράφου δύο όψεων εμφανίζονται στη σάρωση

Στα πρωτότυπα δύο όψεων ενδέχεται να υπάρξει "διάχυση" κειμένου ή εικόνων από την πίσω πλευρά της σάρωσης, εάν τα πρωτότυπα εκτυπώνονται σε υπερβολικά λεπτό ή διαφανές μέσο.

Η σαρωμένη εικόνα είναι παραμορφωμένη (λοξή)

Το πρωτότυπο μπορεί να τοποθετήθηκε λάθος. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τους οδηγούς του μέσου εκτύπωσης, όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα μέσα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή αντί του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF).

Η ποιότητα της εικόνας είναι καλύτερη, όταν αυτή εκτυπώνεται

Η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν αποτελεί πάντα μια ακριβή απεικόνιση της ποιότητας της σάρωσης.

- Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης του υπολογιστή σας, για να εμφανιστούν περισσότερα χρώματα (ή επίπεδα του γκρι). Στα Windows, κανονικά, αυτή η ρύθμιση γίνεται ανοίγοντας την επιλογή **Οθόνη** στον Πίνακα ελέγχου των Windows.
- Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλυσης και χρωμάτων.

Η σαρωμένη εικόνα εμφανίζει κηλίδες, γραμμές, κάθετες λευκές ραβδώσεις ή άλλα ελαττώματα

- Εάν ο σαρωτής είναι ακάθατος, η παραγόμενη εικόνα δεν θα έχει τη βέλτιστη καθαρότητα. Για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό, ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση του εκτυπωτή.
- Τα ελαττώματα ίσως να βρίσκονται στο πρωτότυπο και να μην είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας σάρωσης.

Τα γραφικά φαίνονται διαφορετικά από το πρωτότυπο

Σαρώστε με υψηλότερη ανάλυση.

 **Σημείωση** Η σάρωση με υψηλότερη ανάλυση μπορεί να διαρκέσει αρκετά και μπορεί να χρειαστεί πολύ χώρο στον υπολογιστή σας.

Ακολουθήστε τα βήματα, για να βελτιώσετε την ποιότητα σάρωσης

- Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια αντί του ADF.
- Χρησιμοποιείτε πρωτότυπα υψηλής ποιότητας.
- Τοποθετείτε σωστά τα μέσα εκτύπωσης. Αν το μέσο εκτύπωσης δεν είναι τοποθετημένο σωστά στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, ίσως να τροφοδοτηθεί λοξά, δημιουργώντας εικόνες που δεν είναι καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του λογισμικού HP ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη σαρωμένη σελίδα.
- Χρησιμοποιήστε ή φτιάξτε ένα φορέα, για να προστατεύσετε τα πρωτότυπά σας.
- Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας.

Τα ελαττώματα σάρωσης είναι εμφανή

- **Κενές σελίδες**
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το πρωτότυπο έγγραφο. Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στον επίπεδο σαρωτή, με την επάνω γωνία του εγγράφου να βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.
- **υπερβολικά ανοιχτή ή σκούρα**
 - Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές ρυθμίσεις ανάλυσης και χρωμάτων.
 - Η πρωτότυπη εικόνα ίσως είναι πολύ ανοιχτή ή σκούρα ή ίσως να είναι εκτυπωμένη σε χρωματιστό χαρτί.
- **Ανεπιθύμητες γραμμές**
Ίσως να υπάρχει στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή μελάνι, κόλλα, διορθωτικό ή κάποια ανεπιθύμητη ουσία. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή.
- **Μαύρες κουκίδες ή ραβδώσεις**
 - Ίσως να υπάρχει στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή μελάνι, κόλλα, διορθωτικό ή κάποια ανεπιθύμητη ουσία, η γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ίσως να είναι ακάθαρτη ή γρατσουνισμένη ή το κάλυμμα μπορεί να είναι βρώμικο. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και το πίσω μέρος του καλύμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή. Αν ο καθαρισμός δεν διορθώσει το πρόβλημα, η γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή το κάλυμμα ίσως να πρέπει να αντικατασταθούν.
 - Τα ελαττώματα ίσως να βρίσκονται στο πρωτότυπο και να μην είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας σάρωσης.

- **Δυσανάγνωστο κείμενο**

Δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ανάλυσης και χρώματος είναι σωστές.

- **Γίνεται σμίκρυνση του μεγέθους**

Οι ρυθμίσεις του λογισμικού της HP μπορεί να έχουν οριστεί ώστε να μικραίνουν το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας. Δείτε τη Βοήθεια του Λογισμικού εκτυπωτή HP για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων.

Επίλυση προβλημάτων φαξ

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ρύθμισης φαξ για τον εκτυπωτή. Εάν δεν έχει γίνει σωστή ρύθμιση για τη λειτουργία φαξ, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία φαξ, μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου φαξ για να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή. Ο έλεγχος αποτυγχάνει, εάν ο εκτυπωτής δεν είναι σωστά ρυθμισμένος για φαξ.

Πραγματοποιήστε αυτόν τον έλεγχο, αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή για φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Έλεγχος ρύθμισης φαξ.

Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ο έλεγχος φαξ απέτυχε.

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

- Ο έλεγχος φαξ απέτυχε
- Στην οθόνη εμφανίζεται συνέχεια το μήνυμα "Η σύνδεση τερματίστηκε"
- Ο εκτυπωτής παρουσιάζει προβλήματα αποστολής και λήψης φαξ
- Ο εκτυπωτής αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη μη αυτόματη αποστολή φαξ
- Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει φαξ, αλλά μπορεί να λάβει
- Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει φαξ, αλλά μπορεί να λάβει
- Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ
- Το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή δεν είναι αρκετά μακρύ
- Τα έγχρωμα φαξ δεν εκτυπώνονται
- Ο υπολογιστής δεν μπορεί να λάβει φαξ (Φαξ σε PC ή σε Mac)

Ο έλεγχος φαξ απέτυχε

Εάν εκτελέσετε έναν έλεγχο φαξ και αποτύχει, διαβάστε την αναφορά για βασικές πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την αναφορά για να δείτε πού απέτυχε ο έλεγχος και έπειτα διαβάστε στο σχετικό θέμα σε αυτήν την ενότητα για λύσεις:

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Ο "Έλεγχος υλικού φαξ" απέτυχε
- Ο έλεγχος "Φαξ συνδεδεμένο σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου" απέτυχε
- Ο έλεγχος "Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη σωστή θύρα φαξ" απέτυχε

- Ο έλεγχος "Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το φαξ" απέτυχε
- Ο "Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης" απέτυχε
- Ο "Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ" απέτυχε

Ο "Έλεγχος υλικού φαξ" απέτυχε

Λύση:

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το  (κουμπί Τροφοδοσία) που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή πατώντας το  (κουμπί Τροφοδοσία). Εκτελέστε ξανά τον έλεγχο. Εάν αποτύχει και πάλι, συνεχίστε να διαβάζετε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα.
- Εάν εκτελείτε τον έλεγχο από τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ** (Windows) ή από το **HP Setup Assistant** (Βοηθός εγκατάστασης HP) (Mac OS X), βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν είναι απασχολημένος με άλλη εργασία, όπως λήψη φαξ ή δημιουργία αντιγράφου. Ελέγξτε την οθόνη για μήνυμα που να υποδεικνύει ότι ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος. Εάν είναι απασχολημένη, περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει την εργασία και να επανέλθει σε κατάσταση αναμονής προτού εκτελέσετε τον έλεγχο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία φαξ. (Ο διαχωριστής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο **Έλεγχος υλικού φαξ** συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα με το φαξ, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στην **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Ο έλεγχος "Φαξ συνδεδεμένο σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου" απέτυχε

Λύση:

- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στην πρίζα και τον εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τον εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του εκτυπωτή για φαξ, δείτε Πρόσθετη ρύθμιση φαξ.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία φαξ. (Ο διαχωριστής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί και ένα καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τον εκτυπωτή και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας που συνεργάζεστε και ζητήστε να ελέγξει τη γραμμή.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φαξ.


Ο έλεγχος "Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη σωστή θύρα φαξ" απέτυχε

Λύση: Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στη σωστή θύρα.

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε τη θύρα 2-EXT για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου, δεν μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε φαξ. Η θύρα 2-EXT πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σύνδεση άλλου εξοπλισμού, όπως τηλεφωνητή.

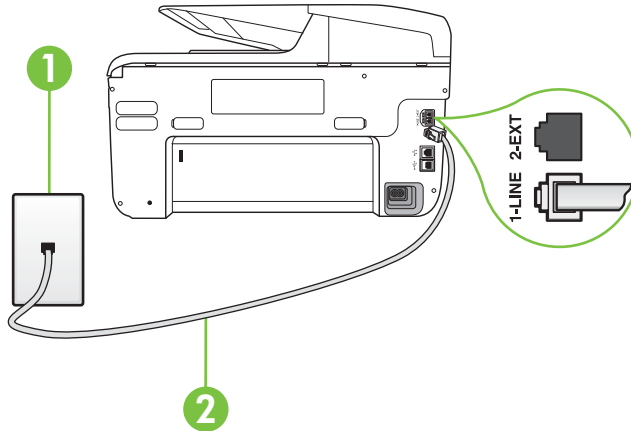Εικόνα 9-1 Πίσω όψη του εκτυπωτή

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στη θύρα "1-LINE"


2. Αφού συνδέσετε το καλώδιο στη θύρα 1-LINE, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται με επιτυχία και ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φαξ.
3. Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.
 - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ.
 - Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία φαξ. (Ο διαχωριστής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Ο έλεγχος "Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το φαξ" απέτυχε

Λύση:

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για τη σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη

θύρα με την ένδειξη 1-LINE που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στην πρίζα τηλεφώνου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

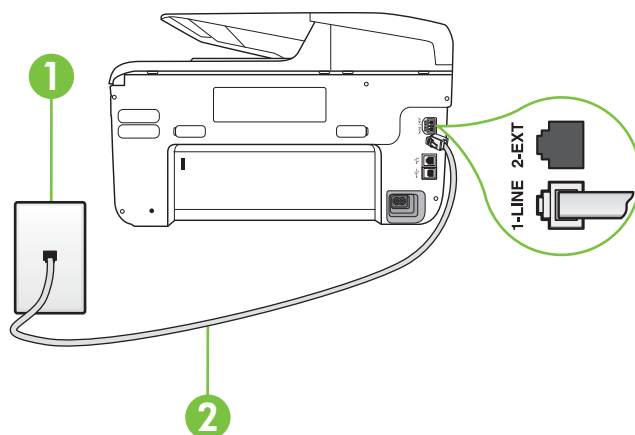

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στη θύρα "1-LINE"

Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το επεκτείνετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε ζεύκτη από καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στην πρίζα και τον εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία φαξ. (Ο διαχωριστής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Ο "Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης" απέτυχε

Λύση:

- Η αποτυχία του ελέγχου μπορεί να οφείλεται σε άλλον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Για να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα οφείλεται σε άλλον εξοπλισμό, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη γραμμή τηλεφώνου και επαναλάβετε τον έλεγχο. Εάν ο **Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης** είναι επιτυχής με αποσυνδεδεμένο τον υπόλοιπο εξοπλισμό, τότε το πρόβλημα δημιουργείται από μία ή περισσότερες συσκευές του εξοπλισμού. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε μία-μία, δοκιμάζοντας κάθε φορά να λάβετε φασ έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί και ένα καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τον εκτυπωτή και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας που συνεργάζεστε και ζητήστε να ελέγξει τη γραμμή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τον εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία φασ. (Ο διαχωριστής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Ο έλεγχος μπορεί να αποτυγχάνει αν το τηλεφωνικό σας σύστημα δεν χρησιμοποιεί τονική κλήση, όπως ορισμένα συστήματα PBX. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα στην αποστολή και λήψη φασ. Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φασ.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση χώρας/περιοχής είναι σωστά ρυθμισμένη για τη δική σας χώρα/περιοχή. Εάν η ρύθμιση για τη χώρα/περιοχή δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί λάθος, ο έλεγχος μπορεί να αποτύχει και ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φασ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φασ. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή του τηλεφώνου σας είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τον εκτυπωτή σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε φασ.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φασ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή, επαναλάβετε τον έλεγχο φασ.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, επαναλάβετε τον έλεγχο φασ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φασ.

Εάν ο έλεγχος **Dial Tone Detection** (Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης) εξακολουθεί να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας και ζητήστε να ελέγξουν τη γραμμή του τηλεφώνου.

Ο "Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ" απέτυχε

Λύση:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή του τηλεφώνου σας είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τον εκτυπωτή σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στην πρίζα και τον εκτυπωτή για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τον εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- Η αποτυχία του ελέγχου μπορεί να οφείλεται σε άλλον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Για να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα οφείλεται σε άλλον εξοπλισμό, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη γραμμή τηλεφώνου και επαναλάβετε τον έλεγχο.
 - Εάν ο **Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ** είναι επιτυχής με αποσυνδεδεμένο τον υπόλοιπο εξοπλισμό, τότε το πρόβλημα δημιουργείται από μία ή περισσότερες συσκευές του εξοπλισμού. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε μία-μία, δοκιμάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.
 - Εάν ο έλεγχος **Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ** αποτύχει χωρίς τον υπόλοιπο εξοπλισμό, συνδέστε τον εκτυπωτή σε μια γραμμή τηλεφώνου που λειτουργεί και συνεχίστε την ανάγνωση των πληροφοριών αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία φαξ. (Ο διαχωριστής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, επαναλάβετε τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για αποστολή και λήψη φαξ.

Εάν ο έλεγχος **Fax Line Condition** (Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ) συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία φαξ, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας και ζητήστε να ελέγξουν τη γραμμή του τηλεφώνου.

Στην οθόνη εμφανίζεται συνέχεια το μήνυμα "Η σύνδεση τερματίστηκε"

Λύση: Χρησιμοποιείτε λάθος τύπο καλωδίου τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στη γραμμή τηλεφώνου. Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το επεκτείνετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε ζεύκτη από καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

Λύση: Μπορεί να είναι σε λειτουργία άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ανοιχτά τα εσωτερικά τηλέφωνα (τηλέφωνα συνδεδεμένα στην ίδια γραμμή αλλά όχι με τον εκτυπωτή) ή άλλες συσκευές. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή είναι ανοιχτό ή εάν χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή για αποστολή e-mail ή πρόσβαση στο Internet.

Ο εκτυπωτής παρουσιάζει προβλήματα αποστολής και λήψης φαξ

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Ελέγξτε την οθόνη του εκτυπωτή. Εάν η οθόνη είναι κενή και η φωτεινή ένδειξη  (κουμπί τροφοδοσίας) δεν είναι αναμμένη, ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Πατήστε το  (κουμπί τροφοδοσίας) για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.


Αφού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, η HP συνιστά να περιμένετε μερικά λεπτά προτού στείλετε ή λάβετε φαξ. Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει φαξ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του μετά από ενεργοποίηση.

Λύση: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Fax to PC (Φαξ σε PC) ή Fax to Mac (Φαξ σε Mac), μπορεί να μην είστε σε θέση να στέλνετε ή να λαμβάνετε φαξ αν η μνήμη του φαξ είναι γεμάτη (περιορισμός από τη μνήμη του εκτυπωτή).

Λύση:

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για τη σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη

θύρα με την ένδειξη 1-LINE που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στην πρίζα τηλεφώνου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

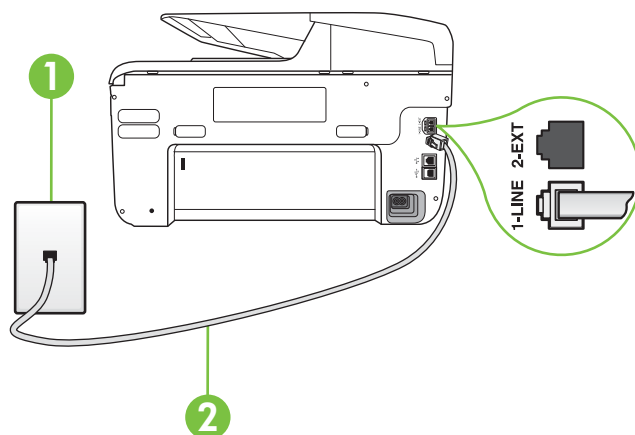

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στη θύρα "1-LINE"

Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το επεκτείνετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε ζεύκτη από καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί και ένα καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τον εκτυπωτή και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, καλέστε την εταιρεία τηλεφωνίας για επίσκεψη.
- Μπορεί να είναι σε λειτουργία άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή είναι ανοιχτό ή εάν χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή για αποστολή e-mail ή πρόσβαση στο Internet.
- Ελέγξτε να δείτε μήπως μια άλλη διαδικασία έχει προκαλέσει σφάλμα. Δείτε εάν εμφανίζεται στην οθόνη ή στον υπολογιστή κάποιο μήνυμα σφάλματος που να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα και τον τρόπο επίλυσής του. Εάν υπάρχει σφάλμα, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να στείλει ή να λάβει φαξ μέχρι να διορθωθεί το σφάλμα.

- Η σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει θόρυβο. Οι τηλεφωνικές γραμμές με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην αποστολή και λήψη φαξ. Ελέγξτε την ποιότητα ήχου της τηλεφωνικής γραμμής συνδέοντας μια τηλεφωνική συσκευή στην επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου και ακούγοντας εάν υπάρχει στατικός ή άλλου είδους θόρυβος. Εάν ακούσετε παρεμβολές, απενεργοποιήστε τη **Λειτ. διόρθ. σφάλματος (ECM)** και δοκιμάστε ξανά να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος (ECM), ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή φαξ στη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL), βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει φίλτρο DSL, διαφορετικά η λειτουργία φαξ δεν θα είναι εφικτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Περίπτωση Β: Ρύθμιση του εκτυπωτή για DSL.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε πρίζα ρυθμισμένη για ψηφιακά τηλέφωνα. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή του τηλεφώνου σας είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα.
- Εάν χρησιμοποιείτε μετατροπέα/προσαρμογέα τερματικού αυτόματου ιδιωτικού κέντρου (PBX) ή ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN), βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στη σωστή θύρα και ότι ο προσαρμογέας τερματικού έχει οριστεί στον σωστό τύπο διακόπτη για τη δική σας χώρα/περιοχή, εάν είναι δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Περίπτωση Γ: Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN.

- Εάν ο εκτυπωτής μοιράζεται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με μια υπηρεσία DSL, το μόντεμ DSL μπορεί να μην είναι σωστά γειωμένο. Εάν το μόντεμ DSL δεν είναι σωστά γειωμένο, μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στη γραμμή τηλεφώνου. Οι γραμμές τηλεφώνου με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβος) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του φαξ. Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα ήχου της γραμμής τηλεφώνου συνδέοντας μια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παράσιτα, απενεργοποιήστε το μόντεμ DSL και διακόψτε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά το μόντεμ DSL και ακούστε ξανά τον τόνο κλήσης.

 **Σημείωση** Στο μέλλον ενδέχεται να ακούσετε ξανά παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου. Εάν ο εκτυπωτής σταματήσει να στέλνει και να λαμβάνει φαξ, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Εάν η γραμμή τηλεφώνου έχει ακόμα θόρυβο, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας. Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του μόντεμ DSL, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών DSL για υποστήριξη.


- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία φαξ. (Ο διαχωριστής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
-

Ο εκτυπωτής αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη μη αυτόματη αποστολή φαξ

Λύση:

-  **Σημείωση** Αυτή η πιθανή λύση ισχύει μόνο για τις χώρες/περιοχές με το καλώδιο 2 συρμάτων στη συσκευασία του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική Αμερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάμ.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε για την έναρξη της κλήσης φαξ είναι απευθείας συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή. Για να στείλετε φαξ με

μη αυτόματο τρόπο, το τηλέφωνο πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένο στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT του εκτυπωτή, όπως φαίνεται στην εικόνα.

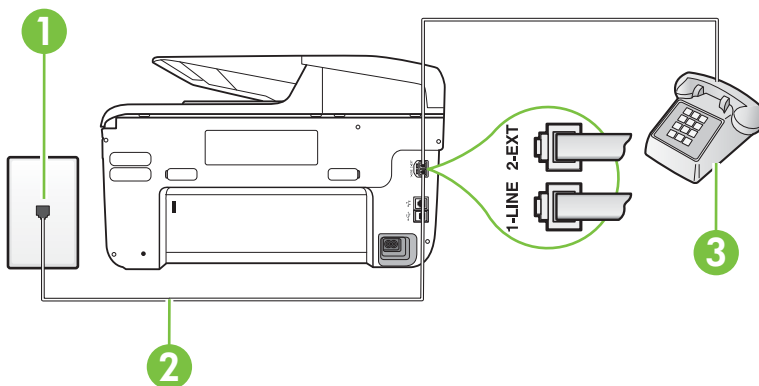

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στη θύρα "1-LINE"
3	Τηλέφωνο

- Εάν στέλνετε ένα φαξ μη αυτόματα από τηλέφωνο απευθείας συνδεδεμένο στον εκτυπωτή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου για να στείλετε το φαξ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε σειριακό τηλεφωνικό σύστημα, συνδέστε το τηλέφωνο απευθείας πάνω από το καλώδιο εκτυπωτή με το βύσμα για τον τοίχο.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει φαξ, αλλά μπορεί να λάβει

Λύση:

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Διακριτός κτύπος** στον εκτυπωτή έχει οριστεί στη ρύθμιση **Όλοι οι κτύποι**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης.
- Εάν η ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** έχει οριστεί σε **Απενεργοποίηση**, πρέπει να λάβετε το φαξ μη αυτόματα. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει το φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, δείτε Μη αυτόματη λήψη φαξ.

- Εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ, θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του εκτυπωτή εάν διαθέτετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, δείτε Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, δείτε Μη αυτόματη λήψη φαξ.
- Εάν έχετε μόντεμ τηλεφώνου στον υπολογιστή σας στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του μόντεμ δεν έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα. Τα μόντεμ που έχουν ρυθμιστεί να λαμβάνουν φαξ αυτόματα καταβάλλουν τη γραμμή τηλεφώνου για να λάβουν όλα τα εισερχόμενα φαξ, γεγονός που εμποδίζει τον εκτυπωτή να λάβει κλήσεις φαξ.
- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα από τα παρακάτω προβλήματα:
 - Ο τηλεφωνητής μπορεί να μην είναι σωστά ρυθμισμένος για τον εκτυπωτή.
 - Το εξερχόμενο μήνυμα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ή πολύ δυνατό και να μην επιτρέπει στον εκτυπωτή να εντοπίσει τους τόνους φαξ, προκαλώντας την αποσύνδεση της καλούσας συσκευής φαξ.
 - Ο τηλεφωνητής μπορεί να μην έχει αρκετό κενό μετά το εξερχόμενο μήνυμα ώστε να επιτρέψει στον εκτυπωτή να εντοπίσει τους τόνους φαξ. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σε ψηφιακούς τηλεφωνητές.

Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων:

- Εάν έχετε συνδεδεμένο τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του εκτυπωτή ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα, δείτε Λήψη φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** έχει οριστεί σε μεγαλύτερο αριθμό κτύπων από τον αριθμό που έχει ρυθμιστεί για τον τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση.

- Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή και δοκιμάστε να λάβετε ένα φαξ. Αν η λήψη είναι επιτυχής χωρίς αυτόν, το πρόβλημα μπορεί να το προκαλεί ο τηλεφωνητής.
- Επανασυνδέστε τον τηλεφωνητή και εγγράψτε ξανά το εξερχόμενο μήνυμά σας. Εγγράψτε ένα μήνυμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων περίπου. Προφέρετε το μήνυμα αργά και σε χαμηλή ένταση. Αφήστε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα κενό στο τέλος του φωνητικού μηνύματος. Φροντίστε να μην υπάρχει θόρυβος στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κενού. Δοκιμάστε ξανά να λάβετε φαξ.



Σημείωση Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεφωνητές μπορεί να μην διατηρήσουν το ηχογραφημένο κενό στο τέλος του εξερχόμενου μηνύματος. Αναπαράγετε το μήνυμα για να το ελέγξετε.

- Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με άλλους τύπους τηλεφωνικού εξοπλισμού, όπως έναν τηλεφωνητή, ένα μόντεμ τηλεφώνου σε υπολογιστή ή ένα τηλεφωνικό πολύπριζο, η στάθμη σήματος φαξ μπορεί να είναι μειωμένη. Η στάθμη σήματος μπορεί επίσης να μειωθεί, εάν χρησιμοποιείτε ένα διαχωριστή ή συνδέετε επιπρόσθετα καλώδια για να επεκτείνετε το μήκος του τηλεφώνου σας. Η μειωμένη στάθμη σημάτων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λήψη φαξ.
Για να διαπιστώσετε εάν άλλος εξοπλισμός προκαλεί πρόβλημα, αποσυνδέστε τα πάντα εκτός από τον εκτυπωτή από την τηλεφωνική γραμμή και δοκιμάστε τη λήψη φαξ. Εάν μπορείτε να λάβετε φαξ με επιτυχία χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, σημαίνει ότι μία ή περισσότερες συσκευές προκαλούν τα προβλήματα. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε μία μία δοκιμάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.
 - Εάν έχετε ειδικό συνδυασμό κτύπων για τον αριθμό του φαξ (με τη χρήση υπηρεσίας διακριτών ήχων κλήσης μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρίας), βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Διακριτός κτύπος** του εκτυπωτή είναι ανάλογα διαμορφωμένη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης.
-

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να στείλει φαξ, αλλά μπορεί να λάβει

Λύση:

- Ο εκτυπωτής μπορεί να καλεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Μπορεί να χρειάζεται να εισαγάγετε μερικές παύσεις στην ακολουθία αριθμών. Για παράδειγμα, αν χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εξωτερική γραμμή πριν καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου, εισαγάγετε μια παύση μετά τον αριθμό πρόσβασης. Εάν ο αριθμός σας είναι 95555555 και το 9 παρέχει πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή, μπορείτε να εισαγάγετε παύσεις ως εξής: 9-555-5555. Για να εισαγάγετε μια παύση στον αριθμό φαξ που πληκτρολογείτε, αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί **Διάστημα (#)** μέχρι να εμφανιστεί μια παύλα (-) στην οθόνη.
Μπορείτε επίσης να στείλετε το φαξ χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση κλήσης. Έτσι μπορείτε να ακούτε τη γραμμή τηλεφώνου καθώς καλείτε. Μπορείτε να ορίσετε το βήμα της κλήσης σας και να αποκρίνεστε σε μηνύματα καθώς πραγματοποιείτε κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αποστολή φαξ με τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης.
 - Ο αριθμός που καλέσατε για την αποστολή του φαξ δεν είναι στη σωστή μορφή ή η συσκευή λήψης φαξ έχει πρόβλημα. Για να βεβαιωθείτε, δοκιμάστε να καλέσετε τον αριθμό φαξ από μια συσκευή τηλεφώνου και να ακούσετε τους τόνους φαξ. Εάν δεν ακούτε τόνους φαξ, η συσκευή λήψης φαξ μπορεί να είναι απενεργοποιημένη ή να μην είναι συνδεδεμένη ή η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μπορεί να παρεμβάλλεται στη γραμμή τηλεφώνου του παραλήπτη. Ζητήστε από τον παραλήπτη να ελέγξει τη συσκευή λήψης φαξ για τυχόν προβλήματα.
-

Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ

Λύση:

- Εάν έχετε συνδεδεμένο τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή. Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή όπως συνιστάται, οι τόνοι φαξ μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα και ότι η ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** είναι σωστή. Ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση για τον εκτυπωτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή. Εάν για τον τηλεφωνητή και τον εκτυπωτή έχει οριστεί ο ίδιος αριθμός κτύπων πριν την απάντηση και οι δύο συσκευές θα απαντούν στην κλήση και οι τόνοι φαξ θα καταγραφούν στον τηλεφωνητή.
- Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή σας σε μικρό αριθμό κτύπων και τον εκτυπωτή να απαντά στον μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή). Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και ο εκτυπωτής θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν ο εκτυπωτής ανιχνεύσει τόνους φαξ, θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση.

Το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει τον εκτυπωτή δεν είναι αρκετά μακρύ

Λύση: Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τον εκτυπωτή δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το επεκτείνετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε ζεύκτη από καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

 **Συμβουλή** Εάν με τον εκτυπωτή παρέχεται και ένας προσαρμογέας καλωδίου τηλεφώνου 2 συρμάτων, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με ένα καλώδιο τηλεφώνου 4 συρμάτων για να το προεκτείνετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προσαρμογέα καλωδίου τηλεφώνου 2 συρμάτων, δείτε την τεκμηρίωση που τον συνοδεύει.

Για να προεκτείνετε το καλώδιο τηλεφώνου

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στο ζεύκτη και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου στην ανοικτή θύρα στο ζεύκτη και στην πρίζα τηλεφώνου.

Τα έγχρωμα φαξ δεν εκτυπώνονται

Αιτία: Είναι απενεργοποιημένη η επιλογή εκτύπωσης εισερχόμενων φαξ.

Λύση: Για να εκτυπώσετε έγχρωμα φαξ, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή εκτύπωσης εισερχόμενων φαξ στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή είναι ενεργοποιημένη.

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να λάβει φαξ (Φαξ σε PC ή σε Mac)

Αιτία: Ο υπολογιστής που έχει επιλεγεί για τη λήψη φαξ είναι απενεργοποιημένος.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που έχει επιλεγεί για τη λήψη φαξ είναι πάντα ενεργοποιημένος.

Αιτία: Έχουν διαμορφωθεί διαφορετικοί υπολογιστές για τη ρύθμιση και λήψη φαξ και ένας από αυτούς μπορεί να είναι απενεργοποιημένος.

Λύση: Εάν ο υπολογιστής που λαμβάνει φαξ είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση, τότε και οι δύο υπολογιστές πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένοι.

Αιτία: Η λειτουργία Φαξ σε PC ή σε Mac δεν είναι ενεργοποιημένη ή ο υπολογιστής δεν είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να λαμβάνει φαξ.

Λύση: Ενεργοποιήστε την αποστολή φαξ σε PC ή σε Mac και βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να λαμβάνει φαξ.

Επίλυση προβλημάτων με χρήση των Υπηρεσιών web και των τοποθεσιών web της HP

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα με χρήση των Υπηρεσιών web και των τοποθεσιών web της HP.

- [Επίλυση προβλημάτων με χρήση των Υπηρεσιών web](#)
- [Επίλυση προβλημάτων με χρήση των τοποθεσιών web της HP](#)

Επίλυση προβλημάτων με χρήση των Υπηρεσιών web

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση των Υπηρεσιών web, όπως είναι το HP ePrint και οι Εφαρμογές εκτυπωτή, ελέγξτε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο Internet μέσω σύνδεσης Ethernet ή ασύρματης σύνδεσης.



Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες web, εάν ο εκτυπωτής συνδέεται με χρήση καλωδίου USB.

- Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή είναι εγκατεστημένες οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενημέρωση του εκτυπωτή](#).

- Βεβαιωθείτε ότι οι Υπηρεσίες web είναι ενεργοποιημένες στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Ελέγξτε ότι ο διανομέας, ο μεταγωγέας ή ο δρομολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιημένοι και λειτουργούν σωστά.
- Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται με χρήση καλωδίου Ethernet, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε καλώδιο τηλεφώνου ή αντεστραμμένο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο και ότι το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο καλά στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου (Ethernet).
- Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται με χρήση ασύρματης σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης.
- Εάν χρησιμοποιείτε το HP ePrint, ελέγξτε τα εξής:
 - Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή είναι σωστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή είναι η μοναδική διεύθυνση που αναγράφεται στη γραμμή "Προς" του μηνύματος e-mail. Εάν αναγράφονται και άλλες διευθύνσεις e-mail στη γραμμή "Προς", τα συνημμένα που στέλνετε ενδέχεται να μην εκτυπωθούν.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα που στέλνετε πληρούν τις απαιτήσεις του HP ePrint. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές Υπηρεσιών web.
- Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο Internet, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης που εισάγετε είναι έγκυρες:
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησης στο web που χρησιμοποιείτε (π.χ. Internet Explorer, Firefox ή Safari).
 - Απευθυνθείτε στο διαχειριστή IT ή το πρόσωπο που εγκατέστησε το τείχος προστασίας σας.
Εάν οι ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιεί το τείχος προστασίας σας έχουν αλλάξει, θα πρέπει να ενημερώσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Εάν οι ρυθμίσεις αυτές δεν ενημερωθούν, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση των Υπηρεσιών web με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

 **Συμβουλή** Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με τη ρύθμιση και τη χρήση των υπηρεσιών web, επισκεφθείτε το ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

Επίλυση προβλημάτων με χρήση των τοποθεσιών web της HP

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση των τοποθεσιών web της HP από τον υπολογιστή σας, ελέγξτε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι συνδεδεμένος στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης στο web πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Προδιαγραφές τοποθεσίας web της HP](#).
- Εάν το πρόγραμμα περιήγησης στο web χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο Internet, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Επίλυση προβλημάτων στις ψηφιακές λύσεις HP

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

Η ενότητα αυτή καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

- [Επίλυση προβλημάτων άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP](#)
- [Επίλυση προβλημάτων ψηφιακού φαξ HP](#)

Επίλυση προβλημάτων άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP

Αυτή η ενότητα καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

- [Συνήθη προβλήματα](#)
- [Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε φάκελο δικτύου](#)
- [Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε e-mail](#)
- [Το παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης είναι διαφορετικό μετά τη ρύθμιση της άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP \(Windows\)](#)

Συνήθη προβλήματα

Οι σαρωμένες εικόνες περικόπτονται λανθασμένα κατά τη σάρωση χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού "Αυτόματο"

Χρησιμοποιήστε το σωστό μέγεθος χαρτιού εάν υπάρχει, και χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση "Αυτόματο" μόνο εάν χρησιμοποιείτε μέσα εκτύπωσης/φωτογραφίες μικρού μεγέθους.

Ο εκτυπωτής δεν έχει ρυθμιστεί σωστά στο δίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί σωστά και είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο:

- Δοκιμάστε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι έχει μια έγκυρη διεύθυνση IP.

- Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία PING στον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι αποκρίνεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση χρήστη του λειτουργικού συστήματος που διαθέτετε.
- Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται με χρήση καλωδίου Ethernet, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε καλώδιο τηλεφώνου ή αντεστραμμένο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο και ότι το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο καλά στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου (Ethernet).
- Εάν ο εκτυπωτής συνδέεται με χρήση ασύρματης σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση ή η επίλυση του ονόματος του διακομιστή

Η σύνδεση με το διακομιστή ενδέχεται να αποτύχει, εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση σε συγκεκριμένη διεύθυνση IP του ονόματος του διακομιστή που παρέχεται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

- Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή.
- Όταν χρησιμοποιείτε DNS, πρέπει να κάνετε τα εξής:
 - Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε πλήρη ονόματα DNS.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DNS έχει ρυθμιστεί σωστά στον εκτυπωτή.

 **Συμβουλή** Εάν έχετε πρόσφατα αλλάξει τις ρυθμίσεις DNS, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο.

Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε φάκελο δικτύου

 **Σημείωση** Η άμεση ψηφιακή αρχειοθέτηση HP δεν υποστηρίζει το Active Directory.

Ο υπολογιστής όπου βρίσκεται ο φάκελος δικτύου είναι απενεργοποιημένος

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής όπου είναι αποθηκευμένος ο φάκελος δικτύου είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Ο φάκελος δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος έχει δημιουργηθεί στο διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση χρήστη του τείχους προστασίας που διαθέτετε.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος έχει τεθεί σε κοινή χρήση και ότι οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν τόσο ανάγνωση όσο και εγγραφή στο φάκελο. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την κοινή χρήση SMB. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση χρήστη του τείχους προστασίας που διαθέτετε.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα φακέλου χρησιμοποιεί μόνο τα γράμματα ή τους χαρακτήρες που υποστηρίζονται από το λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που διατίθεται μαζί με το λειτουργικό σύστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του φακέλου έχει εισαχθεί στη σωστή μορφή στο λογισμικό HP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό ή στον βοηθό ρύθμισης.
- Επιβεβαιώστε ότι έχει εισαχθεί έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό ή στον βοηθό ρύθμισης.

Ο δίσκος είναι γεμάτος

Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής που περιέχει το φάκελο δικτύου διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα μοναδικό όνομα αρχείου χρησιμοποιώντας το εκχωρημένο πρόθεμα και επίθεμα ή το πρόθεμα ονόματος αρχείου δεν έχει οριστεί σωστά

- Ο εκτυπωτής μπορεί να δημιουργήσει έως και 9.999 αρχεία χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόθεμα και επίθεμα. Εάν έχετε σαρώσει πολλά αρχεία σε ένα φάκελο, αλλάξτε το πρόθεμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόθεμα ονόματος αρχείου χρησιμοποιεί μόνο τα γράμματα ή τους χαρακτήρες που υποστηρίζονται από το λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που διατίθεται μαζί με το λειτουργικό σύστημα.

Δεν είναι δυνατή η σάρωση σε e-mail



Σημείωση Η λειτουργία "Σάρωση σε e-mail" υποστηρίζεται μόνο από τα HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.

Το προφίλ e-mail δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

Βεβαιωθείτε ότι στο λογισμικό HP έχουν καθοριστεί οι έγκυρες ρυθμίσεις διακομιστή εξερχομένων SMTP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διακομιστή SMTP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής e-mail σας.

Τα μηνύματα e-mail αποστέλλονται σε ορισμένους παραλήπτες αλλά όχι σε άλλους κατά την αποστολή σε πολλούς παραλήπτες

Οι διευθύνσεις e-mail ίσως δεν είναι σωστές ή ίσως δεν αναγνωρίζονται από το διακομιστή e-mail. Βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις e-mail για όλους τους παραλήπτες e-mail έχουν εισαχθεί σωστά στο λογισμικό HP. Ελέγξτε το φάκελο εισερχομένων e-mail για τυχόν μηνύματα ειδοποίησης αποτυχίας παράδοσης από το διακομιστή e-mail.

Αποστολή μεγάλων μηνυμάτων e-mail

Ορισμένοι διακομιστές e-mail έχουν ρυθμιστεί να απορρίπτουν μηνύματα e-mail που είναι μεγαλύτερα από ένα προκαθορισμένο μέγεθος. Για να προσδιορίσετε εάν ο διακομιστής e-mail έχει ένα μέγιστο όριο μεγέθους αρχείου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής e-mail σας. Εάν ο διακομιστής

e-mail έχει τέτοιου είδους όριο, αλλάζτε το μέγιστο μέγεθος συνημμένου σε e-mail για το προφίλ εξερχομένων e-mail σε μια τιμή μικρότερη από αυτή του διακομιστή e-mail.

Το παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης είναι διαφορετικό μετά τη ρύθμιση της άμεσης ψηφιακής αρχειοθέτησης HP (Windows)

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows XP, μπορείτε να ρυθμίσετε φακέλους χρησιμοποιώντας την απλή κοινή χρήση αρχείων (SFS). Η κοινή χρήση μιας ρύθμισης φακέλου χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα SFS γίνεται ανώνυμα: δεν απαιτεί όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης και όλοι οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν στο φάκελο. Επίσης, το παράθυρο διαλόγου που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της κοινής χρήσης είναι διαφορετικό από το τυπικό παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης των Windows.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που αποστέλλονται από τον εκτυπωτή είναι ασφαλή, ο Οδηγός σάρωσης σε φάκελο δικτύου δεν υποστηρίζει SFS και στον υπολογιστή εμφανίζεται το τυπικό παράθυρο διαλόγου κοινής χρήσης αντί του παραθύρου διαλόγου SFS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση χρήστη του τείχους προστασίας που διαθέτετε.

Επίλυση προβλημάτων ψηφιακού φαξ HP



Σημείωση Η λειτουργία "Φαξ σε φάκελο δικτύου" δεν υποστηρίζει το Active Directory.

Σημείωση Η λειτουργία "Φαξ σε e-mail" υποστηρίζεται μόνο από τα HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium.

Ο υπολογιστής όπου βρίσκεται ο φάκελος δικτύου είναι απενεργοποιημένος

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Φαξ σε φάκελο δικτύου", βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που έχει επιλεγεί για τη λήψη φαξ είναι πάντα ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Ο φάκελος δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Φαξ σε φάκελο δικτύου", επιβεβαιώστε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος έχει δημιουργηθεί στο διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση χρήστη του τείχους προστασίας που διαθέτετε.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος έχει τεθεί σε κοινή χρήση και ότι οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν τόσο ανάγνωση όσο και εγγραφή στο φάκελο. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την κοινή χρήση SMB. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση χρήστη του τείχους προστασίας που διαθέτετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα φακέλου χρησιμοποιεί μόνο τα γράμματα ή τους χαρακτήρες που υποστηρίζονται από το λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που διατίθεται μαζί με το λειτουργικό σύστημα.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του φακέλου έχει εισαχθεί στη σωστή μορφή στο λογισμικό HP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό ή στον βοηθό ρύθμισης.
- Επιβεβαιώστε ότι έχει εισαχθεί έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό ή στον βοηθό ρύθμισης.

Συνθήκες σφαλμάτων παρεμβάλλονται με τη λειτουργία ψηφιακού φαξ HP

Εάν ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί για την εκτύπωση εισερχόμενων φαξ αλλά δεν έχει χαρτί, τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου ή επιλύστε την κατάσταση σφάλματος. Μετά την εκτύπωσή τους, τα εισερχόμενα φαξ αποθηκεύονται στο φάκελο δικτύου ή προωθούνται στην καθορισμένη διεύθυνση e-mail.

Η εσωτερική μνήμη είναι πλήρης

Εάν η εσωτερική μνήμη του εκτυπωτή είναι πλήρης, δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Εάν η μνήμη είναι πλήρης επειδή έχουν αποθηκευτεί πάρα πολλά μη αποθηκευμένα φαξ, ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

 **Προσοχή** Η διαγραφή του αρχείου καταγραφής και της εσωτερικής μνήμης διαγράφει τυχόν μη αποθηκευμένα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του εκτυπωτή.

Λανθασμένη ημερομηνία και ώρα σε φαξ

Εάν βρίσκεστε σε χώρα/περιοχή που ακολουθεί αλλαγές της θερινής ώρας, η σήμανση ώρας για φαξ ίσως να μην απεικονίζει πάντα την ακριβή ώρα για την τοπική ζώνη ώρας που βρίσκεστε. Επίσης, μπορεί να επηρεαστεί και το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου των αρχειοθετημένων φαξ (το οποίο περιέχει μια σήμανση ώρας).

Για να δείτε τις σωστές ώρες κατά τη λήψη των φαξ, εκτυπώστε το αρχείο καταγραφής φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Για να ενεργοποιήσετε την αναφορά της σωστής ώρας στα φαξ στη διάρκεια της θερινής ώρας, χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο web server (EWS) για μη αυτόματα αλλαγή της ζώνης ώρας που χρησιμοποιείτε από τον εκτυπωτή σε μία ζώνη που να αντιστοιχεί στη σωστή ώρα:

- Ανοίξτε τον ενσωματωμένο web server (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Για να ανοίξετε τον ενσωματωμένο web server](#).
- Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, στην περιοχή **Προτιμήσεις**, επιλέξτε **Ζώνη ώρας**.
- Επιλέξτε τη ζώνη ώρας που αντιστοιχεί στη σωστή ώρα (τυπικά μια ζώνη ώρας που είναι μία ώρα μπροστά από τη δική σας).

 **Σημείωση** Όταν η δική σας χώρα/περιοχή επιστρέψει στην κανονική ώρα, αλλάξτε τη ζώνη ώρας ώστε να απεικονίζει τη δική σας ζώνη ώρας.

Επίλυση προβλημάτων συσκευών μνήμης

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

 **Σημείωση** Εάν ξεκινάτε τη λειτουργία μιας συσκευής μνήμης από έναν υπολογιστή, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

- Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει τη συσκευή μνήμης
- Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει φωτογραφίες από τη συσκευή μνήμης

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει τη συσκευή μνήμης

- **Έλεγχος της συσκευής μνήμης**
 - Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της συσκευής μνήμης είναι ένας από τους υποστηριζόμενους τύπους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές συσκευής μνήμης.
 - Ορισμένες συσκευές μνήμης έχουν ένα διακόπτη που ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην κατάλληλη θέση για να είναι δυνατή η ανάγνωση της συσκευής μνήμης.
 - Ελέγξτε τις άκρες της συσκευής μνήμης για σκόνη ή υλικό που φράζει την τρύπα ή δημιουργεί βλάβη στη μεταλλική επαφή. Καθαρίστε τις επαφές με ένα πανί χωρίς χνούδι και με λίγο ισοπροπυλική αλκοόλη.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μνήμης λειτουργεί κανονικά, δοκιμάζοντάς τη σε άλλες συσκευές.
- **Έλεγχος της υποδοχής συσκευής μνήμης**
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μνήμης είναι πλήρως τοποθετημένη μέσα στη σωστή υποδοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Σύνδεση συσκευής μνήμης.
 - Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης (όταν η φωτεινή ένδειξη δεν αναβοσβήνει) και φωτίστε με ένα φακό μέσα στην κενή υποδοχή. Δείτε αν κάποια από τις μικρές ακίδες είναι λυγισμένη στο εσωτερικό της υποδοχής. Όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, μπορείτε να ισιώσετε λίγο τις λυγισμένες ακίδες χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός λεπτού στυλό με μπίλια. Αν η ακίδα έχει λυγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ακουμπάει σε άλλη ακίδα, αντικαταστήστε τη μονάδα ανάγνωσης κάρτας μνήμης ή ζητήστε να γίνει επισκευή στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Υποστήριξη HP. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει φωτογραφίες από τη συσκευή μνήμης

Έλεγχος της συσκευής μνήμης

Η συσκευή μνήμης ίσως είναι κατεστραμμένη.

Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου (Ethernet)

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ενσύρματο δίκτυό σας (Ethernet), εκτελέστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εργασίες.

 **Σημείωση** Μόλις διορθώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.

- Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου

Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι:

- Όλες οι συνδέσεις καλωδίων στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή είναι σταθερές.
- Το δίκτυο λειτουργεί σωστά και ο διανομέας, ο μεταγωγέας ή ο δρομολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιημένος.
- Όλες οι εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προστασίας από ιούς και τειχών προστασίας, είναι κλειστές ή απενεργοποιημένες για τους υπολογιστές που εκτελούν Windows.
- Ο εκτυπωτής έχει εγκατασταθεί στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο με τους υπολογιστές που τον χρησιμοποιούν.

Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή, εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου και πληκτρολογήστε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου.

Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη σύνδεση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας.

Ακολουθήστε αυτές τις προτάσεις με τη σειρά, ξεκινώντας με αυτές που αναφέρονται στην ενότητα "Επίλυση βασικών προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης". Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ακολουθήστε τις προτάσεις που παρέχονται στην ενότητα "Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης για προχωρημένους".

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας
- Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας για προχωρημένους
- Μετά την επίλυση των προβλημάτων

 **Συμβουλή** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης, επισκεφθείτε www.hp.com/go/wirelessprinting.

Συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows, η HP παρέχει ένα εργαλείο που ονομάζεται "HP Home Network Diagnostic Utility", το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει με την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών σε ορισμένα συστήματα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφτείτε το HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) και κάντε κλικ στην επιλογή **Network Diagnostic Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου δικτύου) στην ενότητα **Quick Links** (Γρήγορες συνδέσεις). (Το εργαλείο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.)



Σημείωση Αφού επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Μετά την επίλυση των προβλημάτων.

Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Βήμα 1 - Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας (802.11) είναι αναμμένη

Εάν δεν είναι αναμμένη η μπλε φωτεινή ένδειξη του εκτυπωτή κοντά στο κουμπί ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή, ενδέχεται να μην έχουν ενεργοποιηθεί οι δυνατότητες ασύρματης λειτουργίας.

Για την ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης, αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, αγγίξτε **Δίκτυο**, αγγίξτε **Ασύρματη λειτουργία**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Ναι**.



Σημείωση Εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει δικτύωση Ethernet, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καλώδιο Ethernet στον εκτυπωτή. Η σύνδεση καλωδίου Ethernet απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή.

Βήμα 2 - Επανεκκινήστε μέρη του ασύρματου δικτύου

Απενεργοποιήστε το δρομολογητή και τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τους ξανά με την εξής σειρά: πρώτα το δρομολογητή και έπειτα τον εκτυπωτή. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η σύνδεση, απενεργοποιήστε το δρομολογητή, τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας. Ορισμένες φορές, η απενεργοποίηση της τροφοδοσίας και η εκ νέου ενεργοποίησή της μπορεί να αποκαταστήσει ένα πρόβλημα επικοινωνίας του δικτύου.

Βήμα 3: Εκτελέστε την Εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου

Για προβλήματα ασύρματου δικτύου, εκτελέστε την Εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου.

Για να εκτυπώσετε μια σελίδα Εκτύπωσης ελέγχου ασύρματου δικτύου, αγγίξτε το ► (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, αγγίξτε **Δίκτυο**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου** ή **Έλεγχος ασύρματου δικτύου**. Εάν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, η εκτυπωμένη αναφορά ελέγχου περιλαμβάνει συστάσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος.

 **Συμβουλή** Αν η Εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου υποδείξει ότι το σήμα είναι αδύναμο, προσπαθήστε να μετακινήσετε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον δρομολογητή ασύρματου δικτύου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας για προχωρημένους

Εάν έχετε δοκιμάσει τις λύσεις που προτείνονται στην ενότητα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης λειτουργίας και η σύνδεση του εκτυπωτή σας με το ασύρματο δίκτυο εξακολουθεί να είναι αδύνατη, δοκιμάστε τις ακόλουθες προτάσεις με τη σειρά που παρουσιάζονται:

- Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο σας
- Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο
- Βήμα 3: Ελέγξτε εάν το λογισμικό του τείχους προστασίας παρεμποδίζει την επικοινωνία
- Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και έτοιμος
- Βήμα 5: Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη έκδοση του εκτυπωτή έχει οριστεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (μόνο Windows)
- Βήμα 6: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν συνδέεται στο δίκτυό σας μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο σας

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με το δίκτυό σας: ενσύρματο (Ethernet) ή ασύρματο. Εάν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή μέσω του δικτύου.

Για να ελέγξετε ένα ενσύρματο δίκτυο (Ethernet)

Πολλοί υπολογιστές διαθέτουν φωτεινές ενδείξεις δίπλα στη θύρα στην οποία συνδέεται το καλώδιο Ethernet από το δρομολογητή στον υπολογιστή σας. Συνήθως, υπάρχουν δύο φωτεινές ενδείξεις, μία που είναι αναμμένη και μία άλλη που αναβοσβήνει. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει φωτεινές ενδείξεις, ελέγξτε εάν είναι αναμμένες. Εάν οι φωτεινές ενδείξεις δεν είναι αναμμένες, δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το καλώδιο Ethernet στον υπολογιστή και στο δρομολογητή. Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε φωτεινές ενδείξεις, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δρομολογητή, το καλώδιο Ethernet ή τον υπολογιστή σας.

 **Σημείωση** Οι υπολογιστές Macintosh δεν διαθέτουν φωτεινές ενδείξεις. Για να ελέγξετε τη σύνδεση Ethernet σε έναν υπολογιστή Macintosh, κάντε κλικ στην επιλογή **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος) στο Dock και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Network** (Δίκτυο). Εάν η σύνδεση Ethernet λειτουργεί σωστά, η επιλογή **Built-in Ethernet** (Ενσωματωμένο Ethernet) εμφανίζεται στη λίστα συνδέσεων, μαζί με τη διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες κατάστασης. Εάν η επιλογή **Built-in Ethernet** (Ενσωματωμένο Ethernet) δεν εμφανίζεται στη λίστα, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δρομολογητή, το καλώδιο Ethernet ή τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί "Help" (Βοήθεια) στο παράθυρο.

Για να ελέγξετε μια ασύρματη σύνδεση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ασύρματη λειτουργία του υπολογιστή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή.)
2. Αν δεν χρησιμοποιείτε ένα μοναδικό όνομα ασύρματου δικτύου (SSID), τότε είναι πιθανό ο ασύρματος υπολογιστής σας να συνδεθεί με κάποιο κοντινό δίκτυο που δεν είναι δικό σας.

Τα παρακάτω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με το δίκτυό σας:

Windows

- α. Πατήστε **Έναρξη**, επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου**, μεταβείτε στην επιλογή **Συνδέσεις δικτύου** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών**.
-Η-
Πατήστε **Έναρξη**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, κάντε κλικ στον **Πίνακα Ελέγχου**, επιλέξτε **Συνδέσεις δικτύου**, κάντε κλικ στο μενού **Προβολή** και έπειτα επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
Αφήστε ανοιχτό το πλαίσιο διαλόγου του δικτύου καθώς προχωράτε στο επόμενο βήμα.
- β. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον ασύρματο δρομολογητή. Η κατάσταση σύνδεσης του υπολογιστή σας θα πρέπει να αλλάξει σε **Δεν συνδέθηκε**.
- γ. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας από τον ασύρματο δρομολογητή. Η κατάσταση σύνδεσης θα πρέπει να αλλάξει σε **Συνδέθηκε**.

Mac OS X

- ▲ Κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPort στη γραμμή μενού που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Από το μενού που εμφανίζεται μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η σύνδεση AirPort είναι ενεργοποιημένη και σε ποιο ασύρματο δίκτυο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας.



Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση AirPort, κάντε κλικ στην επιλογή **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος) στο Dock και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Network** (Δίκτυο). Εάν η ασύρματη σύνδεση λειτουργεί σωστά, μια πράσινη κουκίδα εμφανίζεται δίπλα στη σύνδεση AirPort στη λίστα των συνδέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί "Help" (Βοήθεια) στο παράθυρο.

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή στο δίκτυο, επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε το δίκτυο ή με τον κατασκευαστή του δρομολογητή, καθώς μπορεί να υπάρχει πρόβλημα υλικού με το δρομολογητή ή με τον υπολογιστή.



Συμβουλή Εάν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο Internet και χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή HP Network Assistant για βοήθεια σχετικά με την εγκατάσταση ενός δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?jumpid=reg_R1002_USEN. (Η συγκεκριμένη τοποθεσία web είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά.)

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή μέσω δικτύου. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα για να δείτε εάν ο εκτυπωτής σας είναι ενεργά συνδεδεμένος στο σωστό δίκτυο.

 **Σημείωση** Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας ή το Apple AirPort Base Station χρησιμοποιεί κρυφό SSID, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το δίκτυο.

A: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι στο δίκτυο

1. Εάν ο εκτυπωτής υποστηρίζει δικτύωση Ethernet και είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο Ethernet, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή. Εάν συνδεθεί στη συσκευή καλώδιο Ethernet, απενεργοποιείται η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης.
2. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο, εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου](#).
3. Αφού η σελίδα εκτυπωθεί, ελέγξτε την κατάσταση δικτύου και τη διεύθυνση URL:

Κατάσταση δικτύου	• Εάν η κατάσταση δικτύου είναι "Ready" (Έτοιμο), ο εκτυπωτής είναι ενεργά συνδεδεμένος σε δίκτυο. • Εάν η κατάσταση δικτύου είναι "Offline" (Εκτός σύνδεσης), ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Εκτελέστε την Εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου (με τις οδηγίες που δίνονται στην αρχή της ενότητας) και ακολουθήστε οποιεσδήποτε συστάσεις.
Διεύθυνση URL	Η διεύθυνση URL που εμφανίζεται εδώ είναι η διεύθυνση δικτύου που έχει αντιστοιχιστεί στον εκτυπωτή σας από το δρομολογητή. Θα τη χρειαστείτε για να συνδεθείτε στον ενσωματωμένο web server (EWS).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματα επικοινωνία](#).

B: Δείτε εάν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ενσωματωμένο web server (EWS)

Αφού βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής διαθέτουν ενεργές συνδέσεις σε δίκτυο, μπορείτε να επαληθεύσετε εάν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ανοίγοντας τον ενσωματωμένο web server (EWS) του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).

Για πρόσβαση στον ενσωματωμένο διακομιστή web

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε τον EWS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενσωματωμένος web server.



Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης στο πρόγραμμα περιήγησης, ίσως πρέπει να τον απενεργοποιήσετε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στον ενσωματωμένο διακομιστή web.

2. Εάν μπορείτε να ανοίξετε τον EWS, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο (π.χ. για εκτύπωση) για να διαπιστώσετε εάν ήταν επιτυχής η εγκατάσταση του δικτύου.

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε τον EWS ή εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα κατά τη χρήση του εκτυπωτή στο δίκτυο, συνεχίστε στην επόμενη ενότητα που αφορά τα τείχη προστασίας.

Βήμα 3: Ελέγξτε εάν το λογισμικό του τείχους προστασίας παρεμποδίζει την επικοινωνία

Εάν δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στον EWS και είστε βέβαιοι ότι τόσο ο υπολογιστής όσο και ο εκτυπωτής διαθέτουν ενεργές συνδέσεις στο ίδιο δίκτυο, το λογισμικό ασφάλειας του τείχους προστασίας ενδέχεται να παρεμποδίζει την επικοινωνία. Απενεργοποιήστε προσωρινά τυχόν λογισμικό ασφάλειας τείχους προστασίας που εκτελείται στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να ανοίξετε ξανά τον EWS. Εάν μπορείτε να ανοίξετε τον EWS, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή (για εκτύπωση).

Εάν μπορείτε να ανοίξετε τον EWS και να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με απενεργοποιημένο το τείχος προστασίας, θα πρέπει να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή μέσω του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση του λογισμικού τείχους προστασίας ώστε να λειτουργεί με τον εκτυπωτή.

Εάν μπορείτε να ανοίξετε τον EWS, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή ακόμα και όταν το τείχος προστασίας είναι απενεργοποιημένο, δοκιμάστε να επιτρέψετε στο λογισμικό τείχους προστασίας να αναγνωρίζει τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό τείχους προστασίας.

Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και έτοιμος

Εάν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό HP, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας για να διαπιστώσετε εάν ο εκτυπωτής είναι σε παύση ή εκτός σύνδεσης, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε.

Για να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα:

Windows

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** και, έπειτα, στην επιλογή **Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ ή Συσκευές και εκτυπωτές**.
-H-
Κάντε κλικ στο **Έναρξη, Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα διπλό κλικ στο **Εκτυπωτές**.
2. Εάν οι εκτυπωτές στον υπολογιστή σας δεν εμφανίζονται στην προβολή "Λεπτομέρειες", κάντε κλικ στο μενού **Προβολή** και έπειτα επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με την κατάσταση του εκτυπωτή:
 - α. Εάν ο εκτυπωτής είναι **Εκτός σύνδεσης**, κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε **Χρήση εκτυπωτή με σύνδεση**.
 - β. Εάν ο εκτυπωτής είναι σε **Παύση**, κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε **Συνέχεια εκτύπωσης**.
4. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή από το δίκτυο.

Mac OS X

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **System Preferences** στο Dock και επιλέξτε **Print & Fax** ή **Print & Scan**.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Open Print Queue** (Ανοιγμα ουράς εκτύπωσης).
3. Εάν η εργασία εκτύπωσης είναι σε αναμονή, πατήστε **Resume** (Συνέχεια).
4. Εάν ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση παύσης, πατήστε **Resume Printer** (Συνέχεια λειτουργίας εκτυπωτή).

Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή μετά την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων αλλά τα συμπτώματα επιμένουν καθώς συνεχίζετε να τον χρησιμοποιείτε, μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα το τείχος προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Διαμόρφωση του λογισμικού τείχους προστασίας ώστε να λειτουργεί με τον εκτυπωτή](#).

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, συνεχίστε στην επόμενη ενότητα για πρόσθετη βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων.

Βήμα 5: Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη έκδοση του εκτυπωτή έχει οριστεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (μόνο Windows)

Εάν εγκαταστήσετε το λογισμικό HP ξανά, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να δημιουργήσει μια δεύτερη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή στο φάκελο **Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ ή Συσκευές και εκτυπωτές**. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες όταν εκτυπώνετε ή συνδέεστε με τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε

ότι η σωστή έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** και, έπειτα, στην επιλογή **Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ ή Συσσκευές και εκτυπωτές**.
-Η-
Κάντε κλικ στο **Έναρξη, Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα διπλό κλικ στο **Εκτυπωτές**.
2. Ορίστε αν η έκδοση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στο φάκελο **Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ ή Συσσκευές και εκτυπωτές** θα συνδέεται ασύρματα:
 - α. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή, Προεπιλογές εγγράφου ή Προτιμήσεις εκτύπωσης**.
 - β. Στην καρτέλα **Θύρες**, αναζητήστε στη λίστα μια θύρα με σημάδι ελέγχου. Η έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος ασύρματα φέρει την Περιγραφή θύρας **Παρακολούθηση θύρας επανεντοπισμού δικτύου HP**, δίπλα στο σημάδι ελέγχου.
3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή για την έκδοση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένο ασύρματα και επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής**.

 **Σημείωση** Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα εικονίδια στο φάκελο για τον εκτυπωτή, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που αντιστοιχεί στην έκδοση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος ασύρματα και επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**.

Βήμα 6: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν συνδέεται στο δίκτυό σας μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)

Ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet για να παρέχει μια απομακρυσμένη, ασφαλή σύνδεση στο δίκτυο ενός οργανισμού. Ωστόσο, οι περισσότερες υπηρεσίες VPN δεν σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε τοπικές συσκευές (όπως είναι ο εκτυπωτής σας) στο τοπικό σας δίκτυο όσο ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο VPN.

Για να συνδεθείτε με τον εκτυπωτή, αποσυνδεθείτε από το VPN.

 **Συμβουλή** Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή ενώ είστε συνδεδεμένοι στο VPN, μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας με καλώδιο USB. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί και τις δύο συνδέσεις του, USB και δικτύου, ταυτόχρονα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας ή το άτομο που εγκατέστησε το ασύρματο δίκτυο.

Μετά την επίλυση των προβλημάτων

Αφού επιλύσετε τυχόν προβλήματα και συνδέσετε με επιτυχία τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο σας, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:

Windows

1. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε **HP**, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εγκατάσταση και λογισμικό εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση νέου εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Mac OS X

1. Ανοίξτε το HP Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [HP Utility \(Mac OS X\)](#).
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εφαρμογές** στη γραμμή εργαλείων HP Utility, κάντε διπλό κλικ στο **Βοηθό ρύθμισης HP**, και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη.

Διαμόρφωση του λογισμικού τείχους προστασίας ώστε να λειτουργεί με τον εκτυπωτή

Το προσωπικό τείχος προστασίας, το οποίο είναι λογισμικό ασφαλείας που εκτελείται στον υπολογιστή, ενδέχεται να εμποδίσει την επικοινωνία δικτύου μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως:

- Ο εκτυπωτής δεν εντοπίζεται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού HP
- Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση, η εργασία εκτύπωσης έχει κολλήσει στην ουρά ή ο εκτυπωτής αποσυνδέεται
- Σφάλματα επικοινωνίας σαρωτή ή μηνύματα ότι ο σαρωτής είναι απασχολημένος
- Δεν είναι δυνατόν να δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή στον υπολογιστή σας

Το τείχος προστασίας ενδέχεται να αποτρέπει τον εκτυπωτή να ειδοποιεί τους υπολογιστές του δικτύου σας που βρίσκεται.

Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό HP σε υπολογιστή με Windows και δεν μπορείτε να βρείτε τον εκτυπωτή κατά την εγκατάσταση (και γνωρίζετε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται στο δίκτυο) ή έχετε ήδη εγκαταστήσει επιτυχώς το λογισμικό HP και αντιμετωπίζετε προβλήματα, ελέγξτε τα εξής:

- Εάν έχετε μόλις εγκαταστήσει το λογισμικό HP, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
- Διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό ασφαλείας. Πολλοί προμηθευτές λογισμικού ασφαλείας παρέχουν ενημερώσεις που διορθώνουν γνωστά ζητήματα και παρέχουν την πιο πρόσφατη προστασία από καινούριες απειλές ασφαλείας.
- Εάν το τείχος προστασίας που χρησιμοποιείτε έχει ρυθμίσεις ασφαλείας "High" (Υψηλή), "Medium" (Μεσαία) ή "Low" (Χαμηλή), επιλέξτε τη ρύθμιση "Medium" όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας.

- Εάν έχετε αλλάξει κάποιες ρυθμίσεις από τις προκαθορισμένες, επαναφέρετε τις αρχικές προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
- Εάν το τείχος προστασίας έχει ρύθμιση "trusted zone" (ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών), επιλέξτε την όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας.
- Εάν το τείχος προστασίας έχει ρύθμιση "not show alert messages" (απόκρυψη προειδοποιητικών μηνυμάτων), πρέπει να την απενεργοποιήσετε. Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού HP και τη χρήση του εκτυπωτή HP μπορεί να εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα από το λογισμικό τείχους προστασίας που παρέχουν επιλογές "allow" (αποδοχή), "permit" (άδεια) ή "unblock" (απελευθέρωση). Πρέπει να αποδέχεστε το λογισμικό HP που προκαλεί την προειδοποίηση. Επίσης, εάν η προειδοποίηση έχει επιλογή "remember this action" (απομνημόνευση ενέργειας) ή "create a rule for this" (δημιουργία κανόνα για την ενέργεια), επιλέξτε την. Έτσι το τείχος προστασίας μαθαίνει τι μπορεί να θεωρεί αξιόπιστο στο δίκτυό σας.
- Μην έχετε ταυτόχρονα ενεργοποιημένα περισσότερα από ένα τείχη προστασίας στον υπολογιστή. Για παράδειγμα να έχετε ταυτόχρονα ενεργοποιημένα τόσο το τείχος προστασίας των Windows που παρέχει το λειτουργικό σύστημα και ένα τείχος προστασίας τρίτου κατασκευαστή. Με το να έχετε ταυτόχρονα ενεργοποιημένα περισσότερα από ένα τείχη προστασίας, ο υπολογιστής σας δεν γίνεται ασφαλέστερος και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή σας με λογισμικό τείχους προστασίας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/go/wirelessprinting και κάντε κλικ στο **Firewall Help** στην ενότητα **Need Help Troubleshooting?**.



Σημείωση Αυτή τη στιγμή, ορισμένα τμήματα αυτής της τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες.

Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης εκτυπωτή



Συμβουλή Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customer-care για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση του εκτυπωτή. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ενσωματωμένου web server



Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS), ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο είτε μέσω σύνδεσης Ethernet είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο διακομιστή web, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή με καλώδιο USB.

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του ενσωματωμένου web server

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δικτύου

- Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό καλώδιο ή αντεστραμμένο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή με το δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σταθερά συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή.
- Ελέγξτε ότι ο διανομέας, ο μεταγωγέας ή ο δρομολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιημένοι και λειτουργούν σωστά.

Ελέγξτε τον υπολογιστή

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

 **Σημείωση** Για να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS), ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο είτε μέσω σύνδεσης Ethernet είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο διακομιστή web, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή με καλώδιο USB.

Ελέγξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο web

- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης στο web πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές ενσωματωμένου διακομιστή web.
- Εάν το πρόγραμμα περιήγησης στο web χρησιμοποιεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο Internet, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα περιήγησης στο web.
- Βεβαιωθείτε ότι η JavaScript και τα cookies είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή

- Για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, πληροφορηθείτε τη διεύθυνση IP εκτυπώνοντας μια σελίδα διαμόρφωσης δικτύου. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), επιλέξτε **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου**.
- Πραγματοποιήστε ping στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP από τη γραμμή εντολών (Windows) ή από το Network Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα δικτύων) (Mac OS X). (Το Network Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα δικτύων) βρίσκεται στον υποφάκελο **Utilities** (Βοηθητικά προγράμματα) του φακέλου **Applications** (Εφαρμογές), στο ανώτατο επίπεδο του σκληρού δίσκου.). Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση IP είναι 123.123.123.123, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών (Windows):
C:\Ping 123.123.123.123
– H –
Στο Network Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα δικτύων) (Mac OS X), κάντε κλικ στην καρτέλα **Ping**, πληκτρολογήστε "123.123.123.123" στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Ping**.
Εάν εμφανιστεί μια απάντηση, η διεύθυνση IP είναι σωστή. Εάν εμφανιστεί απόκριση λήξης χρόνου, η διεύθυνση IP δεν είναι σωστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης

 **Συμβουλή** Μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web ηλεκτρονικής υποστήριξης της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/customercare για να βρείτε πληροφορίες και βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα του εκτυπωτή σας.

- [Συμβουλές εγκατάστασης υλικού](#)
- [Συμβουλές εγκατάστασης λογισμικού HP](#)
- [Επίλυση προβλημάτων δικτύου](#)

Συμβουλές εγκατάστασης υλικού

Έλεγχος του εκτυπωτή

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ταινίες και τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι καμία φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει ή αναβοσβήνει εκτός της φωτεινής ένδειξης ετοιμότητας, η οποία πρέπει να είναι αναμμένη. Εάν η φωτεινή ένδειξη προσοχής αναβοσβήνει, ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής για τυχόν μηνύματα.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των εξαρτημάτων

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που χρησιμοποιείτε λειτουργούν κανονικά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και σε πρίζα που λειτουργεί.

Ελέγξτε την κεφαλή εκτύπωσης και τα δοχεία μελάνης

- Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης και όλα τα δοχεία μελάνης είναι σταθερά τοποθετημένα στις σωστές, χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές. Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχουν τοποθετηθεί όλα.
- Βεβαιωθείτε ότι το κούμπωμα της κεφαλής εκτύπωσης είναι κλεισμένο σωστά.

Συμβουλές εγκατάστασης λογισμικού HP

Ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας εκτελεί κάποιο από τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απαιτήσεις συστήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Απαιτήσεις συστήματος.
- Από τη Διαχείριση συσκευών των Windows, βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης USB δεν έχουν απενεργοποιηθεί.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows ο οποίος δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης (util\cccluninstall.bat στο CD εγκατάστασης) για να πραγματοποιήσετε πλήρη κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και επαναλάβετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει τις ενέργειες προετοιμασίας για την εγκατάσταση

- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το CD εγκατάστασης στο οποίο περιέχεται το κατάλληλο λογισμικό HP για το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε.
- Πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού HP, βεβαιωθείτε ότι όλα τα άλλα προγράμματα είναι κλειστά.
- Εάν ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη διαδρομή για τη μονάδα CD-ROM που έχετε πληκτρολογήσει, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει το σωστό γράμμα μονάδας δίσκου.
- Εάν ο υπολογιστής δεν έχει δυνατότητα αναγνώρισης του CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM, ελέγξτε εάν έχει υποστεί βλάβη το CD εγκατάστασης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή από την τοποθεσία web της HP (www.hp.com/go/customercare).



Σημείωση Μόλις διορθώσετε τα προβλήματα, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Επίλυση προβλημάτων δικτύου

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου

- Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP, βεβαιωθείτε ότι:
 - Όλες οι συνδέσεις καλωδίων στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή είναι σταθερές.
 - Το δίκτυο λειτουργεί σωστά και ο διανομέας, ο μεταγωγέας ή ο δρομολογητής του δικτύου είναι ενεργοποιημένος.
 - Όλες οι εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προστασίας από ιούς και τειχών προστασίας, είναι κλειστές ή απενεργοποιημένες για τους υπολογιστές που εκτελούν Windows.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει εγκατασταθεί στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο με τους υπολογιστές που τον χρησιμοποιούν.
 - Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή, εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου και πληκτρολογήστε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες δικτύου που δημιουργούνται στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ταιριάζουν με τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή:
 - Εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου.
 - Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** και, έπειτα, στην επιλογή **Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ ή Συσσκευές και εκτυπωτές**.
-H-
Κάντε κλικ στο **Έναρξη, Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα διπλό κλικ στο **Εκτυπωτές**.
 - Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**.
 - Επιλέξτε τη θύρα TCP/IP για τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμόρφωση θύρας**.
 - Συγκρίνετε τη διεύθυνση IP που εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με τη διεύθυνση IP που υπάρχει στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου. Αν οι διευθύνσεις IP είναι διαφορετικές, αλλάξτε τη διεύθυνση IP στο πλαίσιο διαλόγου ώστε να ταιριάζει με τη διεύθυνση στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου.
 - Κάντε κλικ στο **OK** δύο φορές για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να κλείσετε τα πλαίσια διαλόγου.

Προβλήματα σύνδεσης σε ενσύρματο δίκτυο.

- Εάν η φωτεινή ένδειξη **Σύνδεση** στην υποδοχή δικτύου δεν ανάβει, ελέγξτε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ενότητα "Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου".
- Παρόλο που δεν συνιστάται η εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP στον εκτυπωτή, εάν το κάνετε, ενδέχεται να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα εγκατάστασης (όπως διένεξη με προσωπικό τείχος προστασίας).

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**. Αγγίξτε **Επαναφορά προεπιλ. δικτύου** και έπειτα επιλέξτε **Ναι**. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου.
2. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **Αναφορές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση σελίδας διαμόρφωσης δικτύου** για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου και να επιβεβαιώσετε ότι έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου.

Κατανόηση της αναφοράς κατάστασης εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε την αναφορά κατάστασης εκτυπωτή για να προβάλετε τις τρέχουσες πληροφορίες του εκτυπωτή και την κατάσταση των δοχείων μελάνης. Επίσης, χρησιμοποιήστε την αναφορά κατάστασης εκτυπωτή για καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του εκτυπωτή.

Η αναφορά κατάστασης εκτυπωτή περιέχει επίσης ένα αρχείο καταγραφής με τα πρόσφατα συμβάντα.

Εάν χρειαστεί να καλέσετε την HP, είναι συχνά χρήσιμο να εκτυπώσετε την αναφορά κατάστασης εκτυπωτή προτού πραγματοποιήσετε την κλήση.

Printer Status Report

Product Information

1. Model Name: HP OfficeJet Pro 8600 N911a
2. Model Number: N911a
3. Serial Number: Q1Y1HC28595K
4. Product Number: CM749A
5. Service ID: 21068
6. Printer Zone (PX): 0
7. Firmware Version: CLM1CA1106AR
8. Fax Patch Version: 0
9. Country/Region: 30 / 1
10. Duplexer: Installed
11. ADF: Installed

Print Usage Information

12. Total Pages Printed: 9
13. Total Color Pages Printed: 28
14. Borderless Pages Printed: 0

Connectivity Settings

15. Network Status: Ready
16. Active Connection Type: Wired
17. URL: http://16.198.2.152
18. Hostname: HP0A83D
19. Admin Password: Not Set

Scan Settings

20. Front Panel Destinations List: 0
21. Scanner Glass Test: Not Run

Scan Usage Information

22. Pages Scanned: 1
23. Scans From ADF: 0

Fax Settings

24. Fax Speed: Medium (14400)
25. Backup Fax Reception: On
26. Fax Forwarding: Off
27. Auto Answer: On
28. Rings to Answer: 5
29. Distinctive Ring: All Rings
30. (ECHA) Error Correction Mode: On
31. Fax to PC: Off
32. Digital Fax: Network

Fax Usage Information

33. Faxes Sent: 0
34. Faxes Received: 0

Ink Delivery System Information

35. IC: 670
36. Ink Supply:
37. Estimated Ink Level:



	Magenta	Cyan	Yellow	Black
38. Ink Number:	HP 951 SETUP	HP 951 SETUP	HP 951 SETUP	HP 950 SETUP
39. End of Warranty Date (Y-M-D):	2013/12/23	2013/12/23	2013/12/23	2013/12/23
40. First Installation Date (Y-M-D):	2011/02/28	2011/02/28	2011/02/28	2011/02/28
41. Ink Zone:	1	1	1	1
42. USE:	0	0	0	0
43. HP:	1	1	1	1
44. Supported Ink Cartridges*	HP 951XL HP 951	HP 951XL HP 951	HP 951XL HP 951	HP 950XL HP 950

*Not all cartridges are available in all regions.

Print Head Information

45. Print ID
46. Print Install Date in This Printer
47. Non-HP Ink

0x400a0d1
2011/02/28
0

Additional Assistance

For more information about how to change settings and diagnose problems, see the user documentation for your device. This documentation is available on your computer after you install the software—either from the HP OfficeJet Pro 8600 N911a Printer Software (Windows) or the Help Viewer (Mac OS).

Fax Test Setup

To verify that your product is setup correctly for Fax, run the Fax Test. You can access this test from the device control panel or from the HP OfficeJet Pro 8600 N911a Printer Software.

Wireless Network Test

To verify your product is setup correctly for Wireless, run the Wireless Network Test. You can access this test from the device control panel or from the Network Toolbox accessed from the HP OfficeJet Pro 8600 N911a Printer Software.

1. **Στοιχεία εκτυπωτή:** Εμφανίζει πληροφορίες για τον εκτυπωτή (όπως το όνομα του εκτυπωτή, τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό και τον αριθμό έκδοσης υλικολογισμικού), τα εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα (όπως η μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης) και τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται από τους δίσκους και τα εξαρτήματα.
2. **Πληροφορίες συστήματος παροχής μελάνης:** Εμφανίζει πληροφορίες για τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης (τα οποία απεικονίζονται σε μορφή γραφήματος ως μετρητές) και τους κωδικούς ανταλλακτικών και τις ημερομηνίες λήξης των εγγυήσεων των δοχείων μελάνης.



Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι ενδείξεις για τη στάθμη του μελανιού αποτελούν υπολογισμούς για λόγους προγραμματισμού και μόνο. Όταν λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελανιού, συνιστάται να έχετε διαθέσιμο ένα δοχείο αντικατάστασης, έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στις εκτυπώσεις. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.

3. **Πρόσθετη βοήθεια:** Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία όπου μπορείτε να μεταβείτε για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, όπως και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ενός Κειμένου φαξ και τον τρόπο εκτέλεσης μιας Εκτύπωσης ελέγχου ασύρματου δικτύου.

Για να εκτυπώσετε την αναφορά κατάστασης εκτυπωτή

Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε το  (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**. Αγγίξτε **Αναφορές** και έπειτα επιλέξτε **Αναφ.κατάστ. εκτυπωτή**.

Συντήρηση κεφαλής εκτύπωσης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην κεφαλή εκτύπωσης. Θα πρέπει να εκτελέσετε τις διαδικασίες στις επόμενες ενότητες μόνο όταν λάβετε σχετική οδηγία για την επίλυση θεμάτων ποιότητας εκτύπωσης.

Η περιττή εκτέλεση των διαδικασιών ευθυγράμμισης και καθαρισμού μπορεί να σπαταλήσει μελάνη και να μειώσει τη διάρκεια ζωής των δοχείων.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης](#)
- [Ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης](#)
- [Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης](#)

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Εάν στην εκτύπωση εμφανίζονται ραβδώσεις ή εάν τα χρώματα δεν είναι σωστά ή λείπουν, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να χρειάζεται καθαρισμό.

Υπάρχουν δύο στάδια καθαρισμού. Το κάθε στάδιο διαρκεί περίπου δύο λεπτά, χρησιμοποιεί ένα φύλλο χαρτί και αυξανόμενη ποσότητα μελάνης. Μετά από κάθε στάδιο, ελέγξτε την ποιότητα της εκτυπωμένης σελίδας. Θα πρέπει να προχωράτε στην επόμενη φάση καθαρισμού μόνο εάν η ποιότητα εκτύπωσης είναι χαμηλή.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης εξακολουθεί να μην σας ικανοποιεί μετά την ολοκλήρωση και των δύο σταδίων καθαρισμού, επιχειρήστε ευθυγράμμιση του εκτυπωτή. Εάν τα

προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης παραμένουν μετά τον καθαρισμό και την ευθυγράμμιση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Υποστήριξη HP](#).

 **Σημείωση** Κατά τον καθαρισμό καταναλώνεται μελάνη, γι' αυτό να καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης μόνον όταν είναι απαραίτητο. Η διαδικασία καθαρισμού διαρκεί μερικά λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενδέχεται να δημιουργηθεί θόρυβος. Πριν από τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Τοποθέτηση μέσων](#).

Η απενεργοποίηση του εκτυπωτή με ακατάλληλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Απενεργοποίηση του εκτυπωτή](#).

Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό, λευκό χαρτί μεγέθους Letter, A4 ή Legal στον κύριο δίσκο εισόδου.
2. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
3. Αγγίξτε **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καθαρισμός κεφαλών εκτύπωσης**.

Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από την Εργαλειοθήκη (Windows)

1. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Άνοιγμα της Εργαλειοθήκης](#).
2. Στην καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευής**, κάντε κλικ στο εικονίδιο αριστερά από την επιλογή **Καθαρισμός κεφαλών εκτύπωσης**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από το HP Utility (Mac OS X)

1. Ανοίξτε το HP Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [HP Utility \(Mac OS X\)](#).
2. Στο τμήμα **Information and Support** (Πληροφορίες και υποστήριξη), κάντε κλικ στο στοιχείο **Clean Printheads** (Καθαρισμός κεφαλών εκτύπωσης).
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Clean** (Καθαρισμός) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τον ενσωματωμένο web server (EWS)

1. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο web server (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Για να ανοίξετε τον ενσωματωμένο web server](#).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εργαλειοθήκη ποιότητας εκτύπωσης** στο τμήμα **Βοηθητικά προγράμματα**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Καθαρισμός κεφαλών εκτύπωσης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής ευθυγραμμίζει αυτόματα την κεφαλή εκτύπωσης κατά την αρχική εγκατάσταση.

Ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν η σελίδα κατάστασης εκτυπωτή εμφανίσει ραβδώσεις ή λευκές γραμμές σε οποιαδήποτε από τα έγχρωμα τετράγωνα ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης.

Για να ευθυγραμμίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό, λευκό χαρτί μεγέθους Letter, A4 ή Legal στον κύριο δίσκο εισόδου.
2. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το ► (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Εγκατάσταση**.
3. Αγγίξτε **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ευθυγράμμιση εκτυπωτή**.

Για να ευθυγραμμίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από την Εργαλειοθήκη (Windows)

1. Ανοίξτε την Εργαλειοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ανοιγμα της Εργαλειοθήκης](#).
2. Στην καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευής**, κάντε κλικ στο εικονίδιο αριστερά από την επιλογή **Ευθυγράμμιση κεφαλών εκτύπωσης**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ευθυγραμμίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από το HP Utility (Mac OS X)

1. Ανοίξτε το HP Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [HP Utility \(Mac OS X\)](#).
2. Στο τμήμα **Information and Support** (Πληροφορίες και υποστήριξη), κάντε κλικ στο στοιχείο **Align Printhead** (Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης).
3. Επιλέξτε **Align** (Ευθυγράμμιση) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ευθυγραμμίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τον ενσωματωμένο web server (EWS)

1. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο web server (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Για να ανοίξετε τον ενσωματωμένο web server](#).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εργαλειοθήκη ποιότητας εκτύπωσης** στο τμήμα **Βοηθητικά προγράμματα**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ευθυγρ. κεφ. εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης




Σημείωση Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον εφόσον έχει εμφανιστεί μήνυμα **Missing or Failed Printhead** (Κεφαλή εκτύπωσης λείπει ή παρουσιάζει πρόβλημα) και ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά προσπαθώντας να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν το μήνυμα παραμένει, δοκιμάστε αυτή τη διαδικασία.

Για να επανατοποθετήσετε την κεφαλή εκτύπωσης


1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης.

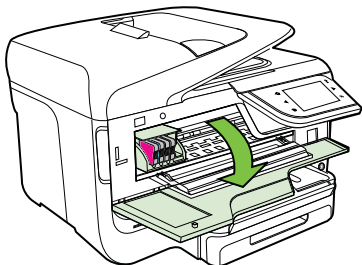


3. Ανασηκώστε τη λαβή του κλείστρου στο φορέα εκτύπωσης.

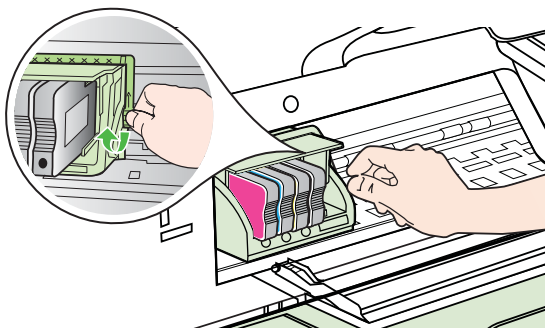

4. Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης ανασηκώνοντάς το και τραβώντας το έξω από τον εκτυπωτή.

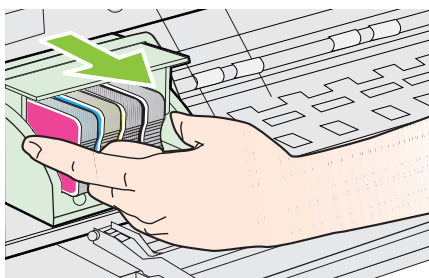

5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σηκώσει τη λαβή του κλείστρου και μετά τοποθετήστε την κεφαλή εκτύπωσης στη θέση της.

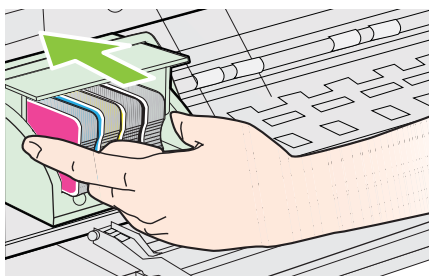

6. Χαμηλώστε προσεκτικά τη λαβή του κλείστρου.

 **Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι έχετε χαμηλώσει τη λαβή του κλείστρου προτού τοποθετήσετε τα δοχεία μελάνης στη θέση τους. Εάν αφήσετε ανοιχτή τη λαβή του κλείστρου, τα δοχεία μελάνης μπορεί να μην εφαρμόζουν σωστά και να υπάρχουν προβλήματα κατά την εκτύπωση. Το κλείστρο πρέπει να παραμείνει κλειστό ώστε να παραμείνουν σωστά τοποθετημένα τα δοχεία μελάνης.

7. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης.

Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μπορείτε να εκτυπώσετε μια σελίδα διαμόρφωσης δικτύου για να δείτε τις ρυθμίσεις του δικτύου για τον εκτυπωτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου προκειμένου να αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου. Εάν χρειαστεί να καλέσετε την HP, είναι συχνά χρήσιμο να εκτυπώνετε αυτή τη σελίδα προτού πραγματοποιήσετε την κλήση.

1	HP Network Configuration Page	
2	General Information Network Status: Offline Active Connection Type: None URL(s) for Embedded Web Server: http://0.0.0.0 Firmware Revision: CLL3CA1045AR Hostname: HP2E232F Serial Number: CNDAP1N0720SKD	
3	802.3 Wired Hardware Address (MAC): 68:b5:99:2e:23:2f Link Configuration: None	
4	802.11 Wireless Hardware Address (MAC): 68:b5:99:2c:1a:25 Status: Disabled Communication Mode: Adhoc Network Name (SSID): hpsetup	
5	Port 9100 Status: Enabled	
4	LPD Status: Enabled	
4	Bonjour Status: Enabled Service Name: Officejet Pro 8600 [2E232F]	
4	SLP Status: Enabled	
4	Microsoft Web Services WS Discovery Status: Enabled WS Print Status: Enabled	
4	SNMP Status: Read-write enabled SNMP Version: v1 Set Community Name: Not Specified Get Community Name: Not Specified	
5	IPP Status: Enabled	
5	Connected PC(s) Hostname/IP Address: Time since last access (mm:ss)	

1. **General Information (Γενικές πληροφορίες):** Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση και τον ενεργό τύπο σύνδεσης του δικτύου, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως τη διεύθυνση URL του ενσωματωμένου διακομιστή web.
2. **802.3 Wired (802.3 Ενσύρματο):** Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ενεργή ενσύρματη σύνδεση στο δίκτυο, όπως τη διεύθυνση IP, τη μάσκα δευτερεύοντος δικτύου, την προεπιλεγμένη πύλη, καθώς και τη διεύθυνση υλικού του εκτυπωτή.
3. **Ασύρματο δίκτυο 802.11 (μόνο σε ορισμένα μοντέλα):** Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη σύνδεσή σας στο δίκτυο, όπως το όνομα κεντρικού υπολογιστή, τη διεύθυνση IP, τη μάσκα subnet, την προεπιλεγμένη πύλη, καθώς και το διακομιστή.
4. **Miscellaneous (Διάφορα):** Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με πιο προχωρημένες ρυθμίσεις δικτύου.
 - **Θύρα 9100:** Ο εκτυπωτής υποστηρίζει εκτύπωση ανεπεξέργαστων δεδομένων IP μέσω της Θύρας TCP 9100. Αυτή η αποκλειστική θύρα TCP/IP της HP είναι η προεπιλεγμένη θύρα για την εκτύπωση. Σε αυτήν τη θύρα αποκτά πρόσβαση το λογισμικό HP (για παράδειγμα, η Βασική θύρα HP).
 - **LPD:** Η ονομασία Line Printer Daemon (LPD) αναφέρεται στο πρωτόκολλο και τα προγράμματα που σχετίζονται με συσκευές υπηρεσιών ουράς εκτύπωσης που μπορούν να εγκατασταθούν σε διάφορα συστήματα TCP/IP.



Σημείωση Η λειτουργία LPD μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε υλοποίηση του LPD σε κεντρική συσκευή (host) που συμμορφώνεται με το έγγραφο RFC 1179. Ωστόσο, η διαδικασία για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του προγράμματος διαχείρισης εκτυπώσεων κάθε εκτυπωτή μπορεί να διαφέρει. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων αυτών των συστημάτων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του συστήματός σας.

- **Bonjour:** Οι υπηρεσίες Bonjour (οι οποίες χρησιμοποιούν mDNS ή Multicast Domain Name System) χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρά δίκτυα για την επίλυση διεύθυνσης IP και ονόματος (μέσω της θύρας UDP 5353), σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται συμβατικός διακομιστής DNS.
- **SLP:** Το Service Location Protocol (SLP) είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο Internet που παρέχει το πλαίσιο που επιτρέπει στις εφαρμογές δικτύου να ανακαλύπτουν την ύπαρξη, θέση και διαμόρφωση δικτυωμένων υπηρεσιών σε εταιρικά δίκτυα. Αυτό το πρωτόκολλο απλουστεύει τον εντοπισμό και τη χρήση πόρων δικτύου, όπως εκτυπωτών, διακομιστών web, συσκευών φαξ, βιντεοκαμερών, συστημάτων αρχείων, συσκευών αποθήκευσης (μονάδες μαγνητικής ταινίας), βάσεων δεδομένων, καταλόγων, διακομιστών αλληλογραφίας ή ημερολογίων.

- **Υπηρεσίες web της Microsoft:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πρωτοκόλλων εντοπισμού WS Discovery (Web Services Dynamic Discovery) της Microsoft ή των υπηρεσιών εκτύπωσης WSD (Web Services for Devices Print) της Microsoft που υποστηρίζονται στον εκτυπωτή. Απενεργοποίηση των υπηρεσιών εκτύπωσης που δεν χρησιμοποιούνται για αποτροπή της πρόσβασης μέσω αυτών των υπηρεσιών.



Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα WS Discovery και WSD Print, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.microsoft.com.

- **SNMP:** Το πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol) χρησιμοποιείται από εφαρμογές διαχείρισης δικτύου για τη διαχείριση συσκευών. Αυτός ο εκτυπωτής υποστηρίζει το πρωτόκολλο SNMPv1 στα δίκτυα IP.
 - **WINS:** Εάν διαθέτετε διακομιστή Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) στο δίκτυό σας, ο εκτυπωτής λαμβάνει αυτόματα τη διεύθυνση IP του από αυτόν το διακομιστή και καταχωρεί το όνομά του σε τυχόν υπηρεσίες δυναμικής απόδοσης ονομάτων που είναι σύμφωνες με RFC 1001 και 1002, εφόσον έχει καθοριστεί μια διεύθυνση IP διακομιστή WINS.
5. **Συνδεδεμένοι υπολογιστές:** Εμφανίζει μια λίστα με τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με αυτόν τον εκτυπωτή, καθώς και την τελευταία φορά που οι υπολογιστές αυτοί απέκτησαν πρόσβαση στον εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε το  (δεξί βέλος;) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**. Αγγίξτε **Αναφορές** και έπειτα επιλέξτε **Σελίδα διαμόρφωσης δικτύου**.

Αποκατάσταση εμπλοκών

Περιστασιακά, το μέσο υφίσταται εμπλοκή κατά τη διάρκεια κάποιας εργασίας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού](#)
- [Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού](#)

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού

Εμπλοκές χαρτιού μπορούν να συμβούν είτε στο εσωτερικό του εκτυπωτή είτε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

 **Προσοχή** Προς αποφυγή ενδεχόμενης ζημιάς στην κεφαλή εκτύπωσης, επιλύστε τις εμπλοκές χαρτιού όσο το δυνατό συντομότερα.

 **Συμβουλή** Εάν παρατηρήσετε χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης](#).


Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να πραγματοποιήσετε απεμπλοκή χαρτιού.

Για αποκατάσταση μιας εμπλοκής στο εσωτερικό του εκτυπωτή



1. Αφαιρέστε όλα τα μέσα εκτύπωσης από το δίσκο εξόδου.

⚠ Προσοχή Η προσπάθεια απεμπλοκής χαρτιού από το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή μπορεί να καταστρέψει το μηχανισμό εκτύπωσης. Να επιλύετε πάντα τυχόν εμπλοκές χαρτιού μέσα από το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης.

2. Ελέγξτε τη μονάδα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων.
 - α. Πατήστε το κουμπί και στις δύο πλευρές της μονάδας αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και κατόπιν αφαιρέστε τη μονάδα.

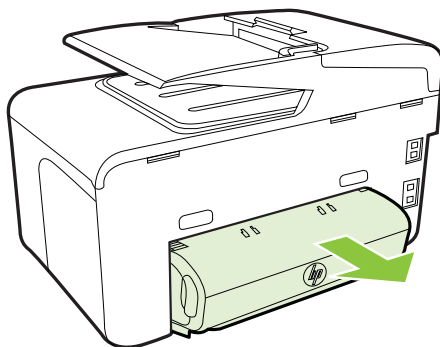

- β. Εντοπίστε τυχόν μπλοκαρισμένο μέσο εκτύπωσης στο εσωτερικό του εκτυπωτή, πιάστε το και με τα δύο χέρια και τραβήξτε το προς τα εσάς.
- γ. Αν δεν υπάρχει εμπλοκή εκεί, σπρώξτε την ασφάλεια στο πάνω μέρος της μονάδας αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και χαμηλώστε το κάλυμμά της. Αν έχει προκύψει εμπλοκή και το χαρτί βρίσκεται στο εσωτερικό, αφαιρέστε το προσεκτικά. Κλείστε το κάλυμμα.

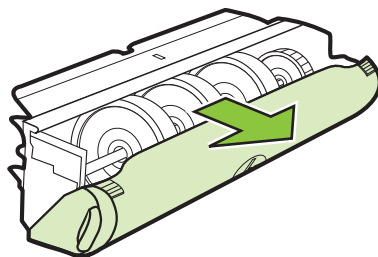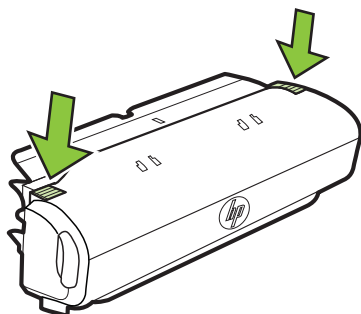


- δ. Τοποθετήστε ξανά το εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων στον εκτυπωτή.
3. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.

4. Εάν δεν έχετε βρει την εμπλοκή και έχετε τοποθετήσει το Δίσκο 2, τραβήξτε το δίσκο και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, εάν είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατό, κάντε τα εξής:
 - α. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - β. Σηκώστε τον εκτυπωτή από το Δίσκο 2.
 - γ. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο μέσο εκτύπωσης από το κάτω μέρος του εκτυπωτή ή από το Δίσκο 2.
 - δ. Τοποθετήστε πάλι τον εκτυπωτή πάνω στο Δίσκο 2.
 5. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης. Εάν έχει απομείνει χαρτί μέσα στον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι ο φορέας έχει μετακινηθεί στα δεξιά του εκτυπωτή, ελευθερώστε τυχόν κομμάτια χαρτιού ή τσαλακωμένου μέσου και τραβήξτε το μέσο προς τα εσάς από το επάνω μέρος του εκτυπωτή.
-
- ⚠ **Προειδοποίηση** Μην βάζετε τα χέρια σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή, όταν είναι ενεργοποιημένος και το σύστημα φορέα των κεφαλών εκτύπωσης έχει κολλήσει. Όταν ανοίξετε τη θύρα πρόσβασης δοχείων μελάνης, ο φορέας των δοχείων μελάνης θα επιστρέψει στη αρχική του θέση στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή. Εάν δεν μετακινηθεί στα δεξιά, σβήστε τον εκτυπωτή πριν αφαιρέσετε το χαρτί που τυχόν έχει μπλοκάρει.
-
6. Αφού βγάλετε το μπλοκαρισμένο μέσο εκτύπωσης, κλείστε όλα τα καλύμματα, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή (αν τον είχατε απενεργοποιήσει) και στείλτε ξανά την εργασία εκτύπωσης.


Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

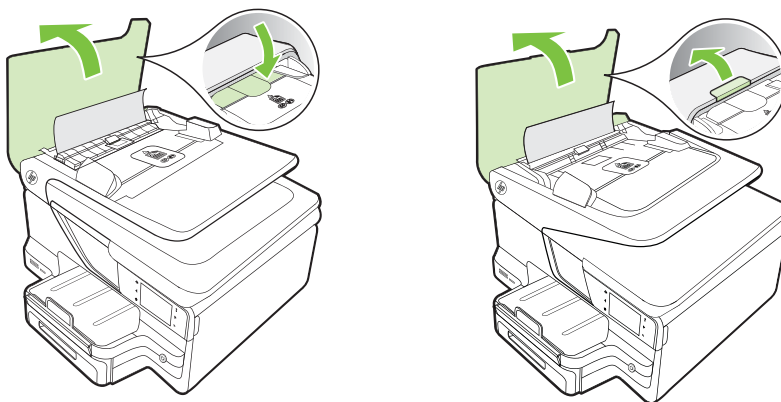

2. Ανασηκώστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στο μπροστινό άκρο του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.
– Η –


Πιέστε την πράσινη γλωττίδα που βρίσκεται στο κέντρο του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

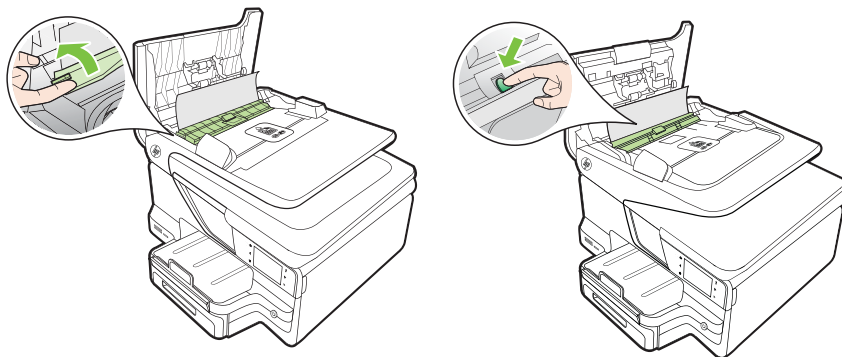

3. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.

⚠ Προσοχή Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια χαρτιού από τον εκτυπωτή, είναι πιθανό να δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

4. Εάν πιάσατε την πράσινη γλωττίδα στο βήμα 2, τραβήξτε την για να την επαναφέρετε στην αρχική της θέση.

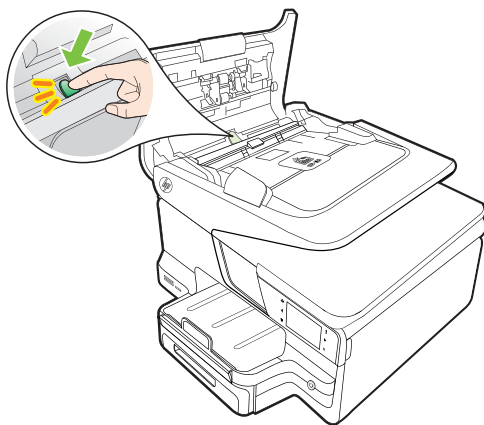

5. Κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού

Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

- Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωμένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέσο εκτύπωσης με το οποίο τυπώνετε δεν είναι τσαλακωμένο, τσακισμένο ή κατεστραμμένο.
- Αποφύγετε την τσάκιση ή το τσαλάκωμα του χαρτιού αποθηκεύοντας όλες τις προμήθειες μέσω σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι υπερβολικά λεπτό ή χοντρό για τον εκτυπωτή.
- Ελέγξτε ότι τα μέσα εκτύπωσης έχουν τοποθετηθεί σωστά στους δίσκους και ότι οι δίσκοι δεν είναι υπερβολικά γεμάτοι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μέσων.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Μην τοποθετείτε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Για πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο αριθμό φύλλων που μπορείτε να τοποθετήσετε στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές μέσων.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να εφαρμόζει καλά σε όλες τις σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού για τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές μέσων.
- Εάν το χαρτί του εκτυπωτή κοντεύει να τελειώσει, αφήστε να εξαντληθεί πρώτα το χαρτί και στη συνέχεια προσθέστε χαρτί στον εκτυπωτή. Μην προσπαθήσετε να προσθέσετε χαρτί την ώρα που ο εκτυπωτής προσπαθεί να τραβήξει ένα φύλλο.
- Εάν εκτυπώνετε και στις δύο όψεις ενός φύλλου, μην εκτυπώνετε εικόνες με μεγάλη κάλυψη σελίδας σε ελαφρύ χαρτί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι καθαρός. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή.

A Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Πληροφορίες εγγύησης](#)
- [Προδιαγραφές εκτυπωτή](#)
- [Πληροφορίες κανονισμών](#)
- [Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων](#)
- [Άδειες χρήσης τρίτων κατασκευαστών](#)

Πληροφορίες εγγύησης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard](#)
- [Πληροφορίες εγγύησης δοχείων μελανιού](#)

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Μέσα λογισμικού	90 ημέρες
Εκτυπωτής	1 έτος
Κεφαλές εκτύπωσης/δοχεία μελάννης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάννης HP που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Κεφαλές εκτύπωσης (ισχύει μόνο για προϊόντα με κεφαλές εκτύπωσης που μπορούν να αντικατασταθούν από τον πελάτη)	1 έτος
Βοήθημα	1 έτος εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

- A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης
- Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
 - Για προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη ευθύνη της HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιασδήποτε προϊόντος θα γίνεται χωρίς διακοπές ή σφάλματα.
 - Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
 - Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση.
 - Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP.
 - Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος.
 - Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
 - Για προϊόντα εκτυπωτών HP, η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επηρεάζει ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει ή κασέτας μελάννης που έχει λήξει, θα οφείλεται στην HP η συνήθης χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
 - Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
 - Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
 - Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
 - Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
 - Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
 - Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.
- B. Περιορισμοί της εγγύησης
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
- Γ. Περιορισμοί της ευθύνης
- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
 - ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Η ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
- Δ. Τοπική νομοθεσία
- Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
 - Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
 - Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακαυμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο).
 - Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς, ή
 - Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σωτηρώων εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιήσει ή να επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια των σωτηρώων εγγυήσεων.
 - ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP


Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας. Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.

Ελλάδα/ Cyprus
Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε.
Τζαβέλλα 1-3 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πληροφορίες εγγύησης δοχείων μελανιού

Η εγγύηση δοχείων μελάνης της HP ισχύει όταν το προϊόν χρησιμοποιείται στον εκτυπωτή HP για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν ξαναγεμιστεί, ανακατασκευαστεί, αναπωληθεί, χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή τροποποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν καλύπτεται εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το μελάνι HP και δεν έχει λήξει η ημερομηνία εγγύησης. Η ημερομηνία λήξης της εγγύησης, σε μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ, αναγράφεται στο προϊόν ως εξής:

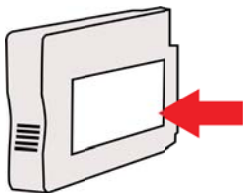

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Φυσικές προδιαγραφές
- Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος
- Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης
- Απαιτήσεις συστήματος
- Προδιαγραφές πρωτοκόλλου δικτύου
- Προδιαγραφές ενσωματωμένου διακομιστή web
- Προδιαγραφές μέσω
- Προδιαγραφές εκτύπωσης
- Προδιαγραφές αντιγραφής
- Προδιαγραφές φαξ
- Προδιαγραφές σάρωσης
- Προδιαγραφές Υπηρεσιών web και τοποθεσιών web της HP
- Προδιαγραφές περιβάλλοντος
- Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης
- Προδιαγραφές εκπομπής ήχου
- Προδιαγραφές συσκευής μνήμης

Φυσικές προδιαγραφές

Διαστάσεις εκτυπωτή (πλάτος x ύψος x βάθος)

- HP Officejet Pro 8600: 494 x 300 x 460 mm (19,4 x 11,8 x 18,1 ίντσες)
- HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium: 494 x 315 x 460 mm (19,4 x 12,4 x 18,1 ίντσες)
- **Με το δίσκο 2:** Προσθέτει 82 mm (2,6 ίντσες) στο ύψος του εκτυπωτή

Βάρος εκτυπωτή

Το βάρος του εκτυπωτή δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα εκτύπωσης, το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης ή το δίσκο 2.

- HP Officejet Pro 8600: 10,67 kg (23.6 λίβρες)
- HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium: 11,58 kg (25.5 λίβρες)
- **Με το δίσκο 2:** Προσθέτει 2,96 kg (6,5 λίβρες)
- **Με μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης:** Προσθέτει 0,63 kg (1,4 λίβρες)

Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος

Λειτουργία	Δυνατότητα
Συνδεσιμότητα	• Συμβατή με USB 2.0 υψηλής ταχύτητας • Θύρα ξενιστή υψηλής ταχύτητας USB 2.0 • Ασύρματο δίκτυο 802.11b/g/n* • Ενσύρματο δίκτυο 802.3 (Ethernet)
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση ψεκασμού κατ απαίτηση
Κασέτες μελανιού	Τέσσερις κασέτες μελανιού (μία κασέτα για μαύρο, κυανό, φούξια και κίτρινο μελάνι) Σημείωση Δεν υποστηρίζονται όλα τα δοχεία μελανιού σε όλες τις χώρες/περιοχές.

(συνέχεια)

Λειτουργία	Δυνατότητα
Κεφαλές εκτύπωσης	Μία κεφαλή εκτύπωσης
Αποδόσεις αναλωσίμων	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες αποδόσεις των δοχείων μελάνης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies/ .
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 3
Υποστήριξη γραμματοσειρών	Γραμματοσειρές ΗΠΑ: CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.
Κύκλος λειτουργίας	Έως 25,000 σελίδες ανά μήνα
Υποστήριξη γλωσσών πίνακα ελέγχου εκτυπωτή Η διαθεσιμότητα των γλωσσών διαφέρει ανά χώρα/περιοχή.	Βουλγαρικά, Κροατικά, Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά κινέζικα, Τουρκικά.

* Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz 802.11n.

Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης

Επεξεργαστής εκτυπωτή

ARM R4

Μνήμη εκτυπωτή

HP Officejet Pro 8600: 64 MB ενσωματωμένη μνήμη RAM

HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium: 128 MB ενσωματωμένη μνήμη RAM

Απαιτήσεις συστήματος



Σημείωση Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και τις απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/customer-care. Η τοποθεσία αυτή παρέχει πληροφορίες και εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε πολλά συνήθη προβλήματα εκτυπωτή.

Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος

- Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Linux (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

- Microsoft® Windows® 7: Επεξεργαστής 1 GHz 32-bit (x86) ή 64-bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32-bit) ή 2 GB (64-bit), ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 2 GB, μονάδα δίσκου CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB, Internet Explorer
- Microsoft Windows Vista®: Επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (x64), ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 2 GB, μονάδα δίσκου CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB, Internet Explorer

- Microsoft Windows XP Service Pack 3 ή νεότερη έκδοση (μόνο 32-bit): Επεξεργαστής Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός 233 MHz και άνω, μονάδα δίσκου CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB, Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: Επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel Core, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 900 MB, μονάδα δίσκου CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB

Προδιαγραφές πρωτοκόλλου δικτύου

Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος δικτύου

- Windows XP (32 bit) (εκδόσεις Professional και Home), Windows Vista 32-bit και 64-bit (εκδόσεις Ultimate, Enterprise και Business), Windows 7 (32-bit και 64-bit)
- Windows Small Business Server 2003 32-bit και 64-bit, Windows 2003 Server 32-bit και 64-bit, Windows 2003 Server R2 32-bit και 64-bit (εκδόσεις Standard και Enterprise)
- Windows Small Business Server 2008 64-bit, Windows 2008 Server 32-bit και 64-bit, Windows 2008 Server R2 64-bit (εκδόσεις Standard και Enterprise)
- Citrix XenDesktop 4
- Citrix XenServer 5.5
- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services με Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services με Citrix Presentation Server 4.5
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services με Citrix XenApp 5.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services με Citrix Metaframe XP με Feature Release 3
- Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
- Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows 2008 Server Terminal Services με Citrix XenApp 5.0
- Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2

Συμβατά πρωτόκολλα δικτύου

TCP/IP

Διαχείριση δικτύου

Ενσωματωμένος web server (Δυνατότητα απομακρυσμένης διαμόρφωσης ρυθμίσεων και διαχείρισης εκτυπωτών δικτύου)

Προδιαγραφές ενσωματωμένου διακομιστή web

Απαιτήσεις

- Δίκτυο με TCP/IP (δεν υποστηρίζονται δίκτυα με IPX/SPX)
- Πρόγραμμα περιήγησης στο web (Microsoft Internet Explorer 7.0 ή νεότερη έκδοση, Mozilla Firefox 3.0 ή νεότερη έκδοση, Safari 3.0 ή νεότερη έκδοση ή Google Chrome 3.0 ή νεότερη έκδοση)
- Σύνδεση δικτύου (δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο διακομιστή web εάν είστε απευθείας συνδεδεμένοι σε υπολογιστή με καλώδιο USB)
- Σύνδεση Internet (απαιτείται για μερικές λειτουργίες)



Σημείωση Μπορείτε να ανοίξετε τον ενσωματωμένο διακομιστή web χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Ωστόσο, κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

Σημείωση Ο ενσωματωμένος διακομιστής web πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά του τείχους προστασίας με τον εκτυπωτή.

Προδιαγραφές μέσων

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να προσδιορίσετε το κατάλληλο μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε με τον εκτυπωτή σας, καθώς και για να μάθετε ποια χαρακτηριστικά του εκτυπωτή συνεργάζονται με το μέσο που χρησιμοποιείτε.

- [Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόμενων μέσων](#)
- [Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων](#)
- [Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις μιας σελίδας](#)

Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόμενων μέσων

Χρησιμοποιήστε τους πίνακες για να προσδιορίσετε το κατάλληλο μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε με τον εκτυπωτή σας, καθώς και για να μάθετε ποια χαρακτηριστικά του εκτυπωτή συνεργάζονται με το μέσο που χρησιμοποιείτε.

- [Κατανόηση υποστηριζόμενων μεγεθών](#)
- [Κατανόηση υποστηριζόμενων τύπων και βαρών μέσων](#)

Κατανόηση υποστηριζόμενων μεγεθών

 **Σημείωση** Ο Δίσκος 2 είναι διαθέσιμος ως προαιρετικό εξάρτημα.

Μέγεθος μέσου	Δίσκος 1	Δίσκος 2	Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης	ADF
Τυπικά μεγέθη μέσων εκτύπωσης				
10 x 15 cm*	✓			
2L	✓			
U.S. Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 ίντσες)*	✓	✓	✓	✓
8,5 x 13 ίντσες (216 x 330 mm)*	✓			✓
U.S. Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 ίντσες)* +	✓	✓		✓
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 ίντσες)*	✓	✓	✓	✓
U.S. Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 ίντσες)	✓		✓	✓
U.S. Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 ίντσες)*	✓			✓
B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 ίντσες)* +	✓		✓	✓
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 ίντσες)*	✓			✓
6 x 8 ίντσες*	✓			✓
A4 από άκρη σε άκρη*	✓		✓	

Μέγεθος μέσου	Δίσκος 1	Δίσκος 2	Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης	ADF
Letter από άκρη σε άκρη*	✓		✓	
Φάκελοι				
Φάκελος U.S. #10 (105 x 241 mm, 4,12 x 9,5 ίντσες)	✓			
Φάκελος Monarch (98 x 191 mm, 3,88 x 7,5 ίντσες)	✓			
Φάκελος κάρτας (111 x 152 mm, 4,4 x 6 ίντσες)	✓			
Φάκελος A2 (111 x 146 mm, 4,37 x 5,75 ίντσες)	✓			
Φάκελος DL (110 x 220 mm, 4,3 x 8,7 ίντσες)	✓			
Φάκελος C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 ίντσες)	✓			
Φάκελος C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,4 ίντσες)	✓			
Ιαπωνικός φάκελος Chou #3 (120 x 235 mm, 4,7 x 9,3 ίντσες)	✓			
Ιαπωνικός φάκελος Chou #4 (90 x 205 mm, 3,5 x 8,1 ίντσες)	✓			
Κάρτες				
Κάρτα ευρετηρίου (76,2 x 127 mm, 3 x 5 ίντσες)	✓			
Κάρτα ευρετηρίου (102 x 152 mm, 4 x 6 ίντσες)	✓			
Κάρτα ευρετηρίου (127 x 203 mm, 5 x 8 ίντσες)	✓			
Κάρτα A6 (105 x 148,5 mm, 4,13 x 5,83 ίντσες)*	✓			
Κάρτα ευρετηρίου A4 (210 x 297 mm)	✓			
Χαγκάκι (100 x 148 mm, 3,9 x 5,8 ίντσες) *	✓			
**				
Ofuku Hagaki** (200 x 148 mm)	✓			
Κάρτα ευρετηρίου Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 ίντσες)	✓			
Φωτογραφικά μέσα				

(συνέχεια)

Μέγεθος μέσου	Δίσκος 1	Δίσκος 2	Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης	ADF
Φωτογραφικά μέσα (76.2 x 127 mm, 3 x 5 ίντσες)	✓			
Φωτογραφικό μέσο (102 x 152 mm, 4 x 6 ίντσες)*	✓			
Φωτογραφικό μέσο (5 x 7 ίντσες)*	✓			
Φωτογραφικό μέσο (8 x 10 ίντσες)*	✓			
Φωτογραφικά μέσα (8.5 x 11 ίντσες)	✓			
Φωτογραφικό L (89 x 127 mm, 3,5 x 5 ίντσες)	✓			
Φωτογραφικό χαρτί 2L (127 x 178 mm)*	✓			
13 x 18 cm*	✓			
Άλλα μέσα Σημείωση Ο ορισμός μεγεθών μέσων εκτύπωσης προσαρμοσμένου μεγέθους είναι διαθέσιμος μόνο στο λογισμικό εκτύπωσης HP στο Mac OS X.				
Μέσα ειδικού μεγέθους πλάτους από 76,2 έως 216 mm και μήκους από 127 έως 356 mm (πλάτους 3 έως 8.5 ίντσες και μήκους 5 έως 14 ίντσες)	✓			
Μέσα προσαρμοσμένου μεγέθους (ADF), πλάτους 127 έως 216 mm και μήκους 127 έως 355 mm (πλάτους 5 έως 8,5 ίντσες και μήκους 5 έως 14 ίντσες)*				✓

* Αυτά τα μεγέθη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

** Ο εκτυπωτής είναι συμβατός με απλές κάρτες Χαγκάκι ή κάρτες Χαγκάκι για εκτυπωτές ψεκασμού μόνο από τα ιαπωνικά ταχυδρομεία. Δεν είναι συμβατός με φωτογραφικό Χαγκάκι των ιαπωνικών ταχυδρομείων.

+ Μόνο εργασίες σάρωσης και αντιγραφής μίας όψης υποστηρίζονται από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).


Κατανόηση υποστηριζόμενων τύπων και βαρών μέσων

 **Σημείωση** Ο δίσκος 2 διατίθεται σε ορισμένα μοντέλα.

Δίσκος	Τύπος	Βάρος	Χωρητικότητα
Δίσκος 1	Χαρτί	60 ως 105 g/m ² (χαρτί bond 16 ως 28 λίβρες)	Μέχρι 250 φύλλα απλού χαρτιού (ύψος δεσμίδας 25 mm ή 1 ίντσα)
	Φωτογραφικά μέσα	280 g/m ² (bond 75 λίβρες)	Μέχρι 100 φύλλα (ύψος δεσμίδας 17 mm ή 0,67 ίντσες)
	Φάκελοι	75 ως 90 g/m ² (φάκελος bond 20 ως 24 λίβρες)	Μέχρι 30 φύλλα (ύψος δεσμίδας 17 mm ή 0,67 ίντσες)
	Κάρτες	Έως 200 g/m ² (ευρετηρίου 110 λίβρες)	Έως 80 κάρτες
Δίσκος 2	Μόνο απλό χαρτί	60 ως 105 g/m ² (χαρτί bond 16 ως 28 λίβρες)	Έως 250 φύλλα απλού χαρτιού (ύψος δεσμίδας 25 mm ή 1,0 ίντσα)
Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης	Απλό χαρτί και μπροσούρα	60 ως 105 g/m ² (χαρτί bond 16 ως 28 λίβρες)	Δεν ισχύει
Δίσκος εξόδου	Όλα τα υποστηριζόμενα μέσα		Μέχρι 150 φύλλα απλού χαρτιού (εκτύπωση κειμένου)
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	Όλα τα υποστηριζόμενα μέσα εκτός από φωτογραφικό χαρτί	60 ως 90 g/m ² (χαρτί bond 16 ως 24 λίβρες) μόνο μέσα με μακριές ίνες	HP Officejet Pro 8600: Μέχρι 35 φύλλα απλού χαρτιού (ύψος δεσμίδας 5 mm ή 0,19 ίντσες) HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium: Μέχρι 50 φύλλα απλού χαρτιού (ύψος δεσμίδας 11 mm ή 0,43 ίντσες)

Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων

Τα περιθώρια του εγγράφου πρέπει να είναι ίσα (ή να υπερβαίνουν) τις ρυθμίσεις περιθωρίων κατακόρυφου προσανατολισμού.

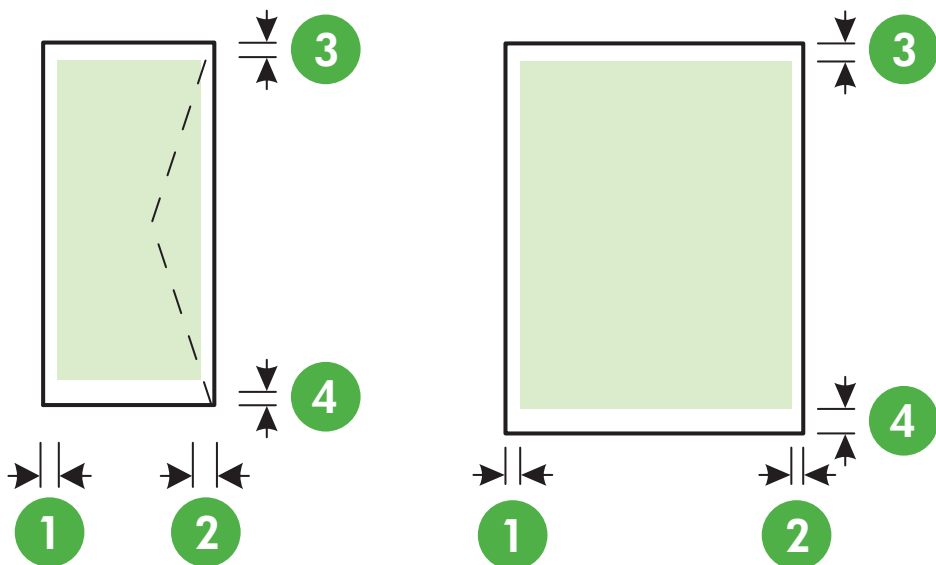

Μέσα	(1) Αριστερό περιθώριο	(2) Δεξί περιθώριο	(3) Άνω περιθώριο	(4) Κάτω περιθώριο
U.S. Letter U.S. Legal A4 U.S. Executive U.S. Statement 8,5 x 13 ίντσες B5 A5 Κάρτες Μέσα προσαρμοσμένου μεγέθους Φωτογραφικά μέσα	3,3 mm (0,13 ίντσες)	3,3 mm (0,13 ίντσες)	3,3 mm (0,13 ίντσες)	3,3 mm (0,13 ίντσες) για Windows και 12 mm (0,47 ίντσες) για Macintosh και Linux
Φάκελοι	3,3 mm (0,13 ίντσες)	3,3 mm (0,13 ίντσες)	16,5 mm (0,65 ίντσες)	16,5 mm (0,65 ίντσες)

Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις μιας σελίδας

- Χρησιμοποιείτε πάντα μέσα που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Προδιαγραφές μέσων](#).
- Καθορίστε τις επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων στην εφαρμογή ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

- Μην εκτυπώνετε και στις δύο πλευρές φακέλων, φωτογραφικού χαρτιού, γυαλιστερού μέσου ή χαρτιού bond με βάρος μικρότερο από 16 λίβρες (60 g/m²) ή μεγαλύτερο από 28 λίβρες (105 g/m²). Ενδέχεται να δημιουργηθούν εμπλοκές με αυτούς τους τύπους μέσων.
- Αρκετά είδη μέσων απαιτούν συγκεκριμένο προσανατολισμό κατά την εκτύπωση και στις δύο πλευρές της σελίδας. Σε αυτά περιλαμβάνονται το επιστολόχαρτο, το προεκτυπωμένο χαρτί και το χαρτί με υδατογραφήματα ή το προδιάρητο χαρτί. Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με Windows, ο εκτυπωτής πρώτα εκτυπώνει την πρώτη πλευρά του μέσου εκτύπωσης. Τοποθετείτε τα μέσα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω.
- Στην αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων, όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση στη μία πλευρά του μέσου, ο εκτυπωτής θα κρατήσει το μέσο και θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του μέχρι να στεγνώσει η μελάνη. Μόλις στεγνώσει η μελάνη, ο εκτυπωτής θα τραβήξει πάλι τα μέσα εκτύπωσης και θα εκτυπωθεί η δεύτερη πλευρά τους. Όταν η εκτύπωση ολοκληρωθεί, το μέσο θα εξέλθει στο δίσκο εξόδου. Μην το πιάσετε προτού ολοκληρωθεί η εκτύπωση.
- Μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του υποστηριζόμενου μέσου εκτύπωσης ειδικού μεγέθους γυρίζοντας το μέσο εκτύπωσης και τοποθετώντας το ξανά μέσα στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές μέσων.

Προδιαγραφές εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης μαύρου μελανιού

600 x 600 dpi με μαύρη μελάνη χρωστικής τύπου pigment

Ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης

Βελτιστοποιημένη έως 4800 x 1200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper με 1200 x 1200 dpi εισόδου

Προδιαγραφές αντιγραφής

- Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας
- Έως 99 αντίγραφα από πρωτότυπο (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Ψηφιακό ζουμ: από 25 έως 400% (διαφέρει ανά μοντέλο)
- Προσαρμογή στη σελίδα, προεπισκόπηση αντιγράφου

Προδιαγραφές φαξ

- Ανεξάρτητη δυνατότητα ασπρόμαυρου και έγχρωμου φαξ.
- Μέχρι 110 γρήγορες κλήσεις (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
- Μνήμη έως 120 σελίδες (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση). Οι σελίδες που είναι πιο περίπλοκες ή έχουν υψηλότερη ανάλυση απαιτούν περισσότερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη.
- Μη αυτόματη αποστολή και λήψη φαξ.
- Αυτόματη επανανάκληση κατελημμένου μέχρι πέντε φορές (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
- Αυτόματη επανάκληση αριθμού που δεν απαντά μία φορά (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
- Αναφορές επιβεβαίωσης και δραστηριότητας.
- Φαξ CCITT/ITU Group 3 με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων (ECM).
- μετάδοση 33,6 Kbps.
- Ταχύτητα 4 δευτερόλεπτα ανά σελίδα στα 33,6 Kbps (με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση). Οι σελίδες που είναι πιο περίπλοκες ή έχουν υψηλότερη ανάλυση απαιτούν περισσότερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη.
- Εντοπισμός κτύπων με αυτόματη εναλλαγή σε συσκευή φαξ/τηλεφωνητή.

	Φωτογραφία (dpi)	Πολύ λεπτομερής (dpi)	Λεπτομερής (dpi)	Τυπική (dpi)
Ασπρόμ αυρη	196 x 203 (8 bit κλίμακα του γκρι)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
Έγχρωμ η	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Προδιαγραφές λήψης φαξ σε υπολογιστή

- Υποστηριζόμενος τύπος αρχείου: Μη συμπιεσμένο TIFF
- Υποστηριζόμενοι τύποι φαξ: ασπρόμαυρα φαξ

Προδιαγραφές σάρωσης

- Ενσωματωμένο λογισμικό OCR που μετατρέπει αυτόματα σαρωμένο κείμενο σε επεξεργάσιμο κείμενο
- Περιβάλλον λειτουργίας συμβατό με το πρότυπο Twain (μόνο Windows)
- Ανάλυση: 4800 x 4800 rpi οπτική
- Έγχρωμη: Χρώματα 24 bit, κλίμακα του γκρι 8 bit (256 επίπεδα του γκρι)
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από γυάλινη επιφάνεια:
HP Officejet Pro 8600: 216 x 297 mm
HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium: 216 x 356 mm
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από ADF: 216 x 356 mm

Προδιαγραφές Υπηρεσιών web και τοποθεσιών web της HP

- [Προδιαγραφές Υπηρεσιών web](#)
- [Προδιαγραφές τοποθεσίας web της HP](#)

Προδιαγραφές Υπηρεσιών web

Σύνδεση στο Internet μέσω ενσύρματης (Ethernet) ή ασύρματης σύνδεσης.

HP ePrint

- Μέγιστο μέγεθος e-mail και συνημμένων: 5 MB
- Μέγιστος αριθμός συνημμένων: 10



Σημείωση Η διεύθυνση e-mail του εκτυπωτή πρέπει να είναι η μοναδική διεύθυνση που αναγράφεται στη γραμμή "Προς" του μηνύματος e-mail.

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:

- PDF
- HTML
- Βασικές μορφές αρχείων κειμένου
- Microsoft Word, PowerPoint
- Αρχεία εικόνας, όπως PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP



Σημείωση Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλους τύπους αρχείων με το HP ePrint. Ωστόσο, η HP δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν σωστά με τον εκτυπωτή, καθώς δεν έχουν υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο.

Εφαρμογές εκτυπωτή

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Εφαρμογές του εκτυπωτή, ενδέχεται να πρέπει να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό με ιστοσελίδα συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.eprintcenter.com.

Προδιαγραφές τοποθεσίας web της HP

- Πρόγραμμα περιήγησης στο web (Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, Mozilla Firefox 2.0 ή νεότερη έκδοση, Safari 3.2.3 ή νεότερη έκδοση ή Google Chrome 3.0) με το πρόσθετο Adobe Flash (έκδοση 10 ή νεότερη).
- Σύνδεση Internet

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 40°C (41°F έως 104°F)

Υγρασία κατά τη λειτουργία: 15 έως 80% RH χωρίς συμπύκνωση

Συνιστώμενες συνθήκες λειτουργίας: 15°C έως 32°C (59°F έως 90°F)

Συνιστώμενη σχετική υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση

Περιβάλλον μεταφοράς

Μέγιστη θερμοκρασία κατά τη μεταφορά: -40°C έως 60°C (-40°F έως 140°F)

Μέγιστη υγρασία κατά τη μεταφορά: 5 έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης

Παροχή τροφοδοσίας

Προσαρμογέας τροφοδοσίας γενικής χρήσης (εσωτερικός)

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz

Τάση εξόδου: +32V/+12V σε 1.095 mA/170 mA

Κατανάλωση ενέργειας

34 watt κατά την εκτύπωση (λειτουργία γρήγορης πρόχειρης εκτύπωσης), 36 watt κατά την αντιγραφή (λειτουργία γρήγορης πρόχειρης εκτύπωσης)

Προδιαγραφές εκπομπής ήχου

Πρόχειρη εκτύπωση, επίπεδα θορύβου βάσει του ISO 7779

HP Officejet Pro 8600

- Πίεση ήχου (σε θέση κοντά στον εκτυπωτή)
LpAm 57 (dBA) (εκτύπωση προχείρου μίας όψης)
- Ισχύς ήχου
LwAd 7,1 (BA)

HP Officejet Pro 8600 Plus και HP Officejet Pro 8600 Premium

- Πίεση ήχου (σε θέση κοντά στον εκτυπωτή)
LpAm 56 (dBA) (εκτύπωση προχείρου μίας όψης)
- Ισχύς ήχου
LwAd 7,0 (BA)

Προδιαγραφές συσκευής μνήμης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Προδιαγραφές καρτών μνήμης](#)
- [Μονάδες flash USB](#)

Προδιαγραφές καρτών μνήμης

Προδιαγραφές

- Μέγιστος συνιστώμενος αριθμός αρχείων στην κάρτα μνήμης: 2,000
- Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος μεμονωμένου αρχείου: μέγιστο 12 megapixel, μέγιστο 8 MB (αρχεία TIFF, μέγιστο 50 MB)
- Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος κάρτας μνήμης: 64 GB (μόνο σταθερής κατάστασης)



Σημείωση Εάν η συσκευή λειτουργεί κοντά στα συνιστώμενα όρια της κάρτας μνήμης, η απόδοση του εκτυπωτή μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Υποστηριζόμενοι τύποι καρτών μνήμης

- Secure Digital (SD), Mini SD, Micro SD
- High Capacity Secure Digital

Μονάδες flash USB

Η HP έχει υποβάλει σε πλήρη έλεγχο τις ακόλουθες μονάδες flash USB σε συνδυασμό με τον εκτυπωτή:

- **Kingston:** Μονάδα δίσκου φλας Data Traveler 100 USB 2.0 (4 GB, 8 GB, και 16 GB)
- **Lexar JumpDrive Traveller:** 1 GB
- **Imation:** 1 GB USB Swivel
- **Sandisk:** Μονάδα δίσκου φλας Ultra Titanium plus USB 4 GB
- **HP:** μονάδα δίσκου flash USB υψηλής ταχύτητας (HI.SPEED) v100w 8 GB



Σημείωση Μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε άλλες μονάδες flash USB με τον εκτυπωτή. Ωστόσο, η HP δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν σωστά με τον εκτυπωτή, καθώς δεν έχουν υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο.

Πληροφορίες κανονισμών

Ο εκτυπωτής πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που καθορίζουν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί της χώρας/περιοχής σας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Δήλωση FCC
- Σημείωση για χρήστες στην Κορέα
- Δήλωση συμμόρφωσης VCCI (Class B) για χρήστες στην Ιαπωνία
- Σημείωση για τους χρήστες στην Ιαπωνία σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας
- Δήλωση για τις εκπομπές θορύβου για τη Γερμανία
- Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Δήλωση για την ενδεικτική λυχνία LED
- Στιλπνότητα περιβλήματος περιφερειακών συσκευών για τη Γερμανία
- Σημείωση για τους χρήστες του αμερικανικού τηλεφωνικού δικτύου: απαιτήσεις FCC
- Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Καναδά
- Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου της Γερμανίας
- Δήλωση για το ενσύρματο φαξ στην Αυστραλία
- Πληροφορίες κανονισμών για τα ασύρματα προϊόντα
- Κανονιστικός αριθμός μοντέλου

Δήλωση FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Σημείωση για χρήστες στην Κορέα

8급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Δήλωση συμμόρφωσης VCCI (Class B) για χρήστες στην Ιαπωνία

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Σημείωση για τους χρήστες στην Ιαπωνία σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Δήλωση για τις εκπομπές θορύβου για τη Γερμανία

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες ΕΕ:

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ
- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ
- Οδηγία Ecodesign 2009/125/ΕΚ, όπου ισχύει

Η συμμόρφωση CE αυτού του προϊόντος είναι έγκυρη μόνο εάν το προϊόν τροφοδοτείται από ένα σωστό τροφοδοτικό AC με σήμανση CE, το οποίο παρέχεται από την HP.

Εάν αυτό το προϊόν έχει τηλεπικοινωνιακή λειτουργία, συμμορφώνεται επίσης με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της ακόλουθης οδηγίας ΕΕ:

Οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού 1999/5/ΕΚ

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές υποδηλώνει συμμόρφωση με τα εφαρμόσιμα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αναγράφονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ που έχει εκδώσει η HP για το προϊόν αυτό ή την οικογένεια προϊόντων και είναι διαθέσιμη (μόνο στα Αγγλικά) είτε εντός της τεκμηρίωσης του προϊόντος ή στην ακόλουθη τοποθεσία στο web: www.hp.com/go/certificates (πληκτρολογήστε τον αριθμό προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης).

Η συμμόρφωση υποδεικνύεται με την τοποθέτηση μίας από τις ακόλουθες σημάνσεις συμμόρφωσης επάνω στο προϊόν:

	Για μη τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και για τηλεπικοινωνιακά προϊόντα εναρμονισμένα με τις προϋποθέσεις της ΕΕ, όπως το Bluetooth® με κατηγορία τροφοδοσίας κάτω των 10 mW.
	Για μη εναρμονισμένα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα ΕΕ (εάν υπάρχει, ένας τετραψήφιος αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού τοποθετείται ανάμεσα στο CE και στο !).

Ανατρέξτε στην ετικέτα κανονισμών που υπάρχει στο προϊόν.

Η τηλεπικοινωνιακή λειτουργία αυτού του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες χώρες ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το τηλεφωνικό βύσμα (δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα) προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα.

Προϊόντα με ασύρματες συσκευές LAN

Ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ή ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη λειτουργία των ασύρματων δικτύων LAN, όπως η αποκλειστική χρήση σε εσωτερικό χώρο ή οι περιορισμοί για τα διαθέσιμα κανάλια. Βεβαιωθείτε ότι οι τοπικές ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου είναι σωστές.

Γαλλία

Για τη λειτουργία ασύρματου LAN 2,4 GHz αυτού του προϊόντος, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί: Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο για ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων από 2400 έως 2483,5 MHz (κανάλια 1-13). Για χρήση σε εξωτερικό χώρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το φάσμα συχνοτήτων από 2400 έως 2454 MHz (κανάλια 1-7). Για τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.arcep.fr.

Για θέματα κανονισμών μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

Δήλωση για την ενδεικτική λυχνία LED

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Στιλπνότητα περιβάλλοντος περιφερειακών συσκευών για τη Γερμανία

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Σημείωση για τους χρήστες του αμερικανικού τηλεφωνικού δικτύου: απαιτήσεις FCC

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Καναδά

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Σημείωση για τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου της Γερμανίας

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit serielltem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Δήλωση για το ενσύρματο φαξ στην Αυστραλία

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Πληροφορίες κανονισμών για τα ασύρματα προϊόντα

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες κανονισμών σχετικά με τα ασύρματα προϊόντα:

- Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητων
- Σημείωση για χρήστες στη Βραζιλία
- Σημείωση για χρήστες στον Καναδά
- Σημείωση για χρήστες στην Ταϊβάν

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητων

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Σημείωση για χρήστες στη Βραζιλία

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Σημείωση για χρήστες στον Καναδά

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Κανονιστικός αριθμός μοντέλου

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας Κωδικός αναγνώρισης. Ο ρυθμιστικός αριθμός μοντέλου για το προϊόν αυτό είναι SNPRC-1101-01. Αυτός ο ρυθμιστικός αριθμός δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία (HP Officejet Pro σειράς 8600 e-All-in-One) ή τον αριθμό προϊόντος.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Ο αριθμός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόμοια υλικά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα εξαρτήματα υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση και επισκευή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της HP "Commitment to the Environment", στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Χρήση χαρτιού](#)
- [Πλαστικά εξαρτήματα](#)
- [Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλώσιμων εκτύπωσης inkjet της HP](#)
- [Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση](#)
- [Κατανάλωση ενέργειας](#)
- [Χημικές ουσίες](#)
- [Πληροφορίες για την μπαταρία](#)
- [Σημειώσεις RoHS \(μόνο για την Κίνα\)](#)
- [Δηλώσεις RoHS \(μόνο για την Ουκρανία\)](#)

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 19309 και EN 12281:2002.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα άνω των 25 γραμμαρίων επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισμού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) από το web site της HP στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η HP δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλώσιμων εκτύπωσης inkjet της HP

Η HP έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων Inkjet της HP εφαρμόζεται σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει τη δωρεάν ανακύκλωση

χρησιμοποιημένων κασετών και δοχείων μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση



English	European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.
Français	Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.
Deutsch	Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeitzuhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Italiano	Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.
Español	Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.
Česky	Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.
Dansk	EU's batteridirektiv Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtids- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.
Nederlands	Richtlijn batterijen voor de Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
Eesti	Euroopa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühitsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.
Soomi	Euroopan unionin paristodirektiivi Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävänsä laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.
Ελληνικά	Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές σήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί όσο και το προϊόν. Τυχόν απίστευτες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης της της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
Magyar	Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartsa a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.
Latvīti	Eiropas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto reāla laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura atbilstoši vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.
Lietuviškai	Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Siame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.
Polski	Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.
Português	Directiva sobre baterias da União Europeia Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.
Slovenščina	Smernica Evropskeje unije pre zaobchádzání s batériami Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.
Svenska	Directiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjava te baterije lahko izvede le pooblaščen tehnik.
Ελληνικά	EU's batteridirektiv Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räkna produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.
Български	Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжливост през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.
Română	Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

Κατανάλωση ενέργειας

Ο εξοπλισμός εκτύπωσης και απεικόνισης της Hewlett-Packard που φέρει το λογότυπο ENERGY STAR® έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για εξοπλισμό απεικόνισης που έχει ορίσει η υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας ENERGY STAR των ΗΠΑ. Το παρακάτω σήμα εμφανίζεται σε προϊόντα απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR:



Το Energy Star είναι σήμα κατατεθέν υπηρεσίας του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), των Η.Π.Α. Ως εταίρος του προγράμματος Energy Star, η HP έχει διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις οδηγίες απόδοσης ενέργειας Energy Star.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μοντέλα προϊόντων απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR υπάρχουν στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/energystar

Χημικές ουσίες

Η HP έχει δεσμευτεί να παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της, όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, όπως ο κανονισμός REACH (Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Αναφορά χημικών πληροφοριών για το προϊόν μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.hp.com/go/reach

Πληροφορίες για την μπαταρία

Ο εκτυπωτής διαθέτει εσωτερικές μπαταρίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των ρυθμίσεων εκτυπωτή όταν ο εκτυπωτής απενεργοποιείται. Αυτές οι μπαταρίες ενδέχεται να απαιτούν ειδική μεταχείριση και απόρριψη.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Απόρριψη μπαταριών στην Ταϊβάν](#)
- [Επισήμανση για τους χρήστες στην Καλιφόρνια](#)

Απόρριψη μπαταριών στην Ταϊβάν



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Επισήμανση για τους χρήστες στην Καλιφόρνια

Η μπαταρία που συνοδεύει αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει υπερχλωρικές ουσίες.

Επομένως, ενδέχεται να απαιτεί ειδική μεταχείριση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Σημειώσεις RoHS (μόνο για την Κίνα)

Πίνακας τοξικών και επικίνδυνων ουσιών

有毒有害物质表						
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质，含量低于SJ/T11363-2006 的限制
X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质，含量高于SJ/T11363-2006 的限制
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件
*以上只适用于使用这些部件的产品

Δηλώσεις RoHS (μόνο για την Ουκρανία)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Άδειες χρήσης τρίτων κατασκευαστών

LICENSE.aes-pubdom--crypto

```
-----  
/* rijndael-alg-fst.c  
*  
* @version 3.0 (December 2000)  
*  
* Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)  
*  
* @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>  
* @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>  
* @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>  
*  
* This code is hereby placed in the public domain.  
*  
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS  
* OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED  
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE  
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE  
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR  
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF  
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR  
* BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,  
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE  
* OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,  
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.  
*/
```

LICENSE.expats-mit--expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos_crypto

/* HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 06/15/2005

* Issue date: 06/15/2005

*

* Copyright (C) 2005 Olivier Gay (olivier.gay@a3.epfl.ch)

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors

* may be used to endorse or promote products derived from this software

* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.md4-pubdom--jm_share_folder

LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be.

All of the software was either written by or donated to Tom St Denis for the purposes of this project. The only exception is the SAFER.C source which has no known license status (assumed copyrighted) which is why SAFER,C is shipped as disabled.

Tom St Denis

LICENSE.md5-pubdom--jm_share_folder

LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be.

All of the software was either written by or donated to Tom St Denis for the purposes of this project. The only exception is the SAFER.C source which has no known license status (assumed copyrighted) which is why SAFER,C is shipped as disabled.

Tom St Denis

LICENSE.open_ssl--open_ssl

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written
by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
 "This product includes cryptographic software written by
 Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence
 [including the GNU Public Licence.]

=====
 Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=====

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

=====

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=====

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

=====

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos_crypto

/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 02/02/2007

* Issue date: 04/30/2005

*

* Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

* documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors

* may be used to endorse or promote products derived from this software

* without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND

* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE

* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL

* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS

* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT

* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

* SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.unicode--jm_share_folder

/*

* Copyright 2001-2004 Unicode, Inc.

*
 * Disclaimer
 *
 * This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are
 * made as to fitness for any particular purpose. No warranties of any
 * kind are expressed or implied. The recipient agrees to determine
 * applicability of information provided. If this file has been
 * purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc., the
 * sole remedy for any claim will be exchange of defective media
 * within 90 days of receipt.
 *
 * Limitations on Rights to Redistribute This Code
 *
 * Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information
 * supplied in this file in the creation of products supporting the
 * Unicode Standard, and to make copies of this file in any form
 * for internal or external distribution as long as this notice
 * remains attached.
 */

LICENSE.zlib--zlib

 zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
 version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied
 warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
 arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
 including commercial applications, and to alter it and redistribute it
 freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
 claim that you wrote the original software. If you use this software
 in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
 appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
 misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler
 jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt> (zlib format), [rfc1951.txt](http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt) (deflate format) and [rfc1952.txt](http://www.ietf.org/rfc/rfc1952.txt) (gzip format).

B Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τα αναλώσιμα και τα αξεσουάρ της HP για τον εκτυπωτή. Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή. Επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web (www.hpshopping.com) για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αγορά μέσω της τοποθεσίας web.

 **Σημείωση** Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα δοχεία σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Online παραγγελία αναλωσίμων εκτύπωσης](#)
- [Αναλώσιμα](#)

Online παραγγελία αναλωσίμων εκτύπωσης

Για να παραγγείλετε αναλώσιμα μέσω Internet ή να δημιουργήσετε μια εκτυπώσιμη λίστα αγορών, ανοίξτε το λογισμικό HP που συνόδευε τον εκτυπωτή σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Αγορές**. Επιλέξτε **Shop for Supplies Online** (Ηλεκτρονική αγορά αναλωσίμων). Το λογισμικό HP αποστέλλει, με την άδειά σας, πληροφορίες για τον εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μοντέλου, του αριθμού σειράς και των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης. Τα αναλώσιμα HP που χρησιμοποιούνται στον εκτυπωτή σας είναι προεπιλεγμένα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ποσότητες, να προσθέσετε ή να καταργήσετε στοιχεία και να εκτυπώσετε τη λίστα ή να κάνετε αγορές online στο Κατάστημα HP ή σε άλλα online καταστήματα λιανικής πώλησης (οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή). Στα μηνύματα ειδοποίησης μελάνης εμφανίζονται επίσης πληροφορίες για τα δοχεία και συνδέσεις για online αγορές.

Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε online από τη διεύθυνση www.hp.com/buy/supplies. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τα μηνύματα για να επιλέξετε τον εκτυπωτή σας και έπειτα τα αναλώσιμα που χρειάζεστε.

 **Σημείωση** Η ηλεκτρονική παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ωστόσο, πολλές χώρες έχουν πληροφορίες παραγγελίας μέσω τηλεφώνου, εντοπισμού τοπικών καταστημάτων και εκτύπωσης της λίστας αγορών. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Πώς θα αγοράσετε στο πάνω μέρος της σελίδας www.hp.com/buy/supplies για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αγορά προϊόντων HP στη χώρα σας.

Αναλώσιμα

- [Δοχεία μελανιού και κεφαλές εκτύπωσης](#)
- [Μέσα εκτύπωσης HP](#)

Δοχεία μελανιού και κεφαλές εκτύπωσης

Η ηλεκτρονική παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ωστόσο, πολλές χώρες έχουν πληροφορίες παραγγελίας μέσω τηλεφώνου, εντοπισμού τοπικών καταστημάτων και εκτύπωσης της λίστας αγορών. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Πώς θα αγοράσετε στο πάνω μέρος της σελίδας www.hp.com/buy/supplies για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αγορά προϊόντων HP στη χώρα σας.

Χρησιμοποιείτε μόνο νέα δοχεία με τον ίδιο αριθμό δοχείου μελάνης του δοχείου μελάνης που αντικαθιστάτε. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό δοχείου μελάνης στα ακόλουθα σημεία:

- Στον ενσωματωμένο διακομιστή web, κάνοντας κλικ στην καρτέλα **Εργαλεία** και έπειτα, στις **Πληροφορίες προϊόντος**, κάνοντας κλικ στην επιλογή **Μετρητής μελάνης**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενσωματωμένος web server.
- Στην αναφορά κατάστασης του εκτυπωτή (ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση της αναφοράς κατάστασης εκτυπωτή).
- Στην ετικέτα του δοχείου μελάνης που αντικαθιστάτε.
Σε ένα αυτοκόλλητο στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

⚠ Προσοχή Το δοχείο μελάνης **ρύθμισης** που συνοδεύει τον εκτυπωτή δεν διατίθεται για ξεχωριστή αγορά. Για το σωστό αριθμό δοχείου μελάνης, ανατρέξτε στον EWS, στην αναφορά κατάστασης του εκτυπωτή ή στο αυτοκόλλητο στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

📝 Σημείωση Οι προειδοποιήσεις και οι ενδείξεις για τη στάθμη του μελανιού αποτελούν υπολογισμούς για λόγους προγραμματισμού και μόνο. Όταν λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελανιού, συνιστάται να έχετε διαθέσιμο ένα δοχείο αντικατάστασης, έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στις εκτυπώσεις. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.

Μέσα εκτύπωσης HP

Για να παραγγείλετε μέσα εκτύπωσης, όπως χαρτί HP Premium, επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.hp.com.



Για την εκτύπωση και αντιγραφή εγγράφων καθημερινής χρήσης, η HP συνιστά απλά χαρτιά με το λογότυπο ColorLok. Όλα τα χαρτιά με το λογότυπο ColorLok ελέγχονται ανεξάρτητα προκειμένου να πληρούν υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ποιότητας εκτύπωσης και να παράγουν έγγραφα με ζωντανά χρώματα, πιο έντονο μαύρο χρώμα, και να στεγνώνουν ταχύτερα από τα συνηθισμένα απλά χαρτιά. Αναζητήστε χαρτιά με το λογότυπο ColorLok σε ποικιλία βαρών και μεγεθών από πολλούς κατασκευαστές χαρτιού.

Γ Πρόσθετη ρύθμιση φαξ

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό έναρξης χρήσης, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση φαξ. Φυλάξτε τον οδηγό έναρξης χρήσης για μελλοντική χρήση.

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε τον εκτυπωτή ώστε το φαξ να λειτουργεί επιτυχώς με οποιονδήποτε εξοπλισμό και υπηρεσία που μπορεί να έχετε συνδέσει στην ίδια γραμμή τηλεφώνου.

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ρύθμισης φαξ (Windows) ή το HP Setup Assistant (Βοηθός ρύθμισης HP) (Mac OS X) για να ορίσετε γρήγορα κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις φαξ, όπως τη λειτουργία απάντησης και τις πληροφορίες της κεφαλίδας φαξ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία μέσω του λογισμικού HP που εγκαταστήσατε στον εκτυπωτή. Αφού εκτελέσετε αυτά τα εργαλεία, ακολουθήστε τις διαδικασίες αυτής της ενότητας για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του φαξ.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Ρύθμιση φαξ \(παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα\)](#)
- [Ρύθμιση φαξ σειριακού τύπου](#)
- [Έλεγχος ρύθμισης φαξ](#)

Ρύθμιση φαξ (παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα)

Προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή για τη λειτουργία φαξ, καθορίστε το είδος τηλεφωνικού συστήματος που χρησιμοποιείται στη χώρα/περιοχή σας. Οι οδηγίες για τη ρύθμιση του φαξ διαφέρουν ανάλογα με το αν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα σειριακού ή παράλληλου τύπου.

- Εάν η χώρα/περιοχή σας δεν εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, πιθανότατα έχετε τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου. Σε ένα τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου, η υποδοχή στον κοινό τηλεφωνικό σας εξοπλισμό (μόντεμ, τηλέφωνα και τηλεφωνητές) δεν επιτρέπει φυσική σύνδεση με τη θύρα "2-EXT" στη συσκευή. Αντίθετα, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα του τηλεφώνου.

 **Σημείωση** Σε ορισμένες χώρες/περιοχές που χρησιμοποιούν συστήματα τηλεφώνου σειριακού τύπου, το καλώδιο του τηλεφώνου που συνόδευε τον εκτυπωτή ενδέχεται να διαθέτει ένα πρόσθετο βύσμα για την πρίζα του τοίχου. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να συνδέσετε και άλλες συσκευές τηλεπικοινωνίας στην τηλεφωνική πρίζα που συνδέετε τον εκτυπωτή.

Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

- Εάν η χώρα/περιοχή σας αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, τότε πιθανότατα έχετε παράλληλο τηλεφωνικό σύστημα. Στο παράλληλο τηλεφωνικό σύστημα μπορείτε να συνδέετε τηλεφωνικό εξοπλισμό κοινής χρήσης στη γραμμή τηλεφώνου μέσω της θύρας "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής.

 **Σημείωση** Εάν έχετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, η HP συνιστά να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο τηλεφώνου 2 συρμάτων που παρέχεται με τη συσκευή για να την συνδέσετε στην πρίζα του τηλεφώνου.

Χώρες/περιοχές με τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου (συνέχεια)

Πίνακας Γ-1 Χώρες/περιοχές με τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου

Αργεντινή	Αυστραλία	Βραζιλία
Καναδάς	Χιλή	Κίνα
Κολομβία	Ελλάδα	Ινδία
Ινδονησία	Ιρλανδία	Ιαπωνία
Κορέα	Λατινική Αμερική	Μαλαισία
Μεξικό	Φιλιππίνες	Πολωνία
Πορτογαλία	Ρωσία	Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη	Ισπανία	Ταϊβάν
Ταϊλάνδη	ΗΠΑ	Βενεζουέλα
Βιετνάμ		

Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος που διαθέτετε (σειριακό ή παράλληλο), απευθυνθείτε στην εταιρεία τηλεφωνίας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Επιλογή σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο
- Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)
- Περίπτωση Β: Ρύθμιση του εκτυπωτή για DSL
- Περίπτωση Γ: Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN
- Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή
- Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ
- Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο
- Περίπτωση Ζ: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)
- Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ υπολογιστή
- Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή
- Περίπτωση Ι: Κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και τηλεφωνητή
- Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ υπολογιστή και φωνητικό ταχυδρομείο

Επιλογή σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο

Για τη σωστή λειτουργία φαξ, θα πρέπει να γνωρίζετε τον τύπο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Αυτό είναι σημαντικό καθώς μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε κάποιον από τον υπάρχοντα εξοπλισμό γραφείου

απευθείας στον εκτυπωτή, ενώ μπορεί επίσης να χρειαστεί να αλλάξετε μερικές από τις ρυθμίσεις φαξ, ώστε να πραγματοποιηθεί αποστολή φαξ με επιτυχία.

1. Προσδιορίστε εάν το τηλεφωνικό σας σύστημα είναι σειριακού ή παράλληλου τύπου. Δείτε την ενότητα Ρύθμιση φαξ (παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα).
 - α. Τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου — Ανατρέξτε στον πίνακα Ρύθμιση φαξ σειριακού τύπου.
 - β. Τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου — Μεταβείτε στο βήμα 2.
2. Επιλέξτε τον συνδυασμό εξοπλισμού και υπηρεσιών που μοιράζονται τη γραμμή φαξ.
 - DSL: Υπηρεσία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) παρεχόμενη από την εταιρεία τηλεφωνίας. (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).
 - PBX: Τηλεφωνικό σύστημα ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου (PBX) ή σύστημα ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN).
 - Υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης: Υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης μέσω της εταιρείας τηλεφωνίας που παρέχει πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς με διαφορετικούς συνδυασμούς κτύπων.
 - Φωνητικές κλήσεις: Λήψη φωνητικών κλήσεων στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε και για τις κλήσεις φαξ στον εκτυπωτή.
 - Μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή: Ένα μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή συνδεδεμένο στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή. Εάν απαντήσετε "Ναι" σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις, χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή:
 - Στέλνετε και λαμβάνετε φαξ απευθείας από και προς εφαρμογές λογισμικού του υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
 - Στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα e-mail στον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
 - Έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
 - Τηλεφωνητής: Συσκευή που απαντά σε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου τον οποίο χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ στον εκτυπωτή.
 - Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων: Συνδρομή σε υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων μέσω της τηλεφωνικής εταιρείας σας στον ίδιο αριθμό που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ στον εκτυπωτή.
3. Από τον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το συνδυασμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που ισχύει για τη διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας. Στη συνέχεια, αναζητήστε τη συνιστώμενη ρύθμιση φαξ. Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται για κάθε περίπτωση στις παρακάτω ενότητες.



Σημείωση Εάν η διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας δεν περιγράφεται σε αυτή την ενότητα, εγκαταστήστε και ρυθμίστε τη συσκευή όπως θα εγκαθιστούσατε ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία και συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο τηλεφώνου, μπορεί να συναντήσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ. Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Άλλος εξοπλισμός ή υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ							Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ
DSL	PBX	Υπηρε- σία διακρι- τών ήχων κλήσης	Φωνη- τικές κλήσ- εις	Μόντεμ τηλεφώ- νου υπο- λογιστή	Τηλεφω- νητής	Υπηρε- σία φω- νητικώ ν μηνυ- μάτων	
							Περίπτωση Α: <u>Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)</u>
✓							Περίπτωση Β: <u>Ρύθμιση του εκτυπωτή για DSL</u>
	✓						Περίπτωση Γ: <u>Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN</u>
		✓					Περίπτωση Δ: <u>Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή</u>
			✓				Περίπτωση Ε: Κοινή <u>γραμμή τηλεφώνου/ φαξ</u>
			✓			✓	Περίπτωση ΣΤ: <u>Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο</u>
				✓			Περίπτωση Ζ: <u>Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)</u>
			✓	✓			Περίπτωση Η: Κοινή <u>γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με μόντεμ υπολογιστή</u>
			✓		✓		Περίπτωση Θ: Κοινή <u>γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με τηλεφωνητή</u>
			✓	✓	✓		Περίπτωση Ι: Κοινή <u>φωνητική γραμμή/ γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και τηλεφωνητή</u>


(συνέχεια)

Άλλος εξοπλισμός ή υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ							Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ
DSL	PBX	Υπηρε- σία διακρι- τών ήχων κλήσης	Φωνη- τικές κλήσ- εις	Μόντεμ τηλεφώ- νου υπο- λογιστή	Τηλεφω- νητής	Υπηρε- σία φω- νητικώ ν μηνυ- μάτων	
			✓	✓		✓	Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ υπολογιστή και φωνητικό ταχυδρομείο

Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου, στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή, συνδέστε τη συσκευή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Πίσω όψη του εκτυπωτή

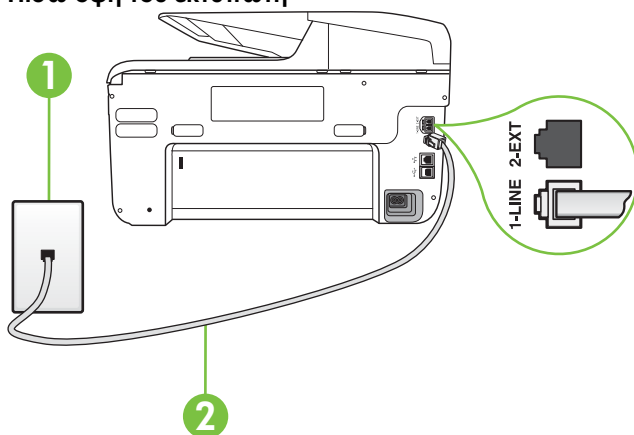

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για να τον συνδέσετε στη θύρα 1-LINE. Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με ξεχωριστή γραμμή φαξ

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
3. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** στη χαμηλότερη ρύθμιση (δύο κτύποι).
4. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής θα απαντήσει αυτόματα μετά τον αριθμό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** Ο εκτυπωτής ξεκινά να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαμβάνει το φαξ.


Περίπτωση Β: Ρύθμιση του εκτυπωτή για DSL

Εάν έχετε υπηρεσία DSL παρεχόμενη από την εταιρεία τηλεφωνίας και δεν έχετε άλλον εξοπλισμό συνδεδεμένο στον εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και του εκτυπωτή. Το φίλτρο DSL αφαιρεί το ψηφιακό σήμα που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στον εκτυπωτή, ώστε ο εκτυπωτής να μπορεί να επικοινωνήσει σωστά με τη γραμμή τηλεφώνου. (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).



Σημείωση Εάν έχετε γραμμή DSL και δεν συνδέσετε το φίλτρο DSL, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ από τον εκτυπωτή.

Πίσω όψη του εκτυπωτή

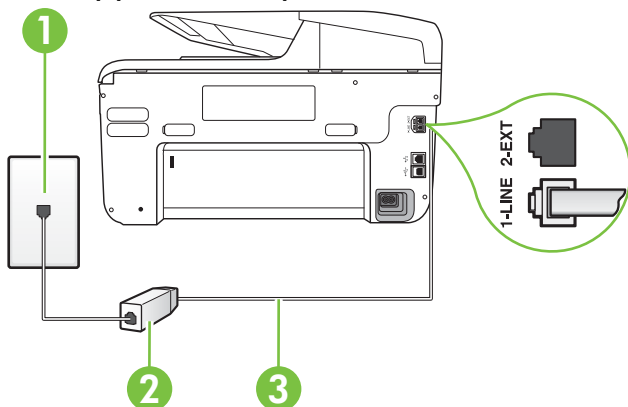

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Φίλτρο και καλώδιο DSL (ή ADSL) παρεχόμενο από τον παροχέα DSL

3	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για να τον συνδέσετε στη θύρα 1-LINE. Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
---	--

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με DSL

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην ανοιχτή θύρα στο φίλτρο DSL και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε το φίλτρο DSL με τον εκτυπωτή, μπορεί η λειτουργία φαξ να μην είναι δυνατή. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

Επειδή παρέχεται μόνο ένα καλώδιο τηλεφώνου, ίσως χρειαστεί να προμηθευτείτε επιπλέον καλώδια τηλεφώνου για αυτή τη ρύθμιση.

3. Συνδέστε ένα πρόσθετο καλώδιο τηλεφώνου από το φίλτρο DSL στην πρίζα τηλεφώνου.
4. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση Γ: Ρύθμιση του εκτυπωτή με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN

Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX ή μετατροπέα/προσαρμογέα τερματικού ISDN, κάντε τα παρακάτω:

- Εάν χρησιμοποιείτε PBX ή μετατροπέα/προσαρμογέα τερματικού ISDN, συνδέστε τον εκτυπωτή στη θύρα που προορίζεται για χρήση φαξ και τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τερματικού είναι ρυθμισμένος στον σωστό τύπο διακόπτη για τη χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.



Σημείωση Ορισμένα συστήματα ISDN σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις θύρες για συγκεκριμένο εξοπλισμό τηλεφώνου. Για παράδειγμα, ίσως έχετε εκχωρήσει μια θύρα για τηλέφωνο και φαξ Group 3 και μια άλλη θύρα για πολλές χρήσεις. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σύνδεση με τη θύρα φαξ/τηλεφώνου του μετατροπέα ISDN, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα που προορίζεται για πολλές χρήσεις (μπορεί να αναφέρεται ως "multi-combi" ή κάτι παρόμοιο).

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, ρυθμίστε τον ήχο αναμονής κλήσης σε "Απενεργοποίηση".



Σημείωση Πολλά ψηφιακά συστήματα PBX διαθέτουν ήχο αναμονής κλήσης που έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή σε "Ενεργοποίηση". Ο ήχος αναμονής κλήσης θα εμποδίσει τη μετάδοση φαξ και η αποστολή και λήψη φαξ από τον εκτυπωτή δεν θα είναι δυνατή. Για οδηγίες σχετικά με την απενεργοποίηση του ήχου αναμονής κλήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το τηλεφωνικό σύστημα PBX.


- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, καλέστε τον αριθμό για μια εξωτερική γραμμή πριν καλέσετε τον αριθμό φαξ.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα του τηλεφώνου στον εκτυπωτή. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο, η λειτουργία φαξ μπορεί να μην είναι δυνατή. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, μπορείτε να αγοράσετε ένα συζευκτήρα από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών και να το προεκτείνετε.
Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή

Εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης (μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας), η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία γραμμή, με διαφορετικό συνδυασμό κτύπων για κάθε αριθμό, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Πίσω όψη του εκτυπωτή

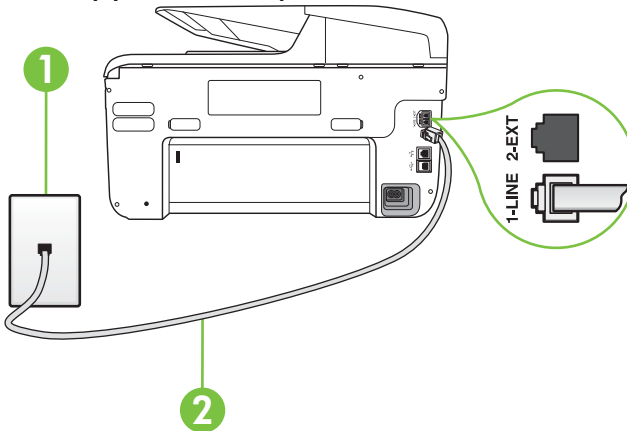

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για να τον συνδέσετε στη θύρα 1-LINE. Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φας. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
3. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Διακριτός κύτπος** ώστε να ταιριάζει με τον συνδυασμό που η εταιρεία τηλεφωνίας έχει εκχωρήσει στον αριθμό του φας σας.



Σημείωση Από προεπιλογή, ο εκτυπωτής είναι ρυθμισμένος να απαντά σε όλους τους συνδυασμούς κύτπων. Εάν δεν ρυθμίσετε την επιλογή **Διακριτός κύτπος** ώστε να ταιριάζει με το συνδυασμό κύτπων που έχει εκχωρηθεί στον αριθμό φας, ο εκτυπωτής μπορεί να απαντά στις φωνητικές κλήσεις και στις κλήσεις φας ή να μην απαντά καθόλου.



Συμβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Ανίχνευσης συνδυασμού κύτπων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακριτού κύτπου. Με αυτήν τη δυνατότητα, ο εκτυπωτής αναγνωρίζει και ηχογραφεί το συνδυασμό κύτπων μιας εισερχόμενης κλήσης και, με βάση αυτήν την κλήση, προσδιορίζει αυτόματα το διακριτό συνδυασμό κύτπων που έχει εκχωρηθεί από την εταιρεία τηλεφωνία σας για τις κλήσεις φας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κύτπων για διακριτό ήχο κλήσης.

4. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κύτπων πριν την απάντ.** στη χαμηλότερη ρύθμιση (δύο κύτποι).
5. Πραγματοποιήστε έλεγχο φας.


Η συσκευή θα απαντήσει αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις με το συνδυασμό κύτπων που έχετε επιλέξει (ρύθμιση **Διακριτός κύτπος**) μετά τον επιλεγμένο αριθμό κύτπων (ρύθμιση **Αριθμός κύτπων πριν την απάντ.**). Ο εκτυπωτής ξεκινά να εκπέμπει ήχους λήψης φας στη συσκευή αποστολής φας και να λαμβάνει το φας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό γραφείου (ή φωνητικό ταχυδρομείο) στην ίδια γραμμή τηλεφώνου, συνδέστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Πίσω όψη του εκτυπωτή

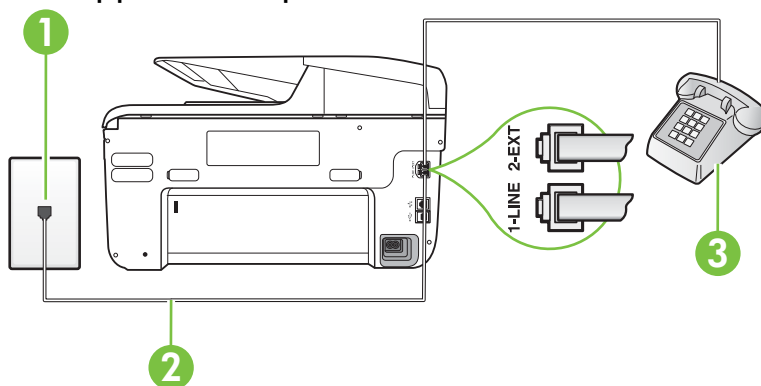

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για να τον συνδέσετε στη θύρα 1-LINE. Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
3	Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, συνδέστε μια τηλεφωνική συσκευή σε αυτή τη θύρα.
 - Εάν έχετε σειριακό τηλεφωνικό σύστημα, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο απευθείας πάνω από το καλώδιο του εκτυπωτή με το βύσμα για τον τοίχο.


3. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε ο εκτυπωτής να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
- Εάν ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στις κλήσεις **αυτόματα**, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φax. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτυπωτής δεν θα είναι σε θέση να διακρίνει τις κλήσεις φax από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε πριν προλάβει να απαντήσει ο εκτυπωτής. Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
 - Εάν ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στα φax **μη αυτόματα**, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φax, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λαμβάνει φax. Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να απαντά στις κλήσεις μη αυτόματα, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
4. Πραγματοποιήστε έλεγχο φax.
- Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει ο εκτυπωτής στην κλήση και ακούσετε τόνους φax από συσκευή αποστολής φax, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φax με μη αυτόματο τρόπο. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φax με φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φax στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

 **Σημείωση** Δεν μπορείτε να λάβετε φax αυτόματα, εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φax. Πρέπει να λαμβάνετε τα φax μη αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φax. Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα φax αυτόματα, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φax.

Πίσω όψη του εκτυπωτή

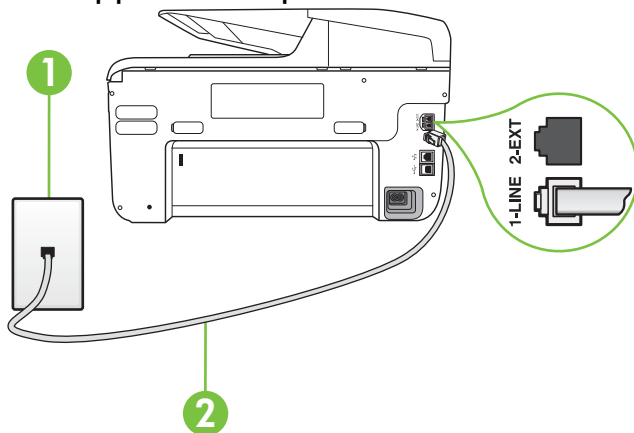

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στη θύρα "1-LINE". Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με φωνητικό ταχυδρομείο

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.

3. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει φαξ. Πρέπει να ξεκινήσετε το μη αυτόματο φαξ προτού το φωνητικό ταχυδρομείο καταλάβει τη γραμμή.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση Ζ: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε γραμμή φαξ στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και έχετε μόντεμ υπολογιστή συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.




Σημείωση Εάν έχετε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή, τότε αυτό χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μόντεμ και τον εκτυπωτή ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για αποστολή και λήψη φαξ όταν χρησιμοποιείτε το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.

- Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή
- Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή

Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια γραμμή τηλεφώνου για την αποστολή φαξ και για ένα μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή.

Πίσω όψη του εκτυπωτή

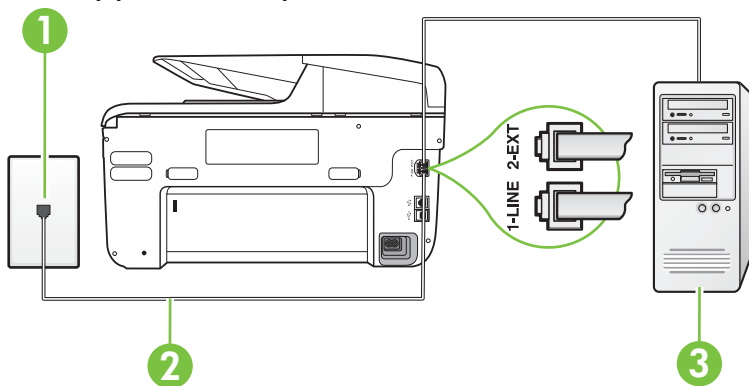

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στη θύρα "1-LINE". Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
3	Υπολογιστής με μόντεμ

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
3. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

4. Εάν το λογισμικό του μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Σημείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.


5. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
6. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** στη χαμηλότερη ρύθμιση (δύο κτύποι).
7. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής θα απαντήσει αυτόματα μετά τον αριθμό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** Ο εκτυπωτής ξεκινά να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαμβάνει το φαξ.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Ρύθμιση του εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Εάν έχετε γραμμή DSL και χρησιμοποιείτε τη γραμμή αυτή για την αποστολή φαξ, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ.

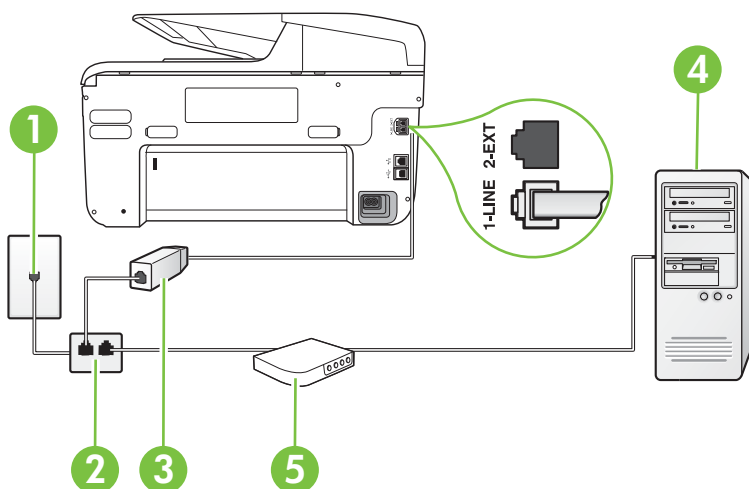

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Παράλληλος διαχωριστής
3	Φίλτρο DSL/ADSL Συνδέστε το ένα άκρο του βύσματος τηλεφώνου που παρέχεται με τον εκτυπωτή για σύνδεση με τη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο φίλτρο DSL/ADSL. Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
4	Υπολογιστής
5	Μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Σημείωση Θα πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και βύσμα στο πίσω μέρος.



Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στο φίλτρο DSL και το άλλο άκρο στη θύρα με την ένδειξη 1-LINE στο πίσω μέρος της συσκευής.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε το φίλτρο DSL στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, η λειτουργία φαξ μπορεί να μην είναι δυνατή. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
4. Συνδέστε το μόντεμ DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
5. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα.
6. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής θα απαντήσει αυτόματα μετά τον αριθμό των κύτπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Αριθμός κύτπων πριν την απάντ.** Ο εκτυπωτής ξεκινά να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαμβάνει το φαξ.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ υπολογιστή

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή, ανάλογα με τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.



Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, θα πρέπει να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ο οποίος ονομάζεται και "ζεύκτης"), όπως φαίνεται στην εικόνα. (Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και βύσμα στο πίσω μέρος).

- Κοινή χρήση τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή
- Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Κοινή χρήση τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή

Εάν χρησιμοποιείτε τη γραμμή τηλεφώνου τόσο για κλήσεις φαξ όσο και για κλήσεις τηλεφώνου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή, ανάλογα με τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.




Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, θα πρέπει να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ο οποίος ονομάζεται και "ζεύκτης"), όπως φαίνεται στην εικόνα. (Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και βύσμα στο πίσω μέρος).

Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή



Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες

Πίσω όψη του εκτυπωτή

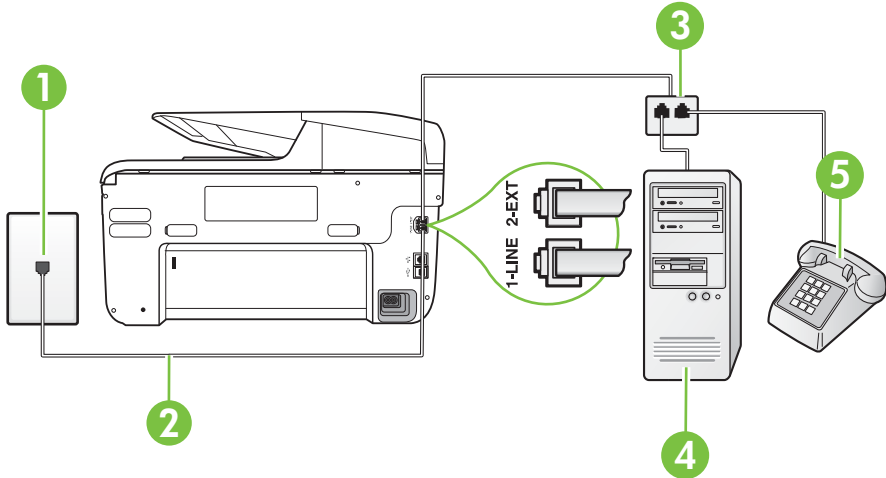

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για να τον συνδέσετε στη θύρα 1-LINE.
3	Παράλληλος διαχωριστής
4	Υπολογιστής με μόντεμ
5	Τηλέφωνο

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
3. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή.

4. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

5. Εάν το λογισμικό του μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Σημείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

6. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε ο εκτυπωτής να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:

- Εάν ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στις κλήσεις **αυτόματα**, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτυπωτής δεν θα είναι σε θέση να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε πριν προλάβει να απαντήσει ο εκτυπωτής. Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
- Εάν ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να απαντά στα φαξ **μη αυτόματα**, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ. Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να απαντά στις κλήσεις μη αυτόματα, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.

7. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.


Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει ο εκτυπωτής στην κλήση και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν χρησιμοποιείτε τη γραμμή τηλεφώνου για φωνητικές κλήσεις, φαξ και για το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει μόντεμ DSL/ADSL

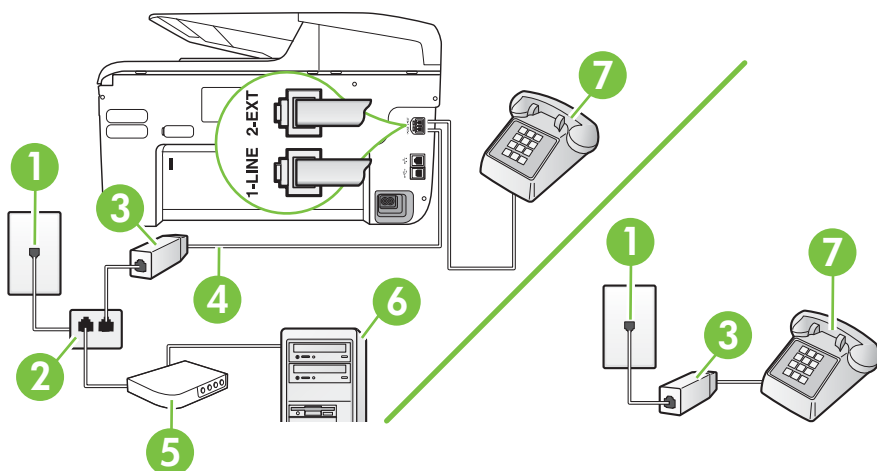

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Παράλληλος διαχωριστής
3	Φίλτρο DSL/ADSL
4	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται για τη σύνδεση στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
5	Μόντεμ DSL/ADSL
6	Υπολογιστής
7	Τηλέφωνο

Σημείωση Θα πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και βύσμα στο πίσω μέρος.



Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.

 **Σημείωση** Οι συσκευές τηλεφώνου που βρίσκονται σε άλλα μέρη του σπιτιού/γραφείου και χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με την υπηρεσία DSL πρέπει να συνδεθούν σε πρόσθετα φίλτρα DSL για την αποφυγή θορύβου κατά την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων.

2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία των εκτυπωτών, συνδέστε το ένα άκρο στο φίλτρο DSL και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος της συσκευής.

 **Σημείωση** Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε το φίλτρο DSL με τον εκτυπωτή, μπορεί η λειτουργία φαξ να μην είναι δυνατή. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, συνδέστε μια τηλεφωνική συσκευή σε αυτή τη θύρα.
4. Συνδέστε το φίλτρο DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
5. Συνδέστε το μόντεμ DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
6. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα.
7. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.


Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο εκτυπωτής θα απαντήσει αυτόματα μετά τον αριθμό των κύτπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Αριθμός κύτπων πριν την απάντ.** Ο εκτυπωτής ξεκινά να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαμβάνει το φαξ.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε τηλεφωνητή που απαντά στις φωνητικές κλήσεις σε αυτό τον αριθμό, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Πίσω όψη του εκτυπωτή

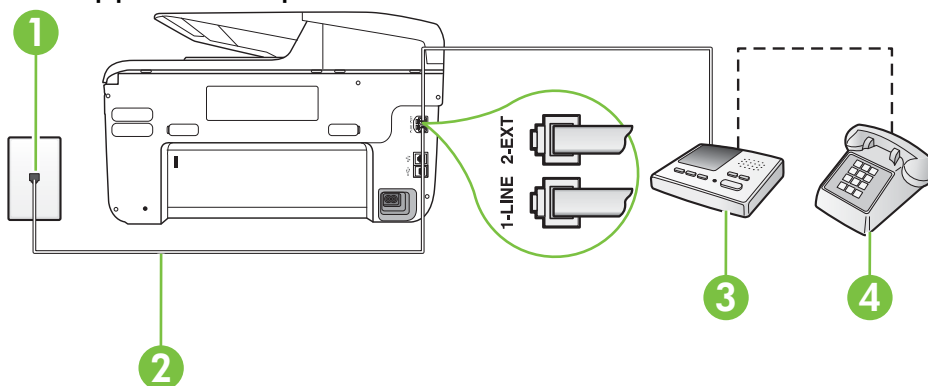

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται για σύνδεση στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
3	Τηλεφωνητής
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να μοιράζεται από κοινού φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με τηλεφωνητή

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος της συσκευής.



Σημείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει φαξ.

3. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

4. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".



Σημείωση Εάν ο τηλεφωνητής σας δεν επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικού τηλεφώνου, μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν παράλληλο διαχωριστή (γνωστός επίσης ως ζεύκτης) για να συνδέσετε και τον τηλεφωνητή και το τηλέφωνο στον εκτυπωτή. Για αυτές τις συνδέσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυπικά καλώδια τηλεφώνου.

5. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
6. Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα μικρό αριθμό κτύπων.
7. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** του εκτυπωτή στο μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή).
8. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα υποδοχής που έχετε ηχογραφήσει. Την ίδια ώρα, ο εκτυπωτής παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν τόνοι εισερχόμενου φαξ, ο εκτυπωτής εκπέμπει τόνους λήψης φαξ και λαμβάνει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, ο εκτυπωτής σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση Ι: Κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή και τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και παράλληλα έχετε συνδέσει σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου ένα μόντεμ υπολογιστή και έναν τηλεφωνητή, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

 **Σημείωση** Εφόσον το μόντεμ σύνδεσης μέσω τηλεφώνου του υπολογιστή σας χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μόντεμ και τον εκτυπωτή ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για αποστολή και λήψη φαξ όταν χρησιμοποιείτε το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.

- Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή
- Κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL και τηλεφωνητή

Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή, ανάλογα με τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.


 **Σημείωση** Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, θα πρέπει να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ο οποίος ονομάζεται και "ζεύκτης"), όπως φαίνεται στην εικόνα. (Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και βύσμα στο πίσω μέρος).

Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή



Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες

Πίσω όψη του εκτυπωτή

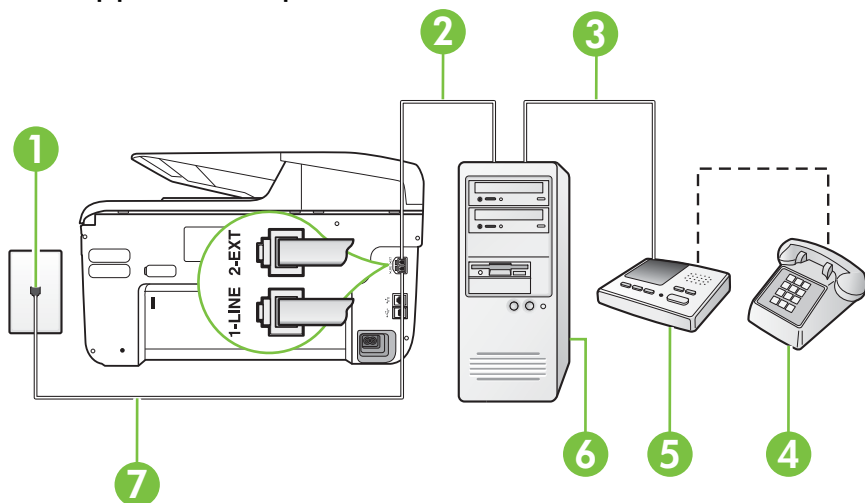

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά)
5	Τηλεφωνητής
6	Υπολογιστής με μόντεμ
7	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για να τον συνδέσετε στη θύρα 1-LINE. Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
3. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα με την ένδειξη "OUT" στο πίσω μέρος του υπολογιστή (στο μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή).

4. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

5. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".



Σημείωση Εάν ο τηλεφωνητής σας δεν επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικού τηλεφώνου, μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν παράλληλο διαχωριστή (γνωστός επίσης ως ζεύκτης) για να συνδέσετε και τον τηλεφωνητή και το τηλέφωνο στον εκτυπωτή. Για αυτές τις συνδέσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυπικά καλώδια τηλεφώνου.

6. Εάν το λογισμικό του μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




Σημείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

7. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
8. Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα μικρό αριθμό κύτπων.
9. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτύποι πριν απ/ση** στον εκτυπωτή στο μέγιστο αριθμό κύτπων που υποστηρίζει το προϊόν. (Ο μέγιστος αριθμός κύτπων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή).
10. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κύτπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα υποδοχής που έχετε ηχογραφήσει. Την ίδια ώρα, ο εκτυπωτής παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν τόνοι εισερχόμενου φαξ, ο εκτυπωτής εκπέμπει τόνους λήψης φαξ και λαμβάνει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, ο εκτυπωτής σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL και τηλεφωνητή

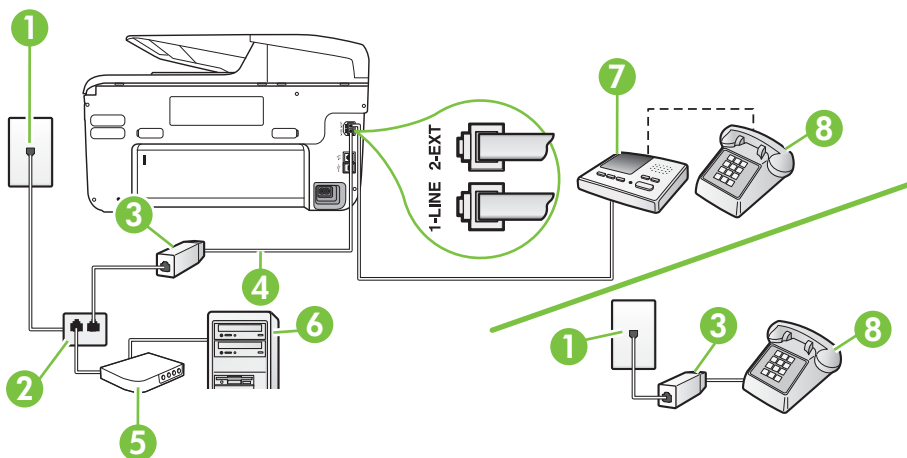

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Παράλληλος διαχωριστής
3	Φίλτρο DSL/ADSL
4	Καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται με τον εκτυπωτή, συνδεδεμένο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
5	Μόντεμ DSL/ADSL
6	Υπολογιστής
7	Τηλεφωνητής
8	Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Σημείωση Θα πρέπει να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή. Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και βύσμα στο πίσω μέρος.



Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με μόντεμ υπολογιστή DSL/ADSL

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL/ADSL από τον παροχέα DSL/ADSL.



Σημείωση Οι συσκευές τηλεφώνου που βρίσκονται σε άλλα μέρη του σπιτιού/γραφείου και χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με την υπηρεσία DSL/ADSL πρέπει να συνδεθούν σε πρόσθετα φίλτρα DSL/ADSL για την αποφυγή θορύβου κατά την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων.

2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στο φίλτρο DSL/ADSL και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε το φίλτρο DSL/ADSL με τον εκτυπωτή, μπορεί η λειτουργία φαξ να μην είναι δυνατή. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL/ADSL στο διαχωριστή.
4. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στον εκτυπωτή, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει φαξ.

5. Συνδέστε το μόντεμ DSL στον παράλληλο διαχωριστή.
6. Συνδέστε τον παράλληλο διαχωριστή στην πρίζα.
7. Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα μικρό αριθμό κύτπων.
8. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κύτπων πριν την απάντ.** του εκτυπωτή στο μέγιστο αριθμό κύτπων που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή.



Σημείωση Ο μέγιστος αριθμός κύτπων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

9. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κύτπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα υποδοχής που έχετε ηχογραφήσει. Την ίδια ώρα, ο εκτυπωτής παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν τόνοι εισερχόμενου φαξ, ο εκτυπωτής εκπέμπει τόνους λήψης φαξ και λαμβάνει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, ο εκτυπωτής σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια γραμμή τηλεφώνου για φωνητικές κλήσεις, φαξ και έχετε μόντεμ υπολογιστή DSL, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη συσκευή φαξ.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Περίπτωση Κ: Κοινή χρήση φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ υπολογιστή και φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή στην ίδια γραμμή και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθμίστε τον εκτυπωτή όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Σημείωση Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα, εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φαξ. Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.

Εφόσον το μόντεμ σύνδεσης μέσω τηλεφώνου του υπολογιστή σας χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τον εκτυπωτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μόντεμ και τον εκτυπωτή ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή, ανάλογα με τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.


- Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, θα πρέπει να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ο οποίος ονομάζεται και "ζεύκτης"), όπως φαίνεται στην εικόνα. (Ο παράλληλος διαχωριστής έχει μία θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή παράλληλο διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και βύσμα στο πίσω μέρος).

Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή



- Εάν ο υπολογιστής σας έχει δύο τηλεφωνικές θύρες, ρυθμίστε τον εκτυπωτή ως εξής:

Πίσω όψη του εκτυπωτή

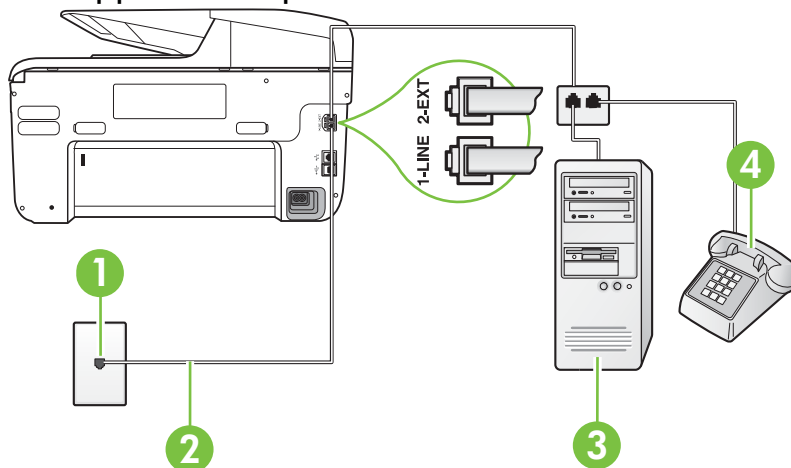

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή για να τον συνδέσετε στη θύρα 1-LINE

	Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.
3	Υπολογιστής με μόντεμ
4	Τηλέφωνο

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
3. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή.
4. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.



Σημείωση Ίσως πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου στον προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα/περιοχή σας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

5. Εάν το λογισμικό του μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Σημείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, ο εκτυπωτής δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

6. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
7. Πραγματοποιήστε έλεγχο φαξ.

Πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει φαξ.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή με προαιρετικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών ή προμηθευτή για πρόσθετη βοήθεια.

Ρύθμιση φαξ σειριακού τύπου

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ με χρήση ενός τηλεφωνικού συστήματος σειριακού τύπου, δείτε την τοποθεσία web για τη διαμόρφωση φαξ της χώρας/περιοχής σας.

Αυστρία	www.hp.com/at/faxconfig
Γερμανία	www.hp.com/de/faxconfig
Ελβετία (Γαλλικά)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Ελβετία (Γερμανικά)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Ηνωμένο Βασίλειο	www.hp.com/uk/faxconfig

(συνέχεια)

Φινλανδία	www.hp.fi/faxconfig
Δανία	www.hp.dk/faxconfig
Σουηδία	www.hp.se/faxconfig
Νορβηγία	www.hp.no/faxconfig
Ολλανδία	www.hp.nl/faxconfig
Βέλγιο (Ολλανδικά)	www.hp.be/nl/faxconfig
Βέλγιο (Γαλλικά)	www.hp.be/fr/faxconfig
Πορτογαλία	www.hp.pt/faxconfig
Ισπανία	www.hp.es/faxconfig
Γαλλία	www.hp.com/fr/faxconfig
Ιρλανδία	www.hp.com/ie/faxconfig
Ιταλία	www.hp.com/it/faxconfig

Έλεγχος ρύθμισης φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση του φαξ για να βεβαιωθείτε για την κατάσταση του εκτυπωτή και ότι είναι σωστά ρυθμισμένος για φαξ. Πραγματοποιήστε αυτόν τον έλεγχο, αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή για φαξ. Ο έλεγχος πραγματοποιεί τα εξής:

- Ελέγχει το υλικό της συσκευής φαξ
- Επαληθεύει ότι το σωστό καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή
- Επαληθεύει ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα
- Ελέγχει για τυχόν τόνους κλήσης
- Ελέγχει για την ύπαρξη ενεργής γραμμής τηλεφώνου
- Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης της γραμμής τηλεφώνου

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια αναφορά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο..

Για να ελέγξετε τη ρύθμιση φαξ από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή για φαξ ανάλογα με τις οδηγίες του εξοπλισμού του γραφείου ή του σπιτιού σας.
2. Πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία μελάνης έχουν τοποθετηθεί και έχει επίσης τοποθετηθεί χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο εισόδου.
3. Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξί βέλος:) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγκατάσταση**.

4. Επιλέξτε **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτέλεση ελέγχου φαξ**.
Η κατάσταση του ελέγχου εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή και εκτυπώνεται μια αναφορά.
5. Δείτε την αναφορά.
- Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθμιση φαξ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ.
 - Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Δ Ρύθμιση δικτύου

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Επιπλέον ρυθμίσεις για προχωρημένους είναι διαθέσιμες στον ενσωματωμένο διακομιστή web, ένα εργαλείο διαμόρφωσης και κατάστασης, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του προγράμματος περιήγησης στο web, χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα σύνδεση δικτύου στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Αλλαγή βασικών ρυθμίσεων δικτύου](#)
- [Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου για προχωρημένους](#)
- [Ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία](#)
- [Καταργήστε και επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού HP](#)

Αλλαγή βασικών ρυθμίσεων δικτύου

Οι επιλογές του πίνακα ελέγχου σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε μια ασύρματη σύνδεση και να εκτελέσετε διάφορες εργασίες διαχείρισης δικτύου. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν προβολή των ρυθμίσεων δικτύου, επαναφορά των προεπιλογών δικτύου, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης και αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Προβολή και εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου](#)
- [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας](#)

Προβολή και εκτύπωση ρυθμίσεων δικτύου

Μπορείτε να εμφανίσετε μια σύνοψη των ρυθμίσεων δικτύου στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή στο λογισμικό HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Μπορείτε να εκτυπώσετε μια πιο λεπτομερή σελίδα διαμόρφωσης δικτύου, η οποία παραθέτει σε λίστα όλες τις σημαντικές ρυθμίσεις δικτύου, όπως τη διεύθυνση IP, την ταχύτητα σύνδεσης, το DNS και το mDNS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου](#).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματης λειτουργίας

Η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, όπως υποδεικνύεται από την μπλε φωτεινή ένδειξη στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Για να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε ασύρματο δίκτυο, η ασύρματη λειτουργία πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένη. Ωστόσο, εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ενσύρματο δίκτυο ή διαθέτετε σύνδεση USB, η ασύρματη λειτουργία δεν χρησιμοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία.

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
2. Αγγίξτε **Ασύρματη λειτουργία**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση, ή αγγίξτε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση.

Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου για προχωρημένους

 **Προσοχή** Παρέχονται ρυθμίσεις δικτύου για τη διευκόλυνσή σας. Ωστόσο, εάν δεν είστε προχωρημένος χρήστης, καλό θα είναι να μην αλλάξετε κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις (όπως είναι η ταχύτητα σύνδεσης, οι ρυθμίσεις IP, η προεπιλεγμένη πύλη και οι ρυθμίσεις τείχους προστασίας).

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης
- Προβολή ρυθμίσεων IP
- Αλλαγή ρυθμίσεων IP
- Διαμόρφωση των ρυθμίσεων τείχους προστασίας του εκτυπωτή
- Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποία μεταδίδονται τα δεδομένα μέσω δικτύου. Η προεπιλογή είναι **Αυτόματα**.

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση για προχωρημένους**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Ταχύτητα συνδέσμου**.
3. Αγγίξτε τον αριθμό δίπλα από την ταχύτητα συνδέσμου που ταιριάζει με το υλικό του δικτύου σας.

Προβολή ρυθμίσεων IP

Για να δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή:

- Εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου.
-Η-
- Ανοίξτε το λογισμικό HP (Windows), κάντε διπλό κλικ στα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Πληροφορίες συσκευής**. Η διεύθυνση IP αναφέρεται στο τμήμα **Πληροφορίες δικτύου**.

Αλλαγή ρυθμίσεων IP

Η προεπιλογή για τις ρυθμίσεις IP είναι η ρύθμιση **Αυτόματα**, η οποία ορίζει τις ρυθμίσεις IP αυτόματα. Ωστόσο, εάν είστε προχωρημένος χρήστης, ίσως θέλετε να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο ρυθμίσεις όπως είναι η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου ή η προεπιλεγμένη πύλη.

 **Προσοχή** Να είστε προσεκτικοί κατά τη μη αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP. Εάν εισαγάγετε μη έγκυρη διεύθυνση IP κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τα στοιχεία του δικτύου δεν θα μπορούν να συνδεθούν με τον εκτυπωτή.

1. Αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
2. Αγγίξτε **Ρύθμιση για προχωρημένους**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Ρυθμίσεις IP**.
3. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι η αλλαγή της διεύθυνσης IP θα καταργήσει τον εκτυπωτή από το δίκτυο. Αγγίξτε **OK** για να συνεχίσετε.
4. Η επιλογή **Αυτόματα** είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα, αγγίξτε **Χειροκίνητη ρύθμιση**, και στη συνέχεια εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τις εξής ρυθμίσεις:
 - **Διεύθυνση IP**
 - **Μάσκα δευτερεύοντος δικτύου**
 - **Προεπιλεγμένη πύλη**
 - **Διεύθυνση DNS**
5. Εισαγάγετε τις αλλαγές σας και αγγίξτε **Τέλος**.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων τείχους προστασίας του εκτυπωτή

Οι δυνατότητες τείχους προστασίας παρέχουν ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου τόσο σε δίκτυα IPv4 όσο και σε IPv6. Το τείχος προστασίας αποτελεί έναν απλό τρόπο ελέγχου των διευθύνσεων IP στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση.



Σημείωση Εκτός από τη δυνατότητα τείχους προστασίας σε επίπεδο δικτύου, ο εκτυπωτής υποστηρίζει επίσης ανοιχτά πρότυπα ασφαλούς επιπέδου υποδοχών (SSL) σε επίπεδο μεταφοράς για ασφαλείς εφαρμογές πελάτη-διακομιστή, όπως έλεγχο ταυτότητας πελάτη-διακομιστή ή περιήγηση στο web μέσω HTTPS.

Για τη λειτουργία του τείχους προστασίας στον εκτυπωτή, πρέπει να διαμορφώσετε μια πολιτική τείχους προστασίας η οποία θα εφαρμόζεται σε καθορισμένη κίνηση IP. Η πρόσβαση στις σελίδες της πολιτικής τείχους προστασίας γίνεται μέσω του EWS και οι σελίδες αυτές προβάλλονται με το πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Αφού διαμορφωθεί, η πολιτική δεν είναι ενεργοποιημένη παρά μόνο αφού πατήσετε **Εφαρμογή** στον EWS.

Δημιουργία και χρήση κανόνων τείχους προστασίας

Οι κανόνες τείχους προστασίας σας επιτρέπουν να ελέγχετε την κίνηση IP. Χρησιμοποιήστε κανόνες τείχους προστασίας για την αποδοχή ή τη διακοπή κίνησης IP με βάση διευθύνσεις και υπηρεσίες IP.

Εισαγάγετε έως και δέκα κανόνες. Ο κάθε κανόνας θα πρέπει να καθορίζει τις διευθύνσεις κεντρικού υπολογιστή, τις υπηρεσίες και την ενέργεια που θα εκτελείται για αυτές τις διευθύνσεις και υπηρεσίες.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Δημιουργία κανόνα τείχους προστασίας](#)
- [Αλλαγή της προτεραιότητας των κανόνων τείχους ασφαλείας](#)
- [Αλλαγή των επιλογών τείχους προστασίας](#)
- [Επαναφορά των ρυθμίσεων τείχους προστασίας](#)
- [Περιορισμοί για τους κανόνες, τα πρότυπα και τις υπηρεσίες](#)

Δημιουργία κανόνα τείχους προστασίας

Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα τείχους προστασίας, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο διακομιστή web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Κανόνες τείχους προστασίας**.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Νέο** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Σημείωση Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**, η σύνδεση στον EWS μπορεί να διακοπεί προσωρινά για σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η διεύθυνση IP δεν έχει αλλάξει, η σύνδεση EWS θα ενεργοποιηθεί ξανά. Ωστόσο, εάν η διεύθυνση IP έχει αλλάξει, χρησιμοποιήστε τη νέα διεύθυνση IP για να ανοίξετε τον EWS.

Αλλαγή της προτεραιότητας των κανόνων τείχους ασφαλείας

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα με την οποία χρησιμοποιείται ένας κανόνας τείχους ασφαλείας, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε τον ενσωματωμένο διακομιστή web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτεραιότητα κανόνων τείχους προστασίας**.
3. Επιλέξτε την προτεραιότητα με την οποία θέλετε να χρησιμοποιείται ο κανόνας στη λίστα **Προτεραιότητα κανόνα**, όπου ο αριθμός 10 αντιστοιχεί στην υψηλότερη προτεραιότητα και ο αριθμός 1 στη χαμηλότερη.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply (Εφαρμογή)**.

Αλλαγή των επιλογών τείχους προστασίας

Για να αλλάξετε τις επιλογές τείχους προστασίας για τον εκτυπωτή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξετε τον ενσωματωμένο διακομιστή web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιλογές τείχους προστασίας**.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.

 **Σημείωση** Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**, η σύνδεση στον EWS μπορεί να διακοπεί προσωρινά για σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η διεύθυνση IP δεν έχει αλλάξει, η σύνδεση EWS θα ενεργοποιηθεί ξανά. Ωστόσο, εάν η διεύθυνση IP έχει αλλάξει, χρησιμοποιήστε τη νέα διεύθυνση IP για να ανοίξετε τον EWS.

Επαναφορά των ρυθμίσεων τείχους προστασίας

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τείχους προστασίας στις εργοστασιακές προεπιλογές, κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επίλυση προβλημάτων δικτύου](#).

Περιορισμοί για τους κανόνες, τα πρότυπα και τις υπηρεσίες

Κατά τη δημιουργία κανόνων τείχους προστασίας, λάβετε υπόψη τους παρακάτω περιορισμούς που ισχύουν για τους κανόνες, τα πρότυπα και τις υπηρεσίες.

Στοιχείο	Όριο
Μέγιστος αριθμός κανόνων.	10 (ένας προεπιλεγμένος κανόνας)
Μέγιστος αριθμός προτύπων διεύθυνσεων.	12
Μέγιστος αριθμός προτύπων διεύθυνσεων οριζόμενων από το χρήστη.	5
Μέγιστος αριθμός υπηρεσιών που μπορείτε να προσθέσετε σε ένα πρότυπο υπηρεσιών οριζόμενο από το χρήστη. Σημείωση Το προκαθορισμένο πρότυπο "Όλες οι υπηρεσίες" δεν υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό και περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το διακομιστή εκτύπωσης.	40
Μέγιστος αριθμός υπηρεσιών που μπορείτε να προσθέσετε στην πολιτική. Για ένα δεδομένο κανόνα, είναι δυνατή η προσθήκη μόνο ενός προτύπου διεύθυνσης και ενός προτύπου υπηρεσίας.	40
Μέγιστος αριθμός προτύπων υπηρεσιών στην πολιτική.	10
Μέγιστος αριθμός προσαρμοσμένων προτύπων υπηρεσιών οριζόμενων από το χρήστη.	5

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Για να επαναφέρετε ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης και δικτύου που έχουν οριστεί από το διαχειριστή του συστήματος, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
2. Αγγίξτε **Επαναφορά προεπιλ. δικτύου** και έπειτα επιλέξτε **Ναι**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου.

 **Σημείωση** Εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου και βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί η επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου](#).

Σημείωση Με την επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου του εκτυπωτή γίνεται επαναφορά και των ρυθμίσεων τείχους προστασίας του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων τείχους προστασίας του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση των ρυθμίσεων τείχους προστασίας του εκτυπωτή](#).

Ρύθμιση του εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για ασύρματη επικοινωνία.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Προτού ξεκινήσετε](#)
- [Εγκατάσταση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας](#)
- [Αλλάξτε τον τύπο σύνδεσης](#)
- [Έλεγχος της ασύρματης σύνδεσης](#)
- [Οδηγίες για την ασφάλεια ασύρματου δικτύου](#)
- [Οδηγίες για τη μείωση των παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο](#)

 **Σημείωση** Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σύνδεση του εκτυπωτή, δείτε [Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης](#).

 **Συμβουλή** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του εκτυπωτή ασύρματα, επισκεφτείτε το Κέντρο ασύρματης εκτύπωσης της HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Προτού ξεκινήσετε

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης της ασύρματης σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι:

- Ο εκτυπωτής δεν συνδέεται στο δίκτυο με καλώδιο δικτύου.
- Το ασύρματο δίκτυο έχει ρυθμιστεί και λειτουργεί σωστά.
- Ο εκτυπωτής και οι υπολογιστές που τον χρησιμοποιούν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο (υποδίκτυο).

Κατά τη σύνδεση του εκτυπωτή, μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) και έναν κωδικό πρόσβασης για το ασύρματο δίκτυο.

- Το όνομα ασύρματου δικτύου είναι το όνομα του ασύρματου δικτύου σας.
- Ο κωδικός πρόσβασης ασύρματου δικτύου εμποδίζει τη σύνδεση άλλων ατόμων στο ασύρματο δίκτυό σας, χωρίς την άδειά σας. Ανάλογα με το επίπεδο της απαιτούμενης ασφάλειας, το ασύρματο δίκτυό σας μπορεί να χρησιμοποιεί κλειδί WEP ή φράση πρόσβασης WPA.

Εάν δεν έχετε αλλάξει το όνομα δικτύου ή τον κωδικό ασφαλείας από τη στιγμή που πραγματοποιήσατε τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου σας, μπορείτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να βρείτε αυτά τα στοιχεία στο πίσω μέρος ή στο πλάι του ασύρματου δρομολογητή.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα δικτύου ή τον κωδικό ασφαλείας ή εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τον υπολογιστή ή τον ασύρματο δρομολογητή σας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες ούτε με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας ή με το άτομο που εγκατέστησε το ασύρματο δίκτυο.

 **Συμβουλή** Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows, η HP παρέχει ένα εργαλείο που ονομάζεται "HP Home Network Diagnostic Utility", το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει με την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών σε ορισμένα συστήματα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφτείτε το HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) και κάντε κλικ στην επιλογή **Network Diagnostic Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου δικτύου) στην ενότητα **Quick Links** (Γρήγορες συνδέσεις). (Το εργαλείο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.)

Εγκατάσταση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας

Για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Εγκατάσταση του εκτυπωτή με χρήση του λογισμικού εκτυπωτή HP (Προτείνεται)
- Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματου δικτύου
- Εγκατάσταση του εκτυπωτή με χρήση της δυνατότητας Προστατευμένης εγκατάστασης WiFi (WPS)
- Εγκατάσταση του εκτυπωτή με χρήση του ενσωματωμένου web server (EWS)

 **Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε ήδη τον εκτυπωτή με άλλου τύπου σύνδεση, όπως π.χ. σύνδεση USB, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα [Αλλάξτε τον τύπο σύνδεσης](#) για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας.

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το λογισμικό του εκτυπωτή HP

Εκτός από την ενεργοποίηση βασικών δυνατοτήτων του εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό εκτυπωτή HP που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ασύρματης επικοινωνίας.

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη τον εκτυπωτή με άλλου τύπου σύνδεση, όπως π.χ. σύνδεση USB, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα [Αλλάξτε τον τύπο σύνδεσης](#) για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας.

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματου δικτύου

Ο Οδηγός ρύθμισης ασύρματου δικτύου παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε μια ασύρματη σύνδεση στον εκτυπωτή σας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1. Ρυθμίστε το υλικό του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στον οδηγό έναρξης χρήσης ή στην αφίσσα εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας.
2. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξι βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
3. Αγγίξτε **Ασύρματη σύνδεση**, αγγίξτε **Οδηγός ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης**, και στη συνέχεια αγγίξτε **ΟΚ**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

 **Σημείωση** Αν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου (κλειδί πρόσβασης WPA, κλειδί WEP), δείτε [Προτού ξεκινήσετε](#).

Εγκατάσταση του εκτυπωτή με χρήση της δυνατότητας Προστατευμένης εγκατάστασης WiFi (WPS)

Η Προστατευμένη εγκατάσταση Wi-Fi (WPS) επιτρέπει τη γρήγορη εγκατάσταση του εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας, χωρίς να απαιτείται εισαγωγή του ονόματος ασύρματου δικτύου (SSID), του κωδικού πρόσβασης ασύρματου δικτύου (φράση πρόσβασης WPA, κλειδί WEP) ή άλλων ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου.

 **Σημείωση** Επιλέξτε τη μέθοδο εγκατάσταση σε ασύρματο δίκτυο με χρήση της δυνατότητας WPS μόνο εφόσον το ασύρματο δίκτυό σας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση δεδομένων WPA. Εάν το ασύρματο δίκτυό σας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση WEP ή δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση καθόλου, χρησιμοποιήστε μία από τις άλλες μεθόδους που εκτίθενται σε αυτήν την ενότητα για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυό σας.

Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο WPS, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο ασύρματης πρόσβασης σας υποστηρίζει WPS. Οι δρομολογητές που υποστηρίζουν τον WPS έχουν συχνά ένα κουμπί  (WPS) ή ένα κουμπί με την ένδειξη "WPS".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή με χρήση του WPS:

- Μέθοδος κουμπιού: Χρησιμοποιήστε το  (WPS) ή το κουμπί WPS, αν υπάρχει, του δρομολογητή σας.
- Μέθοδος PIN: Εισαγάγετε το PIN που δημιουργείται από τον εκτυπωτή στο λογισμικό διαμόρφωσης του δρομολογητή.

Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κουμπιού

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
2. Αγγίξτε **Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi**, και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη.
3. Μόλις σας ζητηθεί, αγγίξτε το **Κουμπί**.
4. Στον ασύρματο δρομολογητή ή το σημείο ασύρματης πρόσβασης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί WPS για 3 δευτερόλεπτα.
Περιμένετε 2 λεπτά περίπου. Εφόσον ο εκτυπωτής συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας σταματά να αναβοσβήνει, αλλά παραμένει αναμμένη.

Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PIN

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
Στο τέλος της σελίδας είναι τυπωμένο ένα WPS PIN.
2. Αγγίξτε **Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi**, και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην οθόνη.
3. Όταν σας ζητηθεί, αγγίξτε το **PIN**.
Το PIN του WPS εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης ή το λογισμικό του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου ασύρματης πρόσβασης και στη συνέχεια εισαγάγετε το PIN του WPS.

 **Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με το δρομολογητή ή το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Περιμένετε 2 λεπτά περίπου. Εφόσον ο εκτυπωτής συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας σταματά να αναβοσβήνει, αλλά παραμένει αναμμένη.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή με χρήση του ενσωματωμένου web server (EWS)

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server (EWS) του εκτυπωτή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ασύρματης επικοινωνίας.

1. Ανοίξετε τον ενσωματωμένο web server (EWS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ενσωματωμένος web server](#).
2. Στην καρτέλα **Αρχική**, κάντε κλικ στην επιλογή **Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας** στο πλαίσιο **Εγκατάσταση**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 **Συμβουλή** Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ασύρματης επικοινωνίας εισάγοντας ή αλλάζοντας τις επιμέρους ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές, στην καρτέλα **Δίκτυο**, κάντε κλικ στο **Για προχωρημένους** στην ενότητα **Ασύρματη σύνδεση (802.11)** στα αριστερά, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου και κάντε κλικ στο **Εφαρμογή**.

Αλλάξτε τον τύπο σύνδεσης

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό HP και συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας ή σε ένα δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP για να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης (για παράδειγμα, από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση).

 **Σημείωση** Εάν αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης σε ασύρματη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καλώδιο Ethernet στον εκτυπωτή. Η σύνδεση καλωδίου Ethernet απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή.
Μπορεί να σας ζητηθεί να συνδέσετε προσωρινά ένα καλώδιο USB κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Για αλλαγή από σύνδεση Ethernet σε ασύρματη σύνδεση

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξι βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
2. Αγγίξτε **Ασύρματη σύνδεση**, αγγίξτε **Οδηγός ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης**, και στη συνέχεια αγγίξτε **ΟΚ**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

 **Σημείωση** Αν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου (κλειδί πρόσβασης WPA, κλειδί WEP), δείτε [Προτού ξεκινήσετε](#).

Για αλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα.

Windows

1. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε **HP**, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Εγκατάσταση και λογισμικό εκτυπωτή**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση νέου εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετατροπή εκτυπωτή συνδεδεμένου μέσω USB σε ασύρματο**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Mac OS X

1. Ανοίξτε το **HP Utility**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [HP Utility \(Mac OS X\)](#).
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εφαρμογών** στη γραμμή εργαλείων του HP Utility.
3. Κάντε διπλό κλικ στο **HP Setup Assistant** (Βοηθός εγκατάστασης HP) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για αλλαγή από ασύρματη σύνδεση σε σύνδεση USB ή Ethernet

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή από ασύρματη σύνδεση σε σύνδεση USB ή Ethernet, συνδέστε το καλώδιο USB ή Ethernet στον υπολογιστή.



Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Mac OS X, προσθέστε τον εκτυπωτή στην ουρά εκτύπωσης. Επιλέξτε **System Preferences** στο Dock και έπειτα επιλέξτε **Print & Fax** ή **Print & Scan** στην ενότητα **Hardware**. Τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί + και επιλέξτε τον εκτυπωτή.

Έλεγχος της ασύρματης σύνδεσης

Εκτυπώστε τη σελίδα ελέγχου ασύρματης λειτουργίας για πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη σύνδεση του εκτυπωτή. Η σελίδα ελέγχου ασύρματης λειτουργίας παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση, τη διεύθυνση υλικού (MAC) και τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, η σελίδα ελέγχου εμφανίζει λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις του δικτύου.

Για να εκτυπώσετε τη σελίδα ελέγχου ασύρματης λειτουργίας

1. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, αγγίξτε το  (δεξί βέλος:), αγγίξτε **Ρύθμιση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Δίκτυο**.
2. Αγγίξτε **Ασύρματη σύνδεση**, και στη συνέχεια αγγίξτε **Εκτύπωση ελέγχου ασύρματου δικτύου**.

Οδηγίες για την ασφάλεια ασύρματου δικτύου

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατέψετε το ασύρματο δίκτυο και τον ασύρματο εκτυπωτή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/go/wirelessprinting.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Επισκόπηση των ρυθμίσεων ασφάλειας](#)
- [Προσθήκη διευθύνσεων υλικού σε ασύρματο δρομολογητή \(φιλτράρισμα MAC\)](#)
- [Άλλες γενικές οδηγίες για την ασφάλεια της ασύρματης επικοινωνίας](#)

Επισκόπηση των ρυθμίσεων ασφάλειας

Προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας του ασύρματου δικτύου και στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ο εκτυπωτής υποστηρίζει αρκετούς κοινούς τύπους ελέγχου ταυτότητας δικτύου, όπως WEP, WPA και WPA2.

- **WEP:** Παρέχει ασφάλεια με κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω ραδιοκυμάτων από μια ασύρματη συσκευή σε μια άλλη. Οι συσκευές σε δίκτυο με δυνατότητα WEP χρησιμοποιούν κλειδιά WEP για την κωδικοποίηση δεδομένων. Εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί WEP, πρέπει να γνωρίζετε τα κλειδιά WEP που χρησιμοποιεί.
- **WPA:** Αυξάνει το επίπεδο προστασίας και τον έλεγχο πρόσβασης δεδομένων που διακινούνται μέσω ασύρματου δικτύου (over-the-air) στα υπάρχοντα και μελλοντικά ασύρματα δίκτυα. Αντιμετωπίζει όλες τις γνωστές αδυναμίες του WEP, του αρχικού εγγενούς μηχανισμού ασφάλειας του προτύπου 802.11. Το WPA χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) για κρυπτογράφηση και χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας 802.1X με έναν από τους συνηθισμένους τύπους EAP (Extensible Authentication Protocol) που είναι διαθέσιμοι σήμερα.
- **WPA2:** Παρέχει στους εταιρικούς και ιδιώτες χρήστες ασύρματων δικτύων ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ασύρματα δίκτυά τους. Το WPA2 παρέχει το πρότυπο κρυπτογράφησης Advanced Encryption Standard (AES). Το AES καθορίζεται σε λειτουργία CCM (counter cipher-block chaining mode) και υποστηρίζει IBSS (Independent Basic Service Set) για τη διασφάλιση της ασφάλειας μεταξύ σταθμών βάσης - πελατών που λειτουργούν συνδεδεμένοι ασύρματα χωρίς ασύρματο δρομολογητή (όπως π.χ. οι ασύρματοι δρομολογητές Linksys ή οι σταθμοί βάσης Apple AirPort).

Προσθήκη διευθύνσεων υλικού σε ασύρματο δρομολογητή (φιλτράρισμα MAC)

Το φιλτράρισμα MAC είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας στο οποίο ένας ασύρματος δρομολογητής ή ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης διαμορφώνεται με μια λίστα διευθύνσεων υλικού (οι οποίες ονομάζονται και "διευθύνσεις MAC") των συσκευών που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο μέσω του δρομολογητή.

Εάν ο δρομολογητής φιλτράρει τις διευθύνσεις υλικού, τότε η διεύθυνση υλικού του εκτυπωτή πρέπει να προστεθεί στη λίστα αποδεκτών διευθύνσεων υλικού του δρομολογητή. Εάν ο δρομολογητής δεν έχει τη διεύθυνση υλικού ενός εκτυπωτή που επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο, ο δρομολογητής απαγορεύει στον εκτυπωτή την πρόσβαση στο δίκτυο.

⚠ Προσοχή Η μέθοδος αυτή, ωστόσο, δεν προτείνεται, επειδή οι διευθύνσεις MAC των συσκευών σας μπορούν εύκολα να διαβαστούν και να πλαστογραφηθούν από ανεπιθύμητους χρήστες εκτός του δικτύου σας.

Για να προσθέσετε διευθύνσεις υλικού σε ασύρματο δρομολογητή ή σημείο ασύρματης πρόσβασης

1. Εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου και, στη συνέχεια, βρείτε τη διεύθυνση υλικού του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου](#).

 **Σημείωση** Ο εκτυπωτής τηρεί ξεχωριστές διευθύνσεις υλικού για τη σύνδεση Ethernet και την ασύρματη σύνδεση. Και οι δύο διευθύνσεις υλικού αναγράφονται στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου του εκτυπωτή.

2. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου ασύρματης πρόσβασης και προσθέστε τη διεύθυνση υλικού του εκτυπωτή στη λίστα αποδεκτών διευθύνσεων υλικού.

 **Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με το δρομολογητή ή το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Άλλες γενικές οδηγίες για την ασφάλεια της ασύρματης επικοινωνίας

Για να διατηρήσετε την ασφάλεια του ασύρματου δικτύου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

- Χρησιμοποιήστε έναν κωδικό ασύρματης πρόσβασης με τουλάχιστον 20 τυχαίους χαρακτήρες. Σε έναν κωδικό ασύρματης πρόσβασης WPA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 64 χαρακτήρες.
- Αποφύγετε να ορίζετε ως κωδικούς ασύρματης πρόσβασης συνηθισμένες λέξεις ή φράσεις, εύκολες ακολουθίες χαρακτήρων (όπως ακολουθίες όπου όλα τα ψηφία είναι π.χ. το "1") και προσωπικές πληροφορίες. Χρησιμοποιείτε πάντα τυχαίες συμβολοσειρές που αποτελούνται από κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και εάν επιτρέπεται, ειδικούς χαρακτήρες όπως σημεία στίξης.
- Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό ασύρματης πρόσβασης που παρέχεται από τον κατασκευαστή για πρόσβαση του διαχειριστή στο σημείο ασύρματης πρόσβασης ή στον ασύρματο δρομολογητή. Μερικοί δρομολογητές σας επιτρέπουν να αλλάξετε και το όνομα του διαχειριστή.
- Απενεργοποιήστε την πρόσβαση διαχειριστή ασύρματα, εάν είναι δυνατό. Εάν το κάνετε αυτό, πρέπει να συνδεθείτε στο δρομολογητή με μια ενσύρματη σύνδεση Ethernet όταν θέλετε να κάνετε αλλαγές διαμόρφωσης.

- Απενεργοποιήστε την απομακρυσμένη πρόσβαση διαχειριστή μέσω του Internet στο δρομολογητή, εάν είναι δυνατό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για να δημιουργήσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση με έναν υπολογιστή που λειτουργεί πίσω από το δρομολογητή και να κάνετε αλλαγές στη διαμόρφωση από τον τοπικό υπολογιστή που έχετε πρόσβαση μέσω του Internet.
- Για να αποφύγετε τυχαία σύνδεση με ασύρματο δίκτυο τρίτου, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτόματης σύνδεσης σε μη προτιμώμενα δίκτυα. Στα Windows XP, αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται από προεπιλογή.

Οδηγίες για τη μείωση των παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο

Οι παρακάτω συμβουλές θα βοηθήσουν στη μείωση των πιθανοτήτων για παρεμβολές σε ασύρματο δίκτυο:

- Κρατήστε τις ασύρματες συσκευές μακριά από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχιεοθέτησης, καθώς και άλλες ηλεκτρομαγνητικές συσκευές όπως συσκευές μικροκυμάτων και ασύρματα τηλέφωνα, καθώς αυτά τα αντικείμενα μπορεί να διακόψουν τα ραδιοσήματα.
- Κρατήστε τις ασύρματες συσκευές μακριά από ογκώδη κτίρια, καθώς μπορεί να απορροφήσουν ραδιοκύματα και σήματα μικρότερης έντασης.
- Τοποθετήστε το σημείο πρόσβασης ή τον ασύρματο δρομολογητή σε μια κεντρική θέση, σε απευθείας οπτική επαφή με τις ασύρματες συσκευές του δικτύου.
- Κρατήστε όλες τις ασύρματες συσκευές του δικτύου σε εμβέλεια μεταξύ τους.

Καταργήστε και επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού HP

Εάν η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί ή εάν συνδέσατε το καλώδιο USB στον εκτυπωτή πριν εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης του λογισμικού HP με τη σχετική προτροπή, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό HP που συνόδευε τον εκτυπωτή. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία των εφαρμογών του εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που λάβατε με την εγκατάσταση του λογισμικού HP.

- [Windows](#)
- [Mac OS X](#)

Windows

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση — μέθοδος 1

1. Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας. Μην συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή προτού ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού HP.
2. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε **HP**, κάντε κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Εάν ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργηθούν τα κοινόχρηστα αρχεία, κάντε κλικ στο **Όχι**. Κάποια άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία αυτά ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά εάν τα αρχεία διαγραφούν.
5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
6. Για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό HP, τοποθετήστε το CD του λογισμικού HP στη μονάδα CD του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
7. Συνδέστε τον εκτυπωτή όταν το λογισμικό HP σας ζητήσει να τον συνδέσετε στον υπολογιστή.

8. Πατήστε το  (κουμπί Τροφοδοσία) για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, ίσως χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα συμβάντα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας.
9. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση — μέθοδος 2

 **Σημείωση** Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο, εάν η επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης** δεν είναι διαθέσιμη στο μενού "Έναρξη" των Windows.

1. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
-Η-
Επιλέξτε **Έναρξη**, **Πίνακας ελέγχου** και κάντε διπλό κλικ στο **Προγράμματα και λειτουργίες**.
2. Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή και έπειτα επιλέξτε **Αλλαγή/Κατάργηση ή Κατάργηση/Αλλαγή**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

 **Σημείωση** Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε τον εκτυπωτή πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Μην συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας έως ότου ολοκληρωθεί η επανεγκατάσταση του λογισμικού HP.

5. Τοποθετήστε το CD λογισμικού της HP στη μονάδα CD του υπολογιστή σας και έπειτα πραγματοποιήστε εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Mac OS X

Για κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή Macintosh

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Uninstaller** (Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης HP) (το οποίο βρίσκεται στον υποφάκελο **Hewlett-Packard** του φακέλου **Applications** (Εφαρμογές), στο ανώτατο επίπεδο του σκληρού δίσκου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Continue** (Συνέχεια).
2. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το σωστό όνομα και κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Όταν ολοκληρωθεί το **Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης HP**, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Ε Εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτή

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Εργαλειοθήκη \(Windows\)](#)
- [HP Utility \(Mac OS X\)](#)
- [Ενσωματωμένος web server](#)

Εργαλειοθήκη (Windows)

Η Εργαλειοθήκη παρέχει πληροφορίες συντήρησης για τον εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Η Εργαλειοθήκη μπορεί να εγκατασταθεί από το CD Λογισμικού HP, εφόσον ο εκτυπωτής πληροί τις απαιτήσεις συστήματος.

Ανοιγμα της Εργαλειοθήκης

1. Από την επιφάνεια εργασίας του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, κάντε κλικ στο στοιχείο **HP**, κάντε κλικ στο φάκελο του εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο με το όνομα του εκτυπωτή σας.
2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Προτιμήσεις εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο **Εργασίες συντήρησης**.

HP Utility (Mac OS X)

Το HP Utility περιέχει εργαλεία για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του εκτυπωτή, τη βαθμονόμηση του εκτυπωτή, τις ηλεκτρονικές παραγγελίες αναλωσίμων και την εύρεση πληροφοριών υποστήριξης στην τοποθεσία web.

 **Σημείωση** Οι δυνατότητες που προσφέρει το HP Utility ποικίλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο εκτυπωτή.

Οι προειδοποιήσεις και οι ενδείξεις για τη στάθμη της μελάνης αποτελούν υπολογισμούς για λόγους προγραμματισμού και μόνο. Όταν λάβετε μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.

Ανοίξτε το HP Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα HP)

Για να ανοίξετε το HP Utility

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Utility**. Το εικονίδιο βρίσκεται στον υποφάκελο **Hewlett-Packard** του φακέλου **Applications** (Εφαρμογές), στο ανώτατο επίπεδο του σκληρού δίσκου.

Ενσωματωμένος web server

Όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική σελίδα του εκτυπωτή (ενσωματωμένος διακομιστής web ή EWS) για να εμφανίσετε τις πληροφορίες κατάστασης, να αλλάξετε ρυθμίσεις και να διαχειριστείτε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας.



Σημείωση Για μια λίστα με τις απαιτήσεις συστήματος για τον ενσωματωμένο διακομιστή web, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές ενσωματωμένου διακομιστή web.

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις, μπορεί να χρειαστείτε κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο web server χωρίς σύνδεση στο Internet. Ωστόσο, κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Σχετικά με τα cookies
- Για να ανοίξετε τον ενσωματωμένο web server

Σχετικά με τα cookies

Ο ενσωματωμένος διακομιστής web (EWS) εγκαθιστά πολύ μικρά αρχεία κειμένου (cookies) στο σκληρό δίσκο σας όταν πραγματοποιείτε περιήγηση. Αυτά τα αρχεία επιτρέπουν στον EWS να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε ορίσει τη γλώσσα του EWS, το αρχείο cookie υπενθυμίζει ποια γλώσσα έχει επιλεγεί, έτσι ώστε την επόμενη φορά που ανοίξετε τον EWS, οι σελίδες προβάλλονται στη συγκεκριμένη αυτή γλώσσα. Παρόλο που ορισμένα cookies διαγράφονται στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας (όπως το cookie που αποθηκεύει την επιλεγμένη γλώσσα), άλλα (όπως το cookie που αποθηκεύει τις προτιμήσεις κάθε πελάτη) αποθηκεύονται στον υπολογιστή μέχρι να τα διαγράψει ο ίδιος ο χρήστης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να αποδέχεται όλα τα cookies ή να σας προειδοποιεί κάθε φορά που παρέχεται ένα cookie έχοντας τη δυνατότητα να αποφασίζετε ποια cookies θα αποδεχτείτε και ποια θα απορρίψετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να καταργήσετε τα ανεπιθύμητα cookies.



Σημείωση Ανάλογα με τον εκτυπωτή, εάν απενεργοποιήσετε κάποια cookies, θα απενεργοποιήσετε επίσης και μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Εκκίνηση από το σημείο που εγκαταλείψατε την εφαρμογή (ιδιαίτερα χρήσιμη για οδηγούς εγκατάστασης)
- Αποθήκευση της ρύθμισης γλώσσας του προγράμματος περιήγησης του ενσωματωμένου διακομιστή web
- Προσαρμογή αρχικής σελίδας του ενσωματωμένου διακομιστή web (EWS)

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου και cookies και πώς μπορείτε να προβάλλετε ή να διαγράψετε cookies, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε.

Για να ανοίξετε τον ενσωματωμένο web server



Σημείωση Ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκεται σε δίκτυο και να διαθέτει διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP και το όνομα κεντρικού υπολογιστή του εκτυπωτή παρατίθενται στην αναφορά κατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κατανόηση της σελίδας διαμόρφωσης δικτύου.

Σε ένα υποστηριζόμενο από τον υπολογιστή σας πρόγραμμα περιήγησης στο web, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή.

Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση IP είναι 123.123.123.123, πληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης στο web: <http://123.123.123.123>

 **Συμβουλή** Αφού ανοίξετε τον ενσωματωμένο διακομιστή web, μπορείτε να ορίσετε έναν σελιδοδείκτη, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε γρήγορα σε αυτόν.

Συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Safari σε Mac OS X, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σελιδοδείκτη Bonjour για να ανοίξετε τον EWS, χωρίς να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP. Για να χρησιμοποιήσετε το σελιδοδείκτη Bonjour, ανοίξτε το Safari και, στη συνέχεια, από το μενού του **Safari**, κάντε κλικ στην επιλογή **Preferences** (Προτιμήσεις). Στην καρτέλα **Bookmarks** (Σελιδοδείκτες), στο τμήμα **Bookmarks bar** (Γραμμή σελιδοδεικτών), επιλέξτε **Include Bonjour** (Συμπερίληψη Bonjour) και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο. Κάντε κλικ στο σελιδοδείκτη **Bonjour** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το δικτυωμένο εκτυπωτή σας για να ανοίξετε τον EWS.

ΣΤ Πώς μπορώ να...

- Τα πρώτα βήματα
- Εκτύπωση
- Σάρωση
- Αντιγραφή
- Φαξ
- Ψηφιακές λύσεις HP
- Εργασία με τα δοχεία μελάνης
- Επίλυση προβλημάτων

Z Σφάλματα (Windows)

Η μνήμη του φαξ είναι πλήρης

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η Εφεδρική λήψη φαξ ή το Ψηφιακό φαξ HP ("Φαξ σε PC" ή "Φαξ σε Mac") και ο εκτυπωτής παρουσιάζει πρόβλημα (όπως εμπλοκή χαρτιού), ο εκτυπωτής αποθηκεύει τα εισερχόμενα φαξ στη μνήμη μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. Ωστόσο, η μνήμη του εκτυπωτή μπορεί να γεμίσει με φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί ακόμα ή που δεν έχουν μεταφερθεί στον υπολογιστή.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επιλύστε τυχόν προβλήματα του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επίλυση προβλημάτων φαξ](#).

Ο εκτυπωτής αποσυνδέθηκε

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκτυπωτή, επειδή έχει εκδηλωθεί ένα από τα ακόλουθα συμβάντα:

- Ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί.
- Το καλώδιο που συνδέει τον εκτυπωτή, π.χ. καλώδιο USB ή καλώδιο δικτύου (Ethernet), έχει αποσυνδεθεί.
- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο, έχει διακοπεί η ασύρματη σύνδεση.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις εξής λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι η φωτεινή ένδειξη  (κουμπί τροφοδοσίας) είναι αναμμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια λειτουργούν και είναι καλά συνδεδεμένα στον εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που λειτουργεί.
- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο λειτουργεί κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου \(Ethernet\)](#).
- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης](#).

Χαμηλά επίπεδα μελάνης

Το δοχείο μελάνης που αναφέρεται στο μήνυμα έχει χαμηλή στάθμη μελάνης.

Οι προειδοποιήσεις και οι ενδείξεις για τη στάθμη της μελάνης αποτελούν υπολογισμούς για λόγους προγραμματισμού και μόνο. Όταν λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, συνιστάται να έχετε διαθέσιμο ένα δοχείο αντικατάστασης, έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στις εκτυπώσεις. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή.

Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, δείτε [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#). Για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία δοχείων μελάνης, δείτε [Online παραγγελία αναλωσίμων εκτύπωσης](#). Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων αναλωσίμων μελάνης, δείτε [Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων εκτύπωσης inkjet της HP](#).



Σημείωση Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης χρησιμοποιείται μελάνη με διάφορους τρόπους, όπως για τη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία προετοιμάζει τον εκτυπωτή και τα δοχεία για εκτύπωση. Επίσης, παραμένει στο δοχείο ένα υπόλειμμα της μελάνης αφού αυτή εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/go/inkusage.

Πρόβλημα κεφαλής εκτύπωσης

Η κεφαλή εκτύπωσης λείπει, δεν εντοπίστηκε, έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο ή δεν είναι συμβατή.

Εάν αυτό το σφάλμα παρουσιαστεί κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του εκτυπωτή, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης.

Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή εκτύπωσης.



Προσοχή Οι κεφαλές εκτύπωσης διαθέτουν ηλεκτρικές επαφές στις οποίες είναι δυνατό να προκληθεί βλάβη εύκολα.

Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί μετά την επανατοποθέτηση της κεφαλής εκτύπωσης, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Υποστήριξη HP.

Εάν αυτό το σφάλμα παρουσιαστεί αφού ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Λύση 1: Θέστε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας και, στη συνέχεια, σε λειτουργία.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP για συντήρηση ή αντικατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Υποστήριξη HP.

Πρόβλημα δοχείου μελάνης

Το δοχείο μελάνης που αναφέρεται στο μήνυμα λείπει, παρουσιάζει βλάβη, δεν είναι συμβατό ή έχει τοποθετηθεί σε λανθασμένη υποδοχή του εκτυπωτή.



Σημείωση Εάν το δοχείο μελάνης αναφέρεται στο μήνυμα ως "μη συμβατό", ανατρέξτε στην ενότητα Online παραγγελία αναλωσίμων εκτύπωσης για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα προμηθευτείτε δοχεία μελάνης για τον εκτυπωτή.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις. Οι λύσεις εμφανίζονται με σειρά πιθανότητας. Εάν η πρώτη λύση δεν έχει αποτέλεσμα, συνεχίστε δοκιμάζοντας τις υπόλοιπες λύσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

- Λύση 1: Θέστε τον εκτυπωτή εκτός λειτουργίας και, στη συνέχεια, σε λειτουργία.
- Λύση 2: Τοποθετήστε σωστά τα δοχεία μελάνης.
- Λύση 3: Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές.
- Λύση 4: Αντικαταστήστε την κασέτα μελανιού.

Λύση 1: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 2: Τοποθετήστε σωστά τα δοχεία μελάνης

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία μελάνης έχουν τοποθετηθεί σωστά:

1. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης δοχείων μελάνης, τραβώντας την απαλά.
2. Αφαιρέστε το δοχείο μελάνης που πρέπει να αντικατασταθεί, πιάνοντάς το και τραβώντας το προς το μέρος σας.

3. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στην υποδοχή. Πιέστε δυνατά το δοχείο μελάνης για να βεβαιωθείτε ότι επιτυγχάνεται σωστή επαφή.
4. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης δοχείου μελάνης και ελέγξτε εάν εξαφανίστηκε το μήνυμα σφάλματος.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Λύση 3: Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές

Για να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές επαφές μέσα στον εκτυπωτή

1. Βρέξτε ελαφρά ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι με εμφιαλωμένο ή απεσταγμένο νερό.
2. Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές μέσα στον εκτυπωτή σκουπίζοντάς τις με το πανί από κάτω προς τα πάνω. Χρησιμοποιήστε όσα νέα, καθαρά πανιά χρειαστεί. Καθαρίστε μέχρι να μην υπάρχει μελάνη στο πανί.
3. Σκουπίστε την περιοχή που είχατε καθαρίσει με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Λύση 4: Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης

Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης που υποδεικνύεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αντικατάσταση δοχείων μελάνης.

 **Σημείωση** Εάν το δοχείο εξακολουθεί να καλύπτεται από την εγγύηση, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της HP για σέρβις ή αντικατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στις πληροφορίες εγγύησης των δοχείων μελάνης. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά την αντικατάσταση του δοχείου, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Υποστήριξη HP.

Ασυμφωνία χαρτιού

Το μέγεθος ή ο τύπος χαρτιού που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν ταιριάζει με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το σωστό χαρτί στον εκτυπωτή και έπειτα εκτυπώστε ξανά το έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.

 **Σημείωση** Εάν το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή έχει το σωστό μέγεθος, αλλάξτε το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και έπειτα εκτυπώστε ξανά το έγγραφο.

Η βάση του δοχείου μελάνης δεν μετακινείται

Κάτι εμποδίζει τη βάση των δοχείων μελάνης (το τμήμα του εκτυπωτή που συγκρατεί τα δοχεία μελάνης).

Για να αφαιρέσετε το εμπόδιο, πατήστε το  (κουμπί τροφοδοσίας) για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον εκτυπωτή για τυχόν εμπλοκές.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών.

Εμπλοκή χαρτιού

Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή.

Πριν δοκιμάσετε να αποκαταστήσετε την εμπλοκή, ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές και δεν είναι τσαλακωμένο, διπλωμένο ή κατεστραμμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προδιαγραφές μέσων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι καθαρός. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συντήρηση του εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στους δίσκους και ότι οι δίσκοι δεν είναι υπερβολικά γεμάτοι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.

Για οδηγίες σχετικά με την αποκατάσταση των εμπλοκών, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποφυγής των εμπλοκών, δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών.

Δεν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή.

Ο προεπιλεγμένος δίσκος είναι άδειος.

Τοποθετήστε περισσότερο χαρτί και έπειτα αγγίξτε **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τοποθέτηση μέσων.

Ο εκτυπωτής είναι εκτός σύνδεσης

Ο εκτυπωτής είναι εκτός σύνδεσης αυτήν τη στιγμή. Όσο ο εκτυπωτής βρίσκεται εκτός σύνδεσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Για να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** και, έπειτα, στην επιλογή **Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ ή Συσσκευές και εκτυπωτές**.
-H-
Κάντε κλικ στο **Έναρξη, Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα διπλό κλικ στο **Εκτυπωτές**.
2. Εάν οι εκτυπωτές που παρατίθενται στο πλαίσιο διαλόγου δεν εμφανίζονται στην προβολή Λεπτομερειών, κάντε κλικ στο μενού **Προβολή** και έπειτα επιλέξτε **Λεπτομέρ..**
3. Εάν ο εκτυπωτής είναι Εκτός σύνδεσης, κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε **Χρήση εκτυπωτή με σύνδεση**.
4. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή ξανά.

Ο εκτυπωτής είναι σε παύση

Ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση παύσης αυτήν τη στιγμή. Όσο βρίσκεται σε παύση, οι νέες εργασίες προστίθενται στην ουρά αλλά δεν εκτυπώνονται.

Για να αλλάξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** και, έπειτα, στην επιλογή **Εκτυπωτές ή Εκτυπωτές και φαξ ή Συσσκευές και εκτυπωτές**.
-H-
Κάντε κλικ στο **Έναρξη, Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα διπλό κλικ στο **Εκτυπωτές**.
2. Εάν οι εκτυπωτές που παρατίθενται στο πλαίσιο διαλόγου δεν εμφανίζονται στην προβολή Λεπτομερειών, κάντε κλικ στο μενού **Προβολή** και έπειτα επιλέξτε **Λεπτομέρ..**
3. Εάν ο εκτυπωτής είναι σε παύση, κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε **Συνέχιση εκτύπωσης**.
4. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή ξανά.

Το έγγραφο δεν ήταν δυνατό να εκτυπωθεί

Ο εκτυπωτής δεν ήταν δυνατόν να εκτυπώσει το έγγραφο, επειδή παρουσιάστηκε πρόβλημα στο σύστημα εκτύπωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης, δείτε [Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης](#).

Βλάβη εκτυπωτή

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με τον εκτυπωτή. Συνήθως μπορείτε να επιλύσετε τέτοιου είδους προβλήματα ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Πατήστε το  (κουμπί τροφοδοσίας) για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
3. Πατήστε το  (κουμπί τροφοδοσίας) για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος που αναφέρεται στο μήνυμα και επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με την υποστήριξη της HP, δείτε [Υποστήριξη HP](#).

Θύρα ανοικτή ή κάλυμμα ανοικτό

Για να μπορεί ο εκτυπωτής να εκτυπώσει έγγραφα, πρέπει να έχουν κλείσει όλες οι θύρες και τα καλύμματα.

 **Συμβουλή** Όταν κλείσουν εντελώς, οι περισσότερες θύρες και καλύμματα ασφαλίζουν.

Εάν το πρόβλημα παραμένει παρόλο που έχετε κλείσει καλά όλες τις θύρες και τα καλύμματα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Υποστήριξη HP](#).

Τοποθετήθηκε χρησιμοποιημένο δοχείο μελάνης

Το δοχείο μελάνης που προσδιορίζεται στο μήνυμα χρησιμοποιούταν πριν σε άλλον εκτυπωτή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δοχεία μελάνης σε διαφορετικούς εκτυπωτές, ωστόσο εάν το δοχείο μελάνης παραμένει έξω από τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποιότητα εκτύπωσης των εγγράφων σας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Επίσης, εάν χρησιμοποιήσετε δοχεία μελάνης που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλον εκτυπωτή, ο δείκτης επιπέδου μελάνης μπορεί να μην είναι ακριβής ή να μην είναι διαθέσιμος.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική, δοκιμάστε να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης](#).

 **Σημείωση** Κατά τη διαδικασία εκτύπωσης χρησιμοποιείται μελάνη με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως για τη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία προετοιμάζει τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης για εκτύπωση, και για τη συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης, η οποία διατηρεί τα ακροφύσια καθαρά και τη ροή της μελάνης ομαλή. Επίσης, παραμένει στο δοχείο ένα υπόλειμμα της μελάνης αφού αυτή εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/go/inkusage.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αναλώσιμα](#).

Δοχεία μελάνης που τελείωσαν

Τα δοχεία μελάνης που αναφέρονται στο μήνυμα θα πρέπει να αντικατασταθούν, προκειμένου να συνεχιστεί η εκτύπωση. Η HP σας συνιστά να μην αφαιρείτε τα δοχεία μελάνης μέχρι να έχετε τα ανταλλακτικά δοχεία μελάνης διαθέσιμα για εγκατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Αποτυχία δοχείου μελάνης

Τα δοχεία μελάνης που αναφέρονται στο μήνυμα παρουσιάζουν βλάβη ή απέτυχαν να λειτουργήσουν σωστά.

Δείτε την ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Αναβάθμιση αναλωσίμων εκτυπωτή

Το δοχείο μελάνης που αναφέρεται στο μήνυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναβάθμιση ενός εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**, για να το χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον εκτυπωτή. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε αναβάθμιση αναλωσίμων για αυτόν τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί **Ακύρωση εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης.

Επιτυχής αναβάθμιση αναλωσίμων εκτυπωτή

Η αναβάθμιση αναλωσίμων ήταν επιτυχής. Τα δοχεία μελάνης που αναφέρονται στο μήνυμα μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν στον εκτυπωτή.

Πρόβλημα αναβάθμισης αναλωσίμων εκτυπωτή

Η αναβάθμιση αναλωσίμων δεν ήταν επιτυχής. Ωστόσο, τα δοχεία μελάνης που αναφέρονται στο μήνυμα μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται σε αυτόν εκτυπωτή. Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης για αναβάθμιση αναλωσίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Έχουν τοποθετηθεί δοχεία μελάνης που δεν είναι HP

Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των αναλωσίμων τρίτων κατασκευαστών. Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής του εκτυπωτή που ενδέχεται να χρειαστούν λόγω της χρήσης ενός αναλωσίμου που δεν είναι της HP δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι έχετε αγοράσει αυθεντικά δοχεία μελάνης HP, επισκεφτείτε τη HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/anticounterfeit για περισσότερες πληροφορίες ή για να αναφέρετε την υποψία απάτης.

Η χρήση αυθεντικών δοχείων HP ανταμείβεται

Η HP ανταμείβει τους πιστούς πελάτες της που χρησιμοποιούν αυθεντικά αναλώσιμα HP. Κάντε κλικ στο κουμπί κάτω από το μήνυμα για να δείτε τις ανταμοιβές online. Οι ανταμοιβές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Προειδοποίηση για μη αυθεντικό δοχείο μελάνης

Το δοχείο που τοποθετήθηκε δεν είναι καινούριο, αυθεντικό δοχείο HP. Επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το δοχείο. Για να αναφέρετε την υποψία απάτης, επισκεφτείτε την HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/anticounterfeit. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το δοχείο, κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια".

Ανιχνεύτηκε χρησιμοποιημένο, αναπληρωμένο ή μη αυθεντικό δοχείο μελάνης

Η αυθεντική μελάνη HP στο δοχείο έχει εξαντληθεί. Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι είτε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης είτε να κάνετε κλικ στο κουμπί **OK** για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το δοχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#). Η HP ανταμείβει τους πιστούς πελάτες της που χρησιμοποιούν αυθεντικά

αναλώσιμα HP. Κάντε κλικ στο κουμπί κάτω από το μήνυμα για να δείτε τις ανταμοιβές online. Οι ανταμοιβές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.

⚠ Προειδοποίηση Η εγγύηση των δοχείων μελάνης HP δεν καλύπτει μελάνη ή δοχεία μελάνης που δεν είναι της HP. Η εγγύηση του εκτυπωτή HP δεν καλύπτει εργασίες επισκευής ή συντήρησης που μπορεί να χρειαστούν λόγω της χρήσης μελάνης ή δοχείων μελάνης που δεν είναι της HP. Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των δοχείων μελάνης τρίτων κατασκευαστών. Πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα μελάνης δεν θα είναι διαθέσιμες.

Χρήση δοχείων μελάνης για εγκατάσταση (SETUP)

Χρησιμοποιήστε τα δοχεία μελάνης για εγκατάσταση (SETUP) που παρέχονται με τον εκτυπωτή για την αρχική προετοιμασία (παραμετροποίηση) του εκτυπωτή. Για να εξαφανιστεί αυτό το μήνυμα, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το κανονικό δοχείο μελάνης με το δοχείο μελάνης για εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Μην χρησιμοποιείτε δοχεία μελάνης για εγκατάσταση (SETUP)

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση νέων δοχείων μελάνης για εγκατάσταση (SETUP) μετά την ολοκλήρωση της αρχικής προετοιμασίας (παραμετροποίησης) του εκτυπωτή. Τοποθετήστε κοινά ανταλλακτικά δοχεία μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Ειδοποίηση νέας κεφαλής μελάνης

Τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης που αναφέρονται στο μήνυμα μπορεί να μην έχουν επαρκή ποσότητα μελάνης για την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας εκκίνησης του εκτυπωτή.

Λύση: Εγκαταστήστε τα καινούργια δοχεία μελάνης που συνόδευαν την ανταλλακτική κεφαλή εκτύπωσης ή κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια** για να χρησιμοποιήσετε τα δοχεία που είναι εγκατεστημένα.

Εάν η εκκίνηση του εκτυπωτή δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί με τα τοποθετημένα δοχεία μελάνης, θα χρειαστούν νέα δοχεία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης νέων δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Χρήση μόνο μαύρης μελάνης;

Τα δοχεία μελάνης που αναφέρονται στο μήνυμα έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα μελάνης.

Λύσεις: Για έγχρωμη εκτύπωση, αντικαταστήστε τα άδεια δοχεία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης νέων δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Για προσωρινή χρήση μόνο μαύρης μελάνης, κάντε κλικ στο κουμπί **Χρήση μόνο μαύρης μελάνης**. Ο εκτυπωτής θα αντικαταστήσει το χρώμα με κλίμακα του γκρι. Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να αντικατασταθούν σύντομα.

⚠ Προσοχή Μην αφαιρέσετε το άδειο δοχείο για να εκτυπώσετε μόνο με μαύρη μελάνη.

Χρήση μόνο έγχρωμης μελάνης;

Το δοχείο μαύρης μελάνης έχει πολύ χαμηλά επίπεδα μελάνης.

Λύσεις: Για προσωρινή αντικατάσταση του μαύρου με χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρήση μόνο έγχρωμης μελάνης**. Θα γίνει προσομοίωση του μαύρου χρώματος. Η ποιότητα εκτύπωσης

του κειμένου και των φωτογραφιών θα διαφέρει από αυτήν της εκτύπωσης με όλα τα δοχεία μελάνης. Το δοχείο μαύρης μελάνης θα πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα.

⚠ Προσοχή Μην αφαιρέσετε το άδειο δοχείο για να εκτυπώσετε μόνο με έγχρωμη μελάνη.

Για εκτύπωση με μαύρη μελάνη, αντικαταστήστε το δοχείο μαύρης μελάνης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης νέων δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Μη συμβατά δοχεία μελάνης

Το δοχείο μελάνης δεν είναι συμβατό με τον εκτυπωτή σας.

Λύση: Αφαιρέστε αμέσως αυτό το δοχείο μελάνης και αντικαταστήστε το με ένα δοχείο συμβατής μελάνης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης νέων δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Προειδοποίηση αισθητήρα μελάνης

Ο αισθητήρας μελάνης αναφέρει μια μη αναμενόμενη κατάσταση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο δοχείο μελάνης ή μπορεί ο αισθητήρας να παρουσιάζει βλάβη. Εάν ο αισθητήρας παρουσιάζει βλάβη, δεν μπορεί πλέον να ανιχνεύσει τότε υπάρχουν πολύ χαμηλά επίπεδα μελάνης στα δοχεία μελάνης. Η εκτύπωση με άδεια δοχεία μελάνης έχει ως αποτέλεσμα την εισχώρηση αέρα στο σύστημα μελάνης, γεγονός που μειώνει αισθητά την ποιότητα εκτύπωσης. Για να αντισταθμιστεί αυτή η κατάσταση, θα αρχίσουν να καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες μελάνης, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί σταδιακά μεγάλο μέρος των αναλωσίμων μελάνης σε όλα τα δοχεία.

Λύση: Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να συνεχίσετε την εκτύπωση ή αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης νέων δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Πρόβλημα με την προετοιμασία του εκτυπωτή

Το ρολόι του εκτυπωτή έχει παρουσιάσει βλάβη και η προετοιμασία της μελάνης ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί. Οι μετρητές των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης μπορεί να είναι ανακριβείς.

Λύση: Ελέγξτε την ποιότητα εκτύπωσης της εργασίας εκτύπωσης. Εάν δεν είναι ικανοποιητική, η εκτέλεση της διαδικασίας καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης από την εργαλειοθήκη μπορεί να τη βελτιώσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης](#).

Ένα δοχείο έγχρωμης μελάνης έχει πολύ χαμηλά επίπεδα μελάνης

Τα δοχεία μελάνης που αναφέρονται στο μήνυμα έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα μελάνης.

Λύσεις: Για έγχρωμη εκτύπωση, αντικαταστήστε τα άδεια δοχεία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης νέων δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Για προσωρινή εκτύπωση μόνο με μαύρη μελάνη, κάντε κλικ στο κουμπί **Ακύρωση εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά την εργασία εκτύπωσης. Εμφανίζεται το μήνυμα **Χρήση μόνο μαύρης μελάνης;**, προτού ξεκινήσει η εκτύπωση της εργασίας. Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να αντικατασταθούν σύντομα.

⚠ Προσοχή Μην αφαιρέσετε το άδειο δοχείο για να εκτυπώσετε μόνο με μαύρη μελάνη.

Το δοχείο μαύρης μελάνης έχει πολύ χαμηλά επίπεδα μελάνης

Το δοχείο μαύρης μελάνης έχει πολύ χαμηλά επίπεδα μελάνης.

Λύσεις: Αντικαταστήστε το δοχείο μαύρης μελάνης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης νέων δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#). Για προσωρινή αντικατάσταση του μαύρου με χρώμα, κάντε κλικ στο κουμπί **Ακύρωση εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά την εργασία εκτύπωσης. Εμφανίζεται το μήνυμα **Χρήση μόνο έγχρωμης μελάνης**;, προτού ξεκινήσει η εκτύπωση της εργασίας. Το δοχείο μαύρης μελάνης θα πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα.

 **Προσοχή** Μην αφαιρέσετε το άδειο δοχείο για να εκτυπώσετε μόνο με έγχρωμη μελάνη.

Κάλυμμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων ανοιχτό

Κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων, για να συνεχίσετε.

Αποτυχία αισθητήρα μελάνης

Ο αισθητήρας μελάνης απέτυχε και δεν είναι δυνατή πλέον η εκτύπωση.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Υποστήριξη HP](#).

Πρόβλημα με το σύστημα μελάνης

Αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης και εξετάστε τα για τυχόν διαρροές. Εάν τα δοχεία μελάνης παρουσιάζουν διαρροές, επικοινωνήστε με την HP. Μην χρησιμοποιείτε δοχεία μελάνης που παρουσιάζουν διαρροές.

Εάν δεν υπάρχουν διαρροές, τοποθετήστε ξανά τα δοχεία μελάνης και κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Εάν το μήνυμα αυτό εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με την HP.

Ευρετήριο

A

- άκυρο
 - προγραμματισμένο φαξ 76
- αλλαγή
 - τύπου σύνδεσης 261
- ανακύκλωση
 - δοχεία μελάνης 210
- αναλώσιμα
 - αναφορά κατάστασης εκτυπωτή 176
 - αποδόσεις 191
 - ηλεκτρονική παραγγελία 223
- αναφορά
 - έλεγχος ασύρματης λειτουργίας 262
- αναφορά ελέγχου ασύρματης λειτουργίας
 - εκτύπωση 262
- αναφορά κατάστασης εκτυπωτή
 - εκτύπωση 176
 - πληροφορίες για 175
- αναφορά ποιότητας εκτύπωσης 124
- αναφορές
 - αποτυχία ελέγχου φαξ 137
 - διαγνωστικός έλεγχος 124
 - επιβεβαίωση, φαξ 95
 - κεφαλή εκτύπωσης 176
 - ποιότητα εκτύπωσης 124
 - σφάλματα, φαξ 96
- αναφορές επιβεβαίωσης, φαξ 95
- αναφορές σφαλμάτων, φαξ 96
- ανοιχτές εικόνες, αντιμετώπιση προβλημάτων
 - αντίγραφα 130
- αντιγραφή
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 127
 - προδιαγραφές 198
 - ρυθμίσεις 70
- Αντιγραφή 17
- αντίγραφο
 - ποιότητα 130
- αντικατάσταση δοχείων μελάνης 107
- αντιμετώπιση προβλημάτων
 - αναφορά κατάστασης εκτυπωτή 175
 - αντιγραφή 127
 - αποστολή φαξ 144, 147, 151
 - αποτυχία ελέγχου γραμμής φαξ 143
 - αποτυχία ελέγχου σύνδεσης καλωδίου τηλεφώνου φαξ 139
 - αποτυχία ελέγχου τόνου κλήσης φαξ 142
 - αποτυχία ελέγχου τύπου καλωδίου τηλεφώνου για το φαξ 140
 - αποτυχία ελέγχου υλικού φαξ 138
 - γενική αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου 161
 - δεν εκτυπώνεται τίποτα 116
 - εκτύπωση 116
 - εκτύπωση κενών σελίδων 119
 - έλεγχοι φαξ 137
 - ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες 119
 - εμπλοκές, χαρτί 185
 - ενσύρματο δίκτυο 160
 - ενσωματωμένος web server 171
 - επίλυση προβλημάτων δικτύου 174
 - λειτουργία 116
 - λήψη φαξ 144, 148
 - λοξά αντίγραφα 130
 - λοξές σελίδες 126
 - περικομμένες σελίδες, λανθασμένη τοποθέτηση κειμένου ή γραφικών 120
 - ποιότητα αντιγραφής 130
- ποιότητα σάρωσης 135
- πρίζα τηλεφώνου φαξ, αποτυχία 139
- προβλήματα ασύρματης σύνδεσης 161
- προβλήματα
 - εγκατάστασης 172
- προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού 125
- σάρωση 131
- σελίδα διαμόρφωσης δικτύου 180
- συμβουλές 115
- συμβουλές εγκατάστασης λογισμικού HP 173
- συμβουλές εγκατάστασης υλικού 172
- συσκευές μνήμης 160
- τα μέσα εκτύπωσης δεν τροφοδοτούνται από δίσκο 126
- τείχη προστασίας 117
- τηλεφωνητές 152
- τροφοδοτούνται πολλές σελίδες 127
- φαξ 137
- απαιτήσεις συστήματος 191
- απάντηση σε συνδυασμό κτύπων
 - αλλαγή 90
 - παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα 232
- αποθήκευση
 - φαξ στη μνήμη 79
- αποστολή σαρώσεων
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 131
 - για OCR 56
- αποστολή φαξ
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 144, 147, 151
 - μη αυτόματη 73
 - μνήμη, από 75
 - παρακολούθηση κλήσης 74, 77

προγραμματισμός 76
 τυπικό φαξ 72
 αριθμός κτύπων πριν την
 απάντηση 90
 αριθμός μοντέλου 176
 αριθμός σειράς 176
 αρχείο καταγραφής, φαξ
 εκτύπωση 97
 ασπρόμαυρες σελίδες
 αντίγραφο 69
 ασύρματη επικοινωνια λειτουργία
 ασύρματη λειτουργία,
 απενεργοποίηση 254
 ασύρματη επικοινωνία
 αντιμετώπιση προβλημάτων
 ασύρματης λειτουργίας
 για προχωρημένους
 163
 ασφάλεια 262
 βασική αντιμετώπιση
 προβλημάτων
 ασύρματης λειτουργίας
 162
 πληροφορίες κανονισμών
 208
 ρύθμιση 258
 ασύρματη λειτουργία,
 απενεργοποίηση 254
 ασφάλεια
 ασύρματη επικοινωνία
 262
 ασφάλεια κεφαλής εκτύπωσης,
 εντοπισμός 14
 άτομα με ειδικές ανάγκες 3,
 10
 αυτόματη σμίκρυνση φαξ 82
 αυτόματος τροφοδότη
 εγγράφων (ADF)
 τοποθέτηση πρωτοτύπων
 25
 αυτόματος τροφοδότης
 εγγράφων (ADF)
 καθαρισμός 37
 προβλήματα τροφοδοσίας,
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 37
 χωρητικότητα 25
 αχνά αντίγραφα 129
 αχνές ραβδώσεις στα
 αντίγραφα, αντιμετώπιση
 προβλημάτων 130

B

Βοήθεια 17
 βοηθητικός εξοπλισμός
 αναφορά κατάστασης
 εκτυπωτή 176

Γ

γλώσσα, εκτυπωτής 191
 γραμμές
 αντίγραφα, αντιμετώπιση
 προβλημάτων 130
 σαρώσεις, αντιμετώπιση
 προβλημάτων 135, 136
 γραμμή ISDN, ρύθμιση με φαξ
 παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα 231
 γραφικά
 δεν είναι πλήρως
 συμπληρωμένο στα
 αντίγραφα 131
 φαίνονται διαφορετικά από
 το πρωτότυπο 136
 γρήγορη κλήση
 αποστολή φαξ 72
 γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
 θέση 13
 καθαρισμός 36
 τοποθέτηση πρωτοτύπων
 24
 γυάλινη επιφάνεια, σαρωτής
 θέση 13
 καθαρισμός 36
 τοποθέτηση πρωτοτύπων
 24

Δ

δεξί κουμπί πλοήγησης 15, 16
 διαγραφή
 αρχεία καταγραφής φαξ
 97
 διακριτός ήχος κλήσης
 αλλαγή 90
 παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα 232
 Διαμόρφωση
 τείχος προστασίας 169
 διεύθυνση IP
 έλεγχος εκτυπωτή 172
 δίκτυα
 απαιτήσεις συστήματος
 192

απεικόνιση υποδοχών
 σύνδεσης 14
 επίλυση προβλημάτων
 174
 προβολή και εκτύπωση
 ρυθμίσεων 254
 ρυθμίσεις ασύρματης
 λειτουργίας 180
 ρυθμίσεις για
 προχωρημένους 254
 ρυθμίσεις τείχους
 προστασίας 255, 256
 ρυθμίσεις IP 255
 Ρυθμίσεις IP 255
 ρυθμίσεις, αλλαγή 254
 ρύθμιση ασύρματης
 επικοινωνίας 258
 ταχύτητα σύνδεσης 255
 τείχη προστασίας,
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 117
 υποστηριζόμενα
 λειτουργικά συστήματα
 192
 υποστηριζόμενα
 πρωτόκολλα 192
 διπλής όψης, εκτύπωση 51
 δίσκοι
 εγκατάσταση δίσκου 2 32
 δίσκοι
 αποκατάσταση εμπλοκών
 182
 εικόνα οδηγών χαρτιού 13
 ενεργοποίηση και
 απενεργοποίηση στο
 πρόγραμμα οδήγησης
 εκτυπωτή 35
 θέση 13
 κλειδωμα 34
 ρύθμιση προεπιλογής 34
 τοποθέτηση μέσων 26
 υποστηριζόμενα μεγέθη
 μέσων 193
 υποστηριζόμενοι τύποι και
 βάρη μέσων 195
 χωρητικότητες 195
 δίσκος
 αντιμετώπιση προβλημάτων
 τροφοδοσίας 126
 δίσκος 1
 υποστηριζόμενα μεγέθη
 μέσων 193

υποστηριζόμενοι τύποι και
βάρη μέσων 195
χωρητικότητα 195
δίσκος 2
εγκατάσταση 32
ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση στο
πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή 35
υποστηριζόμενα μεγέθη
μέσων 193
υποστηριζόμενοι τύποι και
βάρη μέσων 195
χωρητικότητα 195
δίσκος εξόδου
θέση 13
υποστηριζόμενα μέσα 196
δοχεία. *δείτε* δοχεία μελανιού
δοχεία μελάνης
αντικατάσταση 107
αποδόσεις 191
αριθμοί καταλόγου 176
εγγύηση 188
έλεγχος επιπέδων
μελάνης 106
εντοπισμός 14
ηλεκτρονική παραγγελία
223
ημερομηνίες λήξης
εγγυήσεων 176
κατάσταση 176
συμβουλές 105
δοχεία μελανιού
αριθμοί καταλόγου 223

Ε

εγγύηση 188
εγκατάσταση
αντιμετώπιση
προβλημάτων 172
δίσκος 2 32
εξαρτήματα 31
συμβουλές εγκατάστασης
λογισμικού HP 173
συμβουλές εγκατάστασης
υλικού 172
έγχρωμο αντίγραφο 69
έγχρωμο κείμενο και OCR 56
εικονίδια ασύρματης
σύνδεσης 16
εικονίδια επιπέδου μελάνης
18
εικονίδια κατάστασης 16

είσοδος τροφοδοσίας,
εντοπισμός 14
εκπομπές ήχου 200
εκτύπωση
αναφορά κατάστασης
εκτυπωτή 176
αναφορά ποιότητας
εκτύπωσης 124
αναφορές φαξ 94
αντιμετώπιση
προβλημάτων 116
αργή, αντιμετώπιση
προβλημάτων 117
αρχεία καταγραφής φαξ
97
διπλής όψης 51
λεπτομέρειες τελευταίου
φαξ 97
σελίδα διαγνωστικού
ελέγχου 124
φαξ 80
φωτογραφίες από συσκευές
μνήμης 47
εκτύπωση διπλής όψης 51
Εκτύπωση φακέλου 44
Εκτύπωση φακέλων
Mac OS X 44
Εκτύπωση φυλλαδίων
εκτύπωση 43
εκτύπωση φωτογραφιών
Windows 45
Εκτύπωση φωτογραφιών
Mac OS X 46
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
Mac OS X 50
Windows 49
έλεγχοι, φαξ
αποτυχία 137
αποτυχία ελέγχου τύπου
καλωδίου τηλεφώνου για
το φαξ 140
έλεγχος πρίζας
τηλεφώνου 139
κατάσταση γραμμής φαξ
143
ρύθμιση 252
σύνδεση θύρας, αποτυχία
139
τόνος κλήσης, αποτυχία
142
υλικό, αποτυχία 138
έλεγχος κατάστασης γραμμής,
φαξ 143

έλεγχος πρίζας τηλεφώνου,
φαξ 139
έλεγχος πρίζας, φαξ 139
έλεγχος σωστής θύρας, φαξ
139
έλεγχος τόνου κλήσης,
αποτυχία 142
ελλιπείς ή λανθασμένες
πληροφορίες 119
εμπλοκές
αποκατάσταση 182
μέσα εκτύπωσης προς
αποφυγή 23
χαρτί 182, 185
ενσωματωμένος web server
άνοιγμα 267
αντιμετώπιση
προβλημάτων, δεν είναι
δυνατό το άνοιγμα 171
απαιτήσεις συστήματος
192
πληροφορίες 266
Σάρωση web 55
ένταση
ήχοι φαξ 93
εξάρτημα εκτύπωσης διπλής
όψης
τοποθέτηση 31
εξαρτήματα
εγγύηση 188
εγκατάσταση 31
ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση στο
πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή 35
επανεκτύπωση
φαξ από τη μνήμη 80
επεξεργασία
κείμενο στο πρόγραμμα
OCR 56
επιλογές επανάκλησης,
ρύθμιση 92
επίπεδα μελάνης, έλεγχος
106
ευθυγράμμιση κεφαλής
εκτύπωσης 177
εφεδρική λήψη φαξ 79

Θ

θύρα πρόσβασης δοχείων
μελάνης, εντοπισμός 14
θύρες, προδιαγραφές 190

- Κ**
- καθαρισμός
 - αυτόματος τροφοδότης
 - εγγράφων 37
 - γυάλινη επιφάνεια
 - σαρωτή 36
 - εξωτερική επιφάνεια 37
 - κεφαλή εκτύπωσης 176
 - καλώδιο τηλεφώνου
 - αποτυχία ελέγχου σύνδεσης
 - στη σωστή θύρα 139
 - αποτυχία ελέγχου σωστού
 - τύπου 140
 - προέκταση 152
 - κανονιστικός αριθμός
 - μοντέλου 209
 - κάρτα μνήμης
 - σύνδεση 30
 - κάρτα μνήμης Secure Digital
 - σύνδεση 30
 - κάρτα μνήμης xD-Picture
 - σύνδεση 30
 - κάρτες
 - υποστηριζόμενα μεγέθη 194
 - υποστήριξη δίσκου 195
 - κάρτες μνήμης
 - προδιαγραφές 201
 - σύνδεση 30
 - κασέτες μελανιού
 - υποστηριζόμενες 190
 - κατακόρυφες λωρίδες στα
 - αντίγραφα, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 130
 - κατάργηση εγκατάστασης
 - λογισμικού HP
 - Windows 264
 - κατάσταση
 - αναφορά κατάσταση
 - εκτυπωτή 176
 - σελίδα διαμόρφωσης
 - δικτύου 180
 - κείμενο
 - αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 120
 - δεν είναι δυνατή η
 - επεξεργασία μετά τη
 - σάρωση, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 133
 - δεν είναι πλήρως
 - συμπληρωμένο στα
 - αντίγραφα 131
 - δυσανάνγνωστη σάρωση
 - 137
 - δυσανάνγνωστο στα
 - αντίγραφα, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 131
 - λείπει από τη σάρωση,
 - αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 133
 - μουτζούρες στα
 - αντίγραφα 131
 - κενές σελίδες, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων
 - αντιγραφής 128
 - εκτύπωση 119
 - σάρωση 136
 - κεφαλές εκτύπωσης
 - ηλεκτρονική παραγγελία
 - 223
 - υποστηριζόμενες 191
 - κεφαλή 176
 - κεφαλή εκτύπωσης
 - καθαρισμός 176
 - κεφαλή εκτύπωσης,
 - ευθυγράμμιση 177
 - κεφαλίδα, φαξ 89
 - κλειδωμά δίσκων 34
 - κοκκώδεις ή λευκές λωρίδες
 - στα αντίγραφα, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 131
 - κουκίδες ή ραβδώσεις,
 - αντιμετώπιση προβλημάτων
 - αντίγραφα 130
 - κουκίδες, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων
 - σάρωση 136
 - κουμπί ακύρωσης 15, 16
 - κουμπιά, πίνακας ελέγχου 15
 - κύκλος λειτουργίας 191
 - κωδικός αναγνώρισης
 - συνδρομητή 89
 - Λ**
 - ΛΔΣ. *Δείτε* λειτουργία
 - διόρθωσης σφάλματος
 - λειτουργία
 - αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 116
 - λειτουργία ανεπιθύμητων
 - αριθμών φαξ 82
 - λειτουργία διόρθωσης
 - σφάλματος 77
 - λευκές λωρίδες ή ραβδώσεις,
 - αντιμετώπιση προβλημάτων
 - αντίγραφα 130, 131
 - σαρώσεις 135
 - λήψη φαξ
 - αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 144, 148
 - αριθμός κτύπων πριν την
 - απάντηση 90
 - αυτόματα 78
 - λειτουργία αυτόματης
 - απάντησης 90
 - μη αυτόματη 78
 - μπλοκάρισμα αριθμών 82
 - προώθηση 81
 - τηλεπαραλαβή 81
 - λογισμικό
 - εγγύηση 188
 - ρυθμίσεις εξαρτημάτων 35
 - Σάρωση web 55
 - OCR 56
 - λογισμικό εκτυπωτή (Windows)
 - άνοιγμα 266
 - πληροφορίες 266
 - λογισμικό HP
 - κατάργηση εγκατάστασης
 - από τα Windows 264
 - λοξές σελίδες, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων
 - αντίγραφο 130
 - σάρωση 135
 - λοξές, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων
 - εκτύπωση 126
 - Μ**
 - μαύρες και λευκές σελίδες
 - φαξ 71
 - μαύρες κουκίδες ή ραβδώσεις,
 - αντιμετώπιση προβλημάτων
 - αντίγραφα 130
 - σάρωση 136
 - μέγεθος
 - αντιμετώπιση προβλημάτων
 - αντιγραφής 129
 - σαρώσεις, αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 137
 - μείωση
 - παρεμβολών σύνδεσης
 - 264
 - μείωση παρεμβολών
 - ασύρματης επικοινωνίας
 - 264

μέσα

αντιμετώπιση προβλημάτων
τροφοδοσίας 126
εκτύπωση διπλής όψης 51
επιλογή 23
προδιαγραφές 193
τοποθέτηση στο δίσκο 26
Χωρητικότητα αυτόματου
τροφοδότη εγγράφων
25
μέσα ειδικού μεγέθους
υποστηριζόμενα μεγέθη
195
μέσα εκτύπωσης
κλειδωμά δίσκων 34
προδιαγραφές 193
υποστηριζόμενα μεγέθη
193
υποστηριζόμενοι τύποι και
βάρη 195
HP, παραγγελία 224
μέσο
εκτύπωση σε μέσο
προσαρμοσμένου
μεγέθους 47
μέσο εκτύπωσης
αποκατάσταση εμπλοκών
182
λοξές σελίδες 126
μετά την περίοδο
υποστήριξης 114
μετάδοση φαξ
αποστολή 77
μη αυτόματες εργασίες φαξ
λήψη 78
μη αυτόματη αποστολή φαξ
αποστολή 73, 74
μηνύματα σφάλματος
αδύνατη η ενεργοποίηση
του αρχείου προέλευσης
TWIN 134
μνήμη
αποθήκευση φαξ 79
επανεκτύπωση φαξ 80
προδιαγραφές 191
μονάδα αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης
υποστηριζόμενα μεγέθη
μέσων εκτύπωσης 193
υποστηριζόμενοι τύποι και
βάρη μέσων 195
μονάδες flash USB 201

μόντεμ

κοινή με φαξ και φωνητική
γραμμή (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 239
κοινή χρήση με φαξ και
τηλεφωνική (τηλεφωνικά
συστήματα παράλληλου
τύπου) 245
κοινή χρήση με φαξ και
φωνητικό ταχυδρομείο
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 249
κοινό με φαξ (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 236
μόντεμ τηλεφώνου
κοινή με φωνητική γραμμή
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 239
κοινή χρήση με φαξ και
τηλεφωνική (τηλεφωνικά
συστήματα παράλληλου
τύπου) 245
κοινή χρήση με φαξ και
φωνητικό ταχυδρομείο
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 249
κοινό με φαξ (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 236
μόντεμ υπολογιστή
κοινή με φαξ και φωνητική
γραμμή (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 239
κοινή χρήση με φαξ και
τηλεφωνική (τηλεφωνικά
συστήματα παράλληλου
τύπου) 245
κοινή χρήση με φαξ και
φωνητικό ταχυδρομείο
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 249
κοινό με φαξ (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 236
μπλοκαρισμένοι αριθμοί φαξ
ρύθμιση 82

Ο

Οθόνη σάρωσης 17

Οθόνη φαξ 17

Οθόνη φωτογραφιών 17

Π

παλμική κλήση 91
παρακολούθηση κλήσης 74,
77
παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα
ρύθμιση διακριτού ήχου
κλήσης 232
ρύθμιση κοινής γραμμής
234
ρύθμιση μόντεμ 236, 239
ρύθμιση μόντεμ και
φωνητικό ταχυδρομείο
249
ρύθμιση ξεχωριστής
γραμμής 229
ρύθμιση τηλεφωνική 243
ρύθμιση DSL 230
ρύθμιση ISDN 231
ρύθμιση PBX 231
τύποι ρύθμισης 226
χώρες/περιοχές με 225
περιθώρια
ρύθμιση, προδιαγραφές
197
περικομμένες σελίδες,
γραφικά 120
πίεση ήχου 200
πίνακας ελέγχου
εικονίδια κατάστασης 16
κουμπιά 15
φωτεινές ενδείξεις 15
πίνακας ελέγχου εκτυπωτή
αποστολή φαξ 72
θέση 13
ρυθμίσεις δικτύου 254
σάρωση από 53
πίσω κάλυμμα πρόσβασης
απαικόνιση 14
αποκατάσταση εμπλοκών
182
πληροφορίες θορύβου 200
πληροφορίες κανονισμών
202, 208
ποιότητα, αντιμετώπιση
προβλημάτων
αντίγραφο 130
σάρωση 135

πολλαπλές τροφοδοσίας,
αντιμετώπιση
προβλημάτων 127
προβλήματα τροφοδοσίας
χαρτιού, αντιμετώπιση
προβλημάτων 125
προβολή
 ρυθμίσεις δικτύου 254
πρόγραμμα οδήγησης
 εγγύηση 188
πρόγραμμα οδήγησης
 εκτυπωτή
 εγγύηση 188
 ρυθμίσεις εξαρτημάτων 35
πρόγραμμα περιβάλλοντικής
 αειφορίας 210
προγραμματισμός φαξ 76
προδιαγραφές
 απαιτήσεις συστήματος
 191
 εκπομπές ήχου 200
 επεξεργαστής και μνήμη
 191
 ηλεκτρική σύνδεση 200
 μέσα 193
 μέσα εκτύπωσης 193
 περιβάλλον λειτουργίας
 200
 περιβάλλον μεταφοράς
 200
 πρωτόκολλα δικτύου 192
 φυσικές 190
προδιαγραφές επεξεργαστή
 191
προδιαγραφές ηλεκτρικής
 σύνδεσης 200
προδιαγραφές θερμοκρασίας
 200
προδιαγραφές
 περιβάλλοντος 200
προδιαγραφές περιβάλλοντος
 λειτουργίας 200
προδιαγραφές περιβάλλοντος
 μεταφοράς 200
προδιαγραφές τάσης 200
προδιαγραφές υγρασίας 200
προειδοποιήσεις της Hewlett-
 Packard Company 3
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
 αντιγραφής 70
προώθηση φαξ 81
πρωτόκολλο Internet
 φαξ, χρήση 94

πρωτότυπα
 σάρωση 53

P

ραβδώσεις στις σαρώσεις,
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 135
ραβδώσεις, αντιμετώπιση
 προβλημάτων
 αντίγραφα 130
 σάρωση 136
ραδιοφωνικές παρεμβολές
 πληροφορίες κανονισμών
 208
ρυθμίσεις
 αντιγραφής 70
 δίκτυο 254
 ένταση, φαξ 93
 ταχύτητα, φαξ 92
ρυθμίσεις αντιγραφής
 αντίγραφο 70
ρυθμίσεις εκτύπωσης
 ποιότητα εκτύπωσης 121
ρυθμίσεις τείχους
 προστασίας 255, 256
ρυθμίσεις IP 255
Ρυθμίσεις IP 255
ρύθμιση
 γραμμή ISDN (παράλληλα
 τηλεφωνικά
 συστήματα) 231
 διακριτός ήχος κλήσης 90
 διακριτός ήχος κλήσης
 (παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα) 232
 έλεγχος φαξ 252
 κοινή γραμμή τηλεφώνου
 (παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα) 234
 μόντεμ υπολογιστή
 (παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα) 236
 μόντεμ υπολογιστή και
 τηλεφωνητής
 (τηλεφωνικά συστήματα
 παράλληλου τύπου)
 245
 μόντεμ υπολογιστή και
 φωνητική γραμμή
 (παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα) 239
 μόντεμ υπολογιστή και
 φωνητικό ταχυδρομείο

(παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα) 249
ξεχωριστή γραμμή φαξ
 (παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα) 229
σενάρια φαξ 226
σύστημα PBX (παράλληλα
 τηλεφωνικά
 συστήματα) 231
τηλεφωνητής (παράλληλα
 τηλεφωνικά
 συστήματα) 243
τηλεφωνητής και μόντεμ
 (τηλεφωνικά συστήματα
 παράλληλου τύπου)
 245
φαξ, με παράλληλα
 τηλεφωνικά συστήματα
 225
φωνητικό ταχυδρομείο
 (παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα) 235
φωνητικό ταχυδρομείο και
 μόντεμ υπολογιστή
 (παράλληλα τηλεφωνικά
 συστήματα) 249
DSL (παράλληλα
 τηλεφωνικά
 συστήματα) 230
Ρύθμιση 17
ρυθμός baud 92

Σ

σάρωση
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 131
 από σάρωση Web 55
 από τον πίνακα ελέγχου του
 εκτυπωτή 53
 αργή 132
 μηνύματα σφάλματος 134
 Οθόνη σάρωσης 17
 ποιότητα 135
 προδιαγραφές σάρωσης
 199
 OCR 56
 Σάρωση web 55
σειριακά τηλεφωνικά
 συστήματα
 τύποι ρύθμισης 226
 χώρες/περιοχές με 225
σελίδα διαγνωστικού ελέγχου
 124

σελίδες ανά μήνα (κύκλος
λειτουργίας) 191
σκούρες εικόνες, αντιμετώπιση
προβλημάτων
αντίγραφα 130
σαρώσεις 136
σμίκρυνση φαξ 82
σύνδεση USB
θύρα, εντοπισμός 14
θύρα, θέση 13
προδιαγραφές 190
συντήρηση
αναφορά ποιότητας
εκτύπωσης 124
αντικατάσταση δοχείων
μελάνης 107
έλεγχος επιπέδων
μελάνης 106
ευθυγράμμιση κεφαλής
εκτύπωσης 177
καθαρισμός κεφαλής
εκτύπωσης 176
κεφαλή εκτύπωσης 176
σελίδα διαγνωστικού
ελέγχου 124
συσκευές αποθήκευσης
υποστήριξη μονάδων flash
USB 201
συσκευές μνήμης
αντιμετώπιση
προβλημάτων 160
εκτύπωση αρχείων 47
σύστημα PBX, ρύθμιση με φαξ
παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα 231

Τ

ταχύτητα
αντιμετώπιση προβλημάτων
για σαρωτή 132
ταχύτητα σύνδεσης, ρύθμιση
255
τείχη προστασίας,
αντιμετώπιση
προβλημάτων 117
Τείχος προστασίας
διαμόρφωση 169
τεχνικές πληροφορίες
προδιαγραφές
αντιγραφής 198
προδιαγραφές καρτών
μνήμης 201

προδιαγραφές σάρωσης
199
προδιαγραφές φαξ 198
τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ
81
τηλεφωνητής
εγκατάσταση με φαξ και
μόντεμ 245
καταγραφή τόνων φαξ 152
ρύθμιση με φαξ
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 243
τηλεφωνικά συστήματα
παράλληλου τύπου
εγκατάσταση μόντεμ και
τηλεφωνητή 245
τηλεφωνική γραμμή, απάντηση
σε συνδυασμό κτύπων 90
τηλεφωνική υποστήριξη 112
τηλέφωνο, φαξ από
αποστολή 73
αποστολή, 73
λήψη 78
τμήμα αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης
αποκατάσταση εμπλοκών
182
τμήμα αυτόματης εκτύπωσης
δύο όψεων
ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση στο
πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή 35
τονική κλήση 91
τοποθεσίες web
παραγγελία αναλωσίμων
και εξαρτημάτων 223
περιβαλλοντικά
προγράμματα 210
πληροφορίες για άτομα με
ειδικές ανάγκες 3, 11
υποστήριξη πελατών 112
φύλλο δεδομένων
αποδόσεων
αναλωσίμων 191
τοποθέτηση
δίσκος 26, 27
εξάρτημα εκτύπωσης
διπλής όψης 31
φωτογραφικό 28
τοποθέτηση καρτών 28
τοποθέτηση μέσου 26

τοποθέτηση μέσων
προσαρμοσμένου
μεγέθους 29
τοποθέτηση φακέλων 27
τροφοδοσία
προδιαγραφές 200
τύπος κλήσης, ρύθμιση 91

Υ

υλικό, έλεγχος ρύθμισης φαξ
138
υποδοχές σύνδεσης,
εντοπισμός 14
υποστηριζόμενα λειτουργικά
συστήματα 191
υποστηριζόμενες
γραμματοσειρές 191
υποστήριξη 111
υποστήριξη πελατών
ηλεκτρονική 112
υποστήριξη PCL 3 191

Φ

φάκελοι
υποστηριζόμενα μεγέθη
194
υποστήριξη δίσκου 195
φαξ
αναφορές 94
αναφορές επιβεβαίωσης
95
αναφορές σφαλμάτων 96
αντιμετώπιση
προβλημάτων 137
αντιμετώπιση προβλημάτων
τηλεφωνητών 152
αποστολή 71
αποστολή, αντιμετώπιση
προβλημάτων 147, 151
αποτυχία ελέγχου 137
αριθμός κτύπων πριν την
απάντηση 90
αρχείο καταγραφής,
διαγραφή 97
αρχείο καταγραφής,
εκτύπωση 97
αυτόματη απάντηση 90
γραμμή ISDN, ρύθμιση
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 231

διακριτός ήχος κλήσης,
αλλαγή συνδυασμού
κτύπων 90
εκτύπωση λεπτομερειών
της τελευταίας
συναλλαγής 97
έλεγχος κατάστασης
γραμμής, αποτυχία 143
έλεγχος πρίζας, αποτυχία
139
έλεγχος ρύθμισης 252
έλεγχος σύνδεσης
καλωδίου τηλεφώνου,
αποτυχία 139
έλεγχος τόνου κλήσης,
αποτυχία 142
έλεγχος τύπου καλωδίου
τηλεφώνου, αποτυχία
140
ένταση ήχου 93
επανεκτύπωση 80
επιλογές επανάκλησης 92
εφεδρική λήψη φαξ 79
κεφαλίδα 89
λειτουργία απάντησης 90
λειτουργία διόρθωσης
σφάλματος 77
λήψη 78
λήψη, αντιμετώπιση
προβλημάτων 144, 148
μέγεθος χαρτιού 82
μη αυτόματη λήψη 78
μόντεμ και τηλεφωνητής,
κοινή χρήση (τηλεφωνικά
συστήματα παράλληλου
τύπου) 245
μόντεμ και φωνητική
γραμμή, κοινή με
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 239
μόντεμ υπολογιστή και
φωνητικό ταχυδρομείο,
κοινή χρήση με
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 249
μόντεμ, κοινό με
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 236
μπλοκάρισμα αριθμών 82
ξεχωριστή γραμμή φαξ
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 229

παρακολούθηση κλήσης
74, 77
παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα 225
προγραμματισμός 76
προδιαγραφές 198
προώθηση 81
πρωτόκολλο Internet,
μέσω 94
ρυθμίσεις, αλλαγή 89
ρύθμιση διακριτού ήχου
κλήσης (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 232
ρύθμιση κοινής γραμμής
τηλεφώνου (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 234
σμίκρυνση 82
σύστημα PBX, ρύθμιση
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 231
ταχύτητα 92
τηλεπαραλαβή για λήψη
81
τηλεφωνητής και μόντεμ,
κοινή χρήση (τηλεφωνικά
συστήματα παράλληλου
τύπου) 245
τηλεφωνητής, ρύθμιση
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 243
τύποι ρύθμισης 226
τύπος κλήσης, ρύθμιση 91
υπερβολικό κοντό καλώδιο
τηλεφώνου 152
φωνητικό ταχυδρομείο,
ρύθμιση (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 235
DSL, ρύθμιση (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 230
send, αντιμετώπιση
προβλημάτων 144
φωνητικό ταχυδρομείο
ρύθμιση με φαξ
(παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα) 235
ρύθμιση με φαξ και μόντεμ
υπολογιστή (παράλληλα
τηλεφωνικά
συστήματα) 249

φωτεινές ενδείξεις, πίνακας
ελέγχου 15
φωτογραφίες
αντιμετώπιση προβλημάτων
συσκευών μνήμης 160
εκτύπωση από συσκευές
μνήμης 47
σύνδεση καρτών μνήμης
30
φωτογραφικά μέσα
υποστηριζόμενα μεγέθη
194
φωτογραφικές μηχανές
σύνδεση καρτών μνήμης
30

X

χαρτί
εμπλοκές 182, 185
μέγεθος, ρύθμιση για φαξ
82
χαρτί προσαρμοσμένου
μεγέθους
εκτύπωση σε 47
Mac OS X 47, 48
χρονική περίοδος τηλεφωνικής
υποστήριξης
χρονική περίοδος
υποστήριξης 113
χωρητικότητα
δίσκοι 195
ADF 25

Ψ

ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές
σύνδεση καρτών μνήμης
30

A

ADF (αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων)
χωρητικότητα 25
ADSL, ρύθμιση φαξ με
παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα 230

D

DSL, ρύθμιση φαξ με
παράλληλα τηλεφωνικά
συστήματα 230

E

EWS. δείτε ενσωματωμένος
web server

F

FoIP 94

H

HP Utility (Mac OS X)
άνοιγμα 266

L

load
tray 2 33

M

Mac OS

Εκτύπωση φωτογραφιών
46

Εκτύπωση χωρίς
περιθώρια 50

ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
εξαρτημάτων στο
πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή 35

ρυθμίσεις εκτύπωσης 41
χαρτί προσαρμοσμένου
μεγέθους 47, 48

Mac OS X

HP Utility 266

media

load tray 2 33

O

OCR

αντιμετώπιση
προβλημάτων 133
επεξεργασία σαρωμένου
εγγράφου 56

T

tray 2

load media 33

TWAIN

αδύνατη η ενεργοποίηση
του αρχείου
προέλευσης 134

W

Windows

απαιτήσεις συστήματος
191

εκτύπωση φυλλαδίων 42

εκτύπωση φωτογραφιών
45

ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
εξαρτημάτων στο
πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή 35

κατάργηση εγκατάστασης
λογισμικού HP 264

ρυθμίσεις εκτύπωσης 41

χωρίς περιθώρια 49

