

Introdução

Parabéns pela aquisição de um rato HP.

Este rato é o mais recente de uma vasta gama de periféricos para computadores fabricados pela HP. Foi concebido para lhe proporcionar o melhor nível de conforto possível, permitindo ao mesmo tempo máxima funcionalidade. Clique nas ligações seguintes para saber mais sobre:

[Configurando seu mouse HP](#)

[Tecnologia de Sensor Capacitivo](#)

[Carregar para Facebook](#)

O Centro de Controlo do Rato HP é uma embalagem simples, mas inovadora, que lhe permite configurar o rato da forma que melhor corresponder às suas necessidades. Clique na ligação seguinte para saber mais sobre:

[Navegar no Centro de Controlo do Rato HP](#)

Bem-vindo

Seja bem-vindo à Ajuda do Centro de Controlo do Rato HP.

Este guia descreve as funções do rato e explica como configurá-las utilizando o software do Centro de Controlo do Rato HP.

[Introdução](#)

[Orientações de Segurança](#)

[Instalar e Desinstalar o Centro de Controlo do Rato HP](#)

[Navegar no Centro de Controlo do Rato HP](#)

[Configurando seu mouse HP](#)

[Pilhas](#)

[Carregar Fotografias no Facebook](#)

[Resolução de Problemas](#)

<http://www.hp.com>

© Copyright 2011 HP Corporation. Todos os Direitos Reservados. Todos os conteúdos neste manual são propriedade da HP e não poderão ser reproduzidos em papel nem em formato electrónico. Todos os nomes e marcas comerciais são propriedade da HP e podem estar registados.

Instalar e Desinstalar o Centro de Controlo do Rato HP

Esta secção explica como instalar e desinstalar o software do Centro de Controlo do Rato HP. Clique nas ligações abaixo para obter mais informações:

[Instalar o Centro de Controlo do Rato HP](#)


[Desinstalar o Centro de Controlo do Rato HP](#)

Instalar o Centro de Controlo do Rato HP


Para instalar o Centro de Controlo do Rato HP no seu PC:

Insira o CD do Centro de Controlo do Rato HP fornecido na sua unidade de CD ou de DVD. O Assistente de Instalação é carregado.


Aparece o ecrã de Boas-vindas. Clique em **Avançar** para continuar.

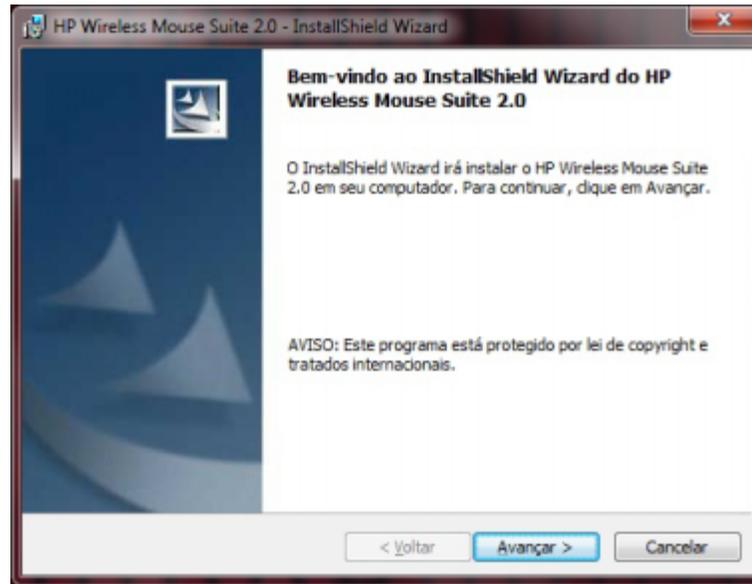


Leia o Contrato de Licença do Utilizador Final. Se aceitar, escolha **Aceito os termos no contrato de licença**, e depois clique em **Seguinte** para continuar.

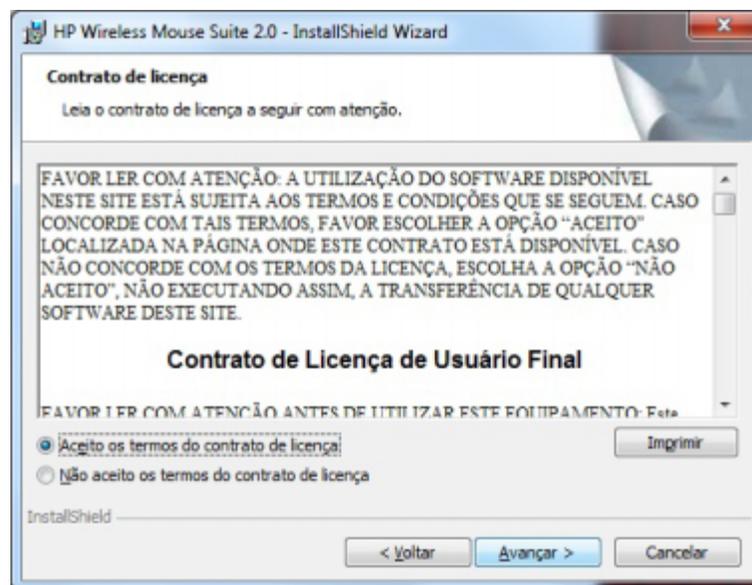


Pode especificar a localização da instalação do software ou clicar em **Avançar** para instalar o software na pasta sugerida.

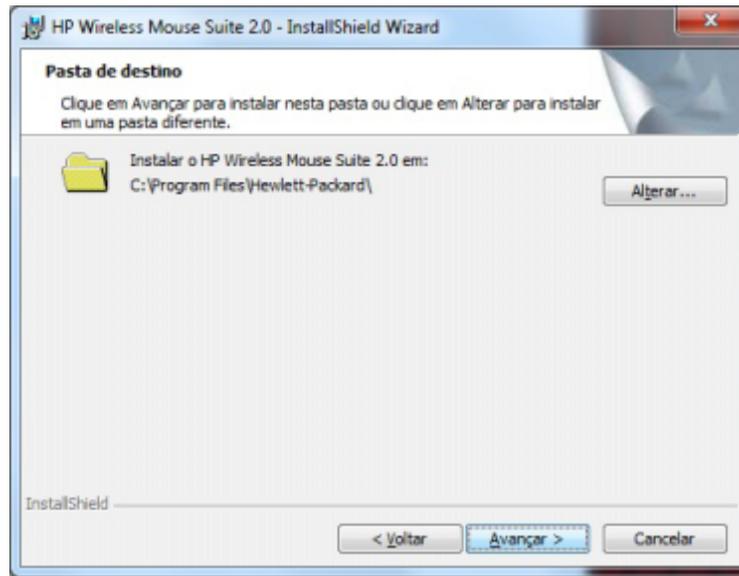


Clique em **Instalar** para iniciar a instalação.

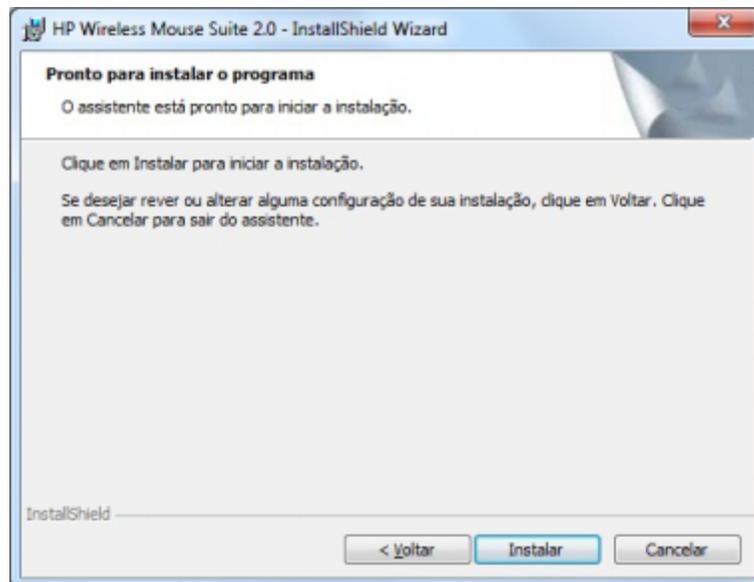


A instalação é iniciada.

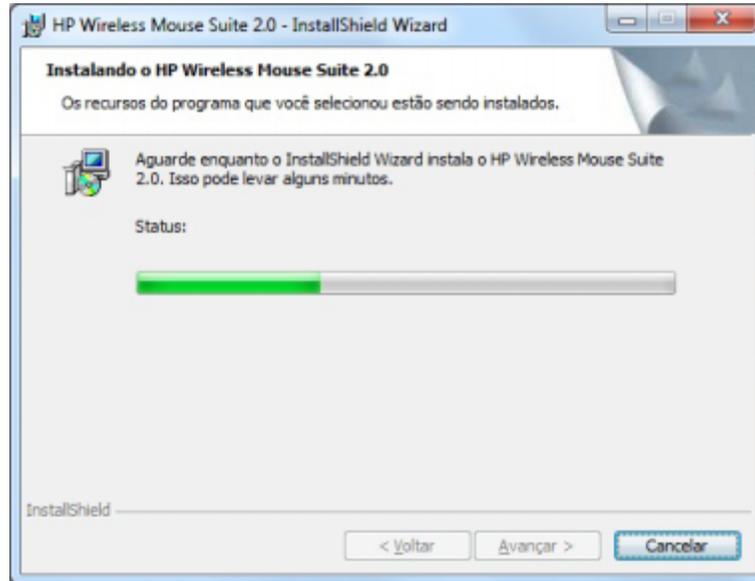


Após a instalação ter sido concluída, aparece uma caixa de diálogo de confirmação. Clique em **Concluir**.

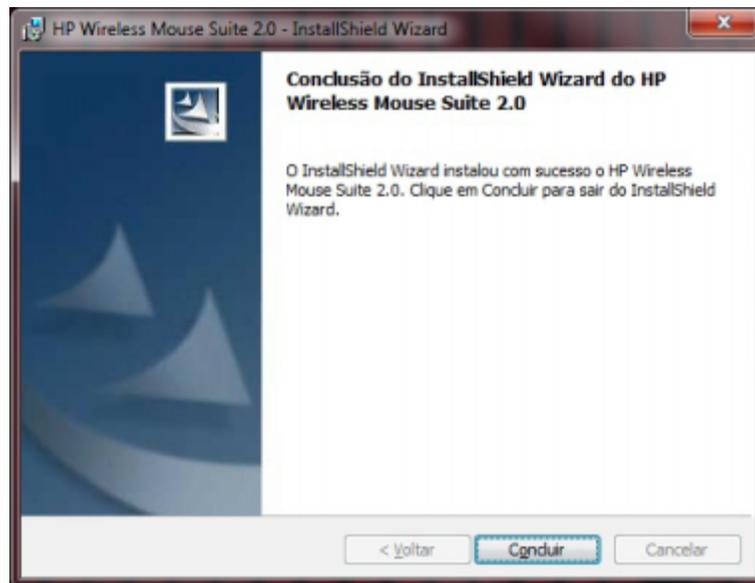


O Assistente de Emparelhamento inicia automaticamente. Antes de emparelhar o seu rato ao computador, puxe ou remova a bateria do rato e seleccione **OK**. Assim que a bateria for removida, tem 10 minutos para completar a instalação.

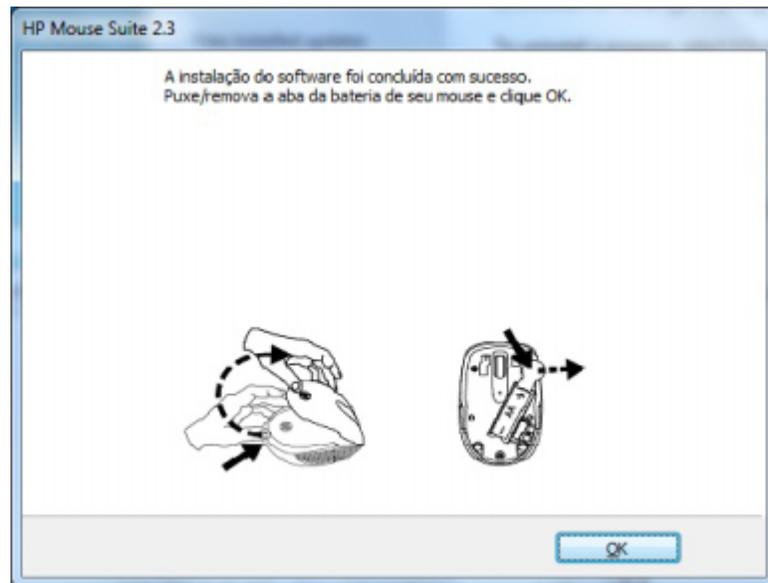


Certifique-se de que o botão de alimentação na parte inferior do rato está colocado na posição "on". Movimente o rato para cerca de 30 centímetros do computador para iniciar o emparelhamento.

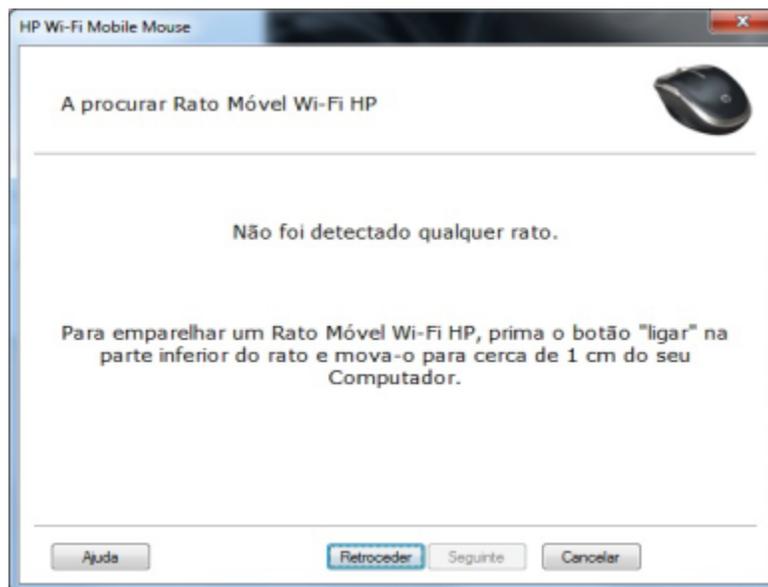


Se o computador encontrar apenas um rato, iniciará, automaticamente, o emparelhamento com este. Se encontrar mais do que um rato, seleccione o rato correcto utilizando a "ID do Rato" (que vem imprimida numa etiqueta na parte inferior do rato). Seleccione **Seguinte** para continuar.

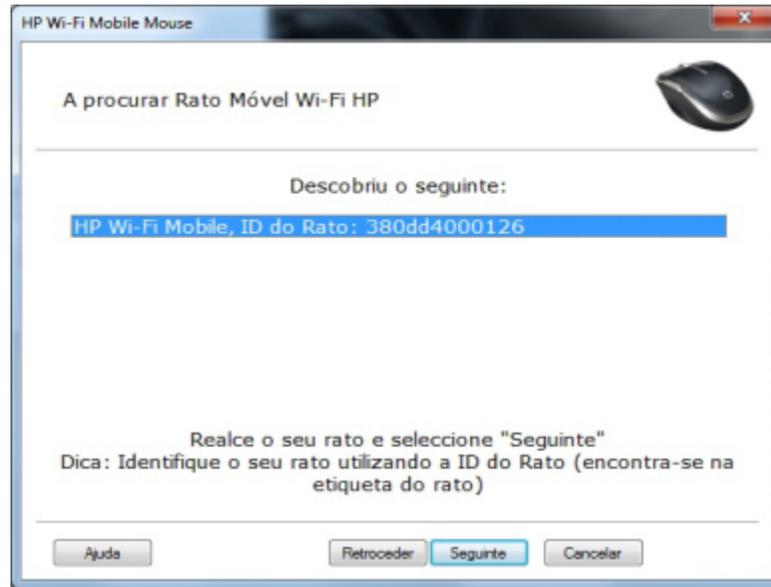

O computador emparelha-se a si próprio com o rato.

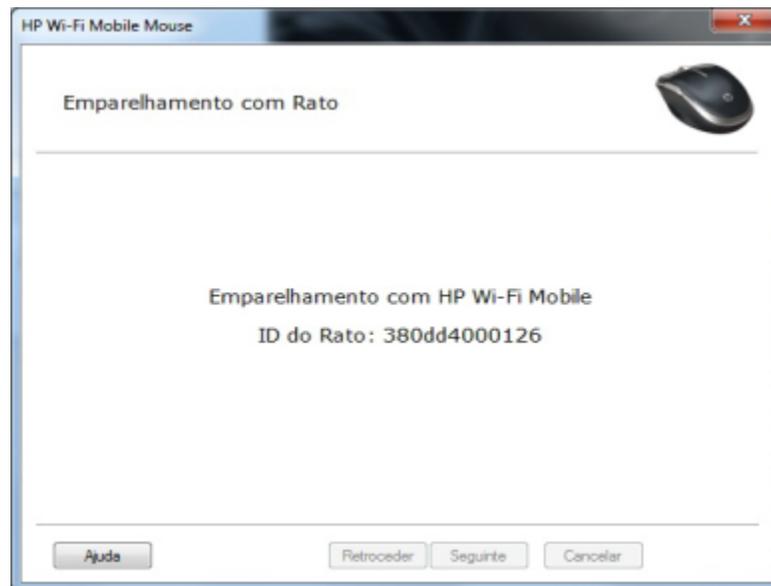

Clique **Terminar** após o emparelhamento do rato e o computador. O Windows 7[®] irá detectar o rato, uma vez que encontra automaticamente os controladores, e o seu rato ficará pronto a ser utilizado.

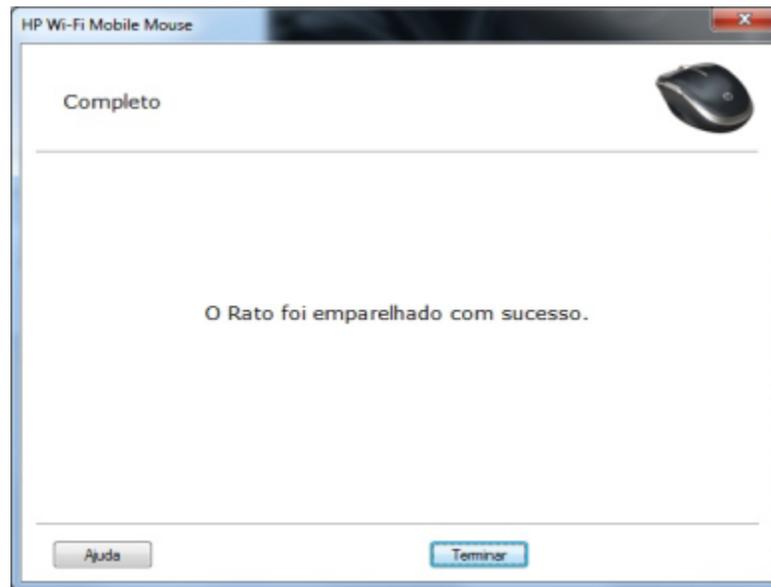



Desinstalar o Centro de Controlo do Rato HP

Para desinstalar o Centro de Controlo do Rato HP:

Abra o menu **Iniciar > Todos os Programas > Hewlett-Packard > HP Mouse**. Selecciona **Desinstalar** a partir do submenu.



Aparece uma caixa de diálogo de confirmação. Clique em **Sim** e a desinstalação terá início.

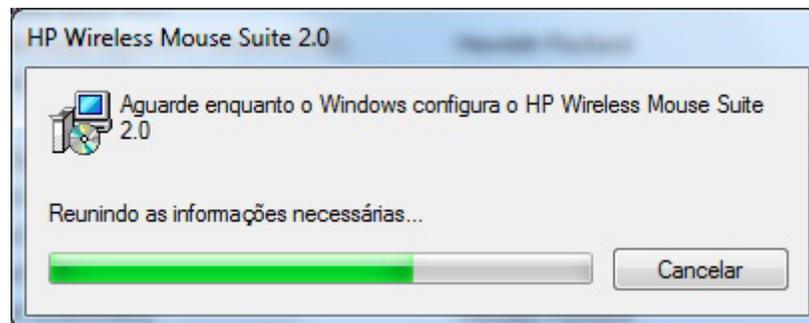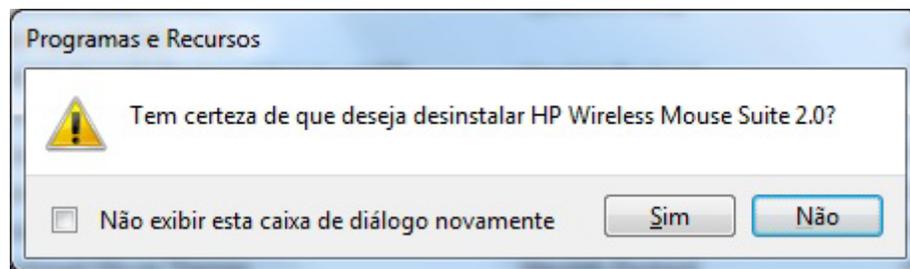

O seu rato HP está agora desinstalado.


Navegar no Centro de Controlo do Rato HP

A interface do Centro de Controlo do Rato HP é simples e directa, facilitando-lhe a localização de informações e a personalização de cada função do seu rato.

Clique no ícone Descubra para aceder ao *Guia do Utilizador*, ao Apoio Online, ao Registo do Produto e à HP Home and Home Office Store (Loja HP de Casa e de Escritório em Casa).

Clique no ícone Configurar para aceder às Definições do Rato.

Clique no ícone Aprecie para encontrar ofertas da HP.

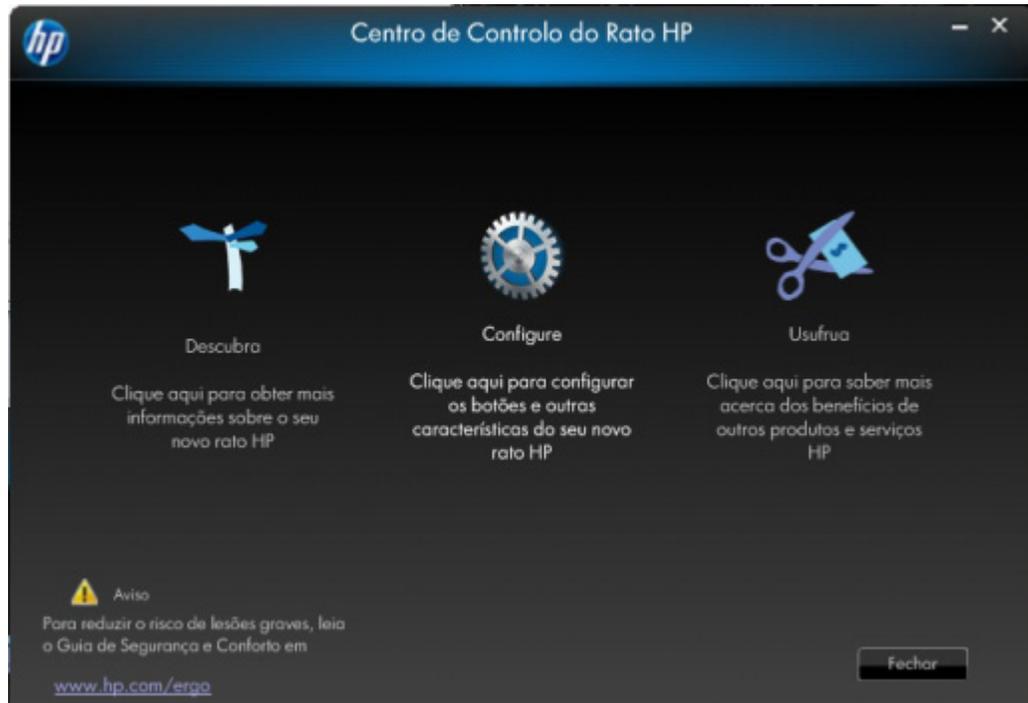

Configurando seu mouse HP

São indicadas várias definições do rato pelos separadores no topo do ecrã. Clique num separador para aceder ao ecrã das definições.

Ao alterar uma definição, pode clicar em **Aplicar** para guardar as alterações, em **OK** para guardar as alterações e sair do programa, ou em **Cancelar** para sair sem guardar. Para iniciar o Assistente de Emparelhamento, seleccione **Assistente de Emparelhamento**.



Para Mais Informações:

[Botões](#)

[Roda](#)

[Rato](#)

[Sobre](#)

Botões

Pode configurar cada botão do rato no separador Botões.

A lista Seleccionar Botão apresenta a lista de botões disponíveis. Quando disponível, os botões de rádio serão apresentados em conjunto com uma lista de acções que pode utilizar para configurar o botão destacado na lista Seleccionar Botão.

Clique no nome de um botão a partir da lista Seleccionar Botão para visualizar as funções que podem ser atribuídas a esse botão.



Restaurar as Predefinições

Clique no botão **Usar Padrão** no separador para restaurar os botões para as predefinições.

Para Mais Informações:

[Os Botões Esquerdo e Direito](#)

[Botão de Roda](#)

[Botão do Lado Esquerdo](#)

[Botão do Lado Direito](#)

Os Botões Esquerdo e Direito

Por defeito, o botão esquerdo do rato está definido para efectuar a função de clique esquerdo. O botão direito do rato está definido para efectuar a função de clique direito.



Se pretende trocar as funções destes dois botões, assinale a caixa de verificação **Trocar Botões**.

Clique em **Aplicar** para guardar todas as alterações.

Para Mais Informações:

[Os Botões Esquerdo e Direito](#)

[Botão de Roda](#)

[Botão do Lado Esquerdo](#)

[Botão do Lado Direito](#)

Retroceder

Prima o botão Retroceder para visualizar no seu browser a última página que visitou.

Clique em **Aplicar** para guardar todas as alterações.

Avançar

Prima o botão Avançar para visualizar no seu browser a última página que visitou antes de ter premido o botão Retroceder.

Clique em **Aplicar** para guardar todas as alterações.

Outros

Selecione **Outros** para definir um botão para executar uma de um conjunto de outras funções predefinidas quando premir esse botão.



Aparece um menu pendente. Selecione uma aplicação a partir da lista.

Clique em **Aplicar** para guardar todas as alterações.

Botão de Roda

Por predefinição, a roda do rato está definida para funcionar como botão do centro do rato quando premida.



Selecione a função que pretende atribuir ao Botão do Centro do Rato.

Clique em **Aplicar** para guardar todas as alterações.

Para Mais Informações:

[Os Botões Esquerdo e Direito](#)

[Botão de Roda](#)

[Botão do Lado Esquerdo](#)

[Botão do Lado Direito](#)

Botão do Lado Esquerdo

O rato HP possui um botão no lado esquerdo do rato. Por defeito, o botão está definido para funcionar como Retroceder quando é premido. Prima o botão Retroceder para apresentar no seu browser a última página que visitou. Este botão pode ser programado para outra função.



Selecione a função que pretende atribuir ao botão a partir da lista.

Clique em **Aplicar** para guardar todas as alterações.

Para Mais Informações:

[Os Botões Esquerdo e Direito](#)

[Botão de Roda](#)

[Botão do Lado Esquerdo](#)

[Botão do Lado Direito](#)

Botão do Lado Direito

O rato HP possui um botão no lado direito do rato. Por defeito, o botão está definido para funcionar como Avançar quando é premido. Prima o botão Avançar para visualizar no seu browser a última página que visitou antes de ter premido o botão Retroceder. Este botão pode ser programado para outra função.



Selecione a função que pretende atribuir ao botão a partir da lista.

Clique em **Aplicar** para guardar todas as alterações.

Para Mais Informações:

[Os Botões Esquerdo e Direito](#)

[Botão de Roda](#)

[Botão do Lado Esquerdo](#)

[Botão do Lado Direito](#)

Roda

Pode configurar as definições da roda do rato no separador Roda.

A secção **Velocidade de Deslocamento** permite-lhe ajustar a rapidez com que a janela se desloca quando a roda é rodada na direcção vertical.



Velocidade de Deslocamento

Selecione a velocidade de deslocamento que pretende, utilizando as opções da Velocidade de Deslocamento:



Deslocação: Selecione esta opção e utilize a lista pendente para seleccionar a velocidade.

Deslocar um ecrã por nó: Selecione esta opção para deslocar para cima ou para baixo um ecrã inteiro sempre que movimentar a roda do rato um nó para cima ou para baixo.

Clique em **Aplicar** para guardar todas as alterações.


Tecnologia de Sensor Capacitivo

O seu rato HP inclui uma roda de movimento de sensor capacitiva em vez de uma roda de movimento mecânica. Com a tecnologia de sensor capacitivo não existem partes em movimento. Para movimentar para cima, basta deslizar a ponta do dedo na direcção ascendente da área de toque e, para movimentar para baixo, deslizar a ponta do dedo na direcção descendente da área de toque.

Se estiver a movimentar através de um documento longo ou página web pode, facilmente, navegar num grande número de linhas movimentando, rapidamente, a ponta do dedo para cima ou para baixo na área de toque, e depois levantar a ponta do dedo da mesma. O rato irá continuar a movimentar-se por si próprio durante um período de tempo curto e irá, automaticamente, abrandar e parar.

Rato

Pode configurar as definições do rato no separador Rato.

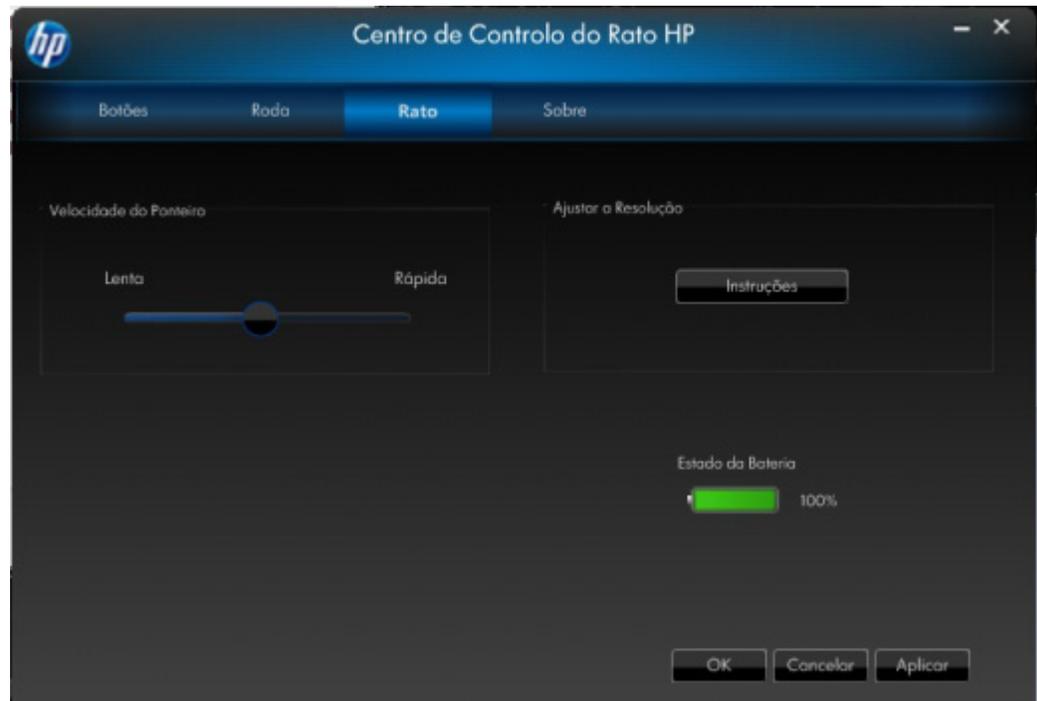

A secção da Velocidade do Ponteiro permite-lhe controlar a rapidez com que o ponteiro se desloca no ecrã.

A secção **Resolução do Rato** mostra-lhe como ajustar a resolução do rato.

O indicador de estado **Pilhas** exhibe o nível de bateria actual do rato.

Resolução do Rato

O que significam resolução ou sensibilidade quando aplicadas às definições do rato?

Resolução é um termo que se refere ao ecrã ou visor de um computador, indicando o número de píxeis no eixo horizontal e no eixo vertical. Quanto mais alta a resolução, mais detalhe é apresentado.

Para um rato, a resolução indica o número de pontos no ecrã que o cursor movimenta por cada polegada que movimenta o rato. Por esta razão, a resolução do rato é tipicamente listada em pontos por polegada (ppp).

A definição da resolução controla o número de sinais enviados ao chip controlador por cada polegada que o rato é movido. Numa resolução mais elevada, são enviados mais sinais. Isto resulta num melhor controlo do cursor e num movimento mais suave. Quanto mais alta a definição ppp, maior controlo tem sobre o movimento do cursor.

Ao utilizar algumas aplicações, tais como software de desenho ou certos jogos, poderá pretender um controlo maior. Para estes programas, utilize uma definição de resolução mais alta. Outros programas, tais como software de processamento de palavras ou um Web browser, podem ser mais fáceis de utilizar com uma definição de resolução mais baixa.

Para ajustar a resolução, prima simultaneamente os botões do lado esquerdo, direito e Facebook do rato durante três segundos. A resolução irá alterar do valor predefinido para a resolução seguinte mais elevada. Prima novamente os três botões do rato e a resolução irá alterar para o valor seguinte de resolução disponível. Sempre que premir os botões durante três segundos, a resolução irá alterar para a definição seguinte disponível.

As resoluções disponíveis são: 400 PPP, 800 PPP, 1200 PPP (predefinição) e 1600 PPP. Quando a resolução altera, a LED apresentará uma luz intermitente, da seguinte forma:

400 DPI: uma intermitência

800 DPI: duas intermitências

1200 DPI: três intermitências

1600 DPI: quatro intermitências

Emparelhamento Wi-Fi

O Rato Móvel Wi-Fi HP e o seu computador comunicam utilizando tecnologia wireless 802.11 para que não seja necessário qualquer receptor USB em separado. Deverá emparelhar (ligar) o rato ao seu Computador para activar a comunicação.

Antes de emparelhar o rato ao seu PC, certifique-se que o rádio wireless no seu PC está activo/ligado.

NOTA: Muitos computadores portáteis têm um interruptor ou botão que liga/desliga o rádio wireless.

Para emparelhar (ligar) o rato ao seu Computador pela primeira vez:

1. Instale o software que vem juntamente com o seu rato. No final do processo de instalação, este irá levá-lo através dos passos para emparelhar o rato com o seu PC.

Para emparelhar (ligar) o rato após a instalação do software inicial:

1. Se já tiver instalado o software do rato, inicie o software do Centro de Controlo do Rato HP a partir do atalho no seu ambiente de trabalho.
2. Clique no ícone Configurar e depois clique no botão "Assistente de Emparelhamento".
3. Coloque o interruptor de ligação na parte inferior do rato na posição "ligado".
4. Prima e liberte o botão "Ligar" na parte inferior do rato.
5. Siga os passos no assistente de emparelhamento.



Sobre

Clique em **Desligar Ícone da Bandeja** no Tabuleiro para remover o ícone do software do Centro de Controlo do Rato HP do tabuleiro do sistema.

Clique na lista pendente **Seleccionar Idioma** para visualizar a lista de idiomas disponíveis.



Pilhas

O estado das pilhas é apresentado num ícone do tabuleiro do sistema ou no separador **Rato** do Centro de Controlo do Rato HP.

A carga completa é indicada por um ícone de pilha verde no tabuleiro do sistema . A carga fraca é indicada por um ícone de pilha preta no tabuleiro do sistema .

Quando o estado das pilhas indicar um nível baixo, substitua as pilhas de modo a poder continuar a utilizar o rato.

NOTA: Recomenda-se que sejam utilizadas apenas pilhas alcalinas de alta capacidade neste produto.

Carregar para Facebook

O seu rato HP inclui software que o deixa carregar, facilmente, fotografias na sua conta do Facebook.

Por erro, a característica de upload do Facebook está associada ao botão do rato que está localizado na parte superior esquerda do seu rato, à esquerda do botão de clique esquerdo.

Carregar Fotografias no Facebook

Antes de começar a carregar fotografias na sua conta do Facebook, deverá configurar os parâmetros para que o software possa aceder à sua conta do Facebook. Durante o processo de instalação do software, é-lhe pedida a sua palavra-passe e nome de utilizador do Facebook. Se forneceu qualquer informação de início de sessão, está pronto/a para começar a carregar fotografias no Facebook. Se ignorou este passo do processo de instalação, pode aceder às configurações clicando com o botão direito no ícone da barra de tarefas  e depois seleccionar **Configurações**. Para mais informações, veja a secção "Configurar as Configurações de Software do Facebook."

O software de upload do Facebook permite-lhe carregar qualquer imagem que esteja a ser, actualmente, exibida no monitor do seu computador. Pode carregar fotos, partes de textos ou qualquer outra imagem em ecrã.

Quando estiver pronto/a para iniciar o carregamento de fotografias, posicione o ponteiro do rato no canto da imagem do ecrã que deseja carregar. Clique e mantenha o botão do Facebook no seu rato e depois arraste o ponteiro do rato para o canto oposto da imagem. Durante este processo, desenha uma caixa à volta da imagem que deseja carregar. Quando soltar o botão do rato, a área dentro da caixa que arrastou é capturada (guardada) e uma janela de pré-visualização mostram-lhe a imagem que capturou. Se deseja carregar a imagem no Facebook, é tão fácil como seleccionar a caixa de verificação ao lado da imagem na janela de pré-visualização, seleccionando o nome do álbum do Facebook para onde quer que a imagem vá e depois clique no botão **Carregar**.

Se deseja seleccionar um álbum do Facebook diferente, clique na seta de arrasto para exibir uma lista de álbuns que estão, actualmente, associada à sua conta Facebook. Pode seleccionar qualquer álbum na lista.

Se quiser carregar várias imagens ao mesmo tempo, feche a janela de pré-visualização e depois seleccione mais imagens, desenhando uma caixa à volta de cada imagem no ecrã. Quando estiver tudo pronto, pode seleccionar várias imagens na janela de pré-visualização e o software carrega todas as imagens que seleccionou.

Configurar os Parâmetros do Software do Seu Facebook

Pode aceder aos parâmetros do software de carregamento do Facebook clicando com o botão direito no ícone da barra de tarefas  e depois seleccione **Configurações**.

Abre-se uma janela onde pode configurar todos os parâmetros associados com o software de upload do Facebook.

A secção de **Credenciais do Facebook** permite-lhe alterar a sua palavra-passe e nome de utilizador do Facebook. Esta característica é útil se necessitar de modificar os parâmetros do Facebook após instalar o software do seu rato se indicar, acidentalmente, informações de início de sessão do Facebook durante o processo de instalação de software, ou se quiser utilizar uma conta do Facebook diferente. Para alterar as informações de início de sessão do Facebook, introduza o seu nome de utilizador do Facebook (normalmente, o seu endereço de e-mail) e a sua palavra-passe do Facebook e depois clique no botão **Guardar**.

A secção **Criar novo álbum do Facebook** permite-lhe criar um novo álbum do Facebook. Para aceder a esta característica deverá fornecer a sua palavra-passe e nome de utilizar e depois clicar no botão **Iniciar Sessão**. O campo **Álbuns Criados** exhibe uma lista dos seus álbuns do Facebook existentes. Pode indicar um novo nome de álbum e descrição do álbum e depois clicar no botão **Criar**.

A secção **Nome/caminho da imagem** permite que utilizadores avançados configurem o local onde os ficheiros temporários (criados pelo software) são armazenados no seu computador. Para alterar o local por erro dos ficheiros temporários, clique no botão **Navegar** e depois seleccione uma nova unidade de disco rígido ou caminho onde quer armazenar os ficheiros. Os ficheiros temporários têm um prefixo anexo ao nome do ficheiro e pode utilizar o campo **Nome de prefixo de ficheiro** para alterar este prefixo.

A secção de **Configurações Gerais** contém duas caixas de selecção:

Descartar imagens após upload: Se seleccionar esta caixa de selecção, os ficheiros de imagem temporários são automaticamente eliminados do seu computador após ter carregado, com sucesso, as imagens no Facebook. Se não seleccionar esta caixa, os ficheiros de imagem temporários são mantidos para que posso voltar a aceder às imagens mais tarde.

Exibir janela de pré-visualização após cada captura: Se seleccionar esta caixa, abrir-se-á uma janela de pré-visualização de cada vez que soltar o botão Facebook no seu rato após desenhar uma caixa à volta da imagem. Se, normalmente, capturar várias imagens, poderá querer não seleccionar esta caixa. Se não seleccionar esta caixa, a janela de pré-visualização não abre após a captura de cada imagem para que possa mais facilmente seleccionar várias imagens. Quando estiver pronto e preparado para carregar imagens, pode clicar com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas  e depois seleccionar **Carregar fotos**.

Tecnologia de Sensor do Rato

O seu Rato HP utiliza tecnologia de sensor laser ou de sensor óptico.

Um rato óptico utiliza uma luz LED para acompanhar o movimento.

Um rato laser é, tipicamente, muito mais sensível do que um rato óptico. Além disso, um rato laser funciona em superfícies que são difíceis para um rato óptico, tais como superfícies pretas ou brilhantes.

Resolução de Problemas

Questão: Durante o processo de instalação do software, recebo uma mensagem de erro dizendo que o meu sistema operativo não é suportado.

Resposta: O seu Computador deverá ter o sistema operativo Windows 7 de modo a comunicar com o Rato Móvel Wi-Fi HP. Para além disso, o adaptador Wi-Fi do seu PC deverá ser certificado pelo Windows 7.

Questão: O meu rato não é detectado pelo assistente de emparelhamento.

Resposta: Antes de emparelhar o seu rato ao Computador, certifique-se que o Wi-Fi do seu Computador está ligado. Muitos computadores portáteis têm um interruptor ou um botão que liga/desliga a função de Wi-Fi.

Questão: Estou a ter problemas em emparelhar o Rato Móvel Sem Fios HP com o meu Computador, ou o rato funciona mal após ter sido emparelhado.

Resposta: Uma vez que o seu Computador comunica com o rato utilizando comunicação sem fios, por favor, utilize a Actualização Windows ou verifique o website do fabricante do seu aparelho Sem Fios para se certificar que possui os últimos controladores para o adaptador de rede sem fios do seu Computador.

Questão: Durante o processo de emparelhamento, o assistente exhibe mais do que um rato. Como é que eu sei que rato seleccionar?

Resposta: Pode identificar o seu rato específico a partir da "ID do Rato" que pode ser encontrada na parte inferior do rato.

Questão: O meu rato está desligado, no entanto, ainda é detectado pelo assistente de emparelhamento.

Resposta: O sistema do Computador mantém um cache dos ratos anteriores detectados. Este cache expira, mas pode demorar até 5 minutos, dependendo do adaptador wireless do seu Computador.

Questão: Quando desligo e ligo o meu rato novamente, o meu Computador demora muito para voltar a detectar o rato.

Resposta: Quando o rato é desligado e voltado a ligar novamente, o Computador tem de passar pelo processo de desconexão do rato seguido do processo de conexão do rato. Pode demorar cerca de 5 a 10 segundos para completar ambos os processos.

Questão: O ponteiro do rato não se movimenta. O que devo fazer?

Resposta: Assegure-se de que todos os procedimentos de configuração foram seguidos correctamente. Se o software já foi instalado, desinstale-o, reinicie o computador e volte a instalar o software.

Limpe a lente do rato com um cotonete. Não utilize outros materiais ou solventes para limpar a lente do rato, pois estes podem provocar danos na mesma.

Uma vez que se trata de um dispositivo óptico, é importante utilizá-lo numa superfície adequada. Se a superfície onde está a utilizar o seu rato for altamente reflectiva, a superfície pode ser a origem do problema. Utilize um tapete de rato ou uma superfície de cor mais neutra.

Questão: O ponteiro do rato está a movimentar-se de forma anormal. O que devo fazer?

Resposta: Isto pode ser provocado por fragmentos em redor da lente ou na própria, que interferem com o sinal óptico. Limpe a lente do rato com um cotonete. Não utilize outros materiais ou solventes para limpar a lente do rato, pois estes podem provocar danos na mesma.

Para obter mais assistência com algum dos problemas mencionados acima ou outras questões que possam surgir, entre em contacto com o representante do apoio técnico. Visite <http://www.hp.com/support>

Orientações de Segurança

O desconforto e lesões físicas podem surgir da utilização incorrecta do seu rato. Siga estas orientações para garantir que estes problemas são evitados:

- Sente-se direito na cadeira, com os cotovelos nos lados respectivos.
- Ajuste a altura da sua cadeira para que os seus braços se inclinem num ângulo de 90 graus em relação à sua secretária.
- Coloque o seu rato à sua frente, ao lado do seu teclado.
- Não se coloque numa posição curvada nem inclinada sob o seu espaço de trabalho. É importante manter os seus pulsos, braços e ombros relaxados.
- Se for necessário, utilize um descanso de pulso ou de mãos para aliviar a pressão excessiva nas suas articulações enquanto escreve ou utiliza o rato, especialmente durante longos períodos de tempo.

Se sentir quaisquer sensações de dormência, câibras, inchaços ou rigidez nos seus pulsos, braços, pescoço ou ombros, consulte imediatamente o seu médico ou a instituição de saúde mais próxima.

Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/ergo>