



LASERJET PRO 200 COLOR MFP

快速參考指南




影印品質最佳化

可用影印品質設定包括：

- **自動選取**：當您不在意影印品質時，請使用這項設定。此為預設值。
- **混合**：針對同時含有文字及圖形的文件使用這項設定。
- **文字**：對於內容主要是文字的文件，請使用這項設定。
- **圖片**：對於內容主要是圖形的文件，請使用這項設定。

1. 將文件放在掃描器玻璃板上或文件進紙器中。

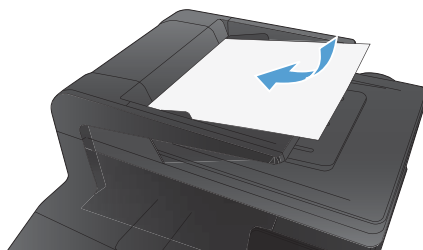

2. 在主畫面點選**影印**按鈕。
3. 點選**設定**按鈕，然後捲動至**最佳化**按鈕，並加以點選。點選方向鍵以捲動選項，然後點選選項加以選取。
4. 點選**黑色**或**色彩**按鈕以開始影印。

使用 HP Scan 軟體掃描 (Windows)

1. 在電腦桌面上，按兩下 **HP Scan** 圖示。
2. 選擇掃描捷徑，並視需要調整設定。
3. 按一下**掃描**。




附註： 按一下**進階設定**取得更多選項的存取權。

按一下**建立新捷徑**以建立一組自訂設定並將其儲存在捷徑清單中。

更換碳粉匣


1. 打開前側擋門。

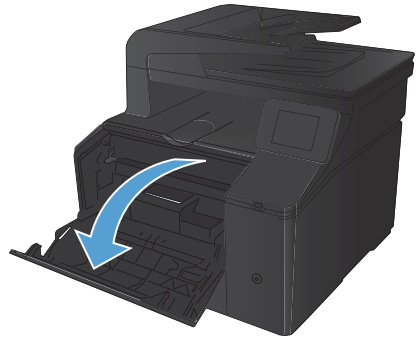


2. 拉出碳粉匣抽屜。




3. 抓穩碳粉匣邊緣向外拉，即可取出碳粉匣。

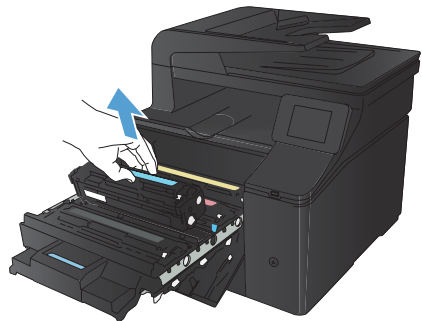


4. 從包裝中取出新的碳粉匣。

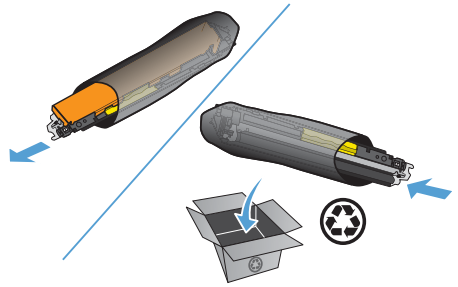


5. 由前至後輕搖碳粉匣，讓碳粉匣內的碳粉分散均勻。

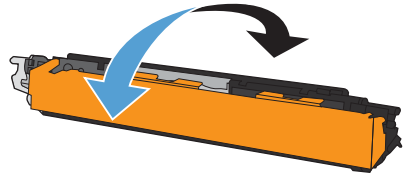


6. 移除新碳粉匣底部的塑膠護套。

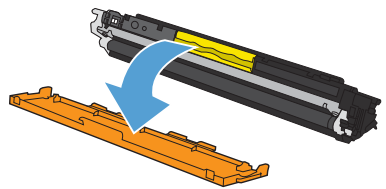


7. 請勿碰觸碳粉匣底部的感光鼓。感光鼓上的指紋會造成列印品質的問題。

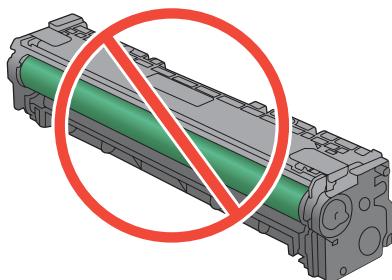

8. 將新的碳粉匣插入本產品中。

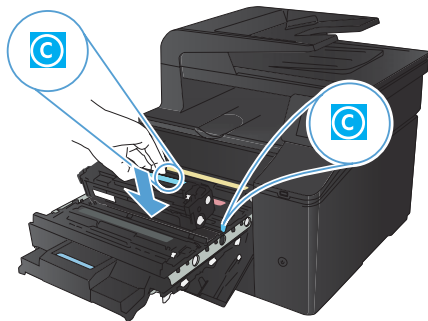

9. 將碳粉匣左側的標籤直接往上拉起，以完全移除密封膠帶。丟棄密封膠帶。

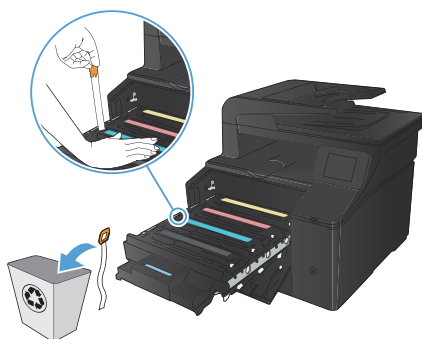

10. 關閉碳粉匣抽屜。



11. 關閉前側擋門。




12. 請將舊碳粉匣和塑膠護套放到新碳粉匣的包裝盒中。請按照盒中的說明進行回收。

檢查掃描器玻璃板是否有灰塵或髒污


隨著時間，掃描器玻璃板與白色塑膠背板可能殘留污漬而影響效能。使用下列步驟來清潔掃描器玻璃板與白色塑膠背板。

1. 用電源開關關閉產品電源，然後從插頭拔下電源線。

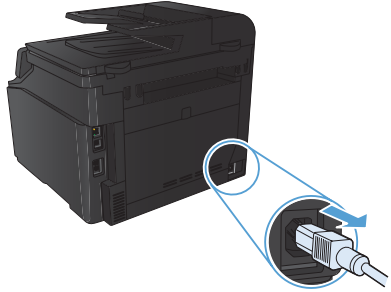

2. 開啟掃描器護蓋。
3. 將軟布或海綿輕沾不具磨損性的玻璃清潔液來清潔掃描器玻璃板與白色塑膠背板。


注意： 切勿在產品任何部位使用打磨紙、丙酮、苯、氨、乙醇，或是四氯化碳；這些會損傷產品。請勿直接在玻璃或滾筒上傾倒液體。液體可能滲入並損傷產品。

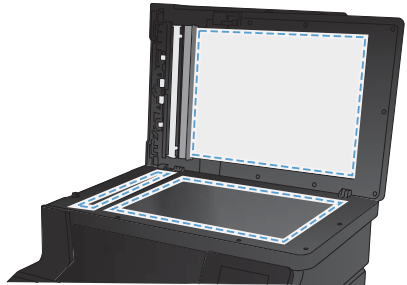

4. 為防止污跡，請使用織物或纖維海綿擦乾玻璃及白色塑膠板。
5. 將產品插上電源，然後用電源開關開啟產品電源。


變更色彩選項 (Windows)

1. 從軟體程式中，選擇**列印**選項。
2. 選擇產品，然後按一下**內容**或**喜好設定**按鈕。

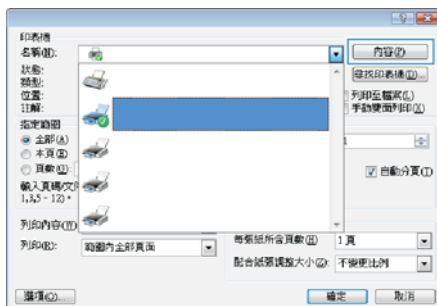

3. 按一下**色彩**標籤。
4. 按一下**自動**或**手動**設定。
 - **自動**設定：多數的彩色列印工作請選擇這個設定。
 - **手動**設定：請選擇這個設定來調整色彩設定 (不會影響其他設定)。

附註： 手動變更色彩設定可能影響輸出。HP 建議，這類設定僅限由彩色圖形專業人員變更。

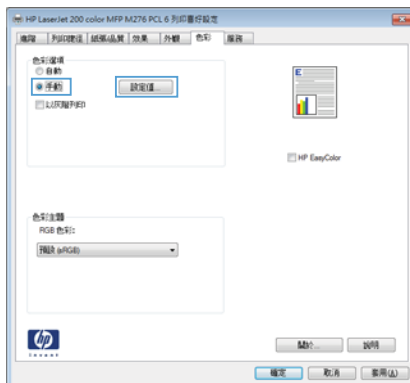

5. 按一下**灰階**列印選項，以黑色和灰階列印彩色文件。使用這個選項列印用於影印或傳真的彩色文件。您也可以使用這個選項列印草稿或節省彩色碳粉。
6. 按一下**確定**按鈕。


列印清潔頁

1. 在主畫面點選設定  按鈕。
2. 點選服務功能表。
3. 點選清潔頁按鈕。
4. 當系統提示時，請裝入一般 letter 或 A4 紙張。
5. 點選確定按鈕以開始清潔程序。


產品會先列印第一面，然後提示您從出紙槽取出該頁，再以相同方向重新裝入 1 號紙匣。請稍候，等待程序完成，再丟棄列印的紙張。

在 Windows 雙面列印


1. 在軟體程式的**檔案**功能表中，按一下**列印**。

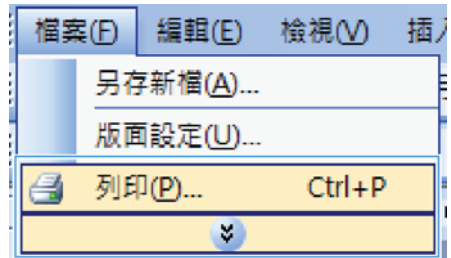


- 2.** 選擇本產品，然後按一下**內容或喜好設定**按鈕。

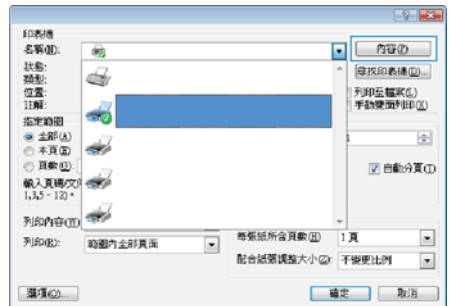

- 3.** 按一下**外觀**標籤。

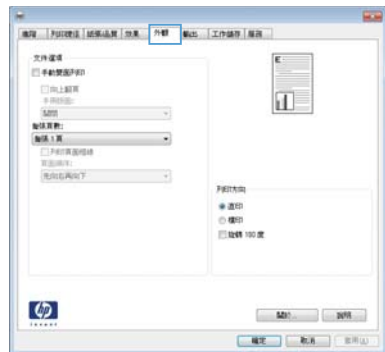

4. 選擇**手動雙面列印**核取方塊。按一下**確定**按鈕以列印工作的第一面。

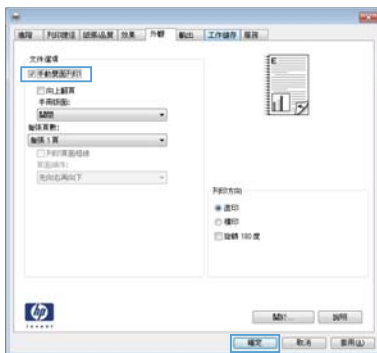

5. 從出紙槽擷取列印的紙疊，並保持紙張方向不變，然後將紙疊列印面向下放入進紙匣中。



6. 在控制面板，按下**確定**按鈕以列印工作的第二面。

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 4/2012

零件編號: CF144-90994

Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

除著作權法允許的範圍外，若未經事先書面許可，不得複製、修改或翻譯本手冊。

本文件包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

本產品與服務所附的明示保固聲明是 HP 對其產品與服務的唯一保固內容。除此之外，不含任何附加保固。HP 對所含資訊在技術或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。



CF144-90994

