



Estación de trabajo HP Z1


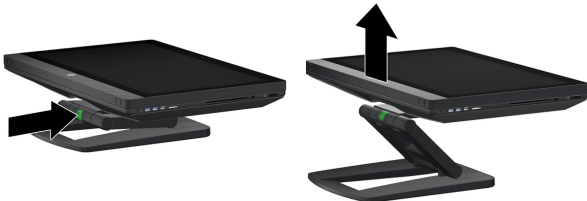


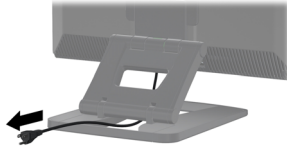

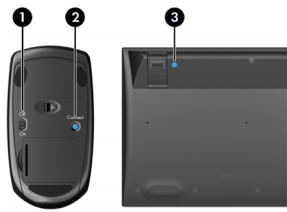
Tarjeta de referencia rápida



685889-E52

En Hewlett-Packard nos comprometemos a reducir el impacto medioambiental de nuestros productos. Como parte de nuestros esfuerzos continuos, estamos transfiriendo más contenido a la web y a su unidad de disco duro. Esta tarjeta lo lleva a recursos adecuados. ¡Gracias por comprar una Estación de trabajo HP!

Configuración rápida

<p>1 Extraiga la estación de trabajo cuidadosamente de la caja y colóquela en una superficie firme y pareja. Retire todo el embalaje de plástico. NOTA: Antes de comenzar con los procedimientos de configuración, lea las Advertencias aquí incluidas.</p>	<p>2 Presione hacia abajo con firmeza para destrabar el pestillo del pie.</p> 
<p>3 Sujete los bordes superior e inferior de la estación de trabajo. Presione el botón verde y manténgalo presionado mientras levanta la estación de trabajo hasta la extensión horizontal máxima.</p> 	<p>4 Conecte el cable de alimentación a la estación de trabajo.</p> 
<p>5 Sujete los bordes superior e inferior de la estación de trabajo mientras la acomoda en el ángulo deseado.</p> 	<p>6 Pase el cable de alimentación por la base y enchúfelo en un tomacorriente de tres patas accesible y con conexión a tierra.</p> 
<p>7 Pulse el botón de encendido.</p> 	<p>8 Si tiene teclado y ratón inalámbricos, pulse el botón de encendido en el ratón (1); retire la pestaña de las baterías de la parte inferior del teclado. Oprima los botones Connect (Conectar) del ratón (2) y el teclado (3) durante cinco segundos.</p> <p>Nota: La Estación de trabajo HP Z1 también admite ratón y teclado con cable.</p> 
<p>9 Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una red usando una LAN inalámbrica, una LAN con cable, o Bluetooth.</p>	<p>10 Conecte otros componentes periféricos (como una impresora) de acuerdo a las instrucciones incluidas con los equipos.</p>

Advertencias




¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños al equipo:

- Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente CA de tierra.
- Desenchufe el cable de alimentación de la salida de CA (y no el cable de alimentación del equipo) para desconectar la alimentación del equipo.
- No desactive la pata correspondiente a la conexión a tierra del cable de alimentación; por ejemplo al conectar un adaptador de dos patas. La pata de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.

Continuación

⚠ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones serias, lea la Safety & Comfort Guide (Guía de Seguridad y Comodidad). La misma describe la configuración adecuada de la estación de trabajo, la postura, y los hábitos de salud y trabajo para usuarios de computadoras, y brinda información importante de seguridad eléctrica y mecánica. Esta guía se encuentra en Internet en www.hp.com/ergo y el disco duro o en el CD de documentación que se incluye con el producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Si un producto se envía en un paquete marcado con este símbolo , significa que el producto siempre debe ser levantado por dos personas para evitar lesiones personales por el peso del producto.

Búsqueda de recursos para la estación de trabajo

¿Dónde se encuentran?	Consulte una o más de las siguientes opciones:
<p>Documentos y vídeos</p>	<p>Visite www.hp.com/support/workstations_manuals y seleccione su modelo de estación de trabajo para ver una lista de los documentos disponibles.</p> <p>Visite www.hp.com/go/productbulletin para ver las QuickSpecs (Especificaciones rápidas) para su modelo de estación de trabajo.</p> <p>Visite www.hp.com/go/sml y seleccione su modelo de estación de trabajo para acceder a vídeos sobre extracción y reemplazo y otros recursos.</p> <p>En el escritorio de Microsoft Windows haga clic en Start (Inicio) → All Programs (Todos los programas) → HP Help and Support (Ayuda y soporte HP) → User Guides (Guías del usuario).</p> <p>En el equipo con Linux, abra la página de inicio predeterminada del explorador de HP.</p>
<p>Diagnóstico, solución de problemas, software y controladores</p>	<p>Visite www.hp.com/support/workstations para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solución de un problema (Documentos de autoayuda) • Diagnóstico de un problema o chat (Soporte instantáneo HP) • Consejos para el cliente o Informaciones para el cliente <p>Visite www.hp.com/support/workstations, seleccione su producto y seleccione su sistema operativo para ver los controladores y software disponibles.</p> <p>En el escritorio de Microsoft Windows, haga clic en Start (Inicio) → All Programs (Todos los programas) → HP Help and Support (Ayuda y soporte HP).</p>
<p>Soporte técnico</p>	<p>Para recibir soporte en EE. UU. visite http://www.hp.com/go/contactHP.</p> <p>Para recibir soporte en el resto del mundo, visite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p> <ul style="list-style-type: none"> • chatear en línea con un técnico de HP, • Asistencia por correo electrónico • buscar números de teléfono de soporte, • buscar un centro de servicio HP.
<p>Información de garantía</p>	<p>HP, el fabricante, le otorga a usted, el usuario final, los derechos de la garantía limitada explícita de acuerdo a la Garantía limitada de HP. Consulte la Garantía limitada de HP proporcionada expresamente y correspondiente a su producto en el menú de inicio de su estación de trabajo y/o en el CD/DVD incluido en la caja para ver una descripción extensa de sus derechos de acuerdo a la garantía limitada y la duración de la Garantía limitada de HP expresamente proporcionada con su producto.</p> <p>Para algunos países o regiones se suministra una garantía limitada HP impresa en la caja. En aquellos países o regiones donde la garantía no se suministra en formato impreso, usted puede solicitar una copia impresa desde hp.com/go/orderdocuments o escriba a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • América del Norte: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, Estados Unidos • Europa, Medio Oriente y África: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/ Naviglio (MI), Italia • Pacífico Asiático: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507 <p>Sírvase a incluir el nombre del producto, período de garantía (se encuentra en la etiqueta del número de serie), nombre dirección postal.</p>

Acuerdo de licencia de usuario final

AL INSTALAR, COPIAR, DESCARGAR O UTILIZAR DE OTRO MODO CUALQUIER PRODUCTO DE SOFTWARE PREINSTALDO EN ESTA PC, USTED ACEPTA REGIRSE POR LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA HP. EN CASO DE NO ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, SU ÚNICA SOLUCIÓN ES DEVOLVER EL PRODUCTO NO UTILIZADO (HARDWARE Y SOFTWARE) DENTRO DE UN PLAZO DE 14 DÍAS PARA RECIBIR EL REEMBOLSO, SUJETO AL CRITERIO DE REEMBOLSO DEL LUGAR DE COMPRA. Para obtener información adicional o para solicitar un reembolso total de la PC, contacte su punto de venta local (el vendedor).