



Σειρά DESIGNJET T2300 eMFP

Εισαγωγικές πληροφορίες

Τι είναι;

Το προϊόν σας είναι ένας έγχρωμος εκτυπωτής inkjet που έχει σχεδιαστεί την εκτύπωση μεγάλων και υψηλής ποιότητας εικόνων.

Αυτό το εισαγωγικό έγγραφο περιλαμβάνει νομικές σημειώσεις και οδηγίες ασφαλείας, περιγράφει τον τρόπο χρήσης του μπροστινού πίνακα, παρουσιάζει τις Υπηρεσίες Web και αναφέρει μηνύματα σφάλματος που ενδέχεται να παρουσιαστούν.

Πού είναι ο Οδηγός χρήσης;

Ο πλήρης οδηγός για τον εκτυπωτή σας, *Χρήση του προϊόντος*, διατίθεται στο DVD που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης της HP στο Web:

<http://www.hp.com/go/T2300/knowledgecenter> ή
<http://www.hp.com/go/T2300ps/knowledgecenter>.

Νομικές σημειώσεις

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Οι εγγυήσεις για τους εκτυπωτές και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται μόνο στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που παρέχονται μαζί με τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο παρόν δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στο παρόν έγγραφο.

Μπορείτε να βρείτε τη ρητή Περιορισμένη Εγγύηση που παρέχεται από την HP και ισχύει για το προϊόν σας, στο μενού έναρξης του υπολογιστή σας ή/και στο CD/DVD που περιέχεται στη συσκευασία. Για ορισμένες χώρες/περιοχές η Περιορισμένη Εγγύηση της HP παρέχεται σε έντυπη μορφή στη συσκευασία. Σε χώρες όπου η εγγύηση δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή, μπορείτε να ζητήσετε ένα έντυπο αντίγραφο από την τοποθεσία <http://www.hp.com/go/orderdocuments> ή να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

Νότιος Αμερική: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική: Hewlett-Packard, POD,
Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

Ασία, Ωκεανία: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200,
Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Συμπεριλάβετε τον αριθμό του προϊόντος σας, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης (αναγράφεται στην επίστρωση με το σειριακό αριθμό), το όνομά σας και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.


Προφυλάξεις ασφαλείας

Οι παρακάτω προφυλάξεις διασφαλίζουν τη σωστή χρήση του προϊόντος και αποτρέπουν την πρόκληση βλάβης στο προϊόν. Πρέπει πάντα να ακολουθείτε αυτές τις προφυλάξεις.

- Χρησιμοποιείτε την τάση τροφοδοσίας που καθορίζεται στην επίστρωση. Αποφύγετε την υπερφόρτωση της πρίζας του προϊόντος με πολλές συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σωστά γειωμένο. Η αποτυχία γείωσης του προϊόντος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και επιδεκτικότητα σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις της HP και ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση του προϊόντος*.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το ηλεκτρικό καλώδιο της HP που παρέχεται με το προϊόν. Μην καταστρέψετε, κόβετε ή επισκευάζετε το καλώδιο ρεύματος. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αντικαταστήστε ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος με ένα άλλο εγκεκριμένο από την HP.
- Τυχόν μέταλλα ή υγρά (εκτός από αυτά που χρησιμοποιούνται στα κιτ καθαρισμού της HP) δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά μέρη του προϊόντος. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλοι σοβαροί κίνδυνοι.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του προϊόντος και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Όταν βάζετε τα χέρια σας στο εσωτερικό του προϊόντος
 - Εάν αναδύεται καπνός ή ασυνήθιστη οσμή από το προϊόν
 - Εάν το προϊόν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο που δεν ακούγεται κατά την κανονική λειτουργία

- Εάν κάποιο μέταλλο ή υγρό (με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης) έρθει σε επαφή με τα εσωτερικά μέρη του προϊόντος
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς
- Κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

Ο μπροστινός πίνακας

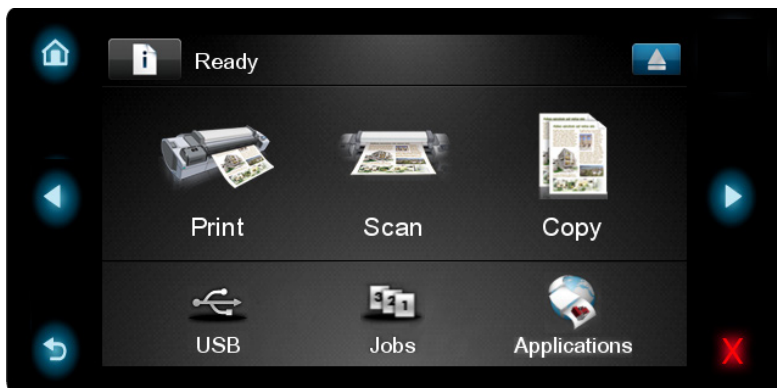

Ο μπροστινός πίνακας διαθέτει μια μεγάλη κεντρική επιφάνεια για την εμφάνιση δυναμικών πληροφοριών και εικονιδίων. Στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά μπορείτε να δείτε έως πέντε αμετάβλητα εικονίδια σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Κατά κανόνα, δεν εμφανίζονται όλα την ίδια στιγμή.



Αριστερά και δεξιά αμετάβλητα εικονίδια

	Επιστροφή στην αρχική οθόνη.		
	Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο.		Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο.
	Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να απορρίψετε τις αλλαγές.		Ακύρωση της τρέχουσας διαδικασίας.

Δυναμικά εικονίδια αρχικής οθόνης

	Προβολή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος, αλλαγή των ρυθμίσεων του προϊόντος ή πραγματοποίηση ενεργειών όπως είναι η τοποθέτηση του χαρτιού ή η αντικατάσταση των αναλώσιμων μελανιού. Δίπλα από το κουμπί υπάρχει ένα μήνυμα που εμφανίζει την κατάσταση του προϊόντος ή μια ειδοποίηση. Πατήστε αυτό το μήνυμα για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις τρέχουσες ειδοποιήσεις.		Εξαγωγή του χαρτιού από το σαρωτή. Εάν δεν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή, αυτό το κουμπί δεν εμφανίζεται.
	Εκτύπωση κάποιου αρχείου		Σάρωση ενός φύλλου χαρτιού και αποστολή της εικόνας μέσω email ή αποθήκευση της εικόνας σε αρχείο, είτε σε ένα φάκελο δικτύου ή σε μια μονάδα USB flash.
	Αντιγραφή ενός φύλλου χαρτιού (σάρωση και εκτύπωση).		Προβολή πληροφοριών σχετικά με τις μονάδες USB flash. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο με την εισαγωγή μίας ή περισσότερων μονάδων USB flash.
	Προβολή και διαχείριση των ουρών εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης.		Πρόσβαση στις διαθέσιμες εφαρμογές. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση του προϊόντος</i> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές.

Εάν το προϊόν μείνει αδρανές για κάποιο χρονικό διάστημα, μπαίνει σε λειτουργία αναμονής και απενεργοποιεί την οθόνη του μπροστινού πίνακα. Για να αλλάξετε το χρόνο που παρέρχεται πριν από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε

 , στη συνέχεια πατήστε  και **Setup** (Ρυθμίσεις) > **Front panel options** (Επιλογές μπροστινού πίνακα) > **Sleep mode wait time** (Χρόνος αναμονής μέχρι την κατάσταση αδρανοποίησης). Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα χρονικά διαστήματα από 30 έως 240 δευτερόλεπτα.

Το προϊόν επανέρχεται από τη λειτουργία αναμονής και ενεργοποιεί την οθόνη του μπροστινού πίνακα κάθε φορά που εκτελείται κάποια εξωτερική ενέργεια σε αυτόν.



Υπηρεσίες Web

Το προϊόν σας μπορεί να συνδεθεί στο Web, παρέχοντας έτσι διάφορα πλεονεκτήματα:

<p>Αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού</p> <p>Για να μπορείτε να ενημερώνετε εύκολα το προϊόν.</p>	<p>Εκτύπωση μέσω email (HP ePrint)</p> <p>Εάν μπορείτε να το στείλετε μέσω email, μπορείτε και να το εκτυπώσετε. Απλώς επισυνάψτε ένα PDF ή ένα άλλο αρχείο έτοιμο προς εκτύπωση σε ένα μήνυμα email και αποστείλετέ το στην καθορισμένη διεύθυνση του εκτυπωτή σας.</p>	<p>Online ιστορικό εκτύπωσης μέσω του ePrint & Share</p> <p>Αποθηκεύστε με ασφάλεια ένα online αντίγραφο κάθε εκτύπωσης και επανεκτυπώστε το από όπου κι αν βρίσκεστε, μέσω Web ή smartphone, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας HP DesignJet ePrint & Share.</p>
<p>Εκτυπώστε από απόσταση μέσω του ePrint & Share</p> <p>Για παράδειγμα από το σπίτι στο γραφείο ή από ένα smartphone ή το φορητό υπολογιστή σας.</p>	<p>Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή μέσω του ePrint & Share</p> <p>Εισέλθετε στο λογαριασμό σας HP DesignJet ePrint & Share από το μπροστινό πίνακα μέσω της κινητής συσκευής σας για να εκτυπώσετε τις εργασίες σας.</p>	<p>Σάρωση χωρίς υπολογιστή</p> <p>Χρησιμοποιήστε το μπροστινό πίνακα για να σαρώσετε απευθείας στο λογαριασμό σας HP DesignJet ePrint & Share.</p>

Setup

Για να ρυθμίσετε το προϊόν σας για τις υπηρεσίες Web, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι σωστά συνδεδεμένος στο Internet.
- 2 Εκτελέστε τον Connectivity Wizard (Οδηγός συνδεσιμότητας): στο μπροστινό πίνακα, πατήστε  , έπειτα  , **Connectivity** (Συνδεσιμότητα) > **Connectivity wizard** (Οδηγός συνδεσιμότητας). Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Connectivity Wizard (Οδηγός συνδεσιμότητας) στο μενού, ενημερώστε το υλικολογισμικό σας και, έπειτα, προσπαθήστε ξανά. Εάν ο Οδηγός πραγματοποιεί λήψη νέου υλικολογισμικού, ίσως θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Εάν ο Οδηγός εμφανίσει τον κωδικό και τη διεύθυνση email του εκτυπωτή σας, συνιστάται να τα σημειώσετε.
- 3 Εγκαταστήστε το λογισμικό του εκτυπωτή (προγράμματα οδήγησης και άλλο λογισμικό που θα βελτιώσουν την εκτυπωτική εμπειρία σας) στον υπολογιστή σας από το HP Start-up Kit DVD ή μέσω Web. Επίσης, μπορείτε να βρείτε σχετική τεκμηρίωση και πληροφορίες υποστήριξης στο DVD και στο Web.
- 4 Δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP DesignJet ePrint & Share όταν σας ζητηθεί ή αργότερα μεταβαίνοντας στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/eprintandshare>. Το HP DesignJet ePrint & Share αποθηκεύει αντίγραφα για όλες τις εκτυπωτικές εργασίες σας στο cloud, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τις επανεκτυπώσετε και να τις μοιραστείτε σχεδόν από οπουδήποτε, ακόμα και από smartphone και υπολογιστές tablet.
- 5 Ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ενεργοποίησης που λάβατε μέσω email. Εάν δεν βλέπετε το μήνυμα, ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
- 6 Αυτό είναι προαιρετικό βήμα: Εάν είστε ο διαχειριστής του εκτυπωτή, συνδεθείτε στο HP ePrint Center (Κέντρο HP ePrint) (<http://www.hp.com/go/eprintcenter>) για να προσαρμόσετε τη διεύθυνση email του εκτυπωτή ή για να διαχειριστείτε την ασφάλεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή για απομακρυσμένη εκτύπωση.

Συγχαρητήρια, έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση των υπηρεσιών Web. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το HP ePrint και το HP Designjet ePrint & Share.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, υποστήριξη και όρους χρήσης του HP ePrint Center και HP Designjet ePrint & Share, επισκεφτείτε τους αντίστοιχους ιστοτόπους, <http://www.hp.com/go/eprintcenter> και <http://www.hp.com/go/eprintandshare>.

Μηνύματα σφάλματος μπροστινού πίνακα

Εάν δείτε ένα μήνυμα σφάλματος που δεν εμφανίζεται εδώ και δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε, ή εάν η συνιστώμενη ενέργεια δεν φαίνεται να επιλύει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.

Μήνυμα ή κωδικός	Σύσταση
[Color] cartridge has altered (Μεταβολή στο [χρώμα] δοχείο μελανιού)	Ελέγξτε το δοχείο.
[Color] cartridge has expired (Έχει λήξει το [χρώμα] μελάνι στο δοχείο)	Αντικαταστήστε το δοχείο μελανιού.
[Color] cartridge is low on ink (Η στάθμη της μελάνης στο δοχείο [χρώμα] είναι χαμηλή)	Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο ένα καινούργιο δοχείο μελανιού ίδιου χρώματος.
[Color] cartridge is missing (Λείπει το δοχείο [χρώμα] μελανιού)	Εισάγετε ένα δοχείο του σωστού χρώματος.
[Color] cartridge is out of ink (Έχει εξαντληθεί το [χρώμα] μελάνι στο δοχείο)	Αντικαταστήστε το δοχείο μελανιού.
[Color] cartridge is very low on ink (Η στάθμη της μελάνης στο δοχείο [χρώμα] είναι πολύ χαμηλή)	Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο ένα καινούργιο δοχείο μελανιού ίδιου χρώματος.
[Color] printhead #[n] error: not present (Σφάλμα [χρώμα] κεφαλής εκτύπωσης #[αρ.]: δεν υπάρχει)	Τοποθετήστε τη σωστή κεφαλή εκτύπωσης.
[Color] printhead #[n] error: please remove (Σφάλμα [χρώμα] κεφαλής εκτύπωσης #[αρ.]: αφαιρέστε την)	Αφαιρέστε τη λανθασμένη κεφαλή εκτύπωσης και τοποθετήστε μια νέα κεφαλή εκτύπωσης σωστού τύπου (χρώματος και αριθμού).
(Σφάλμα [χρώμα] κεφαλής εκτύπωσης #[αρ.]: αντικατάσταση)	Αφαιρέστε την κεφαλή εκτύπωσης που δεν λειτουργεί και τοποθετήστε μια νέα κεφαλή εκτύπωσης σωστού τύπου (χρώματος και αριθμού).
[Color] printhead #[n] error: reset (Σφάλμα [χρώμα] κεφαλής εκτύπωσης #[αρ.]: επανατοποθετήστε την)	Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την ίδια κεφαλή εκτύπωσης ή επιχειρήστε να καθαρίσετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Εάν είναι απαραίτητο, εισάγετε νέα κεφαλή εκτύπωσης.
Cutter replacement advised (Συνιστάται αντικατάσταση του μηχανισμού κοπής)	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP για να αντικαταστήσετε τον μηχανισμό κοπής.
Job queue notification (Ειδοποίηση ουράς εργασιών)	Ακύρωση, συνέχιση ή διαγραφή της εργασίας.
Maintenance #1 advised (Συνιστάται συντήρηση #1)	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.

Μήνυμα ή κωδικός	Σύσταση
Maintenance #2 advised (Συνιστάται συντήρηση #2)	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.
Paper incorrectly loaded: remove paper (Εσφαλμένη τοποθέτηση χαρτιού: Αφαιρέστε το χαρτί)	Αφαιρέστε το χαρτί και προσπαθήστε να το τοποθετήσετε ξανά.
Paper mispositioned: remove paper (Εσφαλμένη τοποθέτηση χαρτιού: Αφαιρέστε το χαρτί)	Αφαιρέστε το χαρτί και προσπαθήστε να το τοποθετήσετε ξανά.
Paper path error: incorrectly loaded (Σφάλμα διαδρομής χαρτιού: λανθασμένη τοποθέτηση)	Αφαιρέστε το χαρτί και προσπαθήστε να το τοποθετήσετε ξανά.
Paper path error: misaligned (Σφάλμα διαδρομής χαρτιού: Κακή ευθυγράμμιση)	Αφαιρέστε το χαρτί και προσπαθήστε να το τοποθετήσετε ξανά.
Printhead replacement incomplete. Restart it. (Μη ολοκληρωμένη αντικατάσταση κεφαλής εκτύπωσης. Ξεκινήστε την ξανά).	Εκτελέστε επανεκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης κεφαλής εκτύπωσης.
Printheads need individual testing. Do replacement. (Οι κεφαλές εκτύπωσης απαιτούν ξεχωριστό έλεγχο. Πραγματοποιήστε αντικατάσταση).	Ελέγξτε τις κεφαλές εκτύπωσης χρησιμοποιώντας την Διαγνωστική εκτύπωση εικόνων και αντικαταστήστε τυχόν κεφαλές που δεν λειτουργούν σωστά.
Replace [color] cartridge (Αντικαταστήστε το δοχείο [χρώμα] μελανιού)	Αντικαταστήστε το δοχείο μελανιού.
Reseat [color] cartridge (Επανατοποθετήστε το δοχείο [χρώμα] μελανιού)	Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το ίδιο δοχείο μελανιού.
01.0, 01.1, 01.2	Εκτελέστε επανεκκίνηση του προϊόντος.
08:04	Εκτελέστε επανεκκίνηση του προϊόντος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος.
08:08	Προσπαθήστε να εκτελέσετε ξανά την ίδια εργασία. Εάν αποτύχει ξανά, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του προϊόντος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος.
09:01	Εμπλοκή χαρτιού στον σαρωτή. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση του προϊόντος</i> .
09:02	Προβείτε σε βαθμονόμηση του σαρωτή.
09:03	Εκτελέστε επανεκκίνηση του προϊόντος.
09:04	Εκτελέστε επανεκκίνηση του προϊόντος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος.
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	Εκτελέστε επανεκκίνηση του προϊόντος.
61:01	Η μορφή χαρτιού είναι λανθασμένη και ο εκτυπωτής δεν μπορεί να επεξεργαστεί την εργασία. Ελέγξτε τη ρύθμιση για τη γλώσσα των γραφικών του εκτυπωτή. Εάν στέλνετε PostScript από Mac OS μέσω σύνδεσης USB, επιλέξτε κωδικοποίηση ASCII στο πρόγραμμα οδήγησης και στην εφαρμογή. Ελέγξτε για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του υλικολογισμικού και του προγράμματος οδήγησης.

Μήνυμα ή κωδικός	Σύσταση
62, 63, 64, 65, 67	Ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος.
63:01	Το προϊόν δεν μπόρεσε να λάβει διεύθυνση IP. Συνδέθεται με άλλο δίκτυο ή αλλάζτε τη διαμόρφωση IPv4.
71.04	Out of memory (Ανεπάρκεια μνήμης). Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, στο πρόγραμμα οδήγησης HP-GL/2 και HP RTL, επιλέξτε την καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) και, στη συνέχεια, το Send job as a bitmap (Αποστολή εργασίας ως bitmap).
74:04	Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν ανεπιτυχής. Πατήστε OK και δοκιμάστε ξανά.
74.1	Επιχειρήστε να ενημερώσετε ξανά το υλικολογισμικό. Μην χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ενώ η ενημέρωση είναι σε εξέλιξη.
74.8:04	Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν ανεπιτυχής. Ενδέχεται το αρχείο υλικολογισμικού να είναι εσφαλμένο. πραγματοποιήστε ξανά τη λήψη του.
79:03	Εκτελέστε επανεκκίνηση του προϊόντος.
79:04	Ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος.
81:01, 86:01	Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον μηροστινό πίνακα. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εκτελέσετε μια διαδικασία δοκιμής και να σημειώσετε έναν αριθμητικό κωδικό πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP.
94, 94.1	Εκτελέστε επανεκκίνηση της βαθμονόμησης χρωμάτων.