

HP Deskjet 2510 All-in-One series



תוכן עניינים

1	כיצד ניתן לבצע?	3
2	הכרת ה-HP Deskjet 2510	5
6	חלקי המדפסת	6
6	מאפייני לוח הבקרה	6
6	נוריות מצב	6
3	הדפסה	9
9	הדפסת מסמכים	10
10	הדפסת צילומים	10
10	הדפסה על מעטפות	11
11	הצעות להדפסה מוצלחת	11
5	העתקה וסריקה	19
19	העתקת מסמכים או צילומים	20
20	סריקה למחשב	21
21	הצעות להעתקה מוצלחת	21
21	הצעות לסריקה מוצלחת	21
6	עבודה עם מחסניות	23
23	בריקת מפלסי הדיו המשווערים	23
23	הזמנת חומרי דיו מתכלים	24
24	החלפת המחסניות	26
26	שימוש במצב מחסנית יחידה	26
26	מידע על אחריות למחסניות	26
7	קישוריות	27
27	חיבור USB (חיבור ללא רשת)	27
27	חיבור מדפסת חדשה	27
8	פתרון בעיה	29
29	שיפור איכות ההדפסה	30
30	שחרור חסימת נייר	32
32	לא ניתן להדפיס	34
34	התמיכה של HP	34
9	מידע טכני	37
37	הודעה	37
37	מפרטים	39
39	Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)	42
42	הודעות תקינה	47
47	אינדקס	47

1 כיצד ניתן לבצע?

למד כיצד להשתמש ב-HP Deskjet 2510 שברשותך

- חלקי המדפסת בעמוד 5
- העתקת מסמכים או צילומים בעמוד 19
- טעינת חומרי הדפסה בעמוד 14
- החלפת המחסניות בעמוד 24
- שחרור חסימת נייר בעמוד 30

2 הכרת ה-HP Deskjet 2510


- [חלקי המדפסת](#)
- [מאפייני לוח הבקרה](#)
- [נוריות מצב](#)

חלקי המדפסת



1	מגש הזנה
2	מגן של מגש ההזנה
3	מכוון רוחב נייר עבור מגש ההזנה
4	לוח הבקרה
5	דלת המחסנית
6	מגש פלט
7	מאריך למגש פלט (מכונה גם בשם מאריך המגש)
8	מחסניות

מאפייני לוח הבקרה

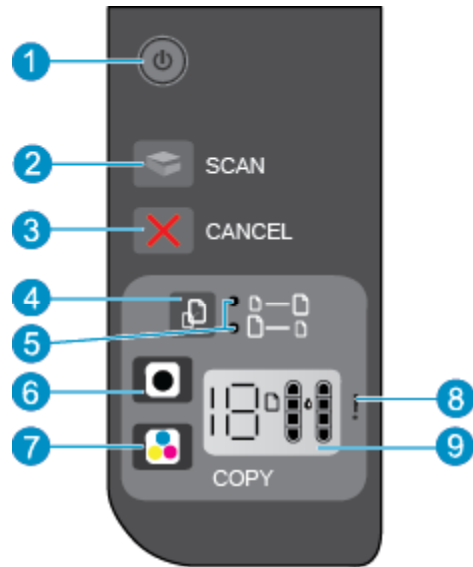


1	הפעלה/כיבוי: להפעלה או כיבוי של המוצר. כאשר המוצר כבוי, עדיין נעשה שימוש בכמות מתח מינימלית. כדי לנתק את החשמל לחלוטין, כבה את המוצר, לאחר מכן נתק את כבל המתח. נורית ההפעלה/כיבוי מהבהבת מעידה על שגיאה במדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף נוריות מצב בעמוד 6 .
2	סריקה: להתחלת עבודת סריקה מהלוח הקדמי לאחר שנוצר החיבור למחשב.
3	ביטול: לעצירה של הפעולה הנוכחית.
4	התאמה לעמוד: להגדלה והקטנה של מסמך מקור שמונח על משטח הזכוכית.
5	נורית התאמה לעמוד: מראה אם נבחרה פונקציית ההגדלה או ההקטנה.
6	התחל העתקה בשחור: להתחלת עבודת העתקה בשחור-לבן. הגדל את מספר העותקים (עד 19) על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
7	התחל העתקה בצבע: להתחלת עבודת העתקה בצבע. הגדל את מספר העותקים (עד 19) על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
8	נורית התראה: מציינת שישנה חסימת נייר, שאול הנייר במדפסת או שהתרחש אירוע כלשהו, המצריך את טיפולך.
9	תצוגת לוח הבקרה: מציינת את מספר העותקים, מציגה את מפלס הדיו ומודיעה על שגיאות הקשורות לחומרי הדפסה ולדיו.



הכיבוי האוטומטי מופעל באופן אוטומטי כברירת מחדל בעת הפעלת המדפסת. כשהכיבוי האוטומטי מופעל, המדפסת תכבה באופן אוטומטי לאחר שעתיים של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנרגיה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **כיבוי אוטומטי בעמוד 40**.

נוריות מצב

בעת הפעלת המוצר, נורית לחצן ההפעלה/כיבוי תידלק. כאשר המוצר מעבד עבודה, נורית ההפעלה/כיבוי תהבהב. נוריות מהבהבות נוספות מתריעות על שגיאות שניתן לפתור. להלן ניתן לקבל מידע אודות נוריות מהבהבות וללמוד מה עליך לעשות.

אופן הפעולה	סיבה ופתרון
נורית ההפעלה/כיבוי מהבהבת ונורית ההתראה דולקת.	מגש הפלט סגור בעת ההדפסה. פתח את מגש הפלט.
	דלת הגישה למחסנית הדיו פתוחה.
נורית ההפעלה/כיבוי, נוריות מפלסי הדיו ונורית ההתראה מהבהבות.	

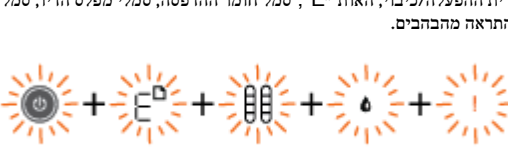אופן הפעולה	סיבה ופתרון
	עיינן בסעיף הכנת המגשים בעמוד 34.
שני הסמלים של מפלס הדיו מהבהבים. 	ייתכן ששתי המחסניות חסרות, שהסרט לא הוסר משתיהן או שייתכן שהן פגומות. התקן את המחסניות, או הסר מהן את הסרט הוורוד, או החלף את המחסניות הפגומות. לקבלת מידע נוסף, עיינן בסעיף החלפת המחסניות בעמוד 24.
סמל אחד של מפלס הדיו מהבהב. 	סמל מהבהב מציין שהמחסנית התואמת חסרה, או שהסרט לא הוסר ממנה, או שייתכן שהיא פגומה. המדפסת תדפיס באמצעות מחסנית אחת במצב מחסנית יחידה. התקן את המחסנית החסרה להדפסה בשחור או בצבע, או הסר מהמחסנית את הסרט הוורוד, או החלף את המחסנית הפגומה.
האות "P", סמל חומר ההדפסה ונורית ההתראה מהבהבים. 	אין נייר או שהנייר אינו מוזן. טען נייר ולחץ על לחצן כלשהו, למעט על הלחצן ביטול לחידוש ההדפסה. עיינן בסעיף טעינת חומרי הדפסה בעמוד 14.
האות "J", סמל חומר ההדפסה ונורית ההתראה מהבהבים. 	אירעה חסימת נייר. עיינן בסעיף שחרור חסימת נייר בעמוד 30. טען נייר ולחץ על לחצן כלשהו, למעט על הלחצן ביטול לחידוש ההדפסה.
האות "C", סמלי חומר ההדפסה ונורית ההתראה מהבהבים. 	גררת המחסנית שבתוך המדפסת תקועה. פתח את דלת המחסנית ורדא שהגררה אינה חסומה. הזז את הגררה לימין, סגור את הדלת, ולאחר מכן לחץ על לחצן כלשהו, למעט על הלחצן ביטול, לחידוש הפעולה.
נורית ההפעלה/כיבוי, סמל חומר ההדפסה ונורית ההתראה מהבהבים. 	הסורק אינו פועל. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי כדי לכבות את המדפסת, ולאחר מכן הפעל אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה אל HP. המדפסת עדיין תדפיס גם אם הסורק אינו פועל.
נורית ההפעלה/כיבוי, האות "E", סמל חומר ההדפסה, סמלי מפלס הדיו, סמל טיפת הדיו ונורית ההתראה מהבהבים. 	המדפסת במצב שגיאה. אפס את המדפסת. 1. כבה את המדפסת. 2. נתק את המתח. 3. המתן דקה, חבר שוב את כבל המתח. 4. הפעל את המדפסת. אם הבעיה נמשכת, פנה אל HP.

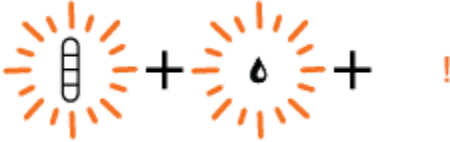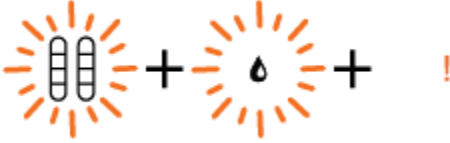אופן הפעולה	סיבה ופתרון
סמל אחד של מפלס הדיו וסמל טיפת הדיו מהבהבים ונורית ההתראה דולקת.  שני הסמלים של מפלס הדיו וסמל טיפת הדיו מהבהבים ונורית ההתראה דולקת. 	סמל מפלס הדיו שמהבהב מציין שקיימת בעיה במחסנית התואמת. ייתכן שהמחסנית אינה מותקנת כראוי, איננה מתאימה, מזויפת או שמפלס הדיו בה נמוך מאוד. • אם תופיע הודעה על-גבי מסך המחשב, עיין בה לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה. • אם לא מופיעה הודעה על-גבי מסך המחשב, נסה להוציא ולהכניס את המחסנית מחדש. • ודא שאתה משתמש במחסנית HP הנכונה עבור המדפסת שברשותך. • בדוק אם המחסנית פגומה. עיין בסעיף זיהוי מחסנית פגומה בעמוד 34. • אם איכות ההדפסה ירודה, שקול להחליף את המחסנית. עיין בסעיף החלפת המחסניות בעמוד 24.
קיימת בעיה בשתי המחסניות. ייתכן שהמחסניות אינן מותקנות כראוי, אינן מתאימות, פגומות, מזויפות או שמפלס הדיו בהן נמוך מאוד. • אם תופיע הודעה על-גבי מסך המחשב, עיין בה לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה. • אם לא מופיעה הודעה על-גבי מסך המחשב, נסה להוציא ולהכניס את המחסנית מחדש. • ודא שאתה משתמש במחסניות HP הנכונות עבור המדפסת שברשותך. • בדוק אם המחסנית פגומה. עיין בסעיף זיהוי מחסנית פגומה בעמוד 34. • אם איכות ההדפסה ירודה, שקול להחליף את המחסניות. עיין בסעיף החלפת המחסניות בעמוד 24.	קיימת בעיה בשתי המחסניות. ייתכן שהמחסניות אינן מותקנות כראוי, אינן מתאימות, פגומות, מזויפות או שמפלס הדיו בהן נמוך מאוד. • אם תופיע הודעה על-גבי מסך המחשב, עיין בה לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה. • אם לא מופיעה הודעה על-גבי מסך המחשב, נסה להוציא ולהכניס את המחסנית מחדש. • ודא שאתה משתמש במחסניות HP הנכונות עבור המדפסת שברשותך. • בדוק אם המחסנית פגומה. עיין בסעיף זיהוי מחסנית פגומה בעמוד 34. • אם איכות ההדפסה ירודה, שקול להחליף את המחסניות. עיין בסעיף החלפת המחסניות בעמוד 24.

3 הדפסה

בחר עבור הדפסה כדי להמשיך.

הדפסת מסמכים בעמוד 9



הדפסת צילומים בעמוד 10



הדפסה על מעטפות בעמוד 10



הדפסת מסמכים

להדפסה מיישום תוכנה

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
2. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.



1. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף טעינת חומרי הדפסה בעמוד 14.
3. מתוך יישום התוכנה, לחץ על הלחצן **הדפסה**.
4. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
5. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
6. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מדפסת** או **העדפות**.
בחר באפשרויות המתאימות.
- בכרטיסייה **פריסה** בחר כיוון הדפסה **לאורך** או **לרוחב**.
- בכרטיסייה **נייר/איכות** בחר את איכות ההדפסה וסוג הנייר המתאימים מהרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**.
- לחץ על האפשרות **מתקדם** כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה **נייר/פלט**.
7. לחץ על **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
8. לחץ על **הדפסה** או על **אישור** כדי להתחיל בהדפסה.

הערה באפשרותך להדפיס את המסמך משני צידי הנייר במקום מצד אחד בלבד. לחץ על לחצן **מתקדם** בכרטיסייה **נייר/איכות** או **פריסה**. מתוך הרשימה הנפתחת **עמודים להדפסה** בחר **הדפסת עמודים זוגיים בלבד**. להדפסה, לחץ על **אישור**. לאחר שהעמודים הזוגיים של המסמך הודפסו, הסר את המסמך ממגש הפלט. טען את הנייר במגש ההזנה כאשר צידו הריק פונה כלפי מעלה וראש הדף נוטה מטה. חזור לתפריט הנפתח **עמודים להדפסה** ולאחר מכן בחר **הדפסת עמודים אי-זוגיים בלבד**. להדפסה, לחץ על **אישור**.

הדפסת צילומים

להדפסת צילום על נייר צילום

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
 2. הסר את כל הנייר ממגש ההזנה ולאחר מכן טען את נייר הצילום, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
- הערה** אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות יפנו כלפי מעלה.



3. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **טעינת חומרי הדפסה בעמוד 14**.
4. בתפריט **קובץ** ביישום התוכנה, לחץ על **הדפסה**.
5. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
6. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
7. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מדפסת** או **העדפות**.
8. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
9. בחר באפשרויות המתאימות.
10. בכרטיסייה **פריסה** בחר כיוון הדפסה **לאורך** או **לרוחב**.
11. בכרטיסייה **נייר/איכות** בחר את איכות ההדפסה וסוג הנייר המתאימים מהרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**.
12. לחץ על האפשרות **מתקדם** כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה **נייר/פלט**.

הערה לקבלת רזולוציית ה-dpi המרבית, עבור אל הכרטיסייה **נייר/איכות** ובחר באפשרות **נייר צילום**, **איכות מיטבית** מהרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**. ודא שאתה מדפיס בצבע. לאחר מכן עבור לכרטיסייה **מתקדם** ובחר באפשרות **כן** מהרשימה הנפתחת **הדפסה ב-DPI מרבי**. לקבלת מידע נוסף, ראה **הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי בעמוד 12**.

8. לחץ על **אישור** לחזרה לתיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
 9. לחץ על **אישור**, ולאחר מכן לחץ על **הדפסה** או על **אישור** בתיבת הדו-שיח **הדפסה**.
- הערה** אין להשאיר במגש ההזנה נייר צילום שלא נעשה בו שימוש. הנייר עלול להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפסה. לצורך ההדפסה, על נייר הצילום להיות שטוח לחלוטין.

הדפסה על מעטפות

באפשרותך לטעון מעטפה אחת או יותר במגש ההזנה של ה-HP Deskjet 2510. אין להשתמש במעטפות מבריקות או עם תבליטים או במעטפות עם סגרים מתכתיים או חלוניות.

הערה לקבלת פרטים ספציפיים אודות אופן הגדרת כיתוב להדפסה על מעטפות, עיין בקובצי העזרה בתוכנת עיבוד התמלילים שלך. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, שקול את השימוש במדבקה כדי להדפיס את מען השולח על המעטפות.

להדפסת מעטפות

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
2. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
3. הנח את המעטפות בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מעלה. דשי המעטפה אמורים להיות בצד השמאלי.
4. דחוף את המעטפות לתוך המדפסת עד שיעצרו.

5. הסט את מכונן הנייר עד שייצמד היטב לקצות המעטפות.



לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **טעינת חומרי הדפסה בעמוד 14**.

6. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.

בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מדפסת** או **העדפות**.

7. בחר באפשרויות המתאימות.

- בכרטיסייה **נייר/איכות**, בחר את הסוג המתאים מהתפריט הנפתח **חומרי הדפסה**.
- בכרטיסייה **נייר/איכות**, בחר את גודל המעטפה המתאים מהתפריט הנפתח **גודל נייר**.

8. לחץ על **אישור**, ולאחר מכן לחץ על **הדפסה** או על **אישור** בתיבת הדו-שיח **הדפסה**.

הצעות להדפסה מוצלחת

כדי להדפיס בהצלחה, על המחסניות של HP לפעול כהלכה עם כמות דיו מספקת, על הנייר להיות טעון כהלכה ועל הגדרות המוצר להיות מתאימות.

הצעות בנוגע למחסניות

- השתמש במחסניות דיו מקוריות של HP.
- התקן את המחסניות להדפסה בשחור ובשלושה צבעים כהלכה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה **החלפת המחסניות בעמוד 24**.
- בדוק את מפלסי הדיו המשווערים במחסניות כדי לוודא שכמות הדיו מספיקה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה **בדיקת מפלסי הדיו המשווערים בעמוד 23**.
- לקבלת מידע נוסף, ראה **שיפור איכות ההדפסה בעמוד 29**.

עצות לטעינת נייר

- טען ערימת נייר (לא עמוד אחד בלבד). על כל הנייר בערימה להיות מאותו גודל וסוג כדי לא לגרום לחסימת נייר.
- טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
- ודא שהנייר שמונח במגש ההזנה ישר ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.
- התאם את מכווני הנייר במגש ההזנה כך שיתאימו היטב לכל הנייר. ודא שמכוון רוחב הנייר אינו מכופף את הנייר במגש ההזנה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה **טעינת חומרי הדפסה בעמוד 14**.

הצעות להגדרות המדפסת

- בכרטיסייה **נייר/איכות** של מנהל התקן ההדפסה, בחר את סוג הנייר ואת איכות ההדפסה המתאימים מהרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**.
- בכרטיסייה **מתקדם**, בחר את גודל הנייר המתאים מהתפריט הנפתח **גודל נייר**.
- לחץ על הסמל של HP Deskjet 2510 series בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

הערה באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על **התחל** < **תוכניות** < **HP** < **HP Deskjet 2510 series**

Deskjet 2510 series

הערות

- מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות ונייר של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.
- **הערה**  אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP. האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במוצר כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.
אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:
www.hp.com/go/anticounterfeit
- התראות ומחווניים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד.
- **הערה**  כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את המחסניות עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
- הגדרות התוכנה שנבחרו במנהל התקן ההדפסה חלות על הדפסה בלבד, הן אינן חלות על העתקה או על סריקה.
- באפשרותך להדפיס את המסמך משני צידי הנייר במקום מצד אחד בלבד.
- **הערה**  לחץ על לחצן **מתקדם** בכרטיסייה **נייר/איכות** או **פריסה**. מתוך הרשימה הנפתחת **עמודים להדפסה** בחר **הדפסת עמודים אי-זוגיים בלבד**.
להדפסה, לחץ על **אישור**. לאחר שהעמודים האי-זוגיים של המסמך הודפסו, הסר את המסמך ממגש הפלט. טען את הנייר במגש ההזנה כאשר צידו הריק פונה כלפי מעלה. חזור להפריט הנפתח **עמודים להדפסה** ולאחר מכן בחר **הדפסת עמודים זוגיים בלבד**. להדפסה, לחץ על **אישור**.
- הדפסה באמצעות דיו שחור בלבד
- **הערה**  אם ברצונך להדפיס מסמך בשחור-לבן באמצעות דיו שחור בלבד, לחץ על לחצן **מתקדם**. מהרשימה הנפתחת **הדפסה בגוני אפור** בחר **דיו שחור בלבד** ולאחר מכן לחץ על לחצן **אישור**. אם תראה את האפשרות **שחור ולבן** בכרטיסייה **נייר/איכות** או בכרטיסייה **פריסה**, בחר בה.

הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי

השתמש במצב רוולוציית הנקודות לאינץ' (dpi) המרבית לצורך הדפסת תמונות חדות ובאיכות גבוהה על נייר צילום.

עייין במפרטים הטכניים לקבלת רוולוציית ההדפסה של מצב ה-dpi המרבי.

הדפסה במצב dpi מרבי אורכת זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שטח דיסק פנוי רב.

להדפסה במצב DPI מרבי

1. ודא שטענת נייר צילום במגש ההזנה.
2. בתפריט **קובץ** ביישום התוכנה, לחץ על **הדפסה**.
3. ודא שהמוצר הוא המדפסת הנבחרת.
4. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
5. בהתאם ליישום התוכנה שלך, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרות המדפסת**, **מדפסת** או **העדפות**.
6. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
7. ברשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**, לחץ על **נייר צילום**, **איכות מיטבית**.

הערה  יש לבחור באפשרות **נייר צילום**, **איכות מיטבית** מתוך הרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה** שבכרטיסייה **נייר/איכות** כדי לאפשר הדפסה ב-DPI מרבי.

7. לחץ על הלחצן **מתקדם**.
8. באזור **מאפייני המדפסת**, בחר באפשרות **כן** מהרשימה הנפתחת **הדפסה ב-DPI מרבי**.
9. מהתפריט הנפתח **נייר/פלט** בחר באפשרות **גודל נייר**.
10. לחץ על **אישור** כדי לסגור את האפשרויות המתקדמות.
11. אשר את האפשרות **כיוון הדפסה** בכרטיסייה **פריסה**, לאחר מכן לחץ על **אישור** כדי להדפיס.

באפשרותך לטעון סוגים וגדלים רבים ושונים של נייר ב-HP Deskjet 2510, לרבות נייר בגודל Letter או A4, נייר צילום, שקפים ומעטפות.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- סוגי נייר מומלצים להדפסה בעמוד 13
- טעינת חומרי הדפסה בעמוד 14

סוגי נייר מומלצים להדפסה

אם ברצונך להפיק את איכות ההדפסה הטובה ביותר, HP ממליצה להשתמש בניירות מתוצרת HP, שתוכננו במיוחד לסוגי הפרוייקטים שאתה מדפיס.

בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.

ColorLok

- HP ממליצה על ניירות רגילים עם הסמל ColorLok להדפסה והעתקה של מסמכים יומיומיים. כל הניירות עם הסמל ColorLok נבדקו באופן עצמאי כדי לעמוד בסטנדרטים של אמינות ואיכות הדפסה, ומפיקים מסמכים בצבעים חדים ומלאי חיים, עם גוני שחור מודגשים יותר, המתייבשים מהר יותר מניירות רגילים. חפש ניירות עם הסמל ColorLok במגוון משקלים וגדלים אצל יצרני הנייר הגדולים.



נייר צילום HP Advanced Photo Paper

- נייר צילום עבה זה כולל גימור המתייבש במהירות לטיפול מהיר ללא הכתמות. הוא עמיד בפני מים, מריחות, טביעות אצבע ולחות. הוא משווה להדפסים שלך מראה ותחושה של צילומים שעובדו בחנות. נייר זה זמין במספר גדלים, לרבות A4, 8.5 x 11 אינץ', 10 x 15 ס"מ (עם או ללא לשוניות), 13 x 18 ס"מ, ושני גימורים - מבריק או מבריק-רך (סאטן-מט). הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר צילום HP Everyday Photo Paper

- הדפס צילומים מן היום, בצבע ובעלות נמוכה, עם נייר שתוכנן להדפסת צילומים מזדמנים. נייר צילומים זה, במחיר שהינו בהישג יד, מתייבש מהר לטיפול מהיר. קבל תמונות חדות וברורות בעת שימוש בנייר זה בכל מדפסת להזרקת דיו. נייר זה זמין בגימור חצי מבריק במספר גדלים, לרבות A4, 8.5 x 11 אינץ', ו-10 x 15 ס"מ (עם או בלי לשוניות). לקבלת צילומים שנשמרים לאורך שנים, הוא נטול חומצה.

נייר HP Superior Inkjet Paper או HP Brochure Paper

- ניירות אלה מצופים בשכבה מבריקה או בשכבת מט משני הצדדים עבור שימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחירה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ועבור גרפיקה עסקית לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסומי דיוור ולוחות שנה.

נייר HP Professional Paper או HP Premium Presentation Paper

- ניירות אלה הם ניירות כבדים מצופים בשכבת מט משני הצדדים, אידיאליים עבור מצגות, הצעות, דוחות וידיעונים. הם בעלי משקל כבד המשווה להם מראה ותחושה מרשימים.

נייר HP Bright White Inkjet Paper

- נייר HP Bright White Inkjet Paper מספק צבעים בניגודיות גבוהה וטקסט חר. הוא אטום מספיק עבור שימוש בצבע משני צידי הדף מבלי שהצבע ישתקף מבעד לצד השני, כך שהוא אידיאלי עבור ידיעונים, דוחות ועלונים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים.

נייר HP Printing Paper

- נייר HP Printing Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מפיק מסמכים שנראים חיים יותר מאשר מסמכים המודפסים על-גבי נייר רב-תכליתי או נייר העתקה רגיל. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

נייר HP Office Paper

- נייר HP Office Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מתאים לעותקים, טיוטות, מזכרים ומסמכים יומיומיים אחרים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הנייר הוא נטול חומצה לקבלת מסמכים הנשמרים לאורך זמן.

הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-On Transfers

- הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-on Transfers (עבור בדים צבעוניים או עבור בדים בהירים או לבנים) הינם אידיאליים ליצירת חולצות טריקו מותאמות אישית מהצילומים הדיגיטליים שלך.

שקף HP Premium Inkjet Transparency Film

- שקף HP Premium Inkjet Transparency Film הופך את המצגות שלך לחיות ומרשימות עוד יותר. שקף זה נוח לשימוש ולטיפול ומתייבש במהירות ללא מריחות.

חבילת החיסכון HP Photo Value Pack

- חבילת החיסכון HP Photo Value Packs הן מארזים נוחים המכילים מחסניות מקוריות של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper כדי לחסוך לך זמן ולפטור אותך מהצורך בניחושים בעת הדפסה של צילומים מקצועיים במחיר שהינו בהישג יד בעזרת HP Deskjet 2510. צבעי דיו מקוריים של HP ונייר צילום HP Advanced Photo Paper תוכננו לעבוד יחד כך שהצילומים שלך יישמרו לאורך זמן ויהיו מלאי חיים, בכל הדפסה. נפלא להדפסת כל הצילומים מחופשה או להדפסות מרובות לצורך שיתוף.

הערה נכון להיום, חלקים מסוימים באתר האינטרנט של HP זמינים באנגלית בלבד.

להזמנת ניירות של HP וחומרים מתכלים אחרים, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות לבחירת המוצר ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

טעינת חומרי הדפסה

▲ בחר גודל נייר כדי להמשיך.

טען נייר בגודל מלא

א. הרם את מגש ההזנה

☐ הרם את מגש ההזנה.



ב. הורד את מגש הפלט

☐ הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.



- ג. הסט את מכונן רוחב הנייר לשמאל.
☐ הסט את מכונן רוחב הנייר לשמאל.



- ד. טען נייר.
☐ הכנס ערימת נייר למגש ההזנה, כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המודפס פונה כלפי מעלה.



- ☐ החלק את ערימת הנייר למטה עד שתיעצר.
☐ הסט את מכונן רוחב הנייר לימין עד שיעצר בקצה הנייר.



טען נייר בגודל קטן

- א. הרם את מגש ההזנה.
☐ הרם את מגש ההזנה.



- ב. הורד את מגש הפלט ☐
 הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.



- ג. הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל. ☐
 הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.



- ד. טען נייר. ☐
 הכנס ערימת נייר צילום כאשר הקצה הקצר פונה כלפי מטה והצד המורפס פונה כלפי מעלה.
☐ החלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.

הערה אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מנוקבות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות יפנו כלפי מעלה.

- ☐ הסט את מכוון רוחב הנייר לימין עד שייעצר בקצה הנייר.



טעינת מעטפות

א. הרם את מגש ההזנה

☐ הרם את מגש ההזנה.



ב. הורד את מגש הפלט

☐ הורד את מגש הפלט ומשוך את מאריך המגש.



ג. הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.

☐ הסט את מכוון רוחב הנייר לשמאל.



☐ הסר את כל הנייר ממגש ההזנה הראשי.

ד. טען מעטפות.

☐ הכנס מעטפה אחת או יותר לקצה הימני של מגש ההזנה. הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מעלה. דשי המעטפה אמורים להיות בצד השמאלי וכלפי מטה.

☐ החלק את ערימת המעטפות למטה עד שתיעצר.

☐ החלק את מכוון רוחב הנייר ימינה כנגד ערימת המעטפות עד שייעצר.



5 העתקה וסריקה

- [העתקת מסמכים או צילומים](#)
- [סריקה למחשב](#)
- [הצעות להעתקה מוצלחת](#)
- [הצעות לסריקה מוצלחת](#)

העתקת מסמכים או צילומים

הערה  כל המסמכים מועתקים במצב הדפסה באיכות רגילה. לא ניתן לשנות את איכות מצב הדפסה בעת העתקה.

▲ בצע אחת מהפעולות הבאות:

מסמך מקור חד-צדדי לעותק חד-צדדי

א. טען נייר.

☐ טען נייר צילום בגודל קטן או נייר בגודל מלא במגש ההזנה.



ב. טען מסמך מקור.

☐ הרם את מכסה המוצר.



☐ טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.



☐ סגור את המכסה.

ג. התחל העתקה.

☐ לחץ על **התאמה לעמוד** כדי להגדיל או להקטין את מסמך המקור.

☐ לחץ על **התחל העתקה בשחור** או על **התחל העתקה בצבע**. הגדל את מספר העותקים על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן.

סריקה למחשב

הערה לסריקה למחשב, על ה-HP Deskjet 2510 והמחשב להיות מחוברים ומופעלים.

▲ לסריקה למחשב:

סריקה של עמוד יחיד

א. טען מסמך מקור.

☐ הרם את מכסה המוצר.



☐ טען מסמך מקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפניה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.



סגור את המכסה. ☐



ב. התחל סריקה. ☐

התחל בעבודת הסריקה על-ידי לחיצה על **סריקה** בלוח הבקרה או שימוש בתוכנת המדפסת. לחץ על הסמל של HP Deskjet 2510 series בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

הערה באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על **התחל** < **תוכניות** < **HP** < **HP Deskjet 2510 series**

בחר **סריקה מסמך או תמונה**. יוצגו אפשרויות סריקה לבחירה על-גבי המסך. ☐

הצעות להעתקה מוצלחת

- טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.



- לחץ על **התאמה לעמוד** כדי להגדיל או להקטין את התמונה המקורית כך שתתאים לגודל הנייר שבו אתה משתמש להדפסה.

לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט. 

הצעות לסריקה מוצלחת

- טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.



- נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.

לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף באינטרנט. 

6 עבודה עם מחסניות

- [בדיקת מפלסי הדיו המשווערים](#)
- [הזמנת חומרי דיו מתכלים](#)
- [החלפת המחסניות](#)
- [שימוש במצב מחסנית יחידה](#)
- [מידע על אחריות למחסניות](#)

בדיקת מפלסי הדיו המשווערים

באפשרותך לבדוק בקלות את מפלס אספקת הדיו כדי להחליט מתי עליך להחליף מחסנית. מפלס אספקת הדיו מציג כמות משוערת של הדיו שנותר במחסניות. לוח הבקרה של המדפסת מציג ישירות את מפלס הדיו המשווער. עיין בהנחיות למטה לבדיקת המידע המפורט לגבי מפלס הדיו המשווער.

לבדיקת מפלסי הדיו מתוכנת המדפסת

1. לחץ על הסמל של HP Deskjet 2510 series בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

הערה באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על התחל < תוכניות < HP < HP Deskjet 2510 series

2. ב-תוכנת המדפסת, לחץ על **Estimated Ink Levels (מפלסי דיו משוערים)**.

הערה 1 אם התקנת מחסנית שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו עלול להיות לא מדויק או לא זמין.

הערה 2 התראות ומחווניים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את המחסניות כל עוד איכות ההדפסה הינה משביעת רצון.

הערה 3 נעשה שימוש בדיו מהמחסניות במהלך תהליך ההדפסה במספר דרכים, לרבות בתהליך האתחול, המכין את המוצר ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה, השומרת שחירי ההדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק. בנוסף, נותרות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/inkusage.

הזמנת חומרי דיו מתכלים

לפני הזמנת המחסניות, אתר את מספר המחסנית הנכון.

איתור מספר המחסנית במדפסת

▲ מספר המחסנית נמצא בחלקה הפנימי של דלת המחסנית.



איתור מספר המחסנית בתוכנת המדפסת

1. לחץ על הסמל של HP Deskjet 2510 series בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

הערה באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על התחל < תוכניות < HP < HP Deskjet 2510 series

2. בתוכנת המדפסת, לחץ על קנייה ולאחר מכן לחץ על קנייה מקוונת של חומרים מתכלים. מספר המחסנית הנכון יוצג באופן אוטומטי בעת לחיצה על קישור זה.

להזמנת חומרים מתכלים מקוריים של HP עבור ה-HP Deskjet 2510, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות כדי לבחור את המוצר שברשותך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

הערה הזמנת מחסניות באופן מקוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. אם היא אינה זמינה במדינה/אזור שלך, תוכל עדיין להציג מידע אודות חומרים מתכלים ולהדפיס רשימה שתייע לך כאשר תיגש למשווק HP המקומי.

נושאים קשורים

- בחירת המחסניות המתאימות בעמוד 24

בחירת המחסניות המתאימות

HP ממליצה להשתמש במחסניות מקוריות של HP. המחסניות המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

נושאים קשורים

- הזמנת חומרי דיו מתכלים בעמוד 23

החלפת המחסניות

להחלפת המחסניות

1. בדוק את חיבור המתח.
 2. טען נייר.
 3. הסר את המחסנית.
- א. פתח את דלת המחסניות.



המתן עד שגדרת ההדפסה תנוע למרכז המוצר.

ב. לחץ כלפי מטה כדי לשחרר את המחסנית, לאחר מכן הסר אותה מהחריץ.




4. הכנס מחסנית חדשה.


א. הסר את המחסנית מאריזתה.



ב. הסר את הסרט הפלסטי באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.

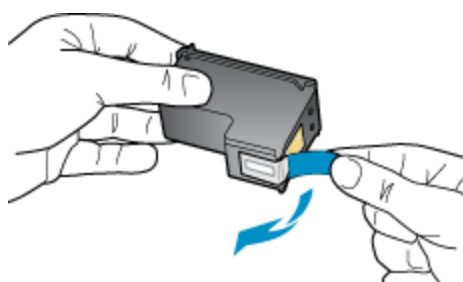

ג. החלק את המחסנית לחריץ עד שתינעל במקומה בנקישה.

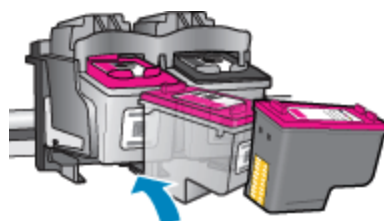

ד. סגור את דלת המחסנית.



5. יישר את המחסניות.

שימוש במצב מחסנית יחידה

השתמש במצב מחסנית יחידה כדי להפעיל את ה-HP Deskjet 2510 עם מחסנית הדפסה אחת בלבד. מצב מחסנית יחידה מופעל כאשר מחסנית הדפסה מוסרת מגירת מחסניות ההדפסה. במצב מחסנית יחידה, המוצר יכול להעתיק מסמכים, להעתיק תמונות ולהדפיס עבודות מהמחשב.

הערה ✎ כאשר ה-HP Deskjet 2510 פועל במצב מחסנית יחידה, מוצגת הודעה על-גבי המסך. אם מוצגת הודעה למרות שבמוצר מותקנות שתי מחסניות הדפסה, ודא שסרט המגן הפלסטי הוסר משתי מחסניות ההדפסה. כאשר הסרט הפלסטי מכסה את מגעי מחסנית ההדפסה, המוצר אינו יכול לזהות שמחסנית ההדפסה מותקנת.

יציאה ממצב מחסנית יחידה

כדי לצאת ממצב מחסנית יחידה, התקן שתי מחסניות הדפסה ב-HP Deskjet 2510.


נושאים קשורים

- החלפת המחסניות בעמוד 24

מידע על אחריות למחסניות

האחריות של HP למחסניות חלה כאשר השימוש במוצר נעשה בהתקן הדפסה של HP המיועד לו. אחריות זו לא מכסה מוצרי דיו של HP אשר מולאו מחדש, יוצרו מחדש, חודשו, חובלו או שנעשה בהם שימוש שלא כהלכה.

במהלך תקופת האחריות, המוצר מכוסה במסגרת האחריות כל עוד הדיו של HP לא התרוקן ולא פקע תוקף האחריות. תוקף האחריות, בתבנית YYYY/MM, מופיע על-גבי המוצר כמוצג באיור:

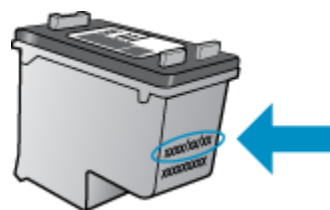

לקבלת עותק של הצהרת האחריות המוגבלת של HP עבור המדפסת, עיין בתיעוד המודפס המצורף למוצר.

- [חיבור USB \(חיבור ללא רשת\)](#)
- [חיבור מדפסת חדשה](#)

חיבור USB (חיבור ללא רשת)

ה-HP Deskjet 2510 תומך ביציאת USB 2.0 High Speed אחורית לצורך חיבור למחשב.

לחיבור המוצר באמצעות כבל ה-USB

▲ עיין בהוראות ההתקנה המצורפות למוצר שברשותך לקבלת מידע אודות חיבור למחשב באמצעות כבל USB.

 **הערה** אל תחבר את כבל ה-USB למוצר עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.

אם התקנת את תוכנת המדפסת, המדפסת תפעל כהתקן 'הכנס-הפעל'. אם לא התקנת את התוכנה, הכנס את התקליטור המצורף להתקן ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

חיבור מדפסת חדשה

עיין בהנחיות למטה לחיבור המדפסת למחשב, שכבר מותקנת בו התוכנה אך הוא עדיין לא מחובר למדפסת.

חיבור מדפסת חדשה

1. מתפריט 'התחל' במחשב בחר **כל התוכניות או תוכניות**, ולאחר מכן בחר **HP**.
2. בחר **HP Deskjet 2510 All-in-One series**.
3. בחר **הגדרת מדפסת ובחירת תוכנות**.
4. בחר **חבר מדפסת חדשה**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

8 פתרון בעיה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [שיפור איכות ההדפסה](#)
- [שחרור חסימת נייר](#)
- [לא ניתן להדפיס](#)
- [התמיכה של HP](#)

שיפור איכות ההדפסה

1. ודא שאתה משתמש במחשניות מקוריות של HP.
2. בדוק את הגדרות התוכנת המדפסת כדי לוודא שבחרת בסוג הנייר ובאיכות ההדפסה הנכונים מתוך הרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**.
3. בדוק את מפלסי הדיו המשווערים כדי לקבוע אם מפלס הדיו במחשניות נמוך. לקבלת מידע נוסף, ראה **בדיקת מפלסי הדיו המשווערים בעמוד 23**. אם מפלס הדיו במחשניות ההדפסה נמוך, שקול להחליף אותן.
4. ישר את מחשניות המדפסת.


ליישור המחשניות מהתוכנת המדפסת

 **הערה** יישור המחשניות מבטיח פלט באיכות גבוהה. בכל פעם שאתה מתקין מחשנית חדשה, ה-All-in-One של HP מבקש ממך ליישר את המחשניות. אם תסיר ותתקין מחדש את אותה מחשנית ההדפסה, ה-All-in-One של HP לא ינחה אותך ליישר את מחשניות ההדפסה. ה-All-in-One של HP זוכר את ערכי היישור עבור אותה מחשנית הדפסה, כך שאין צורך ליישר מחדש את מחשניות ההדפסה.

- א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- ב. בתוכנת המדפסת, לחץ על **הדפסה וסריקה** ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לקבל גישה אל **ארגו הכלים של HP Deskjet 2510 series**.
- ג. יופיע **ארגו הכלים של HP Deskjet 2510 series**.
- ד. לחץ על הכרטיסייה **שירותי התקן**.
- ה. לחץ על הכרטיסייה **יישור מחשניות דיו**. המוצר מדפיס גיליון יישור.
- ו. טען את גיליון היישור של המחשנית כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית.
- ז. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור**. המוצר מיישר את המחשניות. מחזור או השלך את גיליון היישור של המחשנית.
5. הדפס דף אבחון אם מפלס הדיו במחשניות אינו נמוך.

להדפסת דף אבחון

- א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- ב. בתוכנת המדפסת, לחץ על **הדפסה וסריקה** ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לקבל גישה אל **ארגו הכלים של HP Deskjet 2510 series**.
- ג. לחץ על הכרטיסייה **דוחות התקן**.
- ד. לחץ על **הדפסת מידע המשמש לאבחון** להדפסת דף אבחון. סקור את הריבועים בצבע כחול, מגנטה, צהוב ושחור על-גבי דף האבחון. אם אתה מבחין בפסים בריבועים הצבעוניים או השחורים, או בדיו שחסר בחלקי הריבועים, נקה את המחשניות באופן אוטומטי.

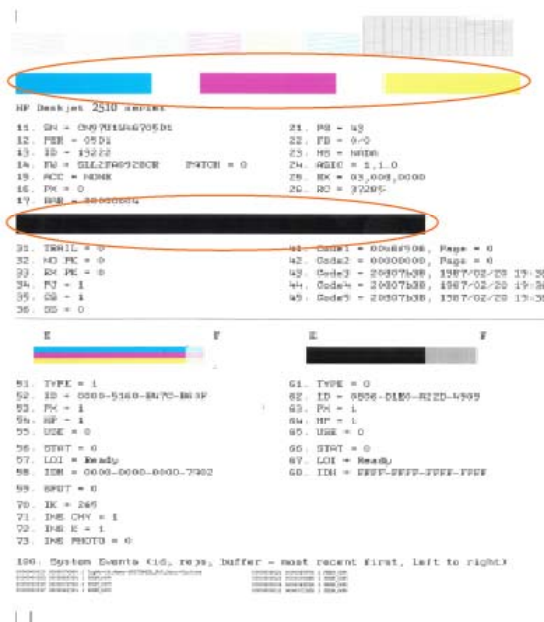

6. נקה את המחסניות באופן אוטומטי, אם דף האבחון מציג פסים או חלקים חסרים של הריבועים הצבעוניים או השחורים.

לניקוי המחסניות באופן אוטומטי

- א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- ב. בתוכנת המדפסת, לחץ על הדפסה וסריקה ולאחר מכן לחץ על תחזוקת המדפסת כדי לקבל גישה אל ארגז הכלים של HP Deskjet 2510 series.
- ג. לחץ על הכרטיסייה שירותי התקן.
- ד. לחץ על ניקוי מחסניות דיו. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות.

שחרור חסימת נייר

שחרר חסימת נייר.

לשחרור חסימת נייר

1. לחץ על לחצן הביטול כדי לנסות לשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם פעולה זו לא הועילה, יש לשחרר את חסימת הנייר באופן ידני.
2. אתר את חסימת הנייר.

מגש הזונה

- אם חסימת הנייר אותרה ליד מגש ההזנה האחורי, משוך בעדינות את הנייר ממגש ההזנה.



מגש פלט


- אם חסימת הנייר אותרה ליד מגש ההזנה הקדמי, משוך בעדינות את הנייר ממגש הפלט.




- ייתכן שיהיה עליך לפתוח את דלת הגררה ולהחליק את גררת ההדפסה ימינה כדי לגשת לחסימת הנייר.

**פנים המדפסת**


- אם חסימת הנייר נמצאת בתוך המדפסת, פתח את דלת הפיגוי הממוקמת בתחתית המדפסת. לחץ על הלשוניות משני צידי דלת הפיגוי.

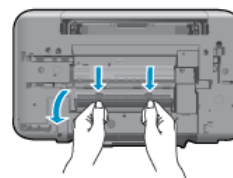

- הסר את הנייר שנתקע.

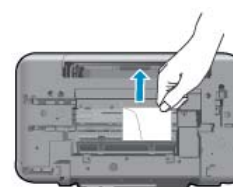

- סגור את דלת הפיגוי. דחוף בעדינות את הדלת כלפי המדפסת עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.

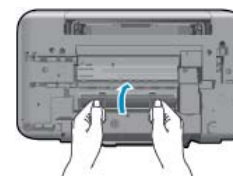

3. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור** או **התחל העתקה בצבע** בלוח הבקרה כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.

אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

מנע חסימות נייר

- אל תעמיס את מגש ההזנה יתר על המידה.
- הסר לעיתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
- ודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.
- אין לשלב סוגים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה. ערימת הנייר במגש ההזנה אמורה להיות באותו גודל ומאותו סוג.
- התאם את מכווני הנייר במגש ההזנה כך שיתאימו היטב לכל הנייר. ודא שמכוון רוחב הנייר אינו מכופף את הנייר במגש ההזנה.
- אין לדחוף את הנייר עמוק מדי במגש ההזנה.

אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

לא ניתן להדפיס

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, באפשרותך להוריד את תוכנית השירות HP Printing Diagnostic Utility, שיכולה לפתור בעיה זו עבורך באופן אוטומטי. לקבלת תוכנית השירות, לחץ על הקישור המתאים:

 **הערה** ייתכן שתוכנית השירות HP Printing Diagnostic Utility אינה זמינה בכל השפות.

[העבר אותי אל דף ההורדה של תוכנית השירות HP Printing Diagnostic Utility \(32-bit Windows\).](#)

[העבר אותי אל דף ההורדה של תוכנית השירות HP Printing Diagnostic Utility \(64-bit Windows\).](#)

פתרון בעיות בהדפסה

 **הערה** ודא שהמדפסת מופעלת ושנטען נייר במגש. אם עדיין אינך מצליח להדפיס, נסה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

1. בדוק אם מוצגות הודעות שגיאה ופתור אותן.
2. נתק וחבר מחדש את כבל ה-USB.
3. ודא שהמוצר אינו במצב מושהה או לא מקוון.

כדי לוודא שהמוצר אינו במצב מושהה או לא מקוון

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 7:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
 - **Windows Vista:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות**.
 - **Windows XP:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
- ב. לחץ לחיצה כפולה או לחיצה ימנית על סמל המוצר שברשותך ובחר באפשרות **ראה מה מודפס** כדי לפתוח את תור ההדפסה.
 - ג. בתפריט **מדפסת**, ודא שאין סימני ביקורת ליד האפשרות **השהה הדפסה** או **השתמש במדפסת במצב לא מקוון**.
 - ד. אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
 4. ודא שהמוצר מוגדר כמדפסת ברירת המחדל.

לבדיקה אם המוצר מוגדר כמדפסת ברירת המחדל

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 7:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
 - **Windows Vista:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות**.
 - **Windows XP:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
- ב. ודא שהמוצר הנכון מוגדר כמדפסת ברירת המחדל.
 - ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.
 - ג. אם מוצר שגוי מוגדר כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המוצר הנכון ובחר **קבע כמדפסת ברירת מחדל**.
 - ד. נסה להשתמש במוצר שוב.

5. הפעל מחדש את מנגנון ההדפסה ברקע.

להפעלה מחדש של מנגנון ההדפסה ברקע

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

Windows 7

- מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה**, **מערכת ואבטחה** ולאחר מכן לחץ על **כלי ניהול**.
- לחץ לחיצה כפולה על **שירותים**.
- לחץ לחיצה ימנית על **הדפסה ברקע** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- בכרטיסייה **כללי**, שליך **סוג הפעלה**, ודא שנבחרה האפשרות **אוטומטי**.
- אם השירות טרם הופעל, תחת **מצב שירות**, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

Windows Vista

- מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה**, **מערכת ותחזוקה**, **כלי ניהול**.
- לחץ לחיצה כפולה על **שירותים**.
- לחץ לחיצה ימנית על **שירות הדפסה ברקע** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- בכרטיסייה **כללי**, שליך **סוג הפעלה**, ודא שנבחרה האפשרות **אוטומטי**.
- אם השירות טרם הופעל, תחת **מצב שירות**, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

Windows XP

- מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ לחיצה ימנית על **המחשב שלי**.
- לחץ על **ניהול** ולאחר מכן לחץ על **שירותים ויישומים**.
- לחץ לחיצה כפולה על **שירותים** ולאחר מכן בחר **הדפסה ברקע**.
- לחץ לחיצה ימנית על **הדפסה ברקע** ולחץ על **הפעלה מחדש** להפעלת השירות מחדש.
- ב. ודא שהמוצר הנכון מוגדר כמדפסת ברירת המחדל.
- ג. ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.
- ד. אם מוצר שגוי מוגדר כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המוצר הנכון ובחר **קבע כמדפסת ברירת מחדל**.
- ה. נסה להשתמש במוצר שוב.
- 6. הפעל מחדש את המחשב.
- 7. פנה את תור ההדפסה.

לפינוי תור ההדפסה

- א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - **Windows 7**: מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
 - **Windows Vista**: מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות**.
 - **Windows XP**: מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
 - ב. לחץ לחיצה כפולה על סמל המוצר כדי לפתוח את תור ההדפסה שלו.
 - ג. בתפריט **מדפסת**, לחץ על **בטל את כל המסמכים** או **מחק לצמיתות מסמכים להדפסה** ולאחר מכן לחץ על **כן** כדי לאשר.
 - ד. אם ישנם עדיין מסמכים בתור, הפעל מחדש את המחשב ונסה להדפיס שוב לאחר שהמחשב הופעל מחדש.
 - ה. בדוק שנית את תור ההדפסה כדי לוודא שהוא פנוי, ולאחר מכן נסה להדפיס מחדש.
 - אם תור ההדפסה אינו פנוי, או אם הוא פנוי אך ההדפסות עדיין נכשלות, המשך לפתרון הבא.
- אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

פינוי גררת ההדפסה

הסר כל חפץ, כגון נייר, שחוסם את גררת ההדפסה.

 **הערה** אל תשתמש באף כלי או התקן אחר כדי להסיר נייר שנתקע במדפסת. פעל תמיד בזהירות בעת הסרת נייר שנתקע מחלקו הפנימי של המוצר.

 [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט](#).

זיהוי מחסנית פגומה

אם מהבהבות הנוריות במחווון מפלס הדיו להדפסה בשלושה צבעים ובמחווון מפלס הדיו להדפסה בשחור, ונורית ההפעלה/כיבוי דולקת, ייתכן שהסרט טרם הוסר משתי המחסניות או ששתי המחסניות חסרות. ראשית, ודא שהסרט הוורוד הוסר משתי המחסניות וששתי המחסניות מותקנות. אם הנוריות בשני מחווני מפלס הדיו עדיין מהבהבות, ייתכן שאחת המחסניות או שתיהן פגומות. כדי לקבוע אם מחסנית אחת פגומה, בצע את הפעולות הבאות:

1. הסר את המחסנית להדפסה בשחור.
2. סגור את דלת המחסנית.
3. אם נורית ההפעלה מהבהבת, יש להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים. אם נורית ההפעלה אינה מהבהבת, החלף את המחסנית להדפסה בשחור.

הכנת המגשים

פתח את מגש הפלט

▲ על מגש הפלט להיות פתוח כדי להתחיל בהדפסה.



סגור את דלת המחסנית

▲ על דלת המחסנית להיות סגורה כדי להתחיל בהדפסה.



🌐 לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.

פתרון בעיות העתקה וסריקה

🌐 לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.

התמיכה של HP

- [רישום המוצר](#)
- [תהליך התמיכה](#)

- [תמיכה טלפונית של HP](#)
- [אפשרויות נוספות במסגרת האחריות](#)

רישום המוצר

באמצעות רישום מהיר, באפשרותך ליהנות משירות טוב יותר, מתמיכה יעילה יותר ומהתראות תמיכה במוצר. אם לא רשמת את המדפסת שברשותך בעת התקנת התוכנה, באפשרותך לרשום אותה כעת בכתובת <http://www.register.hp.com>.

תהליך התמיכה

אם נתקלת בבעיה, פעל לפי השלבים הבאים:

1. עיין בתיעוד המצורף למוצר.
2. בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support. התמיכה המקוונת של HP זמינה לכל לקוחות HP. זהו המקור המהיר ועדכני ביותר לקבלת מידע אודות המוצר ולקבלת סיוע מקצועי שכולל את המאפיינים הבאים:
 - גישה מהירה למומחי תמיכה מקוונת
 - עדכוני תוכנה ומנהל התקן עבור המוצר
 - מידע חשוב אודות המוצר ופתרון בעיות נפוצות
 - עדכוני מוצר מקדימיים, התראות תמיכה ועלוני ידיעות של HP, הזמינים בעת רישום המוצר
3. פנה לתמיכה של HP. אפשרויות התמיכה והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

תמיכה טלפונית של HP

אפשרויות התמיכה בטלפון והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [תקופת התמיכה הטלפונית](#)
- [פנייה טלפונית](#)
- [מספרי טלפון לתמיכה](#)
- [בתום תקופת התמיכה הטלפונית](#)

תקופת התמיכה הטלפונית

התמיכה הטלפונית ניתנת למשך שנה אחת בצפון אמריקה, באסיה פסיפית ובאמריקה הלטינית (לרבות מקסיקו). לבירור תקופת התמיכה הטלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, בקר בכתובת www.hp.com/support. הלקוח יישא בעלויות השיחה הרגילות.

פנייה טלפונית

פנה לתמיכה של HP בזמן שאתה נמצא ליד המחשב וליד המוצר. הכן מראש את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (מופיע על-גבי המוצר, למשל HP Deskjet Ink Advantage 2515, HP Deskjet 2510, וכדומה)
- מספר המוצר (מופיע בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)



- מספר סידורי (ממוקם בגב או בתחתית המוצר)

- הודעות המופיעות כאשר התקלה מתרחשת
- תשובות לשאלות הבאות:
 - האם התקלה אירעה בעבר?
 - האם תוכל לשחזר אותה?
 - האם הוספת פריטי חומרה או תוכנה חדשים למחשב, סמוך למועד שבו התחילה התקלה?
 - האם התרחש משהו נוסף לפני התקלה (כגון סופת רעמים, המוצר הוזז וכדומה)?

מספרי טלפון לתמיכה

כדי לקבל את רשימת מספרי התמיכה הטלפונית העדכנית ביותר של HP ומידע לגבי עלויות השיחה, בקר בכתובת www.hp.com/support.

בתום תקופת התמיכה הטלפונית

בתום תקופת התמיכה הטלפונית, סיוע של HP זמין תמורת תשלום נוסף. כמו כן, ניתן לקבל סיוע באתר האינטרנט של התמיכה המקוונת של HP: www.hp.com/support. פנה למשווק המקומי של HP או התקשר למספר הטלפון של התמיכה במדינה/אזור שלך כדי ללמוד עוד אודות אפשרויות תמיכה.

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות ומיניות עבור ה-HP Deskjet 2510 בתוספת תשלום. עבור אל www.hp.com/support, בחר במדינה/אזור ובשפה שלך ולאחר מכן עיין באזור השירותים והאחריות לקבלת מידע אודות תוכניות השירות המורחבות.

בסעיף זה מסופקים המפרטים הטכניים ומידע תקינה בין-לאומי עבור ה-HP Deskjet 2510.

לקבלת מפרטים נוספים, עיין בתיעוד המודפס המצורף ל-HP Deskjet 2510.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [הודעה](#)
- [מפרטים](#)
- [Environmental product stewardship program](#) (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)
- [הודעות תקינה](#)

הודעה

הודעות מטעם חברת Hewlett-Packard
המידע המלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לעבד או לתרגם חומר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת חברת Hewlett-Packard, אלא כפי שמתיר זאת החוק לענין זכויות יוצרים.
האחריות הבלעדית למצגים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות מספיק. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.
© Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2011
Windows Vista ו-Windows XP, Windows, Microsoft הם סימני מסחר רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.
Windows 7 הוא סימן מסחר רשום או סימן מסחר של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.
Intel ו-Pentium הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Intel Corporation או של החברות הבנות שלה בארה"ב ובמדינות אחרות.
Adobe® הוא סימן מסחרי של Adobe Systems Incorporated.

מפרטים

מפרטים טכניים עבור ה-HP Deskjet 2510 מפורטים בסעיף זה. לקבלת מפרטים טכניים נוספים, עיין בגיליון הנתונים של המוצר בכתובת

www.hp.com/support

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [דרישות מערכת](#)
- [מפרטים סביבתיים](#)
- [קיבולת מגש ההזנה](#)
- [קיבולת מגש הפלט](#)
- [גודל הנייר](#)
- [משקל הנייר](#)
- [מפרטי הדפסה](#)
- [מפרטי העתקה](#)
- [מפרטי סריקה](#)
- [רזולוציית הדפסה](#)
- [מפרטי מתח](#)
- [תפוקת המחסנית](#)
- [מידע אקוסטי](#)

דרישות מערכת

לקבלת מידע אודות פרסומים עתידיים ותמיכה הקשורים למערכת ההפעלה, בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support.

מפרטים סביבתיים

- טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה: 15° צלזיוס עד 32° צלזיוס (59° פרנהייט עד 90° פרנהייט)
- טווח מותר של טמפרטורות הפעלה: 5° צלזיוס עד 40° צלזיוס (41° פרנהייט עד 104° פרנהייט)
- לחות: 15% עד 80% לחות יחסית ללא עיבוי; נקודת עיבוי מרבית של 28° צלזיוס
- טווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחסון): -40° צלזיוס עד 60° צלזיוס (-40° פרנהייט עד 140° פרנהייט)
- בנוכחות שדות אלקטרומגנטיים חזקים, יתכן שיהיה עיוות מסוים בפלט מה-HP Deskjet 2510.
- HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאינו עולה באורכו על 3 מטרים כדי למזער רעשים פוטנציאליים שנוצרים כתוצאה משדות אלקטרומגנטיים.

קיבולת מגש ההזנה

גיליונות נייר רגיל (80 ג'"/מ"ר [20 ליבראות]): עד 50

מעטפות: עד 5

כרטיסיות: עד 20

גיליונות נייר צילום: עד 20

קיבולת מגש הפלט

גיליונות נייר רגיל (80 ג'"/מ"ר [20 ליבראות]): עד 30

מעטפות: עד 5

כרטיסיות: עד 10

גיליונות נייר צילום: עד 10

גודל הנייר

לקבלת רשימה מלאה של גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים, עיין בתוכנת המדפסת.

משקל הנייר

נייר רגיל: 64 עד 90 ג'"/מ"ר (16 עד 24 ליבראות)

מעטפות: 75 עד 90 ג'"/מ"ר (20 עד 24 ליבראות)

כרטיסים: עד 200 ג'"/מ"ר

נייר צילום: עד 280 ג'"/מ"ר (75 ליבראות)

מפרטי הדפסה

- מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
- שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
- שפה: PCL3 GUI

מפרטי העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי
- מהירויות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך והדגם

מפרטי סריקה

- רזולוציה: עד 1,200 x 1,200 ppi אופטית
- לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציית ppi, עיין בתוכנת הסורק.
- צבע: 24-bit צבע, 8-bit גוני אפור (256 רמות אפור)
- גודל סריקה מרבי ממשטח הזכוכית: 21.6 x 29.7 ס"מ

רזולוציית הדפסה**מצב טיוטה**

- פלט צבע/הפקה בשחור: 300x300dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

מצב רגיל

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x300dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

נייר רגיל במצב 'מיטבי'

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x600dpi
- פלט: 600x1,200dpi (בשחור), אוטומטי (בצבע)

נייר צילום במצב 'מיטבי'

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x600dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

מצב DPI מרבי

- פלט צבע/הפקה בשחור: 1,200x1,200dpi
- פלט: אוטומטי (בשחור), 4,800x1,200 dpi ממוטב (בצבע)

מפרטי מתח**0957-2286**

- מתח כניסה: 100-240 וולט AC (+/- 10%)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (3 +/- הרץ)

0957-2290

- מתח כניסה: 200-240 וולט AC (+/- 10%)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (3 +/- הרץ)

 **הערה** השתמש רק במתאם המתח המסופק על ידי HP.

תפוקת המחסנית

לקבלת מידע נוסף לגבי תפוקת המחסנית המשווערת, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutequipment

מידע אקוסטי

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה מאתר האינטרנט של HP. עבור אל: www.hp.com/support

Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הובאו בחשבון אפשרויות מיחזור שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, מבלי לגרוע מהפונקציונליות של המדפסת ומאמינותה. התכנון מאפשר להפריד בקלות חומרים שונים זה מזה. אמצעי ההידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסרה בעזרת כלים פשוטים. תכנון החלקים הראשיים מאפשר לגשת אליהם בקלות, לצורך פירוק ותיקון מהירים.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות של HP לאיכות הסביבה בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [עצות ידידותיות לסביבה](#)
- [שימוש בנייר](#)
- [חלקי פלסטיק](#)
- [גיליונות נתונים של בטיחות חומרים](#)
- [תוכנית מיחזור](#)
- [תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים](#)
- [צריכת חשמל](#)
- [כיבוי אוטומטי](#)
- [מצב שינה](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [חומרים כימיים](#)
- [הגבלת חומרים מסוכנים \(אוקראינה\)](#)

עצות ידידותיות לסביבה

HP מחויבת לסייע ללקוחותיה לצמצם את ההשפעה על הסביבה. HP מספקת את העצות הבאות הידידותיות לסביבה כדי לסייע לך להתמקד בדרכים לבדיקה וצמצום של ההשפעה שיש לבחירות ההדפסה שלך. נוסף למאפיינים ספציפיים במוצר זה, בקר באתר האינטרנט HP Eco Solutions (פתרונות ידידותיים לסביבה של HP) לקבלת מידע נוסף על היוזמות הסביבתיות של HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 EN 12281:2002.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המסייעים בזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

גיליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן למצוא גיליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת:

www.hp.com/go/msds

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר הולך וגדל של תוכניות להחזרת מוצרים ולמיחזור במדינות/אזורים רבים וחברה לשותפות עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים ביותר של מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה ומחסניות דיו משומשות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

צריכת חשמל

ציוד הדפסה והדמיה של Hewlett-Packard המסומן בסמל ENERGY STAR מאושר לפי מפרטי ENERGY STAR של המשרד לאיכות הסביבה (EPA) בארה"ב עבור ציוד הדמיה. הסמל הבא יופיע על-גבי מוצרי הדמיה המאושרים על-ידי ENERGY STAR:



מידע נוסף אודות דגמים של מוצרי הדמיה המאושרים על-ידי ENERGY STAR מופיע בכתובת: www.hp.com/go/energystar

כיבוי אוטומטי

הכיבוי האוטומטי מופעל באופן אוטומטי כברירת מחדל בעת הפעלת המדפסת. כשהכיבוי האוטומטי מופעל, המדפסת תכבה באופן אוטומטי לאחר שעתיים של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנרגיה. באפשרותך לשנות את הגדרת הכיבוי האוטומטי מתוכנת המדפסת. לאחר ששינית את ההגדרה, ההגדרה שבוחרת נשמרת במדפסת. הכיבוי האוטומטי מכבה את המדפסת לחלוטין, כך שעליך להשתמש בלחצן ההפעלה כדי לחזור ולהפעיל את המדפסת.

להפעלה או השבתה של הכיבוי האוטומטי

1. לחץ על הסמל של HP Deskjet 2510 series בשולחן העבודה כדי לפתוח את תוכנת המדפסת.

הערה באפשרותך גם לגשת לתוכנת המדפסת על-ידי לחיצה על התחל < תוכניות < HP < HP Deskjet 2510 series

Deskjet 2510 series

- בתוכנת המדפסת, לחץ על **הדפסה וסריקה** ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לקבל גישה אל ארגון הכלים של HP Deskjet 2510 series.
- יופיע ארגון הכלים של HP Deskjet 2510 series.
- לחץ על **הגדרות מתקדמות**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

עצה אם אתה מדפיס באמצעות חיבור לרשת אלחוטית או לרשת אתרנט, על הכיבוי האוטומטי להיות מושבת כדי להבטיח שעבודות ההדפסה לא יאבדו. גם כשהכיבוי האוטומטי מושבת, המדפסת נכנסת למצב 'שינה' לאחר חמש דקות של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנרגיה.

מצב שינה

- צריכת החשמל פוחתת במצב 'שינה'.
- לאחר ההפעלה הראשונית של המדפסת, המדפסת תיכנס למצב 'שינה' לאחר חמש דקות של חוסר פעילות.
- לא ניתן לשנות פרק זמן זה.

[illegible]

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע אודות החומרים הכימיים במוצריה כדי להתאים לדרישות חוקיות, כגון REACH (תקנה EC מספר 1907/2006 של הפרלמנט והמועצה האירופיים). דוח עם פרטי הכימיקלים עבור מוצר זה ניתן למצוא בכתובת: www.hp.com/go/reach.

הגבלת חומרים מסוכנים (אוקראינה)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

הודעות תקינה

ה-HP Deskjet 2510 עומד בדרישות המוצר של סוכנויות התקינה במדינה/אזור שלך.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [מספר זיהוי דגם לתקינה](#)
- [הצהרת FCC](#)
- [הודעה למשתמשים בקוריאה](#)
- [הצהרת תאימות VCCI \(Class B\) למשתמשים ביפן](#)
- [הודעה למשתמשים ביפן בנוגע לכבל המתח](#)
- [הודעת תקינה של האיחוד האירופי](#)

מספר זיהוי דגם לתקינה

למוצר שלך מוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי למטרות תקינה. מספר הדגם לתקינה של המוצר שברשותך הוא VCVRA-1221. אין לבלבל בין מספר התקינה לבין השם השיווקי (HP Deskjet 2510 All-in-One series, וכדומה) או המק"טים (CX027A, CX027B, וכדומה).

הצהרת FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

הודעה למשתמשים בקוריאה

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

הצהרת תאימות VCCI (Class B) למשתמשים ביפן

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

הודעה למשתמשים ביפן בנוגע לכבל המתח

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

הודעת תקינה של האיחוד האירופי

מוצרים הנושאים את סימון CE תואמים להנחיות האיחוד האירופי הבאות:

- הנחיית מתח נמוך 2006/95/EC
- הנחיית EMC של ה-2004/108/EC
- הנחיית Ecodesign 2009/125/EC, אם ישימה

תאימות המוצר ל-CE תקפה רק כאשר נעשה בו שימוש באמצעות מתאם AC מתאים הנושא את סימון CE והמסופק על-ידי HP.

אם למוצר זה יש פונקציונליות של טלקומוניקציה, הוא עומד גם בדרישות הבסיסיות של הנחיית האיחוד האירופי הבאה:

- הנחיית EC/1999/5 של R&TTE

עמידה בהנחיות אלה פירושה תאימות לסטנדרטים המתואמים האירופאים הרלוונטיים (תקנים אירופאים) המפורטים בהצהרת התאימות של האיחוד האירופי שפורסמה על-ידי HP עבור מוצר זה או משפחת מוצרים זו ואשר זמינה (באנגלית בלבד) בתיעוד המוצר או באתר האינטרנט שלהלן: www.hp.com/go/certificates (הקלד את מספר המוצר בשדה החיפוש).

תאימות זו מצוינת באמצעות אחד מסימוני התאימות הבאים המופיעים על-גבי המוצר:

עבור מוצרים שאינם קשורים לטלקומוניקציה וכן עבור מוצרי טלקומוניקציה מתואמים של האיחוד האירופי, כגון Bluetooth®, בתוך דירוג ההספק מתחת ל-10 mW.	
עבור מוצרי טלקומוניקציה לא-מתואמים של האיחוד האירופי (מספר מוצר בעל 4 ספרות, אם קיים, יופיע בין CE ל-!).	

עין בתווית התקינה המצורפת למוצר זה.

פונקציונליות הטלקומוניקציה של מוצר זה ניתנת לשימוש במדינות/אזורי האיחוד האירופי ובמדינות/אזורי הארגון האירופי לסחר החופשי (EFTA) הבאים: אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, לוקסמבורג, ליטא, ליכטנשטיין, מלטה, נורווגיה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, שוודיה ושווייץ.

מחבר הטלפון (לא זמין בכל המוצרים) מיועד לחיבור לרשתות טלפון אנלוגיות.

מוצרים עם התקני LAN אלחוטיים

- במדינות/אזורים מסוימים עשויות לחול התחייבויות מסוימות או דרישות מיוחדות באשר לפעולת רשתות LAN אלחוטיות כגון שימוש בתוך הבית בלבד או הגבלות של הערוצים הזמינים. ודא שהגדרות המדינה/אזור של הרשת האלחוטית הן נכונות.

צרפת

- הגבלות מסוימות חלות על השימוש במוצר זה ברשת LAN אלחוטית בתדר 2.4-GHz: ניתן להשתמש במוצר זה בתוך מבנים בטווח תדרים מלא של 2,400-MHz עד 2,483.5-MHz (ערוצים 1 עד 13). לשימוש מחוץ למבנה, ניתן להשתמש בטווח תדרים של 2,400-MHz עד 2,454-MHz (ערוצים 1 עד 7) בלבד. לקבלת הדרישות העדכניות ביותר, ראה www.arcep.fr.

ליצירת קשר בנושאי תקינה, יש לפנות אל:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

אינדקס

א

אחריות 36

ב

בתום תקופת התמיכה 36

ד

דרישות מערכת 37

ה

הרפסה

מפרטים 38

הודעות תקינה

מספר זיהוי דגם לתקינה 42

העתקה

מפרטים 38

מ

מידע טכני

דרישות מערכת 37

מפרטי הרפסה 38

מפרטי העתקה 38

מפרטים סביבתיים 37

מפרטי סריקה 38

מיחזור

מחסניות דיו 40

נ

נייר

סוגים מומלצים 13

ס

סביבה

Environmental product stewardship

program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר) 39

מפרטים סביבתיים 37

סרוק

מפרטי סריקה 38

ת

תהליך התמיכה 35

תמיכה טלפונית 35

תמיכת לקוחות

אחריות 36

תקופת התמיכה הטלפונית

תקופת התמיכה 35

