



HP Deskjet 2510 All-in-One series

Innehåll

1	Så här gör du?	3
2	Lär dig mer om HP Deskjet 2510	
	Skrivarens delar	5
	Funktioner på kontrollpanelen	6
	Statuslampor	6
3	Skriv ut	
	Skriva ut dokument	9
	Skriva ut foton	10
	Skriva ut kuvert	10
	Tips för lyckade utskrifter	11
5	Kopiera och skanna	
	Kopiera dokument eller foton	21
	Skanna till en dator	22
	Tips för lyckad kopiering	23
	Tips för lyckad skanning	24
6	Använda bläckpatroner	
	Kontrollera ungefärliga bläcknivåer	25
	Beställa bläck	25
	Byta ut patroner	26
	Använda enpatronsläget	28
	Garanti för bläckpatroner	28
7	Anslutningar	
	USB-anslutning (ej nätverksanslutning)	29
	Ansluta en ny skrivare	29
8	Lösa problem	
	Förbättra utskriftskvaliteten	31
	Åtgärda papperstrassel	32
	Kan inte skriva ut	34
	HP-support	37
9	Teknisk information	
	Meddelande	41
	Specifikationer	41
	Miljövänlig produkthantering	43
	Information om gällande lagar och förordningar	46
	Index	51

1 Så här gör du?

Lär dig använda din HP Deskjet 2510

- Skrivarens delar på sidan 5
- Kopiera dokument eller foton på sidan 21
- Fylla på utskriftsmaterial på sidan 16
- Byta ut patroner på sidan 26
- Åtgärda papperstrassel på sidan 32

2 Lär dig mer om HP Deskjet 2510


- [Skrivarens delar](#)
- [Funktioner på kontrollpanelen](#)
- [Statuslampor](#)

Skrivarens delar



1	Inmatningsfack
2	Skydd för inmatningsfack
3	Pappersledare för bredd för inmatningsfacket
4	Kontrollpanel
5	Bläckpatronslucka
6	Utmatningsfack
7	Förlängningsdel för utmatningsfacket
8	Bläckpatroner

Funktioner på kontrollpanelen

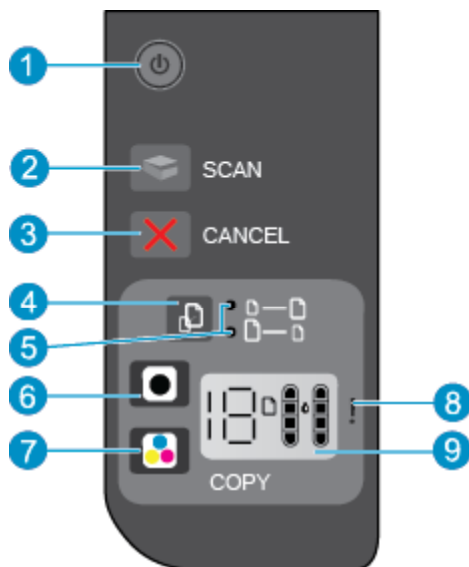

1	Strömbrytare: Startar och stänger av enheten. När enheten är avstängd drar den fortfarande ström, även om förbrukningen är minimal. Om du vill koppla bort strömmen helt stänger du av enheten och drar ur strömsladden. Om strömlampan blinkar betyder det att det har uppstått ett fel på skrivaren. Mer information finns i Statuslampor på sidan 6 .
2	Skanna: Startar ett skanningsjobb från frontpanelen när en anslutning till datorn har upprättats.
3	Avbryt: Avbryter den aktuella åtgärden.
4	Anpassa till sida: Förstorar och förminskar det original som ligger på glaset.
5	Lampa för anpassning till sida: Anger om förstörings- eller förminskningsfunktionen (Storlek) har valts.
6	Starta svartvit kopiering: Startar ett svartvitt kopieringsjobb. Öka antalet kopior (upp till 19) genom att trycka på knappen upprepade gånger. Används för att återuppta utskriften när utskriftsproblem har lösts.
7	Starta färgkopiering: Startar en färgkopiering. Öka antalet kopior (upp till 19) genom att trycka på knappen upprepade gånger. Används för att återuppta utskriften när utskriftsproblem har lösts.
8	Varningslampa: Anger att det är papperstrassel, att det är slut på papper i skrivaren eller att något har inträffat som kräver din uppmärksamhet.
9	Kontrollpanelens display: Anger antalet kopior, eventuella mediefel, bläcknivå och eventuella bläckfel.

Som standard aktiveras autoströmvastängning automatiskt när du slår på skrivaren. När funktionen för autoströmvastängning är aktiverad stängs skrivaren automatiskt av efter två timmars inaktivitet i syfte att minska energiförbrukningen. Mer information finns i [Autoströmvastängning på sidan 44](#).



Statuslampor

När enheten är påslagen är strömlampan tänd. När enheten bearbetar ett jobb blinkar strömlampan. Ytterligare blinkande lampor indikerar problem som du själv kan lösa. Nedan kan du läsa om vad blinkande lampor betyder och vad du ska göra.

Situation	Orsak och lösning
Strömlampan blinkar och varningslampan lyser.	Du försöker skriva ut när utmatningsfacket är stängt. Öppna utmatningsfacket.

(fortsättning)

Situation	Orsak och lösning
	
Ström-, bläcknivå- och varningslampan blinkar. 	Bläckpatronsluckan är öppen. Se Förbereda facken på sidan 36
Båda bläcknivåikonerna blinkar. 	Båda bläckpatronerna saknas, har skyddstejpen kvar eller kan vara defekta. Installera bläckpatronerna, eller ta bort den rosa tejpen från dem, eller byt ut de defekta patronerna. Mer information finns i Byta ut patroner på sidan 26.
En bläcknivåikon blinkar. 	En blinkande ikon betyder att den motsvarande bläckpatronen saknas, har skyddstejpen kvar eller kan vara defekt. Skrivaren kommer att skriva ut i enpatronsläge med en bläckpatron. Installera den svarta patron eller färgpatron som saknas, eller ta bort den rosa tejpen från patronen, eller byt ut den defekta patronen.
Bokstaven "P", medieikonen och varningslampan blinkar. 	Det finns inget papper eller så matas inte papperet som det ska. Fyll på papper och tryck sedan på vilken knapp som helst utom Avbryt för att fortsätta skriva ut. Se Fylla på utskriftsmaterial på sidan 16
Bokstaven "J", medieikonen och varningslampan blinkar. 	Det har uppstått papperstrassel. Se Åtgärda papperstrassel på sidan 32 Fyll på papper och tryck sedan på vilken knapp som helst utom Avbryt för att fortsätta skriva ut.
Bokstaven "C", medieikonen och varningslampan blinkar. 	Vagnen med bläckpatronerna inuti skrivaren har fastnat. Öppna bläckpatronsluckan och se till att skrivevagnen inte är blockerad. Flytta vagnen åt höger, stäng luckan och tryck sedan på vilken knapp som helst utom Avbryt för att fortsätta.
Strömlampan, medieikonen och varningslampan blinkar. 	Skannern fungerar inte. Tryck på strömbrytaren för att stänga av skrivaren, och slå sedan på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du HP. Skrivaren kommer fortfarande att skriva ut även om skannern inte fungerar.

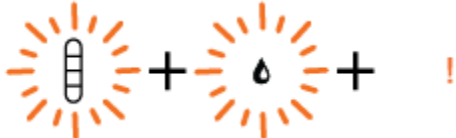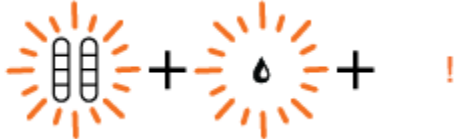Situation	Orsak och lösning
Strömlampan, bokstaven "E", medieikonen, bläcknivåikonerna, bläckdroppeikonen och varningslampan blinkar. 	Skrivaren befinner sig i ett feltillstånd. Återställ skrivaren. 1. Stäng av skrivaren. 2. Koppla ur strömsladden. 3. Vänta en minut och anslut sedan strömsladden igen. 4. Starta skrivaren. Om problemet kvarstår kontaktar du HP.
En bläcknivåikon och bläckdroppeikonen blinkar och varningslampan lyser. 	En blinkande bläcknivåikon betyder att det är problem med den motsvarande bläckpatronen. Bläckpatronen kan vara felaktigt installerad, inkompatibel, förfalskad eller nästan tom. • Läs det meddelande som eventuellt visas på datorskärmen så får du mer information om problemet. • Om det inte visas något meddelande på datorskärmen kan du prova med att ta ut patronen och sätta tillbaka den igen. • Bekräfta att du använder rätt HP-bläckpatron för din skrivare. • Avgör om bläckpatronen är defekt. Se Identifiera en defekt bläckpatron på sidan 36 • Om utskriftskvaliteten är dålig bör du överväga att byta ut patronen. Se Byta ut patroner på sidan 26
Båda bläcknivåikonerna samt bläckdroppeikonen blinkar och varningslampan lyser. 	Det är problem med båda patronerna. Bläckpatronerna kan vara felaktigt installerade, inkompatibla, defekta, förfalskade eller nästan tomma. • Läs det meddelande som eventuellt visas på datorskärmen så får du mer information om problemet. • Om det inte visas något meddelande på datorskärmen kan du prova med att ta ut patronerna och sätta tillbaka dem igen. • Bekräfta att du använder rätt HP-bläckpatroner för din skrivare. • Avgör om en bläckpatron är defekt. Se Identifiera en defekt bläckpatron på sidan 36 • Om utskriftskvaliteten är dålig bör du överväga att byta ut patronerna. Se Byta ut patroner på sidan 26

3 Skriv ut

Välj ett utskriftsjobb för att fortsätta.



Skriva ut dokument på sidan 9



Skriva ut foton på sidan 10



Skriva ut kuvert på sidan 10

Skriva ut dokument

Så här skriver du ut från ett program

1. Se till att utmatningsfacket är öppet.
2. Se till att det ligger papper i inmatningsfacket.



Mer information finns i [Fylla på utskriftsmaterial på sidan 16](#).

3. Klicka på knappen **Skriv ut** i ditt program.
4. Se till att produkten är vald som skrivare.
5. Klicka på knappen som öppnar dialogrutan **Egenskaper**.
Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta **Egenskaper**, **Alternativ**, **Skrivarinställningar**, **Skrivare** eller **Inställningar**.
6. Välj lämpliga alternativ.
 - På fliken **Layout** väljer du **Stående** eller **Liggande** orientering.
 - På fliken **Papper/Kvalitet** väljer du önskad papperstyp och utskriftskvalitet i listrutan **Medier**.
 - Klicka på **Avancerat** om du vill välja pappersstorlek i listan **Papper/Utmatning**.
7. Klicka på **OK** när du vill stänga dialogrutan **Egenskaper**.
8. Klicka på **Skriv ut** eller **OK** när du vill börja skriva ut.



Anmärkning Du kan skriva ut dokumentet på båda sidor av pappersarket istället för bara på ena sidan. Klicka på knappen **Avancerat** på fliken **Papper/Kvalitet** eller **Layout**. I den nedrullningsbara menyn **Sidor som ska skrivas ut** väljer du **Skriv bara ut jämna sidor**. Klicka på **OK** när du vill skriva ut. När sidorna med jämna nummer har skrivits ut tar du bort dokumentet från utmatningsfacket. Lägg i papperet i inmatningsfacket igen med den tomma sidan uppåt och sidans övre del nedåt. Återgå till den nedrullningsbara menyn **Sidor som ska skrivas ut** och välj **Skriv bara ut udda sidor**. Klicka på **OK** när du vill skriva ut.

Skriva ut foton

Så här skriver du ett foto på fotopapper

1. Se till att utmatningsfacket är öppet.
2. Ta bort allt papper från inmatningsfacket och fyll sedan på med fotopapper med utskriftssidan uppåt.



Anmärkning Om fotopapperet som du använder har perforerade flikar lägger du i papperet så att flikarna hamnar överst.



Mer information finns i [Fylla på utskriftsmaterial på sidan 16](#).

3. Klicka på **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i programmet.
4. Se till att produkten är vald som skrivare.
5. Klicka på knappen som öppnar dialogrutan **Egenskaper**. Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta **Egenskaper**, **Alternativ**, **Skrivarinställningar**, **Skrivare** eller **Inställningar**.
6. Klicka på fliken **Papper/Kvalitet**.
7. Välj lämpliga alternativ.
 - På fliken **Layout** väljer du **Stående** eller **Liggande** orientering.
 - På fliken **Papper/Kvalitet** väljer du önskad papperstyp och utskriftskvalitet i listrutan **Medier**.
 - Klicka på **Avancerat** om du vill välja pappersstorlek i listan **Papper/Utmatning**.



Anmärkning Om du vill ha maximal upplösning, gå till fliken **Papper/Kvalitet** och välj **Fotopapper, bästa kvalitet** i listrutan **Medier**. Kontrollera att du skriver ut i färg. Gå sedan till fliken **Avancerat** och välj **Ja** i listrutan **Skriv ut med max-DPI**. Mer information finns i avsnittet [Skriva ut med maximal dpi på sidan 12](#).

8. Klicka på **OK** när du vill återgå till dialogrutan **Egenskaper**.
9. Klicka på **OK** och sedan på **Skriv ut** eller **OK** i dialogrutan **Skriv ut**.



Anmärkning Låt inte oanvänt fotopapper ligga kvar i inmatningsfacket. Papperet kan böja sig, vilket kan försämra utskriftskvaliteten. Fotopapper bör vara plana före utskrift.

Skriva ut kuvert

Du kan lägga ett eller flera kuvert i inmatningsfacket på HP Deskjet 2510. Använd inte blanka eller reliefmönstrade kuvert, och inte heller kuvert med klamrar eller fönster.

 **Anmärkning** Läs mer om hur du formaterar text för utskrift på kuvert i hjälpen för ordbehandlingsprogrammet. Resultatet blir ofta bäst om du använder en etikett för avsändaradressen på kuvert.

Så här skriver du ut kuvert

1. Kontrollera att utmatningsfacket är öppet.
2. Skjut pappersledaren så långt det går åt vänster.
3. Lägg kuverten till höger i facket. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt. Fliken ska vara på vänster sida.
4. Skjut in kuverten så långt det går.
5. Skjut pappersledaren ordentligt mot kuvertets kanter.



Mer information finns i [Fylla på utskriftsmaterial på sidan 16](#).

6. Klicka på knappen som öppnar dialogrutan **Egenskaper**.
Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta **Egenskaper**, **Alternativ**, **Skrivarinställningar**, **Skrivare** eller **Inställningar**.
7. Välj lämpliga alternativ.
 - På fliken **Papper/Kvalitet** väljer du lämplig typ i den nedrullningsbara menyn **Medier**.
 - På fliken **Papper/Kvalitet** väljer du lämplig kuvertstorlek i den nedrullningsbara menyn **Pappersstorlek**.
8. Klicka på **OK** och sedan på **Skriv ut** eller **OK** i dialogrutan **Skriv ut**.

Tips för lyckade utskrifter

För att utskriften ska bli bra måste HP-bläckpatronerna fungera och ha tillräckligt med bläck, papperet ska vara korrekt ilagt och enheten ska vara inställd på rätt sätt.

Bläckpatrontips

- Använd äkta HP-bläckpatroner.
- Installera både den svarta patronen och trefärgspatronen korrekt.
Mer information finns i avsnittet [Byta ut patroner på sidan 26](#).
- Kontrollera de uppskattade bläcknivåerna i patronerna för att försäkra dig om att bläcket räcker.
Mer information finns i avsnittet [Kontrollera ungefärliga bläcknivåer på sidan 25](#).
- Mer information finns i avsnittet [Förbättra utskriftskvaliteten på sidan 31](#).

Påfyllningstips

- Lägg i en hel bunt papper (inte bara ett ark). Alla papper i bunten ska ha samma storlek och vara av samma typ – annars kan det uppstå papperstrassel.
- Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt.
- Kontrollera att papperet i inmatningsfacket ligger plant och att kanterna inte är böjda eller trasiga.
- Tryck ihop pappersledaren för bredd så att den ligger tätt mot pappersbunten. Se till att pappersledaren för bredd inte böjer pappret.
- Mer information finns i avsnittet [Fylla på utskriftsmaterial på sidan 16](#).

Skrivarinställningstips

- Gå till fliken **Papper/Kvalitet** i skrivardrivrutinen och välj önskad papperstyp och kvalitet i den nedrullningsbara menyn **Medier**.
- På fliken **Avancerat** väljer du lämplig pappersstorlek i den nedrullningsbara menyn **Pappersstorlek**.
- Klicka på ikonen för HP Deskjet 2510 series på skrivbordet för att öppna skrivarprogramvaran.



Anmärkning Du kan även nå skrivarprogramvaran genom att klicka på **Start > Program > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series**

Anmärkningar

- Äkta bläckpatroner från HP har tagits fram för och testats med HPs skrivare och papper för att du ska få bästa resultat varje gång.



Anmärkning HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos tillbehör från en andra tillverkare. Service eller reparation av enheten till följd av att tillbehör från andra tillverkare använts täcks inte av garantin.

Om du tror att du köpt äkta HP-bläckpatroner, gå till:

www.hp.com/go/anticounterfeit

- I varningar om låg bläcknivå och bläcknivåindikatorer anges uppskattningar som är avsedda för planeringsändamål.



Anmärkning När du får ett varningsmeddelande om att bläcket håller på att ta slut kan du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.

- De programinställningar som väljs i skrivardrivrutinen gäller bara för utskrifter, inte för kopiering eller skanning.
- Du kan skriva ut dokumentet på båda sidor av pappersarket istället för bara på ena sidan.



Anmärkning Klicka på knappen **Avancerat** på fliken **Papper/Kvalitet** eller **Layout**. I den nedrullningsbara menyn **Sidor som ska skrivas ut** väljer du **Skriv bara ut udda sidor**. Klicka på **OK** när du vill skriva ut. När sidorna med udda nummer har skrivits ut tar du bort dokumentet från utmatningsfacket. Lägg i papperet i inmatningsfacket igen med den tomma sidan uppåt. Återgå till den nedrullningsbara menyn **Sidor som ska skrivas ut** och välj **Skriv bara ut jämna sidor**. Klicka på **OK** när du vill skriva ut.

- Skriv ut med enbart svart bläck



Anmärkning Om du vill skriva ett svartvitt dokument med enbart svart bläck klickar du på knappen **Avancerat**. I menyn **Skriv ut i gråskala** väljer du **Endast svart bläck** och klickar sedan på knappen **OK**. Om **Svartvitt** visas som ett alternativ på fliken **Papper/Kvalitet** eller **Layout** ska du välja detta alternativ.

Skriva ut med maximal dpi

Använd läget för maximal upplösning om du vill skriva ut skarpa bilder av hög kvalitet på fotopapper.

I de tekniska specifikationerna kan du läsa mer om utskriftsupplösningen i maxupplösningläget.

Utskrifter med maxupplösning tar längre tid än när man skriver ut med andra inställningar och kräver större diskutrymme.

Så här skriver du ut i maxupplösningläge

1. Se till att det finns fotopapper i inmatningsfacket.
2. Klicka på **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i programmet.
3. Se till att produkten är vald som skrivare.

4. Klicka på knappen som öppnar dialogrutan **Egenskaper**.
Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta **Egenskaper**, **Alternativ**, **Skrivarinställningar**, **Skrivare** eller **Inställningar**.
5. Klicka på fliken **Papper/Kvalitet**.
6. I listrutan **Medier** klickar du på **Fotopapper, bästa kvalitet**.



Anmärkning För att kunna skriva ut med maximal upplösning måste du välja **Fotopapper, bästa kvalitet** i listrutan **Medier** på fliken **Papper/Kvalitet**.

7. Klicka på knappen **Avancerat**.
8. I området **Skrivarfunktioner** väljer du **Ja** i listrutan **Skriv ut med max-DPI**.
9. Välj **Pappersstorlek** i menyn **Papper/Utmatning**.
10. Stäng fönstret med avancerade alternativ genom att klicka på **OK**.
11. Bekräfta inställd **Orientering** på fliken **Layout** och klicka sedan på **OK** för att skriva ut.

4 Grundläggande om papper

Du kan fylla på många olika typer och storlekar av papper i HP Deskjet 2510, bland annat papper i storlekarna Letter och A4, fotopapper, OH-film och kuvert.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Rekommenderade papperstyper för utskrift på sidan 15](#)
- [Fylla på utskriftsmaterial på sidan 16](#)

Rekommenderade papperstyper för utskrift

Om du vill ha den bästa utskriftskvaliteten rekommenderar HP att du använder HP-papper som är särskilt framtaget för den typ av projekt du skriver ut.

Alla papperstyper finns inte i alla länder/regioner.

ColorLok

- HP rekommenderar vanligt papper med ColorLok-logotypen för utskrift och kopiering av vardagsdokument. Alla papper med ColorLok-logotyp testas individuellt för att uppfylla höga standarder beträffande tillförlitlighet och utskriftskvalitet, och producerar dokument med tydliga, levande färger, djupare svart och torkar snabbare än andra vanliga papper. Leta efter papper med ColorLok-logotypen i olika vikter och storlekar från de ledande papperstillverkarna.



HP Advanced fotopapper

- Ett kraftigt fotopapper med snabbtorkande finish för enkel hantering utan kladd. Det är beständigt mot vatten, kladd, fingeravtryck och fukt. Dina utskrifter känns och ser ut som foton som framkallats professionellt. Det finns i flera storlekar, till exempel A4, 216 x 279 mm (8,5 x 11 tum) och 10 x 15 cm (med eller utan flikar) och 13 x 18 cm. Syrafritt för dokument som håller längre.

HP fotopapper för vardagsbruk

- Skriv ut färgglada vardagsfoton till låg kostnad, på papper som tagits fram för vanliga fotoutskrifter. Detta överkomliga fotopapper torkar snabbt vilket gör det enkelt att hantera. Du får skarpa, tydliga bilder med det här papperet i vilken bläckstråleskrivare som helst. Det finns halvglättat i flera storlekar, till exempel A4, 216 x 279 mm (8,5 x 11 tum) och 10 x 15 cm (med eller utan flikar). Det är syrafritt för foton som håller längre.

HP broschyrpapper eller HP Superior papper för bläckstråleskrivare

- Dessa papper är glättade eller matta på båda sidor för användning vid dubbelsidig utskrift. De passar perfekt för nästintill fotografisk återgivning till företagsbilder för rapportomslag, speciella presentationer, broschyrer, adresshuvuden och kalendrar.

HP Premium presentationspapper eller HP professionellt papper

- Dessa papper är kraftiga med matt finish på båda sidor och passar utmärkt för presentationer, förslag, rapporter och nyhetsbrev. De är tunga för imponerande utseende och känsla.

HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare

- HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare ger hög kontrast och skarp text. Papperet är tillräckligt täckande för tvåsidig färganvändning, utan att utskriften syns igenom, vilket gör den idealisk för nyhetsbrev, rapporter och flygblad. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svarta nyanser och klara färger.

HP utskriftspapper

- HP utskriftspapper är ett flerfunktionspapper av hög kvalitet. Det ger dokument som ser ut och känns mer gedigna än dokument som skrivs ut på flerfunktions- eller kopieringspapper av standardtyp. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svart och levande färger. Syrafritt för dokument som håller längre.

HP kontorspapper

- HP kontorspapper är ett flerfunktionspapper av hög kvalitet. Det är avsett för kopior, utkast, PM och andra vardagliga dokument. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svart och levande färger. Syrafritt för dokument som håller längre.

HP transfertryck

- HP transfertryck (för färgade tyger eller för ljusa eller vita tyger) är perfekt när du vill skapa personliga T-shirts med dina digitala foton.

HP Premium Inkjet OH-film

- HP Premium Inkjet OH-film gör dina färgpresentationer levande och ännu mer imponerande. Filmen är lättanvänd och torkar snabbt utan att kladda.

HP fotovärdepaket

- HP fotovärdepaket är en praktisk samling HP-patroner och HP Advanced-fotopapper som sparar dig tid och förenklar utskriften av överkomliga, professionella foton med HP Deskjet 2510. Äkta HP-bläck och HP Advanced-fotopapper har tagits fram för att fungera tillsammans så att dina foton håller längre är levande, utskrift efter utskrift. Passar utmärkt för att skriva ut hela semesterns foton eller flera utskrifter för att dela med dig.

 **Anmärkning** Vissa delar av HP:s webbplats finns fortfarande bara tillgängliga på engelska.

Om du vill beställa HP-papper och andra tillbehör, gå till www.hp.com/buy/supplies. Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan.

Fylla på utskriftsmaterial

- ▲ Välj en pappersstorlek för att fortsätta.

Fylla på papper i fullstorlek

- Fäll upp inmatningsfacket
 - ☐ Fäll upp inmatningsfacket.



- Fäll ned utmatningsfacket
 - ☐ Fäll ned utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen.



- c. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster
- ☐ Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.



- d. Fyll på papper.
- ☐ Lägg pappersbuntens i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan uppåt.



- ☐ Skjut ned pappersbuntens tills det tar stopp.
- ☐ Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det tar stopp vid kanten av papperet.



Fylla på papper i litet format

- a. Fäll upp inmatningsfacket
- ☐ Fäll upp inmatningsfacket.



b. Fäll ned utmatningsfacket

- ☐ Fäll ned utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen.



c. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.

- ☐ Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.



d. Fyll på papper.

- ☐ Lägg i fotopappersbunten med kortsidan nedåt och utskriftssidan uppåt.
- ☐ Skjut in bunten tills det tar stopp.

 **Anmärkning** Om fotopapperet som du använder har perforerade flikar lägger du i papperet så att flikarna hamnar överst.

- ☐ Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det tar stopp vid kanten av papperet.



Fylla på kuvert

a. Fäll upp inmatningsfacket

- ☐ Fäll upp inmatningsfacket.



b. Fäll ned utmatningsfacket

- ☐ Fäll ned utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen.



c. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.

- ☐ Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.



- ☐ Ta bort alla papper från huvudfacket.

d. Lägg i kuvert.

- ☐ Lägg i ett eller flera kuvert längst till höger i inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt. Fliken ska vara på vänster sida och vänd nedåt.
- ☐ Skjut kuvertbunten nedåt tills det tar stopp.
- ☐ Skjut pappersledaren för bredd åt höger mot bunten med kuvert tills det tar stopp.



5 Kopiera och skanna

- [Kopiera dokument eller foton](#)
- [Skanna till en dator](#)
- [Tips för lyckad kopiering](#)
- [Tips för lyckad skanning](#)

Kopiera dokument eller foton

 **Anmärkning** Alla dokument kopieras i läget för normal utskriftskvalitet. När du kopierar kan du inte ändra kvaliteten.

▲ Gör sedan något av följande:

1-sidigt original till 1-sidig kopia

a. Fyll på papper.

- ☐ Fyll på fotopapper i litet format eller fullstort papper i inmatningsfacket.



b. Fyll på original.

- ☐ Lyft på locket.



- ☐ Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.



- ☐ Fäll ned locket.
- c. Starta kopieringen.
 - ☐ Tryck på **Sidanpassa** om du vill förstora eller förminska originalet.
 - ☐ Tryck på **Starta svartvit kopiering** eller **Starta färgkopiering**. Du kan öka antalet kopior genom att trycka på knappen upprepade gånger.

Skanna till en dator

 **Anmärkning** Om du vill skanna till en dator måste HP Deskjet 2510 och datorn vara påslagna och anslutna till varandra.

▲ Så här skannar du till en dator:

Skanna en sida

- a. Fyll på original.
 - ☐ Lyft på locket.



- ☐ Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.



- ☐ Fäll ned locket.



b. Starta skanningen.

- ☐ Starta skanningen genom att trycka på **Skanna** på kontrollpanelen eller genom att använda skrivarprogramvaran. Klicka på ikonen för HP Deskjet 2510 series på skrivbordet för att öppna skrivarprogramvaran.



Anmärkning Du kan även nå skrivarprogramvaran genom att klicka på **Start > Program > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series**

- ☐ Välj **Skann ett dokument eller foto**. Du kommer att se olika skanningsalternativ som du kan välja på skärmen.

Tips för lyckad kopiering

- Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.



- Tryck på **Sidanpassa** om du vill förstora eller förminska originalbilden så att den ryms på det papper som du skriver ut på.



[Klicka här om du vill koppla upp dig och få mer information.](#)

Tips för lyckad skanning

- Lägg originalfotot med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.



- Rengör skannerglaset och kontrollera att det inte finns något främmande material på det.



[Klicka här om du vill koppla upp dig och få mer information.](#)

6 Använda bläckpatroner

- [Kontrollera ungefärliga bläcknivåer](#)
- [Beställa bläck](#)
- [Byta ut patroner](#)
- [Använda enpatronsläget](#)
- [Garanti för bläckpatroner](#)

Kontrollera ungefärliga bläcknivåer

Du kan enkelt kontrollera bläcknivån för att avgöra hur snart du behöver byta bläckpatron. Bläcknivån visar ungefär hur mycket bläck som finns kvar i patronerna.

Den beräknade bläcknivån visas direkt på displayen på skrivarens kontrollpanel. Följ anvisningarna nedan om du vill se detaljerad information om den beräknade bläcknivån.

Så här kontrollerar du bläcknivåerna i skrivarprogramvaran

1. Klicka på ikonerna för HP Deskjet 2510 series på skrivbordet för att öppna skrivarprogramvaran.

 **Anmärkning** Du kan även nå skrivarprogramvaran genom att klicka på **Start > Program > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series**

2. Gå till skrivarprogramvaran och klicka på **Beräknade bläcknivåer**.

 **Anmärkning 1** Om du har installerat en påfylld eller rekonditionerad bläckpatron, eller en patron som använts i en annan skrivare kan bläcknivåindikatorn ge en felaktig indikation eller vara otillgänglig.

Anmärkning 2 I varningar om låg bläcknivå och bläcknivåindikatorer anges uppskattningar som är avsedda för planeringsändamål. När du får ett varningsmeddelande om att bläcket håller på att ta slut bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten är oacceptabel.

Anmärkning 3 Bläck från bläckpatronerna används i utskriftsprocessen på flera olika sätt, bland annat under den initieringsprocess som förbereder produkten och patronerna för utskrift, och vid service av skrivhuvudena, som håller utskriftsmunstyckena rena så att bläckflödet blir jämnt. Dessutom lämnas lite bläck kvar i patronen när den är förbrukad. För mer information, se www.hp.com/go/inkusage.

Beställa bläck

Innan du beställer bläckpatroner ska du ta reda på korrekt bläckpatronsnummer.

Sök reda på bläckpatronsnumret på skrivaren

- ▲ Bläckpatronsnumret anges på insidan av bläckpatronsluckan.



Sök reda på bläckpatronsnumret i skrivarprogramvaran

1. Klicka på ikonen för HP Deskjet 2510 series på skrivbordet för att öppna skrivarprogramvaran.

 **Anmärkning** Du kan även nå skrivarprogramvaran genom att klicka på **Start > Program > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series**

2. I skrivarprogramvaran klickar du på **Köp** och därefter på **Köp tillbehör online**. Det korrekta bläckpatronsnumret visas automatiskt när du använder den här länken.

Om du vill beställa äkta HP-tillbehör till HP Deskjet 2510 går du till www.hp.com/buy/supplies. Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan.

 **Anmärkning** Beställning av bläckpatroner online kan inte göras i alla länder/regioner. Om det inte är tillgängligt i ditt land/din region kan du ändå se information om förbrukningsartiklar och skriva ut en lista att använda som referens när du handlar hos en lokal HP-återförsäljare.

Se även

- [Välja rätt sorts bläckpatroner på sidan 26](#)

Välja rätt sorts bläckpatroner

Vi rekommenderar att du använder HPs originalpatroner. HPs originalbläckpatroner är utformade och testade med HP-skrivare för att du ska få utmärkta resultat i utskrift efter utskrift.

Se även

- [Beställa bläck på sidan 25](#)

Byta ut patroner


Så här byter du bläckpatronerna

1. Kontrollera strömförsörjningen.
2. Fyll på papper.
3. Ta bort patronen.
 - a. Öppna luckan till patronerna.



Vänta tills skrivarvagnen flyttats till mitten av enheten.


- b. Tryck nedåt för att lossa patronen och ta ut den ur hållaren.

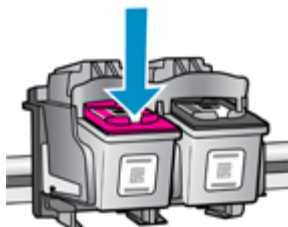


4. Sätt i en ny patron.
 - a. Ta ut patronen ur förpackningen.



- b. Ta bort plasttejpens med hjälp av den rosa dragfliken.

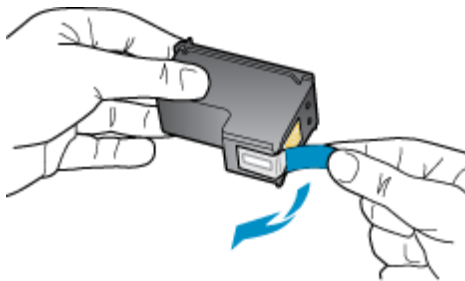

- c. Skjut in patronen i hållaren tills den klickar på plats.

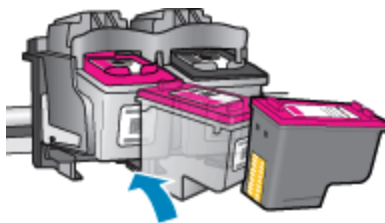

- d. Stäng luckan till patronerna.



5. Justera bläckpatronerna.

Använda enpatronsläget

Du kan använda enpatronsläge om du vill använda HP Deskjet 2510 med endast en bläckpatron. Enpatronsläget aktiveras när en bläckpatron tas bort från skrivarvagnen. I enpatronsläge kan produkten kopiera dokument, kopiera foton och skriva ut jobb från datorn.

 **Anmärkning** När HP Deskjet 2510 används i enpatronsläge visas ett meddelande på skärmen. Om meddelandet visas när det sitter två bläckpatroner i enheten ska du kontrollera att skyddstejpen inte sitter kvar på någon av dem. Skrivaren känner inte av bläckpatronen om skyddstejpen sitter kvar på bläckpatronens kontakter.

Avsluta enpatronsläget

Installera i två bläckpatroner i HP Deskjet 2510 för att gå ur läget för en bläckpatron.


Se även

- [Byta ut patroner på sidan 26](#)

Garanti för bläckpatroner

Garantin för HPs bläckpatroner gäller när de används i de HP-skrivare som de är avsedda för. Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, omarbetats, renoverats, använts på felaktigt sätt eller ändrats på något sätt.

Under garantiperioden omfattas produkten av garantin så länge HP-bläcket inte tar slut eller garantins slutdatum passeras. Du hittar garantins slutdatum, i formatet ÅÅÅÅ/MM, på produkten enligt bilden nedan:

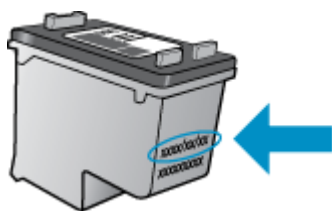

En kopia av HPs begränsade garanti för skrivaren finns i den tryckta dokumentationen som medföljde produkten.

7 Anslutningar

- [USB-anslutning \(ej nätverksanslutning\)](#)
- [Ansluta en ny skrivare](#)

USB-anslutning (ej nätverksanslutning)

HP Deskjet 2510 stöder en USB 2.0 High Speed-port på baksidan för anslutning till en dator.

Så här ansluter du enheten med USB-kabeln

- ▲ Gå till de installationsanvisningar som medföljde produkten om du vill veta hur man ansluter enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel.



Anmärkning Anslut inte USB-kabeln till produkten förrän du blir uppmanad att göra det.

Om skrivarprogramvaran har installerats kommer skrivaren att fungera som en plug-and-play-enhet. Om programvaran inte har installerats ska du sätta in den CD som medföljde enheten och följa anvisningarna på skärmen.

Ansluta en ny skrivare

Följ nedanstående anvisningar om du vill ansluta en skrivare till en dator som har programvaran installerad men inte ansluten till skrivaren.

Anslut en ny skrivare

1. Från datorns Start-menyn väljer du **Alla program** eller **Program** och väljer därefter **HP**.
2. Välj **HP Deskjet 2510 All-in-One series**.
3. Välj **Skrivarinstallation & programvara**.
4. Välj **Anslut en ny skrivare**. Följ anvisningarna på skärmen.

8 Lösa problem

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Förbättra utskriftskvaliteten](#)
- [Åtgärda papperstrassel](#)
- [Kan inte skriva ut](#)
- [HP-support](#)

Förbättra utskriftskvaliteten

1. Se till att du använder äkta HP-bläckpatroner.
2. Kontrollera inställningarna för skrivarprogramvaran för att försäkra dig om att du ställt in korrekt papperstyp och utskriftskvalitet i listrutan **Medier**.
3. Kontrollera de uppskattade bläcknivåerna för att avgöra om bläckpatronerna har ont om bläck. Mer information finns i avsnittet [Kontrollera ungefärliga bläcknivåer på sidan 25](#). Om bläckpatronerna har ont om bläck bör du överväga att byta ut dem.
4. Justera bläckpatronerna.

Justera bläckpatronerna från skrivarprogramvaran

 **Anmärkning** Genom justering av bläckpatronerna säkerställer du en hög utskriftskvalitet. På HP All-in-One visas ett meddelande om att patronerna ska justeras varje gång du installerar en ny patron. Om du tar bort och installerar samma bläckpatron visas inget meddelande på HP All-in-One om att du ska justera patronerna. HP All-in-One kommer ihåg justeringsvärdena för den bläckpatronen så att du inte behöver justera bläckpatronen igen senare.

- a. Lägg i vanligt vitt oanvänt papper i storleken Letter eller A4 i inmatningsfacket.
 - b. I skrivarprogramvaran klickar du på **Skriv ut & skanna** och klickar sedan på **Underhåll skrivaren** för att komma till **Verktygslåda för HP Deskjet 2510 series**.
 - c. **Verktygslåda för HP Deskjet 2510 series** visas.
 - d. Klicka på fliken **Enhetstjänster**.
 - e. Klicka på fliken **Justera bläckpatronerna**. Enheten skriver ut en justeringssida.
 - f. Placera sidan för justering av bläckpatroner med utskriftssidan nedåt i det främre högra hörnet av glaset.
 - g. Tryck på knappen **Starta svartvit kopiering**. Enheten justerar bläckpatronerna. Återvinn eller släng justeringssidan.
5. Skriv ut en diagnostisk sida om bläckpatronerna har ont om bläck.

Så här skriver du ut en diagnostisk sida

- a. Lägg i vanligt vitt oanvänt papper i storleken Letter eller A4 i inmatningsfacket.
- b. I skrivarprogramvaran klickar du på **Skriv ut & skanna** och klickar sedan på **Underhåll skrivaren** för att komma till **Verktygslåda för HP Deskjet 2510 series**.
- c. Klicka på fliken **Enhetsrapporter**.
- d. Klicka på **Skriv ut diagnostisk information** om du vill skriva ut en diagnostisk sida. Granska de färgade rutorna (blå, magenta, gul och svart) på den diagnostiska sidan. Om du ser strimmor i de färgade och svarta rutorna eller om vissa delar av rutorna saknar bläck ska du utföra en automatisk bläckpatronsrengöring.



6. Rengör bläckpatronerna automatiskt om de svarta och färgade rutorna på diagnostiksidan innehåller strimmor eller delvis saknar bläck.

Så här rengör du bläckpatronerna automatiskt

- Lägg i vanligt vitt oanvänt papper i storleken Letter eller A4 i inmatningsfacket.
- I skrivarprogramvaran klickar du på **Skriv ut & skanna** och klickar sedan på **Underhåll skrivaren** för att komma till **Verktygslåda för HP Deskjet 2510 series**.
- Klicka på fliken **Enhetstjänster**.
- Klicka på **Rengör bläckpatronerna**. Följ anvisningarna på skärmen.

Om ovanstående lösning inte åtgärdar problemet ska du [klicka här för fler felsökningsanvisningar online](#).

Åtgärda papperstrassel

Åtgärda papperstrassel.

Så här åtgärdar du papperstrassel

- Gör ett försök att åtgärda papperstrasset automatiskt genom att trycka på knappen Avbryt. Om detta inte fungerar måste du ta bort papperet manuellt.
- Lokalisera det papper som sitter fast

Inmatningsfacket

- Om papperet fastnat i närheten av det bakre inmatningsfacket drar du försiktigt ut papperet via inmatningsfacket.



Utmatningsfacket

- Om papperet fastnat i närheten av det främre utmatningsfacket drar du försiktigt ut papperet via utmatningsfacket.




- Du kan behöva öppna bläckpatronsluckan och skjuta skrivarvagnen åt höger för att komma åt papperet.




Inuti skrivaren

- Om papperet fastnat inuti skrivaren öppnar du den rensningslucka som sitter på skrivarens undersida. Tryck på spärrarna på vardera sidan om rensningsluckan.

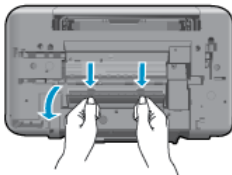

- Ta bort papperet som har fastnat.

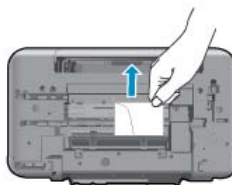

- Stäng rensningsluckan. Tryck försiktigt luckan mot skrivaren tills du känner att båda spärrarna fastnar.



3. Tryck på knappen **Starta svartvit kopiering** eller **Starta färgkopiering** på kontrollpanelen när du vill fortsätta med det pågående jobbet.

Om ovanstående lösning inte åtgärdar problemet ska du [klicka här för fler felsökningsanvisningar online](#).

Förebygg papperstrassel

- Överfyll inte inmatningsfacket.
- Låt inte utskrivna papper ligga kvar i utmatningsfacket.
- Kontrollera att papperet i inmatningsfacket ligger plant och att kanterna inte är böjda eller trasiga.
- Blanda inte olika papperstyper och pappersstorlekar i inmatningsfacket. Hela pappersbuntens i inmatningsfacket måste vara av samma storlek och typ.
- Tryck ihop pappersledaren för bredd så att den ligger tätt mot pappersbuntens. Se till att pappersledaren för bredd inte böjer pappret.
- Skjut inte in papperet för långt i inmatningsfacket.

Om ovanstående lösning inte åtgärdar problemet ska du [klicka här för fler felsökningsanvisningar online](#).

Kan inte skriva ut

Om du har problem med att skriva ut kan du ladda ned HP Verktyg för skrivardiagnostik som kan göra en automatisk felsökning av problemet. Du når detta verktyg genom att klicka på länken till det:

 **Anmärkning** HP Verktyg för skrivardiagnostik är kanske inte tillgängligt på alla språk.

[Ta mig till nedladdningssidan för HP Verktyg för skrivardiagnostik \(32-bitars för Windows\).](#)

[Ta mig till nedladdningssidan för HP Verktyg för skrivardiagnostik \(64-bitars för Windows\).](#)

Lös utskriftsproblem

 **Anmärkning** Kontrollera att skrivaren är påslagen och att det finns papper i facket. Om du fortfarande inte kan skriva ut kan du prova med följande i tur och ordning:

1. Se efter om det visas felmeddelanden och åtgärda dem.
2. Koppla bort USB-kabeln och anslut den igen.
3. Kontrollera att enheten inte är inställd på paus eller är offline.

Så här kontrollerar du att enheten inte är inställd på paus eller är offline

- a. Beroende på vilket operativsystem du har, gör något av följande:
 - **Windows 7:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Enheter och skrivare**.
 - **Windows Vista:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Kontrollpanelen** och klicka sedan på **Skrivare**.
 - **Windows XP:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Kontrollpanelen** och klicka sedan på **Skrivare och fax**.
- b. Antingen dubbelklickar du på ikonen för din enhet eller så högerklickar du på ikonen för din enhet och väljer **Se vad du kan skriva ut** för att öppna skrivarkön.
- c. Gå till menyn **Skrivare** och kontrollera att det inte är några markeringar bredvid **Pausa utskrift** eller **Använd skrivaren offline**.
- d. Om du gjort några ändringar ska du göra ett nytt försök att skriva ut.

4. Kontrollera att enheten är inställd som standardskrivare.

Så här kontrollerar du att enheten är inställd som standardskrivare

- a. Beroende på vilket operativsystem du har, gör något av följande:
- **Windows 7:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Enheter och skrivare**.
 - **Windows Vista:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Kontrollpanelen** och klicka sedan på **Skrivare**.
 - **Windows XP:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Kontrollpanelen** och klicka sedan på **Skrivare och fax**.
- b. Kontrollera att rätt enhet är inställd som standardskrivare.
Bredvid standardskrivaren finns det en markering i en svart eller grön cirkel.
- c. Om fel enhet är inställd som standardskrivare ska du högerklicka på rätt enhet och välja **Använd som standardskrivare**.
- d. Gör ett nytt försök att använda enheten.
5. Starta om utskriftshanteraren.

Så här startar du om utskriftshanteraren

- a. Beroende på vilket operativsystem du har, gör något av följande:

Windows 7

- Gå till Windows **Start**-meny, klicka på **Kontrollpanelen**, **System och säkerhet** och **Administrationsverktyg**.
- Dubbelklicka på **Tjänster**.
- Högerklicka på **Utskriftshanterare** och klicka sedan på **Egenskaper**.
- På fliken **Allmänt**, bredvid **Startmetod**, kontrollerar du att **Automatiskt** är valt.
- Om tjänsten inte redan är igång klickar du på **Starta** under **Tjänststatus** och klickar sedan på **OK**.

Windows Vista

- Gå till Windows **Start**-meny, klicka på **Kontrollpanelen**, **System och underhåll** och **Administrationsverktyg**.
- Dubbelklicka på **Tjänster**.
- Högerklicka på **Utskriftshanterare** och klicka sedan på **Egenskaper**.
- På fliken **Allmänt**, bredvid **Startmetod**, kontrollerar du att **Automatiskt** är valt.
- Om tjänsten inte redan är igång klickar du på **Starta** under **Tjänststatus** och klickar sedan på **OK**.

Windows XP

- Gå till Windows **Start**-meny och högerklicka på **Den här datorn**.
 - Klicka på **Hantera** och därefter på **Tjänster och tillämpningar**.
 - Dubbelklicka på **Tjänster** och därefter på **Utskriftshanterare**.
 - Högerklicka på **Utskriftshanterare** och klicka sedan på **Starta om** för att starta om tjänsten.
- b. Kontrollera att rätt enhet är inställd som standardskrivare.
Bredvid standardskrivaren finns det en markering i en svart eller grön cirkel.
- c. Om fel enhet är inställd som standardskrivare ska du högerklicka på rätt enhet och välja **Använd som standardskrivare**.
- d. Gör ett nytt försök att använda enheten.

6. Starta om datorn.
7. Rensa skrivarkön.

Så här rensar du skrivarkön

- a. Beroende på vilket operativsystem du har, gör något av följande:
 - **Windows 7:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Enheter och skrivare**.
 - **Windows Vista:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Kontrollpanelen** och klicka sedan på **Skrivare**.
 - **Windows XP:** Gå till **Start**-menyn i Windows och klicka på **Kontrollpanelen** och klicka sedan på **Skrivare och fax**.
- b. Dubbelklicka på ikonen för din enhet. Skrivarkön visas.
- c. Gå till menyn **Skrivare**, klicka på **Avbryt alla dokument** eller **Töm utskriftsdokument** och klicka sedan på **Ja** för att bekräfta.
- d. Om det fortfarande finns dokument i kön ska du starta om datorn och göra ett nytt försök att skriva ut när den startat om.
- e. Gå till skrivarkön igen och kontrollera att den är tom och försök sedan skriva ut igen.
Om skrivarkön inte är tom, eller om den är tom men det fortfarande inte går att skriva ut, ska du gå vidare till nästa lösning.

Om ovanstående lösning inte åtgärdar problemet ska du [klicka här för fler felsökningsanvisningar online](#).

Rensa kring skrivarvagnen

Ta bort eventuella föremål, exempelvis papper, som blockerar skrivarvagnen.



Anmärkning Använd inte verktyg eller andra anordningar för att ta bort papper som fastnat. Var alltid försiktig när du åtgärdar papperstrassel inuti enheten.



[Klicka här om du vill koppla upp dig och få mer information.](#)

Identifiera en defekt bläckpatron

Om båda bläcknivåindikatorerna (både den för trefärgspatronen och den för den svarta bläckpatronen) blinkar och strömlampan lyser, kan det bero på att skyddstejpen sitter kvar på patronerna eller att patronerna saknas. Börja med att kontrollera att du tagit bort den rosa tejpen från båda bläckpatronerna och att båda patronerna är installerade. Om båda bläcknivåindikatorerna fortfarande blinkar kan den ena eller båda patronerna vara defekta. Så här fastställer du om en bläckpatron är defekt:

1. Ta bort den svarta bläckpatronen.
2. Stäng bläckpatronsluckan.
3. Om **strömlampan** blinkar är det trefärgspatronen som orsakar problemet. Om **strömlampan** inte blinkar är det den svarta bläckpatronen som ska bytas ut.

Förbereda facken

Öppna utmatningsfacket

- ▲ Det går inte att skriva ut om inte utmatningsfacket är öppet.



Stäng bläckpatronsluckan

- ▲ Det går inte att skriva ut om bläckpatronsluckan är öppen.



 [Klicka här om du vill koppla upp dig och få mer information.](#)

Lösa problem med kopiering och skanning

 [Klicka här om du vill koppla upp dig och få mer information.](#)

HP-support

- [Registrera enheten](#)
- [Supportprocess](#)
- [Support från HP per telefon](#)
- [Ytterligare garantialternativ](#)

Registrera enheten

Om du ägnar några minuter åt att registrera enheten får du tillgång till snabbare service, effektivare support och meddelanden angående produktsupport. Om du inte registrerade skrivaren när du installerade programvaran kan du göra det nu på <http://www.register.hp.com>.

Supportprocess

Om det uppstår ett problem gör du följande:

1. Läs dokumentationen som medföljde enheten.
2. Besök HPs webbplats för online-support på www.hp.com/support. HPs supportwebbplats är tillgänglig för alla HPs kunder. Den är den snabbaste källan till aktuell produktinformation och experthjälp och innehåller följande:
 - Snabb tillgång till behöriga supporttekniker online
 - Uppdateringar av programvara och drivrutiner för enheten

- Värdefull produkt- och felsökningsinformation om vanliga problem
 - Förebyggande produktuppdateringar, supportmeddelanden och HP newsgrams som är tillgängliga när du registrerat enheten
3. Ring HP:s support. Supportalternativ och tillgänglighet varierar beroende på produkt, land/region och språk.

Support från HP per telefon

Vilken typ av telefonsupport som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Giltighetstid för telefonsupport](#)
- [Innan du ringer](#)
- [Telefonnummer till support](#)
- [Efter giltighetstiden för telefonsupport](#)

Giltighetstid för telefonsupport

Ett års kostnadsfri telefonsupport är tillgänglig i Nordamerika, Stillahavsområdet och Latinamerika (inklusive Mexiko). Information om hur länge telefonsupporten gäller i Europa, Mellanöstern och Afrika finns på www.hp.com/support. Normala samtalsavgifter tillkommer.

Innan du ringer

Se till att vara i närheten av datorn och enheten när du ringer till HP:s support. Var beredd att lämna följande uppgifter:

- Produktnamn (anges på enheten, t.ex. HP Deskjet 2510, HP Deskjet Ink Advantage 2515)
- Produktnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)



- Enhetens serienummer (finns på bak- eller undersidan av enheten)
- Meddelanden som visas när situationen uppstår
- Svar på följande frågor:
 - Har detta inträffat förut?
 - Kan situationen återskapas?
 - Har du installerat ny maskin- eller programvara i datorn ungefär vid den tidpunkt då denna situation uppstod?
 - Inträffade något annat innan situationen uppstod (såsom ett åskväder eller flytt av enheten)?

Telefonnummer till support

Den mest aktuella listan över HP-telefonsupportnummer och samtalskostnader finns på www.hp.com/support.

Efter giltighetstiden för telefonsupport

När telefonsupportperioden upphört kan du fortfarande få hjälp från HP mot en extra avgift. Hjälp kan även vara tillgänglig på HP:s supportwebbplats: www.hp.com/support. Kontakta en HP-återförsäljare eller ring supportnumret för ditt land/din region om du vill veta mer om tillgängliga supportalternativ.

Ytterligare garantialternativ

Utökade serviceplaner är tillgängliga för HP Deskjet 2510 till en ytterligare kostnad. Gå till www.hp.com/support, välj land/region och språk och utforska sedan området om service och garanti för information de utökade serviceplanerna.

9 Teknisk information

Det här avsnittet innehåller tekniska specifikationer och information om internationella regler för HP Deskjet 2510.

Fler specifikationer finns i den tryckta dokumentationen som följer med HP Deskjet 2510.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Meddelande](#)
- [Specifikationer](#)
- [Miljövänlig produkthantering](#)
- [Information om gällande lagar och förordningar](#)

Meddelande

Meddelanden från Hewlett-Packard

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning av detta material är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Windows 7 är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Intel och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Adobe® är ett varumärke tillhörande Adobe Systems Incorporated.

Specifikationer

Det här avsnittet innehåller tekniska specifikationer för HP Deskjet 2510. Gå till produktdatabladet på www.hp.com/support om du vill ha fler produktspecifikationer.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Systemkrav](#)
- [Miljöspecifikationer](#)
- [Inmatningsfackets kapacitet](#)
- [Utmatningsfackets kapacitet](#)
- [Pappersstorlek](#)
- [Pappersvikt](#)
- [Utskriftsspecifikationer](#)
- [Kopieringsspecifikationer](#)
- [Specifikationer för skanning](#)
- [Utskriftsupplösning](#)
- [Strömspecifikationer](#)
- [Bläcktronskapacitet](#)
- [Information om ljud](#)

Systemkrav

För information om framtida operativsystemsversioner och support, besök HP:s webbplats för onlinesupport på www.hp.com/support.

Miljöspecifikationer

- Rekommenderad drifttemperatur: 15 °C till 32 °C
- Tillåten temperatur vid drift: 5 °C till 40 °C
- Luftfuktighet: 15 % till 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande; 28 °C maximal daggpunkt
- Temperatur vid förvaring (enheten ej i drift): -40 °C till 60 °C

- Om HP Deskjet 2510 omges av starka elektromagnetiska fält kan utskrifterna bli något förvrängda.
- HP rekommenderar att du använder en USB-kabel på högst 3 m för att minimera brus i närheten av elektromagnetiska fält.

Inmatningsfackets kapacitet

Vanliga pappersark (80 g/m²): Upp till 50

Kuvert: Upp till 5

Registerkort: Upp till 20

Fotopappersark: Upp till 20

Utmatningsfackets kapacitet

Vanliga pappersark (80 g/m²): Upp till 30

Kuvert: Upp till 5

Registerkort: Upp till 10

Fotopappersark: Upp till 10

Pappersstorlek

Mer information om vilka materialtyper och -format som kan användas finns i skrivarprogrammet.

Pappersvikt

Vanligt papper: 64 till 90 g/m²

Kuvert: 75 till 90 g/m²

Kort: Upp till 200 g/m²

Fotopapper: Upp till 280 g/m²

Utskriftsspecifikationer

- Utskriftshastigheten varierar beroende på hur komplext dokumentet är
- Metod: drop-on-demand termisk bläckstråle
- Språk: PCL3 GUI

Kopieringsspecifikationer

- Digital bildhantering
- Kopieringshastigheten varierar beroende på modell och dokumentets komplexitet

Specifikationer för skanning

- Upplösning: upp till 1200 x 1200 optiska ppi
Mer information om ppi-upplösning finns i skannerprogramvaran.
- Färgutskrifter: 24-bitars färg, 8-bitars gråskala (256 gråskaletoner)
- Maximal skanningsstorlek från glas: 21,6 x 29,7 cm

Utskriftsupplösning

Utkastsläge

- Färginmatn/Svartvit återgivn: 300 x 300 dpi
- Utmatning (svartvitt/färg): Automatisk

Normalläge

- Färginmatn/Svartvit återgivn: 600 x 300 dpi
- Utmatning (svartvitt/färg): Automatisk

Bästa pappersläge

- Färginmatn/Svartvit återgivn: 600 x 600 dpi
- Utmatning: 600 x 1200 dpi (svartvitt), automatisk (färg)

Bästa fotoläge

- Färginmatn/Svartvit återgivn: 600 x 600 dpi
- Utmatning (svartvit/färg): Automatisk

Maxupplösningsläge

- Färginmatn/Svartvit återgivn: 1200 x 1200 dpi
- Utmatning: automatisk (svartvit), 4800 x 1200 optimerade dpi (färg)

Strömspecifikationer

0957-2286

- Inspänning: 100-240 V~ (+/-10 %)
- Infrekvens: 50/60 Hz (+/-3 Hz)

0957-2290

- Inspänning: 200-240 V~ (+/- 10 %)
- Infrekvens: 50/60 Hz (+/-3 Hz)



Anmärkning Får endast användas med den strömadapter som levereras av HP.

Bläcktronskapacitet

Gå till www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information om beräknad bläckpatronskapacitet.

Information om ljud

Om du har en internetanslutning kan du få ljudinformation på HPs webbplats. Gå till www.hp.com/support.

Miljövänlig produkthantering

Hewlett-Packard strävar efter att producera sina produkter på ett miljövänligt sätt. Den här produkten har konstruerats för att underlätta återvinning. Antalet material har minimerats utan att funktionen eller tillförlitligheten försämrats. Olika material har utformats så att de kan separeras på ett enkelt sätt. Fästen och andra anslutningar är lätta att hitta, komma åt och ta bort med hjälp av vanliga verktyg. Delar med hög prioritet har konstruerats så att du snabbt kan komma åt dem när de ska tas bort eller repareras.

Mer information finns på HPs webbplats för miljöfrågor

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Miljötips](#)
- [Pappersanvändning](#)
- [Plaster](#)
- [Informationsblad om materialsäkerhet](#)
- [Återvinningsprogram](#)
- [HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner](#)
- [Strömförbrukning](#)
- [Autoströmvastängning](#)
- [Viloläge](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kemiska substanser](#)
- [Begränsningar angående skadliga substanser \(Ukraina\)](#)

Miljötips

HP åtar sig att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan. HP har tagit fram miljötipsen nedan för att hjälpa dig utvärdera och minska din utskriftsrelaterade miljöpåverkan. Förutom enhetens specifika funktioner, besök webbsidan för HP Eco Solutions för att få mer information om HPs miljöinitiativ.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Pappersanvändning

Denna produkt är anpassad för användning av returpapper enligt DIN 19309 och EN 12281:2002.

Plaster

Plastdelar som väger mer än 25 gram är märkta enligt internationell standard, vilket gör det lättare att se vilka plastdelar som kan återvinnas vid slutet av produktens användningstid.

Informationsblad om materialsäkerhet

Informationsblad om materialsäkerhet (MSDS) kan erhållas från HP:s webbplats på:

www.hp.com/go/msds

Återvinningsprogram

I allt fler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna. Information om återvinning av HP:s produkter finns på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner

HP värnar om miljön. Med HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner som finns i flera länder/regioner kan du återvinna använda bläckpatroner gratis. Mer information finns på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Strömförbrukning

Den utskrifts- och bildbehandlingsutrustning från Hewlett-Packard som är märkt med ENERGY STAR®-logotypen kvalificerar sig som överensstämmande med amerikanska Environmental Protection Agencys ENERGY STAR-specifikationer för bildbehandlingsutrustning. Följande märkning finns på ENERGY STAR-kvalificerade bildbehandlingsprodukter:



Ytterligare information om ENERGY STAR-kvalificerade modeller av bildbehandlingsprodukter finns på

www.hp.com/go/energystar

Autoströmvastängning

Som standard aktiveras autoströmvastängning automatiskt när du slår på skrivaren. När funktionen för autoströmvastängning är aktiverad stängs skrivaren automatiskt av efter två timmars inaktivitet i syfte att minska energiförbrukningen. Du kan ändra inställningen för autoströmvastängning i skrivarprogramvaran. När du har ändrat den här inställningen behåller skrivaren den inställning som du valt. **Vid autoströmvastängning stängs skrivaren av helt och hållet så du måste använda strömbrytaren för att slå på den igen.**

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera autoströmvastängning

1. Klicka på ikonen för HP Deskjet 2510 series på skrivbordet för att öppna skrivarprogramvaran.



Anmärkning Du kan även nå skrivarprogramvaran genom att klicka på **Start > Program > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series**

2. I skrivarprogramvaran klickar du på **Skriv ut & skanna** och klicka sedan på **Underhåll skrivaren** för att komma till **Verktygslåda för HP Deskjet 2510 series**.

-  **Tips** Om du skriver ut med hjälp av en Ethernet- eller en trådlös anslutning via ett nätverk bör funktionen för autoströmavstängning vara inaktiverad så att utskriftsjobben inte går förlorade. Också när funktionen för autoströmavstängning är inaktiverad går skrivaren in i viloläge efter fem minuters inaktivitet för att spara på energi.

- I viloläge är strömförbrukningen reducerad.
- Efter den inledande installationen av skrivaren kommer skrivaren att gå in i viloläge efter fem minuters inaktivitet.
- Tiden till viloläge kan inte ändras.

Teknisk information

Kemiska substanser

HP förbinder sig att efter behov informera kunderna om de kemiska substanser som ingår i våra produkter i syfte att uppfylla lagkrav som REACH (*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006*). En rapport om kemikalierna i denna produkt finns på www.hp.com/go/reach.

Begränsningar angående skadliga substanser (Ukraina)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Information om gällande lagar och förordningar

HP Deskjet 2510 uppfyller produktkrav från tillsynsmyndigheter i ditt land/din region.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Identifieringsnummer](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Meddelande om bestämmelser för Europeiska unionen](#)

Identifieringsnummer

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Identifieringsnumret för din produkt är VCVRA-1221. Detta nummer ska inte förväxlas med produktnamnet (HP Deskjet 2510 All-in-One series) eller produktnumret (CX027A, CX027B).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Meddelande om bestämmelser för Europeiska unionen

Produkter med CE-märkning uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- Direktivet om lågspänning 2006/95/EC
- EMC-direktivet 2004/108/EC
- Ecodesign-direktivet 2009/125/EC, där det är tillämpligt

Denna produkt är endast CE-anpassad under förutsättning att den drivs med rätt CE-märkt nätadapter från HP.

Om produkten har funktioner för telekommunikation överensstämmer den även med de grundläggande kraven i följande EU-direktiv:

- R&TTE-direktivet 1999/5/EC

Efterlevnad av dessa direktiv innebär överensstämmelse med tillämpliga harmoniserade europeiska standarder (europeiska normer) som listas i den överensstämmelsedeklaration, EU Declaration of Conformity, som utfärdats av HP för denna produkt eller produktfamilj och finns tillgänglig (endast på engelska) antingen i produktdokumentationen eller på följande webbplats: www.hp.com/go/certificates (skriv produktnumret i sökfältet).

Överensstämmelse anges genom att en av följande märkningar placeras på produkten:

	För icke telekommunikationsprodukter och för EU-harmoniserade telekommunikationsprodukter som t.ex. Bluetooth® inom energiklassen under 10 mW.
	För icke EU-harmoniserade telekommunikationsprodukter (om tillämpligt infogas ett 4-siffrigt nummer för anmält organ mellan CE och !).

Gå till den etikett med regulatorisk information som sitter på produkten.

Telekommunikationsfunktionerna på denna produkt kan användas i följande EU- och EFTA-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,

Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Telefonkontakten (ej tillgänglig för alla produkter) är avsedd att anslutas till analoga telenät.

Produkter med trådlösa LAN-enheter

- I vissa länder kan det finnas specifika åligganden eller speciella krav när det gäller drift av trådlösa LAN, som t.ex. enbart inomhusanvändning eller restriktioner vad gäller tillgängliga kanaler. Kontrollera att landsinställningarna för det trådlösa nätverket är korrekt angivna.

Frankrike

- För drift av den här produkten med 2,4 GHz trådlöst LAN gäller vissa restriktioner: Utrustningen kan användas inomhus över hela frekvensbandet 2400-2483,5 MHz (kanal 1-13). Vid utomhusanvändning kan enbart frekvensbandet 2400-2454 MHz (channels 1-7) användas. För de senaste kraven, gå till www.arcep.fr.

Kontaktpunkt för regulatoriska frågor:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, TYSKLAND

Index

E

efter supportperioden 38

G

garanti 39

giltighetstid för telefonsupport
supportperiod 38

I

information om gällande lagar och
förfordningar 46

K

kopiera

specifikationer 42

kundsupport

garanti 39

L

lagar och förfordningar

identifieringsnummer 46

M

miljö

miljö 41

Miljövänlig produkthantering 43

P

papper

rekommenderade typer 15

S

skanna

specifikationer för skanning 42

skriva ut

specifikationer 42

supportprocess 37

systemkrav 41

T

teknisk information

kopieringsspecifikationer 42

miljö 41

specifikationer för skanning 42

systemkrav 41

utskriftsspecifikationer 42

telefonsupport 38

A

återvinning

bläckpatroner 44

