



HP Deskjet 2510 All-in-One series

İçindekiler

1	Nasıl Yapılır?	3
2	HP Deskjet 2510 ürününü tanıma	
	Yazıcı parçaları	5
	Kontrol paneli özellikleri	6
	Durum ışıkları	6
3	Yazdır	
	Belge yazdırma	9
	Fotoğraf yazdırma	10
	Zarf yazdırma	10
	Baskı başarısı için ipuçları	11
5	Kopyalama ve tarama	
	Belgeleri veya fotoğrafları kopyalama	21
	Bilgisayara tarama	22
	Kopyalama başarısı için ipuçları	23
	Tarama başarısı için ipuçları	24
6	Kartuşlarla çalışma	
	Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme	25
	Mürekkep sipariş etme	25
	Kartuşları değiştirme	26
	Tek kartuş modunu kullanma	28
	Kartuş garanti bilgileri	28
7	Bağlantı	
	USB Bağlantısı (ağ dışı bağlantılar)	29
	Yeni bir yazıcı bağlama	29
8	Sorun çözme	
	Baskı kalitesini artırma	31
	Kağıt sıkışmasını giderme	32
	Yazdırılmıyor	34
	HP desteği	37
9	Teknik bilgiler	
	Bildirim	39
	Teknik Özellikler	39
	Çevresel ürün gözetim programı	41
	Yasal uyarılar	44
	Dizin	49

1 Nasıl Yapılır?

HP Deskjet 2510 ürününüzün nasıl kullanılacağını öğrenin

- Yazıcı parçaları sayfa 5
- Belgeleri veya fotoğrafları kopyalama sayfa 21
- Ortam yerleştirme sayfa 16
- Kartuşları değiştirme sayfa 26
- Kağıt sıkışmasını giderme sayfa 32

2 HP Deskjet 2510 ürününü tanıma


- [Yazıcı parçaları](#)
- [Kontrol paneli özellikleri](#)
- [Durum ışıkları](#)

Yazıcı parçaları



1	Giriş tepsisi
2	Giriş tepsisi koruması
3	Giriş tepsisi için kağıt genişliği kılavuzu
4	Kontrol paneli
5	Kartuş kapağı
6	Çıkış tepsisi
7	Çıkış tepsisi genişletici (tepsi genişletici olarak da adlandırılır)
8	Kartuşlar

Kontrol paneli özellikleri

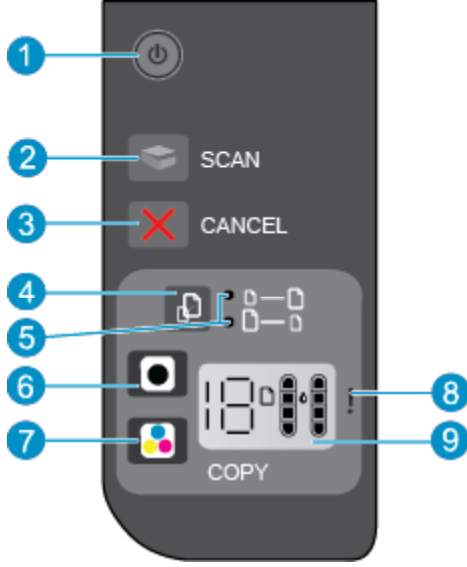

1	Güç: Ürünü açar veya kapatır. Ürün kapalıyken asgari düzeyde olsa dahi, aygıt yine de güç kullanır. Gücü tamamen kesmek için ürünü kapatın, sonra da güç kablosunu prizden çekin. Güç ışığının yanıp sönmesi, yazıcıda bir hata olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. Durum ışıkları sayfa 6 .
2	Tarama: Bilgisayar ile bağlantı kurulduktan sonra, bir ön panel tarama işi başlatır.
3	İptal: Geçerli işlemi durdurur.
4	Sayfaya sığdır: Cama yerleştirilen orijinali büyütür ve küçültür.
5	Sayfaya sığdır ışığı: Büyütme veya küçültme işlevinin seçili olup olmadığını belirtir.
6	Kopyalama Başlat Siyah: Siyah beyaz kopyalama işi başlatır. Düğmeye üst üste basarak kopya sayısını (19'a kadar) artırın. Bu sorunları çözdükten sonra devam etme düğmesi gibi çalışır.
7	Kopyalama Başlat Renkli: Renkli kopyalama işi başlatır. Düğmeye üst üste basarak kopya sayısını (19'a kadar) artırın. Bu sorunları çözdükten sonra devam etme düğmesi gibi çalışır.
8	Uyarı ışığı: Bir kağıt sıkışması olduğunu, yazıcıda kağıt bittiğini veya ilgilenmeniz gereken bazı durumlar olduğunu gösterir.
9	Kontrol paneli ekranı: Kopya sayısını, ortam hatasını, mürekkep düzeyini ve mürekkep hatasını belirtir.


Otomatik Kapanma, yazıcıyı açtığınızda varsayılan olarak otomatikman etkinleşir. Otomatik Kapanma etkinleşince, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak üzere, iki saatlik işlemsizlik sonrasında yazıcı otomatik olarak kapanır. Daha fazla bilgi için bkz. [Otomatik Kapanma sayfa 42](#).



Durum ışıkları

Ürün açıldığında güç düğmesi ışığı yanar. Ürün bir işi işlerken güç ışığı yanıp söner. Diğer yanıp sönen ışıklar çözebileceğiniz hataları işaret eder. Yanıp sönen ışıklar ve ne yapılması gerektiği konusunda aşağıya göz atın.

Davranış	Sebebi ve çözüm
Güç ışığı yanıp sönüyor ve uyarı ışığı yanıyor.	Çıkış tepsisi yazdırma sırasında kapalıdır. Çıkış tepsisini açın.

(devamı)

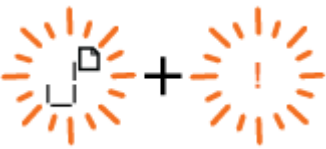Davranış	Sebep ve çözüm
	
Güç ışığı, mürekkep düzeyleri ve uyarı ışığı yanıp sönüyor.	Mürekkep erişim kapağı açıktır. Bkz: Tepsileri hazırlayın sayfa 36.
	
İki mürekkep düzeyi simgesi de yanıp sönüyor.	İki kartuş da eksiktir veya bantları çıkarılmamıştır ya da arıza olabilir. Kartuşları takın veya üzerlerindeki pembe bandı çıkarın ya da arızalı kartuşları değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Kartuşları değiştirme sayfa 26.
	
Siyah mürekkep simgesi yanıp sönüyor.	Yanıp sönen simge, ilgili kartuşun eksik olduğunu veya bandının çıkarılmadığını ya da arızalı olabileceğini gösterir. Yazıcı, tek kartuşla tek kartuş modunda yazdıracaktır. Eksik siyah veya renkli kartuşu takın veya üzerindeki pembe bandı çıkarın ya da arızalı kartuşu değiştirin.
	
"P" harfi, ortam simgesi ve uyarı ışığı yanıp sönüyor.	Kağıt yoktur veya kağıt beslenmiyordur. Kağıt yükleyin, ardından İptal hariç herhangi bir düğmeye basarak yazdırma işlemini kaldığı yerden sürdürün. Bkz: Ortam yerleştirme sayfa 16.
	
"J" harfi, ortam simgesi ve uyarı ışığı yanıp sönüyor.	Kağıt sıkışması vardır. Bkz: Kağıt sıkışmasını giderme sayfa 32. Kağıt yükleyin, ardından İptal hariç herhangi bir düğmeye basarak yazdırma işlemini kaldığı yerden sürdürün.
	
"C" harfi, mürekkep düzeyi simgesi ve uyarı ışığı yanıp sönüyor.	Yazıcı içindeki kartuş taşıyıcı takılmıştır. Kartuş kapağını açın ve taşıyıcının engellenmemiş olduğundan emin olun. Taşıyıcıyı sağa çekin, kapağı kapatın, ardından İptal hariç herhangi bir düğmeye basarak işlemi sürdürün.
	
Güç ışığı, ortam simgesi ve uyarı ışığı yanıp sönüyor.	Tarayıcı çalışmıyor. Güç düğmesine basarak yazıcıyı kapatıp açın. Sorun devam ederse HP'ye başvurun. Tarayıcı çalışmasa da yazıcı çalışmaya devam edecektir.
	

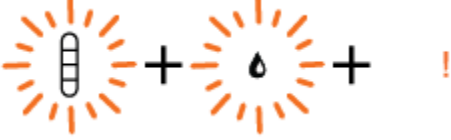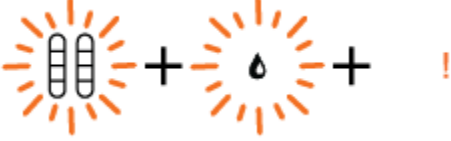Davranış	Sebebi ve çözüm
Güç ışığı, "E" harfi, ortam simgesi, mürekkep düzeyi simgeleri, mürekkep damlası simgesi ve uyarı ışığı yanıp sönüyor. 	Yazıcı hata durumundadır. Yazıcıyı sıfırlayın. 1. Yazıcıyı kapatın. 2. Güç kablosunu çıkarın. 3. Bir dakika kadar bekleyin ve güç kablosunu geri takın. 4. Yazıcıyı açın. Sorun devam ederse HP'ye başvurun.
Bir mürekkep düzeyi simgesi ve mürekkep damlası simgesi yanıp sönüyor ve uyarı ışığı yanıyor. 	Yanıp sönen mürekkep düzeyi simgesi, ilgili kartuşta sorun olduğunu gösterir. Kartuş hatalı takılmış, uyumsuz, sahte veya mürekkebi çok az kalmış olabilir. • Bilgisayar ekranınızda bir mesaj görürseniz, sorun hakkında daha fazla bilgi için mesaja başvurun. • Bilgisayar ekranınızda mesaj yoksa, kartuşu çıkarıp yeniden takmayı deneyin. • Yazıcınız için doğru HP kartuşu kullandığınızı doğrulayın. • Kartuşun arızalı olup olmadığını belirleyin. Bkz: Bozuk kartuşu belirleme sayfa 36. • Baskı kalitesi zayıfsa, kartuşu değiştirmeyi düşünün. Bkz: Kartuşları değiştirme sayfa 26.
Mürekkep düzeyi simgelerinin her ikisi ve mürekkep damlası simgesi yanıp sönüyor ve uyarı ışığı yanıyor. 	Her iki yazıcı kartuşunda da sorun vardır. Kartuşlar hatalı takılmış, uyumsuz, bozuk, sahte veya mürekkebi çok az kalmış olabilir. • Bilgisayar ekranınızda bir mesaj görürseniz, sorun hakkında daha fazla bilgi için mesaja başvurun. • Bilgisayar ekranınızda mesaj yoksa, kartuşları çıkarıp yeniden takmayı deneyin. • Yazıcınız için doğru HP kartuşları kullandığınızı doğrulayın. • Kartuşun arızalı olup olmadığını belirleyin. Bkz: Bozuk kartuşu belirleme sayfa 36. • Baskı kalitesi zayıfsa, kartuşları değiştirmeyi düşünün. Bkz: Kartuşları değiştirme sayfa 26.

3 Yazdır

Devam etmek için bir yazdırma işi seçin.



Belge yazdırma sayfa 9



Fotoğraf yazdırma sayfa 10



Zarf yazdırma sayfa 10

Belge yazdırma

Yazılım uygulamasından yazdırmak için

1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Giriş tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.



Daha fazla bilgi için bkz. [Ortam yerleştirme sayfa 16](#).

3. Yazılım uygulamanızdaki **Yazdır** düğmesini tıklayın.
4. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.
5. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
6. Uygun seçenekleri seçin.
 - **Düzen** sekmesinde **Dikey** veya **Yatay** yönü seçin.
 - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** aşağı açılan listesinden uygun kağıt boyutunu ve baskı kalitesini seçin.
 - **Kağıt/Çıktı** listesinden uygun kağıt boyutunu seçmek için **Gelişmiş**'i tıklayın.
7. **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın.
8. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'ı veya **Tamam**'ı tıklayın.

-  **Not** Belgenizi kağıdın tek tarafı yerine her iki tarafına da yazdırabilirsiniz. **Kağıt/Kalite** veya **Düzen** sekmesindeki **Gelişmiş** düğmesini tıklayın. **Yazdırılacak Sayfalar** açılır menüsünden **Yalnızca Çift Sayfaları Yazdır**'ı seçin. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın. Belgenin çift sayfalarını yazdırdıktan sonra belgeyi çıkış tepsisinden çıkarın. Kağıdı, boş tarafı yukarı ve sayfanın üstü aşağı bakacak şekilde giriş tepsisine yeniden yükleyin. **Yazdırılacak Sayfalar** açılır menüsüne geri dönün, sonra da **Yalnızca Tek Sayfaları Yazdır**'ı seçin. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.

Fotoğraf yazdırma

Fotoğraf kağıdına fotoğraf basmak için

1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın ve fotoğraf kağıdını yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

-  **Not** Kullandığınız fotoğraf kağıdında delikli şeritler varsa, fotoğraf kağıdını şeritler üstte olacak şekilde yükleyin.



Daha fazla bilgi için bkz. [Ortam yerleştirme sayfa 16](#).

3. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
 4. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.
 5. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
 6. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
 7. Uygun seçenekleri seçin.
 - **Düzen** sekmesinde **Dikey** veya **Yatay** yönü seçin.
 - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** aşağı açılan listesinden uygun kağıt boyutunu ve baskı kalitesini seçin.
 - **Kağıt/Çıktı** listesinden uygun kağıt boyutunu seçmek için **Gelişmiş**'i tıklayın.
-  **Not** Maksimum dpi çözünürlüğü için, **Kağıt/Kalite** sekmesine gidip **Ortam** aşağı açılan listesinden **Fotoğraf Kağıdı**, **En İyi Kalite**'yi seçin. Renkli yazdırdığınızdan emin olun. Ardından, **Gelişmiş** sekmesine gidip **Maksimum DPI'da Yazdır** aşağı açılan listesinden **Evet**'i seçin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Maksimum dpi kullanarak yazdırma sayfa 12](#).

8. **Özellikler** iletişim kutusuna dönmek için **Tamam**'ı tıklayın.
9. **Tamam**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **Tamam**'i tıklayın.

-  **Not** Giriş tepsisinde kullanılmamış fotoğraf kağıdı bırakmayın. Kağıtlar kıvrılmaya başlayabilir ve bu durum çıktıların kalitesini düşürebilir. Fotoğraf kağıdı, yazdırma öncesinde düz olmalıdır.

Zarf yazdırma

HP Deskjet 2510 yazıcının giriş tepsisine bir ya da daha fazla zarf yükleyebilirsiniz. Parlak yüzeyli veya kabartmalı, ataçlı veya pencereli zarflar kullanmayın.

 **Not** Zarflara yazdırırken metnin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için, kullandığınız kelime işlemci programının yardım dosyalarına bakın. En iyi sonucu almak için, zarfların üzerinde iade adresinin yer alacağı bir etiket kullanmayı düşünün.

Zarfları yazdırmak için

1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Zarfları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf yukarıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta olmalıdır.
4. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.



Daha fazla bilgi için bkz. [Ortam yerleştirme sayfa 16](#).

6. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
7. Uygun seçenekleri seçin.
 - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır menüsünden uygun türü seçin.
 - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Kağıt Boyutu** açılır menüsünden uygun zarf boyutunu seçin.
8. **Tamam**'i tıklattıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'ı veya **Tamam**'i tıklatın.

Baskı başarısı için ipuçları

Başarıyla yazdırmak için, HP kartuşlar yeterli mürekkeple düzgün şekilde çalışır, kağıt doğru şekilde yüklü durumda ve ürün uygun ayarlara sahip olmalıdır.

Kartuş ipuçları

- Orijinal HP mürekkep kartuşları kullanın.
- Hem siyah hem de üç renkli kartuşları doğru şekilde takın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Kartuşları değiştirme sayfa 26](#).
- Yeterli mürekkep olduğundan emin olmak için kartuşlardaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme sayfa 25](#).
- Daha fazla bilgi için, bkz. [Baskı kalitesini artırma sayfa 31](#).

Kağıt yükleme ipuçları

- Kağıt destesi (tek bir sayfa değil) yükleyin. Kağıt sıkışmasına yol açmamak için destedeki kağıtların tümü aynı boyutta ve türde olmalıdır.
- Kağıdı, yazdırılacak tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Giriş tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.

- Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının, giriş tepsisindeki kağıtları kıvrımadığından emin olun.
- Daha fazla bilgi için, bkz. [Ortam yerleştirme sayfa 16](#).

Yazıcı ayarları ipuçları

- Yazıcı sürücüsünün **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır menüsünden uygun kağıt türünü ve kalitesini seçin.
- **Gelişmiş** sekmesinde, **Kağıt Boyutu** açılır menüsünden uygun kağıt boyutunu seçin.
- Yazıcı Yazılımı öğesini açmak için, HP Deskjet 2510 series masaüstü simgesini tıklayın.



Not Yazıcı Yazılımı öğesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series** tıklanarak da erişilebilir

Notlar

- Orijinal HP mürekkep kartuşları, kolaylıkla defalarca yüksek sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ve HP yazıcıları ve kağıtlarıyla test edilmiştir.



Not HP, HP olmayan sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle gerekli olana ürün servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.

Orijinal HP mürekkep kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız şu adrese gidin:

www.hp.com/go/anticounterfeit

- Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir.



Not Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

- Yazıcı sürücüsünde seçili yazılım ayarları yalnızca baskı için geçerlidir, kopyalama veya tarama için geçerli değildir.
- Belgenizi kağıdın tek tarafı yerine her iki tarafına da yazdırabilirsiniz.



Not **Kağıt/Kalite** veya **Düzen** sekmesindeki **Gelişmiş** düğmesini tıklayın. **Yazdırılacak Sayfalar** açılır menüsünden **Yalnızca Tek Sayfaları Yazdır**'i seçin. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın. Belgenin tek sayfalarını yazdırdıktan sonra belgeyi çıkış tepsisinden çıkarın. Kağıdı, boş tarafı yukarı bakacak şekilde giriş tepsisine yeniden yükleyin. **Yazdırılacak Sayfalar** açılır menüsüne geri dönün, sonra da **Yalnızca Çift Sayfaları Yazdır**'i seçin. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.

- Yalnızca siyah mürekkep kullanarak yazdırın



Not Yalnızca siyah mürekkep kullanarak siyah beyaz bir belge yazdırmak istiyorsanız, **Gelişmiş** düğmesini tıklayın. **Gri Tonlamalı Yazdır** açılır menüsünden **Yalnızca Siyah Mürekkep**'i seçin, sonra da **Tamam**'ı tıklayın. **Kağıt/Kalite** sekmesinde veya **Düzen** sekmesinde seçenekler arasında **Siyah ve Beyaz**'ı görüyorsanız seçin.

Maksimum dpi kullanarak yazdırma

Fotoğraf kağıdına yüksek kalitede keskin görüntüler basmak için inç başına maksimum nokta ("dots per inch" - dpi) modunu kullanın.

Maksimum dpi modunun baskı çözünürlüğü için teknik özelliklere bakın.

En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.

Maksimum dpi modunda yazdırmak için

1. Giriş tepsisine fotoğraf kağıdı yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
3. Ürünün seçilen yazıcı olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
6. **Ortam** aşağı açılan listesinde **Fotoğraf Kağıdı**, **En İyi Kalite**'yi tıklatın.



Not Maksimum DPI'da yazdırmayı etkinleştirmek için, **Kağıt/Kalite** sekmesindeki **Ortam** aşağı açılan listesinden **Fotoğraf Kağıdı**, **En İyi Kalite** seçilmelidir.

7. **Gelişmiş** düğmesini tıklatın.
8. **Yazıcı Özellikleri** alanında **Maksimum DPI'da Yazdır** aşağı açılan listesinden **Evet**'i seçin.
9. **Kağıt/Çıktı** açılır listesinden **Kağıt Boyutu**'nu seçin.
10. Gelişmiş seçenekleri kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.
11. **Düzen** sekmesinde **Yön**'ü doğrulayın, ardından **Tamam**'a basarak yazdırın.

4 Kağıtla ilgili temel bilgiler

HP Deskjet 2510 ürününe, Letter veya A4 kağıt, fotoğraf kağıdı, asetat ve zarflar dahil birçok farklı türde ve boyutta kağıt yerleştirebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- Yazdırma için önerilen kağıtlar sayfa 15
- Ortam yerleştirme sayfa 16

Yazdırma için önerilen kağıtlar

En iyi baskı kalitesini elde etmek istiyorsanız, HP özellikle yazdırmakta olduğunuz proje türü için tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir.

Bulduğunuz ülkeye/bölgeye göre bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

ColorLok

- HP, günlük belgelerin yazdırılması ve kopyalanması için ColorLok logosunun olduğu kağıtları önerir. ColorLok logosunun olduğu tüm kağıtlar baskı kalitesi güvencesi standartlarına uygun olarak bağımsız kuruluşlarca test edilmiştir ve keskin, canlı renklerin olduğu, siyahın dolu görüldüğü belgeler oluştururlar ve normal düz kağıtlardan daha hızlı kururlar. Tüm büyük üreticilerin çeşitli ağırlıkta ve boyutlardaki kağıtlarında ColorLok logosunu arayın.



HP Advanced Fotoğraf Kağıdı

- Bu kalın fotoğraf kağıdı, mürekkep bulaşmadan kolayca tutabilmeniz için anında kuruyan kaplama ile kaplanmıştır. Suya, lekeye, parmak izine ve neme dayanıklıdır. Yazdırdıklarınız fotoğrafçıda basılmış fotoğraflara benzer görünümde ve dokuda olur. A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (şeritli veya şeritsiz) ve 13 x 18 cm ve iki çeşit kaplamalı olarak, parlak veya yumuşak parlak (saten mat) dahil çeşitli boyutlarda bulunabilir. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı

- Normal fotoğraf baskıları için tasarlanmış kağıtları kullanarak gündelik çektiğiniz resimleri düşük maliyetli ve canlı biçimde yazdırın. Bu ekonomik kağıt kolay elde tutulabilmesi için çabuk kurur. Bu kağıdı mürekkep püskürtmeli bir yazıcı ile kullanarak keskin ve net görüntüler elde edin. A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (etiketli veya etiketsiz) biçimlerde yarı parlak kaplamalı olarak bulunur. Daha uzun kalıcı fotoğraflar için asit kullanılmamıştır.

HP Broşür Kağıdı veya HP Superior Inkjet Kağıdı

- Bu kağıtlar parlak kaplamalı veya iki taraflı kullanım için her iki tarafı mat kaplamalıdır. Rapor kapakları, özel sunular, broşürler, zarflar ve takvimlerde kullanılabilecek fotoğrafa yakın röprodüksiyonlar ve iş grafikleri için mükemmel bir seçimdir.

HP Premium Sunu Kağıdı veya HP Professional Kağıt

- Bu kağıtlar sunular, teklifler, raporlar ve haber bültenleri için son derece uygun ağır, iki tarafı mat kağıtlardır. Etkileyici görünüm için dayanıklı, kalın kağıtlardır.

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı

- HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı, yüksek karışıklıkta renkler ve keskin metinler sağlar. İki taraflı renkli yazdırma için yeterince mat olduğundan ve arkasını göstermediğinden, bültenler, raporlar ve broşürler için idealdir. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır.

HP Yazdırma Kağıdı

- HP Baskı Kağıdı yüksek kaliteli ve çok işlevli bir kağıttır. Standart çok amaçlı kağıtlara veya fotokopi kağıtlarına yazdırılan belgelere göre daha gerçek görünüm sağlar. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

HP Office Kağıdı

- HP Office Kağıdı yüksek kaliteli çok işlevli bir kağıttır. Kopyalama, taslaklar, notlar ve diğer günlük belgeler için uygundur. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

HP Ütüyle Baskılar

- HP Ütüyle Baskı (renkli kumaşlar veya açık renkli veya beyaz kumaşlar için), dijital fotoğraflarınızdan ütüyle özel T gömlekler oluşturmak için ideal çözümdür.

HP Premium Inkjet Asetat

- HP Premium Inkjet Asetat, renkli sunularınızı daha canlı ve etkileyici yapar. Bu asetatin kullanılması ve taşınması kolaydır, mürekkep bulaşmadan hızla kurur.

HP Avantajlı Fotoğraf Paketleri

- HP Avantajlı Fotoğraf Paketleri, HP Deskjet 2510 aygıtınızla makul ücretle, zaman da kazandırarak profesyonel fotoğraflar alabilmenizi sağlamak üzere orijinal HP kartuşlarını ve HP Advanced Fotoğraf Kağıdı'nı paket halinde sunmaktadır. Orijinal HP mürekkepleri ile HP Advanced Fotoğraf Kağıdı, fotoğraflarınızın daha uzun ömürlü olmaları ve baskıdan sonra canlı renklerini korumaları için birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tüm bir tatilinizin fotoğraflarını yazdırmak ve paylaşmak için mükemmel.

 **Not** Şu anda HP Web sitesinin bazı bölümleri yalnızca İngilizce'dir.

HP kağıtları ve diğer sarf malzemelerini sipariş etmek için www.hp.com/buy/supplies adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın, ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

Ortam yerleştirme

- ▲ Devam etmek için kağıt boyutu seçin.

Tam boyutlu kağıt yükleme

- Giriş tepsisini kaldırma
 - ☐ Giriş tepsisini kaldırın.



b. Çıkış tepsisini indirme

- ☐ Çıkış tepsisini indirin ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



c. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırma

- ☐ Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.



d. Kağıt yükleyin.

- ☐ Kağıt destesini yazdırma yüzü üstte ve kısa kenarı ileride olacak şekilde giriş tepsisine yerleştirin.



- ☐ Kağıt destesini durana dek aşağı doğru kaydırın.
- ☐ Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına yaslanana kadar sağa kaydırın.



Küçük boyutlu kağıt yükleme

- a. Giriş tepsisini kaldırma
- ☐ Giriş tepsisini kaldırın.



- b. Çıkış tepsisini indirme
- ☐ Çıkış tepsisini indirin ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



- c. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.
- ☐ Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.



d. Kağıt yükleyin.

- ☐ Fotoğraf kağıdı destesini yazdırma yüzü üstte ve kısa kenarı altta olacak şekilde yerleştirin.
- ☐ Kağıt yığınına durana dek ileriye doğru kaydırın.



Not Kullandığınız fotoğraf kağıdında delikli şeritler varsa, fotoğraf kağıdını şeritler üstte olacak şekilde yükleyin.

- ☐ Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına yaslanana kadar sağa kaydırın.



Zarf yükleme

a. Giriş tepsisini kaldırma

- ☐ Giriş tepsisini kaldırın.



b. Çıkış tepsisini indirme

- ☐ Çıkış tepsisini indirin ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



- c. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.
- ☐ Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.



- ☐ Ana giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- d. Zarfları yükleyin.
- ☐ Bir veya iki zarfı giriş tepsisinin en sağına yerleştirin. Yazdırılacak taraf yukarıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta ve aşağı bakar durumda olmalıdır.
 - ☐ Zarf destesini durana dek aşağı doğru kaydırın.
 - ☐ Kağıt genişliği kılavuzunu zarf destesine yaslanana kadar sağa doğru kaydırın.



5 Kopyalama ve tarama

- [Belgeleri veya fotoğrafları kopyalama](#)
- [Bilgisayara tarama](#)
- [Kopyalama başarısı için ipuçları](#)
- [Tarama başarısı için ipuçları](#)

Belgeleri veya fotoğrafları kopyalama

 **Not** Tüm belgeler normal kalitedeki bir baskı modunda kopyalanır. Kopyalarken baskı modu kalitesini değiştiremezsiniz.

▲ Aşağıdakilerden birini yapın:

1 taraflı orijinal, 1 taraflı kopya

a. Kağıt yükleyin.

- ☐ Giriş tepsisine küçük fotoğraf kağıdı veya tam boyutlu kağıt yükleyin.



b. Orijinali yükleyin.

- ☐ Ürünün üstündeki kapağı kaldırın.



- ☐ Orijinali yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.



- ☐ Kapağı kapatın.
- c. Kopyalamayı başlatın.
 - ☐ Orijinali büyötmek veya küçölmek için **Sayfaya Sığdır**'a basın.
 - ☐ **Kopyalama Başlat Siyah** veya **Kopyalama Başlat Renkli** düğmesine basın. Düğmeye üst üste basarak kopya sayısını artırın.

Bilgisayara tarama



Not Bilgisayara taramak için HP Deskjet 2510 ile bilgisayarınız birbirine bağı ve açık olmalıdır.

- ▲ Bilgisayara taramak için:

Tek sayfa tarama

- a. Orijinali yükleyin.
 - ☐ Ürünün üstündeki kapağı kaldırın.



- ☐ Orijinali yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.



- ☐ Kapağı kapatın.



b. Taramayı başlatın.

- ☐ Kontrol panelinde **Tara**'ya basarak veya Yazıcı Yazılımı ögesini kullanarak tarama işini başlatın. Yazıcı Yazılımı ögesini açmak için, HP Deskjet 2510 series masaüstü simgesini tıklayın.



Not Yazıcı Yazılımı ögesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series** tıklatılarak da erişilebilir

- ☐ **Belge veya Fotoğraf Tara**'yı seçin. Ekranda seçim yapabileceğiniz tarama seçeneklerini göreceksiniz.

Kopyalama başarısı için ipuçları

- Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.



- Orijinal görüntüsünü yazdırdığınız kağıda sığdırmak üzere büyötmek veya küçölmek için **Sayfaya Sığdır**'a basın.



[Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkladın.](#)

Tarama başarısı için ipuçları

- Orijinal belgenizi yazılı yüzö alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.



- Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabancı bir madde bulunmamasına dikkat edin.



[Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkladın.](#)

6 Kartuşlarla çalışma

- [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme](#)
- [Mürekkep sipariş etme](#)
- [Kartuşları değiştirme](#)
- [Tek kartuş modunu kullanma](#)
- [Kartuş garanti bilgileri](#)

Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme

Kartuşu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini öğrenmek için kalan mürekkep düzeylerini kolayca denetleyebilirsiniz. Mürekkep düzeyi, kartuşlarda kalan tahmini mürekkep miktarını gösterir.

Yazıcının kontrol paneli ekranı, tahmini mürekkep düzeyini doğrudan gösterir. Tahmini mürekkep düzeyi hakkında ayrıntılı bilgileri kontrol etmek için aşağıdaki yönergelere başvurun.

Mürekkep düzeylerini Yazıcı Yazılımı yazılımından kontrol etmek için

1. Yazıcı Yazılımı ögesini açmak için, HP Deskjet 2510 series masaüstü simgesini tıklayın.

 **Not** Yazıcı Yazılımı ögesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series** tıklanarak da erişilebilir

2. Yazıcı Yazılımı uygulamasında **Tahmini Mürekkep Seviyeleri** simgesini tıklayın.

 **Not 1** Yeniden doldurulmuş veya yeniden yapılmış ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılamaz olabilir.

Not 2 Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez olana kadar kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

Not 3 Kartuşlardan gelen mürekkep, baskı işleminde, ürünü ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma işlemi ve baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca akmasını sağlayan yazıcı kafası bakımı da dahil olmak üzere, farklı biçimlerde kullanılır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.

Mürekkep sipariş etme

Kartuş sipariş etmeden önce, doğru kartuş numarasını bulun.

Yazıcı üzerindeki kartuş numarasını bulun.

- ▲ Kartuş numarası kartuş kapağının içinde yer alır.



Yazıcı Yazılımı içinde kartuş numarasını bulma

1. Yazıcı Yazılımı ögesini açmak için, HP Deskjet 2510 series masaüstü simgesini tıklayın.



Not Yazıcı Yazılımı ögesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series** tıklanarak da erişilebilir

2. Yazıcı Yazılımı içinde, **Alışveriş**'i tıklayın, sonra da **Çevrimiçi Sarf Malzemesi Alışverişi**'ni tıklayın. Bu bağlantıyı kullandığınızda, doğru kartuş numarası otomatik olarak görüntülenecektir.

HP Deskjet 2510 aygıtı için HP sarf malzemeleri sipariş etmek üzere www.hp.com/buy/supplies adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.



Not Tüm ülkelerde/bölgelerde kartuşlar çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde yoksa yine de sarf malzemeleri bilgilerini görüntüleyebilir ve yerel HP bayinden alışveriş yaparken kullanmak üzere başvuru listesi yazdırabilirsiniz.

İlgili konular

- Doğru mürekkep kartuşları seçme sayfa 26

Doğru mürekkep kartuşları seçme

HP, orijinal HP kartuşlarını kullanmanızı önerir. Orijinal HP kartuşları, her zaman kolayca en iyi sonuçları elde etmeniz için HP yazıcıları için tasarlanmış ve test edilmiştir.

İlgili konular

- Mürekkep sipariş etme sayfa 25

Kartuşları değiştirme


Kartuşları değiştirmek için

1. Gücü kontrol edin.
2. Kağıt yükleyin.
3. Kartuşu çıkarın.
 - a. Kartuş kapağını açın.



Yazıcı kartuşunun ürünün ortasına gitmesini bekleyin.


- b. Kartuşun serbest kalması için aşağı basın ve yuvasından çıkarın.

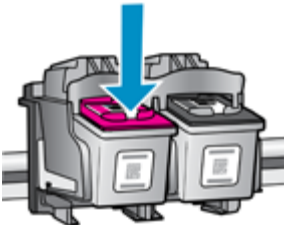


4. Yeni kartuşu takın.
 - a. Kartuşu paketinden çıkarın.



- b. Pembe renkli çekme ucunu kullanarak plastik bandı çıkarın.

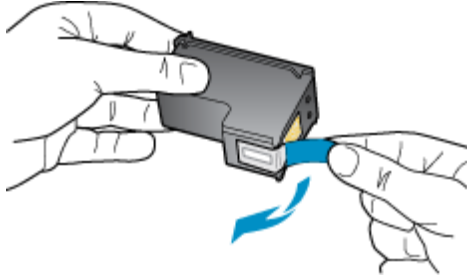

- c. Çıt sesiyle yerine oturana kadar kartuşu yuvaya itin.

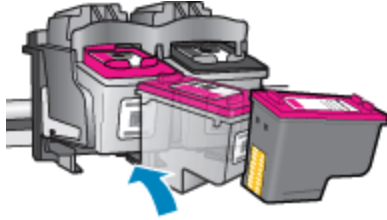

- d. Kartuş kapağını kapatın.



5. Kartuşları hizalayın.

Tek kartuş modunu kullanma

HP Deskjet 2510 ürününü yalnızca bir yazıcı kartuşuyla çalıştırmak için tek kartuş modunu kullanın. Tek kartuş modu, yazıcı kartuşu taşıyıcısından bir yazıcı kartuşu çıkarıldığında başlatılır. Tek kartuş modunda, ürün bilgisayardan belge kopyalayabilir, fotoğraf kopyalayabilir ve işler yazdırabilir.

Not HP Deskjet 2510 tek kartuş modunda çalışırken ekranda bir mesaj görüntülenir. Üründe iki yazıcı kartuşu takılıyken mesaj görüntülenirse, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bantın çıkarılmış olduğundan emin olun. Plastik bant yazıcı kartuşu temas noktalarını kapadığında ürün kartuş takılı olduğunu algılayamaz.

Tek kartuş modundan çıkın

Tek kartuş modundan çıkmak için HP Deskjet 2510 aygıtına iki yazıcı kartuşu takın.


İlgili konular

- [Kartuşları değiştirme sayfa 26](#)

Kartuş garanti bilgileri

HP kartuşu garantisi, ürün belirtilen HP yazdırma aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

Garanti süresinde, HP mürekkebi bitene kadar veya garanti tarihi sonuna gelene kadar ürün kapsam altındadır. YYYY/AA biçimindeki garanti sonu tarihi aşağıdaki şekilde bulunabilir:

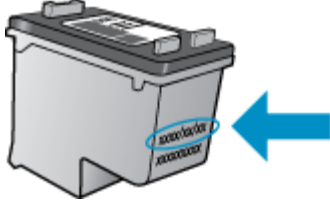

Yazıcının HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyasını için, ürünle birlikte verilen basılı belgelere bakın.

7 Bağlantı

- [USB Bağlantısı \(ağ dışı bağlantılar\)](#)
- [Yeni bir yazıcı bağlama](#)

USB Bağlantısı (ağ dışı bağlantılar)

HP Deskjet 2510 aygıtı, bilgisayar bağlantısı için arka USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı noktasını destekler.

Ürünü USB kablosuyla bağlamak için

- ▲ Bilgisayara USB kablosuyla bağlama hakkında bilgi için ürününüzle birlikte verilen kurulum yönergelerine başvurun.



Not İsteninceye kadar USB kablosunu ürüne takmayın.

Yazıcı yazılımı yüklenmişse, yazıcı tak ve çıkar aygıtı gibi çalışır. Yazılım yüklenmemişse aygıtla birlikte gelen CD'yi takıp ekran yönergelerini izleyin.

Yeni bir yazıcı bağlama

Yazılım yüklenmiş ama yazıcı bağlanmamış bilgisayara bir yazıcı bağlamak için aşağıdaki yönergelere başvurun.

Yeni bir yazıcı bağlama

1. Bilgisayarın başlat menüsünden **Tüm Programlar'**ı ya da **Programlar'**ı seçip **HP**'yi seçin.
2. **HP Deskjet 2510 All-in-One series** ögesini seçin.
3. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'nı seçin.
4. **Yeni yazıcı bağla**'yı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

8 Sorun çözme

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Kağıt sıkışmasını giderme](#)
- [Yazdırılamıyor](#)
- [HP desteği](#)

Baskı kalitesini artırma

1. Orijinal HP kartuş kullandığınızdan emin olun.
2. **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçtiğinizden emin olmak için Yazıcı Yazılımı ayarlarını kontrol edin.
3. Kartuşlarda mürekkebin azalıp azalmadığını belirlemek için tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme sayfa 25](#). Yazıcı kartuşlarında mürekkep azsa değiştirmeyi düşünün.
4. Yazıcı kartuşlarını hizalayın.


Kartuşları Yazıcı Yazılımı içinden hizalamak için

 **Not** Kartuşların hizalanması çıktı kalitesinin yüksek olmasını sağlar. HP All-in-One, yeni kartuşu taktığınızda sizden kartuşları hizalamanızı ister. Aynı yazıcı kartuşunu çıkartıp taktığınızda, HP All-in-One sizden yazıcı kartuşlarını hizalamanızı istemez. HP All-in-One bu yazıcı kartuşunun hizalama değerlerini anımsar, böylece yazıcı kartuşlarını yeniden hizalamak zorunda kalmazsınız.

- a. Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
 - b. Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazdır ve Tara**'yı tıklatın, sonra da **HP Deskjet 2510 series Araç Kutusu**'na erişmek için **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklayın.
 - c. **HP Deskjet 2510 series Araç Kutusu** belirir.
 - d. **Aygıt Hizmetleri** sekmesini tıklatın.
 - e. **Mürekkep Kartuşlarını Hizala** sekmesini tıklatın. Ürün hizalama sayfası yazdırır.
 - f. Kartuş hizalama sayfasını, yazdırılacak yüzü üstte olacak biçimde camın sağ ön köşesine yerleştirin.
 - g. **Siyah Kopya Başlat** düğmesine basın. Ürün, kartuşları hizalar. Kartuş hizalama sayfasını geri dönüştürün veya atın.
5. Kartuşlarda mürekkep azsa bir tanılama sayfası yazdırın.

Tanılama sayfası yazdırmak için

- a. Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
- b. Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazdır ve Tara**'yı tıklatın, sonra da **HP Deskjet 2510 series Araç Kutusu**'na erişmek için **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklayın.
- c. **Aygıt Raporları** sekmesini tıklatın.
- d. Bir tanılama sayfası yazdırmak için **Tanılama Bilgilerini Yazdır**'ı tıklatın. Tanılama sayfasındaki mavi, macenta, sarı ve siyah kutuları inceleyin. Renkli ve siyah kutularda çizikler veya kutunun bazı kısımlarında mürekkep olmadığını görüyorsanız, kartuşları otomatik olarak temizleyin

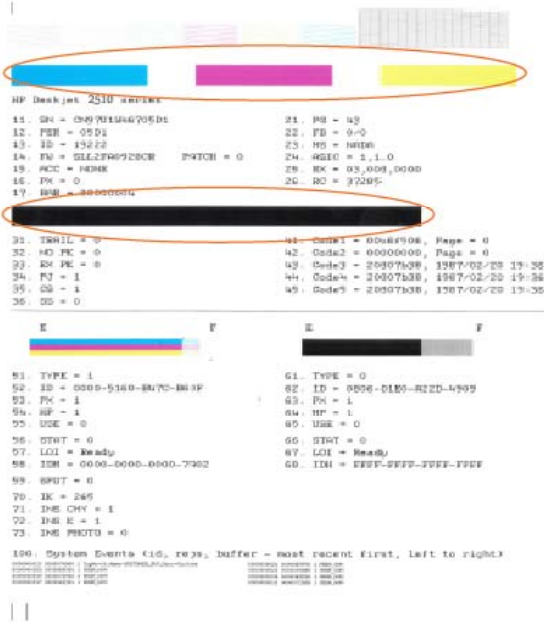

6. Tanılama sayfasında renkli ve siyah kutularda çizikler veya boş kısımlar görünüyorsa, yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleyin.

Kartuşları otomatik olarak temizlemek için

- Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
- Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazdır ve Tara**'yı tıklayın, sonra da **HP Deskjet 2510 series Araç Kutusu**'na erişmek için **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklayın.
- Aygıt Hizmetleri** sekmesini tıklayın.
- Mürekkep Kartuşlarını Temizle**'yi tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

Kağıt sıkışmasını giderme

Kağıt sıkışmasını temizleyin.

Kağıt sıkışmasını temizlemek için

- Sıkışmayı otomatik olarak gidermeyi denemek için iptal düğmesine basın. Bu işe yaramazsa, kağıt sıkışmasının elle giderilmesi gerekir.
- Kağıt sıkışmasının yerini bulun

Giriş tepsisi

- Kağıt sıkışması arka giriş tepsisine yakınsa, kağıdı nazikçe giriş tepsisinin dışına çekin.



Çıkış tepsisi

- Kağıt sıkışması ön çıkış tepsisine yakınsa, kağıdı nazikçe çıkış tepsisinin dışına çekin.




- Taşıyıcı kapağını açmanız ve taşıyıcıyı sağa doğru kaydırarak kağıt sıkışmasına erişmeniz gerekebilir.




Yazıcının içi

- Kağıt sıkışması yazıcının içindeyse, yazıcının altında yer alan temizlik kapağını açın. Temizlik kapağının iki yanındaki çıkıntılara basın.

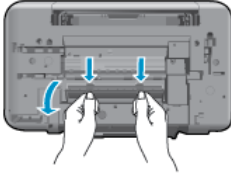

- Sıkışan kağıdı çıkarın.

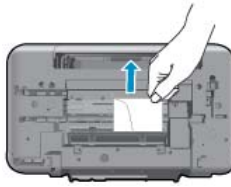

- Temizlik kapağını kapatın. Her iki mandal da yerine oturana kadar kapağı nazikçe yazıcıya doğru itin.



3. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **Siyah Kopya Başlat** veya **Renkli Kopya Başlat** düğmesine basın.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıkklatın](#).

Kağıt sıkışmalarını önleme

- Giriş tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın.
- Çıkış tepsisinden, yazdırılmış kağıtları sık sık kaldırın.
- Giriş tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Farklı kağıt türlerini ve kağıt boyutlarını giriş tepsisinde aynı anda kullanmayın; giriş tepsisindeki tüm kağıtlar aynı türde ve aynı boyutta olmalıdır.
- Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının, giriş tepsisindeki kağıtları kıvrmadığından emin olun.
- Kağıdı giriş tepsisinde fazla ileriye doğru zorlamayın.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

Yazdırılmıyor

Yazdırma sorunu yaşıyorsanız, bu sorunu sizin için otomatik olarak çözebilecek olan HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı'nı indirebilirsiniz. Yardımcı programı edinmek için uygun bağlantıyı tıklayın:

 **Not** HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı tüm dillerde mevcut olmayabilir.

[Beni HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı indirme sayfasına götür \(32-bit Windows\).](#)

[Beni HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı indirme sayfasına götür \(64-bit Windows\).](#)

Yazıcı sorunlarını çözme

 **Not** Yazıcının açık ve tepside kağıt olduğundan emin olun. Yine de yazdıramıyorsanız, aşağıdaki sırada deneyin:

1. Hata mesajlarını kontrol edin ve çözün.
2. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
3. Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulayın.

Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulamak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklayın.
 - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcılar**'ı tıklayın.
 - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcı ve Faks**'ı tıklayın.
 - b. Ürününüzün simgesini çift tıklayın ya da sağ tıklayın ve **Ne yazdırıldığını gör**'ü seçerek yazdırma sırasını açın.
 - c. **Yazıcı** menüsünde **Yazdırmayı Duraklat** veya **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan** öğelerinin yanlarında onay işaretleri olmadığından emin olun.
 - d. Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.
4. Ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulayın.

Ürünün varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulamak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklayın.
 - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcılar**'ı tıklayın.
 - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcı ve Faks**'ı tıklayın.
- b. Varsayılan yazıcı olarak doğru ürünün ayarlandığından emin olun.
Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.

- c. Varsayılan yazıcı olarak yanlış ürün ayarlanmışsa, doğru ürünü sağ tıklayıp **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı seçin.
 - d. Ürününüzü yeniden kullanmayı deneyin.
5. Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın.

Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatmak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

Windows 7

- Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası** ve **Sistem ve Güvenlik**'i, sonra da **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklayın.
- **Hizmetler**'i çift tıklayın.
- **Yazdırma Biriktiricisi**'ni sağ tıklayın, ardından **Özellikler**'i tıklayın.
- **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

Windows Vista

- Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası** ve **Sistem ve Bakım**'ı, **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklayın.
- **Hizmetler**'i çift tıklayın.
- **Yazdırma Biriktiricisi hizmeti**'ni sağ tıklayın, ardından **Özellikler**'i tıklayın.
- **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

Windows XP

- Windows **Başlat** menüsünden **Bilgisayarım**'ı tıklayın.
 - **Yönet**'i ve ardından **Hizmetler ve Uygulamalar**'ı tıklayın.
 - **Hizmetler**'i ve ardından **Yazdırma Biriktiricisi**'ni seçin.
 - **Yazdırma Biriktiricisi**'ni sağ tıklayın ve ardından hizmeti yeniden başlatmak üzere **Yeniden Başlat**'ı tıklayın.
- b. Varsayılan yazıcı olarak doğru ürünün ayarlandığından emin olun.
Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.
- c. Varsayılan yazıcı olarak yanlış ürün ayarlanmışsa, doğru ürünü sağ tıklayıp **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı seçin.
- d. Ürününüzü yeniden kullanmayı deneyin.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın.
7. Yazdırma kuyruğunu temizleyin.

Yazdırma kuyruğunu temizlemek için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
- **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklayın.
 - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcılar**'ı tıklayın.
 - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'nı, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklayın.
- b. Yazdırma kuyruğunu açmak için ürününüzün simgesini çift tıklayın.
- c. **Yazıcı** menüsünden **Tüm belgeleri iptal et** veya **Yazdırılacak Belgeleri Temizle** öğesini tıklayın ve sonra onaylamak için **Evet**'i tıklayın.
- d. Kuyrukta halen belge varsa bilgisayarı yeniden başlatıp yeniden yazdırmayı deneyin.
- e. Temiz olduğundan emin olmak için yazdırma kuyruğunu kontrol edin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Yazdırma kuyruğu temiz değilse veya temiz olmasına karşın işler yine de yazdırılmıyorsa sonraki çözüme geçin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

Taşıyıcıyı sıkışmasını giderin

Taşıyıcıyı engelleyen kağıt gibi tüm nesneleri çıkartın.

 **Not** Sıkışan kağıdı çıkarmak için herhangi bir alet veya aygıt kullanmayın. Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarırken her zaman dikkatli olun.

 [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)

Bozuk kartuşu belirleme

Hem üç renkli hem de siyah mürekkep düzeyi göstergeleri yanıp sönüyorsa ve güç ışığı yanıyorsa, her iki kartuş da halen bantlı veya eksik olabilir. Önce pembe bandın kartuşlardan çıkarıldığından ve iki kartuşun da takılı olduğundan emin olun. İki mürekkep düzeyi göstergesi de halen yanıyorsa, kartuşların biri veya her ikisi de bozuk olabilir. Kartuşlardan birinin bozuk olduğunu belirlemek için şunlardan birini yapın:

1. Siyah kartuşu çıkarın.
2. Kartuş kapağını kapatın.
3. **Açık** ışığı yanıp sönüyorsa, üç renkli kartuş değiştirilmelidir. **Açık** ışığı yanmazsa, siyah kartuşu değiştirin.

Tepsileri hazırlayın

Çıkış tepsisini açma

- ▲ Yazdırmaya başlamak için çıkış tepsiyi açık olmalıdır.



Kartuş kapağını kapatma

- ▲ Yazdırmaya başlamak için kartuş kapağı kapatılmalıdır.



 [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)

Kopyalama ve tarama sorunları çözün



Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkklatın.

HP desteği

- [Ürünü kaydedirin](#)
- [Destek işlemleri](#)
- [Telefonla HP desteği](#)
- [Ek garanti seçenekleri](#)

Ürünü kaydedirin

Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kaydedtirerek daha hızlı hizmet, daha etkili destek ve ürün destek uyarılarından faydalanabilirsiniz. Yazılımı yüklerden yazıcıyı kaydettirmediyse, <http://www.register.hp.com> adresinden şimdi kaydettirebilirsiniz.

Destek işlemleri

Bir sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ürünle birlikte verilen belgelere bakın.
2. www.hp.com/support adresinde bulunan HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP çevrimiçi destek tüm HP müşterilerine açıktır. Bu, en güncel ürün bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılacak kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
 - Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
 - Ürün için yazılım ve sürücü güncelleştirmeleri
 - Sık karşılaşılan sorunlar için yararlı ürün ve sorun giderme bilgileri
 - Etkileşimli ürün güncellemeleri, destek uyarıları ve ürününüzü kaydettiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları
3. HP desteği arayın. Destek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

Telefonla HP desteği

Telefon desteği seçenekleri ve kullanılabilirlikleri, ürün, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Telefon desteği süresi](#)
- [Arama yapma](#)
- [Destek telefon numaraları](#)
- [Telefon desteği süresinden sonra](#)

Telefon desteği süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteği verilmektedir. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki telefon desteğinin süresini öğrenmek için lütfen www.hp.com/support adresine gidin. Telefon şirketinin standart tarifesi uygulanır.

Arama yapma

HP desteği, bilgisayarın ve ürünün başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermek için hazırlıklı olun:

- Ürün adı (ürün üzerinde yer alır ve HP Deskjet 2510, HP Deskjet Ink Advantage 2515 gibi bir şeydir)
- Ürün numarası (kartuş erişim kapağının iç kısmında yer alır)



- Seri numarası (ürünün arkasında veya altında yer alır)
- Söz konusu durum olduğunda beliren iletiler
- Şu soruların yanıtları:
 - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
 - Yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
 - Bu durumdan önce başka bir şey oldu mu (fırtına, ürünün taşınması gibi)?

Destek telefon numaraları

En yeni HP telefon destek numaralarının listesini görmek ve ücret bilgileri için bkz. www.hp.com/support.

Telefon desteği süresinden sonra

Telefon desteği süresinden sonra HP'den ücret karşılığı yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında HP Deskjet 2510 için genişletilmiş hizmet planları vardır. www.hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dili seçin, ardından genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetler ve garanti alanını inceleyin.

9 Teknik bilgiler

HP Deskjet 2510 aygıtınız için teknik özellikler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde verilmektedir.

Diğer bildirimler için HP Deskjet 2510 ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bildirim](#)
- [Teknik Özellikler](#)
- [Çevresel ürün gözetim programı](#)
- [Yasal uyarılar](#)

Bildirim

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

Windows 7, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Intel ve Pentium, Intel Corporation'ın veya alt kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Adobe®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun bir ticari markasıdır.

Teknik Özellikler

HP Deskjet 2510 ürünü ile ilgili teknik özellikler bu bölümde verilmiştir. Teknik özelliklere ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. www.hp.com/support adresindeki Product Data Sheet (Ürün Veri Sayfası).

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Sistem gereksinimleri](#)
- [Çevresel özellikler](#)
- [giriş tepsisi kapasitesi](#)
- [Çıkış tepsisi kapasitesi](#)
- [Kağıt boyutu](#)
- [Kağıt ağırlıkları](#)
- [Yazdırma özellikleri](#)
- [Kopyalama özellikleri](#)
- [Tarama özellikleri](#)
- [Baskı çözünürlüğü](#)
- [Güç özellikleri](#)
- [Kartuş verimi](#)
- [Ses bilgileri](#)

Sistem gereksinimleri

İleride çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgili için www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin.

Çevresel özellikler

- Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15 °C - 32 °C (59 °F - 90 °F)
- İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı: 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
- Nem Oranı: %15 - %80 BN yoğunlaşmasız; 28 °C maksimum çiğ noktası
- Saklama sıcaklığı aralığı: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)

- Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP Deskjet 2510 aygıtının çıkışında biraz bozulma olabilir
- HP, olası yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan parazitleri en aza indirmek için 3 m uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir.

giriş tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfalar (80 g/m² [20lb]): En çok 50

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 20

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 20

Çıkış tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfalar (80 g/m² [20lb]): En çok 30

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 10

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 10

Kağıt boyutu

Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt ağırlıkları

Düz Kağıt: 64 - 90 g/m² (16 - 24 lb)

Zarflar: 75 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Kart: En çok 200 g/m² (110 lb dizin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: Maks. 280 g/m² (75 lb)

Yazdırma özellikleri

- Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Yöntem: istendiğinde püskürten termal mürekkep püskürtme
- Dil: PCL3 GUI

Kopyalama özellikleri

- Dijital görüntü işleme
- Kopyalama hızları modele ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir

Tarama özellikleri

- Çözünürlük: 1200 x 1200 ppi optik değerine kadar
PPI çözünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için tarayıcı yazılımına bakın.
- Color (Renk): 24 bit renkli, 8-bit gri tonlamalı (256 gri düzeyi)
- Camdan maksimum tarama boyutu: 21.6 x 29.7 cm

Baskı çözünürlüğü

Draft modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 300x300dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Normal mod

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x300dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Düz-En İyi modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
- Çıktı: 600x1200dpi (Siyah), Otomatik (Renkli)

Fotoğraf-En İyi modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Maks. DPI modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 1200x1200dpi
- Çıkış: Otomatik (Siyah), 4800x1200 en iyileştirilmiş dpi (Renkli)

Güç özellikleri

0957-2286

- Giriş voltajı: 100-240Vac (+/- %10)
- Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

0957-2290

- Giriş voltajı: 200-240Vac (+/- %10)
- Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

 **Not** Yalnızca HP tarafından sağlanan güç adaptörüyle kullanın.

Kartuş verimi

Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin.

Ses bilgileri

İnternet erişiminiz varsa, HP Web sitesinden yardım alabilirsiniz: Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/support.

Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu ürünün tasarımı geri dönüşüme uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Kolaylıkla ayırım sağlanması amacıyla malzemeler birbirine benzemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ekolojik İpuçları](#)
- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastik](#)
- [Malzeme güvenlik bilgi formları](#)
- [Geri dönüşüm programı](#)
- [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#)
- [Enerji tüketimi](#)
- [Otomatik Kapanma](#)
- [Uyku modu](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kimyasal Maddeler](#)
- [Tehlikeli madde kısıtlamaları \(Ukrayna\)](#)

Ekolojik İpuçları

HP, müşterilerinin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. HP, yazdırma tercihlerinizi değerlendirip etkilerini azaltmanıza yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki Ekolojik İpuçlarını dikkatinize sunmaktadır. Bu ürünün belirli özelliklerine ek olarak lütfen HP'nin çevreyle ilgili girişimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen HP Eco Solutions (HP Ekolojik Çözümleri) web sitesini ziyaret edin.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüşürme programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüşürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşürme merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Genel olarak HP ürünlerinin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, kendini çevreyi korumaya adanmıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Enerji tüketimi

ENERGY STAR® logosunu taşıyan Hewlett-Packard baskı ve görüntüleme aygıtları, U.S. Environmental Protection Agency tarafından görüntüleme aygıtları için belirlenen ENERGY STAR belirtilmelerine uygundur. Aşağıdaki amblem ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünlerinde belirir:



İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur: www.hp.com/go/energystar

Otomatik Kapanma

Otomatik Kapanma, yazıcıyı açtığınızda varsayılan olarak otomatikman etkinleşir. Otomatik Kapanma etkinleşince, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak üzere, iki saatlik işlemsizlik sonrasında yazıcı otomatik olarak kapanır. Otomatik Kapanma ayarını yazıcı yazılımından değiştirebilirsiniz. Ayarı değiştirdiğinizde, yazıcı seçtiğiniz ayarı koruyacaktır. **Otomatik Kapanma, yazıcıyı tamamen kapatır, bu nedenle, yazıcıyı geri açmak için güç düğmesini kullanmanız gerekir.**

Otomatik Kapanma'yı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

1. Yazıcı Yazılımı ögesini açmak için, HP Deskjet 2510 series masaüstü simgesini tıklatın.



Not Yazıcı Yazılımı ögesine, **Başlat > Programlar > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510 series** tıklanarak da erişilebilir

2. Yazıcı Yazılımı içinde, **Yazdır ve Tara'yı** tıklatın, sonra da **HP Deskjet 2510 series Araç Kutusu'na** erişmek için **Yazıcınızın Bakımı'nı** tıklayın.

-  **İpucu** Kablosuz veya Ethernet bağlantılı bir ağ üzerinden yazdırıyorsanız, yazdırma işlerinin kaybolmamasını sağlamak için Otomatik Kapanma devre dışı bırakılmalıdır. Otomatik Kapanma devre dışı bırakıldığında, yazıcı, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için beş dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girer.

- Uyku modunda güç tüketimi azaltılır.
- Yazıcının ilk kurulumu sonrasında, yazıcı beş dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girecektir.
- Uyku modunun zamanı değiştirilemez.

[illegible]

Kimyasal Maddeler

HP, REACH (*Avrupa Parlamentosu ve Birliği'nin Düzenleme EC No 1907/2006*) gibi yasal zorunluluklara uymak için ürünlerindeki kimyasal maddelerle ilgili müşterilerine bilgi vermeye özen gösterir. Bu ürünün kimyasal bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: www.hp.com/go/reach.

Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Yasal uyarılar

HP Deskjet 2510, ülkenizde/bölgenizdeki yasal kurumların ürün koşullarını karşılar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ürününüzün yasal model numarası](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi](#)

Ürününüzün yasal model numarası

Yasal olarak tanımlama amacıyla, ürününüze Yasal bir Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün Yasal Model Numarası: VCVRA-1221. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Deskjet 2510 All-in-One series, vb.) veya ürün numaralarıyla (CX027A, CX027B, vb.) karıştırılmamalıdır.

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi

CE işareti taşıyan ürünler aşağıdaki AB Yönergelerine uygundur:

- Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC
- EMC Yönergesi 2004/108/EC
- Yürürlükte olduğu yerlerde Ecodesign Yönergesi 2009/125/EC

Bu ürünün CE uyumu, sadece HP tarafından sağlanan doğru CE işaretli AC adaptörü ile kullanılması durumunda geçerlidir.

Bu ürün telekomünikasyon işlevine sahiptir, ayrıca aşağıdaki AB Yönergelerinin temel gerekliliklerine uymaktadır:

- R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Bu yönergelerle uygunluk, bu ürün veya ürün ailesi için HP tarafından yayınlanan ve ürün belgeleri ile birlikte veya aşağıdaki web sitesinde bulunabilecek (yalnızca İngilizce) AB Uygunluk Beyanı'nda sıralanan uyumlu hale getirilmiş geçerli Avrupa standartlarına (Avrupa Normları) uygunluğu da ifade eder: www.hp.com/go/certificates (arama alanına ürün numarasını yazın).

Uygunluk, ürün üzerinde yer alan aşağıdaki uygunluk işaretlerinden biri ile belirtilir:

	10 mW altındaki güç sınıfı dâhilinde, telekomünikasyon işlevselliği olmayan ürünler ile Bluetooth® gibi AB ile uyumlu hale getirilmiş telekomünikasyon ürünleri için.
	AB ile uyumlu hale getirilmemiş telekomünikasyon ürünleri için (mümkünse, CE ile ! -ünlem işareti- arasında 4 haneli bir onaylanmış kuruluş numarası).

Lütfen, ürün üzerindeki yasal düzenleme etiketine başvurun.

Bu ürünün telekomünikasyon işlevleri aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde kullanılabilir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan,

İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere.

Telefon konektörü (tüm ürünlerde bulunmaz) analog telefon ağlarını bağlamak amaçlıdır.

Kablosuz LAN aygıtlarına sahip ürünler

- Bazı ülkeler Kablosuz LAN ağlarının kullanılmasıyla ilgili, yalnızca iç mekanda kullanım gibi belirli zorunluluklara veya özel gerekliliklere ya da kullanılabilen kanallara ilişkin kısıtlamalara sahip olabilir. Lütfen, kablosuz ağın ülke ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Fransa

- Bu ürünün 2,4-GHz Kablosuz LAN işlevi için belirli kısıtlamalar geçerlidir: Bu ürün iç mekanlarda 2400 MHz - 2483,5 MHz frekans bandının (1 - 13 arasındaki kanallar) tamamında kullanılabilir. Dış mekanlarda yalnızca 2400 - 2454 MHz frekans bandı (1 - 7 arasındaki kanallar) kullanılabilir. En son gereklilikler için, bkz. www.arcep.fr.

Yasal düzenlemeye ilişkin konularda başvuru noktası:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALMANYA

Dizin

Ç

çevre

çevresel özellikler 39

Çevresel ürün gözetim programı 41

D

destek süreci 37

destek süresinden sonra 38

G

garanti 38

geri dönüşüm

mürekkep kartuşları 42

K

kağıt

önerilen türler 15

kopyalama

özellikler 40

M

müşteri desteği

garanti 38

S

sistem gereksinimleri 39

T

taraf

tarama özellikleri 40

teknik bilgiler

çevresel özellikler 39

kopyalama özellikleri 40

sistem gereksinimleri 39

tarama özellikleri 40

yazdırma özellikleri 40

telefon desteği 37

telefon desteği süresi

destek süresi 37

Y

yasal uyarılar

ürününüzün yasal model numarası:

44

yazdırma

özellikler 40

