

HP 笔记本计算机

用户指南

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有者的商标，Hewlett-Packard Company 经授权得以使用。SD 徽标是其所有者的商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2012 年 5 月

文档部件号：679214 - AA1

产品通告

本指南介绍大多数机型的常用功能。您的笔记本计算机上可能未提供某些功能。

要获取本指南中的最新信息，请访问 HP 网站，网址为 <http://www.hp.com/support>。

软件条款

如果安装、复制、下载或以其他方式使用此笔记本计算机上预安装的任何软件产品，即表明您同意受 HP 最终用户许可协议 (EULA) 条款的约束。如果您不接受这些许可条款，唯一的补救办法是在 14 天内将全部产品（硬件和软件）原封不动地退回购买处，并依据购买处的退款政策获得退款。

有关要求获得笔记本计算机全额退款的详细信息，请与当地的销售点（经销商）联系。

安全警告声明

⚠ 警告！为了尽可能避免灼伤或笔记本计算机过热，请不要将笔记本计算机直接放在膝盖上，也不要阻塞笔记本计算机的通风孔。使用时，应将笔记本计算机放置在坚固的平面上。不要让坚硬物体（例如旁边的打印机选件）或柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。另外，在使用时避免交流电源适配器接触到皮肤或者柔软物体，例如枕头、毛毯或衣物。此款笔记本计算机和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950) 中规定的用户可接触的表面温度限制。

目录

1 欢迎使用	1
查找信息	2
2 了解笔记本计算机	4
顶部	4
触摸板	4
指示灯	5
按钮、扬声器和指纹识别器（仅限某些机型）	7
按键	10
前面板	12
右侧	13
左侧	15
显示屏	17
底部	19
识别笔记本计算机底部部分	20
3 联网	22
使用 Internet 服务提供商 (ISP)	23
识别无线和网络状态图标	23
创建无线连接	23
打开和关闭无线设备	23
使用无线按钮	23
使用操作系统控制	23
使用 WLAN	24
连接到现有 WLAN	24
设置新的 WLAN	25
保护 WLAN	26
漫游到其他网络	26
使用 Bluetooth 无线设备（仅限某些机型）	27
连接到有线网络	27

连接到局域网 (LAN) (仅限某些机型)	27
4 键盘和指点设备	29
使用键盘	29
识别热键	29
使用小键盘	30
使用嵌入式数字小键盘	30
打开和关闭嵌入式数字小键盘	30
切换嵌入式数字小键盘上的按键功能	30
使用集成数字小键盘	31
使用可选的外接数字小键盘	31
使用触摸板	32
关闭和打开触摸板	32
浏览	32
选择	33
使用触摸板手势	33
滚动	34
手指张合/缩放	34
设置指点设备首选项	34
5 多媒体	35
使用音频功能	35
调节音量	35
检查音频功能	36
使用网络摄像头 (仅限某些机型)	37
使用视频设备	37
VGA	37
HDMI	38
配置 HDMI 音频	39
6 电源管理	40
关闭笔记本计算机	40
设置电源选项	41
使用节能状态	41
启动和退出挂起模式	41
启动和退出休眠模式	42
使用电源图标	42
使用电源管理	42
查看当前的电源管理设置	42

更改当前的电源管理设置	42
使用电池电源	43
显示剩余电池电量	43
装入或取出电池	44
为电池充电	45
最大限度延长电池寿命	46
管理电池电量不足的情况	47
识别电池电量不足的情况	47
解决电池电量不足的情况	47
当有外接电源时解决电池电量不足的情况	47
当有充电的电池时解决电池电量不足的情况	47
当没有电源时解决电池电量不足的情况	47
当笔记本计算机无法退出休眠模式时解决电池电量不足的情况	48
节约电池电量	48
存放电池	48
处理废旧电池	49
更换电池	49
使用外接交流电源	49
检测交流电源适配器	50
7 驱动器	51
取放驱动器	51
使用可选的安全保护螺钉	52
卸下或重新装上底盖	52
卸下底盖	53
重新装上底盖	53
更换或升级硬盘驱动器	54
取出硬盘驱动器	54
安装硬盘驱动器	56
使用光驱（仅限某些机型）	57
识别安装的光驱	57
插入光盘	57
托盘式	57
取出光盘	58
托盘式	58
如果光盘托盘正常打开	58
如果无法打开光盘托盘	59

8 外接介质卡和设备	60
使用介质卡读卡器卡（仅限某些机型）	60
插入数字卡	60
取出数字卡	61
使用 USB 设备	61
连接 USB 设备	62
取出 USB 设备	62
使用可选的外接设备	63
使用可选的外接设备	63
9 内存模块	64
10 安全保护	67
保护笔记本计算机	67
使用密码	67
在操作系统中设置密码	68
在 Computer Setup 中设置密码	68
管理 BIOS 管理员密码	69
输入 BIOS 管理员密码	69
管理 Computer Setup（计算机设置）DriveLock 密码	70
管理 DriveLock 密码	70
输入 DriveLock 密码	70
使用 Computer Setup（计算机设置）自动 DriveLock	71
管理自动 DriveLock 密码	71
使用防火墙软件	71
安装安全保护缆锁选件	72
使用指纹识别器（仅限某些机型）	72
登录时启用指纹验证	72
注册指纹	73
11 备份和恢复	74
执行系统恢复	74
备份信息	75
12 Computer Setup (BIOS) 和高级系统诊断	76
启动 Computer Setup	76
使用 Computer Setup	76
在 Computer Setup 中进行浏览和选择	76
恢复 Computer Setup 中的出厂设置	77

更新 BIOS	77
确定 BIOS 版本	78
下载 BIOS 更新	78
使用高级系统诊断	79
13 MultiBoot	80
关于引导设备顺序	80
在 Computer Setup 中启用引导设备	81
考虑更改引导顺序	82
选择 MultiBoot 首选项	83
在 Computer Setup 中设置新的引导顺序	83
使用 f9 键提示动态选择引导设备	83
设置 MultiBoot Express 提示	84
进入 MultiBoot Express 首选项	84
附录 A 故障排除和支持	85
故障排除	85
笔记本计算机无法启动	85
笔记本计算机屏幕黑屏	85
软件运行异常	85
计算机已开机，但是没有响应	86
笔记本计算机过热	86
外接设备不工作	86
无线网络连接不工作	87
打不开光盘托盘，无法取出 CD 或 DVD	87
笔记本计算机无法检测到光驱	88
无法播放光盘	88
在外接显示器上无法观看影片	88
光盘刻录不能开始，或在完成之前停止	89
与客户支持部门联系	89
标签	90
附录 B 清洁您的笔记本计算机	91
清洁产品	91
清洁步骤	92
清洁显示屏	92
清洁侧面和机盖	92
清洁触摸板和键盘	92

附录 C 规格	93
输入功率	93
工作环境	94
附录 D 静电放电	95
索引	96

1 欢迎使用

在设置并注册笔记本计算机后，请执行以下步骤：

- **连接到 Internet** - 设置有线或无线网络，以便可以连接到 Internet。有关详细信息，请参阅[第 22 页的联网](#)。
- **了解您的笔记本计算机** - 了解您笔记本计算机的各种功能。有关其他信息，请参阅[第 4 页的了解笔记本计算机](#)和[第 29 页的键盘和指点设备](#)。
- **查找已安装的软件** - 访问在笔记本计算机上预安装的软件的列表。选择 **Computer (笔记本计算机) > More Applications (更多应用程序)**。将显示预安装的软件列表。

 **注：** 有关使用笔记本计算机附带的软件的详细信息，请选择 **Computer (笔记本计算机) > Help (帮助)**。您也可以参阅软件制造商的说明文档，该文档可能随软件一起提供，或在制造商的网站上提供。

- **更新程序和驱动程序** - 定期更新您的程序和驱动程序，使其保持最新版本。在您的笔记本计算机注册时，系统会用最新的版本自动更新它。在进行注册时，您可以选择在发布更新时收到自动通知。操作系统更新的自动通知有效期为 90 天。也可以访问 <http://www.hp.com/support> 以下载 HP 发布的更新。

查找信息

笔记本计算机附带提供了很多资源，可以帮助您执行各种不同的任务。

资源	相关信息
《设置说明》手册	<ul style="list-style-type: none">● 设置笔记本计算机● 识别笔记本计算机组件
Linux 帮助 要访问 Linux 帮助，请选择 Computer (笔记本计算机) > Help (帮助) 。	<ul style="list-style-type: none">● 计算机软件● 计算机设置● 连接到 Internet● 计算机实用程序
《管制、安全和环境通告》 要访问这些通告，请双击桌面上的 HP Documents (HP 文档) 图标。	<ul style="list-style-type: none">● 管制和安全信息● 电池处理信息
《安全与舒适操作指南》 要访问此向导，请双击桌面上的 HP Documents (HP 文档) 图标。 - 或 -	<ul style="list-style-type: none">● 合理布置工作场所、使用计算机的正确姿势以及良好的卫生和工作习惯● 电气和机械安全信息
转至 http://www.hp.com/ergo 。	
《Worldwide Telephone Numbers》（全球电话号码） 小册子	HP 支持电话号码
此手册随笔记本计算机一起提供。	
HP 网站 要访问该网站，请转至 http://www.hp.com/support 。	<ul style="list-style-type: none">● 支持信息● 订购部件和寻求其他帮助● 软件、驱动程序和 BIOS 更新程序● 设备可用的附件

资源	相关信息
有限保修*	保修信息 要了解保修信息, 请执行以下操作: 单击位于桌面上的 HP Document (HP 文档) 图标。 - 或 - 转至 http://www.hp.com/go/orderdocuments 。

*有关适用于您的产品的明确 HP 有限保修, 请参阅笔记本计算机上的用户指南和/或包装盒中随附的 CD/DVD。在某些国家/地区, 包装盒中可能随附 HP 有限保修的打印版本。在不提供印刷格式保修声明的国家/地区, 可通过以下方式索取一份印刷保修声明: 访问 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 或给 HP 写信:

- **北美:** Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- **欧洲、中东、非洲:** Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- **亚太:** Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

在您申请保修的印刷副本时, 请附上您的产品编号、保修期(可在序列号标签上找到)、您的姓名和邮政通信地址。

切记: 请勿将您的 HP 产品退回到上述地址。对于美国技术支持, 请转到 <http://www.hp.com/go/contactHP>。对于全球技术支持, 请转到 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。

2 了解笔记本计算机

顶部

触摸板


 **注:** 您的笔记本计算机的外观可能与本节中提供的插图略有不同。




组件	说明
(1) 触摸板开关按钮	打开或关闭触摸板。
(2) 触摸板区域	移动指针，选择或激活屏幕上的项目。
(3) 触摸板左按钮	功能类似于外接鼠标的左键。
(4) 触摸板右按钮	功能类似于外接鼠标的右键。

指示灯

 **注:** 请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。

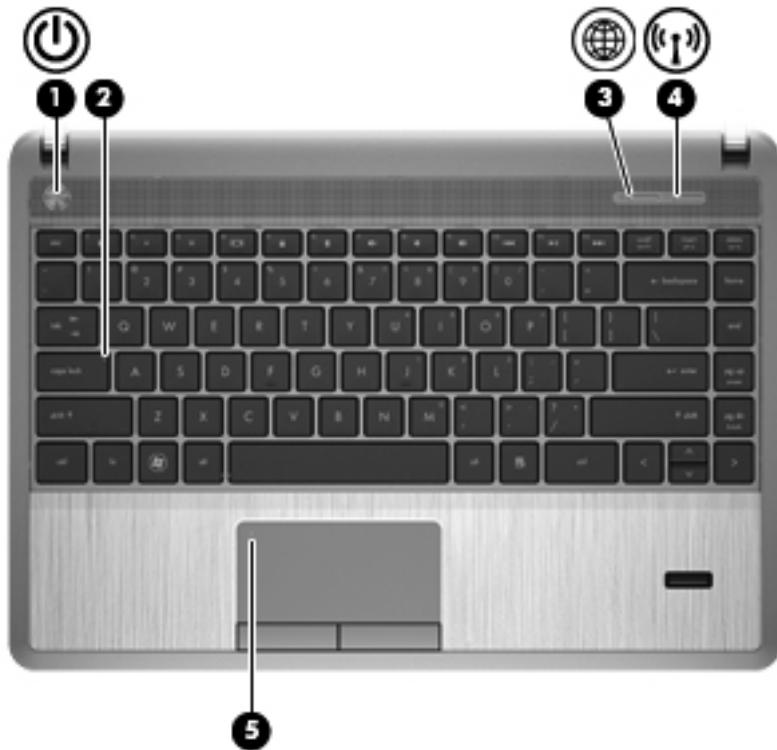

组件	说明
(1) 	电源指示灯 <ul style="list-style-type: none">亮起: 笔记本计算机处于打开状态。闪烁: 笔记本计算机处于挂起状态。熄灭: 笔记本计算机处于关闭状态或休眠模式。
(2)	caps lock 指示灯 亮起: caps lock 处于打开状态。
(3) 	Web 浏览器指示灯 <ul style="list-style-type: none">亮起: 笔记本计算机处于打开状态。熄灭: 笔记本计算机处于关闭状态、挂起状态或休眠模式。
(4) 	无线指示灯 <ul style="list-style-type: none">白色: 打开了集成的无线设备, 如无线局域网 (WLAN) 设备和/或 Bluetooth® 设备。琥珀色: 关闭了所有无线设备。
(5)	触摸板指示灯 琥珀色: 触摸板处于关闭状态。 熄灭: 触摸板处于打开状态。

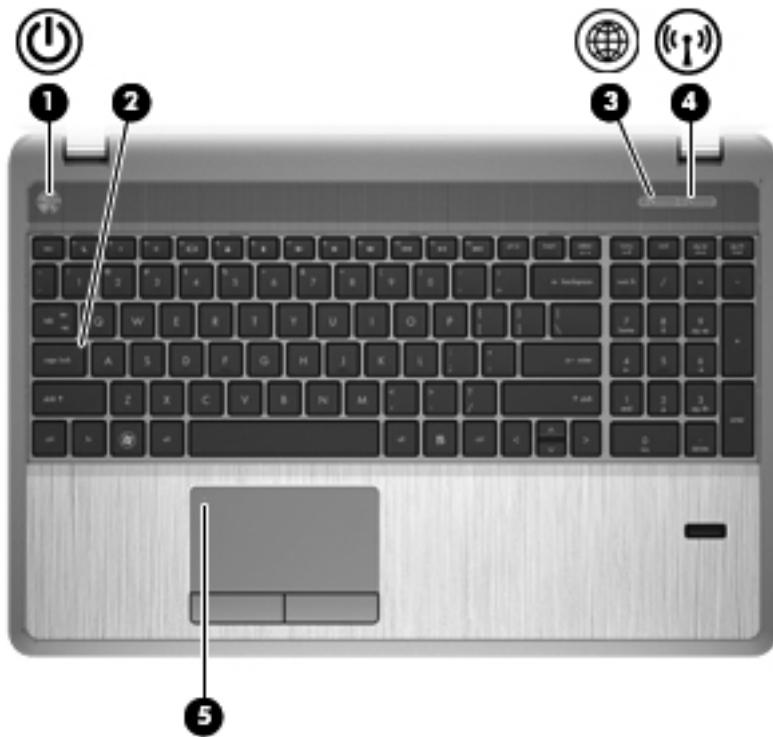

组件	说明
(1)	电源指示灯 <ul style="list-style-type: none"> 亮起: 笔记本计算机处于打开状态。 闪烁: 笔记本计算机处于挂起状态。 熄灭: 笔记本计算机处于关闭状态或休眠模式。
(2)	caps lock 指示灯 亮起: caps lock 处于打开状态。
(3)	Web 浏览器指示灯 <ul style="list-style-type: none"> 亮起: 笔记本计算机处于打开状态。 熄灭: 笔记本计算机处于关闭状态、挂起状态或休眠模式。
(4)	无线指示灯 <ul style="list-style-type: none"> 白色: 打开了集成的无线设备, 如无线局域网 (WLAN) 设备和/或 Bluetooth® 设备。 琥珀色: 关闭了所有无线设备。
(5)	触摸板指示灯 <ul style="list-style-type: none"> 琥珀色: 触摸板处于关闭状态。 熄灭: 触摸板处于打开状态。


按钮、扬声器和指纹识别器（仅限某些机型）

 **注：** 请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。



组件	说明
(1)  电源按钮	<ul style="list-style-type: none">当笔记本计算机关闭时，按此按钮将打开笔记本计算机。笔记本计算机打开后，只需按一下此按钮即可启动挂起模式。当笔记本计算机处于挂起状态时，快速按一下此按钮将退出挂起状态。当笔记本计算机处于休眠模式时，快速按一下此按钮将退出休眠模式。 <p>如果笔记本计算机已停止响应，并且无法执行操作系统关机步骤，请按住电源按钮至少 5 秒钟以关闭笔记本计算机。</p> <p>注意： 紧急关机步骤会导致未保存的信息丢失。</p> <p>要进一步了解电源设置，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none">选择 Computer (笔记本计算机) > Control Center (控制中心)。在左窗格中，单击 System (系统)，然后单击右窗格中的 Power Management (电源管理)。
(2) 扬声器 (两个)	发出声音。
(3)  Web 浏览器按钮 (仅限某些机型)	打开默认的 Web 浏览器。

组件	说明
(4)  无线按钮	启用或禁用无线功能，但不建立无线连接。 注： 如果之前已配置无线功能，则可能会建立无线连接。
(5) 指纹识别器（仅限某些机型）	允许使用指纹登录操作系统，而无需密码登录。

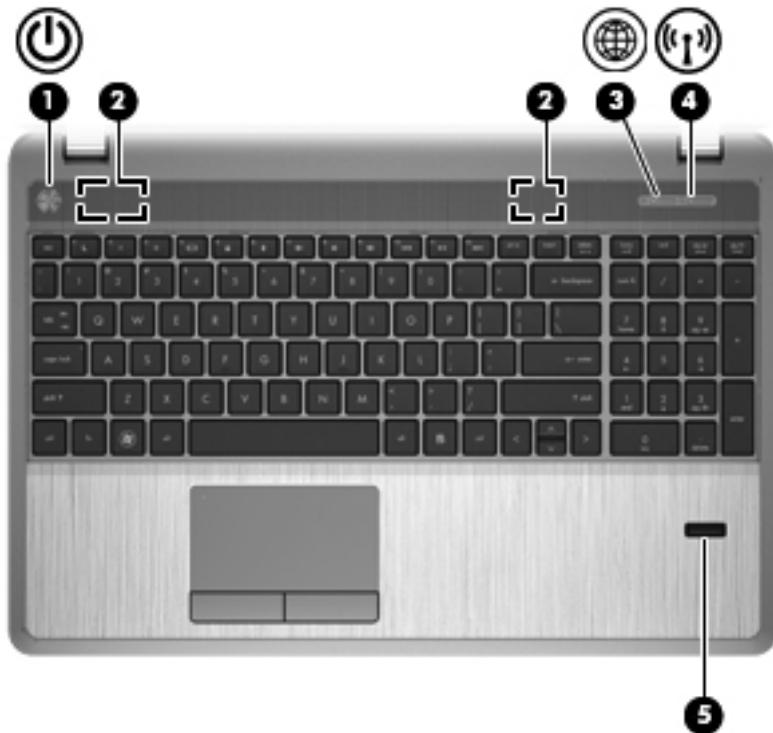


组件	说明
(1)  电源按钮	<ul style="list-style-type: none"> 当笔记本计算机关闭时，按此按钮将打开笔记本计算机。 笔记本计算机打开后，只需按一下此按钮即可启动挂起模式。 当笔记本计算机处于挂起状态时，快速按一下此按钮将退出挂起状态。 当笔记本计算机处于休眠模式时，快速按一下此按钮将退出休眠模式。 <p>如果笔记本计算机已停止响应，并且无法执行操作系统关机步骤，请按住电源按钮至少 5 秒钟以关闭笔记本计算机。</p> <p>注意：紧急关机步骤会导致未保存的信息丢失。</p> <p>要进一步了解电源设置，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择 Computer (笔记本计算机) > Control Center (控制中心)。 在左窗格中，单击 System (系统)，然后单击右窗格中的 Power Management (电源管理)。
(2) 扬声器（两个）	发出声音。


组件	说明
(3) 	Web 浏览器按钮（仅限某些机型） 打开默认的 Web 浏览器。
(4) 	无线按钮 启用或禁用无线功能，但不建立无线连接。 注： 如果之前已配置无线功能，则可能会建立无线连接。
(5)	指纹识别器（仅限某些机型） 允许使用指纹登录操作系统，而无需密码登录。

按键

 **注:** 请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。

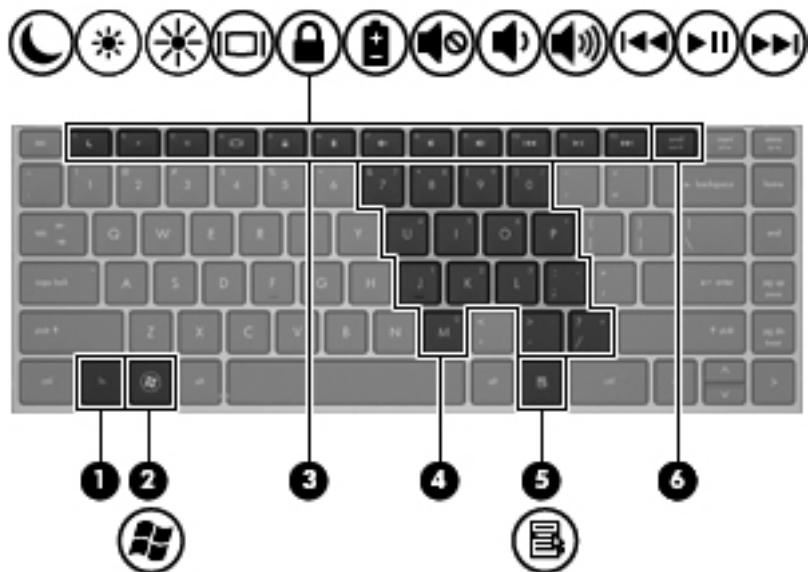

组件		说明
(1)	fn 键	与功能键组合使用时，执行常用的系统功能。
(2)		显示操作系统菜单。
(3)	功能键	与 fn 键组合使用时，执行常用的系统功能。
(4)	嵌入式数字小键盘按键	在打开小键盘后，可以像使用外接数字小键盘一样使用它。 小键盘上的每个按键执行按键右上角的图标所指示的功能。
(5)		显示光标所指项目的快捷菜单。
(6)	num lk 键	与 fn 键组合使用时，打开或关闭嵌入式数字小键盘。

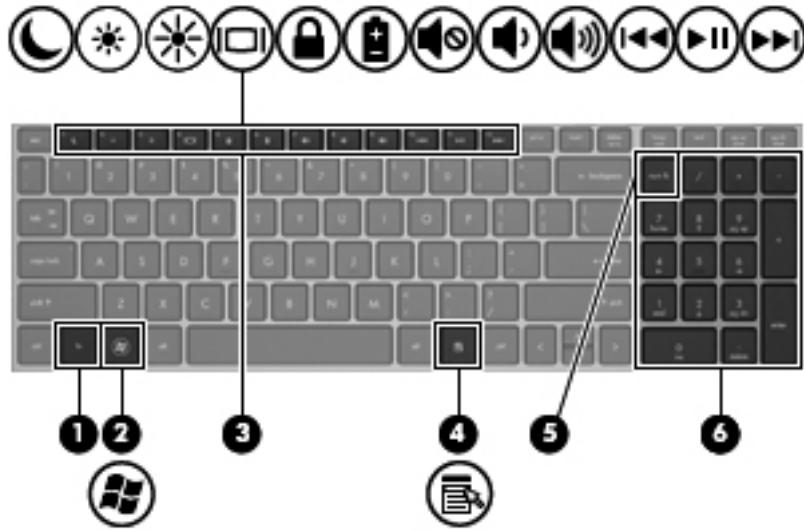

组件		说明
(1)	fn 键	与功能键组合使用时，执行常用的系统功能。
(2)		显示操作系统菜单。
(3)	功能键	与 fn 键组合使用时，执行常用的系统功能。
(4)		显示光标所指项目的快捷菜单。
(5)	num lk 键	在集成数字小键盘的导航和数字功能之间进行切换。
(6)	集成数字小键盘	功能类似于外接数字小键盘。


前面板




组件	说明
(1) 	硬盘驱动器指示灯 <ul style="list-style-type: none">白色，闪烁：正在访问硬盘驱动器。琥珀色：HP 3D DriveGuard 已经暂时停止了硬盘驱动器。
(2) 	支持以下数字卡格式： <ul style="list-style-type: none">Memory Stick Pro 记忆棒Memory Stick PRO Duo 记忆棒（需要使用一个适配器）MultiMediaCard (MMC)MultiMediaCardPlus (MMC+)安全数字 SD 卡安全数字高容量 (SDHC) 卡安全数字超高容量 (SDXC) 卡
(3) 	音频输出（耳机）插孔 连接可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频电缆。 警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。
	注： 将设备连接到插孔时，将会禁用笔记本计算机扬声器。
(4) 	音频输入（麦克风）插孔 连接可选的笔记本计算机头戴式受话器麦克风、立体声阵列麦克风或单声道麦克风。

右侧

 **注:** 请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。

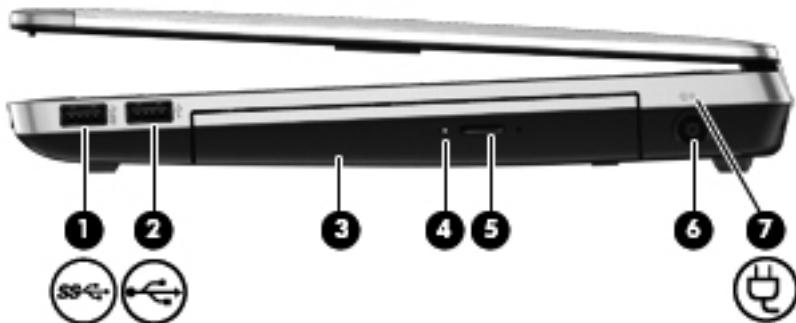


组件	说明
(1) 	USB 3.0 端口 连接可选的 USB 设备。
(2) 	USB 2.0 端口 连接可选的 USB 设备。
(3)	光驱 (仅限某些机型) 读取光盘。 注: 在某些机型上, 光驱还可以刻录光盘。
(4)	光驱指示灯 (仅限某些机型) 光驱处于活动状态时亮起。
(5)	光驱弹出按钮 (仅限某些机型) 释放光驱托盘。
(6)	电源连接器 连接交流电源适配器。
(7) 	交流电源适配器/电池指示灯 <ul style="list-style-type: none">琥珀色: 笔记本计算机已连接到外接电源, 并且电池已充电 0 - 90%。白色: 笔记本计算机已连接到外接电源, 并且电池已充电 90 - 99%。琥珀色, 闪烁: 作为唯一可用电源的电池电量不足。如果电池电量严重不足, 电池指示灯便会开始快速闪烁。熄灭: 电池已充足电。

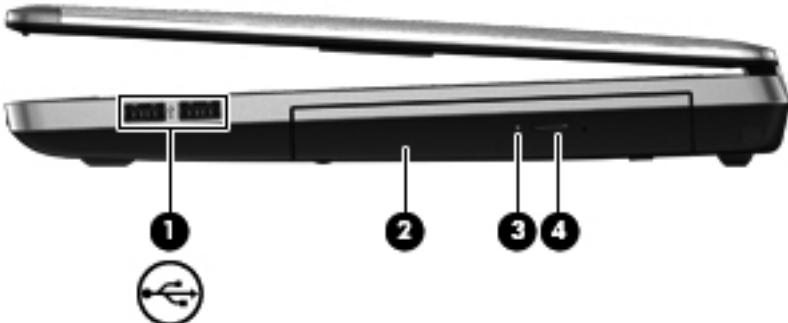


组件		说明
(1)		USB 2.0 端口（两个） 连接可选的 USB 设备。
(2)		光驱（仅限某些机型） 读取光盘。 注： 在某些机型上，光驱还可以刻录光盘。
(3)		光驱指示灯（仅限某些机型） 光驱处于活动状态时亮起。
(4)		光驱弹出按钮（仅限某些机型） 释放光驱托盘。

左侧

 **注:** 请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。

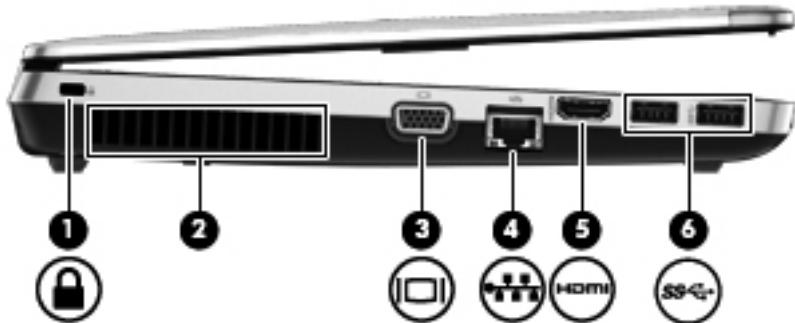

组件	说明
(1) 	在笔记本计算机上连接安全保护缆锁选件。 注: 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本计算机被误操作或被盗。
(2) 通风孔	利用气流进行散热，以免内部组件过热。 注: 笔记本计算机的内置风扇自动启动以冷却内部组件，防止过热。在正常运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭。
(3) 	连接外接 VGA 显示器或投影机。
(4) 	连接网络电缆。
(5)  HDMI 端口	连接诸如高清晰度电视这类可选视频或音频设备，或者兼容的数字或音频部件。
(6)  USB 3.0 端口（两个）	连接可选的 USB 设备。

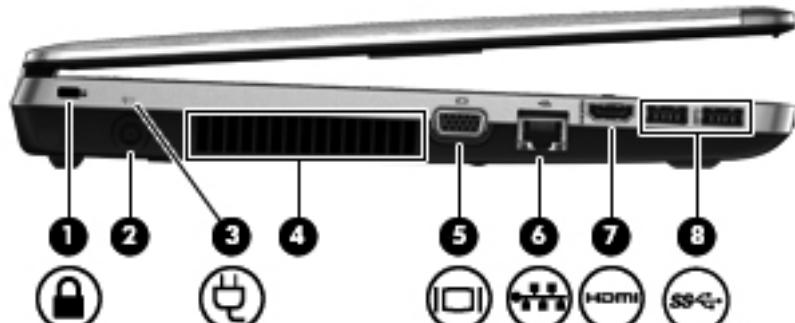

组件	说明
(1) 	在笔记本计算机上连接安全保护缆锁选件。 注: 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本计算机被误操作或被盗。

组件	说明
(2)	电源连接器 连接交流电源适配器。
(3) 	交流电源适配器/电池指示灯 <ul style="list-style-type: none"> 琥珀色：笔记本计算机已连接到外接电源，并且电池已充电 0 - 90%。 白色：笔记本计算机已连接到外接电源，并且电池已充电 90 - 99%。 琥珀色，闪烁：作为唯一可用电源的电池电量不足。如果电池电量严重不足，电池指示灯便会开始快速闪烁。 熄灭：电池已充足电。
(4)	通风孔 利用气流进行散热，以免内部组件过热。 注： 笔记本计算机的内置风扇自动启动以冷却内部组件，防止过热。在正常运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭。
(5) 	外接显示器端口 连接外接 VGA 显示器或投影机。
(6) 	RJ-45（网络）插孔 连接网络电缆。
(7) 	HDMI 端口 连接诸如高清晰度电视这类可选视频或音频设备，或者兼容的数字或音频部件。
(8) 	USB 3.0 端口（两个） 连接可选的 USB 设备。

显示屏


 **注:** 请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。



组件	说明
(1) WLAN 天线（两个）*	发送和接收无线信号以便与无线局域网 (WLAN) 通信。
(2) 内置麦克风（一个或两个，具体取决于型号）	录制声音。
(3) 网络摄像头指示灯（仅限某些机型）	亮起：网络摄像头正在使用。
(4) 网络摄像头（仅限某些机型）	录制视频以及拍摄静态照片。
(5) 内置显示器开关	如果在电源接通的情况下合上显示屏，则将会关闭显示屏或者启动挂起模式。

注: 从笔记本计算机的外部看不到显示屏开关。

*从笔记本计算机的外部看不到天线。为使信号传输达到最佳，请确保天线附近没有障碍物。要了解您所在国家/地区的无线设备管制通告，请参阅《管制、安全和环境通告》中的相关部分。

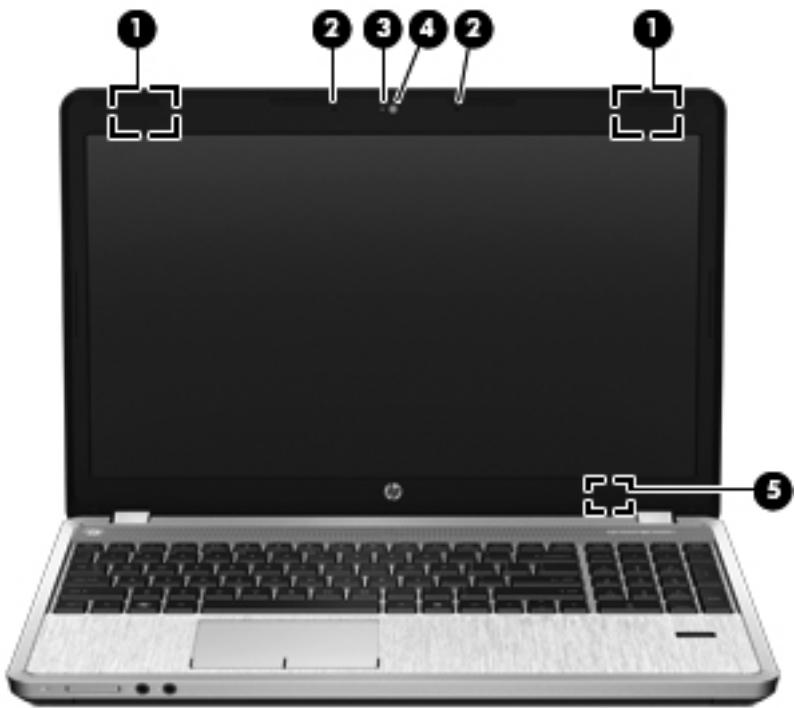


组件	说明
(1) WLAN 天线 (两个) *	发送和接收无线信号以便与无线局域网 (WLAN) 通信。
(2) 内置麦克风 (一个或两个, 具体取决于型号)	录制声音。
(3) 网络摄像头指示灯 (仅限某些机型)	亮起: 网络摄像头正在使用。
(4) 网络摄像头 (仅限某些机型)	录制视频以及拍摄静态照片。
(5) 内置显示器开关	如果在电源接通的情况下合上显示屏, 则将会关闭显示屏或者启动挂起模式。

注: 从笔记本计算机的外部看不到显示屏开关。

*从笔记本计算机的外部看不到天线。为使信号传输达到最佳, 请确保天线附近没有障碍物。要了解您所在国家/地区的无线设备管制通告, 请参阅《管制、安全和环境通告》中的相关部分。

底部


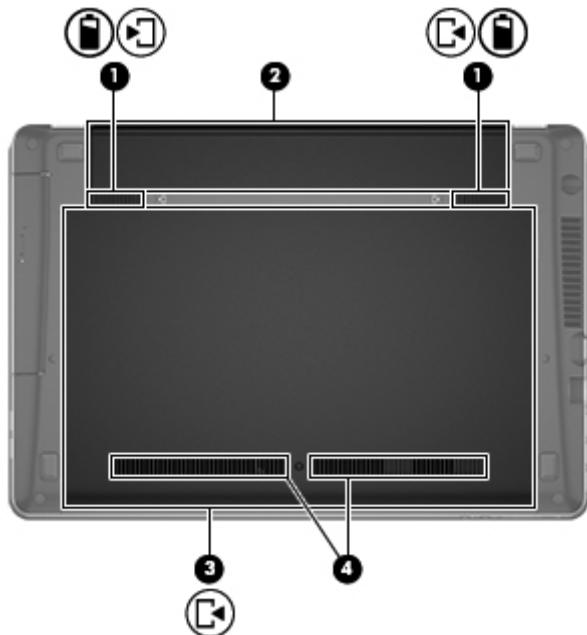


组件	说明
(1) 	电池和底盖释放锁定器 ● 通过滑动释放锁定器一次，从电池托架释放电池。 ● 在从电池托架卸下电池后，通过第二次滑动释放锁定器，从笔记本计算机释放底盖。
(2)	电池托架 用于盛放电池。
(3) 	底盖 保护硬盘驱动器托架、无线 LAN (WLAN) 模块插槽和内存模块插槽。 注意： 为了避免系统无响应，更换的无线模块必须获得您所在国家/地区管理无线设备的政府机构授权才能在笔记本计算机中使用。如果更换模块后显示警告消息，应卸下模块，恢复笔记本计算机的功能，然后通过“帮助和支持”与技术支持部门联系。
(4)	通风孔（两个） 利用气流进行散热，以免内部组件过热。 注： 笔记本计算机的内部风扇自动启动以冷却内部组件，防止过热。在正常运行过程中，内部风扇通常会循环打开和关闭。

识别笔记本计算机底部部分



注：请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。这些图示中，底盖已卸下。

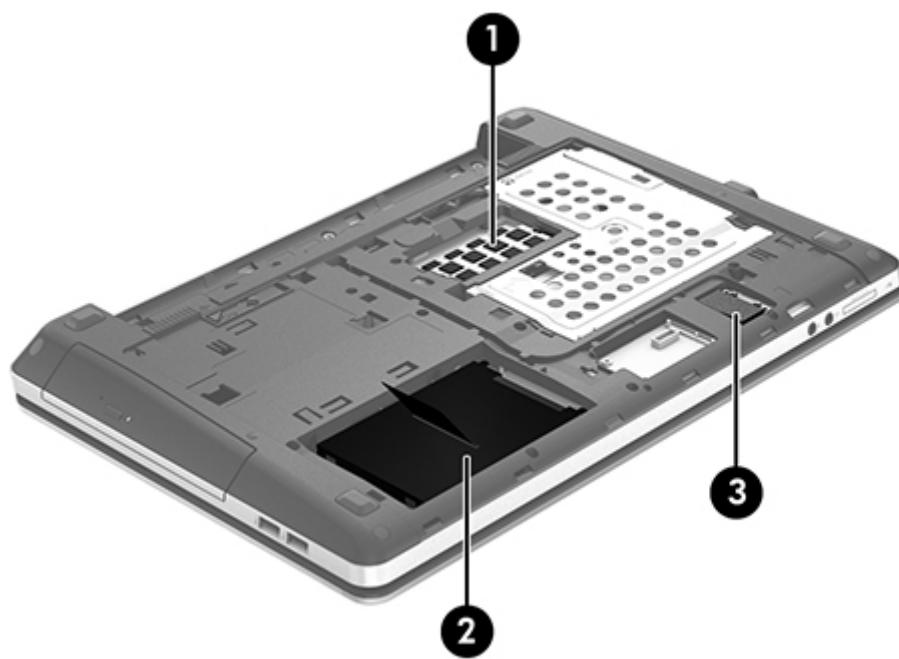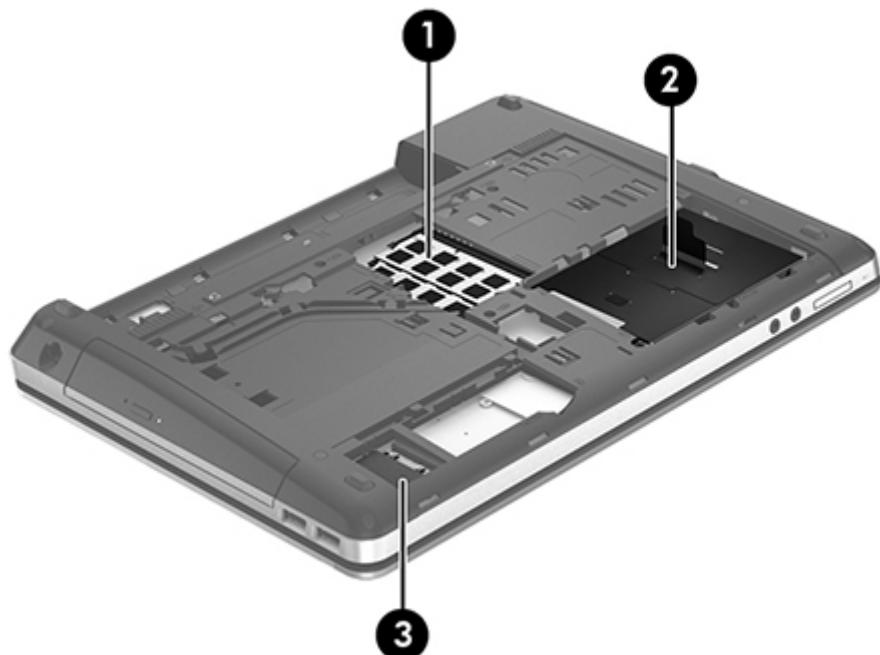

组件	说明
(1)	内存模块

组件	说明
(2)	 硬盘驱动器
(3)	 WLAN 模块（仅限某些机型）

3 联网

您的笔记本计算机可能支持下面的一种或两种 Internet 访问类型：

- 无线 — 若要进行移动 Internet 访问，可以使用无线连接。请参阅[第 24 页的连接到现有 WLAN](#) 或[第 25 页的设置新的 WLAN](#)。
- 有线 — 通过连接有线网络，可以访问 Internet。有关连接到有线网络的信息，请参阅[第 27 页的连接到有线网络](#)。

 **注：** Internet 硬件和软件功能因机型和您所在的国家/地区而异。

使用 Internet 服务提供商 (ISP)

在连接到 Internet 之前，必须先设置一个 ISP 帐户。请与当地的 ISP 联系以购买 Internet 服务和调制解调器。ISP 可以帮助您设置调制解调器，安装网络电缆以将无线笔记本计算机连接到调制解调器以及测试 Internet 服务。

 **注：** ISP 将为您提供访问 Internet 所需的用户 ID 和密码。请记下此信息并将其存放在安全的地方。

识别无线和网络状态图标

图标	名称	说明
	无线 (已连接)	表明一个或多个无线设备处于打开状态。
	网络连接 (已连接)	表明已连接到有线网络上并处于活动状态。如果有线与无线连接都处于活动状态，操作系统则会使用有线连接，因为这样会快一些。
	网络连接 (已断开)	表明有线与无线网络都没有连接。

创建无线连接

您的笔记本计算机可能配备了下面的一个或多个无线设备：

- 无线局域网 (WLAN) 设备
- Bluetooth® 设备

打开和关闭无线设备

使用无线按钮

使用无线按钮可同时打开或关闭无线网络控制器和 Bluetooth 控制器。可通过 Control Center(控制中心) 或 Computer Setup 分别控制这些设备。

 **注：** 有关识别您笔记本计算机上无线按钮的类型和位置的信息，请参阅第 4 页的了解笔记本计算机。

使用操作系统控制

要启用或禁用无线或有线网络设备，请执行以下操作：

1. 右键单击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Network Connection** (网络连接) 图标。
2. 要启用或禁用以下设备之一，请选中或清除以下选项之一：
 - **Enable Networking** (启用网络) (所有网络设备)
 - **Enable Wireless** (启用无线)

使用 WLAN

无线连接将笔记本计算机连接到 Wi-Fi 网络或 WLAN。WLAN 由通过无线路由器或无线接入点连接的其他计算机和附件组成。

 **注:** 创建无线连接或允许访问网络中的用户时，将提示您输入根密码。

连接到现有 WLAN

- 确保打开了 WLAN 设备。

 **注:** 有关查找笔记本计算机上的无线按钮和无线指示灯位置的信息，请参阅[第 4 页的了解笔记本计算机](#)。

- 单击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Network Connection**（网络连接）图标。

可用的无线网络在 **Wireless Networks**（无线网络）下面列出。

- 单击所需的无线网络。

如果网络是具有安全保护功能的 WLAN，则会提示您输入网络安全代码。键入该代码，然后单击 **OK**（确定）以完成连接过程。

 **注:** 要连接到没有自动检测到的网络，请单击 **Network Connection**（网络连接）图标，然后选择 **Connect to Hidden Wireless Network**（连接到隐藏的无线网络）。输入 ESSID 信息，然后设置加密参数。

 **注:** 如果未列出 WLAN，并且您的网络不是隐藏的，则说明您不在无线路由器或接入点的范围内。

如果您没有看见您想要连接的网络，则右键单击任务栏最右侧通知区域中的 **Network Connection**（网络连接）图标，然后单击 **Edit Connections**（编辑连接）。

设置新的 WLAN

所需的设备:

- 宽带调制解调器 (DSL 或电缆) (1) 以及从 Internet 服务提供商 (ISP) 购买的高速 Internet 服务
- 无线路由器 (需单独购买) (2)
- 无线笔记本计算机 (3)

下图显示了连接到 Internet 的无线网络安装示例。



注: 某些有线调制解调器包括内置路由器。请向您的 ISP 咨询是否需要单独的路由器。

注: 在设置无线连接时, 请确保笔记本计算机与无线路由器保持同步。要将笔记本计算机与无线路由器进行同步, 请关闭笔记本计算机和无线路由器, 然后重新打开。

随着网络规模的扩大, 可以在网络上连接其他无线和有线计算机以访问 Internet。

有关设置 WLAN 的帮助, 请参阅路由器制造商或 ISP 提供的信息。

保护 WLAN

在设置 WLAN 或访问现有 WLAN 时, 请务必启用安全保护功能, 以防止他人未经授权擅自访问您的网络。公共场所(热点, 如咖啡厅和机场)中的 WLAN 可能没有提供任何安全保护。如果担心您的笔记本计算机在热点中得不到有效的保护, 请将您的网络活动限制为收发非机密电子邮件以及基本上网上冲浪。

由于无线信号在网络外部传输, 因此, 其他 WLAN 设备可能会收到未受保护的信号。您可以采取以下预防措施来保护您的 WLAN:

- **使用防火墙** — 检查发送到您网络的数据和数据请求, 丢弃所有可疑项目。防火墙既可以是软件防火墙, 也可以是硬件防火墙。某些网络结合使用了这两种类型的防火墙。
- **无线加密** — 您的笔记本计算机支持三种加密协议:
 - Wi-Fi 安全访问 (WPA)
 - Wi-Fi 安全访问 II (WPA2)
 - 有线等效保密 (WEP)

 **注:** HP 建议您选择 WPA2, 这是三种加密协议中最高级的协议。建议不要使用 WEP 加密, 因为这种协议可能很容易被解密。

- Wi-Fi 安全访问 (WPA) 和 Wi-Fi 安全访问 II (WPA2) 使用安全标准加密和解密通过网络传输的数据。WPA 和 WPA2 可以为每个数据包动态生成一个新的密钥, 同时还可以为网络上的每台计算机生成另外一组密钥。要实现这一点:
 - WPA 使用高级加密标准 (AES) 和临时密钥完整性协议 (TKIP)。
 - WPA2 使用密码块链信息认证码协议 (CCMP), 这是一个新的 AES 协议。
- 在传输数据之前, 有线等效保密 (WEP) 使用 WEP 密钥对数据进行加密。如果没有正确的密钥, 其他人将无法使用 WLAN。

漫游到其他网络

如果将笔记本计算机移到其他 WLAN 的范围内, 操作系统将尝试连接到该网络。如果连接尝试成功, 笔记本计算机将自动连接到新网络上。如果操作系统无法识别新网络, 请按照最初连接到您的 WLAN 时使用的相同步骤进行操作。

使用 Bluetooth 无线设备（仅限某些机型）

Bluetooth 设备可以在短距离内进行无线通信，以替代以往使用电缆连接以下电子设备的物理连接方式：

- 计算机
- 电话
- 音频设备


Bluetooth 的优势在于，可以在计算机和无线设备之间同步信息传输。无法始终如一地连接两台或多台计算机以通过 Bluetooth 共享 Internet，这是 Bluetooth 和操作系统的一个局限之处。

Bluetooth 设备提供对等功能，可用来建立 Bluetooth 设备的个域网 (PAN)。有关配置和使用 Bluetooth 设备的信息，请参阅 Bluetooth 软件帮助。

连接到有线网络

连接到局域网 (LAN)（仅限某些机型）


要连接到局域网 (LAN)，您需要使用 8 针 RJ-45 网络电缆（需单独购买）。如果网络电缆上带有能够防止电视和无线电接收干扰的噪声抑制电路 (1)，请将电缆的电路所在端 (2) 对着笔记本计算机。

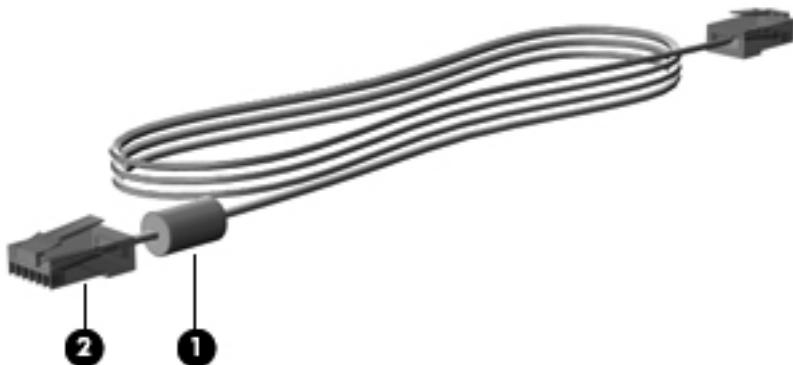

要连接网络电缆，请执行以下操作：

1. 将网络电缆插入笔记本计算机上的网络插孔 (1)。

2. 将电缆另一端插入墙上网络插孔 (2) 或路由器中（图中未说明）。

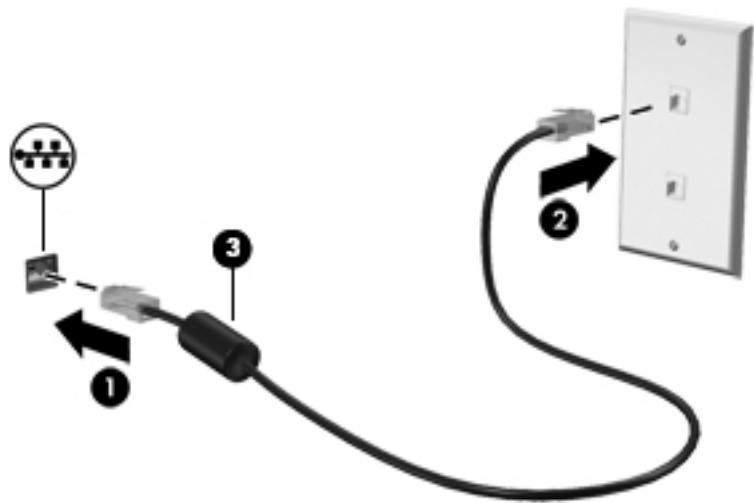

⚠ 警告！ 为降低电击、火灾或损坏设备的风险，请不要将调制解调器电缆或电话线插入 RJ-45（网络）插孔。

4 键盘和指点设备

使用键盘

识别热键

热键是 **fn** 键与某个功能键的组合。

要使用热键，请执行以下操作：

- ▲ 按一下 **fn** 键，然后快速按热键组合的第二个键。

热键组合	说明
 fn+f1	启动挂起模式，将信息存储在系统内存中，并关闭显示屏和其他系统组件以节省电能。 要退出挂起模式，只需短按电源按钮即可。 注意： 为减少丢失信息的危险，请在启动挂起模式之前保存您的工作。 注： 如果当笔记本计算机处于挂起模式时电池电量严重不足，则会启用休眠模式并将内存中存储的信息保存到硬盘驱动器中。
 fn+f2	降低屏幕亮度。
 fn+f3	增加屏幕亮度。
 fn+f4	在系统连接的显示设备之间切换屏幕图像。例如，如果笔记本计算机上连接了一台显示器， fn+f4 热键可将屏幕图像从笔记本计算机显示屏切换到显示器显示屏，从而在它们各自的显示屏上同时显示。 大多数外接显示器可以从使用外接 VGA 视频标准的笔记本计算机接收视频信息。还可以使用 fn+f4 热键，在从笔记本计算机接收视频信息的其他设备之间交替显示图像。
 fn+f5	启动 QuickLock 安全保护功能。QuickLock 通过显示操作系统的“登录”窗口来保护您的信息。显示 Log On（登录）窗口时，如果不输入操作系统用户密码或根密码，就无法使用笔记本计算机。 注： 在可以使用 QuickLock 之前，您必须设置操作系统用户密码或根密码。有关说明，请参阅“帮助”。
 fn+f6	显示所有安装的电池的电量信息。此显示信息指明哪些电池正在充电，并报告每个电池中剩余的电量。
 fn+f7	启用或取消扬声器静音。
 fn+f8	降低扬声器的音量。

热键组合	说明
	fn+f9 提高扬声器的音量。
	fn+f10 播放音频 CD 的上一个曲目或者 DVD 或 BD 的上一个章节。
	fn+f11 播放、暂停或恢复播放音频 CD、DVD 或 BD。
	fn+f12 播放音频 CD 的下一个曲目或者 DVD 或 BD 的下一个章节。

使用小键盘

笔记本计算机带有嵌入式数字小键盘或集成数字小键盘。笔记本计算机还支持可选的外接数字小键盘或附带数字小键盘的可选外接键盘。

使用嵌入式数字小键盘

组件	说明
(1) fn 键	与 num lk 键组合使用时，打开或关闭嵌入式数字小键盘。 注： 如果笔记本计算机连接了外接键盘或数字小键盘，将无法使用嵌入式数字小键盘。
(2) 嵌入式数字小键盘	在打开小键盘后，可以像使用外接数字小键盘一样使用它。 小键盘上的每个按键执行按键右上角的图标所指示的功能。
(3) num lk 键	与 fn 键组合使用时，打开或关闭嵌入式数字小键盘。 注： 如果在关闭笔记本计算机时小键盘功能处于活动状态，则在重新打开笔记本计算机时，小键盘功能将会恢复。

打开和关闭嵌入式数字小键盘

按 **fn+num lk** 组合键可打开嵌入式数字小键盘。再次按 **fn+num lk** 组合键将关闭小键盘。

注： 如果笔记本计算机连接了外接键盘或数字小键盘，则会关闭嵌入式数字小键盘。

切换嵌入式数字小键盘上的按键功能

可以临时将嵌入式数字小键盘上按键的功能在标准键盘功能和小键盘功能之间切换：

- 要在关闭小键盘时使用小键盘按键的导航功能，可以在按住 **fn** 键的同时按小键盘按键。
- 要在打开小键盘时使用小键盘按键的标准功能，请执行以下操作：
 - 按住 **fn** 键以键入小写字母。
 - 按住 **fn+shift** 组合键以键入大写字母。

使用集成数字小键盘

组件	说明
(1) num lk 键	在集成数字小键盘的导航和数字功能之间进行切换。 注： 如果在关闭笔记本计算机时小键盘功能处于活动状态，则在重新打开笔记本计算机时，小键盘功能将会恢复。
(2) 集成数字小键盘	功能类似于外接数字小键盘。

使用可选的外接数字小键盘

是否启用 num lock 将影响大多数外接数字小键盘的按键功能。（在出厂设置中，num lock 处于禁用状态。）例如：

- 启用 num lock 模式后，大多数小键盘按键可以键入数字。
- 禁用 num lock 模式后，大多数小键盘按键具有箭头键、page up 键或 page down 键等功能。

要在工作时启用或禁用外部小键盘上的 num lock 模式，请执行以下操作：

- ▲ 按外接数字小键盘（而非笔记本计算机）上的 num lk 键。


使用触摸板

要移动指针，请沿指针移动方向在触摸板上滑动一个手指。触摸板左右按钮的使用方式与外接鼠标对应键的使用方式相同。

 **注：**除了笔记本计算机附带的指点设备以外，还可以在笔记本计算机的某个 USB 端口上连接外接 USB 鼠标（需单独购买）以使用该设备。

关闭和打开触摸板

要关闭或开启触摸板，请快速双击触摸板开/关按钮。

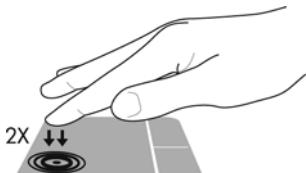


打开或关闭触摸板时，触摸板指示灯和屏上显示图标可指示触摸板状态。下表显示并描述触摸板的显示图标。

触摸板指示灯	图标	说明
琥珀色		指示触摸板处于关闭状态。
熄灭		指示触摸板处于打开状态。


浏览

要移动指针，请沿指针移动方向在触摸板上滑动一个手指。

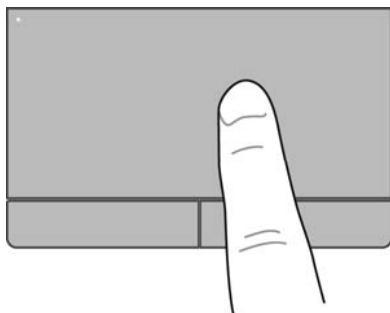

选择

触摸板左右按钮的使用方式与外接鼠标对应键的使用方式相同。

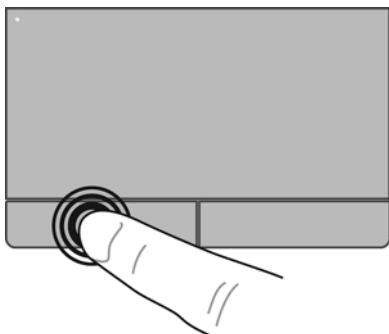

使用触摸板手势

触摸板支持多种不同的手势。要使用触摸板手势，请将两个手指同时放在触摸板上。

 **注：** 触摸板手势并非所有程序都支持。

要查看各手势相关信息，请执行以下操作：

1. 选择 **Computer (笔记本计算机) > More Applications (更多应用程序)**。
2. 在左窗格中，单击 **System (系统)**，然后单击右窗格中的 **TouchPad (触摸板)** 图标 。
3. 在 **Device Settings (设备设置)** 选项卡中，选择要显示窗口中的设备，然后单击 **Settings (设置)**。
4. 选择手势可查看关于此手势的功能的信息。


要打开和关闭手势，请执行以下操作：

1. 选择 **Computer (笔记本计算机) > More Applications (更多应用程序)**。
2. 在左窗格中，单击 **System (系统)**，然后单击右窗格中的 **TouchPad (触摸板)** 图标 。
3. 在 **Device Settings (设备设置)** 选项卡中，选择要显示窗口中的设备，然后单击 **Settings (设置)**。
4. 选择您要打开或关闭的手势旁边的复选框。
5. 单击 **Apply (应用)**，然后单击 **OK (确定)**。

滚动

滚动功能对于上下或左右移动页面或图像非常有用。要进行滚动，请将两个手指稍微分开放在触摸板上，并在触摸板表面上向上、向下、向左或向右拖动手指。


 **注：** 滚动速度是由手指速度控制的。

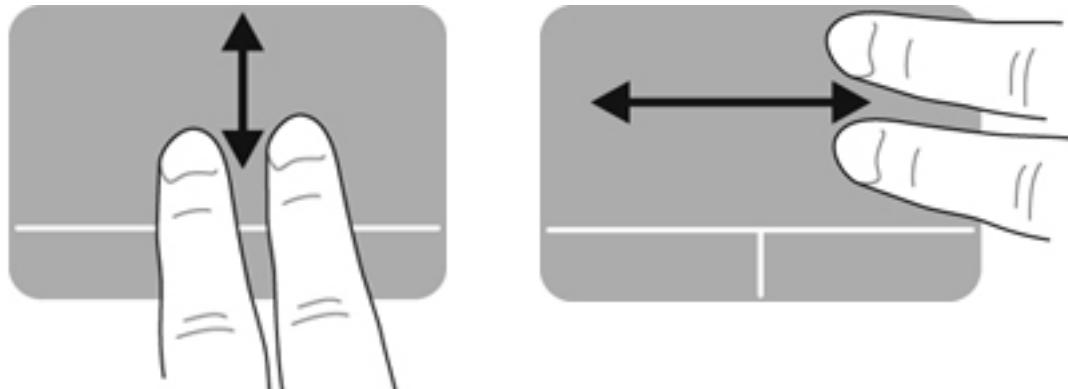

手指张合/缩放

通过使用手指张合手势，可以放大或缩小图像或文本。

- 要进行放大，请将两个手指并拢放在触摸板上，然后将它们分开。
- 要进行缩小，请将两个手指分开放在触摸板上，然后收拢手指。

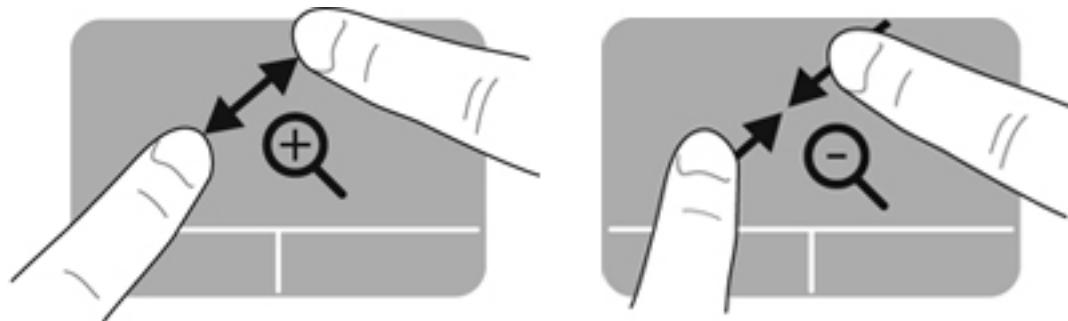

设置指点设备首选项

要自定义指点设备的设置，如按钮配置、单击速度和指针选项：

1. 选择 **Computer (笔记本计算机) > Control Center (控制中心)**。
2. 在左窗格中，单击 **Hardware (硬件)**，然后单击右窗格中的 **Mouse (鼠标)**。

5 多媒体

笔记本计算机可能包含以下组件:

- 集成扬声器
- 集成麦克风
- 集成网络摄像头
- 预安装的多媒体软件
- 多媒体按钮或按键

使用音频功能

可以在笔记本计算机中使用各种不同的音频功能:

- 播放音乐。
- 录制声音。
- 从 Internet 中下载音乐。
- 创建多媒体演示文稿。
- 使用即时通讯程序传输声音和图像。
- 流式传输广播程序。
- 使用安装的光驱（仅限某些机型）或外接光驱选件（需单独购买）制作（刻录）音频 CD。

调节音量

您可以使用以下控件来调节音量:

- 音量热键
- 音量键

⚠ 警告! 为降低造成人身伤害的风险, 请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息, 请参阅《管制、安全和环境通告》。

📝 注: 也可以通过操作系统和某些程序来控制音量。

📝 注: 有关笔记本计算机具有的音量控制类型的信息, 请参阅[第 4 页的了解笔记本计算机](#)和[第 29 页的键盘和指点设备](#)。

检查音频功能

要检查笔记本计算机上的系统声音，请执行以下步骤：

1. 选择 **Computer (笔记本计算机) > Control Center (控制中心)**。
2. 在左窗格中，单击 **Hardware (硬件)**，然后单击右窗格中的 **Sound (声音)**。
3. 单击 **Sound Effects (声音效果)** 选项卡，然后在 **Choose an alert sound (选择一个警告声音)** 下选择一个声音选项以测试各个声音。

要检查笔记本计算机上的录音功能，请执行以下步骤：

1. 选择 **Computer (笔记本计算机) > Control Center (控制中心)**。
2. 在左窗格中，单击 **Hardware (硬件)**，然后单击右窗格中的 **Sound (声音)**。
3. 单击 **Input (输入)** 选项卡，然后在 **Connector (连接器)** 旁边的下拉菜单中选择 **Microphone (麦克风)** 或 **Line-in (线路输入)**。
4. 通过将 **Input volume (输入音量)** 滑块移动到所需位置调节输入音量。



注：要在录音时获得最佳效果，请直接对着麦克风讲话，并在没有背景噪音的条件下录制声音。

要确认或更改笔记本计算机的音频设置，请右键单击任务栏最右侧的通知区域中的 **Sound (声音)** 图标。

使用网络摄像头（仅限某些机型）

有些笔记本计算机配有一个集成网络摄像头（位于显示屏顶部）。利用预安装软件 Cheese，您可以使用网络摄像头拍摄照片或录制视频。您可以预览和保存照片或视频录制内容。

您可以使用网络摄像头软件来体验以下功能：

- 采集和共享视频
- 利用即时通讯软件发送视频流
- 拍摄静态照片

 **注：**有关使用网络摄像头的详细信息，请单击 Cheese 软件中的 Help（帮助）菜单。

使用视频设备

您的笔记本计算机具有以下外接视频端口：

- VGA
- HDMI


VGA

外接显示器端口或 VGA 端口是一种模拟显示接口，可以将外接 VGA 显示设备（如外接 VGA 显示器或 VGA 投影机）连接到笔记本计算机上。

 **▲** 要连接 VGA 显示设备，请将设备电缆连接到外接显示器端口。

按 **fn+f4** 键可以在连接到笔记本计算机的显示设备之间切换图像。

 **注：**按 **fn+f4** 键可在不同设置间切换。您可以在笔记本计算机面板、笔记本计算机面板连接的外接显示器以及某个外部监视器之间切换。还可以将外部监视器连接到显示器端口和 VGA 端口，但每次只有一个外接显示器可以处于活动状态。

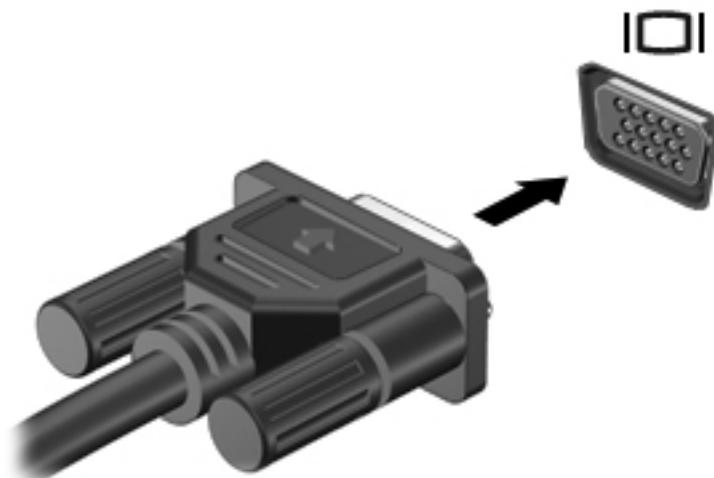

如果在按下 **fn+f4** 后未检测到外接显示器，请执行以下步骤：



注: 如果您的笔记本计算机装有 AMD 图形卡, 请按照下一节中的说明进行操作。

1. 单击位于任务栏最右侧通知区域中的 **Gnome Display Applet** 图标。
2. 选择 **Configure Display Settings** (配置显示设置)。
3. 单击 **Detect Monitors** (检测显示器)。
4. 单击显示布局右侧的 **On** (开启) 广播按钮。如果未检测到默认显示器, 则使用外接显示器规格书设置解决方案并刷新速率。如果需要, 可更改旋转度。如果显示要求镜像, 则单击 **Mirror Screens** (镜像屏幕) 复选框。



注: 单击 **Default** (默认设置) 将外接显示器更改为横向模式。

5. 单击 **Apply** (应用)。
6. 单击 **Close** (关闭)。

如果在按下 **fn+f4** 后未检测到外接显示器并且装有 AMD 图形卡时, 请执行以下步骤:

1. 选择 **Computer** (笔记本计算机) > **More Applications** (更多应用程序) > **System** (系统) > **ATI Catalyst Control Center** (ATI Catalyst 控制中心) (作为超级用户)。
2. 输入根密码。
3. 从右窗格中选择 **Display Manager** (显示管理器)。
4. 单击 **Detect connected displays** (检测已连接的显示器) 按钮。
5. 可通过在对话框中单击您的显示器, 然后选择 **Display properties** (显示属性) 选项卡或 **Multi-Display** (多显示器) 选项卡来修改显示设置。
6. 在配置设置后, 单击 **Apply** (应用), 然后单击 **OK** (确定)。您的计算机可能需要重新启动。

HDMI

HDMI 端口可以将笔记本计算机连接到可选的视频或音频设备 (如高清晰度电视), 或者连接到任何兼容的数字或音频组件。




注: 要通过 HDMI 端口传输视频和/或音频信号, 需要使用 HDMI 电缆 (需单独购买)。

可以将 HDMI 设备连接到笔记本计算机上的 HDMI 端口。计算机屏幕上显示的信息可同时显示在 HDMI 设备上。

要将视频或音频设备连接到 HDMI 端口，请执行以下操作：

1. 将 HDMI 电缆的一端插入笔记本计算机上的 HDMI 端口。

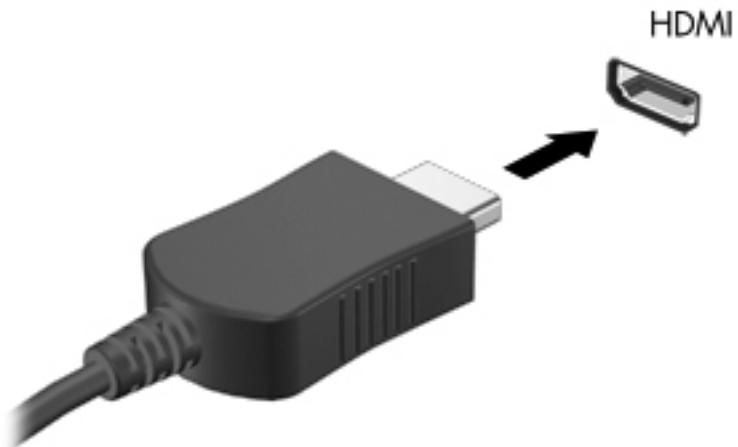

2. 将电缆的另一端连接到视频设备上，有关其他信息，请参阅设备制造商提供的说明。

配置 HDMI 音频

要配置 HDMI 音频，请先将音频或视频设备（如高清晰度电视机）连接到笔记本计算机上的 HDMI 端口。然后，按照下列步骤配置默认音频播放设备：

1. 在任务栏最右侧的通知区域中，右键单击 **Speakers**（扬声器）图标，然后单击 **Output**（输出）。
2. 在 **Playback**（播放）选项卡上，单击 **Digital Output**（数字输出）或 **Digital Output Device**（数字输出设备）（HDMI）。
3. 单击 **Set Default**（设置默认值），然后单击 **OK**（确定）。

要将音频恢复为笔记本计算机扬声器，请执行以下步骤：

1. 右键单击位于任务栏最右侧的通知区域中的 **Speakers**（扬声器）图标，然后单击 **Playback devices**（播放设备）。
2. 在 **Playback**（播放）选项卡上，单击 **Speakers**（扬声器）。
3. 单击 **Set Default**（设置默认值），然后单击 **OK**（确定）。

6 电源管理

关闭笔记本计算机

 **注意：** 关闭计算机时未保存的信息将会丢失。

“关机”命令将关闭所有打开的程序（包括操作系统），然后关闭显示器和笔记本计算机。

在以下任何情况下，应关闭笔记本计算机：

- 需要更换电池或访问笔记本计算机内部的组件时
- 与未连接到 USB 端口的外接硬件设备进行连接时
- 长时间将不使用笔记本计算机并与外接电源断开连接

要关闭笔记本计算机，请执行以下步骤：

 **注：** 如果笔记本计算机处于挂起状态或休眠模式，则必须先退出挂起状态或休眠模式，然后才能关闭计算机。

1. 保存您的工作并关闭所有打开的程序。
2. 选择 **Computer (笔记本计算机) > Shutdown (关机) > Shut Down (关机)**。

如果笔记本计算机没有响应，并且您无法使用上述关机步骤，请按顺序尝试以下紧急步骤：

- 按住电源按钮至少 5 秒钟。
- 将笔记本计算机与外接电源断开，然后取出电池。

设置电源选项

使用节能状态

笔记本计算机有两种出厂节能状态：挂起模式和休眠模式。

在启动挂起模式后，电源指示灯将闪烁并清屏，您的工作将被保存到内存中，从而使退出挂起状态的速度比退出休眠模式快。如果笔记本计算机长期处于挂起模式，或者如果在挂起模式下电池电量严重不足，则笔记本计算机会启动休眠模式。

启动休眠模式后，您的工作将被保存到硬盘上的休眠文件中，然后笔记本计算机关闭。

 **注意：**为了防止降低音频和视频质量、丧失音频或视频播放功能或者丢失信息，请不要在读取或写入光盘或外接介质卡时启动挂起或休眠模式。

 **注：**笔记本计算机处于挂起状态或休眠模式时，无法启动任何类型的网络连接或执行任何计算机功能。

启动和退出挂起模式

系统出厂时设置为当依靠电池供电或外接电源供电时，在停用笔记本计算机一段时间后启动挂起模式。

电源设置和超时可以在 Control Center（控制中心）的 Power Management（电源管理）中更改。

笔记本计算机打开后，可以通过以下任一方式启动挂起模式：

- 快速按一下电源按钮。
- 合上显示屏。

 **注：**这只在使用电池为笔记本计算机供电时起作用。

- 选择 Computer（笔记本计算机）> Shutdown（关机）> Suspend（挂起）。
- 单击任务栏最右侧的 Power（电源）图标，然后单击 Suspend（挂起）。

要退出挂起模式，请执行以下操作：

- ▲ 快速按一下电源按钮。

当笔记本计算机退出挂起模式时，电源指示灯亮起，屏幕返回到您先前停止工作的地方。

启动和退出休眠模式

系统出厂时设置为：如果在依靠电池电源和外接电源供电时停用笔记本计算机一段时间或者电池电量严重不足，则会启动休眠模式。

可以使用 Control Center（控制中心）中的 Power Management（电源管理）更改电源设置和超时。

笔记本计算机打开后，可以通过以下任一方式启动休眠模式：

- 快速按一下电源按钮。
- 选择 Computer（笔记本计算机）> Shutdown（关机）> Hibernation（休眠）。
- 单击任务栏最右侧的 Power（电源）图标，然后单击 Hibernate（休眠）。

要退出休眠模式，请执行以下操作：

- ▲ 快速按一下电源按钮。

当笔记本计算机退出休眠模式时，电源指示灯亮起，屏幕返回到您先前停止工作的地方。

使用电源图标

Power（电源）图标位于任务栏最右侧的通知区域中。可以使用 Power（电源）图标快速访问电源设置，查看剩余电池电量以及选择不同的电源计划。

- 要显示电池剩余电量的百分比，单击 Power（电源）图标，然后单击 Information（信息）。
- 要访问 Power Management Preferences（电源管理首选项），请单击 Power（电源）图标，然后单击 Preferences（首选项）。

使用电源管理

电源管理是管理笔记本计算机如何使用电源的系统设置的集合。电源管理有助于节省电能或实现性能最大化。

您可以自定义电源管理设置。

查看当前的电源管理设置

- ▲ 右键单击任务栏最右侧通知区域中的 Power（电源）图标，然后单击 Preferences（首选项）。

更改当前的电源管理设置

1. 右键单击任务栏最右侧通知区域中的 Power（电源）图标，然后单击 Preferences（首选项）。
2. 根据需要，更改 On AC Power（使用交流电源）选项卡上、On Battery Power（使用电池电源）选项卡上，以及 General（常规）选项卡上的设置。

使用电池电源

当笔记本计算机中装有已充电的电池并且未与外接电源连接时，将依靠电池电源供电。当笔记本计算机中装有已充电的电池并且连接到外接交流电源时，将依靠交流电源供电。

如果笔记本计算机中装有已充电的电池，而它目前正依靠通过交流电源适配器提供的外接交流电源供电时，如果断开交流电源适配器与笔记本计算机的连接，笔记本计算机就会切换到依靠电池电源供电。

 **注：** 当您断开交流电源时，将自动降低显示屏亮度以延长电池寿命。有关提高或降低显示屏亮度的信息，请参阅第 29 页的**键盘和指点设备**。

您可以根据自己的工作方式来决定是将电池留在笔记本计算机中，还是另行存放。如果将电池留在笔记本计算机中，只要笔记本计算机与交流电源相连，就可以为电池充电，而且在万一断电的时候，还可以保护您所做的工作。但是，当关闭笔记本计算机并断开与外接电源连接时，留在笔记本计算机中的电池会缓慢释放电能。

 **警告！** 为减少安全隐患，在此款笔记本计算机上只能使用与其配套的电池、HP 提供的换用电池或从 HP 购买的兼容电池。

笔记本计算机的电池使用寿命不尽相同，这取决于电源管理设置、笔记本计算机上运行的程序、显示屏亮度、连接计算机的外接设备及其他因素。

显示剩余电池电量

- ▲ 将光标移到任务栏最右侧通知区域中的 **Power**（电源）图标上。

装入或取出电池

要装入电池，请执行以下操作：

- ▲ 将电池 (1) 装入电池托架中，直至完全就位 (2)。

电池释放锁定器会自动将电池锁定到位。



要取出电池，请执行以下操作：

△ 注意： 取出作为笔记本计算机唯一电源的电池会造成信息丢失。为防止信息丢失，在取出电池之前，先保存您的工作并启动休眠模式，或者通过操作系统关闭笔记本计算机。

1. 滑动电池释放锁定器 (1) 以释放电池。

✎ 注： 您可以同时滑动两个电池释放锁定器，或一次滑动一个电池释放锁定器。

2. 向上滑动电池 (2)，然后将其从电池托架中取出 (3)。



为电池充电

⚠ 警告！ 不要在飞机上为笔记本计算机的电池充电。

每当通过交流电源适配器或电源适配器选件将笔记本计算机插入外接电源时，都可以为电池充电。

无论笔记本计算机是处于关闭状态，还是处于使用状态，都可以为电池充电。不过，当笔记本计算机处于关闭状态时，充电速度会更快。

如果电池是新的，或者在两个星期或更长的时间内未使用，或者电池温度比室温高或低很多，则充电时间可能会延长。

要延长电池寿命并提高电池电量显示的准确度，请执行以下建议的操作：

- 如果要为新电池充电，应在打开笔记本计算机之前使之充足电。

注： 如果在电池充电时打开笔记本计算机，则通知区域中的电池计量器会在电池完全充足电之前显示百分之百充电。

- 充电前通过正常使用的方式为电池放电，直至电池电量低于剩余全部电量的 5%。
- 如果已在长达一个月或更长的时间内未使用过电池，应校准电池，而不仅仅是为其充电。

最大限度延长电池寿命

要最大限度延长电池寿命, 请执行以下操作:

1. 选择 **Computer** (笔记本计算机) > **Control Center** (控制中心)。
2. 在左窗格中, 单击 **System** (系统), 然后单击右窗格中的 **Power Management** (电源管理)。
3. 在 **On Battery Power** (使用电池电源) 选项卡上:
 - 将滑块调整到 **Put display to sleep when inactive for** (笔记本计算机处于非活动状态而使显示屏进入睡眠模式的时间) 的右侧 30 分钟处。
 - 从 **When laptop lid is closed** (合上笔记本计算机盖时) 左侧的对话框中选择 **Suspend** (挂起) 或 **Hibernate** (休眠) 选项。
 - 从 **When battery power is critically low** (电池电量严重不足) 左侧的对话框中选择 **Hibernate** (休眠) 或 **Shutdown** (关机) 选项。
4. 将 **Put display to sleep when inactive fo** (笔记本计算机处于非活动状态而使显示屏进入睡眠模式的时间) 滑块向右调整至 15 分钟, 并选中 **Reduce backlight brightness** (降低背灯亮度) 旁边的复选框。
5. 选中 **Dim display when idle** (闲置时暗淡显示) 旁边的复选框。
6. 单击 **Close** (关闭)。

△ 注意: 取出作为笔记本计算机唯一电源的电池会造成信息丢失。为防止信息丢失, 在取出电池之前, 请先保存所做的工作, 然后启动休眠模式或关闭计算机。

管理电池电量不足的情况

本节中的信息说明出厂时设置的警报和系统响应。有些有关电池电量不足的警报以及系统响应可以使用 Control Center (控制中心) 中的 Power Management (电源管理) 进行更改。在 Power Management (电源管理) 窗口中设置的首选项不会影响指示灯。

识别电池电量不足的情况

如果电池是笔记本计算机唯一的电源，而且已处于电量不足或严重不足的状态，则会发生以下情况：

- 如果已启用休眠模式且笔记本计算机处于打开或挂起状态，则笔记本计算机将启动休眠模式。
- 如果禁用了休眠模式且笔记本计算机处于打开或挂起状态，则笔记本计算机在挂起状态下作短暂停留后便会关闭，任何未保存的信息都将丢失。

解决电池电量不足的情况

当有外接电源时解决电池电量不足的情况

- ▲ 连接以下设备之一：
- 交流电源适配器
 - 对接或扩展设备选件
 - 从 HP 购买的可选电源适配器附件

当有充电的电池时解决电池电量不足的情况

1. 关闭笔记本计算机或启动休眠模式。
2. 取出电量耗尽的电池，然后装入充好电的电池。
3. 打开笔记本计算机。

当没有电源时解决电池电量不足的情况

- 启动休眠模式。
- 保存您所做的工作，然后关闭笔记本计算机。

当笔记本计算机无法退出休眠模式时解决电池电量不足的情况

当笔记本计算机因缺乏足够电能无法退出休眠模式时，请执行以下步骤：

1. 取出电量耗尽的电池，然后装入充好电的电池；或将计算机通过交流电源适配器连接到外接电源。
2. 快速按一下电源按钮以退出休眠模式。

节约电池电量

- 在不使用无线连接、局域网 (LAN) 连接和调制解调器应用程序时，应退出调制解调器应用程序并断开无线连接和局域网连接。
- 断开当前不使用的未连接外接电源的外接设备。
- 停用、禁用或取出当前不使用的外接介质卡。
- 降低亮度。
- 在不使用笔记本计算机时，启动挂起或休眠模式或关机。

存放电池

 **注意：** 为降低损坏电池的风险，请勿将电池长期存放在高温环境中。

如果停止使用笔记本计算机并与外接电源断开连接的时间超过两周，请取出所有电池并单独存放。

为长时间保持所存放电池中的电量，应将电池存放在阴凉干燥处。

 **注：** 应该每隔 6 个月检查一次存放的电池。如果电池电量低于 50%，请为电池重新充电，然后再放回存放位置。

对于已存放一个月或更长时间的电池，使用前应对其进行校准。

处理废旧电池

⚠ 警告！ 为减少火灾或烧伤的危险，请勿拆卸、碾压或刺穿电池。请勿使外部接触点短路。请勿将其投入火中或水中。

有关废旧电池处理的信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。

更换电池

笔记本计算机的电池使用寿命不尽相同，这取决于电源管理设置、笔记本计算机上运行的程序、显示屏亮度、连接计算机的外接设备及其他因素。

可通过单击任务栏最右侧的通知区域中的 **Battery**（电池）图标，然后单击 **Laptop Battery**（笔记本计算机电池）获取有关电池的详细信息。

笔记： 要确保在需要时一直有电池电源可用，HP 建议您在存储容量指示灯变为黄绿色的时候购买新的电池。

使用外接交流电源

笔记： 有关连接到交流电源的信息，请参阅笔记本计算机包装箱中提供的《设置说明》手册。

外接交流电源是通过许可的交流电源适配器或对接或扩展设备选件提供的。

⚠ 警告！ 为减少安全隐患，只能使用笔记本计算机附带的交流电源适配器、HP 提供的换用交流电源适配器或从 HP 购买的兼容交流电源适配器。

在以下情况下，请将笔记本计算机连接到外接交流电源：

⚠ 警告！ 不要在飞机上为计算机电池充电。

- 为电池充电或校准电池时
- 安装或修改系统软件时
- 将信息写入 CD 或 DVD 时

将笔记本计算机连接到外接交流电源时，会出现以下情况：

- 电池开始充电。
- 如果笔记本计算机已经开启，则通知区域中 **Battery**（电池）图标的外观会发生变化。

断开外接交流电源时，会出现以下情况：

- 笔记本计算机切换到电池电源。
- 将自动降低显示屏亮度以延长电池寿命。

检测交流电源适配器

连接到交流电源时，如果笔记本计算机出现任何以下症状，则应该对交流电源适配器进行测试：

- 无法打开笔记本计算机。
- 无法打开显示屏。
- 电源指示灯熄灭。

要检测交流电源适配器，请执行以下操作：

1. 关闭笔记本计算机。
2. 从笔记本计算机中取出电池。
3. 将交流电源适配器连接到笔记本计算机上，然后将其插入交流电源插座中。
4. 打开笔记本计算机。
 - 如果电源指示灯亮起，则说明交流电源适配器可以正常工作。
 - 如果电源指示灯仍然熄灭，则说明交流电源适配器无法正常工作，应予以更换。

有关获取备用交流电源适配器的信息，请与 HP 技术支持部门联系。

7 驱动器

取放驱动器

⚠ 注意： 驱动器是容易损坏的计算机组件，取放时应格外小心。取放驱动器之前，请注意以下事项。其他注意事项在相应的步骤中说明。

请遵循以下预防措施：

- 在移动连接了外接硬盘驱动器的笔记本计算机之前，请先启动挂起状态并清屏，或者正确断开外接硬盘驱动器。
- 在取放驱动器之前，请触摸驱动器上裸露的金属表面以释放静电。
- 不要触摸可拆卸驱动器或笔记本计算机上的连接器插针。
- 取放驱动器时应格外小心。不要摔落驱动器或在驱动器上放置物品。
- 在拆装驱动器之前，请关闭笔记本计算机。如果无法确定笔记本计算机是处于关闭、挂起还是休眠状态，请先打开笔记本计算机，然后通过操作系统将其关闭。
- 在驱动器托架中安装驱动器时，切勿用力过猛。
- 在笔记本计算机上使用光驱刻录光盘时，不要击键或移动笔记本计算机。刻录过程很容易受到振动的影响。
- 当电池是唯一电源时，在向介质写入之前，请确保电池已充足电。
- 不要将驱动器放置在温度过高或过低、湿度过高或过低的环境中。
- 不要让驱动器接触到液体。切勿将清洁剂喷在驱动器上。
- 在将驱动器从驱动器托架中取出之前或携带驱动器旅行、运送驱动器或储存驱动器之前，应将介质从驱动器中取出。
- 如果必须邮寄驱动器，请将驱动器放在装有泡沫衬垫的邮寄包装箱中或其他适当的防护性包装中，并且在包装箱上标明“易碎物品”。
- 不要让驱动器接触到磁场。带有磁场的安检设备包括机场步行通过的安检设备和手持式安检磁棒。检查手提行李物品的机场传送带及类似安检设备使用的是 X 光而不是磁场，并不会损坏驱动器。

使用可选的安全保护螺钉

使用可选的安全保护螺钉将底盖锁定到笔记本计算机的底部。在不使用时，安全保护螺钉可以存放在电池托架内侧。

要使用安全保护螺钉：

1. 取出电池。

△ 注意： 取出作为笔记本计算机唯一电源的电池会造成信息丢失。为防止信息丢失，在取出电池之前，先保存您的工作并启动休眠模式，或者通过操作系统关闭笔记本计算机。

2. 从电池托架内侧取出安全保护螺钉 (1)，并将其插入到底盖中 (2)，以将底盖锁定到位。



卸下或重新装上底盖

△ 注意： 为防止信息丢失或系统不响应，请注意以下事项：

添加或更换内存模块或硬盘驱动器之前，应保存工作并关闭笔记本计算机。

如果您无法确定笔记本计算机是已经关闭还是处于休眠模式，请先按电源按钮打开笔记本计算机，然后通过操作系统关闭笔记本计算机。

卸下底盖


卸下底盖便可访问内存模块插槽、硬盘驱动器、管制标签和其他组件。

要卸下底盖，请执行以下操作：

1. 取出电池。（请参阅[第 44 页的装入或取出电池](#)）。
2. 将电池托架正对着您，取出安全保护螺钉 **(1)**（如果正在使用安全保护螺钉）。有关安全保护螺钉的其他信息，请参阅[第 52 页的使用可选的安全保护螺钉](#)。
3. 滑动底盖释放锁定器 **(2)** 以释放底盖。

 **注：** 您可以同时滑动两个底盖释放锁定器，或一次滑动一个底盖释放锁定器。

4. 将底盖滑向笔记本计算机的前方 **(3)** 并抬起 **(4)** 以脱离笔记本计算机。

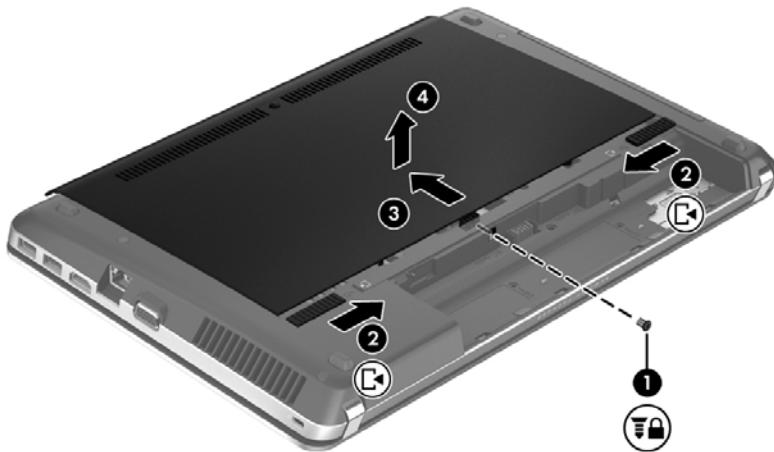

重新装上底盖


访问内存模块插槽、硬盘驱动器、管制标签，以及其他组件之后，请重新装上底盖。

要重新装上底盖，请执行以下操作：

1. 将底盖向下倾斜以将底盖上的卡舌对准笔记本计算机上的相应锁定器 **(1)**，然后向内滑动底盖将其合上 **(2)**。

 **注：** 释放锁定器会自动将底盖锁定到位 **(3)**。

- 如果需要，重新装上安全保护螺钉 (4)。有关安全保护螺钉的其他信息，请参阅第 52 页的使用可选的安全保护螺钉。

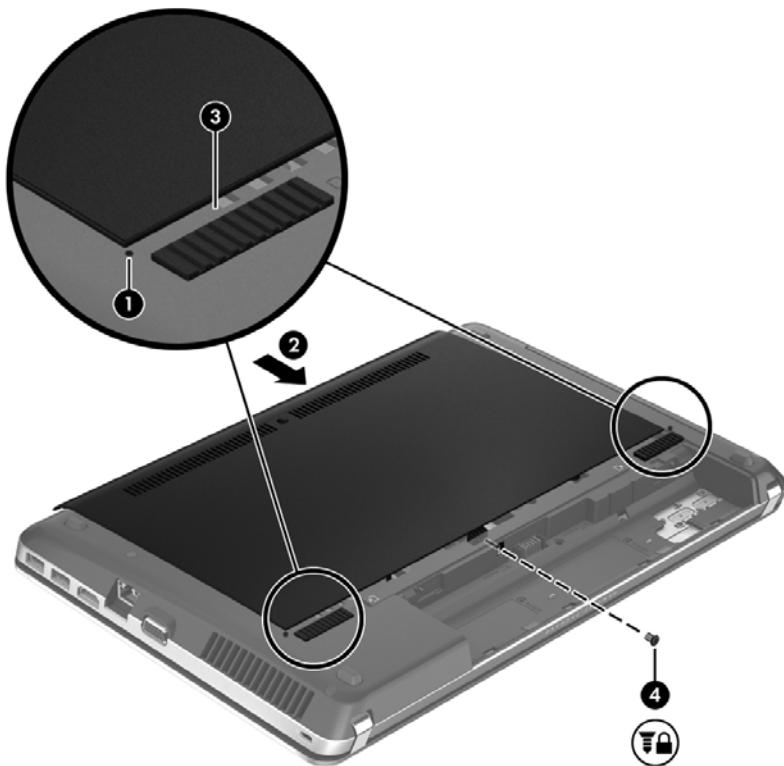

- 重新装上电池。（请参阅第 44 页的装入或取出电池）。
- 将笔记本计算机翻过来，使其正面朝上，然后重新连接交流电源和外接设备。
- 打开笔记本计算机。

更换或升级硬盘驱动器

注意：为防止信息丢失或系统不响应，请注意以下事项：

从硬盘驱动器托架中取出硬盘驱动器之前，请先关闭笔记本计算机。当笔记本计算机处于打开、挂起或休眠状态时，不要取出硬盘驱动器。

如果您无法确定笔记本计算机是已经关闭还是处于休眠模式，请先按电源按钮打开笔记本计算机，然后通过操作系统关闭笔记本计算机。

取出硬盘驱动器



- 保存您所做的工作，然后关闭笔记本计算机。
- 断开与笔记本计算机相连的交流电源和外接设备。
- 取出电池。（请参阅第 44 页的装入或取出电池。）
- 卸下底盖。（请参阅第 52 页的卸下或重新装上底盖。）

5. 从硬盘驱动器中拧下硬盘驱动器的四颗螺钉 (1)。

 **注:** 底盖上还印有卸下硬盘驱动器的说明。

6. 将硬盘驱动器上的塑料卡舌拉向笔记本计算机的一侧 (2)，从连接器中取出硬盘驱动器，然后从硬盘驱动器托架中提出硬盘驱动器。



 **注:** 请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。有些硬盘驱动器用塑料外壳包裹着。从笔记本计算机中卸下硬盘驱动器后，必须取出塑料外壳才能接触到硬盘驱动器本身。

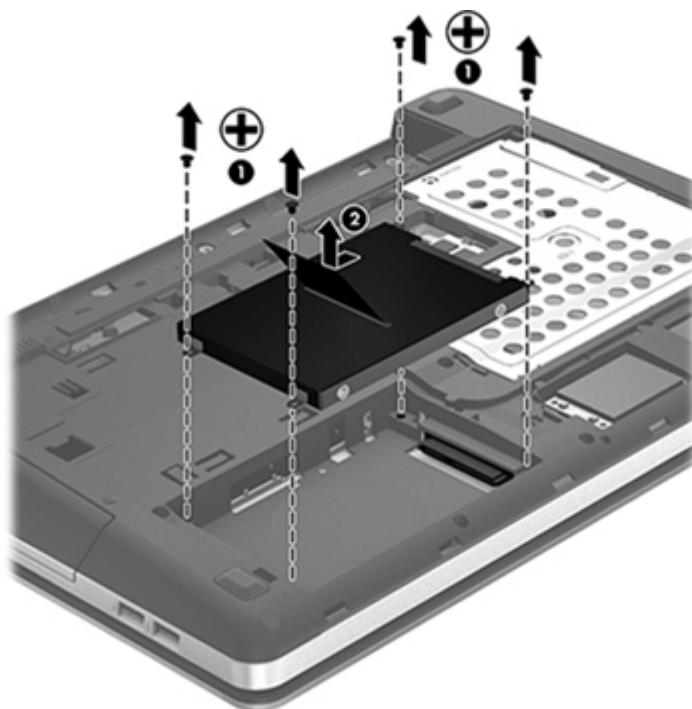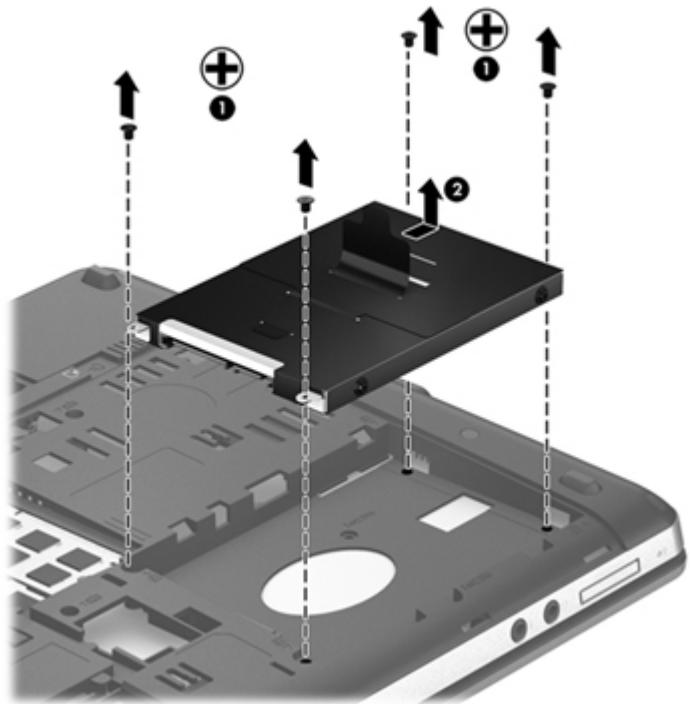

安装硬盘驱动器

1. 将硬盘驱动器插入到硬盘驱动器托架中。
2. 将硬盘驱动器上的塑料卡舌 (1) 拉向笔记本计算机的中心，将硬盘驱动器装入连接器。
3. 重新装上四个硬盘驱动器螺钉 (2)。

 **注：** 请参阅与您的笔记本计算机最相近的插图。

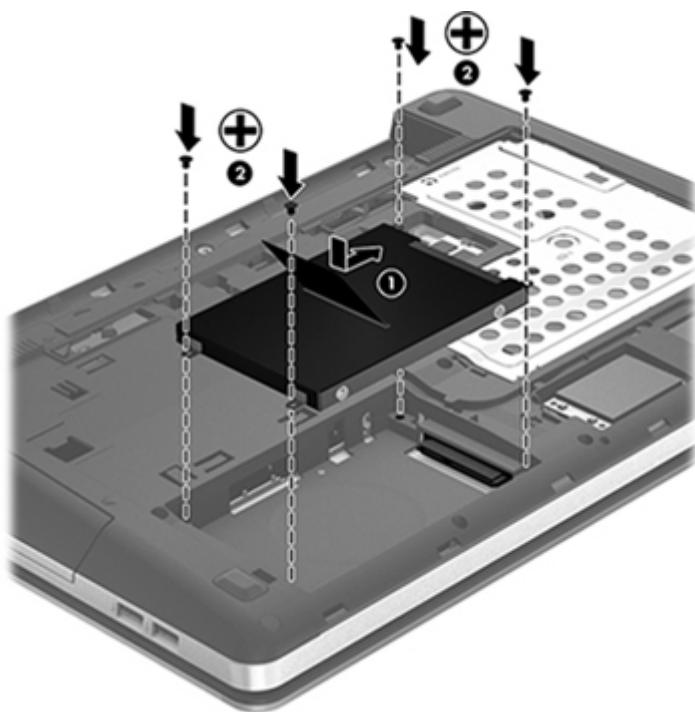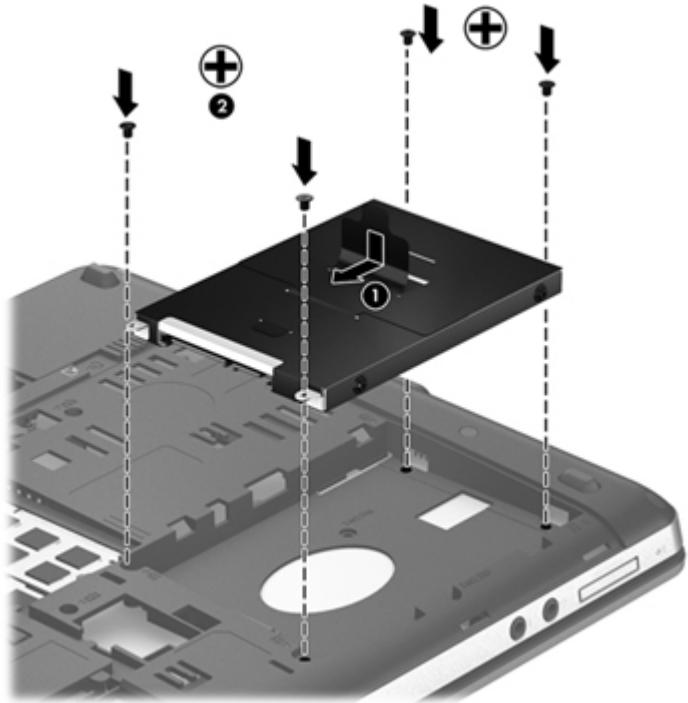

4. 重新装上底盖。（请参阅[第 52 页的卸下或重新装上底盖](#)。）
5. 重新装上电池。（请参阅[第 44 页的装入或取出电池](#)。）
6. 将笔记本计算机翻过来，使其正面朝上，然后重新连接交流电源和外接设备。
7. 打开笔记本计算机。

使用光驱（仅限某些机型）

识别安装的光驱


- ▲ 选择 **Computer (笔记本计算机) > More Applications (更多应用程序)**，然后选择左侧窗格中的 **Audio & Video (音频和视频)**。

将显示笔记本计算机上安装的所有设备（包括光驱）的列表。

插入光盘

托盘式

1. 打开笔记本计算机。
 2. 然后按驱动器挡板上的弹出按钮 (1)，弹出光盘托盘。
 3. 向外拉出托盘 (2)。
 4. 抓住光盘的边缘，不要接触光盘表面，然后将光盘放到托盘轴心上，使带标签的一面朝上。
-  **注：** 如果托盘没有完全拉出，请小心地将光盘倾斜放在托盘轴心上。
5. 轻轻将光盘 (3) 按到托盘轴心上，直到光盘卡入就位。

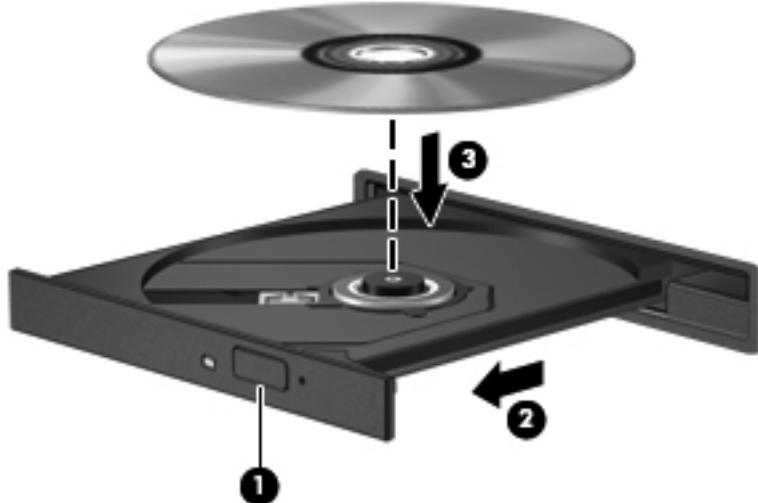

6. 合上光盘托盘。

-  **注：** 装入光盘后，通常会出现短暂停顿。如果您没有选择媒体播放器，则会打开 AutoPlay (自动播放) 对话框。提示您选择使用媒体内容的方式。

取出光盘


托盘式

可以使用两种方法取出光盘，具体取决于光盘托盘能否正常打开。

如果光盘托盘正常打开

1. 按驱动器挡板上的释放按钮 (1) 释放光盘托盘，然后轻轻向外拉出托盘 (2)，直至不能拉动为止。
2. 轻轻向下按轴心，同时拿住光盘的外侧边缘向上提，将光盘从托盘中取出 (3)。抓住光盘的边缘，避免接触光盘表面。

 **注：** 如果托盘没有完全拉出，请小心地将光盘斜着取出。

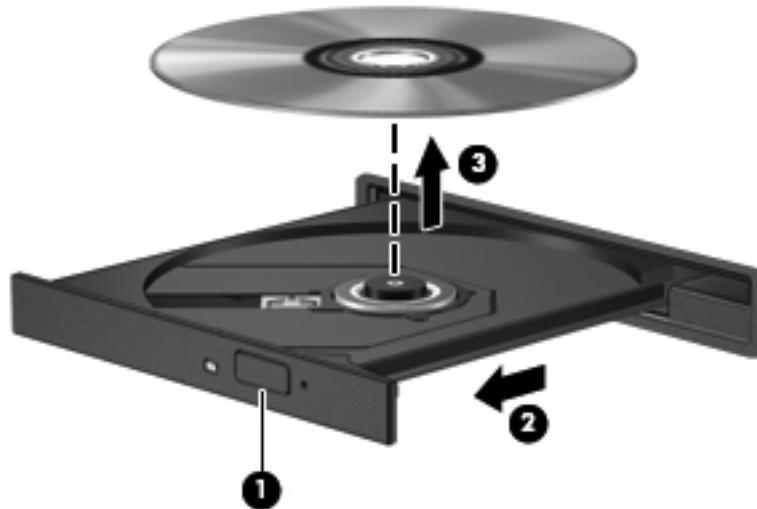


3. 合上光盘托盘并将光盘放入保护盒中。

如果无法打开光盘托盘

1. 将回形针 (1) 的一端插入驱动器前挡板上的释放孔中。
2. 轻按回形针，直至托盘弹出，然后向外拉托盘 (2)，直至拉不动为止。
3. 轻轻向下按轴心，同时拿住光盘的外侧边缘向上提，将光盘从托盘中取出 (3)。抓住光盘的边缘，避免接触光盘表面。

 **注：** 如果托盘没有完全拉出，请小心地将光盘斜着取出。

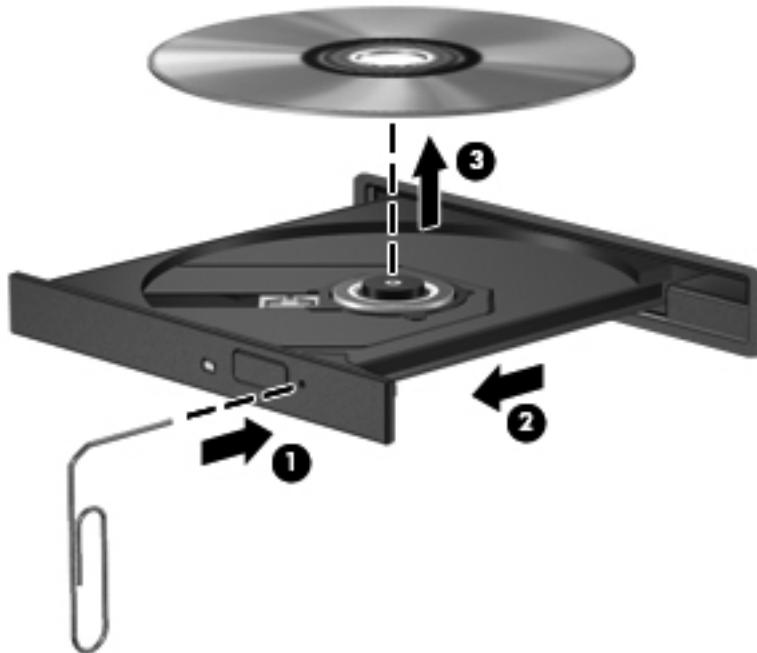

4. 合上光盘托盘并将光盘放入保护盒中。

8 外接介质卡和设备

使用介质卡读卡器卡（仅限某些机型）


数字卡选件可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这些卡通常用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其他计算机上。

要确定笔记本计算机上支持的数字卡格式，请参阅[第 4 页的了解笔记本计算机](#)。

插入数字卡

 **注意：**为降低损坏数字卡连接器的风险，请轻轻插入数字卡。

1. 握住数字卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向笔记本计算机。
2. 将卡插入介质卡读取器，然后向里推卡，直至其牢固就位。

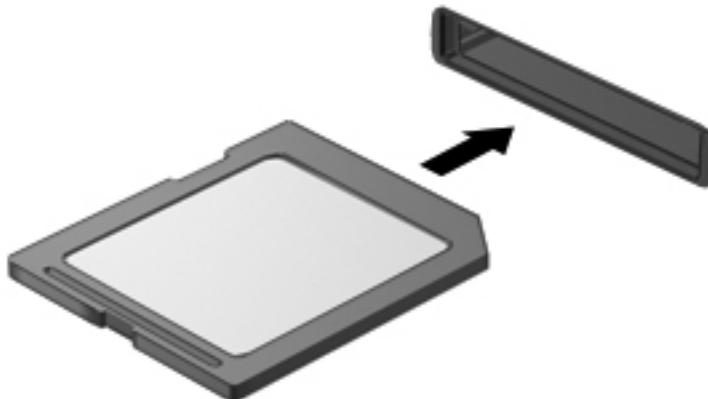


取出数字卡

△ 注意： 为降低数据丢失或系统不响应的风险，请使用以下步骤安全地取出数字卡。


保存信息，并关闭所有与数字卡关联的程序。

要取出数字卡，请执行以下操作：

1. 选择 **Computer** (笔记本计算机) > **Nautilus** 打开文件浏览器。
 2. 在 File Browser (文件浏览器) 左窗格的 **Places** (位置) 列表中，单击介质卡名称旁边的 **Eject** (弹出) 图标。
- 注：** 系统将提示您可以安全地取出硬件设备。
3. 轻轻按压数字卡 (1)，然后从插槽中将其取出 (2)。

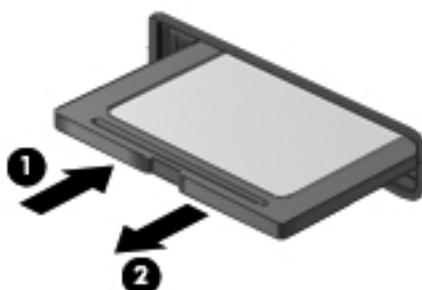

注： 如果未弹出，请将卡从插槽中拔出。

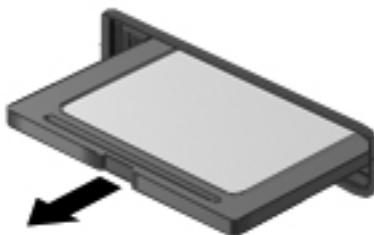

使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，可用于连接外接设备选件，例如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器。设备可连接到系统上。

有些 USB 设备可能需要其他支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备制造商的说明文档。

笔记本计算机至少有一个 USB 端口，支持符合 USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0 或 USB 3.0 标准的设备。您的笔记本计算机可能还有 USB 充电端口，可为外接设备提供电源。可选的对接设备或 USB 集线器提供了可供笔记本计算机使用的额外 USB 端口。

连接 USB 设备

△ 注意： 为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

- ▲ 要将 USB 设备连接到计算机，请将该设备的 USB 电缆与 USB 端口相连。



✎ 注： 连接 USB 存储设备时，您会在通知区域中看到一条消息，指明系统已识别该设备。

取出 USB 设备

△ 注意： 为防止损坏 USB 连接器，不要通过拉拽电缆的方式取出 USB 设备。

注意： 为防止信息丢失或系统不响应，请使用以下步骤安全地取出 USB 设备。

要取出 USB 设备，请执行以下操作：

1. 选择 **Computer (笔记本计算机) > Nautilus** 打开文件浏览器。
2. 在 File Browser (文件浏览器) 左窗格的 **Places (位置)** 列表中，单击设备名称旁边的 **Eject (弹出)** 图标。
3. 卸下设备。

✎ 注： 可以通过从笔记本计算机拔出 USB 鼠标或 USB 键盘来卸下这些设备。必须通过以上过程断开 USB 存储设备与笔记本计算机的连接。

使用可选的外接设备

 **注:** 有关所需的软件和驱动程序的详细信息或要了解使用哪个计算机端口, 请参阅制造商的说明文档。

要将外接设备连接到笔记本计算机上, 请执行以下操作:

 **注意:** 为降低连接有源设备时损坏笔记本计算机的风险, 请务必关闭该设备的电源并拔下交流电源线插头。

1. 将设备连接到笔记本计算机上。
2. 如果连接的是有源设备, 请将设备的电源线插头插入接地的交流电源插座中。
3. 打开该设备。

要断开无源外接设备的连接, 请先关闭该设备, 然后再断开它与笔记本计算机的连接。要断开有源外接设备的连接, 请先关闭该设备, 断开它与笔记本计算机的连接, 然后拔下交流电源线插头。

使用可选的外接设备

可拆卸外接驱动器扩大了您存储和访问信息的选择余地。可通过将 USB 驱动器连接到笔记本计算机上的 USB 端口来添加该驱动器。

USB 驱动器包括以下类型:

- 1.44 MB 软盘驱动器
- 外接硬盘驱动器 (附有适配器的硬盘驱动器)
- 外接光驱 (CD 和 DVD)
- MultiBay 设备

9 内存模块

笔记本计算机有一个内存模块盒。要升级笔记本计算机的内存容量，可以在空扩展内存模块插槽中添加内存模块，也可以升级主内存模块插槽中的现有内存模块。

 **警告！** 为降低触电和损坏设备的风险，在安装内存模块之前，请拔下电源线插头并取出所有电池。

 **注意：** 静电放电 (ESD) 可能会损坏电子元件。在开始执行任何操作之前，应确保触摸接地的金属物体以释放自身的静电。

 **注：** 要使用双通道配置，在添加第二个内存模块时，请确保两个内存模块完全相同。

要更换内存模块，请执行以下步骤：

 **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，请注意以下事项：

在添加或更换内存模块之前，必须先关闭笔记本计算机。当笔记本计算机处于打开、挂起或休眠状态时，不要取出内存模块。


如果您无法确定笔记本计算机是已经关闭还是处于休眠模式，请先按电源按钮打开笔记本计算机，然后通过操作系统关闭笔记本计算机。

1. 保存您所做的工作，然后关闭笔记本计算机。
2. 断开与笔记本计算机相连的交流电源和外接设备。
3. 翻转笔记本计算机，将其正面朝下放在平整的表面上。
4. 取出电池。（请参阅[第 44 页的装入或取出电池](#)。）
5. 卸下底盖。（请参阅[第 52 页的卸下或重新装上底盖](#)。）
6. 如果要更换内存模块，请通过以下方法取出现有内存模块：
 - a. 瓣开内存模块两侧的固定夹 (1)。

内存模块将向上倾斜。

 **注意：** 为防止损坏内存模块，请仅捏住内存模块边缘。不要触摸内存模块上的元件，也不要折弯内存模块。

- b. 抓住内存模块边缘 (2), 然后轻轻将其从内存模块插槽中拔出。

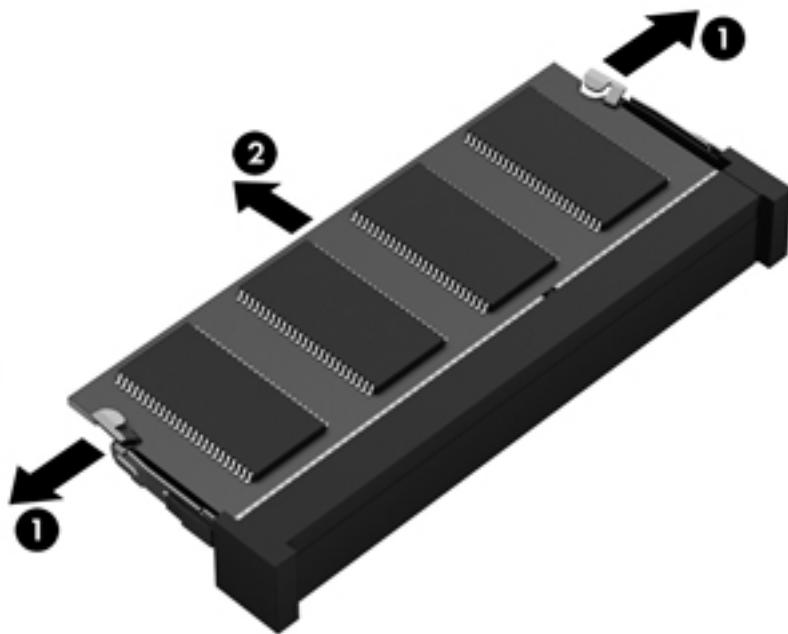


为保护取出的内存模块, 请将其放入防静电的包装中。

7. 要插入新的内存模块, 请执行以下操作:

⚠ 注意: 为防止损坏内存模块, 请仅握住内存模块边缘。不要触摸内存模块上的元件, 也不要折弯内存模块。

- a. 将内存模块的槽口边缘 (1) 对准内存模块插槽中的卡舌。
- b. 使内存模块与内存模块盒表面成 45 度角, 将内存模块 (2) 按入内存模块插槽中, 直至卡入到位。

c. 轻轻向下按内存模块 (3)，在内存模块左右两边均匀用力，直至固定夹卡入到位。

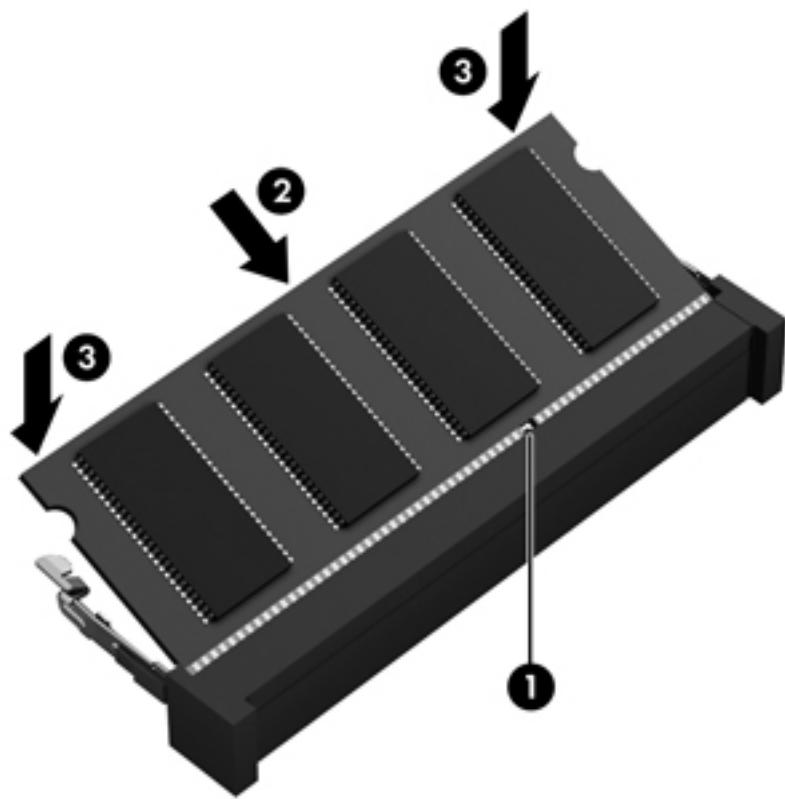

8. 重新装上底盖。 (请参阅第 52 页的卸下或重新装上底盖。)
9. 重新装上电池。 (请参阅第 44 页的装入或取出电池。)
10. 将笔记本计算机翻过来，使其正面朝上，然后重新连接交流电源和外接设备。
11. 打开笔记本计算机。

10 安全保护

保护笔记本计算机

 **注:** 安全解决方案只能作为防范措施，并不能阻止软件攻击或防止计算机被不当使用或被盗。

笔记本计算机附带的安全保护功能可以保护计算机、个人信息和数据免遭各种风险的威胁。您使用笔记本计算机的方式决定了需要使用的安全保护功能。

操作系统提供了一些安全保护功能。下表列出了附加的安全保护功能。大部分附加安全保护功能都可在 Computer Setup 中进行配置。

防范目标	使用的安全保护功能
未经授权擅自使用笔记本计算机	使用密码进行身份验证
未经授权擅自访问 Computer Setup (f10)	Computer Setup (计算机设置) 中的 BIOS 管理员密码*
未经授权擅自访问硬盘驱动器中的内容	Computer Setup 中的 DriveLock 密码*
未经授权擅自从光驱、软盘驱动器或内置网络适配器启动	Computer Setup 中的引导选项功能*
未经授权擅自访问数据	<ul style="list-style-type: none">● 防火墙软件● 操作系统更新
未经授权擅自访问 Computer Setup 设置和其他系统标识信息	Computer Setup (计算机设置) 中的 BIOS 管理员密码*
未经授权擅自拆卸笔记本计算机	安全保护缆锁槽口 (与安全保护缆锁选件配合使用)

* Computer Setup 是通过在打开或重新启动笔记本计算机时按 **f10** 键访问的实用程序。在使用 Computer Setup 时，必须使用笔记本计算机上的按键浏览和选择内容。

使用密码

密码是一组用来保护您的计算机信息的字符。根据您控制信息访问的方式，可以设置几种类型的密码。可以在笔记本计算机上预安装的 Computer Setup (计算机设置) 实用程序中设置密码。

- 设置密码和 DriveLock 密码是在 Computer Setup (计算机设置) 中设置的，由系统 BIOS 进行管理。
- 如果忘记了在 Computer Setup (计算机设置) 中设置的 DriveLock 用户密码和 DriveLock 主密码，则受到这些密码保护的硬盘驱动器将被永久锁定且不再可用。

利用以下提示创建和保存密码：

- 创建密码时，请按照程序设定的要求进行操作。
- 记下您的密码，并将其存放在笔记本计算机以外的安全的地方。
- 请勿将密码以文件形式存放在笔记本计算机中。

下表列出了常用密码并介绍了其功能。

在操作系统中设置密码

操作系统密码	功能
root 密码	保护对操作系统 root 级别帐户的访问。
用户密码	保护对操作系统用户帐户的访问。

在 Computer Setup 中设置密码

Computer Setup 密码	功能
BIOS 管理员密码*	防止他人擅自访问 Computer Setup（计算机设置）。
DriveLock 主密码*	保护对由 DriveLock 保护的内部硬盘驱动器的访问。它还可用于去除 DriveLock 保护。此密码是在启用过程中在 DriveLock 密码保护下设置的。
DriveLock 用户密码*	保护对由 DriveLock 保护的内部硬盘驱动器的访问，是在启用过程中在 DriveLock 密码保护下设置的。
TPM 嵌入式安全保护密码（仅限某些机型）	如果作为 BIOS 管理员密码启用，则在笔记本计算机打开、重新启动或退出“休眠”时，保护对笔记本计算机内容的访问。 此密码需要可选的嵌入式安全保护芯片才能支持此安全保护功能。

*有关这些密码的详细信息，请参阅以下主题。

管理 BIOS 管理员密码

要设置、更改或删除此密码，请执行以下步骤：

1. 通过启动或重新启动笔记本计算机，打开 Computer Setup。在屏幕左下角显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时，按 **esc** 键。当显示 Startup Menu（启动菜单）时，按 **f10** 键。
2. 使用指点设备或箭头键选择 **Security (安全保护) > Setup BIOS Administrator password (设置 BIOS 管理员密码)**，然后按 **enter** 键。
 - 要设置 BIOS 管理员密码，请在 **Enter New Password (输入新密码)** 和 **Confirm New Password (确认新密码)** 字段中键入您的密码，然后按 **enter** 键。
 - 要更改 BIOS 管理员密码，请在 **Enter Current Password (输入当前密码)** 字段中键入当前密码，在 **Enter New Password (输入新密码)** 和 **Confirm New Password (确认新密码)** 字段中键入新密码，然后按 **enter** 键。
 - 要删除 BIOS 管理员密码，请在 **Enter Password (输入密码)** 字段中键入当前密码，然后按四次 **enter** 键。
3. 要保存所作更改并退出 Computer Setup，请使用箭头键选择 **Exit (退出) > Exit Saving Changes (保存更改并退出)**。

重新启动笔记本计算机后，更改将开始生效。

输入 BIOS 管理员密码

在 **Enter password (输入密码)** 提示符下，键入管理员密码，然后按 **enter** 键。输错三次管理员密码后，您必须重新启动笔记本计算机，然后重试。

管理 Computer Setup（计算机设置）DriveLock 密码

 **注意:** 为防止 DriveLock 保护的硬盘驱动器变成永久不可用, 请将 DriveLock 用户密码和, user password and the DriveLock 主密码存放在笔记本计算机以外的安全位置。如果您忘记了这两个 DriveLock 密码, 硬盘驱动器将被永久锁定, 并且不再可用。

DriveLock 保护壳防止未经授权擅自访问硬盘驱动器中的内容。DriveLock 仅应用于笔记本计算机的内部硬盘驱动器。在 DriveLock 保护应用于驱动器之后, 必须输入密码才能访问此驱动器。必须将驱动器插入到笔记本计算机或高级端口复制器中, 以便通过 DriveLock 密码访问它。

要将 DriveLock 保护应用于内部硬盘驱动器, 必须在 Computer Setup（计算机设置）中设置用户密码和主密码。注意以下使用 DriveLock 保护的注意事项:

- 在 DriveLock 保护应用于硬盘驱动器之后, 只能通过输入用户密码或主密码来访问此硬盘驱动器。
- 用户密码的所有者应该是受保护硬盘驱动器的日常用户。主密码的所有者可以是系统管理员或日常用户。
- 用户密码和主密码可以相同。
- 您只能通过去除驱动器的 DriveLock 保护来删除用户密码或主密码。只能使用主密码来去除驱动器的 DriveLock 保护。

管理 DriveLock 密码

要在 Computer Setup（计算机设置）中设置、更改或删除 DriveLock 密码, 请执行以下步骤:

1. 打开笔记本计算机, 当屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu（按 Esc 键显示启动菜单）”消息时, 按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security（安全保护）** > **DriveLock Password（DriveLock 密码）**, 然后按屏幕说明操作。
4. 要确认您选定的驱动器具有 DriveLock 保护功能, 请在确认密码字段中键入 DriveLock, 然后按 **enter** 键。

 **注:** DriveLock 确认密码区分大小写。

更改将在笔记本计算机重新启动后生效。

输入 DriveLock 密码

确保硬盘驱动器已插入到笔记本计算机中（不是插入到可选对接设备或外部多功能插槽中）。

出现 **DriveLock Password（DriveLock 密码）** 提示时, 键入用户或主密码（使用设置密码时所用的相同按键）, 然后按 **enter** 键。

输错两次密码后, 您必须关闭笔记本计算机, 然后重试。

使用 Computer Setup（计算机设置）自动 DriveLock

在多用户环境中，您可以设置自动 DriveLock 密码。在启用自动 DriveLock 密码后，将会为您创建随机用户密码和 DriveLock 主密码。在任何用户传递密码凭证时，将使用相同的随机用户和 DriveLock 主密码解锁驱动器。

 **注：** 您必须具有 BIOS 管理员密码，才能访问自动 DriveLock 功能。

管理自动 DriveLock 密码

要在 Computer Setup（计算机设置）中启用或禁用自动 DriveLock 密码，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本计算机，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Security(安全保护) > Automatic DriveLock(自动 DriveLock)**，然后按屏幕说明操作。

使用防火墙软件

防火墙旨在防止对系统或网络进行未经授权的访问。防火墙可以是安装在笔记本计算机和/或网络上的软件程序，也可以是包含硬件和软件的解决方案。

可以考虑使用以下两种类型的防火墙：

- 基于主机的防火墙 - 即仅保护该防火墙所在笔记本计算机的软件。
- 基于网络的防火墙 - 安装在 DSL 或电缆调制解调器和家庭网络之间，可以保护网络中的所有笔记本计算机。

在系统上安装防火墙后，将根据一组用户定义的安全标准对发送到系统及来自系统的所有数据进行监控和比较。将会阻止不符合这些标准的所有数据。

您的计算机或联网设备可能已装有防火墙。如果未安装，可自行选择防火墙软件解决方案。

 **注：** 在某些情况下，防火墙可能会阻止访问网络游戏，干扰在网络上共享打印机或文件，以及阻止传输授权的电子邮件附件。要临时解决此问题，请禁用防火墙，执行要执行的任务，然后重新启用防火墙。要永久解决此问题，请重新配置防火墙。

1. 要查看或修改防火墙设置，请选择 **Computer（笔记本计算机）> YaST**。

 **注：** 访问 YaST 时，将提示您输入根密码。

2. 在左窗格中，单击 **Security and Users（安全性和用户）**，然后单击左窗格中的 **Firewall（防火墙）**。


 **注：** 修改防火墙设置，将提示您输入根密码。

安装安全保护缆锁选件

 **注:** 安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止笔记本计算机被误操作或被盗。

 **注:** 您的笔记本计算机的安全保护缆锁槽口可能与本节中提供的插图不同。有关笔记本计算机上的安全保护缆锁槽口位置的信息，请参阅第 4 页的了解笔记本计算机。

1. 将安全保护缆锁绕在固定物体上。
2. 将钥匙 (1) 插入缆锁 (2) 中。
3. 将缆锁插入笔记本计算机上的安全保护缆锁槽口 (3)，然后用钥匙将其锁好。

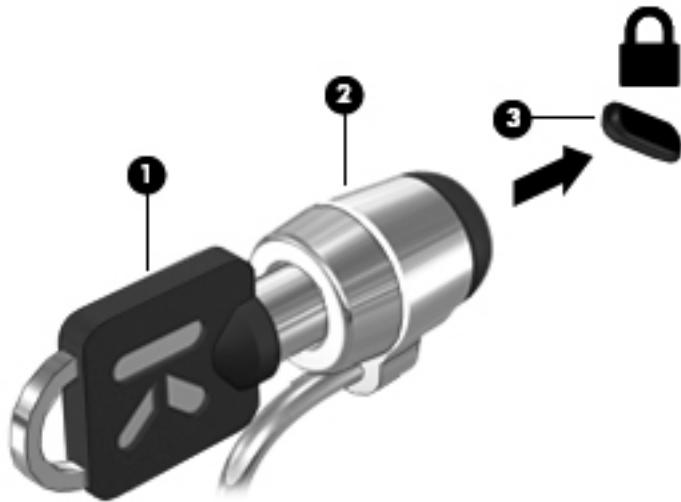

4. 拔下钥匙并将其放在安全的地方。

使用指纹识别器（仅限某些机型）

某些机型提供了集成指纹识别器。为使用此指纹识别器，您必须在计算机上设置一个具有密码的用户帐户。此帐户允许您通过鉴别指定手指的指纹登录到计算机。

登录时启用指纹验证

要在登录时启用指纹验证，请执行以下操作：

1. 选择 Computer (计算机) > YaST。
2. 输入根密码，然后单击 Continue (继续)。
3. 在左侧窗格中，单击 Hardware (硬件)，然后在右侧窗格中单击 Fingerprint Reader (指纹识别器)。
4. 选择 Use Fingerprint Reader (使用指纹识别器) 选项。

 **注:** 要注册您的指纹，必须打开用户管理实用程序。可以选中 Start user management after finish (完成后启动用户管理) 旁的复选框，从帐户设置对话框启动此实用程序。

注册指纹

如果没有在设置指纹用户帐户时注册指纹，可以打开用户管理实用程序，修改指纹设置。要打开用户管理实用程序并注册指纹，请执行以下操作：

1. 选择 **Computer (计算机) > YaST**。
2. 输入根密码，然后单击 **Continue (继续)**。
3. 在左侧窗格中，单击 **Security and Users (安全和用户)**，然后在右侧窗格中，单击 **User and Group Management (用户和组管理)**。
4. 选择要修改的帐户，然后单击 **Edit (编辑)**。
5. 依次单击 **Plug-Ins (插件)** 选项卡、**Set the user's fingerprint (设置用户指纹)**，然后单击 **Launch (启动)**。
6. 按照屏幕上的说明注册指纹。

 **注：** 指纹注册完成后，就可以在打开计算机、解锁计算机、从暂停或休眠状态恢复时，通过指纹识别器鉴别指纹，而无需输入密码。

11 备份和恢复

在系统发生故障后，可以将系统完全恢复到最新备份的状态。在添加新软件和数据文件时，应定期备份系统以保留相对较新的备份。

执行系统恢复

通过使用恢复，可以将笔记本计算机修复或还原为原始出厂状态。您可以使用已安装的或外接 DVD ±RW 光驱创建 HP 出厂映像还原 DVD。也可以通过硬盘驱动器上的 HP 专用恢复分区，将笔记本计算机还原为出厂状态。

注意： 使用恢复技术可完全清除硬盘驱动器的内容，并重新格式化硬盘驱动器。将会永久删除在笔记本计算机上创建的所有文件和安装的所有软件。恢复工具将重新安装出厂时安装的原始操作系统、HP 程序和驱动程序。并非由 HP 安装的软件、驱动程序和更新必须手动重新安装。个人文件必须从备份中还原。

要使用 HP 出厂映像还原 DVD 还原笔记本计算机，必须首先创建恢复光盘。要创建恢复光盘，请执行以下操作：



注： HP 建议您创建 HP 出厂映像还原 DVD，以便在系统故障时使用。

1. 选择 **Computer (笔记本计算机) > More Applications (更多应用程序)**。
2. 在左窗格中，单击 **Tools (工具)**，然后在右窗格中单击 **Create HP Factory Image Restore DVD (创建 HP 出厂映像还原 DVD)**。
3. 按照屏幕上的说明，创建映像文件，刻录恢复光盘。

要从分区中还原笔记本计算机，请执行以下步骤：

1. 如果可能，请备份所有个人文件。
2. 将 HP 出厂映像还原 DVD 插入外接光驱中，并重新启动笔记本计算机。
3. 在重新启动笔记本计算机时，按 **f9** 打开 Computer Setup 引导选项菜单。
4. 选择 **Notebook Upgrade Bay** 选项。
5. 系统提示以下消息时，使用箭头键选择 **Yes (是): Do you want to start the System-Restore? (是否希望启动系统还原?)**
6. 按照屏幕上的说明进行操作。

-
-  **注:** 您还可以通过重新启动笔记本计算机，然后按 **f11** 键，从分区中还原计算机。
-  **注:** 如果无法从包含主操作系统的硬盘驱动器分区或恢复分区中引导（启动）笔记本计算机，且没有创建系统恢复光盘，则必须购买 *SUSE Linux Enterprise Desktop Operating System* (*SUSE Linux Enterprise Desktop* 操作系统) DVD 光盘，以重新安装操作系统。有关其他信息，请参阅《*Worldwide Telephone Numbers*》（全球电话号码）小册子。
-

备份信息

应定期备份笔记本计算机的文件以保留最新的备份。您可以手动将信息备份到可选的外接驱动器、网络驱动器或光盘中。请在以下时间备份系统：

- 按计划定期备份
- 在维修或还原笔记本计算机之前
- 在添加或修改硬件或软件之前

使用 **Backup Manager Settings** (备份管理器设置) 备份您的主目录文件：

1. 选择 **Computer**(笔记本计算机)> **More Applications**(更多应用程序)> **Tools**(工具)> **Backup Manager Settings** (备份管理器设置)，然后单击 **Backup my home directory** (备份主目录) 按钮。
2. 单击 **Storage Destination Location** (存储目标位置)，然后选择用于备份信息的位置。
3. 单击 **Schedule** (计划)，然后选择按定期计划时间执行备份的时间计划安排。

要立即备份信息，请单击 **Backup Now** (立即备份) 复选框。

-
-  **注:** 备份信息之前，请确保您已指定保存备份文件的位置。
-

4. 单击 **Save and Backup** (保存并备份) 按钮，以启动备份并保存备份设置。

要还原备份文件，请执行以下操作：

1. 选择 **Computer**(笔记本计算机)> **More Applications**(更多应用程序)> **Tools**(工具)> **Backup Manager Restore** (备份管理器还原)。
2. 单击 **Backup Source** (备份源)，然后选择备份文件的位置。
3. 单击 **Restore Destination** (还原目标)，然后选择文件的还原目标位置。
4. 要还原所选位置的全部文件，则单击 **Restore all files** (还原所有文件) 按钮。要仅还原部分文件，则单击 **Restore selected files** (还原所选文件) 按钮，然后单击 **Select Files** (选择文件) 按钮，并选择要还原的文件。
5. 在 **Restore Point** (还原点) 下，单击备份的时间和日期。

-
-  **注:** 如果已执行多个备份，则单击 **Use the latest version** (使用最新版本) 按钮，以还原最新版本。
-

6. 单击 **Restore** (还原) 按钮开始还原文件，或者单击 **Cancel** (取消) 按钮取消操作。

12 Computer Setup (BIOS) 和高级系统诊断



Computer Setup 或基本输入/输出系统 (BIOS) 控制系统上的所有输入输出设备（如磁盘驱动器、显示屏、键盘、鼠标和打印机）之间的通信。Computer Setup 包括的设置有：安装的外设类型、计算机引导顺序、系统内存及扩展内存容量。



注： 在 Computer Setup 中进行更改时，要格外小心。错误会阻止计算机正常操作。

启动 Computer Setup



注： 只有启用了 USB 传统支持，才能在 Computer Setup 中使用通过 USB 端口连接的外部键盘或鼠标。

要启动 Computer Setup，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本计算机，然后在屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 Esc 键进入启动菜单）消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。

使用 Computer Setup

在 Computer Setup 中进行浏览和选择

要在 Computer Setup 中进行浏览和选择，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本计算机，然后在屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 Esc 键进入启动菜单）消息时按 **esc** 键。
 - 要选择菜单或菜单项，请使用 **tab** 键和键盘箭头键，然后按 **enter** 键，或者使用指点设备单击该项。
 - 要上下滚动，请单击屏幕右上角的向上或向下箭头，或使用向上或向下箭头键。
 - 要关闭打开的对话框并返回到 Computer Setup 主屏幕，请按 **esc** 键，然后按照屏幕上的说明操作。



注： 您可以使用指点设备（触摸板、指点杆或 USB 鼠标）或者键盘在 Computer Setup 中进行浏览或选择。

2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。

要退出 Computer Setup 菜单, 请选择下列一种方法:

- 要退出 Computer Setup 菜单且不保存更改, 请单击屏幕左下角的 **Exit** (退出) 图标, 然后按照屏幕上的说明操作。

- 或 -

使用 **tab** 键和箭头键选择 **File** (文件) > **Ignore Changes and Exit** (忽略更改并退出), 然后按 **enter** 键。

- 或 -

- 要保存更改并退出 Computer Setup 菜单, 请单击屏幕左下角的 **Save** (保存) 图标, 然后按照屏幕上的说明操作。

- 或 -

使用 **tab** 键和箭头键选择 **File** (文件) > **Save Changes and Exit** (保存更改并退出), 然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本计算机之后, 更改开始生效。

恢复 Computer Setup 中的出厂设置

 **注:** 恢复默认设置不会更改硬盘驱动器的模式。

要将 Computer Setup 中的所有设置恢复为出厂时设置的值, 请执行以下步骤:

1. 打开或重新启动笔记本计算机, 然后在屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”(按 Esc 键进入启动菜单) 消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **File** (文件) > **Restore Defaults** (恢复默认值)。
4. 按照屏幕上的说明进行操作。
5. 要保存更改并退出, 请单击屏幕左下角的 **Save** (保存) 图标, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

- 或 -

使用箭头键选择 **File** (文件) > **Save Changes and Exit** (保存更改并退出), 然后按 **enter** 键。

重新启动笔记本计算机之后, 更改开始生效。

 **注:** 在恢复出厂时的设置后, 密码设置和安全保护设置并不会改变。

更新 BIOS

在 HP 网站上有为您的笔记本计算机软件准备的更新版本。

HP 网站上的大多数软件和 BIOS 更新都封装在名为 *SoftPaq* 的压缩文件中。

有些下载软件包中含有名为 *Readme.txt* 的文件, 其中包含有关软件的安装和故障排除的信息。

确定 BIOS 版本

为了确定 BIOS 更新程序所包含的 BIOS 版本是否比当前在笔记本计算机上安装的版本新，您需要知道当前安装的是哪个版本的系统 BIOS。

启动 Computer Setup，可以显示 BIOS 版本信息（也称作 *ROM 日期* 和 *系统 BIOS*）。

1. 启动 Computer Setup。
2. 使用指点设备或箭头键选择 **File (文件) > System Information (系统信息)**。
3. 要退出 Computer Setup 而不保存任何更改，请单击屏幕左下角的 **Exit (退出)** 图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。
- 或 -
使用 **tab** 键和箭头键选择 **File (文件) > Ignore Changes and Exit (忽略更改并退出)**，然后按 **enter** 键。

 **注：** 打开或重新启动笔记本计算机，当屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 **ESC** 键进入启动菜单）消息时，按 **esc** 键，然后按 **f1** 键，即可确定 BIOS 版本。按照屏幕上的说明退出此屏幕。

下载 BIOS 更新

 **注意：** 为了防止损坏笔记本计算机或安装失败，只有在笔记本计算机使用交流电源适配器与可靠的外部电源相连的情况下，才进行 BIOS 更新的下载和安装。当笔记本计算机使用电池供电、连接到可选对接设备或连接到可选电源时，请不要下载或安装 BIOS 更新。在下载和安装过程中，请遵循下列说明：

不要通过从交流电源插座中拔出电源线插头使笔记本计算机断电。

不要关闭笔记本计算机或启动挂起或休眠模式。

不要插装、拆卸、连接或断开任何设备、电缆或电线。

1. 打开 Web 浏览器，访问 <http://www.hp.com/support>，然后选择您所在的国家/地区。访问 HP 网站上提供笔记本计算机软件的网页。按照屏幕上的说明，找到您的笔记本计算机，然后访问要下载的 BIOS 更新程序。
2. 单击下载软件和驱动程序的选项，在产品框中键入计算机型号，然后按下 **enter**。按照屏幕上的说明，找到您的笔记本计算机，然后访问要下载的 BIOS 更新程序。
3. 单击列出的型号中的特定产品。
4. 单击适当的操作系统。
5. 转至 BIOS 部分，下载 BIOS 软件包。
6. 按照下载的 BIOS 软件包附随的安装说明进行操作。

 **注：** 当屏幕上报告了安装成功的消息后，便可以从硬盘驱动器上删除下载的文件。

使用高级系统诊断

通过使用高级系统诊断，您可以运行诊断测试以确定笔记本计算机硬件是否正常工作。可通过高级系统诊断运行以下诊断测试：

- 启动测试 — 此测试可分析启动笔记本计算机所需的主要计算机组件。
- 运行测试 — 此测试可重复启动测试，并检查启动测试未检测的间歇性问题。
- 硬盘测试 — 此测试可分析硬盘驱动器的物理情况，然后检查硬盘驱动器的每个分区内的所有数据。如果测试检测到损坏分区，则尝试将数据移动到未受损的分区。
- 内存检测 — 此测试可分析内存模块的实际情况。如果测试报告错误，请立即更换内存模块。
- 电池测试 — 此测试可分析电池的状况并在需要时校准电池。如果电池未通过测试，请联系 HP 客户支持部门以报告问题并购买备用电池。
- 系统调试 — 此组附加测试可检查您的笔记本计算机，确保主要组件正常运行。系统调节运行时间较长，可针对内存模块、硬盘驱动器 SMART 属性、硬盘驱动器表面、电池（和电池校准）、视频内存和 WLAN 模块状态进行更多综合测试。

您可以在“高级系统诊断”窗口中查看系统信息和错误日志。

要启动“高级系统诊断”，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动笔记本计算机。在屏幕左下角显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时，按 **esc** 键。当显示 Startup Menu（启动菜单）时，按 **f2** 键。
2. 单击您要运行的诊断测试，然后根据屏幕上的说明进行操作。

 **注：** 如果需要在诊断测试运行时停止诊断测试，请按 **esc** 键。

13 MultiBoot

关于引导设备顺序

当笔记本计算机启动时，系统将尝试通过启用的引导设备进行引导。在出厂时启用的 MultiBoot 实用程序可以控制系统选择引导设备的顺序。引导设备可能包括光驱、软盘驱动器、网络接口卡 (NIC)、硬盘驱动器和 USB 设备。引导设备包含正确启动和运行笔记本计算机所需的可引导介质或文件。

 **注：** 必须先在 Computer Setup 中启用某些引导设备，然后才能在引导顺序中列出这些设备。

通过按照下面的顺序搜索已启用的引导设备和驱动器托架位置，笔记本计算机可以利用出厂设置选择引导设备：

 **注：** 您的笔记本计算机可能不支持以下所列的一些引导设备和驱动器托架位置。

- 笔记本计算机升级托架
- 光驱
- 笔记本计算机硬盘驱动器
- USB 软盘驱动器
- USB CD-ROM
- USB 硬盘驱动器
- 笔记本计算机以太网
- SD 存储卡
- 基站升级托架
- 外接 SATA 驱动器

您可以通过更改 Computer Setup 中的引导顺序来更改笔记本计算机搜索引导设备的顺序，也可以在屏幕底部显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键，然后按 **f9** 键。按 **f9** 键将显示一个菜单（其中显示了当前引导设备），您可以从该菜单中选择一个引导设备。或者，也可以使用 MultiBoot Express 将笔记本计算机设置为每次启动或重新启动时提示您选择引导位置。

在 Computer Setup 中启用引导设备

只有先在 Computer Setup 中启用了 USB 设备或 NIC 设备时，笔记本计算机才会从该设备进行引导。

要启动 Computer Setup 并允许将 USB 设备或 NIC 设备作为引导设备，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本计算机，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 要在 USB 驱动器或插入对接设备选件（仅限某些机型）中的驱动器中启用可引导介质，请使用指点设备或箭头键选择 **System Configuration**（系统配置）> **Device Configurations**（设备配置）。请确认选择了 **USB legacy support**（USB 兼容支持）。

 **注：** 要使用 USB 兼容支持，必须启用 **USB Port**（USB 端口）选项。出厂时已启用此选项。如果端口处于禁用状态，则通过选择 **System Configuration**（系统配置）> **Port Options**（端口选项），然后选择 **USB Port**（USB 端口）重新启用该端口。

- 或 -

要启用 NIC 设备，请选择 **System Configuration**（系统配置）> **Boot Options**（引导选项），然后选择 **PXE Internal NIC boot**（PXE 内置 NIC 引导）。

4. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save**（保存）图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

- 或 -

使用箭头键选择 **File**（文件）> **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 **enter** 键。

更改将在笔记本计算机重新启动后生效。

 **注：** 要将 NIC 连接到预引导执行环境 (PXE) 或远程程序加载 (RPL) 服务器而不使用 MultiBoot，请在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键，然后快速按 **f12** 键。

考慮更改引导顺序

在更改引导顺序之前，请注意以下事项：

- 如果在更改引导顺序后重新启动笔记本计算机，笔记本计算机将尝试按照新的引导顺序进行启动。
- 如果有多种类型的引导设备，则笔记本计算机尝试使用每类引导设备的第一个设备进行引导（光学设备除外）。例如，如果笔记本计算机连接到装有硬盘驱动器的可选对接设备（仅限某些机型），则该硬盘驱动器将以 USB 硬盘驱动器的形式显示在引导顺序中。如果系统尝试从此 USB 硬盘驱动器进行引导时失败，将不再尝试引导至硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器，而是尝试从引导顺序中的下一类设备进行引导。但是，如果有两个光学设备，并且第一个光学设备无法引导（由于未装介质或所装的介质不是引导光盘），系统将尝试引导至第二个光学设备。
- 如果更改引导顺序，则还会更改逻辑驱动器的盘符。例如，如果通过 CD-ROM 驱动器启动，并将光盘格式为 C 驱动器，该 CD-ROM 驱动器就成为了 C 驱动器，而硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器就成为了 D 驱动器。
- 只有在 Computer Setup 的 Built-In Device Options（内置设备选项）菜单中启用了设备并且在 Computer Setup 的 Boot Options（引导选项）菜单中启用了引导设备，笔记本计算机才会从 NIC 设备进行引导。由于没有与 NIC 相关的任何驱动器盘符，从 NIC 引导不会影响逻辑驱动器盘符。
- 可选对接设备中的驱动器（仅限某些型号）相当于引导顺序中的外接 USB 设备。

选择 MultiBoot 首选项

您可以通过以下方式使用 MultiBoot:

- 通过在 Computer Setup 中更改引导顺序，设置每次打开笔记本计算机时使用的新引导顺序。
- 在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 esc 键，然后按 f9 键进入 Boot Device Options（引导设备选项）菜单以动态选择引导设备。
- 使用 MultiBoot Express 设置可变的引导顺序。每次打开或重新启动笔记本计算机时，此功能将提示您选择引导设备。

在 Computer Setup 中设置新的引导顺序

要启动 Computer Setup 并设置每次打开或重新启动笔记本计算机时使用的引导设备顺序，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本计算机，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 esc 键。
2. 按 f10 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **Legacy Boot Order**（传统引导顺序）列表，然后按 enter 键。
4. 要在引导顺序中将设备向上移动，请使用指点设备单击向上箭头，或者按 + 键。
- 或 -

要在引导顺序中将设备向上移动，请使用指点设备单击向上箭头，或者按 - 键。

5. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save**（保存）图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

- 或 -

使用箭头键选择 **File**（文件）> **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 enter 键。

更改将在笔记本计算机重新启动后生效。

使用 f9 键提示动态选择引导设备

要为当前启动顺序动态选择引导设备，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本计算机，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 esc 键以打开 Select Boot Device（选择引导设备）菜单。
2. 按 f9 键。
3. 使用指点设备或箭头键选择引导设备，然后按 enter 键。

更改将立即生效。

设置 MultiBoot Express 提示

要启动 Computer Setup，并将笔记本计算机设置为每次打开或重新启动时显示 MultiBoot 启动位置菜单，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动笔记本计算机，然后在屏幕下方显示“Press the ESC key for Startup Menu”（按 esc 键显示启动菜单）消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 键进入 Computer Setup。
3. 使用指点设备或箭头键选择 **System Configuration (系统配置) > Boot Options (引导选项)**，然后按 **enter** 键。
4. 在 **Multiboot Express Popup Delay (Sec) (Multiboot Express 弹出延迟秒数)** 字段中，输入您希望笔记本计算机在默认使用当前 MultiBoot 设置之前，显示启动位置菜单的时间长度（以秒为单位）。（选择 0 时，将不显示 Express Boot（快速引导）启动位置菜单）。
5. 要保存更改并退出 Computer Setup，请单击屏幕左下角的 **Save (保存)** 图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

- 或 -

使用箭头键选择 **File (文件) > Save Changes and Exit (保存更改并退出)**，然后按 **enter** 键。

更改将在笔记本计算机重新启动后生效。

进入 MultiBoot Express 首选项

当启动过程中显示 Express Boot（快速引导）菜单时，有以下几种选择：

- 要从 Express Boot（快速引导）菜单指定引导设备，请在规定的时间内选择首选项，然后按 **enter** 键。
- 要防止笔记本计算机将当前的 MultiBoot 设置作为默认设置，请在规定的时间内按任意键。只有在您选择了引导设备并按下了 **enter** 键后，笔记本计算机才会启动。
- 要允许笔记本计算机根据当前的 MultiBoot 设置启动，请等待规定的时间耗尽。

A 故障排除和支持

故障排除

以下几节介绍了一些常见问题和解决方案。

笔记本计算机无法启动

如果按下电源按钮笔记本计算机不能打开，下列建议可帮助您确定笔记本计算机无法启动的原因：

- 如果笔记本计算机插入了交流电源插座，请在电源插座上插入其他电器，以确认插座的供电正常。
 **注：**仅使用笔记本计算机附带的交流电源适配器或者获 HP 许可用于此款笔记本计算机的交流电源适配器。
- 如果笔记本计算机插入了其他外接电源而非交流电源插座，请使用交流电源适配器将笔记本计算机插入交流电源插座。请确保电源线和交流电源适配器连接牢固。

笔记本计算机屏幕黑屏

如果您没有关闭笔记本计算机而显示屏空白，则原因可能在于以下几种设置：

- 笔记本计算机处于挂起模式或休眠模式。要退出挂起或休眠模式，请快速按一下电源按钮。挂起和休眠模式是节省能源的功能，它们将显示器关闭。如果笔记本计算机开机但未被使用，或笔记本计算机电池电量不足，系统将启动挂起或休眠模式。若要更改这些设置以及其他电源设置，请在任务栏右侧通知区域中右键单击 **Battery**（电池）图标，然后单击 **Preferences**（首选项）。
- 笔记本计算机可能未设置为在笔记本计算机显示屏上显示图像。要让笔记本计算机屏幕显示图像，请按 **fn+f4**。在多数型号中，如果笔记本计算机上连接了可选的外接显示器，则图像既可以显示在笔记本计算机显示屏上，也可以显示在外接显示器上，或同时显示在两个设备上。反复按 **fn+f4** 热键时，将在笔记本计算机显示屏以及一台或多台外接显示器之间交替显示图像，或同时在所有设备上显示图像。

软件运行异常

如果软件没有响应或响应异常，请重新启动笔记本计算机，方法是：选择 **Computer**（笔记本计算机）> **Shutdown**（关机）> **Restart**（重新启动）。如果无法使用此步骤重新启动笔记本计算机，请参阅下一节（[第 86 页的计算机已开机，但是没有响应](#)）。

计算机已开机，但是没有响应

如果笔记本计算机已开机但是不响应软件或键盘命令，请按顺序尝试以下紧急关机步骤，直至关机：

 **注意：** 紧急关机步骤会导致未保存的信息丢失。

- 按住电源按钮至少 5 秒钟。
- 将笔记本计算机与外接电源断开，然后取出电池。

笔记本计算机过热

使用中的笔记本计算机摸上去会感觉热，这是正常的。但如果感到笔记本计算机异常热，则可能是通风孔堵塞造成过热。

如果怀疑笔记本计算机过热，先让笔记本计算机冷却至室温。确保在使用笔记本计算机时，所有通风孔都未被阻塞。

 **警告！** 为了尽可能避免灼伤或笔记本计算机过热，请不要将笔记本计算机直接放在膝盖上，也不要阻塞笔记本计算机的通风孔。使用时，应将笔记本计算机放置在坚固的平面上。不要让坚硬物体（例如旁边的打印机选件）或柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。在使用期间，也不要让交流电源适配器接触皮肤或柔软物体，比如枕头、毛毯或衣物。此款笔记本计算机和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950) 中规定的用户可接触的表面温度限制。

 **注：** 笔记本计算机风扇会自动启动，冷却内部组件，避免过热。在运行过程中，内置风扇通常会循环打开和关闭，这属于正常现象。

外接设备不工作

如果外接设备不能如预期工作，请参照以下建议：

- 按照设备制造商提供的说明，打开设备。
- 确保所有设备都连接牢固。
- 确保设备接通电源。
- 确保设备（尤其是较早的设备）能够与操作系统兼容。
- 确保安装并更新正确的驱动程序。

无线网络连接不工作


如果无线网络连接不能如预期工作, 请参照以下建议:

- 要启用或禁用无线或有线网络设备, 请右键单击任务栏最右侧通知区域中的 **Network Connection** (网络连接) 图标。要启用设备, 请从菜单选项中选中复选框。要禁用设备, 请清空复选框。
- 确保打开了无线设备。
- 确认笔记本计算机的无线天线周围没有障碍物。
- 确保有线或 DSL 调制解调器及其电源线正确连接, 并且指示灯亮起。
- 确保无线路由器或无线接入点都正确连接了电源适配器以及电线或 DSL 调制解调器, 且指示灯亮。
- 断开所有电源线连接, 然后重新连接, 之后切断电源, 再重新打开。

打不开光盘托盘, 无法取出 CD 或 DVD

1. 将回形针 (1) 的一端插入驱动器前挡板上的释放孔中。
2. 轻按回形针, 直至光盘托盘弹出, 然后向外拉托盘 (2), 直到拉不动为止。
3. 轻轻向下按轴心, 同时拿住光盘的外侧边缘向上提, 将光盘从托盘中取出 (3)。抓住光盘的边缘, 避免接触光盘表面。

 **注:** 如果托盘没有完全拉出, 请小心地将光盘斜着取出。

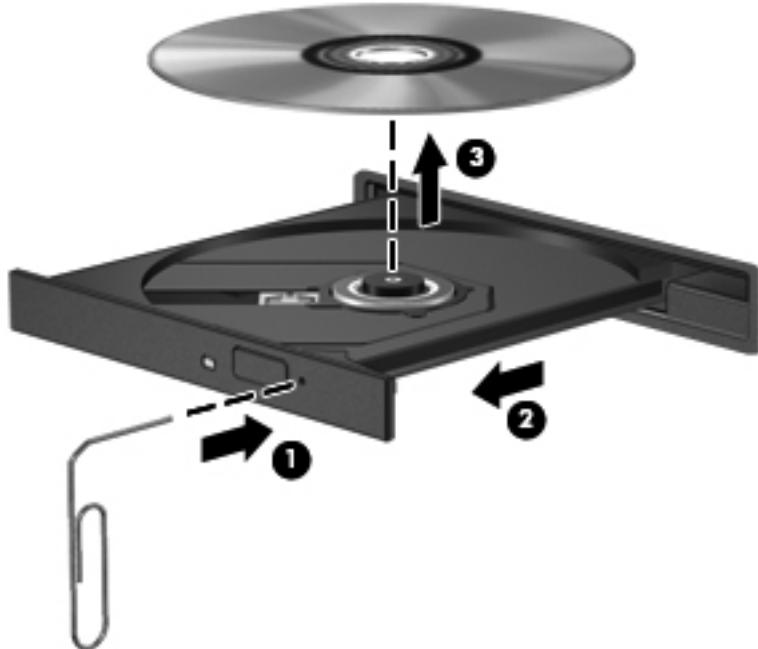

4. 合上光盘托盘并将光盘放入保护盒中。

笔记本计算机无法检测到光驱

如果您的操作系统无法检测到已安装的设备，可能是因为设备驱动程序软件缺失或损坏。

1. 从光驱中取出光盘。
2. 单击 **Computer**（笔记本计算机），然后单击 **System Monitor**（系统显示器）。
3. 在 **Hardware**（硬件）选项卡下，在 **Type**（类型）列中找到 **Storage Controller**（存储控制器）。
4. 单击设备旁的三角，直到找到您的光驱。如果驱动器已列出，它应该可以正常工作。

无法播放光盘

- 在播放 CD 或 DVD 之前，请保存您的工作，并关闭所有程序。
- 在播放 CD 或 DVD 之前，退出 Internet。
- 确保正确地插入了光盘。
- 确保光盘是清洁的。如果需要，用洁净的水和无绒布将光盘擦净。从光盘的中心向外缘擦。
- 检查光盘有无划痕。如果发现划痕，用光盘修理工具处理光盘（在很多电子商店都可买到）。
- 在播放光盘之前禁用挂起模式。

在播放光盘时，不要启动休眠或挂起模式。否则，将显示一条警告消息，询问您是否要继续。如果显示该消息，请单击 **No**（否）。在单击 **No**（否）后，笔记本计算机可能会按以下任一方式运行：

- 继续播放。
- 或 -
- 多媒体程序中的播放窗口可能关闭。要恢复光盘播放，请单击多媒体程序中的 **Play**（播放）按钮重新启动光盘。在极少数情况下，您可能需要退出多媒体程序，然后再重新启动。

在外接显示器上无法观看影片

1. 如果同时打开了笔记本计算机显示屏和外接显示器，请按 **fn+f4** 热键一次或多次，以便在两个显示器之间进行切换。
2. 配置显示器设置，使外接显示器成为主要显示器：
 - a. 在笔记本计算机桌面的空白区域中单击鼠标右键，然后选择 **Screen resolution**（屏幕分辨率）。
 - b. 指定主要显示器和次要显示器。

 **注：** 同时使用两个显示器时，DVD 图像将不会显示在次要显示器上。

光盘刻录不能开始，或在完成之前停止

- 确保关闭其他所有程序。
- 关闭挂起模式和休眠模式。
- 确保驱动器使用正确类型的光盘。
- 确保正确地插入了光盘。
- 选择慢一点的写入速度并重试。
- 如果您要复制光盘，请将源光盘上的信息保存到硬盘驱动器上，然后从硬盘驱动器将内容刻录到新的光盘。

与客户支持部门联系

如果本指南中提供的信息不能解决您的问题，请与 HP 客户支持部门联系：

<http://www.hp.com/go/contactHP>

 **注：** 对于全球技术支持，请转到 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。


在这里，您可以：

- 与 HP 技术人员在线交流。
 **注：** 如果无法使用某种特定语言与技术支持人员进行交流，则可以通过英语进行交流。
- 给 HP 客户支持部门发电子邮件。
- 查找 HP 客户支持全球电话号码。
- 查找 HP 服务中心。

标签

笔记本计算机上粘贴的标签提供了排除系统故障或携带笔记本计算机出国旅行时可能需要的信息：

- 序列号标签 — 提供以下重要信息：

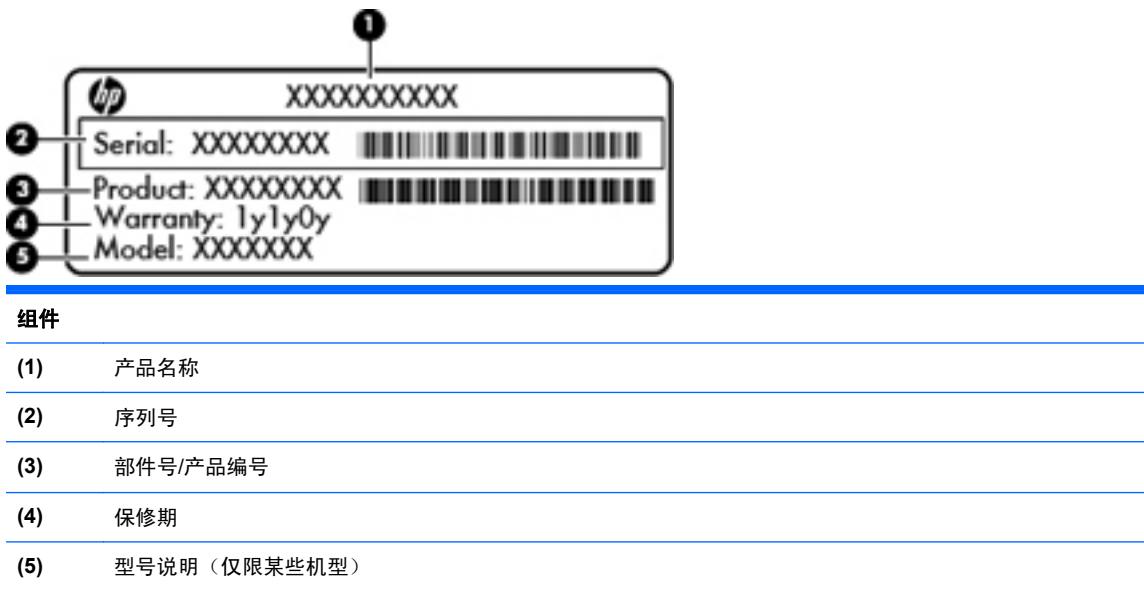

当您与 HP 技术支持部门联系时需要提供这些信息。序列号标签贴在电池托架内部。

- 管制标签 — 提供有关笔记本计算机的管制信息。管制标签贴在底盖的内侧。
- 无线认证标签（仅限某些机型）— 提供笔记本计算机上的可选无线设备的信息，以及某些批准使用这些设备的国家/地区的许可标志。如果您的笔记本计算机机型配有一个或多个无线设备，笔记本计算机上将包含一个或多个证书标签。出国旅行时可能需要此信息。无线认证标签贴在底盖的内侧。

B 清洁您的笔记本计算机

清洁产品

使用以下产品可以对笔记本计算机安全地清洁和消毒：

- 最高浓度 0.3% 的二甲基苄基氯化铵（例如：一次性消毒湿巾。这些湿巾有多种品牌。）
- 不含酒精的玻璃清洁液
- 中性肥皂水溶液
- 超细纤维干清洁布或软皮（防静电无油布）
- 防静电抹布

⚠ 注意： 禁用以下清洁产品：

强溶剂（如酒精、丙酮、氯化铵、亚甲基氯化物，以及碳氢化合物）会永久损坏笔记本计算机的表面。
纤维材料（如纸巾）可能会划伤笔记本计算机。一段时间后，划痕处会积满灰尘粒子和清洗剂。

清洁步骤

请按照本节中的步骤安全地清洁笔记本计算机或 Tablet PC。

 **警告！** 为防止触电或损坏组件，请不要尝试在笔记本计算机或 Tablet PC 开启时对其进行清洁：

关闭笔记本计算机或 Tablet PC。

断开外接电源的连接。

断开所有有源外接设备的连接。

 **注意：** 不要将清洁剂或清洁液直接喷洒到任何笔记本计算机或 Tablet PC 表面上。滴在表面上的液体可能会永久损坏内部组件。

清洁显示屏

应使用蘸有不含酒精的玻璃清洁剂的无绒软布轻轻擦拭显示屏。在合上显示屏机盖之前，请确保显示屏已干透。

清洁侧面和机盖

要对侧面和机盖进行清洁和消毒，请使用蘸有上述某种清洁溶液的超细纤维软布或软皮，或者使用可接受的一次性杀菌湿巾。

 **注：** 清洁笔记本计算机机盖时，请采用圆周动作以帮助去除灰尘和碎屑。

清洁触摸板和键盘

 **注意：** 在清洁触摸板和键盘时，不要将液体滴入按键之间。这样会永久损坏内部组件。

- 要对触摸板和键盘进行清洁和消毒，请使用蘸有上述某种清洁溶液的超细纤维软布或软皮，或者使用可接受的一次性杀菌湿巾。
- 为防止按键粘连并清除沉积在键盘上的灰尘、绒毛和颗粒物，请使用带有加长喷头的压缩空气罐。

 **警告！** 为降低触电或损坏内部组件的风险，请勿使用吸尘器清洁键盘。吸尘器可能会使房间内的碎屑落到键盘表面上。

C 规格

输入功率

如果您准备携带笔记本计算机出国旅行，本节介绍的电源信息可能会对您有所帮助。

笔记本计算机使用直流电源运行，但可以通过交流电源或直流电源为其供电。交流电源的额定电压范围须为 100 - 240 V，额定频率范围须为 50 - 60 Hz。尽管可以通过独立的直流电源为笔记本计算机供电，但只应使用 HP 提供或许可用于此款笔记本计算机的交流电源适配器或直流电源为其供电。

此款笔记本计算机可使用符合以下规格的直流电源运行。

输入功率	额定值
操作电压和电流	18.5 伏（直流）， 3.5 安 - 65 瓦
	19.0 伏（直流）， 4.74 安 - 90 瓦

 **注：** 本产品的设计符合挪威 IT 电源系统的要求，相间电压不超过 265 伏均方根。

 **注：** 笔记本计算机的操作电压和电流信息可以在底盖内的系统管制标签上找到。

工作环境

具体要素	公制	美制
温度		
工作期间	5°C 至 35°C	41°F 至 95°F
非工作期间	-20°C 至 60°C	-4°F 至 140°F
相对湿度 (无冷凝)		
工作期间	10% 至 90%	10% 至 90%
非工作期间	5% 至 95%	5% 至 95%
最大高度 (非受压状态)		
工作期间	-15 米至 3,048 米	-50 英尺至 10,000 英尺
非工作期间	-15 米至 12,192 米	-50 英尺至 40,000 英尺

D 静电放电

静电放电是两个物体相互接触时静电的释放过程，例如，当您走过地毯并触摸金属门把手时会有电击的感觉。

从手指或其他静电导体释放的静电可能损坏电子元件。为防止损坏笔记本计算机、驱动器或丢失信息，请遵循以下防范措施：

- 如果拆卸或安装说明指示您断开计算机电源，请在适当接地之后、取下护盖之前断开电源。
- 在安装电子元件前，请将其存放在防静电的包装中。
- 避免触摸引脚、导线和电路。仅在需要时取放电子元件。
- 使用不带磁性的工具。
- 在取放电子元件之前，请触摸电子元件上裸露的金属表面以释放静电。
- 如果取下电子元件，请将其放入防静电的包装中。

如果您需要有关静电的详细信息或拆装电子元件的帮助，请联系客户支持部门。

索引

A

安全保护缆锁 72
安全保护缆锁槽口, 识别 15
安全保护缆锁选件 72
安全保护螺钉 52
安全保护, 无线 26
按键
 fn 10, 11
 num lk 10, 11
 操作系统徽标键 10, 11
 操作系统应用程序 10, 11
 功能 10, 11
 嵌入式数字小键盘 10
 音量 35
按钮
 Web 浏览器 7, 9
 触摸板右 4
 触摸板左按钮 4
 电源 7, 8
 光驱弹出 13, 14
 无线 8, 9

B

BIOS
 更新 77
 确定版本 78
 下载更新 78
BIOS 管理员密码
 创建 69
 管理 69
 输入 69
Bluetooth 标签 90
Bluetooth 设备 27
备份 74
标签
 Bluetooth 90
 WLAN 90

管制

 90
 无线认证 90
 序列号 90

C

caps lock 指示灯, 识别 5, 6
computer setup
 导航和选择 76
 恢复出厂设置 77
Computer Setup
 导航和选择 76
 恢复出厂设置 77
 启用可引导设备 81
 设置 MultiBoot Express 提示 84
 设置密码 68
 设置引导顺序 83
操作系统 40
 操作系统徽标键, 识别 10, 11
 操作系统应用程序键, 识别 10, 11
 操作系统, 设置密码 68
槽口
 安全保护缆锁 15
插孔
 RJ-45 (网络) 15, 16
 网络 15, 16
 音频输出 (耳机) 12
 音频输入 (麦克风) 12
产品名称和编号, 笔记本计算机 90
触摸板
 按钮 4
 设置首选项 34
触摸板区域
 识别 4
触摸板手势
 滚动 34

手指张合

 34
 缩放 34
传统支持, USB 76
存放电池 48

D

DriveLock 密码
 创建 70
 管理 70
底部部分位置, 识别 20
底盖 52, 90
 安全保护螺钉 52
 重新装上 53, 56
 取出 53, 54
 识别 19
底盖释放锁定器 19
电池
 充电 45
 处理 49
 存放 48
 电池电量不足 47
 电源 43
 更换 44
 节约电量 48
 取出 44
 使用时间 46
 温度 48
电池电量不足 47
电池电量严重不足 47
电池释放锁定器 19
电池托架 19
电池指示灯 13, 16
电缆
 LAN 27
 USB 62
电量, 节约 48
电源按钮, 识别 7, 8

电源连接器, 识别 13, 16

电源指示灯 5, 6

端口

HDMI 15, 16, 38

USB 13, 14, 15, 16, 61

VGA 37

外接显示器 15, 16, 37

E

eUSB 电缆, 连接 62

耳机 (音频输出) 插孔 12

F

fn 键, 识别 10, 11, 29

防火墙 26

G

高清晰度设备, 连接 38

更改引导顺序 83

工作环境 94

公司 WLAN 连接 24

公用 WLAN 连接 24

功能键

识别 10, 11

故障排除

光盘播放 88

光盘刻录 89

光盘托盘 87

光驱检测 88

故障排除, 外接显示器 88

挂起模式

启动 41

退出 41

关闭 40

关闭笔记本计算机 40

管理 BIOS 管理员密码 69

管理 DriveLock 密码 70

管制信息

管制标签 90

无线认证标签 90

光盘

插入 57

取出 58

光驱 63

光驱弹出按钮, 识别 13, 14

光驱指示灯, 识别 13, 14

光驱, 识别 13, 14

滚动触摸板手势 34

H

HDMI 端口, 连接 38

HDMI 端口, 识别 15, 16

HDMI, 配置音频 39

恢复 74

I

Internet 连接设置 25

J

机场安检设备 51

集成数字小键盘, 识别 11, 31

集成网络摄像头指示灯, 识别 17, 18

集线器 61

检查音频功能 36

交流电源适配器 13

节约, 电量 48

介质卡

插入 60

取出 61

停止 61

已定义 60

介质卡读取器 12

静电放电 95

静音键, 识别 29

局域网 (LAN)

连接电缆 27

所需的电缆 27

K

可读介质 41

可写介质 41

可选的外接设备, 使用 63

L

连接到 WLAN 24

连接器, 电源 13, 16

逻辑驱动器盘符 82

M

MultiBoot Express 80, 84

麦克风 (音频输入) 插孔, 识别 12

媒体控制, 键 30

密码

在 Computer Setup 中设置
68

在操作系统中设置 68

N

NIC 引导设备 80, 81

num lk 键, 识别 10, 11, 30, 31

num lock, 外接小键盘 31

内存模块

插入 65

取出 64

识别 19

内置麦克风, 识别 17, 18

内置显示器开关 17, 18

P

PXE 服务器 81

配置

HDMI 音频 39

屏幕亮度键 29

屏幕图像, 切换 29

Q

嵌入式数字小键盘按键, 识别 10

嵌入式数字小键盘, 识别 30

清洁您的笔记本计算机 91

驱动器

光盘 63

取放 51

外接 63

引导顺序 80

硬盘 63

驱动器介质 41

R

RJ-45 (网络) 插孔, 识别 15, 16

热键

QuickLock 29

电池电量 29

挂起模式 29

降低屏幕亮度 29

启用扬声器静音 29

切换屏幕图像 29

调节音量 30

使用 29

说明 29

音频 CD、DVD 或 BD 控制
30

增加屏幕亮度 29

S

使用视频 37

手指张合触摸板手势 34

输入 BIOS 管理员密码 69

输入功率 93

鼠标, 外接

设置首选项 34

缩放触摸板手势 34

锁定器

底盖释放 19

电池释放 19

T

通风孔, 识别 15, 16, 19

图标

网络 23

无线 23

有线网络 23

托盘式光驱 57

U

USB 3.0 端口 13, 15, 16

USB 传统支持 76

USB 端口, 识别 13, 14, 61

USB 集线器 61

USB 设备

连接 62

取出 62

说明 61

V

VGA 端口, 连接 37

W

WLAN 标签 90

WLAN 模块插槽, 识别 19

WLAN 设备 90

WLAN 设置 25

WLAN 天线, 识别 17, 18

外接驱动器 63

外接设备 63

外接显示器端口 15, 16, 37

网络插孔, 识别 15, 16

网络电缆 27

连接 27

噪声抑制电路 27

网络服务启动 81

网络连接图标 23

网络摄像头 17, 18

使用 37

网络摄像头指示灯, 识别 17, 18

网络摄像头, 识别 17, 18

为电池充电 45

温度 48

问题, 解决 85

无线按钮

识别 8, 9

使用 23

无线加密 26

无线认证标签 90

无线设备, 类型 23

无线图标 23

无线网络 (WLAN) 27

安全保护 26

公司 WLAN 连接 24

公用 WLAN 连接 24

连接 24

说明 23

所需的设备 25

无线指示灯 5, 6, 23

X

系统不响应 40

显示图像, 切换 29

小键盘

30

小键盘, 集成数字 11

小键盘, 识别 31

小键盘, 外接

num lock 31

使用 31

携带笔记本计算机外出旅行 48,

90

休眠

启动 42

退出 42

在电池电量严重不足时启动 47

序列号, 笔记本计算机 90

Y

扬声器, 识别 7, 8

音量

按键 35

调节 35

音量键, 识别 30

音频功能 35

音频功能, 检查 36

音频输出 (耳机) 插孔, 识别 12

音频输入 (麦克风) 插孔, 识别 12

引导设备, 启用 81

硬盘驱动器

安装 56

取出 54

外接 63

硬盘驱动器指示灯 12

硬盘驱动器, 识别 19

Z

噪声抑制电路

网络电缆 27

指示灯

caps lock 5, 6

电池 13, 16

电源 5, 6

交流电源适配器 13, 16

网络摄像头 17, 18

无线 5, 6

硬盘驱动器 12

指纹识别器 72

识别 8, 9

组件

底部 19

顶部 4

前面板 12

显示屏 17

右侧 13

左侧 15

