



HP Photosmart 5520 series



# Innehåll

|          |                                                                         |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>HP Photosmart 5520 series Hjälp</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Lär dig mer om HP Photosmart</b>                                     |          |
|          | Skrivarens delar                                                        | 5        |
|          | Funktioner på kontrollpanelen                                           | 6        |
|          | Statuslampor och knappar                                                | 6        |
| <b>3</b> | <b>Hur gör jag?</b>                                                     | <b>9</b> |
| <b>4</b> | <b>Skriva ut</b>                                                        |          |
|          | Skriva ut foton från ett minneskort                                     | 11       |
|          | Skriva ut snabbformulär                                                 | 12       |
|          | Trådlöst direktutskrift                                                 | 12       |
|          | Välja utskriftsmedier                                                   | 12       |
|          | Fylla på utskriftsmaterial                                              | 12       |
|          | Rekommenderade papperstyper för fotoutskrift                            | 15       |
|          | Rekommenderade papperstyper för utskrift och kopiering                  | 16       |
|          | Tips för lyckade utskrifter                                             | 16       |
| <b>5</b> | <b>Använda webbtjänster</b>                                             |          |
|          | Skriva ut från valfri plats                                             | 19       |
|          | Använda HP Apps för utskrift                                            | 20       |
|          | Använda HP ePrintCenter-webbplatsen                                     | 20       |
|          | Tips angående användning av webbtjänster                                | 20       |
| <b>6</b> | <b>Kopiera och skanna</b>                                               |          |
|          | Kopiera textdokument eller blandade dokument                            | 21       |
|          | Skanna till en dator eller ett minneskort                               | 23       |
|          | Tips för lyckad kopiering och skanning                                  | 24       |
| <b>7</b> | <b>Använda bläckpatroner</b>                                            |          |
|          | Kontrollera ungefärliga bläcknivåer                                     | 25       |
|          | Rengöra skrivhuvudet automatiskt                                        | 25       |
|          | Avlägsna bläck                                                          | 25       |
|          | Byta bläckpatroner                                                      | 26       |
|          | Justera skrivaren                                                       | 28       |
|          | Beställa bläcktillbehör                                                 | 28       |
|          | Garanti för bläckpatroner                                               | 29       |
|          | Tips angående bläckpatroner                                             | 29       |
| <b>8</b> | <b>Anslutningar</b>                                                     |          |
|          | Ansluta HP Photosmart till ett nätverk                                  | 31       |
|          | Ansluta trådlöst till skrivaren utan router                             | 32       |
|          | Byta från en USB-anslutning till en trådlös nätverksanslutning          | 33       |
|          | Ansluta en ny skrivare                                                  | 34       |
|          | Ändra nätverksinställningarna                                           | 34       |
|          | Tips för installation och användning av en nätverksansluten skrivare    | 34       |
|          | Avancerade verktyg för skrivarhantering (för nätverksanslutna skrivare) | 35       |
| <b>9</b> | <b>Lösa problem</b>                                                     |          |
|          | Behöver du mer hjälp                                                    | 37       |
|          | Registrera din skrivare                                                 | 37       |
|          | Åtgärda papperstrassel                                                  | 37       |
|          | Lösa problem med att skriva ut                                          | 40       |
|          | Lösa problem med att kopiera och skanna                                 | 40       |
|          | Lösa nätverksproblem                                                    | 40       |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Support från HP per telefon.....                    | 41        |
| <b>10 Teknisk information</b>                       |           |
| Meddelande.....                                     | 47        |
| Information om bläckpatronschip.....                | 47        |
| Specifikationer.....                                | 48        |
| Miljövänlig produkthantering.....                   | 49        |
| Information om gällande lagar och förordningar..... | 54        |
| Bestämmelser för trådlösa enheter.....              | 57        |
| <b>Index.....</b>                                   | <b>59</b> |

---

# 1 HP Photosmart 5520 series Hjälp

Mer information om HP Photosmart 5520 series finns i:

- Lär dig mer om HP Photosmart på sidan 5
- Hur gör jag? på sidan 9
- Skriva ut på sidan 11
- Använda webbtjänster på sidan 19
- Kopiera och skanna på sidan 21
- Använda bläckpatroner på sidan 25
- Anslutningar på sidan 31
- Teknisk information på sidan 47
- Lösa problem på sidan 37




## 2 Lär dig mer om HP Photosmart

- [Skrivarens delar](#)
- [Funktioner på kontrollpanelen](#)
- [Statuslampor och knappar](#)

### Skrivarens delar

- HP Photosmart 5520 series sedd framifrån och ovanifrån

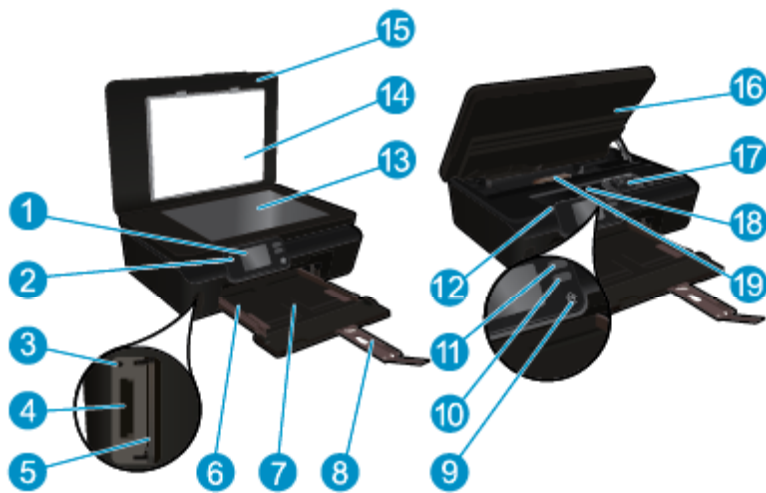

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | Färggrafikdisplay (kallas även display) |
| 2  | Kontrollpanel                           |
| 3  | Minneskortslampa                        |
| 4  | Minneskortsplats                        |
| 5  | Minneskortslucka                        |
| 6  | Pappersledare för bredd                 |
| 7  | Pappersfack                             |
| 8  | Förlängningsdel för pappersfack         |
| 9  | Strömbrytare                            |
| 10 | Statuslampa och knapp för ePrint        |
| 11 | Statuslampa och knapp för trådlöst      |
| 12 | Plats för modellnummer                  |
| 13 | Glas                                    |
| 14 | Lockets insida                          |
| 15 | Lock                                    |
| 16 | Bläckpatronslucka                       |
| 17 | Skrivhuvudsenhet                        |
| 18 | Område för åtkomst till bläckpatroner   |
| 19 | Lock över pappersbanan                  |

- Baksidan av HP Photosmart 5520 series




|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 20 | Bakre USB-port                                                    |
| 21 | Strömanslutning. Använd bara den strömsladd som levererats av HP. |

## Funktioner på kontrollpanelen

Tryck på riktningsknapparna om du vill navigera mellan två startskärmar.

### Funktioner på kontrollpanelen

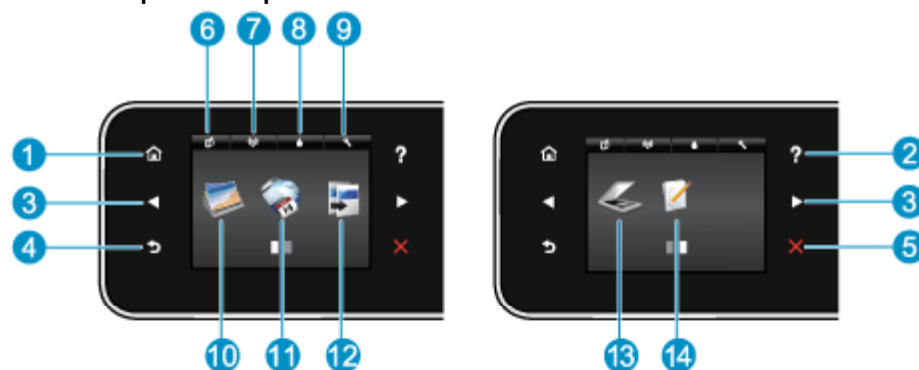


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Hem:</b> Återgår till startskärmen, dvs. den skärm som först visas när du startar skrivaren.                                                                                                                                                                                      |
| 2  | <b>Hjälp:</b> På startskärmen visas alla hjälpaavsnitt. På andra skärmar visas information eller en animation som en hjälp med den pågående åtgärden.                                                                                                                                |
| 3  | <b>Riktningsknappar:</b> Låter dig navigera mellan två startskärmar, foton, förhandsgranskningar, apps och menyalternativ på samma nivå.                                                                                                                                             |
| 4  | <b>Bakåt:</b> Återgår till den föregående skärmen.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | <b>Avbryt:</b> Avbryter den aktuella åtgärden.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | <b>ePrint-ikonen:</b> Öppnar menyn <b>Webbtjänstssammanfattning</b> där du kan få detaljer om ePrint-statusen, ändra ePrint-inställningarna eller skriva ut en infosida.                                                                                                             |
| 7  | <b>Ikonen för Trådlöst:</b> Öppnar menyn <b>Sammanfattning trådlöst</b> där du kan kontrollera statusen och ändra inställningarna för den trådlösa funktionen. Du kan också skriva ut en testrapport om trådlöst som hjälper dig att diagnostisera problem med nätverksanslutningen. |
| 8  | <b>Bläck-ikonen:</b> Visar de uppskattade bläcknivåerna per patron. Visar en varningssymbol om bläcknivån understiger den förväntade miniminivån.                                                                                                                                    |
| 9  | <b>Inställn.-ikonen:</b> Öppnar menyn <b>Inställn.</b> där du kan ändra inställningar och använda verktyg för att utföra underhåll.                                                                                                                                                  |
| 10 | <b>Foto:</b> Öppnar menyn <b>Foto</b> där du kan visa och skriva ut foton eller reproducera ett utskrivet foto.                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Apps:</b> Tillhandahåller ett snabbt och enkelt sätt att komma åt och skriva ut information från webben, som t.ex. kartor, kuponger, färgläggningssidor, pussel och mycket annat.                                                                                                 |
| 12 | <b>Kopiera:</b> Öppnar menyn <b>Kopiera</b> där du kan välja kopieringstyp eller ändra kopieringsinställningar.                                                                                                                                                                      |
| 13 | <b>Skanna:</b> Öppnar <b>Skanna</b> där du kan välja en destination för skanningen.                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | <b>Snabbformulär:</b> Med HP Snabbformulär kan du skriva ut kalendrar, checklistor, spel, linjerat papper, rutat papper och notpapper.                                                                                                                                               |

## Statuslampor och knappar

- Statuslampa och knapp för trådlöst



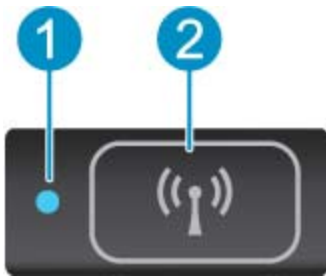

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Statuslampa för trådlöst | <ul style="list-style-type: none"> <li>En blå lampa med fast sken visar att en trådlös anslutning har upprättats och att du kan skriva ut.</li> <li>En långsamt blinkande lampa anger att den trådlösa funktionen är på, men att skrivaren inte är ansluten till något nätverk. Se till att skrivaren befinner sig inom den trådlösa signalens räckvidd.</li> <li>En snabbt blinkande lampa indikerar ett fel med den trådlösa funktionen. Se meddelandet på skrivardisplayen.</li> </ul> |
| 2 | Knapp för trådlöst       | Tryck på knappen om du vill se trådlös status, IP-adress, nätverksnamn, maskinvaruadress (MAC) och status för Trådlöst direkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- ePrint knapp



Tryck på knappen om du vill se skrivarens e-postadress, status för ePrint samt ePrint-funktionen.



# 3 Hur gör jag?

Det här avsnittet innehåller länkar till uppgifter som utförs ofta, såsom hantering av apps, skanning och kopiering.

- [Fylla på utskriftsmaterial på sidan 12](#)
- [Trådlöst direktutskrift på sidan 12](#)
- [Byta bläckpatroner på sidan 26](#)
- [Använda HP Apps för utskrift på sidan 20](#)
- [Komma igång med HP ePrint på sidan 19](#)
- [Skriva ut snabbformulär på sidan 12](#)
- [Åtgärda papperstrassel på sidan 37](#)
- [Kopiera textdokument eller blandade dokument på sidan 21](#)
- [Skanna till en dator eller ett minneskort på sidan 23](#)
- [Lösa problem på sidan 37](#)



## 4 Skriva ut



Skriva ut foton från ett minneskort på sidan 11



Skriva ut snabbformulär på sidan 12



Trådlöst direktutskrift på sidan 12


### Se även

- Fylla på utskriftsmaterial på sidan 12
- Tips för lyckade utskrifter på sidan 16

## Skriva ut foton från ett minneskort

### Så här skriver du ut foton från ett minneskort

1. Lägg i fotopapper i pappersfacket.
2. Se till att pappersfackets förlängningsdel är öppen.
3. Sätt i ett minneskort i motsvarande minneskortplats.

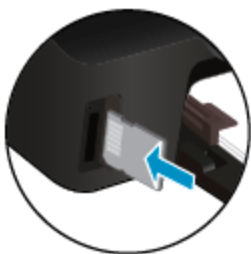

4. På startskärmen trycker du på **Foto** så att menyn **Foto** visas.
5. I menyn **Foto** trycker du på **Visa & skriv** för att visa foton.
6. Tryck på ett foto som du vill skriva ut.
7. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att ange hur många foton du vill skriva ut.
8. Tryck på **Redigera** om du vill välja alternativ för att ändra de markerade fotona. Du kan rotera eller beskära ett foto eller slå på eller stänga av **Korrigerat foto**.
9. Tryck på **Klar** och förhandsgranska det valda fotot. Om du vill justera layout, papperstyp, korrigering av röda ögon eller datumstämpel trycker du på **Inställn.** och därefter på ditt val. Du kan också spara de nya inställningarna som standardinställningar.
10. Tryck på **Skriv ut** för att starta utskriften.

### Se även

- Fylla på utskriftsmaterial på sidan 12
- Tips för lyckade utskrifter på sidan 16

## Skriva ut snabbformulär

Använd HP Snabbformulär för att skriva ut roliga och praktiska sidor. Du kan skriva ut kalendrar, checklistor, spel, linjerat papper, rutat papper och notpapper.

### Så här skriver du ut snabbformulär

1. Gå till startskärmen på skrivardisplayen, tryck på höger riktningsknapp och tryck sedan på **Snabbformulär**.
2. Tryck på **Snabbformulär**. Om du inte hittar detta alternativ kan du bläddra igenom alla apps genom att trycka på den högra riktningsknappen.
3. Välj något av följande alternativ under HP Snabbformulär: **Kalender**, **Checklista**, **Spel**, **Linjerat papper**, **Rutat papper** eller **Notpapper**.
4. Tryck på någon av underkategorierna till det alternativ du valt. Bläddra igenom underkategorierna med hjälp av den högra riktningsknappen.
5. Tryck på vänster eller höger pilknapp för att ange hur många kopior som ska skrivas ut och tryck sedan på **Klar**.

## Trådlöst direktutskrift

Med Trådlöst direkt kan du skriva ut trådlöst direkt till skrivaren, utan trådlös router, från din Wi-Fi-beredda dator eller mobila enhet.

### Så här skriver du ut med Trådlöst direkt

1. Kontrollera att Trådlöst direkt är aktiverat på skrivaren. Om du vill veta hur man aktiverar Trådlöst direkt kan du gå till [Ansluta trådlöst till skrivaren utan router på sidan 32](#) för mer information.
2. På din trådlösa dator eller mobila enhet slår du på Wi-Fi-radion och söker efter namnet för Trådlöst direkt och ansluter till detta (till exempel HP-print-xx-Photosmart-5520).
3. Skriv ut ett foto eller ett dokument på normalt sätt från datorn eller den mobila enheten.

 **Anmärkning** Om du vill skriva ut från en mobil enhet behöver du ha en utskriftsapplikation på den mobila enheten.

## Välja utskriftsmedier

Skrivaren fungerar bra tillsammans med de flesta typer av kontorsmedier. Använd HP-medier om du vill ha bästa möjliga utskriftskvalitet. Besök HPs webbplats [www.hp.com](http://www.hp.com) om du vill ha mer information om HP-medier.

HP rekommenderar vanligt papper med ColorLok-logotypen för utskrift och kopiering av vardagsdokument. Alla papper med ColorLok-logotyp testas individuellt för att uppfylla höga standarder beträffande tillförlitlighet och utskriftskvalitet, producerar dokument med klara, levande färger och djupa svarta nyanser och torkar snabbare än annat papper. Leta efter papper med ColorLok-logotypen i olika vikter och storlekar från de ledande papperstillverkarna.

Om du vill köpa HP-papper kan du gå till [Köp produkter och tjänster](#) och välja bläck, toner och papper.

## Fylla på utskriftsmaterial

- ▲ Gör något av följande:

### Fyll på papper i litet format

- a. Dra ut pappersfacket, skjut pappersledarna utåt och ta därefter bort eventuellt annat material från facket.




**b. Fyll på papper.**

- ☐ Lägg i en bunt med fotopapper i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.



- ☐ Skjut in fotopapperet så långt det går.

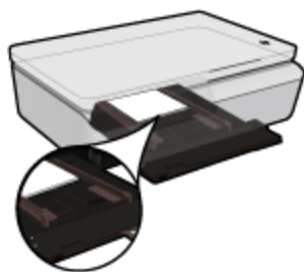


**Anmärkning** Om fotopapperet som du använder har perforerade flikar lägger du i papperet så att flikarna hamnar närmast dig.

- ☐ Skjut pappersledarna inåt tills det tar stopp mot papperet.




- ☐ Skjut in pappersfacket igen och öppna sedan förlängningsdelen.

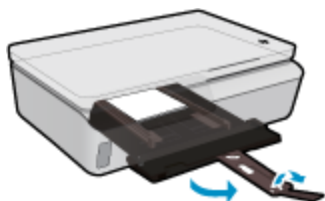

### Fyll på papper i fullstorlek

- a. Dra ut pappersfacket, skjut pappersledarna utåt och ta därefter bort eventuellt annat material från facket.

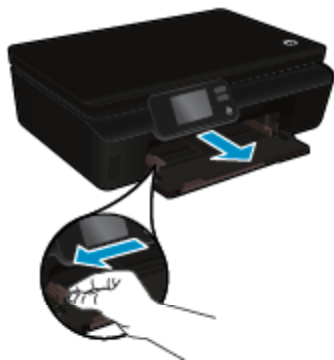

- b. Fyll på papper.

- ☐ Lägg i en bunt med papper i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.



- ☐ Skjut papperet så långt framåt som det går.
- ☐ Skjut pappersledarna inåt tills det tar stopp mot papperet.




- ☐ Skjut in pappersfacket igen och öppna sedan förlängningsdelen.





### Fylla på kuvert

- a. Dra ut pappersfacket, skjut pappersledarna utåt och ta därefter bort eventuellt annat material från facket.

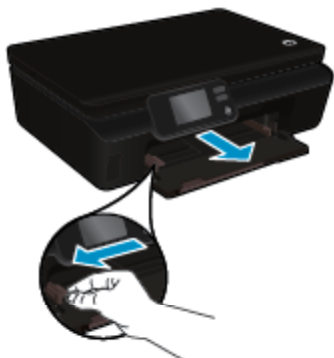

### b. Fylla på kuvert

- ☐ Lägg i ett eller flera kuvert i mitten av inmatningsfacket. Utskriftssidan ska vara vänd uppåt. Fliken ska vara på vänster sida och vänd nedåt.



- ☐ Skjut kuvertbunten nedåt tills det tar stopp.
- ☐ Skjut pappersledaren för bredd åt höger mot bunten med kuvert tills det tar stopp.
- ☐ Skjut in pappersfacket igen och öppna sedan förlängningsdelen.

## Rekommenderade papperstyper för fotoutskrift

Om du vill ha den bästa utskriftskvaliteten rekommenderar HP att du använder HP-papper som är särskilt framtaget för den typ av projekt du skriver ut. Alla papperstyper finns inte i alla länder/regioner.

| Papper                        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP Premium Plus fotopapper    | HPs bästa fotopapper är tungt för att ge foton av professionell kvalitet. Det har en snabbtorkande finish som gör att det inte kladdar och är enkelt att hantera. Det är beständigt mot vatten, kladd, fingeravtryck och fukt. Det finns i flera storlekar, inklusive A4, 8,5 x 11 tum, 10 x 15 cm (4 x 6 tum), 13 x 18 cm (5 x 7 tum) och två ytbehandlingar – höglättat eller mjukt glättat (satinmatt). Det är syrafritt för att ge dokument med lång hållbarhet. |
| HP Advanced fotopapper        | Ett kraftigt fotopapper med snabbtorkande finish för enkel hantering utan kladd. Det är beständigt mot vatten, kladd, fingeravtryck och fukt. Dina utskrifter känns och ser ut som foton som framkallats professionellt. Det finns i flera storlekar, inklusive A4, 8,5 x 11 tum, 10 x 15 cm (4 x 6 tum), 13 x 18 cm (5 x 7 tum) och två ytbehandlingar – glättat eller mjukt glättat (satinmatt). Det är syrafritt för att ge dokument med lång hållbarhet.         |
| HP fotopapper för vardagsbruk | Skriv ut färgglada vardagsfoton till låg kostnad, på papper som tagits fram för vanliga fotoutskrifter. Detta överkomliga fotopapper torkar snabbt vilket gör det enkelt att hantera. Du får skarpa, tydliga bilder med det här papperet i vilken bläckstråleskrivare som helst. Det finns                                                                                                                                                                           |

| Papper            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | med glättad yta i storlekarna 8,5 x 11 tum, A4, 4 x 6 tum och 10 x 15 cm. Det är syrafritt för att ge dokument med lång hållbarhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HP fotovärdepaket | HP fotovärdepaket innehåller HPs originalbläckpatroner och HP Advanced fotopapper för att du på ett bekvämt sätt ska spara tid och slippa prova dig fram för att skriva ut foton med labbkvalitet till överkomligt pris på din HP-skrivare. Äkta HP-bläck och HP Advanced fotopapper har tagits fram för att fungera tillsammans så att dina foton håller länge och bevarar sin intensitet i utskrift efter utskrift. Passar utmärkt för att skriva ut hela semesterns foton eller flera utskrifter som du kan dela med dig av. |

## Rekommenderade papperstyper för utskrift och kopiering

Alla papperstyper finns inte i alla länder/regioner.

| Papper                                                                      | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP broschyrpapper och HP professionellt papper 180 gsm                      | Dessa papper är glättade eller matta på båda sidor och lämpar sig för dubbelsidiga tillämpningar. De är det bästa valet om du vill producera marknadsmaterial av professionell kvalitet som t.ex. broschyrer och utskick, eller affärsgrafik för rapportomslag och kalendrar.                                                                                          |
| HP Premium presentationspapper 120 gsm och HP professionellt papper 120 gsm | Dessa papper är tunga dubbelsidiga matta papper som passar perfekt för presentationer, offerter, rapporter och nyhetsbrev. De är papper med professionell vikt för imponerande utseende och känsla.                                                                                                                                                                    |
| HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare                              | HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare ger färger med hög kontrast och skarp text. Papperet är tillräckligt ogenomskinligt för att du ska kunna använda färg dubbelsidigt utan att utskriften syns igenom, vilket gör det idealiskt för nyhetsbrev, rapporter och flygblad. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svarta nyanser och klara färger. |
| HP utskriftspapper                                                          | HP utskriftspapper är ett flerfunktionspapper av hög kvalitet. Det ger dokument som ser ut och känns mer gedigna än dokument som skrivs ut på flerfunktions- eller kopieringspapper av standardtyp. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svarta nyanser och klara färger.                                                                                 |
| HP kontorspapper                                                            | HP kontorspapper är ett flerfunktionspapper av hög kvalitet. Det är lämpligt för kopior, utkast, PM och andra vardagsdokument. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svarta nyanser och klara färger.                                                                                                                                                      |
| HP återvunnet kontorspapper                                                 | HP återvunnet kontorspapper är ett flerfunktionspapper av hög kvalitet med 30 % återvunna fibrer. Det har ColorLok-teknik för mindre kladd, djupare svarta nyanser och klara färger.                                                                                                                                                                                   |
| HP transfertryck för t-shirt                                                | HP transfertryck för t-shirt (för färgade tyger eller för ljusa eller vita tyger) är perfekt när du vill skapa personliga tröjor med dina digitala foton.                                                                                                                                                                                                              |

## Tips för lyckade utskrifter

Här följer några tips för lyckade utskrifter.

### Tips angående utskrift från en dator

Om du vill ha mer information om hur du skriver ut dokument, foton eller kuvert från en dator kan du använda de följande länkarna till operativsystemspecifika anvisningar.

- Lär dig hur du skriver ut dokument från datorn. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Lär dig hur du skriver ut foton som sparats på datorn. Lär dig hur du får maximal upplösning. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Lär dig hur du skriver ut kuvert från datorn. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

### Tips angående bläck och papper

- Använd äkta HP-bläckpatroner. Äkta HP-patroner är utformade för och testade med HP-skrivare för att du ska få utmärkta resultat varje gång du skriver ut.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med bläck i bläckpatronerna. Om du vill se de beräknade bläcknivåerna trycker du på ikonen **Bläck** på startskärmen.
- Om du vill skriva ut ett svartvitt dokument med enbart svart bläck gör du något av följande beroende på vilket operativsystem du har.
  - **På en Windows-dator:** Öppna skrivarprogramvaran och klicka på **Ange inställningar**. På fliken **Papper/Kvalitet** klickar du på **Avancerat**. Välj **Endast svart bläck** i den nedrullningsbara menyn **Skriv ut i gråskala** under **Skrivarfunktioner**.
  - **På en Mac:** Gå till utskriftsdialogrutan, välj rutan **Papperstyp/Kvalitet**, klicka på **Färgalternativ** och välj sedan **Gråskala** i popup-menyn **Färg**.  
Om utskriftsdialogrutan inte visar några skrivaralternativ klickar du på den blå triangeln bredvid skrivarnamnet (Mac OS X v10.5 och v10.6) eller **Visa detaljer** (Mac OS X v10.7). Använd popup-menyn i nedre delen av dialogrutan för att välja rutan **Papperstyp/Kvalitet**.
- Om du vill ha fler tips angående bläckpatroner, gå till [Tips angående bläckpatroner på sidan 29](#) för mer information.
- Lägg i en pappersbunt, inte bara ett ark. Använd rent och slätt papper av samma storlek. Se till att du bara använder en typ av papper åt gången.
- Justera pappersledarna i pappersfacket så att de ligger tätt mot papperet. Se till att pappersledarna inte böjer papperet i pappersfacket.
- Ställ in utskriftskvalitet och pappersstorlek så att det stämmer med det papper som ligger i pappersfacket.
- Vid papperstrassel kan du gå till [Åtgärda papperstrassel på sidan 37](#) för mer information.



## 5 Använda webbtjänster



Skriva ut från valfri plats på sidan 19



Använda HP Apps för utskrift på sidan 20

### Se även

- Fylla på utskriftsmaterial på sidan 12
- Tips angående användning av webbtjänster på sidan 20

## Skriva ut från valfri plats

HP ePrint är en gratistjänst från HP som gör att du kan skriva ut till din HP ePrint-beredda skrivare överallt där det går att skicka e-post. Det är bara att skicka dina dokument och foton till den e-postadress som tilldelas din skrivare när du aktiverar webbtjänster. Du behöver inga extra drivrutiner eller program.

- Skrivaren måste vara ansluten till internet via en trådlös nätverksanslutning. Du kommer inte att kunna använda HP ePrint via en USB-anslutning till en dator.
- Bilagor kan se annorlunda ut i utskriften än i det program som de skapats med, beroende på vilka teckensnitt och layoutalternativ som ursprungligen använts.
- HP ePrint omfattar kostnadsfria produktuppdateringar. För att vissa funktioner ska kunna användas kan du behöva göra en del uppdateringar.

### Se även

- Din skrivare är skyddad på sidan 19
- Komma igång med HP ePrint på sidan 19
- Använda HP ePrintCenter-webbplatsen på sidan 20

## Din skrivare är skyddad

För att undvika otillåtna e-postmeddelanden tilldelar HP skrivaren en slumpmässigt utvald e-postadress som aldrig publiceras. HP ePrint erbjuder även spamfiltrering enligt industristandard och omvandlar e-postmeddelanden och bilagor till skrivskyddat format för att minska risken för virus eller annat skadligt innehåll. HP ePrint-tjänsten filtrerar dock inte e-postmeddelanden baserat på innehåll, så den kan inte förhindra att anstöttligt eller upphovsrättsligt skyddat material skrivs ut.

Gå till HP ePrintCenter-webbplatsen för mer information och specifika villkor och bestämmelser: [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

## Komma igång med HP ePrint

För att du ska kunna använda HP ePrint måste skrivaren vara ansluten till ett aktivt nätverk med internetåtkomst och du måste registrera ett konto på HP ePrintCenter och lägga till skrivaren på detta konto.

### Så här kommer du igång med HP ePrint

1. Aktivera webbtjänster.
  - a. Tryck på **ePrint**-knappen på kontrollpanelen.
  - b. Acceptera användningsvillkoren och följ sedan anvisningarna på skärmen för att aktivera webbtjänsterna. En HP ePrint-informationssida som innehåller en skrivarkod skrivs ut.

- c. Gå till [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter), klicka på knappen **Logga in** och klicka sedan på länken **Registrera dig** högst upp i det fönster som visas.
- d. Ange skrivarkoden för att lägga till skrivaren när du blir ombedd att göra det.
2. Tryck på **ePrint** på kontrollpanelen. Ta reda på skrivarens e-postadress på skärmen **Webbtjänstssammanfattning**.
3. Sammanställ och skicka ett e-postmeddelande till skrivarens e-postadress från din dator eller mobila enhet, var som helst och när som helst. Både själva meddelandet och de bilagor som är av godkänt format skrivs ut.

## Använda HP Apps för utskrift

Skriv ut sidor från webben utan att använda en dator genom att konfigurera **Apps**, en kostnadsfri tjänst från HP. Du kan skriva ut färgläggningssidor, kalendrar, pussel, recept, kartor och annat beroende på vilka apps som finns tillgängliga i ditt land/din region.

Tryck på ikonen **Få mer!** på **Apps**-skärmen om du vill ansluta dig till internet och lägga till fler apps. För att kunna använda apps måste du ha aktiverat webbtjänsterna.

Gå till HP ePrintCenter-webbplatsen för mer information och specifika villkor och bestämmelser: [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

## Använda HP ePrintCenter-webbplatsen

Använd HPs kostnadsfria HP ePrintCenter-webbplats för att ställa in ökad säkerhetsnivå för HP ePrint och specificera e-postadresser från vilka det är godkänt att skicka e-post till skrivaren. Du kan också hämta produktuppdateringar och fler apps samt få tillgång till andra gratistjänster.

Gå till HP ePrintCenter-webbplatsen för mer information och specifika villkor och bestämmelser: [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

## Tips angående användning av webbtjänster

Här följer några tips angående apps för utskrift och användning av HP ePrint.

### Tips angående apps för utskrift och användning av HP ePrint

- Lär dig hur du delar med dig av dina foton online och beställer kopior. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information](#).
- Lär dig hur du använder apps för att skriva ut recept, kuponger och annat webbinnehåll på enkelt sätt. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information](#).
- Lär dig hur du skriver ut från valfri plats genom att skicka e-postmeddelanden och bilagor till din skrivare. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information](#).
- Om du har aktiverat **Autoströmavst.** måste du inaktivera **Autoströmavst.** för att kunna använda ePrint. Mer information finns i [Autoströmavstängning på sidan 53](#).

## 6 Kopiera och skanna

- [Kopiera textdokument eller blandade dokument](#)
- [Skanna till en dator eller ett minneskort](#)
- [Tips för lyckad kopiering och skanning](#)

### Kopiera textdokument eller blandade dokument

- ▲ Gör något av följande:

#### Gör en enkelsidig kopia

- a. Fyll på papper.
- ☐ Fyll på papper i fullstorlek i pappersfacket.



- ☐ Se till att pappersfacket har skjutits tillbaka in i skrivaren och att pappersfackets förlängningsdel är öppen.
- b. Lägg i originalet.
- ☐ Fäll upp locket på enheten.



---

💡 **Tips** Om du vill kopiera tjocka original som t.ex. böcker kan du ta bort locket.

---

- ☐ Lägg originalet med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.



- ☐ Stäng locket.
- c. Specificera antal kopior och gör inställningar.
  - ☐ Gå till startskärmen och tryck på **Kopiera**. Tryck på pilknapparna om du vill ändra antalet kopior.
  - ☐ Om alternativet **Dubbelsid.** är valt ska du trycka på det för att avmarkera det.
  - ☐ Tryck på **Inställn.** för att ange pappersstorlek, papperstyp, kvalitet eller andra inställningar.
- d. Starta kopieringen.
  - ☐ Tryck på **Svart** eller **Färg**.

### Gör en dubbelsidig kopia

- a. Fyll på papper.
  - ☐ Fyll på papper i fullstorlek i pappersfacket.



- ☐ Se till att pappersfacket har skjutits tillbaka in i skrivaren och att pappersfackets förlängningsdel är öppen.
- b. Lägg i originalet.
  - ☐ Fäll upp locket på enheten.



 **Tips** Om du vill kopiera tjocka original som t.ex. böcker kan du ta bort locket.

- ☐ Lägg originalet med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.



- ☐ Stäng locket.



c. Välj **Kopiera**.

- ☐ Gå till startskärmen och tryck på **Kopiera**. Tryck på pilknapparna om du vill ändra antalet kopior.
- ☐ Om alternativet **Dubbelsid**, inte är valt ska du trycka på det för att välja det.
- ☐ Tryck på **Inställn.** för att ange pappersstorlek, papperstyp, kvalitet eller andra inställningar.

d. Starta kopieringen.

- ☐ Tryck på **Svart** eller **Färg**.

Se även

- [Tips för lyckad kopiering och skanning på sidan 24](#)

## Skanna till en dator eller ett minneskort

Du kan skanna till en dator antingen från skrivardisplayen eller från skivarprogramvaran på datorn. Att skanna från skrivardisplayen går snabbt. Skanning från programvaran ger dig fler alternativ.

Innan du kan skanna till en dator från skrivardisplayen måste du se till att skrivaren är ansluten till datorn antingen via ett trådlöst nätverk eller med en USB-kabel.

### Så här skannar du till en dator eller ett minneskort från skrivardisplayen

1. Lägg i originalet.
  - a. Fäll upp locket på enheten.



- b. Lägg originalet med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.



- c. Stäng locket.
2. Om du tänkt skanna till ett minneskort sätter du in ett minneskort i platsen.  
Om du tänkt skanna till en dator kontrollerar du att skrivaren är ansluten till datorn via ett trådlöst nätverk eller med hjälp av en USB-kabel.
3. Starta skanningen.
  - a. På startskärmen trycker du på höger riktningsknapp och trycker därefter på **Skanna**.
  - b. Välj önskad destination genom att trycka på **Dator** eller **Minneskort**.  
Tryck på **Tryck här för att förhandsgranska** om du vill förhandsgranska skanningen.  
Tryck på **Inställn.** för att välja en skanningstyp eller ändra upplösningen.
  - c. Tryck på **Skanna**.

**Se även**

- [Tips för lyckad kopiering och skanning på sidan 24](#)

## Tips för lyckad kopiering och skanning

Här följer några tips för lyckad kopiering och skanning:

- Lär dig hur du skannar till e-post från skrivardisplayen. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Håll glaset och lockets insida rena. Skannern tolkar allt som ligger på glaset som en del av bilden.
- Lägg originalet med trycksidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.
- Om du vill kopiera en bok eller andra tjocka original tar du bort locket.
- Om du vill göra en stor kopia av ett litet original, skannar du in originalet på datorn, ändrar storlek på bilden i skanningsprogrammet och skriver sedan ut en kopia av den förstörade bilden.
- Om du vill justera skanningsstorlek, typ av utmatning, skanningsupplösning eller filtyp osv. ska du starta skanningen från skrivarprogramvaran.
- Du undviker att texten skannas felaktigt eller faller bort genom att se till att ljusstyrkan är rätt inställd i programmet.

# 7 Använda bläckpatroner

- [Kontrollera ungefärliga bläcknivåer](#)
- [Rengöra skrivhuvudet automatiskt](#)
- [Avlägsna bläck](#)
- [Byta bläckpatroner](#)
- [Justera skrivaren](#)
- [Beställa bläcktillbehör](#)
- [Garanti för bläckpatroner](#)
- [Tips angående bläckpatroner](#)

## Kontrollera ungefärliga bläcknivåer

På startskärmen trycker du på **Bläck**-ikonen för att visa de beräknade bläcknivåerna.



**Anmärkning 1** Om du har installerat en påfylld eller rekonditionerad bläckpatron, eller en patron som använts i en annan skrivare kan bläcknivåindikatorn ge en felaktig indikation eller vara otillgänglig.

**Anmärkning 2** I varningar om låg bläcknivå och bläcknivåindikatorer anges uppskattningar som är avsedda för planeringsändamål. När du får ett varningsmeddelande om att bläcket håller på att ta slut bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten är oacceptabel.

**Anmärkning 3** Bläck från bläckpatronerna används i utskriftsprocessen på flera olika sätt, bland annat under den initieringsprocess som förbereder produkten och patronerna för utskrift, och vid service av skrivhuvudena, som håller utskriftsmunstyckena rena så att bläckflödet blir jämnt. Dessutom lämnas lite bläck kvar i patronen när den är förbrukad. För mer information, se [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

### Se även

- [Beställa bläcktillbehör på sidan 28](#)
- [Tips angående bläckpatroner på sidan 29](#)

## Rengöra skrivhuvudet automatiskt

Om utskriftskvaliteten inte är acceptabel och detta inte beror på låg bläcknivå eller att icke HP-bläck använts kan du prova med att rengöra skrivhuvudet från skrivardisplayen. Det måste ligga papper i fullstorlek i skrivaren och en informationssida kommer att skrivas ut.

### Så här rengör du skrivhuvudet från skrivardisplayen

1. På startskärmen trycker du på **Inställn.**-ikonen och därefter på **Verktyg**.
2. I menyn **Verktyg** trycker du på nedåtpilen för att bläddra genom alternativen och trycker därefter på **Rengör skrivhuvud**.

### Se även

- [Beställa bläcktillbehör på sidan 28](#)
- [Tips angående bläckpatroner på sidan 29](#)

## Avlägsna bläck

Om bläcket smetar på utskrifterna kan du prova med att avlägsna bläckrester via skrivardisplayen. Denna procedur tar flera minuter att genomföra. Vanligt papper i fullstorlek måste vara ilagt och detta kommer att dras fram och tillbaka under rengöringen. Det är normalt att det hörs mekaniska ljud under tiden.

### Så här avlägsnar du bläck via skrivardisplayen

1. På startskärmen trycker du på **Inställn.**-ikonen och därefter på **Verktyg**.
2. I menyn **Verktyg** trycker du på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen och trycker därefter på **Avlägsna bläck**.

### Se även

- [Beställa bläcktillbehör på sidan 28](#)  
[Tips angående bläckpatroner på sidan 29](#)

## Byta bläckpatroner



### Så här byter du bläckpatronerna

1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Ta bort patronen.
  - a. Öppna luckan till bläckpatronerna.




Vänta tills skrivarvagnen flyttats till den del av enheten där bläcketiketten sitter.


- b. Tryck på fliken på patronen och ta bort den från hållaren.

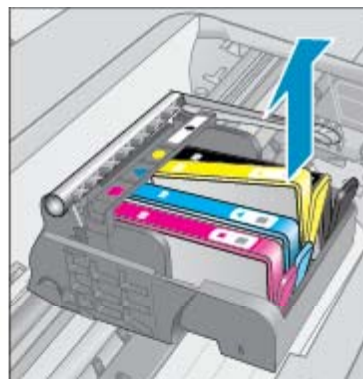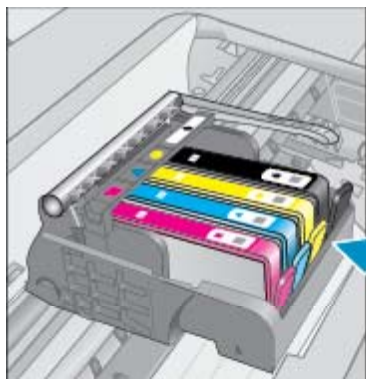



3. Sätt in en ny patron.
  - a. Ta ut patronen ur förpackningen.

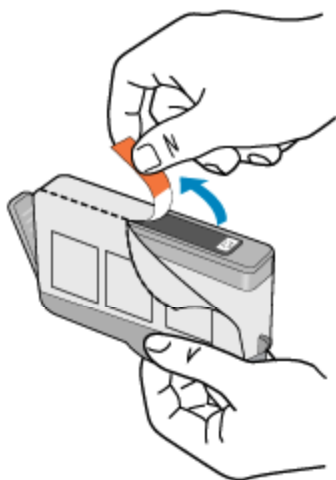

- b.** Vrid det orange locket så att det lossnar. Du kan behöva ta i hårt för att få bort det.

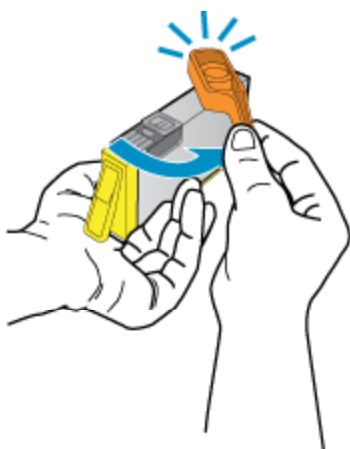

- c.** Matcha färgikonerna och skjut sedan in patronen i facket tills den snäpper på plats.

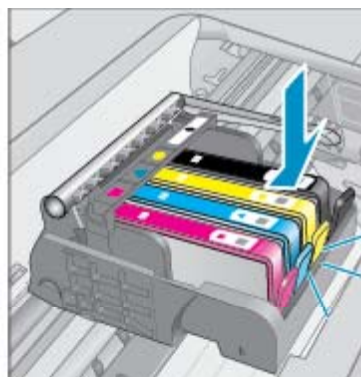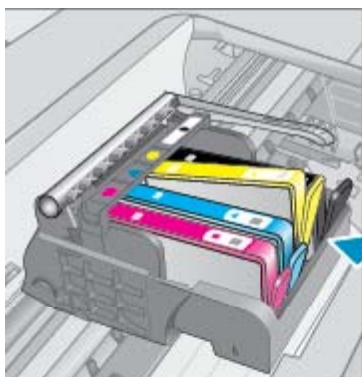

- d.** Stäng luckan till bläckpatronerna.



**Se även**

- [Beställa bläcktillbehör på sidan 28](#)
- [Tips angående bläckpatroner på sidan 29](#)

## Justera skrivaren

När du satt i nya bläckpatroner bör du justera skrivaren för att få bästa utskriftskvalitet. Du kan justera skrivaren antingen från skrivardisplayen eller från skrivarprogramvaran.

**Så här justerar du skrivaren från skrivardisplayen**

1. På startskärmen trycker du på **Inställn.**-ikonen och därefter på **Verktyg**.
2. I menyn **Verktyg** trycker du på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen och trycker därefter på **Justera skrivaren**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

**Så här justerar du skrivaren via skrivarprogramvaran**

- ▲ Gör något av följande beroende på vilket operativsystem du använder.

**På en Windows-dator:**

- a. Gå till **Start**-menyn på datorn och klicka på **Alla program** och därefter på **HP**.
- b. Klicka på mappen **HP Photosmart 5520 series** och sedan på **HP Photosmart 5520 series**.
- c. Under **Skriv ut** dubbelklickar du på **Underhåll skrivaren**.
- d. Gå till fliken **Enhetstjänster** och dubbelklicka på **Justera skrivhuvuden**.

**På en Mac:**

- ▲ Öppna **HP-verktyget**, klicka på **Justera** och klicka sedan på **Justera** igen.

**Se även**

- [Beställa bläcktillbehör på sidan 28](#)
- [Tips angående bläckpatroner på sidan 29](#)

## Beställa bläcktillbehör

Om du vill ta reda på det korrekta modellnumret för ersättningspatroner öppnar du bläckpatronsluckan och läser på etiketten.




Patroninformation och länkar till onlineshopping visas också i meddelanden om låga bläcknivåer. Du kan också få patroninformation och beställa patroner online genom att gå till [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies).

 **Anmärkning** Beställning av bläckpatroner online kan inte göras i alla länder/regioner. Om det inte är möjligt i ditt land/din region, kontaktar du en lokal HP-återförsäljare för att få information om köp av bläckpatroner.

## Garanti för bläckpatroner

Garantin för HPs bläckpatroner gäller när de används i de HP-skrivare som de är avsedda för. Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, omarbetats, renoverats, använts på felaktigt sätt eller ändrats på något sätt.

Under garantiperioden omfattas produkten av garantin så länge HP-bläcket inte tar slut eller garantins slutdatum passerar. Du hittar garantins slutdatum i formatet ÅÅÅÅ/MM på enheten enligt bilden nedan:

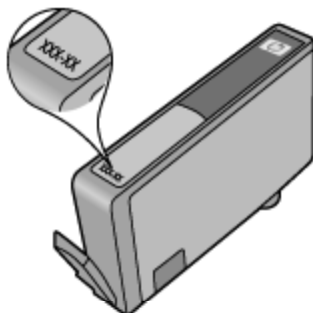

En kopia av HPs begränsade garanti finns i den tryckta dokumentationen som medföljde skrivaren.

## Tips angående bläckpatroner

Tänk på följande när det gäller bläckpatroner:

- Öppna inte eller ta bort locket på patronerna förrän du är redo att installera dem. Om du låter locket sitta kvar på patronerna undviker du att bläcket dunstar.
- Sätt i bläckpatronerna på rätt platser. Matcha färgen och ikonen på varje patron med färgen och ikonen på respektive plats. Kontrollera att alla bläckpatroner snäpper fast ordentligt.
- När du satt i nya bläckpatroner bör du justera skrivaren för att få bästa utskriftskvalitet. Mer information finns i [Justera skrivaren på sidan 28](#).
- Kontrollera att skrivhuvudet är rent. Mer information finns i [Rengöra skrivhuvudet automatiskt på sidan 25](#).
- När du får ett varningsmeddelande om att bläcket håller på att ta slut kan du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel. Mer information finns i [Byta bläckpatroner på sidan 26](#).
- Om du får ett felmeddelande om att skrivarvagnen fastnat ska du försöka åtgärda detta. Mer information finns i [Om skrivarvagnen fastnat på sidan 39](#).





## 8 Anslutningar

- [Ansluta HP Photosmart till ett nätverk](#)
- [Ansluta trådlöst till skrivaren utan router](#)
- [Byta från en USB-anslutning till en trådlös nätverksanslutning](#)
- [Ansluta en ny skrivare](#)
- [Ändra nätverksinställningarna](#)
- [Tips för installation och användning av en nätverksansluten skrivare](#)
- [Avancerade verktyg för skrivarhantering \(för nätverksanslutna skrivare\)](#)

### Ansluta HP Photosmart till ett nätverk

- WPS (WiFi Protected Setup) på sidan 31
- Trådlöst med en router (infrastrukturnätverk) på sidan 32

#### WPS (WiFi Protected Setup)

För att ansluta HP Photosmart till ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS (WiFi Protected Setup) behöver du följande:

- ☐ Ett trådlöst 802.11b/g/n-nätverk som innehåller en WPS-beredd trådlös router eller åtkomstpunkt.

 **Anmärkning** 802.11n stöder endast 2,4 Ghz.

- ☐ En stationär eller bärbar dator med stöd för trådlöst nätverk eller ett nätverkskort (NIC). Datorn måste vara ansluten till det trådlösa nätverk som du planerar att installera HP Photosmart i.

#### Så här ansluter du HP Photosmart med WiFi Protected Setup (WPS)

- ▲ Gör något av följande:

##### Använd tryckknappsmetoden

- Välj installationsmetod. Försäkra dig om att din WPS-beredda trådlösa router stöder tryckknappsmetoden.
  - ☐ På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen och därefter på **Inställn..**
  - ☐ Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen. Tryck på **WiFi Protected Setup**.
  - ☐ Tryck på **Tryckknappsinstall**.
- Upprätta en trådlös anslutning.
  - ☐ Slå på den trådlösa radion om den är avstängd.
  - ☐ Tryck på **Starta**.
  - ☐ Tryck in och håll kvar knappen på den WPS-beredda routern eller den andra nätverksenheten i tre sekunder för att aktivera WPS.



 **Anmärkning** En timer startar som går i ca två minuter. Under denna tid måste du trycka på den motsvarande knappen på nätverksenheten.

- ☐ Tryck på **OK**.
- c. Installera programvaran.

**Använd PIN-metoden**

- a. Välj installationsmetod. Försäkra dig om att din WPS-beredda trådlösa router stöder PIN-metoden.
  - ☐ På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen och därefter på **Inställn..**
  - ☐ Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen. Tryck på **WiFi Protected Setup**.
  - ☐ Tryck på **PIN-install**.
- b. Upprätta en trådlös anslutning.
  - ☐ Tryck på **Starta**.
  - ☐ Slå på den trådlösa radion om den är avstängd.

---

 **Anmärkning** En timer startar som går i ca fem minuter. Under denna tid måste du ange PIN-koden på nätverksenheten.

---

- ☐ Tryck på **OK**.

- c. Installera programvaran.

**Se även**

- [Tips för installation och användning av en nätverksansluten skrivare på sidan 34](#)

## Trådlöst med en router (infrastrukturnätverk)

För att ansluta HP Photosmart till ett integrerat trådlöst WLAN 802.11-nätverk behöver du följande:

- ☐ Ett trådlöst 802.11b/g/n-nätverk som innehåller en trådlös router eller åtkomstpunkt.

---

 **Anmärkning** 802.11n stöder endast 2,4 Ghz.

---

- ☐ En stationär eller bärbar dator med stöd för trådlöst nätverk eller ett nätverkskort (NIC). Datorn måste vara ansluten till det trådlösa nätverk som du planerar att installera HP Photosmart i.
- ☐ Bredbandsåtkomst till internet (rekommenderas), till exempel kabel eller DSL.  
Om du ansluter HP Photosmart till ett trådlöst nätverk som har internetåtkomst, rekommenderar HP att du använder en trådlös router (åtkomstpunkt eller basstation) som använder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- ☐ Nätverksnamn (SSID).
- ☐ WEP-nyckel, WPA-lösenord (vid behov).

**Så här ansluter du enheten med guiden för trådlös installation**

1. Skriv ned nätverksnamnet (SSID) och WEP-nyckeln eller WPA-lösenordet.
2. Starta guiden för trådlös installation.
  - a. På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen och därefter på **Inställn..**
  - b. Tryck på **Guide f trådlös install..**
3. Anslut till det trådlösa nätverket.
  - ▲ Välj ditt nätverk i listan över upptäckta nätverk.
4. Följ anvisningarna.
5. Installera programvaran.

**Se även**

- [Tips för installation och användning av en nätverksansluten skrivare på sidan 34](#)

## Ansluta trådlöst till skrivaren utan router

Med Trådlöst direkt kan du ansluta dina Wi-Fi-enheter (till exempel datorer eller smartphone) till skrivaren direkt via Wi-Fi med samma procedur som du normalt använder för att ansluta din Wi-Fi-enhet till nya trådlösa nätverk och trådlösa surfzoner. Du kan skriva ut trådlöst direkt till skrivaren med Trådlöst direkt-anslutningen.

### Så här ansluter du trådlöst till skrivaren utan router

1. Slå på Trådlöst direkt från kontrollpanelen:
  - a. På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen.
  - b. Om Trådlöst direkt visar Av trycker du på **Inställn..**
  - c. Tryck på **Trådlöst direkt** och tryck på **På (utan säkerhet)** eller **På (med säkerhet)**.

 **Anmärkning** Om du aktiverar säkerhetsfunktionen kommer bara användare som har ett lösenord att kunna skriva ut trådlöst på skrivaren. Om du stänger av säkerhetsfunktionen kommer vem som helst som har en Wi-Fi-enhet som befinner sig inom skrivarens Wi-Fi-område att kunna ansluta sig till skrivaren.

2. Ta reda på namnet och lösenordet för Trådlöst direkt om säkerhetsfunktionen för Trådlöst direkt är påslagen:
  - a. På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen, sedan på **Inställn.** och slutligen på **Trådlöst direkt**.
  - b. Tryck på **Visningsnamn** för att visa namnet för Trådlöst direkt.
  - c. Tryck på **Visa lösenord** för att visa lösenordet för Trådlöst direkt.
3. På din trådlösa dator eller mobila enhet slår du på Wi-Fi-radion och söker efter namnet för Trådlöst direkt och ansluter till detta (till exempel HP-print-xx-Photosmart-5520).

Om säkerhetsfunktionen för Trådlöst direkt är påslagen anger du lösenordet för Trådlöst direkt när du blir ombedd att göra detta.

 **Anmärkning 1** Du kan inte komma åt internet via Trådlöst direkt-anslutningen.

**Anmärkning 2** Anslutningen för Trådlöst direkt är tillgänglig även om skrivaren också är ansluten till ett trådlöst hemmanätverk.

**Anmärkning 3** Alla funktioner som är tillgängliga i det trådlösa hemmanätverket, t.ex. utskrift, skanning, skrivarunderhåll osv. är också tillgängliga när en dator som har skrivarprogramvaran installerad är ansluten till skrivaren med Trådlöst direkt. Vissa funktioner kanske inte kan användas om skrivaren är trådlöst ansluten till hemmanätverket och Trådlöst direkt samtidigt.

## Byta från en USB-anslutning till en trådlös nätverksanslutning

Om du först installerade skrivaren och programvaran med hjälp av en USB-kabel som direkt ansluter skrivaren till datorn, kan du enkelt byta till en trådlös nätverksanslutning. Du behöver då ett trådlöst 802.11b/g/n-nätverk som innehåller en trådlös router eller åtkomstpunkt.

 **Anmärkning** 802.11n stöder endast 2,4 GHz.

### Så här byter du från en USB-anslutning till en trådlös nätverksanslutning

- ▲ Gör något av följande beroende på vad du har för operativsystem.

#### På en Windows-dator:

- a. Gå till **Start**-menyn på datorn, klicka på **Alla program** och klicka därefter på **HP**.
- b. Klicka på **HP Photosmart 5520 series**, klicka på **Skrivarinstallation & programvara** och klicka sedan på **Gör om en USB-ansluten skrivare till trådlös**.
- c. Följ instruktionerna på skärmen.

#### På en Mac:

- a. På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen och därefter på **Inställn..**
- b. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta skrivaren.
- c. Använd **HP Setup Assistant** i Program/Hewlett-Packard/Enhetsprogram för att ändra anslutningen av skrivaren till trådlös.

## Ansluta en ny skrivare

### Så här ansluter du en ny skrivare via skrivarprogramvaran

Om du inte är klar med att ansluta skrivaren till datorn måste du ansluta den via skrivarprogramvaran. Om du vill ansluta en annan ny skrivare av samma modell till datorn behöver du inte installera skrivarprogramvaran en gång till.

- ▲ Gör något av följande beroende på vad du har för operativsystem.

#### På en Windows-dator:

- a. Gå till **Start**-menyn på datorn, klicka på **Alla program** och klicka därefter på **HP**.
- b. Klicka på **HP Photosmart 5520 series**, klicka på **Skrivarinstallation & programvara** och klicka sedan på **Anslut en ny skrivare**.
- c. Följ instruktionerna på skärmen.

#### På en Mac:

- a. På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen och därefter på **Inställn..**
- b. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta skrivaren.
- c. Använd **HP Setup Assistant** i Program/Hewlett-Packard/Enhetsprogram för att ändra anslutningen av skrivaren till trådlös.

## Ändra nätverksinställningarna

Om du vill ändra de trådlösa inställningar som du tidigare konfigurerat i ett nätverk måste du köra guiden för trådlös installation från skrivardisplayen.

### Så här kör du guiden för trådlös installation för att ändra nätverksinställningar

1. På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen och därefter på **Inställn..**
2. Tryck på **Guide f trådlös install..**
3. Följ instruktionerna på skärmen för att ändra nätverksinställningarna.

## Tips för installation och användning av en nätverksansluten skrivare

Här följer några tips på hur du installerar och använder en nätverksansluten skrivare:

- När du installerar en trådlös nätverksskrivare ska du försäkra dig om att den trådlösa routern är påslagen. Skrivaren söker efter trådlösa routrar och listar sedan namnen på de detekterade nätverken på displayen.
- För att verifiera den trådlösa anslutningen trycker du på knappen **Trådlöst** på kontrollpanelen. Om **Trådlöst av** visas trycker du på **Slå på**.
- Om datorn är ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) måste du koppla bort den från VPN innan du kan nå andra enheter i nätverket, inklusive skrivaren.
- Lär dig mer om hur du konfigurerar nätverket och skrivaren för trådlös utskrift. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Lär dig hur du hittar nätverkets säkerhetsinställningar. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Läs om verktyget för nätverksdiagnostik (endast Windows) och få andra felsökningstips. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Lär dig hur du byter från USB-anslutning till trådlös anslutning. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Lär dig hur du ska göra med din brandvägg och dina antivirusprogram under configurationen av skrivaren. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

# Avancerade verktyg för skrivarhantering (för nätverksanslutna skrivare)

När skrivaren är ansluten till ett nätverk kan du använda den inbäddade webbservern om du vill visa statusinformation, ändra inställningar och hantera skrivaren från din dator.

---

 **Anmärkning** För att visa eller ändra vissa inställningar kan du behöva ett lösenord.

Du kan öppna och använda den inbäddade webbservern utan att vara ansluten till internet. Dock kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.

- 
- [Öppna den inbyggda webbservern](#)
  - [Om cookies](#)

## Öppna den inbyggda webbservern

---

 **Anmärkning** Skrivaren måste vara ansluten till ett nätverk och ha en IP-adress. Du tar reda på skrivarens IP-adress genom att trycka på knappen **Trådlöst** på kontrollpanelen eller genom att skriva ut en konfigurationssida för nätverket.

I en webbläsare som stöds på din dator skriver du den IP-adress och det värdnamn som skrivaren tilldelats.

Om IP-adressen t.ex. är 192.168.0.12 skriver du följande adress i en webbläsare som Internet Explorer: `http://192.168.0.12`.

## Om cookies

Den inbäddade webbservern (EWS) placerar mycket små textfiler (cookies) på din hårddisk när du surfar. Med hjälp av dessa filer kan den inbäddade webbservern känna igen datorn nästa gång du besöker webbplatsen. Om du till exempel har konfigurerat EWS-språket hjälper en cookie till att komma ihåg vilket språk du har valt, så att sidorna visas på det språket nästa gång du går till EWS-servern. Vissa cookies tas bort i slutet av varje session (t.ex. den cookie som lagrar det valda språket), medan andra (t.ex. den cookie som lagrar kundspecifika inställningar) lagras på datorn tills du tar bort dem manuellt.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den godkänner alla cookies, eller så kan du konfigurera den så att du varnas varje gång en cookie erbjuds, vilket gör att du kan välja vilka cookies som du vill tillåta eller neka. Du kan även använda webbläsaren för att ta bort oönskade cookies.

---

 **Anmärkning** Om du inaktiverar cookies kommer du även att inaktivera en eller flera av de följande funktionerna, beroende på vilken skrivare du har:

- Starta på det ställe där du lämnade programmet (särskilt användbart när du använder installationsguider).
- Komma ihåg språkeställningen i webbläsaren för EWS.
- Anpassa EWS-hemsidan.

Information om hur du ändrar sekretess- och cookie-inställningar och hur du visar eller tar bort cookies finns i den dokumentation som medföljer din webbläsare.



## 9 Lösa problem

- [Behöver du mer hjälp](#)
- [Registrera din skrivare](#)
- [Åtgärda papperstrassel](#)
- [Lös problem med att skriva ut](#)
- [Lös problem med att kopiera och skanna](#)
- [Lös nätverksproblem](#)
- [Support från HP per telefon](#)

### Behöver du mer hjälp

Du hittar mer information och hjälp för din HP Photosmart om du anger ett nyckelord i fältet **Sök** längst upp till vänster i hjälpmisaren. Rubriker för avsnitt där nyckelordet förekommer -- både lokalt och online -- visas.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

### Registrera din skrivare

Om du ägnar några minuter åt att registrera skrivaren får du tillgång till snabbare service, effektivare support och meddelanden angående produktsupport. Om du inte registrerade skrivaren när du installerade programvaran kan du göra det nu på <http://www.register.hp.com>.

### Åtgärda papperstrassel

Åtgärda papperstrassel via pappersfacket.

**Så här åtgärdar du papperstrassel via pappersfacket**

1. Öppna luckan till bläckpatronerna.



2. Öppna locket över pappersbanan.



3. Ta bort papperet från den bakre valsen.



4. Stäng locket över pappersbanan.



5. Stäng luckan till bläckpatronerna.



6. Prova att skriva ut igen.

Åtgärda papperstrassel vid duplexenheten.

#### Så här åtgärdar du papperstrassel vid duplexenheten

1. Öppna luckan till bläckpatronerna.



2. Öppna locket över pappersbanan.





3. Tryck på hålet på locket över duplexbanan och fäll upp locket. Ta bort papperet som har fastnat.



4. Stäng locket över pappersbanan.



5. Stäng luckan till bläckpatronerna.



6. Prova att skriva ut igen.

Om ovanstående lösning inte åtgärdar problemet ska du [klicka här för fler felsökningsanvisningar online](#).

## Om skrivarvagnen fastnat

Ta bort eventuella föremål, exempelvis papper, som blockerar skrivarvagnen.

 **Anmärkning** Använd inte verktyg eller andra anordningar för att ta bort papper som fastnat. Var alltid försiktig när du tar bort papper som fastnat inuti skrivaren.

Om du vill se hjälp på skrivardisplayen, trycker du på **Hjälp** på startskärmen. Navigera genom hjälpavsnitten genom att trycka på riktningssknappen, tryck på **Felsökning och support** och tryck sedan på **Åtgärda vagnproblem**.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

## Lösa problem med att skriva ut

Kontrollera att skrivaren är påslagen och att det finns papper i pappersfacket. Om det fortfarande inte går att skriva ut har HP ett verktyg för utskriftsdiagnostik (endast Windows) som kan hjälpa dig att lösa många vanliga problem som resulterar i felmeddelandet "Kan inte skriva ut". Gå till **Start**-menyn på datorn, klicka på **Alla program** och klicka därefter på **HP**. Under **HP Photosmart 5520 series** klickar du på **HP Photosmart 5520 series**, klickar på knappen **Hjälp** och dubbelklickar sedan på **HP Verktyg för skrivardiagnostik**.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

Om utskriftskvaliteten inte är acceptabel kan du prova med följande för att förbättra kvaliteten:

- Använd rapporterna för skrivarstatus och utskriftskvalitet för att diagnostisera skrivaren och utskriftskvalitetsproblemen. På startskärmen trycker du på **Inställn.**-ikonen och därefter på **Verktøy**. Tryck på **Status för skrivare** eller **Kvalitet på utskrift**. [Klicka här om du vill koppla upp dig och få mer information](#)
- Om utskrifterna visar färger eller linjer i fel position kan du prova med att justera skrivaren. Mer information finns i [Justera skrivaren på sidan 28](#).
- Om bläcket smetar av sig på utskrifterna kan du prova med att avlägsna bläcket. Mer information finns i [Avlägsna bläck på sidan 25](#).

## Lösa problem med att kopiera och skanna

HP har ett verktyg för skannerdiagnostik (endast Windows) som kan hjälpa dig att lösa många vanliga problem som ger upphov till felmeddelandet "Det gick inte att skanna". Gå till **Start**-menyn på datorn, klicka på **Alla program** och klicka därefter på **HP**. Under **HP Photosmart 5520 series** klickar du på **HP Photosmart 5520 series**, klickar på knappen **Hjälp** och dubbelklickar sedan på **HP Verktyg för skannerdiagnostik**.

Lär dig mer om hur du åtgärdar skanningsproblem. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

Lär dig hur du löser kopieringsproblem. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

## Lösa nätverksproblem

Kontrollera nätverkskonfigurationen eller skriv ut en testrapport om de trådlösa funktionerna om du behöver hjälp att diagnostisera problem med nätverksanslutningen.

**Så här kontrollerar du nätverkskonfigurationen eller skriver ut en rapport om trådlöst**

1. På startskärmen trycker du på **Trådlöst**-ikonen och därefter på **Inställn.**.
2. Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen. Tryck på **Visa nätverkskonfiguration** eller **Skriv ut trådlös rapport**.

Klicka på länkarna nedan om du vill ha mer information online om hur du löser nätverksproblem.

- Lär dig mer om trådlös utskrift. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Lär dig hur du hittar nätverkets säkerhetsinställningar. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

- Läs om verktyget för nätverksdiagnostik (endast Windows) och få andra felsökningstips. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)
- Lär dig hur du ska göra med din brandvägg och dina antivirusprogram under konfigurationen av skrivaren. [Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

## Support från HP per telefon

Vilken typ av telefonsupport som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Giltighetstid för telefonsupport](#)
- [Innan du ringer](#)
- [Efter giltighetstiden för telefonsupport](#)

### Giltighetstid för telefonsupport

Ett års kostnadsfri telefonsupport är tillgänglig i Nordamerika, Stillahavsområdet och Latinamerika (inklusive Mexiko). Information om hur länge telefonsupporten gäller i Europa, Mellanöstern och Afrika finns på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Normala samtalsavgifter tillkommer.

### Innan du ringer

Se till att vara i närheten av datorn och enheten när du ringer till HP:s support. Var beredd att lämna följande uppgifter:

- Produktnamn (HP Photosmart 5520 series)
- Enhetens serienummer (finns på bak- eller undersidan av enheten)
- Meddelanden som visas när situationen uppstår
- Svar på följande frågor:
  - Har detta inträffat förut?
  - Kan situationen återskapas?
  - Har du installerat ny maskin- eller programvara i datorn ungefär vid den tidpunkt då denna situation uppstod?
  - Inträffade något annat innan situationen uppstod (såsom ett åskväder eller flytt av enheten)?

En lista över telefonnummer till support finns på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Efter giltighetstiden för telefonsupport

När telefonsupportperioden upphört kan du fortfarande få hjälp från HP mot en extra avgift. Hjälp kan även vara tillgänglig på HP:s supportwebbplats: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Kontakta en HP-återförsäljare eller ring supportnumret för ditt land/din region om du vill veta mer om tillgängliga supportalternativ.

## Ytterligare garantialternativ

Utdökade serviceplaner är tillgängliga för HP Photosmart till en ytterligare kostnad. Gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), välj land/region och språk och utforska sedan området om service och garanti för information de utökade serviceplanerna.

## Uppgradering av förbrukningsmaterial

Om uppgraderingen av förbrukningsmaterial inte lyckades ska du försöka få skrivaren att känna igen uppgraderingspatronen.

**Så här får du skrivaren att känna igen uppgraderingspatronen:**

1. Ta ut uppgraderingspatronen.
2. Sätt i ursprungspatronen i skrivarvagnen.
3. Stäng bläckpatronsluckan och vänta tills skrivarvagnen stannat.
4. Ta ut ursprungspatronen och ersätt den med uppgraderingspatronen.
5. Stäng bläckpatronsluckan och vänta tills skrivarvagnen stannat.

Om du fortfarande får ett meddelande om att det är problem med uppgraderingen ska du vända dig till HPs support för att få hjälp.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

## Förbereda skrivaren

Om du inte är nöjd med utskriftskvaliteten kan du prova med att rengöra bläckpatronerna med ett alternativ på kontrollpanelen. Mer information finns i [Rengöra skrivhuvudet automatiskt på sidan 25](#).

För att underhålla bläckpatronerna kan du använda skrivarens funktion för autoströmvastängning för att kontrollera skrivarens energiförbrukning. Mer information finns i [Autoströmvastängning på sidan 53](#).

## Kontrollera bläckpatronsluckan

Bläckpatronsluckan måste vara stängd under utskrift.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

## Skrivhuvudet fungerar inte

Skrivhuvudet i enheten fungerar inte. Kontakta HPs support för att få hjälp.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

## Skrivarfel

Om du redan har stängt av skrivaren och slagit på den igen och problemet ändå kvarstår ska du kontakta HPs support för att få hjälp.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

# Problem med bläckpatroner

## Så här löser du bläckpatronsproblem

1. Prova med att ta ut patronerna och sätta tillbaka dem igen. Se till att bläckpatronerna är installerade på rätt platser.
2. Om det inte hjälper att installera om patronerna kan du prova med att rengöra deras kontakter.

## Så här rengör du bläckpatronernas kontakter


**⚠ Viktigt** Rengöringsproceduren tar endast några minuter. Se till att sätta tillbaka bläckpatronerna i skrivaren så fort som möjligt. Bläckpatronerna bör inte lämnas utanför enheten i mer än 30 minuter. Då kan både skrivhuvudet och bläckpatronerna ta skada.

- a. Kontrollera att strömmen är påslagen.
- b. Öppna luckan till bläckpatronerna.




Vänta tills skrivarvagnen flyttats till den del av enheten där bläcketiketten sitter.

- c. Tryck på fliken på den patron som anges i felmeddelandet och ta bort den från hållaren.

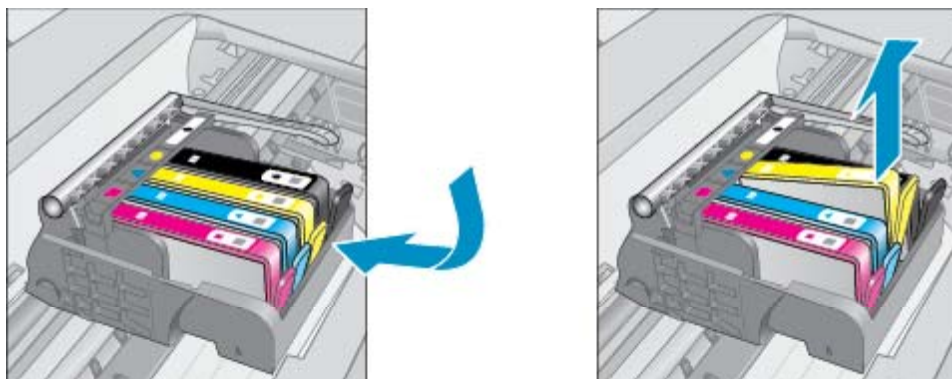

- d. Håll bläckpatronen i sidorna med undersidan uppåt och lokalisera de elektriska kontakterna på den. De elektriska kontakterna utgörs av fyra små rektangelformade kopparbitar eller guldfärgad metall på bläckpatronens undersida.

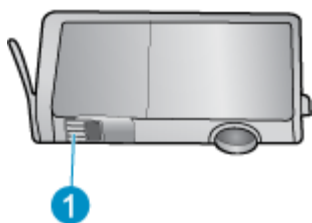


1 Elektriska kontakter

- e. Torka av kontakterna med en fuktig trasa som inte luddar.

**⚠ Viktigt** Var noga med att bara röra vid kontakterna och smeta inte ut bläck eller annan smuts någon annanstans på patronen.

- f. Lokalisera kontakterna i skrivhuvudet inuti enheten. Kontakterna liknar fyra koppar- eller guldfärgade stift som är riktade mot kontakterna på bläckpatronen.

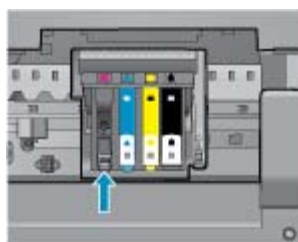

- g. Torka av kontakterna med en torr tops eller luddfri trasa.

- h. Sätt tillbaka bläckpatronen.

- i. Stäng bläckpatronsluckan och kontrollera att felmeddelandet inte är kvar.

- j. Om felmeddelandet fortfarande visas stänger du av enheten och startar om den igen.

3. Om problemet fortfarande kvarstår kan du prova med att byta ut patronerna. Mer information finns i [Byta bläckpatroner på sidan 26](#).




[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

## Konfigurationspatroner

När du först installerar skrivaren måste du installera de patroner som medföljer i skrivarkartongen. Detta är s.k. konfigurationspatroner (märkta med SETUP) som används för att kalibrera skrivaren före det första utskriftsjobbet. Om du inte installerar konfigurationspatronerna under den ursprungliga produktinstallationen kommer det att uppstå ett fel.

Om du har installerat en uppsättning vanliga patroner ska du ta ut dessa och installera konfigurationspatronerna istället. När skrivarinstallationen är klar kan skrivaren börja använda vanliga patroner.

- ⚠ Varning** Öppna inte eller ta bort locket på patronerna förrän du är redo att installera dem. Om du låter locket sitta kvar på patronerna undviker du att bläcket dunstar. Om det behövs kan du använda de orange locken från konfigurationspatronerna.

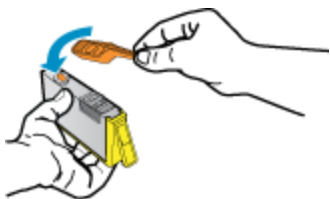

Om du fortfarande får ett felmeddelande ska du vända dig till HPs support för att få hjälp.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)

## Bläckpatroner av äldre generation

Du måste använda en nyare version av denna bläckpatron. I de flesta fall kan du identifiera en nyare version genom att titta på utsidan av bläckpatronsförpackningen och lokalisera datumet då garantin går ut.



Om det står 'v1' en bit till höger om detta datum betyder det att bläckpatronen är av den uppdaterade nyare versionen. Om det är en bläckpatron av en äldre generation vänder du dig till HPs support för att få hjälp eller byta ut patronen.



[Klicka här för att koppla upp dig och få mer information.](#)





# 10 Teknisk information

Det här avsnittet innehåller tekniska specifikationer och information om internationella regler för HP Photosmart.

Fler specifikationer finns i den tryckta dokumentationen som följer med HP Photosmart.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Meddelande](#)
- [Information om bläckpatronschip](#)
- [Specifikationer](#)
- [Miljövänlig produkthantering](#)
- [Information om gällande lagar och förordningar](#)
- [Bestämmelser för trådlösa enheter](#)

## Meddelande

### Meddelanden från Hewlett-Packard

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning av detta material är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Windows 7 är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Intel och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Adobe® är ett varumärke tillhörande Adobe Systems Incorporated.

## Information om bläckpatronschip

De HP-bläckpatroner som används med denna produkt har ett minneschip som underlättar användningen av produkten. Dessutom samlar minneschipet in begränsad information om användningen av produkten, som kan innehålla följande: datum då patronen först installerades, datum då patronen använde senast, antal sidor som skrivits ut med patronen, sidtäckning, använda utskriftslägen, eventuella utskriftsproblem och produktmodell. Denna information hjälper HP ta fram framtida produkter som tillgodoser kundernas utskriftsbehov.

De data som samlas in med bläckpatronens minneschip innehåller inte information som kan användas för att identifiera en kund eller användare av patronen eller deras produkt.

HP sparar ett antal av de minneschip från de bläckpatroner som skickats tillbaka till HPs program för retur och återvinning (HP Planet Partners: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)). Minneschippen som används läses av och studeras för att kunna förbättra framtida HP-produkter. HP-partner som hjälper till att återvinna patronen kan också ha tillgång till informationen.

En tredje part kan också ha tillgång till den anonyma informationen på minneschipet. Om du inte vill att andra ska få tillgång till informationen kan du inaktivera chippet. När du har inaktiverat chippet kan det dock inte användas i någon HP-produkt.

Om du inte vill ge ut denna anonyma information, kan du göra informationen oåtkomlig genom att stänga av minneschipets funktion att samla in produktens användningsinformation.

### Så här inaktiverar du funktionen för att samla in användningsinformation

1. På startskärmen trycker du på **Inställn.**-ikonen.



2. Tryck på **Inställningar**.
3. Använd nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen. Tryck på **Info på patronchip** och tryck sedan på **Av**.

**Anmärkning 1** Återställ fabriksinställningarna för att återaktivera funktionen för att samla in användningsinformation.

**Anmärkning 2** Du kan fortsätta att använda bläckpatronen i HP-produkten om du inaktiverar minneschippets funktion för att samla in användningsinformation om produkten.

## Specifikationer

Detta avsnitt innehåller tekniska specifikationer för HP Photosmart. Se produktatabladet på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) om du vill ha fler produktspecifikationer.

### Systemkrav

Programvaru- och systemkrav anges i Viktigt-filen.

För information om framtida operativsystemsversioner och support kan du besöka HPs webbplats för onlinesupport på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Miljöspecifikationer

- Rekommenderad temperatur vid drift: 15 °C till 32 °C
- Tillåten temperatur vid drift: 5 °C till 40 °C
- Luftfuktighet: 20 % till 80 % icke kondenserande relativ luftfuktighet (rekommenderad); 25 °C maximal daggpunkt
- Temperatur vid förvaring (enheten ej i drift): -40 °C till 60 °C
- Om HP Photosmart omges av starka elektromagnetiska fält kan utskrifterna bli något förvrängda.
- HP rekommenderar att du använder en USB-kabel på högst 3 m för att minimera brus i närheten av elektromagnetiska fält.

### Utskriftsspecifikationer

- Utskriftshastigheten varierar beroende på hur komplicerat dokumentet är.
- Metod: drop-on-demand termisk inkjet
- Språk: PCL3 GUI

### Specifikationer för skanning

- Optisk upplösning: upp till 1200 dpi
- Hårdvaruupplösning: upp till 1200 x 2400 dpi
- Utökad upplösning: upp till 2400 x 2400 dpi
- Bitdjup: 24-bitars färg, 8-bitars gråskala (256 grå nyanser)
- Maximal skannerstorlek från glas: 21,6 x 29,7 cm
- Filtyper som kan användas: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF
- Twain-version: 1.9

### Kopieringsspecifikationer

- Digital bildhantering
- Det maximala antalet kopior varierar beroende på modell.
- Kopieringshastigheten varierar beroende på modell och dokumentets komplexitet.

### Bläcktronskapacitet

Gå till [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) för mer information om beräknad bläckpatronskapacitet.

### Utskriftsupplösning

#### Utskriftsupplösning

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utkastsläge</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Färginmatn/svartvit återgivn: 300 x 300 dpi</li> <li>• Utmatning (svartvitt/färg): Automatiskt</li> </ul> |
| <b>Normalläge</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Färginmatn/svartvit återgivn: 600 x 600 dpi</li> <li>• Utmatning (svartvitt/färg): Automatiskt</li> </ul> |

|                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bästa pappersläge</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Färginmatn/svartvit återgivn: 600 x 600 dpi</li> <li>Utmatning (svartvitt/färg): Automatiskt</li> </ul>                                |
| <b>Bästa fotoläge</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Färginmatn/svartvit återgivn: 600 x 600 dpi</li> <li>Utmatning (svartvitt/färg): Automatiskt</li> </ul>                                |
| <b>Max dpi-läge</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Färginmatn/svartvit återgivn: 1200 x 1200 dpi</li> <li>Utmatning: automatisk (svartvitt), 4800 x 1200 optimerade dpi (färg)</li> </ul> |

## Miljövänlig produkthantering

Hewlett-Packard strävar efter att tillhandahålla kvalitetsprodukter på ett miljövänligt sätt. Den här produkten har konstruerats för att underlätta återvinning. Antalet material har minimerats utan att funktionen eller tillförlitligheten försämrats. Olika material har utformats så att de lätt går att separera. Fästen och andra anslutningar är lätta att hitta, komma åt och ta bort med vanliga verktyg. Högprioriterade delar har utformats för att vara lätta att ta ut och reparera.

Mer information finns på HPs webbplats för miljöfrågor på

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html).

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Miljötips](#)
- [Pappersanvändning](#)
- [Plaster](#)
- [Informationsblad om materialsäkerhet](#)
- [Återvinningsprogram](#)
- [HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner](#)
- [Strömförbrukning](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kemiska substanser](#)
- [Begränsningar angående skadliga substanser \(Ukraina\)](#)
- [Battery disposal in the Netherlands](#)
- [Battery disposal in Taiwan](#)
- [Materialmeddelande för perklorat i Kalifornien](#)
- [EU battery directive](#)
- [Autoströmavstängning](#)
- [Viloläge](#)

### Miljötips

HP åtar sig att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan. HP har tagit fram miljötipsen nedan för att hjälpa dig utvärdera och minska din utskriftsrelaterade miljöpåverkan. Förutom att läsa om produktens specifika funktioner bör du besöka webbsidan för HP Eco Solutions för att få mer information om HPs miljöinitiativ.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

### Pappersanvändning

Denna produkt är anpassad för användning av returpapper enligt DIN 19309 och EN 12281:2002.

### Plaster

Plastdelar som väger mer än 25 gram är märkta enligt internationell standard, vilket gör det lättare att se vilka plastdelar som kan återvinnas vid slutet av produktens användningstid.

### Informationsblad om materialsäkerhet

Informationsblad om materialsäkerhet (MSDS) kan erhållas från HP:s webbplats på:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

## Återvinningsprogram

I allt fler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna. Information om återvinning av HP:s produkter finns på:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner

HP värnar om miljön. Med HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner som finns i flera länder/regioner kan du återvinna använda bläckpatroner gratis. Mer information finns på:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Strömförbrukning

Den utskrifts- och bildbehandlingsutrustning från Hewlett-Packard som är märkt med ENERGY STAR®-logotypen kvalificerar sig som överensstämmande med amerikanska Environmental Protection Agencys ENERGY STAR-specifikationer för bildbehandlingsutrustning. Följande märkning finns på ENERGY STAR-kvalificerade bildbehandlingsprodukter:



Ytterligare information om ENERGY STAR-kvalificerade modeller av bildbehandlingsprodukter finns på

[www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## Teknisk information

Miljövänlig produkthantering 51

## Kemiska substanser


HP förbinder sig att efter behov informera kunderna om de kemiska substanser som ingår i våra produkter i syfte att uppfylla lagkrav som REACH (*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006*). En rapport om kemikalierna i denna produkt finns på [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## Begränsningar angående skadliga substanser (Ukraina)

### Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-manganees-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

## Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

## Materialmeddelande för perklorat i Kalifornien

### California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See:  
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.



## EU battery directive



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English    | European Union Battery Directive<br>This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.                                                                                                                                                            |
| Français   | Directive sur les batteries de l'Union Européenne<br>Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.                                                                                    |
| Deutsch    | Batterie-Richtlinie der Europäischen Union<br>Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeitzuhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.                                                                                        |
| Italiano   | Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori<br>Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato. |
| Spañol     | Directiva sobre baterías de la Unión Europea<br>Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.                                                                                        |
| Čeština    | Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi<br>Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.                                                                                                                                     |
| Dansk      | EU's batteridirektiv<br>Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.                                                                                                                                                                       |
| Nederlands | Richtlijn batterijen voor de Europese Unie<br>Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.                                                                      |
| Eesti      | Euroopa Liidu aku direktiiv<br>Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaajaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.                                                                                                                                                                                                           |
| Griekisch  | Ευρωπαϊκή οδηγία για τις μπαταρίες<br>Το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.                                                          |
| Magyar     | Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája<br>A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartsa a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.                                                                                                                 |
| Lietuvių   | Europos Sąveienos baterijų direktyva<br>Produktas turi bateriją, kuri išlaiko realią laiką pulkste ir produkto įstatymų duomenų integritatę visą produkto tarnavimo laiką. Baterija yra sukurta tarnauti visą produkto tarnavimo laiką. Baterijos keitimą ar remontą turi atlikti kvalifikuotas specialistas.                                                                                                                                                        |
| Polski     | Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów<br>Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.                                                                                                                                 |
| Português  | Directiva sobre baterias da União Europeia<br>Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.                                                                                                                    |
| Slovak     | Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami<br>Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.                                                                                                                      |
| Švédsk     | EU:s batteridirektiv<br>Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räkna produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.                                                                                                                                                                                    |
| Български  | Директива за батерии на Европейския съюз<br>Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжливост през целия живот на продукта. Сервизът или заместването на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.                                                                                                                               |
| Română     | Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii<br>Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.                                                                    |

## Autoströmvastängning

Funktionen för autoströmvastängning är som standard aktiverad när du slår på skrivaren. När autoströmvastängningen är aktiverad stängs skrivaren automatiskt av efter två timmars inaktivitet för att hjälpa dig sänka strömförbrukningen. Autoströmvastängning inaktiveras automatiskt när skrivaren upprättar en nätverksanslutning trådlöst eller via Ethernet (om detta stöds). Du kan ändra inställningen av autoströmvastängning från kontrollpanelen. När du väl ändrat inställningen behåller skrivaren den inställning du valt. **Med autoströmvastängning stängs skrivaren av helt och hållet, så du måste använda strömbrytaren för att slå på den igen.**

**Så här gör du för att aktivera eller inaktivera autoströmvastängning**

1. På startskärmen trycker du på **Inställn.**-ikonen.



2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen, och sedan på **Autoavstängning**.
4. Tryck på **Aktiverad** eller **Inaktiverad**.

**Tips** Om du skriver ut med hjälp av en Ethernet- eller en trådlös anslutning via ett nätverk bör funktionen för autoströmvastängning vara inaktiverad så att utskriftsjobben inte går förlorade. Också när funktionen för autoströmvastängning är inaktiverad går skrivaren in i viloläge efter fem minuters inaktivitet för att spara på energi.

**Viloläge**

- I viloläge är strömförbrukningen reducerad.
- Efter den inledande installationen av skrivaren kommer skrivaren att gå in i viloläge efter fem minuters inaktivitet.
- Tiden innan skrivaren går in i viloläge kan ändras via kontrollpanelen.

**Så här ändrar du tiden för viloläge**

1. På startskärmen trycker du på **Inställn.**-ikonen.



2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen, och sedan på **Viloläge**.
4. Tryck på **Efter 5 minuter** eller **Efter 10 minuter** eller **Efter 15 minuter**.

**Information om gällande lagar och förordningar**

HP Photosmart uppfyller produktkrav från tillsynsmyndigheter i ditt land/din region.

I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Regulatoriskt modellidentifieringsnummer](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [Notice to users in Germany](#)
- [Noise emission statement for Germany](#)
- [Meddelande om bestämmelser för Europeiska unionen](#)

**Regulatoriskt modellidentifieringsnummer**

Din produkt har tilldelats ett regulatoriskt modellnummer för identifikationsändamål. Det regulatoriska modellnumret för din produkt är SNPRH-1103. Detta nummer ska inte förväxlas med produktnamn (**HP Photosmart 5520 e-All-in-One-skrivare**) eller produktnummer (CX042A).



## FCC statement

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Notice to users in Korea

B 급 기기  
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Notice to users in Germany

### GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Noise emission statement for Germany

### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Meddelande om bestämmelser för Europeiska unionen

Produkter med CE-märkning uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- Direktivet om lågspänning 2006/95/EC
- EMC-direktivet 2004/108/EC
- Ecodesign-direktivet 2009/125/EC, där det är tillämpligt

Denna produkt är endast CE-anpassad under förutsättning att den drivs med rätt CE-märkt nätadapter från HP.

Om produkten har funktioner för telekommunikation överensstämmer den även med de grundläggande kraven i följande EU-direktiv:

- R&TTE-direktivet 1999/5/EC

Efterlevnad av dessa direktiv innebär överensstämmelse med tillämpliga harmoniserade europeiska standarder (europeiska normer) som listas i den överensstämmelsedeklaration, EU Declaration of Conformity, som utfärdats av HP för denna produkt eller produktfamilj och finns tillgänglig (endast på engelska) antingen i produktdokumentationen eller på följande webbplats: [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates) (skriv produktnumret i sökfältet).

Överensstämmelse anges genom att en av följande märkningar placeras på produkten:

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>För icke telekommunikationsprodukter och för EU-harmoniserade telekommunikationsprodukter som t.ex. Bluetooth® inom energiklassen under 10 mW.</p> |
|  | <p>För icke EU-harmoniserade telekommunikationsprodukter (om tillämpligt infogas ett 4-siffrigt nummer för anmält organ mellan CE och !).</p>         |

Gå till den etikett med regulatorisk information som sitter på produkten.

Telekommunikationsfunktionerna på denna produkt kan användas i följande EU- och EFTA-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,

Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Telefonkontakten (ej tillgänglig för alla produkter) är avsedd att anslutas till analoga telenät.

#### Produkter med trådlösa LAN-enheter

- I vissa länder kan det finnas specifika åligganden eller speciella krav när det gäller drift av trådlösa LAN, som t.ex. enbart inomhusanvändning eller restriktioner vad gäller tillgängliga kanaler. Kontrollera att landsinställningarna för det trådlösa nätverket är korrekt angivna.

#### Frankrike

- För drift av den här produkten med 2,4 GHz trådlöst LAN gäller vissa restriktioner: Utrustningen kan användas inomhus över hela frekvensbandet 2400-2483,5 MHz (kanal 1-13). Vid utomhusanvändning kan enbart frekvensbandet 2400-2454 MHz (channels 1-7) användas. För de senaste kraven, gå till [www.arcep.fr](http://www.arcep.fr).

Kontaktpunkt för regulatoriska frågor:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, TYSKLAND

## Bestämmelser för trådlösa enheter

Det här avsnittet innehåller följande information om gällande lagar och förordningar för trådlösa produkter:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

### Exposure to radio frequency radiation

#### Exposure to radio frequency radiation



**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

### Notice to users in Brazil

#### Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

## Notice to users in Canada

### Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

**For Indoor Use.** This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**Utiliser à l'intérieur.** Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

## Notice to users in Taiwan

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

# Index

## E

efter supportperioden 41

## G

garanti 41

giltighetstid för telefonsupport  
supportperiod 41

gränssnittskort 31, 32

## I

information om gällande lagar och  
förfordningar 54

## K

knappar, kontrollpanel 6

kontrollpanel

funktioner 6

knappar 6

kopiera

specifikationer 48

kundsupport

garanti 41

## L

lagar och förordningar

regulatoriskt modellnummer 54

## M

miljö

miljö 48

Miljövänlig produkthantering 49

## N

nätverk

gränssnittskort 31, 32

## R

regulatory notices

bestämmelser för trådlösa enheter  
57

## S

skanna

specifikationer för skanning 48

skriva ut

specifikationer 48

systemkrav 48

## T

teknisk information

kopieringsspecifikationer 48

miljö 48

specifikationer för skanning 48

systemkrav 48

utskriftsspecifikationer 48

telefonsupport 41

## A

återvinning

bläckpatroner 50

