



HP Deskjet 5520 series

Sisältö

1	HP Deskjet 5520 series -ohje	3
2	HP Deskjet -laitteeseen tutustuminen	
	Tulostimen osat	5
	Ohjauspaneelin toiminnot	6
	Tilavalo ja -painikkeet	7
3	Toimintaohjeet	9
4	Tulostus	
	Valokuvien tulostaminen muistikortilta	11
	Tulosta pikalomakkeet	12
	Suora langaton tulosta	12
	Tulostusmateriaalin valitseminen	12
	Lisää tulostusmateriaali	12
	Suositeltavat paperit valokuvien tulostamista varten	15
	Suositeltujen paperityyppien valitseminen tulostamista ja kopioimista varten	16
	Tulostusvihjeitä	17
5	Web-palvelujen käyttäminen	
	Tulosta mistä tahansa	19
	HP:n tulostussovellusten käyttäminen	20
	Käytä HP ePrintCenter -sivustoa	20
	Vihjeitä verkkopalveluiden käyttöön	20
6	Kopioiminen ja skannaaminen	
	Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen	21
	Skannaaminen tietokoneeseen tai muistikortille	23
	Kopiointi- ja skannausvihjeitä	24
7	Värikasettien käyttö	
	Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen	25
	Tulostuspäiden puhdistaminen automaattisesti	25
	Puhdista mustetahrat	25
	Mustekasettien vaihtaminen	26
	Tulostimen kohdistaminen	28
	Mustekasettien tilaaminen	28
	Mustekasetin takuutiedot	29
	Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä	29
8	Liitettävyys	
	Lisää HP Deskjet verkkoon	31
	Langattoman yhteyden muodostaminen tulostimeen ilman reititintä	32
	USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen	33
	Uuden tulostimen liittäminen	34
	Verkkoasetusten muuttaminen	34
	Verkkotulostimen asentamista ja käyttämistä koskevia vihjeitä	34
	Tulostimen hallintatyökalut (verkkotulostimille)	35
9	Ongelmanratkaisu	
	Tarvitsetko apua	37
	Tulostimen rekisteröiminen	37
	Paperitukoksen poistaminen	37
	Tulostusongelmien ratkaiseminen	40
	Kopiointi- ja skannausongelmien ratkaiseminen	40
	Verkko-ongelmien ratkaiseminen	40

HP:n puhelintuki.....	41
10 Tekniset tiedot	
Ilmoitus.....	47
Kasetin piirin tiedot.....	47
Tekniset tiedot.....	48
Ympäristönsuojeluohjelma.....	49
Tietoja säännöksistä.....	54
Langattomia laitteita koskevat säännökset.....	57
Hakemisto.....	59

1 HP Deskjet 5520 series -ohje

Tietoja HP Deskjet 5520 series -ohjelmasta on kohdassa:


- HP Deskjet -laitteeseen tutustuminen, sivu 5
- Toimintaohjeet, sivu 9
- Tulostus, sivu 11
- Web-palvelujen käyttäminen, sivu 19
- Kopioiminen ja skannaaminen, sivu 21
- Värikasettien käyttö, sivu 25
- Liitettävyyys, sivu 31
- Tekniset tiedot, sivu 47
- Ongelmanratkaisu, sivu 37

2 HP Deskjet -laitteeseen tutustuminen

- [Tulostimen osat](#)
- [Ohjauspaneelin toiminnot](#)
- [Tilavalo ja -painikkeet](#)

Tulostimen osat

- HP Deskjet 5520 series edestä ja ylhäältä

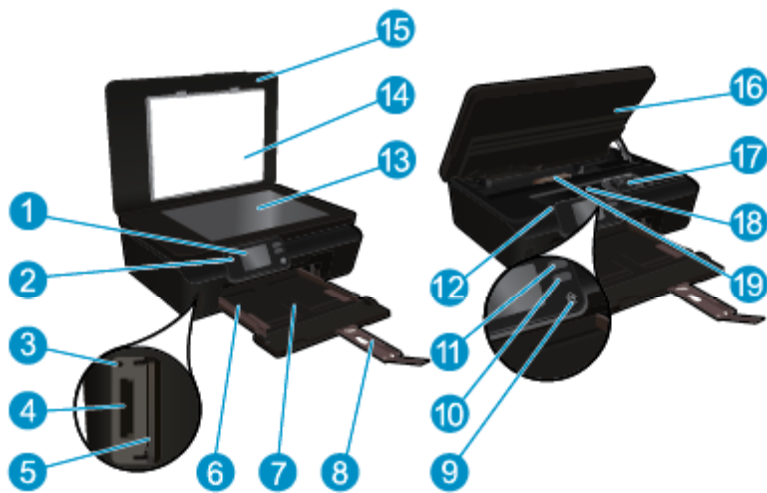

1	Värinäyttö (kutsutaan myös näytöksi)
2	Ohjauspaneeli
3	Muistikortin merkkivalo
4	Muistikorttipaikka
5	Muistikortin luukku
6	Paperin leveysohjain
7	Paperilokero
8	Paperilokeron jatke (kutsutaan myös lokeron jatkeeksi)
9	Virtapainike
10	ePrint-tilavalo ja -painike:
11	Langattoman yhteyden tilavalo ja painike
12	Mallinumeron sijainti
13	Lasi
14	Kannen alusta
15	Kansi
16	Mustekasettipesän luukku
17	Tulostuspäyksikkö
18	Tulostuskasettien kiinnityskohta
19	Paperipolun kansi

- HP Deskjet 5520 series takaa




20	Takaosan USB-portti
21	Virtaliitäntä. Käytä vain HP:n toimittamaa verkkosovitinta.

Ohjauspaneelin toiminnot

Voit siirtyä kahden aloitusnäytön välillä koskettamalla suuntapainikkeita.


Ohjauspaneelin ominaisuudet

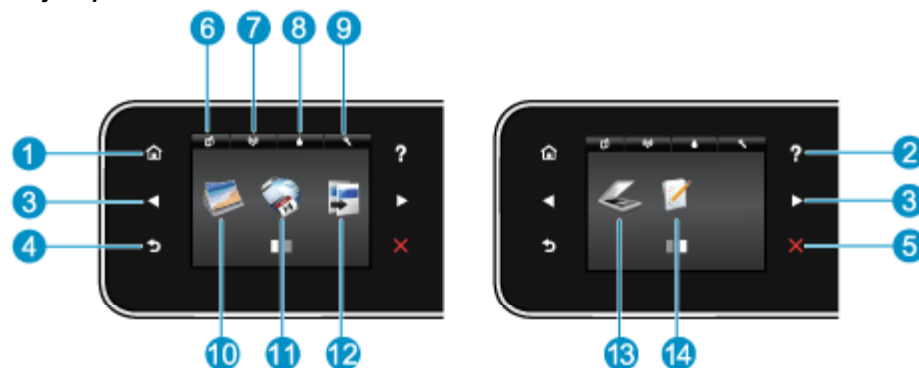

1	Aloitus: Palaa Aloitus-näyttöön, joka avautuu, kun tulostin käynnistetään.
2	Ohje: Näyttää Aloitus-näytössä kaikki ohjeen aiheet. Muissa näytöissä näyttää tietoja tai animaation meneillään olevasta toiminnosta.
3	Suuntapainikkeet: Voit siirtyä kohteesta toiseen kahdessa aloitusnäytössä, valokuvissa, tulostuksen esikatselussa, sovelluksissa ja vaakasuuntaisissa valikkokohteissa.
4	Edellinen: Palaa edelliseen näyttöön.
5	Peruuta: Pysäyttää meneillään olevan toiminnon.
6	ePrint-kuvake: Avaa Verkkopalv. yhteenveto -valikon, josta voi tarkistaa ePrint-tilatiedot, muuttaa ePrint-asetuksia tai tulostaa tietosivun.
7	Langaton yhteys -kuvake: Avaa Langaton yhteenveto -valikon, josta voit tarkistaa langattoman yhteyden tilan ja säätää langattoman yhteyden asetuksia. Voit myös tulostaa langattoman verkon testiraportin, jota käytetään verkkoyhteyso Ongelmien vianmäärityksessä.
8	Muste -kuvake: Näyttää kunkin kasetin arvioidun mustetasoa. Näyttää varoitussymbolin, jos mustetaso on odotettua vähimmäismustetasoa alaisempi.
9	Asetukset -kuvake: Avaa Asetukset -valikon, jossa voit muuttaa laitteen asetuksia ja käyttää ylläpitotyökaluja.
10	Valokuva: Avaa Valokuva -valikon, jossa voit tarkastella ja tulostaa valokuvia tai tulostaa tulostetun valokuvan uudelleen.
11	Apps: Tuo käyttöön nopean ja helpon tavan käyttää ja tulostaa internetistä tietoja, kuten kuponkeja, värityssivuja ja palapelejä.
12	Kopioi: Avaa Kopioi -valikon, jossa voit valita kopion tyyppiä tai muuttaa kopiointiasetuksia.
13	Skannaus: Avaa Skannaus -valikon, jossa voit valita skannauksen kohteen.
14	Pikalomakkeet: HP:n Pikalomakkeet-toiminnon avulla voit tulostaa kalentereita, tarkistuslistoja, pelejä, muistivihkopaperia, kaaviopaperia ja nuottipaperia.

Tilavalo ja -painikkeet

- Langattoman yhteyden tilavalo ja painike

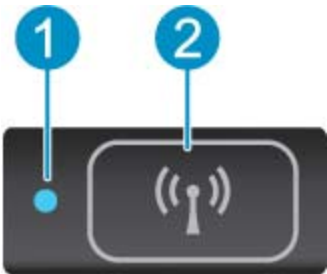

1	Langattoman yhteyden tilavalo	• Tasainen sininen valo tarkoittaa, että langaton yhteys on muodostettu ja voit tulostaa. • Hitaasti vilkkuva valo ilmoittaa, että langaton yhteys on käytössä, mutta tulostinta ei ole yhdistetty verkkoon. Varmista, että tulostin on langattoman signaalin kantoalueella. • Nopeasti vilkkuva valo ilmaisee langattoman yhteyden virhettä. Lisätietoja on tulostimen näyttöön tulevassa viestissä.
2	Langattoman yhteyden painike	Painamalla painiketta voit tarkistaa langattoman yhteyden tilan, IP-osoitteen, verkkonimen, laitteisto-osoitteen (MAC) ja Suora langaton-tilan.

- ePrint painike



Painamalla painiketta saat näkyviin tulostimen sähköpostiosoitteen, ePrint-tilan ja ePrint-toiminnon.

3 Toimintaohjeet

Tässä osassa on linkkejä tavallisten toimintojen ohjeisiin, kuten sovellusten käyttämiseen, skannaamiseen ja kopioiden luomiseen.

- [Lisää tulostusmateriaali, sivu 12](#)
- [Suora langaton tulosta, sivu 12](#)
- [Mustekasettien vaihtaminen, sivu 26](#)
- [HP:n tulostussovellusten käyttäminen, sivu 20](#)
- [HP ePrint-palvelun käytön aloittaminen, sivu 19](#)
- [Tulosta pikalomakkeet, sivu 12](#)
- [Paperitukoksen poistaminen, sivu 37](#)
- [Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen, sivu 21](#)
- [Skannaaminen tietokoneeseen tai muistikortille, sivu 23](#)
- [Ongelmanratkaisu, sivu 37](#)

4 Tulostus



Valokuvien tulostaminen muistikortilta, sivu 11



Tulosta pikalomakkeet, sivu 12



Suora langaton tulosta, sivu 12


Liittyvät aiheet

- [Lisää tulostusmateriaali, sivu 12](#)
[Tulostusvihjeitä, sivu 17](#)

Valokuvien tulostaminen muistikortilta

Valokuvien tulostaminen muistikortilta

1. Lataa paperilokeroon valokuvapaperia.
2. Varmista, että paperilokeron jatke on auki.
3. Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.

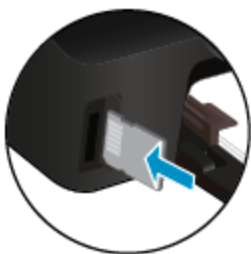

4. Avaa **Valokuva**-valikko koskettamalla aloitusnäytön **Valokuva**-kuvaketta.
5. Näytä valokuvat koskettamalla **Valokuva**-valikon **Näytä & tul.** -kuvaketta.
6. Kosketa valokuvaa, jonka haluat tulostaa.
7. Valitse tulostettavien valokuvien määrä koskettamalla ylös- tai alaspäin osoittavaa nuolta.
8. Voit muokata valittuja valokuvia koskettamalla **Muokkaa**-vaihtoehtoa. Voit kiertää ja rajata valokuvaa tai ottaa **Kuvankorjaus**-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
9. Voit esikatsella valittua valokuvaa valitsemalla **Valmis**. Voit halutessasi säätää asettelua, paperityyppiä, punasilmäisyyden estoa tai päivämäärämerkintää valitsemalla **Asetukset** ja koskettamalla sitten haluttua asetusta. Uudet asetukset voidaan myös tallentaa oletusasetuksiksi.
10. Aloita tulostaminen valitsemalla **Tulosta**.

Liittyvät aiheet

- [Lisää tulostusmateriaali, sivu 12](#)
[Tulostusvihjeitä, sivu 17](#)

Tulosta pikalomakkeet

Tulosta hauskoja ja hyödyllisiä sivuja HP:n Pikalomakkeet-toiminnolla. Voit tulostaa kalentereita, tarkistuslistoja, pelejä, muistivihkopaperia, kaaviopaperia ja nuottipaperia.

Pikalomakkeiden tulostaminen

1. Kosketa tulostimen aloitusnäytössä oikeaa suuntapainiketta ja valitse sitten **Pikalomakkeet**.
2. Valitse **Pikalomakkeet**. Jos vaihtoehto ei ole näkyvässä, selaa sovellusluetteloa koskettamalla oikeaa suuntapainiketta.
3. Valitse jokin seuraavista HP:n Pikalomakkeet-vaihtoehtoista: **Kalenteri, Tarkistuslista, Pelit, Muistivihkopap., Kaaviopaperi tai Nuottipaperi**.
4. Kosketa jotakin valitun luokan alaluokkaa. Voit selata alaluokkia oikean suuntapainikkeen avulla.
5. Määritä tulostettavien kopioiden määrä koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolipainiketta ja valitse sitten **Valmis**.

Suora langaton tulosta

Suora langaton-toimintoa käyttämällä voit tulostaa tulostimella langattomasti ilman langatonta reititintä suoraan Wi-Fi-yhteydellä varustetusta tietokoneesta tai mobiililaitteesta.

Suora langaton-toiminnolla tulostaminen

1. Varmista, että Suora langaton -palvelu on otettu käyttöön tulostimessa. Lisätietoja Suora langaton-toiminnosta on kohdassa [Langattoman yhteyden muodostaminen tulostimeen ilman reititintä, sivu 32](#).
2. Ota langattoman tietokoneen tai mobiililaitteen Wi-Fi-radio käyttöön, etsi Suora langaton ja muodosta siihen yhteys (esimerkki: HP-print-xx-Deskjet-5520).
3. Tulosta valokuva tai asiakirja tavalliseen tapaan tietokoneelta tai mobiililaitteesta.

 **Huomautus** Jos haluat tulostaa mobiililaitteesta, laitteessa on oltava tulostussovellus.

Tulostusmateriaalin valitseminen

Tulostin on suunniteltu toimimaan useimpien toimistotulostusmateriaalien kanssa. Tulostuslaatu on ihanteellinen, kun käytetään HP:n tulostusmateriaaleja. Lisätietoja HP-tulostusmateriaaleista on HP:n verkkosivustossa osoitteessa www.hp.com.

HP suosittelee jokapäiväisten asiakirjojen tulostukseen ja kopiointiin tavallisia papereita, joissa on ColorLok-logo. Kaikki ColorLok-logolla varustetut paperit on testattu riippumattomassa testauslaitoksessa luotettavuuden ja tulostuslaadun korkeiden standardien täyttämiseksi. ColorLok-paperit tarjoavat terävät, voimakkaat värit, tummemmat mustan sävyt. Lisäksi ne kuivuvat nopeammin kuin tavalliset paperit. Kaikki suurimmat paperinvalmistajat valmistavat ColorLok-logolla varustettuja papereita eripainoisina ja -kokoisina versioina.

Voit ostaa HP-paperia valitsemalla [Shop for Products and Services](#) (Osta tuotteita ja palveluja) ja valitsemalla musteita, väriaineita ja papereita.

Lisää tulostusmateriaali

- ▲ Tee jokin seuraavista:

Pienikokoisen paperin lisääminen

- a. Vedä paperilokero ulos, liu'uta paperin leveysohjaimia ulospäin ja poista aiemmin lisätty tulostusmateriaali.




b. Lisää paperia.

- ☐ Aseta valokuvapaperipino lokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkit ovat tulostuspuoli alaspäin.



- ☐ Työnnä valokuvapaperia eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.

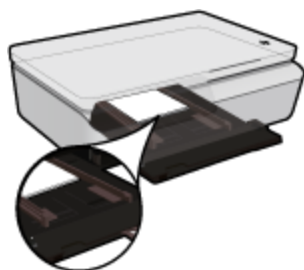


 **Huomautus** Jos valokuvapaperin reunassa on repäisynauhoja, lisää valokuvapaperi laitteeseen niin, että repäisynauhat ovat lähimpänä itseäsi.

- ☐ Siirrä paperin leveysohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat paperin reunoja vasten.




- ❑ Työnnä paperilokero takaisin paikalleen ja avaa sitten paperilokeron jatke.

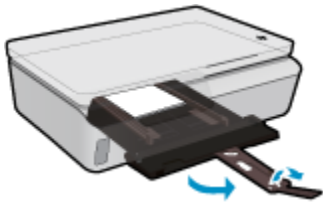

Täysikokoisen paperin lisääminen

- Vedä paperilokero ulos, liu'uta paperin leveysohjaimia ulospäin ja poista aiemmin lisätty tulostusmateriaali.

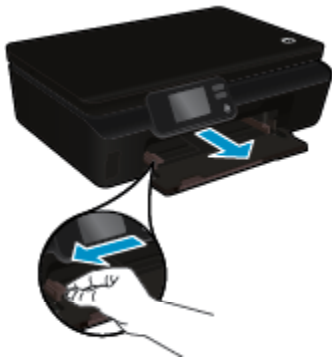

- Lisää paperia.
 - ❑ Aseta paperipino paperilokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkkien tulostuspuolet ovat alaspäin.



- ❑ Työnnä paperia eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.
- ❑ Siirrä paperin leveysohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat paperipinon reunoja vasten.



- ❑ Työnnä paperilokero takaisin paikalleen ja avaa sitten paperilokeron jatke.



Kirjekuorien lisääminen

- a. Vedä paperilokero ulos, liu'uta paperin leveysohjaimia ulospäin ja poista aiemmin lisätty tulostusmateriaali.



b. Kirjekuorien lisääminen

- ☐ Aseta vähintään yksi kirjekuori syöttölokeroon keskelle. Tulostuspuolen on oltava ylöspäin. Taitteen on oltava vasemmalla puolella ja osoitettava alaspäin.



- ☐ Työnnä kirjekuoripino lokeroon niin pitkälle alaspäin kuin se menee.
- ☐ Siirrä paperin leveysohjainta oikealle kirjekuorinippua vasten, kunnes se pysähtyy.
- ☐ Työnnä paperilokero takaisin paikalleen ja avaa sitten paperilokeron jatke.

Suosittelavat paperit valokuvien tulostamista varten

Parhaan tulostuslaadun saa HP-papereilla, jotka on suunniteltu erityisesti nimenomaiseen projektiin liittyvää tulostusta varten. Paperityyppien saatavuus saattaa vaihdella maittäin ja alueittain.

Paperi	Kuvaus
HP Premium Plus -valokuvapaperi	HP:n paras valokuvapaperi on raskasta, joten se mahdollistaa ammattitasaisten valokuvien tulostamisen. Paperissa on heti kuivuva pinnoite, joka helpottaa kuvien käsittelyä ja estää niiden tahraantumisen. Paperi on vettä ja kosteutta kestävä sekä tahriintumatonta, eivätkä sormenjäljet tartu sen pintaan. Paperia on saatavilla useita kokoja, kuten A4, 8,5 x 11 tuumaa, 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) ja 13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa), sekä kiiltävä- ja himmeäpintaisena. Hapottomuus pidentää asiakirjojen säilymisaikaa.

Paperi	Kuvaus
HP Advanced -valokuvapaperi	Tässä paksussa valokuvapaperissa on heti kuivuva pinnoite, joka helpottaa kuvien käsittelyä ja estää niiden tahrantumisen. Paperi on vettä ja kosteutta kestävä sekä tahriintumatonta, eivätkä sormenjäljet tartu sen pintaan. Sillä tulostetut valokuvat näyttävät ja tuntuvat liikkeessä kehitetyiltä. Paperia on saatavilla useita kokoja, kuten A4, 8,5 x 11 tuumaa, 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) ja 13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa), sekä kiiltävä- ja himmeäpintaisena. Hapottomuus pidentää asiakirjojen säilymisaikaa.
HP Everyday -valokuvapaperi	Tulosta värikkäitä jokapäiväisiä pikavedoksia matalilla kustannuksilla – käytä huolettomaan valokuvien tulostukseen suunniteltua paperia. Tämä edullinen valokuvapaperi kuivuu nopeasti ja on helppo käsitellä. Saat teräviä ja tarkkoja kuvia, kun käytät tätä paperia minkä tahansa mustesuihkutulostimen kanssa. Saatavana kiiltävällä pinnoitteella A4- sekä 8,5 x 11 tuuman ja 10 x 15 cm:n kokoisena. Hapottomuus pidentää asiakirjojen säilymisaikaa.
HP Photo Value pakkaukset	HP Photo Value Pack -pakkaukset sisältävät alkuperäisiä HP-mustekasetteja ja HP Advanced Photo Paper -valokuvapaperia, joiden ansiosta säästät aikaa ja vaivaa hankkiessasi tulostustarvikkeita laadukkaaseen valokuvatulostukseen HP-tulostimellasi. Alkuperäiset HP-musteet ja HP-erikoisvalokuvapaperi on suunniteltu toimimaan yhdessä, jotta valokuvasi kestävät pidempään voimakkaammissa väreissä tuloste tulosteen jälkeen. Ratkaisu sopii täydellisesti koko loman valokuvien tulostamiseen tai useiden tulosteiden jakamiseen.

Suosittelujen paperityyppien valitseminen tulostamista ja kopiaimista varten

Paperityyppien saatavuus saattaa vaihdella maittain ja alueittain.

Paperi	Kuvaus
HP:n esitepaperi ja HP Professional -paperi 180 gsm	Nämä paperit ovat kiiltäväpintaisia tai mattapintaisia molemmilta puoliltaan ja sopivat siksi kaksipuoliseen käyttöön. Ne ovat paras valinta, kun haluat tulostaa ammattitasaista markkinointimateriaalia, kuten esitteitä ja mainoksia tai kuvia raporttien tai kalenterien kansiin.
HP Premium -esitelmäpaperi 120 gsm ja HP Professional -paperi 120gsm	Nämä paksut, molemmilta puoliltaan mattapintaiset paperit soveltuvat esityksiin, hakemuksiin, raportteihin ja tiedotuslehtiin. Ammattitason painoinen paperi näyttää ja tuntuu vaikuttavalta.
HP Bright White -mustesuihkupaperi	HP Bright White -mustesuihkupaperille tulostettavien asiakirjojen värikontrasti on hyvä ja teksti terävää. Paperi on riittävän läpikuultamaton, joten sen molemmille puolille voidaan tulostaa värillisiä tulostustöitä. Tämän vuoksi paperi soveltuu hyvin tiedotteiden, raporttien ja mainoslehtisten tekemiseen. Paperin ColorLok Technology -tekniikan ansiosta se tahraa vähemmän ja tarjoaa voimakkaammat värit.
HP:n tulostuspaperi	HP-tulostuspaperi on laadukas monitoimipaperi. Sille tulostetut asiakirjat näyttävät ja tuntuvat vakuuttavammita kuin tavalliselle yleispaperille tai kopiopaperille tulostetut asiakirjat. Paperin ColorLok Technology -tekniikan ansiosta se tahraa vähemmän ja värit ovat tavallista voimakkaammat.
HP-toimistopaperi	HP-toimistopaperi on laadukas monitoimipaperi. Se soveltuu kopioiden, luonnosten, muistioiden ja muiden jokapäiväisten asiakirjojen tulostamiseen. Paperin ColorLok Technology -tekniikan ansiosta se tahraa vähemmän ja värit ovat tavallista voimakkaammat.
HP-uusiotoimistopaperi	HP-uusiotoimistopaperi on laadukas monitoimipaperi, joka on valmistettu 30-prosenttisesti kierrätetystä kuidusta. Paperin

Paperi	Kuvaus
	ColorLok Technology -tekniikan ansiosta se tahraa vähemmän ja värit ovat tavallista voimakkaammat.
HP:n silittettävät siirtokuvat	HP:n silittettäviä siirtokuvia (värillisille tai vaaleille tai valkoisille kankaille) voit tehdä digitaalisista valokuvista esimerkiksi omiin T-paitoihin.

Tulostusvihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla tulosteesi onnistuvat.

Tietokoneesta tulostamisen vihjeitä

Jos tarvitset lisätietoja asiakirjojen, valokuvien tai kirjekuorien tulostamiseen tietokoneesta, käytä seuraavia, käyttöjärjestelmäkohtaisia linkkejä.

- Noudata ohjeita ja tulosta asiakirjoja tietokoneesta. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Noudata ohjeita ja tulosta tietokoneelle tallennettuja valokuvia. Noudata ohjeita ja ota enimmäisresoluutio käyttöön. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Noudata ohjeita ja tulosta kirjekuoria tietokoneesta. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Muste- ja paperivihjeitä

- Käytä aitoja HP:n kasetteja. Aidot HP:n kasetit on suunniteltu ja testattu yhdessä HP:n tulostimien kanssa, ja niiden avulla pystyt tuottamaan laadukkaita tuloksia kerrasta toiseen.
- Tarkista, että kaseteissa on riittävästi mustetta. Voit tarkistaa arvioidut mustetasot koskettamalla aloitusnäytön **Muste**-kuvaketta.
- Jos haluat tulostaa mustavalkoasiakirjan vain mustaa mustetta käyttämällä, tee jokin seuraavista toimista käyttöjärjestelmäsi mukaan.
 - Windows:** Käynnistä tulostinohjelmisto ja napsauta **Määritä asetukset**. Napsauta **Paperi/Laatu**-välilehden **Lisäasetukset**-painiketta. Valitse **Tulostimen ominaisuudet** -kohdan **Tulosta harmaasävyisenä** -valikosta **Vain musta muste**.
 - Mac:** Valitse Tulosta-valintaikkunasta **Paperityyppi/Laatu**-osio, napsauta **Väriasetukset** ja valitse Väri-valikosta **Harmaasävy**.
Jos tulostinasetukset eivät näy Tulosta-ikkunassa, napsauta sinistä kolmiota tulostimen nimen vierestä (Mac OS X v10.5 ja v10.6) tai **Näytä yksityiskohdat** (Mac OS X v10.7). Valitse **Paperityyppi/Laatu**-osio ikkunan alaosassa olevasta valikosta.
- Lisätietoja tulostuskasettien käytöstä on kohdassa [Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 29](#).
- Lataa paperipino, älä vain yhtä sivua. Käytä puhdasta ja sileää paperia ja samankokoisia arkkeja. Varmista, että lokerossa on vain yhdentyypistä paperia kerrallaan.
- Työnnä paperilokeron paperin leveysohjaimet tiiviisti paperipinon reunoja vasten. Varmista, että paperin leveysohjaimet eivät taivuta paperilokerossa olevia papereita.
- Aseta tulostuslaadun ja paperikoon asetukset paperilokerossa olevan paperin tyyppin ja koon mukaan.
- Lisätietoja paperitukoksen poistamisesta on kohdassa [Paperitukoksen poistaminen, sivu 37](#).

5 Web-palvelujen käyttäminen



Tulosta mistä tahansa, sivu 19



HP:n tulostussovellusten käyttäminen, sivu 20

Liittyvät aiheet

- [Lisää tulostusmateriaali, sivu 12](#)
- [Vihjeitä verkkopalveluiden käyttöön, sivu 20](#)

Tulosta mistä tahansa

HP ePrint on HP:n maksuton palvelu, jonka avulla voi tulostaa HP ePrint -palvelua käyttävällä tulostimella mistä tahansa, kunhan sähköposti on käytettävissä. Palvelun käyttö on vaivatonta: asiakirjat ja valokuvat lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka määritettiin tulostimelle Verkkopalveluiden käyttöönoton yhteydessä. Palvelun käyttö ei edellytä lisäohjaimia tai -ohjelmistoja.

- Tulostimessa on oltava langaton Internet-yhteys. HP ePrint-toimintoa ei voi käyttää tietokoneen USB-liitännän kautta.
- Tulostetut liitteet saattavat näyttää erilaisilta kuin niiden luomiseen käytetyissä ohjelmissa. Tähän vaikuttavat käytetyt alkuperäiset fontit ja asettelun asetukset.
- Maksuttomat tuotepäivitykset kuuluvat HP ePrint-palveluun. Joidenkin toimintojen käyttäminen saattaa edellyttää tiettyjen päivitysten asentamista.

Liittyvät aiheet

- [Tulostin on suojattu, sivu 19](#)
- [HP ePrint-palvelun käytön aloittaminen, sivu 19](#)
- [Käytä HP ePrintCenter -sivustoa, sivu 20](#)

Tulostin on suojattu

HP estää luvattomat viestit antamalla tulostimelle sattumanvaraisen sähköpostiosoitteen, jota ei julkisteta koskaan. HP ePrint tarjoaa myös alan perustasoa olevan roskapostisuodatuksen ja muuttaa sähköpostiviestit ja liitteet vain tulostus -muotoon virusten tai muun vahingollisen sisällön uhan pienentämiseksi. HP ePrint-palvelu ei suodata sähköpostiviestejä sisällön perusteella, joten se ei voi estää kyseenalaisen tai tekijänoikeuden alaisen materiaalin tulostamista.

Lisätietoja ja tarkat käyttöehdot ovat HP ePrintCenter -sivustossa osoitteessa www.hp.com/go/ePrintCenter.

HP ePrint-palvelun käytön aloittaminen

HP ePrint-palvelun käyttäminen edellyttää, että tulostin on liitetty toimivaan, langattomaan verkkoon, jossa on internet-yhteys. Lisäksi käyttäjän on määritettävä HP ePrintCenter-tili, ja tulostin on liitettävä kyseiseen tiliin.

HP ePrint-palvelun käytön aloittaminen

1. Salli verkkopalvelut.
 - a. Kosketa ohjauspaneelin **ePrint**-painiketta.
 - b. Hyväksy käyttöehdot ja ota verkkopalvelut käyttöön noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Laite tulostaa HP ePrint-tietosivun, jossa on tulostimen koodi.

- c. Siirry kohteeseen www.hp.com/go/ePrintCenter, napsauta **Sign In** (Kirjaudu) -painiketta ja napsauta avautuvan ikkunan yläosassa olevaa **Sign Up** (Rekisteröidy) -linkkiä.
- d. Lisää tulostin pyydetessä antamalla tulostimen koodi.
2. Kosketa ohjauspaneelin **ePrint**-painiketta. Voit tarkistaa tulostimen sähköpostiosoitteen **Verkkopalv. yhteenveto** -näytöstä.
3. Voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostia tulostimen sähköpostiosoitteeseen tietokoneesta tai mobiililaitteesta mistä tahansa ja milloin tahansa. Tulostin tulostaa sähköpostiviestin ja tunnistetut liitetiedostot.

HP:n tulostussovellusten käyttäminen

Voit tulostaa sivuja verkosta käyttämättä tietokonetta määrittämällä HP:n maksuttoman **Apps** -palvelun. Voit tulostaa muun muassa väriyssivuja, kalentereita, palapelejä, reseptejä ja karttoja. Saatavilla olevat sovellukset riippuvat maasta/alueesta.

Koskettamalla **Apps** -näytön **Hae lisää** -kuvaketta voit muodostaa internet-yhteyden ja lisätä uusia sovelluksia. Sovellusten käyttäminen edellyttää verkkopalvelujen sallimista.

Lisätietoja ja tarkat käyttöehdot ovat HP ePrintCenter -sivustossa osoitteessa www.hp.com/go/ePrintCenter.

Käytä HP ePrintCenter -sivustoa

Kirjaudu HP:n ilmaiseen HP ePrintCenter -sivustoon, jotta saat HP ePrint -toiminnosta entistäkin turvallisemman. Voit myös määrittää sähköpostiosoitteet, joiden sallitaan lähettää sähköpostia tulostimeen. Voit myös hakea tuotepäivityksiä, uusia sovelluksia ja muita maksuttomia palveluja.

Lisätietoja ja tarkat käyttöehdot ovat HP ePrintCenter -sivustossa osoitteessa www.hp.com/go/ePrintCenter.

Vihjeitä verkkopalveluiden käyttöön

Noudata seuraavia tulostussovelluksia koskevia vinkkejä ja käytä HP ePrint-palvelua.

Vihjeitä tulostussovellusten ja HP ePrint-palvelun käyttämiseen

- Tietoja valokuvien jakamisesta verkossa ja tulosteiden tilaamisesta. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Tietoja Apps-sovelluksista, joiden avulla voit tulostaa reseptejä, kuponkeja ja muuta verkkosisältöä helposti ja nopeasti. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Lisätietoja siitä, miten voit tulostaa mistä tahansa lähettämällä sähköpostiviestin ja liitteet omaan tulostimeen. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Jos **automaattinen sammutus** on käytössä, poista **automaattinen sammutus** käytöstä ennen ePrint-toiminnon käyttämistä. Lisätietoja on kohdassa [Automaattinen sammutus, sivu 53](#).

6 Kopioiminen ja skannaaminen

- [Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen](#)
- [Skannaaminen tietokoneeseen tai muistikortille](#)
- [Kopiointi- ja skannausvihjeitä](#)

Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen

- ▲ Tee jokin seuraavista:

Yksipuolisen kopion tekeminen

- a. Lisää paperia.
- ☐ Lisää paperilokeroon täysikokoista paperia.



- ☐ Varmista, että paperilokero on työnnetty sisään ja että paperilokeron jatke on auki.
- b. Aseta alkuperäiskappale paikalleen.
- ☐ Nosta laitteen kansi.



💡 **Vihje** Jos haluat ottaa kopioita paksuista alkuperäiskappaleista, kuten kirjoista, voit irrottaa kannen.

- ☐ Aseta alkuperäiskappale tulostettava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.



- ☐ Sulje kansi.
- c. Määritä asetukset ja kopioiden määrä.
 - ☐ Kosketa aloitusnäytöstä **Kopioi**. Muuta kopioiden lukumäärää koskettamalla nuolipainikkeita.
 - ☐ Jos **Kaksipuolinen** on valittuna, poista valinta koskettamalla.
 - ☐ Voit määrittää paperikoon, paperin tyypin, laadun ja muita asetuksia koskettamalla **Asetukset**-vaihtoehtoa.
- d. Aloita kopiointi.
 - ☐ Kosketa **Musta** tai **Väri**.

Kaksipuolisen kopion tekeminen

- a. Lisää paperia.
 - ☐ Lisää paperilokeroon täysikokoista paperia.



- ☐ Varmista, että paperilokero on työnnetty sisään ja että paperilokeron jatke on auki.
- b. Aseta alkuperäiskappale paikalleen.
 - ☐ Nosta laitteen kansi.



 **Vihje** Jos haluat ottaa kopioita paksuista alkuperäiskappaleista, kuten kirjoista, voit irrottaa kannen.

- ☐ Aseta alkuperäiskappale tulostettava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.



- ☐ Sulje kansi.

c. Valitse **Kopioi**.

- ☐ Kosketa aloitusnäytöstä **Kopioi**. Muuta kopioiden lukumäärää koskettamalla nuolipainikkeita.
- ☐ Jos **Kaksipuolinen** ei ole valittuna, valitse se koskettamalla.
- ☐ Voit määrittää paperikoon, paperin tyypin, laadun ja muita asetuksia koskettamalla **Asetukset**-vaihtoehtoa.

d. Aloita kopiointi.

- ☐ Kosketa **Musta** tai **Väri**.

Liittyvät aiheet

- [Kopiointi- ja skannausvihjeitä, sivu 24](#)

Skannaaminen tietokoneeseen tai muistikortille

Voit skannata tietokoneeseen tulostimen näytöstä tai tietokoneen tulostinohjelmiston kautta. Skannaaminen tulostimen näytöstä on nopeaa. Kun skannataan ohjelmiston kautta, käytössä on useampia asetusvaihtoehtoja.

Ennen kuin skannaat tietokoneeseen tulostimen näytöstä, varmista, että tulostin on yhdistetty tietokoneeseen langattoman verkon tai USB-kaapelin kautta.

Skannaaminen tietokoneeseen tai muistikortille tulostimen näytöstä

1. Aseta alkuperäiskappale laitteeseen.

a. Nosta laitteen kansi.



b. Aseta alkuperäiskappale tulostettava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.



- c. Sulje kansi.
- 2. Jos haluat skannata muistikortille, aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
Jos haluat skannata tietokoneeseen, varmista, että tulostin on yhteydessä tietokoneeseen langattoman verkon tai USB-kaapelin avulla.
- 3. Käynnistä skannaus.
 - a. Kosketa aloitusnäytössä oikealle osoittavaa suuntapainiketta ja kosketa sitten **Skannaus**-kuvaketta.
 - b. Valitse skannauskohde koskettamalla **Tietokone**- tai **Muistikortti**-vaihtoehtoa.
Esikatsele skannausta koskettamalla **Esikatsele painamalla tästä**.
Valitse skannaustyyppi tai vaihda resoluutiota koskettamalla **Asetukset**.
 - c. Kosketa **Skannaus**.

Liittyvät aiheet

- [Kopiointi- ja skannausvihjeitä, sivu 24](#)

Kopiointi- ja skannausvihjeitä

Seuraavassa on vihjeitä, joiden avulla kopiointi ja skannaaminen onnistuvat:

- Noudata ohjeita ja skannaa sähköpostiin tulostimen näytöltä. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja](#).
- Pidä lasi ja asiakirjakannen tausta puhtaina. Skanneri tulkitsee kaiken lasin pinnalla havaitun osaksi kuvaa.
- Pane alkuperäiskappale tulostettava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.
- Poista kansi, kun kopioit tai skannaat kirjoja tai muita paksuja alkuperäiskappaleita.
- Jos haluat tehdä pienestä alkuperäiskappaleesta suuren tulosteen, skannaa alkuperäiskappale tietokoneeseen, suurenni skannaustulosta skannausohjelmassa ja tulosta suurennettu kuva.
- Jos haluat säätää skannauksen kokoa, tyyppiä ja tarkkuutta tai tiedostotyyppiä, käynnistä skannaus tulostinohjelmistosta.
- Jotta tekstiä ei jäisi pois skannatessa ja teksti näkyisi oikein, varmista skannausohjelmassa, että kirkkaus on asetettu sopivaksi.

7 Värikasettien käyttö

- [Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen](#)
- [Tulostuspäiden puhdistaminen automaattisesti](#)
- [Puhdista mustetahrat](#)
- [Mustekasettien vaihtaminen](#)
- [Tulostimen kohdistaminen](#)
- [Mustekasettien tilaaminen](#)
- [Mustekasetin takuutiedot](#)
- [Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä](#)

Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen

Saat mustetasoarviot näkyviin koskettamalla aloitusnäytöstä **Muste**-kuvaketta.

 **Huomautus 1** Jos olet asentanut laitteeseen uudelleentäytetyn tai -valmistetun tulostuskasetin tai jos tulostuskasettia on käytetty toisessa tuotteessa, mustemäärän ilmaisim ei ehkä toimi oikein tai se ei ole käytettävissä.

Huomautus 2 Mustetaso varoitukset ja ilmaisimet antavat vain arvioita suunnittelua varten. Kun laite ilmoittaa musteen olevan vähissä, uusi tulostuskasetti kannattaa pitää saatavilla, jotta mahdolliset tulostusviiveet voidaan välttää. Tulostuskasettia ei tarvitse vaihtaa, ennen kuin tulostuslaatu heikkenee.

Huomautus 3 Tulostuskasettien mustetta käytetään tulostustoimenpiteessä monilla eri tavoilla. Näihin sisältyy alustaminen, joka valmistele laitteen ja tulostuskasetit tulostamista varten, ja tulostuspään huoltaminen, joka pitää tulostussuuttimet avoimina ja varmistaa musteen esteettömän virtauksen. Lisäksi käytettyihin mustekasetteihin jää hieman mustetta. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/inkusage.

Liittyvät aiheet

- [Mustekasettien tilaaminen, sivu 28](#)
- [Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 29](#)

Tulostuspäiden puhdistaminen automaattisesti

Jos tulostuslaatu ei riitä eikä ongelman syy ole vähäinen musteen määrä tai muun kuin HP:n musteen käyttö, kokeile tulostuspäiden puhdistamista tulostimen näytöstä. Tulostimeen on lisättävä täyskokoista paperia, jolloin tietosivu tulostuu.

Tulostuspään puhdistaminen tulostimen näytöstä

1. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset** ja kosketa sitten **Työkalut**.
2. Selaa **Työkalut**-valikon valintavaihtoehtoja koskettamalla alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse **Puhdista tulostuspää**.

Liittyvät aiheet

- [Mustekasettien tilaaminen, sivu 28](#)
- [Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 29](#)

Puhdista mustetahrat

Jos tulosteissa näkyy mustetahroja, kokeile puhdistaa mustetahrat tulostimen näytön kautta. Toimen tekeminen kestää muutamia minutteja. Tulostimeen on ladattava täysikokoista paperia. Paperi liikkuu puhdistuksen aikana edestakaisin. Toiminnon aikana tulostimesta voi kuulua mekaanisia ääniä.

Mustetahrojen puhdistaminen tulostimen näytön kautta

1. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset** ja kosketa sitten **Työkalut**.
2. Selaa **Työkalut**-valikon valintavaihtoehtoja koskettamalla alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse **Puhdista muste**.

Liittyvät aiheet

- [Mustekasettien tilaaminen, sivu 28](#)
[Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 29](#)

Mustekasettien vaihtaminen



Mustekasettien vaihtaminen

1. Tarkista, että virta on päällä.
2. Irrota mustekasetti.
 - a. Avaa mustekasettipesän luukku.




Odota, että tulostuskasettivaunu siirtyy laitteen mustemerkinnän kohdalle.


- b. Paina mustekasetin vipua ja poista kasetti paikaltaan.

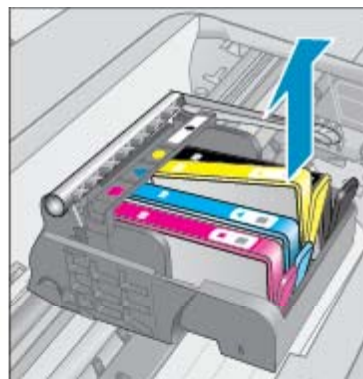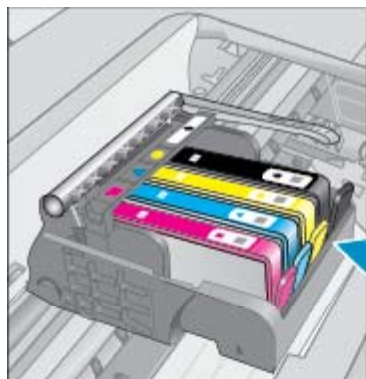



3. Aseta tilalle uusi mustekasetti.
 - a. Poista mustekasetti pakkauksestaan.

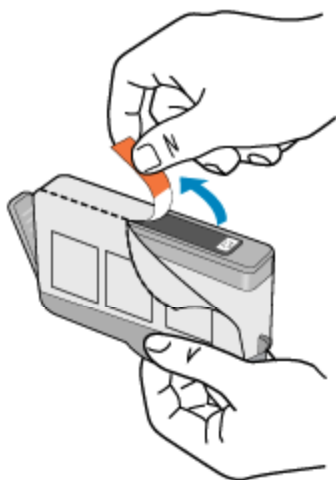

- b. Napsauta oranssi tulppa irti kiertämällä sitä. Tulppaa on ehkä väännettävä voimakkaasti, jotta se irtoaa.

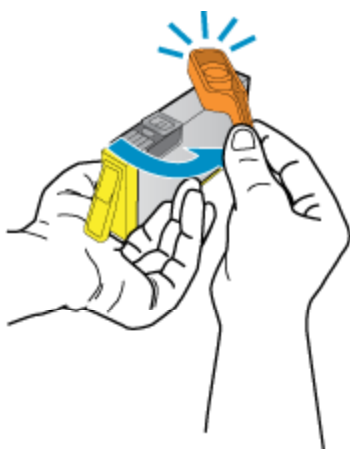

- c. Aseta värikuvakkeet vastakkain ja liu'uta kasettia asetuspaikkaansa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

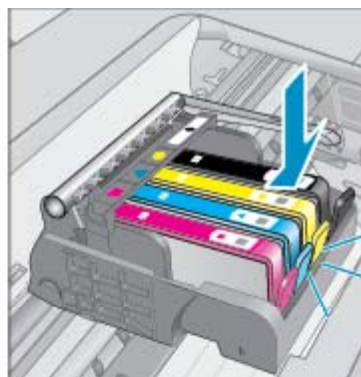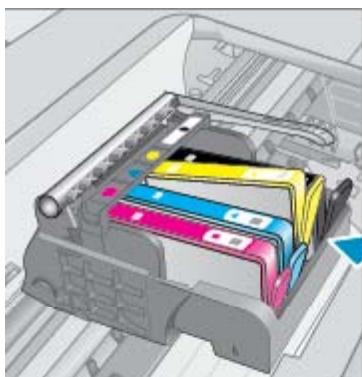

- d. Sulje mustekasettipesän luukku.



Liittyvät aiheet

- [Mustekasettien tilaaminen, sivu 28](#)
Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 29

Tulostimen kohdistaminen

Kun olet asettanut uudet mustekasetit, kohdista tulostin, jotta tulostuslaatu olisi mahdollisimman hyvä. Voit kohdistaa tulostimen tulostinohjelmistosta tai tulostimen näytöstä.

Tulostimen kohdistaminen tulostimen näytöstä

1. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset** ja kosketa sitten **Työkalut**.
2. Selaa **Työkalut**-valikon valintavaihtoehtoja koskettamalla alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse **Kohdista tulostin**.
3. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Tulostimen kohdistaminen tulostinohjelmistosta

- ▲ Tee jompikumpi seuraavista toimista käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan.

Windows:

- a. Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Kaikki ohjelmat** ja valitse sitten **HP**.
- b. Napsauta **HP Deskjet 5520 series** -kansiota ja valitse **HP Deskjet 5520 series**.
- c. Kaksoisnapsauta **Tulosta**-kohdasta **Huolla tulostinta**.
- d. Kaksoisnapsauta **Laitepalvelut**-välilehdestä **Kohdista tulostuspäät**.

Macintosh:

- ▲ Avaa **HP Utility** ja osoita **Align** (Kohdista) -vaihtoehtoa. Osoita sitten **Align** (Kohdista) -vaihtoehtoa uudelleen.

Liittyvät aiheet

- [Mustekasettien tilaaminen, sivu 28](#)
Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 29

Mustekasettien tilaaminen

Yhteensopivien vaihtokasettien mallinumerot on lueteltu tulostimen mustekasettipesän luukun alla olevassa tarrassa.




Mustehälytyssanomissa on myös kasetin tiedot ja linkkejä verkkokaappoihin. Lisäksi saat tietoja mustekaseteista ja voit tehdä verkkotilauksia käymällä osoitteessa www.hp.com/buy/supplies.

Huomautus Tulostuskasettien tilaaminen Web-sivuston kautta ei ole mahdollista kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Jos se ei ole mahdollista omassa maassasi tai alueellasi, pyydä paikalliselta HP:n jälleenmyyjältä tietoja tulostuskasettien hankkimisesta.

Mustekasetin takuutiedot

HP:n tulostuskasettien takuu on sovellettavissa, kun tuotetta on käytetty siinä HP:n tulostimessa, johon se on suunniteltu. Tämä takuu ei koske HP:n mustetuotteita, jotka on uudelleentäytetty tai uudelleenvalmistettu tai joita on käytetty väärin tai muokattu jollakin tavoin uudelleen.

Takuuaikana tuotteen takuu on voimassa niin kauan kuin HP:n mustetta riittää, eikä takuun päättymispäivää ole saavutettu. Takuun päättymispäivä, VVVV-KK-muodossa, on merkitty tuotteeseen seuraavasti:

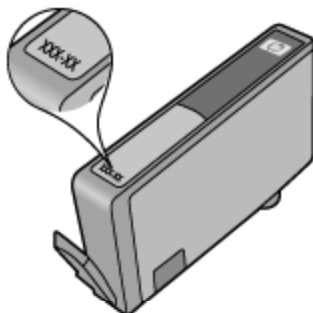

HP:n tulostimen rajoitettu takuu on määritetty laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä

Seuraavassa on mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä:

- Älä avaa kasetteja äläkä poista niiden suojuksia ennen kuin olet valmis asentamaan ne. Suojukset estävät musteen haihtumista.
- Aseta mustekasetit oikeisiin paikkoihin. Varmista, että kunkin kasetin väri ja kuvake vastaavat kasettipaikan väriä ja kuvaketta. Varmista, että kaikki kasetit napsahtavat paikalleen.
- Kun olet asettanut uudet mustekasetit, kohdista tulostin, jotta tulostuslaatu olisi mahdollisimman hyvä. Lisätietoja on kohdassa [Tulostimen kohdistaminen, sivu 28](#).
- Varmista, että tulostuspää on puhdas. Lisätietoja on kohdassa [Tulostuspäiden puhdistaminen automaattisesti, sivu 25](#).
- Kun laite ilmoittaa musteen olevan vähissä, uusi mustekasetti kannattaa pitää saatavilla, jotta mahdolliset tulostusviiveet voidaan välttää. Mustekasetteja ei tarvitse vaihtaa uusiin, ennen kuin tulostuslaadun heikkeneminen sitä edellyttää. Lisätietoja on kohdassa [Mustekasettien vaihtaminen, sivu 26](#).
- Jos tulostimessa ilmenee tulostuskasettivaunu jumissa -virhe, kokeile poistaa tulostuskasettivaunun tukos. Lisätietoja on kohdassa [Tulostuskasettivaunun tukoksen poistaminen, sivu 39](#).

8 Liitettävyys

- [Lisää HP Deskjet verkkoon](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen tulostimeen ilman reititintä](#)
- [USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen](#)
- [Uuden tulostimen liittäminen](#)
- [Verkkoasetusten muuttaminen](#)
- [Verkkotulostimen asentamista ja käyttämistä koskevia vihjeitä](#)
- [Tulostimen hallintatyökalut \(verkkotulostimille\)](#)

Lisää HP Deskjet verkkoon

- WPS-salaustapa (WiFi Protected Setup), sivu 31
- Langaton verkko, varustettu reitittimellä (infrastruktuuriverkko), sivu 32

WPS-salaustapa (WiFi Protected Setup)

Jos haluat kytkeä HP Deskjet -laitteen langattomaan verkkoon käyttämällä WPS-asennusta (WiFi Protected Setup), tarvitset seuraavat seikat:

- ☐ langaton 802.11b/g/n-verkko, jossa on WPS-yhteensopiva langaton reititin tai tukiasema.
-  **Huomautus** 802.11n tukee vain 2,4 GHz:n taajuutta.
- ☐ kannettava tietokone tai pöytätietokone, joka tukee langatonta verkkokäyttöä tai jossa on verkkokortti (NIC). Tietokoneen tulee olla kytkettynä siihen langattomaan verkkoon, johon HP Deskjet -laite on tarkoitus asentaa.

Yhteyden muodostaminen HP Deskjet -tulostimeen WPS (WiFi Protected Setup) -tekniikalla

▲ Tee jokin seuraavista:

PBC (Push Button) -menetelmän käyttäminen

- Valitse asennustapa. Varmista, että käytössä on PBC-menetelmää tukeva langaton WPS-reititin.
 - ☐ Valitse aloitusnäytöstä **Langaton yhteys** ja kosketa sitten **Asetukset**.
 - ☐ Selaa vaihtoehtoja koskettamalla alanuolta. Kosketa **WiFi - suojattu yhteys**.
 - ☐ Kosketa **Painikeasennus**.
- Määritä langaton yhteys.
 - ☐ Ota langaton radio käyttöön, jos se on poistettu käytöstä.
 - ☐ Kosketa **Käynnistä**.
 - ☐ Ota WPS käyttöön painamalla WPS-tekniikkaa käyttävän reitittimen tai muun verkkolaitteen painiketta ja pitämällä sitä painettuna kolme sekuntia.



-  **Huomautus** Tulostin odottaa noin kaksi minuuttia, jona aikana vastaavaa verkkolaitteen painiketta on painettava.

- ☐ Kosketa **OK**.
- c. Asenna ohjelmisto.

PIN-menetelmän käyttäminen

- a. Valitse asennustapa. Varmista, että käytössä on PIN-menetelmää tukeva langaton WPS-reititin.
 - ☐ Valitse aloitusnäytöstä **Langaton yhteys** ja kosketa sitten **Asetukset**.
 - ☐ Selaa vaihtoehtoja koskettamalla alanuolta. Kosketa **WiFi - suojattu yhteys**.
 - ☐ Valitse **PIN-asennus**.
- b. Määritä langaton yhteys.
 - ☐ Kosketa **Käynnistä**.
 - ☐ Ota langaton radio käyttöön, jos se on poistettu käytöstä.



Huomautus Tulostin odottaa noin viisi minuuttia, jona aikana PIN-koodi on annettava verkkolaitteeseen.

- ☐ Kosketa **OK**.
- c. Asenna ohjelmisto.

Liittyvät aiheet

- Verkkotulostimen asentamista ja käyttämistä koskevia vihjeitä, sivu 34

Langaton verkko, varustettu reitittimellä (infrastruktuuriverkko)

HP Deskjet -laitteen liittämiseen langattomaan 802.11-verkkoon tarvitaan alla mainitut tiedot ja laitteet:

- ☐ langaton 802.11b/g/n-verkko, jossa langaton reititin tai tukiasema.



Huomautus 802.11n tukee vain 2,4 GHz:n taajuutta.

- ☐ kannettava tietokone tai pöytätietokone, joka tukee langatonta verkkokäyttöä tai jossa on verkkokortti (NIC). Tietokoneen tulee olla kytkettynä siihen langattomaan verkkoon, johon HP Deskjet -laite on tarkoitus asentaa.
- ☐ Internet-laajakaistayhteys (suositeltava), esimerkiksi kaapeli- tai DSL-yhteys.
Jos HP Deskjet -laite kytketään langattomaan verkkoon, jossa on Internet-yhteys, kannattaa käyttää langatonta reititintä (tukiasemaa). Tällöin IP-osoite määrittyy dynaamisesti DHCP-palvelun kautta.
- ☐ Verkkonimi (SSID).
- ☐ WEP-avain tai WPA-salasana (tarvittaessa).

Laitteen liittäminen langattoman asennustoiminnon avulla

1. Kirjoita muistiin verkkonimesi (SSID) ja WEP-avain tai WPA-salasana.
2. Käynnistä ohjattu langattoman verkon asennustoiminto.
 - a. Valitse aloitusnäytöstä **Langaton yhteys** ja kosketa sitten **Asetukset**.
 - b. Kosketa **Langaton asennustoiminto**.
3. Muodosta yhteys langattomaan verkkoon.
 - ▲ Valitse verkko havaittujen verkkojen luettelosta.
4. Noudata kehotteita.
5. Asenna ohjelmisto.

Liittyvät aiheet

- Verkkotulostimen asentamista ja käyttämistä koskevia vihjeitä, sivu 34

Langattoman yhteyden muodostaminen tulostimeen ilman reititintä

Suora langaton sallii Wi-Fi-laitteet (esimerkiksi tietokoneiden ja älypuhelinien) muodostaa yhteyden suoraan tulostimeen Wi-Fi-yhteyden välityksellä, aivan kuten tavallisesti yhdistettäessä Wi-Fi-laitteita langattomiin verkkoihin. Voit tulostaa suoraan tulostimella Suora langaton-yhteyttä hyödyntämällä.

Langattoman yhteyden muodostaminen tulostimeen ilman reititintä

1. Ota Suora langaton käyttöön ohjauspaneelista:
 - a. Kosketa aloitusnäytön **Langaton yhteys**-kuvaketta.
 - b. Jos Suora langaton näyttää tekstin Ei käytössä, kosketa **Asetukset**.
 - c. Kosketa **Suora langaton**, kosketa **Käytössä (ei suojausta)** tai **Käytössä (suo. päällä)**.

 **Huomautus** Jos otat tietosuojaan käyttöön, langaton tulostaminen tulostimeen edellyttää salasanaa. Jos poistat tietosuojaan käytöstä, kuka tahansa voi muodostaa yhteyden tulostimeen langattomasta laitteesta, joka on tulostimen langattoman yhteyden kantoalueella.

2. Etsi Suora langaton-tunnus ja -salasana, jos Suora langaton-suojaus on käytössä:
 - a. Valitse aloitusnäytöstä **Langaton yhteys**, kosketa **Asetukset** ja kosketa sitten **Suora langaton**.
 - b. Kosketa **Näytä nimi**, jolloin Suora langaton-nimi tulee näkyviin.
 - c. Kosketa **Näytä salasana**, jolloin Suora langaton-salasana tulee näkyviin.
3. Ota langattoman tietokoneen tai mobiililaitteen Wi-Fi-radio käyttöön, etsi Suora langaton ja muodosta siihen yhteys (esimerkki: HP-print-xx-Deskjet-5520).
Jos Suora langaton-suojaus on käytössä, anna Suora langaton-salasana pyydettyäessä.

 **Huomautus 1** Internet-yhteyttä ei voida muodostaa Suora langaton -yhteyden välityksellä.

Huomautus 2 Suora langaton-yhteys on käytettävissä myös silloin, kun tulostin on liitetty langattomaan kotiverkkoon.

Huomautus 3 Kaikki langattomassa kotiverkossa käytettävissä olevat toiminnot, kuten tulostus, skannaus, tulostimen ylläpito, ovat käytettävissä myös silloin, kun tietokone, johon on asennettu tulostinohjelmisto, on liitetty tulostimeen Suora langaton-toiminnon avulla. Jotkin toiminnot eivät välttämättä ole tuettuja, jos langaton kotiverkko ja Suora langaton-toiminto ovat samanaikaisesti käytössä tulostimessa.

USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen

Jos olet asentanut tietokoneen ja ohjelmiston USB-kaapelin avulla, joka yhdistää tulostimen suoraan tietokoneeseen, voit ottaa langattoman verkon käyttöön helposti. Tarvitset langattoman 802.11b/g/n-verkon, jossa on langaton reititin tai tukiasema.

 **Huomautus** 802.11n tukee vain 2,4 GHz:n taajuutta.

USB-yhteyden vaihtaminen langattomaan yhteyteen

- ▲ Tee jompikumpi seuraavista toimista käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan.

Windows:

- a. Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Kaikki ohjelmat** ja valitse sitten **HP**.
- b. Napsauta **HP Deskjet 5520 series**, napsauta **Tulostimen asennus & ohjelmisto** ja napsauta **Muunna USB-tulostinyhteys langattomaksi yhteydeksi**.
- c. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Macintosh:

- a. Valitse aloitusnäytöstä **Langaton yhteys** ja kosketa sitten **Asetukset**.
- b. Yhdistä tulostin noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- c. Vaihda ohjelmiston tulostinyhteydeksi langaton yhteys **HP Setup Assistant** -ohjelman avulla, joka sijaitsee kansiossa Sovellukset/Hewlett-Packard/Laitteen apuohjelmat.

Uuden tulostimen liittäminen

Uuden tulostimen liittäminen tulostinohjelmistosta

Jos et ole viimeistellyt tulostimen liittämistä tietokoneeseen, tulostin on yhdistettävä tulostinohjelmistosta. Jos haluat liittää toisen samanmallisen tulostimen tietokoneeseen, tulostinohjelmistoa ei tarvitse asentaa uudelleen.

- ▲ Tee jompikumpi seuraavista toimista käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan.

Windows:

- a. Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Kaikki ohjelmat** ja valitse sitten **HP**.
- b. Napsauta **HP Deskjet 5520 series**, napsauta **Tulostimen asennus & ohjelmisto** ja napsauta **Yhdistä uusi tulostin**.
- c. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Macintosh:

- a. Valitse aloitusnäytöstä **Langaton yhteys** ja kosketa sitten **Asetukset**.
- b. Yhdistä tulostin noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- c. Vaihda ohjelmiston tulostinyhteydeksi langaton yhteys **HP Setup Assistant** -ohjelman avulla, joka sijaitsee kansiossa Sovellukset/Hewlett-Packard/Laitteen apuohjelmat.

Verkkoasetusten muuttaminen

Jos haluat muuttaa aiemmin määritettyjä langattoman yhteyden asetuksia, sinun on käynnistettävä langaton asennustoiminto tulostimen näytöstä.

Verkkoasetusten muuttaminen langattoman asennustoiminnon avulla

1. Valitse aloitusnäytöstä **Langaton yhteys** ja kosketa sitten **Asetukset**.
2. Kosketa **Langaton asennustoiminto**.
3. Muuta verkkoasetuksia noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Verkkotulostimen asentamista ja käyttämistä koskevia vihjeitä

Seuraavassa on verkkotulostimen asentamista ja käyttämistä koskevia vihjeitä:

- Kun asennat langatonta verkkotulostinta, varmista, että langattoman reitittimen virta on kytkettynä. Tulostin etsii langattomia reitittimiä ja tuo langattoman asennuksen aikana näyttöön luettelon verkkonimistä.
- Voit tarkistaa langattoman yhteyden tilan koskettamalla ohjauspaneelin **Langaton yhteys** -painiketta. Jos näytössä näkyy teksti **Langaton ei käytössä**, kosketa **Ota käyttö** -vaihtoehtoa.
- Jos tietokone on liitetty VPN (Virtual Private Network) -verkkoon, yhteys VPN-verkkoon on katkaistava ennen yhteyden luomista mihinkään muuhun verkon laitteeseen, kuten tulostimeen.
- Lisätietoja verkon ja tulostimen määrittämisestä langatonta tulostamista varten. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Lisätietoja verkon suojausasetusten etsimisestä. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Lisätietoja verkon vianmääritysapuohjelmasta (vain Windows) ja muita vianmääritysvihjeitä. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Lisätietoja USB-yhteyden vaihtamisesta langattomaan yhteyteen. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Lisätietoja palomuurin ja virustentorjuntaohjelmiston käytöstä tulostimen asennuksen aikana. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Tulostimen hallintatyökalut (verkkotulostimille)

Kun tulostin on kytketty verkkoon, sulautettua web-palvelinta käyttämällä voi tarkastella tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tulostinta oman tietokoneen kautta.

 **Huomautus** Joitakin asetuksia ei voi tarkastella eikä muuttaa ilman salasanaa.

Voit avata ja käyttää sulautettua web-palvelinta ilman Internet-yhteyttä. Jotkin toiminnot eivät kuitenkaan ole käytössä.

- [Sulautetun Web-palvelimen avaaminen](#)
- [Tietoja evästeistä](#)

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen

 **Huomautus** Tulostimen tulee olla verkossa ja laitteella pitää olla IP-osoite. Voit tarkistaa tulostimen IP-osoitteen koskettamalla ohjauspaneelin **Langaton yhteys** -painiketta tai tulostamalla verkkoasetussivun.

Kirjoita tulostimelle määritetty IP-osoite tai isäntänimi tietokoneeseen asennetun yhteensopivan selaimen osoiteriville.

Jos IP-osoite on esimerkiksi 192.168.0.12, kirjoita selaimen (esimerkiksi Internet Exploreriin) seuraava osoite: <http://192.168.0.12>.

Tietoja evästeistä

Sulautettu web-palvelin (EWS) sijoittaa pieniä tekstitiedostoja (evästeitä) kiintolevyille selaamisen aikana. Evästeiden avulla EWS-palvelin tunnistaa tietokoneen seuraavalla kerralla. Jos esimerkiksi olet määrittänyt sulautetun web-palvelimen kielen, evästeen avulla kielivalinta muistetaan niin, että seuraavalla käyttökerralla sivut näkyvät haluamallasi kielellä. Vaikka osa evästeistä poistetaan istunnon lopussa (kuten kielivalinnan tallentava eväste), jotkin evästeet (kuten asiakaskohtaiset asetukset määrittävät evästeet) säilyvät tietokoneessa, kunnes ne poistetaan manuaalisesti.

Voit määrittää selaimen hyväksymään kaikki evästeet tai määrittää, että kunkin evästeen käyttö sallitaan tai kielletään aina niiden esiintyessä. Voit myös poistaa tarpeettomat evästeet selaimen avulla.

 **Huomautus** Joissakin tulostimissa evästeiden poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös vähintään yhden seuraavista ominaisuuksista:

- jatkaminen samasta paikasta, jossa sovellus suljettiin (hyödyllinen etenkin ohjattuja asennustoimintoja käytettäessä).
- EWS-palvelimen kieliasetuksen muistaminen.
- yksilöllisesti mukautettu EWS-kotisivu.

Lisätietoja tietosuoja- ja evästeasetusten muuttamisesta sekä evästeiden tarkastelusta ja poistamisesta on verkkoselaimen käyttöohjeissa.

9 Ongelmanratkaisu

- [Tarvitsetko apua](#)
- [Tulostimen rekisteröiminen](#)
- [Paperitukoksen poistaminen](#)
- [Tulostusongelmien ratkaiseminen](#)
- [Kopiointi- ja skannausongelmien ratkaiseminen](#)
- [Verkko-ongelmien ratkaiseminen](#)
- [HP:n puhelintuki](#)

Tarvitsetko apua

Saat lisätietoja ja ohjeita HP Deskjet -tuotteesta kirjoittamalla avainsanan ohjeenkatseluohjelman vasemmassa yläreunassa olevaan **Haku** -kenttään. Näkyviin tulee aiheeseen liittyvien ohjeiden otsikot – sekä paikalliset aiheet että online-aiheet.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Tulostimen rekisteröiminen

Jos käytät muutaman minuutin tulostimen rekisteröimiseen, voit saada nopeampaa palvelua, tehokkaampaa tukea ja tuotetuki-ilmoituksia. Jos et ole rekisteröinyt tulostinta, kun asensit ohjelmiston, voit rekisteröityä nyt osoitteessa <http://www.register.hp.com>.

Paperitukoksen poistaminen

Poista paperitukos paperilokerosta.

Paperitukoksen poistaminen paperilokerosta

1. Avaa mustekasettipesän luukku.



2. Avaa paperipolun kansi.



3. Vedä juuttunut paperi varovasti takarullasta.



4. Sulje paperipolun kansi.



5. Sulje mustekasettipesän luukku.



6. Kokeile tulostamista uudelleen.

Poista paperitukos kaksipuolisen tulostuksen yksiköstä.

Paperitukoksen poistaminen kaksipuolisen tulostuksen yksiköstä

1. Avaa mustekasettipesän luukku.



2. Avaa paperipolun kansi.



3. Paina kaksipuolisen tulostusyksikön kannessa olevaa aukkoa ja nosta kansi ylös. Poista paperitukos.



4. Sulje paperipolun kansi.



5. Sulje mustekasettipesän luukku.



6. Kokeile tulostamista uudelleen.

Jos edellä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, [siirry tätä napsauttamalla verkkoon katsomaan lisää vianmääritysohjeita](#).

Tulostuskasettivaunun tukoksen poistaminen

Poista tulostuskasettivaunun liikkumista estävät esineet, kuten paperit.

 **Huomautus** Älä käytä paperitukoksien poistamiseen työkaluja tai muitakaan välineitä. Poista tulostimen sisään juuttuneet paperit aina varovasti.

Saat ohjeita tulostimen näyttöön koskettamalla aloitusnäytön **Ohje**-vaihtoehtoa. Selaa ohjeen aiheita koskettamalla suuntapainiketta, valitse **Vianetsintä ja tuki** ja valitse sitten **Poista vaunun tukos**.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Varmista, että tulostimeen on kytketty virta ja että paperilokerossa on paperia. Jos tulostaminen ei siltikään onnistu, käytä HP:n tulostuksen vianmääritysapuohjelmaa (vain Windows), jonka avulla voit selvittää useita yleisiä tulostusongelmia. Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Kaikki ohjelmat** ja valitse sitten **HP**. Napsauta **HP Deskjet 5520 series** -kohdasta **HP Deskjet 5520 series**, napsauta **Ohje**-painiketta ja kaksoisnapsauta **HP:n tulostuksen vianmääritysapuohjelma**.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Jos et ole tyytyväinen tulostuksen laatuun, yritä parantaa tulostuslaatua seuraavasti:

- Määritä tulostimeen ja tulostuslaatuun liittyvät ongelmat tulostimen tilaraportin ja tulostuslaaturaporttien avulla. Valitse aloitusnäytöstä **Asetukset** ja kosketa sitten **Työkalut**. Kosketa **Tulostimen tilaraportti** tai **Tulostuslaaturaportti**. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Jos tulosteissa on väärin kohdistettuja värejä tai viivoja, yritä kohdistaa tulostin. Lisätietoja on kohdassa [Tulostimen kohdistaminen, sivu 28](#).
- Jos tulosteissa on mustetahroja, yritä puhdistaa ne. Lisätietoja on kohdassa [Puhdista mustetahrat, sivu 25](#).

Kopiointi- ja skannausongelmien ratkaiseminen

HP:n toimittaman skannauksen vianmääritysapuohjelman (vain Windows) avulla voit selvittää useita yleisiä skannausongelmia. Valitse tietokoneen **Käynnistä**-valikosta **Kaikki ohjelmat** ja valitse sitten **HP**. Napsauta **HP Deskjet 5520 series** -kohdasta **HP Deskjet 5520 series**, napsauta **Ohje**-painiketta ja kaksoisnapsauta **HP:n tulostuksen vianmääritysapuohjelma**.

Lisätietoja skannausongelmien ratkaisemisesta. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Tietoja kopiointiongelmiin ratkaisemisesta. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Yritä selvittää verkko-ongelma tarkistamalla verkkoasetukset tai tulostamalla langattoman verkon testiraportti.

Verkkoasetusten tarkistaminen tai langattoman verkon testiraportin tulostaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä **Langaton yhteys** ja kosketa sitten **Asetukset**.
2. Selaa vaihtoehtoja koskettamalla alanuolta. Kosketa **Näytä verkkoasetukset** tai **Tul. lang. verkon testirap.**

Napsauttamalla alla olevia linkkejä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja verkko-ongelmien ratkaisemisesta.

- Tietoja langattomasta tulostuksesta. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Lisätietoja verkon suojausasetusten etsimisestä. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Lisätietoja verkon vianmääritysapuohjelmasta (vain Windows) ja muita vianmääritysvihjeitä. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)
- Lisätietoja palomuurin ja virustentorjuntaohjelmiston käytöstä tulostimen asennuksen aikana. [Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

HP:n puhelintuki

Puhelintukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, kielen ja maan tai alueen mukaan.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Puhelintuen ajanjakso](#)
- [Soittaminen](#)
- [Puhelintuen ajanjakson jälkeen](#)

Puhelintuen ajanjakso

Pohjois-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa (myös Meksikossa) puhelinpalvelu on käytettävissä yhden vuoden ajan. Katso sivustosta www.hp.com/support, miten pitkään puhelintukea voi käyttää Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Palvelussa noudatetaan puhelinyhtiöiden vakiopuhelumaksuja.

Soittaminen

Soita HP:n asiakastukeen tietokoneen ja tuotteen läheltä. Ole valmis antamaan alla mainitut tiedot.

- Tuotenimi (HP Deskjet 5520 series)
- Sarjanumero (sijaitsee tuotteen takana tai pohjassa)
- Viestit, jotka tulevat näyttöön kyseisessä tilanteessa
- Vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 - Onko tällaista tapahtunut aikaisemmin?
 - Pystytkö saamaan aikaan samanlaisen tilanteen uudelleen?
 - Lisäsitkö tietokoneeseen uusia laitteita tai ohjelmia niihin aikoihin, kun ongelma alkoi?
 - Tapahtuiko jotain muuta ennen tätä tilannetta (oliko esimerkiksi ukonilma, oliko tuotetta siirretty)?

Jos haluat luettelon tukipuhelinnumeroista, käy osoitteessa www.hp.com/support.

Puhelintuen ajanjakson jälkeen

Kun puhelintuen ajanjakso on päättynyt, saat HP:ltä tukea lisämaksusta. Apua saa myös seuraavasta HP-tuen Web-sivustosta: www.hp.com/support. Lisätietoja tukivaihtoehdoista saat ottamalla yhteyden HP-jälleenmyyjään tai soittamalla maasi tai alueesi tukipuhelinnumeroon.

Lisätakuuvaihtoehdot

Laajennettua HP Deskjet -laitteen huoltopalvelua on saatavissa lisämaksusta. Siirry sivustoon www.hp.com/support, valitse maasi ja kielesi ja tarkastele palvelu- ja takuutietoja saadaksesi lisätietoja laajennetusta huoltopalvelusta.

Tulostustarvikkeiden vaihtaminen

Jos tulostustarvikkeen päivitys ei onnistu, yritä saada tulostin tunnistamaan uusi tulostustarvike.

Voit yrittää saada tulostimen tunnistamaan uuden tulostustarvikkeen seuraavasti:

1. Poista uusi tulostustarvike laitteesta.
2. Aseta alkuperäinen kasetti tulostuskasettivaunuun.
3. Sulje mustekasettipesän luukku ja odota, kunnes tulostuskasettivaunu pysähtyy.
4. Poista alkuperäinen kasetti ja aseta uusi tulostustarvike sen tilalle.
5. Sulje mustekasettipesän luukku ja odota, kunnes tulostuskasettivaunu pysähtyy.

Jos laite antaa edelleen tulostustarvikkeen päivitystä koskevan virheilmoituksen, ota yhteyttä HP:n tukeen.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Tulostimen valmisteleminen

Jos et ole tyytyväinen tulostuslaatuun, puhdista tulostuskasetit ohjauspaneelista. Lisätietoja on kohdassa [Tulostuspäiden puhdistaminen automaattisesti, sivu 25](#).

Voit pidentää kasettien käyttöikää käyttämällä tulostimen Automaattinen sammutus -toimintoa, joka säätelee tulostimen virrankäyttöä. Lisätietoja on kohdassa [Automaattinen sammutus, sivu 53](#).

Mustekasettipesän luukun tarkistaminen

Kasettipesän luukun on oltava kiinni tulostamisen aikana.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Vika tulostuspäässä

Laitteen tulostuspäässä on vikaa. Ota yhteyttä HP:n tukeen.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Tulostinvirhe

Jos olet jo katkaissut tulostimesta virran ja kytkenyt virran uudelleen eikä ongelma ratkennut, ota yhteyttä HP:n tukeen.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Mustekasettiongelman

Mustekasettiongelman ratkaiseminen

1. Kokeile poistaa kasetit ja asentaa ne sitten uudelleen. Varmista, että kasetit on asennettu oikeisiin paikkoihin.
2. Jos kasettien asentaminen uudelleen ei ratkaissut ongelmaa, kokeile puhdistaa kasettien liitinpinnat.

Mustekasettien liitinpintojen puhdistaminen


⚠ **Varoitus** Puhdistaminen kestää vain muutaman minuutin. Varmista, että mustekasetit asennetaan takaisin laitteeseen mahdollisimman pian. Mustekasetteja ei tule poistaa laitteesta yli puolen tunnin ajaksi. Sekä tulostuspää että mustekasetit saattavat vahingoittua.

- a. Tarkista, että virta on kytketty.
- b. Avaa mustekasettipesän luukku.




Odota, että tulostuskasettivaunu siirtyy laitteen mustemerkinnän kohdalle.

- c. Vapauta virheviestin osoittama mustekasetti vaunusta painamalla sen vipua ja poista kasetti paikaltaan.

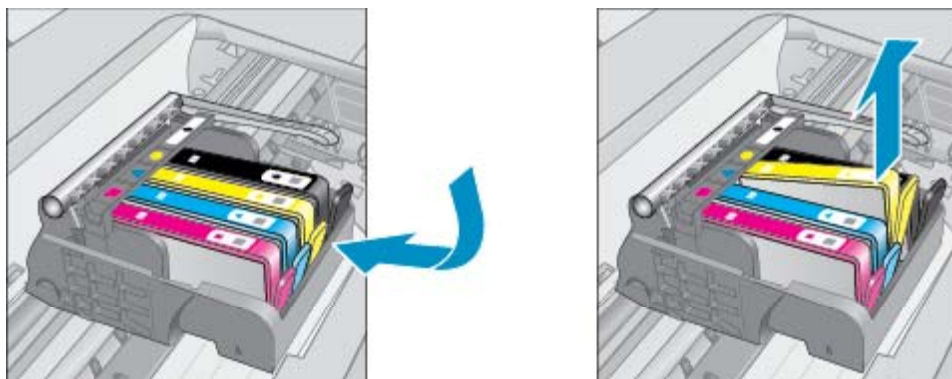

- d. Pidä kiinni mustekasetin sivuista niin, että sen pohja on ylöspäin, ja etsi kasetin sähköiset liitinpinnat. Sähköiset liitinpinnat ovat neljä pientä kuparin tai kullan väristä metalliosaa mustekasetin pohjassa.

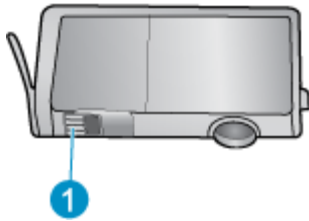


1 Sähköiset liitinpinnat

- e. Pyyhi ainoastaan liitinpinnat kostealla nukkaamattomalla liinalla.

Varoitus Kosketa vain liitinpintoihin ja varo tahraamasta mustetta tai muuta likaa kasetin muihin osiin.

- f. Etsi laitteen sisällä olevat tulostuspään liitinpinnat. Liitinpinnat näyttävät neljältä kuparin- tai kullanväriseltä liitinnastalta, jotka on sijoitettu siten, että ne koskettavat mustekasetin liitinpintoja.

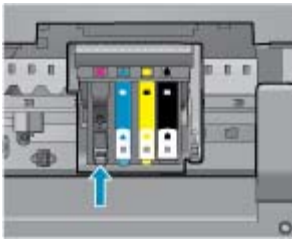

- g. Pyyhi liitinpinnat kuivalla vanupuikolla tai nukkaamattomalla kankaalla.
 h. Asenna mustekasetti takaisin paikalleen.
 i. Sulje mustekasettipesän luukku ja tarkista, onko virheilmoitus poistunut.
 j. Jos virheilmoitus näkyy edelleen, katkaise laitteesta virta ja kytke se sitten uudelleen.
 3. Jos ongelma jatkuu edelleen, kokeile vaihtaa mustekasetit. Lisätietoja on kohdassa [Mustekasettien vaihtaminen, sivu 26](#).




[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

SETUP-kasetit

Kun tulostin asennetaan ensimmäisen kerran, tulostimen pakkauksessa toimitetut kasetit on asennettava laitteeseen. Nämä kasetit on merkitty tekstillä SETUP, ja niitä käytetään tulostimen kalibroimiseen ennen ensimmäistä tulostustyötä. Jos SETUP-kasetteja ei asenneta laitteen ensimmäisen asennuksen yhteydessä, laite ei toimi oikein.

Jos laitteeseen asennettiin tavalliset mustekasetit, poista ne ja viimeistele tulostimen asennus asentamalla SETUP-kasetit. Kun tulostimen asennus on tehty, tulostimessa voidaan käyttää tavallisia kasetteja.

Varoitus Älä avaa kasetteja äläkä poista niiden suojuksia ennen kuin olet valmis asentamaan ne. Suojukset estävät musteen haihtumista. Voit tarvittaessa käyttää SETUP-kasettien oransseja suojuksia.

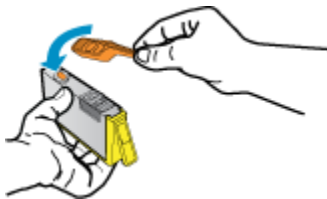

Jos virheilmoitus näkyy edelleen, ota yhteyttä HP:n tukeen.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

Vanhemman sukupolven kasetit

Käytä aina kasetin uudempaa versiota. Useimmiten tunnistat uudet kasettiversiot pakkaukseen merkitystä takuun päättymispäivämäärästä.



Jos päivämäärän oikealla puolella lukee v1, kyseinen kasetti on uudemman version kasetti. Jos käytössä on vanhemman sukupolven kasetti, ota yhteyttä HP:n tukeen kasetin vaihtamista varten.



[Napsauttamalla tätä voit siirtyä verkkoon hakemaan lisätietoja.](#)

10 Tekniset tiedot

Tässä osassa on HP Deskjet -laitetta koskevat tekniset tiedot ja kansainväliset säännökset.

Tulostuskaseteista on lisätietoa HP Deskjet -laitteen mukana toimitetussa painetussa käyttöoppaassa.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Ilmoitus](#)
- [Kasetin piirin tiedot](#)
- [Tekniset tiedot](#)
- [Ympäristönsuojeluohjelma](#)
- [Tietoja säännöksistä](#)
- [Langattomia laitteita koskevat säännökset](#)

Ilmoitus

Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin kopioiminen, soveltaminen tai kääntäminen on kiellettyä ilman Hewlett-Packard-yhtiön kirjallista ennakkolupaa, lukuun ottamatta tekijänoikeuslain sallimia tapoja. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuehdoissa. Mikään tässä asiakirjassa mainittu ei ole lisätakuu. HP ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Windows 7 on rekisteröity tavaramerkki tai Microsoft Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Adobe® on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki.

Kasetin piirin tiedot

Tässä laitteessa käytettävissä HP-mustekaseteissa on muistipiiri, joka avustaa laitteen käytössä. Lisäksi tämä piiri kerää rajatusti laitteen käyttöä koskevia tietoja, muun muassa seuraavia: kasetin ensimmäisen asennuspäivän, kasetin edellisen käytön päivämäärän, kasetilla tulostettujen sivujen lukumäärän, sivujen peiton, käytetyt tulostustilat, kaikki mahdollisesti ilmenneet tulostusvirheet ja tuotemallin. HP suunnittelee näiden tietojen avulla tulevia tuotteitaan täyttääkseen asiakkaidensa tulostustarpeet.

Kasetin muistipiiristä kerätyt tiedot eivät sisällä tietoja, joiden perusteella kasetin tai laitteen käyttäjä voidaan tunnistaa.

HP kerää tilastoja niistä kaseteista, jotka on palautettu HP:n ilmaisella palautus- ja kierrätysohjelmalla (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). Näiden tilastojen muistipiirit luetaan ja tutkitaan tulevien HP-tuotteiden ominaisuuksien parantamiseksi. HP:n kumppanit, jotka auttavat näiden kasettien kierrätyksessä, voivat myös käyttää näitä tietoja.

Kaikilla kolmansilla osapuolilla, joilla on joskus kasetti hallussaan, saattaa olla pääsy muistipiirin tietoihin. Jos haluat estää näiden tietojen käytön, voit tehdä piiristä käyttökeltvottoman. Kun olet tehnyt siitä käyttökeltvottoman, kasettia ei voi enää käyttää HP-tuotteissa.

Jos et halua, että näitä anonyymejä tietoja kerätään, voit estää näiden tietojen käytön määrittämällä muistipiirin käyttötietojen keruuoimaisuuden pois käytöstä.

Käyttötietojen keruutoiminnon käytöstä poistaminen

1. Kosketa aloitusnäytön **Asetukset**-kuvaketta.



2. Kosketa **Asetukset**.

3. Selaa vaihtoehtoja koskettamalla alanuolta. Valitse **Kasetin piirin tiedot** ja valitse sitten **Ei käytössä**.

Huomautus 1 Kun haluat ottaa käyttötietojen keruun uudelleen käyttöön, palauta tehdasasetukset.

Huomautus 2 Voit jatkaa kasetin käyttöä HP:n tuotteessa, vaikka ottaisit muistipiirin käyttötietojen keruuminaisuuden pois käytöstä.

Tekniset tiedot

Tässä osassa esitetään HP Deskjet -laitteen tekniset tiedot. Tekniset lisätiedot ovat tuotetietolomakkeessa kohdassa www.hp.com/support.

Järjestelmävaatimukset

Ohjelmisto- ja järjestelmävaatimukset ovat Lueminut-tiedostossa.

HP:n tuen Web-sivustossa osoitteessa www.hp.com/support on tietoja tulevista käyttöjärjestelmäversioista ja yhteensopivuudesta.

Käyttöympäristön tietoja

- Suositeltu käyttölämpötila: 15–32 °C (59–90 °F)
- Sallittu käyttölämpötila: 5–40 °C (41–104 °F)
- Ilmankosteus: 20–80 %, suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä (suositellaan). 25 °C enimmäiskastepiste
- Lämpötila, kun laite ei käytössä (säilytys): –40–60°C (-40–140 °F)
- Voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä HP Deskjet -laitteen tulosteet voivat vääristyä hieman.
- HP suosittelee käyttämään USB-kaapelia, joka on enintään 3 metriä pitkä. Näin minimoidaan mahdolliset voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt.

Tulostuksen tekniset tiedot

- Tulostusnopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- Menetelmä: drop-on-demand-lämpömustesuihku
- Kieli: PCL3 GUI

Skannauksen tekniset tiedot

- Optinen erotuskyky: enintään 1 200 dpi
- Laitteiston kuvatarkkuus: enintään 1 200 x 2 400 dpi
- Parannettu tarkkuus: enintään 2 400 x 2 400 dpi
- Bittisyvyys: 24-bittinen väri, 8-bittinen harmaasävy (256 harmaan tasoa)
- Enimmäiskoko skannattaessa lasilta: 21,6 x 29,7 cm
- Tuetut tiedostomuodot: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF
- Twain-versio: 1.9

Kopioinnin tekniset tiedot

- Digitaalinen kuvankäsittely
- Kopioiden enimmäismäärä vaihtelee laitemallin mukaan.
- Kopiointinopeus vaihtelee mallin ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

Kasetin riittoisuus

Lisätietoja kasettien arvioiduista riittoisuuksista on osoitteessa www.hp.com/go/learnaboutesupplies.

Tulostustarkkuus

Tulostustarkkuus

Vedostila	• Värillinen syöttö / musta renderöinti: 300 x 300 dpi • Tulostus (musta/väri): Automaattinen
Normaali-tila	• Värillinen syöttö / musta renderöinti: 600 x 600 dpi • Tulostus (musta/väri): Automaattinen

Paras tavallisen paperin tila	- Värillinen syöttö / musta renderöinti: 600 x 600 dpi - Tulostus (musta/väri): Automaattinen
Paras valokuvatila	- Värillinen syöttö / musta renderöinti: 600 x 600 dpi - Tulostus (musta/väri): Automaattinen
Suurin DPI -tila	- Värillinen syöttö / musta renderöinti: 1200 x 1200 dpi - Tulostus: Automaattinen (musta), 4800 x 1200 optimaalinen dpi (väri)

Ympäristönsuojeluohjelma

Hewlett-Packard omistautuu tuottamaan laatutuotteita ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Tuote on suunniteltu kierrätystä ajatellen. Valmistuksessa on käytetty vain vähäisin mahdollinen määrä materiaaleja, kuitenkin niin, että samalla on säilytetty vaadittava toimivuus ja luotettavuustaso. Eri materiaalit on suunniteltu niin, että ne ovat helposti toisistaan erotettavissa. Kiinnikkeet ja muut liitännät on helppo paikantaa, ja niitä on helppo käyttää. Tärkeimmät osat on suunniteltu niin, että ne on helppo irrottaa ja korjata.

Lisätietoja HP:n ympäristöohjelmasta on verkkosivustossa osoitteessa

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä](#)
- [Paperinkulutus](#)
- [Muovit](#)
- [Materiaaliturvallisuuustiedotteet](#)
- [Kierrätysohjelma](#)
- [HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma](#)
- [Virrankulutus](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kemialliset aineet](#)
- [Vaarallisia aineita koskeva rajoitus \(Ukraina\)](#)
- [Battery disposal in the Netherlands](#)
- [Battery disposal in Taiwan](#)
- [Kalifornian osavaltion perkloraatimateriaalia koskeva huomautus](#)
- [EU battery directive](#)
- [Automaattinen sammutus](#)
- [Lepotila](#)

Ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä

HP on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan vähentämään ympäristölle aiheuttamaansa kuormitusta. HP on koonnut alle ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä, jotka auttavat keskittymään tapoihin arvioida tulostusvalintojen ympäristövaikutukset ja vähentää niitä. Tämän tuotteen erityisominaisuuksien lisäksi saat lisätietoja HP:n ympäristöaloitteista HP Eco Solutions -sivustosta.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Paperinkulutus

Tässä laitteessa voi käyttää standardien DIN 19309 ja EN 12281:2002 mukaista uusiopaperia.

Muovit

Yli 25 grammaa painavat muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien mukaisesti, jotta kierrätettävät muoviosat olisi helppo tunnistaa tuotteen käyttöänsä päätyttyä.

Materiaaliturvallisuuustiedotteet

Käyttöturvallisuuustiedotteen (Material Safety Data Sheets, MSDS) voi tilata HP:n Web-sivustosta

www.hp.com/go/msds

Kierrätysohjelma

HP tarjoaa yhä enemmän tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia eri maissa ja alueilla. HP toimii myös yhteistyössä suurimpien elektroniikan kierrätyskeskusten kanssa kaikkialla maailmassa. HP säästää luonnonvaroja myymällä suosituimpia tuotteitaan uudelleen. Lisätietoja HP-tuotteiden kierrätyksestä on sivustossa

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma

HP sitoutuu suojelemaan ympäristöä. HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma on käytettävissä monissa maissa ja eri alueilla. Sen avulla voit kierrättää käytetyt tulostus- ja mustekasetit maksutta. Lisätietoja on Web-sivustossa osoitteessa

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Virrankulutus

Hewlett-Packardin tulostin- ja kuvankäsittelylaitteet, jotka on merkitty ENERGY STAR® -logolla, noudattavat U.S. Environmental Protection Agencyn kuvankäsittelylaitteille määritettyjä ENERGY STAR -vaatimuksia. Seuraava merkki näkyy ENERGY STAR -vaatimuksia noudattavissa tuotteissa:



Muita ENERGY STAR -määrittämiä noudattavien kuvankäsittelytuotteiden mallitietoja on osoitteessa:

www.hp.com/go/energystar

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



English	Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
French	Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
German	Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. am Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Italian	Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Spanish	Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede deschar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregárselo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudan a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.
Czech	Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídá za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Danish	Bortskaffelse af affaldsudyter for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudyter ved at aflevere det på det/det beredte indsamlingssted med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudyter. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudyter på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudyter til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvesen eller den forretnings, hvor du købte produktet.
Netherlands	Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelingspunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.
Finnish	Eramajapidamistes kasutatute kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohale. Utiliseeritava seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikest omavalitsustest, olmejäätmete utiliseerimiskeskustest või kauplustest, kust te seadme ostsite.
Estonian	Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tämä tuotteen tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektronikalaitteiden keräilyasemalle. Hävitettävien laitteiden erillinen keräily ja käsittely säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että käsittely tapahtuu tavalla, joka suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden keräilypaikoista paikallisista viranomaisilta, jätteenkäsittely- tai tuotteen jälleenmyyjältä.
Swedish	Återvinning av brukat utrustning av användare i privata hushåll i EU Detta symbol på produkten eller på dess förpackning visar att produkten inte ska slängas tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att återvinna utrustningen genom att lämna den på ett särskilt samlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Den separata insamlingen och återvinningen av din utrustning vid tiden för återvinningen hjälper till att skydda naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Om du vill veta mer om var du kan lämna din utrustning för återvinning, kan du kontakta kommunen, det lokala renovationsväsendet eller den butik där du köpte produkten.
Maltese	Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Portuguese	Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Europeia Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.
Slovak	Postup používateľov v krajínach Európskej únie pri vyhazovaní zariadenia v domácnosti používaní do odpadu Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento produkt nie naley vyhadzovať so zvyčajnými odpadmi domácnosti. Na miesto toho máte povinnosť odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Slovenian	Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne elektrike in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v kommunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Slovenian	Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privat användare i EU Produkten eller produktförpackningen med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektroniskprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinningshjälp är du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Kemialliset aineet

HP antaa asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytetyistä kemiallisista aineista lain ja säädösten, kuten REACH-asetuksen (*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006*), vaatimalla tavalla. Tässä tuotteessa käytettäviä kemiallisia aineita koskeva raportti on saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/reach.

Vaarallisia aineita koskeva rajoitus (Ukraina)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-manganees-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Kalifornian osavaltion perklooraattimateriaalia koskeva huomautus

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See:
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

EU battery directive



English	European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.
Français	Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.
Deutsch	Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeitzuhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Italiano	Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.
Spañol	Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.
Čeština	Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.
Dansk	EU's batteridirektiv Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.
Nederlands	Richtlijn batterijen voor de Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
Eesti	Euroopa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalsaja kella andmeühitsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.
Suomi	Euroopan unionin paristodirektiivi Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävästi laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.
Ελληνικά	Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
Magyar	Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartsa a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.
Latvian	Eiropas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.
Lietuvių	Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prifinėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.
Polski	Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.
Português	Directiva sobre baterias da União Europeia Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.
Српски	Smernica Evropske unije pre azobchádzanie s batériami Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.
Српски	Smernica Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščen tehnik.
Српски	EU's batteridirektiv Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räkna produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.
Български	Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжливост през целия живот на продукта. Сервизът или заманата на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.
Български	Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setările produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

Automaattinen sammutus

Automaattinen sammutus -toiminto on oletusarvoisesti käytössä, kun tulostimeen kytketään virta. Kun automaattinen sammutus on käytössä, tulostimen virta katkeaa energiansäästöä varten automaattisesti sen jälkeen, kun laitetta ei ole käytetty kahteen tuntiin. Automaattinen sammutus poistetaan käytöstä automaattisesti, kun tulostin muodostaa langattoman verkkoyhteyden tai Ethernet-yhteyden (jos tuettu). Automaattisen sammutuksen asetusta voi muuttaa ohjauspaneelista. Kun asetusta muutetaan, tulostin säilyttää valitun asetuksen. **Automaattinen sammutus -toiminto katkaisee tulostimen virran täysin, joten virta on kytkettävä uudelleen virtapainikkeen avulla.**

Automaattisen sammutuksen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen

1. Kosketa aloitusnäytön **Asetukset**-kuvaketta.



2. Valitse **Asetukset**.
3. Selaa asetuksia koskettamalla alanuolipainiketta ja kosketa sitten **Automaattinen sammutus**.
4. Valitse **Käytössä** tai **Ei käytössä**.

 **Vihje** Jos tulostaminen tapahtuu langattoman verkon tai Ethernet-verkon kautta, automaattinen sammutus kannattaa poistaa käytöstä, jottei tulostustöitä menetetä. Vaikka automaattinen sammutus poistetaan käytöstä, tulostin siirtyy energiansäästöä varten lepotilaan sen jälkeen, kun laitetta ei ole käytetty viiteen minuuttiin.

Lepotila

- Virtaa kuluu tavallista vähemmän, kun laite on lepotilassa.
- Tulostimen alkumäärittelyn jälkeen tulostin siirtyy lepotilaan, jos laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin.
- Lepotilan aikarajaa voi muuttaa ohjauspaneelista.

Lepotilan aikarajan asettaminen

1. Kosketa aloitusnäytön **Asetukset**-kuvaketta.



2. Valitse **Asetukset**.
3. Selaa asetuksia koskettamalla alaspäin osoittavaa nuolta ja kosketa sitten **Lepotilassa**.
4. Kosketa **5 minuutin jälkeen**, **10 minuutin jälkeen** tai **15 minuutin jälkeen**.

Tietoja säännöksistä

Tämä HP Deskjet -laite vastaa maasi/alueesi viranomaisten asettamia tuotevaatimuksia.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- [Säännöksen mukainen mallinumero](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [Notice to users in Germany](#)
- [Noise emission statement for Germany](#)
- [Euroopan unionin lainsäädäntöä koskeva ilmoitus](#)

Säännöksen mukainen mallinumero

Tuote on varustettu tunnistamista varten säädöksen mukaisella seurantanumerolla. Tuotteen säädöksen mukainen seurantanumero on SNPRH-1103. Tätä säädöksen mukaista seurantanumeroa ei tule sekoittaa tuotteen markkinointinimeen (esimerkiksi **HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One -tulostin**) tai tuotenumeroon (esimerkiksi CZ282).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Notice to users in Germany

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Euroopan unionin lainsäädäntöä koskeva ilmoitus

CE-merkillä varustetut tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien mukaisia:

- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
- EMC-direktiivi 2004/108/EY
- Direktiivi 2009/125/EY ekologisesta suunnittelusta, jos sovellettavissa

Tämä laite on CE-yhteensopiva vain jos sitä käytetään HP:n toimittaman CE-merkityn verkkosovittimen avulla.

Jos tässä laitteessa on televiestintätoimintoja, se noudattaa myös seuraavan EU-direktiivin päävaatimuksia:

- R&TTE-direktiivi 1999/5/EY

Yhteensopivuus näiden direktiivien kanssa merkitsee yhteensopivuutta yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien kanssa. Ne on lueteltu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, jonka HP on antanut tälle tuotteelle tai tuoteperheelle (vain englanniksi). Se on luettavissa tuoteoppaissa tai seuraavassa sivustossa: www.hp.com/go/certificates (kirjoita tuotenumero hakukenttään).

Vaatimustenmukaisuudesta kertoo jokin seuraavista, tuotteeseen liitetyistä merkeistä:

	Muut kuin televiestintätuotteet ja EU:n yhdenmukaistetut televiestintätuotteet, kuten Bluetooth® teholuokassa alle 10 mW.
	EU:n muut kuin yhdenmukaistetut tietoliikennetuotteet (mahdollinen nelinumeroinen runkonumero lisätään CE-merkin ja huutomerkkin väliin).

Katso lisätietoja tuotteessa olevasta säädöstenmukaisuustarrasta.

Tämän tuotteen televiestintätoimintoja voidaan käyttää seuraavissa EU- ja EFTA-maissa: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Puhelinliitin (ei kaikissa tuotteissa) on tarkoitettu analogisiin puhelinverkkoihin liittymistä varten.

Langattoman lähiverkon tuotteet

- Joissakin maissa voi olla tiettyjä velvoitteita tai vaatimuksia langattomien lähiverkkojen toiminnasta. Ne voivat esimerkiksi olla sallittuja vain sisätiloissa, tai käytettävissä olevien kanavien suhteen voi olla rajoituksia. Varmista, että langattoman verkon asetukset on tehty oikein.

Ranska

- Tämän tuotteen suhteen on olemassa eräitä langattoman 2,4 GHz:n lähiverkon rajoitteita: Tätä tuotetta saa käyttää sisällä koko 2 400-2 483,5 MHz:n taajuusalueella (kanavat 1-13). Ulkona saa käyttää vain 2 400-2 454 MHz:n taajuusaluetta (kanavat 1-7). Uusimmat vaatimukset ovat luettavissa osoitteessa www.arcep.fr.

Säädöstenmukaisuutta koskevien asioiden suhteen voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

Langattomia laitteita koskevat säännökset

Tässä osassa on tietoja langattomia tuotteita koskevista seuraavista säännöksistä:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Hakemisto

A

asiakastuki
takuu 41

J

järjestelmävaatimukset 48

K

kierrätys
mustekasetit 50
kopiointi
tekniisiä tietoja 48

L

lainsäädäntöä koskevat huomautukset
langattomia laitteita koskevat
säännökset 57
liitäntäkortti 31, 32

O

ohjauspaneeli
painikkeet 6
toiminnot 6

P

painikkeet, ohjauspaneeli 6
puhelintuen ajanjakso 41
puhelintuki 41

S

skannaaminen
skannauksen tekniset tiedot 48

T

takuu 41
tekniset tiedot
järjestelmävaatimukset 48
kopiointin tekniset tiedot 48
käyttöympäristön tietoja 48
skannauksen tekniset tiedot 48
tulostuksen tekniset tiedot 48
tietoja säännöksistä
säännöksiin mukainen
mallinumero 54
tuen ajanjakson jälkeen 41
tulostaminen
tekniisiä tietoja 48

V

verkko
liitäntäkortti 31, 32

Y

ympäristö
käyttöympäristön tietoja 48
Ympäristönsuojeluohjelma 49

