



UPGRADING AND SERVICING GUIDE





English

IMPORTANT: Follow these part replacement instructions:

- 1 Match the part you received to the illustration on the next page.
- 2 Go to the page number indicated ($\rightarrow \#$) for that part.
- 3 Complete only the part replacement steps in that section.

Bahasa Indonesia

PENTING: Ikuti petunjuk penggantian berikut ini:

- 1 Samakan komponen yang Anda terima dengan gambar di halaman berikutnya.
- 2 Buka halaman yang ditunjukkan ($\rightarrow \#$) untuk komponen tersebut.
- 3 Lakukan langkah-langkah penggantian yang tertera pada bagian tersebut.
- 4 Obavite samo korake izmjene dijela iz tog odlomka.

한국어

중요: 다음 부품 교체 지침을 따르십시오.

- 1 다음 페이지의 그림과 같은지 수령한 부품을 확인합니다.
- 2 해당 부품에 표시된 페이지 번호($\rightarrow \#$)로 이동합니다.
- 3 해당 부분의 부품 교체 절차만 완료합니다.

简体中文

重要提示: 请遵循以下部件更换指示:

- 1 确定您收到的部件与下一页中的图示相符。
- 2 转到指定页码 ($\rightarrow \#$) 以参考该部件的说明。
- 3 完成该部分所述的部件更换步骤即可。

繁體中文

重要: 請遵照下列零件更換指示：


- 1 確定您收到的零件與下一頁中的圖示相符。
- 2 翻到指定頁碼 ($\rightarrow \#$) 以參考該零件說明。
- 3 完成該節中的零件更換步驟即可。

日本語

重要:

部品を交換する場合は以下の指示に従ってください。

- 1 交換する部品を次のページの図と照らし合わせます。
- 2 その部品のページ ($\rightarrow \#$) を開きます。
- 3 該当する部品交換手順のみを行います。

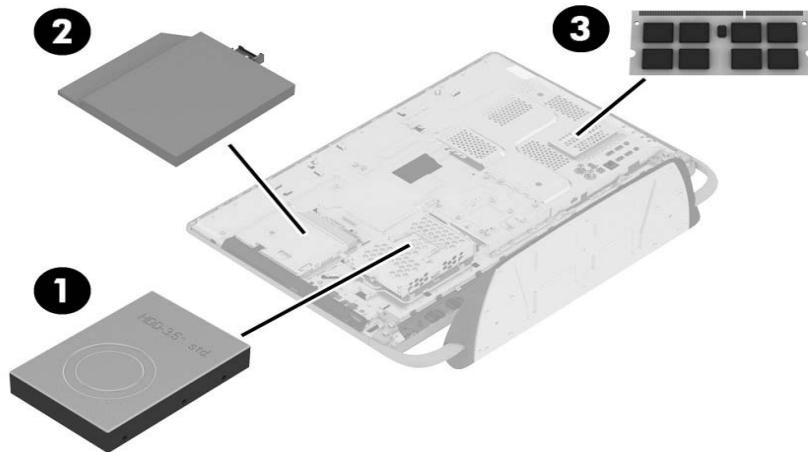

1 Hard Drive → **5**
Drive hard disk
하드 드라이브
硬盘
硬盘
ハードドライブ

2 CD/DVD Drive → **9**
Drive CD/DVD
CD/DVD 드라이브
CD/DVD 光驱
CD/DVD 光碟機
CD/DVD ドライブ

3 Memory Modules → **14**
Modul memori
메모리 모듈
内存条
記憶體模組
メモリモジュール

English

WARNING:

- Keep your hands away from the moving fan.
- Keep fingers and tools clear of the fan when power is applied.
- Never open the cover with the power cord attached or power applied. You may damage your computer or be injured from the spinning fan blades.
- Avoid touching sharp edges inside the computer.

CAUTION: This product contains components that are easily damaged by electrostatic discharge (ESD). To reduce the chance of ESD damage, work over a non-carpeted floor, use a static dissipative work surface (like a conductive foam pad), and wear an ESD wrist strap that is connected to a grounded surface, like the metal frame of the computer.

IMPORTANT: A hard disk drive is extremely sensitive to shock and impact. Do not bang or drop it. Do not touch the circuit board. Static electricity can damage the drive.

The memory performance may vary due to different system configurations.

NOTE: Computer features may vary by model.

Bahasa Indonesia

PERINGATAN:

- Jauhkan tangan dari kipas yang sedang berputar.
- Jauhkan jari dan perkakas dari kipas ketika kipas terhubung ke listrik.
- Jangan pernah buka penutup kabel daya yang terpasang atau tersambung ke listrik. Komputer dapat rusak atau Anda terluka akibat putaran kipas.
- Jangan sentuh bagian yang berujung tajam di dalam komputer.

AWAS: Produk ini mengandung komponen yang mudah rusak oleh medan elektrostatik (ESD). Untuk mengurangi kerusakan akibat ESD, kerjakan di lantai tanpa karpet, gunakan tempat kerja dengan permukaan yang menyerap medan statis (seperti alas dengan bantalan busa konduktif), serta kenakan gelang tangan anti-statik ESD yang tersambung ke ground, seperti rangka komputer dari logam.

PENTING: Hard disk sangat sensitif terhadap guncangan dan benturan. Jangan lempar atau jatuhkan hard disk. Jangan sentuh bidang sirkuit. Listrik statis dapat merusak drive.

Kinerja memori dapat bervariasi tergantung konfigurasi sistem.

CATATAN: Fitur komputer dapat bervariasi tergantung model.

한국어

경고:

- 작동 중인 팬에 손을 대지 마십시오.
- 전원이 켜진 팬 주변에는 손가락이나 도구를 두지 마십시오.
- 전원 코드가 연결되어 있거나 전원이 켜져 있을 경우에는 절대로 날개를 열지 마십시오. 회전 중인 팬 날개로 인해 컴퓨터가 손상되거나 사용자가 다칠 위험이 있습니다.
- 컴퓨터 내부의 날카로운 모서리를 만지지 마십시오.



주의: 이 제품에는 정전기 방전(ESD)에 의해 쉽게 손상되는 구성 요소가 있습니다. ESD 손상의 가능성을 줄이려면, 카펫이 깔리지 않은 바닥에서 정전기가 분산되는 작업 표면(예: 전도성 스트로폼 패드)을 사용하고 컴퓨터의 금속 프레임과 같이 접지된 표면에 연결된 ESD 손목 보호대를 착용하고 작업합니다.

중요: 하드 디스크 드라이브는 충격에 매우 민감합니다. 부딪치거나 떨어뜨리지 마십시오. 회로 기판을 만지지 마십시오. 정전기는 드라이브를 손상시킬 수 있습니다.

메모리 성능은 시스템 구성에 따라 다를 수 있습니다.

참고: 컴퓨터 기능은 모델마다 다를 수 있습니다.

日本語

警告:

- 請勿將手靠近正在旋轉的風扇。
- 電腦接通電源時，請勿讓手指或工具靠近風扇。
- 當電腦連接着電源線或接通電源時，請勿打開機箱蓋。否則，正在旋轉的風扇葉片可能會損壞電腦或使您受傷。
- 請勿碰觸電腦內部的鋒利邊緣。
- 請勿將手靠近正在旋轉的風扇。
- 電源線或電源連接器插入插座時，請勿讓手指或工具靠近風扇。
- 電源線或電源連接器插入插座時，請勿打開機箱蓋。否則，正在旋轉的風扇葉片可能會損壞電腦或使您受傷。
- 請勿碰觸電腦內部的鋒利邊緣。

注意: お使いの製品には静電気で損傷しやすい部品が含まれています。静電気による損傷を防ぐには、絨毯の敷かれていない床に、静電気を消散させる作業台(伝導性のフォームパッドなど)を置いて作業します。さらに、コンピューターの金属製フレームなどの、接地された面につなげた静電気防止用ストラップを装着します。

重要: ハードディスクは非常に衝撃に弱いため、叩いたり落としたりしないでください。また、回路基盤に触れないでください。静電気によりドライブが損傷するおそれがあります。

メモリのパフォーマンスは、システム構成の違いによって異なる場合があります。

注: コンピューターの機能はモデルにより異なる場合があります。

简体中文



警告:

- 请勿将手靠近正在旋转的风扇。
- 电脑接通电源时，请勿让手指或工具靠近风扇。
- 当电脑连接着电源线或接通电源时，请勿打开机箱盖。否则，正在旋转的风扇叶片可能会损坏电脑或使您受伤。
- 请勿碰触电脑内部的锋利边缘。



注意事项: 本产品包含容易被静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)所损坏的组件。为了降低发生ESD损坏的可能性, 请在没有铺设地毯的地面进行操作, 使用可耗散静电的工作台面(例如导电的泡棉垫), 并佩戴与接地表面(例如电脑的金属外壳)相连的ESD腕带。

重要提示: 硬盘驱动器很容易因震荡和碰撞而损坏。请勿摔掷或敲击驱动器。请勿触碰电路板。静电会损坏驱动器。

内存性能会因系配置不同而有所差异。

注: 电脑的功能因型号而异。

繁體中文



警告:

- 雙手請勿靠近風扇。
- 供電時，請勿將手指與工具靠近風扇。
- 請勿在連接電源線或供電時開啟外蓋。
- 旋轉的風扇葉片可能會損壞電腦或使您受傷。
- 請避免碰觸電腦內部銳利的邊緣。



警告事項: 本產品包含易於被靜電放電(Electrostatic Discharge, ESD) 損毀的組件。若要減少靜電放電的損害，請在未鋪設地毯的地板上工作，使用防靜電的工作表面(例如導電泡棉墊)，並戴上連接到地面(例如電腦金屬框)的靜電放電腕帶。

重要: 硬碟對於震動和碰撞非常敏感。請勿摔落或碰撞光碟機。請勿碰觸電路板。靜電會損壞磁碟機。

記憶體效能會因不同系統設定而有所差異。

注意事項: 電腦功能依型號而異。

Hard Drive

Drive hard disk


하드 드라이브

硬盘

硬碟

ハード ドライブ

1

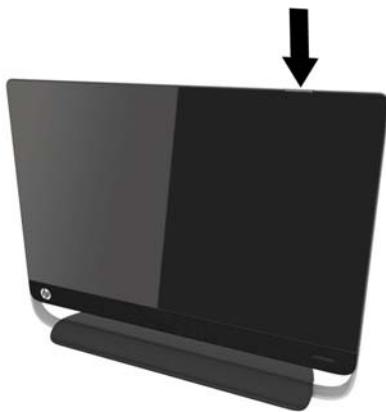


2




3




4

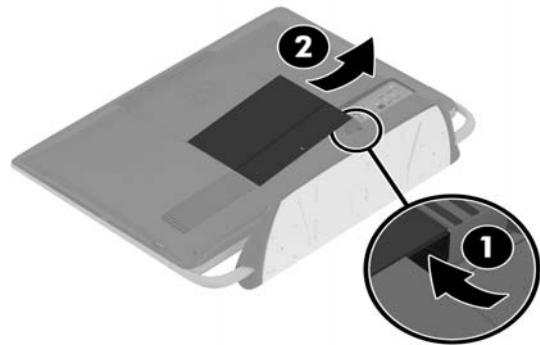

5

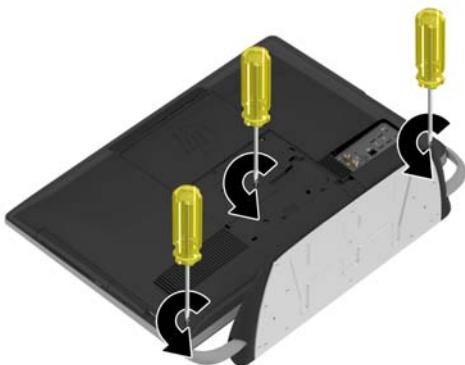

6

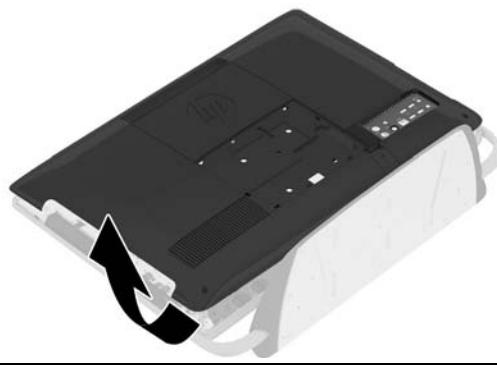

Hard Drive

Drive hard disk

하드 드라이브

硬盘


硬碟

ハード ドライブ


7




8

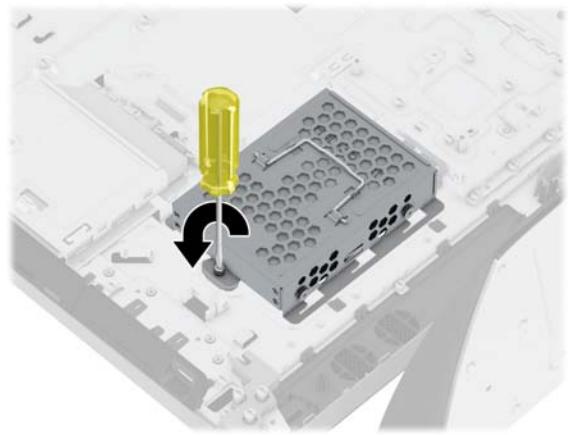


9

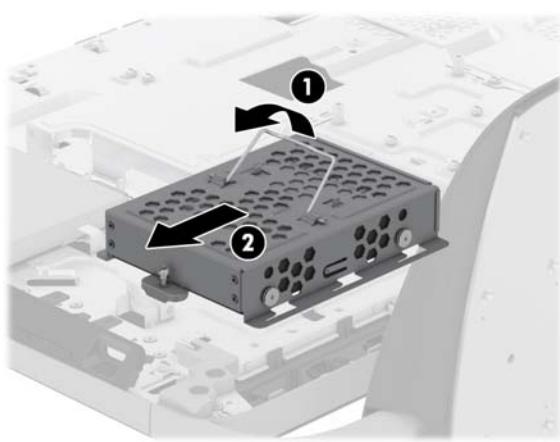


10

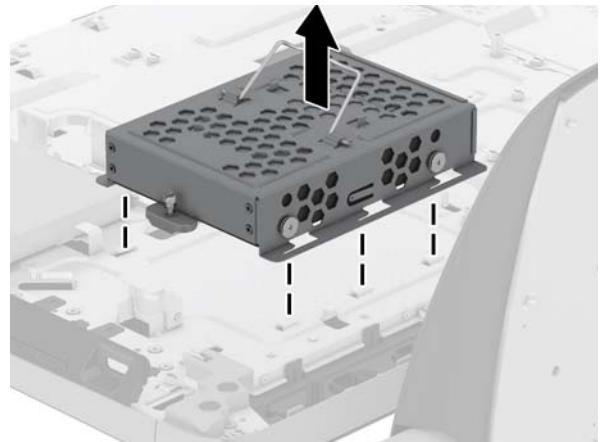

11

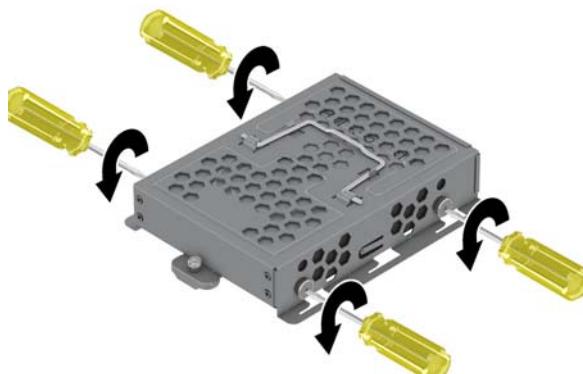

12

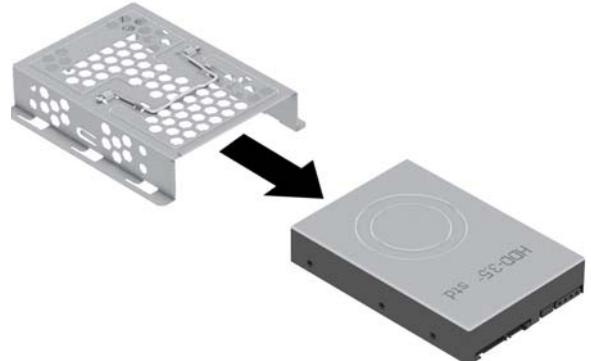

Hard Drive

Drive hard disk


하드 드라이브

硬盘


硬碟

ハード ドライブ

13

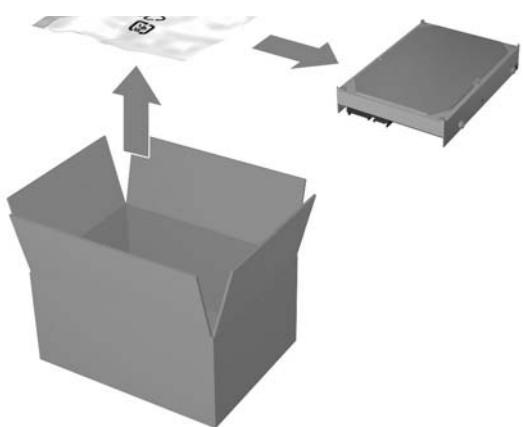


14

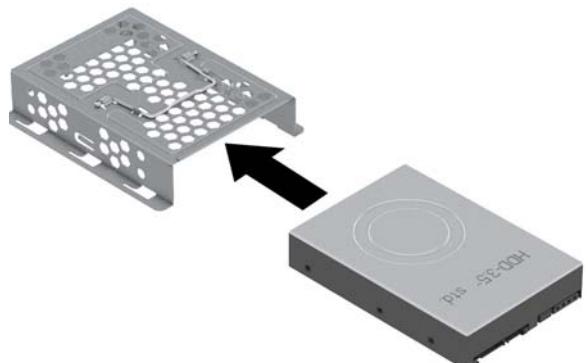


15




16

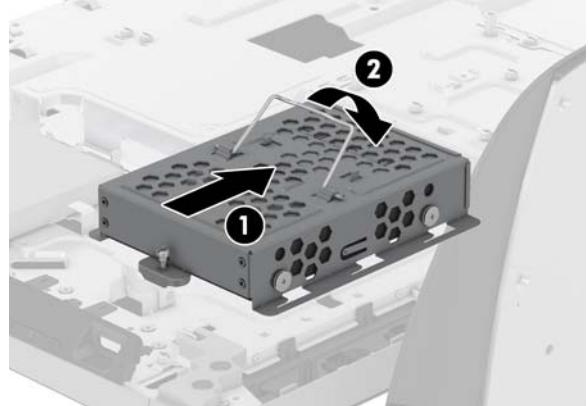

17

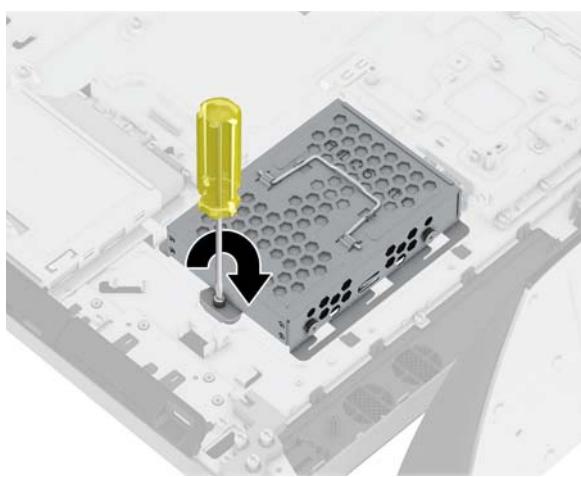

18

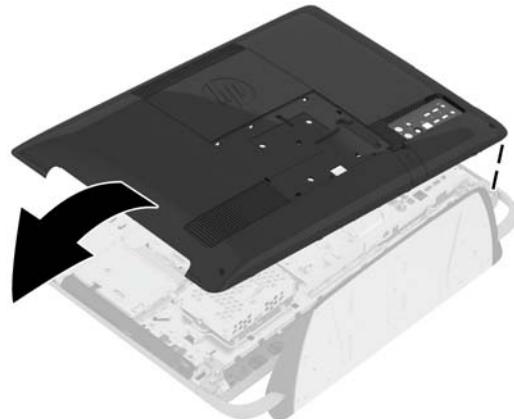




Hard Drive**Drive hard disk**

하드 드라이브

硬盘

硬碟

ハード ドライブ

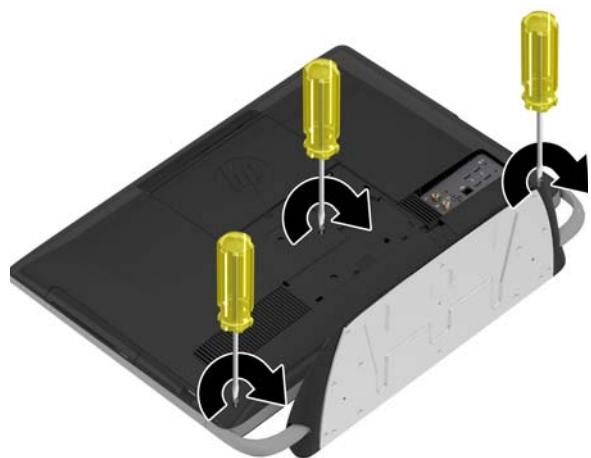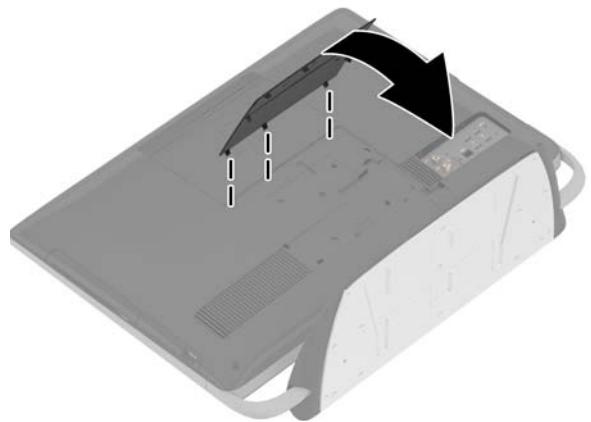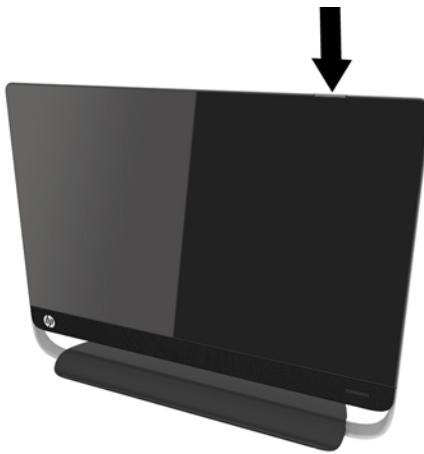19**20****21****22****23****24**




CD/DVD Drive**Drive CD/DVD**

CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱

CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

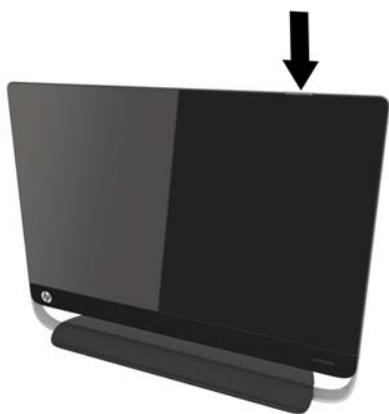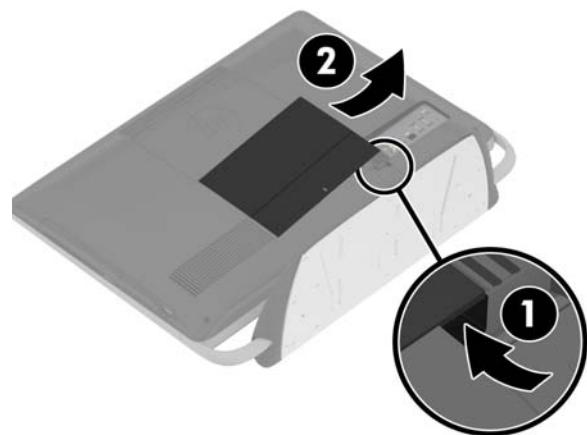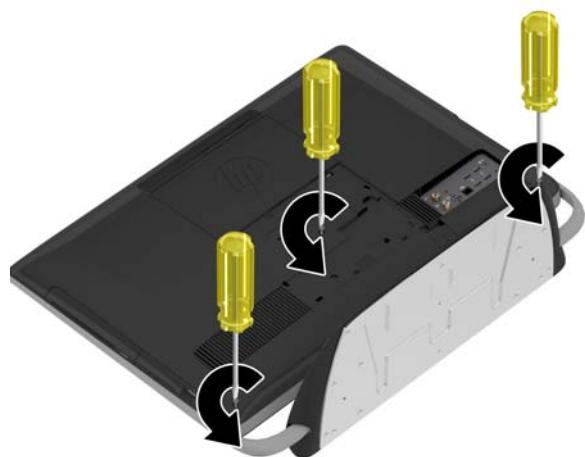1**2****3****4****5****6**

CD/DVD Drive

Drive CD/DVD


CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱

CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

7

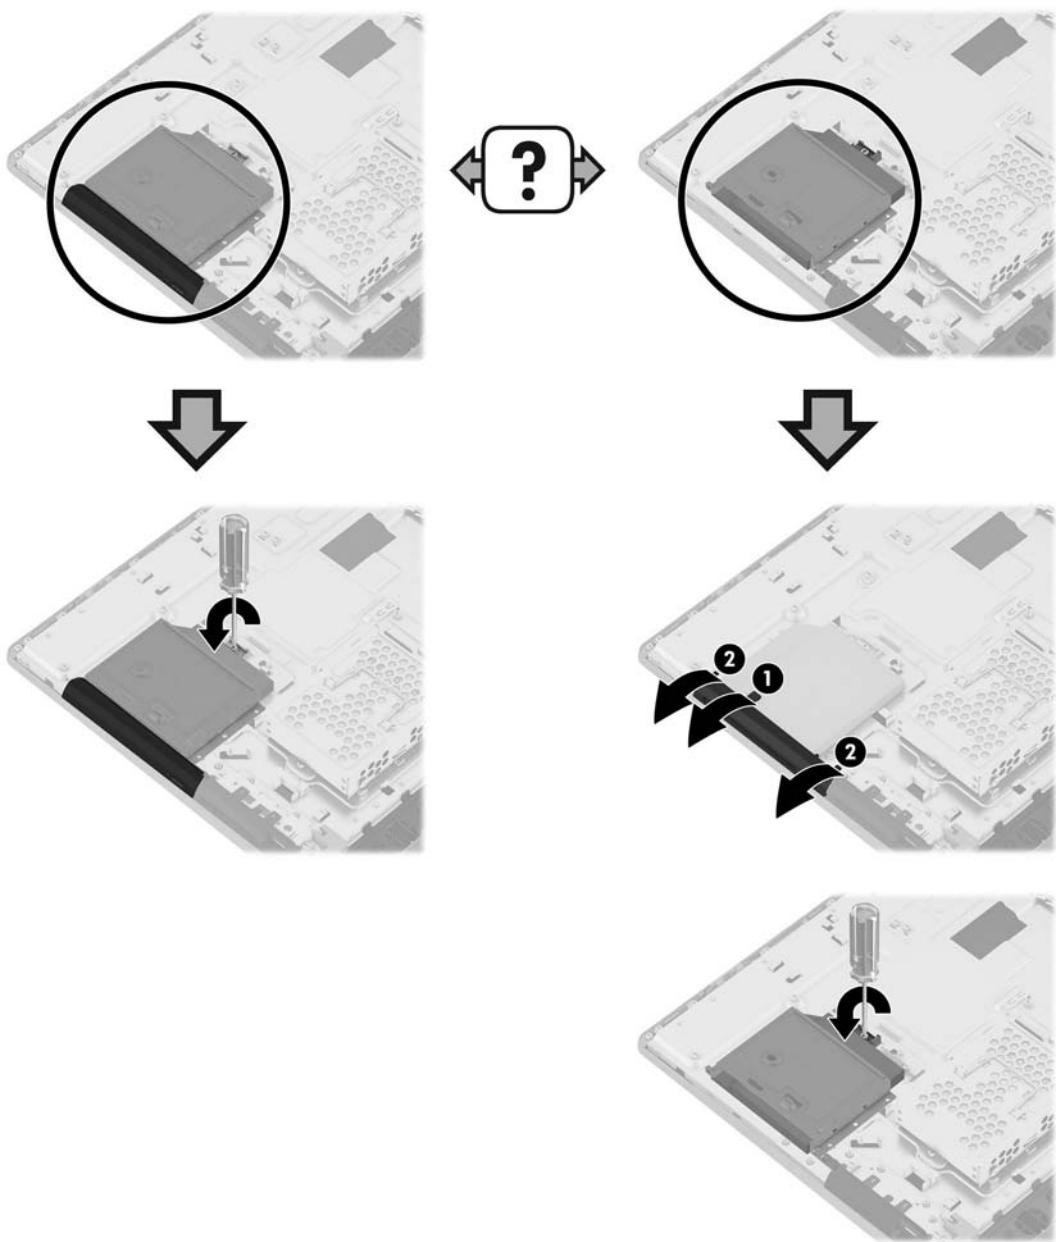







CD/DVD Drive**Drive CD/DVD**

CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱

CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

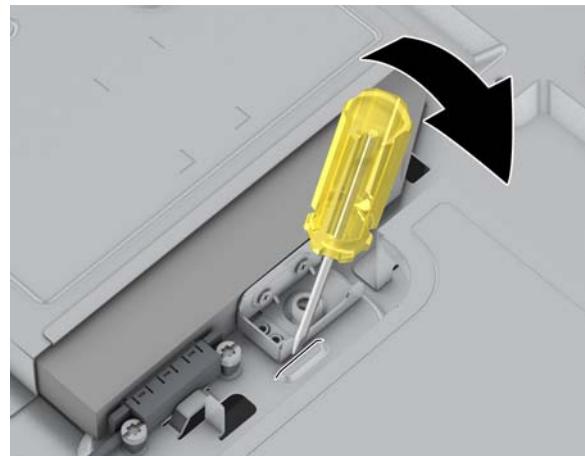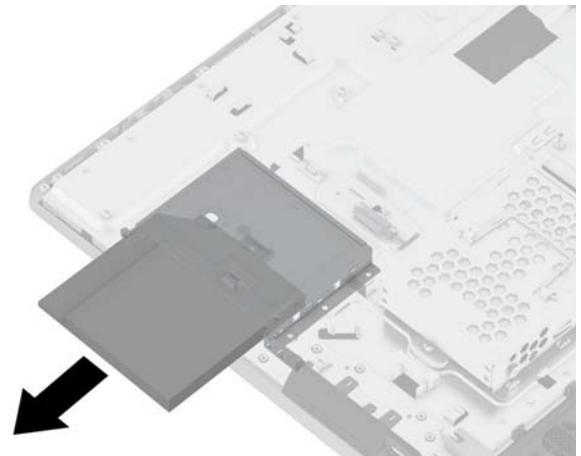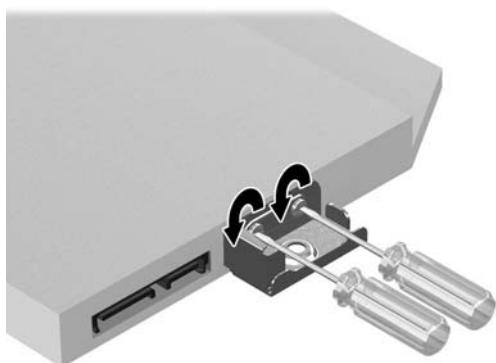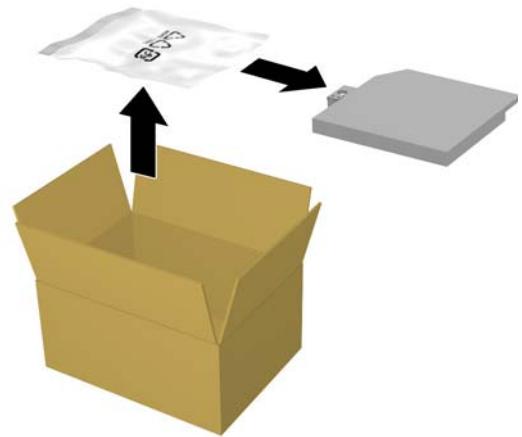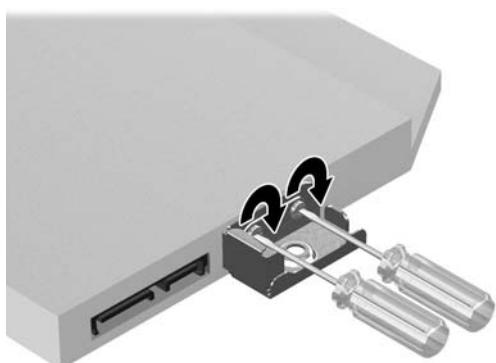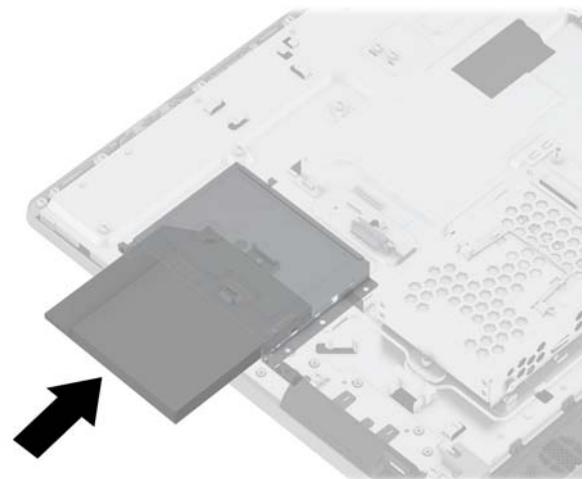8**9****10****11****12****13**

CD/DVD Drive

Drive CD/DVD


CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驱

CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

14

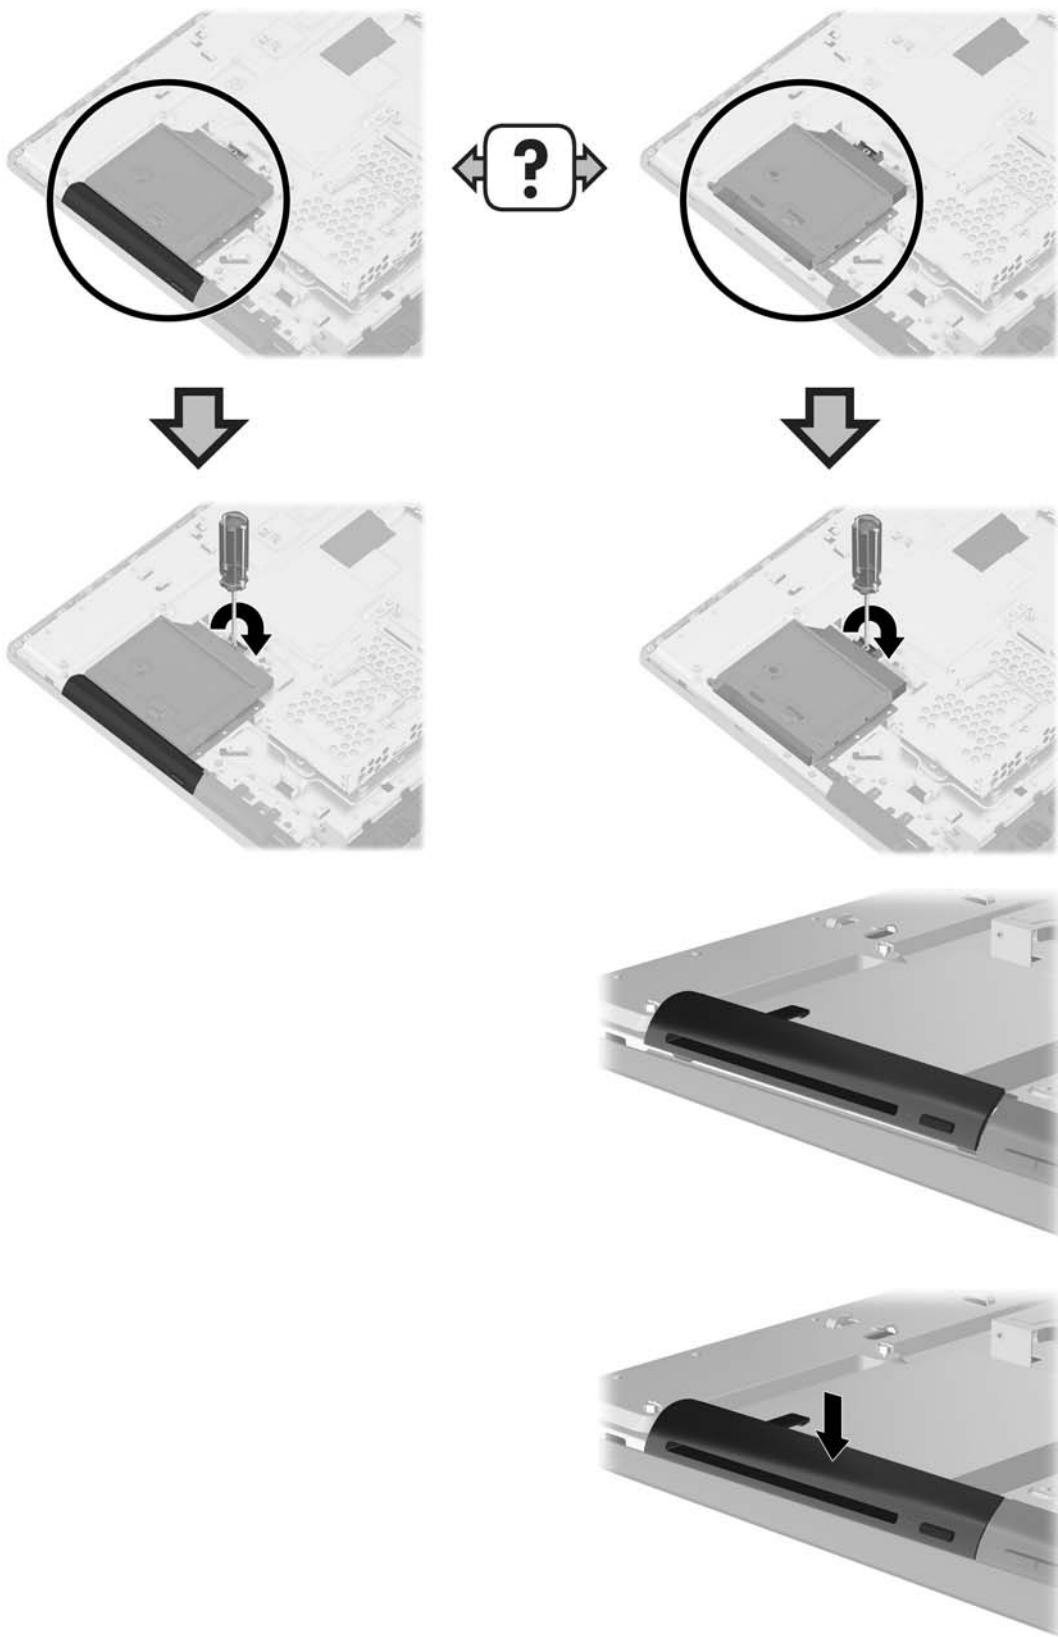

CD/DVD Drive

Drive CD/DVD

CD/DVD 드라이브

CD/DVD 光驅


CD/DVD 光碟機

CD/DVD ドライブ

15




16

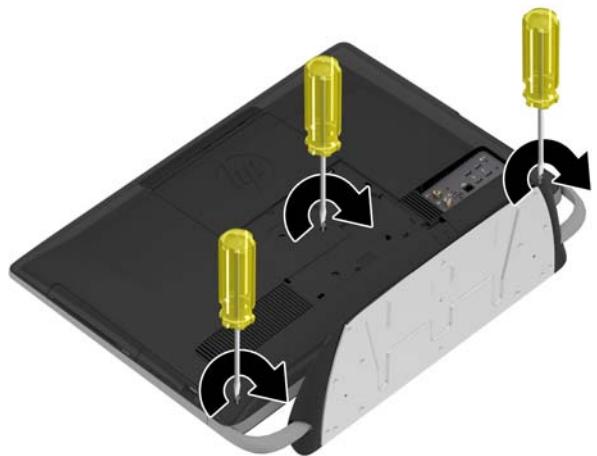

17




18

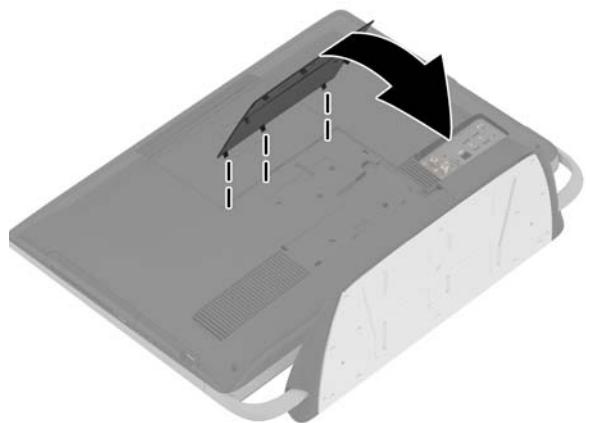

19



20

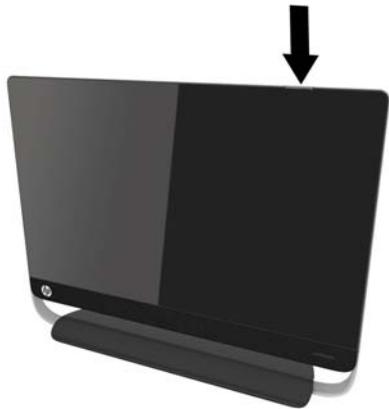

**Memory
Modules**

Modul memori


메모리 모듈

内存条

記憶體模組

メモリモジュール

1

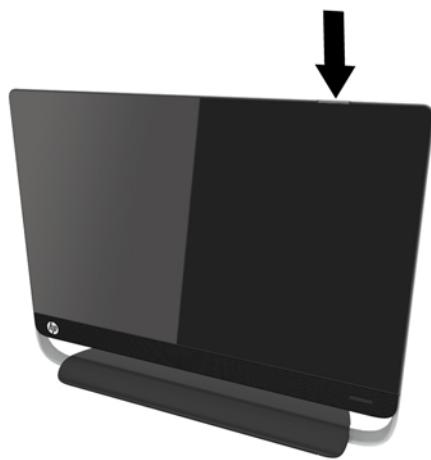


2




3



4

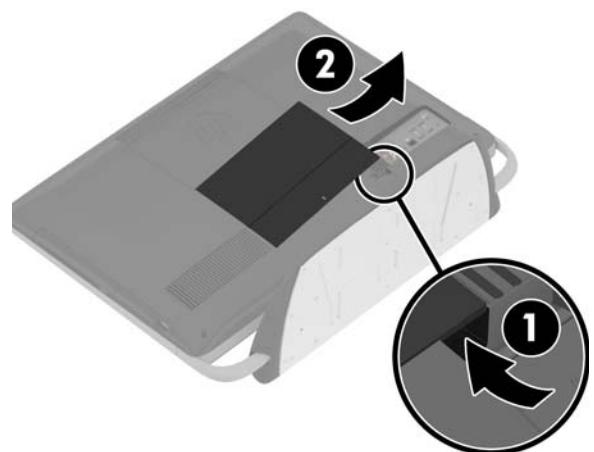

5

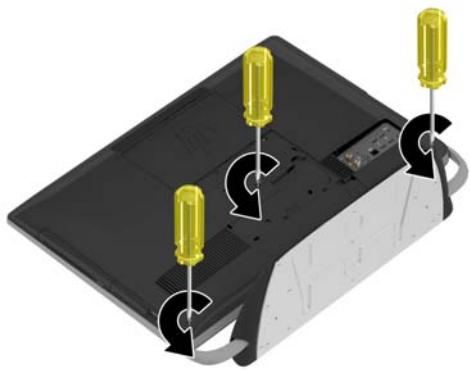

6



**Memory
Modules**

Modul memori


메모리 모듈

内存条


記憶體模組

メモリモジュール


7

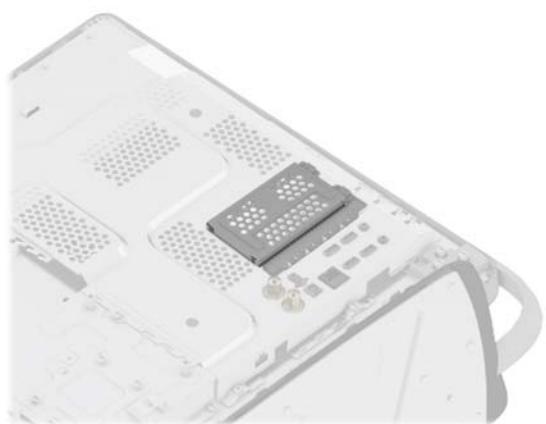


8

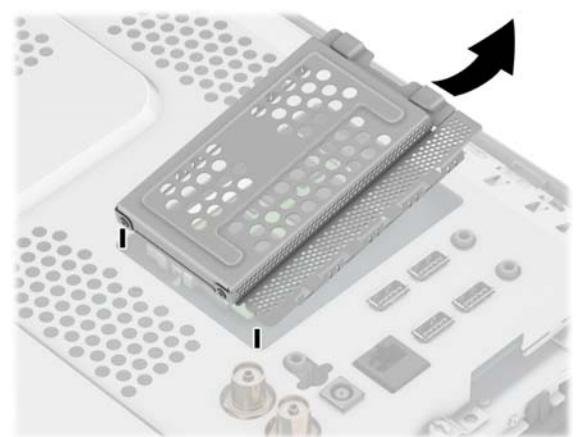


9

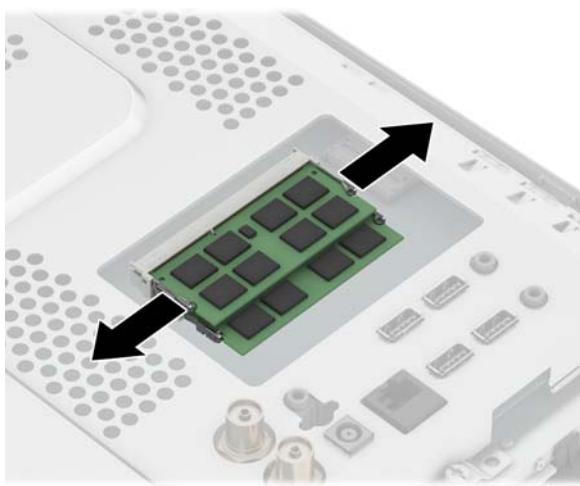

10

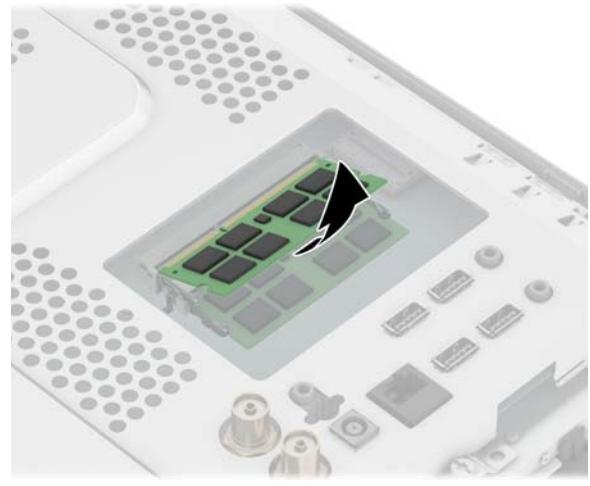

11

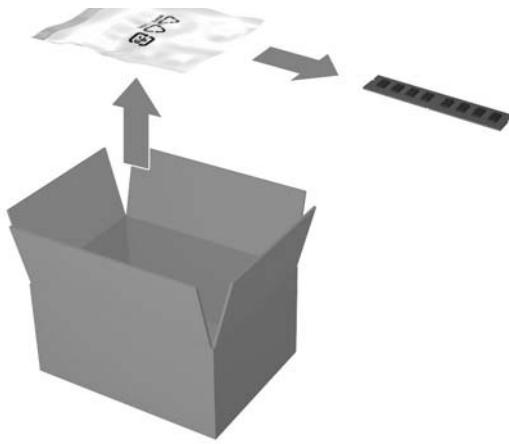

12



**Memory
Modules**

Modul memori


메모리 모듈

内存条


記憶體模組

メモリモジュール


13

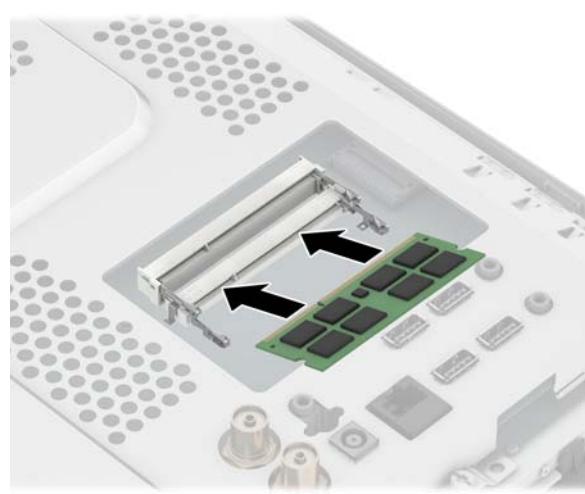


14

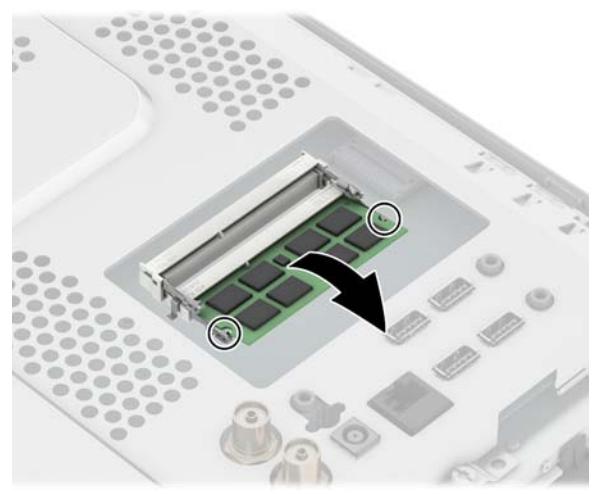

15

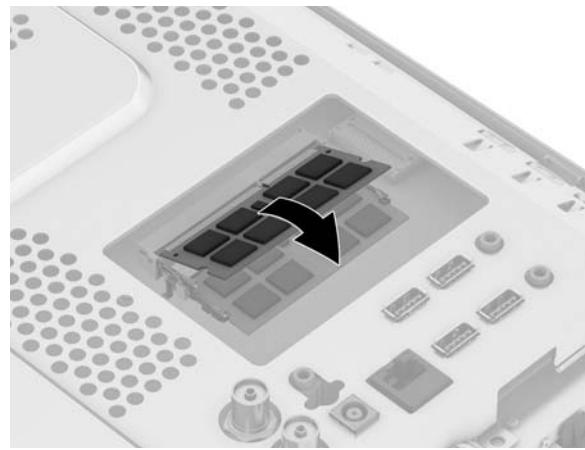

16

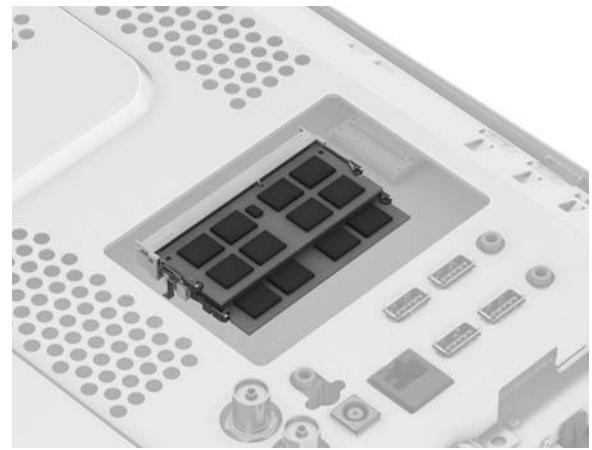

17



18



**Memory
Modules**

Modul memorii


메모리 모듈

内存条

記憶體模組

メモリモジュール


19

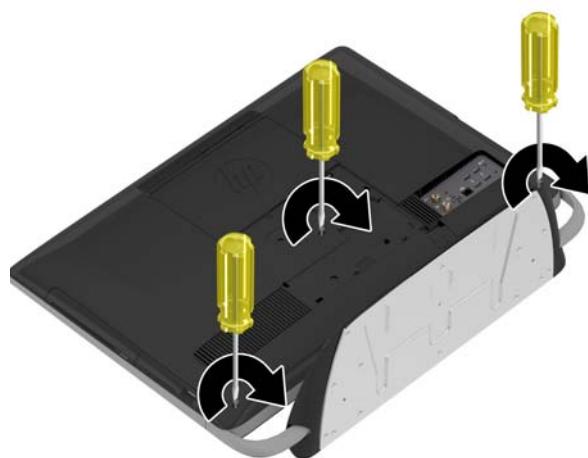

20




21

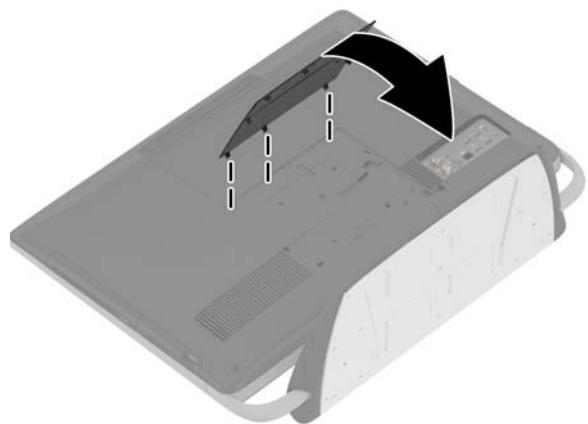

22



23

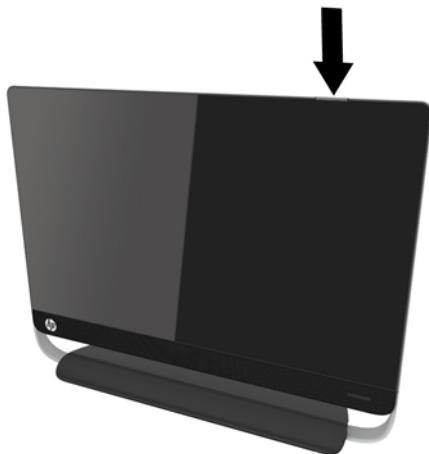

24

Terdaftar di Deperindag provinsi DKI Jakarta No. 0251/1.824.51/09.04

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice.

Version: 1.0

Part number: 670182-SJ2