

시작하기

HP 노트북

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth는 해당 소유권자가 소유한 상표이며 **Hewlett-Packard Company**가 라이선스 계약에 따라 사용합니다. **Microsoft** 및 **Windows**는 **Microsoft Corporation**의 미국 등록 상표입니다. **SD** 로고는 해당 소유자의 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. **HP** 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. **HP**는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2012년 6월

문서 부품 번호: 677273-AD1

제품 관련 고지 사항

이 설명서에서는 대부분의 모델에 공통되는 기능을 설명합니다. 컴퓨터 모델에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

이 설명서의 최신 정보를 알아보려면 지원 센터에 문의하십시오. 미국 내 지원은 <http://www.hp.com/go/contactHP>를 참조하십시오. 전 세계 지원은 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html을 참조하십시오.

소프트웨어 약관

이 컴퓨터에 사전 설치된 소프트웨어를 설치, 복사, 다운로드 또는 달리 사용함으로써 **HP EULA**(최종 사용자 사용권 계약)에 동의하게 됩니다. 본 사용권 약관에 동의하지 않는 경우에는 사용하지 않은 상태의 제품(하드웨어 및 소프트웨어)을 14일 이내에 구입처로 반품하여 관련 환불 정책에 따라 환불 받으십시오.

자세한 내용을 알고 싶거나 컴퓨터의 전액 환불을 요청하려면 구입처(대리점)에 문의하십시오.

안전 경고 고지 사항

⚠ 경고! 열로 인한 부상이나 컴퓨터 과열의 가능성을 줄이기 위해 무릎 위에 직접 컴퓨터를 놓거나 컴퓨터 통풍구를 막지 않도록 하십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시오. 주위의 프린터(선택 사양)와 같은 다른 딱딱한 물체 또는 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오. 또한 작동 중에는 피부나 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 표면에 **AC 어댑터**가 닿지 않도록 하십시오. 이 컴퓨터 및 **AC 어댑터**는 정보 기술 장비에 대한 국제 안전 표준(**IEC 60950**)에 규정된 사용자가 접촉할 수 있는 표면 온도 제한 규정을 준수합니다.

목차

1 시작	1
정보 찾기	2
2 컴퓨터 정보	4
윗면	4
터치패드	4
표시등	6
버튼 및 지문 인식기(일부 모델만 해당)	7
키	9
앞면	10
오른쪽	11
왼쪽 면	12
뒷면	13
디스플레이	14
밑면	15
3 네트워킹	17
ISP(인터넷 서비스 제공업체) 사용	18
무선 네트워크에 연결	18
기존 WLAN 에 연결	18
새 WLAN 네트워크 설정	19
무선 라우터 구성	20
WLAN 보호	20
4 키보드 및 포인팅 장치	21
키보드 사용	22
한키 식별	22
키패드 사용	23
내장형 숫자 키패드 사용	23
내장형 숫자 키패드 켜기 및 끄기	24
내장형 숫자 키패드의 키 기능 전환	24

외장 숫자 키패드(선택 사양) 사용	24
포인팅 장치 사용	25
포인팅 장치 기본 설정 지정	25
포인팅 스틱 사용	25
터치패드 사용	25
터치패드 끄기 및 켜기	26
탐색	26
선택	27
터치패드 제스처 사용	27
스크롤	28
핀치 및 확대/축소	28
회전	29
5 유지 관리	30
배터리 넣기 또는 분리	30
하드 드라이브 교체 또는 업그레이드	31
하드 드라이브 분리	31
메모리 모듈 추가 또는 교체	33
프로그램 및 드라이버 업데이트	38
컴퓨터 청소	39
세정 제품	39
청소 순서	39
디스플레이 청소	39
옆면 및 덮개 청소	39
터치패드 및 키보드 청소	39
6 백업 및 복구	41
HP Recovery Disc Creator 를 통해 복구 미디어 만들기	42
복구 미디어 생성	42
정보 백업	42
시스템 복구 수행	43
Windows 복구 도구 사용	43
f11 복구 도구 사용	44
Windows 7 운영 체제 DVD(별매) 사용	45
7 지원	46
지원 문의	46
레이블	47

8 사양	48
입력 전원	48
작동 환경	49
색인	50

1 시작

컴퓨터를 설치하고 등록한 후 다음 절차를 수행해야 합니다.

- **인터넷 연결** - 인터넷에 연결할 수 있도록 유선 또는 무선 네트워크를 설정합니다. 자세한 내용은 [17페이지의네트워킹](#)을 참조하십시오.
- **바이러스 백신 소프트웨어 업데이트**—바이러스로 인해 컴퓨터가 손상되는 것을 막아줍니다. 이 소프트웨어는 컴퓨터에 사전 설치되어 있으며 제한적인 범위 내에서 무료 업데이트가 제공됩니다. 자세한 내용은 *HP 노트북 참조 설명서*를 참조하십시오. 이 설명서에 액세스하기 위한 지침은 [2페이지의정보 찾기](#)를 참조하십시오.
- **컴퓨터 정보** - 컴퓨터 기능에 대해 알아봅니다. 자세한 내용은 [4페이지의컴퓨터 정보](#) 및 [21페이지의키보드 및 포인팅 장치](#)를 참조하십시오.
- **설치된 소프트웨어 찾기** - 컴퓨터에 사전 설치된 소프트웨어 목록에 액세스합니다. **시작 > 모든 프로그램**을 선택합니다. 컴퓨터와 함께 제공되는 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용은 소프트웨어와 함께 또는 제조업체의 웹사이트에서 제공되는 소프트웨어 제조업체의 지침을 참조하십시오.

정보 찾기

컴퓨터에는 다양한 작업을 수행하는 데 도움이 되는 여러 자료가 있습니다.


참조 자료	제공 정보
<p><i>설치 지침</i> 포스터</p>	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터 설치 방법 컴퓨터 구성 요소 식별에 대한 도움말
<p><i>HP 노트북 참조 설명서</i></p> <p>컴퓨터에서 이 설명서에 액세스하려면 시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서를 선택합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 전원 관리 기능 배터리 수명을 최대화하기 위한 방법 컴퓨터의 멀티미디어 기능 사용 방법 컴퓨터 보호 방법 컴퓨터 취급 방법 소프트웨어를 업데이트하는 방법 특정 구성 요소 설치 방법 유선 및/또는 무선 네트워크 생성 방법
<p>도움말 및 지원</p> <p>도움말 및 지원에 액세스하려면 시작 > 도움말 및 지원을 선택합니다.</p> <p>참고: 미국 내 지원은 http://www.hp.com/go/contactHP를 참조하십시오. 전 세계 지원은 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html을 참조하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 운영 체제 정보 소프트웨어, 드라이버 및 BIOS 업데이트 문제 해결 도구 지원 센터 액세스 방법
<p><i>규정, 안전 및 환경 고지 사항</i></p> <p>이 설명서에 액세스하려면 시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서를 선택합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 규정 및 안전 정보 배터리 폐기 정보
<p><i>안전 및 편의에 관한 설명서</i></p> <p>이 설명서에 액세스하려면 시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서를 선택합니다.</p> <p>- 또는 -</p> <p>http://www.hp.com/ergo로 이동합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 올바른 워크스테이션 설치, 자세, 건강 및 작업 습관 전기적, 기계적 안전 정보
<p><i>Worldwide Telephone Numbers</i>(세계 각국 지사 전화번호 호부)</p> <p>이 전화번호부는 컴퓨터와 함께 제공됩니다.</p>	<p>HP 지원 전화 번호</p>
<p>HP 웹 사이트</p> <p>미국 내 지원은 http://www.hp.com/go/contactHP를 참조하십시오. 전 세계 지원은 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html을 참조하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 지원 정보 부품 주문 및 자세한 도움말 찾기 장치에 사용할 수 있는 주변 장치

참조 자료	제공 정보
<p><i>제한 보증*</i></p> <p>보증에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.</p> <p>시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서 > 보증 정보 보기를 선택합니다.</p> <p>- 또는 -</p> <p>http://www.hp.com/go/orderdocuments 로 이동합니다.</p>	<p>보증 정보</p>
<p>*컴퓨터에 있는 사용 설명서 및/또는 상자에 함께 제공된 CD/DVD 에서 사용자의 제품에 해당하는 명시적으로 제공되는 HP 제한 보증서를 찾을 수 있습니다. 일부 국가/지역에서는 제품 상자에 HP 제한 보증을 인쇄하여 제공합니다. 인쇄된 형식의 보증이 제공되지 않는 국가/지역에서는 http://www.hp.com/go/orderdocuments 또는 다음 주소로 인쇄된 복사본을 요청할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 북아메리카: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA ● 유럽, 중동, 아프리카: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy ● 아시아 태평양: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 9115077 <p>보증서의 인쇄된 사본을 요청할 경우 제품 번호, 보증 기간(서비스 레이블에 표시되어 있음), 이름 및 우편 주소를 함께 기재해 주십시오.</p> <p>중요: 위 주소로 HP 제품을 반품하지 마십시오. 미국 내 지원은 http://www.hp.com/go/contactHP 를 참조하십시오. 전 세계 지원은 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오.</p>	

2 컴퓨터 정보

윗면


터치패드

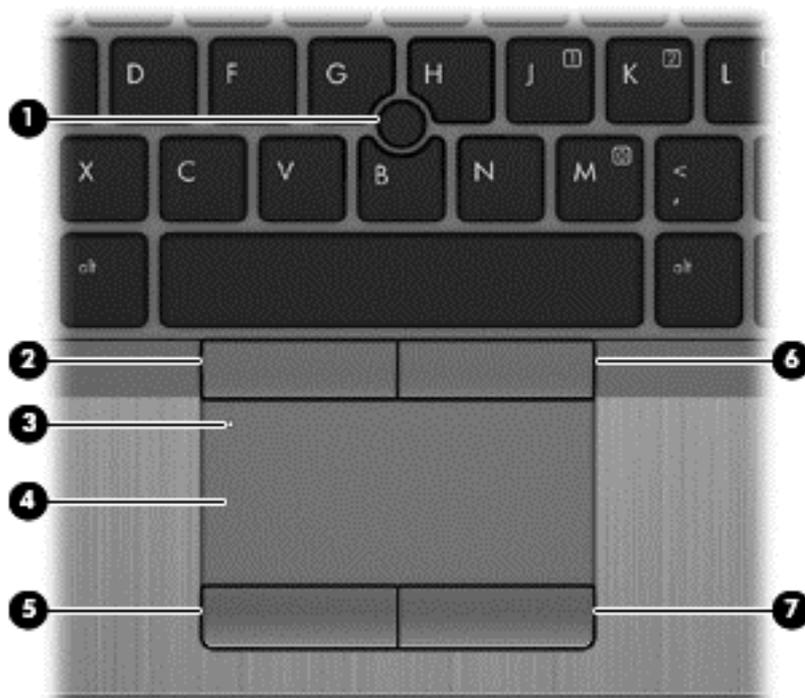

구성 요소	설명
(1) 포인팅 스틱	포인터를 움직여서 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.
(2) 왼쪽 포인팅 스틱 버튼	외장 마우스의 왼쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(3) 터치패드 켜기/끄기 버튼	터치패드를 켜거나 끕니다.
(4) 터치패드 영역	포인터를 움직여서 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다.
(5) 왼쪽 터치패드 버튼	외장 마우스의 왼쪽 버튼과 동일한 기능을 수행합니다.


구성 요소	설명
(6) 오른쪽 포인팅 스틱 버튼	외장 마우스의 오른쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
(7) 오른쪽 터치패드 버튼	외장 마우스의 오른쪽 버튼과 동일한 기능을 수행합니다.

표시등

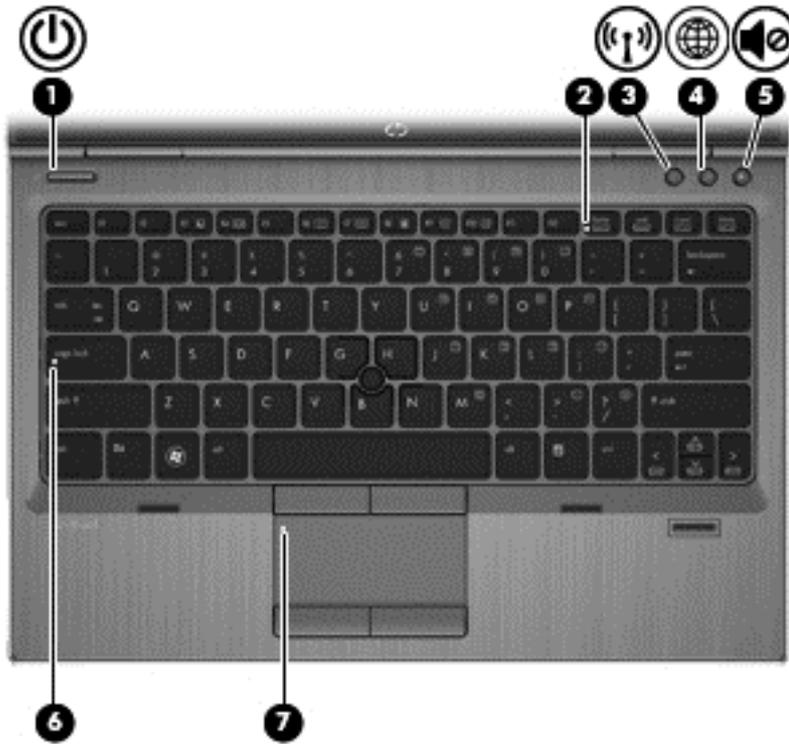

구성 요소		설명
(1)		전원 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: 컴퓨터가 켜져 있습니다. • 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드 상태입니다. • 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.
(2)		Num lock 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: num lock 표시등이 켜져 있습니다.
(3)		무선 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: WLAN(무선 근거리 통신망) 장치 및/또는 Bluetooth® 장치와 같은 내장 무선 장치가 켜져 있습니다. • 황색: 모든 무선 장치가 꺼져 있습니다.
(4)		웹 브라우저 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. • 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.
(5)		음소거 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: 컴퓨터 사운드가 켜진 상태입니다. • 황색: 컴퓨터 사운드가 음소거된 상태입니다.
(6)		Caps Lock 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: Caps Lock 이 켜져 있습니다.
(7)		터치패드 켜기/끄기 표시등 <ul style="list-style-type: none"> • 황색: 터치패드가 꺼져 있습니다. • 꺼짐: 터치패드가 켜져 있습니다.

버튼 및 지문 인식기(일부 모델만 해당)

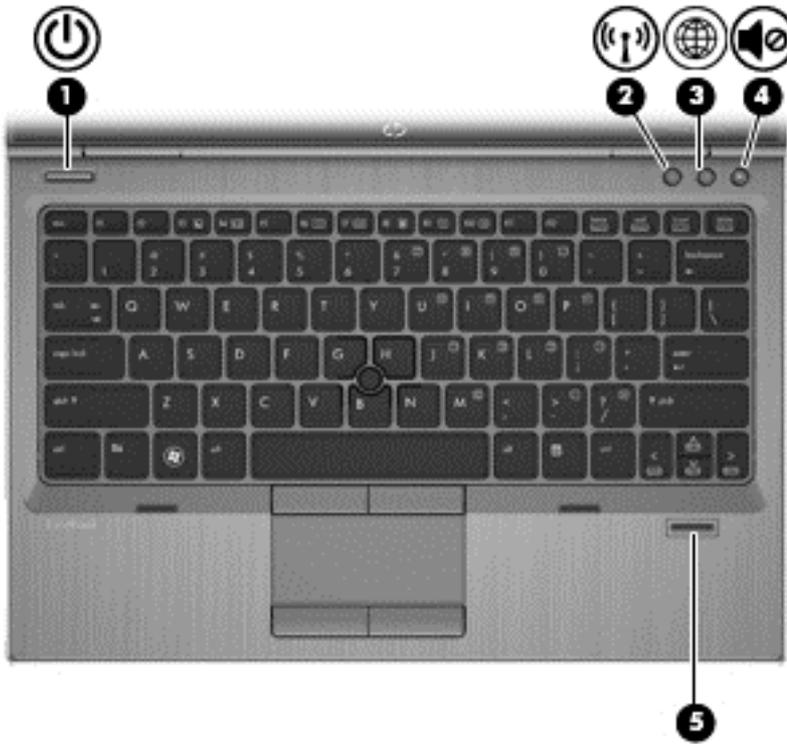


구성 요소	설명
(1)  전원 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터가 꺼져 있을 때 전원 버튼을 누르면 컴퓨터가 켜집니다. • 컴퓨터가 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 시작됩니다. • 컴퓨터가 절전 모드일 때 전원 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다. • 컴퓨터가 최대 절전 모드일 때 전원 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다.
(2)  무선 버튼	<p>주의: 긴급 종료를 위해 전원 버튼을 길게 누르면 저장하지 않은 정보가 손실됩니다.</p> <p>컴퓨터가 응답을 멈춰 Windows® 종료 절차를 사용할 수 없는 경우, 전원 버튼을 5 초 이상 누르면 컴퓨터가 꺼집니다.</p>
(3)  웹 브라우저 버튼	<p>전원 설정에 대해 자세히 알아보려면 Windows 7 > Start > 제어판 > 시스템 및 보안 > 전원 옵션을 선택하거나 HP 노트북 참조 설명서를 참조하십시오.</p> <p>무선 기능을 켜고 끌 수 있으나 무선 연결을 설정하지는 않습니다.</p> <p>기본 웹 브라우저를 엽니다.</p>

구성 요소	설명
(4)  음소거 버튼	스피커 사운드를 소거하거나 복원합니다.
(5) 지문 인식기(일부 모델만 해당)	암호 대신 지문을 사용하여 Windows 에 로그인할 수 있습니다.


키

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

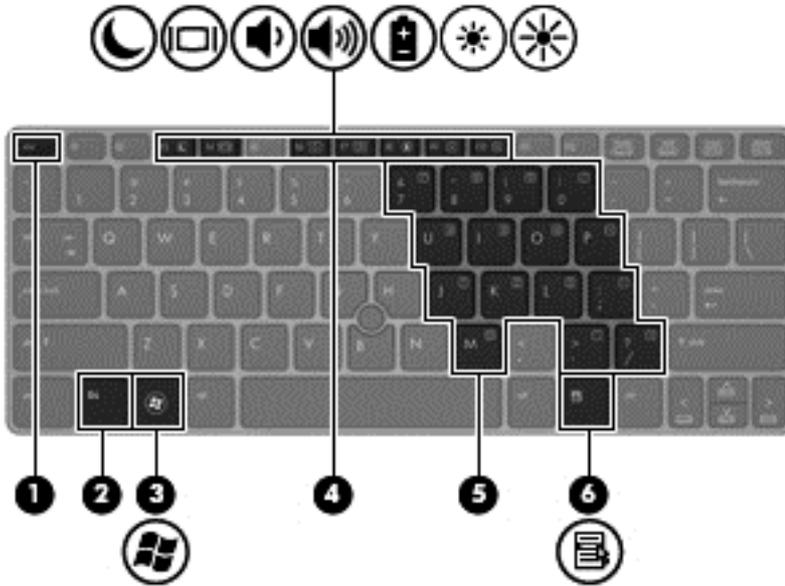


구성 요소	설명
(1) <code>esc</code> 키	<code>fn</code> 키와 함께 누르면 시스템 정보가 표시됩니다.
(2) <code>fn</code> 키	Executes frequently used system functions when pressed in combination with a <code>기능 키</code> , <code>num lk</code> 키 또는 <code>esc</code> 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다.
(3)  Windows 로고 키	Windows 시작 메뉴를 표시합니다.
(4) 기능 키	<code>fn</code> 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능이 실행됩니다.
(5) 내장형 숫자 키패드 키	키패드가 켜면 외장 숫자 키패드처럼 사용할 수 있습니다. 참고: 컴퓨터에 외장 키보드나 숫자 키패드가 연결되어 있으면 내장 숫자 키패드가 작동하지 않습니다.
(6)  Windows 응용 프로그램 키	커서 아래 항목의 바로 가기 메뉴를 표시합니다.

앞면

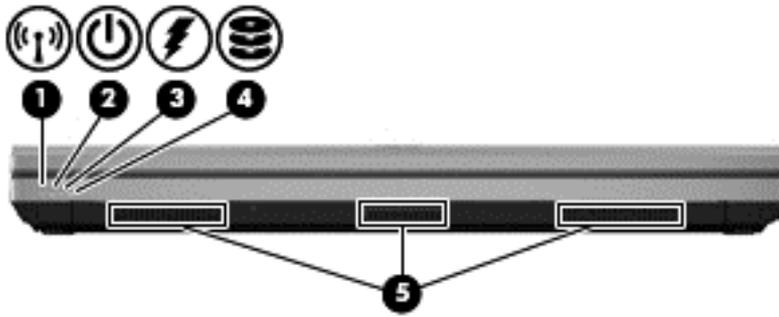


구성 요소	설명
(1) 	<p>무선 표시등</p> <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: WLAN(무선 근거리 통신망) 장치 및/또는 Bluetooth® 장치와 같은 내장 무선 장치가 켜져 있습니다. • 황색: 모든 무선 장치가 꺼져 있습니다.
(2) 	<p>전원 표시등</p> <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: 전원이 켜져 있습니다. • 흰색으로 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드 상태입니다. • 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모드 상태입니다.
(3) 	<p>배터리 표시등</p> <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: 배터리가 거의 다 충전되었습니다. • 황색: 유일하게 사용할 수 있는 전원인 배터리 전원이 부족한 상태에 도달했습니다. 배터리가 위험 상태에 도달하면 배터리 표시등이 빠르게 깜박입니다. • 꺼짐: 컴퓨터가 외부 전원에 연결된 경우, 컴퓨터의 모든 배터리가 완전히 충전되어 있으면 표시등이 꺼져 있습니다. 컴퓨터가 외부 전원에 연결되지 않은 경우에는 배터리의 전원이 부족한 상태에 도달하기 전까지 표시등이 꺼져 있습니다.
(4) 	<p>드라이브 표시등</p> <ul style="list-style-type: none"> • 흰색: 하드 드라이브 또는 광 드라이브에 액세스하고 있습니다. • 황색: HP 3D DriveGuard 기능에 의해 하드 드라이브가 일시적으로 고정되었습니다.
(5)	<p>통풍구(3 개)</p> <p>통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다.</p> <p>참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.</p>

오른쪽

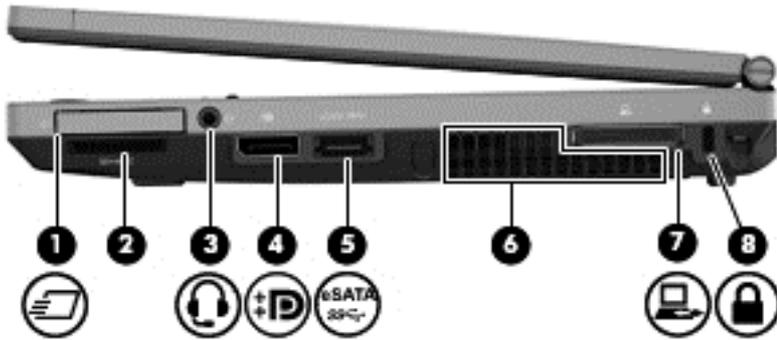

구성 요소	설명
(1)  ExpressCard 슬롯	선택 사양인 34mm ExpressCard 를 지원합니다.
(2) 미디어 카드 리더	지원하는 디지털 카드 형식: <ul style="list-style-type: none"> • MMC(MultiMediaCard) • SD(Secure Digital) 카드
(3)  오디오 출력(헤드폰) 잭/오디오 입력(마이크) 잭	<p>선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결합니다. 선택 사양인 헤드셋 마이크도 연결합니다.</p> <p>경고! 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨을 조절하십시오. 추가 안전 정보를 확인하려면 <i>규정, 안전 및 환경 고지 사항</i>을 참조하십시오.</p> <p>참고: 장치가 잭에 연결되어 있으면 컴퓨터 스피커는 사용할 수 없습니다.</p> <p>참고: 마이크 기능을 사용하려면 마이크가 포함된 컨덕터 4 개의 오디오 잭 플러그 헤드폰이 있어야 합니다.</p>
(4)  DisplayPort	고성능 모니터 또는 프로젝터와 같은 디지털 디스플레이 장치(선택 사양)를 컴퓨터에 연결합니다.
(5)  eSATA/USB 2.0 콤보 포트	eSATA 외장 하드 드라이브와 같은 고성능 eSATA 부품을 연결하거나 USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(6) 통풍구(2 개)	<p>통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다.</p> <p>참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.</p>
(7)  도킹 커넥터	도킹 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(8)  보안 케이블 슬롯	<p>컴퓨터에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합니다.</p> <p>참고: 보안 케이블은 방어벽의 역할을 하도록 설계되어 있지만 컴퓨터의 잘못된 취급이나 도난 위험까지 방지할 수는 없습니다.</p>

왼쪽 면

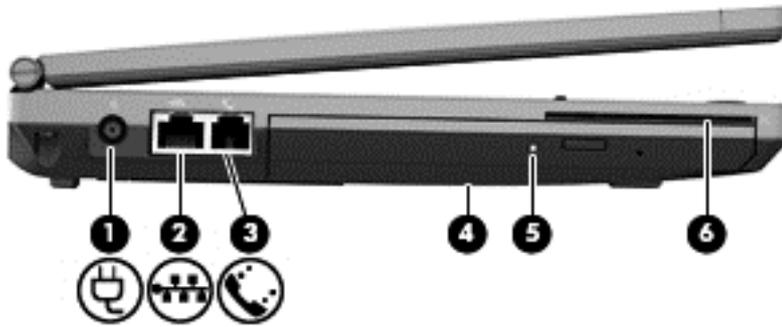


구성 요소	설명
(1)  전원 커넥터	AC 어댑터 연결
(2)  RJ-45(네트워크) 잭	네트워크 케이블을 연결합니다. RJ-45 잭에는 2 개의 작업 표시등이 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 황색: 네트워크상에서 작업 중입니다. • 녹색: 네트워크가 연결되어 있습니다.
(3)  RJ-11(모뎀) 잭(일부 모델만 해당)	모뎀 케이블을 연결합니다.
(4) 광 드라이브	광 디스크를 읽고 씁니다(일부 모델만 해당).
(5) 광 드라이브 표시등	<ul style="list-style-type: none"> • 켜짐: 광 드라이브에 액세스하고 있습니다. • 꺼짐: 광 드라이브가 사용되고 있지 않습니다.
(6) 스마트 카드 리더	선택 사양인 스마트 카드를 지원합니다.

뒷면




구성 요소	설명
(1)  외장 모니터 포트	외장 VGA 모니터 또는 프로젝터를 연결합니다.
(2)  USB	USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.
(3)  USB 3.0 포트	USB 1.0, USB 2.0 또는 USB 3.0 장치(선택 사양)를 연결하고 USB 3.0 장치를 위해 향상된 전원을 공급합니다.

디스플레이

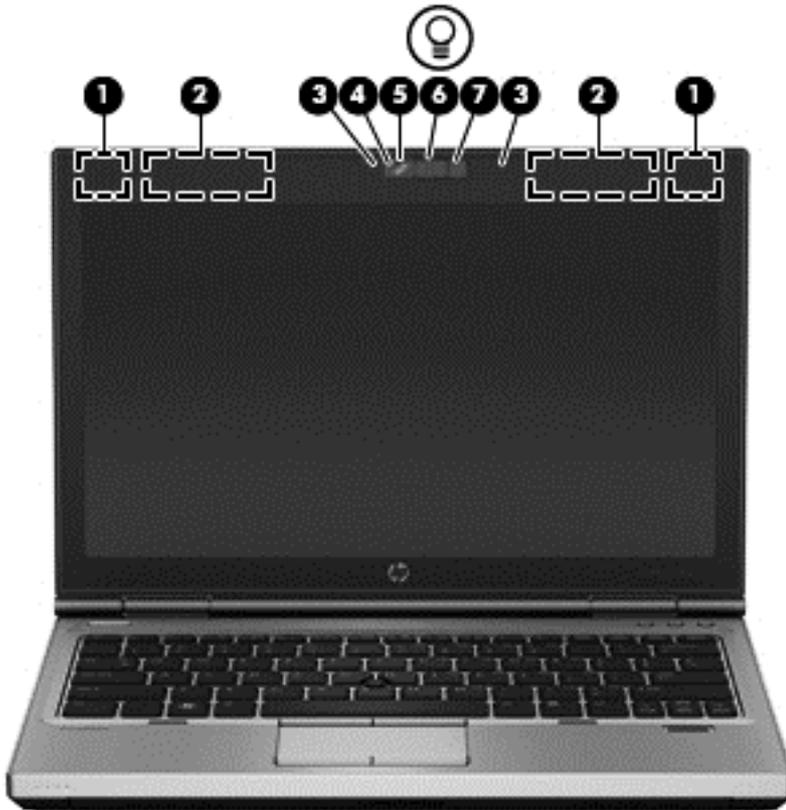

구성 요소	설명
(1) WLAN 안테나(2)*	WLAN(무선 근거리 통신망)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.
(2) WWAN 안테나(2 개)*	WWAN(무선 광역 통신망)을 통해 무선 신호를 송수신하여 통신할 수 있습니다.
(3) 내장 마이크(2 개)	사운드를 녹음합니다.
(4) 웹캠 표시등(일부 모델만 해당)	흰색: 웹캠을 사용 중입니다.
(5) 웹캠(일부 모델만 해당)	비디오를 녹화하고 스틸 사진을 캡처합니다. 웹캠을 사용하려면 시작 > 모든 프로그램 > Communication and Chat(통신 및 채팅) > HP Webcam 을 선택합니다.
(6) 키보드 조명	키보드에 조명을 제공합니다.
(7) 키보드 조명 버튼 및 주변 밝기 감지 센서	키보드 조명을 켜고 사용 환경의 조명 상태에 따라 디스플레이 밝기가 자동으로 조절됩니다.

*이 안테나는 컴퓨터 바깥쪽에서는 보이지 않습니다. 전송을 최적화하려면 안테나 주변에 여유 공간을 두어 방해받지 않도록 하십시오. 무선 규정 고지 사항을 확인하려면 해당 국가 또는 지역에 적용되는 **규정, 안전 및 환경 고지 사항** 단원을 참조하십시오. 이러한 고지 사항은 도움말 및 지원에 나와 있습니다.

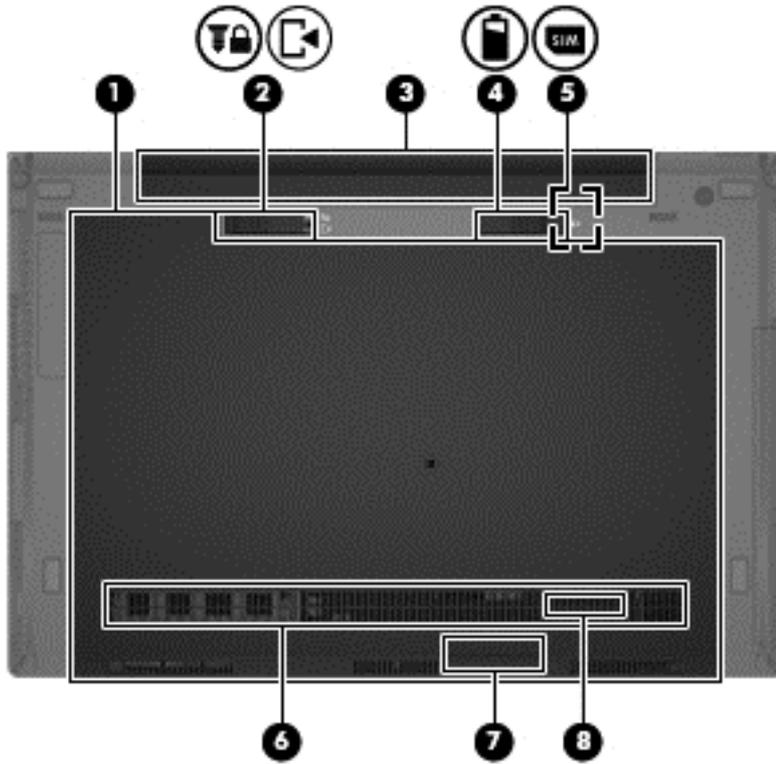

구성 요소	설명
(1) 하드 드라이브 베이 및 메모리 모듈함	하드 드라이브, 무선 LAN 모듈 슬롯, WWAN 모듈 슬롯 및 메모리 모듈 슬롯이 들어 있습니다. 주의: 시스템이 응답하지 않는 문제를 방지하려면 해당 국가 또는 지역의 무선 장치를 규제하는 정부 기관에서 컴퓨터에 사용하도록 허가한 무선 모듈로만 무선 모듈을 교체하십시오. 모듈을 교체한 후 경고 메시지를 받으면, 모듈을 제거하여 컴퓨터 기능을 복원한 후 도움말 및 지원을 통해 기술 지원에 문의하십시오.
(2) 서비스 덮개 분리 래치	하드 드라이브 덮개 및 메모리 모듈 슬롯을 분리합니다. 참고: 서비스 덮개 나사는 분리 래치 아래에 있습니다.
(3) 배터리 베이	배터리를 장착합니다.
(4) 배터리 분리 래치	배터리 베이에서 배터리를 분리합니다.
(5) SIM 슬롯	무선 SIM(가입자 식별 모듈)을 지원합니다. SIM 카드 슬롯은 배터리 베이 안쪽에 있습니다.

구성 요소	설명
(6) 통풍구	<p>통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품의 온도를 식혀줍니다.</p> <p>참고: 컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각시키고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.</p>
(7) Bluetooth 함	Bluetooth 장치가 들어 있습니다.
(8) 스피커	사운드를 재생합니다.

3 네트워킹

 **참고:** 인터넷 하드웨어 및 소프트웨어의 기능은 컴퓨터 모델 및 지역에 따라 달라집니다.

컴퓨터는 다음과 같은 유형의 인터넷 액세스를 하나 또는 둘 모두 지원할 수도 있습니다.

- 무선 - 모바일 인터넷에 액세스하는 경우 무선 연결을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [18페이지의 기존 WLAN에 연결](#) 또는 [19페이지의 새 WLAN 네트워크 설정](#)을 참조하십시오.
- 유선 - 유선 네트워크에 연결하여 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 유선 네트워크 연결에 대한 자세한 내용은 *HP 노트북 창조 설명서*를 참조하십시오.

ISP(인터넷 서비스 제공업체) 사용

인터넷에 연결하려면 ISP 계정을 설정해야 합니다. 인터넷 서비스 및 모뎀을 구입하려면 해당 지역의 ISP에 문의하십시오. ISP는 모뎀 설정, 모뎀에 무선 컴퓨터를 연결하는 네트워크 케이블 설치 및 인터넷 서비스를 테스트할 수 있도록 돕습니다.

 **참고:** 해당 지역의 ISP는 인터넷에 액세스하기 위한 사용자 ID 및 암호를 제공합니다. 이 정보를 기록해서 안전한 장소에 보관하십시오.

다음 소프트웨어 기능은 새 인터넷 계정을 설정하거나 기존 계정을 사용하여 컴퓨터를 구성하도록 지원합니다.

- **Internet Services & Offers(인터넷 서비스 및 제공물)(일부 지역에서 사용 가능)**—이 유틸리티는 새 인터넷 계정 등록 및 기존 계정을 사용한 컴퓨터 구성을 도와줍니다. 이 유틸리티에 액세스하려면 **시작 > 모든 프로그램 > Communication & Chat(통신 및 채팅)**을 선택합니다.
- **ISP-provided icons(ISP 제공 아이콘)(일부 지역에서 사용 가능)**—이 아이콘은 Windows 바탕 화면에 개별적으로 표시되거나 온라인 서비스라는 바탕 화면 폴더에 그룹화될 수 있습니다. 인터넷 계정을 새로 설정하거나 기존 계정을 사용하도록 구성하려면 아이콘을 두 번 누른 다음 화면의 지시를 따릅니다.
- **Windows Connect to the Internet Wizard(Windows 인터넷 연결 마법사)**—다음과 같은 경우 Windows 인터넷 연결 마법사를 사용하여 인터넷에 연결할 수 있습니다.
 - ISP 계정이 이미 있는 경우
 - 인터넷 계정은 없지만 마법사에서 제공하는 목록에서 ISP를 선택하려는 경우 (일부 지역에서는 ISP 제공업체를 사용할 수 없음)
 - 목록에 없는 ISP를 선택하고 해당 ISP에서 특정 IP 주소, POP3 및 SMTP 설정과 같은 정보를 제공받은 경우

Windows 인터넷 연결 마법사 및 사용 지침에 액세스하려면 **시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터**를 선택합니다.

 **참고:** 마법사에서 Windows 방화벽 활성화 여부를 묻는 메시지가 표시되면 방화벽을 활성화하도록 선택하십시오.

무선 네트워크에 연결

무선 기술은 케이블 대신 전파를 통해 데이터를 전송합니다. 컴퓨터에는 다음과 같은 무선 장치가 장착될 수 있습니다.

- 무선 LAN 장치
- HP 모바일 광대역 모듈, WWAN(무선 광역 통신망) 장치
- Bluetooth 장치

무선 기술 및 무선 네트워크 연결에 대한 자세한 내용은 **HP 노트북 참조 설명서** 및 도움말 및 지원에서 제공하는 정보와 웹 사이트 링크를 참조하십시오.

기존 WLAN에 연결

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. WLAN 장치가 켜져 있는지 확인합니다

3. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 네트워크 아이콘을 누릅니다.
4. 연결하려는 WLAN 을 선택합니다.

 **참고:** WLAN 목록이 표시되지 않으면 무선 라우터 범위 또는 액세스 지정 밖에 있을 수 있습니다.

 **참고:** 연결하려는 네트워크를 찾을 수 없는 경우 **네트워크 및 공유 센터 열기**를 누른 다음 **새 연결 또는 네트워크 설정**을 누릅니다. 옵션 목록이 표시됩니다. 수동으로 검색하여 네트워크에 연결하거나 새 네트워크 연결을 만들 수 있습니다.

5. **연결**을 클릭합니다.
6. 보안이 설정된 WLAN 네트워크의 경우 네트워크 보안 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 코드를 입력한 다음 **확인**을 클릭하면 연결이 완료됩니다.

새 WLAN 네트워크 설정

필수 장비:

- 광대역 모뎀(DSL 또는 케이블)(별매) **(1)** 및 ISP(인터넷 서비스 공급자)에서 구입한 고속 인터넷 서비스
- 무선 라우터(별도 구매)**(2)**
- 새 무선 컴퓨터 **(3)**

 **참고:** 일부 모뎀에는 내장 무선 라우터가 있습니다. 사용 중인 모뎀 종류를 확인하려면 ISP 에 문의하십시오.

그림은 인터넷에 연결된 WLAN 네트워크 설치 예를 보여줍니다. 네트워크를 확장하여 추가 유/무선 컴퓨터를 인터넷에 액세스할 수 있는 네트워크에 연결할 수 있습니다.



무선 라우터 구성

WLAN 설정에 대한 도움말은 라우터 제조업체 또는 ISP 가 제공하는 정보를 참조하십시오.

Windows 운영 체제는 새로운 무선 네트워크 설정에 도움을 주는 도구를 제공합니다. 네트워크를 설정하기 위해 Windows 도구를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

- 시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터 > 새 연결 또는 네트워크 설정 > 네트워크 설정을 선택합니다. 그런 다음 화면의 지시를 따릅니다.

 **참고:** 라우터가 제공되는 네트워크 케이블을 이용하여 새 무선 컴퓨터를 라우터에 처음 연결하는 것이 좋습니다. 컴퓨터가 인터넷에 연결되면 케이블을 분리한 다음 무선 네트워크를 통해 인터넷에 액세스할 수 있습니다.

WLAN 보호

WLAN 을 설정하거나 기존 WLAN 에 액세스할 때 항상 보안 기능을 설정하여 권한이 없는 액세스로부터 네트워크를 보호해야 합니다.

WLAN 보호에 대한 자세한 내용은 *HP 노트북 참조 설명서*를 참조하십시오.


4 키보드 및 포인팅 장치

키보드 사용

핫키 식별

핫키는 **fn** 키와 **esc** 키 또는 기능 키 중 하나의 조합입니다. 기능을 수행하는 특정 키는 노트북 모델에 따라 다릅니다.

 **참고:** 사용 중인 컴퓨터는 이 단원의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

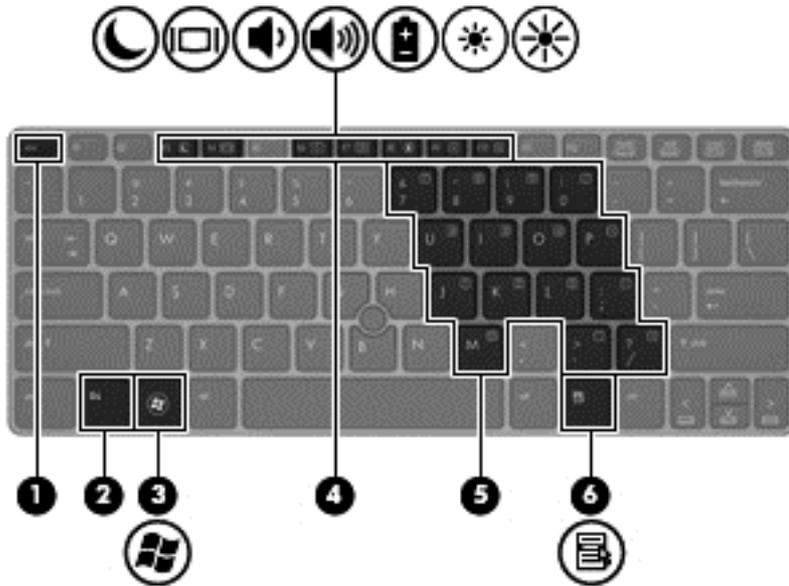

핫키를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.

▲ **fn** 키를 살짝 누른 후 핫키 명령의 두 번째 키를 살짝 누릅니다.


핫키 조합	설명
fn+esc	시스템 정보를 표시합니다.
 fn+f3	정보를 시스템 메모리에 저장하는 절전 모드를 시작합니다. 디스플레이 및 다른 시스템 구성 요소가 꺼지면서 전원이 절약됩니다. 절전 모드를 종료하려면 전원 버튼을 살짝 누릅니다. 주의: 정보가 손실되는 위험을 줄이려면 절전 모드를 시작하기 전에 작업을 저장하십시오. 참고: 컴퓨터가 절전 모드인 상태에서 배터리 위험 상태에 도달하는 경우 최대 절전 모드가 시작되고 시스템 메모리에 저장된 정보가 하드 드라이브에 저장됩니다. fn+f3 핫키의 기능은 변경할 수 있습니다. 예를 들면 fn+f3 핫키가 절전 모드가 아닌 최대 절전 모드를 시작하도록 설정할 수 있습니다. 모든 Windows 운영체제 창에서 절전 모드 버튼 에 대한 참조는 fn+f3 핫키에 적용됩니다.
 fn+f4	시스템에 연결된 디스플레이 장치 간에 화면 이미지를 전환합니다. 예를 들어 모니터가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 fn+f4 를 누르면 화면 이미지가 컴퓨터 디스플레이에서 모니터 디스플레이로 전환되면서 컴퓨터와 모니터에 동시에 나타납니다. 대부분의 외장 모니터는 외장 VGA 비디오 표준을 사용하여 컴퓨터로부터 비디오 정보를 수신합니다. 또한 fn+f4 핫키를 사용하여 컴퓨터에서 비디오 정보를 수신하는 다른 장치 간에 이미지를 전환할 수 있습니다.

핫키 조합	설명
 fn+f6	스피커 볼륨을 줄입니다.
 fn+f7	스피커 볼륨을 높입니다.
 fn+f8	HP Power Assistant 를 시작합니다. 장착된 모든 배터리의 충전 정보를 표시합니다. 이 정보에는 충전 중인 배터리가 표시되고 각 배터리의 잔량이 나타납니다.
 fn+f9	화면 밝기 수준을 줄입니다.
 fn+f10	화면 밝기 수준을 올립니다.

키패드 사용

컴퓨터에는 내장 숫자 키패드가 포함되어 있습니다. 컴퓨터는 외장 숫자 키패드(선택 사양) 또는 숫자 키패드가 있는 외장 키보드(선택 사양)도 지원합니다.

내장형 숫자 키패드 사용

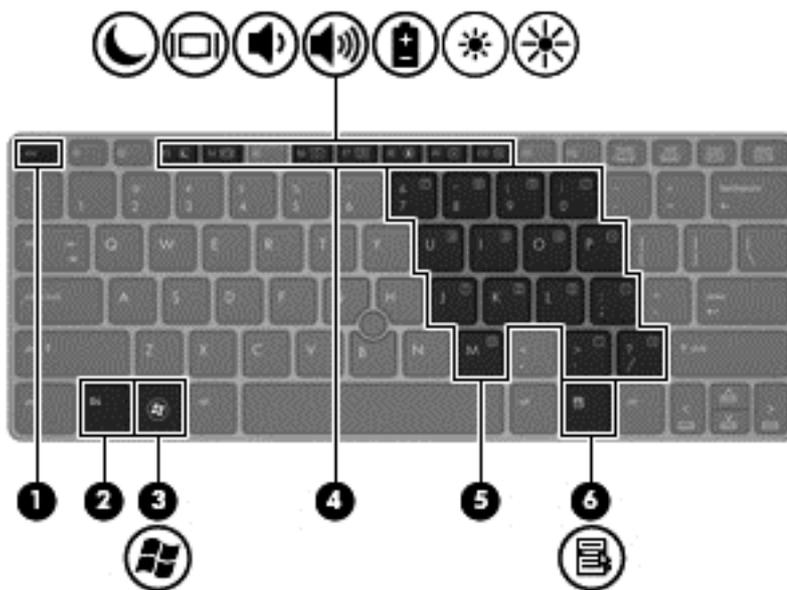

구성 요소	설명
(2) fn 키	num lk 키와 함께 누르면 내장형 숫자 키패드가 켜지거나 꺼집니다. 참고: 컴퓨터에 외장 키보드나 숫자 키패드가 연결되어 있으면 내장형 숫자 키패드가 작동하지 않습니다.
(5) 내장형 숫자 키패드	키패드가 켜진 경우 외장 숫자 키패드처럼 사용할 수 있습니다. 키패드의 각 키는 키의 오른쪽 상단에 아이콘으로 표시된 기능을 수행합니다.

내장형 숫자 키패드 켜기 및 끄기

내장형 숫자 키패드를 켜려면 **fn+num lk** 를 누릅니다. 내장형 숫자 키패드를 끄려면 **fn+num lk** 를 다시 누릅니다.

 **참고:** 컴퓨터에 외장 키보드나 숫자 키패드가 연결되어 있으면 내장형 숫자 키패드는 꺼져 있습니다.

내장형 숫자 키패드의 키 기능 전환

내장형 숫자 키패드의 키 기능을 표준 키보드 기능과 키패드 기능 간에 일시적으로 전환할 수 있습니다.

- 키패드가 꺼져 있는 동안 키패드 키의 탐색 기능을 사용하려면 **fn** 키를 누른 상태에서 키패드 키를 누릅니다.
- 키패드가 켜져 있는 동안 키패드 키의 표준 기능을 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
 - 소문자는 **fn** 키를 누른 상태에서 입력합니다.
 - 대문자는 **fn+shift** 를 누른 상태에서 입력합니다.

외장 숫자 키패드(선택 사양) 사용

대부분의 외장 숫자 키패드에 있는 키는 **num lock** 이 설정되어 있을 때와 해제되어 있을 때 각기 다르게 작동합니다. **num lock** 은 기본적으로 꺼져 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- **num lock** 이 설정되어 있을 경우 대부분의 키패드 키는 숫자를 입력합니다.
- **num lock** 이 해제되어 있을 경우 대부분의 키패드 키는 화살표 키, **page up** 또는 **page down** 키처럼 작동합니다.

외장 키패드에서 **num lock** 모드가 설정되어 있을 경우 컴퓨터의 **num lock** 표시등이 켜지고, 외장 키패드에서 **num lock** 모드가 해제되어 있을 경우 컴퓨터의 **num lock** 표시등이 꺼집니다.

작업 중 외장 키패드에서 **num lock** 을 켜거나 끄려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ 컴퓨터가 아니라 외장 키패드에서 **num lk** 키를 누릅니다.

포인팅 장치 사용

 **참고:** 컴퓨터에 포함된 포인팅 장치 외에도 컴퓨터의 USB 포트 중 하나를 통해 외장형 USB 마우스 (별매)를 사용할 수도 있습니다.

포인팅 장치 기본 설정 지정

Windows의 마우스 속성을 사용하여 버튼 구성, 마우스를 누르는 속도, 포인터 옵션과 같은 포인팅 장치에 대한 설정을 사용자 정의합니다.

마우스 속성에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.

- **시작 > 장치 및 프린터**를 선택합니다. 그런 다음 해당 컴퓨터를 나타내는 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **마우스 설정**을 선택합니다.

포인팅 스틱 사용


화면에서 포인터를 이동하고자 하는 방향으로 포인팅 스틱을 누릅니다. 외장 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼과 같이 포인팅 스틱의 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용하면 됩니다.

터치패드 사용

포인터를 이동하려면 터치패드에 손가락 하나를 대고 포인터를 이동할 방향으로 미칩니다. 왼쪽 및 오른쪽 터치패드 버튼은 외장 마우스의 버튼처럼 사용하십시오.

터치패드 끄기 및 켜기

터치패드를 켜고 끄려면 터치패드 켜기/끄기 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.

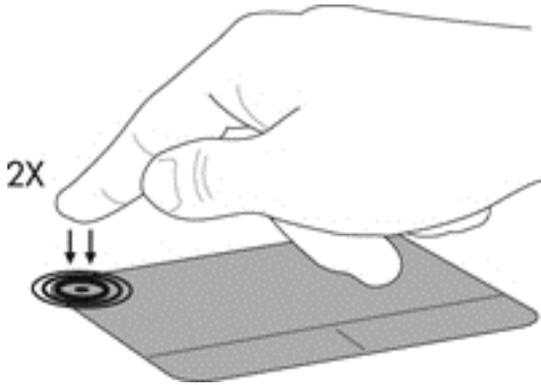


터치패드 표시등과 화면의 디스플레이 아이콘은 터치패드 상태를 나타냅니다. 다음 표에는 터치패드 표시 아이콘에 대한 설명이 나와 있습니다.

터치패드 표시등	아이콘	설명
황색		터치패드가 꺼져 있음을 나타냅니다.
꺼짐		터치패드가 켜져 있음을 나타냅니다.


탐색

포인터를 이동하려면 터치패드에 손가락 하나를 대고 포인터를 이동할 방향으로 밀니다.

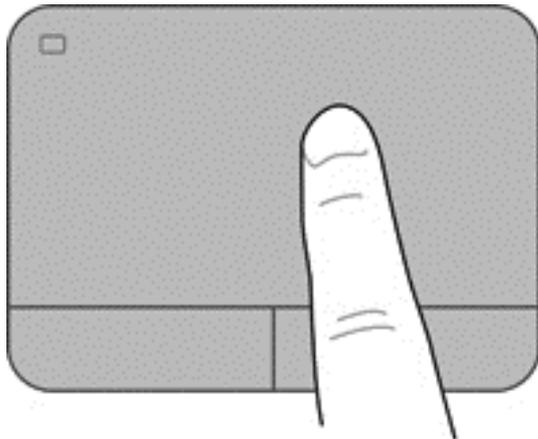

선택

왼쪽 및 오른 터치패드 버튼은 외장 마우스 버튼처럼 사용하십시오.

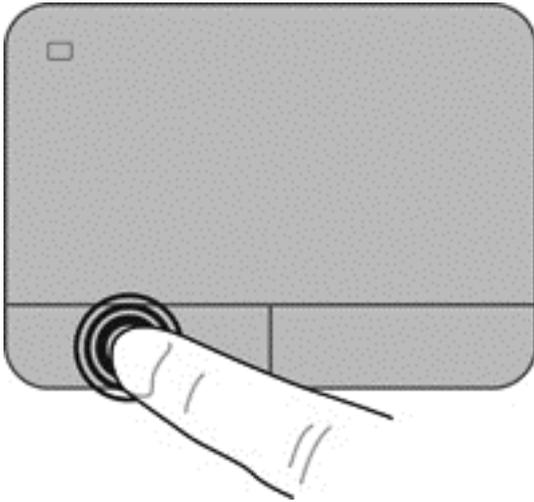

터치패드 제스처 사용

터치패드는 다양한 제스처를 지원합니다. 터치패드 제스처를 사용하려면 동시에 두 손가락을 터치패드에 올려 놓습니다.

 **참고:** 터치패드 제스처가 모든 프로그램에서 지원되는 것은 아닙니다.

제스처의 데모를 보려면 다음과 같이 하십시오.

1. 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘을 누릅니다.
2. **Synaptics Pointing Device**(시냅틱 포인팅 장치) 아이콘을 클릭한 다음  **Pointing Device Properties**(포인팅 장치 속성)를 클릭합니다.
3. **장치 설정** 탭을 클릭하고 표시되는 창에서 장치를 선택한 다음 **설정**을 클릭합니다.
4. 데모를 활성화할 제스처를 선택합니다.


제스처를 켜거나 끄려면 다음과 같이 하십시오.

1. 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘을 누릅니다.
2. **Synaptics Pointing Device**(시냅틱 포인팅 장치) 아이콘을 클릭한 다음  **Pointing Device Properties**(포인팅 장치 속성)를 클릭합니다.
3. **장치 설정** 탭을 클릭하고 표시되는 창에서 장치를 선택한 다음 **설정**을 클릭합니다.
4. 켜거나 끄려는 제스처 옆의 확인란을 선택합니다.
5. **적용**을 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.

스크롤

스크롤은 페이지나 이미지를 위아래로 또는 옆으로 이동할 때 유용합니다. 스크롤하려면 두 손가락을 조금 벌려서 터치패드에 놓고 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 또는 오른쪽 방향으로 터치패드를 가로질러 끌면 됩니다.


 **참고:** 스크롤 속도는 손가락을 움직이는 속도에 따라 결정됩니다.

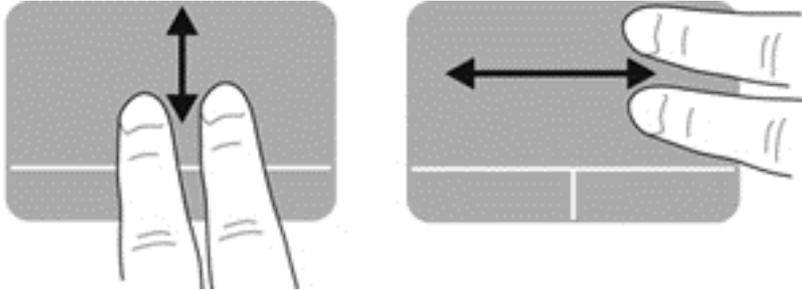

핀치 및 확대/축소

핀치를 사용하면 이미지 또는 텍스트를 확대 또는 축소할 수 있습니다.

- 두 개의 손가락을 모아 터치패드 위에 놓고 손가락을 벌리면 확대됩니다.
- 두 개의 손가락을 벌려 터치패드 위에 놓고 손가락을 모으면 축소됩니다.

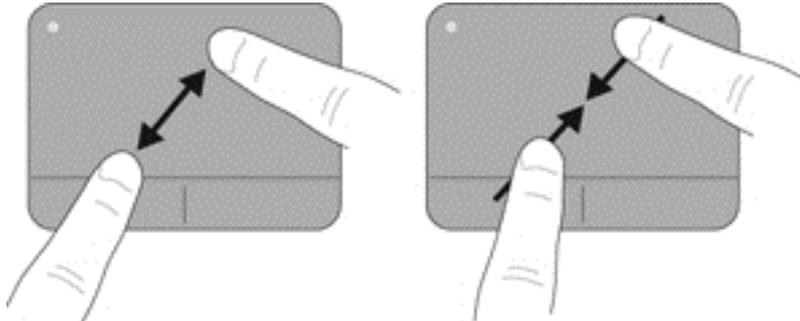


회전

회전 기능을 사용하면 사진 같은 항목을 회전시킬 수 있습니다. 회전하려면 터치패드 영역에 왼손 집게 손가락을 고정시킵니다. 고정된 왼손 집게 손가락을 기준으로 오른쪽 집게 손가락을 12시 방향에서 3시 방향으로 움직입니다. 회전을 되돌리려면 오른손 집게 손가락을 3시 방향에서 12시 방향으로 움직입니다.

 **참고:** 회전은 터치패드 영역 안에서 수행해야 합니다.

 **참고:** 회전은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

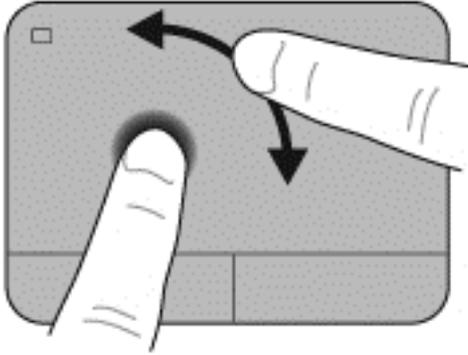

5 유지 관리

배터리 넣기 또는 분리

 **참고:** 배터리 사용에 대한 자세한 내용은 *HP 노트북 참조 설명서*를 참조하십시오.

배터리를 장착하려면 다음과 같이 하십시오.

- ▲ 배터리가 배터리 베이에 장착될 때까지 밀어 넣습니다 **(1)**.

배터리 분리 래치가 자동으로 배터리를 제자리에 고정시킵니다 **(2)**. 래치를 밀어 배터리를 제 위치에 고정시킵니다.



배터리를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

 **주의:** 컴퓨터의 유일한 전원 공급원인 배터리를 분리하는 경우 정보가 손실될 수 있습니다. 정보 손실을 방지하려면 배터리를 빼내기 전에 작업을 저장하고 **Windows** 를 사용하여 최대 절전 모드를 시작하거나 컴퓨터를 종료해야 합니다.

- ▲ 배터리 분리 래치를 왼쪽으로 밀 다음 **(1)** 배터리를 분리합니다 **(2)**.



하드 드라이브 교체 또는 업그레이드

⚠ 주의: 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 하려면 다음과 같이 하십시오.

하드 드라이브 베이에서 하드 드라이브를 분리하기 전에 컴퓨터를 종료합니다. 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드 또는 최대 절전 모드인 상태에서 하드 드라이브를 분리하지 마십시오.

컴퓨터가 꺼져 있는지 아니면 최대 절전 모드인지 확실하지 않은 경우에는 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 그런 다음 운영체제의 절차에 따라 정상적으로 컴퓨터를 종료하십시오.


하드 드라이브 분리

1. 작업을 저장하고 컴퓨터를 종료합니다.
2. 컴퓨터에 연결된 AC 전원 및 모든 외부 장치를 분리합니다.
3. 배터리를 제거합니다.
4. 서비스 덮개 나사를 풀어 분리합니다 (1).
5. 서비스 덮개 분리 래치를 오른쪽으로 밀어 (2) 서비스 덮개를 분리합니다.
6. 서비스 덮개를 바깥으로 밀고 (3) 컴퓨터 반대쪽으로 들어 올려 (4) 서비스 덮개를 제거합니다.



7. 4 개의 하드 드라이브 나사를 풀니다 (1).

8. 탭을 잡고 드라이브를 커넥터의 왼쪽 끝까지 밀 다음 (2) 드라이브를 위로 들어올립니다 (3).

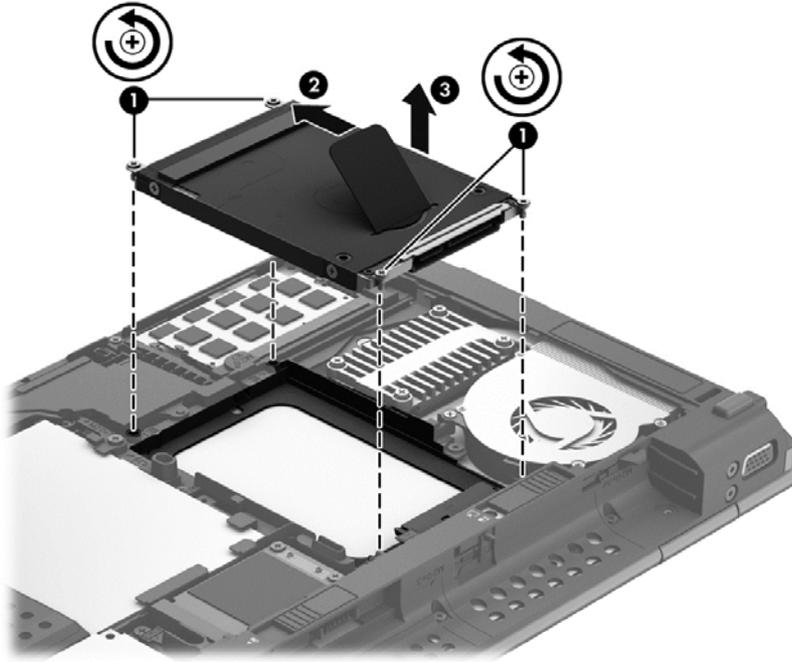

하드 드라이브를 설치하려면 이 과정을 반대로 수행하십시오.

메모리 모듈 추가 또는 교체

컴퓨터에는 2 개의 메모리 모듈 슬롯이 있습니다. 컴퓨터의 용량은 메모리 모듈을 비어 있는 확장 메모리 모듈 슬롯에 추가하거나 주 메모리 모듈 슬롯의 기존 메모리 모듈을 업그레이드하여 늘릴 수 있습니다.

⚠ 경고! 감전이나 장치 손상을 방지하려면 전원 코드를 뽑고 메모리 모듈을 설치하기 전에 모든 배터리를 분리하십시오.

⚠ 주의: ESD(정전기 방전)는 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 절차를 시작하기 전에 접지된 금속 물체를 만져 정전기를 방전하십시오.

📖 참고: 보조 메모리 모듈을 추가할 때 이중 채널 구성을 사용하려면 두 메모리 모듈이 동일해야 합니다.

메모리 모듈을 추가하거나 교체하려면 다음과 같이 하십시오.

⚠ 주의: 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 하려면 다음과 같이 하십시오.

메모리 모듈을 추가하거나 교체하기 전에 컴퓨터를 종료하십시오. 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드 또는 최대 절전 모드인 상태에서 메모리 모듈을 분리하지 마십시오.

컴퓨터가 꺼져 있는지 아니면 최대 절전 모드인지 확실하지 않은 경우에는 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오. 그런 다음 운영 체제의 절차에 따라 정상적으로 컴퓨터를 종료하십시오.

1. 작업 내용을 저장한 다음 컴퓨터를 종료합니다.
2. 컴퓨터에 연결된 AC 전원 및 모든 외부 장치를 분리합니다.
3. 배터리를 제거합니다.
4. 서비스 덮개 나사를 풀어 분리합니다 **(1)**.
5. 서비스 덮개 분리 래치를 오른쪽으로 밀어 **(2)** 서비스 덮개를 분리합니다.

6. 서비스 덮개를 바깥으로 밀고 (3) 컴퓨터 반대쪽으로 들어 올려 (4) 서비스 덮개를 제거합니다.




7. 메모리 모듈을 교체하려면 다음과 같이 기존 메모리 모듈을 분리합니다.

- a. 메모리 모듈 양쪽의 고정 클립(1)을 당깁니다.

메모리 모듈이 튀어 나옵니다.

- b. 메모리 모듈의 가장자리를 잡아 **(2)** 45도 각도로 회전한 다음 메모리 모듈을 메모리 모듈 슬롯 외부로 조심스럽게 당겨서 빼냅니다.

⚠ 주의: 메모리 모듈이 손상되지 않도록 메모리 모듈의 가장자리를 잡으십시오. 메모리 모듈의 부품은 만지지 마십시오.

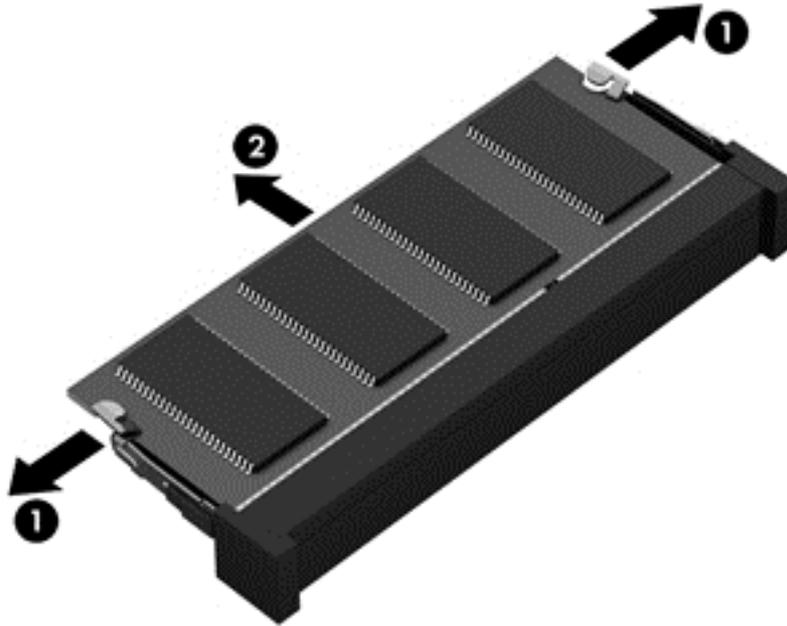

분리 후 메모리 모듈을 보호하려면 정전기 차단 용기에 넣어 보관하십시오.


8. 새 메모리 모듈을 넣습니다.

⚠ 주의: 메모리 모듈이 손상되지 않도록 메모리 모듈의 가장자리를 잡으십시오. 메모리 모듈의 부품은 만지지 마십시오.

- a. 메모리 모듈 가장자리의 홈**(1)**과 메모리 모듈 슬롯의 빼기 부분을 맞춥니다.
- b. 메모리 모듈**(2)**이 완전히 장착될 때까지 메모리 모듈함 표면에서 45도 각도로 메모리 모듈 슬롯 쪽으로 밀어 넣습니다.

- c. 고정 클립에서 딸각 소리가 날 때까지 메모리 모듈(3)의 좌우 가장자리를 아래로 조심스럽게 누릅니다.

⚠ 주의: 메모리 모듈이 손상되는 것을 방지하려면 메모리 모듈을 구부리지 마십시오.

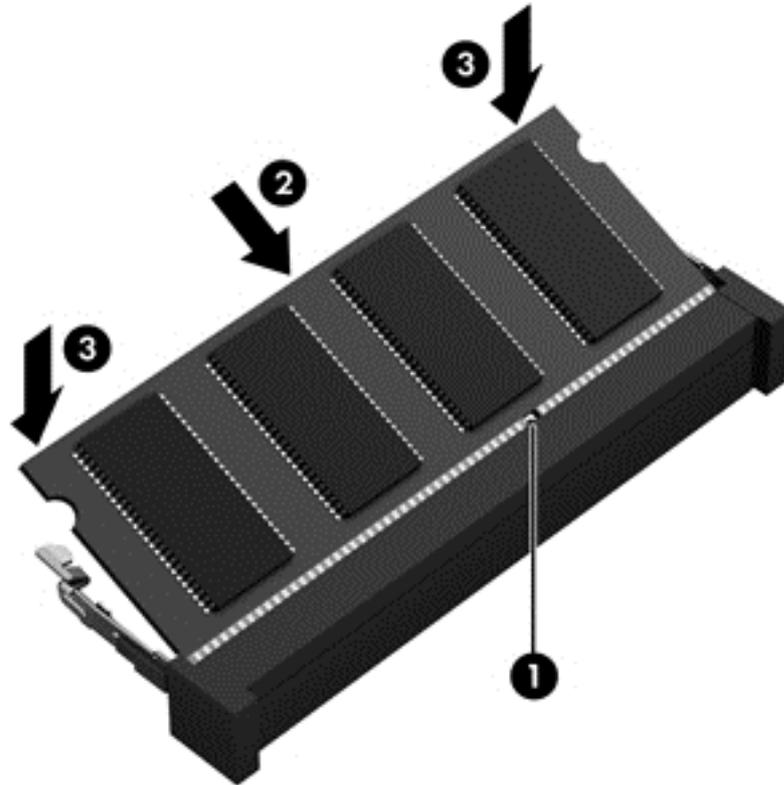

9. 서비스 덮개의 탭 (1)을 컴퓨터의 홈에 맞춥니다.
10. 서비스 덮개를 컴퓨터로 밀니다 (2).
11. 서비스 덮개 분리 래치를 오른쪽으로 밀고 (3) 서비스 덮개 나사를 다시 장착합니다 (4).

12. 분리 래치를 왼쪽으로 밀어 서비스 덮개를 고정합니다.



13. 배터리를 다시 장착합니다.
14. AC 전원과 모든 외부 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
15. 컴퓨터의 전원을 켭니다.

프로그램 및 드라이버 업데이트

프로그램 및 드라이버를 정기적으로 최신 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다. 미국 고객 지원은 <http://www.hp.com/go/contactHP> 를 참조하십시오. 전 세계 고객 지원은 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오.

컴퓨터 청소

세정 제품

다음 제품을 사용하여 컴퓨터를 안전하게 청소하고 소독하십시오.

- 디메틸 벤질 암모늄 클로라이드 0.3 퍼센트 최대 농축(예: 일회용 살균 걸레. 이 걸레는 다양한 브랜드가 있습니다.)
- 무알콜 유리 세정액
- 저자극성 비누 용액
- 마른 극세사 헝겊 또는 새미 가죽(기름기 없는 정전기 방지 헝겊)
- 정전기 방지 헝겊

⚠ 주의: 다음과 같은 제품은 사용하지 마십시오.

알콜, 아세톤, 암모늄 클로라이드, 메틸렌 클로라이드 및 탄화 수소와 같은 강한 솔벤트는 컴퓨터의 표면에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다.

종이 타월과 같은 섬유 물질은 컴퓨터에 흠집을 낼 수 있습니다. 시간이 지나면서 먼지와 세정액이 흠집이 있는 부분에 들어갈 수 있습니다.

청소 순서

이 단원의 절차를 따라 컴퓨터를 안전하게 청소하십시오.

⚠ 경고! 감전이나 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터가 켜져 있을 때 청소하지 마십시오.

컴퓨터 끄기

외부 전원을 분리합니다.

모든 전원 공급형 외장 장치를 분리합니다.

⚠ 주의: 세제 또는 액체를 컴퓨터 표면에 직접 분사하지 마십시오. 표면에 액체가 떨어지면 내부 부품을 영구 손상시킬 수 있습니다.

디스플레이 청소

무알콜유리 세정액을 적신 부드럽고 보풀이 없는 천을 사용하여 디스플레이를 부드럽게 닦습니다. 디스플레이를 닫기 전에 디스플레이가 말랐는지 확인하십시오.

옆면 및 덮개 청소

측면과 덮개를 청소 및 소독하려면 위에 나열된 세정액 중 하나를 부드러운 극세사 헝겊 또는 새미 가죽에 묻혀 사용하거나 사용 가능한 일회용 살균 물수건을 사용하십시오.

📝 참고: 컴퓨터 덮개를 청소할 때, 원을 그리면서 먼지와 부스러기를 청소하십시오.

터치패드 및 키보드 청소

⚠ 경고! 감전이나 내부 부품 손상의 위험을 줄이려면 진공 청소기로 키보드를 청소하지 마십시오. 진공 청소기를 사용하면 키보드 표면에 실내의 먼지가 쌓일 수 있습니다.

⚠ 주의: 터치패드 및 키보드를 청소할 때 액체가 키 사이로 떨어지지 않도록 하십시오. 이것은 내부 부품을 영구 손상시킬 수 있습니다.

- 터치패드와 키보드를 청소 및 소독하려면 부드러운 극세사 헝겊 또는 새미 가죽에 위에 나열된 세정액을 묻혀 사용하거나 일회용 살균 물수건을 사용하십시오.
- 키가 끈적하게 되는 것을 막고 먼지, 보풀 및 작은 조각을 키보드에서 제거하려면 에어노즐이 달린 압축공기 클리너를 사용하십시오.

6 백업 및 복구

사용자 정보를 보호하려면 개별 파일과 폴더를 백업하는 **Windows** 백업 및 복원을 사용하여 전체 하드 드라이브를 백업하거나(일부 모델만 해당) 설치된 광 드라이브(일부 모델만 해당) 또는 외장 광 드라이브(선택 사양)로 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당)를 만들거나 시스템 복원 지점을 생성하십시오. 시스템 장애가 발생하는 경우 이 백업 파일을 사용하여 컴퓨터의 콘텐츠를 복원할 수 있습니다.

Windows 백업 및 복원에서는 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

- 설치된 광 드라이브(일부 모델만 해당) 또는 외장 광 드라이브(선택 사양)를 사용하여 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당) 만들기
- 정보 백업
- 시스템 이미지 생성(일부 모델만 해당)
- 자동 백업 일정(일부 모델만 해당)
- 시스템 복원 지점 생성
- 개별 파일 복구
- 이전 상태로 컴퓨터 복원
- 복구 도구를 이용하여 정보 복구

 **참고:** 자세한 지침은 도움말 및 지원에서 이 항목을 검색하십시오.

시스템이 불안정한 경우에는 복구 절차를 인쇄하여 나중에 사용할 수 있게 보관해 두는 것이 좋습니다.

 **참고:** **Windows**에는 컴퓨터의 보안 수준을 높이기 위한 사용자 계정 컨트롤 기능이 있습니다. 소프트웨어 설치, 유틸리티 실행 또는 **Windows** 설정 변경과 같은 작업을 할 때 사용자의 허가 또는 암호를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 및 지원을 참조하십시오.

HP Recovery Disc Creator 를 통해 복구 미디어 만들기

HP Recovery Disc Creator 는 복구 미디어를 만들 수 있는 방법을 제공하는 소프트웨어 프로그램입니다. 컴퓨터를 설치하고 나면 HP Recovery Disc Creator 를 사용하여 복구 미디어를 만들 수 있습니다. 이 복구 미디어는 하드 드라이브가 손상되는 경우 시스템 복구를 수행합니다. 시스템 복구 시 기존 운영 체제와 기본적으로 설치되어 있던 소프트웨어 프로그램이 다시 설치되고 프로그램 설정이 구성됩니다.

HP Recovery Disc Creator 를 사용하여 다음과 같은 두 종류의 복구 DVD 를 만들 수 있습니다.

- **Windows DVD**—추가 드라이버 또는 응용 프로그램 없이 운영 체제를 설치합니다. 이 항목을 선택하면 기존 운영 체제와 기본적으로 설치되어 있던 소프트웨어 프로그램을 복원하는 DVD 가 생성됩니다.
- **드라이버 DVD**—HP Software Setup 유틸리티가 드라이버와 응용 프로그램을 설치하는 것과 동일한 방법으로 특정 드라이버 및 응용 프로그램만 설치합니다.

복구 미디어 생성

 **참고:** 운영 체제 복구 미디어는 한 번만 생성할 수 있습니다. 그런 다음 해당 미디어를 만드는 옵션을 사용할 수 없게 됩니다.

1. 시작 > 모든 프로그램 > **Security and Protection(보안 및 보호)** > **HP Recovery Disc Creator** 를 선택합니다.
2. **Driver DVD(드라이버 DVD)** 또는 **Windows DVD** 를 선택합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 복구 미디어를 구울 드라이버를 선택합니다.
4. **Burn(굽기)** 버튼을 클릭하여 굽기 과정을 시작합니다.

정보 백업

시스템 장애 발생 후에는 최근 백업으로 완전하게 복구됩니다. 소프트웨어를 설치한 후 즉시 **HP Recovery Disc Creator** 를 사용하여 설치된 광 드라이브(일부 모델만 해당) 또는 외장 광 드라이브(선택 사양)를 통해 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당)를 만들고 시스템을 백업해야 합니다. 새 소프트웨어나 데이터 파일 추가 시 안전하게 현재 백업을 유지하기 위해 정기적으로 시스템 백업을 계속해야 합니다. 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당)는 시스템 불안정 또는 장애가 발생할 때 컴퓨터를 시작(부팅)하고 운영 체제를 복구하는 데 사용됩니다. 시스템 장애가 발생하는 경우 최초 및 후속 백업으로 데이터와 설정을 복원할 수 있습니다.

선택 사양 외장 하드 드라이브, 네트워크 드라이브, 디스크에 정보를 백업할 수 있습니다.

백업 시 다음을 참조하십시오.

- 개인 파일을 문서 라이브러리에 저장하고 이러한 폴더를 정기적으로 백업합니다.
- 연관된 프로그램에 저장된 템플릿을 백업합니다.
- 창, 도구 모음 또는 메뉴 표시줄의 사용자 지정 설정을 스크린 샷으로 만들어 저장합니다. 기본 설정을 재설정해야 하는 경우 스크린 샷을 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다.
- 디스크에 백업할 때 다음 유형의 디스크를 사용합니다(별매). **CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL** 또는 **DVD±RW**. 사용하는 디스크는 사용하고 있는 광 드라이브의 유형에 따라 다릅니다.

 **참고:** DVD 및 DL(더블 레이어)을 지원하는 DVD는 CD보다 많은 정보를 저장할 수 있기 때문에 백업 시 필요한 복구 디스크 수를 줄일 수 있습니다.

- 디스크에 백업할 때 외장 드라이브에 디스크를 삽입하기 전에 각 디스크에 번호를 매기십시오.

백업 및 복원을 사용하여 백업을 생성하려면:

 **참고:** 백업을 수행하기 전에 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있는지 확인합니다.

 **참고:** 백업은 파일 크기 및 컴퓨터의 속도에 따라 한 시간 이상 걸릴 수도 있습니다.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 유지 관리 > 백업 및 복원을 선택합니다.
2. 화면의 지침에 따라 백업을 설정하거나 시스템 이미지(일부 모델만 해당) 또는 시스템 복구 디스크(일부 모델만 해당)를 생성하십시오.

시스템 복구 수행

시스템이 장애가 발생하거나 불안정한 경우 컴퓨터가 제공하는 다음 도구를 이용해 파일을 복원할 수 있습니다.

- **Windows 복구 도구:** Windows 백업 및 복원을 사용하여 이전에 백업한 정보를 복구할 수 있습니다. 또한 Windows Startup Repair(시동 복구)를 사용하여 Windows가 제대로 시작되는 것을 방해하는 문제를 해결할 수 있습니다.
- **f11 복구 도구:** f11 복구 도구를 사용하여 원래의 하드 드라이브 이미지를 복구할 수 있습니다. 이 이미지에는 출하 시 설치된 Windows 운영체제 및 소프트웨어 프로그램이 포함됩니다.

 **참고:** 컴퓨터를 부팅(시작)할 수 없고 이전에 생성한 시스템 복구 디스크를 사용할 수 없는 경우 Windows 7 운영 체제 DVD를 구입하여 컴퓨터를 재부팅하고 운영 체제를 복구해야 합니다. 자세한 내용은 [45페이지의 Windows 7 운영 체제 DVD\(별매\) 사용](#)을 참조하십시오.

Windows 복구 도구 사용

이전에 백업한 정보를 복구하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 유지 관리 > 백업 및 복원을 선택합니다.
2. 화면 지침에 따라 사용자의 시스템 설정, 컴퓨터(일부 모델만 해당)나 파일을 복구합니다.

시동 복구를 사용하여 정보를 복구하려면 다음과 같이 하십시오.

주의: 시동 복구를 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. 다시 포맷이 완료되면 복구 프로세스를 통해 운영체제와 드라이버, 소프트웨어 및 복구에 사용된 백업에서 유틸리티가 복원될 수 있습니다.

1. 가능하다면 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 가능하다면 **Windows** 파티션과 **HP** 복구 파티션을 확인합니다.

Windows 파티션을 확인하려면 **시작 > 컴퓨터**를 선택합니다.

HP 복구 파티션이 있는지 확인하려면 **시작**을 누르고 **컴퓨터**를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **관리**를 누른 다음 **디스크 관리**를 누릅니다.

참고: HP Recovery 파티션을 삭제했으면 **f11** 복구 옵션이 작동하지 않습니다. Windows 파티션 및 HP 복구 파티션이 표시되지 않을 경우 Windows 7 운영 체제 DVD 및 **Driver Recovery**(드라이버 복구) 디스크(둘 다 별매)를 사용하여 운영 체제 및 프로그램을 복구해야 합니다. 자세한 내용은 [45페이지의 Windows 7 운영 체제 DVD\(별매\) 사용](#)을 참조하십시오.

3. Windows 파티션 및 HP 복구 파티션이 표시될 경우 컴퓨터를 다시 시작한 다음 Windows 운영 체제가 로드되기 전에 **f8** 을 누릅니다.
4. **Startup Repair**(시동 복구)를 선택합니다.
5. 화면의 지침을 따르십시오.

참고: Windows 도구를 사용하여 정보 복구하는 방법에 대한 자세한 내용은 도움말 및 지원에서 해당 항목을 검색하십시오.

f11 복구 도구 사용

주의: f11 복구 도구를 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. f11 복구 도구는 출고 시 설치되었던 운영체제와 HP 프로그램 및 드라이버를 다시 설치합니다. 따라서 사용자는 출고 시 설치되지 않았던 소프트웨어를 다시 설치해야 합니다.

f11 을 사용하여 원래의 하드 드라이브 이미지를 복구하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 가능하다면 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 가능하다면 HP Recovery 파티션 유무를 확인하십시오. **시작**을 클릭하고 **컴퓨터**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **관리**를 클릭한 다음 **디스크 관리**를 클릭합니다.

참고: HP Recovery 파티션이 목록에 표시되지 않으면 Windows 7 운영 체제 DVD 및 **Driver Recovery**(드라이버 복구) 디스크(둘 다 별매)를 사용하여 운영 체제와 프로그램을 복구해야 합니다. 자세한 내용은 [45페이지의 Windows 7 운영 체제 DVD\(별매\) 사용](#)을 참조하십시오.

3. HP 복구 파티션이 표시될 경우 컴퓨터를 다시 시작한 다음 화면 하단에 표시되는 “**Press the ESC key for Startup Menu**”(시작 메뉴로 가려면 ESC 키를 누르십시오) 메시지가 표시 될 때 **esc** 를 누릅니다.
4. 화면에 “**Press <F11> for recovery**”(시스템을 복구하려면 F11 을 누르십시오) 메시지가 나타나면 **F11** 을 누릅니다.
5. 화면의 지침을 따르십시오.

Windows 7 운영 체제 DVD(별매) 사용

Windows 7 운영 체제 DVD 를 주문하려면 HP 웹 사이트로 이동하십시오. 미국 내 지원은 <http://www.hp.com/go/contactHP> 를 참조하십시오. 전 세계 지원은 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오. 지원 센터에 전화하여 DVD 를 주문할 수도 있습니다. 연락처는 컴퓨터와 함께 제공된 *Worldwide Telephone Numbers*(전세계 전화번호) 책자를 참조하십시오.

 **주의:** Windows 7 운영 체제 DVD 를 사용하면 하드 드라이브 내용이 완전히 지워지고 하드 드라이브가 다시 포맷됩니다. 따라서 컴퓨터에서 만든 모든 파일과 컴퓨터에 설치한 모든 소프트웨어가 영구적으로 제거됩니다. 다시 포맷하는 작업이 완료되면 복구 절차에 따라 운영 체제와 더불어 드라이버, 소프트웨어 및 유틸리티가 복원됩니다.

Windows 7 운영 체제 DVD 를 이용하여 복구를 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

 **참고:** 이 프로세스는 몇 분 정도의 시간이 소요됩니다.

1. 가능하다면 모든 개인 파일을 백업합니다.
2. 컴퓨터를 다시 시작한 후 Windows 운영 체제가 로드되기 전에 Windows 7 운영 체제 DVD 를 광 드라이브에 넣습니다.
3. 메시지가 나타나면 키보드의 아무 키나 누릅니다.
4. 화면의 지침을 따르십시오.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 컴퓨터 복구를 선택합니다.
7. 화면의 지침을 따르십시오.

복구를 완료한 후 다음을 수행합니다.

1. Windows 7 운영 체제 DVD 를 꺼낸 다음 *Driver Recovery*(드라이버 복구) 디스크를 넣습니다.
2. *Hardware Enabling Drivers*(하드웨어 필수 드라이버)를 먼저 설치한 다음 *Recommended Applications*(권장 응용 프로그램)를 설치합니다.

7 지원

지원 문의

본 사용 설명서, **HP 노트북 참조 설명서** 또는 도움말 및 지원에 제공된 정보에서 문의 사항이 해결되지 않으면 지원 센터에 문의하십시오. 미국 내 지원은 <http://www.hp.com/go/contactHP> 를 참조하십시오. 전 세계 지원은 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 을 참조하십시오.

다음과 같이 할 수 있습니다.

- HP 기술자와 온라인으로 채팅합니다.


 **참고:** 기술 지원 대화에서 특정 언어가 지원되지 않을 경우 영어로 대화가 가능합니다.

- 지원 센터에 전자 메일을 보냅니다.
- 지원 전화 번호를 찾아봅니다.
- HP 서비스 센터를 찾습니다.

레이블

컴퓨터에 부착되어 있는 레이블은 시스템 문제를 해결할 때나 해외 여행에 컴퓨터를 휴대하려 할 때 필요할 수 있는 정보를 제공합니다.

- 서비스 레이블—다음과 같은 중요 정보를 제공합니다.

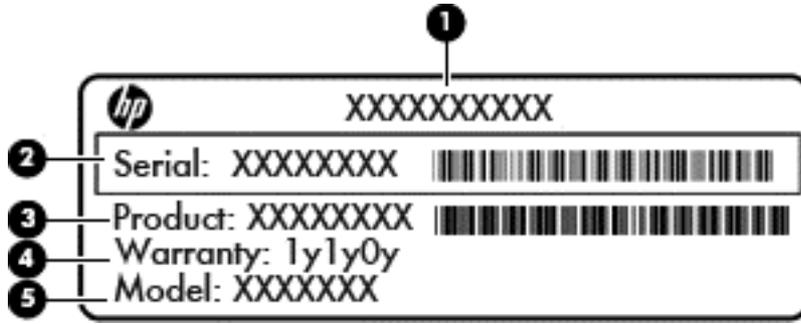

구성 요소

- | | |
|-----|-------------------|
| (1) | 제품 이름 |
| (2) | 일련 번호(s/n) |
| (3) | 부품 번호/제품 번호 (p/n) |
| (4) | 보증 기간 |
| (5) | 모델 설명(일부 모델만 해당) |

기술 지원 센터에 문의 시 이 정보를 준비하십시오. 서비스 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.

- **Microsoft®** 정품 인증서—Windows 제품 키가 들어 있습니다. 운영 체제를 업데이트하거나 문제를 해결하려면 제품 키가 필요합니다. Microsoft 인증서는 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- 규제 레이블—컴퓨터에 대한 규제 정보를 제공합니다. 규제 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- 무선 인증 레이블(일부 모델만 해당)—옵션 무선 장치에 대한 정보가 나와 있으며 장치 사용 승인을 받은 국가나 지역에서 필요한 기관 승인 마크가 표시되어 있습니다. 컴퓨터 모델에 하나 이상의 무선 장치가 포함되어 있는 경우에는 하나 이상의 인증 레이블이 컴퓨터에 포함됩니다. 이 정보는 해외 여행 시 필요할 수 있습니다. 무선 인증 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- SIM(가입자 식별 모듈) 레이블(일부 모델만 해당)—사용자 SIM의 ICCID(Integrated Circuit Card Identifier)를 제공합니다. 이 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.
- HP 모바일 광대역 모듈 서비스 레이블(일부 모델만 해당)—HP 모바일 광대역 모듈의 일련 번호를 제공합니다. 이 레이블은 배터리 베이 안쪽에 부착되어 있습니다.

8 사양

입력 전원

이 단원에서 제공하는 전원 정보는 해외 여행에 컴퓨터를 휴대하려는 경우 유용합니다.

이 컴퓨터는 AC 또는 DC 전원 공급 장치를 통해 공급되는 DC 전원으로 작동됩니다. AC 전원 공급 장치의 정격이 100–240V, 50–60Hz 이어야 합니다. 이 컴퓨터는 독립형 DC 전원으로부터 전원을 공급받을 수도 있지만 HP 에서 이 컴퓨터에 사용하도록 제공하고 승인한 AC 어댑터나 DC 전원만 사용해야 합니다.

이 컴퓨터에는 다음 사양 범위 내의 DC 전원을 사용할 수 있습니다.

입력 전원	정격
작동 전압 및 전류	18.5V dc @ 3.5A 또는 19.5V dc @ 3.33A – 65W
	19V dc @ 4.74A 또는 19.5V dc @ 4.62A – 90W

 **참고:** 본 제품은 240V rms 이하의 상간 전압을 사용하는 노르웨이의 IT 전원 시스템용으로 설계되었습니다.

 **참고:** 컴퓨터 작동 전압 및 전류는 시스템 규정 레이블에서 찾을 수 있습니다.

작동 환경

요인	미터 표준	미국 단위
온도		
작동	5°C ~ 35°C	
비작동	-20°C ~ 60°C	
상대 습도(비응축)		
작동	10% ~ 90%	10% ~ 90%
비작동	5% ~ 95%	5% ~ 95%
최대 고도(무압력)		
작동	-15m~3,048m	
비작동	-15m~12,192m	

색인

- B**
 - Bluetooth, 식별 함 16
 - Bluetooth 레이블 47
- C**
 - Caps Lock 표시등, 식별 6
- E**
 - eSATA/USB 2.0 콤보 포트, 식별 11
 - esc 키, 식별 9
 - ExpressCard 슬롯; 확인 11
- F**
 - f11 복구 44
- I**
 - ISP, 사용 18
- M**
 - Microsoft 정품 인증서 레이블 47
- N**
 - num lock, 외장 키패드 24
 - num lock 표시등 6
- R**
 - RJ-11(모뎀) 잭, 식별 12
 - RJ-45(네트워크) 잭, 식별 12
- S**
 - SIM 슬롯, 식별 15
- U**
 - USB 충전 포트 13
 - USB 포트, 식별 11, 13
- W**
 - Windows 7 운영 체제 DVD 45
 - Windows 백업 및 복원 41
 - WLAN
 - 보호 20
 - 연결 18
 - WLAN(무선 네트워크), 필요한 장비 19
 - WLAN 레이블 47
 - WLAN 설정 19
 - WLAN 안테나, 식별 14
 - WLAN 장치 47
 - WWAN 안테나, 식별 14
- ㅎ**
 - 광 드라이브, 식별 12
 - 광 드라이브 표시등, 식별
 - 광 드라이브 표시등 12
 - 구성 요소
 - 뒷면 13
 - 디스플레이 14
 - 밑면 15
 - 앞면 10
 - 오른쪽 11
 - 왼쪽 옆면 12
 - 윗면 4
 - 규정 정보
 - 규정 레이블 47
 - 무선 인증 레이블 47
 - 기능 키, 식별 22
 - 내장 마이크, 식별 14
 - 내장 숫자 키패드, 식별 9
 - 내장 웹캠 표시등, 식별 14
 - 내장형 숫자 키패드, 식별 23
 - 도킹 커넥터; 확인 11
 - 드라이브 표시등 10
 - 디스플레이 이미지, 전환 22
 - 디스플레이 포트; 확인 11
 - 래치, 배터리 분리 15
 - 레이블
 - Bluetooth 47
 - HP 모바일 광대역 모듈 47
 - Microsoft 정품 인증서 47
 - SIM 47
 - WLAN 47
 - 규정 47
 - 무선 인증 47
 - 서비스 47
 - 마우스, 외장
 - 기본 설정 지정 25
 - 메뉴 키, 식별 9
 - 메모리 모듈
 - 넣기 35
 - 장착 33
 - 메모리 모듈, 분리 34
 - 메모리 모듈함 덮개
 - 장착 36
 - 무선 네트워크, 연결 18
 - 무선 라우터, 구성 20
 - 무선 버튼, 식별 7
 - 무선 설정 19
 - 무선 안테나, 식별 14
 - 무선 인증 레이블 47
 - 무선 표시등 6, 10
 - 미디어 카드 리더, 식별 11
 - 배터리, 교체 30
 - 배터리 베이 15, 47
 - 배터리 분리 래치 15
 - 배터리 표시등 10
 - 백업 및 복원 43
 - 버튼
 - 무선 7
 - 오른쪽 터치패드 5
 - 왼쪽 터치패드 4
 - 전원 7
 - 터치패드 4
 - 보안 11
 - 복구 파티션 44
 - 볼륨 소거 표시등, 식별 6

볼륨 키	키패드, 내장형 숫자	화면 밝기 감소	23
음소거	키패드, 식별	화면 밝기 증가	23
볼륨 키, 식별	키패드, 외장	화면 이미지 전환	22
서비스 덮개, 식별	num lock	헤드폰(오디오 출력) 잭	11
서비스 레이블, 컴퓨터	사용	화면 밝기 키	23
스마트 카드 리더; 확인	터치패드	화면 이미지, 전환	22
스피커, 식별	버튼		
시스템 복구 디스크	사용		
시스템 복원 지정	터치패드 버튼, 식별		
시작 키, 식별	터치패드 스크롤 동작		
여행 시 컴퓨터 휴대	터치패드 영역, 식별		
오디오 입력(마이크) 잭, 식별	터치패드 제스처		
오디오 출력(헤드폰) 잭, 식별	스크롤		
외장 모니터 포트	핀치		
운영 체제	확대/축소		
Microsoft 정품 인증서 레이블	회전		
47	터치패드 제스처 회전		29
제품 키	터치패드 표시등, 식별		6
47	터치패드 핀치 동작		28
웹캠	터치패드 확대/축소 동작		28
14	통풍구, 식별		10, 11, 16
웹캠, 식별	포인팅 스틱		4
웹캠 표시등, 식별	오른쪽 버튼		5
웹캠 표시등, 식별	왼쪽 버튼		4
인터넷 연결 설정	포인팅 장치, 기본 설정 지정		25
19	포트		
일련 번호	eSATA/USB 2.0 콤보		11
47	USB 2.0		13
입력 전원	USB 충전		13
48	외장 모니터		13
작동 환경	표시등		
49	Caps Lock		6
잭	num lock		6
12	드라이브		10
RJ-11(모뎀)	무선		6, 10
12	배터리		10
오디오 입력(마이크)	웹캠		14
11	음소거		6
오디오 출력(헤드폰)	전원		6, 10
11	터치패드		6
전원 버튼, 식별	하드 드라이브		
7	분리		31
전원 연결단자, 식별	하드 드라이브 복구		44
12	하드 드라이브 복원		44
전원 표시등	핫키		
6	배터리 충전		23
전원 표시등, 식별	볼륨 조절		23
10	사용		22
정품 인증서 레이블	설명		22
47	절전		22
제품명 및 제품 번호, 컴퓨터			
47			
제품 키			
47			
지문 인식기, 식별			
8			
커넥터, 전원			
12			
컴퓨터 청소			
39			
컴퓨터 취급			
39			
키			
esc			
9			
Windows 로고			
9			
기능 키, 식별			
9			
응용프로그램			
9			
키보드, 식별			
조명			
14			
조명 버튼			
14			
주변 밝기 감지 센서			
14			
키보드 핫키, 식별			
22			