



LASERJET ENTERPRISE MFP

快速参考指南



M725dn



M725f



M725z



M725z+

打印存储的作业

可以使用以下过程打印产品内存中存储的作业。

1. 从产品控制面板的主屏幕中，滚动至并轻触从设备内存检索按钮。
2. 选择在其中存储作业的文件夹的名称。
3. 选择作业的名称。如果作业为私有或加密，请输入 PIN 或密码。
4. 调整份数，然后轻触开始  按钮以打印作业。

使用轻松访问 USB 打印

本产品具备轻松访问 USB 打印功能，因此无需从计算机发送文件，即可快速打印这些文件。本产品正面的 USB 端口中可插入标准 USB 闪存驱动器。您可以打印以下类型的文件：

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

必须先启用该 USB 端口，然后才能使用此功能。请按以下过程从产品控制面板菜单中启用该端口：

1. 从产品控制面板的主屏幕中，滚动至并轻触**管理**按钮。
2. 打开以下菜单：
 - **常规设置**
 - **启用从 USB 检索**
3. 选择**启用**选项，然后轻触**保存**按钮。


如果已将产品直接连接到计算机，则配置以下设置，以使产品在插入 U 盘时从睡眠模式唤醒。

1. 从产品控制面板的主屏幕中，滚动至并轻触**管理**按钮。
2. 打开以下菜单：
 - **常规设置**
 - **电能设置**
 - **睡眠计时器设置**
3. 在发生以下事件时**唤醒/自动打开**列表中，选择**所有事件**选项，然后轻触**保存**按钮。

打印轻松访问 USB 文档

1. 将 USB 闪存驱动器插入产品控制面板左侧的 USB 端口中。

注： 可能需要取下 USB 端口的盖板。径直抽出盖板以将其卸下。

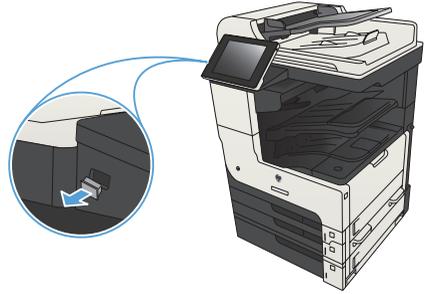

2. 产品检测到 U 盘。轻触**确定**按钮以访问该驱动器，或在出现提示后从可用应用程序的列表中选择从**USB 检索**选项。随后将打开从**USB 检索**屏幕。

3. 选择要打印的文档的名称。

注： 该文档可能位于某个文件夹中。打开所需的文件夹。

4. 要调整份数，请轻触**份数**字段，然后使用小键盘选择份数。
5. 轻触按钮开始  打印此文档。

对复印作业自动分页

1. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。



2. 轻触**自动分页**按钮。



3. 轻触启用逐份打印（按页面顺序设置）选项。
轻触确定按钮。




4. 轻触开始  按钮。




双面复印

自动双面复印

1. 将原文档装入文档进纸器，第一页正面朝上，页面顶部朝前。

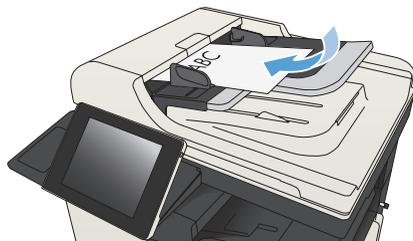

2. 根据文档大小调整纸张导板。

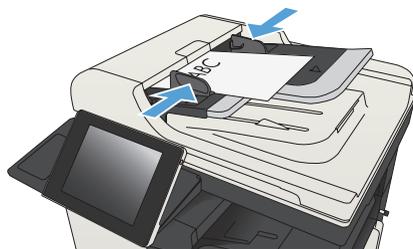

3. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。

4. 轻触**面数**按钮。

5. 要从单面原件制作双面副本，请轻触**单面原件**，**双面输出**按钮。

要从双面原件制作双面副本，请轻触**双面原件**，**双面输出**按钮。


要从双面原件制作单面副本，请轻触**双面原件**，**单面输出**按钮。

轻触**确定**按钮。


6. 轻触开始  按钮。

手动双面复印


1. 提起扫描仪盖。

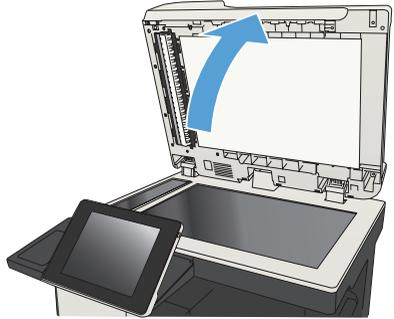

2. 将文档面朝下放在扫描仪玻璃板上，文档左上角位于扫描仪玻璃板的左上角。

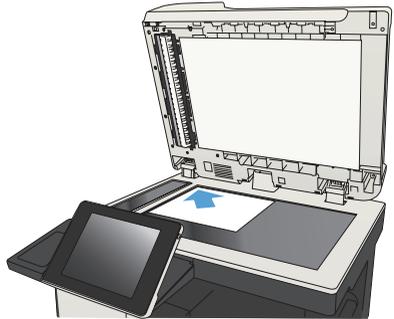

3. 轻轻盖上扫描仪盖。

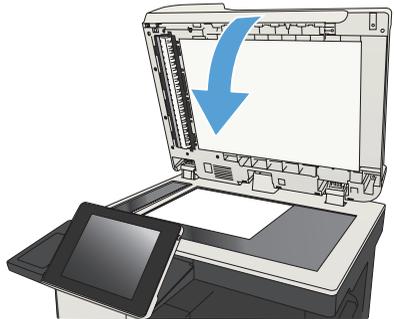

4. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。

5. 轻触**面数**按钮。
6. 要双面复印单面原件，请轻触**单面原件，双面输出**按钮。
要双面复印双面原件，请轻触**双面原件，双面输出**按钮。
要单面复印双面原件，请轻触**双面原件，单面输出**按钮。
轻触**确定**按钮。
7. 轻触开始  按钮。
8. 本产品会提示您装入下一个原文档。将文档放在玻璃板上，然后轻触**扫描**按钮。
9. 产品将临时保存所有扫描的图像。轻触**完成**按钮以完成副本打印。

缩小或放大复印图像

1. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。



2. 轻触**缩小/放大**按钮。



3. 选择一个预定义的百分比，或在使用文档进纸器时轻触**缩放**字段并键入一个介于 25 至 200 之间的百分比，或在从扫描仪玻璃板中复印时键入一个介于 25 至 400 之间的百分比。轻触**确定**按钮。也可以选择以下选项：

- **自动**：产品自动缩放图像以适合纸盘中的纸张尺寸。
- **自动包括边距**：产品略微缩小图像尺寸，以将整个扫描图像放在页面上的可打印区域内。

注： 要缩小图像，请选择小于 100 的缩放百分比。要放大图像，请选择大于 100 的缩放百分比。

4. 轻触开始  按钮。



针对文本或图片优化复印质量

针对复印的图像类型优化复印作业： 文本、图形或照片。

1. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。
2. 轻触**其它选项**按钮，然后轻触**优化文本/图片**按钮。
3. 选择一个预定义选项，或轻触 **手动调整** 按钮，然后在 **优化用于** 区域中调整滑块。轻触**确定**按钮。
4. 轻触开始  按钮。



注： 这些设置是临时的。在完成作业后，产品将恢复为默认设置。

设置在特殊纸张上复印时使用的纸张尺寸和类型


1. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。



2. 轻触**纸张选择**按钮。



3. 选择装有您要使用的纸张的纸盘。

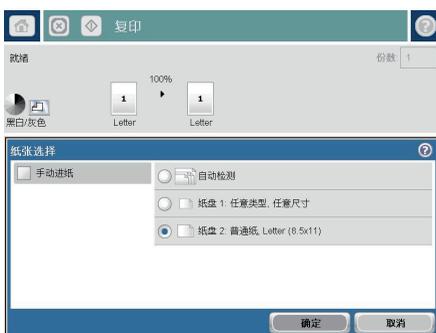

将扫描的文档发送到网络文件夹

产品可以扫描文件并将其保存到网络文件夹中。以下操作系统支持此功能：

- Windows Server 2003, 64 位
- Windows Server 2008, 64 位
- Windows XP, 64 位
- Windows Vista, 64 位
- Windows 7, 64 位
- Novell v5.1 及更高版本（仅访问快速设置文件夹）




注： 如果已配置了 Windows 文件共享，则可将此功能用于 Mac OS X 10.6 版和更早版本。



注： 您可能需要登录产品才能使用此功能。

系统管理员可以使用 HP 内嵌式 Web 服务器配置预定义的快速设置文件夹，或者您可以提供至其它网络文件夹的路径。

1. 将文档朝下放在扫描仪玻璃板上，或将它朝上放在文档进纸器中，并调整纸张导轨以适合文档尺寸。

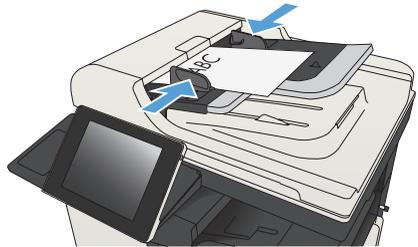

2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**保存到网络文件夹**按钮。

注： 如果提示，请键入用户名和密码。



3. 要使用预设作业设置之一，请在**快速设置**列表中选择一个项目。



4. 要设置新作业，请轻触**文件名**：文本字段以打开键盘，然后键入文件名称。轻触**确定**按钮。




5. 如有必要，可轻触**文件类型**下拉菜单以选择其它输出文件格式。



6. 轻触**文件夹路径**字段下方的添加  按钮以打开键盘，然后输入网络文件夹的路径。请按以下格式输入路径：

\\path\path

轻触**确定**按钮。

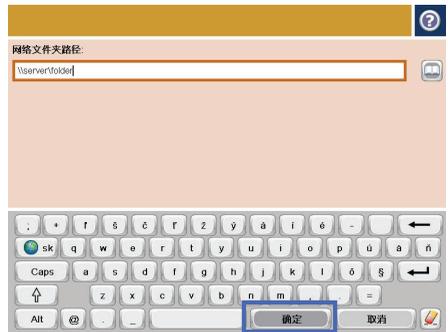

7. 要为文档配置设置，请轻触更多选项按钮。



8. 轻触开始  按钮以保存文件。


注： 轻触屏幕右上角的预览按钮可以随时预览图像。 有关此功能的详细信息，请轻触预览屏幕上的  帮助按钮。



将已扫描的文档发送到产品记忆中的一个文件夹

使用该程序扫描一个文档并将其保存在产品上，从而可以随时打印副本，

1. 将文档正面朝下放到扫描仪玻璃板上，或将其正面朝上放到文档进纸器中，然后调整纸张导板使其适合文档的尺寸。

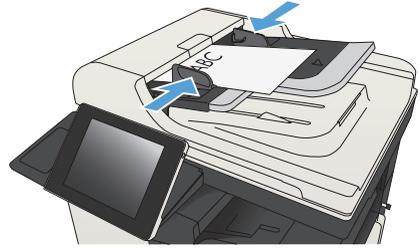

2. 从产品控制面板的主屏幕中，滚动至并轻触 **保存到设备内存** 按钮。

注： 如果提示，请输入用户名和密码。

3. 选择一个现有的文件夹，或者轻触 **新建文件夹** 轻触按钮创建一个新文件夹。
4. 在 **文件名：** 字段中输入该文件的名称。
5. 要为文档配置设置，请轻触 **其它选项** 按钮。
6. 轻触 **开始**  按钮以保存文件。

将扫描的文档发送到 USB 闪存驱动器

产品可以扫描文件并将其保存在 USB 闪存盘上的文件夹中。




注：您可能需要登录产品才能使用此功能。

必须先启用该 USB 端口，然后才能使用此功能。请按以下过程从产品控制面板菜单中启用该端口：

1. 从产品控制面板的主屏幕中，滚动至并轻触**管理**按钮。
2. 打开以下菜单：
 - **常规设置**
 - **启用从 USB 检索**
3. 选择**启用**选项，然后轻触**保存**按钮。

扫描和保存文档

1. 将文档正面朝下放到扫描仪玻璃板上，或将其正面朝上放到文档进纸器中，然后调整纸张导轨使其适合文档的尺寸。

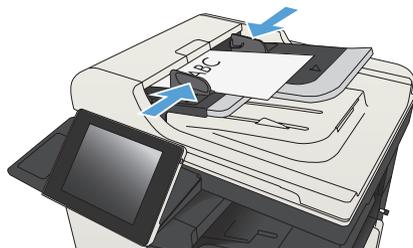


2. 从产品控制面板的主屏幕中，滚动至并轻触保存到 USB 按钮。

注： 如果提示，请输入用户名和密码。



3. 将 USB 闪存驱动器插入产品控制面板左侧的 USB 端口中。

注： 可能需要取下 USB 端口的封盖。

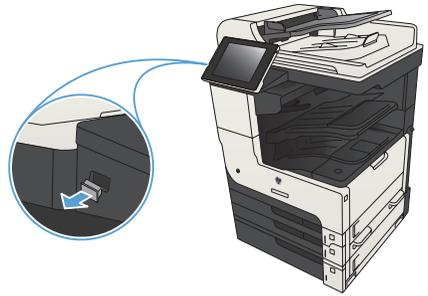

4. 可将文件保存在 U 盘的根目录中，也可将其保存到某个文件夹中。要将其保存在某个文件夹中，请选择列表中的一个文件夹，或轻触新建文件夹按钮，在 U 盘上创建一个新的文件夹。



5. 在**文件名**：字段中输入该文件的名称。轻触**确定**按钮。从**文件类型**下拉列表中选择一种文件类型。轻触**确定**按钮。



6. 要为文档配置设置，请轻触更多选项按钮。




7. 轻触开始  开始按钮以保存文件。

注： 轻触屏幕右上角的**预览**按钮可随时预览图像。有关此功能的更多信息，请轻触预览屏幕上的  帮助按钮。



将扫描的文档发送到一个或多个电子邮件地址

1. 将文档以面朝下的方向放在扫描仪玻璃板上，或将其以面朝上的方向放入文档进纸器中，然后调整纸张导轨以适合文档的尺寸。

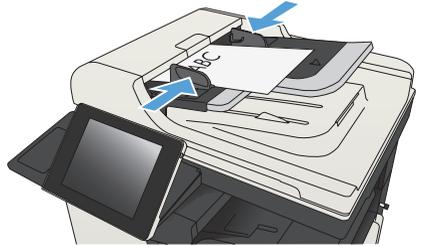

2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**电子邮件**按钮。

注： 如果提示，请键入用户名和密码。



3. 轻触**收件人**字段以打开键盘。

注： 如果已登录到产品上，则可能会在 **发件人：** 字段中显示您的用户名或其它默认信息。如果出现，则表示您不能更改它。



4. 输入电子邮件地址。要发送到多个地址，请用分号隔开这些地址，或在键入每个地址后轻触触摸屏键盘上的 **Enter** 按钮。



5. 通过轻触字段并使用触摸屏键盘输入信息，填写 **抄送:**、**主题:** 和 **文件名:** 字段。填写这些字段后，轻触 **确定** 按钮。

6. 要更改文档设置，请轻触 **其它选项** 按钮。



7. 如果要发送双面文档，请选择 **原件面数** 菜单，然后选择 **双面** 选项。轻触 **确定** 按钮。



8. 轻触开始  按钮以开始发送。

注： 产品可能会提示您将电子邮件地址添加到通讯簿。

注： 随时均可通过轻触屏幕右上角的预览按钮预览图像。有关此功能的更多信息，请轻触预览屏幕上的  帮助按钮。


9. 要设置其他电子邮件作业，请在“状态”屏幕上轻触确定按钮。

注： 可保留此作业中的设置用于后续作业。



通过手动输入号码发送传真

1. 将文档朝下放在扫描仪玻璃板上，或将它朝上放在文档送纸器中，并调整纸张导板以适合文档尺寸。

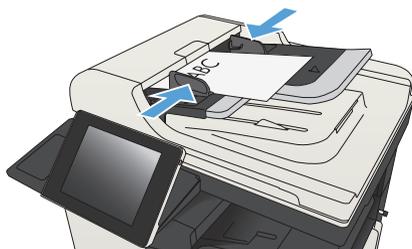

2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**传真**按钮。系统可能会提示您键入用户名和口令。



3. 轻触**其它选项**按钮。验证设置是否与原件匹配。在完成所有设置后，轻触向上箭头以滚动到主**传真**屏幕。



4. 轻触传真号字段以打开小键盘。



5. 输入一个电话号码，然后轻触确定按钮。



6. 轻触开始 按钮以发送传真。

注： 轻触屏幕右上角的预览按钮可以随时预览图像。有关此功能的详细信息，请轻触预览屏幕上的帮助按钮。



© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 11/2012

部件号: CF066-90986

Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出。本文档的任何内容不应被解释为构成了附加担保。HP 不对本文档中的技术错误、编辑错误或遗漏承担责任。



CF066-90986

