


LASERJET PRO 500 COLOR MFP




מדריך העזר המהיר

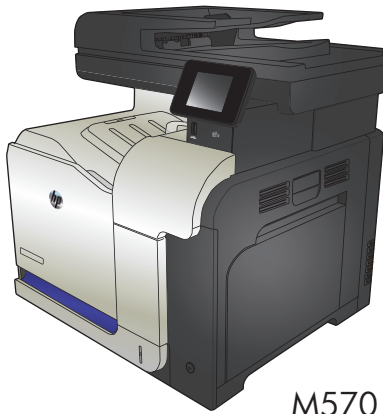

M570

שימוש בהדפסת Walk-up USB

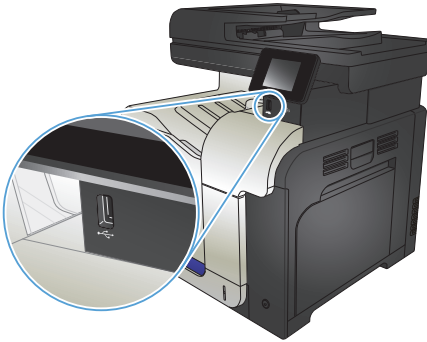

1. הכנס את כונן הבזק USB לציאת USB בחזית המוצר.

2. התפריט כונן USB Flash ייפתח. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות.

- הדפס מסמכים
- הצג והדפס צילומים
- סריקה לכונן USB


3. כדי להדפיס מסמך, גע במסך הדפס מסמכים ולאחר מכן גע בשם התיקייה בכונן ה-USB שבה מאוחסן המסמך. כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות. גע בלחצן הדפסה כדי להדפיס את המסמך.

4. כדי להדפיס צילומים, גע במסך הצג והדפס צילומים ולאחר מכן גע בתמונת התצוגה המקדימה כדי לבחור כל צילום שברצונך להדפיס. גע בלחצן סיום. כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות. גע בלחצן הדפסה כדי להדפיס את הצילומים.

5. אחזר את עבודת ההדפסה מסל הפלט ונתק את כונן הבזק ה-USB מהמוצר.

איסוף עבודת העתקה

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

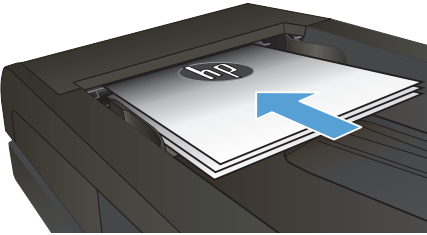

2. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן העתק.


3. גע בלחצן הגדרות ולאחר מכן גלול אל הלחצן איסוף וגע בו. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.

4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.


העתקה משני צדי הדף (דו-צדדי)

העתקה דו-צדדית אוטומטית

1. טען את מסמכי המקור לתוך מזין המסמכים כאשר הדף הראשון פונה כלפי מעלה, וחלקו העליון של הדף מוביל.

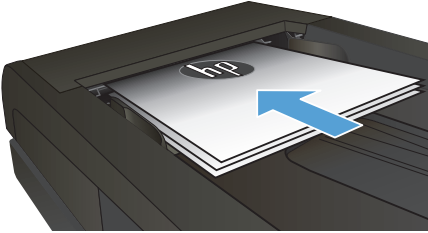

2. התאם את מכווני הנייר בהתאם לגודל הנייר.

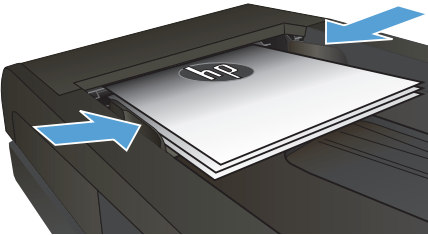

3. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן העתק.


4. גע בלחצן הגדרות.

5. גלול אל הלחצן Two-Sided (דו-צדדית) וגע בו.

6. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.

7. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

העתקה דו-צדדית ידנית

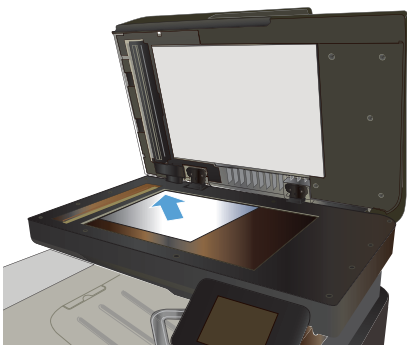

1. הנח את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשפניו כלפי מטה, כשהפינה השמאלית העליונה של הדף ממוקמת בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית. סגור את הסורק.

2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן העתק.

3. גע בלחצן הגדרות.

4. גלול אל הלחצן **Two-Sided (דו-צדדית)** וגע בו.

5. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.


6. גע בלחצן **שחור** או **צבע** כדי להתחיל להעתיק.

7. המוצר ינחה אותך לטעון את מסמך המקור הבא. הנח אותו על משטח הזכוכית ולאחר מכן גע בלחצן **אישור**.

8. חזור על תהליך זה עד שתסיים לסרוק את העמוד האחרון. גע בלחצן **סיום** כדי לסיים את הדפסת העותקים.

הקטנה או הגדלה של עותק

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

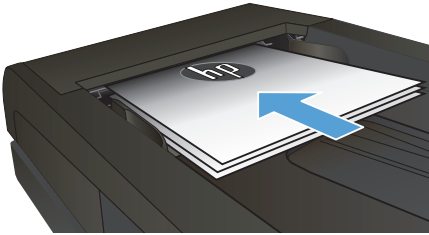

2. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן העתק.

3. גע בלחצן הגדרות ולאחר מכן גע בלחצן הקטנה/הגדלה. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.


4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

מיטוב איכות ההעתקה

לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:

- **בחירה אוטומטית:** השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
- **מעורב:** השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
- **טקסט:** השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
- **תמונה:** השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.

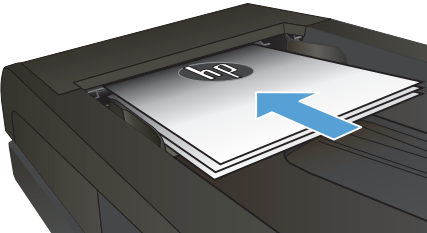

2. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.

3. גע בלחצן הגדרות ולאחר מכן גלול אל הלחצן מיטוב וגע בו. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.

4. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

הגדרת גודל הנייר והסוג שלו עבור העתקה על נייר מיוחד

1. במסך הפתיחה, גע בלחצן העתק.
2. גע בלחצן הגדרות ולאחר מכן גלול אל הלחצן נייר וגע בו.
3. מרשימת גודלי הנייר, גע בשם של גודל הנייר שנמצא במגש 1.


הערה: המוצר תומך בגדלים הבאים לצורך העתקה: Legal, Letter ו-A4.



4. מרשימת סוגי הנייר, גע בשם של סוג הנייר שנמצא במגש 1.
5. גע בלחצן שחור או צבע כדי להתחיל להעתיק.

סריקה לכונן USB Flash


1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.
2. הכנס כונן USB Flash ליציאה בחזית המוצר.
3. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **סריקה**.
4. גע במסך **סריקה לכונן USB**.
5. גע בלחצן **סריקה** כדי לסרוק את הקובץ ולשמור אותו. המוצר יוצר תיקייה בשם **HPSCANS** בכונן ה-USB ושומר את הקובץ בתבנית PDF או JPG בשם קובץ שנוצר באופן אוטומטי.

הערה: כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות. 

באפשרותך גם לשנות את שם התיקייה.

סריקה לתיקיית רשת


השתמש בלוח הבקרה של המוצר כדי לסרוק מסמך ולשמור אותו לתיקייה ברשת.

הערה: כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את המוצר לרשת ולהגדיר את מאפיין הסריקה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP. 


1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.
2. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **סריקה**.
3. גע בפריט **סריקה לתיקיית רשת**.
4. ברשימת תיקיות הרשת, בחר את התיקייה שבה ברצונך לשמור את המסמך.
5. מסך לוח הבקרה מציג את הגדרות הסריקה.
 - אם ברצונך לשנות את ההגדרות, גע בלחצן **הגדרות** ולאחר מכן שנה את ההגדרות.
 - אם ההגדרות נכונות, עבור לשלב הבא.
6. גע בלחצן **סריקה** כדי להתחיל את עבודת הסריקה.

סריקה לדואר אלקטרוני

השתמש בלוח הבקרה של המוצר כדי לסרוק קובץ ישירות לכתובת דוא"ל. הקובץ הסרוק נשלח לכתובת כקובץ מצורף להודעת דוא"ל.


הערה: כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את המוצר לרשת ולהגדיר את מאפיין הסריקה באמצעות שרת האינטרנט המשוייך של HP. 

1. טען את המסמך על משטח הזכוכית או במזין המסמכים.
2. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **סריקה**.
3. גע בפריט **סריקה לדואר אלקטרוני**.
4. גע בפריט **Send an E-mail (שליחת דואר אלקטרוני)**.
5. בחר בכתובת **From (מאת)** שבה ברצונך להשתמש. כתובת זו מכונה גם "פרופיל דואר אלקטרוני יוצא".

הערה: אם מאפיין ה-PIN הוגדר, הזן את ה-PIN וגע בלחצן **אישור**. עם זאת, השימוש במאפיין זה לא מחייב PIN. 

6. גע בלחצן **To (אל)** ובחר את הכתובת או הקבוצה שאליה ברצונך לשלוח את הקובץ. גע בלחצן **סיום** כאשר תסיים.
7. גע בלחצן **Subject (נושא)** אם ברצונך להוסיף שורת נושא.
8. גע בלחצן **Next (הבא)**.
9. מסך לוח הבקרה מציג את ההגדרות הסריקה.
 - אם ברצונך לשנות את ההגדרות, גע בלחצן **הגדרות** ולאחר מכן שנה את ההגדרות.
 - אם ההגדרות נכונות, עבור לשלב הבא.
10. גע בלחצן **סריקה** כדי להתחיל את עבודת הסריקה.

שליחת פקס מהסורק האופקי

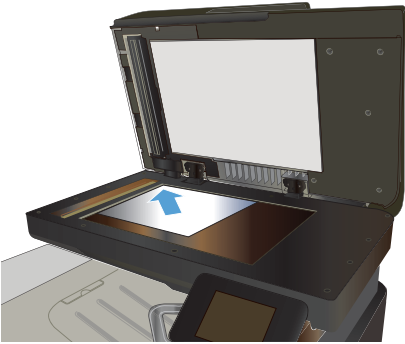

1. הנח את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המודפס פונה כלפי מטה.
2. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן פקס.
3. הזן את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.
4. גע בלחצן התחיל פקס.
5. המוצר מנחה אותך לאשר שאתה שולח ממשטח הזכוכית של הסורק. גע בלחצן כן.
6. המוצר מנחה אותך לטעון את הדף הראשון. גע בלחצן אישור.
7. המוצר סורק את הדף הראשון ולאחר מכן מנחה אותך לטעון דף נוסף. אם המסמך מכיל דפים מרובים, גע בלחצן כן. המשך בתהליך עד לסריקת כל הדפים.
8. לאחר סריקת הדף האחרון, גע בלחצן לא כשתתקבל הנחיה. המוצר שולח את הפקס.

שליחת פקס ממזין המסמכים

1. הכנס את מסמכי המקור למזין המסמכים כשפני המסמך כלפי מעלה.

הערה: מזין המסמכים מכיל עד 50 גליונות של נייר במשקל 75 גר/מ"ר.



זהירות: כדי למנוע נזק למוצר, אל תשתמש במסמך מקור שיש עליו סרט תיקון, נזל תיקון, מהדקי נייר או סיכות הידוק. בנוסף, אל תטען במזין המסמכים צילומים או מסמכי מקור קטנים או שבירים.

2. התאם את מכווני הנייר והצמד אותם לנייר.

3. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן פקס.

4. הזן את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.

5. גע בלחצן **התחל פקס**.

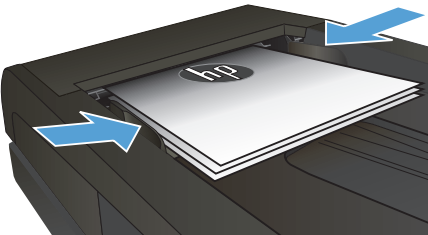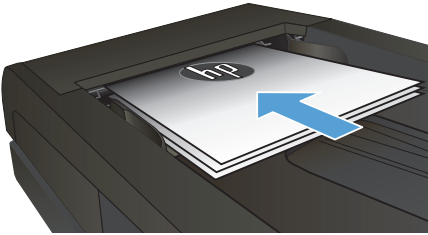

Edition 1, 11/2012

מק"ט: CZ271-90989

Windows® הוא סימן מסחר רשום של Microsoft Corporation בארה"ב.

שכפול, התאמה או תרגום ללא הרשאה מראש ובכתב אסורים, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין זכויות יוצרים.

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים והשירותים של HP מצוינים בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לכל מוצר ושירות. אין לפרש דבר במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או טעויות עריכה או השמטות במסמך זה.



CZ271-90989