



LASERJET PRO 500 COLOR MFP


## 快速参考指南



M570

# 使用直接 USB 打印


1. 将 USB 闪存盘插入产品前面的 USB 端口。

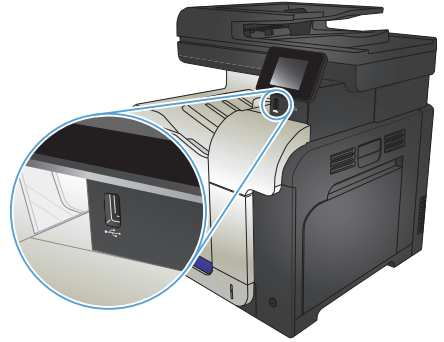

2. USB 闪存驱动器菜单将打开。使用箭头按钮浏览选项。
  - 打印文档
  - 查看和打印照片
  - 扫描到 USB 驱动器
3. 要打印文档，请轻触**打印文档**屏幕，然后轻触 USB 驱动器上用于存储此文档的文件夹的名称。摘要屏幕打开后，您可以轻触它以调整设置。轻触按钮**打印**打印此文档。
4. 要打印照片，请轻触**查看和打印照片**屏幕，然后轻触要打印的每张照片对应的预览图像。轻触**完成**按钮。摘要屏幕打开后，您可以轻触它以调整设置。触摸**打印**按钮打印照片。
5. 从出纸槽中取出打印的作业，然后拔下 USB 闪存盘。

## 对复印作业自动分页

1. 将文档放在扫描仪玻璃板上或文档进纸器中。

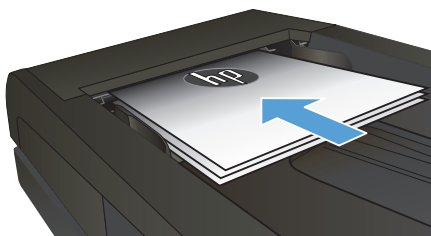


2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。
3. 轻触**设置**按钮，然后滚动查看并轻触**自动分页**按钮。轻触**箭头**按钮浏览选项，然后轻触选项以选中它。
4. 轻触**黑色**或**彩色**按钮开始复印。


# 双面复印

## 自动双面复印

1. 将原文档装入文档进纸器，第一页正面朝上，页面顶部朝前。

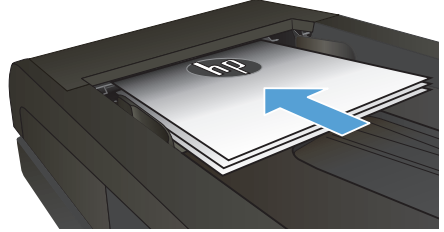


2. 根据文档大小调整纸张导轨。

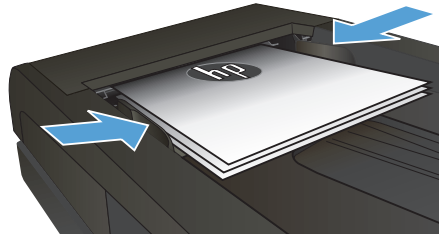

3. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。
4. 轻触**设置**按钮。
5. 滚动查看并轻触**双面**按钮。
6. 轻触箭头按钮浏览选项，然后轻触选项以选中它。
7. 轻触**黑色**或**彩色**按钮开始复印。


## 手动双面复印

1. 将文档面朝下放在扫描仪玻璃板上，文档左上角位于扫描仪玻璃板的左上角。关闭扫描仪。
2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。
3. 轻触**设置**按钮。
4. 滚动查看并轻触**双面**按钮。
5. 轻触箭头按钮浏览选项，然后轻触选项以选中它。
6. 轻触**黑色**或**彩色**按钮开始复印。
7. 本产品会提示您装入下一个原文档。将文档放在玻璃板上，然后轻触**确定**按钮。
8. 重复该步骤直到扫描完最后一页。轻触**完成**按钮以完成副本打印。

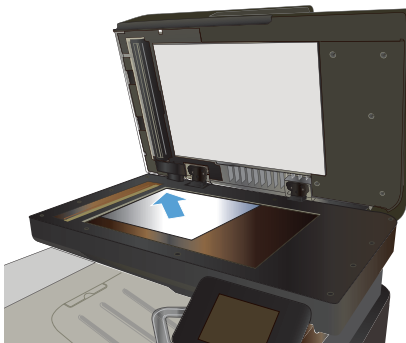

## 缩小或放大复印件

1. 将文档放在扫描仪玻璃板上或文档进纸器中。

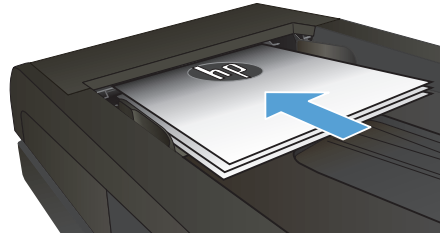


2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**复印**按钮。
3. 轻触**设置**按钮，然后轻触**缩小/放大**按钮。轻触箭头按钮浏览选项，然后轻触选项以选中它。
4. 轻触**黑色**或**彩色**按钮开始复印。

## 优化复印质量

可使用以下复印质量设置：

- **自动选择**：如果对复印质量要求不高，则可以使用此设置。此项为默认设置。
- **混合**：对同时包含文本和图形的文档使用此设置。
- **文本**：对所含内容大部分是文本的文档使用此设置。
- **图片**：对所含内容大部分是图形的文档使用此设置。

1. 将文档放在扫描仪玻璃板上或文档进纸器中。

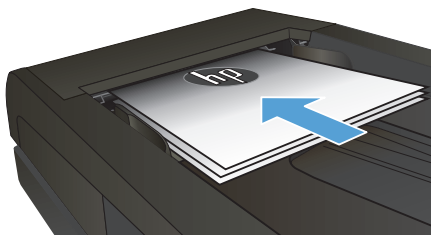

2. 在主页屏幕上，轻触**复印**按钮。
3. 轻触**设置**按钮，然后滚动查看并轻触**优化**按钮。轻触箭头按钮浏览选项，然后轻触选项以选中它。
4. 轻触**黑色**或**彩色**按钮开始复印。

## 设置纸张尺寸和类型以复印特殊纸张

1. 在主页屏幕上，轻触**复印**按钮。
2. 轻触**设置**按钮，然后滚动查看并轻触**纸张**按钮。
3. 在纸张尺寸列表中，轻触纸盘 1 中的纸张尺寸对应的名称。



**注：** 产品支持复印的纸张尺寸为： Letter、Legal、及 A4。

---

4. 在纸张类型列表中，轻触纸盘 1 中的纸张类型对应的名称。
5. 轻触**黑色**或**彩色**按钮开始复印。



## 扫描到 USB 闪存盘

1. 将文档放在扫描仪玻璃板上或文档进纸器中。
2. 将 USB 闪存盘插入产品前面的端口。
3. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**扫描**按钮。
4. 轻触**扫描到 USB 驱动器**屏幕。
5. 轻触**扫描**按钮以扫描并保存文件。本产品将在 USB 驱动器上创建一个名为 **HPSCANS** 的文件夹，同时使用自动生成的文件名将该文件保存为 .PDF 或 .JPG 格式。



**注：** 摘要屏幕打开后，您可以轻触它以调整设置。

还可更改文件夹名称。

## 扫描到网络文件夹

使用产品的控制面板扫描文档并将其保存到网络上的文件夹。



**注：** 要使用此功能，产品必须连接到网络，并且必须使用 HP 内嵌式 Web 服务器配置扫描功能。

1. 将文档放在扫描仪玻璃板上或文档进纸器中。
2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**扫描**按钮。
3. 轻触**扫描到网络文件夹**项目。
4. 在网络文件夹的列表中，选择要将文档保存到的文件夹。
5. 控制面板屏幕上显示扫描设置。
  - 如果要更改任何设置，请轻触**设置**按钮，然后更改设置。
  - 如果设置正确，请转至下一步。
6. 轻触**扫描**按钮以开始扫描作业。

## 扫描到电子邮件

可使用产品的控制面板将文件直接扫描到电子邮件地址。扫描的文件将以电子邮件附件的形式发送到该地址。



**注：** 要使用此功能，产品必须连接到网络，并且必须使用 HP 内嵌式 Web 服务器配置扫描功能。

1. 将文档放在扫描仪玻璃板上或文档进纸器中。
2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**扫描**按钮。
3. 轻触**扫描到电子邮件**项目。
4. 轻触**发送电子邮件**项目。
5. 选择要使用的**发件人**地址。这也称为“外发电子邮件配置文件”。




**注：** 如果已设置 PIN 功能，则输入 PIN，然后轻触**确定**按钮。但是，不需要 PIN 即可使用此功能。

6. 轻触**收件人**按钮，然后选取要将文件发送到的地址或组。完成后轻触**完成**按钮。
7. 如果要添加主题行，请轻触**主题**按钮
8. 轻触**下一步**按钮。
9. 控制面板屏幕上显示扫描设置。
  - 如果要更改任何设置，请轻触**设置**按钮，然后更改设置。
  - 如果设置正确，请转至下一步。
10. 轻触**扫描**按钮以开始扫描作业。

## 从平板扫描仪发送传真

1. 将文档面朝下放在扫描仪玻璃板上。

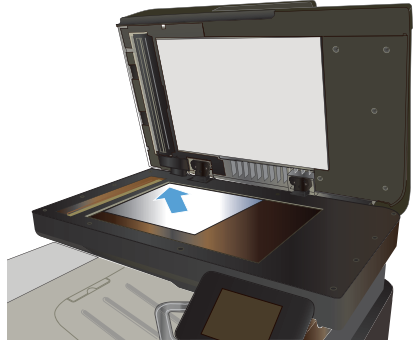


2. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**传真**按钮。
3. 使用小键盘输入传真号码。
4. 轻触**开始传真**按钮。
5. 本产品会提示您确认从扫描仪玻璃板上发送传真。轻触**是**按钮。
6. 本产品会提示您装入第一页。轻触**确定**按钮。
7. 本产品将扫描第一页，然后提示您装入下一页。如果文档包含多页，请轻触**是**按钮。继续执行此过程，直到扫描完所有页面。
8. 当您扫描完最后一页时，请在系统提示时轻触**否**按钮。本产品将发出传真。

## 从文档进纸器发送传真


1. 将原件正面朝上插入文档进纸器。

**注：** 文档进纸器最多容纳 50 张 75 克/米<sup>2</sup>（即 ）的纸张。

**注意：** 为防止本产品损坏，请不要使用有修正带、修正液、曲别针或订书钉的原件。此外，不要将照片、小原件或易碎原件装到文档进纸器中。

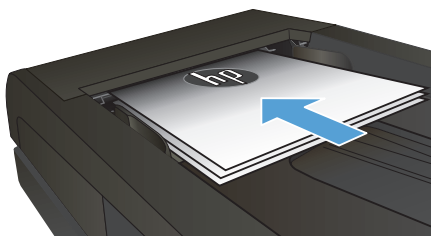

2. 调整纸张导板，直至其紧贴纸叠。

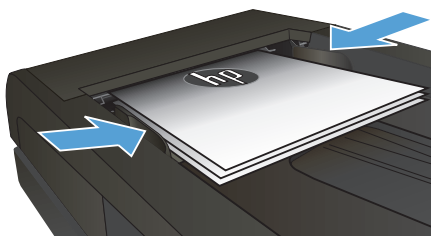

3. 从产品控制面板的主屏幕中，轻触**传真**按钮。
4. 使用小键盘输入传真号码。
5. 轻触**开始传真**按钮。





© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 11/2012

部件号: CZ271-91015

Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品及服务的保修仅以随该产品及服务提供的书面保修声明为准。本文所述任何内容不应被视为附加保修。对任何技术或编辑错误或者本文所述内容的遗漏，HP 不承担任何责任。



CZ271-91015

