



HP Deskjet 3510 e-All-in-One series

Obsah

1	Postup	3
2	Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series	
	Části tiskárny	5
	Funkce ovládacího panelu	6
	Nastavení bezdrátového připojení	6
	Stavové kontrolky	7
	Automatické vypnutí	8
3	Tisk	
	Tisk fotografií	11
	Tisk dokumentů	12
	Tisk dokumentů Rychlé formuláře	13
	Tisk obálek	13
	Tipy pro úspěšný tisk	14
4	Využití služby ePrint odkudkoli	
	Využití služby ePrint odkudkoli	17
5	Základní informace o papíru	
	Doporučené papíry pro tisk	19
	Vkládání médií	20
6	Kopírovat a skenovat	
	Kopírovat	25
	Skenování do počítače	26
	Tipy pro úspěšné kopírování	28
	Tipy pro úspěšné skenování	28
7	Manipulace s tiskovými kazetami	
	Kontrola odhadované hladiny inkoustu	29
	Objednání tiskového spotřebního materiálu	29
	Výměna kazet	30
	Použití režim s jednou tiskovou kazetou	32
	Informace k záruce tiskové kazety	32
8	Připojení	
	Připojení WPS (Wi-Fi Protected Setup - vyžaduje směrovač WPS)	33
	Tradiční bezdrátové připojení (vyžadující směrovač)	34
	Připojení pomocí portu USB (síťové připojení)	34
	Přechod od připojení USB k bezdrátové síti	34
	Přímé připojení k tiskárně bez použití směrovače	35
	Připojte novou tiskárnu	35
	Změna nastavení bezdrátové sítě	36
	Tipy pro nastavení a použití tiskárny na síti	36
	Pokročilé nástroje ke správě tiskárny (síťové tiskárny)	36
9	Vyřešit problém	
	Zlepšení kvality tisku	39
	Odstranění uvíznutého papíru	41
	Nelze tisknout	43
	Sítě Networking	47
	Podpora společnosti HP	47
10	Technické informace	
	Upozornění	49
	Technické údaje	49

Program výrobků zohledňujících životní prostředí.....	51
Zákonná upozornění.....	54
Rejstřík.....	59

1 Postup


Jak používat vaše zařízení HP Deskjet 3510 series

- [Části tiskárny](#)
- [Funkce ovládacího panelu](#)
- [Vkládání médií](#)
- [Kopírovat](#)
- [Výměna kazet](#)
- [Odstranění uvíznutého papíru](#)

2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series

- [Části tiskárny](#)
- [Funkce ovládacího panelu](#)
- [Nastavení bezdrátového připojení](#)
- [Stavové kontrolky](#)
- [Automatické vypnutí](#)


Části tiskárny

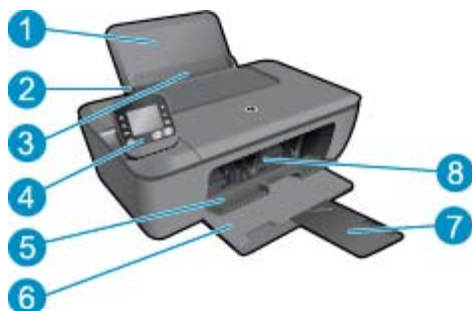

1	Vstupní zásobník
2	Vodítko šířky papíru pro vstupní zásobník
3	Ochrana vstupního zásobníku
4	Ovládací panel
5	Dvířka kazety
6	Výstupní zásobník
7	Nástavec výstupního zásobníku (také jen nástavec zásobníku)
8	Kazety

Funkce ovládacího panelu

Funkce ovládacího panelu

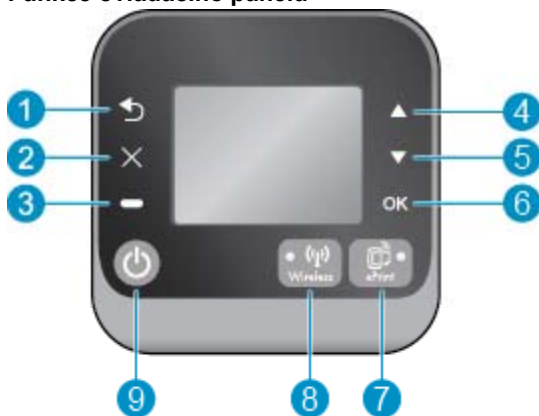

1	Zpět: návrat na předchozí stránku.
2	Storno: Zastavuje probíhající operaci a obnovuje výchozí nastavení.
3	Tlačítko Selection: Kontextové tlačítko se mění v závislosti na obsahu zobrazeném na obrazovce.
4	Tlačítko Nahoru: Pomocí tohoto tlačítka je možné procházet nabídkami a provádět výběr počtu kopií.
5	Tlačítko Dolů: Pomocí tohoto tlačítka je možné procházet nabídkami a provádět výběr počtu kopií.
6	OK: Potvrzení aktuálního výběru.
7	Kontrolka a tlačítko Bezdrátové připojení: Modrá kontrolka signalizuje bezdrátové připojení. Stisknutím tlačítka zobrazíte stav bezdrátového připojení a volby nabídky. Stiskem a podržením tlačítka do chvíle, než začne kontrolka blikat, spustíte režim tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup).
8	Kontrolka a tlačítko ePrint: Bílé světlo signalizuje, že je služba ePrint připojená. Stiskem tlačítka zobrazíte nabídku webových služeb , ve které můžete zobrazit e-mailovou adresu tiskárny a upravit nastavení služby ePrint.
9	Tlačítko Svítil: Umožňuje zapnout či vypnout tiskárnu.

Nastavení bezdrátového připojení

Stisknutím tlačítka **Bezdrátové připojení** zobrazíte stav bezdrátového připojení a možnosti nabídky.

- Pokud je tiskárna připojená k bezdrátové síti, bude kontrolka bezdrátového připojení svítit modře. Současně bude na displeji tiskárny zobrazen nápis **Připojeno** a IP adresa tiskárny.
- Pokud je bezdrátové připojení zakázáno (bezdrátové rádio je vypnuto) a bezdrátová síť není dostupná, kontrolka bezdrátového připojení svítit nebude. Současně bude na displeji zobrazen nápis **Bezdrát. vypnuto**.
- Pokud je bezdrátové připojení povoleno (bezdrátové rádio je zapnuto), avšak tiskárna k žádné bezdrátové síti připojena není, bude kontrolka bezdrátového připojení blikat. Současně bude na displeji zobrazen buď nápis **Probíhá připojení**, nebo **Nepřipojeno**.

Displej tiskárny můžete použít k získání informací o vaší bezdrátové síti, k vytvoření bezdrátového připojení a mnohem více.

Postupy	Pokyny
Tisk stránky s konfigurací sítě Stránka s konfigurací sítě bude obsahovat stav sítě, název hostitele, název sítě a další.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazte obrazovku Stav bezdrátové. 2. Stisknutím tlačítka Nastavení zobrazte nabídku Bezdrát. nastav. 3. Vyberte možnost Tisk protokolu a potom vyberte možnost Konfigurační stránka.
Tisk protokolu testu bezdrátové sítě Protokol testu bezdrátové sítě bude obsahovat výsledky diagnostiky stavu bezdrátové sítě, sílu bezdrátového signálu, nalezené sítě a další.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazte obrazovku Stav bezdrátové. 2. Stisknutím tlačítka Nastavení zobrazte nabídku Bezdrát. nastav. 3. Vyberte volbu Tisk protokolu a poté vyberte volbu Zpráva o testu.
Obnovení nastavení sítě do výchozího nastavení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazte obrazovku Stav bezdrátové. 2. Stisknutím tlačítka Nastavení zobrazte nabídku Bezdrát. nastav. 3. Vyberte možnost Obnovit výchozí nastavení. 4. Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, potvrďte volbu.
Zapnutí a vypnutí bezdrátového připojení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení zobrazte nabídku Nastavení bezdrátového připojení. 2. Vyberte položku Bezdrátová síť. 3. V nabídce Bezdrát.zap/vyp vyberte možnost Zapnout nebo Vypnout.
Vytvoření připojení WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Připojení WPS (Wi-Fi Protected Setup - vyžaduje směrovač WPS)

Stavové kontrolky

- [Kontrolka stavu bezdrátového připojení](#)
- [Kontrolka stavu služby ePrint](#)
- [Kontrolka tlačítka Napájení](#)

Kontrolka stavu bezdrátového připojení



Chování kontrolky	Řešení
Vyp	Bezdrátové připojení vypnuto. K přístupu do nabídky bezdrátového připojení na displeji tiskárny stiskněte tlačítko Bezdrátové připojení . Pomocí nabídky bezdrátového připojení povolte bezdrátový tisk.
Pomalou bliká	Bezdrátové připojení je zapnuto, ale nejste připojeni k síti. Pokud není připojení možné, ujistěte se, že je tiskárna v dosahu bezdrátového signálu.

Chování kontrolky	Řešení
Rychlé blikání	Došlo k chybě bezdrátového připojení. Viz zprávy na displeji tiskárny.
Svítlí	Bylo vytvořeno bezdrátové připojení a vy můžete tisknout.

Kontrolka stavu služby ePrint



Chování kontrolky	Řešení
Vyp	Služba ePrint je zakázaná. Stisknutím tlačítka ePrint otevřete nabídku služby ePrint na displeji tiskárny.
Svítlí	Služba ePrint je aktivní a připojená.

Kontrolka tlačítka Napájení

Chování kontrolky	Řešení
Vyp	Zařízení je vypnuto.
Problikává	Zařízení je v úsporném režimu. Zařízení se do úsporného režimu přepne automaticky po 5 minutách nečinnosti.
Rychlé blikání	Došlo k chybě. Viz zprávy na displeji tiskárny.
Neustále bliká	Tiskárna tiskne, skenuje nebo kopíruje.
Svítlí	Tiskárna je zapnuta a připravena k tisku.

Automatické vypnutí

Po zapnutí tiskárny je podle výchozího nastavení funkce Vypínat automaticky aktivní. Pokud je funkce automatického vypnutí povolena, tiskárna se po 2 hodinách nečinnosti automaticky vypne a šetří tak spotřebu energie. Funkce Vypínat automaticky se automaticky deaktivuje ve chvíli, kdy tiskárna naváže bezdrátové připojení nebo připojení v síti Ethernet (je-li tato možnost podporována). Nastavení funkce Vypínat automaticky můžete upravit prostřednictvím ovládacího panelu. Poté, co nastavení změníte, zůstane v tiskárně zachované.

Funkce Vypínat automaticky slouží k úplnému vypnutí tiskárny, přičemž je třeba k jejímu následnému spuštění použít tlačítko napájení.


Změna nastavení funkce Automatické vypnutí

1. V ovládacím panelu na úvodní obrazovce s položkami **Kopírovat**, **Skenovat** a **Rychlé formuláře** stiskněte tlačítko **Nastavení**.



Poznámka Pokud nevidíte úvodní obrazovku, mačkejte tlačítko **Zpět**, dokud ji nevidíte.

2. V nabídce **Nastavení** na displeji tiskárny vyberte možnost **Předvolby**.
3. V nabídce **Předvolby** vyberte možnost **Auto-Off**.
4. V nabídce **Auto-Off** vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a volbu potvrďte stiskem tlačítka **Pokračovat**.

 **Tip** Pokud tisknete v rámci bezdrátové sítě nebo sítě Ethernet, je vhodné funkci Automatické vypnutí zakázat, aby nedocházelo ke ztrátě tiskových úloh. I v případě zakázané funkce Automatické vypnutí se tiskárna z důvodu úspory energie po 5 minutách nečinnosti uvede do režimu spánku.

3 Tisk

Pro pokračování vyberte tiskovou úlohu.



[Tisk fotografií](#)



[Tisk dokumentů](#)



[Tisk obálek](#)



[Tisk dokumentů Rychlé formuláře](#)

Další informace uvádí téma [Tipy pro úspěšný tisk](#).

Tisk fotografií

Tisk fotografie na fotografický papír

1. Ujistěte se, že je výstupní zásobník otevřený.
2. Ze zásobníku papíru vyjměte veškerý papír a potom do něj vložte fotografický papír tiskovou stranou směrem nahoru.




Poznámka Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem ven.




Další informace uvádí téma [Vkládání médií](#).

3. V používané aplikaci klepněte v nabídce **Soubor** na příkaz **Tisk**.
4. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna.
5. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno **Vlastnosti**.
V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Předvolby**.
6. Vyberte příslušnou možnost.
 - Na kartě **Rozvržení** vyberte orientaci **Na výšku** nebo **Na šířku**.
 - Na kartě **Papír/Kvalita** vyberte příslušný typ papíru a kvalitu tisku z rozevřacího seznamu **Média**.
 - Klepněte na **Rozšířené** pro vybrání příslušného formátu papíru ze seznamu **Papír/Výstup**.

 **Poznámka** Abyste dosáhli maximálního rozlišení (dpi), přejděte na kartu **Papír/Kvalita** a vyberte možnost **Fotografický papír, nejlepší kvalita** z rozbalovací nabídky **Média**. Poté přejděte na kartu **Rozšířené** a vyberte možnost **Ano** z rozbalovací nabídky **Tisk v maximálním rozlišení (dpi)**. Pokud chcete tisknout v maximálním rozlišení v odstínech šedé, vyberte možnost **Vysoce kvalitní stupně šedé** v nabídce **Tisk ve stupních šedi** z rozbalovací nabídky a po výběru možnosti **Fotografický papír, nejlepší kvalita** vyberte položku **Maximálním rozlišení**.

7. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte do dialogového okna **Vlastnosti**.
8. Klepněte na tlačítko **OK** a potom na tlačítko **Tisk** nebo **OK** v dialogovém okně **Tisk**.

 **Poznámka** Nepoužitý fotografický papír nenechávejte ve vstupním zásobníku. Papír by se mohl zkroutit, což by mohlo snížit kvalitu výtisku. Fotografický papír by měl být před zahájením tisku rovný.

Tisk dokumentů


Tisk dokumentu

1. Ujistěte se, že je výstupní zásobník papíru otevřený.
2. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.



Další informace uvádí téma [Vkládání médií](#).

3. Ve vaší softwarové aplikaci klepněte na tlačítko **Tisk**.
4. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna.
5. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno **Vlastnosti**.
V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Předvolby**.
6. Vyberte příslušnou možnost.
 - Na kartě **Rozvržení** vyberte orientaci **Na výšku** nebo **Na šířku**.
 - Na kartě **Papír/Kvalita** vyberte příslušný typ papíru a kvalitu tisku z rozevřacího seznamu **Média**.
 - Klepněte na **Rozšířené** pro vybrání příslušného formátu papíru ze seznamu **Papír/Výstup**.
7. Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti**.
8. Klepnutím na tlačítko **Tisk** nebo **OK** zahájíte tisk.

 **Poznámka 1** Váš dokument můžete tisknout na obě strany papíru místo na jednu. Klepněte na tlačítko **Rozšířené** na kartě **Papír/Kvalita** nebo **Rozvržení**. Z rozbalovací nabídky **Stránky k vytisknutí** vyberte možnost **Tisknout pouze sudé stránky**. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk. Po vytisknutí sudých stránek dokumentu vyjměte dokument z výstupního zásobníku. Znovu vložte papír do vstupního zásobníku prázdnou stranou nahoru a horní stranou dolů. Vraťte se do rozevřací nabídky **Stránky k vytisknutí** a poté vyberte možnost **Tisknout pouze liché stránky**. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk.


Poznámka 2 Pokud nejsou vaše vytištěné dokumenty zarovnané s okraji papíru, ujistěte se, že jste vybrali správný jazyk a oblast. Na displeji tiskárny vyberte položku **Nastavení** a poté **Předvolby**. Z poskytnutých možností vyberte jazyk a poté oblast. Správná nastavení jazyka a země nebo oblasti zajistí, že bude mít tiskárna správné nastavení výchozího formátu papíru.

Tisk dokumentů Rychlé formuláře

Pomocí **Rychlých formulářů** můžete tisknout rychlé formuláře, kalendář a hry.

Tisk dokumentů Rychlé formuláře


1. Vyberte **Rychlé formuláře** z nabídky na displeji tiskárny.

 **Tip** Pokud nabídka **Rychlé formuláře** v nabídce na displeji tiskárny není vidět, podržte stisknuté tlačítko **Zpět** dokud se nabídka **Rychlé formuláře** nezobrazí.

2. Stisknutím tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte jednu z voleb rychlých formulářů. Potom stiskněte klávesu **OK**.
3. Po výběru typu formuláře, který chcete vytisknout, vyberte počet kopií a stiskněte tlačítko **OK**.

Tisk obálek

Do vstupního zásobníku zařízení HP Deskjet 3510 series je možné vložit jednu nebo více obálek. Nepoužívejte lesklé ani reliéfní obálky, ani obálky se sponami či průhlednými okénky.

 **Poznámka** O zvláštích formátování textu, který má být vytištěn na obálky, si přečtěte v nápovědě k používanému textovému editoru. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, použijte jako zpáteční adresy štítky, které pak nalepíte na obálky.

Tisk obálek

1. Ujistěte se, že je výstupní zásobník otevřený.
2. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
3. Obálky umístěte na pravou stranu zásobníku. Tištěná strana musí směřovat nahoru. Další informace uvádí téma [Vkládání médií](#).
4. Zasuňte obálky co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji obálek.




6. V používané aplikaci klepněte v nabídce **Soubor** na příkaz **Tisk**.
7. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna.
8. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno **Vlastnosti**.
V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Předvolby**.
9. Vyberte příslušnou možnost.
 - Na kartě **Rozvržení** vyberte orientaci **Na výšku** nebo **Na šířku**.
 - Na kartě **Papír/Kvalita** vyberte příslušný typ papíru a kvalitu tisku z rozevíracího seznamu **Média**.
 - Klepněte na **Rozšířené** pro vybrání příslušného formátu papíru ze seznamu **Papír/Výstup**.
10. Klepněte na tlačítko **OK** a potom na tlačítko **Tisk** nebo **OK** v dialogovém okně **Tisk**.

Tipy pro úspěšný tisk

Pro úspěšný tisk by měly fungovat tiskové kazety HP s dostatečným množstvím inkoustu, papír by měl být správně vložen a produkt by měl být správně nastaven.

Tipy pro inkoust

- Používejte originální inkoustové kazety HP.
- Správně instalujte černobílou i trojbarevnou tiskovou kazetu. Další informace naleznete v tématu [Výměna kazet](#).
- Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v tiskových kazetách, abyste se ujistili, že je dostatek inkoustu. Další informace naleznete v tématu [Kontrola odhadované hladiny inkoustu](#).
- Další informace naleznete v tématu [Zlepšení kvality tisku](#).
- Pokud se na zadní straně tištěného papíru zobrazují inkoustové skvrny, vyčištění provedete v nabídce **Nástroje** na displeji tiskárny.
 - Na úvodní obrazovce s volbami **Kopírovat**, **Skenovat**, **Rychlé formuláře**, **Nastavení** a **Úrovně ink.**, stiskněte tlačítko **Nastavení**.

 **Poznámka** Pokud úvodní obrazovku nevidíte, mačkejte tlačítko **Zpět** dokud se nezobrazí.


 - V nabídce **Nastavení** vyberte možnost **Nástroje**.
 - Procházejte možnostmi nabídky **Nástroje**, dokud nenaleznete položku **Vyčistit rozmazaný inkoust** a vyberte možnost **OK**.
 - Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rady pro vkládání papíru

- Vložte stoh papíru (ne pouze jednu stránku). Všechny papír by měl být stejného formátu a typu, aby nedošlo k jeho uvíznutí.
- Papír vkládejte stranou pro tisk směrem nahoru.
- Ujistěte se, zda papír vložený do zásobníku papíru leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potrhané.
- Posuňte vodítka šířky papíru v zásobníku papíru tak, aby těsně přiléhala k papíru. Vodítka šířky papíru nesmí papír v zásobníku ohýbat.
- Další informace naleznete v tématu [Vkládání médií](#).


Tipy ohledně nastavení tiskárny

- Na kartě ovladače tiskárny **Papír/Kvalita** vyberte příslušný typ papíru a kvalitu tisku z rozevírací nabídky **Média**.
- Z nabídky **Pokročilé možnosti** vyberte volbu **Formát papíru**. Kliknutím na tlačítko **Upřesnit** na kartě **Rozvržení** nebo **Papír/kvalita** otevřete nabídku **Pokročilé možnosti**.
- Chcete-li změnit výchozí nastavení tisku, dvojitým kliknutím na ikonu **Řada HP Deskjet 3510** otevřete aplikaci Software tiskárny. Kliknutím na volbu **Tisk a skenování** v aplikaci a poté na položku **Nastavení předvoleb** otevřete ovladač tisku. Software tiskárny


 **Poznámka** Software tiskárny zpřístupníte též klepnutím na **Start > Programy > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

Poznámky


- Originální inkoustové kazety HP jsou určeny pro tiskárny a papíry HP a na nich také testovány, aby byly zaručeny co možná nejlepší výsledky v každé chvíli.

 **Poznámka** Společnost HP nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost neoriginálního spotřebního materiálu. Na opravy produktu po použití spotřebního materiálu od jiného výrobce se nevztahuje záruka.
Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili originální inkoustovou kazetu HP, přejděte na adresu:
www.hp.com/go/anticounterfeit


- Varování a kontrolky množství inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze k plánování.

 **Poznámka** Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.

- Nastavení softwaru vybrané v ovladači tiskárny se vztahuje pouze na tisk, nikoliv na kopírování či skenování.
- Váš dokument můžete tisknout na obě strany papíru místo na jednu.

 **Poznámka** Váš dokument můžete tisknout na obě strany papíru místo na jednu. Klepněte na tlačítko **Rozšířené** na kartě **Papír/Kvalita** nebo **Rozvržení**. Z rozbalovací nabídky **Stránky k vytisknutí** vyberte možnost **Tisknout pouze sudé stránky**. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk. Po vytisknutí sudých stránek dokumentu vyjměte dokument z výstupního zásobníku. Znovu vložte papír do vstupního zásobníku prázdnou stranou nahoru a horní stranou dolů. Vraťte se do rozevírací nabídky **Stránky k vytisknutí** a poté vyberte možnost **Tisknout pouze liché stránky**. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk.

- Tisk s pouze černým inkoustem

 **Poznámka** Pokud chcete vytisknout černobílý dokument pouze pomocí černého inkoustu, klepněte na tlačítko **Rozšířené**. Z rozevírací nabídky **Tisknout v tónech šedé** vyberte **Pouze černý inkoust**, poté klepněte na tlačítko **OK**.

Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení


Pro tisk ostrých obrázků v nejvyšší kvalitě na fotografický papír použijte režim maximálního rozlišení.

Pro tisk v maximálním rozlišení viz technické údaje.

Tisk v maximálním rozlišení trvá déle než tisk pomocí jiných nastavení a vyžaduje hodně místa na disku.

Tisk v režimu maximálního rozlišení

1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen fotografický papír.
2. V používané aplikaci klepněte v nabídce **Soubor** na příkaz **Tisk**.
3. Zkontrolujte, zda je zvolena tiskárna.
4. Klepněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno **Vlastnosti**.
V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Předvolby**.
5. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
6. V rozevíracím seznamu **Média** klepněte na možnost **Fotografický papír, nejlepší kvalita**.

 **Poznámka** Aby byl možný tisk v maximálním rozlišení, musíte vybrat **Fotografický papír, nejlepší kvalita** z rozevíracího seznamu **Média** na kartě **Papír/Kvalita**.

7. Klepněte na tlačítko **Upřesnit**.
8. Ve **Vlastnosti tiskárny** zvolte **Ano** z rozevíracího seznamu **Tisk s maximálním rozlišením**.
9. Vyberte **Formát papíru** z rozevíracího seznamu **Papír/výstup**.

10. Zavřete rozšířené možnosti klepnutím na **OK**.
11. Potvrďte **Orientaci** na kartě **Rozvržení**, poté klepněte na **OK** pro tisk.

4 Využití služby ePrint odkudkoli

HP ePrint je bezplatná služba společnosti HP umožňující tisknout dokumenty tiskárnou, která službu ePrint podporuje. Stačí povolit webové služby a odeslat dokumenty a fotografie na e-mailovou adresu přidělenou k tiskárně. Nepotřebujete žádné zvláštní ovladače či software.

Jakmile si vytvoříte účet v nástroji ePrintCenter (www.eprintcenter.com), můžete se přihlásit a zobrazit stav úloh služby ePrint, spravovat frontu tiskárny se službou ePrint, nastavit, kdo může používat e-mailovou adresu tiskárny se službou ePrint pro tisk a získat náповědu ke službě ePrint.

- [Využití služby ePrint odkudkoli](#)


Využití služby ePrint odkudkoli

Před použitím služby ePrint se ujistěte o následujícím:

- Tiskárna je připojena k aktivní síti umožňující přístup k internetu.
- Webové služby jsou zapnuty. V opačném případě budete k zapnutí vyzváni.


Postup využití služby ePrint k tisku dokumentu odkudkoliv

1. Povolte webové služby.
 - a. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko **ePrint**.
 - b. Přijměte podmínky používání a pomocí pokynů na obrazovce povolte webové služby.
 - c. Vytiskněte stránku s informacemi o službě ePrint a podle pokynů na stránce si zaregistrujte účet ePrint.
2. Najděte vaší **ePrint** e-mailovou adresu.
 - a. Stiskněte tlačítko **ePrint** na ovládacím panelu. Na displeji tiskárny se zobrazí nabídka **Nastavení web. služeb**.
 - b. Výběrem položky **Zobrazit e-mailovou adresu** na displeji tiskárny zobrazíte e-mailovou adresu tiskárny.

 **Tip** Chcete-li vytisknout emailovou adresu nebo registrační adresu url, vyberte v nabídce Nastavení na displeji tiskárny možnost **Tisk stránky Info**.

3. Prostřednictvím e-mailu odešlete váš dokument k vytištění.
 - a. Vytvořte nový e-mail a jako přílohu použijte dokument, který chcete vytisknout.
 - b. E-mail odešlete na e-mailovou adresu tiskárny.
Tiskárna vytiskne připojený dokument.

 **Tip** Pokud jste funkci **Automatické vypnutí** povolili, je vhodné ji před použitím služby ePrint zakázat. Další informace naleznete v části [Automatické vypnutí](#).

 **Poznámka 1** E-mail bude vytištěn ihned po jeho přijetí. Jako u všech e-mailů, ani u tohoto není jisté, kdy nebo zda proběhne jeho doručení. Stav tisku můžete ověřit na stránkách ePrintCenter (www.eprintcenter.com).

Poznámka 2 Dokumenty vytisknuté pomocí **ePrint** mohou vypadat jinak než předloha. Styl, formátování a tok textu se může od předlohy lišit. U dokumentů, které potřebujete vytisknout ve vyšší kvalitě (např. právní dokumenty), vám doporučujeme tisknout ze softwarové aplikace na vašem počítači, kde máte víc možností ovlivnit finální vzhled výtisku.

 [Klepnutím sem se připojíte pro více informací.](#)

5 Základní informace o papíru

- [Doporučené papíry pro tisk](#)
- [Vkládání médií](#)

Doporučené papíry pro tisk

Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality při tisku, HP doporučuje použití papírů HP, které jsou přímo určeny pro typ projektu, který tisknete.

V závislosti na zemi/oblasti pravděpodobně nebudou některé z těchto papírů k dispozici.

ColorLok

- Společnost HP doporučuje běžné papíry s logem ColorLok pro tisk a kopírování každodenních dokumentů. Všechny papíry s logem ColorLok jsou nezávisle testovány, aby splnily vysoké standardy spolehlivosti a kvality tisku a vytvořily dokumenty s ostrými, živými barvami, sytou černou, které schnou rychleji než běžné papíry. Vyhledejte papíry s logem ColorLok v mnoha gramážích a formátech u významných výrobců papíru.



HP Advanced Photo Paper

- Silný fotografický papír s povrchem s okamžitým schnutím inkoustu ke snadné manipulaci bez rozmazání. Odolává vodě, šmouhám, otiskům prstů a vlhkosti. Vzhled i struktura vytištěných fotografií je srovnatelná s fotografiemi vyvolanými ve fotografických laboratořích. Tyto papíry jsou k dispozici v několika formátech, včetně formátů A4, 8,5 × 11 palců, 10 × 15 cm (s chlopněmi nebo bez chlopní) a 13 x 18 cm a se dvěma povrchy - lesklé nebo jemně lesklé (saténově matné). Bez obsahu kyseliny pro větší stálost dokumentů.

HP Everyday Photo Paper(Fotografický papír)

- Tiskněte levně barevné každodenní fotografie na papír, který byl navržen pro běžný tisk fotografií. Tento cenově dostupný fotografický papír rychle schne a umožňuje tak okamžitou manipulaci. Při použití tohoto papíru v jakékoli inkoustové tiskárně získáte ostré a jasné obrázky. Tyto papíry jsou k dispozici v několika formátech, včetně formátů A4, 8,5 × 11 palců a 10 × 15 cm (s chlopněmi nebo bez chlopní) s pololesklou povrchovou úpravou. Pro větší stálost fotografií, bez obsahu kyseliny.

HP Brochure Paper nebo HP Superior Inkjet Paper

- Tyto papíry jsou lesklé nebo matné na obou stranách pro oboustranné využití. Jsou velmi vhodné pro reprodukce v kvalitě srovnatelné s fotografiemi a pro obchodní grafiku používanou na desky výkazů, speciální prezentace, brožury, poštovní zásilky a kalendáře.

HP Premium Presentation Paper nebo HP Professional Paper

- Tyto papíry jsou těžké, oboustranné a matné, jsou perfektní pro prezentace, návrhy, zprávy a bulletiny. Tuhý silný papír pro vynikající vzhled a působivost.

HP Bright White Inkjet Paper(Jasně bílý papír HP do inkoustových tiskáren)

- Jasně bílý papír HP Bright White Inkjet Paper poskytuje vysoký stupeň barevného kontrastu a ostrý text. Je dostatečně neprůhledný pro oboustranné barevné použití, nedochází u něj k propíjení, což jej předurčuje pro bulletiny, zprávy a letáky. S technologií ColorLok pro menší míru rozptí inkoustu, sytější černou a živé barvy.

HP Printing Paper

- Papír HP Printing Paper je víceúčelový papír s vysokou kvalitou. Vytváří dokumenty, které vzbuzují solidnější dojem než dokumenty vytištěné na standardní víceúčelový papír nebo papír do kopírek, ať již jde o vzhled, či hmatový dojem. S technologií ColorLok pro menší míru rozptížení inkoustu, sytější černou a živé barvy. Neobsahuje kyseliny a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží.

HP Office Paper

- Papír HP Office Paper je víceúčelový papír s vysokou kvalitou. Je vhodný pro kopírování, návrhy, poznámky a další každodenní dokumenty. S technologií ColorLok pro menší míru rozptížení inkoustu, sytější černou a živé barvy. Neobsahuje kyseliny a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží.

HP Iron-On Transfers(Nažehlovací fólie)

- Nažehlovací fólie HP Iron-On Transfer (pro barevné textilie nebo pro světlé či bílé textilie) jsou ideálním řešením pro vytváření obtisků na trička vyrobených z vlastních digitálních fotografií.

HP Premium Inkjet Transparency Film(Transparentní fólie)

- Transparentní fólie HP Premium Inkjet Transparency Film oživí vaše barevné prezentace, které tak lépe zapůsobí. Práce s nimi je snadná a inkoust na nich zasychá rychle a nerozmazává se.

HP Photo Value Pack(Fotografické sady)

- HP Photo Value Packs vhodně nakombinovaný balíček originálních tiskových kazet HP a papíru HP Advanced Photo Paper, který vám ušetří čas a odhadování toho, jak tisknout dostupné profesionální fotografie pomocí HP Deskjet 3510 series. Originální inkousty HP a papír HP Advanced Photo Paper byly navrženy tak, aby společně vytvářely odolné a živé fotografie výtisk za výtiskem. Skvělé pro tisk všech fotografií z dovolené, které stojí za to, nebo vícenásobných výtisků pro sdílení.

Vkládání médií

- ▲ Pro pokračování vyberte formát papíru.

Vložte papír plného formátu

- Zvedněte vstupní zásobník.
 - Zvedněte vstupní zásobník.



- Sklopení výstupního zásobníku
 - Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.



- c. Posuňte vodítko šířky papíru doleva
- Posuňte vodítko šířky papíru doleva.



- d. Vložte papír.
- Balík papírů vložte do hlavního vstupního zásobníku kratší stranou dopředu a tiskovou stranou nahoru.



- Zasuňte balík papírů dolů až k dorazu.
- Posuňte vodítko šířky papíru doprava, dokud se nezastaví o hranu papíru.



Vložte papír malého formátu

- a. Zvedněte vstupní zásobník.
- Zvedněte vstupní zásobník.




- b. Sklopení výstupního zásobníku
- Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.



- c. Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
- Posuňte vodítko šířky papíru doleva.



- d. Vložte papír.
- Vložte balík fotografických papírů kratší stranou dopředu a tiskovou stranou nahoru.
 - Zasuňte balík papírů až k dorazu.

 **Poznámka** Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopně, vložte jej tak, aby chlopně byly otočeny směrem nahoru.

- Posuňte vodítko šířky papíru doprava, dokud se nezastaví o hranu papíru.



Vložení obálek

- a. Zvedněte vstupní zásobník.
- Zvedněte vstupní zásobník.



- b. Sklopení výstupního zásobníku
- Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.



- c. Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
- Posuňte vodítko šířky papíru doleva.



- Vyměňte veškerý papír z hlavního vstupního zásobníku.
- d. Vložte obálky.
- Vložte jednu nebo více obálek k zadní pravé straně vstupního zásobníku. Tištěná strana musí směřovat nahoru. Chlopeč musí být na levé straně a směřovat dolů.
 - Zasouvejte balík obálek dolů, dokud se nezastaví.
 - Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř proti balíku obálek, dokud se nezarazí.



6 Kopírovat a skenovat

- [Kopírovat](#)
- [Skenování do počítače](#)
- [Tipy pro úspěšné kopírování](#)
- [Tipy pro úspěšné skenování](#)

Kopírovat

- ▲ Nabídka **Kopírování** na displeji tiskárny umožňuje snadnou volbu počtu kopií a barevného nebo černobílého tisku na běžný papír. Snadno můžete upravit pokročilé nastavení, jako např. změnit typ a formát papíru, upravit tmavost kopie nebo změnit její velikost. Pro pokračování klepněte na typ kopírování.

Jednoduché kopírování

- Vložte papír.
 - Vložte papír plného formátu do zásobníku papíru.



- Vložte předlohu.
 - Zvedněte víko produktu.




- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů.



- Sklopte víko.
- c. Položka **Kopírovat** na displeji tiskárny slouží k přístupu do nabídky kopírování.
 - Pokud položku **Kopírovat** na displeji tiskárny nevidíte, mačkejte tlačítko **Zpět**, dokud se **Kopírovat** nezobrazí.
 - V nabídce **Kopírovat** můžete výběrem možnosti **Kopie** zvýšit nebo snížit počet kopií. Výběr potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
 - Stisknutím tlačítka vedle volby **Zahájit čern. kopír.** nebo **Zahájit bar. kopír.** můžete kopírovat na běžný papír formátu A4 nebo 8,5" x 11".

Více funkcí kopírování

- ▲ V nabídce **Kopírovat** můžete pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** procházet položkami nastavení.
 - Typ papíru:** Nastavuje formát a typ papíru. Nastavení běžného papíru provede tisk v normální kvalitě tisku pro běžný papír. Nastavení fotografického papíru provede tisk v nejlepší kvalitě tisku pro fotografický papír.
 - Změna velikosti: Skutečná velikost** slouží k vytváření kopií o stejné velikosti, jakou má předloha. Okraje kopírovaného obrázku však mohou být oříznuty. **Upravit na stránku** vytvoří kopii, která je vycentrována s bílým okrajem kolem. Přeformátovaný obrázek je buď zvětšen nebo zmenšen, aby se vešel na formát vybraného výstupního papíru. **Vlastní formát** umožňuje výběrem hodnot vyšších než 100% zvýšit velikost obrázku, nebo výběrem hodnot nižších než 100% velikost obrázku snížit.
 - Světlejší / Tmavší:** Umožňuje upravit nastavení kopírování a kopie zesvětlit nebo ztmavit.

 **Poznámka** Po dvou minutách nečinnosti se nastavení kopírování automaticky změní na výchozí hodnoty běžného papíru formátu A4 nebo 8.5" x 11" (v závislosti na oblasti).

Skenování do počítače

Skenování můžete zahájit z ovládacího panelu tiskárny nebo z vašeho počítače. Pokud chcete rychle naskenovat jednu stránku do souboru s obrázkem, použijte možnost skenování z ovládacího panelu. Pokud chcete naskenovat několik stránek do jednoho souboru, změnit formát výsledného souboru nebo skenovaný obraz upravit, použijte možnost skenování z počítače.

Příprava na skenování

- ▲ Příprava na skenování:
 - a. Vložte předlohu.
 - Zvedněte víko produktu.



- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů.



- ❑ Sklopte víko.




- b. Začněte skenovat.


Skenování z ovládacího panelu tiskárny

1. V nabídce na displeji tiskárny vyberte možnost **Skenovat**. Pokud položku **Skenovat** na displeji tiskárny nevidíte, mačkejte tlačítko **Zpět**, dokud se nezobrazí.
2. Vyberte možnost **Skenovat do počítače**.
3. Na displeji tiskárny vyberte počítač, do kterého chcete skenovat.
Pokud na displeji tiskárny váš počítač nevidíte, ujistěte se, že je počítač připojen k tiskárně buď bezdrátově nebo pomocí kabelu USB. Pokud využíváte bezdrátové připojení a jste si jisti funkčností připojení, je třeba povolit bezdrátové skenování pomocí softwaru.


- a. Dvojitým kliknutím na ikonu **Řada HP Deskjet 3510** otevřete nástroj Software tiskárny.

 **Poznámka** Software tiskárny zpřístupníte též klepnutím na **Start > Programy > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

- b. Klikněte na ikonu **Tisk a skenování**.
- c. Klikněte na volbu **Skenovat dokument nebo fotografii**.


 **Poznámka** Podle potřeby můžete ponechat možnost **Skenování do počítače** vždy aktivní. Bude-li tato funkce vždy aktivní, budete moci na displeji tiskárny vybrat možnost **Skenovat** a provádět tak skenování do používaných bezdrátově připojených počítačů. Pokud tato funkce vždy aktivní nebude, je zapotřebí před skenováním aktivovat možnost **Skenování do počítače** v Software tiskárny. Toto nastavení má vliv pouze na tlačítko **Skenovat** v ovládacím panelu tiskárny. Bez ohledu na to, zda je možnost **Skenování do počítače** aktivní, skenování z počítače bude vždy možné

4. Najděte v počítači naskenovaný obraz. Po uložení naskenovaného obrazu se okno nástroje Průzkumník Windows otevře ve složce, ve které byl naskenovaný obraz uložen.

 **Poznámka** Počet počítačů, které mohou mít zároveň aktivovanou funkci skenování, je omezen. Na tiskárně stiskněte tlačítko **Skenovat** – uvidíte počítače, které jsou aktuálně k dispozici pro skenování.

Skenování z počítače

1. Spustíte aplikaci **HP Scan**. Klepněte na **Start > Programy > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Scan**.
2. V místní nabídce vyberte požadovaný typ skenování a klepněte na možnost **Skenovat**.

 **Poznámka** Pokud byla vybrána možnost **Zobrazit náhled skenování**, budete moci naskenovaný obraz na obrazovce s náhledem upravit.

3. Pokud chcete aplikaci nechat otevřenou pro další skenování, vyberte možnost **Uložit**. Aplikaci ukončíte pomocí možnosti **Hotovo**.
4. Po uložení naskenovaného obrazu se okno nástroje Průzkumník Windows otevře ve složce, ve které byl naskenovaný obraz uložen.

Tipy pro úspěšné kopírování

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů.



- Chcete-li zvýšit nebo snížit kontrast výstupu tisku, vyberte na displeji tiskárny volbu **Kopírovat** a poté výběrem volby **Světlejší/tmavší** kontrast upravte.
- Chcete-li zvolit velikost a typ papíru výstupu tisku, vyberte na displeji tiskárny možnost **Kopírovat**. V nabídce **Kopírování** zvolte po stisknutí tlačítka **Typ papíru** běžný papír nebo fotografický papír a velikost fotografického papíru.
- Chcete-li upravit velikost obrázku, vyberte na displeji tiskárny volbu **Kopírovat** a poté volbu **Změnit velikost**.

 [Klepnutím sem se připojíte pro více informací.](#)

Tipy pro úspěšné skenování

- Vložte předlohu do pravého předního rohu skleněné plochy potištěnou stranou dolů.



- Očistěte sklo skeneru a ujistěte se, že na něm nejsou nalepeny žádné nečistoty.
- Používáte-li bezdrátové připojení a ověřili jste, že je spojení funkční, budete před skenováním pomocí displeje tiskárny muset v softwaru povolit bezdrátové skenování. Spustíte software tiskárny, vyberte volbu **Tisk a skenování** a poté vyberte volbu **Skenovat dokument nebo fotografii**.
- Po výběru možnosti **Skenovat** na displeji tiskárny vyberte opět na displeji tiskárny v seznamu tiskáren počítač, do kterého chcete skenovat.
- Pokud je vytvořeno bezdrátové připojení tiskárny k počítači a chcete být vždy schopni do připojeného počítače rychle skenovat, nastavte, aby bylo **Skenování do počítače** vždy aktivní. Další informace uvádí téma [Skenování do počítače](#).
- Pokud chcete skenovat dokument s několika stránkami pouze do jednoho souboru namísto do několika, nepoužívejte k zahájení skenování možnost Skenovat na ovládacím panelu, ale .Software tiskárny

 [Klepnutím sem se připojíte pro více informací.](#)

7 Manipulace s tiskovými kazetami


- [Kontrola odhadované hladiny inkoustu](#)
- [Objednání tiskového spotřebního materiálu](#)
- [Výměna kazet](#)
- [Použití režim s jednou tiskovou kazetou](#)
- [Informace k záruce tiskové kazety](#)

Kontrola odhadované hladiny inkoustu

Hladinu inkoustu můžete snadno zkontrolovat a zjistit tak, kdy bude nutné vyměnit tiskovou kazetu. Hladina zásoby inkoustu ukazuje přibližné množství inkoustu zbývajících v inkoustových kazetách.


Kontrola hladin inkoustu z ovládacího panelu

- ▲ V ovládacím panelu na úvodní obrazovce s položkami **Kopírovat**, **Skenovat** a **Rychlé formuláře** vyberte volbu **Hladiny inkoustu**. Tiskárna následně zobrazí aktuální hladiny inkoustu.


 **Poznámka** Pokud úvodní obrazovku nevidíte, mačkejte tlačítko **Zpět** dokud se nezobrazí.

Kontrola hladiny inkoustu z Software tiskárny

1. Poklepáním na ikonu **Řada HP Deskjet 3510** na ploše otevřete nástroj Software tiskárny.

 **Poznámka** Software tiskárny zpřístupníte též klepnutím na **Start > Programy > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

2. V Software tiskárny klepněte na položku **Přibližné hladiny inkoustu**.

 **Poznámka 1** Jestliže jste instalovali plněnou nebo opravenou kazetu nebo kazetu, která byla použita v jiné tiskárně, může být ukazatel hladiny nepřesný nebo nedostupný.

Poznámka 2 Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují odhady pouze za účelem plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Není nutné vyměnit kazetu, dokud se nezhorší kvalita tisku.

Poznámka 3 Inkoust z tiskových kazet je používán při procesu tisku mnoha různými způsoby, včetně inicializačního procesu, který připravuje zařízení a tiskové kazety pro tisk a při údržbě tiskové hlavy, při které se udržují tiskové trysky čisté, aby mohl inkoust hladce protékat. Kromě toho zůstane v použité kazetě ještě určitý zbytek inkoustu. Více informací viz www.hp.com/go/inkusage.

Objednání tiskového spotřebního materiálu

Před objednáním tiskových kazet najdete jejich správné číslo.


Najděte číslo tiskové kazety na tiskárně

- ▲ Číslo tiskové kazety je umístěno uvnitř dvířek tiskové kazety.




Najděte číslo tiskové kazety v Software tiskárny

1. Poklepnáním na ikonu **Řada HP Deskjet 3510** na ploše otevřete nástroj Software tiskárny.

 **Poznámka** Software tiskárny zpřístupníte též klepnutím na **Start > Programy > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

2. V aplikaci Software tiskárny klepněte na možnost **Nákup** a poté **Nakoupit spotřební materiál online**. Správné číslo tiskové kazety se automaticky zobrazí, když použijete tento odkaz.

Chcete-li objednat originální spotřební materiál HP pro zařízení HP Deskjet 3510 series, přejděte na stránku www.hp.com/buy/supplies. Po zobrazení výzvy vyberte zemi/oblast, dále vyberte podle pokynů používaný produkt a potom klepněte na některý z odkazů na možnosti zakoupení na stránce.

 **Poznámka** Objednávání inkoustových kazet online není ve všech zemích a oblastech podporováno. Není-li objednávaný materiál ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici, můžete si prohlédnout informace o spotřebních materiálech a vytisknout si seznam pro nákup u vašeho prodejce produktů společnosti HP.

Příbuzná témata

- [Výběr správných kazet](#)

Výběr správných kazet

Společnost HP doporučuje používání originálních tiskových kazet HP. Originální inkoustové kazety HP jsou určeny pro tiskárny HP a testovány, aby vám umožnily vždy snadno dosáhnout skvělých výsledků.

Příbuzná témata

- [Objednání tiskového spotřebního materiálu](#)

Výměna kazet


Výměna tiskových kazet

1. Zkontrolujte, že je produkt napájen.
2. Vložte papír.
3. Vyměňte tiskovou kazetu.
 - a. Otevřete dvířka pro kazetu.



Počkejte, až se kazeta umístí do středu zařízení.


- b. Stisknutím uvolněte kazetu a vyjměte ji ze zásuvky.

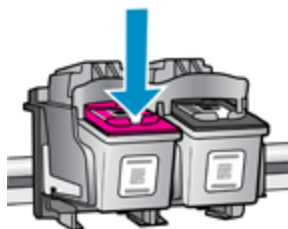


4. Vložte novou tiskovou kazetu.
 - a. Vyměňte kazetu z obalu.



- b. Pomocí růžového vytahovacího poutka odstraňte plastovou pásku.

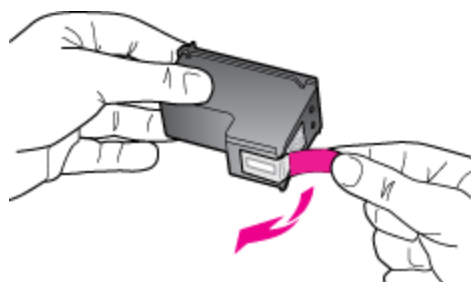

- c. Zasuňte tiskovou kazetu do slotu, až zapadne na místo.

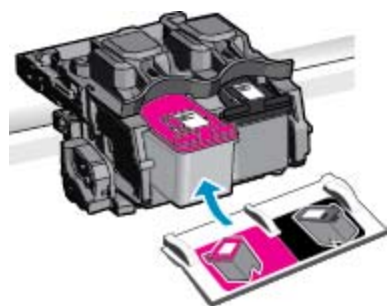

- d. Zavřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.




5. Zarovnejte tiskové kazety.

Příbuzná témata

- [Výběr správných kazet](#)
- [Objednání tiskového spotřebního materiálu](#)

Použít režim s jednou tiskovou kazetou

Režim pouze jedné tiskové kazety slouží k provozu HP Deskjet 3510 series s pouze jednou tiskovou kazetou. Režim pouze jedné tiskové kazety se zapne po vyjmutí tiskové kazety z vozíku tiskových kazet. V režimu pouze jedné tiskové kazety může produkt kopírovat dokumenty a fotografie a tisknout úlohy z počítače.

 **Poznámka** Když HP Deskjet 3510 series pracuje v režimu pouze jedné tiskové kazety, na obrazovce se zobrazí zpráva. Pokud se zobrazí zpráva a v produktu jsou nainstalovány obě tiskové kazety, zkontrolujte, zda byla z obou tiskových kazet odstraněna ochranná plastová páska. Pokud ochranná páska zakrývá kontakty tiskové kazety, produkt nemůže detekovat, že je tisková kazeta nainstalována.

Ukončit režim s jednou tiskovou kazetou

Nainstalováním dvou tiskových kazet do HP Deskjet 3510 series režim jedné tiskové kazety ukončíte.


Příbuzná témata

- [Výměna kazet](#)

Informace k záruce tiskové kazety

Záruka společnosti HP na tiskové kazety se vztahuje pouze na produkty používané v tiskovém zařízení společnosti HP, pro které jsou určeny. Tato záruka se nevztahuje na inkoustové produkty HP, které byly znovu plněny, přepracovány, renovovány, použity nesprávným způsobem nebo porušeny.

Během záruční lhůty je produkt krytý zárukou, dokud nedojde k vyčerpání inkoustu HP nebo neskončí záruční lhůta. Datum konce záruční lhůty ve formátu RRRR/MM/DD může být uvedeno na produktu - viz obrázek:

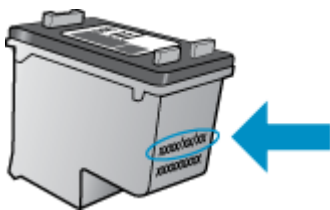

Kopie vyjádření o omezené záruce HP viz tištěná dokumentace dodaná s produktem.

8 Připojení


- [Připojení WPS \(Wi-Fi Protected Setup - vyžaduje směrovač WPS\)](#)
- [Tradiční bezdrátové připojení \(vyžadující směrovač\)](#)
- [Připojení pomocí portu USB \(nesíťové připojení\)](#)
- [Přechod od připojení USB k bezdrátové síti](#)
- [Přímé připojení k tiskárně bez použití směrovače](#)
- [Připojte novou tiskárnu](#)
- [Změna nastavení bezdrátové sítě](#)
- [Tipy pro nastavení a použití tiskárny na síti](#)
- [Pokročilé nástroje ke správě tiskárny \(síťové tiskárny\)](#)

Připojení WPS (Wi-Fi Protected Setup - vyžaduje směrovač WPS)


Tyto pokyny jsou určeny zákazníkům, kteří již software tiskárny nainstalovali a nastavili. Před první instalací prostudujte pokyny k instalaci, které byly dodány spolu s tiskárnou.

Pro připojení HP Deskjet 3510 series k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi Protected Setup (WPS) budete potřebovat následující:

- ❑ Bezdrátovou síť 802.11b/g/n obsahující bezdrátový směrovač či přístupový bod s aktivovaným WPS.


 **Poznámka** Tiskárna HP Deskjet 3510 series podporuje pouze 2,4GHz připojení.

- ❑ Osobní nebo přenosný počítač s podporou bezdrátové sítě nebo se síťovou kartou. Počítač musí být připojen k bezdrátové síti, ve které chcete používat zařízení HP Deskjet 3510 series.

 **Poznámka** Máte-li směrovač WPS (Wi-Fi Protected Setup) vybavený tlačítkem WPS, postupujte podle **Metody stiskem tlačítka**. Pokud si nejste jisti, zda váš směrovač toto tlačítko obsahuje, postupujte podle **Metody nabídky Nastavení bezdrátového připojení**.


Metoda stiskem tlačítka (PBC)

1. Stiskněte a držte tlačítko **Bezdrátové připojení** na tiskárně, dokud nezačne blikat kontrolka bezdrátového připojení. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund spustíte režim tlačítka WPS push.
2. Stiskněte tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) na vašem směrovači.

 **Poznámka** V produktu se spustí přibližně 2minutový časový úsek, po který bude bezdrátové připojení aktivní.

Metoda nabídky Nastavení bezdrátového připojení


1. Stisknutím tlačítka **Bezdrátové připojení** na tiskárně zobrazíte nabídku Bezdrátové připojení. Pokud tiskárna tiskne, došlo v ní k chybě nebo provádí důležitou úlohu, vyčkejte před stisknutím tlačítka **Bezdrátové připojení** na dokončení úlohy, případně do odstranění chyby.
2. Na displeji tiskárny vyberte možnost **Nastavení**.
3. Na displeji tiskárny vyberte možnost **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**.
4. Máte-li směrovač WPS (Wi-Fi Protected Setup) vybavený tlačítkem WPS, vyberte možnost **Stisk tlačítka** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud váš směrovač toto tlačítko nemá nebo si tím nejste jisti, vyberte možnost **PIN** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 **Poznámka** Na produktu se spustí odpočítávání na přibližně čtyři minuty, kdy je třeba stisknout příslušné tlačítko na síťovém zařízení nebo na stránce s konfigurací směrovače zadat jeho kód PIN.

Tradiční bezdrátové připojení (vyžadující směrovač)

Chcete-li připojit zařízení HP Deskjet 3510 series k integrované bezdrátové síti WLAN 802.11, je nutné vlastnit následující zařízení:

- Bezdrátovou síť 802.11b/g/n obsahující bezdrátový směrovač či přístupový bod.

 **Poznámka** Tiskárna HP Deskjet 3510 series podporuje pouze 2,4GHz připojení.


- Osobní nebo přenosný počítač s podporou bezdrátové sítě nebo se síťovou kartou. Počítač musí být připojen k bezdrátové síti, ve které chcete používat zařízení HP Deskjet 3510 series.
- Název sítě (SSID).
- Klíč WEP, heslo WPA (je-li potřeba).

Připojení produktu

1. Vložte produktový disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM v počítači.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po vyzvání připojte produkt k počítači výběrem volby **Bezdrátové připojení** v nabídce **Možnosti připojení**. Chcete-li zadat nastavení bezdrátové sítě, postupujte dle pokynů na obrazovce. Produkt se pokusí připojit k síti. Pokud se připojení nezdaří, opravte příčinu potíží podle uvedených pokynů a akci opakujte.
3. Po dokončení instalace budete vyzváni k odpojení kabelu USB a otestování připojení k bezdrátové síti. Po připojení zařízení k síti nebude třeba k jeho instalaci v počítači použít kabel USB. Název zařízení se zobrazí v seznamu sítí a bude možno jej připojit přímo.

Připojení pomocí portu USB (nesít'ové připojení)

Zařízení HP Deskjet 3510 series je vybaveno zadním portem USB 2.0 High Speed pro připojení k počítači.

 **Poznámka** Webové služby nebudou v přímém připojení pomocí USB dostupné.

Připojení produktu pomocí kabelu USB


- ▲ Informace o připojení počítače pomocí kabelu USB najdete v pokynech pro nastavení, které byly dodány s vaším produktem.

 **Poznámka** Kabel USB k produktu připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.

Pokud byl software tiskárny nainstalován, tiskárna bude fungovat jako zařízení plug and play. Pokud software nainstalován nebyl, vložte disk CD dodaný spolu se zařízením a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přechod od připojení USB k bezdrátové síti

Pokud jste prvně nastavili tiskárnu a nainstalovali software s přímým připojením tiskárny k počítači pomocí kabelu USB, můžete tento stav jednoduše změnit na připojení pomocí bezdrátové sítě. Budete potřebovat bezdrátovou síť 802.11b/g/n obsahující bezdrátový směrovač či přístupový bod.

 **Poznámka** Tiskárna HP Deskjet 3510 series podporuje pouze 2,4GHz připojení.

Před změnou z připojení pomocí portu USB na bezdrátové připojení se ujistěte o následujícím:

- Tiskárna je připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB až do chvíle, kdy budete vyzváni k odpojení kabelu.
- Počítač musí být připojen k bezdrátové síti, ve které chcete používat zařízení.

Přechod od připojení USB k bezdrátové síti

1. V nabídce Start vyberte volbu **Všechny programy** a poté vyberte volbu **HP**.
2. Vyberte položku **Řada HP Deskjet 3510**.


3. Vyberte volbu **Software a instalace tiskárny**.
4. Vyberte možnost **Převést tiskárnu s připojením USB na bezdrátové připojení**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přímé připojení k tiskárně bez použití směrovače

Tiskárna HP Přímý bezdrátový tisk umožňuje přímé připojení zařízení podporujících Wi-Fi (např. počítače, zařízení smartphone a tablety) k tiskárně. Využívá k tomu připojení Wi-Fi a stejný postup, který aktuálně používáte k připojení vašich zařízení Wi-Fi k novým bezdrátovým sítím a aktivním bodům. Pomocí funkce Přímý bezdrátový tisk lze z vašeho zařízení podporujícího připojení Wi-Fi odesílat bezdrátově tiskové úlohy přímo do tiskárny bez nutnosti použít bezdrátový směrovač.

Začínáme tisknout prostřednictvím funkce Přímý bezdrátový tisk

1. Před použitím funkce Přímý bezdrátový tisk je třeba funkci Přímý bezdrátový tisk zapnout na ovládacím panelu a je-li zabezpečení Přímý bezdrátový tisk aktivní, je třeba získat název a heslo Přímý bezdrátový tisk:
 - a. Na úvodní obrazovce klikněte na volbu **Bezdrátové připojení** a poté vyberte volbu **Nastavení**.
 - b. Pokud se na displeji zobrazí informace, že Přímý bezdrátový tisk je **Vypnuta**, vyberte možnost **Přímý bezdrátový tisk** a poté jednu z možností **Zapnuto (bez zabezpečení)**, nebo **Zapnuto (se zabezpečením)**.

 **Poznámka** Společnost HP doporučuje, abyste funkci Přímý bezdrátový tisk používali se zapnutým zabezpečením. Pokud zabezpečení zapnete, bude bezdrátový přístup umožněn pouze uživatelům s heslem. Pokud zabezpečení vypnete, bude se moci k tiskárně prostřednictvím zařízení Wi-Fi připojit kdokoli v dosahu signálu Wi-Fi tiskárny.

 - c. Výběrem možnosti **Zobrazit název** zobrazíte název Přímý bezdrátový tisk.
 - d. Výběrem možnosti **Zobrazit heslo** zobrazíte v případě aktivního zabezpečení Přímý bezdrátový tisk heslo Přímý bezdrátový tisk.
2. V počítači nebo mobilním zařízení zapněte bezdrátové připojení, vyhledejte název tiskárny s podporou Přímý bezdrátový tisk a připojte se k ní. Příklad: Řada HP-Print-XX-Deskjet 3510. Jestliže je zabezpečení Přímý bezdrátový tisk aktivní, zadejte po vyzvání heslo Přímý bezdrátový tisk. Poté proveďte tisk z počítače nebo mobilního zařízení běžným postupem.

 **Poznámka 1** Tato metoda je dostupná v případě, že jste software tiskárny již nainstalovali.

Poznámka 2 Připojení Přímý bezdrátový tisk neposkytuje připojení k internetu.

Poznámka 3 Připojení Přímý bezdrátový tisk je dostupné, i když je tiskárna připojena také k domácí bezdrátové síti.

Poznámka 4 Všechny funkce, které jsou dostupné v domácí bezdrátové síti, například tisk, skenování, údržba tiskárny atd., jsou dostupné také když je počítač s nainstalovaným softwarem tiskárny připojen k tiskárně s podporou Přímý bezdrátový tisk. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud je tiskárna současně připojena k domácí bezdrátové síti i k Přímý bezdrátový tisk.

Připojte novou tiskárnu

Pokud není tiskárna připojena k počítači, nebo chcete k počítači připojit novou tiskárnu stejného modelu, můžete k vytvoření připojení použít možnost **Připojení nové tiskárny**.

 **Poznámka** Tato metoda je dostupná v případě, že jste software tiskárny již nainstalovali.

Připojte novou tiskárnu

1. V nabídce Start vyberte volbu **Všechny programy** a poté vyberte volbu **HP**.
2. Vyberte položku **Řada HP Deskjet 3510**.
3. Vyberte volbu **Software a instalace tiskárny**.
4. Vyberte možnost **Připojit novou tiskárnu**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna nastavení bezdrátové sítě

 **Poznámka 1** Tato metoda je dostupná v případě, že jste software tiskárny již nainstalovali.

Poznámka 2 Tato metoda vyžaduje kabel USB. Nepřipojujte kabel USB dříve, než k tomu budete vyzváni.

Změna nastavení sítě

1. V nabídce Start vyberte volbu **Všechny programy** a poté vyberte volbu **HP**.
2. Vyberte položku **Řada HP Deskjet 3510**.
3. Vyberte volbu **Software a instalace tiskárny**.
4. Vyberte volbu **Změna nastavení bezdrátového připojení**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy pro nastavení a použití tiskárny na síti

Pomocí následujících tipů nastavte a používejte tiskárnu na síti:

- Při nastavování tiskárny na bezdrátové síti se ujistěte, že jsou váš bezdrátový směrovač nebo přístupový bod zapnuty. Tiskárna vyhledá bezdrátové směrovače, poté zobrazí na počítači rozpoznané názvy sítí.
- Pokud je váš počítač připojen k síti VPN (Virtual Private Network), musíte se před zpřístupněním jiných zařízení na síti, včetně tiskárny, odpojit od VPN.
- Více informací o nalezení bezpečnostních nastavení vaší sítě. [Klepnutím sem získáte více informací online](#).
- Více informací o nástroji síťové diagnostiky a další tipy pro řešení potíží. [Klepnutím sem získáte více informací online](#).
- Více informací o změně z připojení USB na bezdrátové. [Klepnutím sem získáte více informací online](#).
- Více informací o práci s vaší bránou firewall a antivirovými programy během nastavení tiskárny. [Klepnutím sem získáte více informací online](#).

Pokročilé nástroje ke správě tiskárny (síťové tiskárny)

Když je tiskárna připojena k síti, můžete použít vestavěný webový server k zobrazení informací o stavu tiskárny, ke změně nastavení a ke správě tiskárny z vašeho počítače.

 **Poznámka** K zobrazení nebo úpravě určitých nastavení je třeba heslo.


Vestavěný webový server lze prohlížet nebo používat bez připojení k Internetu. Některé funkce však nebudou dostupné.

- [Otevření vestavěného webového serveru](#)
- [Soubory cookies](#)

Otevření vestavěného webového serveru

K implementovanému webovému serveru lze získat přístup buď prostřednictvím sítě, nebo funkce Wireless Direct.

Otevření implementovaného webového serveru prostřednictvím sítě

 **Poznámka** Tiskárna musí být v síti a musí mít adresu IP. Adresu IP tiskárny zjistíte stisknutím tlačítka **Bezdrátové připojení** nebo vytištěním stránky s konfigurací sítě.

- ▲ V podporovaném webovém prohlížeči na svém počítači zadejte adresu IP nebo název hostitele přiřazený k tiskárně.
Pokud je adresa IP například 192.168.0.12, zadejte do webového prohlížeče, jakým je např. Internet Explorer, následující adresu: <http://192.168.0.12>.

Otevření implementovaného webového serveru prostřednictvím funkce Wireless Direct

1. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Bezdrát.** a vyberte volbu **Nastavení**.
2. Pokud se na displeji zobrazí informace, že Přímý bezdrátový tisk je **Vypnuta**, vyberte možnost **Přímý bezdrátový tisk** a poté jednu z možností **Zapnuto (bez zabezpečení)**, nebo **Zapnuto (se zabezpečením)**.
3. V počítači zapnete bezdrátové připojení, vyhledejte název tiskárny s podporou funkce Přímý bezdrátový tisk a připojte se k ní. Příklad: Řada HP-Print-XX-Deskjet 3510. Jestliže je zabezpečení Přímý bezdrátový tisk aktivní, zadejte po vyzvání heslo Přímý bezdrátový tisk.
4. V podporovaném internetovém prohlížeči zadejte následující adresu: <http://192.168.223.1>.

Soubory cookies

Zabudovaný webový server (EWS) vloží při procházení velmi malé textové soubory (cookies) na jednotku pevného disku. Tyto soubory umožní serveru EWS rozpoznat váš počítač při vaší příští návštěvě. Pokud jste například nakonfigurovali jazyk serveru EWS, soubor cookie vám pomůže zapamatovat si, který jazyk jste vybrali, takže se při dalším přístupu na server EWS stránky zobrazí v daném jazyce. I když jsou některé soubory cookies na konci jednotlivých relací smazány (například soubor cookies, který slouží k uložení vybraného jazyka), jiné (například soubor cookies, který ukládá předvolby specifické pro zákazníka) jsou v počítači uloženy, dokud je neodstraníte ručně.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby soubory cookies přijímal, nebo tak, aby zobrazil výzvu při každém nabídnutí souboru cookies. Tímto způsobem máte možnost se u jednotlivých souborů cookies rozhodnout, zda je přijmete nebo odmítnete. Nežádoucí soubory cookies také můžete odebrat pomocí prohlížeče.

 **Poznámka** Pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, v závislosti na zařízení zakážete jednu nebo více následujících funkcí:

- spuštění tam, kde jste aplikaci opustili (obzvláště užitečné při použití průvodců instalací)
- zapamatování jazykového nastavení prohlížeče EWS
- přizpůsobení domovské stránky EWS

Informace o změně nastavení osobních údajů a souborů cookies a o zobrazení nebo odstranění souborů cookies získáte v dokumentaci k webovému prohlížeči.

9 Vyřešit problém


Tato část obsahuje následující témata:

- [Zlepšení kvality tisku](#)
- [Odstranění uvíznutého papíru](#)
- [Nelze tisknout](#)
- [Sítě Networking](#)
- [Podpora společnosti HP](#)

Zlepšení kvality tisku

1. Ujistěte se, zda používáte originální tiskové kazety HP.
2. Zkontrolujte nastavení tisku, abyste se ujistili, že jste vybrali vhodný typ papíru a kvalitu tisku z rozevíracího seznamu **Média**. Kliknutím na možnost **Tisk a skenování** v aplikaci Software tiskárny a poté na položku **Nastavení předvoleb** otevřete vlastnosti tisku.
3. Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu, čímž určíte, zda v tiskových kazetách dochází inkoust. Další informace naleznete v tématu [Kontrola odhadované hladiny inkoustu](#). Pokud v tiskových kazetách dochází inkoust, zvažte jejich výměnu.
4. Zarovnejte kazety.

Zarovnávání tiskových kazet z Software tiskárny

 **Poznámka** Zarovnání tiskových kazet zajišťuje vysoce kvalitní tiskový výstup. HP All-in-One zobrazí výzvu k zarovnání kazet po každé instalaci nové kazety. Pokud vyjmete a znovu instalujete tutéž tiskovou kazetu, HP All-in-One nebude požadovat zarovnání tiskových kazet. HP All-in-One zaznamenává hodnoty zarovnání pro příslušnou tiskovou kazetu, proto tedy nebude nutné tiskové kazety znovu zarovnat.

- a. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
- b. Kliknutím na volbu **Tisk a skenování** v aplikaci Software tiskárny a poté na položku **Údržba tiskárny** otevřete nabídku **Nástroje tiskárny**.
- c. Zobrazí se okno **Nástroje tiskárny**.
- d. Klepněte na možnost **Zarovnat inkoustové kazety** na kartě **Služby zařízení**. Produkt vytiskne list pro vyrovnání.
- e. Vložte stránku pro zarovnání tiskových kazet lícem dolů do pravého předního rohu skleněné podložky.



- f. Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny pro zarovnání tiskových kazet. Stránku pro zarovnání tiskových kazet recyklujte nebo vyhodte.

Zarovnávání tiskových kazet prostřednictvím displeje tiskárny

- a. V ovládacím panelu na úvodní obrazovce s položkami **Kopírovat**, **Skenovat** a **Rychlé formuláře** stiskněte tlačítko **Nastavení**.


 **Poznámka** Pokud nevidíte úvodní obrazovku, mačkejte tlačítko **Zpět**, dokud ji nevidíte.

- b. V nabídce **Nastavení** na displeji tiskárny vyberte možnost **Nástroje**.
 c. V nabídce **Nástroje** na displeji tiskárny vyberte volbu **Zarovnat tiskovou hlavu**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

5. Pokud v tiskových kazetách nedochází inkoust, vytiskněte stránku diagnostiky.

Tisk zkušební stránky pomocí aplikace Software tiskárny

- a. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
 b. Poklepáním na ikonu **Řada HP Deskjet 3510** na ploše otevřete nástroj Software tiskárny.

 **Poznámka** Software tiskárny zpřístupníte též klepnutím na **Start > Programy > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

- c. Kliknutím na volbu **Tisk a skenování** v aplikaci Software tiskárny a poté na položku **Údržba tiskárny** otevřete nabídku **Nástroje tiskárny**.
 d. Klepnutím na možnost **Tisk diagnostických informací** na kartě **Zprávy o zařízení** vytisknete stránku s diagnostikou. Zkontrolujte modré, fialové, žluté a černé pole na stránce diagnostiky. Pokud vidíte rozptité barvy a černá pole, nebo pokud nejsou pole vyplněna inkoustem, automaticky vyčistíte kazety.



Tisk zkušební stránky pomocí displeje tiskárny

- V ovládacím panelu na úvodní obrazovce s položkami **Kopírovat**, **Skenovat** a **Rychlé formuláře** stiskněte tlačítko **Nastavení**.

 **Poznámka** Pokud nevidíte úvodní obrazovku, mačkejte tlačítko **Zpět**, dokud ji nevidíte.


- V nabídce **Nastavení** na displeji tiskárny vyberte možnost **Nástroje**.
 - V nabídce **Nástroje** na displeji tiskárny vyberte volbu **Hlášení kvality tisku**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Vyčistěte automaticky tiskové kazety, pokud stránka diagnostiky ukazuje rozpité barvy nebo chybějící části v barevných a černobílých polích.

Čištění tiskových kazet pomocí aplikace Software tiskárny

- Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
- Kliknutím na volbu **Tisk a skenování** v aplikaci Software tiskárny a poté na položku **Údržba tiskárny** otevřete nabídku **Nástroje tiskárny**.
- Klepněte na možnost **Čištění inkoustových kazet** na kartě **Služby zařízení**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vyčištění tiskových kazet prostřednictvím displeje tiskárny

- V ovládacím panelu na úvodní obrazovce s položkami **Kopírovat**, **Skenovat** a **Rychlé formuláře** stiskněte tlačítko **Nastavení**.

 **Poznámka** Pokud nevidíte úvodní obrazovku, mačkejte tlačítko **Zpět**, dokud ji nevidíte.

- V nabídce **Nastavení** na displeji tiskárny vyberte možnost **Nástroje**.
- V nabídce **Nástroje** na displeji tiskárny vyberte volbu **Vyčistit tiskovou hlavu**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, [klepněte sem pro další řešení online](#).

Odstranění uvíznutého papíru

Odstranění uvíznutého papíru.

Odstranění uvíznutého papíru

- Stiskněte tlačítko storna pro pokus o automatické odstranění uvíznutého papíru. Pokud to nefunguje, bude nutné odstranit uvíznutý papír ručně.
- Najděte uvíznutý papír.

Vstupní zásobník

- Pokud k uvíznutí došlo poblíž zadního vstupního zásobníku, opatrně papír vytáhněte z vstupního zásobníku.



Výstupní zásobník

- Pokud k uvíznutí došlo poblíž předního výstupního zásobníku, opatrně papír vytáhněte z výstupního zásobníku.




- Možná bude nutné otevřít dvířka vozíku a posunout jím doprava pro přístup k uvíznutému papíru.




Uvnitř tiskárny

- Pokud papír uvízl uvnitř tiskárny, otevřete dvířka umístěná na dně tiskárny. Stiskněte zarážky na obou stranách dvířek pro čištění.

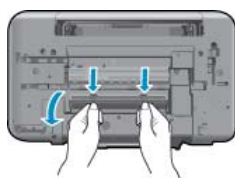

- Odstraňte zaseknutý papír.

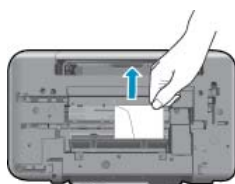

- Zavřete dvířka. Jemně zatlačte na dvířka směrem k tiskárně, dokud západky nezaklapnou na místo.



3. Chcete-li pokračovat v aktuální úloze, stiskněte tlačítko **OK** na ovládacím panelu.

Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, [klepněte sem pro další řešení online](#).

Předcházení uvíznutím papíru


- Vstupní zásobník nepřepĺňujte.
- Často odebírejte potištěné papíry z výstupního zásobníku.
- Ujistěte se, zda papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potřhané.
- Ve vstupním zásobníku nekombinujte papíry různých typů a formátů. Celý balík musí obsahovat papíry stejného formátu a typu.

- Posuňte vodítko šířky papíru, dokud se pevně neopře o všechny papír. Zkontrolujte, zda vodítka šířky papíru papír vložený ve vstupním zásobníku neprohýbají.
- Nezasouvejte papír do vstupního zásobníku násilím a příliš hluboko.

Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, [klepněte sem pro další řešení online](#).


Nelze tisknout

Máte-li problémy s tiskem, můžete si stáhnout diagnostický nástroj HP Printing Diagnostic Utility, který tyto problémy může odstranit automaticky. Chcete-li jej získat, klepněte na odpovídající odkaz:

 **Poznámka** Nástroj HP Printing Diagnostic Utility nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

[Přejít na stránku stažení nástroje HP Printing Diagnostic Utility.](#)

Řešení problémů s tiskem

 **Poznámka** Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a že je v zásobníku papír. Pokud stále nemůžete tisknout, zkuste následující pořadí:

1. Vyhledejte případné chybové zprávy na displeji tiskárny a vyřešte je postupem podle pokynů na displeji.
2. Pokud je počítač připojen k tiskárně pomocí kabelu USB, odpojte kabel USB a znovu jej připojte. Pokud je počítač připojen k tiskárně v rámci bezdrátového připojení, ujistěte se, že je připojení funkční.
3. Zkontrolujte, že tiskárna není pozastavena nebo offline.

Zkontrolujte, že tiskárna není pozastavena nebo offline

- a. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
 - **Windows 7:** V nabídce **Start** systému Windows vyberte příkaz **Zařízení a tiskárny**.
 - **Windows Vista:** V nabídce **Start** systému Windows klepněte na **Ovládací panely** a následně klepněte na **Tiskárny**.
 - **Windows XP:** V nabídce **Start** systému Windows klepněte na **Ovládací panely** a následně klepněte na **Tiskárny a faxy**.
 - b. Poklepejte na ikonu vašeho produktu nebo klepněte pravým tlačítkem na váš produkt a výběrem možnosti **Informace o tištěné položce** otevřete tiskovou frontu.
 - c. V nabídce **Tiskárna** se ujistěte, že nejsou označeny možnosti **Pozastavit tisk** nebo **Používat tiskárnu offline**.
 - d. Pokud jste udělali nějaké změny, zkuste tisknout znovu.
4. Ověřte, že je produkt nastaven jako výchozí tiskárna.

Ověření nastavení produktu jako výchozí tiskárny

- a. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
 - **Windows 7:** V nabídce **Start** systému Windows vyberte příkaz **Zařízení a tiskárny**.
 - **Windows Vista:** V nabídce **Start** systému Windows klepněte na **Ovládací panely** a následně klepněte na **Tiskárny**.
 - **Windows XP:** V nabídce **Start** systému Windows klepněte na **Ovládací panely** a následně klepněte na **Tiskárny a faxy**.
- b. Ujistěte se, že je jako výchozí tiskárna nastaven správný produkt. Výchozí tiskárna má vedle sebe znaménko zaškrtnutí v černém nebo zeleném kroužku.
- c. Pokud je jako výchozí tiskárna nastaven nesprávný produkt, klepněte na ten správný pravým tlačítkem myši a vyberte **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.
- d. Zkuste použít váš produkt znovu.

5. Znovu spusťte zařazování do tisku.

Restart zařazování do tisku

- a. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:

Operační systém Windows 7

- V nabídce systému Windows **Start** klepněte na **Ovládací panely** a poté na **Systém a zabezpečení** a poté na **Nástroje správy**
- Poklepejte na **Služby**.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na **Zařazování tisku** a poté klepněte na **Vlastnosti**.
- Na kartě **Obecné** vedle **Typ startu** zkontrolujte, že je vybráno **Automatický**.
- Pokud služba již neběží, ve **Stavu služby** klepněte na **Start** a poté klepněte na **OK**.

Windows Vista

- V nabídce systému Windows **Start** klepněte na **Ovládací panely** a poté na **Systém a údržba** a poté na **Nástroje správy**
- Poklepejte na **Služby**.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na **Služba zařazování tisku** a poté klepněte na **Vlastnosti**.
- Na kartě **Obecné** vedle **Typ startu** zkontrolujte, že je vybráno **Automatický**.
- Pokud služba již neběží, ve **Stavu služby** klepněte na **Start** a poté klepněte na **OK**.

Windows XP

- V nabídce **Start** systému Windows klepněte pravým tlačítkem na **Tento počítač**.
- Klepněte na **Správa**, a potom klepněte na **Služby a aplikace**.
- Poklepejte na položku **Služby** a poté poklepejte na položku **Zařazování tisku**.
- Klepněte pravým tlačítkem na **Zařazování tisku**, a pro restartování služby klepněte na **Restartovat**.

- b. Ujistěte se, že je jako výchozí tiskárna nastaven správný produkt.
Výchozí tiskárna má vedle sebe znaménko zaškrtnutí v černém nebo zeleném kroužku.
- c. Pokud je jako výchozí tiskárna nastaven nesprávný produkt, klepněte na ten správný pravým tlačítkem myši a vyberte **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.
- d. Zkuste použít váš produkt znovu.
6. Restartujte počítač.
7. Odstraňte tiskovou frontu.

Odblokování tiskové fronty


- a. V závislosti na operačním systému udělejte něco z následujícího:
- **Windows 7:** V nabídce **Start** systému Windows vyberte příkaz **Zařízení a tiskárny**.
 - **Windows Vista:** V nabídce **Start** systému Windows klepněte na **Ovládací panely** a následně klepněte na **Tiskárny**.
 - **Windows XP:** V nabídce **Start** systému Windows klepněte na **Ovládací panely** a následně klepněte na **Tiskárny a faxy**.
- b. Poklepáním na ikonu vašeho produktu otevřete tiskovou frontu.
- c. V nabídce **Tiskárny** klepněte na **Storno všech dokumentů** nebo **Odstranit tisknutý dokument**, a poté klepněte na **Ano** pro potvrzení.
- d. Pokud jsou dokumenty stále ve frontě, restartujte počítač a pokuste se znovu o tisk.
- e. Znovu zkontrolujte tiskovou frontu, abyste se ujistili, že je prázdná a poté zkuste tisknout znovu.

Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, [klepněte sem pro další řešení online](#).

Odblokujte vozík tiskových kazet

Odstraňte všechny předměty, jako například papír, které blokují vozík tiskových kazet.

Další informace uvádí téma [Odstranění uvíznutého papíru](#).

 **Poznámka** Pro odstranění uvíznutého papíru nepoužívejte žádné nástroje nebo jiná zařízení. Odstraňování uvíznutého papíru z vnitřku produktu vždy věnujte pozornost.

 [Klepnutím sem se připojíte pro více informací.](#)

Připravte zásobníky

Otevřete výstupní zásobník

- ▲ Pro spuštění tisku musí být otevřen výstupní zásobník.



Zavřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám

- ▲ Dvířka tiskové kazety musí být před tiskem zavřeny.



 [Klepnutím sem se připojíte pro více informací.](#)

Problémy s tiskárnou

Řešení problémů s tiskárnou.

- ▲ Vypněte a zapněte tiskárnu. Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na společnost HP.

 [Vyhledejte pomoc u podpory společnosti HP.](#)

Problém s inkoustovou kazetou

Pokuste se nejprve vyjmout a znovu nainstalovat kazety. Pokud se problém tímto postupem nevyřeší, vyčistěte kontakty kazety. Pokud problém nadále přetrvává, přejděte k části [Výměna kazet](#).

Čištění kontaktů inkoustové kazety


⚠ **Upozornění** Čistící proces by měl zabrat jen několik minut. Ujistěte se, že jsou inkoustové kazety zpátky do produktu instalovány co nejdříve. Inkoustové kazety mimo produkt nedoporučujeme ponechávat déle, než 30 minut. Tím by se mohla poškodit jak tisková hlava tak i inkoustový kazety.

1. Zkontrolujte, že je produkt napájen.
2. Otevřete přístupová dvířka k tiskovým kazetám.




Počkejte, až se tisková kazeta umístí do středu zařízení.

3. Vjměte kazetu označenou v chybové zprávě.

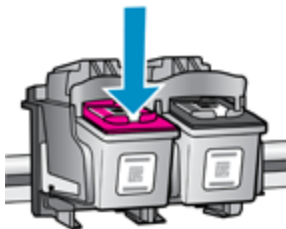


4. Uchopte inkoustovou kazetu po stranách spodní stranou vzhůru a najděte na ní elektrické kontakty. Elektrické kontakty jsou malé obdélníčky z mědi nebo kovu zlaté barvy ve spodní části kazety.

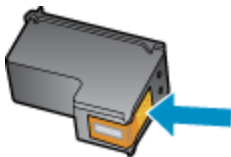


5. Suchým tamponem nebo utěrkou neuvolňující vlákna otřete pouze kontakty.

⚠ **Upozornění** Dávejte pozor, abyste se dotýkali pouze kontaktů a nerozmazali inkoust nebo jiné nečistoty na kazetu.

6. Uvnitř produktu najdete kontakty na tiskové hlavě. Kontakty jsou soubor čtyř kolíků z mědi nebo kovu zlaté barvy umístěný tak, aby se setkal s kontakty na inkoustové kazetě.

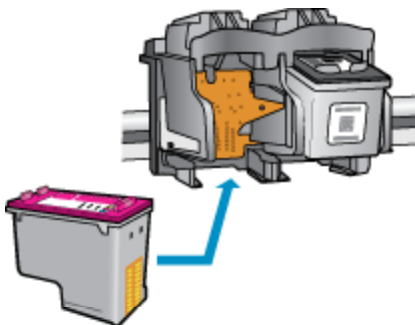

7. Kontakty otřete suchým tamponem nebo utěrkou neuvolňující vlákna.
8. Opakovaná instalace inkoustové kazety.
9. Zavřete přístupová dvířka a zjistěte, zda chybová zpráva zmizela.
10. Pokud chybová zpráva přetrvává, produkt vypněte a zase zapněte.

 **Poznámka** Pokud problémy způsobuje pouze jedna z tiskových kazet, lze ji vyjmout a s tiskárnou HP Deskjet 3510 pracovat v režimu jedné tiskové kazety.

 [Klepnutím sem se připojíte pro více informací.](#)

Sítě Networking

- Více informací o nalezení bezpečnostních nastavení vaší sítě. [Klepnutím sem získáte více informací online.](#)
- Více informací o nástroji síťové diagnostiky a další tipy pro řešení potíží. [Klepnutím sem získáte více informací online.](#)
- Více informací o změně z připojení USB na bezdrátové. [Klepnutím sem získáte více informací online.](#)
- Více informací o práci s vaší branou firewall a antivirovými programy během nastavení tiskárny. [Klepnutím sem získáte více informací online.](#)

Podpora společnosti HP

- [Registrace produktu](#)
- [Průběh podpory](#)
- [Telefonická podpora HP](#)
- [Další varianty záruky](#)

Registrace produktu

Registrace zabere několik málo minut a získáte díky ní přístup k rychlejším službám, efektivnější podpoře a upozorněním na podporu pro produkt. Pokud jste svou tiskárnu nezaregistrovali při instalaci softwaru, můžete ji zaregistrovat nyní na adrese <http://www.register.hp.com>.

Průběh podpory

Pokud se vyskytnou potíže, postupujte podle následujících kroků:

1. Prostudujte si dokumentaci dodanou s výrobkem.
2. Navštivte webové stránky podpory společnosti HP na adrese www.hp.com/support. Podpora online HP je k dispozici všem zákazníkům HP. Jedná se o nejrychlejší zdroj těch nejaktuálnějších informací o produktech. Odborná pomoc zahrnuje následující prvky:
 - Rychlý přístup ke kvalifikovaným odborníkům online podpory
 - Aktualizace softwaru a ovladačů pro produkt
 - Hodnotné informace o produktu a řešení nejčastějších problémů
 - Proaktivní aktualizace produktů, upozornění podpory a bulletiny společnosti HP dostupné po registraci produktu
3. Telefonická podpora společnosti HP. Možnosti podpory a její dostupnost jsou pro jednotlivé produkty, země, oblasti a jazyky různé.

Telefonická podpora HP

Možnosti telefonické podpory a dostupnosti se liší v závislosti produktu, zemi/oblasti a jazyku.

Tato část obsahuje následující témata:

- [Délka poskytování telefonické podpory](#)
- [Zavolání](#)

- [Telefonní čísla podpory](#)
- [Po vypršení lhůty telefonické podpory](#)

Délka poskytování telefonické podpory

Jednoletá bezplatná telefonická podpora je k dispozici v Severní Americe, Asijském tichomoří a Latinské Americe (včetně Mexika). Délku poskytování telefonické podpory v Evropě, Středním východě a Africe naleznete na webovém serveru www.hp.com/support. Jsou účtovány standardní telefonní poplatky.

Zavolání

Při hovoru s pracovníky telefonické podpory společnosti HP mějte počítač a produkt před sebou. Buďte připraveni poskytnout následující informace:

- Název produktu (uvedený na produktu, např. HP Deskjet 3510, HP Deskjet Ink Advantage 3515 apod.)
- Číslo produktu (umístěno uvnitř dvířek tiskové kazety)



- Sériové číslo (uvedeno na zadní nebo spodní straně produktu)
- Zprávy zobrazované při výskytu problému
- Odpovědi na tyto otázky:
 - Nastala tato situace již dříve?
 - Můžete přivodit opakování této situace?
 - Přidali jste v době, kdy k této situaci došlo, do počítače nějaký nový hardware nebo software?
 - Došlo před touto situací k nějaké jiné události (například bouře, přesun produktu atd.)?

Telefonní čísla podpory

Nejaktuálnější seznam čísel telefonické podpory HP a ceny hovorů viz www.hp.com/support.

Po vypršení lhůty telefonické podpory

Po vypršení lhůty telefonické podpory je podpora společnosti HP k dispozici za dodatečný poplatek. Nápověda může být k dispozici také na webových stránkách online podpory HP na adrese: www.hp.com/support. Chcete-li získat informace o dostupných možnostech podpory, obraťte se na prodejce společnosti HP nebo zavolejte na telefonní číslo podpory pro vaši zemi/oblast.

Další varianty záruky

Za příplatek lze k zařízení HP Deskjet 3510 series přikoupit rozšířené servisní plány. Jděte na www.hp.com/support, vyberte svou zemi/oblast, a zjistěte informace o službách a zárukách pro oblast a informace o rozšířených servisních plánech.

10 Technické informace

V této části jsou uvedeny technické specifikace a informace o mezinárodních předpisech pro zařízení HP Deskjet 3510 series.

Další technické údaje naleznete v tištěné dokumentaci dodané se zařízením HP Deskjet 3510 series.

Tato část obsahuje následující témata:

- [Upozornění](#)
- [Technické údaje](#)
- [Program výrobků zohledňujících životní prostředí](#)
- [Zákonná upozornění](#)

Upozornění

Upozornění společnosti Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úpravy či překlad tohoto dokumentu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard jsou až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu zakázány. Jediné záruky na produkty a služby HP jsou uvedeny ve výslovných záručních prohlášeních, která jsou součástí těchto produktů a služeb. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za podklad pro další záruku. Společnost HP nebude nést odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP, a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Windows 7 je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA nebo v jiných zemích.

Intel a Pentium jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejich poboček v USA a v jiných zemích.

Adobe® je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.

Technické údaje

V této části jsou uvedeny technické údaje týkající se HP Deskjet 3510 series. Další technické údaje o produktu viz Technický list produktu na www.hp.com/support.

Tato část obsahuje následující témata:

- [Systémové požadavky](#)
- [Specifikace prostředí](#)
- [Kapacita vstupního zásobníku](#)
- [Kapacita výstupního zásobníku](#)
- [Formát papíru](#)
- [Gramáž papíru](#)
- [Specifikace tisku](#)
- [Specifikace kopírování](#)
- [Specifikace skenování](#)
- [Rozlišení tisku](#)
- [Technické údaje napájení](#)
- [Výtěžnost tiskové kazety](#)
- [Akustické informace](#)

Systémové požadavky

Systémové požadavky na software se nacházejí v souboru Readme.

Informace o příštích verzích operačního systému a podpoře naleznete na webu online podpory HP na www.hp.com/support.

Specifikace prostředí

- Doporučený rozsah pracovní teploty: 15 °C až 32 °C (59 °F až 90 °F)
- Přípustné rozmezí provozních teplot: 5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)

- Vlhkost: 15 % až 80 % relativní vlhkosti bez kondenzace 28 °C maximální rosný bod
- Rozsah teplot při uskladnění: -40 °C až 60 °C (-40 °F až 140 °F)
- V přítomnosti silných elektromagnetických polí může dojít k mírnému zkreslení výstupu zařízení HP Deskjet 3510 series.
- HP doporučuje použití kabelu USB s délkou 3 m nebo méně, aby byl minimalizován šum způsobený případným výskytem silných elektromagnetických polí.

Kapacita vstupního zásobníku

Listy běžného papíru (80 g/m²): Až 50

Obálky: Až 5

Kartotéční lístky: Až 20

Listy fotografického papíru: Až 20

Kapacita výstupního zásobníku

Listy běžného papíru (80 g/m²): Až 30

Obálky: Až 5

Kartotéční lístky: Až 10

Listy fotografického papíru: Až 10

Formát papíru

Úplný seznam podporovaných formátů médií naleznete v softwaru tiskárny.

Gramáž papíru

Běžný papír: 64 až 90 g/m²

Obálky: 75 až 90 g/m²

Karty: Až 200 g/m²

Fotografický papír: Až 280 g/m²

Specifikace tisku

- Rychlost tisku závisí na složitosti dokumentu
- Metoda: termální inkoustový tisk drop-on-demand
- Jazyk: PCL3 GUI

Specifikace kopírování

- Digitální zpracování obrazu
- Rychlost kopírování se liší podle modelu a komplexnosti dokumentu

Specifikace skenování

- Rozlišení: optické až 1200 × 1200 ppi
Více informací o rozlišení ppi naleznete v softwaru skeneru.
- Barevné: 24-bitové barevné, 8-bitové ve stupních šedi (256 stupňů šedé)
- Maximální velikost úlohy skenované ze skleněné podložky: 21,6 × 29,7 cm

Rozlišení tisku

Režim Koncept

- Barevný vstup/Černé vykreslení: 300x300dpi
- Výstup (Černý/barevný): Automatický

Normální režim

- Barevný vstup/Černé vykreslení: 600x300dpi
- Výstup (Černý/barevný): Automatický

Režim Běžný-Nejlepší

- Barevný vstup/Černé vykreslení: 600x600dpi
- Výstup: 600x1200dpi (Černý), Automatický (Barevný)

Režim Fotografický-Nejlepší

- Barevný vstup/Černé vykreslení: 600x600dpi
- Výstup (Černý/barevný): Automatický

Režim maximálního rozlišení

- Barevný vstup/Černé vykreslení: 1200x1200dpi
- Výstup: Automatický (Černý), 4800x1200 optimalizované rozlišení (Barevný)

Technické údaje napájení**0957-2286**


- Vstupní napětí: 100-240 V stř. proud (+/- 10 %)
- Vstupní kmitočet: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

0957-2290

- Vstupní napětí: 200-240 V stř. proud (+/- 10 %)
- Vstupní kmitočet: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

0957-2398

- Vstupní napětí: 100–240 V stř. proud (+/- 10 %)
- Vstupní kmitočet: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

 **Poznámka** Zařízení používejte pouze se síťovým adaptérem od společnosti HP.

Výtěžnost tiskové kazety

Pro více informací o výtěžnosti tiskové kazety navštivte www.hp.com/go/learnaboutesupplies.

Akustické informace

Máte-li přístup k Internetu, můžete získat pomoc na následujících webových stránkách společnosti HP: www.hp.com/support.

Program výrobků zohledňujících životní prostředí

Společnost Hewlett-Packard je oddána zásadě vyrábět kvalitní výrobky, které splňují nejvyšší nároky z hlediska ochrany životního prostředí. Potřeba budoucího recyklování byla vzata v úvahu již při vývoji tohoto produktu. Počet druhů materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a spolehlivosti výrobku. Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddělily. Spony a jiná spojení lze jednoduše nalézt, jsou snadno přístupné a lze je odstranit pomocí běžných nástrojů. Důležité části byly zkonstruovány tak, aby v případě nutné opravy byly snadno přístupné a demontovatelné.

Další informací najdete na webových stránkách HP věnovaných ochraně životního prostředí na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Tato část obsahuje následující témata:

- [Eko-Tipy](#)
- [Použití papíru](#)
- [Plasty](#)
- [Bezpečnostní listy materiálu](#)
- [Program recyklace](#)
- [Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet](#)
- [Spotřeba elektrické energie](#)
- [Režim spánku](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Chemické látky](#)
- [Omezení nebezpečných látek \(RoHS\) \(Ukrajina\)](#)

Eko-Tipy

Společnost HP je zavázána pomáhat zákazníkům snižovat dopad na životní prostředí. Níže najdete Eko-tipy od společnosti HP, které vám pomohou soustředit se na posouzení a snížení dopadů vašeho tisku. Navíc ke specifickým funkcím tohoto produktu navštivte, prosím, webovou stránku HP Eco Solutions pro více informací o ekologických aktivitách společnosti HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Použití papíru

Tento výrobek je vhodný pro recyklovaný papír podle DIN 19309 a EN 12281:2002.

Plasty

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů za účelem jejich recyklace po skončení životnosti výrobku.

Bezpečnostní listy materiálu

Bezpečnostní listy materiálů (MSDS) lze získat na webových stránkách společnosti HP na adrese:

www.hp.com/go/msds

Program recyklace

Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích a oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejoblíbenějších produktů. Další informace související recyklací výrobků HP najdete na stránce:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet

Společnost HP se zavázala k ochraně životního prostředí. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a umožňuje recyklaci použitých tiskových a inkoustových kazet zdarma. Další informace najdete na webových stránkách na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Spotřeba elektrické energie

Tiskové a zobrazovací vybavení společnosti Hewlett-Packard, označené logem ENERGY STAR®, vyhovuje ENERGY STAR specifikacím pro zobrazovací vybavení americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA). Na zobrazovacích produktech vyhovujících specifikacím ENERGY STAR je uvedeno následující označení:



Další informace o modelech zobrazovacích produktů vyhovujících specifikacím ENERGY STAR najdete na:

www.hp.com/go/energystar

Režim spánku

- V režimu spánku je spotřeba energie nižší.
- Po výchozím nastavení tiskárny tiskárna přejde do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti.
- Čas potřebný pro aktivaci režimu spánku nelze měnit.

Zákonná upozornění

HP Deskjet 3510 series splňuje požadavky na výrobek stanovené správními orgány ve vaší zemi/oblasti.

Tato část obsahuje následující témata:

- [Kontrolní identifikační číslo modelu](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Upozornění pro Evropskou unii](#)
- [Prohlášení o předpisech pro bezdrátové sítě](#)

Kontrolní identifikační číslo modelu

Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen Zákonným identifikačním číslem modelu. Zákonné identifikační číslo modelu tohoto výrobku je VCVRA-1222. Zákonné identifikační číslo nelze zaměňovat s marketingovým názvem (HP Deskjet 3510 e-All-in-One series a podobně) nebo výrobními čísly (CZ044, CX039, CX040, A6D69, A6D70, CZ279 a A6R81 atd.).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Upozornění pro Evropskou unii

Produkty nesoucí označení CE vyhovují následujícím směrnicím EU:

- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES
- Směrnice Eco-Design 2009/125/ES, kde je to použitelné



Shoda s CE tohoto produktu je platná pouze v případě napájení adaptérem střídavého proudu od společnosti HP s platným označením CE.

Pokud má produkt telekomunikační funkce, vyhovuje též základním požadavkům následujících směrnic EU:

- Směrnice R&TTE 1999/5/ES

Shoda s těmito směrnici zajišťuje shodu s příslušnými harmonizovanými evropskými standardy (Evropské normy), které jsou uvedeny v Prohlášení o shodě EU vydaném společností HP pro tento produkt nebo produktovou řadu a jsou dostupné (pouze v angličtině) buď v rámci produktové dokumentace nebo na následující webové stránce: www.hp.com/go/certificates (zadejte název produktu do pole pro vyhledávání).

Shoda je označena jednou z následujících značek na produktu:

	<p>Pro netelekomunikační produkty a telekomunikační produkty harmonizované s EU, např. Bluetooth® v rámci třídy napájení pod 10 mW.</p>
	<p>Pro telekomunikační produkty neharmonizované s EU (V příslušných případech je mezi CE a ! vloženo čtyřmístné číslo autorizované organizace).</p>

Viz štítek se směrnicemi na produktu.

Telekomunikační funkce tohoto produktu mohou být použity v následujících zemích EU a EFTA: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Telefonní konektor (není k dispozici u všech produktů) je určen pro připojení k analogovým telefonním sítím.

Produkty se zařízeními bezdrátové místní sítě

- V některých zemích mohou existovat určité povinnosti nebo zvláštní požadavky ohledně provozu bezdrátových místních sítí, např. použití pouze v interiérech nebo omezení dostupných kanálů. Ujistěte se, že máte správná nastavení bezdrátové sítě pro danou zemi.

Francie

- Pro provoz tohoto produktu v bezdrátové místní síti 2,4 GHz platí určitá omezení: Tento produkt lze používat v interiérech v rámci celého frekvenčního pásma 2400 MHz až 2483,5 MHz (kanály 1-13). Pro použití v exteriérech může být použito pouze frekvenční pásmo 2400 MHz až 2454 MHz (kanály 1-7). Nejnovější požadavky viz www.arcep.fr.

Kontaktní adresou pro záležitosti předpisů je:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

Prohlášení o předpisech pro bezdrátové sítě

Tato část obsahuje zákonné informace o bezdrátových zařízeních:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Mexico](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Notice to users in Mexico

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Notice to users in Taiwan**低功率電波輻射性電機管理辦法****第十二條**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Rejstřík

K

karta síťového rozhraní 33, 34
kopírování
specifikace 50

L

lhůta telefonické podpory
lhůta podpory 48

O

ovládací panel
funkce 6
tlačítka 6

P

papír
doporučené typy 19
po vypršení lhůty podpory 48
poznámky o předpisech
kontrolní identifikační číslo modelu
54
poznámky o předpisech
prohlášení o bezdrátových sítích 56
prostředí
Program výrobků zohledňujících
životní prostředí 51
Průběh podpory 47

R

recyklace
inkoustové kazety 52

S

síť
karta síťového rozhraní 33, 34
skenování
specifikace skenování 50
systémové požadavky 49

T

technické informace
specifikace kopírování 50
specifikace prostředí 49
specifikace skenování 50
specifikace tisku 50
systémové požadavky 49
telefonická podpora 47
tisk
specifikace 50
tlačítka, ovládací panel 6

Z

zákaznická podpora
záruka 48
zákonná upozornění 54
záruka 48

Ž

životní prostředí
specifikace prostředí 49

