



HP Deskjet 3510 e-All-in-One series

Indhold

1	Hvordan gør jeg?	3
2	Lær din HP Deskjet 3510 series at kende	
	Printerdele	5
	Kontrolpanelets funktioner	6
	Trådløse indstillinger	6
	Indikatorer	7
	Auto-sluk	8
3	Udskriv	
	Udskrivning af fotos	9
	Udskrivning af dokumenter	10
	Udskriv Lynformularer	11
	Udskrivning af konvolutter	11
	Tip til udskrivning	12
4	ePrint overalt	
	ePrint overalt	15
5	Grundlæggende oplysninger om papir	
	Anbefalede papirtyper til udskrivning	17
	Ilægning af papir	18
6	Kopiering og scanning	
	Kopiering	23
	Scanning til en computer	24
	Tip til kopiering	25
	Tip til scanning	26
7	Patronerne	
	Kontrol af det anslåede blækniveau	27
	Bestilling af blæk	27
	Udskiftning af patronerne	28
	Udskrive med én patron	30
	Oplysninger om patrongaranti	30
8	Tilslutning	
	Wi-Fi Protected Setup (WPS – kræver WPS-router)	31
	Traditionel trådløs forbindelse (kræver router)	32
	USB-forbindelse (ikke netværksforbindelse)	32
	Skifte fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse	32
	Trådløs forbindelse til printeren uden en router	33
	Tilslutte en ny printer	33
	Ændre indstillinger for trådløst netværk	34
	Tips til opsætning og brug af netværksprintere	34
	Avancerede værktøjer til printeradministration (for netværksprintere)	34
9	Løsning af problemer	
	Forbedring af udskriftskvaliteten	37
	Fjernelse af papirstop	39
	Kan ikke udskrive	41
	Netværk	45
	HP support	45
10	Tekniske oplysninger	
	Bemærkning	47
	Specifikationer	47

Miljømæssigt produktovervågningsprogram.....	49
Regulative bemærkninger.....	52
Indeks.....	57

1 Hvordan gør jeg?

Lær at bruge din HP Deskjet 3510 series

- [Printerdele](#)
- [Kontrolpanelets funktioner](#)
- [Ilægning af papir](#)
- [Kopiering](#)
- [Udskiftning af patronerne](#)
- [Fjernelse af papirstop](#)

2 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende

- [Printerdele](#)
- [Kontrolpanelets funktioner](#)
- [Trådløse indstillinger](#)
- [Indikatorer](#)
- [Auto-sluk](#)

Printerdele



1	Papirbakke
2	Papirbreddestyr til papirbakken
3	Papirbakkens skærm
4	Kontrolpanel
5	Patrondæksel
6	Udskriftsbakke
7	Udskriftsbakkeforlænger (også kaldet bakkeforlænger)
8	Patroner

Kontrolpanelets funktioner

Kontrolpanelets funktioner



1	Forrige: Vender tilbage til forrige skærbillede.
2	Annuller: Stopper den aktuelle handling, gendanner standardindstillinger.
3	Valgknap: Kontekstafhængig knap, som skifter afhængigt af, hvad der vises på skærmen.
4	Knappen Op: Brug denne knap til at navigere i menuer og vælge antallet af kopier.
5	Knappen Ned: Brug denne knap til at navigere i menuer og vælge antallet af kopier.
6	OK: Bekræfter det aktuelle valg.
7	Trådløs -statusindikator og -knap: Blåt lys angiver, at der er trådløs forbindelse. Tryk på knappen for at få vist den trådløse status samt menupunkter. Hold knappen nede, indtil indikatoren blinker, for at starte WPS-trykknappfunktionen (Wi-Fi Protected Setup).
8	ePrint -statusindikator og -knap: Når den lyser hvidt, er ePrint tilsluttet. Når du trykker på knappen, vises menuen Web Services , hvor du kan se printerens e-mail-adresse og indstille ePrint.
9	Knappen Til: Tænder eller slukker printeren.

Trådløse indstillinger

Tryk på knappen **Trådløs** for at få vist trådløs status samt menupunkter.

- Hvis printeren har en aktiv forbindelse til et trådløst netværk, vil den trådløse indikator lyse blåt. Imens vises **Tilsluttet** og printerens IP-adresse i printerens display.
- Hvis trådløs er deaktiveret (den trådløse radio er slået fra), og det trådløse netværk ikke er tilgængeligt, står der **Trådløs fra** på displayet. Imens vises **Trådløs er slået fra** i displayet.
- Hvis trådløs er aktiveret (trådløs radio er slået til), og du ikke har en trådløs forbindelse, blinker den trådløse indikator. Imens viser displayet enten **Opretter forbindelse** eller **Ikke tilsluttet**.

Du kan bruge printerdisplayet til at hente oplysninger om dit trådløse netværk, oprette trådløs forbindelse mv.

Hvordan gør jeg?	Instruktioner
Udskriv en netværkskonfigurationsside. Netværkskonfigurationssiden viser netværksstatus, værtsnavn, netværksnavn mv.	- Tryk på knappen Trådløs for at åbne menuen Trådløs status. - Tryk på knappen Indstillinger for at åbne menuen Trådløse indstillinger. - Vælg Udskriv rapport og derefter Konfigurationsside.

(fortsat)

Hvordan gør jeg?	Instruktioner
Udskriv testrapport for trådløst netværk. Testrapporten for det trådløse netværk viser diagnosticeringsresultaterne for det trådløse netværks status, signalstyrken, fundne netværk mv.	1. Tryk på knappen Trådløst for at åbne menuen Trådløs status. 2. Tryk på knappen Indstillinger for at åbne menuen Trådløse indstillinger. 3. Vælg Udskriv rapport og derefter Testrapport.
Gendan netværksindstillingerne til standardindstillingerne.	1. Tryk på knappen Trådløst for at åbne menuen Trådløs status. 2. Tryk på knappen Indstillinger for at åbne menuen Trådløse indstillinger. 3. Vælg Gendan standard. 4. Bekræft gendannelse af standardværdierne.
Slå trådløst til eller fra.	1. Tryk på knappen Trådløst for at åbne menuen Trådløse indstillinger. 2. Vælg Trådløs. 3. Vælg Til eller Fra i menuen Trådløs til/fra.
Opret en WPS-forbindelse (Wi-Fi Protected Setup).	Wi-Fi Protected Setup (WPS – kræver WPS-router)

Indikatorer

- [Statusindikator for trådløs kommunikation](#)
- [ePrint-statusindikator](#)
- [Afbryderindikator](#)

Statusindikator for trådløs kommunikation



Indikators adfærd	Løsning
Fra	Trådløst er slået fra. Tryk på knappen Trådløst for at få adgang til menuen Trådløs på printerens display. Brug menuen Trådløs til at aktivere trådløs udskrivning.
Blinker langsomt	Trådløst er aktiveret, men der er ikke forbindelse til et netværk. Sørg for at printeren er inden for rækkevidde af det trådløse signal, hvis ikke der kan oprettes forbindelse.
Blinker hurtigt	Der er opstået en fejl vedr. trådløs. Se meddelelserne på printerens display.
Til	Der er oprettet trådløs forbindelse, og du kan udskrive.

ePrint-statusindikator



Indikators adfærd	Løsning
Fra	ePrint er deaktiveret. Tryk på knappen ePrint for at få adgang til menuen ePrint på printerens display.
Til	ePrint er aktiveret og tilsluttet.

Afbryderindikator

Indikators adfærd	Løsning
Fra	Enheden er slukket.
Pulserer	Angiver, at enheden er i dvaletilstand. Enheden går automatisk i dvale efter 5 minutter uden aktivitet.
Blinker hurtigt	Der er opstået en fejl. Se meddelelserne på printerens display.
Blinker konstant	Printeren udskriver, scanner eller kopierer.
Til	Printeren er tændt og klar til at udskrive.

Auto-sluk

Som standard aktiveres Auto-sluk, når du tænder printeren. Når Auto-sluk er aktiveret, slukkes printeren efter 2 timer uden aktivitet, hvilket sparer strøm. Auto-sluk deaktiveres automatisk, når printeren opretter en trådløs netværksforbindelse eller Ethernet-forbindelse (hvis muligt). Du kan ændre indstillingen Auto-sluk via kontrolpanelet. Når du ændrer indstillingen, bevarer printeren den nye indstilling. **Auto-sluk slukker printeren helt, og den skal således tændes via afbryderen, når den skal bruges igen.**

Sådan ændres indstilling Auto-sluk

1. Når der på startskærmen på kontrolpanelet står **Kopier**, **Scan** og **Lynformularer**, skal du vælge **Indstillinger**.
2. Vælg **Præferencer** i menuen **Indstillinger** i printerens display.
3. I menuen **Præferencer** skal du vælge **Auto-sluk**.
4. I menuen **Auto-sluk** skal du vælge **Til** eller **Fra** og derefter trykke på **Fortsæt** for at bekræfte indstillingen.

 **Tip!** Hvis du udskriver via et trådløst netværk eller et Ethernet-netværk, bør Auto-sluk deaktiveres, så du ikke risikerer at miste udskriftsjobs. Selv når Auto-sluk er deaktiveret, går printeren i dvale efter 5 minutter uden aktivitet, hvilket sparer strøm.

3 Udskriv

Vælg et udskriftsjob for at fortsætte.



[Udskrivning af fotos](#)



[Udskrivning af dokumenter](#)



[Udskrivning af konvolutter](#)



[Udskriv Lynformularer](#)

Der er flere oplysninger i [Tip til udskrivning](#).

Udskrivning af fotos

Sådan udskrives et foto på fotopapir

1. Udbakken skal være åben.
2. Fjern alt papir fra papirbakken, og læg fotopapiret i med udskriftssiden opad.



Bemærk! Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du lægge fotopapiret i, således at fanerne vender udad.



Der er flere oplysninger i [Ilægning af papir](#).

3. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
4. Kontroller, at produktet er den valgte printer.
5. Klik på den knap, der åbner dialogboksen **Egenskaber**.
Afhængigt af programmet kan denne knap hedde **Egenskaber**, **Indstillinger**, **Indstil printer**, **Printer** eller **Præferencer**.
6. Vælg de ønskede indstillinger.
 - Vælg **Stående** eller **Liggende** retning på fanen **Layout**.
 - Vælg den relevante papirtype og udskriftskvalitet på rullelisten **Papir** under fanen **Papir/kvalitet**.
 - Klik på **Avanceret** for at vælge den relevante papirstørrelse på listen **Papir/output**.

 **Bemærk!** Du får den bedste dpi-opløsning ved at gå til fanen **Papir/kvalitet** og vælge **Fotopapir, bedste kvalitet** på rullelisten **Medier**. Gå derefter til fanen **Avanceret**, og vælg **Ja** på rullelisten **Udskriv i maks. dpi**. Hvis du vil udskrive med Maks. dpi i gråtoner, skal du vælge **Gråtoner i høj kvalitet** i **Udskriv i gråtoner** på rullelisten og derefter vælge **Maks.dpi**, når du har valgt **Fotopapir, bedste kvalitet**.

7. Klik på **OK** for at vende tilbage til dialogboksen **Egenskaber**.
8. Klik på **OK**, og klik derefter på **Udskriv** eller **OK** i dialogboksen **Udskriv**.

 **Bemærk!** Lad ikke ubrugt fotopapir ligge i papirbakken. Papiret kan krølle, hvilket kan resultere i en dårligere udskriftskvalitet. Fotopapir skal være glat, før der udskrives.

Udskrivning af dokumenter

Sådan udskriver du et dokument

1. Udbakken skal være åben.
2. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.



Der er flere oplysninger i [Ilægning af papir](#).

3. Klik på knappen **Udskriv** i programmet.
4. Kontroller, at produktet er den valgte printer.
5. Klik på den knap, der åbner dialogboksen **Egenskaber**.
Afhængigt af programmet kan denne knap hedde **Egenskaber**, **Indstillinger**, **Indstil printer**, **Printer** eller **Præferencer**.
6. Vælg de ønskede indstillinger.
 - Vælg **Stående** eller **Liggende** retning på fanen **Layout**.
 - Vælg den relevante papirtype og udskriftskvalitet på rullelisten **Papir** under fanen **Papir/kvalitet**.
 - Klik på **Avanceret** for at vælge den relevante papirstørrelse på listen **Papir/output**.
7. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.
8. Klik på **Udskriv** eller **OK** for at starte udskrivningen.

 **Bemærk! 1** Du kan udskrive dokumenter på begge sider af papiret. Klik på knappen **Avanceret** under fanen **Papir/kvalitet** eller **Layout**. Vælg **Udskriv kun lige sider** i rullemenuen **Sider, der skal udskrives**. Klik på **OK** for at udskrive. Tag dokumentet ud af udbakken, når de lige sider er udskrevet. Læg papiret i papirbakken igen med den tomme side op og dens øverste kant nedad. Gå tilbage til rullemenuen **Sider, der skal udskrives**, og vælg **Udskriv kun ulige sider**. Klik på **OK** for at udskrive.

Bemærk! 2 Hvis de udskrevne dokumenter ikke står rigtigt inden for papirets marginer, skal du sikre dig, at du har valgt korrekt sprog og land. Vælg **Indstillinger** på printerens display, og vælg derefter **Præferencer**. Vælg sprog og derefter land i de viste valgmuligheder. De korrekte Sprog/lande-indstillinger sikrer, at printeren benytter de korrekte indstillinger for papirstørrelse.

Udskriv Lynformularer

Brug **Lynformularer** til at udskrive lynformularer, kalendere og spil.

Udskriv Lynformularer

1. Vælg **Lynformularer** i menuen på printerens display.

 **Tip!** Hvis punktet **Lynformularer** ikke vises på printerens display, skal du trykke på knappen **Forrige**, indtil punktet **Lynformularer** vises.

2. Tryk på knapperne **Op** og **Ned** for at vælge en af lynformularmulighederne.. Tryk derefter på **OK**.
3. Når du har valgt den type formular, du vil udskrive, skal du angive antal kopier og trykke på **OK**.

Udskrivning af konvolutter

Du kan lægge en eller flere konvolutter i papirbakken på HP Deskjet 3510 series. Brug ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med hæfter eller ruder.

 **Bemærk!** Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter, i tekstbehandlingsprogrammets Hjælp. Du kan overveje at bruge en etiket til returadressen på konvolutter for at opnå de bedste resultater.

Sådan udskrives på konvolutter

1. Udbakken skal være åben.
2. Skub papirstyret helt til venstre.
3. Læg konvolutterne i højre side af bakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Der er flere oplysninger i [Ilægning af papir](#).
4. Skub konvolutterne så langt ind i printerens som muligt.
5. Skub papirstyret fast ind mod konvolutternes kanter.



6. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
7. Kontroller, at produktet er den valgte printer.
8. Klik på den knap, der åbner dialogboksen **Egenskaber**.
Afhængigt af programmet kan denne knap hedde **Egenskaber**, **Indstillinger**, **Indstil printer**, **Printer** eller **Præferencer**.
9. Vælg de ønskede indstillinger.
 - Vælg **Stående** eller **Liggende** retning på fanen **Layout**.
 - Vælg den relevante papirtype og udskriftskvalitet på rullelisten **Papir** under fanen **Papir/kvalitet**.
 - Klik på **Avanceret** for at vælge den relevante papirstørrelse på listen **Papir/output**.
10. Klik på **OK**, og klik derefter på **Udskriv** eller **OK** i dialogboksen **Udskriv**.

Tip til udskrivning

Der skal være nok blæk i patronerne, papiret skal ligge korrekt, og produktet skal have de korrekte indstillinger.

Tip vedrørende blæk

- Brug originale HP-blækpatroner.
- Både den sorte og den trefarvede patron skal være installeret.
Se [Udskiftning af patronerne](#) for at få flere oplysninger.
- Tjek det forventede blækniveau i patronerne, så du er sikker på, der er nok blæk.
Se [Kontrol af det anslåede blækniveau](#) for at få flere oplysninger.
- Se [Forbedring af udskriftskvaliteten](#) for at få flere oplysninger.
- Hvis der kommer udtværet blæk bag på de sider, der udskrives, kan du bruge menuen **Værktøjer** til at rense printerens.
 - Når der på startskærmen står **Kopier, Scan, Lynformularer, Indstillinger** og **Blækniveauer**, skal du vælge **Indstillinger**.

 **Bemærk!** Tryk på **Forrige**, hvis ikke startskærmen vises.
 - Tryk på **Værktøjer** i menuen **Indstillinger**.
 - Rul gennem menuen **Værktøjer**, indtil du ser punktet **Rens blækudtv.**, og vælg **OK**.
 - Følg vejledningen på skærmen.

Tip til ilægning af papir

- Læg en hel stak papir i, ikke bare en enkelt side. Alt papiret i stakken skal have samme størrelse og være af samme type, da det ellers kan sætte sig fast.
- Læg papiret i, så den side, der skal udskrives på, vender opad.
- Kontroller, at papir, der er lagt i papirbakken, ligger fladt uden bøjede eller iturevne kanter.
- Juster papirbredestyret i papirbakken, så det altid ligger tæt op ad papiret. Papirbredestyret må ikke bøje papiret i papirbakken.
- Se [Ilægning af papir](#) for at få flere oplysninger.

Tip til printerindstillinger

- Vælg den relevante papirtype og udskriftskvalitet under fanen **Papir/kvalitet** i rullemenuen **Papir**.
- Vælg **Papirstørrelse** i menuen **Avancerede indstillinger**. Vælg menuen **Avancerede indstillinger** ved at trykke på **Avanceret** på fanen **Layout** eller **Papir/Kvalitet**.
- Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, skal du dobbeltklikke på ikonet **HP Deskjet 3510 series** på skrivebordet for at åbne Printersoftware. I Printersoftware skal du kikke på **Udskriv & scan** og derefter på **Angiv præferencer** for at få adgang til printerdriveren.

 **Bemærk!** Du kan også få adgang til Printersoftware ved at klikke på **Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

Bemærkning

- Originale HP-blækpatroner er udviklet og testet sammen med HP-printere og -papir, så du får det bedst mulige resultat hver gang.
 **Bemærk!** HP kan ikke garantere hverken kvalitet eller driftssikkerhed i forbindelse med forbrugsvarer fra andre producenter. Service eller -reparation, som skyldes brug af forbrugsvarer fra andre producenter, er ikke omfattet af garantien.
Gå til følgende website, hvis du mener, du har købt originale HP-blækpatroner:
www.hp.com/go/anticounterfeit
- Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimeret.
 **Bemærk!** Når du får en meddelelse om lavt blækniveau, bør du sørge for at skaffe en ny patron, så den ligger klar. Du behøver ikke udskifte patronerne, før kvaliteten ikke er tilfredsstillende.
- Softwareindstillinger valgt i printerdriveren gælder kun for udskrivning, og ikke for kopiering eller scanning.
- Du kan udskrive dokumenter på begge sider af papiret.
 **Bemærk!** Du kan udskrive dokumenter på begge sider af papiret. Klik på knappen **Avanceret** under fanen **Papir/kvalitet** eller **Layout**. Vælg **Udskriv kun lige sider** i rullemenuen **Sider, der skal udskrives**. Klik på **OK** for at udskrive. Tag dokumentet ud af udbakken, når de lige sider er udskrevet. Læg papiret i papirbakken igen med den tomme side op og sidens øverste kant nedad. Gå tilbage til rullemenuen **Sider, der skal udskrives**, og vælg **Udskriv kun ulige sider**. Klik på **OK** for at udskrive.
- Udskrivning kun med sort blæk
 **Bemærk!** Hvis du vil udskrive sort/hvide dokumenter kun med sort blæk, skal du klikke på knappen **Avanceret**. Vælg **Kun sort blæk** i rullemenuen **Udskriv i gråtoner**, og klik på knappen **OK**.

Udskrivning med maksimum dpi

Brug tilstanden maks. dpi for at udskrive skarpe billeder i høj kvalitet på fotoapapir.

Se de tekniske specifikationer vedrørende udskrivningsopløsning for tilstanden maks. dpi.

Det tager længere tid at udskrive med Maksimal dpi end med de andre udskriftsindstillinger, og der kræves meget ledig plads på disken.

Sådan udskriver du med Maksimum dpi

1. Kontroller, at der ligger fotopapir i papirbakken.
2. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
3. Kontroller, at produktet er den valgte printer.
4. Klik på den knap, der åbner dialogboksen **Egenskaber**.
Afhængigt af programmet kan denne knap hedde **Egenskaber**, **Indstillinger**, **Indstil printer**, **Printer** eller **Præferencer**.
5. Klik på fanen **Papir/kvalitet**.
6. Klik på **Fotopapir**, **Bedste kvalitet** på rullelisten **Papir**.
 **Bemærk!** Hvis der skal udskrives med maksimum dpi, skal du vælge **Fotopapir**, **Bedste kvalitet** på rullelisten **Papir** under fanen **Papir/Kvalitet**.
7. Klik på knappen **Avanceret**.
8. Vælg **Ja** på rullelisten **Udskriv med maks dpi** i området **Printeregenskaber**.
9. Vælg **Papirstørrelse** på rullelisten **Papir/Output**.
10. Klik på **OK** for at lukke de avancerede indstillinger.
11. Bekræft **Retning** under fanen **Layout**, og klik på **OK** for at udskrive.

4 ePrint overalt

HP ePrint er en gratis tjeneste fra HP, som du kan bruge til at udskrive på din ePrint-kompatibel printer hvor som helst, hvor du kan sende en e-mail. Du skal bare sende dokumenter og fotos til den e-mail-adresse, som printerens tildeles, når du har aktiveret Web Services. Der kræves hverken specielle drivere eller specialsoftware.

Når du har oprettet en konto i ePrintCenter (www.eprintcenter.com), kan du logge på for at se status for dine ePrint-job, administrere din ePrint-printerkø, styre, hvem der kan bruge printerens ePrint-e-mail-adresse til at udskrive samt til at få hjælp til ePrint.

- [ePrint overalt](#)

ePrint overalt

Inden du kan bruge ePrint, skal du sikre at:

- ☐ Printeren er tilsluttet et aktivt netværk med internetadgang.
- ☐ Web Services er aktiveret. Hvis ikke, bliver du bedt om at aktivere funktionen.

Sådan udskrives et dokument via ePrint

1. Aktiver Web Services.
 - a. Tryk på knappen **ePrint** på printerens kontrolpanel.
 - b. Acceptér brugsbetingelserne, og følg anvisningerne på skærmen for at aktivere Web Services.
 - c. Udskriv ePrint-informationsarket, og følg derefter anvisningerne på siden for at oprette en ePrint-konto.
2. Find **ePrint's** e-mail-adresse.
 - a. Tryk på knappen **ePrint** på kontrolpanelet. Web Services-menuen **Indstillinger** vises på printerens display.
 - b. Vælg **Vis e-mail-adresse** på printerens display for at få vist printerens e-mail-adresse.
3. E-mail dit dokument til printerens, så det kan udskrives.
 - a. Opret en ny e-mail, og vedhæft det dokument, som skal udskrives.
 - b. Send e-mailen til printerens e-mail-adresse.
Det vedhæftede dokument udskrives på printerens.

 **Tip!** Vælg **Udskriv infoside** i menuen Indstillinger på printerens display for at udskrive e-mail-adressen eller registrerings-url'en.

 **Tip!** Hvis du har aktiveret **Auto-sluk**, skal du deaktivere det, før du bruger ePrint. Yderligere oplysninger finder du under [Auto-sluk](#)

 **Bemærk! 1** E-mailen udskrives, når den modtages. Som med alt anden e-mail er der ingen garanti for, om den modtages. Du kan tjekke udskrivningsstatussen på ePrintCenter-webstedet (www.eprintcenter.com).

Bemærk! 2 Dokumenter udskrevet med **ePrint** kan se anderledes ud end i originaldokumentet. Typografi, formatering og tekstopstillingen kan se anderledes ud end i originaldokumentet. I forbindelse med dokumenter der skal have en høj kvalitet (f.eks. juridiske dokumenter), anbefales det at udskrive fra det pågældende program på computeren, hvor du har mere kontrol over, hvordan udskriften kommer til at se ud.

 [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)

5 Grundlæggende oplysninger om papir

- [Anbefalede papirtyper til udskrivning](#)
- [Ilægning af papir](#)

Anbefalede papirtyper til udskrivning

HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet.

I visse lande/områder er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige.

ColorLok

- HP anbefaler almindeligt papir med ColorLok-symbolet til generel udskrivning og kopiering. Alt papir med ColorLok-symbolet er testet og opfylder høje standarder for driftssikkerhed og printkvalitet, giver dokumenter med skarpe, levende farver samt dyb sort, og tørrer endvidere hurtigere end almindeligt papir. Køb papir med ColorLok-symbolet i mange forskellige størrelser og tykkelser hos større papirproducenter.



HP Avanceret fotopapir

- Dette kraftige fotopapir har en hurtig tørretid, der gør papiret nemt at håndtere og forhindrer udtværing. Det er modstandsdygtigt over for vand, pletter, fingeraftryk og fugt. Dine udskrifter vil føles som og ligne fotos fra fotohandleren. Det fås i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11 tommer, 10 x 15 cm (med eller uden faner) og 13 x 18 cm samt to overflader – blank eller satinmat. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere.

HP Papir til daglig brug

- Udskriv farverige snapshot til en billig pris med papir, der er beregnet til generel fotoprint. Det er et økonomisk fotopapir, der tørrer hurtigt, så det er nemt at håndtere. Det giver tydelige, klare billeder, og kan bruges i alle blækprintere. Det fås med halvblank belægning i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11 tommer og 10 x 15 cm (med eller uden faner). Papiret er endvidere syrefrit, så billederne holder længere.

HP Brochurepapir eller HP Superior inkjetpapir

- Disse typer papir har blank eller mat belægning på begge sider, så der kan udskrives på begge sider af papiret. De er det oplagte valg til næsten-fotografiske reproduktioner og virksomhedsgrafik til rapportforsider, særlige præsentationer, brochurer, mailings og kalendere.

HP Premium præsentationspapir eller HP Professionelt papir

- Kraftigt dobbeltsidet mat papir, der er perfekt til præsentationer, tilbud, rapporter og nyhedsbreve. Det kraftige papir giver en imponerende høj kvalitet.

HP Ekstra hvidt inkjetpapir

- HP Ekstra hvidt inkjetpapir giver højkontrastfarver og skarp tekst. Papiret er uigennemsigtigt, og der kan således udskrives på begge sider, uden at udskriften er synlig gennem papiret. Denne papirtype er derfor det ideelle valg til nyhedsbreve, rapporter og løbesedler. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver.

HP Printerpapir

- HP printpapir er multifunktionspapir i høj kvalitet. Det giver dokumenter, der ser ud og føles mere solide, end dokumenter der er udskrevet på almindeligt multifunktionspapir eller kopipapir. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere.

HP kontorpapir

- HP kontorpapir er multifunktionspapir i høj kvalitet. Det kan bruges til kopier, kladder, memoer og generelle opgaver i hverdagen. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere.

HP Overføringspapir

- HP Overføringspapir (til farvede stoffer eller til lyse eller hvide stoffer) er ideelt til fremstilling af hjemmelavede t-shirts med dine egne digitalbilleder.

HP Premium Inkjet-transparentfilm

- HP Premium Inkjet-transparenter gør dine præsentationer levende og endnu mere imponerende. Disse transparenter er nemme at bruge og håndtere, og de tørrer hurtigt, så risikoen for udtværing mindskes.

HP Photo Value Pack

- HP Photo Value Packs er praktiske pakker med originale HP-patroner og HP Avanceret fotopapir, så du sparer tid og får lige det, du skal bruge til at udskrive professionelle fotos til en lav pris på din HP Deskjet 3510 series. Original HP-blæk og HP Avanceret fotopapir er fremstillet til at arbejde sammen, så du får langtidsholdbare fotos med levende farver. Perfekt til udskrivning af feriebilleder eller billeder, der skal deles med andre.

Ilægning af papir

- ▲ Vælg en papirstørrelse for at fortsætte.

Ilæg papir i fuld størrelse

- a. Hæv papirbakken
 - ☐ Hæv papirbakken



- b. Sænk udskriftsbakken
 - ☐ Sænk udskriftsbakken, og træk bakkeforlænger ud.



- c. Skub papirbredestyret til venstre
☐ Skub papirbredestyret til venstre.



- d. Læg papir i printeren.
☐ Læg papirstakken i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden opad.



- ☐ Skub papirstakken ned, indtil den ikke kan komme længere.
☐ Skub papirbredestyret til højre, indtil det stopper op ad papiret.



Ilæg små medier

- a. Hæv papirbakken
☐ Hæv papirbakken



- b. Sænk udskriftsbakken
☐ Sænk udskriftsbakken, og træk bakkeforlænger ud.



- c. Skub papirbredestyret til venstre.
- ☐ Skub papirbredestyret til venstre.



- d. Læg papir i printeren.
- ☐ Læg stakken med fotopapir i med den korte side nedad og udskriftssiden opad.
 - ☐ Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere.

 **Bemærk!** Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du lægge fotopapiret i, således at fanerne er på toppen.

- ☐ Skub papirbredestyret til højre, indtil det stopper op ad papiret.



Ilægning af konvolutter

- a. Hæv papirbakken
- ☐ Hæv papirbakken



- b. Sænk udskriftsbakken
- ☐ Sænk udskriftsbakken, og træk bakkeforlængeren ud.



- c. Skub papirbredestyret til venstre.
- ☐ Skub papirbredestyret til venstre.



- ☐ Fjern alt papir fra hovedbakken.
- d. Ilæg konvolutter.
 - ☐ Læg en eller flere konvolutter helt ud til højre i papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende opad. Flappen skal vende mod venstre og nedad.
 - ☐ Skub konvolutstakken ned, indtil den ikke kan komme længere.
 - ☐ Skub papirbredestyret til højre op ad stakken med konvolutter, indtil det ikke kan komme længere.



6 Kopiering og scanning

- [Kopiering](#)
- [Scanning til en computer](#)
- [Tip til kopiering](#)
- [Tip til scanning](#)

Kopiering

- ▲ Via **kopieringsmenuen** på printerens display kan du nemt vælge antal kopier samt farve eller sort/hvid ved kopiering på almindeligt papir. Du kan også nemt foretage avancerede indstillinger som f.eks. ændring af papirtype og -størrelse, justering af kopiens lysstyrke og ændring af kopiens størrelse. Klik på en kopitype for at fortsætte.

Nem kopiering

- a. Læg papir i printeren.
- ☐ Læg papir i fuld størrelse i papirbakken.



- b. Læg originalen i.
- ☐ Løft låget på produktet.



- ☐ Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.



- ☐ Luk låget.
- c. Vælg **Kopiering** på printerens display for at få adgang til kopieringsmenuen.
 - ☐ Hvis **Kopiering** ikke vises på printerens display, skal du trykke på knappen **Forrige**, indtil **Kopiering** vises.
 - ☐ I **kopieringsmenuen** skal du vælge **Kopier** for at øge eller sænke antallet af kopier. Tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ☐ Tryk på knappen ved siden af **Kopi Sort** eller **Kopi Farve** for at kopiere på almindeligt papir i A4- eller 8,5" x 11"-format.

Flere kopieringsfunktioner

- ▲ I **kopieringsmenuen** skal du trykke på knapperne **Op** og **Ned** for at vælge mellem indstillingerne.
 - ☐ **Papirtype:** Angiver papirstørrelse og papirtype. En indstilling med almindeligt papir udskrives i normal kvalitet. En indstilling med fotopapir udskrives i bedste kvalitet.
 - ☐ **Tilpas: Faktisk størrelse** tager en kopi, der har samme størrelse som originalen, men marginerne på det kopierede billede kan være skåret af. **Tilpas til papir** tager en kopi, der er centreret på siden med en hvid ramme rundt i kanten. Det tilpassede billede er enten forstørret eller formindsket, så det passer til det valgte papir. **Brugedef. str.** gør det muligt at øge billedets størrelse ved at vælge værdier højere end 100% eller reducere størrelsen ved at vælge værdier mindre end 100%.
 - ☐ **Lysere/mørkere:** Justerer kopiindstillingerne, så kopierne bliver lysere eller mørkere.

 **Bemærk!** Efter 2 minutter uden aktivitet vender kopiindstillingerne automatisk tilbage til standardindstillingerne for almindeligt A4- eller 8,5" x 11"-papir (afhængig af området).

Scanning til en computer

Du kan starte en scanning fra printerens kontrolpanel eller fra computeren. Scan fra kontrolpanelet, hvis du hurtigt skal scanne en enkelt side til en billedfil. Scan fra computeren, hvis du skal scanne flere sider til én fil, definere filformatet for scanningen eller foretage justeringer af det scannede billede.

Forberede scanningen

- ▲ Sådan forberedes scanningen:
 - a. Læg originalen i.
 - ☐ Løft låget på produktet.



- ☐ Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.



- ❑ Luk låget.



- b. Start scanningen.

Scanne fra printerens kontrolpanelet.

1. Vælg **Scan** i menuen på printerens display. Hvis ikke **Scan** vises på printerens display, skal du trykke på **Tilbage**-knappen, indtil du kan se punktet.
2. Vælg **Scan til computer**.
3. Vælg den computer, der skal scannes til, på printerens display.
Hvis ikke din computer vises på printerens display, skal du sikre dig, at computeren er tilsluttet trådløst eller via et USB-kabel. Hvis du har en trådløs forbindelse, og du har tjekket, at forbindelsen fungerer, skal du aktivere trådløs scanning i softwaren.
- a. Dobbeltklik på ikonet **HP Deskjet 3510 series** på skrivebordet for at åbne Printersoftware.



Bemærk! Du kan også få adgang til Printersoftware ved at klikke på **Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

- b. Klik på ikonet **Udskriv & scan**.
- c. Vælg **Scan et dokument eller billede**.



Bemærk! Du kan vælge, at punktet **Scan til computer** altid skal være aktivt. Hvis denne funktion altid er aktiv, kan du vælge punktet **Scan** på printerens display og scanne til de trådløst tilsluttede computere, der er i brug. Hvis funktionen ikke altid er aktiv, skal du først aktivere indstillingen **Scan til computer** i Printersoftware, før du scanner. Dette har kun indflydelse på knappen **Scan** på printerens kontrolpanel. Uanset om **Scan til computer** er aktiv eller ej, kan du altid scanne fra computeren.

4. Find det scannede billede på computeren. Når det scannede er gemt, åbnes et Windows Stifinder-vindue med det bibliotek, hvor scanningen blev gemt.



Bemærk! Kun et begrænset antal computere kan benytte scanningsfunktionen samtidigt. Når du trykker på knappen **Scan** på printeren, kan du se de computere, der kan scannes fra.

Scanning fra en computer

1. Åbn programmet **HP Scan**. Klik på **Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3520 series > HP Scan**.
2. Vælg den ønskede scanningstype i genvejsmenuen, og klik på **Scan**.



Bemærk! Hvis **Vis scanning** er valgt, kan du justere det scannede billede i eksempelskærm billedet.

3. Vælg **Gem**, hvis programmet skal forblive åbent, så du kan scanne igen, eller vælg **Udført** for at afslutte programmet.
4. Når det scannede er gemt, åbnes et Windows Stifinder-vindue med det bibliotek, hvor scanningen blev gemt.

Tip til kopiering

- Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.



- Vælg **Kopier** på printerdisplayet, og vælg derefter **Lysere/Mørkere**, hvis du vil øge eller sænke udskriftens kontrast.
- Vælg **Kopier** på printerens display for at vælge udskriftens papirstørrelse og -type. I **kopieringsmenuen** skal du vælge **Papirtype** for at vælge almindeligt papir eller fotopapir samt størrelse på fotopapiret.
- Vælg **Kopier** på printerens display, og vælg derefter **Tilpas** for at tilpasse billedets størrelse.

 [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)

Tip til scanning

- Læg originalen med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glasset.



- Rens glaspladen, og kontroller, at der ikke sidder fremmedlegemer fast på den.
- Hvis du har en trådløs forbindelse, og du har tjekket, at forbindelsen fungerer, skal du aktivere trådløs scanning i softwaren, hvis du skal kunne scanne via printerens display. Åbn printersoftwaren, vælg **Udskriv & scan**, og vælg derefter **Scan et billede eller dokument**.
- Når du har valgt **Scan** på printerens display, skal du vælge den computer, der skal scannes til på listen over printere på printerens display.
- Hvis du har en trådløst forbindelse mellem printer og computer, og du ønsker hurtigt at kunne scanne til din tilsluttede computer, skal **Scan til computer** altid være aktiv. Der er flere oplysninger i [Scanning til en computer](#).
- Hvis du vil scanne et dokument med flere sider til en enkelt fil i stedet for flere filer, skal du starte scanningen via Printersoftware, og ikke vælge **Scan** på kontrolpanelet.

 [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)

7 Patronerne

- [Kontrol af det anslåede blækniveau](#)
- [Bestilling af blæk](#)
- [Udskiftning af patronerne](#)
- [Udskrive med én patron](#)
- [Oplysninger om patrongaranti](#)

Kontrol af det anslåede blækniveau

Det er nemt at kontrollere blækniveauet for at se, hvornår du skal udskifte en patron. Blækniveauet viser den mængde blæk, der anslås at være tilbage i patronerne.

Sådan kontrollerer du blækniveauerne fra kontrolpanelet

- ▲ Når der på startskærmen på kontrolpanelet står **Kopier**, **Scan** og **Lynformularer**, skal du vælge **Blækniveauer**. Herefter vises printerens aktuelle blækniveauer.

 **Bemærk!** Tryk på **Forrige**, hvis ikke startskærmen vises.

Sådan kontrolleres blækniveauerne fra Printersoftware

1. Dobbeltklik på ikonet **HP Deskjet 3510 series** på skrivebordet for at åbne Printersoftware.

 **Bemærk!** Du kan også få adgang til Printersoftware ved at klikke på **Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

2. Klik på Anslåede blækniveauer i .Printersoftware

 **Bemærk! 1** Hvis du har installeret en efterfyldt eller ændret blækpatron, eller hvis blækpatronen har været brugt i en anden printer, vil blækniveauindikatoren være unøjagtig, eller måske vises den slet ikke.

Bemærk! 2 Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimer. Når du får en meddelelse om lavt blækniveau, bør du sørge for at skaffe en ny patron, så den ligger klar. Du behøver ikke udskifte patronerne, før udskriftskvaliteten bliver uacceptabel.

Bemærk! 3 Blæk fra patronerne bruges i printprocessen i flere sammenhænge, herunder i forbindelse med opstartsprocessen, som forbereder enheden og patronerne til udskrivning og ved servicering af skrivehoveder, som holder printdyserne rene, så blækket kan flyde frit. Der vil endvidere altid være lidt blæk tilbage i patronen, når den er brugt. Der er flere oplysninger i www.hp.com/go/inkusage.

Bestilling af blæk

Find det korrekte blækpatronnummer, før du bestiller patroner.

Finde patronnummeret på printeren

- ▲ Patronnummeret står inden i printerdækslet.



Find patronnummeret i Printersoftware

1. Dobbeltklik på ikonet **HP Deskjet 3510 series** på skrivebordet for at åbne Printersoftware.

 **Bemærk!** Du kan også få adgang til Printersoftware ved at klikke på **Start > Alle programmer > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series**

2. I Printersoftware skal du klikke på **Køb** og derefter på **Køb forbrugsvare online**. Det korrekte patronnummer vises automatisk, når du bruger dette link.

Du kan bestille originale HP-forbrugsvare til HP Deskjet 3510 series på www.hp.com/buy/supplies. Vælg dit lande/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et link til shopping på siden.

 **Bemærk!** Det er ikke muligt benytte onlinebestilling af patroner i alle lande/område. I de lande hvor mange ikke kan benytte onlinebestilling, kan man stadig få vist oplysninger om forbrugsvarene og udskrive en liste, man kan tage med til sin HP-forhandler.

Relaterede emner

- [Valg af de korrekte patroner](#)

Valg af de korrekte patroner

HP anbefaler, at du anvender originale HP-patroner. Originale HP-blækpatroner er designet og testet til HP-printere, så du kan få perfekte resultater hver gang.

Relaterede emner

- [Bestilling af blæk](#)

Udskiftning af patronerne


Sådan udskiftes patronerne

1. Kontroller, at produktet er tændt.
2. Læg papir i printeren.
3. Tag patronen ud.
 - a. Åbn patrondækslet.



Vent, indtil patronholderen flyttes ind midt i produktet.


- b. Tryk på patronen for at frigøre den, og tag den ud af holderen.

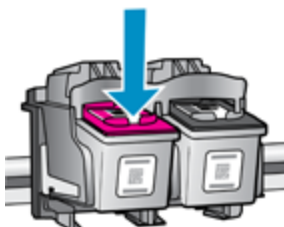


4. Sæt den nye patron i.
 - a. Tag patronen ud af emballagen.



- b. Fjern plastiktæppen ved at trække i den pink trækflig.

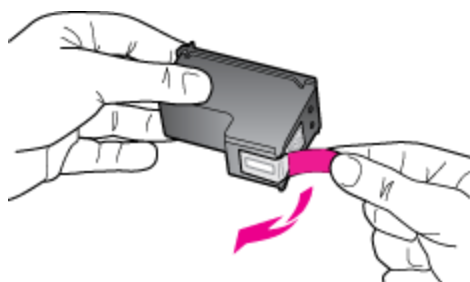

- c. Skub patronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.

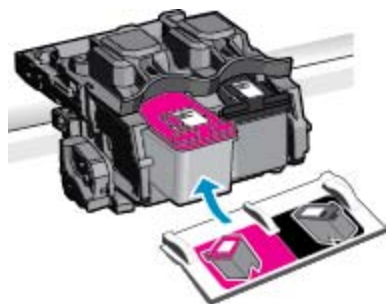

- d. Luk patrone dækslet.



5. Juster blækpatronerne.

Relaterede emner

- [Valg af de korrekte patroner](#)
- [Bestilling af blæk](#)

Udskrive med én patron

Brug blækbackup-tilstanden til at anvende HP Deskjet 3510 series med kun én blækpatron. Blækbackup-tilstanden startes, når en blækpatron fjernes fra blækpatronholderen. I blækbackup-tilstand kan enheden kun kopiere dokumenter, kopiere fotos og udskrive via computeren.

 **Bemærk!** Når HP Deskjet 3510 series fungerer i blækbackup-tilstand, vises en meddelelse på skærmen. Hvis meddelelsen vises, og der er installeret to blækpatroner i enheden, skal du kontrollere, at den beskyttende plastiktape er blevet fjernet fra begge blækpatroner. Når plastiktape dækker blækpatronens kontakter, kan enheden ikke registrere, at blækpatronen er installeret.

Afslutte udskrivning med kun én patron

Installer to blækpatroner i HP Deskjet 3510 series for at afslutte udskrivning med kun én patron.


Relaterede emner

- [Udskiftning af patronerne](#)

Oplysninger om patrongaranti

Garantien for HP-blækpatroner gælder, når produktet bruges i den HP-printenhed, de er fremstillet til. Denne garanti dækker ikke HP's blækprodukter, der er blevet efterfyldt, omarbejdet, nyistandsat, anvendt forkert eller manipuleret med.

I garantiperioden er produktet dækket så længe, HP-blækket er ikke brugt, og slutdatoen for garantien ikke er nået. Du kan se slutdatoen for garantien, der vises i formatet ÅR/MÅNED/DAG, på produktet:

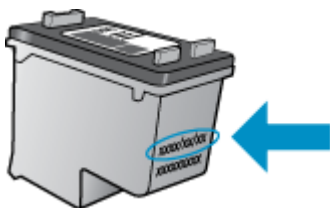

Der findes en kopi af HP's Begrænsede garantierklæring i den trykte dokumentation, der fulgte med enheden.

8 Tilslutning

- [Wi-Fi Protected Setup \(WPS – kræver WPS-router\)](#)
- [Traditionel trådløs forbindelse \(kræver router\)](#)
- [USB-forbindelse \(ikke netværksforbindelse\)](#)
- [Skifte fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse](#)
- [Trådløs forbindelse til printerens uden en router](#)
- [Tilslutte en ny printer](#)
- [Ændre indstillinger for trådløst netværk](#)
- [Tips til opsætning og brug af netværksprintere](#)
- [Avancerede værktøjer til printeradministration \(for netværksprintere\)](#)

Wi-Fi Protected Setup (WPS – kræver WPS-router)

Denne vejledning er for kunder, der allerede har opsat og installeret printersoftware. Brug den installationsvejledning, der fulgte med printeren, hvis det er første gang, du skal installere.

For at tilslutte HP Deskjet 3510 series til et trådløst netværk med Wi-Fi Protected Setup (WPS), skal du bruge følgende:

- ❑ Et trådløst 802.11b/g/n-netværk med en WPS-aktiveret, trådløs router eller et adgangspunkt.

 **Bemærk!** HP Deskjet 3510 series understøtter kun 2,4 GHz-forbindelser.

- ❑ En stationær eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et netværkskort. Computeren skal være tilsluttet det trådløse netværk, hvor du vil installere HP Deskjet 3510 series.

 **Bemærk!** Hvis du har en WPS-router (Wi-Fi Protected Setup) med en WPS-trykknapp, skal du benytte **trykknappmetoden**. Hvis du er i tvivl, om din router har en trykknapp, skal du følge vejledningen i **Menuen Trådløse indstillinger**.

Trykknappmetoden

1. Tryk på og hold knappen **Trådløst** på printeren nede, indtil indikatoren for trådløst begynder at blinke. Tryk på knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at starte WPS-trykknappmetoden.
2. Tryk på WPS-knappen (WiFi Protected Setup) på routeren.

 **Bemærk!** Der kører en timer i ca. 2 minutter, mens der oprettes trådløs forbindelse.

Menuen Trådløse indstillinger

1. Tryk på knappen **Trådløst** på printeren for at åbne menuen Trådløs. Hvis printeren er ved at udskrive, er i fejltilstand eller er ved at udføre en kritisk opgave, skal du vente, indtil opgaven er færdig, eller fejlen løst, før du trykker på knappen **Trådløst**.
2. Vælg **Indstillinger** på printerens display.
3. Vælg **Wi-Fi Protected Setup** på printerens display.
4. Hvis du har en WPS-router (Wi-Fi Protected Setup) med en WPS-trykknapp, skal du vælge **Trykknapp** og følge vejledningen på skærmen. Hvis routeren ikke har en trykknapp, eller du er i tvivl om den har en sådan, skal du vælge **PIN-kode** og følge vejledningen på skærmen.

 **Bemærk!** Produktet begynder en nedtælling, der varer ca. 4 minutter, hvor netværksenhedens tilsvarende knap skal holdes nede. Alternativt skal routerens pinkode indtastes på websiden for konfiguration af routeren.

Traditionel trådløs forbindelse (kræver router)

Hvis du vil slutte HP Deskjet 3510 series til et integreret trådløst WLAN 802.11-netværk, skal du bruge følgende:

- ☐ Et trådløst 802.11b/g/n-netværk med en trådløs router eller et adgangspunkt.
-
-  **Bemærk!** HP Deskjet 3510 series understøtter kun 2,4 GHz-forbindelser.
-
- ☐ En stationær eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et netværkskort. Computeren skal være tilsluttet det trådløse netværk, hvor du vil installere HP Deskjet 3510 series.
 - ☐ Netværksnavn (SSID).
 - ☐ WEP-nøgle eller WPA-adgangskode (om nødvendig).

Sådan tilsluttes enheden

1. Sæt cd'en med produktsoftwaren i computerens cd-rom-drev.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte enheden til computeren ved at vælge **Trådløs** i menuen **Netværksindstillinger**. Følg vejledningen på skærmen, og angiv indstillingerne for det trådløse netværk. Enheden forsøger at få forbindelse til netværket. Følg vejledningen for at løse problemet, og prøv igen, hvis du ikke får forbindelse.
3. Når opsætningen er færdig, bliver du bedt om at tage USB-kablet ud og teste den trådløse netværksforbindelse. Når enheden får forbindelse til netværket, behøver du ikke længere et USB-kabel til at installere enheden på de øvrige computere. Enhedens navn vises i stedet i netværksoversigten, hvor du kan vælge den direkte.

USB-forbindelse (ikke netværksforbindelse)

HP Deskjet 3510 series er udstyret med et USB 2.0 High Speed-stik på bagsiden til tilslutning til en computer.

 **Bemærk!** Web services er ikke tilgængelig, når der benyttes en direkte USB-forbindelse.

Sådan tilsluttes produktet med et USB-kabel

- ▲ I opsætningsvejledningen, der fulgte med produktet, kan du se, hvordan du slutter enheden til en computer via et USB-kabel.

 **Bemærk!** Tilslut først USB-kablet til produktet, når du bliver bedt om det.

Hvis printersoftwaren er installeret, fungerer printeren som en plug and play-enhed. Hvis softwaren ikke er installeret, skal du lægge den cd, der fulgte med enheden, i og følge vejledningen på skærmen.

Skifte fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse

Hvis du har opsat printeren og installeret softwaren med et USB-kabel, så printeren er direkte forbundet med din computer, kan du nemt ændre det til en trådløs netværksforbindelse. Du skal bruge et trådløst 802.11b/g/n-netværk med en trådløs router eller et adgangspunkt.

 **Bemærk!** HP Deskjet 3510 series understøtter kun 2,4 GHz-forbindelser.

Inden du skifter fra en USB-forbindelse til en trådløs netværksforbindelse, skal du sørge for at:

- ☐ Printeren er sluttet til computeren via USB-kablet, indtil du bliver bedt om at tage kablet ud.
- ☐ Computeren er tilsluttet det trådløse netværk, hvor du vil installere printeren.

Skifte fra en USB-forbindelse til en trådløs forbindelse

1. Vælg **Alle programmer** i computerens startmenu, og vælg **HP**.
2. Vælg **HP Deskjet 3510 series**.
3. Vælg **Printeropsætning & Software**.
4. Vælg **Konverter USB-tilsluttet printer til trådløs**. Følg vejledningen på skærmen.

Trådløs forbindelse til printeren uden en router

HP Direkte trådløs gør det muligt forbinde Wi-Fi-enheder som computere, smart phones og tablet-pc'er direkte til printeren vha. Wi-Fi. Det gør du vha. samme proces, som du bruger til at forbinde din Wi-Fi-enhed til nye trådløse netværk og adgangspunkter. Med Direkte trådløs kan du udskrive trådløst direkte til printeren uden en trådløs router fra dine Wi-Fi-kompatible enheder.

Sådan kommer du i gang med Direkte trådløs-udskrivninger

1. For at kunne bruge Direkte trådløs er det nødvendigt at aktivere Direkte trådløs på kontrolpanelet og få fat i Direkte trådløs-navnet og -adgangskoden, hvis Direkte trådløs-sikkerhed er aktiveret:
 - a. Tryk på **Trådløst**, og vælg derefter **Indstillinger**, fra startskærmbilledet.
 - b. Hvis displayet viser, at Direkte trådløs er **Fra**, skal du vælge **Direkte trådløs** og så vælge **Til (ingen sikkerhed)** eller **Til (med sikkerhed)**.
2. Aktiver den trådløse funktion på den trådløse computer eller mobilenhed, og søg efter og opret forbindelse til Direkte trådløs-navnet, for eksempel: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series Hvis Direkte trådløs-sikkerheden er aktiveret, skal du angive Direkte trådløs-adgangskoden, når du bliver bedt om det. Udskriv derefter som normalt fra din computer eller mobilenhed.



Bemærk! HP anbefaler, at du aktiverer sikkerhed for Direkte trådløs. Hvis du aktiverer sikkerhedsfunktionen, vil kun brugere med en adgangskode kunne oprette trådløse forbindelser til printerens Wi-Fi-rækkevidde oprette forbindelse til printeren.



Bemærk! 1 Denne metode kan benyttes, hvis printersoftwarens er installeret.

Bemærk! 2 Direkte trådløs forbindelsen har ingen internetadgang.

Bemærk! 3 Direkte trådløs-forbindelsen er aktiv, også selvom printerens er tilsluttet et trådløst hjemmenetværk.

Bemærk! 4 Alle de funktioner, der findes i det trådløse hjemmenetværk, f.eks. udskrivning, scanning, printervedligeholdelse mv., er også tilgængelige, når en computer, hvor printersoftwarens er installeret, er tilsluttet printerens via Direkte trådløs. Visse funktioner understøttes muligvis ikke, hvis printerens har en trådløs forbindelse til hjemmenetværket og forbindelse til Direkte trådløs samtidig.

Tilslutte en ny printer

Hvis du ikke har oprettet forbindelse mellem printerens og computeren, eller du vil slutte en ny printer af samme model til computeren, kan du bruge funktionen **Tilslut ny printer** til at konfigurere forbindelsen.



Bemærk! Denne metode kan benyttes, hvis printersoftwarens er installeret.

Tilslutte en ny printer

1. Vælg **Alle programmer** i computerens startmenu, og vælg **HP**.
2. Vælg **HP Deskjet 3510 series**.
3. Vælg **Printeropsætning & Software**.
4. Vælg **Tilslut en ny printer**. Følg vejledningen på skærmen.

Ændre indstillinger for trådløst netværk

 **Bemærk! 1** Denne metode kan benyttes, hvis printersoftwaren er installeret.

Bemærk! 2 Denne metoder kræver brug af et USB-kabel. Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det.

Ændre netværksindstillinger

1. Vælg **Alle programmer** i computerens startmenu, og vælg **HP**.
2. Vælg **HP Deskjet 3510 series**.
3. Vælg **Printeropsætning & Software**.
4. Vælg **Omkonfigurer trådløse indstillinger**. Følg vejledningen på skærmen.

Tips til opsætning og brug af netværksprintere

Brug følgende tip, når du skal klargøre og bruge en netværksprinter:

- Kontroller, at din trådløse router eller dit adgangspunkt er tændt, når du skal opsætte en trådløs netværksprinter. Printeren søger efter trådløse routere og viser en liste over fundne netværksnavne på computeren.
- Hvis computeren er tilsluttet et VPN (Virtual Private Network), skal du afbryde forbindelsen til VPN'et, før du kan få adgang til andre enheder i netværket, herunder printeren.
- Lær, hvordan du finder netværkets sikkerhedsindstillinger. [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)
- Lær om Network Diagnostic Utility og andre fejlfindingstips. [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)
- Lær, hvordan du skifter fra USB-forbindelse til trådløs forbindelse. [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)
- Lær, hvad du skal gøre med din firewall og anti-virus programmer under opsætning af printeren. [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)

Avancerede værktøjer til printeradministration (for netværksprintere)

Når printeren er sluttet til et netværk, kan du bruge printerens integrerede webserver til at få vist statusoplysninger, ændre indstillinger og til at styre printeren fra computeren.

 **Bemærk!** Du skal muligvis have en adgangskode for at få vist eller ændre visse indstillinger.

Du kan bruge den integrerede webserver uden at have forbindelse til internettet. I så fald er der dog nogle funktioner, som ikke kan benyttes.

- [Sådan åbnes den integrerede webserver](#)
- [Om cookies](#)

Sådan åbnes den integrerede webserver

Du kan enten få adgang til den indbyggede Webserver via netværket eller Direkte trådløs.

Åbn den indbyggede Webserver via netværket

 **Bemærk!** Printeren skal være tilsluttet et netværk og have en IP-adresse. Du finder printerens IP-adresse ved at trykke på knappen **Trådløst** eller ved at udskrive en netværkskonfigurationsside.

- ▲ Skriv den IP-adresse eller det værtsnavn, der er tildelt printeren, i en understøttet webbrowser på computeren.
Hvis IP-adressen f.eks. er 192.168.0.12, skal du skrive følgende i en webbrowser som f.eks. Internet Explorer: `http://192.168.0.12`.

Åbn den indbyggede Webserver via Direkte trådløs

1. Tryk på knappen **Trådløs** på startskærm-billedet, og vælg **Indstillinger**.
2. Hvis displayet viser, at Direkte trådløs er **Fra**, skal du vælge **Direkte trådløs** og så vælge **Til (ingen sikkerhed)** eller **Til (med sikkerhed)**.
3. Aktiver den trådløse funktion på den trådløse computer, og søg efter og opret forbindelse til Direkte trådløs-navnet, for eksempel: HP-Print-XX-Deskjet Deskjet 3510 series Hvis Direkte trådløs-sikkerheden er aktiveret, skal du angive Direkte trådløs-adgangskoden, når du bliver bedt om det.
4. Indtast følgende adresse i en understøttet webbrowser på din computer: <http://192.168.223.1>.

Om cookies

Den integrerede webserver (EWS) placerer meget små tekstfiler (cookies) på din harddisk, når du bladrer. Disse filer gør det muligt for EWS at genkende din computer, næste gang du besøger stedet. Hvis du f.eks. har konfigureret EWS-sproget, hjælper en cookie med at huske, hvilket sprog du har valgt, så siderne vises på det samme sprog, næste gang du bruger EWS. Selvom nogle cookies slettes efter hver session (såsom de cookies, der gemmer det valgte sprog), gemmes andre (såsom den cookie, der gemmer kundens specifikke indstillinger) på computeren, indtil du sletter dem manuelt.

Du kan konfigurere din browser, så den accepterer alle cookies, eller du kan konfigurere den til at give dig besked, hver gang der tilbydes en cookie, så du selv kan vælge om en cookie skal accepteres eller afvises. Du kan også bruge din browser til at fjerne uønskede cookies.

 **Bemærk!** Afhængig af din enhed vil du, hvis du vælger at slå cookies fra, slå en eller flere af følgende funktioner fra:

- Starte der, hvor du sidst brugte programmet (er især nyttigt, når du bruger opsætningsguiden)
- Gemme EWS-browserens sprogindstilling
- Tilpasse EWS's hjemmeside

Oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne for dine personlige oplysninger og cookies, og hvordan du finder eller sletter cookies, finder du i dokumentationen til din webbrowser.

9 Løsning af problemer

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)
- [Fjernelse af papirstop](#)
- [Kan ikke udskrive](#)
- [Netværk](#)
- [HP support](#)

Forbedring af udskriftskvaliteten

1. Kontroller, at du bruger originale HP blækpatroner.
2. Tjek udskriftsegenskaberne for at sikre, at du har valgt den korrekte papirtype og udskriftskvalitet på rullelisten **Medier**. I Printersoftware skal du kikke på **Udskriv & Scan** og derefter på **Angiv præferencer** for at se printeregenskaberne.
3. Kontroller de forventede blækniveauer for at se, om blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk. Se [Kontrol af det anslåede blækniveau](#) for at få flere oplysninger. Hvis blækniveauet er lavt, bør du overveje at udskifte patronerne.
4. Juster patronerne

Sådan justeres blækpatronerne fra Printersoftware

 **Bemærk!** Justering af blækpatronerne sikrer udskrifter af høj kvalitet. Når du har installeret en ny blækpatron, bliver du bedt om at justere den. Hvis du fjerner og installerer den samme blækpatron igen, beder enheden dig ikke om at justere blækpatronerne. HP All-in-One husker justeringsværdierne for den pågældende blækpatron, så du behøver ikke at genjustere blækpatronerne.

- a. Læg nyt, almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken.
- b. I Printersoftware skal du klikke på **Udskriv & Scan** og klikke på **Vedligeholdelse af printer** for at få adgang til **Printerens værktøjskasse**.
- c. **Printer-værktøjskasse** vises.
- d. Klik på **Juster blækpatroner** under fanen **Enhedstjenester**. Produktet udskriver et justeringsark.
- e. Læg patronjusteringssiden i forreste højre hjørne med forsiden ned mod glaspladen.



- f. Følg vejledningen på printerens display for at justere patronerne. Genbrug eller kasser justeringsarket.

Sådan justeres patronerne fra printerens display

- a. Når der på startskærmen på kontrolpanelet står **Kopier**, **Scan** og **Lynformularer**, skal du vælge **Indstillinger**.

 **Bemærk!** Tryk på **Forrige**, hvis ikke startskærmen vises.

- b. Vælg **Værktøjer** i menuen **Indstillinger** på printerens display.
- c. Vælg **Juster udskriftshoved** i menuen **Værktøjer** på printerens display. Følg vejledningen på skærmen.

Sådan udskrives en testside fra printerens display

- a. Når der på startskærmen på kontrolpanelet står **Kopier**, **Scan** og **Lynformularer**, skal du vælge **Indstillinger**.



Bemærk! Tryk på **Forrige**, hvis ikke startskærmen vises.

- b. Vælg **Værktøjer** i menuen **Indstillinger** på printerens display.
 - c. Vælg **Udskriv kvalitetsrapport** i menuen **Værktøjer** på printerens display. Følg vejledningen på skærmen.
6. Udfør en automatisk rensning af blækpatronerne, hvis der er streger i eller der mangler blæk i boksene på diagnosticeringssiden.

Sådan renses blækpatronerne fra Printersoftware

- a. Læg nyt, almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken.
- b. I Printersoftware skal du klikke på **Udskriv & Scan** og klikke på **Vedligeholdelse af printer** for at få adgang til **Printerens værktøjskasse**.
- c. Klik på **Clean Ink Cartridges** (Rens blækpatroner) under fanen **Device Services** (Enhedstjenester). Følg vejledningen på skærmen.

Sådan renses patronerne fra printerens display

- a. Når der på startskærmen på kontrolpanelet står **Kopier**, **Scan** og **Lynformularer**, skal du vælge **Indstillinger**.



Bemærk! Tryk på **Forrige**, hvis ikke startskærmen vises.

- b. Vælg **Værktøjer** i menuen **Indstillinger** på printerens display.
- c. Vælg **Rens udskriftshoved** i menuen **Værktøjer** på printerens display. Følg vejledningen på skærmen.

Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet, [Klik her for at få flere oplysninger om fejlfinding online](#).

Fjernelse af papirstop

Fjern papirstop.

Sådan afhjælper du et papirstop

1. Tryk på knappen **Annuller** for automatisk af fjerne det fastkørte papir. Hvis ikke det løser problemet, skal du selv fjerne det.
2. Find det fastkørte papir.

Papirbakke

- Hvis papiret har sat sig fast nær papirbakken bagpå, skal du trække papiret ud gennem papirbakken.



Udskriftsbakke

- Hvis papiret har sat sig fast nær udskriftsbakken foran, skal du trække papiret ud gennem udskriftsbakken.




- Det kan være nødvendigt at åbne dækslet til patronholderen og skubbe holderen til højre for at få adgang til papiret.




Printerens indre

- Hvis papiret sidder fast inden i printeren, skal du åbne rensedækslet i bunden af printeren. Tryk på taperne på begge sider af rensedækslet.

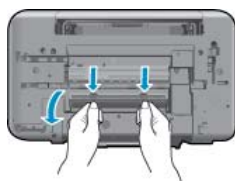

- Fjern det papir, der sidder fast.

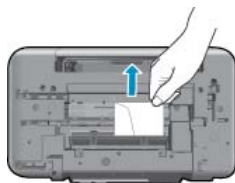

- Luk rensedækslet. Skub forsigtigt dækslet ind mod printeren, indtil begge låse går på plads.



3. Tryk på knappen **OK** på kontrolpanelet for at fortsætte det aktuelle job.

Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet, [Klik her for at få flere oplysninger om fejlfinding online.](#)

Sådan undgår du, at papiret sætter sig fast

- Læg ikke for meget i bakken.
- Fjern ofte papir, der er udskrevet, fra udskriftsbakken.
- Kontroller, at papir, der er lagt i papirbakken, ligger fladt uden bøjede eller iturevne kanter.

- Bland ikke forskellige papirtyper og -størrelser i papirbakken. Hele papirbunken i papirbakken skal være af samme type og størrelse.
- Juster papirbredestyrene i papirbakken, så de altid er tæt på kanten af papiret. Kontroller, at papirbredestyrene ikke bøjer papiret i papirbakken.
- Skub ikke papiret for langt indad i papirbakken.

Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet, [Klik her for at få flere oplysninger om fejlfinding online.](#)

Kan ikke udskrive

Hent værktøjet HP Printdiagnosticering, som kan løse problemet automatisk, hvis du har problemer med at udskrive. Klik på det relevante link for at hente værktøjet:

 **Bemærk!** Funktionen HP Printdiagnosticering findes muligvis ikke på alle sprog.

[Før mig til downloadsiden for Værktøjet HP-printdiagnosticering.](#)

Løse udskrivningsproblemer

 **Bemærk!** Tjek, at printeren er tændt, og at der er papir i bakken. Prøv følgende i den angivne rækkefølge, hvis du stadig ikke kan udskrive:

1. Hold øje med fejlbeskeder på printerens display, og løs dem ved at følge vejledningen på skærmen.
2. Hvis computeren er tilsluttet printeren med et USB-kabel, skal du tage kablet ud og sætte det i igen. Hvis computeren er tilsluttet printeren via en trådløs forbindelse, skal du tjekke, at forbindelsen er aktiv.
3. Kontroller, at produktet ikke er i pausetilstand eller offline.

Sådan kontrollerer du, at produktet ikke er i pausetilstand eller offline

- a. Gør et af følgende afhængig af dit operativsystem:
 - **Windows 7:** Klik på **Enheder og printere** i Windows-menuen **Start**.
 - **Windows Vista:** Klik på **Start**-menuen i Windows, klik på **Kontrolpanel**, og klik på **Printere**.
 - **Windows XP:** Klik på **Start**-menuen i Windows, klik på **Kontrolpanel**, og klik på **Printere og faxenheder**.
 - b. Dobbeltklik på ikonet for dit produkt, eller højreklik på produktet, og vælg **Se, hvad der udskrives** for at åbne udskriftskøen.
 - c. Kontroller, at indstillingerne **Stop udskrivning midlertidigt** og **Brug printer offline** i menuen **Printer** ikke er markeret.
 - d. Prøv at udskrive igen, hvis du har ændret noget.
4. Kontroller, at produktet er standardprinter.

Sådan kontrollerer du, om produktet er standardprinter

- a. Gør et af følgende afhængig af dit operativsystem:
 - **Windows 7:** Klik på **Enheder og printere** i Windows-menuen **Start**.
 - **Windows Vista:** Klik på **Start**-menuen i Windows, klik på **Kontrolpanel**, og klik på **Printere**.
 - **Windows XP:** Klik på **Start**-menuen i Windows, klik på **Kontrolpanel**, og klik på **Printere og faxenheder**.
- b. Kontroller, at produktet er standardprinter
Der vises et hak i en sort eller grøn ring ved siden af standardprinter.
- c. Højreklik på det korrekte produkt, og vælg **Benyt som standardprinter**, hvis der er valgt et forkert produkt.
- d. Prøv at bruge produktet igen.

5. Genstart printspooleren.

Sådan genstartes printspooleren

- a. Gør et af følgende afhængig af dit operativsystem:

Windows 7

- Vælg menuen **Start** i Windows, og klik på **Kontrolpanel, System og sikkerhed og Administration**.
- Dobbeltklik på **Tjenester**.
- Højreklik på **Print Spooler** og derefter på **Egenskaber**.
- Kontroller, at der ved siden af **Starttype** på fanen **Generelt** er valgt **Automatisk**.
- Hvis tjenesten ikke allerede kører, skal du klikke på **Start** under **Tjenestestatus** og derefter på **OK**.

Windows Vista

- Vælg menuen **Start** i Windows, og klik på **Kontrolpanel, System og sikkerhed og Administration**.
- Dobbeltklik på **Tjenester**.
- Højreklik på **Tjenesten Print Spooler** og derefter på **Egenskaber**.
- Kontroller, at der ved siden af **Starttype** på fanen **Generelt** er valgt **Automatisk**.
- Hvis tjenesten ikke allerede kører, skal du klikke på **Start** under **Tjenestestatus** og derefter på **OK**.

Windows XP

- Højreklik på **Denne computer** i menuen **Start**.
 - Klik på **Administrer** og derefter på **Tjenester og programmer**.
 - Dobbeltklik på **Tjenester**, og vælg derefter på **Print Spooler**.
 - Højreklik på **Print Spooler**, og klik derefter på **Genstart** for at genstarte tjenesten.
- b. Kontroller, at produktet er standardprinteren
Der vises et hak i en sort eller grøn ring ved siden af standardprinteren.
- c. Højreklik på det korrekte produkt, og vælg **Benyt som standardprinter**, hvis der er valgt et forkert produkt.
- d. Prøv at bruge produktet igen.
6. Genstart computeren.
7. Slet indholdet i udskriftskøen.

Sådan slettes udskriftskøen

- a. Gør et af følgende afhængig af dit operativsystem:
- **Windows 7:** Klik på **Enheder og printere** i Windows-menuen **Start**.
 - **Windows Vista:** Klik på **Start**-menuen i Windows, klik på **Kontrolpanel**, og klik på **Printere**.
 - **Windows XP:** Klik på **Start**-menuen i Windows, klik på **Kontrolpanel**, og klik på **Printere og faxenheder**.
- b. Dobbeltklik på ikonet for dit produkt for at åbne udskrivningskøen.
- c. Klik på **Annuller alle dokumenter** eller **Slet udskriftsdokument** i menuen **Printer**, og klik på **Ja** for at bekræfte sletningen.
- d. Genstart computeren, og prøv at udskrive igen, hvis der stadig er dokumenter i køen.
- e. Kontroller, at udskriftskøen er tom, og prøv at udskrive igen.

Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet, [Klik her for at få flere oplysninger om fejlfinding online](#).

Fjern det, der blokerer for blækpatronholderen

Fjern eventuelle genstande, f.eks. papir, der blokerer for blækpatronholderen.

Der er flere oplysninger i [Fjernelse af papirstop](#).

 **Bemærk!** Brug ikke værktøj eller andet til at fjerne papir, der sidder fast. Vær altid meget forsigtig, når du fjerner papir, der har sat sig fast inde i produktet.

 [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)

Forberede bakkerne

Åbn udskriftsbakken

- ▲ Udskriftsbakken skal åbnes, før der kan udskrives.



Luk patrondækslet

- ▲ Patrondækslet skal være lukket, før der kan udskrives.



 [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)

Printerfejl

Løs printerfejl.

- ▲ Sluk printeren, og tænd den igen. Kontakt HP, hvis dette ikke løser problemet.

 [Kontakt HP Support for at få assistance.](#)

Blækpatronproblem

Prøv først at tage patronerne ud og sætte dem i igen. Rens patronens kontakter, hvis det ikke hjælper [Udskiftning af patronerne](#), hvis problemet stadig ikke er løst.

Rens blækpatronens kontaktflader


- ⚠ **Forsigtig!** Renseproceduren tager kun et par minutter. Sæt blækpatronerne tilbage i produktet, så hurtigt som muligt. Patroner bør ikke ligge uden for produkter i mere end 30 minutter, da det kan beskadige såvel skrivehovedet som blækpatronerne.

1. Kontroller, at produktet er tændt.
2. Åbn dækslet til blækpatronerne.




Vent, indtil patronholderen flyttes ind midt i produktet.

3. Tag den patron, der er angivet i fejlmeddelelsen, ud.

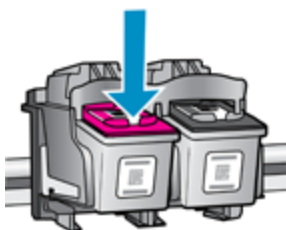


4. Hold blækpatronen i siderne med bunden opad, og find de elektriske kontakter på blækpatronen. De elektriske kontakter er fire små rektangulære kobber- eller guldfarvede metalstykker i bunden af blækpatronen.

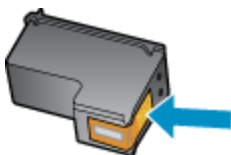

5. Tør kontaktfladerne med en tør vatpind eller fnugfri klud.

- ⚠ **Forsigtig!** Pas på ikke at berøre kontakterne, og pas på ikke at tørre blæk eller andet af andre steder på patronen.

6. Find kontakterne på printheadet inde i enheden. Kontakterne ligner fire kobber- eller guldfarvede ben, som passer til kontakterne på blækpatronerne.

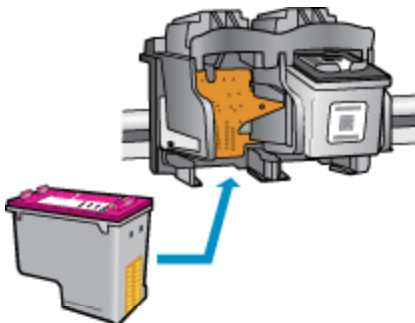

7. Brug en tør vatpind eller en fnugfri klud til at aftørre kontaktfladerne.
8. Sæt blækpatronen i igen.
9. Luk dækslet, og tjek, om fejlmeddelelsen er væk.
10. Sluk enheden, og tænd den igen, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.

 **Bemærk!** Hvis en patron skaber problemer, kan du fjerne den og få HP Deskjet 3510 series til at virke med kun en enkelt printpatron ved at bruge enkeltpatronstilstand.

 [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)

Netværk

- Lær, hvordan du finder netværkets sikkerhedsindstillinger. [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)
- Lær om Network Diagnostic Utility og andre fejlfindingstips. [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)
- Lær, hvordan du skifter fra USB-forbindelse til trådløs forbindelse. [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)
- Lær, hvad du skal gøre med din firewall og anti-virus programmer under opsætning af printeren. [Klik her for at gå online, og få flere oplysninger.](#)

HP support

- [Registrer produktet](#)
- [Supportproces](#)
- [HP's telefonsupport](#)
- [Yderligere garantimuligheder](#)

Registrer produktet

Hvis du bruger et par minutter på at registrere produktet, får du hurtigere service, mere effektiv support samt meddelelser vedrørende produktsupport. Hvis ikke du registrerede printeren, da du installerede softwaren, kan du registrere den nu på <http://www.register.hp.com>.

Supportproces

Følg nedenstående trinvis vejledning, hvis der opstår problemer:

1. Kig i den dokumentation, der fulgte med enheden.
2. Besøg HP's websted for online support på www.hp.com/support. Alle HP's kunder kan benytte onlinesupport. Det er her, du hurtigst finder de nyeste produktoplysninger og kan få ekspertråd. Der er f.eks.:
 - Hurtig adgang til kvalificerede onlinesupportspecialister
 - Software- og driveropdateringer til produktet
 - Gode råd om produktet, og hvordan man løser almindelige problemer
 - Hvis du registrerer produktet, kan du modtage proaktive produktopdateringer, supportmeddelelser og nyhedsbreve fra HP
3. Kontakt HP Support. Supportmuligheder og tilgængelighed varierer efter produkt, land/område og sprog.

HP's telefonsupport

Mulighed for telefonisk support varierer efter produkt, land/område og sprog.

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Periode med telefonsupport](#)
- [Kontakt til HP Kundeservice](#)
- [Telefonnumre til support](#)
- [Efter perioden med telefonsupport](#)


Periode med telefonsupport

I Nordamerika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika (inklusive Mexico) ydes der ét års telefonsupport. På www.hp.com/support kan du se, hvor lang tid der ydes support i Europa, Mellemøsten og Afrika. Opkald sker til almindelig telefontakst.

Kontakt til HP Kundeservice

Sørg for at sidde foran computeren og enheden, når du ringer til HP's supportafdeling, og hav følgende oplysninger ved hånden:

- Produktnavn (findes på produktet, f.eks. HP Deskjet 3510, HP Deskjet Ink Advantage 3515, osv.)
- Modelnummer (sidder inden under patrondækslet)

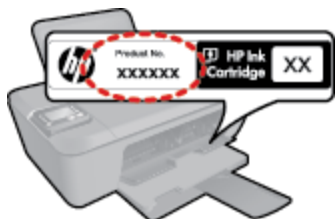

- Serienummer (sidder bag på eller neden under enheden)
- De meddelelser, der vises, når problemet opstår
- Svar på følgende spørgsmål:
 - Er dette sket før?
 - Kan du genskabe problemet?
 - Har du installeret ny hardware eller software på computeren omkring det tidspunkt, da problemet opstod?
 - Er der sket andet før dette problem (f.eks. tordenvejr, enheden er blevet flyttet mv.)?

Telefonnumre til support

Du kan finde en liste over de aktuelle HP-supportnumre og omkostninger ved at gå til www.hp.com/support.

Efter perioden med telefonsupport

Når perioden med telefonsupport udløber, skal du betale et gebyr for at få hjælp fra HP. Du kan muligvis også få hjælp på HP's webside til support: www.hp.com/support. Kontakt din HP-forhandler, eller ring på det supporttelefonnummer, der er angivet for dit land/område, for at få oplyst mulighederne for support.

Yderligere garantimuligheder

Du kan vælge af købe ekstra serviceplaner til HP Deskjet 3510 series. Gå til www.hp.com/support, og vælg land og sprog, hvis du vil se, hvilke services der tilbydes.

10 Tekniske oplysninger

Dette afsnit indeholder de tekniske specifikationer og internationale lovpligtige oplysninger for HP Deskjet 3510 series.

Der er yderligere specifikationer i den trykte dokumentation, der fulgte med HP Deskjet 3510 series.

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Bemærkning](#)
- [Specifikationer](#)
- [Miljømæssigt produktovervågningsprogram](#)
- [Regulative bemærkninger](#)

Bemærkning

Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af dette materiale er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, undtagen i det omfang, det er tilladt under loven om ophavsret. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester findes i den udtrykkelige garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for evt. tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Windows 7 er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande/områder.

Intel og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande.

Adobe® er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Specifikationer

Dette afsnit indeholder tekniske specifikationer for HP Deskjet 3510 series. Du finder flere produktspecifikationer i produktets datablad på www.hp.com/support.

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Systemkrav](#)
- [Miljøspecifikationer](#)
- [Papirbakkens kapacitet](#)
- [Udskriftsbakkens kapacitet](#)
- [Papirformat](#)
- [Papirvægt](#)
- [Udskriftsspecifikationer](#)
- [Kopispecifikationer](#)
- [Scanningsspecifikationer](#)
- [Udskriftsopløsning](#)
- [Strømspecifikationer](#)
- [Patronkapacitet](#)
- [Akustiske oplysninger](#)

Systemkrav

Software- og systemkravene findes i filen Vigtigt.

Der er oplysninger om understøttelse af fremtidige operativsystemer på HP's website til online support: www.hp.com/support.

Miljøspecifikationer

- Anbefalet driftstemperatur: 15 °C til 32 °C
- Tilladt driftstemperatur: 5 °C til 40 °C

- Fugtighed: 15% til 80% relativ (ikke kondenserende), Maks. 28 °C dugpunkt
- Opbevaringstemperatur: -40 °C til 60 °C
- Ved forekomst af stærke elektromagnetiske felter kan det ske, at udskrifterne fra HP Deskjet 3510 series forvrænges en smule
- HP anbefaler, at der benyttes et USB-kabel på 3 m eller kortere for at minimere udefra kommende støj fra eventuelle kraftige elektromagnetiske felter

Papirbakkens kapacitet

Almindeligt papir (80 g/m²): Op til 50 ark

Konvolutter: Op til 5 ark

Kartotekskort: Op til 20 ark

Fotopapir: Op til 20 ark

Udskriftsbakkens kapacitet

Almindeligt papir (80 g/m²): Op til 30 ark

Konvolutter: Op til 5 ark

Kartotekskort: Op til 10 ark

Fotopapir: Op til 10 ark

Papirformat

Se printersoftwarens for at få vist en komplet liste over understøttede medieformater.

Papirvægt

Almindeligt papir: 64 til 90 g/m²

Konvolutter: 75 til 90 g/m²

Kort: Op til 200 g/m²

Fotopapir: Op til 280 g/m²

Udskriftsspecifikationer

- Udskriftshastigheden varierer afhængigt af dokumentets kompleksitet
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Sprog: PCL3 GUI

Kopispecifikationer

- Digital billedbehandling
- Kopihastigheder afhænger af dokumentets kompleksitet og modellen

Scanningsspecifikationer

- Opløsning: Op til 1200 x 1200 ppi optisk
Der er flere oplysninger om ppi-opløsning i scannersoftwarens.
- Farve: 24-bit farver, 8-bit gråtoner (256 gråtoner)
- Maksimal scanningsstørrelse fra glasset: 21,6 x 29,7 cm

Udskriftsopløsning**Tilstanden Kladde**

- Farveinput/sort gengivelse: 300x300 dpi
- Output (Sort/farve): Automatisk

Tilstanden Normal

- Farveinput/sort gengivelse: 600x300 dpi
- Output (Sort/farve): Automatisk

Tilstanden Almindelig-bedst

- Farveinput/sort gengivelse: 600x600 dpi
- Output: 600x1200 dpi (Sort), Automatisk (Farve)

Tilstanden Foto-bedst

- Farveinput/sort gengivelse: 600x600 dpi
- Output (Sort/farve): Automatisk

Tilstanden Maks. dpi

- Farveinput/sort gengivelse: 1200x1200 dpi
- Output: Automatisk (Sort), 4800x1200 optimeret dpi (Farve)

Strømspecifikationer**0957-2286**

- Indgående spænding: 100-240Vac (+/- 10%)
- Indgående frekvens: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

0957-2290

- Indgående spænding: 200-240Vac (+/- 10%)
- Indgående frekvens: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

0957-2398

- Indgående spænding: 100-240 Vac (+/- 10 %)
- Indgående frekvens: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

 **Bemærk!** Brug kun den strømadapter, der er leveret af HP.

Patronkapacitet

Besøg www.hp.com/go/learnaboutesupplies for at få flere oplysninger om den forventede blækpatronkapacitet.

Akustiske oplysninger

Hvis du har adgang til internettet, kan du hente oplysninger via lydfiler på HP's websted: Gå til: www.hp.com/support.

Miljømæssigt produktovervågningsprogram

Hewlett-Packard er engageret i at levere kvalitetsprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde. Dette produkt er designet til genbrug. Antallet af materialer er holdt på et minimum, men funktionaliteten og driftssikkerheden er stadig i top. Forskellige materialer er designet, så de nemt kan adskilles. Låse og andre sammenføjninger er nemme at finde, få adgang til og fjerne med almindeligt værktøj. Printerens vigtigste dele er designet, så de let kan findes, hvis de skal skilles og repareres.

Besøg HP's websted Commitment to the Environment for at få yderligere oplysninger på adressen:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Øko-tip](#)
- [Papirbrug](#)
- [Plastik](#)
- [Datablade vedrørende materialesikkerhed](#)
- [Genbrugsprogram](#)
- [HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer](#)
- [Strømforbrug](#)
- [Dvæletilstand](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kemiske stoffer](#)
- [Begrænsninger for giftige og farlige stoffer \(Ukraine\)](#)

Øko-tip

HP har forpligtet sig til at hjælpe kunderne med at reducere indvirkningen på miljøet. Nedenstående Øko-tip hjælper dig med at fokusere på metoder, der kan reducere indvirkningen på miljøet i forbindelse med udskrivning. Udover de specifikke funktioner i dette produkt, kan du på websitet HP Eco Solutions læse mere om HP's miljømæssige initiativer.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Papirbrug

Dette produkt er velegnet til at bruge genbrugspapir i overensstemmelse med DIN 19309 og EN 12281:2002.

Plastik

Plastikdele over 25 gram er afmærket i overensstemmelse med de internationale standarder, der forbedrer muligheden for at identificere plastdele til genbrugsformål efter produktets levetid.

Datablade vedrørende materialesikkerhed

Datablade om materialesikkerhed kan hentes på HP's websted:

www.hp.com/go/msds

Genbrugsprogram

HP tilbyder stadig flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande/områder, og HP samarbejder med nogle af verdens største elektroniske genbrugscentraler. HP sparer ressourcer ved at videresælge nogle af de mest populære produkter. Der er flere oplysninger om genbrug af HP-produkter på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer

HP bestræber sig på at beskytte miljøet. HP Inkjet Supplies Recycling Program findes i mange lande/områder og gør det muligt gratis at genbruge brugte printpatroner og blækpatroner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge følgende websted:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Strømforbrug

Hewlett-Packard print- og billedbehandlingsudstyr mærket med ENERGY STAR® logoet har kvalificeret sig til U.S. Environmental Protection Agency's ENERGY STAR-specifikationer for billedbehandlingsudstyr. Følgende mærke optræder på alle billedbehandlingsprodukter, der har kvalificeret sig til ENERGY STAR:



Yderligere oplysninger om ENERGY STAR i forbindelse med billedbehandlingsprodukter findes på: www.hp.com/go/energystar

Dvaletilstand

- Strømforbruget reduceres i dvaletilstand.
- Efter den indledende opsætning af printeren, går den i dvale efter 5 minutter uden aktivitet.
- Tiden, før den går i dvale, kan ikke ændres.

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of used electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office. Your household waste disposal services at the shop where you purchased the product.

Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les forces armées au sein du FUSEL marocain

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsables de l'incinération de vos équipements saigés et, à cet effet, nous vous fournissons le point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques saigés. Le tri, l'incinération et le recyclage séparés de vos équipements saigés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements saigés, veuillez contacter notre centre, notre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Reststoff entsorgt werden darf. Es schlägt daher Ihre Veranlassung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. am Verkaufsort). Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Verkaufsstellen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Smaltimento di apparecchiature da rettificare da parte di privati nell'Unione Europea

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rifiutare partecolando al logo di raccolta indicato per il riciclaggio della apparecchiatura elettronica ed elettronica. La raccolta e il riciclaggio sopportati dalle apparecchiature da rifiutare in base al tipo di smaltimento favoriscono la conservazione della risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano trattate nel rispetto dell'ambiente e della salute umana. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rifiutare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di un'azienda o il sito www.legambiente.it o il numero in verde 800 20 20 20.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea

Respetando los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos por parte de los usuarios conectados en su red de energía. Este símbolo en el producto o en el empaque indica que no se puede desachicar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuos, es responsabilidad del usuario integrarlos en un punto de recogida designado de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudan a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Esta información internacional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su recolección, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Likvidace vyloučeného zařízení uživatelů v domácnostech v zemích EU

Veš, že když se podíváš na produkt, který máš v ruce, je to také produkt naší tvůrčí síly. Každý výrobek, který vyjde z naší dílny, je plně funkční a zároveň krásný. Každý výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné a dlouhodobě použitelné. Každý výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné a dlouhodobě použitelné. Každý výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné a dlouhodobě použitelné.

Bortkøffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

[illegible]

Afvoer van afgedrukte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

[illegible]

Erasojapiidmistus kasutuselt kõrvaldatavate seadmete kättesaamine Euroopa Liidu

[illegible]

Häivämyrön laittujen käyttöä kehittelee Euroopan unionin alueella

[illegible]

Απόφαση Συλλογικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

[illegible]

A helyedekérvénke kezdése a magánháztartásokban az Európai Unióban

[illegible]

Lietotāja atbildības noteikumi no ražotājiem izdotiem Eiropas Savienības ietvaros, mājokļu izveidējiem

[illegible]

Europos Sąjungos varžytojų ir privačių namų ūkių atlikėms įrangos lėmetimas

[illegible]

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

[illegible]

Descarte de equipamentos por usúrios em residências da União Europeia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado como lixo doméstico. O produto ou a embalagem deve ser entregue a uma loja especializada para a reciclagem dos equipamentos eletrônicos. A coleta separada e o reciclagem dos equipamentos eletrônicos é uma obrigação legal de todos os fabricantes e importadores de produtos eletrônicos. Não deixe o aparelho no caminho dos outros nem tente repará-lo ou removê-lo sem a assistência técnica autorizada. Não obter mais informações sobre onde descartar equipamentos pode resultar, entre em contato com o escritório local da sua cidade, o serviço de limpeza pública ou ao banco de óleo em seu bairro.

aliquando a producto.

Poskup poslužitelac tvorila krajnjih korisnika može biti vyhodovano zarizenie v domacnost poslužitelc do odpadu
 Tento symbol na predložce odpadu na jeho dolní straně, je označen vyhodováním v zemích, které mají povinnosti odpadu jako zarizenie na domovnem meste, kde se zabývajúce spoločnosti elektrických a elektronických zarizení. Separovanie zberu a recyklácie zarizenia stienho sa odpadu poskup chráni prirodne zdroje a zabrániť šíriť škodlivé látky. Preto každé chrániť odpad zabráni a životu podporuje. Ďalšie informácie o separovaní, zbere a recyklácii získate na miestnom úradnom úrade.

na hruše zobozdravstveni dvor vabilo komercialnega oddelka zbiralo = prodajni, tako da produkt kipi.

[illegible]

* kot vnosni podjeto ali trgovina, kjer ste izdelali kupiti.

Klassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatkonsumtion i EU
 Klassering av godstillningsansökningar med den här symbolen för att säkerställa en tydlig och enhetlig hantering av tillstånd för godkännande av produkter. I stället för att använda sig av ett produktionsnummer, till exempel för att identifiera en produkt, används en klassificeringskod för att identifiera en produkt. Detta gör det möjligt för myndigheterna att identifiera och klassificera produkter som inte klassificerats tidigare. Detta gör det möjligt för myndigheterna att identifiera och klassificera produkter som inte klassificerats tidigare. Detta gör det möjligt för myndigheterna att identifiera och klassificera produkter som inte klassificerats tidigare.

homemade product for the discerning.

Organiske stoffer

Kemiske stoffer

Hos HP forsyner vi vores kunder med oplysninger om kemiske stoffer i vores produkter, således at vi overholder lovkrav som fx REACH (*Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006*). Oplysninger om kemiske stoffer i nærværende produkt kan findes på: www.hp.com/go/reach.

Begrænsninger for giftige og farlige stoffer (Ukraine)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Regulative bemærkninger

HP Deskjet 3510 series opfylder krav fra regulative organer i dit land/område.

Dette afsnit indeholder følgende emner:

- [Lovpligtigt modelidentifikationsnummer](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Lovgivningsmæssige oplysninger for EU](#)
- [Lovgivningsmæssige bestemmelser for trådløs](#)

Lovpligtigt modelidentifikationsnummer

Produktet er tildelt et lovpligtigt modelnummer, så det lever op til lovkrav om muligheder for identifikation. Det lovpligtige modelnummer for dette produkt er VCVRA-1222. Det lovpligtige modelnummer må ikke forveksles med marketingnavnet (HP Deskjet 3510 e-All-in-One series mv.) eller produktnumrene (CZ044, CX039, CX040, A6D69, A6D70, CZ279, og A6R81 mv.).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Lovgivningsmæssige oplysninger for EU

Produkter med CE-mærkning overholder følgende EU-direktiver:

- Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC
- EMC-direktiv 2004/108/EC
- Ecodesign Direktiv 2009/125/EC, hvor relevant

CE-mærkningen gælder kun, hvis den korrekte CE-mærkede lysnetadapter, der leveres af HP, benyttes.

Hvis produktet har telekommunikationsfunktionalitet, overholder det endvidere de essentielle krav i følgende EU-direktiv:

- R&TTE-direktiv 1999/5/EC

Overholdelse af disse direktiver indebærer overholdelse af relevante harmoniserede europæiske standarder (europæiske normer), der findes i den EU overensstemmelseserklæring, der er udstedt af HP for dette produkt eller denne produktfamilie. Det fås kun på engelsk og findes i produktets dokumentation eller på følgende website: www.hp.com/go/certificates (skriv produktnummeret i søgefeltet).

Overholdelse angives ved en af følgende markeringer på produktet:

	For ikke-telekommunikationsprodukter og for EU-harmoniserede telekommunikationsprodukter som Bluetooth® i strømklasser under 10mW.
	For ikke-harmoniserede EU telekommunikationsprodukter (eventuelt med et 4-cifret tal fra bekendtgørende organ mellem CE og !).

Se etiketten med lovgivningsmæssige oplysninger på produktet.

Dette produkts telekommunikationsfunktionalitet må bruges i følgende EU- og EFTA-lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.

Telefonstikket (findes ikke på alle produkter) er beregnet til tilslutning til analoge telefonnet.

Produkter med trådløse LAN-enheder

- Nogle lande kan have specifikke forpligtelser eller krav vedrørende driften af trådløse LAN-netværk, f.eks. kun indendørsbrug eller restriktioner på tilgængelige kanaler. Sørg for, at landeindstillingerne i det trådløse netværk er korrekt.

Frankrig

- Der gælder visse begrænsninger for 2,4 GHz trådløs LAN-drift af dette produkt: Dette produkt må benyttes inden døre i hele 2400 MHz til 2483,5 MHz frekvensbåndet (kanal 1 til 13). Udendørs må det kun benyttes i 2400 MHz til 2454 MHz frekvensbåndet (kanal 1 til 7). De nyeste krav findes på www.arcep.fr.

Kontakt for spørgsmål vedrørende myndighedskrav er:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, TYSKLAND

Lovgivningsmæssige bestemmelser for trådløs

Dette afsnit indeholder følgende lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende trådløse produkter:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Mexico](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Notice to users in Mexico

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法**第十二條**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Indeks

E

efter supportperioden 46

G

garanti 46

genbrug

blækpatroner 50

grænsefladekort 31, 32

K

knapper, kontrolpanel 6

kontrolpanel

funktioner 6

knapper 6

kopi

specifikationer 48

kundesupport

garanti 46

L

lovgivningsmæssige bestemmelser

regulativt modelidentifikations-
nummer 52

lovgivningsmæssige oplysninger

trådløs, bestemmelser 54

M

miljø

Miljømæssigt

produktovervågnings- og progra-
m 49

miljøspecifikationer 47

N

netværk

grænsefladekort 31, 32

P

papir

anbefalede typer 17

periode med telefonisk support

supportperiode 46

R

regulative bemærkninger 52

S

scanne

scanningsspecifikationer 48

supportproces 45

systemkrav 47

T

tekniske oplysninger

kopispecifikationer 48

miljøspecifikationer 47

scanningsspecifikationer 48

systemkrav 47

udskriftsspecifikationer 48

telefonsupport 45

U

udskrive

specifikationer 48

