










# d3500

- Digital Camera
- Appareil photo numérique
- Digitalkamera
- Macchina Fotografica Digitale
- Cámara Digital
- Ψηφιακή Κάμερα
- Cámara Digital
- Digital Kamera
- Aparat Cyfrowy
- Digitale Camera
- Dijital Kamera
- личбавая камера

- Quick Start Guide
- Guide de démarrage rapide
- Schnelleinstieg
- Guida veloce
- Guía rápida
- Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης
- Guia de Início Rápido
- Quick Start Guide
- Szybki Przewodnik
- Beknopte Handleiding
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Краткое руководство пользователя

For the full version of the d3500 product user manual go to: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Per la versione completa del manuale d'uso del modello d3500 consultare il sito: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Pour obtenir une notice d'utilisation complète du d3500 allez sur le lien suivant: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Das vollständige Handbuch der d3500 Kamera ist unter: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) zu finden  
 Para descargarse la versión completa del manual de instrucciones del modelo d3500, puede acceder al siguiente enlace: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Για την πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος d3500 πηγαίνατε στο: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Para a versão completa do manual do usuário do produto d3500 ir para: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Full version af d3500 produkt brugermanual: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Pełna wersja instrukcji produktu d3500 jest dostępna na stronie: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Ga voor de volledige versie van de handleiding van de d3500 naar: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 d3500 ürün kullanım kılavuzunun tam sürümü için lütfen şu adresi ziyaret ediniz: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
 Полное руководство d3500 можно найти здесь: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

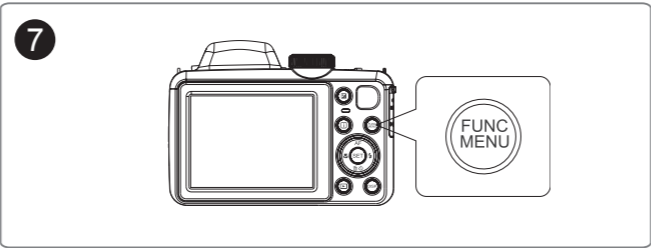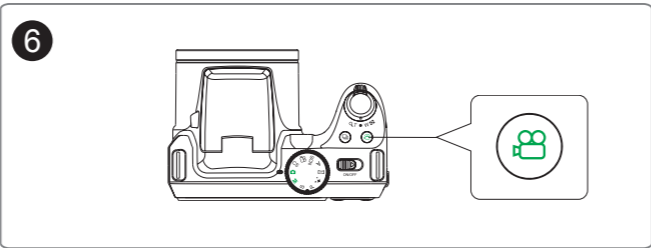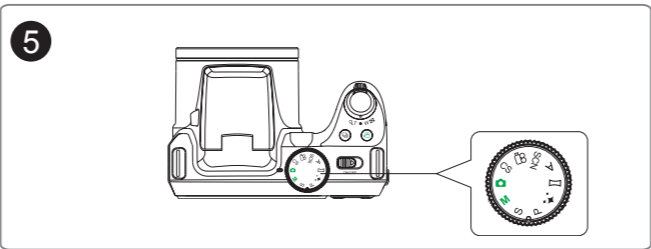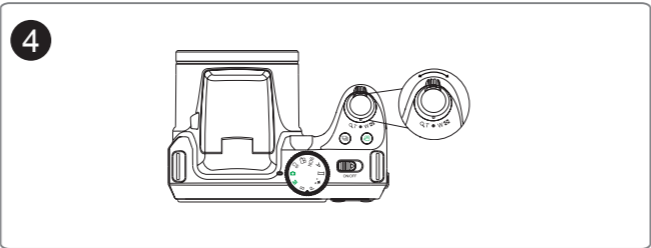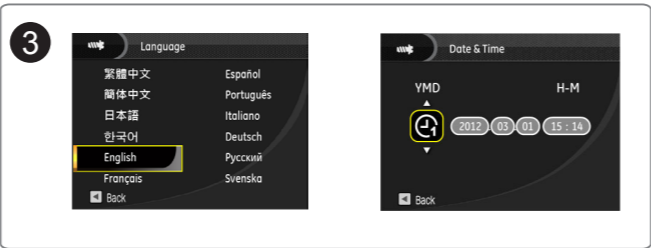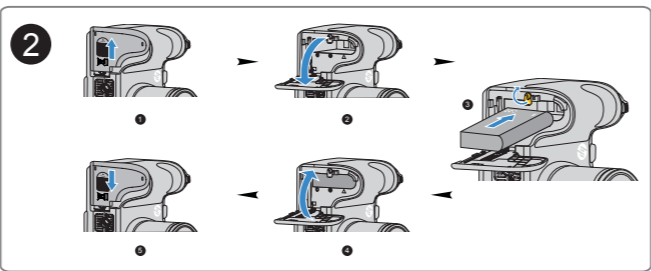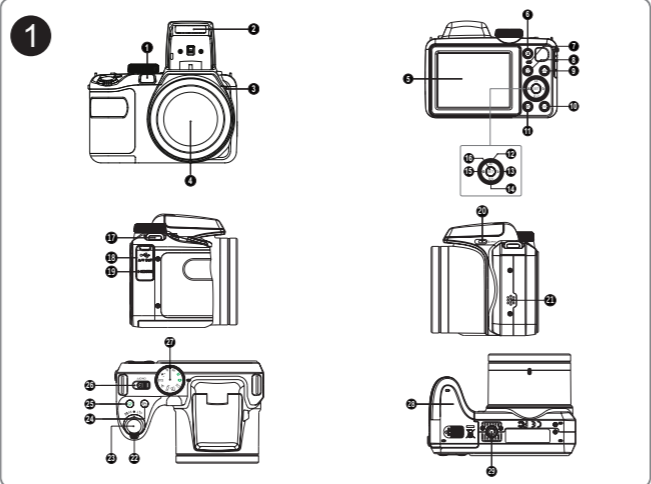

### 1 Camera Views

1	AF Assist Beam/Timer Indicator	16	SET Button
2	Flash Lamp	17	Strap Buckle
3	Microphone	18	USB Port
4	Lens	19	HDMI Port
5	LCD Screen	20	Flash Button
6	Exposure Compensation Button	21	Speaker
7	Status Indicator	22	Zoom Toggle
8	i Button	23	Shutter Button
9	Menu Button	24	Continuous Capture Button
10	Display Button	25	Fast Video Recording Button
11	Playback Button	26	Power Switch
12	AF Button/Arrow Button (Up)	27	Mode Dial
13	Flash Button/Arrow Button (Right)	28	Battery Cover
14	Delete Button/Self-Timer Button/Arrow Button (Down)	29	Tripod Receptacle
15	Macro Button/Arrow Button (Left)		

### 2 Inserting the Battery

1. Open the battery cover.
2. Insert the battery into the battery slot in the correct position as shown in the following diagram:
3. Close the battery cover.

### 3 Setting the Date/Time/Language

1. Slide the ON/OFF to the right to power the camera on and the language menu will appear. Use the Up/Down/Left/Right button to select a language, then press **SET** to confirm the language.
2. Use the Up/Down/Left/Right Button again to set the date and time, and press **SET** to confirm.

### 4 Using the Zoom Function

1. Hold the camera securely.
2. Use the zoom toggle to select Tele or Wide positions to zoom in or out on your subject.
3. Press the Shutter Button halfway to focus on the subject then press the Shutter Button completely down to take a picture.

### 5 Using the mode dial

This HP camera provides a convenient mode dial that allows you to manually switch between different camera settings with ease. Available modes are listed below:

	Auto Mode		Panorama Mode
<b>M</b>	Manual Mode	<b>A</b>	Aperture priority
<b>S</b>	Shutter Priority	SCN	Scene Mode
<b>P</b>	Program AE		Movie Mode
	Face Beautifier	CS	Custom Settings

### 6 Additional Features

1. Face Beautifier : In Portrait Mode, the camera is set to automatically adjust camera exposure for realistic portrayal of skin tones.
2. Panorama Mode : Panorama Mode allows you to create a panoramic picture. The camera will automatically compose a panoramic picture using the individual shots that you take.
3. Using Quick Recording : In shooting mode, press the Recording short cut button **REC** to begin recording video.

### 7 Using the menu button

To access the Menu, press the Func/Menu button. Scroll down to the Menu icon and press SET to enter. Press Up/Down and Left/Right to navigate through each sections. Press **SET** to confirm selection.

	Photo Setup		General Setup
	Transmission		File/Software

### 1 Vues de l'appareil photo

1	Voyant Rayon aide AF/Retardateur	16	Bouton SET
2	Flash	17	Boucle de sangle
3	Micro	18	Port USB
4	Objectif	19	Port HDMI
5	Ecran LCD	20	Bouton Flash
6	Bouton de correction d'exposition	21	Haut-parleur
7	Indicateur d'état	22	Molette du zoom
8	Bouton I	23	Déclencheur
9	Bouton Menu	24	Bouton de capture en rafale
10	Bouton Disp (Affich)	25	Bouton d'enregistrement vidéo rapide
11	Bouton Lecture	26	Curseur d'alimentation
12	Bouton AF/Bouton Haut	27	Molette de mode.
13	Bouton Flash/Bouton Droit	28	Couvercle de la batterie
14	Bouton Supprimer/Bouton Retardateur/Bouton Bas	29	Embase pour trépied
15	Bouton Macro/Bouton Gauche		

### 2 Insérer la batterie

1. Ouvrez le couvercle de la batterie.
2. Placez la batterie dans la fente de la batterie en respectant l'orientation indiquée sur le schéma.
3. Refermez le couvercle de la batterie.

### 3 Régler la date, l'heure et la langue

1. Appuyez sur ON/OFF pour mettre l'appareil en marche. Le menu Langue apparaît, utiliser les boutons gauche/droite, haut/bas pour sélectionner la langue, puis appuyer sur **SET** pour confirmer votre choix.
2. Utiliser à nouveau les boutons gauche/droite, haut/bas pour régler la date et l'heure, appuyer ensuite sur **SET** pour confirmer.

### 4 Prendre une photo

1. Maintenez fermement l'appareil photo.
2. Cadrez votre image sur l'écran LCD.
3. Appuyez à moitié sur le déclencheur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

### 5 Utilisez le bouton Mode

L'appareil photo HP est doté d'un sélecteur de commande pratique permettant de commuter entre les différents modes avec facilité. Toutes les commandes disponibles sont listées ci-dessous:

	Mode auto		Mode panorama
<b>M</b>	Mode manuel	<b>A</b>	Priorité à l'ouverture du diaphragme
<b>S</b>	Priorité à la vitesse	SCN	Mode scène
<b>P</b>	Programme AE		Mode film
	Embellisseur de visage	CS	Réglages personnalisés

### 6 Fonctionnalités supplémentaires

1. Embellisseur de visage : En mode portrait, l'appareil règle automatiquement l'exposition pour une reproduction fidèle des nuances de la peau.
2. Mode panorama : Le Mode panorama vous permet de créer une image panoramique. L'appareil composera automatiquement une image panoramique avec la prise individuelle que vous faites. Appuyez sur le bouton Panorama. Choisissez ensuite entre Composition auto et Composition manuelle à partir du Menu.
3. Utilisation de l'enregistrement rapide : En mode de prise de vue, appuyez sur le bouton raccourci Enregistrement **REC** pour accéder directement au mode d'enregistrement et enregistrer.

### 7 Utilisation des touches du menu

Pour accéder au Menu, appuyez sur le bouton Func/Menu. Appuyez sur le bouton bas pour trouver l'icône du Menu, puis Set pour entrer. Utilisez les boutons haut/bas/gauche/drois pour naviguer entre les options, puis appuyez sur **SET** pour valider vos choix.

	Installation photo		Installation générale
	Transmission		Fichier/logiciel



CR200081399 - 0

### 1 Kamera-Ansichten

1	AF-Leuchte/Selbstausröseranzeige	16	SET-Taste
2	Blitz	17	Kordelöse
3	Mikrofon	18	USB-Port
4	Objektiv	19	HDMI-Port
5	LCD-Bildschirm	20	Blitz-Taste
6	Belichtungsausgleichstaste	21	Lautsprecher
7	Statusanzeige	22	Zoomregler
8	I-Taste	23	Auslöser
9	Menütaste	24	Serienbild Funktionstaste
10	Display-Taste	25	Schnelltaste Videoaufnahme
11	Wiedergabetaste	26	Ein-/Ausshalter
12	AF-Taste/Hochtaste	27	Modus-Wählrad
13	Blitz-Taste/Rechtstaste	28	Batteriefachdeckel
14	Löschen-Taste/Selbstausröser-Taste/Runtertaste	29	Stativanschluss
15	Makro-Taste/Linkstaste		

### 2 Akku einlegen

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie den Akku in das Batteriefach in der korrekten Position ein, wie unter Abbildung 2 zu sehen.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

### 3 Einstellen von Datum/Zeit/Sprache

- Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Aus-Taste ein; das Sprachen-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Hoch-/Runter-/Links-/Rechtstasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der  Taste.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Hoch-/Runter-/Links-/Rechtstasten ein, drücken Sie die -Taste zur Bestätigung.

### 4 Zoomfunktion verwenden

- Halten Sie die Kamera ruhig.
- Zum Vergrößern bzw. Verkleinern Ihres Motivs benutzen Sie den Zoomregler: W für die Weitwinkelposition (Verkleinern), T für die Teleposition (Vergrößern).
- Drücken Sie den Auslöser sanft halb hinab; die Kamera stellt auf das Objekt in der Bildmitte scharf. Zur Aufnahme drücken Sie den Auslöser anschließend ganz hinab.

### 5 Verwendung des Modus-Wählrades

Die HP-Kamera verfügt über ein praktisches Modus-Wählrad, mit dem Sie schnell zwischen den verschiedenen Modi wechseln können.

Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

<span><span><span></span></span></span>	Auto-Modus	<span><span><span></span></span></span>	Panoramamodus
<span><span><span></span></span></span>	Manueller Modus	<span><span><span></span></span></span>	Blendenvorrang
<span><span><span></span></span></span>	Blendenautomatik	<span><span><span></span></span></span>	SCN Szenenmodus
<span><span><span></span></span></span>	Programm-AE	<span><span><span></span></span></span>	Filmmodus
<span><span><span></span></span></span>	Gesichtsverschönerung	<span><span><span></span></span></span>	CS Eigene Einstellungen

### 6 Besondere Merkmale

- Gesichtsverschönerung : Im Beauty-Modus passt die Kamera automatisch die Belichtung für eine realistische Wiedergabe von Hauttönen an.
- Panoramamodus : Im Panorama-Modus können Sie mehrere Bilder zu einem Panorama-Bild zusammenfügen.
- Schnellzugriff für Videoaufnahme : Drücken Sie im Aufnahmemodus die Video Schnellzugriffstaste , um den Video-Aufnahmemodus direkt zu aktivieren und ein Video aufzunehmen.

### 7 Verwendung der Menütaste

Die Kamera verfügt über praktische Menütasten, mit denen Sie das Aufnahme- und Einstellungs­menü der Kamera rascher aufrufen können. Drücken Sie die Taste „Links/Rechts“, um den gewünschten Menütyp auszuwählen; drücken Sie anschließend auf die Taste „Unten“, um das entsprechende Menü zu öffnen, und zur Bestätigung auf .

<span><span><span></span></span></span>	Fotoeinstellungen	<span><span><span></span></span></span>	Allgemeine Einstellungen
<span><span><span></span></span></span>	<b>Übertragung</b>	<span><span><span></span></span></span>	Datei/Software

### 1 Vedute della fotocamera

1	Indicatore Assistenza AF/timer	16	Tasto SET
2	Lampada Flash	17	Fibbia per cinghietta
3	Microfono	18	Porta USB
4	Lente	19	Porta HDMI
5	Schermo LCD	20	Tasto Flash
6	Pulsante Compensazione Esposizione	21	Altoparlante
7	Indicatore di stato	22	Barra Zoom
8	Tasto I	23	Tasto otturatore
9	Pulsante menu	24	Pulsante cattura continua
10	Tasto disp	25	Tasto di registrazione rapida video
11	Tasto riproduzione	26	Interruttore di alimentazione
12	Tasto AF/Tasto freccia (su)	27	Ghiera Selezione Modalità
13	Tasto Flash/Tasto freccia (destra)	28	Coperchio vano batterie
14	Tasto Elimina/Tasto Autoscatto/Tasto freccia (giù)	29	Connettore per treppiede
15	Tasto Macro/Tasto freccia (sinistro)		

### 2 Inserire la batteria

- Aprire il coperchio del vano batterie.
- Inserire la batteria osservando la polarità corretta. Usare il lato della batteria per premere l'otturatore come mostrato, permettendo alla batteria di bloccarsi correttamente in posizione.
- Chiudere il coperchio del vano batterie.

### 3 Impostazione di Data/Ora/Lingua

- Premere ON/OFF per accendere la fotocamera,Usare i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la lingua, quindi premere  per confermare.
- Usare di nuovo i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la data e l'ora, quindi premere  per confermare.

### 4 Uso della funzione zoom

- Tenere saldamente la fotocamera.
- Premere il tasto Zoom verso T o W per ingrandire o ridurre il soggetto mentre si fotografa.
- Eseguire una leggera mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto al centro, quindi premere completamente per acquisire l'immagine.

### 5 Utilizzare la Ghiera di Selezione Modalità

La fotocamera HP fornisce un modo conveniente di composizione che vi permette di passare tra le diverse modalità con facilità.

Tutte le modalità disponibili sono elencate come segue:

<span><span><span></span></span></span>	Modalità Auto	<span><span><span></span></span></span>	Modalità Panorama
<span><span><span></span></span></span>	Modalità Manuale	<span><span><span></span></span></span>	Priorità Apertura
<span><span><span></span></span></span>	Priorità otturatore	<span><span><span></span></span></span>	Modalità Scenario
<span><span><span></span></span></span>	AE programmata	<span><span><span></span></span></span>	Modalità Film
<span><span><span></span></span></span>	Fotoritocco	<span><span><span></span></span></span>	Impostazioni personalizzate

### 6 Caratteristiche superiori

- Fotoritocco : In Modalità Ritratto, la fotocamera è impostata per regolare automaticamente l'esposizione per una resa realistica delle tonalità della pelle.
- Modalità Panorama : lLa modalità Panorama vi permette di creare una foto panoramic mettendo iniseme diverse immagini.
- Usare la registrazione veloce : In modalità Scatto, premere il pulsante icona Registrazione  per entrare direttamente in stato di registrazione e registrare.

### 7 Usare il pulsante menu

La fotocamera fomirà un menu conveniente di pulsanti, rendendo più veloci il menu impostazioni dello scatto e della videocamera. Premere il pulsante Sinistra/Destra per scegliere il tipo di menu che intendete utilizzare, quindi il pulsante Giù per selezionarlo e premere  per confermare.

<span><span><span></span></span></span>	Configurazione foto	<span><span><span></span></span></span>	Impostazioni generali
<span><span><span></span></span></span>	Trasmissione	<span><span><span></span></span></span>	File/programma

### 1 Vistas de la Cámara

1	Indicador de Haz Asist. EA/temporizador	16	Botón SET
2	Lámpara del flash	17	Hebilla de correa
3	Micrófono	18	Puerto USB
4	Objetivo	19	Puerto HDMI
5	Pantalla LCD	20	Botón de flash
6	Botón de compensación de exposición	21	Altavoz
7	Indicador de estado	22	Rueda para ajuste del Zoom de zoom
8	Botón I	23	Botón del obturador
9	Botón de menú	24	Botón de Captura continua
10	Botón de disp.	25	Botón de grabación rápida de vídeo
11	Botón de reproducción	26	Botón de encendido
12	Botón de flash/botón de flecha (derecha)	27	Dial de Modo
13	Bóton EA/Bóton de flecha (subir)	28	Tapa de la batería
14	Botón Eliminar/botón de temporizador automático/botón de flecha (abajo)	29	Receptáculo de trípode
15	Botón de macro/botón de flecha (izquierda)		

### 2 Como insertar la batería

- Abra la tapa de la batería.
- Inserte la batería en la ranura de la batería en la correcta posición como se muestra en el diagrama.
- Cierre la tapa de la batería.

### 3 Configuración de la fecha/hora/idioma

- Pulse el botón ON/OFF para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma, Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma, Pulse  para confirmarlo.
- Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora, Pulse el Botón  para confirmar.

### 4 Cómo usar la función zoom

- Sostenga la cámara con firmeza.
- Encuadre la imagen en la pantalla LCD.
- Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar un fotografía.

### 5 Utilizando la Modalidad de sintonización

La cámara HP ofrece un dial de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad.

Todos los modos disponibles son los siguientes:

<span><span><span></span></span></span>	Modo automático	<span><span><span></span></span></span>	Modo panorámico
<span><span><span></span></span></span>	Modo manual	<span><span><span></span></span></span>	Prioridad de Abertura
<span><span><span></span></span></span>	Prioridad de obturador	<span><span><span></span></span></span>	Modo de escena
<span><span><span></span></span></span>	Programa AE	<span><span><span></span></span></span>	Modo de vídeo
<span><span><span></span></span></span>	Embellecedor facial	<span><span><span></span></span></span>	Configuración Personalizada

### 6 Características superiores

- Embellecedor facial : En modo retrato, la cámara está configurada para ajustar automáticamente la exposición para la captura real de los tonos de piel.
- Modo panorámico : Mode de Panorama le permite crear una imagen panorámica uniendo varias imágenes.
- Utilizando la grabación rápida : En el modo de disparo, pulse el botón de acceso directo de grabación  para acceder al estado de grabación directamente y empezar a grabar.

### 7 Utilización del botón de menú

La cámara cuenta con cómodos botones de menú, que le permiten configurar los menús de toma de imagen y los ajustes de la cámara con mayor rapidez. Pulse el botón Izquierda/Derecha para seleccionar el tipo de menú que desee seleccionar. A continuación, pulse el botón Abajo para seleccionar este menú y pulse  para confirmar.

<span><span><span></span></span></span>	Configuración de imagen	<span><span><span></span></span></span>	Configuración general
<span><span><span></span></span></span>	Transmisión	<span><span><span></span></span></span>	Archivo/software

### 1 Οψεις Κάμερας

1	AF Βοηθητική Ακτίνα / Ένδειξη Χρόνου	16	Πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ
2	Φλας	17	Πόρπη για Λουράκι
3	Μικρόφωνο	18	Θύρα USB
4	Φακός	19	Θύρα HDMI
5	Οθόνη LCD	20	Πλήκτρο Φλας
6	Πλήκτρο Επανόρθωσης Έκθεσης	21	Ηχείο
7	Δείκτης Κατάστασης	22	Διακόπτης Ζουμ
8	Πλήκτρο i	23	Πλήκτρο Διαφράγματος
9	Πλήκτρο Μενού	24	Πλήκτρο Συνεχόμενης Λήψης
10	Πλήκτρο Παρουσίασης	25	Πλήκτρο Γρήγορης Εγγραφής Βίντεο
11	Πλήκτρο Αναπαραγωγής	26	Διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
12	Πλήκτρο AF / Πλήκτρο Βέλος (Πάνω)	27	Επιλογέας Λειτουργίας
13	Πλήκτρο Φλας / Πλήκτρο Βέλος (Δεξιά)	28	Κάλυμμα Μπαταρίας
14	Πλήκτρο Διαγραφής / Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη / Πλήκτρο Βέλος (Κάτω)	29	Υποδοχή για Τρίποδο
15	Πλήκτρο Μάκρο / Πλήκτρο Βέλος (Αριστερά)		

### 2 Εισαγωγή Μπαταρίας

- Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- Εισάγετε τη μπαταρία στη σχισμή για τη μπαταρία στη σωστή θέση όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:
- Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

### 3 Ρύθμιση της Ημερομηνίας / της Ωρας / της Γλώσσας

- Σύρετε το ON / OFF στα δεξιά προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη κάμερα και το μενού γλώσσας θα εμφανιστεί. Χρησιμοποιήστε τα Πλήκτρα Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά για να επιλέξετε μία γλώσσα, έπειτα πιέστε  για επιβεβαίωση της γλώσσας.
- Χρησιμοποιήστε τα Πλήκτρα Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά ξανά για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, και πιέστε  για επιβεβαίωση.

### 4 Χρήση της Λειτουργίας Ζουμ

- Κρατήστε τη κάμερα σταθερά.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο διακόπτη ζουμ για να επιλέξετε μεταξύ των θέσεων Τηλέ ή Ευρύ προκειμένου να ζυμώσετε ή να εξεζυμώσετε πάνω στο θέμα σας.
- Πιέστε το Πλήκτρο Διαφράγματος μέχρι το μέσο για να εστιάσετε στο θέμα έπειτα πιέστε το Πλήκτρο Διαφράγματος πλήρως προκειμένου να κάνετε λήψη της φωτογραφίας.

### 5 Χρήση του Επιλογέα Λειτουργίας

Αυτή η HP κάμερα παρέχει ένα πρακτικό επιλογέα λειτουργίας που σας επιτρέπει να αλλάξετε χειροκίνητα μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων της κάμερας με άνεση. Οι διαθέσιμες λειτουργίες παρατίθενται παρακάτω:

<span><span><span></span></span></span>	Αυτόματη Λειτουργία	<span><span><span></span></span></span>	Λειτουργία Πανοράματος
<span><span><span></span></span></span>	Χειροκίνητη Λειτουργία	<span><span><span></span></span></span>	Προτεραιότητα Τιμής Διαφράγματος
<span><span><span></span></span></span>	Προτεραιότητα Διαφράγματος	<span><span><span></span></span></span>	Λειτουργία Σκηνής
<span><span><span></span></span></span>	Πρόγραμμα AE	<span><span><span></span></span></span>	Λειτουργία Κινηματογράφησης
<span><span><span></span></span></span>	Καλλωπισμός Προσώπου	<span><span><span></span></span></span>	Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις

### 6 Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

- Καλλωπισμός Προσώπου: Σε Λειτουργία Πορτραίτου, η κάμερα είναι ρυθμισμένη αυτόματα να προσαρμόσει την έκθεση της κάμερας για ρεαλιστική απεικόνιση του χρώματος του δέρματος.
- Λειτουργία Πανοράματος: Η Λειτουργία Πανοράματος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μία πανοραμική φωτογραφία. Η κάμερα αυτόματα θα συνθέσει μία πανοραμική φωτογραφία χρησιμοποιώντας τις μεμονωμένες λήψεις που έχετε τραβήξει.
- Χρήση Γρήγορης Εγγραφής: Σε Λειτουργία Κινηματογράφησης, επιλέξτε τη σύντομη οδό και πιέστε το πλήκτρο Εγγραφής  για να εκκινήσει η εγγραφή βίντεο.

### 7 Χρήση του Πλήκτρου Μενού

Για να εισέλθετε στο Μενού, πιέστε το πλήκτρο Λειτουργίας / Μενού. Κατακλιείτε προς τα κάτω στο εικονίδιο Μενού και πιέστε ΡΥΘΜΙΣΗ για να εισέλθετε. Πιέστε Πάνω / Κάτω και Αριστερά / Δεξιά για να πλοηγηθείτε μεταξύ του κάθε τμήματος. Πιέστε  για επιβεβαίωση της επιλογής.

<span><span><span></span></span></span>	Εγκατάσταση Φωτογράφησης	<span><span><span></span></span></span>	Γενική Εγκατάσταση
<span><span><span></span></span></span>	Μετάδοση	<span><span><span></span></span></span>	Αρχείο / Λογισμικό










# d3500

Digital Camera  
Appareil photo numérique  
Digitalkamera  
Macchina Fotografica Digitale  
Cámara Digital  
Ψηφιακή Κάμερα  
Cámara Digital  
Digital Kamera  
Aparat Cyfrowy  
Digitale Camera  
Dijital Kamera  
личбавая камера

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide  
Schnelleinstieg  
Guida veloce  
Guía rápida  
Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης  
Guia de Início Rápido  
Quick Start Guide  
Szybki Przewodnik  
Beknopte Handleiding  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Краткое руководство пользователя

For the full version of the d3500 product user manual go to: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Per la versione completa del manuale d'uso del modello d3500 consultare il sito: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Pour obtenir une notice d'utilisation complète du d3500 allez sur le lien suivant: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Das vollständige Handbuch der d3500 Kamera ist unter: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) zu finden  
Para descargarse la versión completa del manual de instrucciones del modelo d3500, puede acceder al siguiente enlace: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Για την πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος d3500 πηγαίνατε στο: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Para a versão completa do manual do usuário do produto d3500 ir para: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Full version af d3500 produkt brugermanual: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Peña wersja instrukcji produktu d3500 jest dostępna na stronie: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Ga voor de volledige versie van de handleiding van de d3500 naar: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
d3500 ürün kullanım kılavuzunun tam sürümünü için lütfen şu adresi ziyaret ediniz: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Полное руководство d3500 можно найти здесь: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

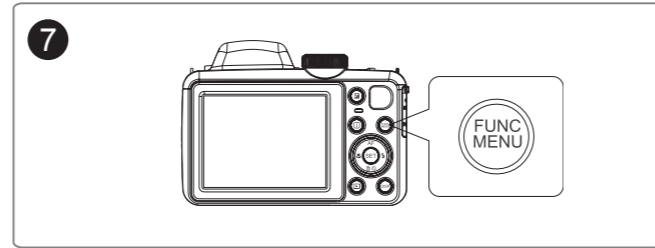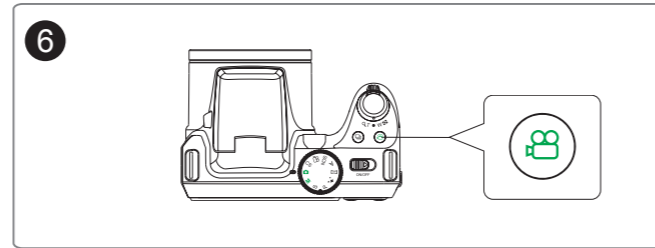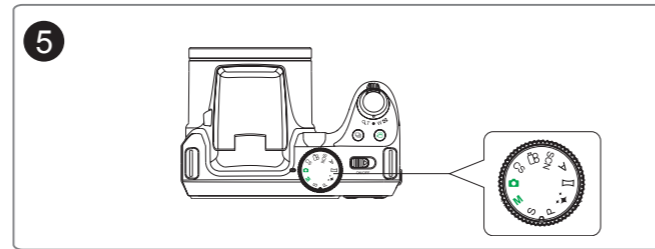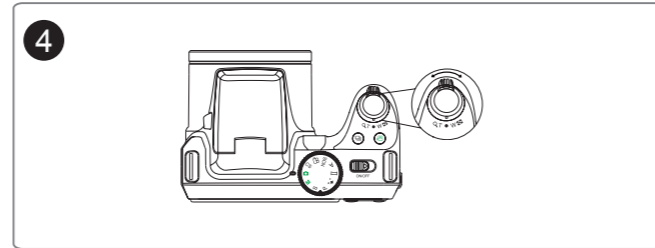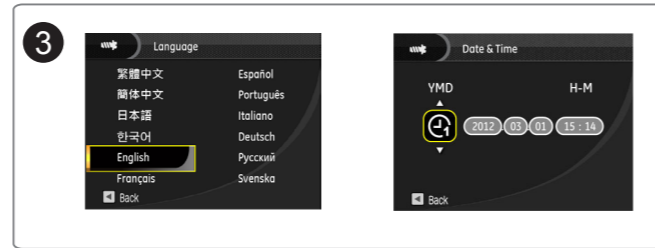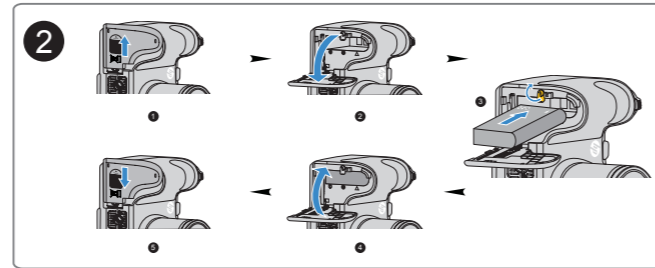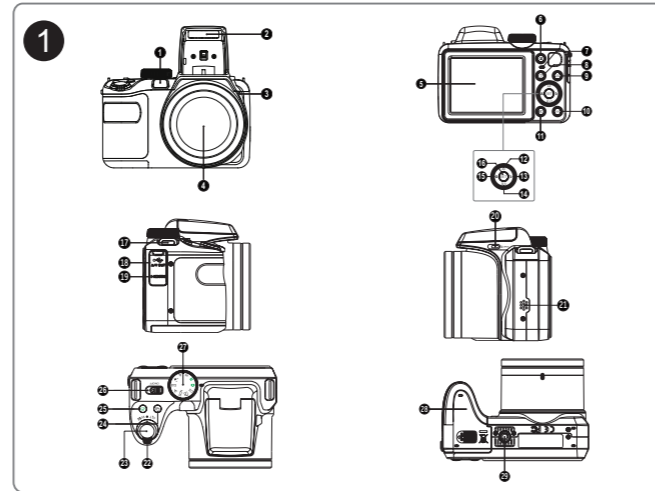

## 1 Vistas da câmera

1	Luz de focagem automática/indicador de temporizador	16	Botão SET
2	Lâmpada do flash	17	Fivela da correia
3	Microfone	18	Porta USB
4	Lente	19	Porta HDMI
5	Ecrã LCD	20	Botão de flash
6	Botão de Compensação de Exposição	21	Altifalante
7	Indicador de estado	22	Botão de Zoom
8	Botão I	23	Botão de obturador
9	Botão Menu	24	Botão de captura contínua
10	Botão disp	25	Botão de gravação de vídeo rápida
11	Botão de reprodução	26	Interruptor de energia
12	Botão de focagem automática/ Botão direccional (Cima)	27	Indicador de Modo
13	Botão de flash/Botão direccional (Direita)	28	Tampa da bateria
14	Botão Eliminar/Botão de temporizador/Botão direccional (Baixo)	29	Receptáculo do tripé
15	Botão de macro/Botão direccional (Esquerda)		

## 2 Colocar a bateria

1. Abra a tampa da bateria.
2. Coloque a bateria na entrada de bateria, de acordo com a direção correta exibida no diagrama.
3. Feche a tampa da bateria.

## 3 Definir a Data/Horas/Idioma

1. Prima o botão ON/OFF para ligar a câmera. O menu Language (Idioma) é mostrado. Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma, de seguida prima o botão de (SET) para confirmar o idioma escolhido.
2. Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de (SET) para confirmar.

## 4 Utilização da função de zoom

1. Segure firmemente na câmera.
2. Componha a imagem no ecrã LCD.
3. Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.

## 5 Usando o seletor de modo

A câmera HP possui um disco seletor de modo conveniente que permite a você alternar entre diferentes modos facilmente. Todos os modos disponíveis estão listados a seguir:

	Modo Auto		Modo Panorâmico
<b>M</b>	Modo Manual	<b>A</b>	Prioridade de Abertura
<b>S</b>	Prioridade do obturador	SCN	Modo de Cenário
<b>P</b>	Exposição Automática		Modo de Filme
	Embelezador de Rosto	CS	Definições personalizadas

## 6 Recursos superiores

1. Embelezador de Rosto : No Modo Retrato, a câmera está configurada para ajustar automaticamente a exposição para captura realista de tons de pele.
2. Modo Panorâmico : O modo Panorâmico permite-lhe criar uma imagem panorâmica costurando junto várias fotos.
3. Usando a gravação rápida : No modo Fotos, pressione o botão de atalho da Gravação (RECORD) para inserir o estado de gravação diretamente e realizar a gravação.

## 7 Usando o botão menu

A câmera fornecerá botões menu adequados, fazendo você configurar o menu de disparo e o menu da câmera mais rapidamente. Pressione o botão Esquerdo/Direito para seleccionar o tipo de menu que deseja, pressione o botão para baixo para seleccionar esse menu e pressione (SET) para confirmar.

	Configuração da foto		Configuração geral
	Transmissão		Ficheiro/Software

## 1 General Guide

1	AF Assist Lys / Tids Indikator	16	Indstil knap
2	Blitz	17	Strop beslag
3	Mikrofon	18	USB Port
4	Linse	19	HDMI Port
5	LCD Skærm	20	Blitz Knap
6	Eksposure Kompensation Knap	21	Højtaler
7	Status Indikator	22	Zoom Kontrol
8	i Knap	23	Kontrol Knap
9	Menu Knap	24	Serie Udløserknap
10	Display Knap	25	Hurtig Video Optage Knap
11	Afspil Knap	26	Interruptor de energia
12	AF Knap / Pil Knap (Op)	27	Mode Kontrol Knap
13	Blitz Knap / Pil Knap (Højre)	28	Batteridæksel
14	Slet Knap/ Selvdøser Knap / Pil Knap (Ned)	29	Hul For Stativ
15	Marko Knap / Pil Knap (Venstre)		

## 2 Indsætning af batteri

1. Åben for batteridæksel.
2. Insæt batteriet ind i batteriholder i den korrekte position som vist i følgende diagram:
3. Luk for batteridæksel.

## 3 Indstil Dato / Tid / Sprog

1. Skyd Tænd / Sluk knappen til højre for at tænde kameraet og sprog menuen ville vise sig. Brug Op / Ned / Venstre / Højre knap for valg af sprog, tryk derefter (SET) for at bekræfte dit sprog.
2. Brug Op / Ned / Venstre / Højre knap igen for at indstille dato og tid, tryk derefter (SET) for at bekræfte.

## 4 Brug af Zoom Funktion

1. Hold Kamera stille.
2. Brug zoom kontrol knap for at vælge Tele eller Wide position for at zoom ind eller ud på objektivet.
3. Tryk kontrol knap halv ned for at fokusere på objektivet, tryk derefter kontrol knappen helt i bund for at tage et billede.

## 5 Brug af mode knappen

Dette HP kamera kommer med en brugervenlig mode knap der tillader dig nemt at manuelt vælge mellem kameraets forskellige indstillingsmuligheder. Indstillingsmuligheder liste:

	Auto Mode		Panorama Mode
<b>M</b>	Manual Mode	<b>A</b>	Aperture prioritet
<b>S</b>	Shutter Prioritet	SCN	Scene Mode
<b>P</b>	Program AE		Film Mode
	Ansigt Skønhedsfilter	CS	Egen Indstilling

## 6 Ekstra Egenskaber

1. Ansigt Skønhedsfilter: I Portræt Mode, vil kameraet automatisk indstille kameraet eksposure for et mere realistisk portræt med hudfarven.
2. Panorama Mode : Panorama Mode tillader dig at skabe et panoramabillede. Kameraet vil automatisk skabe et panoramabillede ved brug af dette billede mode når du tager et billede.
3. Burg af Hurtigoptage knap: I billede mode, tryk på Hurtigoptag knappen (RECORD) for at optage en film.

## 7 Brug af menu knappen

For at gå ind i Menu, tryk på Func / Menu knappen. Rul ned til Menu iconet og tryk SET for at gå ind i menuen. Tryk Op / Ned og Venstre / Højre for at navigere gennem hver menu vælg. Tryk (SET) For bekræfte dit vælg.

	Photo Indstillinger		Generale Indstillinger
	Transmission		File / Software



CR200081399 - 0

### 1 Przegląd aparatu

1	Światło wspomagające AF / Wskaźnik czasu	16	Przycisk SET
2	Lampa błyskowa	17	Uchwyt na pasek
3	Mikrofon	18	Port USB
4	Obiektyw	19	Port HDMI
5	Ekran LCD	20	Przycisk lampy błyskowej
6	Przycisk kompensacji ekspozycji	21	Głośnik
7	Wskaźnik status	22	Przełącznik zoomu
8	Przycisk i	23	Przycisk migawki
9	Przycisk menu	24	Przycisk ciągłego fotografowania
10	Przycisk wyświetlania	25	Przycisk szybkiego nagrywania video
11	Przycisk odtwarzania	26	Przycisk zasilania
12	Przycisk AF / Przycisk kierunku (W górę)	27	Wybór Trybu
13	Przycisk lampy błyskowej / Przycisk kierunku (W prawo)	28	Gniazdo statywu
14	Przycisk usuwania / Przycisk Samowyzwalacza / Przycisk kierunku (W dół)	29	Hul For Stativ
15	Przycisk makro / Przycisk kierunku (W lewo)		

### 2 Wkładanie baterii

- Otwórz pokrywę baterii.
- Włóż baterie do gniazda w odpowiedniej pozycji, jak pokazano na poniższym schemacie:
- Zamknij pokrywę baterii.

### 3 Ustawianie Daty / Czasu / Języka

- Przesuń Wł. / Wy (ON / OFF) w prawo by uruchomić aparat, pojawi się menu języka. Użyj przycisków W górę / W dół / W lewo / W prawo by wybrać język, a następnie naciśnij  by potwierdzić język.
- Użyj przycisków W górę / W dół / W lewo / W prawo ponownie by ustawić datę i czas oraz naciśnij  by potwierdzić.

### 4 Używanie funkcji zoom

- Trzymaj bezpiecznie aparat.
- Użyj przełącznika zoomu, by wybrać pozycję „Tele” lub „Wide”, w celu przybliżenia lub oddalenia obiektu.
- Naciśnij Przycisk migawki do połowy, by ustawić ostrość na obiekcie, a następnie naciśnij Przycisk migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

### 5 Korzystanie z wyboru trybu

Ten aparat HP zapewnia wygodny wybór trybu pracy, który pozwala na łatwe, ręczne przełączanie pomiędzy różnymi ustawieniami aparatu. Dostępne tryby są wymienione poniżej:

<span><span><span></span></span></span>	Tryb Automatyczny	<span><span><span></span></span></span>	Tryb Panoramiczny
<span><span><span></span></span></span>	Tryb Manualny	<span><span><span></span></span></span>	Priorytet Przesłony
<span><span><span></span></span></span>	Priorytet Migawki	<span><span><span></span></span></span>	Tryb Programów
<span><span><span></span></span></span>	Program AE	<span><span><span></span></span></span>	Tryb Video
<span><span><span></span></span></span>	Upiększanie Twarzy	<span><span><span></span></span></span>	Ustawienia Osobiste

### 6 Dodatkowe Funkcje

- Upiększanie Twarzy: W trybie portretowym aparat jest ustawiony na automatyczne dostosowanie ekspozycji aparatu w celu uzyskania realistycznego odwzwiedlenia odcieni skóry.
- Tryb panoramiczny: Tryb panoramiczny pozwala na robienie zdjęć panoramicznych. Aparat automatycznie stworzy obraz panoramiczny używając pojedynczych zdjęć, które zrobisz.
- Korzystanie z Szybkiego Nagrywania: W trybie fotografowania naciśnij Przycisk szybkiego nagrywania , aby rozpocząć nagrywanie wideo.

### 7 Używanie przycisku menu

Aby przejść do Menu, naciśnij przycisk Funkcji / Menu. Przewiń w dół do ikony Menu (SINTAI: please insert menu icon) i naciśnij przycisk SET, by wejść. Naciśnij W górę / W dół i lewo / prawo, by poruszać się pomiędzy sekcjami. Naciśnij przycisk , by potwierdzić wybór.

<span><span><span></span></span></span>	Ustawienia Zdjęcia	<span><span><span></span></span></span>	Ustawienia Ogólne
<span><span><span></span></span></span>	Transmisja	<span><span><span></span></span></span>	Plik / Oprogramowanie

### 1 Aanzichten Camera

1	AF hulplicht / zelsontspannersymbool	16	SET knop
2	flitslicht	17	ring voor gesp
3	microfoon	18	USB-poort
4	lens	19	HDMI-poort
5	lcd-scherm	20	flitserknop
6	belichtingscompensatieknop	21	luidspreker
7	statusindicator	22	zoomschakelaar
8	i knop	23	Ontspanknop
9	Menuknop	24	Knop Continue Opnamen
10	Display-knop	25	Knop snelle video-opnamen
11	Terugspeelknop	26	Aan/Uitknop
12	AF-knop / Pijltjestoes (op)	27	Keuzeknop
13	flitserknop / pijltjestoets (rechts)	28	Batterijklepje
14	Deleteknop / Zelfontspannerknop / Pijltjesknop (neer)	29	Schroefgat statief
15	Marcoknop / pijltjestoets(links)		

### 2 De batterij plaatsen

- Open het batterijklepje.
- Plaats de batterij op de hierna getoonde manier in het batterijvak:
- Sluit het batterijvak.

### 3 Datum / Tijd / Taal instellen

- Schuif de aan / uitknop naar rechts om de camera aan te zetten en het taalmenu zal verschijnen. Gebruik de op / neer / links / rechts pijltjestoetsen om een taal te selecteren en druk vervolgens op  om de taal te bevestigen.
- Gebruik de op / neer / links / rechts pijltjestoetsen nogmaals om de datum en tijd te bevestigen, en druk op  om te bevestigen.

### 4 De zoomfunctie gebruiken

- Houd de camera goed vast.
- Gebruik de zoomschakelaar om Tele of Wide te selecteren en in of uit te zoomen op het object.
- Druk de ontspanknop half in om te focussen op het object. Druk de ontspanknop vervolgens helemaal in om een foto te maken.

### 5 De keuzeknop gebruiken

Deze HP camera is uitgerust met een handige keuzeknop die het makkelijk maakt om handmatig te switchen tussen verschillende camera-instellingen. De beschikbare modi zijn opgesteld in onderstaande lijst:

<span><span><span></span></span></span>	auto-modus	<span><span><span></span></span></span>	panorama-modus
<span><span><span></span></span></span>	handmatige modus	<span><span><span></span></span></span>	diafragmavoorkeuze
<span><span><span></span></span></span>	sluירתijdvoorkeuze	<span><span><span></span></span></span>	landschapsmodus
<span><span><span></span></span></span>	AE-programma	<span><span><span></span></span></span>	Filmmodus
<span><span><span></span></span></span>	Gezichtsherkenner	<span><span><span></span></span></span>	aangepaste instellingen

### 6 Extra functies

- Gezichtsherkenner: In de portretmodus is de camera automatisch ingesteld op het realistisch portretten van gezichtskleuren.
- Panorama-modus: De panorama-modus maakt het mogelijk om een panoramafoto te nemen. De camera maakt automatisch een panoramafoto met de afzonderlijke foto's die je maakt.
- Snelle opname gebruiken: Druk de sneltoets opname in de opnamemodus in  om een video-opname te starten.

### 7 De menuknop gebruiken

Druk de Func / Menu-knop in om in het menu te komen. Scroll omlaag naar het menu-icon en druk op SET om erin te komen. Druk op de op / neer en links / rechts pijltjestoetsen om tussen de secties te navigeren. Druk op  om de selectie te bevestigen.

<span><span><span></span></span></span>	Foto-instellingen	<span><span><span></span></span></span>	Algemene instellingen
<span><span><span></span></span></span>	Transmissie	<span><span><span></span></span></span>	File / Software

### 1 Kamera Açıları

1	AF Destek Işığı / Zamanlayıcı Göstergesi	16	Ayarla Düğmesi
2	Flaş Lambası	17	Taşıma İpi Deliği
3	Mikrofon	18	USB bağlantı
4	Mercek	19	HDMI bağlantı
5	LCD Ekran:	20	Flaş Düğmesi
6	Pozlama Telafisi Düğmesi	21	Hoparlör
7	Durum Göstergesi	22	Yakınlaştırma Anahtarı
8	i Düğme	23	Deklanşör Düğmesi
9	Menü Düğmesi	24	Sürekli Çekip Düğmesi
10	Ekran Düğmesi	25	Hızlı Video Kayıt Düğmesi
11	Oynatma Düğmesi	26	Güç Anahtarı
12	AF düğmesi / Ok Düğmesi (Yukarı)	27	Mod Çarkı
13	Flaş Düğmesi / Ok Düğmesi (Sağ)	28	Pil Kapağı
14	Sil Düğmesi / Otomatik-Zamanlayıcı Düğmesi / Ok Düğmesi (Aşağı)	29	Üçayak Bağlantı noktası
15	Makro düğmesi / Ok Düğmesi (Sol)		

### 2 Pilin Yerleştirilmesi

- Pil kapağını açınız.
- Pilinizi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi doğru yönde pil haznesine yerleştiriniz:
- Pil kapağını kapatınız.

### 3 Tarih/Saat/Dil Ayarı

- Kameranızı açmak için AÇIK/KAPALI anahtarını sağa doğru kaydırınız. Açıldığında dil menüsü gelecektir. Yukarı / Aşağı / Sol / Sağ düğmelerini kullanarak bir dil seçiniz ve onaylamak için  butonuna basınız.
- Yukarı / Aşağı / Sol / Sağ düğmelerini kullanarak bir tarih ve zaman seçiniz ve onaylamak için  butonuna basınız.

### 4 Yakınlaştırma Özelliğinin Kullanımı

- Kameranızı güvenli bir şekilde tutunuz.
- Yakınlaştırma anahtarını kullanarak Tele (T) ya da Geniş (W) pozisyonlarından birini kullanarak hedefinize yaklaşış uzaklaşın.
- Deklanşör Düğmesine yarı seviyede basarak hedefe odaklandıktan sonra fotoğrafı çekmek için Deklanşör Düğmesine tam olarak basın.

### 5 Mod Çarkının Kullanımı

Bu HP kamera farklı kamera ayarları arasında kolaylıkla geçiş yapabilmemiz için kullanışlı bir mod çarkı sunmaktadır. Desteklenen modlar aşağıda listelenmektedir:

<span><span><span></span></span></span>	Otomatik Mod	<span><span><span></span></span></span>	Panorama Modu
<span><span><span></span></span></span>	Manuel Mod	<span><span><span></span></span></span>	Diyafram Öncelikli
<span><span><span></span></span></span>	Deklanşör Öncelikli	<span><span><span></span></span></span>	Sahne Modu
<span><span><span></span></span></span>	Programlanmış AE	<span><span><span></span></span></span>	Video Modu
<span><span><span></span></span></span>	Yüz Güzelleştirici	<span><span><span></span></span></span>	Özel Ayarlar

### 6 Ek Özellikler

- Yüz Güzelleştirici: Portre modundayken, kamera otomatik olarak cilt tonlarının gerçekçi portrelenmesi için pozlanmayı ayarlar.
- Panorama Modu: Panorama Modu, panoramik fotoğrafların çekilmesini sağlar. Kamera otomatik olarak çektiğiniz tekil fotoğrafları kullanarak panoramik fotoğraflar oluşturur.
- Hızlı Kayıt Modunun Kullanımı: Çekim modunda iken, kayıt işlemini başlatmak için Kayıt kısayol düğmesine  basınız.

### 7 Menü Düğmesinin Kullanımı

Menüye ulaşmak için, Func / Menü Düğmesine basınız. Menu simgesine indikten sonra SET düğmesine basarak menüye giriniz. Yukarı / Aşağı ve Sol / Sağ düğmelerini kullanarak bölümler arasında geziniz. Seçimi onaylamak için  düğmesine basınız.

<span><span><span></span></span></span>	Fotoğraf Ayarları	<span><span><span></span></span></span>	Genel Ayarlar
<span><span><span></span></span></span>	İletim	<span><span><span></span></span></span>	Dosya / Yazılım

### 1 Камеры просмотров

1	Индикатор автофокуса / таймера	16	Кнопка SET
2	Вспышка	17	Крепление шнура
3	Микрофон	18	Порт USB
4	Объектив	19	Порт HDMI
5	LCD дисплей	20	Кнопка вспышки
6	Кнопка компенсации выдержки	21	Динамик
7	Индикатор статуса	22	Зум
8	Кнопка i	23	Кнопка Спуск
9	Кнопка Меню	24	Кнопка непрерывной съемки
10	Кнопка Дисплей	25	Кнопка быстрой записи видео
11	Кнопка Play	26	Кнопка включения
12	Кнопка автофокуса / вверх	27	Выбор режима
13	Кнопка вспышки / вправо	28	Крышка батареи
14	Кнопка Удалить / таймер / вниз	29	Крепление штатива
15	Кнопка Marco / влево		

### 2 Установка батареи

- Откройте крышку батареи.
- Вставьте батарею в слот как показано на диаграмме:
- Закройте крышку.

### 3 Установка даты / времени / языка

- Сдвиньте выключатель вправо для того чтобы включить камеру, появится меню выбора языка. Используя кнопки вверх / вниз / влево / вправо выберите язык, и нажмите  для подтверждения.
- Снова используйте кнопки вверх / вниз / влево / вправо для установки даты и времени, нажмите  для подтверждения.

### 4 Использование зума

- Крепко держите камеру.
- Используя кнопку зума выберите Tele или Wide для взятия крупного или общего плана на объекте.
- Придавите наполовину кнопку Спуск для установки фокуса, затем дожмите кнопку до конца для того чтобы сделать снимок.

### 5 Выбор режима

Эта цифровая камера от HP имеет удобный выбор режима, позволяя легко переключаться между различными настройками камеры. Доступные режимы показаны ниже:

<span><span><span></span></span></span>	Режим Авто	<span><span><span></span></span></span>	Панорамный режим
<span><span><span></span></span></span>	Ручной режим	<span><span><span></span></span></span>	Приоритет апертуры
<span><span><span></span></span></span>	Приоритет спуска	<span><span><span></span></span></span>	Пейзаж
<span><span><span></span></span></span>	Программирование AE	<span><span><span></span></span></span>	Режим видеосъемки
<span><span><span></span></span></span>	Портретный режим	<span><span><span></span></span></span>	Пользовательские настройки

### 6 Дополнительные возможности

- Портретный режим : камера автоматически подстраивается под реалистичный цвет кожи для портрета.
- Панорамный режим: позволяет делать панорамные снимки. Камера автоматически соберет панорамную картину из снимков которые вы сделаете.
- Быстрая видеозапись: во время съемки, нажмите кнопку быстрой записи видео  для начала видеосъемки.

### 7 Использование меню

Для того чтобы воспользоваться меню, нажмите кнопку Func / Menu. Прокрутите до иконки меню и нажмите кнопку SET. Используйте вверх / вниз / влево / вправо для перемещения по меню. Нажмите  для сохранения выбранных настроек.

<span><span><span></span></span></span>	Настройки фото	<span><span><span></span></span></span>	Основные настройки
<span><span><span></span></span></span>	Передача	<span><span><span></span></span></span>	Файлы / Программы