



Benutzerhandbuch

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth ist eine Marke ihres Inhabers und wird von Hewlett-Packard Company in Lizenz verwendet. Google, Android, AdWords, Gmail, Google Play, YouTube und andere Marken sind Eigentum von Google Inc. Windows ist eine in den USA eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. HP haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: April 2013

Teilenummer des Dokuments: 725390-041

Produkthinweis

In diesem Handbuch werden die Funktionen beschrieben, die von den meisten Modellen unterstützt werden. Einige Funktionen sind auf Ihrem Tablet möglicherweise nicht verfügbar.

Bestimmungen zur Verwendung der Software

Durch Installieren, Kopieren, Herunterladen oder anderweitiges Verwenden der auf diesem Tablet vorinstallierten Softwareprodukte erkennen Sie die Bedingungen des HP Lizenzvertrags für Endbenutzer (EULA) an. Wenn Sie diese Lizenzbestimmungen nicht akzeptieren, müssen Sie das unbenutzte Produkt (Hardware und Software) innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und können als einzigen Anspruch die Rückerstattung des Kaufpreises fordern. Die Rückerstattung unterliegt den entsprechenden Richtlinien des Verkäufers.


Wenn Sie weitere Informationen bzw. eine volle Erstattung des Kaufpreises für das Tablet wünschen, setzen Sie sich mit Ihrer lokalen Verkaufsstelle (dem Verkäufer) in Verbindung.

Inhaltsverzeichnis


| | |
|--|----|
| 1 Die Grundlagen | 1 |
| 2 Verwenden der Bildschirmtastatur | 2 |
| 3 Auf der Startseite navigieren | 3 |
| 4 Apps und Widgets verwenden | 5 |
| 5 Kameras verwenden | 7 |
| 6 Verbindung zu einem Netzwerk herstellen | 9 |
| 7 Einstellungen verwenden | 10 |
| 8 Sichern Ihres Tablets | 12 |
| 9 Sichern und Wiederherstellen Ihrer Daten | 13 |
| 10 Weitere HP Informationsquellen | 15 |
| Index | 16 |

1 Die Grundlagen

Befolgen Sie bei der ersten Verwendung Ihres Tablets diese Anweisungen:

 **HINWEIS:** Grundlegende Bedienungsanweisungen finden Sie in der gedruckten *Quick Start* Anleitung, die in der Verpackung Ihres Tablets enthalten ist.


1. Schließen Sie zunächst das Micro-USB-Kabel an das Tablet und den Adapter an und schließen Sie dann den Adapter an die Netzsteckdose an.

 **HINWEIS:** Es wird empfohlen, nur den HP 5V 2A Adapter, der zusammen mit Ihrem Tablet geliefert wurde, zum Laden des Tablets zu verwenden.

2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Oberseite, um das Tablet einzuschalten.
Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Willkommensbildschirm.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Sprache auszuwählen.
4. Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort Ihres Google™-Kontos an. Sie können eine E-Mail-Adresse der folgenden Google-Konten verwenden:

- Gmail™
- YouTube™
- Google Apps™
- AdWords™
- Jedes andere Google-Produkt


Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, können Sie jetzt eines erstellen.

 **HINWEIS:** Sobald Sie sich bei einem Google-Konto anmelden, werden E-Mail, Kontakte, Kalendereinträge und die mit diesem Konto verbundenen Daten mit Ihrem Tablet synchronisiert. Sollten Sie noch weitere Google-Konten haben, so können Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen.

2 Verwenden der Bildschirmtastatur


1. Um die Bildschirmtastatur zu öffnen, berühren Sie das Textfeld oben im Bildschirm. Geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein und tippen Sie dann auf das Vergrößerungsglas-Symbol



2. Um die Sprachsuche zu verwenden, tippen Sie auf das Mikrofon-Symbol  oben im Bildschirm und geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe per Spracheingabe ein.




HINWEIS: Das Erscheinungsbild der Tastatur kann unterschiedlich sein.

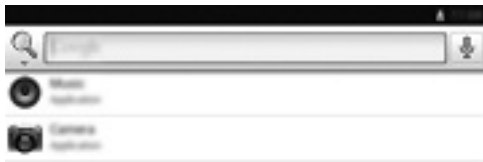




3 Auf der Startseite navigieren




Der Startbildschirm bietet einen zentralen Ausgangspunkt für den Zugriff auf Ihre Informationen und E-Mails, für das Surfen im Web, das Streamen von Videos, das Betrachten von Fotos und den Zugang zu sozialen Netzwerken.

 **HINWEIS:** Das Erscheinungsbild der Startseite kann unterschiedlich sein.



- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen.
- Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um die Google Now-Karten anzuzeigen.
- Berühren Sie ein Symbol, um die in der Tabelle beschriebenen Aktionen durchzuführen.

| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| (1)  | Suche – Geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein, um eine Google-Suche durchzuführen. |
| (2)  | Sprachsuche – Berühren Sie das Mikrofon-Symbol und geben Sie dann einen oder mehrere Suchbegriffe per Spracheingabe ein, um eine Google-Suche durchzuführen. |
| (3)  | Zurück – Öffnet den vorhergehenden Bildschirm. |

| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| (4)  | <p>Startseite – Öffnet den zentralen Startbildschirm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wischen Sie nach links oder rechts, um den linken oder rechten Bereich des Startbildschirms anzuzeigen.• Berühren Sie das Startseiten-Symbol, um schnell wieder zum Startbildschirm zurückzukehren. |
| (5)  | <p>Letzte Apps – Öffnet eine Liste mit den zuletzt verwendeten Apps.</p> <ul style="list-style-type: none">• Berühren Sie eine App, um sie zu öffnen.• Wischen Sie eine App nach links oder rechts, um diese aus der Liste zu entfernen. |
| (6)  | <p>Alle Apps – Zeigt eine Liste aller Apps an.</p> <p>Um alle Widgets anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte Widgets.</p> |

4 Apps und Widgets verwenden

Apps sind Verknüpfungen auf Ihrem Startbildschirm, mit denen Sie die auf Ihrem Tablet installierten Anwendungen öffnen können.

Widgets sind Apps mit einer speziellen Funktionalität, die einen permanent aktualisierten Inhalt anzeigt. Sie können den aktualisierten Inhalt sehen, ohne das Widget zu öffnen.

Um alle Apps anzuzeigen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps**.

1. Um eine App zu öffnen, berühren Sie das Symbol. Um wieder zum Startbildschirm zurückzukehren, berühren Sie das Symbol **Startseite**.
2. Um auf dem Startbildschirm eine App hinzuzufügen, berühren und halten Sie die App, bis der Startbildschirm erscheint, und bewegen die App dann an die gewünschte Stelle.
3. Um eine App vom Startbildschirm zu entfernen, berühren und halten Sie die App und ziehen sie dann zum Symbol **Entfernen** oben im Bildschirm.

Um alle Widgets anzuzeigen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und berühren dann die Registerkarte **Widgets**.

1. Um ein Widget zu öffnen, berühren Sie das Symbol. Um wieder zum Startbildschirm zurückzukehren, berühren Sie das Symbol **Startseite**.
2. Um auf dem Startbildschirm ein Widget hinzuzufügen, berühren und halten Sie das Widget, bis der Startbildschirm erscheint, und bewegen das Widget dann an die gewünschte Stelle.
3. Um ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, berühren und halten Sie das Widget und ziehen es dann zum Symbol **Entfernen** oben im Bildschirm.

Gmail verwenden

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps**, berühren Sie dann **Einstellungen** und tippen Sie anschließend unter **KONTEN** auf die Option **Konto hinzufügen**.
2. Berühren Sie **Google** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Um auf Ihr Gmail-Konto zuzugreifen, berühren Sie **Alle Apps** und berühren Sie dann **Gmail**.

Den Kalender verwenden

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann das Symbol **Kalender**.
2. Um den **Kalender** auf dem Startbildschirm hinzuzufügen, berühren und halten Sie das Symbol **Kalender**, bis es auf dem Startbildschirm erscheint.
3. Um auf den Kalender zuzugreifen, berühren Sie das Symbol **Kalender** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.



HINWEIS: Wenn Sie ein Google-Konto hinzufügen, werden E-Mail, Kalender und die mit diesem Konto verbundenen Kontakte automatisch synchronisiert.

Google Now verwenden – Google Now verwendet die Tageszeit, den Ort, an dem Sie sich gerade befinden, und Ihren Ortsverlauf, um Informationen anzuzeigen, während Sie unterwegs sind. Es

werden Informationen aus anderen Google-Produkten, wie z. B. Ihrem Webprotokoll oder Ihrem Kalender verwendet, um Terminerinnerungen, Karten, Sportergebnisse oder Flugdaten anzuzeigen.

1. Um sich bei Google Now anzumelden, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Um die Google Now-Karten anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.

Die Uhr verwenden

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann das **Uhrensymbol**.
2. Um die **Uhr** auf dem Startbildschirm hinzuzufügen, berühren und halten Sie das **Uhrensymbol**, bis es auf dem Startbildschirm erscheint.
3. Um den Wecker einzustellen, berühren Sie das **Uhrensymbol**, tippen Sie auf **Wecker einstellen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Berühren Sie **Fertig**.

Beats Audio verwenden

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann das Symbol **Einstellungen**.
2. Um Beats Audio einzuschalten, berühren Sie unter **GERÄT** die Option **Beats Audio**.
3. Berühren Sie eine der folgenden Optionen, um den gewünschten Modus auszuwählen:
 - **Beats On-Ear**
 - **Beats In-Ear**
 - **Beats Passive**



HINWEIS: Sie können Kopfhörer eines anderen Herstellers verwenden (separat zu erwerben), um ein maximales Soundergebnis mit Beats Audio zu erreichen.

Apps herunterladen – Apps, Musik, Bücher, Spiele und mehr von Google Play Store herunterladen.

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann das Symbol **Play Store**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
– ODER –
Tippen Sie auf das Symbol **Suche** und geben Sie dann einen Suchbegriff in das Textfeld ein.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine App herunterzuladen und zu installieren.

Apps deinstallieren

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann das Symbol **Einstellungen**.
2. Berühren Sie unter **GERÄT** die Option **Speichern** und berühren Sie dann **Apps**.
3. Berühren Sie die App, die Sie deinstallieren möchten, und berühren Sie dann **Deinstallieren**.
4. Berühren Sie **OK** und dann noch einmal **OK**.

5 Kameras verwenden

Ein Foto mit der Kamera auf der Rückseite aufnehmen, ein Foto von sich selber mit der Kamera auf der Vorderseite aufnehmen oder einen Screenshot machen.

Ein Foto mit der Kamera auf der Rückseite aufnehmen

1. Um die Kamera zu öffnen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und berühren dann das **Kamera**-Symbol.
2. Um ein Foto aufzunehmen, fokussieren Sie das Objekt und berühren dann den blauen Kreis.
Das Foto wird in der Galerie gespeichert.

Ein Foto von sich selbst machen

1. Um die Kamera zu öffnen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und berühren dann das **Kamera**-Symbol.
2. Um ein Foto aufzunehmen, berühren Sie das rotierende Kamera-Symbol über dem blauen Kreis und berühren dann den blauen Kreis.
Das Foto wird in der Galerie gespeichert.

Ein Video aufnehmen

1. Um die Kamera zu öffnen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und berühren dann das **Kamera**-Symbol.
2. Um ein Video aufzunehmen, berühren Sie das Videokamera-Symbol links im blauen Kreis.
Der blaue Kreis ändert seine Farbe in Rot.
3. Um die Aufnahme zu starten, berühren Sie den roten Kreis.
4. Um die Aufnahme zu stoppen, berühren und halten Sie den roten Kreis.
Das Video wird in der Galerie gespeichert.

Einen Screenshot machen

- ▲ Drücken Sie für ca. eine Sekunde gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke-Taste.
Es wird eine Nachricht angezeigt, sobald der Screenshot in der Galerie gespeichert wird.

Fotos oder Videos ansehen

1. Um die Fotos oder Videos Ihrer Galerie anzusehen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und berühren dann das Symbol **Galerie**.
2. Um ein Foto oder ein Video zu löschen, berühren Sie das Foto oder Video und berühren dann das Symbol **Löschen** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Fotos ausdrucken

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann das Symbol **Galerie**.
2. Berühren Sie das Foto, um es auszuwählen, berühren Sie dann das Symbol **Menü** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie anschließend **Drucken**.

3. Wenn Sie die Funktion Drucken zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Drucker auszuwählen.
4. Wählen Sie die Anzahl der Kopien.
5. Um Optionen auszuwählen, berühren Sie den Pfeil nach unten und folgen dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Berühren Sie **Drucken**.

Es wird eine Meldung mit dem Druckstatus angezeigt.


– ODER –

Aktivieren Sie HP e-Print. Mit dieser Funktion können Sie direkt über einen HP ePrint-fähigen Drucker ausdrucken. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/2eprint>.


1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps**, berühren Sie dann das Symbol **HP ePrint**, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie dann **Aktivieren**.
Ein Aktivierungscode wird an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
2. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps**, berühren Sie dann das Symbol **HP ePrint**, geben Sie den Aktivierungscode ein und berühren Sie dann **Aktivieren**.

6 Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Eine WLAN-Verbindung herstellen – Im Web surfen, Ihre E-Mails lesen oder andere Online-Aktivitäten ausführen.


 **HINWEIS:** Sie müssen eine WLAN-Verbindung herstellen, bevor Sie eine Verbindung zum Internet aufbauen können.

1. Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und wählen dann **Einstellungen**.
2. Stellen Sie sicher, dass unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** Wi-Fi eingeschaltet ist.
3. Berühren Sie **Wi-Fi** und wählen Sie dann eines der angezeigten verfügbaren Netzwerke aus.
4. Geben Sie ggf. den Sicherheitsschlüssel ein und berühren Sie dann **Verbinden**.


 **HINWEIS:** Um ein WLAN, mit dem Sie zuvor verbunden waren, zu entfernen, berühren Sie den Namen des Netzwerks und wählen dann **Forget** (Entfernen).

Mit Bluetooth® verbinden – Ein Bluetooth-Gerät, wie z. B. ein Headset, eine Tastatur oder eine Maus, mit Ihrem Tablet koppeln.

1. Um eine Verbindung herzustellen, schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein.
2. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann **Einstellungen**.
3. Schalten Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERK** Bluetooth ein und berühren Sie dann **Bluetooth**.
4. Berühren Sie Ihren Gerätenamen, um ihn für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe sichtbar zu machen.
5. Um verfügbare Bluetooth-Geräte zu finden, berühren Sie **NACH GERÄTEN SUCHEN**.
6. Sobald der Geräte name erscheint, berühren Sie ihn, um das Gerät mit Ihrem Tablet zu koppeln.

 **HINWEIS:** Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht verwenden.

Mit einem Windows® PC verbinden

 **HINWEIS:** Das USB-Tethering muss ausgeschaltet werden, bevor Sie USB zum Übertragen von Dateien zwischen Ihrem Tablet und dem Computer verwenden können.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an Ihr Tablet und an einen Windows PC an.
Der USB-Speicher erscheint als Laufwerk auf Ihrem PC.
2. Sie können Dateien hin und her kopieren, so wie Sie es von jedem anderen externen Gerät gewohnt sind.
3. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das USB-Kabel.

7 Einstellungen verwenden

Verwenden Sie „Einstellungen“, um eine Verbindung mit Netzwerken herzustellen, Einstellungen vorzunehmen und Informationen zu Ihrem Tablet zu finden.


- ▲ Um auf „Einstellungen“ zuzugreifen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann **Einstellungen**.

– ODER –

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und berühren Sie dann das Symbol **Einstellungen**.

Es werden die folgenden Kategorien angezeigt:

- **DRAHTLOS & NETZWERKE**
 - **Wi-Fi** – **Wi-Fi** aktivieren oder deaktivieren und mit einem WLAN verbinden, so dass Sie Ihre E-Mails einsehen, im WEB surfen oder auf soziale Netzwerke zugreifen können.
 - **Bluetooth** – **Bluetooth** aktivieren oder deaktivieren und ein Bluetooth-Gerät, wie z. B. ein Headset oder eine Tastatur, mit Ihrem Tablet koppeln.
 - **Datenverbrauch** – Eine grafische Darstellung der in einem ausgewählten Zeitraum verwendeten Daten anzeigen. Es wird ebenfalls der Datenverbrauch der einzelnen installierten Apps angezeigt.
 - **Mehr ...** – **Flugmodus** aktivieren oder deaktivieren oder **VPN**.
- **GERÄT**
 - **Töne** – **Lautstärken** wählen, **Standardbenachrichtigung** und **Töne bei Berührung** aktivieren oder deaktivieren, sowie **Ton bei Bildschirmsperre**.
 - **Beats Audio** – **Beats Audio** aktivieren oder deaktivieren und **HEADPHONE SETTINGS (KOPFHÖRER-EINSTELLUNGEN)**.
 - **Display** – **Helligkeit**, **Hintergrund**, **Ruhezustand** und **Schriftgröße** wählen.
 - **Speicher** – Verfügbaren Speicherplatz auf dem Tabletspeicher und SD™-Kartenspeicher (falls installiert) anzeigen.
 - **Akku** – Prozentualen Ladezustand des Akkus und Akkuverbrauch verschiedener Funktionen anzeigen.
 - **Apps** – Heruntergeladene Apps und aktive Apps anzeigen. Um Informationen zu einer App anzuzeigen oder eine App zu deinstallieren, berühren Sie die App.
- **NUTZER**
 - **Standortdienste** – **Standort & Google-Suche** aktivieren oder deaktivieren.
 - **Sicherheit** – Einstellungen für **BILDSCHIRMSICHERHEIT**, **PASSWÖRTER**, **GERÄTEVERWALTUNG** und **ANMELDEDATENSPEICHER**.

- **Sprache & Eingabe** – Einstellungen für **Sprache, TASTATUR & EINGABEMETHODEN, SPRACHE** und **MOUSE/TRACKPAD (MAUS/TOUCHPAD)**.
 - **Sichern & zurücksetzen** – Einstellungen für **SICHERN & WIEDERHERSTELLEN** und **PERSÖNLICHE DATEN**.
 - **KONTEN** – Bestehende Konten werden angezeigt.
 - **Ein E-Mail-Konto oder eine andere Art von Konto hinzufügen** – Wählen Sie unter **KONTEN** die Option **+ Konto hinzufügen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - **Ein Konto synchronisieren** – Berühren Sie unter **KONTEN** den Namen eines Kontos. Berühren Sie den Namen eines Kontos erneut, berühren Sie dann das Symbol **Menü** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie anschließend **Jetzt synchronisieren**.
 - **Ein Konto entfernen** – Berühren Sie unter **KONTEN** den Namen eines Kontos: Berühren Sie den Namen eines Kontos erneut, berühren Sie dann das Symbol **Menü** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie anschließend **Konto entfernen**.
 - **SYSTEM**
 - **Datum & Uhrzeit** – Aktivieren oder deaktivieren Sie **Automatic date & time** (Automatisches Datum & Uhrzeit) und wählen Sie Einstellungen für die Zeitzone, das Zeitformat und das Datumsformat.
 - **Bedienungshilfen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie **TalkBack, Großer Text, Bildschirm automatisch drehen, Passwörter aussprechen, Text-in-Sprache-Ausgabe, Reaktionszeit Berühren/Halten** und **Web-Bedienung verbessern**.
 - **Entwickleroptionen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie verschiedene **Entwickleroptionen**.
-  **ACHTUNG:** Die Aktivierung dieser Einstellung kann Fehler auf Ihrem Tablet verursachen.
- **Über das Tablet** – Zeigen Sie die Softwareversion und rechtliche Hinweise zu Ihrem Tablet an.

8 Sichern Ihres Tablets

Wählen Sie eine Methode zur Bildschirmspernung, um zu verhindern, dass andere Zugriff auf die Daten auf Ihrem Tablet haben.

Den Bildschirm sperren

1. Um auf „Einstellungen“ zuzugreifen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie unter **NUTZER** die Option **Sicherheit** und dann unter **BILDSCHIRMSICHERHEIT** die Option **Bildschirmsperre**.
3. Wählen Sie unter **Bildschirmsperre wählen** eine der folgenden Arten der Bildschirmsperre und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



HINWEIS: Wenn Sie zuvor eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, müssen Sie den Bildschirm zuerst entsperren, bevor Sie diese Einstellungen ändern.

- **Bewegen** – Entsperren Sie den Bildschirm, indem Sie nach rechts wischen.
- **Face Unlock** (Gesichts-Entsperrung) – Entsperren Sie den Bildschirm, indem Sie auf den Bildschirm blicken.
- **Muster** – Zeichnen Sie ein einfaches Muster, um den Bildschirm zu entsperren.
- **PIN** – Geben Sie mindestens vier Zahlen ein, um den Bildschirm zu entsperren.
- **Passwort** – Geben Sie mindestens vier Buchstaben oder Zahlen ein. Diese Option ist am sichersten, wenn ein starkes Passwort gewählt wird.

9 Sichern und Wiederherstellen Ihrer Daten

Apps, Widgets und das Betriebssystem aktualisieren

HP empfiehlt, Ihre Apps, Widgets und das Betriebssystem regelmäßig auf die neuesten Versionen zu aktualisieren. Durch Updates können Probleme behoben und das Tablet um neue Funktionen und Optionen erweitert werden. Die Technologie entwickelt sich beständig weiter. Wenn Sie Ihre Apps, Widgets und das Betriebssystem aktualisieren, ist Ihr Tablet immer auf dem neuesten Stand. Ältere Apps oder Widgets sind möglicherweise nicht mit dem neuesten Betriebssystem kompatibel.

Besuchen Sie den Google Play Store und laden Sie die aktuellsten Versionen der Apps und Widgets von HP und anderen Herstellern herunter. Das Betriebssystem lädt automatisch Systemupdates herunter und benachrichtigt Sie, wenn diese Updates bereit zur Installation sind. Wenn Sie das Betriebssystem manuell aktualisieren möchten, rufen Sie die Website <http://www.hp.com/support> auf.

Sie können auch Einstellungen zum Sichern und Zurücksetzen Ihrer Daten für den Fall eines Datenverlusts vornehmen.

Sichern und zurücksetzen

1. Um auf „Einstellungen“ zuzugreifen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie unter **NUTZER** die Option **Sichern & zurücksetzen**.
3. Wählen Sie unter **SICHERN & WIEDERHERSTELLEN** eine oder mehrere der folgenden Optionen:
 - **Meine Daten sichern** – Wählen Sie ein Kontrollkästchen, um das Sichern von App-Daten, WiFi-Passwörter und andere Einstellungen auf den Google-Servern zu aktivieren.
 - **Sicherungskonto** – Wählen Sie ein Google-Konto zum Sichern von Daten.
 - **Automatische Wiederherstellung** – Wählen Sie das Kontrollkästchen, um gesicherte Einstellungen und Daten, die wiederhergestellt werden sollen, wenn ein App erneut installiert wird, zu aktivieren.

Auf Werkzustand zurücksetzen

So setzen Sie alle Einstellungen zurück und löschen alle Daten auf dem Gerät:

1. Um auf „Einstellungen“ zuzugreifen, berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie unter **NUTZER** die Option **Sichern & zurücksetzen**.
3. Wählen Sie unter **PERSÖNLICHE DATEN** die Option **Auf Werkzustand zurücksetzen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Android-Systemwiederherstellungsmodus

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und berühren Sie dann **Ausschalten**.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke-Taste „Lauter“.
3. Drücken Sie die Lautstärke-Taste „Lauter“ oder „Leiser“, um durch die Optionen zu navigieren, und drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
 - Reboot system now (System jetzt neu starten).
 - Apply update from ADB (ADB-Update anwenden).
 - Update/recover from SD card (Von SD-Karte aktualisieren/wiederherstellen).
 - Wipe data/factory reset (Daten löschen/auf Werkseinstellungen zurücksetzen).
 - Wipe cache partition (Cache-Partition leeren).

10 Weitere HP Informationsquellen

Diese Tabelle hilft Ihnen dabei, Produktinformationen, Anleitungen und sonstige Informationen zu finden.

| Informationsquelle | Inhalt |
|--|---|
| HP Support weltweit Informationen zum Support in den USA finden Sie unter http://www.hp.com/go/contactHP . Informationen zum Support weltweit finden Sie unter http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html . | <ul style="list-style-type: none">• Online-Chat mit einem HP-Techniker• Support per E-Mail• Telefonnummern des Supports finden• Ein HP Service-Center finden |
| Google Informationen zum Google Support finden Sie unter http://www.google.com/mobile/android . | <ul style="list-style-type: none">• Zugang zur Google Online-Hilfe und zum Support |
| <i>Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit</i> Dieses Dokument ist in der Verpackung enthalten. | <ul style="list-style-type: none">• Wichtige Zulassungshinweise |
| Herstellergarantie Dieses Dokument ist in der Verpackung enthalten. Oder besuchen Sie folgende Website: http://www.hp.com/go/orderdocuments . | <ul style="list-style-type: none">• Garantieinformationen zu diesem Tablet |

Index

A

Akku 10
Apps 5
auf Werkszustand zurücksetzen
13

B

Beats Audio 5, 10
Bewegungen 2
Bildschirm Sperre 12
Bluetooth 9, 10

C

Computer 9

D

Datum & Uhrzeit 10
Display 10
Download 5
Drucken 7

E

Einstellungen 10

F

Face Unlock (Gesichts-
Entsperrung) 12
Fotos 7

G

Gmail 5

K

Kalender 5
Kamera 7
Konten 10

N

Netzwerk 9

P

Passwort 12
PIN 12

S

Screenshot 7
Sichern und Wiederherstellen 13
Speicher 10
Sprache 10
Symbol Alle Apps 3
Symbole 3
Symbol Letzte Apps 3
Symbol Sprachsuche 3
Symbol Startseite 3
Symbol Suche 3
Symbol Zurück 3

T

Tastatur 2
Töne 10

U

Uhr 5

W

Widgets 5
Wi-Fi 9, 10
Windows 9