



使用指南

© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有人所擁有的商標，**Hewlett-Packard Company** 已取得授權使用。Google、Android、AdWords、Gmail、Google Play、YouTube 及其他商標是 Google Inc. 的財產。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2013 年 4 月

文件編號：725390-AB1

產品聲明

本指南說明大部分機型最常用的功能。有些功能可能無法在您的平板電腦上使用。

軟體條款

透過安裝、複製、下載或以其他方式使用本平板電腦預先安裝的任何軟體產品，即表示您同意接受 HP 使用者授權合約 (EULA) 條款之約束。如果您不接受這些授權條款，可於 14 天內退回完整未使用的產品 (含硬體與軟體)，並依據購買所在地的退款原則取得退款，此為唯一補償形式。


如需詳細資訊或要求平板電腦的全額退款，請連絡您的當地銷售點 (經銷商)。

目錄


1 基本概念	1
2 使用螢幕鍵盤	2
3 瀏覽「首頁」畫面	3
4 使用應用程式和小工具	5
5 使用相機	7
6 連線至網路	9
7 使用設定	10
8 保護您的平板電腦	12
9 備份與復原您的資料	13
10 更多 HP 資源	14
索引	15

1 基本概念

若要開始使用您的平板電腦，請依照以下指示進行：

 **附註：** 如需基本的操作指示，請參閱平板電腦包裝箱內隨附的紙本《快速入門》指南。

1. 將 **micro USB** 纜線連接至平板電腦和變壓器，然後將變壓器連接至電源插座。

 **附註：** 僅建議您使用平板電腦隨附的 **HP 5V 2A** 變壓器來為平板電腦充電。

2. 按下頂端的電源按鈕以開啟平板電腦。
首次開啟平板電腦時會顯示「歡迎」畫面。
3. 請依照畫面上的指示選取語言。
4. 使用您 **Google™** 帳戶的電子郵件地址和密碼登入。您可以使用以下任何 **Google** 帳戶的電子郵件地址：
 - **Gmail™**
 - **YouTube™**
 - **Google Apps™**
 - **AdWords™**
 - 任何其他 **Google** 產品


如果您沒有 **Google** 帳戶，可以立即建立一個。


 **附註：** 當您登入 **Google** 帳戶後，與該帳戶相關聯的電子郵件、連絡人、行事曆事件及資料都會與您的平板電腦同步處理。如果您有其他 **Google** 帳戶，可以在稍後新增那些帳戶。

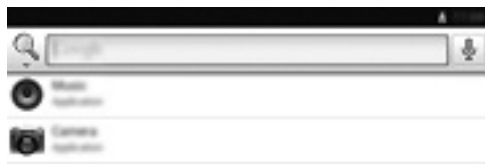
2 使用螢幕鍵盤

1. 若要開啟螢幕鍵盤，請輕觸螢幕頂端的文字欄位。輸入一或多個關鍵字，然後點選放大鏡圖示




2. 若要使用語音搜尋，請輕觸螢幕頂端的麥克風圖示 ，然後說出一或多個關鍵字。

 **附註：** 鍵盤的外觀可能會不同。






3 瀏覽「首頁」畫面




「首頁」畫面可提供您存取資訊及電子郵件、瀏覽網頁、串流視訊、檢視相片，以及存取社交媒體網站的集中位置。

 **附註：**「首頁」畫面的外觀可能會不同。



- 從頂端向下滑動可顯示通知。
- 從底部向上滑動可顯示 Google 即時資訊卡。
- 輕觸圖示可執行表格中所說明的動作。

圖示	說明
(1) 	搜尋 — 輸入一或多個關鍵字即可使用 Google 進行搜尋。
(2) 	語音搜尋 — 輕觸麥克風圖示，然後說出一或多個關鍵字即可使用 Google 進行搜尋。
(3) 	返回 — 開啟上一個畫面。

圖示	說明
(4) 	首頁 – 開啟中央的「首頁」畫面。 <ul style="list-style-type: none">• 若要查看左邊或右邊的「首頁」畫面，請向左或向右滑動。• 若要快速返回「首頁」畫面，請輕觸首頁圖示。
(5) 	最近使用的應用程式 – 開啟您最近使用過的應用程式清單。 <ul style="list-style-type: none">• 輕觸應用程式即可開啟。• 若要從清單中移除應用程式，請將其向左或向右滑動。
(6) 	所有應用程式 – 顯示所有應用程式的清單。 若要查看所有小工具，請點選 小工具 標籤。

4 使用應用程式和小工具

「應用程式」是位於「首頁」畫面上的捷徑，可用於開啟平板電腦上所安裝的應用程式。

小工具是具有特殊功能的應用程式，可顯示經常更新的内容。您無須開啟小工具即可檢視更新後的内容。

若要查看所有應用程式，請輕觸**所有應用程式**圖示。

1. 若要開啟應用程式，請輕觸圖示。若要返回「首頁」畫面，請輕觸**首頁**圖示。
2. 若要新增應用程式至「首頁」畫面，請輕觸並按住應用程式直到「首頁」畫面出現為止，然後將其滑動至您所要的位置。
3. 若要從「首頁」畫面移除應用程式，請輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至畫面頂端的**移除**圖示。

若要查看所有小工具，請輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸「小工具」標籤。


1. 若要開啟小工具，請輕觸圖示。若要返回「首頁」畫面，請輕觸**首頁**圖示。
2. 若要新增小工具至「首頁」畫面，請輕觸並按住小工具直到「首頁」畫面出現為止，然後將其滑動至您所要的位置。
3. 若要從「首頁」畫面移除小工具，請輕觸並按住小工具，然後將其拖曳至畫面頂端的**移除**圖示。

使用 Gmail

1. 輕觸**所有應用程式**圖示，輕觸「設定」，然後在「帳戶」之下輕觸「新增帳戶」。
2. 輕觸「Google」，然後依照畫面上的指示繼續執行。
3. 若要存取您的 Gmail 帳戶，請輕觸「所有應用程式」，然後輕觸「Gmail」。

使用日曆

1. 輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**日曆**圖示。
2. 若要新增「日曆」至「首頁」畫面，請輕觸並按住**日曆**圖示直到其出現在「首頁」畫面上為止。
3. 若要存取日曆，請輕觸**日曆**圖示，然後依照畫面上的指示繼續執行。

 **附註：** 新增 Google 帳戶後，將會自動同步處理與該帳戶相關聯的電子郵件、日曆及連絡人。

使用 Google 即時資訊 — 「Google 即時資訊」會使用時間、您的目前位置及位置歷程記錄來顯示您的通勤資訊。來自其他 Google 產品的資訊 (例如您的網頁歷程記錄或日曆) 會用於顯示約會提醒、地圖、運動比賽成績，以及航班狀態。


1. 若要選用「Google 即時資訊」，請從畫面底部向上滑動，然後依照畫面上的指示繼續執行。
2. 若要顯示「Google 即時資訊」卡，請從畫面底部向上滑動。

使用時鐘

1. 輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**時鐘**圖示。
2. 若要新增**時鐘**至「首頁」畫面，請輕觸並按住**時鐘**圖示直到其出現在「首頁」畫面上為止。
3. 若要新增鬧鐘，請輕觸**時鐘**圖示，點選「設定鬧鐘」，然後依照畫面上的指示繼續執行。
4. 輕觸「Done (完成)」。

使用 Beats Audio

1. 輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**設定**圖示。
2. 若要開啟 Beat Audio，請在「**裝置**」之下輕觸「**Beats Audio**」。
3. 輕觸以下其中一項以選取您要使用的模式：
 - **Beats On-Ear**
 - **Beats In-Ear**
 - **Beats Passive**

 **附註：** 您可以使用協力廠商的耳機 (需另外購買) 以從 **Beats Audio** 獲得最大效益。

下載應用程式 – 從 Google Play 商店下載應用程式、音樂、書籍及遊戲等。

1. 輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸 **Play 商店**圖示。
2. 輕觸類別。
 - 或 -點選**搜尋**圖示，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。
3. 若要下載及安裝應用程式，請依照畫面上的指示繼續執行。

解除安裝應用程式

1. 輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**設定**圖示。
2. 在「**裝置**」之下輕觸「**存儲**」，然後輕觸「**應用程式**」。
3. 輕觸您要解除安裝的應用程式，然後輕觸「**解除安裝**」。
4. 輕觸「**OK (確定)**」，然後再輕觸「**OK (確定)**」。

5 使用相機

您可以使用後置攝像頭拍攝相片，以及使用前置攝像頭拍攝您自己的相片或擷取螢幕擷取畫面。

使用後置攝像頭拍攝相片

1. 若要開啟相機應用程式，請輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**相機**圖示。
2. 若要拍攝相片，請對準對象，然後輕觸藍圈。
相片會儲存在圖庫中。

拍攝您自己的相片

1. 若要開啟相機應用程式，請輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**相機**圖示。
2. 若要拍攝相片，請輕觸藍圈上方的旋轉相機圖示，然後輕觸藍圈。
相片會儲存在圖庫中。

錄製視訊

1. 若要開啟相機應用程式，請輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**相機**圖示。
2. 若要錄製視訊，請輕觸藍圈左邊的攝影機圖示。
藍圈會變成紅色。
3. 若要開始錄製，請輕觸紅圈。
4. 若要停止錄製，請輕觸並按住紅圈。
視訊會儲存在圖庫中。

擷取螢幕擷取畫面

- ▲ 同時按下電源按鈕和調低音量按鈕約 1 秒鐘。
當螢幕擷取畫面已儲存在圖庫中後將會顯示訊息。

檢視相片或視訊

1. 若要檢視圖庫中的相片或視訊，請輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**圖庫**圖示。
2. 若要刪除相片或視訊，請輕觸相片或視訊，然後輕觸畫面右上角的**移除**圖示。

列印相片

1. 輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸**圖庫**圖示。
2. 輕觸相片加以選取，輕觸右上角的**選單**圖示，然後輕觸「**列印**」。
3. 首次使用列印功能時，請依照畫面上的指示選取印表機。
4. 選取份數。
5. 若要選取選項，請輕觸向下箭頭，然後依照畫面上的指示繼續執行。
6. 輕觸「**列印**」。
畫面上會顯示訊息以指出列印狀態。


- 或 -

啟用 **HP e-Print**，如此可讓您直接列印至具有 **HP ePrint** 功能的印表機。如需更多資訊，請造訪 <http://www.hp.com/go/2eprint>。


1. 輕觸**所有應用程式**圖示，輕觸 **HP ePrint** 圖示，依照畫面上的指示繼續執行，然後輕觸「**激活**」。
啟用碼會以電子郵件傳送至您輸入的電子郵件地址。
2. 輕觸**所有應用程式**圖示，輕觸 **HP ePrint** 圖示，輸入啟用碼，然後輕觸「**激活**」。

6 連線至網路

連線至無線網路 — 瀏覽網頁、讀取您的電子郵件，或執行其他線上活動。


 **附註：** 您必須先連線至無線網路，然後才能連線至網際網路。

1. 若要連線至無線網路，請輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸「**設定**」。
2. 確定已開啟「**無線與網路**」之下的 Wi-Fi。
3. 輕觸「**Wi-Fi**」，然後輕觸一個顯示的可用網路。
4. 輸入安全性金鑰 (必要時)，然後輕觸「**Connect (連線)**」。


 **附註：** 若要移除先前已連線的無線網路，請輕觸網路名稱，然後輕觸「**Forget (忘記)**」。

連線至 Bluetooth®—將藍牙裝置 (例如耳機、鍵盤或滑鼠) 與您的平板電腦配對。

1. 若要連線至藍牙裝置，請開啟藍牙裝置。
2. 輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸「**設定**」。
3. 在「**無線與網路**」之下開啟藍牙，然後輕觸「**Bluetooth (藍牙)**」。
4. 輕觸您的裝置名稱以將其設定為「對所有臨近藍牙裝置可見」。
5. 若要尋找可用的藍牙裝置，請輕觸「**搜尋裝置**」。
6. 當裝置名稱出現時，請輕觸該名稱以將該裝置與您的平板電腦配對。

 **附註：** 若要盡量延長電池壽命，請在不使用時關閉藍牙。

連接至 Windows® 電腦

 **附註：** 您必須先關閉 USB 網路共用，然後才能使用 USB 在您的平板電腦和電腦之間傳輸檔案。

1. 將 Micro USB 纜線連接至您的平板電腦和 Windows 電腦。
USB 儲存裝置會在您的電腦上顯示為磁碟機。
2. 您可以像使用任何其他外接式裝置一樣來回複製檔案。
3. 完成後，請拔除 USB 纜線。

7 使用設定

您可以使用「設定」來連線至網路、設定偏好設定，以及尋找平板電腦的相關資訊。

▲ 若要存取「設定」，請輕觸所有應用程式圖示，然後輕觸「設定」。

- 或 -

從頂端向下滑動，然後輕觸設定圖示。

隨即會顯示下列類別：

- **無線與網路**
 - **Wi-Fi** — 啟用或停用「**Wi-Fi**」，以及連線至無線網路，以便檢查電子郵件、搜尋網頁或存取社交媒體網站。
 - **藍牙** — 啟用或停用「**Bluetooth (藍牙)**」，以及將藍牙裝置 (例如耳機或鍵盤) 與您的平板電腦配對。
 - **資料用量** — 檢視在選定期間內所使用資料的圖表。也會顯示每個已安裝應用程式的資料用量。
 - **其他...** — 啟用或停用「**Airplane mode (飛航模式)**」或「**VPN**」。
- **裝置**
 - **音效** — 選取「**Volumes (音量)**」、「**預設通知**」，以及啟用或停用「**觸控音效**」和「**螢幕鎖定音效**」。
 - **Beats Audio** — 啟用或停用「**Beats Audio**」，以及選取「**耳機設定**」。
 - **顯示** — 選取「**亮度**」、「**壁紙**」、「**休眠**」及「**字型大小**」。
 - **存儲** — 檢視平板電腦記憶體和 **SD™** 卡記憶體 (如果已安裝) 中的可用空間。
 - **電池** — 檢視電池電量百分比，以及各種功能的電池使用量。
 - **應用程式** — 檢視已下載的應用程式和執行中的應用程式。若要檢視資訊或解除安裝應用程式，請輕觸該應用程式。
- **個人**
 - **位置服務** — 啟用或停用「**Location & Google search (位置與 Google 搜尋)**」。
 - **安全性** — 設定「**螢幕安全性**」、「**密碼**」、「**裝置管理**」及「**認證存儲**」的偏好設定。
 - **語言與輸入** — 設定「**語言**」、「**鍵盤與輸入法**」、「**語音**」及「**滑鼠/觸控板**」的偏好設定。
 - **備份與重設** — 設定「**備份與還原**」及「**個人資料**」的偏好設定。

- **帳戶** – 會顯示現有的帳戶。
 - **新增電子郵件帳戶或其他類型的帳戶** – 在「帳戶」之下輕觸「+ 新增帳戶」，然後依照畫面上的指示繼續執行。
 - **同步處理帳戶** – 在「帳戶」之下輕觸帳戶的名稱。再次輕觸帳戶的名稱，輕觸畫面右上角的**選單**圖示，然後輕觸「**Sync now (立即同步處理)**」。
 - **移除帳戶** – 在「帳戶」之下輕觸帳戶的名稱。再次輕觸帳戶的名稱，輕觸畫面右上角的**選單**圖示，然後輕觸「**刪除帳號**」。
- **系統**
 - **日期和時間** – 啟用或停用「**自動判斷日期和時間**」，以及選取時區、時間格式及日期格式的偏好設定。
 - **協助工具** – 啟用或停用「**TalkBack**」、「**大號字體**」、「**Auto-rotate screen (自動旋轉螢幕)**」、「**說出密碼**」、「**文字轉語音輸出**」、「**輕觸并按住的延遲時間**」及「**強化網頁協助工具**」。
 - **開發人員選項** – 啟用或停用各種「**開發人員選項**」。

⚠ 注意： 啟用此設定可能會導致平板電腦發生錯誤。


 - **關於平板電腦** – 顯示平板電腦的軟體版本和法律資訊。

8 保護您的平板電腦

若要防止他人存取您平板電腦上的資料，請選取一種螢幕鎖定方法。

設定螢幕鎖定

1. 若要存取「設定」，請輕觸**所有應用程式**圖示，然後輕觸「設定」。
2. 在「個人」之下輕觸「安全性」，然後在「螢幕安全性」之下輕觸「螢幕鎖定」。
3. 在「選擇螢幕鎖定」之下選取以下其中一種螢幕鎖定類型，然後依照畫面上的指示繼續執行。

 **附註：** 如果您先前已設定螢幕鎖定，則必須解鎖螢幕後才能變更鎖定設定。

- **滑動** – 滑動至右邊即可解鎖螢幕。
- **人臉解鎖** – 注視著螢幕即可解鎖螢幕。
- **圖形** – 畫一個簡單的圖形即可解鎖螢幕。
- **Pin** – 輸入四個或以上的數字即可解鎖螢幕。
- **密碼** – 輸入四個或以上的字母或數字。如果選取強式密碼，此選項將可提供最大的保護。

9 備份與復原您的資料

更新應用程式、小工具及作業系統

HP 建議您定期將應用程式、小工具及作業系統更新至最新版本。更新可以解決問題並為您的平板電腦帶來新的功能和選項。技術變革日新月異，而更新應用程式、小工具及作業系統可讓您的平板電腦執行可用的最新技術。例如，舊的應用程式和小工具可能無法與最新的作業系統正常搭配運作。

請移至 Google Play 商店以下載最新版的 HP 和協力廠商應用程式與小工具。作業系統將會自動下載系統更新，並在準備安裝這些更新時通知您。如果您要手動更新作業系統，請造訪 <http://www.hp.com/support>。

您也可以設定備份和還原資料的偏好設定以防遺失。

備份與重設

1. 若要存取「設定」，請輕觸所有應用程式圖示，然後輕觸「設定」。
2. 在「個人」之下輕觸「備份與重設」。
3. 在「備份與還原」之下選取以下一或多個項目：
 - **備份我的資料** — 選取此核取方塊可將應用程式資料、Wi-Fi 密碼及其他設定備份至 Google 伺服器。
 - **備份帳戶** — 選取要備份資料的 Google 帳戶。
 - **自動還原** — 選取此核取方塊可在重新安裝應用程式時還原已備份的設定和資料。

恢復原廠設定

重設所有設定並刪除裝置上的所有資料：

1. 若要存取「設定」，請輕觸所有應用程式圖示，然後輕觸「設定」。
2. 在「個人」之下輕觸「備份與重設」。
3. 在「個人資料」之下選取「恢復原廠設定」，然後依照畫面上的指示繼續執行。

Android 系統復原模式

1. 按下電源按鈕，然後輕觸「Power off (關機)」。
2. 同時按下電源按鈕和調高音量按鈕。
3. 按下調高音量或調低音量按鈕以在選項之間移動，然後按下電源按鈕以選取以下選項之一：
 - 立即將系統重新開機。
 - 套用來自 ADB 的更新。
 - 從 SD 卡更新/復原。
 - 清除資料/原廠重新設定。
 - 清除快取分割區。

10 更多 HP 資源

若要找出產品的詳細資料和操作資訊等等，請利用下表。

資源	內容
HP 全球支援 如需美國地區支援，請造訪 http://www.hp.com/go/contactHP 。如需全球支援，請造訪 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html	<ul style="list-style-type: none">● 與 HP 技術人員進行線上交談。● 電子郵件支援。● 尋找支援電話號碼。● 找出 HP 服務中心的位置。
Google 如需 Google 支援，請造訪 http://www.google.com/mobile/android 。	<ul style="list-style-type: none">● 存取 Google 線上說明及支援。
《法規、安全與環境公告》 本文件隨附在包裝箱內。	<ul style="list-style-type: none">● 重要的法規注意事項。
有限保固 本文件隨附在包裝箱內。您也可以造訪 http://www.hp.com/go/orderdocuments 。	<ul style="list-style-type: none">● 關於此平板電腦的保固資訊。

索引

B

Beats Audio 5, 10

G

Gmail 5

P

PIN 12

W

Wi-Fi 9, 10

Windows 9

二畫

人臉解鎖 12

三畫

下載 5

小工具 5

四畫

手勢 2

日期和時間 10

日曆 5

六畫

列印 7

存儲 10

八畫

所有應用程式圖示 3

返回圖示 3

九畫

恢復原廠設定 13

相片 7

相機 7

音效 10

首頁圖示 3

十畫

時鐘 5

十一畫

密碼 12

帳戶 10

設定 10

十二畫

備份與復原 13

最近使用的應用程式圖示 3

十三畫

搜尋圖示 3

電池 10

電腦 9

十四畫

圖示 3

網路 9

語言 10

語音搜尋圖示 3

十六畫

螢幕擷取畫面 7

螢幕鎖定 12

十七畫

應用程式 5

鍵盤 2

十八畫

藍牙 9, 10

二十三畫

顯示 10