



Ръководство за справки по хардуера

HP ProDesk 600 G1 Tower (Модел с
вертикална конфигурация)

HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor (Модел с
малки размери)

© Copyright 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Информацията, съдържаща се тук,
подлежи на промяна без предизвестие.

Microsoft® и Windows® са регистрирани в
САЩ търговски марки на Microsoft
Corporation.

Единствените гаранции за продукти и
услуги на HP са описани в конкретните
гаранционни условия към тези продукти
и услуги. Нищо от съдържащото се в
този документ не може да се подразбира
като допълнителна гаранция. HP не носи
отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски в
настоящия документ.

Настоящият документ съдържа
информация, която представлява
собственост на компанията и е защитена
с авторско право. Забранява се
фотокопирането, възпроизвеждането
или преводът на друг език на която и да
е част от този документ без
предварителното писмено съгласие на
Hewlett-Packard Company.

Ръководство за справки по хардуера

HP ProDesk 600 G1 Tower (Модел с
вертикална конфигурация)

HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor
(Модел с малки размери)

Първо издание (април 2013 г.)

Номер на поддокумент: 719015-261

Информация за настоящето издание

Това ръководство представя основна информация за надстройка на бизнес компютри HP ProDesk.

-
-  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини наранявания или смърт.
 -  ВНИМАНИЕ:** Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини повреда на оборудването или загуба на информация.
 -  ЗАБЕЛЕЖКА:** Обозначеният по този начин текст предоставя важна допълнителна информация.
-

Съдържание

1 Характеристики на продукта	1
Стандартни конфигурационни характеристики	2
Tower (Модел с вертикална конфигурация) (TWR)	2
Small Form Factor (Модел с малки размери)	2
Компоненти на преден панел на Tower (Вертикална конфигурация) (TWR)	3
Компоненти на предния панел на модел с малки размери (SFF)	4
Компоненти на заден панел на Tower (Вертикална конфигурация) (TWR)	5
Компоненти на задния панел на модел с малки размери (SFF)	6
Компоненти на четеца на мултимедийни карти	7
Клавиатура	8
Използване на клавиша с емблемата на Windows	9
Местоположение на серийния номер	11
Tower (Модел с вертикална конфигурация) (TWR)	11
Small Form Factor (Модел с малки размери)	11
2 Надграждане на хардуер при модел с вертикална конфигурация Tower (TWR)	12
Функции, свързани с обслужването	12
Бележки за внимание и предупреждения	12
Демонтиране на панела за достъп до компютъра	14
Смяна на панела за достъп до компютъра	15
Демонтиране на лицевия панел	16
Демонтиране на празните панели	17
Смяна на лицевия панел	19
Конектори на системната платка	19
Монтиране на допълнителна памет	21
DIMM модули	21
DDR3-SDRAM DIMMs	21
Разпределение на DIMM модулите в гнездата	22
Инсталиране на DIMM модули	23
Демонтиране или монтиране на платка за разширение	25
Разположение на устройства	30
Монтиране и демонтиране на устройства	31

Демонтиране на 5,25-инчово устройство	33
Монтиране на 5,25-инчово устройство	35
Демонтиране на 3,5-инчово устройство	38
Монтиране на 3,5-инчово устройство	40
Демонтиране на тънко оптично устройство	42
Монтиране на тънко оптично устройство	44
Демонтиране на 3,5-инчов или 2,5-инчов твърд диск	47
Монтиране на 3,5-инчов или 2,5-инчов твърд диск	50
Монтиране на ключалка против кражба	55
Фиксатор за кабела	55
Катинарче	56
Ключалка за защита на бизнес компютри HP	56
Зашита на лицевия панел	60
3 Надграждане на хардуер при модел с малки размери (SFF)	62
Функции, свързани с обслужването	62
Бележки за внимание и предупреждения	62
Демонтиране на панела за достъп до компютъра	64
Смяна на панела за достъп до компютъра	65
Демонтиране на лицевия панел	66
Демонтиране на празните панели	67
Смяна на лицевия панел	68
Промяна от настолна към изправена конфигурация	69
Конектори на системната платка	69
Монтиране на допълнителна памет	72
DIMM модули	72
DDR3-SDRAM DIMM	72
Разпределение на DIMM модулите в гнездата	73
Инсталиране на DIMM модули	74
Демонтиране или монтиране на платка за разширение	76
Разположение на устройствата	80
Монтиране и демонтиране на устройства	81
Демонтиране на 3,5-инчово устройство	83
Монтиране на 3,5-инчово устройство	85
Демонтиране на тънко оптично устройство	89
Монтиране на тънко оптично устройство	90
Демонтиране и смяна на 3,5-инчов твърд диск	93
Демонтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск	96
Монтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск	98
Монтиране на ключалка против кражба	101
Фиксатор за кабела	101

Катинарче	102
ключалка за защита на бизнес компютри HP	102
Зашита на лицевия панел	106
Приложение а Смяна на батерията	108
Приложение б Отключване на ключалката на капака	112
FailSafe Key за интелигентната ключалка	112
Използване на интелигентния ключ за капак FailSafe за демонтиране на интелигентната ключалка на капака	113
Приложение в Електростатично разреждане	115
Предотвратяване на повреда от статично електричество	115
Начини за заземяване	115
Приложение г Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за транспортиране	117
Указания за работа с компютъра и редовна грижа	117
Предпазни мерки за оптичното устройство	119
Работа	119
Почистване	119
Безопасност	119
Подготовка за транспортиране	119
Азбучен указател	121

1 Характеристики на продукта

Стандартни конфигурационни характеристики

Характеристиките се различават според модела. За пълен списък на инсталирания на компютъра софтуер и хардуер стартирайте помощната програма за диагностика (включена само към някои модели на компютри).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Двата модела компютри могат да се използват във вертикална или хоризонтална конфигурация.

Tower (Модел с вертикална конфигурация) (TWR)




Small Form Factor (Модел с малки размери)



Компоненти на преден панел на Tower (Вертикална конфигурация) (TWR)

Конфигурацията на устройствата може да се различава според модела. Някои модели имат празно капаче, което покрива едно или повече от гнездата за устройства.

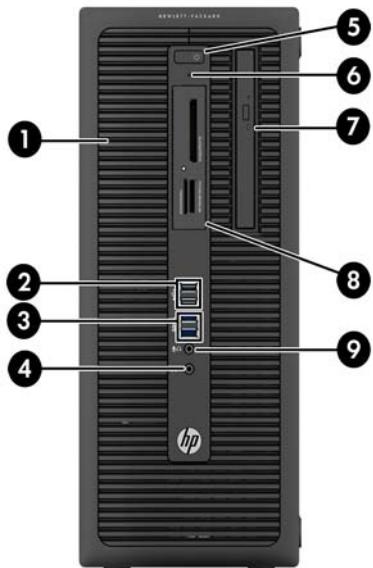

1 5,25-инчово отделение за дисково устройство с височина наполовина (заден панел) 6 Индикатор за активност на твърдия диск

2 USB 2.0 портове (черни) 7 Тънко оптично устройство (допълнително)

3 USB 3.0 портове (сини) 8 Четец на 3,5-инчови мултимедийни карти (допълнително)

4 Съединител за слушалки 9 Съединител Microphone/Headphone


5 Двупозиционен бутон за захранване

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато в съединителя за микрофон/слушалки се включи устройство, се показва диалогов прозорец с въпрос дали искате да ползвате съединителя с входящо микрофонно устройство или със слушалки. Можете да преконфигурирате конектора по всяко време с двойно щракване върху иконата на Audio Manager в лентата на задачите на Windows.

ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът за захранване обикновено свети в бяло, когато има захранване. Ако мига в червено, има проблем с компютъра и той показва код за диагностика. За да изтълкувате кода, вижте *Ръководството за поддръжка и техническо обслужване*.

Компоненти на предния панел на модел с малки размери (SFF)

Конфигурацията на устройствата може да се различава според модела. Някои модели имат празно капаче, което покрива едно или повече от гнездата за устройства.

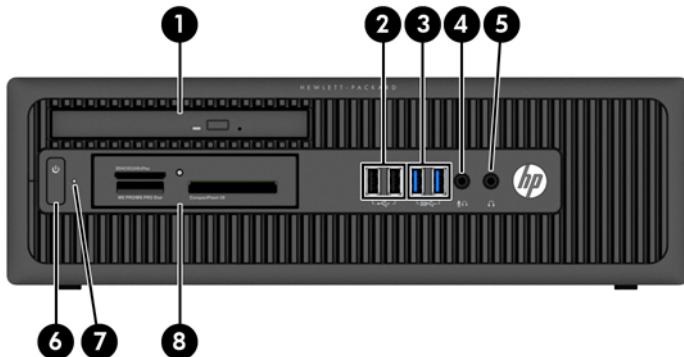


1	Тънко оптично устройство (допълнително)	5	Съединител за слушалки
2	USB 2.0 портове (черни)	6	Двупозиционен бутон за захранване
3	USB 3.0 портове (сини)	7	Индикатор за активност на твърдия диск
4	Съединител Microphone/Headphone	8	3,5-инчов четец на мултимедийни карти (допълнителен)

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато в съединителя за микрофон/слушалки се включи устройство, се показва диалогов прозорец с въпрос дали искате да ползвате съединителя с входящо микрофонно устройство или със слушалки. Можете да преконфигурирате конектора по всяко време с двойно щракване върху иконата на Audio Manager в лентата на задачите на Windows.

ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът за захранване обикновено свети в бяло, когато има захранване. Ако мига в червено, има проблем с компютъра и той показва код за диагностика. За да изтълкувате кода, вижте *Ръководството за поддръжка и техническо обслужване*.

Компоненти на заден панел на Tower (Вертикална конфигурация) (TWR)

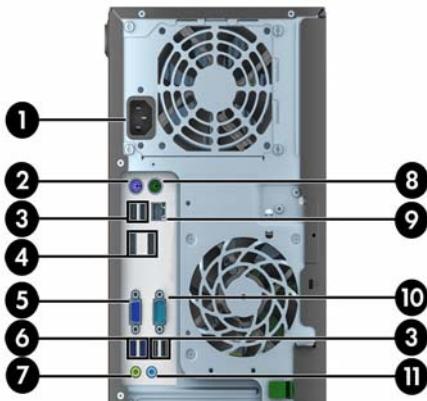

1	Съединител за захранващия кабел	7	↔️	Изходен съединител за аудиоустройства със собствено захранване (зелен)
2	⌨️ Съединител за клавиатура PS/2 (лилав)	8	🖱️	Извод за мишка PS/2 (зелен)
3	↔️ USB 2.0 портове (черни)	9	🔗	Мрежов съединител RJ-45
4	(DisplayPort) Конектори на монитор DisplayPort	10	COMA	Сериен съединител
5	VGA Съединител за монитор VGA	11	→️	Съединител за звуков вход (син)
6	USB 3.0 портове (сини)			


ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителен втори сериен порт и допълнителен паралелен порт можете да получите от HP.

Когато в синия входен аудио конектор се включи устройство, се показва диалогов прозорец с въпрос дали искате да ползвате конектора с входящо устройство или с микрофон. Можете да преконфигурирате конектора по всяко време с двойно щракване върху иконата на Audio Manager в лентата на задачите на Windows.

Когато е инсталирана графична карта в един от слотовете на системната платка, видео конекторите на графичната карта и на вградената видео карта в системната платка могат да се ползват едновременно. Въпреки това, за такава конфигурация, само дисплей, свързан с дискретната графична карта, ще показва POST съобщения.

Графиките на системната платка могат да се деактивират чрез промяна на настройките в Computer Setup.

Компоненти на задния панел на модел с малки размери (SFF)

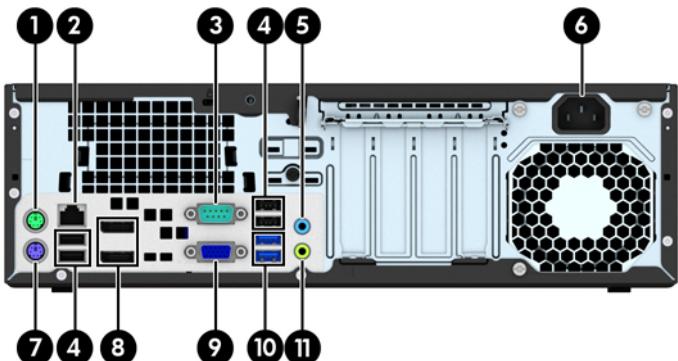

1	Извод за мишка PS/2 (зелен)	7		Съединител за клавиатура PS/2 (лилав)
2	Мрежов съединител RJ-45	8		Конектори на монитор DisplayPort
3	Сериен съединител	9		Съединител за монитор VGA
4	USB 2.0 портове (черни)	10		USB 3.0 портове (сини)
5	Съединител за звуков вход (син)	11		Изходен съединител за аудиоустройства със собствено захранване (зелен)
6	Съединител за захранващия кабел			

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителен втори сериен порт и допълнителен паралелен порт можете да получите от HP.


Когато в синия входен аудио конектор се включи устройство, се показва диалогов прозорец с въпрос дали искате да ползвате конектора с входящо устройство или с микрофон. Можете да преконфигурирате конектора по всяко време с двойно щракване върху иконата на Audio Manager в лентата на задачите на Windows.

Когато е инсталирана графична карта в един от слотовете на системната платка, видео конекторите на графичната карта и на вградената видео карта в системната платка могат да се ползват едновременно. Въпреки това, за такава конфигурация, само дисплей, свързан с дискретната графична карта, ще показва POST съобщения.

Графиките на системната платка могат да се деактивират чрез промяна на настройките в Computer Setup.


Компоненти на четеца на мултимедийни карти

Четецаът за медийни карти е допълнително устройство, налично само при определени модели. Вижте илюстрацията и таблицата по-долу, за да намерите компонентите на четеца за медийни карти.

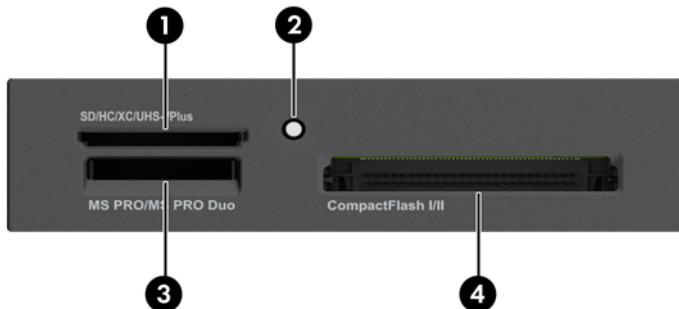

№	Слот	Носител		
1	SD/HC/XC/UHS-I/Plus	• Secure Digital (SD)	• Secure Digital High Capacity (SDHC)	• Цифрова карта с памет с разширен капацитет Secure Digital (SDXC)
2	Индикатор за активност на четеца за медийни карти			
3	CompactFlash I/II	• Карта CompactFlash, тип 1	• Карта CompactFlash, тип 2	• MicroDrive
4	MS PRO/MS PRO Duo	• Memory Stick (MS) • Memory Stick Select • Memory Stick PRO (MS PRO)	• Memory Stick (MagicGate) • Memory Stick Duo (MS Duo) • Memory Stick PRO Duo (MS PRO Duo)	• Memory Stick MagicGate Duo • Memory Stick PRO-HG Duo

Клавиатура

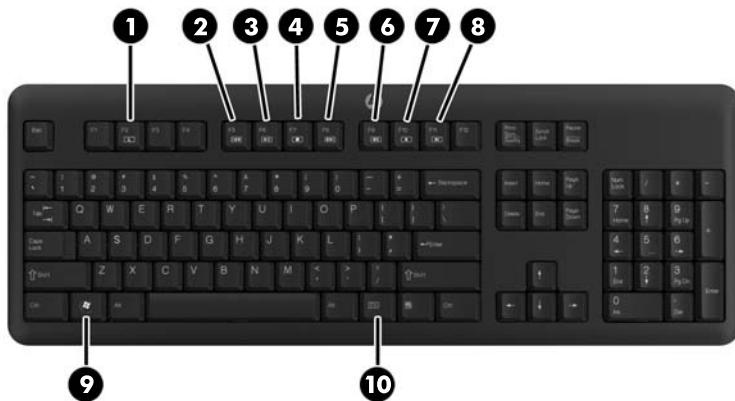

Компонент	Компонент
1 Спящ	6 Спира звука
2 Бързо превъртане назад	7 Намалява силата на звука
3 Възпроизвеждане/пауза	8 Увеличаване на силата на звука
4 Спиране	9 Клавиш с емблемата на Windows
5 Превъртане напред	10 Функция

Използване на клавиша с емблемата на Windows

Използвайте клавиша с емблемата на Windows в комбинация с други клавиши за определени функции в операционната система Windows.

Клавиш с емблемата на Windows +	Windows 7	Windows 8
няма друг клавиш	Показва менюто Start (Старт)	Показва экрана Start (Старт)
c		Отваря знак
d	Показва работния плот	Показва работния плот
e	Отваря My Computer (Моят компютър)	Отваря Windows Explorer
f	Отваря Find Document (Търсене на документ)	Към файловете в знак Search (Търсене)
Ctrl + f	Отваря Find Computer (Търсене на компютър)	Отваря Find Computer (Търсене на компютър)
g	Превключва притурките	Превключва притурките
h		Към знак Share (Споделяне)
i		Към знак Settings (Настройки)
k		Към знак Devices (Устройства)
l	Заключва компютъра, ако сте свързани към мрежов домейн, или ви позволява да превключвате между потребители, ако не сте свързани към мрежов домейн	Заключва компютъра, ако сте свързани към мрежов домейн, или ви позволява да превключвате между потребители, ако не сте свързани към мрежов домейн
m	Минимизира всички отворени приложения	Минимизира всички отворени приложения
o		Заключва ориентацията на экрана
p	Избира режим за презентация на дисплея	Отваря опции за проектиране
q		Към знак Search (Търсене)
r	Отваря диалоговия прозорец Run (Изпълнение)	Отваря диалоговия прозорец Run (Изпълнение)
t	Превключва една след друга програмите на лентата на задачите	Превключва една след друга програмите на лентата на задачите
u	Стартира Център "Удобство на достъпа"	Стартира Център "Удобство на достъпа"
v		Изрежда съобщенията
w		Към Settings (Настройки) в знак Search (Търсене)
x	Отваря Windows Mobility Center, ако е наличен	Отваря Windows Mobility Center, ако е наличен
z		Отваря лентата с приложения
F1	Отваря помощната информация на Windows	Отваря помощната информация на Windows

Клавиш с емблемата на Windows +	Windows 7	Windows 8
Раздел	Превключва една след друга програмите на лентата на задачите, като ползва Windows Flip 3-D	Превключване на историята на Метро приложенията
Ctrl + Tab	Ползвате клавишите със стрелки за превключване на програмите на лентата на задачите, като ползвате Windows Flip 3-D	Използвайте клавишите стрелки за превключване на историята на Метро приложенията
Клавиш интервал	Изнася всички притурки на преден план и избира страничната лента на Windows	Превключва езика за въвеждане и клавиатурната подредба
произволен цифров клавиш	Към приложението в дадената позиция на лентата със задачи	Към приложението в дадената позиция на лентата със задачи
стрелка нагоре	Увеличава прозореца	Увеличава прозореца на работния плот
стрелка наляво	Подравнява прозореца по лявата страна на екрана	Подравнява прозореца на работния плот по лявата страна на екрана
стрелка надясно	Подравнява прозореца по дясната страна на екрана	Подравнява прозореца на работния плот по дясната страна на екрана
стрелка надолу	Намалява прозореца	Намалява прозореца на работния плот
Shift + стрелка наляво или стрелка надясно	Премества прозорец от един монитор на друг	Премества прозорец от един монитор на друг
, (запетайка)		Бърз поглед на работния плот
. (точка)		Подравнява Метро приложението отляво
Shift + . (точка)		Подравнява Метро приложението отляво
Enter		Стартира Narrator (Разказвач)
Esc		Изключва Magnifier (Лупа)
+ (на цифровата клавиатура)	Увеличава	Увеличава (Magnifier (Лупа))
- (на цифровата клавиатура)	Намалява	Намалява (Magnifier (Лупа))
Начало	Минимизира неактивните прозорци на работния плот	Минимизира неактивните прозорци на работния плот
Break	Показва Системни свойства	Показва Системни свойства
PgUp		Мести екрана Start (Старт) на левия монитор
PgDn		Мести екрана Start (Старт) на десния монитор

Местоположение на серийния номер

Всеки компютър има уникатен сериен номер и продуктов идентификатор, които се намират от външната страна на компютъра. Пазете тези номера, защото може да ви потрябват, когато имате нужда да се обърнете за помощ към отдела за обслужване на клиенти.

Tower (Модел с вертикална конфигурация) (TWR)



Small Form Factor (Модел с малки размери)



2 Надграждане на хардуер при модел с вертикална конфигурация Tower (TWR)

Функции, свързани с обслужването

Този компютър има функции, които улесняват надстройката и сервизното му обслужване. За повечето инсталационни процедури, описани в този раздел, не са необходими инструменти.

Бележки за внимание и предупреждения

Преди да извършите надграждане, не забравяйте да прочетете всички приложими инструкции, бележки за внимание и предупреждение в това ръководство.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от нараняване от токов удар, горещи повърхности или пожар:

Извадете захранващия кабел от контакта и оставете вътрешните системни компоненти да се охладят, преди да ги докосвате.

Не включвате телекомуникационни или телефонни съединители в гнездата на мрежовите контролери.

Не деактивирайте заземяващия щифт на захранващия кабел. Заземяващият щифт има важна предпазна функция.

Включете захранващия кабел в заземен контакт, който се намира на леснодостъпно място.

За да намалите риска от сериозни наранявания, прочетете *Safety & Comfort Guide* (Ръководството за безопасна и удобна работа). В него се описва каква трябва да бъде правилната конфигурация на работната станция, нейните настройки, позата на тялото, здравословните и работните навици на работещите с компютри и също така предоставя важна информация за електрическата и механичната безопасност. Това ръководство се намира в Интернет на <http://www.hp.com/ergo>.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Активни и движещи се части във вътрешността.

Изключете захранването на оборудването, преди да отстраните корпуса.

Подменете и обезопасете корпуса, преди да включите оборудването отново.

⚠ ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електрическите компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За още информация вижте [Електростатично разреждане на страница 115](#).

Когато компютърът е включен към променливотоково захранване, системната платка винаги е под напрежение. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

Демонтиране на панела за достъп до компютъра

За да получите достъп до вътрешните компоненти, трябва да свалите панела за достъп:

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Изключете захранващия кабел от контакта и разкачете външните устройства.

ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато системата е включена в активен електрически контакт. Трябва да изключите захранващия кабел, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти на компютъра.

5. Повдигнете затвора на панела за достъп (1), след което повдигнете панела от компютъра (2).



Смяна на панела за достъп до компютъра

Плъзнете издатината на предния край на панела за достъп под издатината на предния край на шасито (1) и след това притиснете задния край на панела за достъп към основата, така че да се закрепи на място (2).




Демонтиране на лицевия панел

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


5. Извадете панела за достъп на компютъра.
6. Повдигнете трите странични езика на панела (1) и със завъртане го отделете от шасито (2).

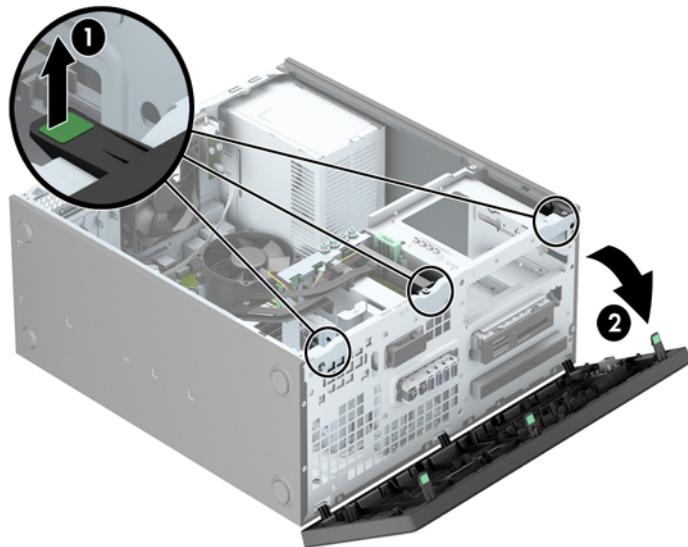

Демонтиране на празните панели


На някои модели има празни панели, покриващи едно или повече гнезда за устройства, които трябва да се извадят преди да се монтира устройство. За да демонтирате празен панел:

1. Свалете панела за достъп и лицевия панел.
2. Демонтирайте празния панел за съответното устройство:
 - За да демонтирате 5,25-инчовия празен панел, натиснете навътре крепежните палци, които придържат празния панел на място (1), а след това издърпайте празния панел от лицевия панел (2).

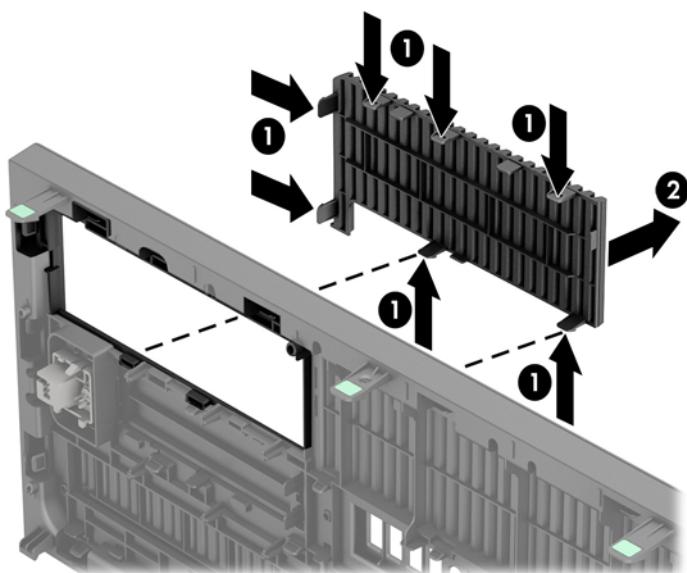


ЗАБЕЛЕЖКА: След демонтиране на 5,25-инчовия празен панел и монтиране на устройство, можете да монтирате допълнителен декоративен панел (предлаган от HP), който обхваща предната част на устройството.

- За да демонтирате 3,5-инчовия празен панел, натиснете навън двата крепежни палца, които придържат празния панел на място (1), а след това завъртете празния панел назад и надясно, за да го демонтирате (2).

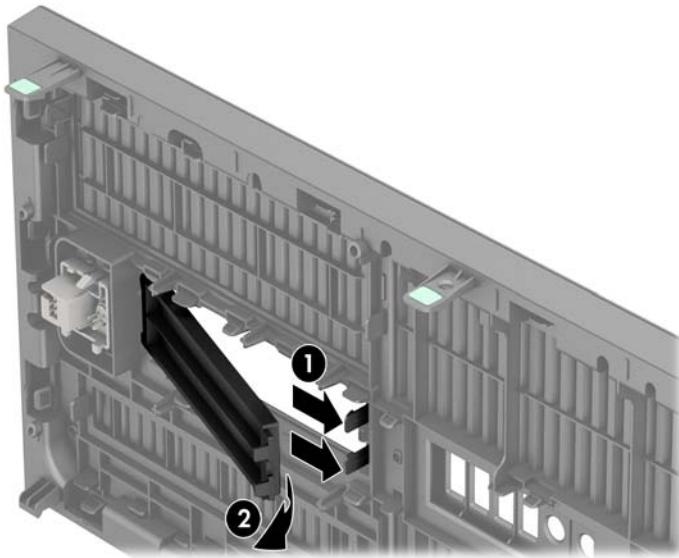


- За да демонтирате празния панел за тънко оптично устройство, натиснете навътре крепежните палци, които придържат празния панел на място (1), а след това издърпайте празния панел от лицевия панел (2).

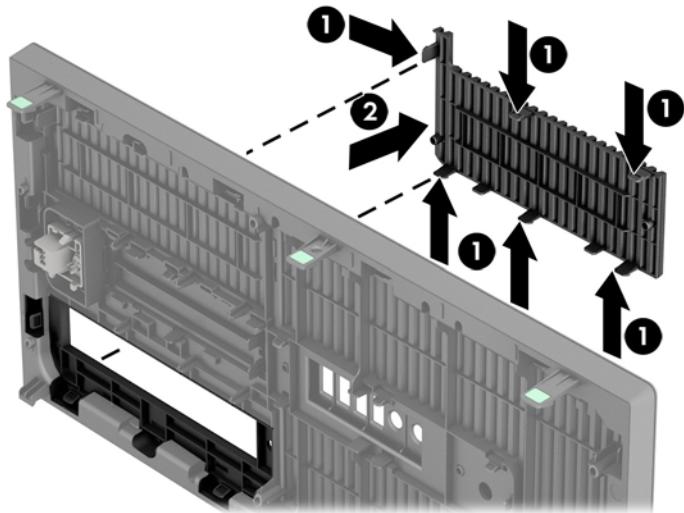

ЗАБЕЛЕЖКА: След демонтиране на празния панел за тънко оптично устройство и монтиране на тънкото оптично устройство, можете да монтирате допълнителен декоративен панел (предлаган от HP), който обхваща предната част на устройството.


Смяна на лицевия панел

Вмъкнете трите езика на долнния край на панела в правоъгълните отвори на шасито (1) и след това завъртете горния край на панела към шасито (2), докато щракне на място.

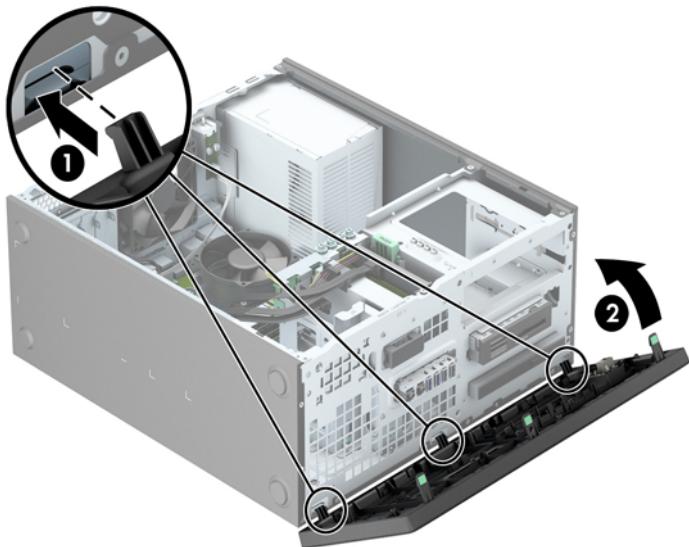

Конектори на системната платка

Вижте следната илюстрация и таблица, за да разпознаете съединителите на системната платка за вашия модел.

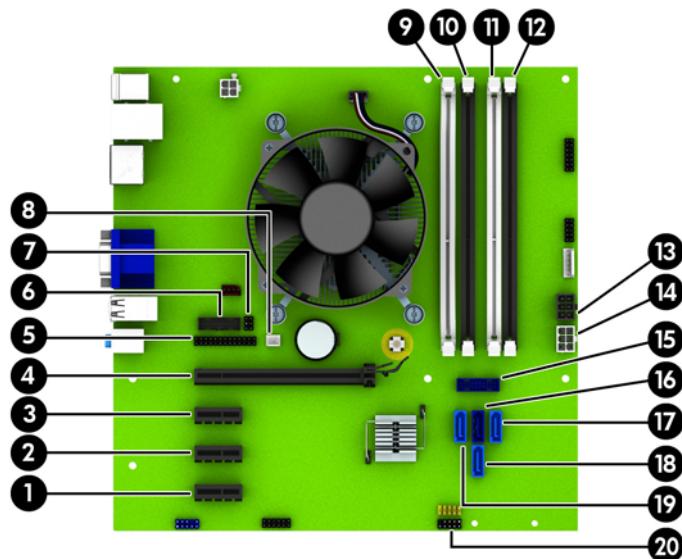

№	Конектор на системната платка	Етикет на системната платка	Цвят	Компонент
1	PCI Express x1	X1PCIEXP3	бял	Платка за разширение
2	PCI Express x1	X1PCIEXP2	черен	Платка за разширение
3	PCI Express x1	X1PCIEXP1	черен	Платка за разширение

№	Конектор на системната платка	Етикет на системната платка	Цвят	Компонент
4	PCI Express x16	X16PCIEXP	черен	Платка за разширение
5	Паралелен порт	PAR	черен	Паралелен порт
6	Сериен порт	COMB	черен	Сериен порт
7	Фиксатор за панела	HLCK	черен	Фиксатор за панела
8	Сензор за панела	HSENSE	бял	Сензор за панела
9	DIMM4 (Канал А)	DIMM4	бял	Модул с памет
10	DIMM3 (Канал А)	DIMM3	черен	Модул с памет
11	DIMM2 (Канал В)	DIMM2	бял	Модул с памет
12	DIMM1 (Канал В)	DIMM1	черен	Модул с памет
13	Захранване	SATAPWR0	черен	SATA устройства
14	Захранване	PWR	бял	Системна платка
15	USB 3.0	ПРЕДЕН USB3.0	син	Предни USB 3.0 портове
16	SATA 3.0	SATA0	тъмносин	Основен твърд диск
17	SATA 3.0	SATA3	светлосин	Всяко SATA устройство, различно от основния твърд диск
18	SATA 3.0	SATA1	светлосин	Всяко SATA устройство, различно от основния твърд диск
19	SATA 3.0	SATA2	светлосин	Всяко SATA устройство, различно от основния твърд диск
20	USB 2.0	MEDIA	черен	USB 2.0 устройство като четец на мултимедийни карти

Монтиране на допълнителна памет

Компютърът е оборудван с двустранни модули (DIMM) синхронна динамична памет с произволен достъп и удвоена скорост на предаване на данни, тип 3 (DDR3-SDRAM).

DIMM модули

В гнездата за памет на дънната платка могат да се поставят до четири стандартни DIMM модула. В тези гнезда предварително е поставен поне един DIMM модул. Максималното количество памет, което можете да поставите на дънната платка, е 32 GB, конфигурирана в режим на високопроизводителен двуканален достъп.

DDR3-SDRAM DIMMs

За правилна работа на системата DD3-SDRAM DIMM модулите трябва да бъдат:

- стандартни модули с 240 крачета
- небуфериран несъвместим с ECC PC3-12800 DDR3-1600 MHz
- 1,35-волтови или 1,5-волтови DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM модули

DDR3-SDRAM DIMM модулите трябва също:

- поддръжка CAS закъснение 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11 време)
- да съдържат задължителната информация JEDEC SPD

Освен това компютърът поддържа:

- памет от тип 512-Mbit, 1-Gbit и 2-Gbit, без ECC
- еднострани и двустранни DIMM модули
- DIMM модули с устройства, поддържащи DDR устройства с конструкция x8 и x16; DIMM модули от тип SDRAM с конструкция x4 не се поддържат



ЗАБЕЛЕЖКА: Системата няма да работи правилно, ако инсталирате неподдържани DIMM модули.

Разпределение на DIMM модулите в гнездата

На дънната платка има четири гнезда за DIMM модули, по две гнезда на канал. Цоклите са обозначени DIMM1, DIMM2, DIMM3 и DIMM4. Гнездата DIMM1 и DIMM2 работят в канал B. Гнездата DIMM3 и DIMM4 работят в канал A.

В зависимост от това как са инсталирани DIMM модулите, паметта на системата автоматично ще работи в едноканален режим, в двуканален режим или в „гъвкав“ режим.



ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигурации с единичен канал и небалансирана двуканална памет могат да доведат до влошена графична производителност.

- Ако DIMM модулите са поставени само в един канал, системата ще работи в едноканален режим.
- Системата ще работи в по-производителния двуканален режим, ако общият капацитет на паметта на DIMM модулите в канал A е равен на този на DIMM модулите в канал B. Технологията и ширината на самите платки обаче може да са различни според каналите. Ако в канал A, например, има два DIMM модула от по 1 GB, а в канал B има един DIMM модул от 2 GB, системата ще работи в двуканален режим.
- Системата ще работи в „гъвкав“ режим, ако общата памет на DIMM модулите в канал A не е равна на общата памет на DIMM модулите в канал B. В „гъвкав“ режим каналът с най-малко памет определя общия обем на паметта, зададена като двуканална, а останалата част се задава като едноканална. За да се постигне оптимална скорост, каналите трябва да се балансират така, че най-големият обем памет да се разпредели между двата канала. Ако в един канал има повече памет от другия, по-голямата памет трябва да се постави в Канал A. Например, ако поставяте в цоклите един 2-GB DIMM модул и три 1-GB DIMM модула, в Канал A трябва да се постави 2-GB DIMM модул и един 1-GB DIMM модул, а в Канал B трябва да се поставят другите два 1-GB DIMM модула. При тази конфигурация 4 GB ще работят двуканално, а 1 GB – едноканално.
- Максималната работна скорост се определя от най-бавния DIMM модул в системата, независимо от режима.

Инсталиране на DIMM модули

ВНИМАНИЕ: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди захранването да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е във включенено или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение, докато компютърът е включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или системната платка.

Гнездата за модулите памет имат позлатени метални контакти. При надстройката на памет е важно да се използват модули памет с позлатени контакти за предотвратяване на корозия и/или окисляване в резултат на контакта между несъвместими един с друг метали.

Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителните платки. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За още информация вижте [Електростатично разреждане на страница 115](#).

При работата с модул памет внимавайте да не докоснете контактите му. В този случай може да повредите модула.


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

ВНИМАНИЕ: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди захранването да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е във включенено или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение, докато компютърът е включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или системната платка.

5. Извадете панела за достъп на компютъра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от нараняване от горещи повърхности, оставете вътрешните компоненти да се охладят, преди да ги пипате.

6. Отворете и двата фиксатора отстрани на цокъла за памет (1) и поставете модула памет в цокъла (2).

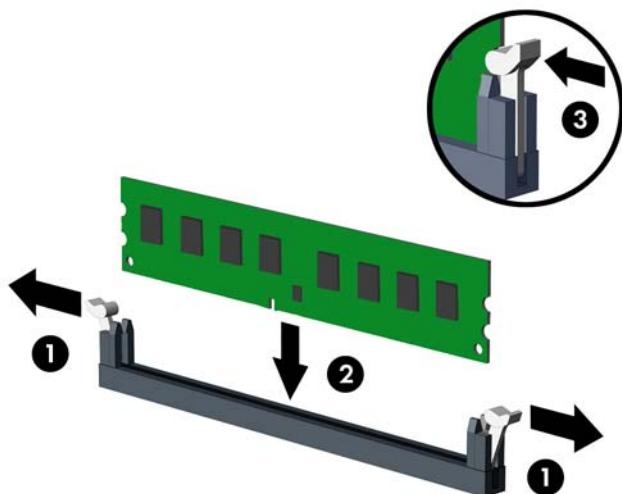

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Модулът памет може да се инсталира само по един начин. Прорезът на самия модул трябва да съвпадне с този на гнездото.

Поставете черните DIMM гнезда преди белите DIMM гнезда.

За максимална производителност поставете модулите така, че капацитетът на паметта да се разпредели възможно най-равномерно между канал А и канал В. За повече информация вижте [Разпределение на DIMM модулите в гнездата на страница 22](#).

7. Натиснете модула надолу в гнездото, докато щракне на място. Уверете се, че фиксаторите отстрани са затворени (3).
8. Повторете стъпки 6 и 7, за да инсталирате още модули.
9. Затворете панела за достъп до компютъра.
10. Включете захранващия кабел и компютъра.
11. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.

При следващото включване на компютъра допълнителната памет автоматично ще се открие.

Демонтиране или монтиране на платка за разширение

Компютърът има също така три слота за разширение PCI Express x1 и един слот за разширение PCI Express x16.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** В слотовете за разширение PCI Express x16 можете да инсталирате платка за разширение PCI Express x1, x8 или x16.

За конфигурации с две графични карти, първата (основна) карта трябва да се монтира в PCI Express x16 слот.

За да извадите, замените или добавите платка за разширение:

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

 **ВНИМАНИЕ:** Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


5. Извадете панела за достъп на компютъра.
6. Открийте подходящия празен цокъл за разширение върху системната платка и съответния слот за разширение в задната част на шасито.
7. Натиснете директно надолу двета зелени палеца върху външната част на шасито (1) и завъртете за отваряне на задържащия ключ на платката за разширение (2).




8. Преди поставянето на платка за разширение извадете предпазителя от слота за разширение или платката, ако има такава.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди да извадите инсталрирана платка за разширение, изключете всички свързани към нея кабели.


- a. Ако поставяте платка за разширение в празен слот за разширение, извадете съответния предпазител от задната част на шасито. Вдигнете предпазителя на слота за разширение от слота.

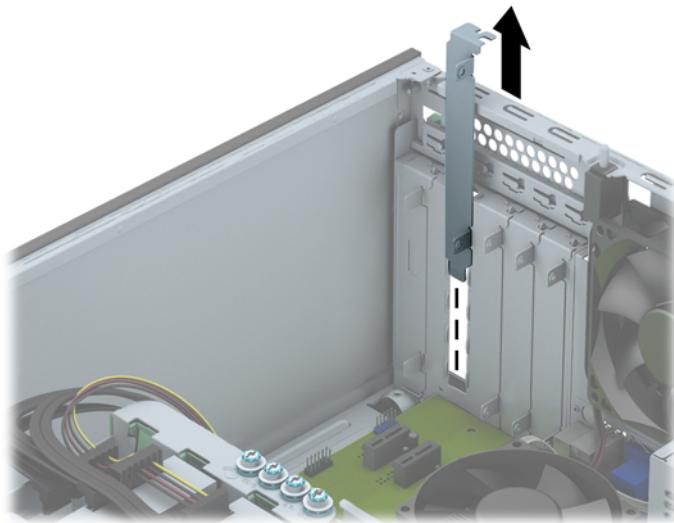

6. Ако демонтирате платка PCI Express x1, хванете я от двете страни и внимателно я раздвижете, докато контактните изводи се освободят от гнездото. Вдигнете платката право нагоре, за да я извадите. Внимавайте да не одраскате платката на други компоненти.

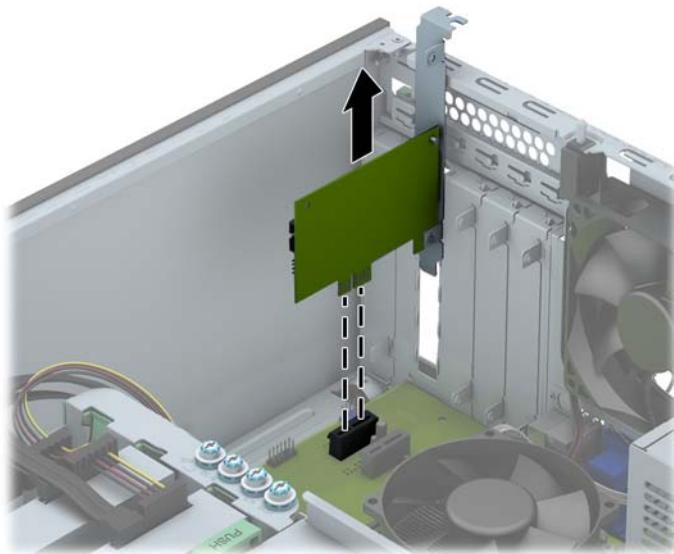


- b.** Ако изваждате платка PCI Express x16, дръпнете задържащото лостче в края на слота за разширение от платката и внимателно разкллатете платката напред и назад, докато се освободи от гнездото. Вдигнете платката право нагоре, за да я извадите. Внимавайте да не одраскате платката на други компоненти.

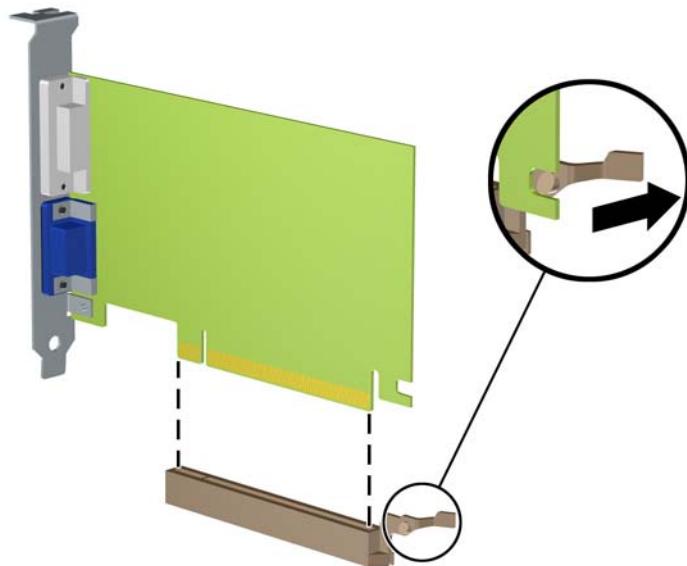

9. Съхранявайте извадената платка в антистатичната опаковка.
10. Ако няма да инсталирате нова платка за разширение, поставете предпазител в слота за разширение, за да го затворите.

ВНИМАНИЕ: След като извадите платката за разширение, трябва да поставите на нейно място нова карта или капаче на слота за разширение, за да осигурите изправно охлаждане на вътрешните компоненти по време на работа.

11. За да поставите нова платка за разширение, пълзнете планката в края на платката надолу в слота отзад на шасито, а след това натиснете платката пътно надолу в цокъла на системната платка.

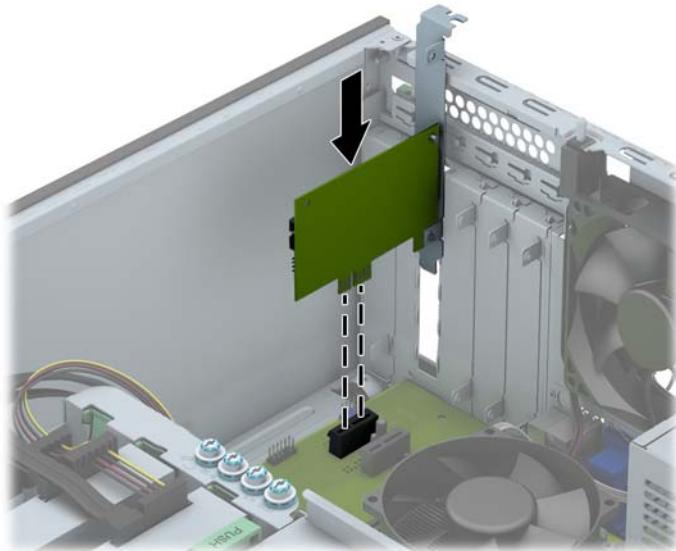

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** При инсталирането на платка за разширение, натиснете я пътно, за да може целият съединител да влезе, както трябва в слота за разширение.


12. Затворете закрепващата ключалка за карти за разширение, като се уверите, че е здраво щракнала на място.



13. Свържете външните кабели с инсталзираната платка, ако има такива. Свържете вътрешните кабели към системната платка, ако има такива.
14. Затворете панела за достъп до компютъра.
15. Включете захранващия кабел и компютъра.

- 16.** Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп.
- 17.** Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра.

Разположение на устройствата

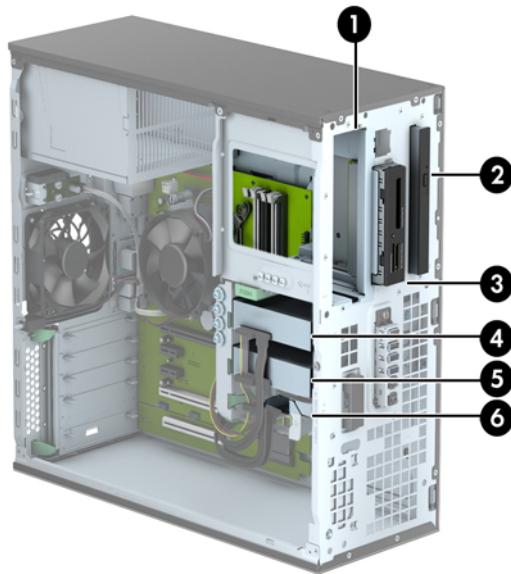

-
- 1 5,25-инчово отделение за дисково устройство на половин височина
 - 2 Отделение за тънко оптично устройство
 - 3 3,5-инчово отделение за дисково устройство (като четец на мултимедийни карти)
 - 4 Основно 3,5-инчово вътрешно гнездо за твърд диск
 - 5 Допълнително 3,5-инчово вътрешно отделение за твърд диск
 - 6 Допълнително 2,5-инчово вътрешно отделение за твърд диск
-


ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигурацията на устройствата на компютъра може да се различава от показаната по-горе.

За да проверите типа и размера на инсталираните на компютъра запаметяващи устройства, изпълнете Computer Setup (Настройка на компютъра).

Монтиране и демонтиране на устройства

Когато монтирате допълнителни устройства, следвайте тези указания:

- Основния Сериен ATA (SATA) твърд диск трябва да се свърже с тъмносиния основен SATA конектор на дънната платка, обозначен като SATA0.
- Свържете допълнителните твърди дискове и оптичните устройства към някой от светлосините SATA конектори на системната платка (означени като SATA1, SATA2 и SATA3).
- Свържете USB 3.0 кабела на четеца на мултимедийни карти с USB 3.0 към адаптера за USB 2.0 с USB 2.0 конектора на системната платка, означена като MEDIA.
- Захранващият кабел за устройствата има две разклонения, излизящи от конектора на системната платка. Първото разклонение е кабел с три накрайника като първият конектор е насочен към 5,25-инчовото отделение, вторият конектор е насочен към 3,5 инчовото отделение, а третият (двуличичният) конектор е насочен към отделението за тънкото оптично устройство. Второто разклонение е кабел с три накрайника като първият конектор е насочен към долното 2,5-инчовото отделение, вторият конектор е насочен към средното 3,5 инчовото отделение за твърд диск, а третият конектор е насочен към горното 3,5-инчово отделение за твърд диск.
- Трябва да поставите водещи винтове, за да сте сигурни, че устройството ще влезе добре и на място в гнездото. HP предоставя допълнителни водещи винтове (четири сребристи и сини изолиращи монтажни водещи винта 6-32 и четири сребристи стандартни винта 6-32), монтирани от страната на отделенията. Изолиращите монтажни винтове 6-32 са необходими за 3,5-инчовите твърди дискове, монтирани в 3,5-инчовите отделения за твърд диск. Стандартните водещи винтове 6-32 са необходими за USB 3.0 четеца на мултимедийни карти, монтиран в 3,5-инчовото отделение за допълнително устройство. Метрични водещи винтове M3 за 5,25-инчовите оптични устройства и изолиращи монтажни водещи винтове за 2,5-инчови устройства не се предоставят. Ако сменяте устройство, демонтирайте водещите винтове от старото устройство и ги монтирайте на новото устройство.

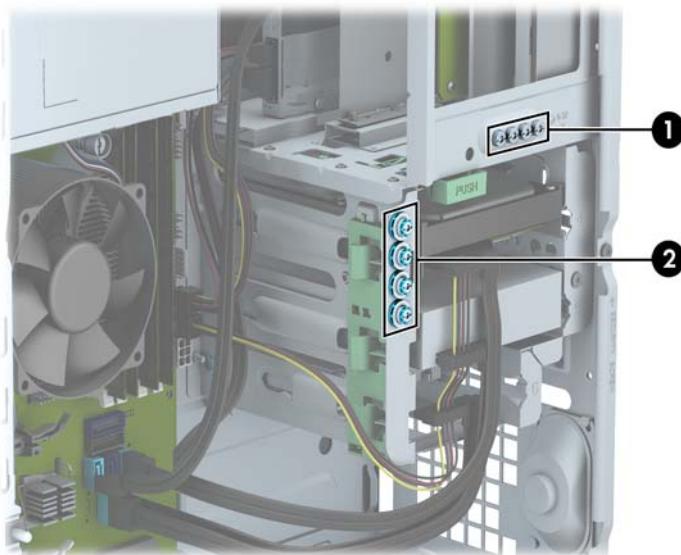

№	Водещ винт	Устройство
1	Сребристи стандартни водещи винтове 6-32	USB 3.0 четец на мултимедийни карти
2	Сребристи и сини изолиращи монтажни винтове 6-32	Допълнителен твърд диск в 3,5-инчово отделение за твърд диск

⚠ ВНИМАНИЕ: За да предотвратите загуба на информация и повреда на компютъра или устройството:

Ако поставяте или изваждате дадено устройство, изключете изцяло операционната система и компютъра и извадете захранващия кабел от контакта. Не вадете устройството, докато компютърът е включен или е в режим на готовност.

Преди да боравите с устройството, се уверете, че сте се разредили от статично електричество. Избягвайте допир до съединителите, докато държите устройството. За още информация за предотвратяване на повреди от статично електричество вижте [Електростатично разреждане на страница 115](#).

При боравене с устройството бъдете внимателни и не го изпускайте.

Не използвайте прекомерна сила при поставянето на устройство.

Избягвайте достъпа на течности до твърдия диск, излагането му на прекомерна температура или в близост до изделия с магнитни полета, например монитори или високоговорители.

Ако устройството трябва да се изпрати по пощата, поставете го в специална мехуреста торбичка или друга защитна опаковка и го надпишете "Чупливо: Да се борави внимателно".

Демонтиране на 5,25-инчово устройство


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** НР не предлага 5,25-инчово оптично устройство за този модел на компютъра. 5,25-инчово оптично устройство може да се монтира от потребителя или от друг доставчик.

 **ВНИМАНИЕ:** Преди изваждането на устройството от компютъра от него трябва да се извади носителят.

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.


 **ВНИМАНИЕ:** Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Извадете панела за достъп и предния капак.
6. Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната част на устройството.

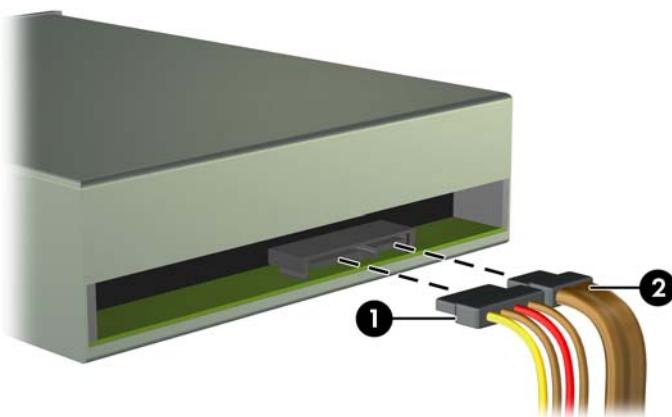

 **ВНИМАНИЕ:** Когато изваждате кабелите, издърпвайте накрайника или куплунга, но не самия кабел, за да не го повредите.

7. Натиснете надолу зеленият блокиращ механизъм (1) и плъзнете устройството от отделението за устройството (2).

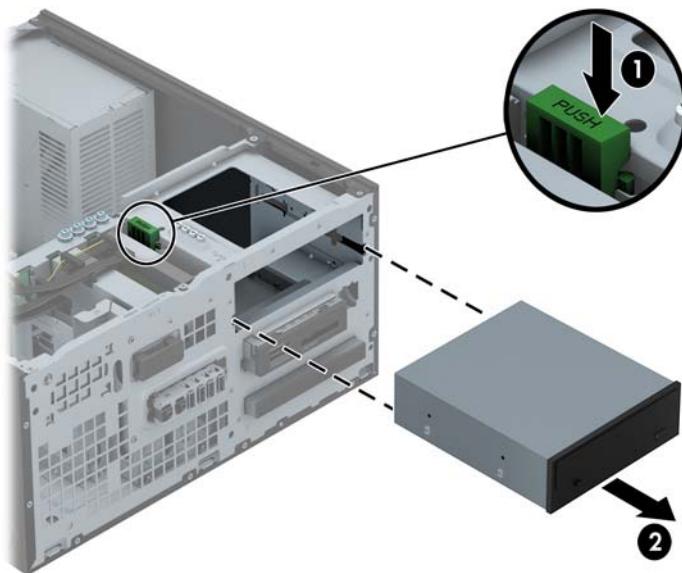

Монтиране на 5,25-инчово устройство

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** HP не предлага 5,25-инчово оптично устройство за този модел на компютъра. 5,25-инчово оптично устройство може да се закупи от друг доставчик.


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

 **ВНИМАНИЕ:** Независимо дали компютърът е във вкл. или изкл. състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


5. Извадете панела за достъп на компютъра.
6. Отворете лицевия панел. Ако инсталирате устройство в гнездо, покрито с празно капаче, свалете празното капаче. За още информация вижте [Демонтиране на празните панели на страница 17](#).
7. Ако монтирате оптично устройство, монтирайте четири метрични водещи винта M3 (не са доставени) в долните отвори от всяка страна на устройството.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато сменяте оптично устройство, прехвърлете четирите метрични водещи винта M3 от старото устройство на новото.


 **ВНИМАНИЕ:** За водещи винтове използвайте само винтове с дължина 5 mm. По-дългите винтове може да повредят вътрешните компоненти на устройството.

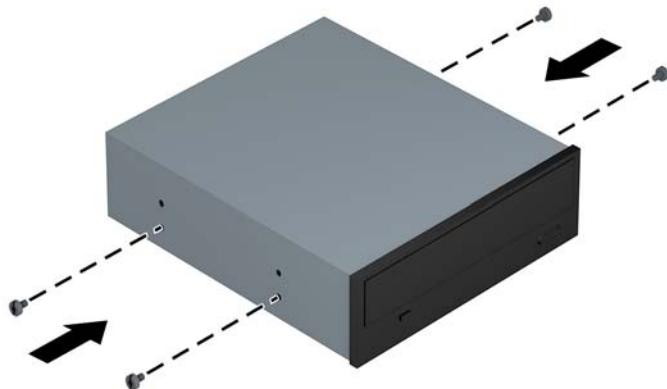

8. Пълзнете устройството в гнездото, като внимавате водещите винтове да се подравнят с водещите слотове, докато то щракне на място.

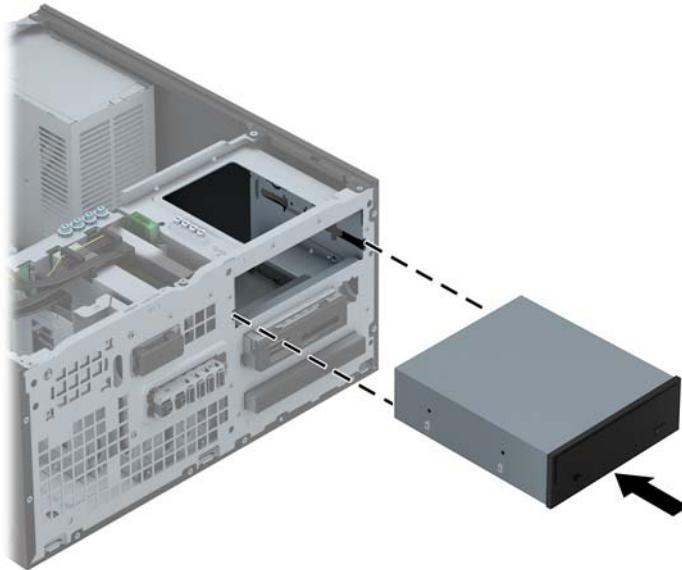

9. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на оптичното устройство.

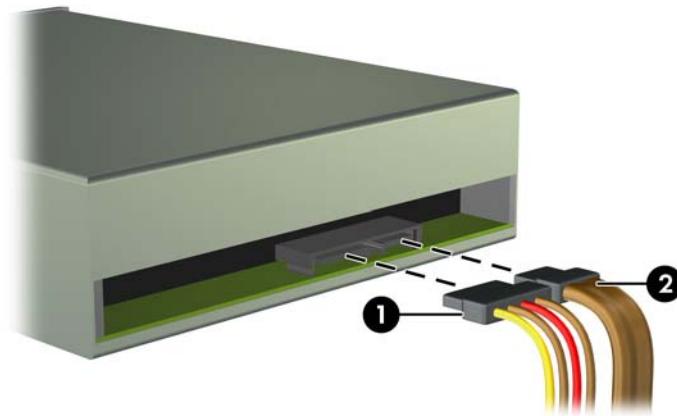

10. Свържете срещуположния край на кабела за данни към светлосините SATA конектори на системната платка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За илюстрация на съединителите за устройства на системната платка вижте [Конектори на системната платка на страница 19](#).

11. Сменете лицевия панел.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителен декоративен панел, който обхваща предната част на 5,25-инчовото устройство се предлага от HP. Монтирайте декоративния панел в лицевия панел, преди да сменяте лицевия панел.

12. Сменете панела за достъп до компютъра.

- 13.** Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
- 14.** Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.

Демонтиране на 3,5-инчово устройство

⚠ ВНИМАНИЕ: Преди изваждането на устройството от компютъра от него трябва да се извади носителят.


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

⚠ ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включеност, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Извадете панела за достъп и предния капак.
6. Разкачете кабелите на устройството от задната му страна или, ако изваждате четеца на мултимедийни карти, разкачете USB кабела от системната платка, както е илюстрирано по-долу.



7. Натиснете лостчето за освобождаване в задната част на устройството встрани от устройството (1) и пълзнете устройството от отделението на устройството (2).

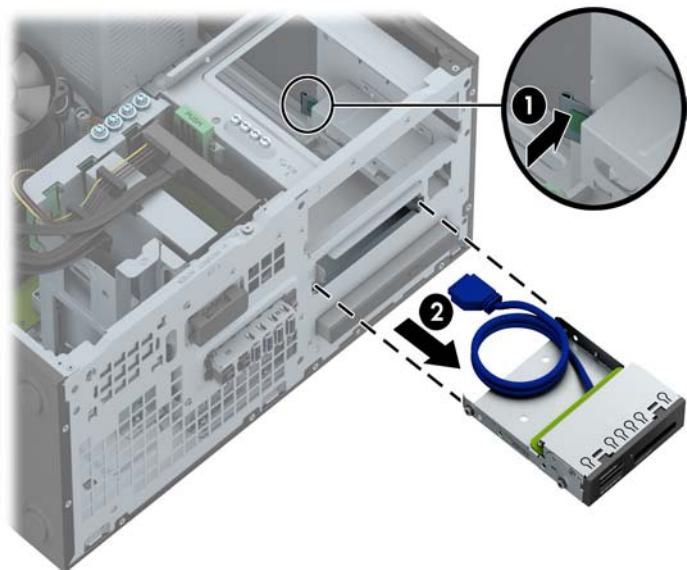

Монтиране на 3,5-инчово устройство

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


5. Извадете панела за достъп на компютъра.
6. Отворете лицевия панел. Ако инсталирате устройство в гнездо, покрито с празно капаче, свалете празното капаче. За още информация вижте [Демонтиране на празните панели на страница 17](#).
7. Монтирайте водещи винтове 6-32 в отворите от всяка страна на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: HP предоставя четири допълнителни водещи винта 6-32 от горната страна на гнездото на устройството. Вижте [Монтиране и демонтиране на устройства на страница 81](#) за илюстрация на местоположението на допълнителните водещи винтове.


Когато сменяте устройство, прехвърлете четирите водещи винта 6-32 от старото устройство на новото.



8. Пълзнете устройството в гнездото, като внимавате водещите винтове да се подравнят с водещите слотове, докато то щракне на място.

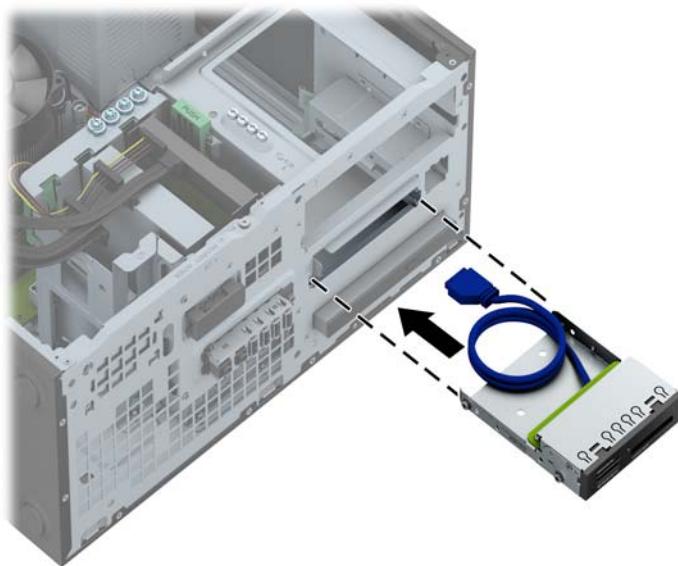

9. Ако монтирате USB 3.0 четец на мултимедийни карти, трябва да свържете адаптера за USB 3.0 към USB 2.0 и да свържете кабела на адаптера от четеца на мултимедийни карти към USB 2.0 конектора на системната платка, обозначен с MEDIA.



 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За илюстрация на съединителите за устройства на системната платка вижте [Конектори на системната платка на страница 69](#).

10. Сменете лицевия панел.
11. Сменете панела за достъп до компютъра.
12. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
13. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.


Демонтиране на тънко оптично устройство

⚠ ВНИМАНИЕ: Преди изваждането на устройството от компютъра от него трябва да се извади носителят.

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.


⚠ ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включеност, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Извадете панела за достъп и предния капак.
6. Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната част на устройството.

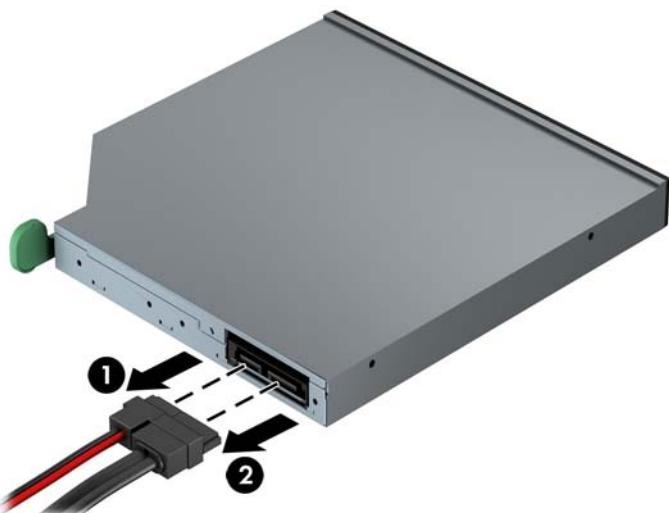

⚠ ВНИМАНИЕ: Когато изваждате кабелите, издърпвайте накрайника или куплунга, но не самия кабел, за да не го повредите.

7. Натиснете зеленото лостче за освобождаване в задната дясна част на устройството към средата на устройството (1), а след това плъзнете устройството напред и навън от отделението (2).

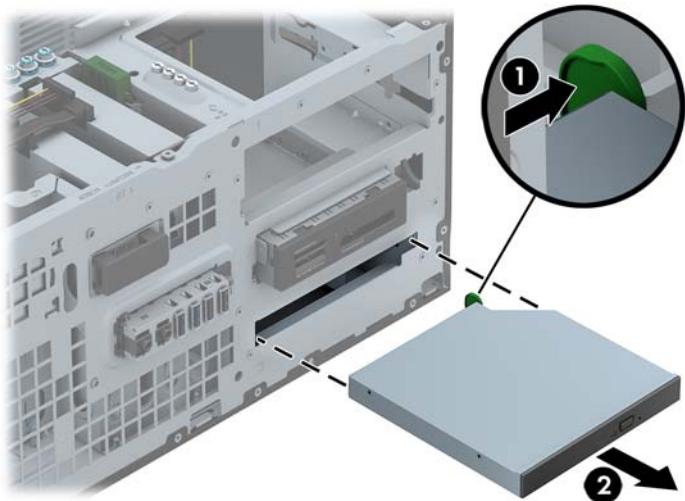


Монтиране на тънко оптично устройство

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.


ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Извадете панела за достъп на компютъра.
6. Отворете лицевия панел. Ако инсталирате устройство в гнездо, покрито с празно капаче, свалете празното капаче. За още информация вижте [Демонтиране на празните панели на страница 17](#).
7. Преди новото оптично устройство да може да се използва, трябва да се прикрепи ключа за освобождаване.
 - a. Отлепете предпазната лента на залепването върху освобождаващия накрайник.
 - b. Без да позволявате на освобождаващия накрайник да докосва оптичното устройство, внимателно подравнете отворите на накрайника към крачетата отстрани на оптичното устройство. Уверете се, че освобождаващият накрайник е ориентиран правилно.
 - c. Поставете крачето в предната част на оптичното устройство в отвора в края на освобождаващия накрайник и натиснете силно.

- г. Поставете второто краче и притиснете целия накрайник плътно, за да го закрепите здраво за оптичното устройство.

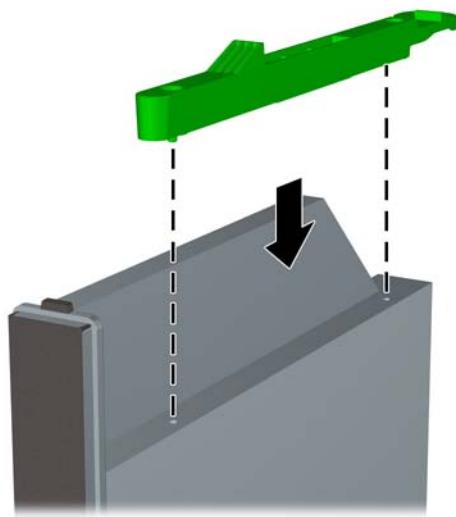

8. Плъзнете оптичното устройство през лицевия панел докрай в отделението, така че да се фиксира на място.

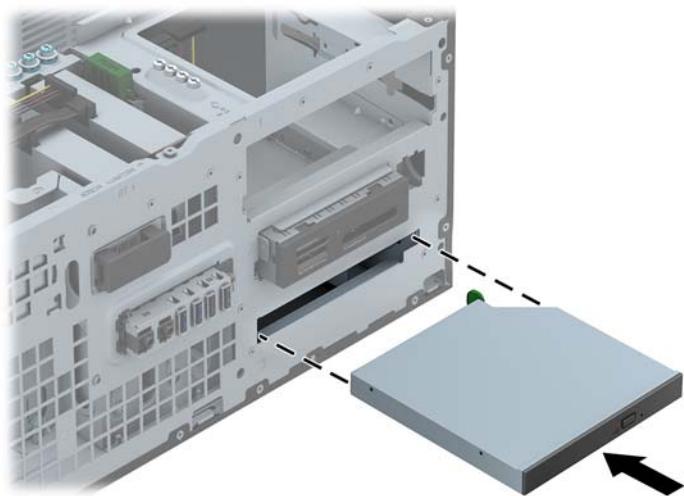

9. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на оптичното устройство.



10. Свържете срещуположния край на кабела за данни към светлосините SATA конектори на системната платка.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За илюстрация на съединителите за устройства на системната платка вижте [Конектори на системната платка на страница 19](#).

11. Сменете лицевия панел.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Допълнителен декоративен панел, който обхваща предната част на тънкото оптично устройство се предлага от HP. Монтирайте декоративния панел в лицевия панел, преди да сменяте лицевия панел.

12. Сменете панела за достъп до компютъра.
13. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
14. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.

Демонтиране на 3,5-инчов или 2,5-инчов твърд диск



 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди да извадите стария твърд диск, трябва да направите резервно копие на данните от него, за да можете да ги прехвърлите на новия твърд диск.

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.


 **ВНИМАНИЕ:** Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Извадете панела за достъп на компютъра.

6. Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната страна на твърдия диск.

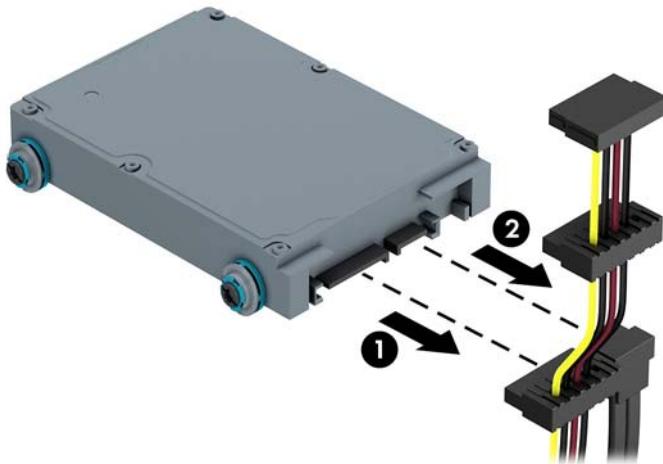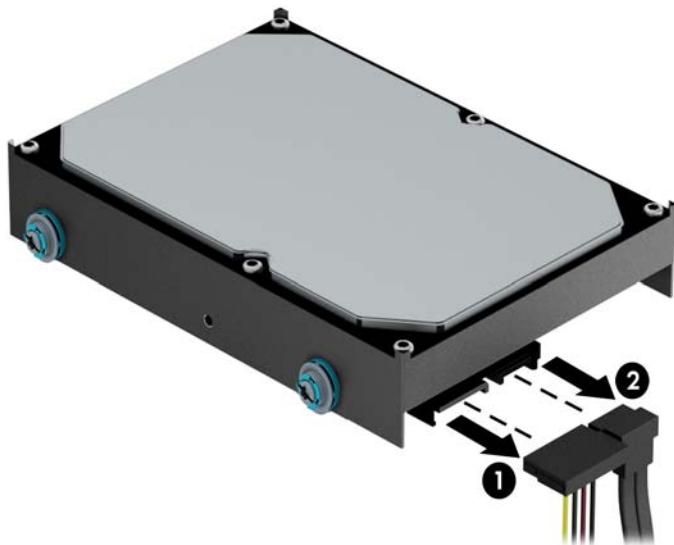

7. Освободете устройството, като издърпate накрайника за освобождаване навън от устройството (1) и пълзнете устройството навън от гнездото (2).

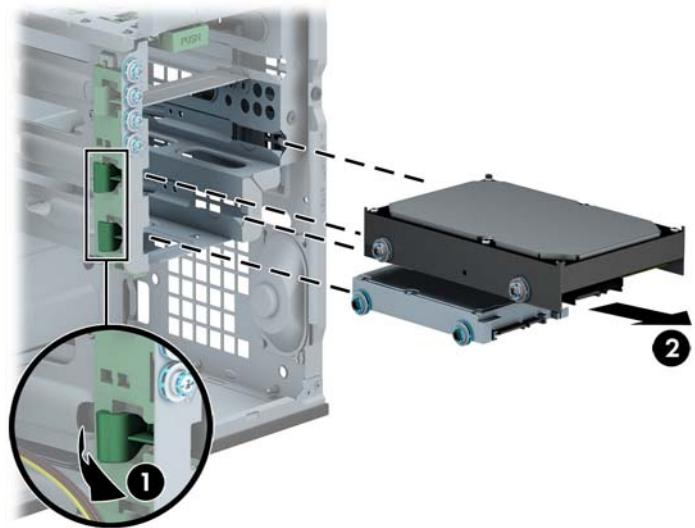

8. Извадете четирите водещи винта (по два от всяка страна) от старото устройство. Тези винтове ще ви трябват, за да поставите новото устройство.

Монтиране на 3,5-инчов или 2,5-инчов твърд диск

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.


ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Отделете панела за достъп.
6. Монтирайте водещите винтове отстрани на устройството. 3,5-инчовите твърди дискове използват стандартни сребристи и сини изолиращи монтажни винтове M3-32. 2,5-инчовите твърди дискове използват метрични черни и сини изолиращи монтажни винтове M3.

ЗАБЕЛЕЖКА: Четири допълнителни изолиращи монтажни винта M3-32 за 3,5-инчови твърди дискове са монтирани от външната страна на отделенията за твърд диск. Допълнителни водещи винтове за 2,5-инчови твърди дискове не са предвидени върху шасито, но могат да се закупят от HP. Илюстрация на местоположението на допълнителните изолиращи монтажни винтове M3-32 ще намерите в [Монтиране и демонтиране на устройства на страница 31](#).

Ако сменяте устройство, сложете водещите винтове от старото устройство на новото.

- Ако монтирате 3,5-инчов твърд диск, монтирайте четири сребристи и сини изолиращи водещи монтажни винта M3-32 (по два от всяка страна на устройството).

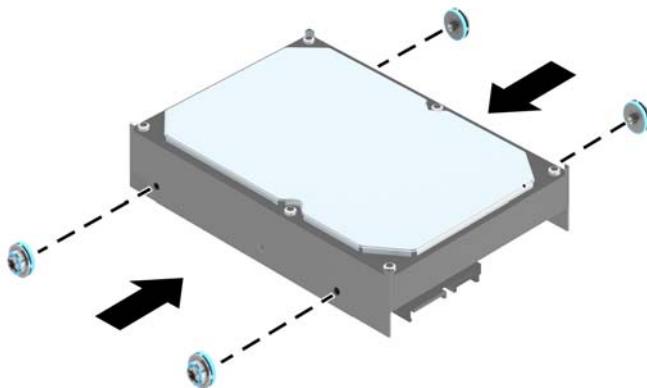


- Ако монтирате 2,5-инчов твърд диск, монтирайте четири черни и сини изолиращи монтажни водещи винта M3 (по два от всяка страна на устройството).




- Също така, можете да монтирате 2,5-инчов твърд диск в 3,5-инчово отделение за дисково устройство като използвате адаптерна скоба, подобна на примера, показан по-долу.
 - Плъзнете устройството към скобата на отделението, като проверите дали конектора на устройството е поставен докрай в конектора на скобата на адаптера




- Фиксирайте устройството в скобата на адаптера на отделението като монтирате четири черни винта M3 на скобата на адаптера през страните в скобата към устройството.

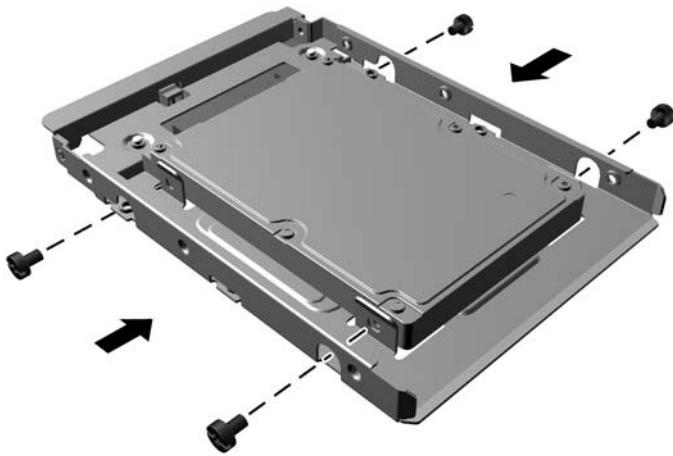

- Монтирайте четири 6-32 сребристи и сини изолиращи крепежни винтове в скобата на адаптера (по два от всяка страна на скобата).

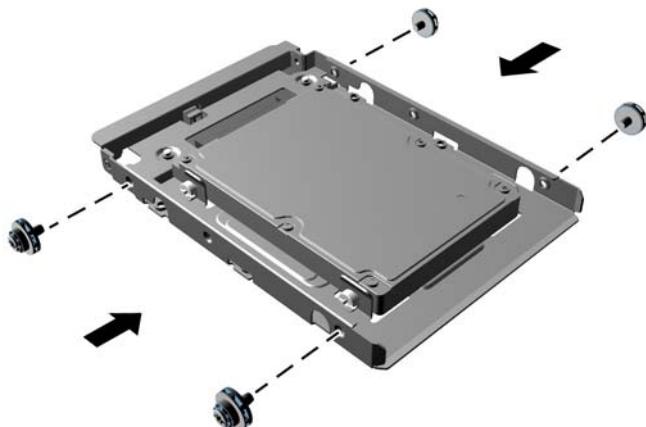


7. Пълзнете устройството в отделението му, като осигурите правилно подравняване на водещите винтове с водещите канали, докато устройството щракне на място.

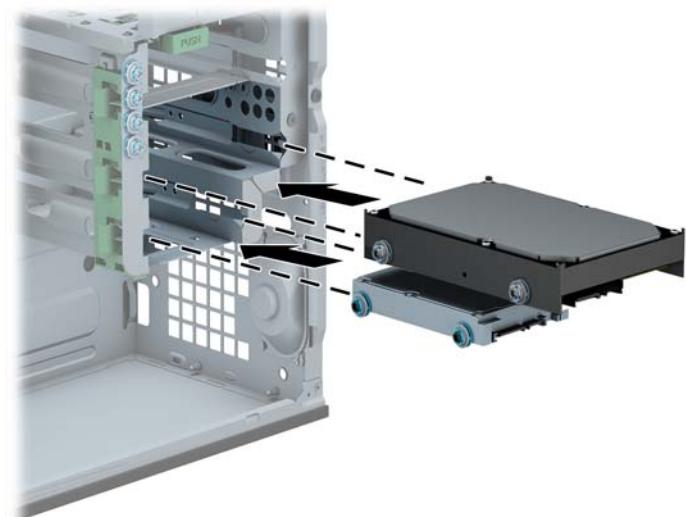

8. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на твърдия диск.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Захранващият кабел за твърдите дискове е кабел с три съединителя, който преминава от системната платка към задната част на отделенията за твърди дискове.

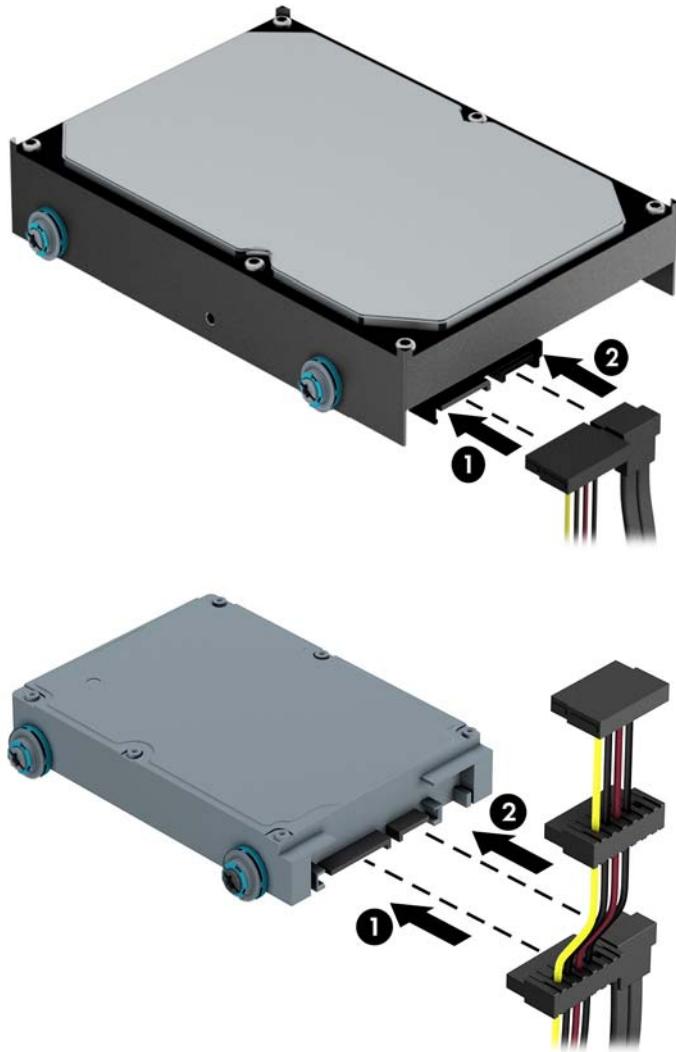

9. Ако инсталирате нов твърд диск, свържете противоположния край на кабела за данни към съответния съединител на дънната платка.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Трябва да свържете кабела за данни за основния твърд диск към тъмносиния конектор, обозначен със SATA0, за да се избегнат проблеми с работата на твърдия диск. Ако добавяте втори твърд диск, свържете кабела за данни един от светлосините SATA конектори.

10. Сменете панела за достъп до компютъра.
11. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
12. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.

Монтиране на ключалка против кражба

Ключалките за защита, показани по-долу и на следващата страница, могат да се използват за обезопасяване на компютъра.

Фиксатор за кабела



Катинарче




Ключалка за защита на бизнес компютри HP


1. Закрепете защитния кабел, като го увиете около неподвижен предмет.




2. Поставете кабелния фиксатор в слота на кабелния фиксатор от задната страна на монитора и застопорете фиксатора към монитора като поставите ключа в отвора за ключа отзад на фиксатора и завъртите ключа на 90 градуса.

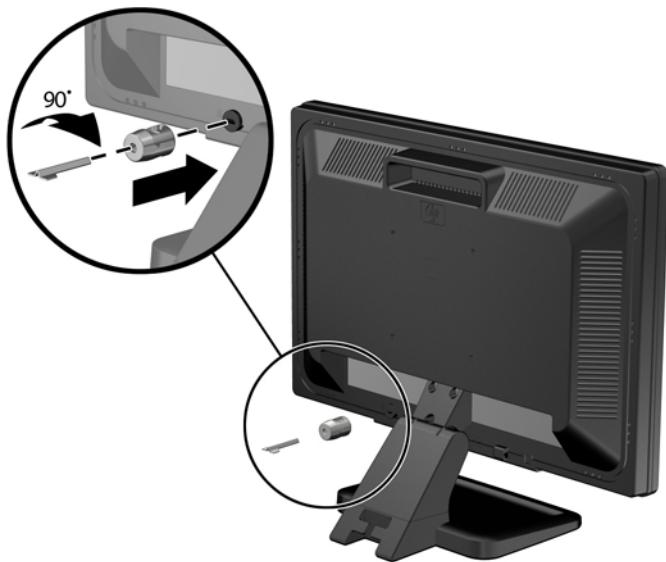

3. Плъзнете защитния кабел през отвора в кабелния фиксатор от задната страна на монитора.

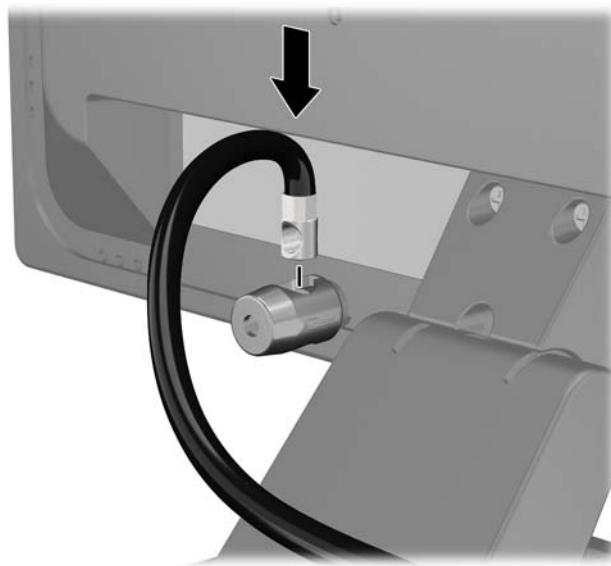

4. Използвайте скобата, осигурена в комплекта, за да защитите други периферни устройства като разположите кабела на устройството в центъра на скобата (1) и прекарате кабела за сигурност през един от двата отвора на скобата (2). Използвайте отвора в скобата, който най-добре предпазва кабела на периферното устройство.

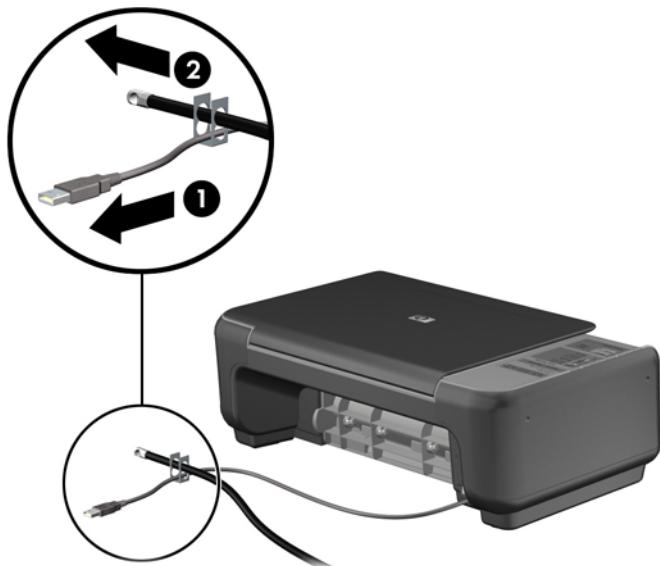


5. Прекарайте кабелите на мишката и клавиатурата през фиксатора на шасито.




6. Завинтете ключалката към шасито в отвора с осигуриения винт.



7. Поставете края за включване на кабела за защита в ключалката (1) и натиснете навътре бутона (2), за да включите ключалката. Ползвайте осигуриения ключ, за да освободите ключалката.

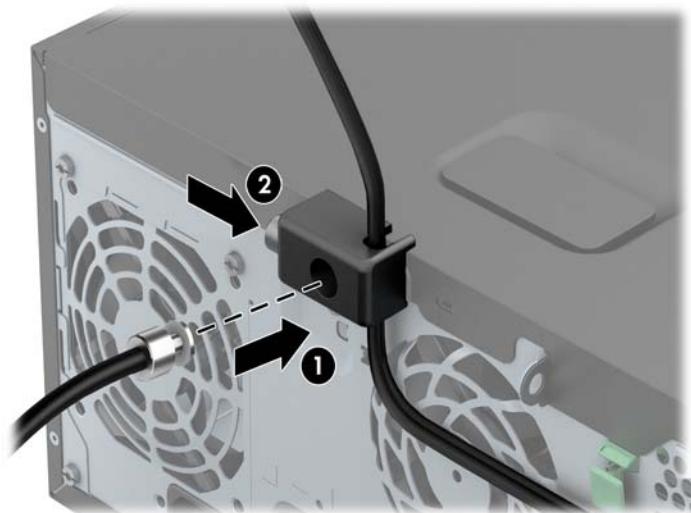

8. Когато приключите, всички устройства във вашата работна станция ще бъдат защитени.

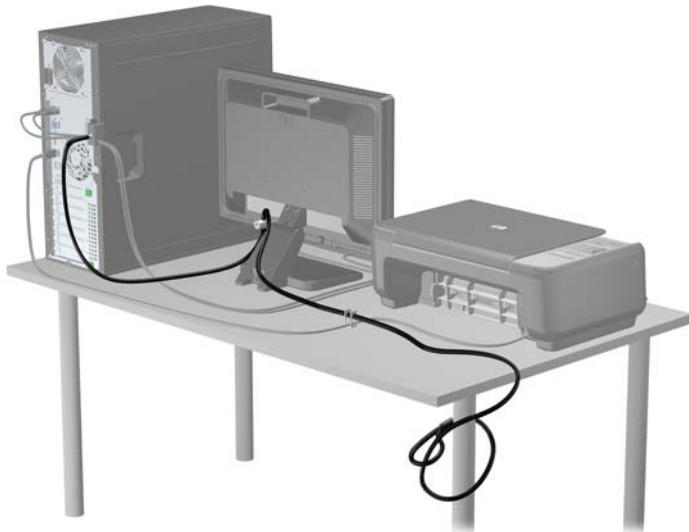

Защита на лицевия панел


Лицевият панел може да се закрепи на място с монтиране на защитен винт, предоставен от HP. За да монтирате защитния винт:

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.


ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Извадете панела за достъп на компютъра.

6. Демонтирайте секретния винт от страни на отделението за твърд диск, точно зад лицевия панел.

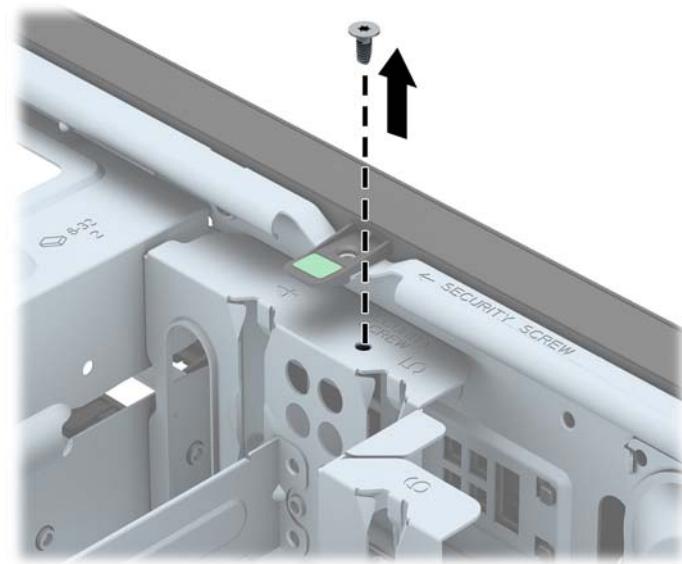

7. Монтирайте защитния винт през средния освобождаващ език на лицевия панел, за да закрепите лицевия панел на мястото му.

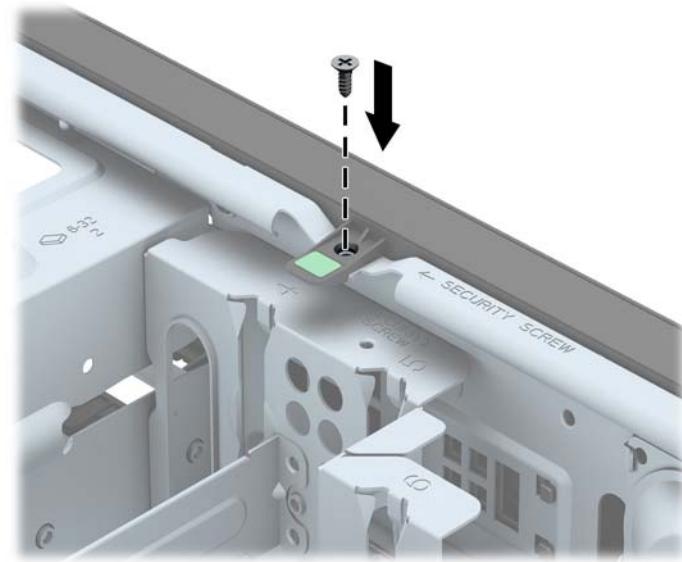

8. Затворете панела за достъп.
9. Включете захранващия кабел и компютъра.
10. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.

3 Надграждане на хардуер при модел с малки размери (SFF)

Функции, свързани с обслужването

Този компютър има функции, които улесняват надстройката и сервизното му обслужване. За повечето инсталационни процедури, описани в този раздел, не са необходими инструменти.

Бележки за внимание и предупреждения

Преди да извършите надграждане, не забравяйте да прочетете всички приложими инструкции, бележки за внимание и предупреждение в това ръководство.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от нараняване от токов удар, горещи повърхности или пожар:

Извадете захранващия кабел от контакта и оставете вътрешните системни компоненти да се охладят, преди да ги докосвате.

Не включвате телекомуникационни или телефонни съединители в гнездата на мрежовите платки.

Не изключвате заземяващия щепсел на електрозахранващия кабел. Заземяващият щепсел е важно предпазно съоръжение.

Включвате електrozахранващия кабел в заземен (замасен) токов контакт, достъпът до който е лесен по всяко време.

За да намалите риска от сериозно нараняване, прочетете *Ръководството за безопасност и комфорт*. В него се описва каква трябва да бъде правилната конфигурация на работната станция, нейните настройки, позата на тялото, здравословните и работните навици на работещите с компютри и също така предоставя важна информация за електрическата и механичната безопасност. Това ръководство се намира в интернет на <http://www.hp.com/ergo>.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Активни и движещи се части във вътрешността.

Изключвате захранването на оборудването преди свалянето на кутията.

Монтирайте обратно и фиксирайте кутията, преди да подавате захранване към оборудването.

⚠ ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електрическите компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За още информация вижте [Електростатично разреждане на страница 115](#).

Когато компютърът е включен към променливотоково захранване, системната платка винаги е под напрежение. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


Демонтиране на панела за достъп до компютъра

За да получите достъп до вътрешните компоненти, трябва да свалите панела за достъп:

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Изключете захранващия кабел от контакта и разкачете външните устройства.


ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато системата е включена в активен електрически контакт. Трябва да изключите захранващия кабел, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти на компютъра.

5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката и го поставете да легне.
6. Повдигнете затвора на панела за достъп (1), след което повдигнете панела от компютъра (2).

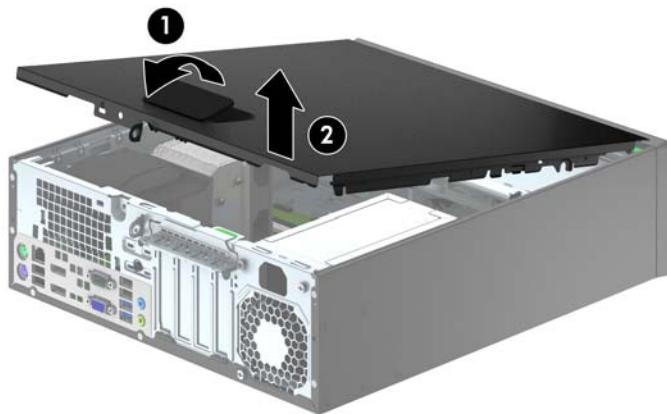

Смяна на панела за достъп до компютъра

Плъзнете издатината на предния край на панела за достъп под издатината на предния край на шасито (1) и след това притиснете задния край на панела за достъп към основата, така че да се закрепи на място (2).

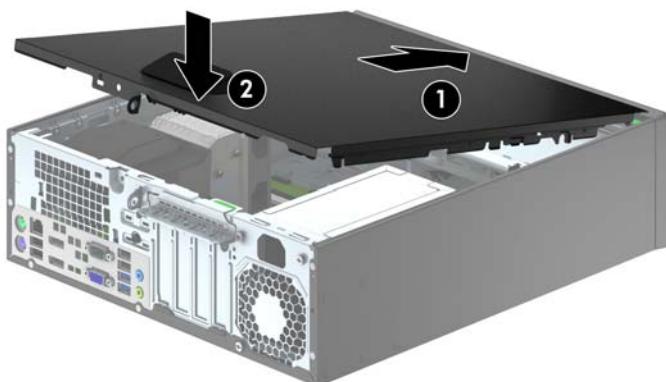


Демонтиране на лицевия панел

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката и го поставете да легне.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.
7. Повдигнете трите странични езика на панела (1) и със завъртане го отделете от шасито (2).

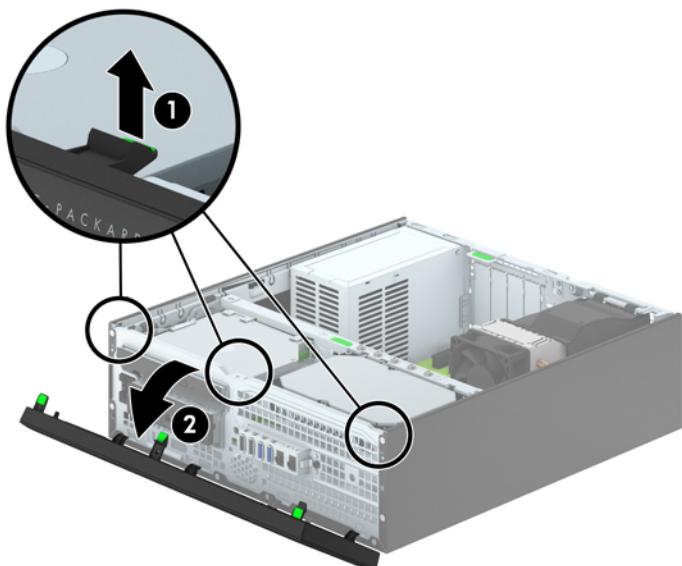


Демонтиране на празните панели

На някои модели има празни панели, покриващи 3,5-инчовите отделения за отделенията за тънки оптични устройства, които трябва да се демонтират преди да се монтира устройство. За да свалите празен панел:

1. Свалете панела за достъп и лицевия панел.
2. За да демонтирате 3,5-инчовия празен панел, натиснете навътре петте крепежните палци (1) и издърпайте празния панел от лицевия панел (2).


За да демонтирате празния панел, натиснете двета крепежни палци, които го държат на място, към външния ръб на панела (3) и пълзнете празния панел назад и надясно, за да го отделите (4).

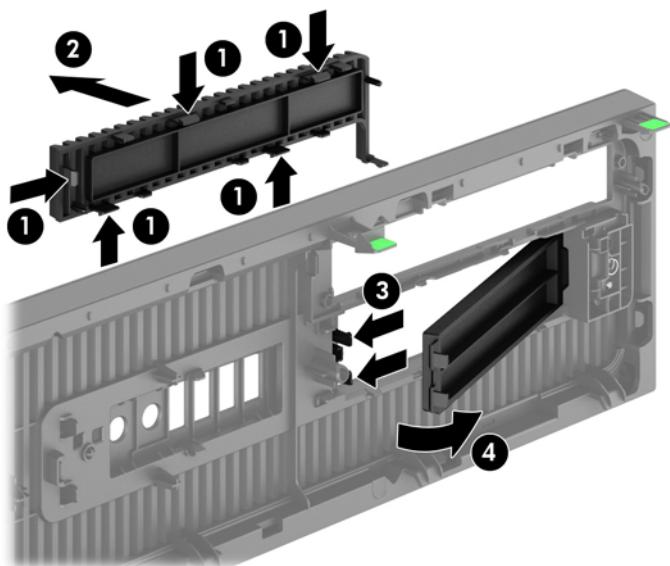

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** След демонтиране на празния панел за тънко оптично устройство и монтиране на тънкото оптично устройство, можете да монтирате допълнителен декоративен панел (предлаган от HP), който обхваща предната част на устройството.

Смяна на лицевия панел

Вмъкнете четирите езика в долния край на панела в правоъгълните отвори на шасито (1) и след това завъртете горния край на панела към шасито (2), докато щракне на място.

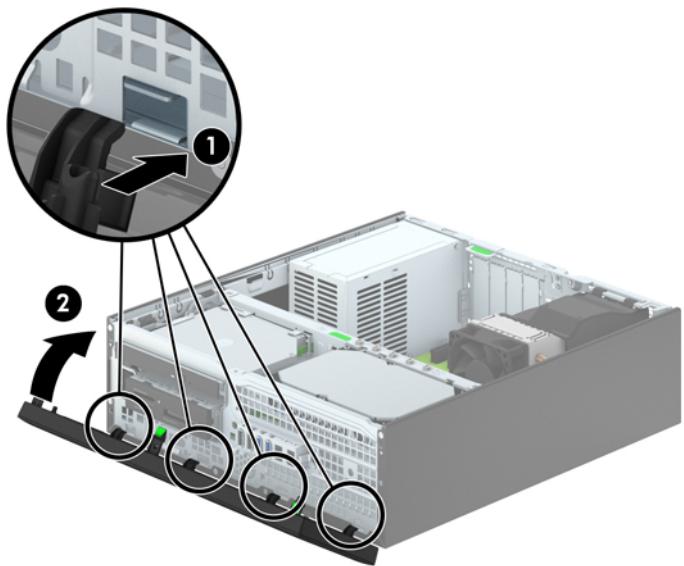


Промяна от настолна към изправена конфигурация

Компютърът Small Form Factor може да се ползва във вертикална конфигурация с допълнителна стойка, която може да се закупи от HP.

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във вкл. или изкл. състояние, системната плата винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Ориентирайте компютъра така, че дясната му страна да гледа надолу, и го поставете в допълнителната стойка.

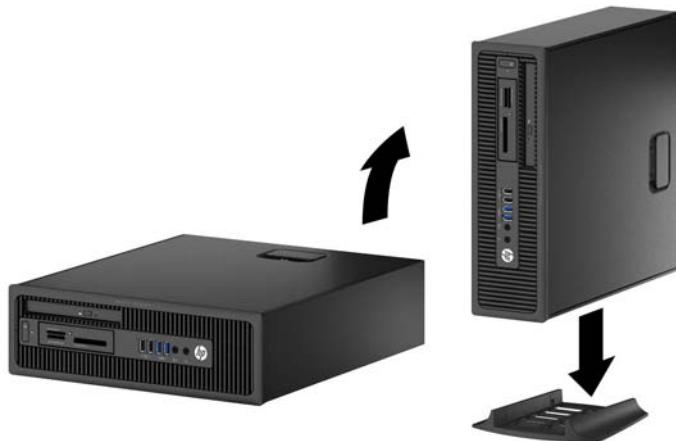


ЗАБЕЛЕЖКА: За да стабилизиране компютъра във вертикална ориентация, HP препоръчва ползването на допълнителната вертикална стойка.

6. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** От всички страни трябва да има поне 10,2 см свободно пространство без близки предмети.
7. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за достъп.

Конектори на системната платка

Вижте следната илюстрация и таблица, за да разпознаете съединителите на системната платка за вашия модел.

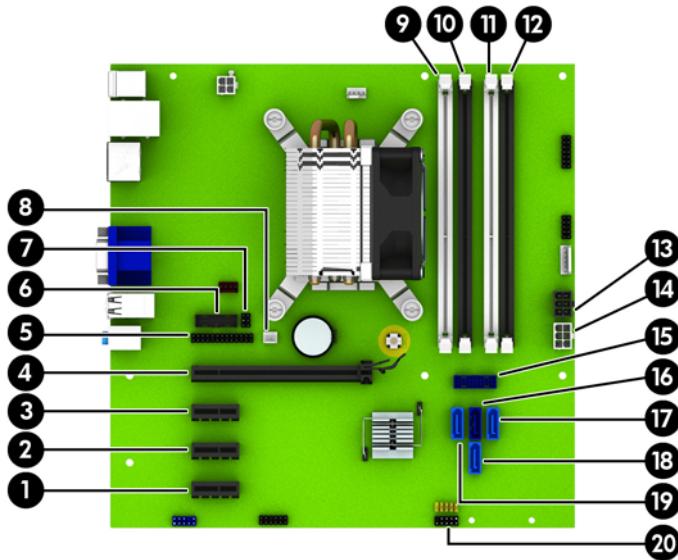

№	Конектор на системната платка	Етикет на системната платка	Цвят	Компонент
1	PCI Express x1	X1PCIEXP3	бял	Платка за разширение
2	PCI Express x1	X1PCIEXP2	черен	Платка за разширение
3	PCI Express x1	X1PCIEXP1	черен	Платка за разширение
4	PCI Express x16	X16PCIEXP	черен	Платка за разширение
5	Паралелен порт	PAR	черен	Паралелен порт
6	Сериен порт	COMB	черен	Сериен порт
7	Фиксатор за панела	HLCK	черен	Фиксатор за панела
8	Сензор за панела	HSENSE	бял	Сензор за панела
9	DIMM4 (Канал А)	DIMM4	бял	Модул с памет
10	DIMM3 (Канал А)	DIMM3	черен	Модул с памет
11	DIMM2 (Канал В)	DIMM2	бял	Модул с памет
12	DIMM1 (Канал В)	DIMM1	черен	Модул с памет
13	Захранване	SATAPWR0	черен	SATA устройства
14	Захранване	PWR	бял	Системна платка
15	USB 3.0	ПРЕДЕН USB3.0	син	Предни USB 3.0 портове
16	SATA 3.0	SATA0	тъмносин	Основен твърд диск
17	SATA 3.0	SATA3	светлосин	Всяко SATA устройство, различно от основния твърд диск
18	SATA 3.0	SATA1	светлосин	Всяко SATA устройство, различно от основния твърд диск

№	Конектор на системната платка	Етикет на системната платка	Цвят	Компонент
19	SATA 3.0	SATA2	светлосин	Всяко SATA устройство, различно от основния твърд диск
20	USB 2.0	MEDIA	черен	USB 2.0 устройство като четец на мултимедийни карти

Монтиране на допълнителна памет

Компютърът е оборудван с двустранни модули (DIMM) синхронна динамична памет с произволен достъп и удвоена скорост на предаване на данни, тип 3 (DDR3-SDRAM).

DIMM модули

В гнездата за памет на дънната платка могат да се поставят до четири стандартни DIMM модула. В тези гнезда предварително е поставен поне един DIMM модул. Максималното количество памет, което можете да поставите на дънната платка, е 32 GB, конфигурирана в режим на високопроизводителен двуканален достъп.

DDR3-SDRAM DIMM

За правилна работа на системата DIMM модулите DD3-SDRAM трябва да бъдат:

- стандартни модули с 240 крачета
- небуфериран несъвместим с ECC PC3-12800 DDR3-1600 MHz
- 1,35-волтови или 1,5-волтови DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM модули

DIMM модулите DDR3-SDRAM трябва също:

- поддръжка CAS закъснение 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11 време)
- да съдържат задължителната по JEDEC SPD информация

Освен това компютърът поддържа:

- памет от тип 512-Mbit, 1-Gbit и 2-Gbit, без ECC
- Еднострани и двустранни DIMM модули
- DIMMs съставен с x8 и x16 DDR устройства; DIMMs, съставени с x4 SDRAM, не се поддържат



ЗАБЕЛЕЖКА: Системата няма да работи правилно, ако монтирате неподдържани DIMM модули.

Разпределение на DIMM модулите в гнездата

На дънната платка има четири гнезда за DIMM модули, по две гнезда на канал. Цоклите са обозначени DIMM1, DIMM2, DIMM3 и DIMM4. Гнездата DIMM1 и DIMM2 работят в канал B. Гнездата DIMM3 и DIMM4 работят в канал A.

Системата автоматично ще работи в едноканален, двуканален или гъвкав режим, според разполагането на DIMM модулите.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Конфигурации с единичен канал и небалансирана двуканална памет могат да доведат до влошена графична производителност.

- Системата ще работи в едноканален режим, ако са попълнени DIMM гнездата само от едната страна.
- Системата ще работи в по-производителния двуканален режим, ако общият капацитет на паметта на DIMM модулите в канал A е равен на този на DIMM модулите в канал B. Технологията и ширината на самите платки обаче може да са различни според каналите. Ако в канал A например има два DIMM модула от по 1 GB, а в канал B има един DIMM модул от 2 GB, системата ще работи в двуканален режим.
- Системата ще работи в „гъвкав“ режим, ако общата памет на DIMM модулите в канал A не е равна на общата памет на DIMM модулите в канал B. В „гъвкав“ режим каналът с най-малко памет определя общия обем на паметта, зададена като двуканална, а останалата част се задава като едноканална. За да се постигне оптимална скорост, каналите трябва да се балансират така, че най-големият обем памет да се разпредели между двата канала. Ако в един канал има повече памет от другия, по-голямата памет трябва да се постави в Канал A. Например, ако поставяте в цоклите един 2-GB DIMM модул и три 1-GB DIMM модула, в Канал A трябва да се постави 2-GB DIMM модул и един 1-GB DIMM модул, а в Канал B трябва да се поставят другите два 1-GB DIMM модула. При тази конфигурация 4 GB ще работят двуканално, а 1 GB – едноканално.
- При всеки режим максималната оперативна скорост се определя от най-бавния DIMM модул в системата.

Инсталиране на DIMM модули

ВНИМАНИЕ: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди захранването да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е във включено или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение, докато компютърът е включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или системната платка.

Гнездата за модули с памет имат позлатени метални контакти. Когато надграждате паметта, важно е да ползвате модули с памет с позлатени метални контакти, за да се избегне корозия и/или окисляване в резултат на контакта между несъвместими един с друг метали.

Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителните платки. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За още информация вижте [Електростатично разреждане на страница 115](#).

При работата с модул с памет внимавайте да не докоснете контактите му. Докосването им може да повреди модула.


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Изключете захранващия кабел от контакта и разкачете външните устройства.

ВНИМАНИЕ: Трябва да изключите захранващия кабел и да изчакате около 30 секунди захранването да отпадне, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е във включено или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение, докато компютърът е включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или системната платка.

5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от нараняване от горещи повърхности, оставете вътрешните компоненти да се охладят, преди да ги пипате.

7. Отворете двете ключалки на гнездото за модула с памет (1) и настанете модула с памет в гнездото (2).

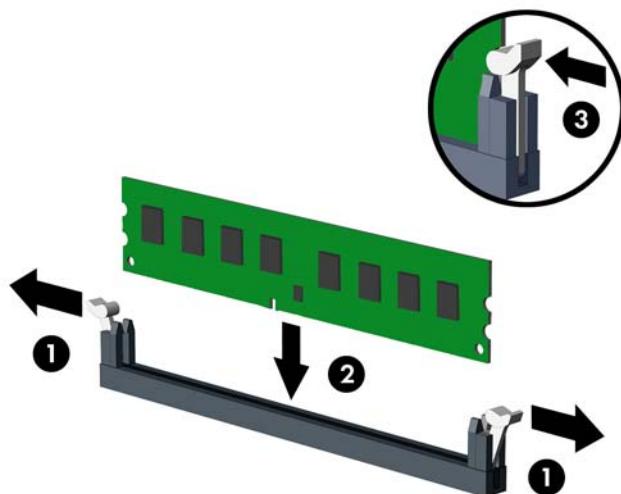

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Модулът с памет може да се инсталира само по един начин. Прорезът на модула трябва да съвпадне с този на гнездото.

Поставете черните DIMM гнезда преди белите DIMM гнезда.

За максимална производителност поставете модулите така, че капацитетът на паметта да се разпредели възможно най-равномерно между канал А и канал В. За повече информация вижте [Разпределение на DIMM модулите в гнездата на страница 73](#).

8. Натиснете модула надолу в гнездото, докато щракне на място. Уверете се, че ключалките са в затворено положение (3).
9. Повторете стъпки 7 и 8, за да инсталирате още модули.
10. Затворете панела за достъп.
11. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
12. Свържете отново захранващия кабел и включете компютъра.
13. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за достъп.

При следващото включване на компютъра допълнителната памет автоматично ще се открие.

Демонтиране или монтиране на платка за разширение

Компютърът има също така три слота за разширение PCI Express x1 и един слот за разширение PCI Express x16.



ЗАБЕЛЕЖКА: PCI Express слотовете поддържат само нископрофилни карти.

В слота за разширение PCI Express x16 можете да инсталирате платка за разширение PCI Express x1, x4, x8 или x16.

За конфигурации с две графични карти, първата (основна) карта трябва да се монтира в PCI Express x16 слот.


За да извладите, замените или добавите платка за разширение:

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Изключете захранващия кабел от контакта и разкачете външните устройства.



ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато системата е включена в активен електрически контакт. Трябва да изключите захранващия кабел, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти на компютъра.


5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.
7. Намерете правилното свободно гнездо за разширение на системната платка и съответния слот за разширение на задната страна на шасито на компютъра.
8. Освободете фиксатора, който държи предпазителя на слота като повдигнете зеления му край и го завъртите, за да се отвори.

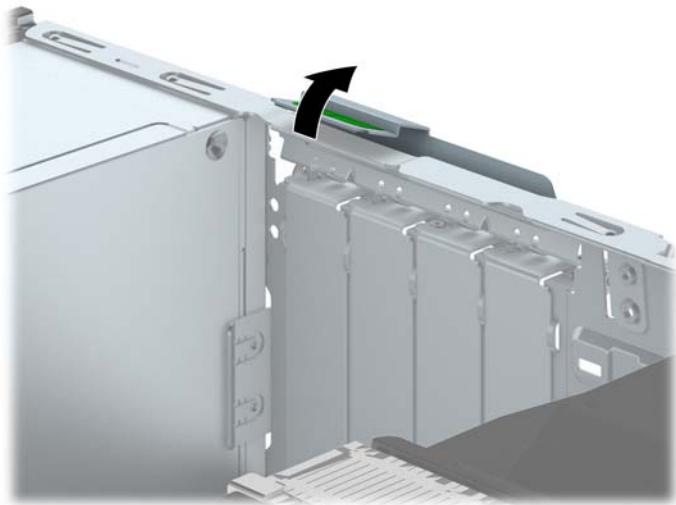


9. Преди да монтирате платката за разширение, премахнете капачето на слота за разширение или наличната платка за разширение.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди да извадите инсталирана платка за разширение, изключете всички свързани към нея кабели.


- a. Ако поставяте платка за разширение в празен слот за разширение, извадете съответния предпазител от задната част на шасито. Дръпнете предпазителя нагоре и го извадете от шасито.

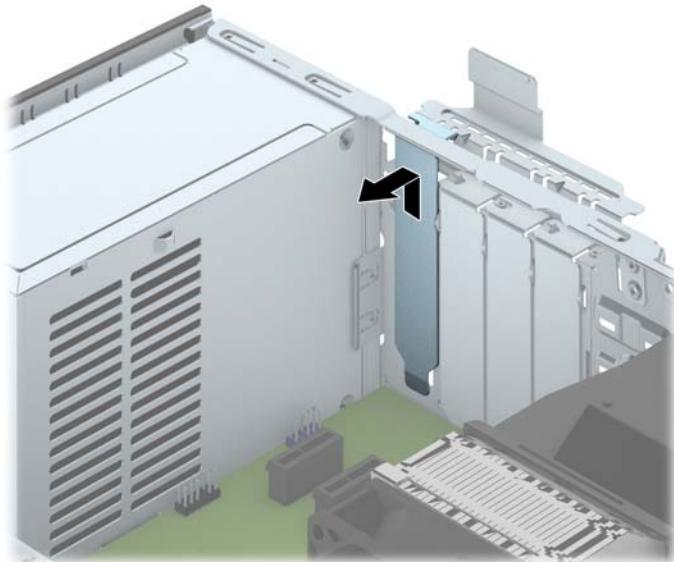

6. Ако изваждате платка PCI Express x1, хванете я от двете страни и внимателно я раздвижете, докато контактните изводи се освободят от гнездото. Издърпайте платката за разширение право нагоре от цокъла (1) и след това от вътрешността на шасито (2) навън, за да я отделите от компютъра. Внимавайте да не одраскате платката, докато я изваждате.

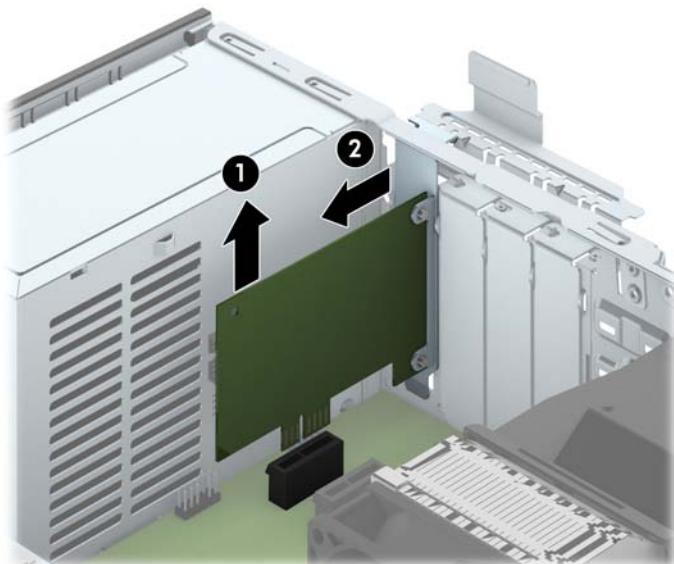


- b.** Ако изваждате платка PCI Express x16, дръпнете лоста за задържане на задната страна на гнездото за разширение, като го отдалечите от платката. Внимателно раздвижете платката, докато контактните изводи се освободят от гнездото. Издърпайте платката за разширение нагоре от гнездото и извън шасито, за да я извадите от компютъра. Внимавайте да не одраскате платката, докато я изваждате.

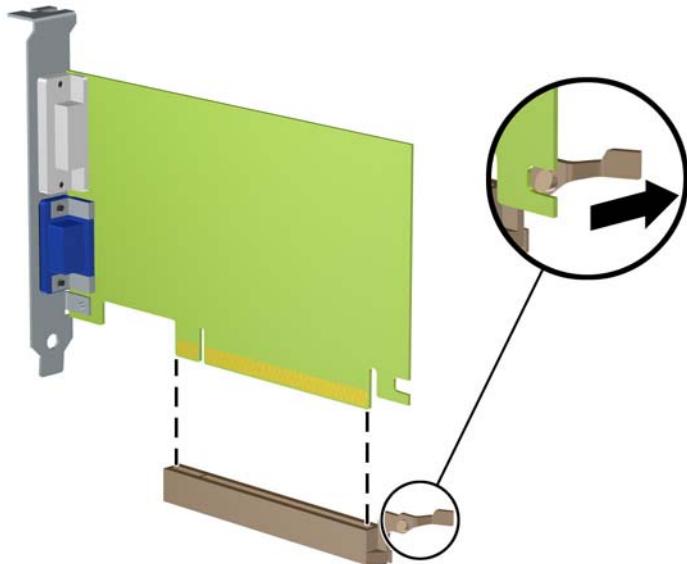

- 10.** Извадената карта съхранявайте в антистатична опаковка.
- 11.** Ако не монтирате нова платка, монтирайте капаче на слота за разширение, за да затворите отворения слот.


ВНИМАНИЕ: След като извадите платката за разширение, трябва да поставите на нейно място нова карта или капаче на слота за разширение, за да осигурите изправно охлаждане на вътрешните компоненти по време на работа.

- 12.** За да инсталирате нова платка за разширение, дръжте я точно над слота за разширение на дънната платка, след това я преместете към задната част на шасито (1), така че скобата на самата платка да съвпадне с отворения слот в задната част на шасито. Натиснете платката надолу в слота за разширение на дънната платка (2).

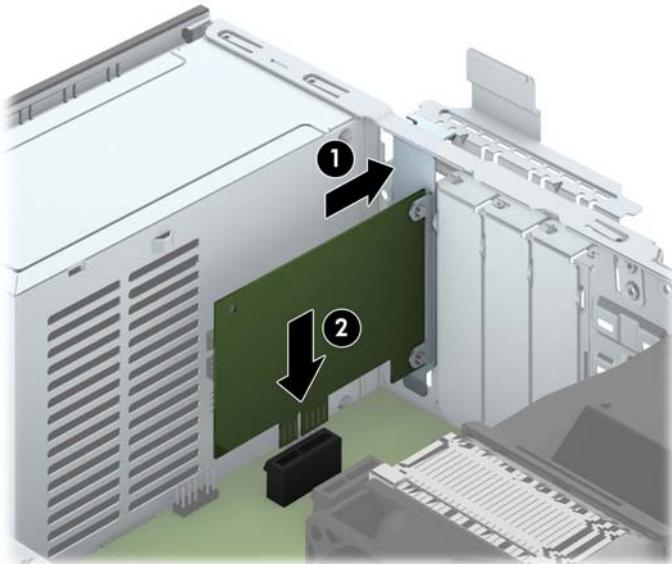

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато монтирате платка за разширение, натиснете добре картата надолу, така че целият съединител да се настани изправно в слота на платката за разширение.


- 13.** Завъртете обратно фиксатора на предпазителя на слота, за да закрепите платката.

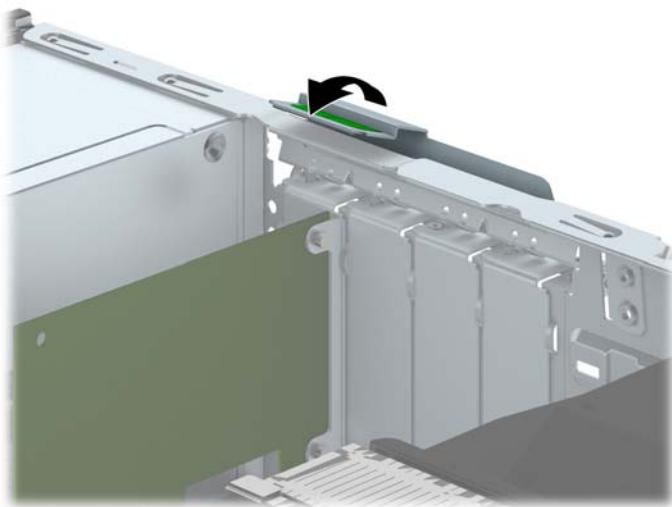

- 14.** Ако е необходимо, свържете външни кабели към монтираната платка. Ако е необходимо, свържете вътрешни кабели към системната платка.
- 15.** Затворете панела за достъп до компютъра.
- 16.** Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
- 17.** Свържете отново захранващия кабел и включете компютъра.

18. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за достъп.
19. Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра.

Разположение на устройствата

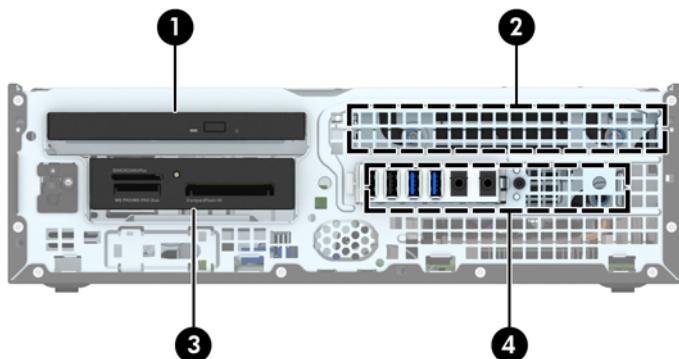

-
- 1 Отделение за тънко оптично устройство
-
- 2 3,5-инчово вътрешно гнездо за твърд диск
-
- 3 3,5-инчово отделение за допълнителни устройства (показано с четец на мултимедийни карти)
-
- 4 2,5-инчово вътрешно гнездо за твърд диск
-

ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигурацията на устройствата на компютъра може да се различава от показаната по-горе.

За да проверите типа и размера на инсталираните на компютъра запаметяващи устройства, изпълнете Computer Setup (Настройка на компютъра).

Монтиране и демонтиране на устройства

Когато монтирате допълнителни устройства, следвайте тези указания:

- Основния Сериен ATA (SATA) твърд диск трябва да се свърже с тъмносиния основен SATA конектор на дънната платка, обозначен като SATA0.
- Свържете допълнителните твърди дискове и оптичните устройства към един от светлосините SATA конектори на системната платка (означени като SATA1, SATA2 и SATA3).
- Свържете USB 3.0 кабела на четеца на мултимедийни карти с USB 3.0 към адаптера за USB 2.0 с USB 2.0 конектора на системната платка, означена като MEDIA.
- Захранващият кабел за устройствата има две разклонения, излизящи от конектора на системната платка. Първото разклонение е кабел с два накрайника като първият конектор (четирижичен) е насочен към 3,5-инчовото отделение за оптично устройство, а вторият конектор (двужичен) е насочен към отделението за тънко оптично устройство. Второто разклонение е кабел с два накрайника като първият конектор е насочен към 3,5-инчовото отделение за твърд диск, а вторият конектор е насочен към 2,5-инчовото отделение за твърд диск.
- Трябва да поставите водещи винтове, за да сте сигурни, че устройството ще влезе добре и на място в гнездото. HP предоставя четири допълнителни стандартни водещи винта M3-32, монтирани от горната страна на отделението за дисково устройство. Стандартните водещи винтове M3-32 са необходими за четеца на мултимедийни карти или допълнителен твърд диск, монтиран в 3,5-инчовото отделение за допълнително устройство. Изолиращи монтажни водещи винтове M3 за 2,5-инчови твърди дискове не са доставени. Ако сменяте устройство, демонтирайте водещите винтове от старото устройство и ги монтирайте на новото устройство.



Има общо пет допълнителни сребристи стандартни винта M3-32. Единият се използва за фиксиране на панела (1) (за повече информация вижте [Зашита на лицевия панел на страница 106](#)). Останалите четири винта се използват като водещи винтове за четец на мултимедийни карти или допълнителен твърд диск в 3,5-инчовото отделение за допълнително устройство (2).

⚠ ВНИМАНИЕ: За да предотвратите загуба на данни и повреда на компютъра или на устройство:

Ако монтирате или изваждате устройство, изключете надлежно операционната система, изключете компютъра и извадете захранващия кабел. Не изваждайте устройство, докато компютърът е включен или е в режим на готовност.

Преди да боравите с устройство, се уверете, че сте се разредили от статично електричество. Избягвайте допир до съединителите, докато държите устройството. За още информация за предотвратяване на повреди от статично електричество вижте [Електростатично разреждане на страница 115](#).

С устройството трябва да се борави внимателно; не го изпускайте.

Не използвайте прекомерна сила при поставяне на устройство.

Избягвайте излагането на твърдия диск на течности, на екстремни температури или на изделия със силни магнитни полета, например монитори или високоговорители.

Ако устройството трябва да се изпрати по пощата, поставете го в специална мехуреста торбичка или друга защитна опаковка и го надпишете „Чупливо:. Да се борави внимателно.“


Демонтиране на 3,5-инчово устройство

⚠ ВНИМАНИЕ: Преди изваждането на устройството от компютъра от него трябва да се извади носителят.

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

⚠ ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп и предния капак.
7. Завъртете клетката за устройства нагоре.

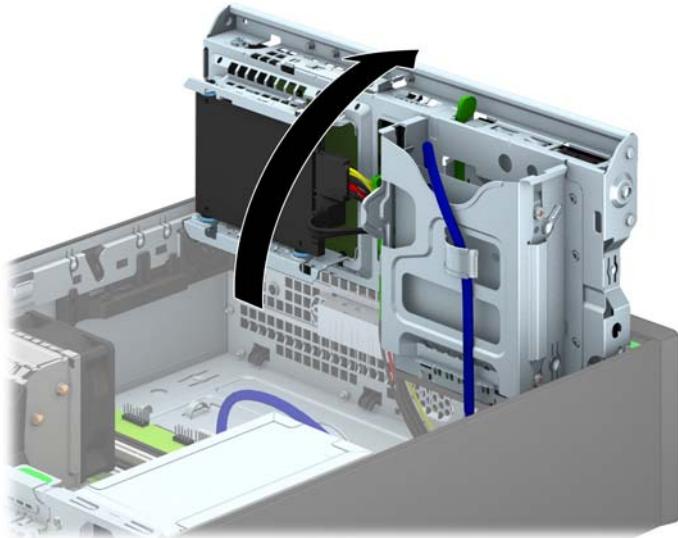

8. Разкачете кабелите на устройството от задната му страна или, ако изваждате четеца на мултимедийни карти, разкачете USB кабела от системната платка, както е илюстрирано по-долу.



9. Натиснете лостчето за освобождаване навътре в задната част на устройството (1) и плъзнете устройството извън задната част на отделението за дисково устройство (2).

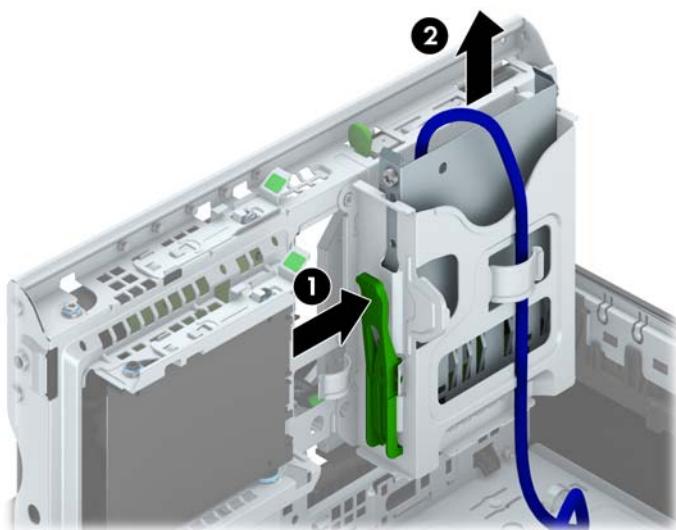

Монтиране на 3,5-инчово устройство


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

⚠ ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да изведете захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.
7. Отворете лицевия панел. Ако инсталирате устройство в гнездо, покрито с празно капаче, свалете празното капаче. За още информация вижте [Демонтиране на празните панели на страница 67](#).
8. Монтирайте водещи винтове 6-32 в отворите от всяка страна на устройството.

📝 ЗАБЕЛЕЖКА: HP предоставя четири допълнителни водещи винта 6-32 от горната страна на гнездото на устройството. Вижте [Монтиране и демонтиране на устройства на страница 81](#) за илюстрация на местоположението на допълнителните водещи винтове.

Когато сменяте устройство, прехвърлете четирите водещи винта 6-32 от старото устройство на новото.

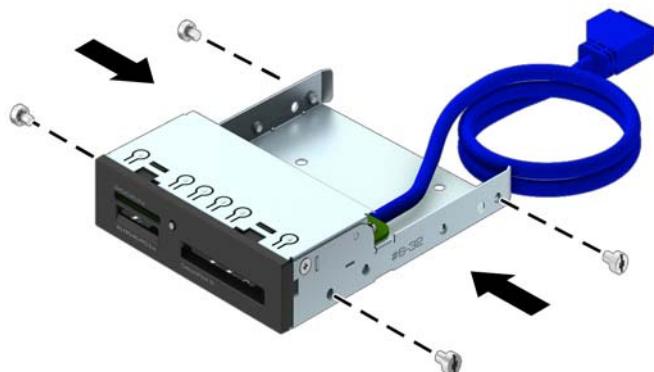

9. Завъртете клетката за устройства нагоре.

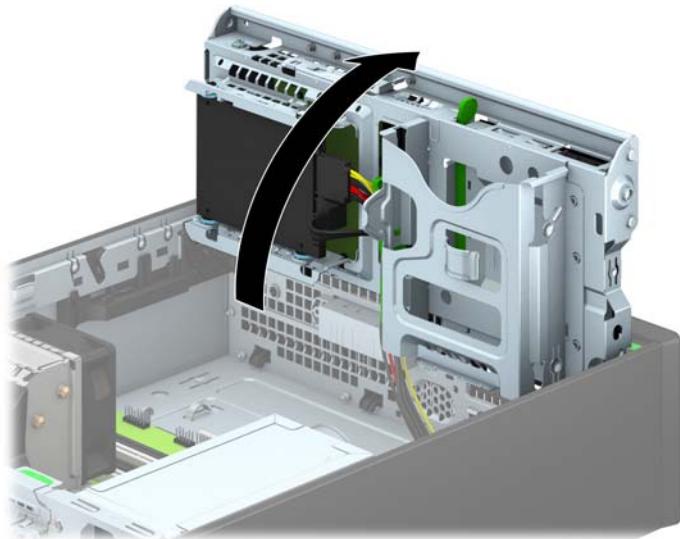

10. Плъзнете устройството в гнездото, като внимавате водещите винтове да се подравнят с водещите слотове, докато то щракне на място.




11. Ако монтирате USB 3.0 четец на мултимедийни карти, трябва да свържете адаптера за USB 3.0 към USB 2.0 и да свържете кабела на адаптера от четеца на мултимедийни карти към USB 2.0 конектора на системната платка, обозначен с MEDIA.



 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За илюстрация на съединителите за устройства на системната платка вижте [Конектори на системната платка на страница 69](#).

12. Завъртете обратно клетката за устройства надолу.

 **ВНИМАНИЕ:** Внимавайте да не прекупите кабелите при въртенето на клетката за устройствата надолу.

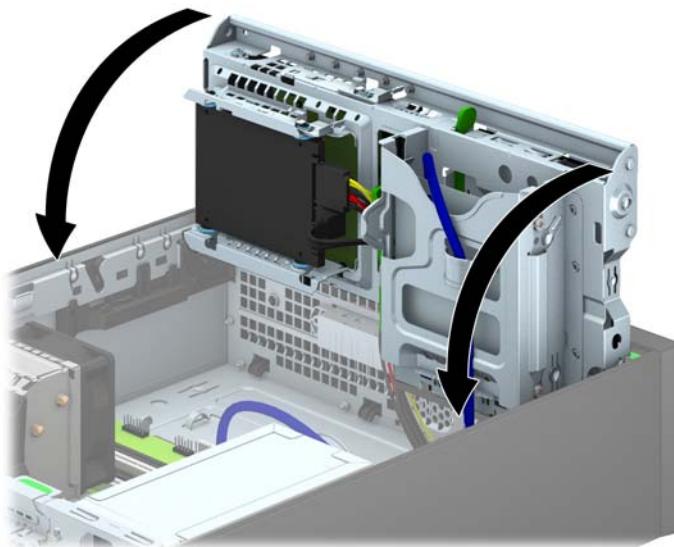

13. Сменете лицевия панел.
14. Сменете панела за достъп до компютъра.
15. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.

- 16.** Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
- 17.** Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.

Демонтиране на тънко оптично устройство


ВНИМАНИЕ: Преди изваждането на устройството от компютъра от него трябва да се извади носителят.

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп до компютъра.
7. Изключете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната част оптичното устройство, натиснете зеления ключ за освобождаване в задната дясна част на устройството към средата на устройството (3), а след това плъзнете устройството напред и навън от отделението през лицевия панел (4).

ВНИМАНИЕ: Когато изваждате кабелите, издърпвайте накрайника или куплунга, но не самия кабел, за да не го повредите.

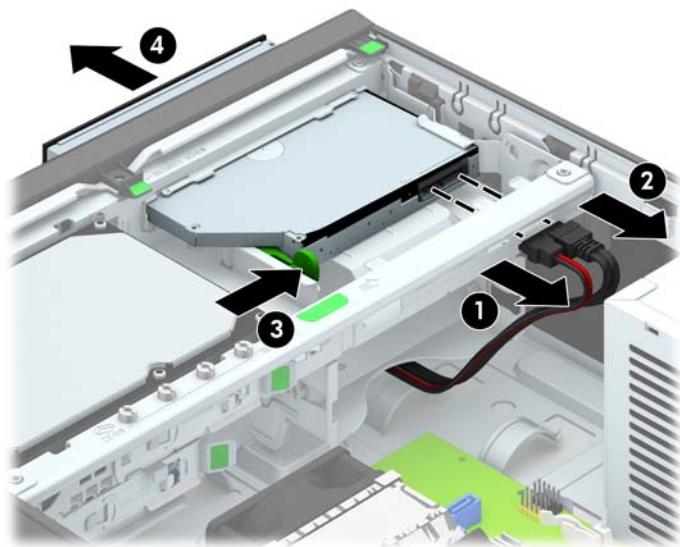


Монтиране на тънко оптично устройство

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.


ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.
7. Демонтирайте лицевия панел, ако монтирате устройство в отделение, покрито с празен панел, а след това демонтирайте празния панел. За още информация вижте [Демонтиране на празните панели на страница 67](#).
8. Преди новото оптично устройство да може да се използва, трябва да се прикрепи ключа за освобождаване.
 - а. Отлепете предпазната лента на залепването върху освобождаващия накрайник.
 - б. Без да позволявате на освобождаващия накрайник да докосва оптичното устройство, внимателно подравнете отворите на накрайника към крачетата отстрани на оптичното устройство. Уверете се, че освобождаващият накрайник е ориентиран правилно.
 - в. Поставете крачето в предната част на оптичното устройство в отвора в края на освобождаващия накрайник и натиснете силно.

- г. Поставете второто краче и притиснете целия накрайник плътно, за да го закрепите здраво за оптичното устройство.

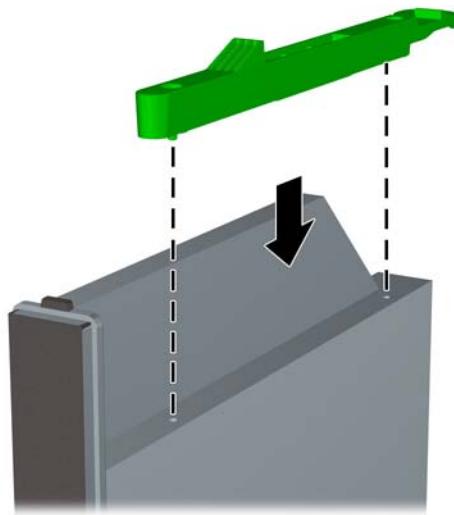

9. Плъзнете оптичното устройство през лицевия панел докрай в отделението, така че да се фиксира на място (1), а след това свържете захранващия кабел (2) и кабела за данни (3) към задната част на устройството.

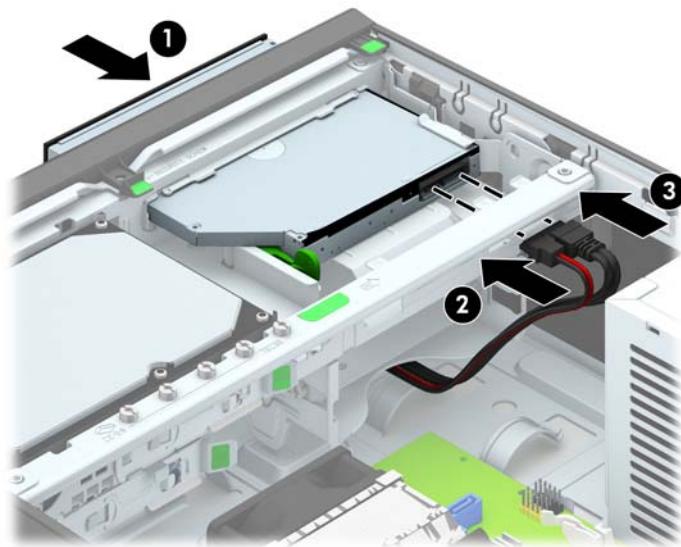

10. Свържете срещуположния край на кабела за данни към светлосините SATA конектори на системната платка.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За илюстрация на съединителите за устройства на системната платка вижте [Конектори на системната платка на страница 69](#).

11. Поставете отново лицевия панел, ако е бил демонтиран.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Допълнителен декоративен панел, който обхваща предната част на оптичното устройство се предлага от HP. Монтирайте декоративния панел в лицевия панел, преди да монтирате лицевия панел.

12. Сменете панела за достъп до компютъра.
13. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
14. Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
15. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.


Демонтиране и смяна на 3,5-инчов твърд диск

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди да извадите стария твърд диск, трябва да направите резервно копие на данните от него, за да можете да ги прехвърлите на новия твърд диск.


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Изключете захранващия кабел от контакта и разкачете външните устройства.

 **ВНИМАНИЕ:** Независимо дали компютърът е във вкл. или изкл. състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато системата е включена в активен електрически контакт. Трябва да изключите захранващия кабел, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти на компютъра.


5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.
7. Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната страна на твърдия диск.

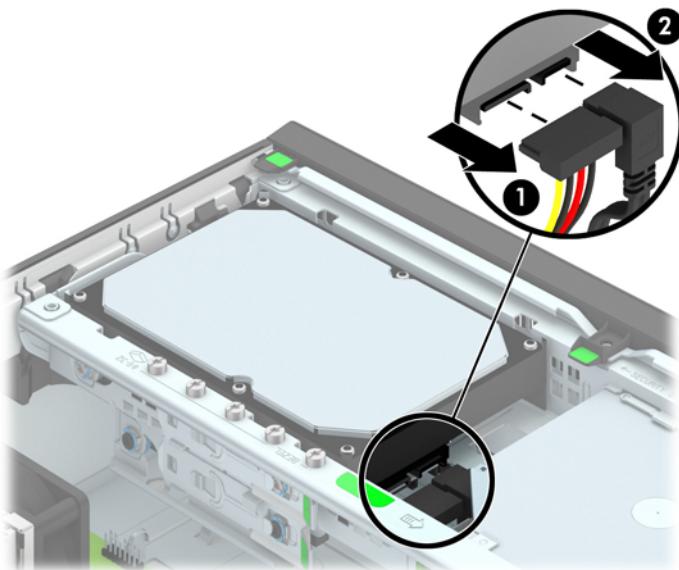


8. Издърпайте лостчето за освобождаване до задната част на твърдия диск навън (1). Докато издърпвате лостчето за освобождаване, пълзнете устройството назад, докато спре, а след това вдигнете устройството нагоре и навън от отделението (2).

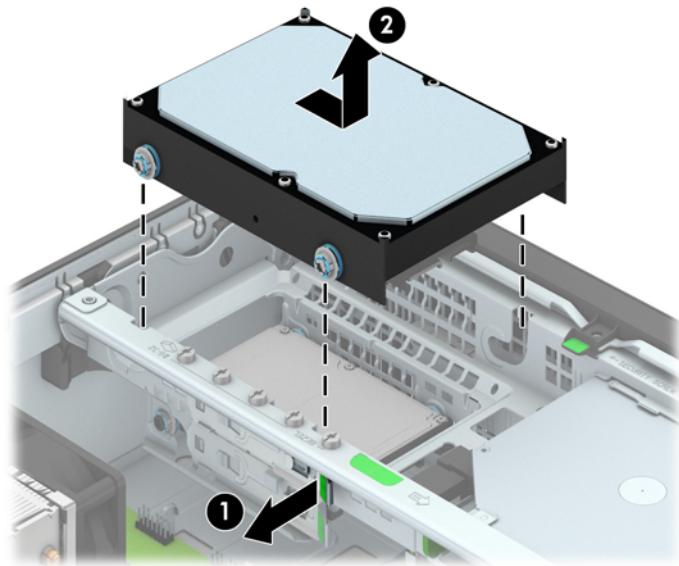

9. За да инсталирате твърд диск, трябва да прехвърлите четирите сребърни и сини водещи винта за изолиран монтаж от стария твърд диск на новия твърд диск.

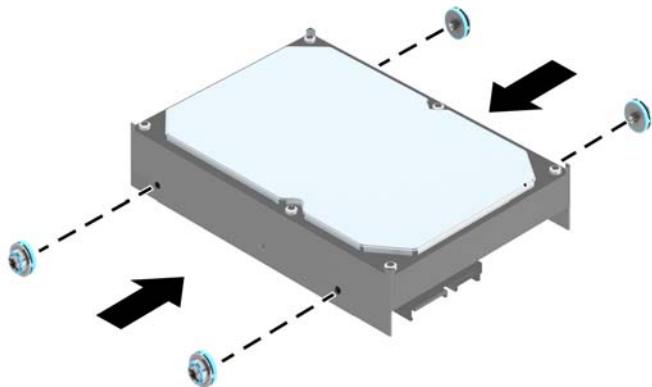


- 10.** Подравнете водещите винтове с улеите на гнездото за устройството в шасито, натиснете твърдия диск надолу в отделението, а след това го пълзнете напред, докато спре и се фиксира на мястото си.

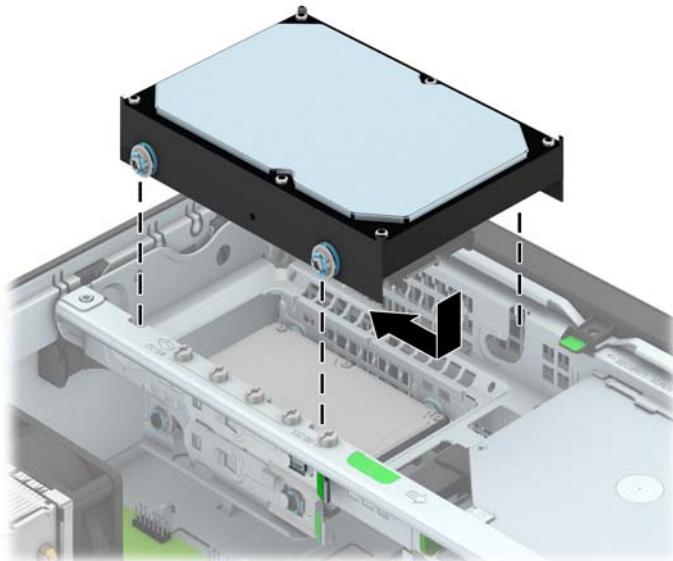

- 11.** Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на твърдия диск.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кабелът за данни за основния твърд диск трябва да бъде свързан към тъмносиния съединител на системната платка, обозначена със SATA0, за да се избегнат проблеми с работата на твърдия диск.

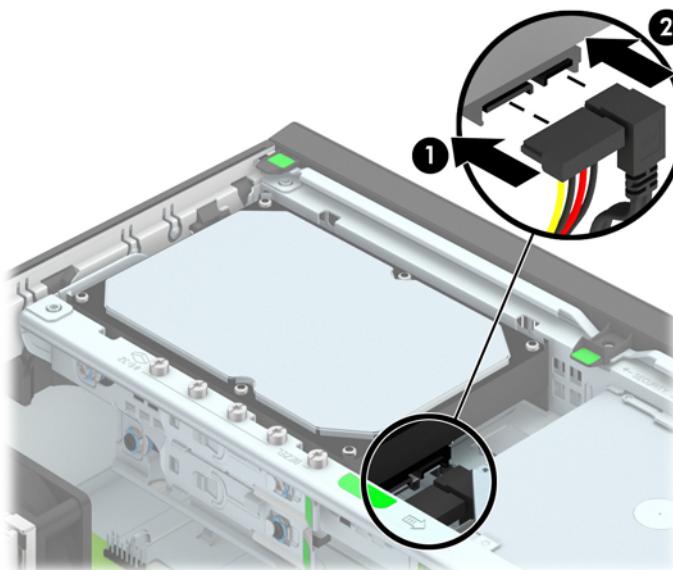


- 12.** Затворете панела за достъп.
- 13.** Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
- 14.** Включете захранващия кабел и компютъра.
- 15.** Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.

Демонтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.
7. Завъртете клетката за устройства нагоре.

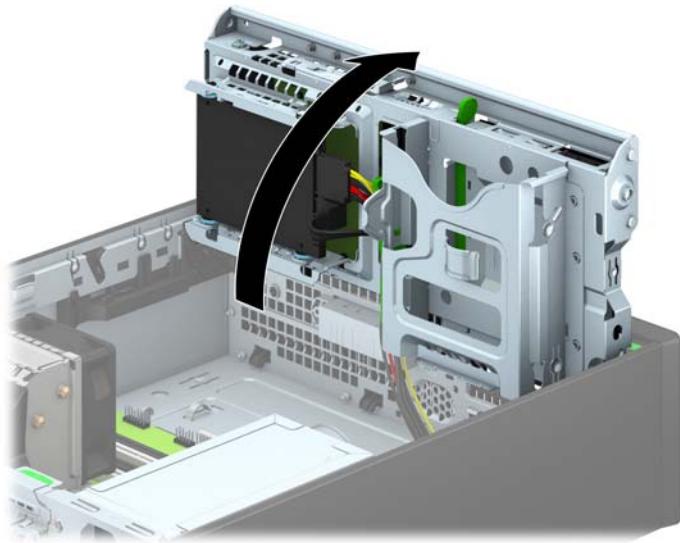

8. Извадете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) от задната страна на твърдия диск.

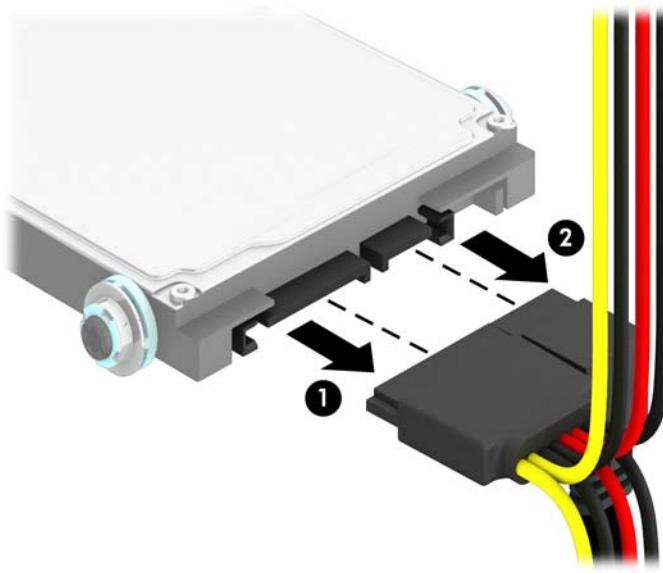

9. Издърпайте навън лостчето за освобождаване в задната част на устройството (1), а след това плъзнете устройството назад, докато спре и го дръпнете надолу и го извадете извън отделението за дисково устройство (2).

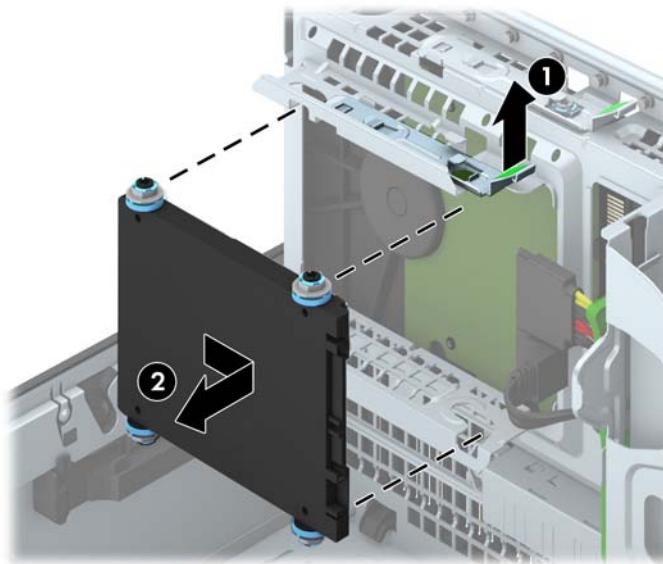

Монтиране на вътрешен 2,5-инчов твърд диск


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включен, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.


5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.
7. Монтирайте четири черни и сини изолиращи монтажни водещи винта M3 (по два от всяка страна на устройството).

ЗАБЕЛЕЖКА: Метрични изолиращи водещи винтове M3 могат да се закупят от HP.


При смяна на устройство, прехвърлете четирите изолиращи монтажни водещи винта M3 от старото устройство на новото.

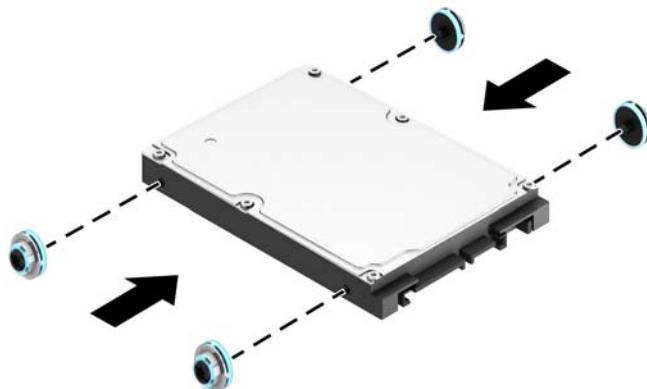

8. Завъртете клетката за устройства нагоре.

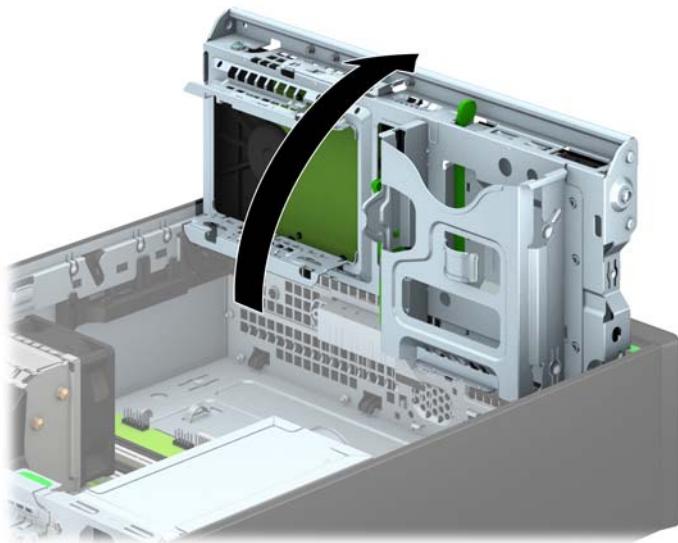


9. Подравнете водещите винтове на устройството с J-слотовете на отстрани на отделението за дисково устройство. Натиснете устройството нагоре в отделението за дисково устройство, а след това го пълзнете напред, докато се фиксира на място.

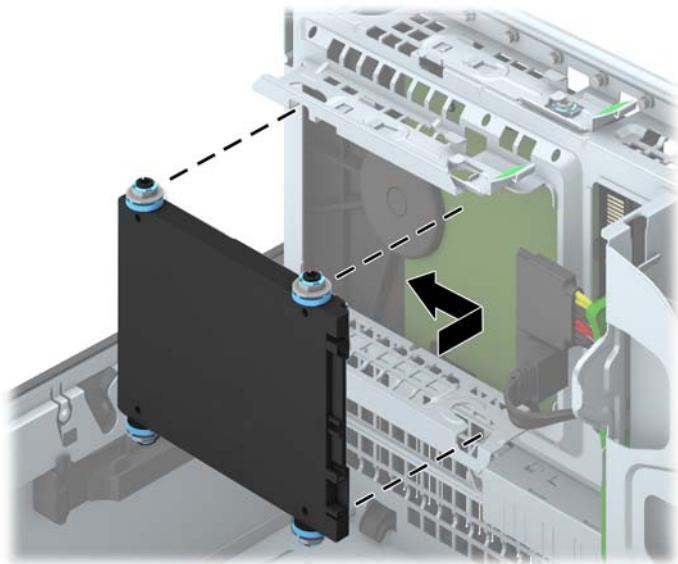


- Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на твърдия диск.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако 2,5-инчовият твърд диск е основния диск, свържете кабела за данни към тъмносиния SATA конектор, означен със SATA0 на системната платка. Ако то е допълнително дисково устройство, свържете кабела за данни към светлосините SATA конектори на системната платка.

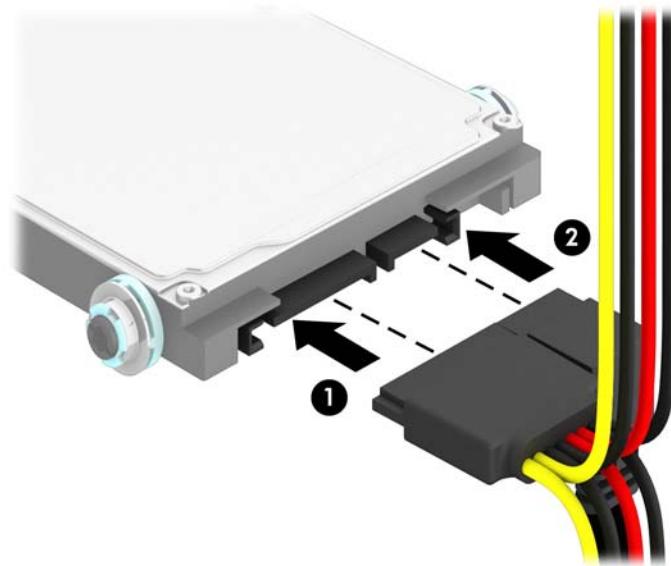

- Завъртете обратно клетката за устройства надолу.

 **ВНИМАНИЕ:** Внимавайте да не прекупите кабелите при въртенето на клетката за устройствата надолу.

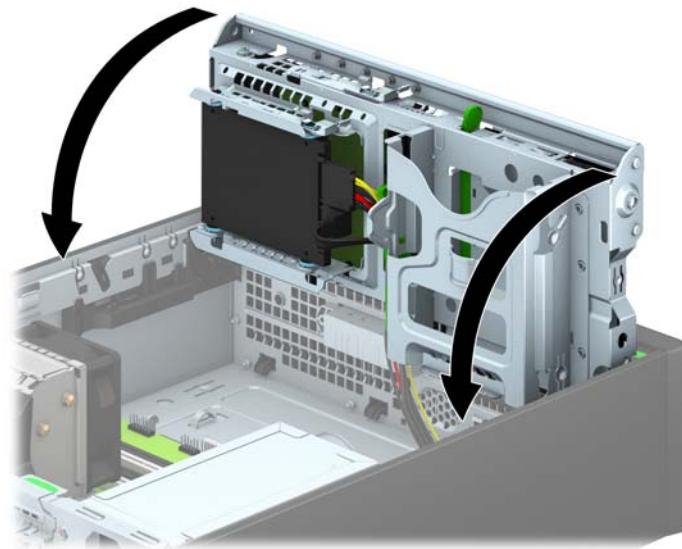


- Сменете панела за достъп до компютъра.
- Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.

- 14.** Свържете отново захранващия кабел и външните устройства и включете компютъра.
- 15.** Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп на компютъра.


Монтиране на ключалка против кражба

Ключалките за защита, показани по-долу и на следващите страници, могат да се използват за обезопасяване на компютъра.

Фиксатор за кабела

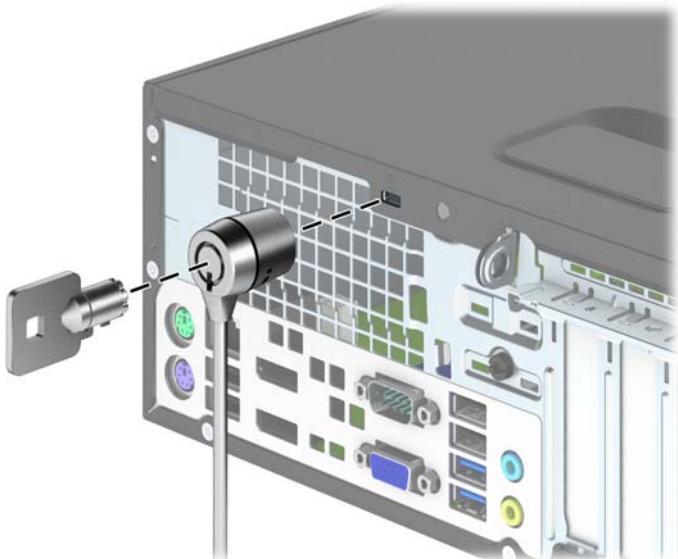

Катинарче

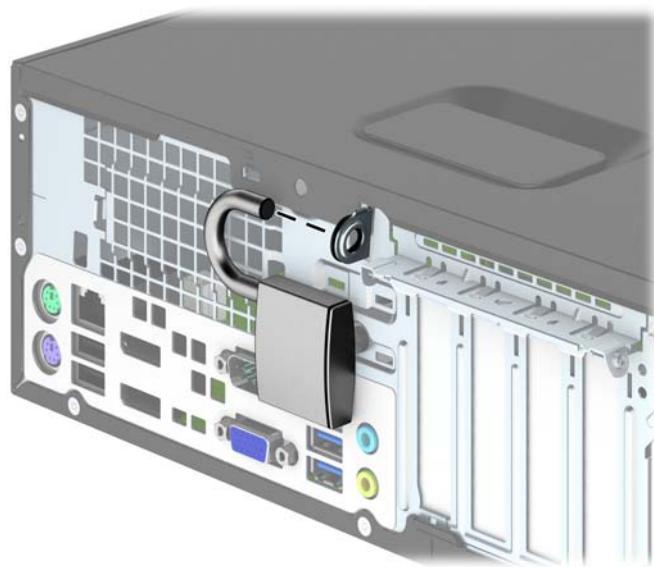


ключалка за защита на бизнес компютри HP


1. Затегнете защитния кабел, като го увиете около неподвижен обект.




2. Поставете кабелния фиксатор в слота на кабелния фиксатор от задната страна на монитора и застопорете фиксатора към монитора като поставите ключа в отвора за ключа отзад на фиксатора и завъртите ключа на 90 градуса.

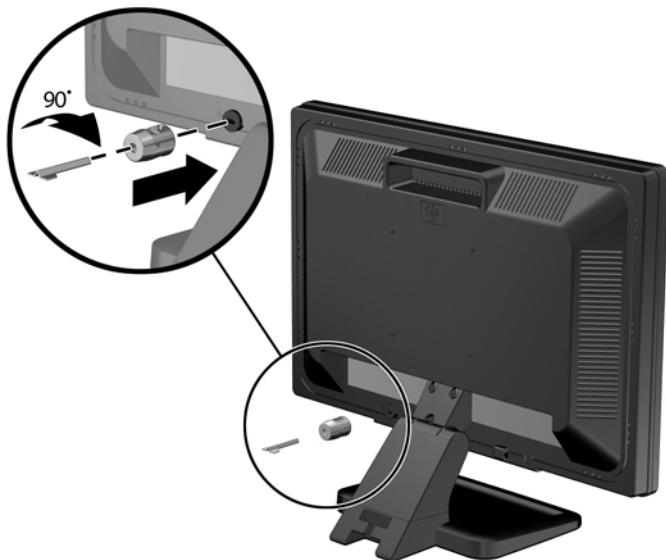

3. Плъзнете защитния кабел през отвора в кабелния фиксатор от задната страна на монитора.

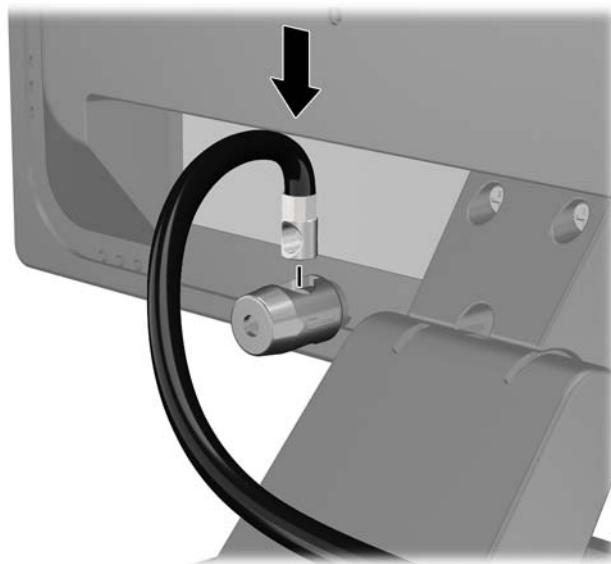


4. Използвайте скобата, осигурена в комплекта, за да защитите други периферни устройства като разположите кабела на устройството в центъра на скобата (1) и прекарате кабела за сигурност през един от двата отвора на скобата (2). Използвайте отвора в скобата, който най-добре предпазва кабела на периферното устройство.

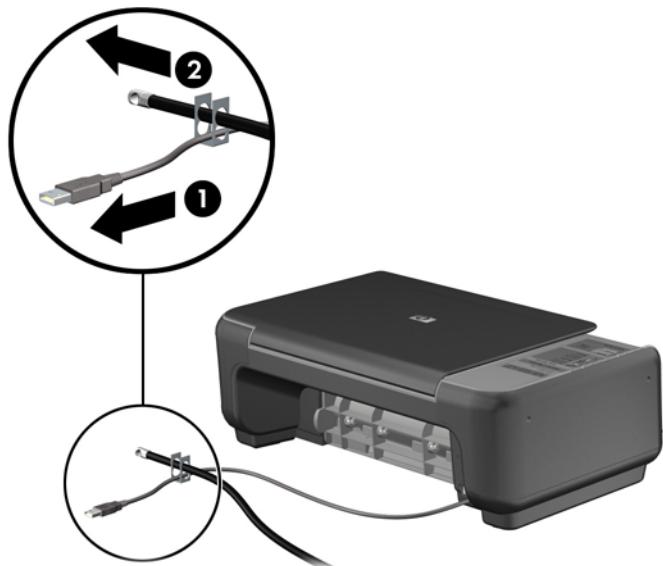


5. Прекарайте кабелите на мишката и клавиатурата през фиксатора на шасито.




6. Завинтете ключалката към шасито в отвора с осигурения винт.

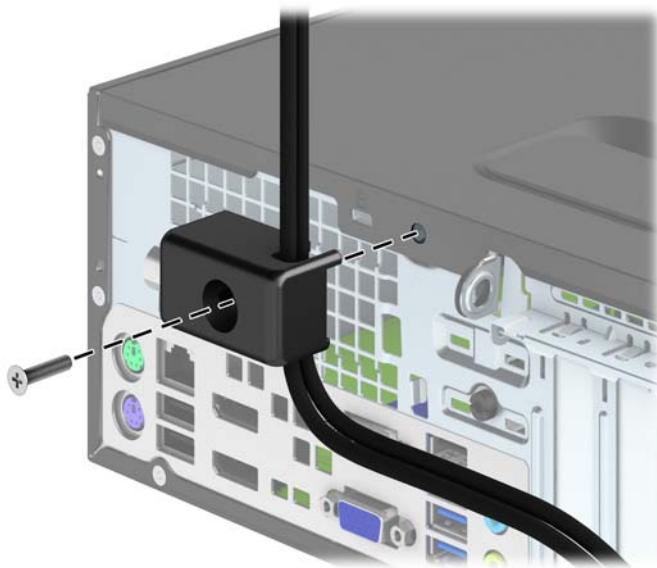

7. Вкарайте накрайника за вмъкване на защитния кабел във фиксатора (1) и натиснете бутона навътре (2), за да заключите фиксатора. За отключване на фиксатора ползвайте предоставения ключ.

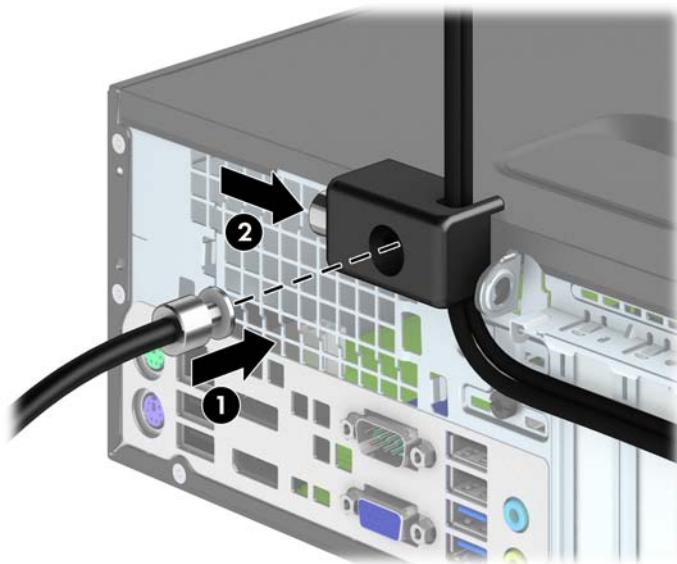

8. Когато приключите, всички устройства във вашата работна станция ще бъдат защитени.

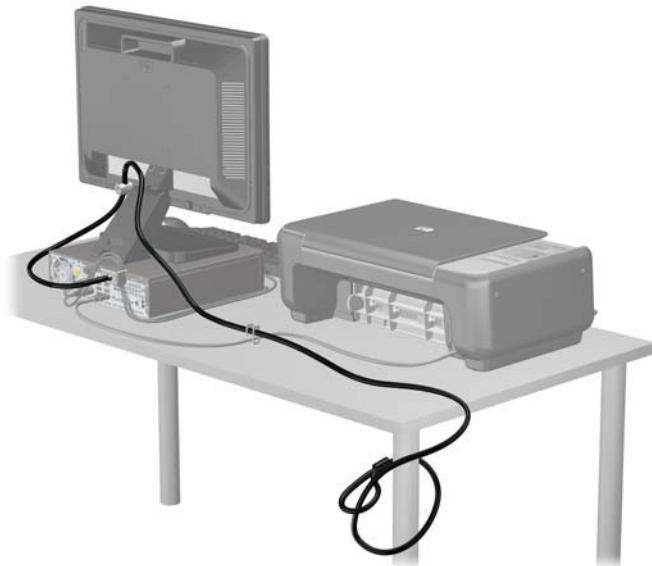

Защита на лицевия панел


Лицевият панел може да се закрепи на място с монтиране на защищен винт, предоставен от HP. За да монтирате защитния винт:

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които препятстват отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Изключете захранващия кабел от контакта и разкачете външните устройства.


ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато системата е включена в активен електрически контакт. Трябва да изключите захранващия кабел, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти на компютъра.

5. Ако компютърът е поставен на стойка, отстранете го от стойката.
6. Извадете панела за достъп на компютъра.

7. Демонтирайте един от петте сребристи стандартни винта 6-32, който се намира от горната страна на гнездото на устройството.

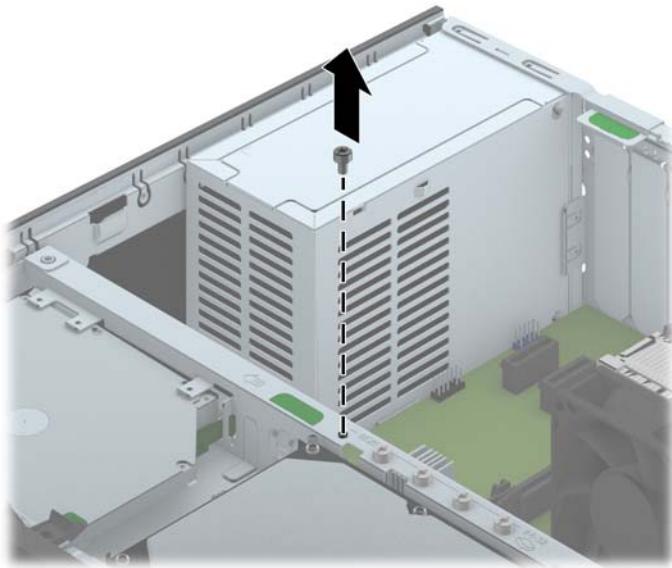

8. Монтирайте защитния винт през средния освобождаващ език на лицевия панел, за да закрепите лицевия панел на мястото му.

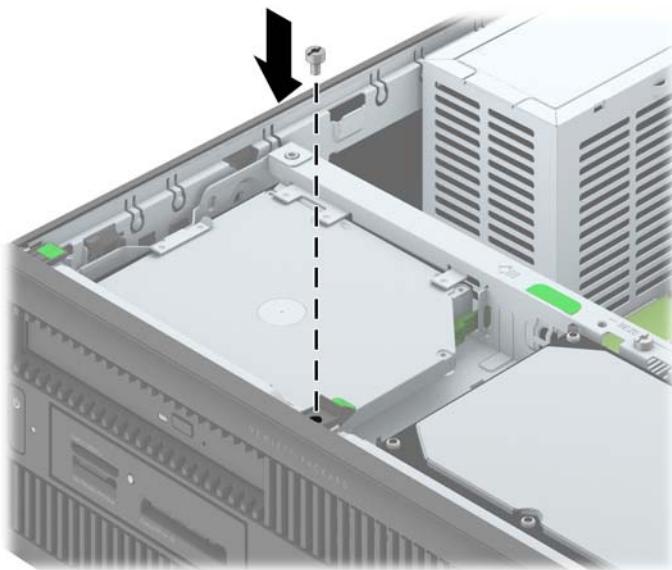

9. Затворете панела за достъп.
10. Ако компютърът е на стойка, поставете обратно стойката.
11. Свържете отново захранващия кабел и включете компютъра.
12. Заключете защитните устройства, които са били освободени при изваждането на панела за достъп.

а Смяна на батерията

Батерията в компютъра захранва часовника, показващ точното време. При смяна на батерията използвайте подобна на първоначално инсталираната в компютъра. В компютъра има инсталриана 3-волтова кръгла литиева батерия.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В компютъра има вътрешна литиева батерия с мanganов двуокис. Съществува рисък от пожар или изгаряне, ако не се борави правилно с батерията. За да намалите опасността от нараняване:

Не се опитвайте да презаредите батерията.

Не я излагайте на температури над 60°C.

Не отваряйте, не разбивайте, не прободдайте, не изхвърляйте в огън или вода и не свързвайте клемите.

Сменяйте я само с резервна батерия от HP за съответния продукт.

 **ВНИМАНИЕ:** Преди смяната на батерията е важно да се архивират CMOS настройките на компютъра. При изваждане или смяна на батерията настройките на CMOS паметта ще бъдат изтрити.

Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Животът на литиевата батерия може да се удължи чрез включване на компютъра в електрическата мрежа. Литиевата батерия се използва само когато компютърът НЕ е включен в електрическата мрежа.

HP призовава потребителите да рециклират електронните компютърни компоненти, оригиналните касети за принтери и акумулаторните батерии. За повече информация относно програмите за рециклиране вижте <http://www.hp.com/recycle>.

1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.


4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

⚠ ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да изведете захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Извадете панела за достъп на компютъра.
6. Намерете къде се намира батерията и гнездото ѝ на системната платка.
7. В зависимост от типа на батерийното гнездо на системната платка изпълнете следните инструкции, за да смените батерията.

Тип 1

- Повдигнете и извадете батерията от гнездото.

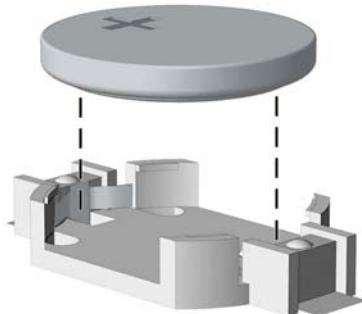


- Плъзнете новата батерия на мястото за батерия, с положителната страна нагоре. Батерията автоматично застава на място в гнездото по правилен начин.

Тип 2


- За да извадите батерията от гнездото ѝ, натиснете металната скоба, която стърчи над едното от ребрата на батерията. След като батерията изскочи, я повдигнете (1).

6. За да поставите нова батерия, поставете единия ѝ край с положителната страна нагоре под скобата на гнездото. Натиснете другия ѝ край надолу, докато скобата щракне над другия край на батерията (2).

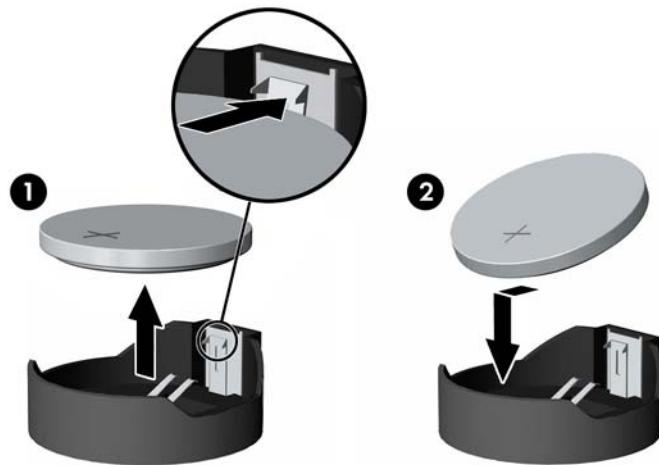

Тип 3

- a. Дръпнете скобата (1), която държи батерията, и извадете батерията (2).
- b. Поставете новата батерия и преместете обратно скобата.

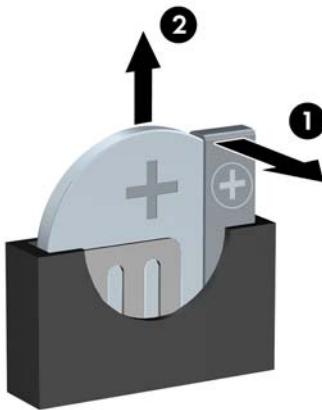

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** След смяна на батерията използвайте следните инструкции, за да довършите тази процедура.

8. Затворете панела за достъп до компютъра.
9. Включете компютъра в контакта и го стартирайте.

- 10.** Нулирайте датата, часа, паролите си и евентуално други специални системни настройки с помощта на приложението Computer Setup (Настройка на компютъра).
- 11.** Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп.

6 Отключване на ключалката на капака



ЗАБЕЛЕЖКА: Smart Cover Lock (Интелигентна ключалка на капака) е допълнителна функция, която е налична само при някои модели.

Интелигентната ключалка на капака се контролира софтуерно с паролата за настройки. Тази ключалка предотвратява неоторизиран достъп до вътрешните компоненти. Компютърът се доставя с незаключена интелигентна ключалка на капака.

FailSafe Key за интелигентната ключалка

Ако активирате интелигентната ключалка и не можете да въведете паролата, за да я деактивирате, ще ви трябва FailSafe Key, за да отворите капака. За да получите достъп до вътрешните компоненти на компютъра, ще имате нужда от този ключ при някое от следните обстоятелства:

- Прекъсване на електрозахранването
- Неуспешно начално стартиране
- Повреда на компютърен компонент (напр. процесор или захранване)
- Забравена парола



ЗАБЕЛЕЖКА: Ключът FailSafe на интелигентния капак е специализиран инструмент, който се предлага от HP. Подгответе се, като поръчвате този ключ, преди да ви потрябва.

За да получите FailSafe Key:

- Обърнете се към оторизиран риселър или сервис на HP. Поръчайте PN 166527-001 за ключ тип „гаечен“ или PN 166527-002 за ключ тип „отвертка“.
- Посетете уеб сайта на HP (<http://www.hp.com>), за да получите информация как да направите поръчката.
- Обадете се на съответния телефонен номер от гаранцията.


Използване на интелигентния ключ за капак FailSafe за демонтиране на интелигентната ключалка на капака

За да отворите панела за достъп при заключена интелигентна ключалка:


1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра.
2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители, като компактдискове или USB флаш устройства.
3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства.
4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите.

⚠ ВНИМАНИЕ: Независимо дали компютърът е във вкл. или изкл. състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти.

5. Използвайте интелигентния ключ за капак FailSafe Key , за да демонтирате вандалоустойчивия винт(ове), който фиксира интелигентната ключалка на капака към шасито.
 - Демонтиране на винтовете за интелигентната ключалка на капака към модела Tower

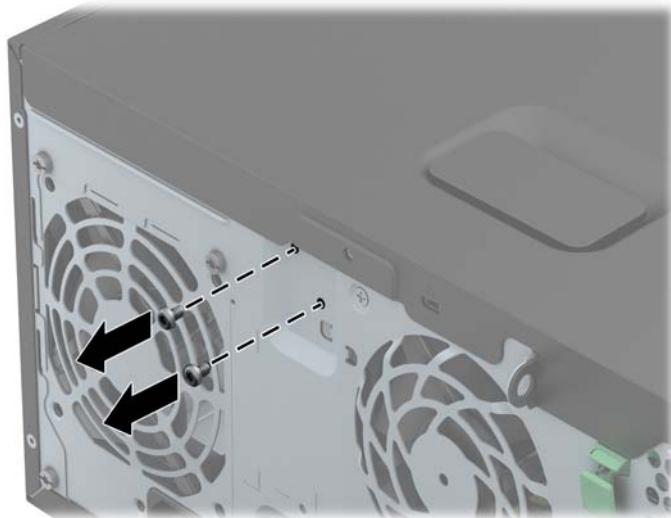

- Демонтиране на винта за интелигентната ключалка на капака от модела с малки размери

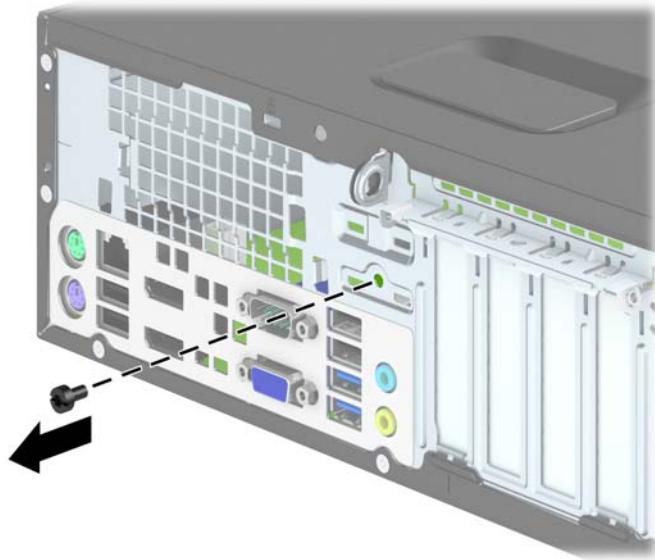

6. Вече можете да свалите панела за достъп.

За да върнете интелигентната ключалка, закрепете я на място със защитените винтове.

В Електростатично разреждане

Разреждането на статично електричество от пръст или друг проводник може да повреди системните платки или други устройства, чувствителни към статичното електричество. Тази повреда може да намали живота на устройството.

Предотвратяване на повреда от статично електричество

За да предотвратите повреди от статично електричество, спазвайте следните инструкции:

- Избягвайте контакт с ръцете, като пренасяте и съхранявате продуктите в антистатични опаковки.
- Дръжте чувствителните към статично електричество части в опаковките им, преди да ги използвате в свободни от статично електричество работни станции.
- Поставете частите върху заземена повърхност, преди да ги извадите от опаковката.
- Избягвайте да пипате крачетата, схемите и жиците.
- Винаги бъдете правилно заземени, когато пипате части или модули, чувствителни към статично електричество.

Начини за заземяване

Има няколко начина за заземяване. Използвайте един или повече от следните методи при работата или инсталацирането на чувствителни към статично електричество компоненти:

- Използвайте гривна, която е свързана със заземена работна станция или шаси посредством проводник. Гривните са гъвкави и са с минимално съпротивление от 1 мегаом +/-10 процента. За да има добро заземяване, носете гривната плътно до кожата на ръката ви.
- Използвайте гривни за краката при работа с вертикални работни станции. Носете гривните на двета крака, когато стоите върху под или настилка, които провеждат електричество.
- Използвайте инструменти за обслужване на място, които провеждат електричество.
- Използвайте портативен комплект за работа на място със сгъваща се работна настилка, която разсеява статичното електричество.

Ако не разполагате с препоръченото оборудване за правилно заземяване, обърнете се към оторизиран дилър, риселър или сервиз на HP.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация за статичното електричество се обърнете към оторизиран дилър, риселър или доставчик на услуги на HP.

Г Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за транспортиране

Указания за работа с компютъра и редовна грижа

Изпълнявайте следните указания, за да настроите компютъра по правилен начин и за да полагате необходимата грижа за него и монитора:

- Пазете компютъра от прекомерна влага, пряка слънчева светлина и твърде високи или ниски температури.
- Компютърът трябва да работи върху устойчива и равна повърхност. Оставете разстояние от 10,2 см между всички отвори за вентилация на компютъра и над монитора за осигуряване на необходимия въздухообмен.
- Не ограничавайте въздушния поток към компютъра чрез блокиране на вентилационни отвори или отвори за всмукване на въздуха. Не слагайте клавиатурата върху крачетата директно срещу до предната част на компютъра, тъй като това също пречи на нормалния обмен на въздуха.
- Никога не работете с компютъра, ако панелът за достъп или някой от капациите на слотовете за платки за разширение е свален.
- Не поставяйте компютрите един върху друг или твърде близо един до друг, за да не се подлагат на въздействието на рециклирания или прекалено горещия въздух от другия.
- Ако компютърът трябва да работи в отделен корпус, в него трябва да има подходяща вентилация на входящ и изходящ въздух, като указанията за работа по-горе продължават да важат.
- Не поставяйте течности в близост до компютъра и клавиатурата.
- Никога не покривайте вентилационните отвори на монитора с каквото и да било.

- Инсталирайте или активирайте функциите на операционната система за управление на захранването или друг софтуер, включително състоянията за неактивност.
- Изключвайте компютъра, преди да извършвате следното:
 - Избърсване на външните части на компютъра с мека и влажна кърпа. Употребата на почистващи продукти може да доведе до избледняване или повреда на повърхността.
 - Почиствайте от време на време всички отвори за вентилация на компютъра. Власинките, прахта и други чужди тела могат да блокират отворите и да ограничат въздушния поток.

Предпазни мерки за оптичното устройство

Следвайте следните указания при работата или почистване на оптичното устройство.

Работа

- Не местете устройството, докато работи. Това може да доведе до неправилно функциониране по време на четене.
- Избягвайте да излагате устройството на резки промени в температурата, тъй като това може да доведе до кондензация в него. Ако температурата изведнъж се повиши, докато устройството работи, изчакайте поне един час, преди да го изключите от захранването. Ако веднага започнете да работите с устройството, по време на четене то може да реагира неправилно.
- Не поставяйте устройството на места с висока влажност, високи температури, механическа вибрация или пряка слънчева светлина.

Почистване

- Почиствайте панела и копчетата със суха или леко намокрена със слаб почистващ препарат мека кърпа. Никога не пръскайте с почистващи препарати направо върху устройството.
- Не използвайте никакви разтворители, например спирт и бензол, тъй като те могат да повредят повърхността.

Безопасност

Ако в устройството попадне вода или предмет, незабавно изключете компютъра от контакта и го предайте за преглед на оторизиран сервис на HP.

Подготовка за транспортиране

Следвайте тези съвети при подготовката за транспортиране на компютъра:

1. Архивирайте файловете от твърдия диск на PD дискове, лентови касети, компактдискове или USB флаш устройства. Не излагайте архивните носители на електрически или магнитни влияния при съхраняване и пренасяне.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Твърдият диск автоматично се заключва при изключването на компютъра.

2. Извадете и запазете всички сменяеми носители.
3. Изключете компютъра и външните устройства.
4. Извадете захранващия кабел от контакта и след това от компютъра.

5. Изключете частите на системата и външните устройства от техните източници на захранване, след което ги отстранете от компютъра.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Уверете се, че всички платки са добре закрепени в съответните слотове, преди да транспортирате компютъра.
6. Поставете компонентите на системата и външните устройства в оригиналните им опаковки (или подходящи опаковки) с достатъчно опаковъчен материал, за да ги защити.

Азбучен указател

Д

демонтиране
5,25-инчово оптично устройство на TWR 33
карта за разширение TWR 25
лицев панел на TWR 16
панел за достъп до компютър TWR 14
празни панели на TWR 17

З

защита
Кабелен фиксатор SFF 101
Кабелен фиксатор TWR 55
катинарче на SFF 102
катинарче на TWR 56
ключалка за защита на бизнес компютри SFF HP 102
Ключалка за защита на бизнес компютри TWR HP 56
ключалка на капака 112
лицев панел на SFF 106
лицев панел на TWR 60

И

изваждане
батерия 108
ключалка на капака 112

К

клавиатура
клавиш с емблемата на Windows 9
компоненти 8
клавиш с емблемата на Windows 9

К

ключалка на капака 112

ключалки
Кабелен фиксатор SFF 101
Кабелен фиксатор TWR 55
катинарче на SFF 102
катинарче на TWR 56
ключалка за защита на бизнес компютри SFF HP 102
Ключалка за защита на бизнес компютри TWR HP 56
ключалка на капака 112
лицев панел на SFF 106
лицев панел на TWR 60
компоненти на задния панел SFF 6
TWR 5
компоненти на лицевия панел SFF 4
TWR 3
конверсия към изправена SFF 69
конектори на дънната платка SFF 69
TWR 19

Л

лицев панел
демонтаж на SFF 66
демонтаж на TWR 16
демонтаж на празни панели на SFF 67
демонтаж на празни панели на TWR 17
защита на SFF 106
защита на TWR 60
смяна на SFF 68
смяна на TWR 19

М

местоположения на продуктовия идентификатор 11
местоположения на серийния номер 11
монтажане
2,5-инчов твърд диск на SFF 98
2,5-инчов твърд диск на TWR 50
3,5-инчов твърд диск на SFF 93
3,5-инчов твърд диск на TWR 50
5,25-инчово оптично устройство на TWR 35
кабели за устройства на SFF 81
кабели за устройства на TWR 31
карта за разширение SFF 76
карта за разширение TWR 25
памет на SFF 72
памет на TWR 21
Тънко оптично устройство на SFF 90
Тънко оптично устройство на TWR 44
четец на мултимедийни карти на SFF 85
четец на мултимедийни карти на TWR 40

О

оптично устройство
почистване 119
предпазни мерки 119

оптично устройство (5,25-инчово)	лицев панел на SFF 66	монтаж на SFF 85
демонтаж на TWR 33	панел за достъп до компютър SFF 64	монтаж на TWR 40
монтаж на TWR 35	празни панели на SFF 67	характеристики 7
оптично устройство (тънко)	Тънко оптично устройство на SFF 89	
демонтаж на SFF 89	Тънко оптично устройство на TWR 42	
демонтаж на TWR 42	четец на мултимедийни карти на SFF 83	
монтаж на SFF 90	четец на мултимедийни карти на TWR 38	
монтаж на TWR 44		
отключване на панела за достъп 112		
П	С	D
памет	смяна на батерията 108	DIMMs. <i>вижте</i> памет
монтаж на SFF 72		DIMM модули. <i>вижте</i> памет
монтаж на TWR 21		
Разпределение на гнездата на SFF 73		
Разпределение на гнездата на TWR 22		
Спецификации на SFF 72		
Спецификации на TWR 21		
панел за достъп		
демонтаж на SFF 64		
демонтаж на TWR 14		
заключване и отключване 112		
смяна на SFF 65		
смяна на TWR 15		
платка за разширение		
демонтаж на SFF 76		
демонтаж на TWR 25		
монтаж на SFF 76		
монтаж на TWR 25		
подготовка за транспортиране 119		
поставяне		
батерия 108		
предотвратяване на повреда от статично електричество 115		
премахване		
2,5-инчов твърд диск на SFF 96		
2,5-инчов твърд диск на TWR 47		
3,5-инчов твърд диск на SFF 93		
3,5-инчов твърд диск на TWR 47		
карта за разширение SFF 76		
Т		F
твърд диск (2,5-инчов)		FailSafe Key 112
демонтаж на SFF 96		
демонтаж на TWR 47		
монтаж на SFF 98		
монтаж на TWR 50		
твърд диск (3,5-инчов)		
демонтаж на SFF 93		
демонтаж на TWR 47		
монтаж на SFF 93		
монтаж на TWR 50		
технически данни		
памет на SFF 72		
У		
указания за вентилация 117		
указания за инсталиране 12, 62		
указания за работа с		
компютъра 117		
устройства		
кабелни връзки на SFF 81		
кабелни връзки на TWR 31		
местоположения на SFF 80		
местоположения на TWR 30		
монтаж на SFF 81		
монтаж на TWR 31		
X		
характеристики		
памет на TWR 21		
Ч		
четец на мултимедийни карти		
демонтаж на SFF 83		
демонтаж на TWR 38		