


So geht's los



Kurz- anleitung



Komponenten des Tablet PC

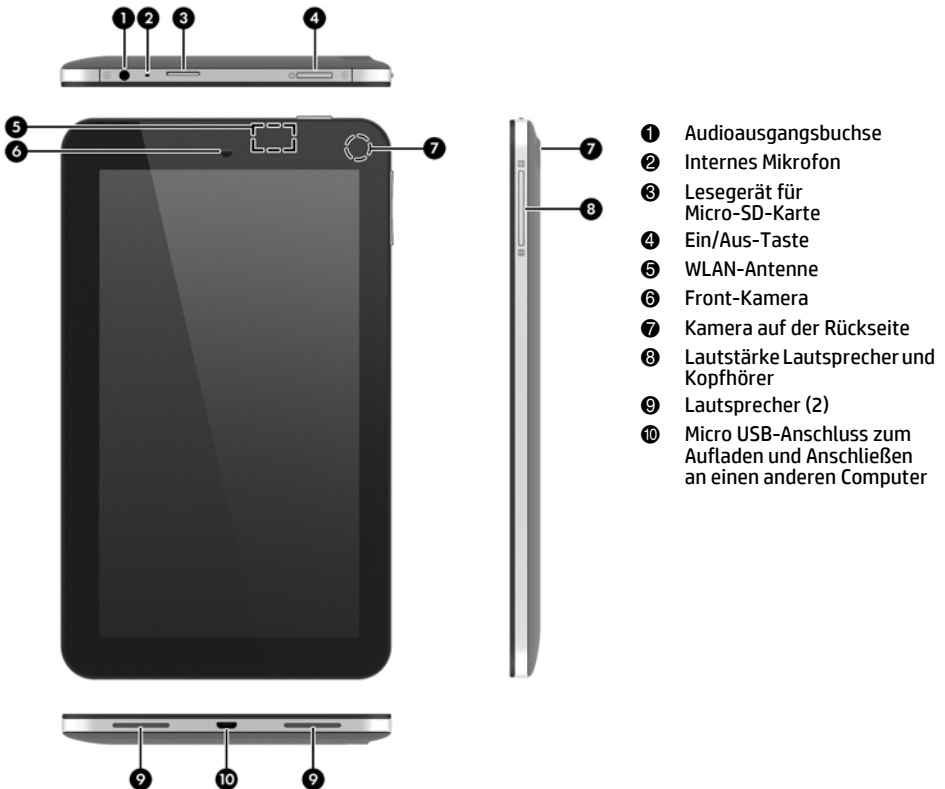

Auffinden der Seriennummer, Produktnummer und Seriennummer

Die Serien- und die Produktnummer Ihres Tablets befinden sich auf der linken Seite Ihres Tablets. Die Modellnummer Ihres Tablets befindet sich entweder an der linken Seite, oder auf der Rückseite des Tablets. Diese Informationen benötigen Sie eventuell bei Reisen ins Ausland oder bei einer Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst.

Einrichten Ihres Tablet PCs



1. Entfernen Sie die Displayschutzfolie.
2. Schließen Sie zunächst das Micro-USB-Kabel an das Tablet und den Adapter an und schließen Sie dann den Adapter an die Netzsteckdose an. Laden Sie den Akku für mindestens 15 Minuten.

 Es wird empfohlen, den mit Ihrem Tablet gelieferten HP 5V 2A Adapter zum Laden des Tablets zu verwenden.

3. Während das Akkusymbol angezeigt wird, schalten Sie das Tablet ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken und für etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis das HP Logo angezeigt wird. Wenn das Akkusymbol nicht angezeigt wird, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um das Symbol anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das HP Logo angezeigt wird. Wenn Sie den Tablet PC zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Begrüßungsbildschirm.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Sprache auszuwählen.
5. Verbindung zu einem WLAN herstellen:

 Sie müssen eine WLAN-Verbindung herstellen, bevor Sie eine Verbindung zum Internet aufbauen können.

- a. Überprüfen Sie, ob das Wi-Fi eingeschaltet ist. Tippen Sie auf das Symbol **Alle Apps**, dann auf **Einstellungen** und anschließend auf **Wi-Fi**.
 - b. Wählen Sie ein Netzwerk aus den angezeigten verfügbaren Netzwerken aus.
 - c. Geben Sie ggf. den Sicherheitsschlüssel ein und berühren Sie dann **Verbinden**.
6. Geben Sie im Anmeldungsbildschirm Ihren Google™ Benutzernamen und Kennwort ein. E-Mail, Kontakte, Kalender und die mit diesem Konto verbundenen Daten werden automatisch synchronisiert.

 Wenn Sie kein Google Konto besitzen, können jetzt eines erstellen.

Ändern der Bildschirmausrichtung des Tablet PCs

Wenn das Setup abgeschlossen ist, können Sie mit der automatischen Drehfunktion die Bildschirmausrichtung Ihres Tablets ändern. Für die Hochformatansicht halten Sie das Tablet senkrecht. Für die Querformatansicht halten Sie das Tablet waagrecht.

 Einige Apps werden nur im Hochformat angezeigt und drehen sich nicht automatisch.

Um die Einstellungen für die automatische Drehfunktion zu ändern, wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um Benachrichtigungen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf das Symbol für die Bildschirmrotation, um die Bildschirmrotation zu sperren oder zu entsperren.



Zeigt an, dass die Bildschirmrotation gesperrt ist.

Zeigt an, dass die Bildschirmrotation entsperrt ist.

Verwenden der Startseite

Entsperren

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, platzieren Sie Ihren Finger auf dem Schloss-Symbol und gleiten Sie dann mit Ihrem Finger in die Entsperrungsposition.

Sperren

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Navigieren auf der Startseite

Der Startbildschirm ist die zentrale Stelle für den Zugriff auf Ihre Informationen und E-Mails, für das Surfen im Web, das Streamen von Videos, zum Betrachten von Fotos und den Zugang zu sozialen Netzwerken.



Symbol

1 Suche

Beschreibung

Geben Sie für die Google-Suche einen oder mehrere Suchbegriffe ein.

2 Sprachsuche

Sprechen Sie für die Google-Suche einen oder mehrere Suchbegriffe.

3 Zurück

Öffnet den zuvor verwendeten Bildschirm.

4 Startseite

Öffnet die Startseite.

5 Letzte Apps

Öffnet die Liste der zuletzt verwendeten Apps.

6 Alle Apps

Zeigt eine Liste aller auf Ihrem Tablet PC installierten Apps an.



Das Erscheinungsbild der Startseite kann unterschiedlich sein.

Verwenden von Berührungsbewegungen



Tippen Sie einmal, um eine Auswahl im Bildschirm zu treffen oder eine App zu öffnen.



Führen Sie einen Bildlauf durch, um eine Seite oder ein Bild nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen.



Zoomen Sie heran oder heraus, um die Anzeige eines Bildes oder Textes zu vergrößern oder zu verkleinern.

Zur Startseite zurückkehren

Tippen Sie auf das Symbol **Startseite**, um schnell zur Startseite zurückzukehren.

Apps, Widgets und Benachrichtigungen anzeigen

Apps — Tippen Sie auf das Symbol **Alle Apps** und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Apps**, um eine Liste aller Apps anzuzeigen.

Widgets — Tippen Sie auf das Symbol **Alle Apps** und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Widgets**, um eine Liste aller Widgets anzuzeigen.

Benachrichtigungen — Gleiten Sie mit dem Finger vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen.

Einstellungen konfigurieren

Tippen Sie auf das Symbol **Alle Apps** und anschließend auf das Symbol **Einstellungen**, um Ihre Einstellungen zu konfigurieren.

Einrichten der Startseite

- Um eine App oder ein Widget auf dem Startbildschirm hinzuzufügen, tippen Sie auf die Registerkarte **Apps** oder auf die Registerkarte **Widgets**, tippen Sie dann auf eine App oder ein Widget und halten diese solange, bis sie auf dem Startbildschirm hinzugefügt wurden.
- Um eine App oder ein Widget zu verschieben, ziehen Sie die App oder das Widget in einen anderen Bereich auf dem Startbildschirm.
- Um eine App oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, ziehen Sie diese auf das X oben am Bildschirm.

Apps vom Google Play™ Store herunterladen

Der Play Store bietet zahlreiche Apps, die Sie auf Ihren Tablet PC herunterladen können.



Einige Anwendungen sind mit diesem Gerät eventuell nicht kompatibel. Kontaktieren Sie für weitere Informationen den Anwendungsentwickler.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Alle Apps** und tippen Sie dann auf die App **Play Store**.
2. Um nach einer App zu suchen, tippen Sie auf das Symbol **Suchen** und geben Sie dann einen Suchbegriff ein, oder wählen Sie eine Kategorie, um die Suche einzuschränken.
3. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, um die verfügbaren Apps zu sehen, und tippen Sie dann auf eine App, um diese auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Installieren**, und die App wird heruntergeladen und installiert. Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint die App auf der Startseite.



Sie müssen mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sein und bei einem Google-Konto angemeldet sein, bevor Sie Zugang zu Play Store haben. Um ein Google-Konto zu erstellen, rufen Sie die Website <http://www.google.com> auf.

Fotos aufnehmen

1. Tippen Sie auf das Symbol **Alle Apps** und anschließend auf das Symbol **Kamera**, um die Kamera-App zu öffnen.
2. Um ein Foto mit der Kamera auf der Rückseite aufzunehmen, fokussieren Sie das Objekt und tippen Sie dann auf den blauen Kreis. Das Foto wird in der Galerie abgespeichert.
3. Um ein Foto mit der Front-Kamera aufzunehmen, tippen Sie auf das rotierende Kamera-Symbol über dem blauen Kreis und tippen Sie dann auf den blauen Kreis, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird in der Galerie abgespeichert.

Fotos anzeigen

Um die Fotos in Ihrer Galerie anzuzeigen, tippen Sie auf das Symbol **Alle Apps** und dann auf die App **Galerie**.

Fotos ausdrucken

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und anschließend das Symbol **Galerie**.
 2. Berühren Sie das Foto, um es auszuwählen, berühren Sie dann das Symbol **Menü** in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Option **Drucken**.
- ODER -
- Aktivieren Sie HP e-Print. Mit dieser Funktion können Sie direkt über einen HP ePrint-fähigen Drucker ausdrucken. Nähere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/2eprint> (nur in Englisch).

Verwenden der Bildschirmtastatur

Tippen Sie in ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen. Bei manchen Apps öffnet sich die Bildschirmtastatur automatisch.

Beats Audio verwenden

1. Berühren Sie das Symbol **Alle Apps** und anschließend das Symbol **Einstellungen**.
2. Um Beats Audio einzuschalten, berühren Sie unter **GERÄT** die Option **Beats Audio**.
3. Berühren Sie **Beats On-Ear**, **Beats In-Ear**, oder **Beats Passive**, um den gewünschten Modus auszuwählen.



Sie können Kopfhörer Ihrer Wahl verwenden (separat zu erwerben), um ein maximales Soundergebnis mit Beats Audio zu erreichen.

Das Tablet ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste und tippen Sie auf **Ausschalten**. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Ihr Tablet nicht reagiert, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für einige Sekunden, um das Tablet auszuschalten.

Hinweise zu Akkus

Versuchen Sie nicht, den werkseitig versiegelten Akku zu entfernen oder zu ersetzen. Das Entfernen oder Ersetzen des Akkus könnte Auswirkungen auf die Gewährleistung haben. Wenn sich der Akku nicht mehr aufladen lässt, kontaktieren Sie den Support.

Wenn ein Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie ihn nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie Computer-Akkus gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen.

Weitere HP Informationsquellen

Informationsquelle	Inhalt
HP Support: Um Support in den USA zu erhalten, rufen Sie die Website http://www.hp.com/go/contact HP auf. Um weltweiten Support zu erhalten, rufen Sie die Website http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html auf.	■ Online-Chat mit einem HP-Techniker ■ Support per E-Mail. ■ Telefonnummern von HP finden. ■ Ein HP Service-Center finden ■ Access (Zugreifen auf) <i>Benutzerhandbuch</i>.
Google Um Support für Google zu erhalten, rufen Sie die Website http://www.google.com/mobile/android auf.	■ Zugang zur Google Online-Hilfe und zum Support.
<i>Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit</i> Dieses Dokument ist im Lieferumfang enthalten und beim HP Support erhältlich.	■ Wichtige Zulassungshinweise
Herstellergarantie Dieses Dokument ist in der Verpackung enthalten. Alternativ können Sie auch auf die Website http://www.hp.com/go/orderdocuments gehen.	■ Garantieinformationen zu diesem Tablet PC

Bestimmungen zur Verwendung der Software

Durch das Installieren, Kopieren, Herunterladen oder anderweitige Verwenden der auf diesem Computer vorinstallierten Softwareprodukte erkennen Sie die Bestimmungen des HP Lizenzvertrags für Endbenutzer (EULA) an. Wenn Sie diese Lizenzbestimmungen nicht akzeptieren, müssen Sie das unbenutzte Produkt (Hardware und Software) innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und können als einzigen Anspruch die Rückerstattung des Kaufpreises fordern. Die Rückerstattung unterliegt den entsprechenden Richtlinien des Verkäufers.

Wenn Sie weitere Informationen bzw. eine volle Erstattung des Kaufpreises für den Tablet PC wünschen, setzen Sie sich mit Ihrer lokalen Verkaufsstelle (dem Verkäufer) in Verbindung.

Technische Daten

Die Informationen zur elektrischen Leistung in diesem Abschnitt können hilfreich sein, wenn Sie den Tablet PC auf Auslandsreisen mitnehmen möchten.

Das Tablet wird mit Gleichstrom betrieben, der aus einer Wechsel- oder Gleichstromquelle stammen kann. Die Wechselstromquelle muss eine Nennspannung von 100-240 V bei 50-60 Hz aufweisen.

 Das Tablet kann unter Verwendung eines Micro-A- oder Micro-B-USB-Kabels nach Industriestandard mit Gleichstrom betrieben werden.
Es wird empfohlen, den mit Ihrem Tablet gelieferten HP 5V 2A Adapter zum Laden des Tablets zu verwenden.

Messgröße	Metrisch	US-Maßeinheit
Temperatur		
Betrieb	0 °C bis 40 °C	32°F bis 104°F
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		
Betrieb	10 % bis 90 %	10 % bis 90 %

Zulassungshinweise

Zulassungskennzeichnungen für Ihr Land oder Ihre Region befinden sich auf der Rückseite des Tablets oder werden elektronisch angezeigt. Wenn sich die Kennzeichnungen nicht auf der Rückseite des Tablets befinden, kontrollieren Sie bitte die elektronische Kennzeichnung. Um die E-Labels zur Zulassung anzuzeigen:

1. Tippen Sie auf **Alle Apps**, dann auf **Einstellungen** und anschließend auf **Über das Tablet**.
2. Tippen Sie auf **Regulatory Information** (Zulassungsinformationen) und anschließend auf die angezeigten Label-Symbole.

Zulassungshinweise für die Europäische Union

Konformitätserklärung

Die Telekommunikationsfunktionen dieses Produkts können in den folgenden EU- und EFTA-Ländern verwendet werden: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.



Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen eine oder mehrere der folgenden EU-Richtlinien soweit zutreffend:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird beurteilt unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung.

Die vollständige Konformitätserklärung kann von folgender Webseite abgerufen werden: <http://www.hp.eu/certificates> (Suche mit dem Namen des Gerätemodells oder dessen behördlicher Zulassungsnummer (RMN), die auf dem Zulassungsetikett zu finden ist.)

Die Kontaktadresse für Fragen bezüglich Zulassung lautet: Hewlett-Packard GmbH, Abt./MS:HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Deutschland.

Produkte mit Wireless-Funktionalität (EMF)

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien (ICNIRP) zur Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung.

Dieses Produkt enthält ein Funksende- und Empfangsgerät. Bei Notebooks für den normalen Gebrauch reicht ein Abstand von 20 cm, damit bei einer Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung die EU-Auflagen erfüllt werden. Produkte, die dazu ausgelegt sind, mit geringerem Abstand betrieben zu werden, wie z. B. Tablets, erfüllen die geltenden EU-Auflagen für typische Arbeitspositionen. Allerdings sollte ein Mindestabstand von 1 cm zu den Antennen eingehalten werden.

Beschränkungen für Produkte mit Wireless-Funktionalität

Dieses Produkt ist für den Gebrauch ohne Beschränkungen in allen EU-Ländern ausgelegt, einschließlich Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Google, Android und Google Play sind Marken der Google Inc.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Dritte Ausgabe: Mai 2013

Erste Ausgabe: März 2013



725391-043

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.