

HP Deskjet 2540 All-in-One series



תוכן העניינים

1	העזרה של HP Deskjet 2540 series
2	הכרת ה-HP Deskjet 2540 series
3	חלקי המדפסת
4	מאפייני לוח הבקרה
5	הגדרות אלחוט
6	נוריות מצב
7	כיבוי אוטומטי
10	
11	הדפסה
12	הדפסת מסמכים
14	הדפסת צילומים
15	הדפסה על מעטפות
16	הדפסה עם אלחוט ישיר של HP
18	הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי
19	הצעות להדפסה מוצלחת
21	הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר
22	סוגי נייר מומלצים להדפסה
24	טעינת חומרי הדפסה
29	העתקה וסריקה
30	העתקת מסמכים
32	סריקה למחשב
34	הצעות להעתקה מוצלחת
35	הצעות לסריקה מוצלחת
37	עבודה עם מחסניות דיו
38	בדיקת מפלסי הדיו המשוערים
39	הזמנת חומרי דיו מתכלים
40	בחירת מחסניות הדיו המתאימות

41	 החלף את מחסניות הדיו
43	 שימוש במצב מחסנית יחידה
44	 מידע על אחריות למחסניות
45	 עצות לעבודה עם מחסניות

7 קישוריות 47

48	 הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi (WPS – נדרש נתב WPS)
49	 חיבור אלחוטי מסורתי (נדרש נתב)
51	 חיבור USB (חיבור ללא רשת)
52	 מעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית
53	 התחבר באופן אלחוטי למדפסת ללא שימוש בנתב
54	 עצות להגדרת מדפסת ברשת ושימוש בה
55	 כלי ניהול מדפסת מתקדמים (למדפסות ברשת)

8 פתרון בעיות 57

58	 שיפור איכות ההדפסה
62	 שחרור חסימת נייר
65	 לא ניתן להדפיס
68	 פינוי גררת ההדפסה
69	 זיהוי מחסנית פגומה
70	 הכנת המגשים
71	 פתרון בעיות העתקה וסריקה
72	 כשל במדפסת
73	 בעיה במחסנית הדיו
75	 מחסניות מדור קודם
76	 עבודה ברשת
77	 התמיכה של HP

נספח א מידע טכני 79

80	 הודעות של Hewlett-Packard Company
81	 מפרטים
84	 Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)
87	 הודעות תקינה

אינדקס 95

1 העזרה של HP Deskjet 2540 series


למד כיצד להשתמש ב-HP Deskjet 2540 series שברשותך

- [חלקי המדפסת בעמוד 4](#)
- [מאפייני לוח הבקרה בעמוד 5](#)
- [טעינת חומרי הדפסה בעמוד 24](#)
- [העתקת מסמכים בעמוד 30](#)
- [סריקה למחשב בעמוד 32](#)
- [הדפסה בעמוד 11](#)
- [החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41](#)
- [שחרור חסימת נייר בעמוד 62](#)
- [בדיקת מפלסי הדיו המשוערים בעמוד 38](#)


2 הכרת ה-HP Deskjet 2540 series

- [חלקי המדפסת](#)
- [מאפייני לוח הבקרה](#)
- [הגדרות אלחוט](#)
- [נוריות מצב](#)
- [כיבוי אוטומטי](#)

חלקי המדפסת

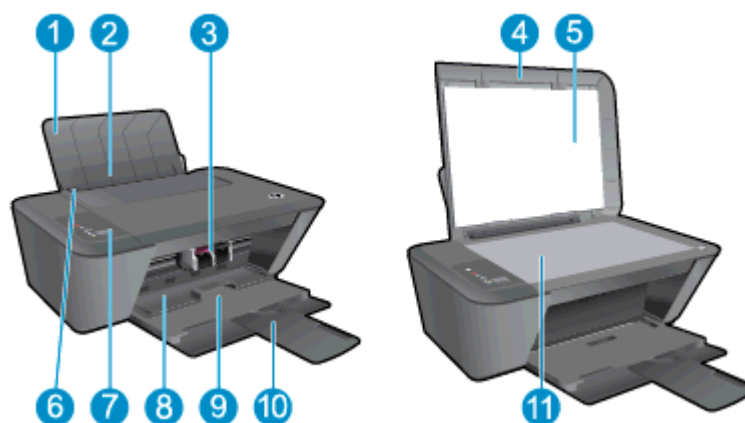


1	מגש הזנה
2	מגן של מגש ההזנה
3	מחסניות
4	מכסה
5	תומך המכסה
6	מכוון רוחב נייר עבור מגש ההזנה
7	לוח הבקרה
8	דלת הגישה למחסניות
9	מגש פלט
10	מאריך למגש פלט (מכונה גם בשם מאריך המגש)
11	משטח זכוכית של הסורק

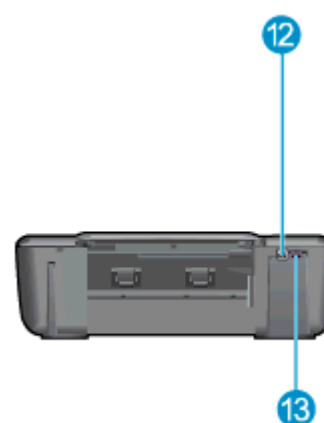

12	יציאת USB אחורית
13	חיבור לחשמל.

מאפייני לוח הבקרה

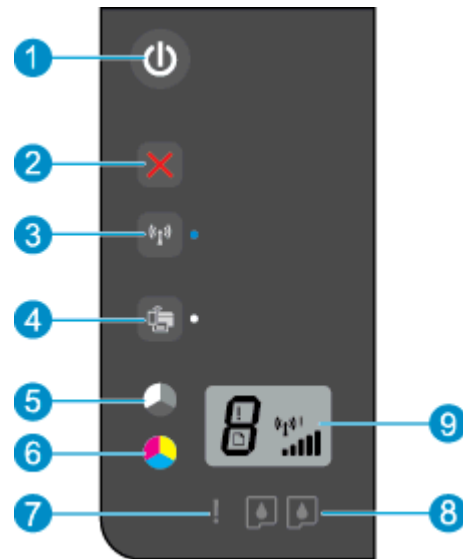

מאפיין	תיאור
1	לחצן הפעלה: להפעלה או כיבוי של המדפסת. כאשר המדפסת כבויה, עדיין נעשה שימוש בכמות מתח מינימלית. כדי לנתק את החשמל לחלוטין, כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
2	לחצן ביטול: לעצירה של הפעולה הנוכחית.
3	לחצן ונורית מצב אלחוט: נורית דולקת בכחול מציינת כי החיבור האלחוטי פועל. לחץ על הלחצן כדי להפעיל או לכבות את יכולות האלחוט של המדפסת. לחץ ממושכות על הלחצן במשך יותר מ-3 שניות עד שהנורית תהבהב כדי להפעיל את מצב לחצן הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi (WPS).
4	נורית מצב אלחוט ישיר ולחצן: נורית דולקת בלבן מציינת את המצב של אלחוט ישיר של HP. לחץ על הלחצן כדי להפעיל או לכבות את אלחוט ישיר של HP.
5	לחצן התחל העתקה בשחור: להתחלת עבודת העתקה בשחור-לבן. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
6	לחצן התחל העתקה בצבע: להתחלת עבודת העתקה בצבע. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
7	נורית התראה: מציינת שישנה חסימת נייר, שאזל הנייר במדפסת או שהתרחש אירוע כלשהו, המצריך את טיפולך.
8	נוריות המחסנית: מציינת מפלס דיו נמוך או בעיות במחסנית הדיו.
9	תצוגת לוח הבקרה: מציינת את מספר העותקים, שגיאות בחומרי ההדפסה ומצב האלחוט.

הגדרות אלחוט


לחץ על הלחצן **אלחוט** כדי להפעיל את יכולות האלחוט של המדפסת.

- אם למדפסת יש חיבור פעיל לרשת אלחוטית, נורית האלחוט תאיר באור כחול רציף. בינתיים, יופיעו בתצוגת המדפסת סמל האלחוט ומד האות.
- אם האלחוט כבוי, נורית האלחוט כבויה.
- אם האלחוט מופעל (שידור אלחוטי מופעל) ואין לך חיבור אלחוטי, נורית האלחוט תהבהב. בינתיים, תופיע במסך התצוגה נורית החיווי של עוצמת האלחוט.



הנחיות	כיצד ניתן לבצע?
לחץ על הלחצן אלחוט והתחל העתקה בשחור בו-זמנית בלוח הבקרה של המדפסת.	הדפסת דף תצורת רשת.
לחץ על הלחצן אלחוט והתחל העתקה בשחור בו-זמנית בלוח הבקרה של המדפסת.	דף תצורת הרשת יציג את מצב הרשת, שם המארח, שם הרשת ועוד.
לחץ על הלחצן אלחוט וביטול בלוח הבקרה של המדפסת בו זמנית במשך 5 שניות.	הדפסת דוח בדיקה של הרשת האלחוטית.
לחץ על הלחצן אלחוט וביטול בלוח הבקרה של המדפסת בו זמנית במשך 5 שניות.	דוח הבדיקה של הרשת האלחוטית יציג את תוצאות האבחון של מצב הרשת האלחוטית, עוצמת אות האלחוט, רשתות מזוהות ועוד.
לחץ על הלחצן אלחוט וביטול בלוח הבקרה של המדפסת בו זמנית במשך 5 שניות.	שחזור הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.
לחץ על הלחצן אלחוט בלוח הבקרה של המדפסת.	הפעלה או כיבוי של האלחוט.
הגדרה מוגנת על-די Wi-Fi (WPS – נדרש נתב WPS) בעמוד 48	צור חיבור WPS.

נוריות מצב

בעת הפעלת המדפסת, נורית הלחצן **הפעלה** תידלק. כאשר המדפסת מעבדת עבודה, נורית הלחצן **הפעלה** תהבהב. נוריות מהבהבות נוספות מתריעות על שגיאות שניתן לפתור. להלן ניתן לקבל מידע אודות נוריות מהבהבות וללמוד מה עליך לעשות.

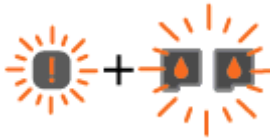אופן פעולת הנורית	סיבה ופתרון
נורית התראה מהבהבת. 	• מגש הפלט סגור בעת ההדפסה. • פתח את מגש הפלט. • הסורק אינו פועל. • כבה את המדפסת והפעל אותה שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל HP. המדפסת עדיין מדפיסה גם כאשר הסורק אינו פועל.
נורית התראה ושתי הנוריות של המחסניות מהבהבות. 	• דלת הגישה למחסניות פתוחה. סגור את דלת הגישה למחסניות. לקבלת מידע נוסף, ראה הכנת המגשים בעמוד 70. • דלת הגישה למחסניות פתוחה ולפחות אחת ממחסניות הדיו נמצאת במצב שגיאה. הסר את מחסניות הדיו והכנס אותן מחדש ולאחר מכן סגור את דלת הגישה למחסניות. • גררת המחסנית שבתוך המדפסת תקועה. פתח את דלת הגישה למחסניות וודא שדבר אינו עומד בדרכה של הגררה. הזז את הגררה לימין, סגור את דלת הגישה למחסניות, ולאחר מכן לחץ על לחצן כלשהו, פרט ללחצן ביטול, לחידוש הפעולה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף פינוי גררת ההדפסה בעמוד 68.
שתי נוריות המחסנית מהבהבות. 	ייתכן ששתי המחסניות חסרות, שהסרט לא הוסר משתייהן, שמפלס הדיו שלהן נמוך מאוד או שהן פגומות. • התקן את המחסניות החסרות, הסר מהן את הסרט הוורוד, או החלף את המחסניות הפגומות. לקבלת מידע נוסף, ראה החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41. • אם איכות ההדפסה ירודה, מומלץ להחליף את מחסנית הדיו. לקבלת מידע נוסף, ראה החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41. • בדוק אם מחסניות הדיו פגומות. לקבלת מידע נוסף, ראה זיהוי מחסנית פגומה בעמוד 69.

אופן פעולת הנורית	סיבה ופתרון
נורית של מחסנית אחת מהבהבת.	נורית מחסנית שמהבהבת מציינת שקיימת בעיה במחסנית המתאימה. ייתכן שהמחסנית אינה מותקנת כראוי, איננה מתאימה או שמפלס הדיו בה נמוך מאוד.
	• אם תופיע הודעה על-גבי מסך המחשב, עיין בה לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה. • אם לא מופיעה הודעה על-גבי מסך המחשב, נסה להוציא ולהכניס את מחסנית הדיו מחדש. • ודא שאתה משתמש במחסנית הדיו של HP הנכונה עבור המדפסת שברשותך. • אם איכות ההדפסה ירודה, מומלץ להחליף את מחסנית הדיו. לקבלת מידע נוסף, ראה החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41.
נורית החיווי של השגיאות בחומרי ההדפסה ונורית התראה מהבהבות.	• אין נייר או שהנייר אינו מוזן. טען נייר ולחץ על לחצן כלשהו, פרט ללחצן ביטול לחידוש ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה טעינת חומרי הדפסה בעמוד 24. • אירעה חסימת נייר. שחרר חסימת נייר. טען נייר ולחץ על לחצן כלשהו, פרט ללחצן ביטול לחידוש ההדפסה. למידע נוסף אודות אופן שחרור חסימת נייר, ראה שחרור חסימת נייר בעמוד 62.
	שתי נוריות המחסנית דולקות באופן רציף. • מפלס הדיו בשתי המחסניות נמוך ויש צורך להחליפן בקרוב. • המשך להדפיס באמצעות מחסניות הדיו הנוותרות. כמו כן, הדבר עלול להשפיע על איכות המסמכים המודפסים. • אם איכות ההדפסה ירודה, מומלץ להחליף את מחסניות הדיו. לקבלת מידע נוסף, ראה החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41.
	נורית מחסנית אחת דולקת באופן רציף. • מפלס הדיו במחסנית הדיו המתאימה נמוך ויש צורך להחליפה בקרוב. ◦ המשך להדפיס באמצעות מחסנית הדיו הנוותרת. כמו כן, הדבר עלול להשפיע על איכות המסמכים המודפסים. ◦ אם איכות ההדפסה ירודה, מומלץ להחליף את מחסנית הדיו. לקבלת מידע נוסף, ראה החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41. • הסרט טרם הוסר ממחסנית דיו מתאימה אחת, המחסנית חסרה או מזויפת. ◦ התקן את מחסנית הדיו, או הסר ממחסנית הדיו את הסרט הוורוד או החלף את המחסנית הפגומה. לקבלת מידע נוסף, ראה החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41. ◦ בדוק אם מחסנית הדיו פגומה. לקבלת מידע נוסף, ראה זיהוי מחסנית פגומה בעמוד 69. ◦ אם מחסנית הדיו מזויפת, החלף את מחסנית הדיו המתאימה במחסנית דיו מקורית של HP, או לחץ על לחצן כלשהו, פרט ללחצן ביטול, כדי לחדש את ההדפסה.

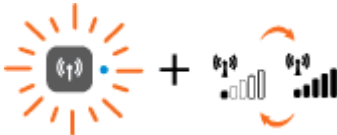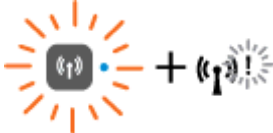סיבה ופתרון	אופן פעולת הנורית
המדפסת במצב שגיאה. כדי לצאת ממצב שגיאה, אפס את המדפסת. 1. כבה את המדפסת. 2. נתק את כבל המתח. 3. המתן דקה, חבר שוב את כבל המתח. 4. הפעל את המדפסת. אם הבעיה נמשכת, פנה אל HP.	נורית לחצן ההפעלה, נורית מצב האלחוט, נורית מצב אלחוט ישיר, האות "E", נורית החיווי של השגיאות בחומרי ההדפסה, נורית החיווי של עוצמת האלחוט, נורית התראה, ושתי נוריות המחסנית מהבהבות. 
• המדפסת מתחברת לרשת אלחוטית. • WPS מתבצע כעת.	נורית מצב האלחוט מהבהבת ומד האות עולה ויורד. 
אות האלחוט אינו קיים. • ודא כי הנתב האלחוטי או נקודת הגישה מופעלים. • קרב את המדפסת לנתב האלחוטי.	נורית מצב האלחוט מהבהבת ונורית החיווי של עוצמת האלחוט דולקת באופן רציף. 
יש למדפסת בעיה להתחבר לרשת אלחוטית, אירעה שגיאה או שאותרה הפעלה חופפת בעת השימוש ב-WPS. כבה את האלחוט על-ידי לחיצה על הלחצן אלחוט כדי למחוק את השגיאה.	נורית מצב האלחוט ונורית החיווי של עוצמת האלחוט מהבהבות. 

כיבוי אוטומטי

כיבוי אוטומטי מופעל באופן אוטומטי כברירת מחדל בעת הפעלת המדפסת. כאשר כיבוי אוטומטי מופעל, המדפסת תכבה באופן אוטומטי לאחר שעתיים של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנרגיה. **כיבוי אוטומטי מכבה את המדפסת לחלוטין, כך שעליך להשתמש בלחצן הפעלה כדי להפעיל את המדפסת מחדש.** עבור דגמי מדפסות עם יכולת רשת אלחוטית או רשת אתרנט, כיבוי אוטומטי מושבת באופן אוטומטי כאשר המדפסת יוצרת חיבור רשת אלחוטית או רשת אתרנט. גם כאשר כיבוי אוטומטי מושבת, המדפסת נכנסת למצב 'שינה' לאחר 5 דקות של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנרגיה.

ניתן לשנות את ההגדרה של כיבוי אוטומטי מתוכנת המדפסת.

לשינוי הגדרת כיבוי אוטומטי

1. בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:
 - **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
 - **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר כל **התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.
 2. בתוכנת המדפסת, בחר **הדפסה וסריקה** ולאחר מכן בחר **תחזוקת המדפסת** כדי לגשת אל ארגז הכלים של המדפסת.
 3. בארגז הכלים של המדפסת לחץ על **הגדרות מתקדמות** ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
- לאחר שתשנה את ההגדרה, היא תישמר במדפסת.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [הדפסת מסמכים](#)
- [הדפסת צילומים](#)
- [הדפסה על מעטפות](#)
- [הדפסה עם אלחוט ישיר של HP](#)
- [הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי](#)
- [הצעות להדפסה מוצלחת](#)

הדפסת מסמכים

טעינת נייר

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
2. ודא שטענט נייר במגש ההזנה.



להדפסת מסמך

1. מתוך התוכנית, לחץ על הלחצן **הדפסה**.
2. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.
4. בחר באפשרויות המתאימות.
 - בכרטיסייה **פריסה** בחר כיוון הדפסה **לאורך** או **לרוחב**.
 - בכרטיסייה **נייר/איכות** של מנהל התקן ההדפסה, בחר את סוג הנייר ואת איכות ההדפסה המתאימים מהרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**.
 - לחץ על הלחצן **מתקדם** כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת **גודל נייר**.
5. לחץ על **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
6. לחץ על **הדפסה** או על **אישור** כדי להתחיל בהדפסה.

להדפסה משני צידי הדף

1. מתוך התוכנה, לחץ על לחצן **הדפסה**.
2. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.
4. בחר באפשרויות המתאימות.

- בכרטיסייה פריסה בחר כיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
- בכרטיסייה נייר/איכות, בחר את איכות ההדפסה וסוג הנייר המתאימים מהרשימה הנפתחת חומרי הדפסה.
- לחץ על הלחצן מתקדם כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת גודל נייר.
- 5. בכרטיסיה פריסה בחר באפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת הדפסה ידנית משני צידי הנייר.
- 6. להדפסה, לחץ על אישור.
- 7. לאחר שהעמודים הזוגיים של המסמך הודפסו, הסר את המסמך ממגש הפלט.
- 8. פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך, טען את הנייר מחדש במגש ההזנה כאשר הצד הריק פונה כלפי מעלה וחלקו העליון של הנייר פונה כלפי מטה ולחץ על המשך.

הדפסת צילומים

טעינת נייר צילום

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
2. הסר את כל הנייר ממגש ההזנה ולאחר מכן טען את נייר הצילום, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.



להדפסת צילום על נייר צילום

1. בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.
2. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח מאפיינים.
בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות מאפיינים, אפשרויות, הגדרת המדפסת, מאפייני המדפסת, מדפסת, או העדפות.
4. בחר באפשרויות המתאימות.

- בכרטיסייה פריסה בחר כיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
- בכרטיסייה נייר/איכות של מנהל התקן ההדפסה, בחר את סוג הנייר ואת איכות ההדפסה המתאימים מהרשימה הנפתחת חומרי הדפסה.
- לחץ על הלחצן מתקדם כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת גודל נייר.

הערה: לקבלת רזולוציית ה-dpi המרבית, עבור אל הכרטיסייה נייר/איכות ובחר באפשרות נייר צילום, איכות מיטבית מהרשימה הנפתחת חומרי הדפסה. לאחר מכן עבור לכרטיסייה מתקדם ובחר באפשרות כן מהרשימה הנפתחת הדפסה ב-DPI מרבי. אם ברצונך להדפיס DPI מרבי בגוני אפור, בחר גוני אפור באיכות גבוהה מהרשימה הנפתחת הדפסה בגוני אפור.

5. לחץ על אישור לחזרה לתיבת הדו-שיח מאפיינים.
6. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ על הדפסה או על אישור בתיבת הדו-שיח הדפסה.

הערה: בסיום ההדפסה, הסר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש ממגש ההזנה. אחסן את נייר הצילום כדי שלא יתחיל להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות ההדפס.

הדפסה על מעטפות

באפשרותך לטעון מעטפה אחת או יותר לתוך מגש ההזנה של ה-HP Deskjet 2540 series. אין להשתמש במעטפות מבריקות או עם תבליטים או במעטפות עם סגרים מתכתיים או חלונות.

הערה: לקבלת פרטים ספציפיים לגבי עיצוב טקסט להדפסה על מעטפות, עיין בקובצי העזרה של יישום מעבד התמלילים.

טעינת מעטפות

1. ודא שמגש הפלט פתוח.
2. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה עד הסוף.
3. הנח את המעטפות בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מעלה.
4. דחוף את המעטפות לתוך המדפסת עד שייעצרו.
5. הסט את מכוון רוחב הנייר עד שייצמד היטב לקצות המעטפות.



להדפסת מעטפה

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.
4. בחר באפשרויות המתאימות.
 - בכרטיסייה **פריסה** בחר כיוון הדפסה **לאורך** או **לרוחב**.
 - בכרטיסייה **נייר/איכות** של מנהל התקן ההדפסה, בחר את סוג הנייר ואת איכות ההדפסה המתאימים מהרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**.
 - לחץ על הלחצן **מתקדם** כדי לבחור את גודל הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת **גודל נייר**.
5. לחץ על **אישור**, ולאחר מכן לחץ על **הדפסה** או על **אישור** בתיבת הדו-שיח **הדפסה**.

הדפסה עם אלחוט ישיר של HP

עם אלחוט ישיר של HP, באפשרותך להדפיס באופן אלחוטי ממחשב, מטלפון חכם, ממחשב לוח או מהתקן אחרי התומך באלחוט—מבלי להתחבר לרשת אלחוטית קיימת.

בעת השימוש ב-אלחוט ישיר של HP, שים לב להנחיות הבאות:

- ודא שהמחשב או ההתקן הנייד כוללים את התוכנות הנדרשות:
 - אם אתה משתמש במחשב, ודא שהתקנת את תוכנת המדפסת המצורפת למדפסת.
- אם אתה משתמש בהתקן נייד, ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם. לקבלת מידע נוסף על הדפסה ניידת, בקר בכתובת www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.
- ודא שאלחוט ישיר של HP מופעל במדפסת, ושמאפייני האבטחה מופעלים אם יש צורך בכך. לקבלת מידע נוסף, ראה [התחבר באופן אלחוטי למדפסת ללא שימוש בנתב בעמוד 53](#).
- עד חמישה מחשבים והתקנים ניידים יכולים להשתמש באותו חיבור אלחוט ישיר של HP.
- ניתן להשתמש באלחוט ישיר של HP כשהמדפסת גם מחוברת למחשב באמצעות כבל USB או לרשת באמצעות חיבור אלחוטי.
- לא ניתן להשתמש באלחוט ישיר של HP לצורך חיבור מחשב, התקן נייד או מדפסת לאינטרנט.

לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.

הערה: בשלב זה, ייתכן שאתרי אינטרנט אלה אינם זמינים בכל השפות.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [הדפסה מהתקן נייד התומך באלחוט](#)
- [הדפסה ממחשב התומך באלחוט](#)

הדפסה מהתקן נייד התומך באלחוט

ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם בהתקן הנייד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

1. ודא כי הפעלת את אלחוט ישיר של HP במדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה [התחבר באופן אלחוטי למדפסת ללא שימוש בנתב בעמוד 53](#).

2. הפעל את חיבור ה-Wi-Fi בהתקן הנייד. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף להתקן הנייד.

הערה: אם ההתקן הנייד שאם ההתקן הנייד שברשותך אינו תומך ב-Wi-Fi, לא תוכל להשתמש באלחוט ישיר של HP.

3. התחבר לרשת חדשה מההתקן הנייד. השתמש בתהליך הרגיל להתחברות לרשת אלחוטית חדשה או לנקודה חמה. בחר בשם של אלחוט ישיר של HP מרשימת הרשתות האלחוטיות כגון HP-Print-**-Deskjet 2540 series (הסימון ** מציין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).

אם אלחוט ישיר של HP מופעל באמצעות אבטחה, הזן את הסיסמה כשתבקש לעשות זאת.

4. הדפס את המסמך.

הדפסה ממחשב התומך באלחוט

1. ודא כי הפעלת את אלחוט ישיר של HP במדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [התחבר באופן אלחוטי למדפסת ללא שימוש בנתב בעמוד 53](#).

2. הפעל את חיבור ה-Wi-Fi של המחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

הערה: אם המחשב שברשותך אינו תומך ב-Wi-Fi, לא תוכל להשתמש באלחוט ישיר של HP.

3. התחבר לרשת חדשה מהמחשב. השתמש בתהליך הרגיל להתחברות לרשת אלחוטית חדשה או לנקודה חמה. בחר בשם של אלחוט ישיר של HP מרשימת הרשתות האלחוטיות כגון HP-Print-**-Deskjet 2540 series (הסימון ** מציין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).

אם אלחוט ישיר של HP מופעל באמצעות אבטחה, הזן את הסיסמה כשתבקש לעשות זאת.

4. עבור לשלב 5 אם המדפסת הותקנה וחברה למחשב באמצעות רשת אלחוטית. אם המדפסת הותקנה וחברה למחשב באמצעות כבל USB, פעל על-פי השלבים שלהלן כדי להתקין את תוכנת המדפסת באמצעות החיבור אלחוט ישיר של HP.

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ **הגדרת מדפסת ותוכנות**.

- **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP DESKJET 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **הגדרת מדפסת ובחירת תוכנות**.

ב. בחר **חבר מדפסת חדשה**.

ג. כאשר יופיע מסך התוכנה **אפשרויות חיבור**, בחר ב**אלחוט**.

בחר HP DESKJET 2540 series מרשימת המדפסות שאותרו.

ד. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

5. הדפס את המסמך.

הדפסה תוך שימוש ב-dpi מרבי

השתמש ברזולוציית הנקודות לאינץ' (dpi) המרבית להדפסת תמונות חדות ובאיכות גבוהה על נייר צילום.
הדפסה במצב dpi מרבי אורכת זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שטח דיסק פנוי רב.

להדפסה במצב DPI מרבי

1. בתפריט **קובץ** בתוכנה, לחץ על **הדפסה**.
2. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שיח **מאפיינים**.
בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.
4. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
5. מהרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**, עליך לבחור **נייר צילום**, **איכות מיטבית** כדי להפעיל הדפסה ב-dpi מרבי.
6. לחץ על הלחצן **מתקדם**.
7. באזור **מאפייני המדפסת**, בחר באפשרות **כן** מהרשימה הנפתחת **הדפסה ב-DPI מרבי**.
8. בחר את גודל הנייר המתאים מתוך הרשימה הנפתחת **גודל נייר**.
9. לחץ על **אישור** כדי לסגור את האפשרויות המתקדמות.
10. אשר את האפשרות **כיוון הדפסה בכרטיסייה פריסה**, ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)** כדי להדפיס.

הצעות להדפסה מוצלחת

כדי להדפיס בהצלחה, על מחסניות הדיו של HP לפעול כהלכה עם כמות דיו מספקת, על הנייר להיות טעון כהלכה ועל הגדרות המדפסת להיות מתאימות. הגדרות ההדפסה אינן חלות על העתקה ועל סריקה.

עצות לשימוש בדיו

- השתמש במחסניות דיו מקוריות של HP.
- התקן את המחסניות להדפסה בשחור ובשלושה צבעים כהלכה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה [החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41](#).
- בדוק את מפלסי הדיו המשוערים במחסניות הדיו כדי לוודא שכמות הדיו מספיקה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה [בדיקת מפלסי הדיו המשוערים בעמוד 38](#).
- אם איכות ההדפסה אינה משביעת רצון, עיין ב[שיפור איכות ההדפסה בעמוד 58](#) לקבלת מידע נוסף.

עצות לטעינת נייר

- טען ערימת נייר (לא עמוד אחד בלבד). על כל הנייר בערימה להיות מאותו גודל וסוג כדי למנוע חסימת נייר.
- טען את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
- ודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.
- התאם את מכוון רוחב הנייר במגש ההזנה כך שיתאים היטב לכל הניירות. ודא שמכוון רוחב הנייר אינו מקפל את הנייר במגש ההזנה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה [טעינת חומרי הדפסה בעמוד 24](#).

הצעות להגדרות המדפסת

- בכרטיסייה **נייר/איכות** של מנהל התקן ההדפסה, בחר את סוג הנייר ואת איכות ההדפסה המתאימים מהרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**.
- בחר בגודל הנייר המתאים מתוך הרשימה הנפתחת **גודל נייר** בתיבת הדו-שיח **אפשרויות מתקדמות**. גש אל תיבת הדו-שיח **אפשרויות מתקדמות** על-ידי לחיצה על הלחצן **מתקדם** בכרטיסייה **פריסה** או **נייר/איכות**.
- לשינוי הגדרות ההדפסה שנקבעו כברירת מחדל, לחץ על **הדפסה וסריקה**, ולאחר מכן לחץ על **הגדר העדפות** בתוכנית המדפסת.
בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:
 - **Windows 8**: במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
 - **Windows 7**, **Windows Vista**, ו-**Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר כל **התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.
- אם ברצונך להדפיס מסמך בשחור-לבן באמצעות דיו שחור בלבד, לחץ על לחצן **מתקדם**. מהתפריט הנפתח **הדפסה בגוני אפור**, בחר **דיו שחור בלבד**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK (אישור)**.

- מחסניות הדיו המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות ונייר של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

הערה: HP אינה יכולה לערוב לאיכותם או לאמינותם של חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP. האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במוצר כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.

אם אתה סבור שרכשת מחסניות דיו מקוריות של HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/go/anticounterfeit

-
- התראות ומחווניים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד.

הערה: כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את מחסניות הדיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

-
- באפשרותך להדפיס את המסמך משני צדי הנייר.

4 הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר

באפשרותך לטעון סוגים וגדלים רבים ושונים של נייר במדפסת של HP, לרבות נייר בגודל A4, נייר צילום, שקפים ומעטפות.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [סוגי נייר מומלצים להדפסה](#)
- [טעינת חומרי הדפסה](#)

סוגי נייר מומלצים להדפסה

אם ברצונך להפיק את איכות ההדפסה הטובה ביותר, HP ממליצה להשתמש בניירות מתוצרת HP, שתוכנו במיוחד לסוגי הפרוייקטים שאתה מדפיס.

בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.

ColorLok

- HP ממליצה על ניירות רגילים עם הסמל ColorLok להדפסה והעתקה של מסמכים יומיומיים. כל הניירות עם הסמל ColorLok נבדקו באופן עצמאי כדי לעמוד בסטנדרטים של אמינות ואיכות הדפסה, ומפיקים מסמכים בצבעים חדים ומלאי חיים, עם גוני שחור מודגשים יותר, המתייבשים מהר יותר מניירות רגילים. חפש ניירות עם הסמל ColorLok במגוון משקלים וגדלים אצל יצרני הנייר הגדולים.



הדפסת צילומים

• נייר צילום HP Premium Plus Photo Paper

נייר הצילום HP Premium Plus Photo Paper הוא נייר הצילום הטוב ביותר של HP המספק צילומים באיכות הטובה ביותר. עם נייר הצילום HP Premium Plus Photo Paper, באפשרותך להדפיס צילומים מרהיבים המתייבשים באופן מיידי כדי שתוכל לשתף אותם מיד עם יציאתם מהמדפסת. הוא זמין במספר גדלים, לרבות A4, 8.5 x 11 אינץ', 6 x 4 אינץ', 15 x 10 ס"מ, 7 x 5 אינץ' (18 x 13 ס"מ) ו-17 x 11 אינץ' (A3) ושני גימורים – מבריק או מבריק רך (מבריק למחצה). הצילומים הטובים ביותר ופרוייקטי הצילום המיוחדים שלך הם הפתרון האידיאלי למסגור, לתצוגה או למתנה. נייר הצילום HP Premium Plus Photo Paper מספק תוצאות באיכות יוצאת מן הכלל עם איכות ועמידות מקצועיות.

• נייר צילום HP Advanced Photo Paper

נייר צילום עבה זה כולל גימור של ייבוש מיידי לטיפול קל ללא הכתמה. הוא עמיד בפני מים, מריחות, טביעות אצבע ולחות. הוא משווה להדפסים שלך מראה ותחושה של צילומים שעובדו בחנות. נייר זה זמין במספר גדלים, לרבות A4, 8.5 x 11 אינץ', 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ'), 18 x 13 ס"מ (7 x 5 אינץ'). הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים למשך זמן רב יותר.

• נייר צילום HP Everyday Photo Paper

הדפס צילומים יומיומיים מלאי צבע בעלות נמוכה, באמצעות נייר המיועד להדפסה מזדמנת של צילומים. נייר צילום זה במחיר שהינו בהישג יד מתייבש במהירות לטיפול קל. קבל תמונות חדות וברורות בעת השימוש בנייר זה בכל מדפסת להזרקת דיו. נייר זה זמין במספר גדלים, לרבות A4, 8.5 x 11 אינץ', ו-15 x 10 ס"מ (4 x 6 אינץ'). לקבלת צילומים שנשמרים לאורך שנים, הוא נטול חומצה.

מסמכים עסקיים

• נייר HP Premium Presentation Paper או HP Professional Paper 120

ניירות אלה הם ניירות כבדים מצופים בשכבת מט משני הצדדים, אידיאליים עבור מצגות, הצעות, דוחות וידעונים. הם כבדים ולכן מספקים מראה ותחושה מרשימים.

• נייר HP Brochure Paper או HP Professional Paper 180

ניירות אלו כוללים ציפוי מבריק או ציפוי מט משני הצדדים לשימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחירה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ועבור גרפיקה עסקית לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסומי דיוור ולוחות שנה.

הדפסה יומיומית

- **נייר HP Bright White Inkjet Paper**

נייר HP Bright White Inkjet Paper מספק צבעים בניגודיות גבוהה וטקסט חד. הוא אטום מספיק לשימוש בצבע באופן דו-צדדי ללא שקיפות, ולכן הוא אידיאלי לעלוני חדשות, דוחות ועלונים. הנייר כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים.

- **נייר HP Printing Paper**

נייר HP Printing Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מפיק מסמכים בעלי מראה ותחושה ממשיים יותר מאשר מסמכים המודפסים על נייר רב-תכליתי או נייר העתקה סטנדרטיים. הנייר כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים למשך זמן רב יותר.

- **נייר HP Office Paper**

נייר HP Office Paper הוא נייר רב-תכליתי איכותי. הוא מתאים לעותקים, טיוטות, מזכרים ומסמכים יומיומיים אחרים. הנייר כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology המאפשרת פחות מריחות, גוני שחור מודגשים יותר וצבעים מלאי חיים. הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים למשך זמן רב יותר.

- **נייר HP Office Recycled Paper**

נייר HP Office Recycled Paper הוא נייר רב-תכליתי באיכות גבוהה המיוצר עם 30% סיבים ממוחזרים. הוא כולל את טכנולוגיית ColorLok Technology למריחה מופחתת, גוני שחור בולטים יותר וצבעים מלאי חיים.

פרויקטים מיוחדים

- **(הדפסים להעברה בגיהוץ) HP Iron-On Transfers**

הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-on Transfers (עבור בדים צבעוניים או עבור בדים בהירים או לבנים) הינם אידיאליים ליצירת חולצות טריקו מותאמות אישית מהצילומים הדיגיטליים שלך.

טעינת חומרי הדפסה

בחר גודל נייר כדי להמשיך.

טעינת נייר בגודל מלא

1. הרם את מגש ההזנה.



2. הורד את מגש הפלט ומשוך החוצה את מאריך מגש הפלט.



3. הסט את גובל רוחב הנייר שמאלה.



4. הכנס ערימת נייר למגש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, והחלק את ערימת הנייר כלפי מטה עד שתיעצר.



5. הסט את מכוון רוחב הנייר לימין עד שיעצר בקצה הנייר.



טעינת נייר בגודל קטן

1. הרם את מגש ההזנה.



2. הורד את מגש הפלט ומשוך החוצה את מאריך מגש הפלט.



3. הסט את גובל רוחב הנייר שמאלה.



4. הכנס ערימה של נייר צילום כשהקצה הקצר פונה כלפי מטה והחלק את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר.



5. הסט את מכוון רוחב הנייר לימין עד שיעצר בקצה הנייר.

טעינת מעטפות

1. הרם את מגש ההזנה.



2. הורד את מגש הפלט ומשוך החוצה את מאריך מגש הפלט.



3. החלק את מכוון רוחב הנייר שמאלה והסר את כל הנייר ממגש ההזנה.



4. הכנס מעטפה אחת או יותר אל הצד הימני המרוחק של מגש ההזנה, והחלק את ערימת המעטפות כלפי מטה עד שתיעצר.

הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מעלה. דשי המעטפה אמורים להיות בצד השמאלי וכלפי מטה.



5. הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה כנגד ערימת המעטפות עד שייעצר.

5 העתקה וסריקה

- [העתקת מסמכים](#)
- [סריקה למחשב](#)
- [הצעות להעתקה מוצלחת](#)
- [הצעות לסריקה מוצלחת](#)

העתקת מסמכים

הערה: כל המסמכים מועתקים במצב הדפסה באיכות רגילה. לא ניתן לשנות את איכות מצב ההדפסה בעת העתקה.

מסמך מקור חד-צדדי לעותק חד-צדדי

1. טען נייר צילום בגודל קטן או נייר בגודל מלא במגש ההזנה.



2. טען מסמך מקור.

א. הרם את מכסה המדפסת.



ב. טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק.



ג. סגור את המכסה.



3. התחל העתקה.

▲ לחץ על **התחל העתקה בשחור** או על **התחל העתקה בצבע**. הגדל את מספר העותקים על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן.

סריקה למחשב

הערה: לסריקה למחשב, על ה-HP Deskjet 2540 series והמחשב להיות מחוברים ומופעלים.

סריקה של עמוד יחיד

1. טען מסמך מקור.

א. הרם את מכסה המדפסת.



ב. טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק.



ג. סגור את המכסה.



2. התחל סריקה.

א. התחל את עבודת הסריקה באמצעות תוכנת המדפסת. בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:

- **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.

ב. בתוכנת המדפסת, בחר את הכרטיסייה **הדפסה וסריקה**, ולאחר מכן בחר **סריקת מסמך או צילום** תחת האפשרות **סריקה**. יוצגו אפשרויות סריקה לבחירה על-גבי המסך.

הצעות להעתקה מוצלחת

- טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק.



- לשינוי גודל העותק, סרוק את מסמך המקור למחשב, שנה את הגודל באמצעות יישום במחשב, ולאחר מכן הדפס את המסמך בגודל החדש.

- נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.

[לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#) 

הצעות לסריקה מוצלחת

- טען את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק.



- נקה את משטח הזכוכית של הסורק וודא שלא נותרו עליו חומרים זרים.

[לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#) 🌐

6 עבודה עם מחסניות דיו

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [בדיקת מפלסי הדיו המשוערים](#)
- [הזמנת חומרי דיו מתכלים](#)
- [בחירת מחסניות הדיו המתאימות](#)
- [החלף את מחסניות הדיו](#)
- [שימוש במצב מחסנית יחידה](#)
- [מידע על אחריות למחסניות](#)
- [עצות לעבודה עם מחסניות](#)

בדיקת מפלסי הדיו המשוערים

באפשרותך לבדוק בקלות את מפלס אספקת הדיו כדי להחליט מתי עליך להחליף את מחסנית הדיו. מפלס אספקת הדיו מציג כמות משוערת של הדיו שנותר במחסניות הדיו.

לבדיקת מפלסי הדיו

1. בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:

- **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר כל **התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.

2. בתוכנת המדפסת, לחץ על **מפלסי דיו משוערים**.

הערה: אם התקנת מחסנית דיו שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית דיו במדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו עלול להיות לא מדויק או לא זמין.

הערה: התראות ומחווניים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את מחסניות הדיו כל עוד איכות ההדפסה הינה משביעת רצון.

הערה: הדיו ממחסניות הדיו נמצא בשימוש בתהליך ההדפסה במספר דרכים, לרבות בתהליך האתחול, המכין את המדפסת ואת מחסניות הדיו להדפסה, ובתחזוקת ראשי ההדפסה השומרת על ניקיונם של חריצי ההדפסה ועל זרימת דיו חלקה. בנוסף, נותרות במחסנית הדיו שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/inkusage.

הזמנת חומרי דיו מתכלים

לפני הזמנת המחסניות, אתר את מספר המחסנית הנכון.

איתור מספר המחסנית במדפסת

- מספר המחסנית נמצא בחלקה הפנימי של דלת הגישה למחסנית.



איתור מספר המחסנית בתוכנת המדפסת

1. בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:
 - **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
 - **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר כל התוכניות, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.
2. בתוכנת המדפסת, לחץ על **קניה**, ולאחר מכן על **קניה מקוונת של חומרים מתכלים**.

מספר המחסנית הנכון יוצג בעת לחיצה על קישור זה.

להזמנת חומרים מתכלים מקוריים של HP עבור ה-HP Deskjet 2540 series, בקר בכתובת www.hp.com/buy/supplies. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, פעל בהתאם להנחיות לבחירת המוצר ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

הערה: הזמנת מחסניות דיו באופן מקוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. אם היא אינה זמינה במדינה/אזור שלך, תוכל עדיין להציג מידע אודות חומרים מתכלים ולהדפיס רשימה שתסייע לך כאשר תיגש למשווק HP המקומי.

בחירת מחסניות הדיו המתאימות

HP ממליצה להשתמש במחסניות מקוריות של HP. המחסניות המקוריות של HP תוכננו עבור מדפסות של HP ונבדקו בעזרתן כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

החלף את מחסניות הדיו

להחלפת מחסניות הדיו

1. ודא שהמוצר מופעל.


2. טען נייר.

3. הוצא את מחסנית הדיו.

א. פתח את דלת המחסניות ולאחר מכן המתן עד שגררת ההדפסה תנוע למרכז.



ב. לחץ כלפי מטה כדי לשחרר את מחסנית הדיו ולאחר מכן הסר אותה מהחריץ.

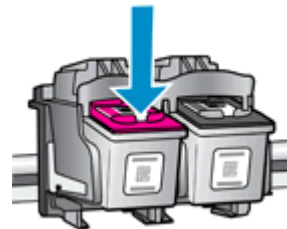


4. הכנס מחסנית דיו חדשה אחת.


א. הסר את מחסנית הדיו מאריזתה.



ב. הסר את הסרט הפלסטי באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.

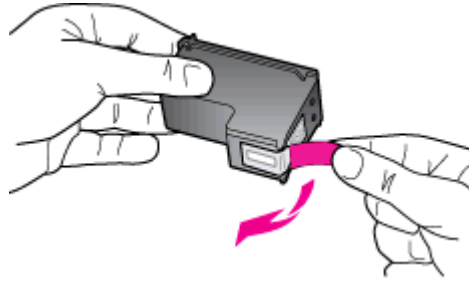

ג. החלק את מחסנית הדיו לחריץ עד שתינעל במקומה בנקישה.

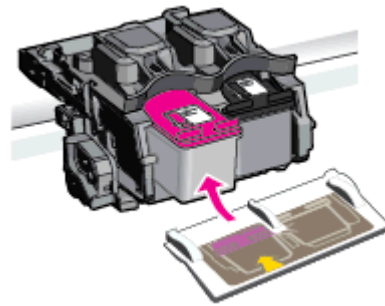

ד. סגור את דלת הגישה למחסניות.



הערה: תוכנת המדפסת של HP מנחה אותך ליישר את מחסניות הדיו בעת הדפסת מסמך לאחר התקנת מחסנית הדיו החדשה.

שימוש במצב מחסנית יחידה

השתמש במצב מחסנית יחידה כדי להפעיל את HP Deskjet 2540 series עם מחסנית דיו אחת בלבד. מצב מחסנית יחידה מופעל כאשר מחסנית דיו מוסרת מגירת מחסנית ההדפסה. במצב מחסנית יחידה, המדפסת יכולה להעתיק מסמכים, להעתיק תמונות ולהדפיס עבודות מהמחשב.

הערה:  כאשר HP Deskjet 2540 series פועלת במצב מחסנית יחידה, מוצגת הודעה על-גבי המסך. אם ההודעה מופיעה ובמדפסת מותקנות שתי מחסניות דיו, ודא כי סרט המגן הפלסטי הוסר מכל מחסניות הדיו. כאשר סרט המגן הפלסטי מכסה את מגעי מחסנית הדיו, המדפסת אינה יכולה לזהות שמחסנית הדיו מותקנת.


יציאה ממצב מחסנית יחידה

- התקן את המחסנית להדפסה בשחור ואת המחסנית להדפסה בשלושה צבעים ב-HP Deskjet 2540 series כדי לצאת ממצב מחסנית יחידה.

מידע על אחריות למחסניות

האחריות של HP למחסניות חלה כאשר השימוש במחסנית נעשה בהתקן הדפסה של HP המיועד לה. אחריות זו לא מכסה מחסניות דיו של HP אשר מולאו מחדש, יוצרו מחדש, חודשו, חובלו או שנעשה בהם שימוש שלא כהלכה.

במהלך תקופת האחריות, המוצר מכוסה במסגרת האחריות כל עוד הדיו של HP לא התרוקן ולא פקע תוקף האחריות. תוקף האחריות, בתבנית YYYY/MM/DD, מופיע על-גבי המדפסת כמוצג באיור:

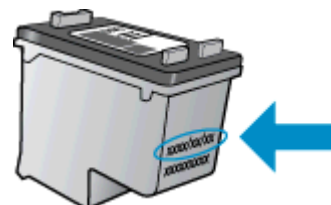

לקבלת עותק של הצהרת האחריות המוגבלת של HP, עיין בתיעוד המודפס המצורף למדפסת.

עצות לעבודה עם מחסניות

השתמש בעצות הבאות לעבודה עם מחסניות:

- כדי להגן על המחסניות מפני התייבשות, תמיד כבה את המדפסת באמצעות הלחצן [הפעלה](#), והמתן לכיבוי הנורית של הלחצן [הפעלה](#).
- אל תפתח את המחסניות ואל תסיר מהן את הסרט עד שתהיה מוכן להתקין אותן. השארת הסרט על המחסניות מפחיתה את התנדפות הדיו.
- הכנס את המחסניות לתוך החריצים המתאימים. התאם את הצבע והסמל של כל מחסנית לצבע והסמל בכל חריץ. ודא שהמחסניות מתייצבות במקומן.
- לקבלת איכות הדפסה מיטבית, בצע יישור של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [שיפור איכות ההדפסה בעמוד 58](#).
- כאשר במסך 'מפלסי דיו משוערים' מתקבלת התראה על מפלס דיו נמוך במחסנית אחת או בשתייהן, מומלץ להשיג מחסניות חלופיות כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף את המחסניות עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41](#).
- אם מסיבה כלשהי תוציא מחסנית מהמדפסת, נסה להחזירה למקום במהירות האפשרית. מחסניות מתחילות להתייבש אם הן נמצאות מחוץ למדפסת ללא כיסוי מגן.

- [הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi \(WPS – נדרש נתב WPS\)](#)
- [חיבור אלחוטי מסורתי \(נדרש נתב\)](#)
- [חיבור USB \(חיבור ללא רשת\)](#)
- [מעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית](#)
- [התחבר באופן אלחוטי למדפסת ללא שימוש בנתב](#)
- [עצות להגדרת מדפסת ברשת ושימוש בה](#)
- [כלי ניהול מדפסת מתקדמים \(למדפסות ברשת\)](#)

הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi (WPS – נדרש נתב WPS)

הוראות אלה מיועדות ללקוחות שכבר התקינו והגדירו את תוכנת המדפסת. להתקנה ראשונית, עיין בהוראות ההתקנה המצורפות לאריזת המדפסת.

כדי לחבר את HP Deskjet 2540 series לרשת אלחוטית באמצעות WPS, תזדקק לדברים הבאים:

- רשת 802.11b/g/n אלחוטית הכוללת נתב או נקודת גישה אלחוטיים מאפשרי-WPS.


הערה: ה-HP Deskjet 2540 series תומך בחיבורים באמצעות 2.4GHz בלבד.

- מחשב שולחני או נישא עם תמיכה בעבודה ברשת אלחוטית או עם כרטיס ממשק רשת (NIC). על המחשב להיות מחובר לרשת אלחוטית שעליה אתה מתכנן להתקין את HP Deskjet 2540 series.

הערה: אם ברשותך נתב (WPS) עם לחצן WPS, פעל לפי **שיטת Push Button**. אם אינך בטוח שהנתב כולל לחצן, פעל לפי **שיטת התפריט 'הגדרות אלחוט'**.

שיטת (PBC) Push Button Configuration

1. לחץ ממושכות על לחצן **אלחוט** במדפסת למשך יותר מ-3 שניות כדי להפעיל את מצב לחצן WPS. נורית מצב האלחוט מתחילה להבהב.
2. לחץ על לחצן WPS בנתב.

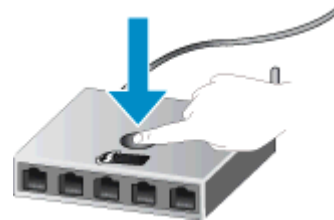

הערה: המוצר מפעיל שיעון עצר למשך כשתי דקות במהלך יצירת החיבור האלחוטי.

שיטת PIN

1. לחץ על הלחצן **אלחוט והתחל העתקה בשחור** בו-זמנית כדי להדפיס את דף תצורת הרשת ולאחר מכן אתר את הקוד האישי של ה-WPS.
2. לחץ ממושכות על הלחצן **אלחוט** בלוח הבקרה של המדפסת למשך יותר מ-3 שניות. נורית מצב האלחוט מתחילה להבהב.
3. פתח את תוכנית השירות להגדרת התצורה או את התוכנה של הנתב האלחוטי או את נקודת הגישה האלחוטית, ולאחר מכן הזן את הקוד האישי של WPS.

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתוכנית השירות להגדרת התצורה, עיין בתיעוד המצורף לנתב או לנקודת הגישה האלחוטי.

המתן כ-2 דקות. אם המדפסת מתחברת בהצלחה, נורית האלחוט מפסיקה להבהב ונשארת דלוקה.

חיבור אלחוטי מסורתי (נדרש נתב)

כדי לחבר את ה-HP Deskjet 2540 series לרשת 802.11 WLAN אלחוטית משולבת, תזדקק לדברים הבאים:

- רשת 802.11b/g/n אלחוטית הכוללת נתב או נקודת גישה אלחוטיים.

הערה: ה-HP Deskjet 2540 series תומך בחיבורים באמצעות 2.4GHz בלבד.

- מחשב שולחני או נישא עם תמיכה בעבודה ברשת אלחוטית או עם כרטיס ממשק רשת (NIC). על המחשב להיות מחובר לרשת אלחוטית שעליה אתה מתכנן להתקין את HP Deskjet 2540 series.
- שם רשת (SSID).
- מפתח WEP או משפט סיסמה WPA (אם נדרש).

לחיבור המדפסת

1. הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת לכוון התקליטורים של המחשב.

הערה: אל תחבר את כבל ה-USB למדפסת עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.

2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

כאשר תתבקש לכך, חבר את המוצר אל המחשב על-ידי בחירת **אלחוט** במסך **אפשרויות חיבור**. פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך להזנת הגדרות הרשת האלחוטית. המדפסת תנסה להתחבר לרשת. אם החיבור נכשל, פעל בהתאם להנחיות לתיקון הבעיה ולאחר מכן נסה שנית.

3. בסיום ההתקנה, תתבקש לנתק את כבל ה-USB ולבדוק את חיבור הרשת האלחוטית. לאחר שהמדפסת תתחבר בהצלחה לרשת, לא תצטרך עוד את כבל ה-USB כדי להתקין אותה במחשבים אחרים. במקום זאת, שם המדפסת יופיע ברשימת הרשת, ותוכל לבחור אותו ישירות.

חיבור מדפסת חדשה

אם המדפסת שברשותך אינה מחוברת למחשב, או אם ברצונך לחבר מדפסת חדשה מדגם זהה למחשב, באפשרותך להשתמש בפונקציה **חבר מדפסת חדשה** להגדרת החיבור.

הערה: השתמש בשיטה זו אם כבר התקנת את תוכנת המדפסת.

1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות.
- **Windows XP, Windows Vista, ו-7:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.

2. לחץ על **הגדרת מדפסת ותוכנות**.

3. בחר **חבר מדפסת חדשה**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

שינוי הגדרות רשת

שיטה זו זמינה אם כבר התקנת את תוכנת המדפסת.

הערה: לשיטה זו נדרש כבל USB. אל תחבר את כבל ה-USB עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.

1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 8:** במסך התחל, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על כל האפליקציות בסרגל האפליקציות.
 - **Windows XP, Windows Vista, ו- Windows 7:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על התחל, בחר כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על HP Deskjet 2540 series.
2. לחץ על הגדרת מדפסת ותוכנות.
3. בחר הגדרה מחדש של הגדרות האלחוט. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

חיבור USB (חיבור ללא רשת)

HP Deskjet 2540 series תומכת ביציאת USB 2.0 High Speed אחורית לצורך חיבור למחשב.

לחיבור המדפסת באמצעות כבל ה-USB

1. הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת לכונן התקליטורים של המחשב.

 **הערה:** אל תחבר את כבל ה-USB למדפסת עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.

2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך. כאשר תתבקש לכך, חבר את המדפסת אל המחשב על-ידי בחירת **USB במסך אפשרויות חיבור**.

3. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

אם תוכנת המדפסת הותקנה, המדפסת תפעל כהתקן 'הכנס-הפעל'. אם לא התקנת את התוכנה, הכנס את התקליטור המצורף למדפסת ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

מעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית

אם תחילה הגדרת את המדפסת והתקנת את התוכנה באמצעות כבל USB, תוך חיבור המדפסת ישירות למחשב, באפשרותך לעבור בקלות לחיבור רשת אלחוטית. תזדקק לרשת 802.11b/g/n אלחוטית הכוללת נתב או נקודת גישה אלחוטיים.

הערה: ה-HP Deskjet 2540 series תומך בחיבורים באמצעות 2.4GHz בלבד. 

לפני המעבר מחיבור USB לרשת אלחוטית, ודא כי:

- המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB עד שתתבקש לנתק את הכבל.
- המחשב מחובר לרשת האלחוטית שעליה אתה מתכנן להתקין את המדפסת.

מעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית

1. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות.
 - **Windows XP, Windows Vista, ו-7:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.
2. לחץ על הגדרת מדפסת ותוכנות.
3. בחר **המרת חיבור USB לחיבור אלחוטי של המדפסת**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

התחבר באופן אלחוטי למדפסת ללא שימוש בנתב

באמצעות אלחוט ישיר של HP, התקנים אלחוטיים כגון מחשבים, טלפונים חכמים, מחשבי לוח והתקנים אחרים יכולים להתחבר למדפסת ישירות דרך רשת אלחוטית באמצעות התהליך שאתה משתמש בו כעת לחיבור התקן אלחוטי לרשתות אלחוטיות ולנקודות חמות חדשות. באמצעות אלחוט ישיר של HP, באפשרותך להדפיס ישירות למדפסת באופן אלחוטי, ללא נתב אלחוטי, מהתקנים התומכים בחיבור אלחוטי.

כדי להתחבר למדפסת באופן אלחוטי, לחץ על הלחצן **אלחוט ישיר** בלוח הבקרה של המדפסת. אם אתה מפעיל את אלחוט ישיר של HP בפעם הראשונה, דף המידע **כיצד להתחבר** יודפס. פעל בהתאם להוראות שבדף המידע המודפס.

הערה:  אלחוט ישיר של HP עם אבטחה מופעל באופן אוטומטי כברירת מחדל עם הפעלתו. ניתן למצוא את הסיסמה של אלחוט ישיר של HP על-ידי הדפסת דף המידע.

הערה:  ייתכן שדף המידע לא יהיה זמין בכל השפות. ניתן להדפיס אותו באופן אוטומטי רק בעת ההפעלה הראשונית של אלחוט ישיר של HP.

כדי להדפיס את דף המידע, לחץ ממושכות על הלחצן **אלחוט ישיר** במשך יותר מ-3 שניות.

כאשר אלחוט ישיר של HP מופעל, נורית מצב **אלחוט ישיר** דולקת באופן רציף.

עצות להגדרת מדפסת ברשת ושימוש בה

השתמש בעצות הבאות כדי להגדיר מדפסת ברשת ולהשתמש בה:

- בעת התקנת המדפסת ברשת האלחוטית, ודא שהנתב האלחוטי או נקודת הגישה מופעלים. המדפסת מחפשת אחר נתבים אלחוטיים ולאחר מכן מציגה רשימה של שמות הרשת שאותרו במחשב.
- אם המחשב שברשותך מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN), עליך להתנתק מרשת ה-VPN לפני שתוכל לגשת לכל התקן אחר ברשת, לרבות המדפסת.
- למד כיצד לאתר את הגדרות האבטחה ברשת. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)
- למד אודות עצות נוספות לפתרון בעיות. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)
- למד אודות HP Print and Scan Doctor. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)
- למד כיצד לעבור מחיבור USB לחיבור אלחוטי. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)
- למד כיצד לעבוד עם תוכניות חומת האש והאנטי-וירוס שלך בתהליך הגדרת המדפסת. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)

כלי ניהול מדפסת מתקדמים (למדפסות ברשת)

כשהמדפסת מחוברת לרשת, באפשרותך להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) כדי להציג נתוני מצב, לשנות הגדרות ולנהל את המדפסת דרך המחשב.

הערה: ייתכן שתזדקק לסיסמה כדי להציג או לשנות הגדרות מסוימות.

באפשרותך לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) ולהשתמש בו גם כשאינך מחובר לאינטרנט. עם זאת, חלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים.

• [לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ](#)

• [אודות קובצי Cookie](#)

לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ

באפשרותך לגשת לשרת האינטרנט המשובץ (EWS) באמצעות הרשת, תוכנת המדפסת, או אלחוט ישיר של HP.

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) דרך הרשת

הערה: על המדפסת להיות מחוברת לרשת וחייבת להיות לה כתובת IP. ניתן למצוא את כתובת ה-IP של המדפסת על-ידי הדפסת דף תצורת רשת.

• בדפדפן אינטרנט נתמך במחשב, הקלד את כתובת ה-IP או את שם המארח שהוקצה למדפסת.

לדוגמה, אם כתובת ה-IP היא 192.168.0.12, הקלד את הכתובת הבאה בדפדפן האינטרנט: <http://192.168.0.12>

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) מתוכנת המדפסת

1. בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:

- **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
- **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר כל **התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.

2. לחץ על **הדפסה וסריקה**, ולאחר מכן לחץ על **דף הבית של המדפסת (EWS)**.

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) באמצעות אלחוט ישיר של HP

1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן **אלחוט ישיר** כדי להפעיל את אלחוט ישיר של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [התחבר באופן אלחוטי למדפסת ללא שימוש בנתב בעמוד 53](#).

2. מהמחשב האלחוטי שברשותך, הפעל את הגדרות האלחוט, חפש אחר השם של אלחוט ישיר HP והתחבר אליו, לדוגמה: HP-Print-**-Deskjet 2540 series. אם האבטחה של אלחוט ישיר של HP מופעלת, הזן את הסיסמה של אלחוט ישיר של HP כאשר תונחה לעשות זו.

3. בדפדפן אינטרנט הנתמך במחשב, הקלד את הכתובת הבאה: <http://192.168.223.1>.

אודות קובצי Cookie

שרת האינטרנט המשובץ (EWS) ממקם קובצי טקסט קטנים מאוד (Cookies) בכוון הקשיח בזמן הגלישה. קבצים אלה מאפשרים ל-EWS לזהות את המחשב שלך בפעם הבאה שתבקר באתר. לדוגמה, אם הגדרת את שפת EWS, קובץ Cookie יעזור למערכת לזכור את השפה שנבחרה כך שבפעם הבאה שתיגש ל-EWS, הדפים יוצגו באותה שפה. למרות שקובצי Cookie מסוימים נמחקים בסוף כל הפעלה (כגון קובץ ה-Cookie שמאחסן את השפה

שנבחרה), קבצים אחרים (כגון קובץ ה-Cookie שמאחסן את ההעדפות הספציפיות ללקוח) מאוחסנים במחשב עד שתמחק אותם באופן ידני.

באפשרותך להגדיר את תצורת הדפדפן לקבל את כל קובצי ה-Cookie או להתריע בכל פעם שקובץ Cookie מוצע למחשב, הגדרה המאפשרת לך להחליט אם לקבל או לדחות את קובץ ה-Cookie. ניתן גם להשתמש בדפדפן להסרת קובצי Cookie בלתי רצויים.

הערה:  בהתאם למדפסת שברשותך, אם תשבית קובצי Cookie, תשבית גם אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

- פתיחת היישום במקום שממנו יצאת (שימושי במיוחד בעת השימוש באשפי הגדרה)

- שמירה בזיכרון של הגדרת שפת הדפדפן של EWS

- התאמה אישית של דף הבית של EWS דף הבית

לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות פרטיות וקובצי Cookie ואודות הצגה או מחיקה של קובצי Cookie, עיין בתיעוד הזמין בדפדפן האינטרנט.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [שיפור איכות ההדפסה](#)
- [שחרור חסימת נייר](#)
- [לא ניתן להדפיס](#)
- [פינוי גררת ההדפסה](#)
- [זיהוי מחסנית פגומה](#)
- [הכנת המגשים](#)
- [פתרון בעיות העתקה וסריקה](#)
- [כשל במדפסת](#)
- [בעיה במחסנית הדין](#)
- [מחסניות מדור קודם](#)
- [עבודה ברשת](#)
- [התמיכה של HP](#)

שיפור איכות ההדפסה

הערה: כדי להגן על המחסניות מפני התייבשות, תמיד כבה את המדפסת באמצעות הלחצן **הפעלה**, והמתן לכיבוי הנורית של הלחצן **הפעלה**.

לשיפור איכות ההדפסה

1. ודא שאתה משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP.
2. בדוק את תוכנת המדפסת כדי לוודא שבחרת בסוג הנייר ובאיכות ההדפסה המתאימים מתוך הרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה**.
בתוכנת המדפסת, לחץ על **הדפסה וסריקה** ולאחר מכן לחץ על **הגדרת העדפות** כדי לגשת למאפייני ההדפסה.
3. בדוק את מפלסי הדיו המשוערים כדי לקבוע אם מפלס הדיו במחסניות הדיו נמוך.
לקבלת מידע נוסף, ראה **בדיקת מפלסי הדיו המשוערים בעמוד 38**. אם מפלס הדיו במחסניות הדיו נמוך, שקול להחליף אותן.
4. יישר את מחסניות הדיו.

ליישור מחסניות הדיו

- א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- ב. בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:
 - **Windows 8:** במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
 - **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.
- ג. בתוכנת המדפסת, לחץ על **הדפסה וסריקה** ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לגשת אל ארגז הכלים של המדפסת.
ארגז הכלים של המדפסת יופיע.
- ד. לחץ על **יישור מחסניות דיו** בכרטיסייה **שירותי התקן**.
המדפסת מדפיסה גיליון יישור.

ה. טען את גיליון היישור של מחסנית ההדפסה כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק.



ו. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור**. המדפסת מיישרת את מחסניות הדיו. מחזר או השלך את גיליון היישור של המחסנית.

5. הדפס דף אבחון אם מפלס הדיו במחסניות אינו נמוך.

להדפסת דף אבחון

- א. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- ב. בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:
 - **Windows 8**: במסך **התחל**, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
 - **Windows 7, Windows Vista, ו-Windows XP**: בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על **HP Deskjet 2540 series**, ולאחר מכן לחץ על **HP Deskjet 2540 series**.
- ג. בתוכנת המדפסת, לחץ על **הדפסה וסריקה** ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לגשת אל ארגז הכלים של המדפסת.
- ד. לחץ על **הדפסת מידע המשמש לאבחון** בכרטיסייה **דוחות התקן** כדי להדפיס דף אבחון.

ה. סקור את הריבועים בצבע כחול, מגנטה, צהוב ושחור על-גבי דף האבחון.

HP Deskjet 2540 series Product Number: 090230

11. SN = CH26T1103905MK	21. PG = 42
12. PER = 05MK	22. FB = 0/0
13. ID = 22232	23. MS = NADA
14. FW = 00L1FA1237ER PATON = 0	24. ASIC = 1,1.1
15. ACC = NONE	25. RA = 03,050,0000
16. PK = 0	26. RC = 57643
17. BAR = 00000002	

31. TRAIL = 0	41. Code1 = 00000000, Page = 0
32. MD PK = 2	42. Code2 = 00000000, 1987/06/19 13:43
33. BK PK = 0	43. Code3 = 20a93fb0, 1987/06/19 13:43
34. PJ = 0	44. Code4 = 20a93fb0, 1987/06/19 13:43
35. CS = 4	45. Code5 = 20a93fb0, 1987/06/19 13:43
36. SS = 0	

51. TYPE = 1	61. TYPE = 0
52. ID = 004E-6F6F-94dD-385F	62. ID = 008A-4F8F-D029-52B7
53. PK = 1	63. PK = 1
54. HP = 1	64. HP = 1
55. USE = 0	65. USE = 0
56. STAT = 0	66. STAT = 0
57. BZ	67. 95
58. IDH = 000E-0010-0401-2BB2	68. IDH = 0000-0000-0000-0000
59. SPOT = 0	
71. INS CHY = 1	
72. INS K = 1	
73. INS PHOTO = 0	

100. System Events		
CS	MHS	MS
66184 = 28150	75243 = 0	70122 = 43
75241 = 28128	75209 = 0	70123 = 3
75103 = 2	75040 = 0	65848 = 56498
75242 = 2	75245 = 0	65847 = 56610
75244 = 0	74901 = 0	

6. נקה את מחסניות הדיו באופן אוטומטי, אם דף האבחון מציג פסים או חלקים חסרים של הריבועים הצבעוניים או השחורים.

לניקוי מחסניות דיו באופן אוטומטי

- טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- בהתאם למערכת ההפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:
 - Windows 8: במסך התחל, לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק במסך, לחץ על כל האפליקציות בסרגל האפליקציות, ולאחר מכן לחץ על הסמל הנושא את שם המדפסת.
 - Windows Vista, Windows 7, ו-Windows XP: בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על התחל, בחר כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על HP Deskjet 2540 series, ולאחר מכן לחץ על HP Deskjet 2540 series.
- בתוכנת המדפסת, לחץ על הדפסה וסריקה ולאחר מכן לחץ על תחזוקת המדפסת כדי לגשת אל ארגז הכלים של המדפסת.
- לחץ על ניקוי מחסניות דיו בכרטיסייה שירותי התקן. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

שחרור חסימת נייר

בצע את הפעולות הבאות כדי לשחרר חסימת נייר.

שחרר חסימת נייר ממגש ההזנה

1. לחץ על הלחצן **ביטול** כדי לנסות לשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם פעולה זו לא הועילה, יש לשחרר את חסימת הנייר באופן ידני.
2. משוך בעדינות את הנייר שנתקע ממגש ההזנה



3. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור** או **התחל העתקה בצבע** בלוח הבקרה כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.

שחרר חסימת נייר ממגש הפלט

1. לחץ על הלחצן **ביטול** כדי לנסות לשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם פעולה זו לא הועילה, יש לשחרר את חסימת הנייר באופן ידני.
2. משוך בעדינות את הנייר שנתקע ממגש הפלט.



3. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור** או **התחל העתקה בצבע** בלוח הבקרה כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.

שחרור חסימת נייר מדלת הגישה האחורית

1. לחץ על הלחצן **ביטול** כדי לנסות לשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם פעולה זו לא הועילה, יש לשחרר את חסימת הנייר באופן ידני.

2. פתח את דלת הגישה למחסניות והחלק את גררת ההדפסה ימינה כדי לגשת לחסימת הנייר.




3. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור** או **התחל העתקה בצבע** בלוח הבקרה כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.


שחרור נייר שנתקע בקצה נתיב הנייר

1. לחץ על הלחצן **ביטול** כדי לנסות לשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם פעולה זו לא הועילה, יש לשחרר את חסימת הנייר באופן ידני.


2. פתח את דלת הפינוי בחלק התחתון של המדפסת. לחץ על הלשוניות משני צידי דלת הפינוי.

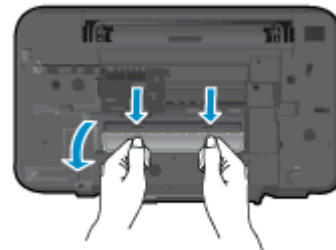

3. הסר את הנייר שנתקע.

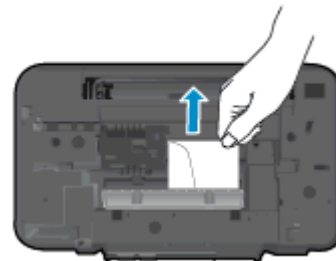

4. סגור את דלת הפינוי. דחוף בעדינות את הדלת כלפי המדפסת עד ששני התפסים יינעלו במקומם בנקישה.

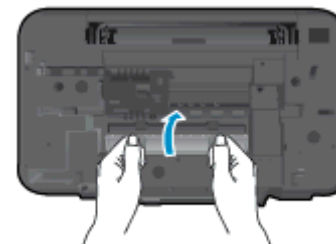

5. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור** או **התחל העתקה בצבע** בלוח הבקרה כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.

אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

- אל תעמיס את מגש ההזנה יתר על המידה.
 - הסר לעתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
 - ודא שחומרי ההדפסה שמונחים במגש ההזנה ישרים ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.
 - אין לשלב סוגים שונים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה. על ערימת הנייר במגש ההזנה להיות באותו גודל ומאותו סוג.
 - התאם את מכוון רוחב הנייר במגש ההזנה כך שיתאים היטב לכל הניירות. ודא שמכוון רוחב הנייר אינו מקפל את הנייר במגש ההזנה.
 - אל תדחוף את הנייר עמוק מדי במגש ההזנה.
 - אין להוסיף נייר כשהמדפסת מדפיסה. אם הנייר במדפסת עומד להיגמר, המתן עד שהנייר ייגמר ורק לאחר מכן הוסף נייר.
- אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

לא ניתן להדפיס

אם אתה נתקל בבעיות בהדפסה, באפשרותך להוריד את תוכנית השירות HP Print and Scan Doctor, שיכולה לפתור בעיה זו עבורך באופן אוטומטי. לקבלת הכלי, לחץ על הקישור המתאים:

הערה: ייתכן שתוכנית השירות HP Print and Scan Doctor לא תהיה זמינה בשפה שלך.

[העבר אותי אל דף ההורדה של HP Print and Scan Doctor.](#)

פתרון בעיות בהדפסה

ודא שהמדפסת מופעלת ושנטען נייר במגש ההזנה. אם עדיין אינך מצליח להדפיס, נסה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

1. בדוק אם מתוכנת המדפסת נשלחו הודעות שגיאה ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לפתור אותן.
2. אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות כבל USB, נתק את כבל ה-USB וחבר אותו מחדש. אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות חיבור אלחוטי, ודא כי החיבור פועל.
3. ודא שהמדפסת אינה במצב מושהה או לא מקוון.

כדי לוודא שהמדפסת אינה במצב מושהה או לא מקוון

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 8:** הצבע על או הקש על הפינה השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את סרגל צ'ארמס, לחץ על הסמל הגדרות, לחץ או הקש על **לוח הבקרה**, ולאחר מכן לחץ או הקש על **הצג התקנים ומדפסות**.
 - **Windows 7:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
 - **Windows Vista:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות**.
 - **Windows XP:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
- ב. לחץ לחיצה כפולה או לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות **ראה מה מודפס** כדי לפתוח את תור ההדפסה.
- ג. בתפריט **מדפסת**, ודא שאין סימני ביקורת ליד האפשרות **השהה הדפסה** או **השתמש במדפסת במצב לא מקוון**.
- ד. אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
4. ודא שהמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

לבדיקה אם המדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל

א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 8:** הצבע על או הקש על הפינה השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את סרגל צ'ארמס, לחץ על הסמל הגדרות, לחץ או הקש על **לוח הבקרה**, ולאחר מכן לחץ או הקש על **הצג התקנים ומדפסות**.
- **Windows 7:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.

- **Windows Vista:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות**.
- **Windows XP:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
- ב. ודא שהמדפסת הנכונה מוגדרת מדפסת ברירת המחדל.
- ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.
- ג. אם מדפסת שגויה מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת הנכונה ובחר **קבע כמדפסת ברירת מחדל**.
- ד. נסה להשתמש במדפסת שוב.
- 5. הפעל מחדש את מנגנון ההדפסה ברקע.

להפעלה מחדש של מנגנון ההדפסה ברקע

- א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

Windows 8

- i. הצבע על או הקש על הפינה השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את סרגל צ'ארמס, ולאחר מכן לחץ על **הסמל הגדרות**.
- ii. לחץ או הקש על **לוח הבקרה**, ולאחר מכן לחץ או הקש על **מערכת ואבטחה**.
- iii. לחץ או הקש על **כלי ניהול**, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה או הקש הקשה כפולה על **שירותים**.
- iv. לחץ לחיצה ימנית או גע ממושכות על **הדפסה ברקע**, ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- v. בכרטיסייה **כללי**, שליד **סוג אתחול**, ודא שנבחרה האפשרות **אוטומטי**.
- vi. אם השירות טרם הופעל, תחת **מצב שירות**, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

Windows 7

- i. מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה**, **מערכת ואבטחה** ולאחר מכן לחץ על **כלי ניהול**.
- ii. לחץ לחיצה כפולה על **שירותים**.
- iii. לחץ לחיצה ימנית על **הדפסה ברקע** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- iv. בכרטיסייה **כללי**, שליד **סוג הפעלה**, ודא שנבחרה האפשרות **אוטומטי**.
- v. אם השירות טרם הופעל, תחת **מצב שירות**, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

Windows Vista

- i. מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה**, **מערכת ותחזוקה**, **כלי ניהול**.
- ii. לחץ לחיצה כפולה על **שירותים**.
- iii. לחץ לחיצה ימנית על **שירות הדפסה ברקע** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- iv. בכרטיסייה **כללי**, שליד **סוג הפעלה**, ודא שנבחרה האפשרות **אוטומטי**.
- v. אם השירות טרם הופעל, תחת **מצב שירות**, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

- i. מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ לחיצה ימנית על **המחשב שלי**.
 - ii. לחץ על **ניהול** ולאחר מכן לחץ על **שירותים ויישומים**.
 - iii. לחץ לחיצה כפולה על **שירותים** ולאחר מכן בחר **הדפסה ברקע**.
 - iv. לחץ לחיצה ימנית על **הדפסה ברקע** ולחץ על **הפעלה מחדש** להפעלת השירות מחדש.
- ב. ודא שהמדפסת הנכונה מוגדרת מדפסת ברירת המחדל.
 - ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.
 - ג. אם מדפסת שגויה מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת הנכונה ובחר **קבע כמדפסת ברירת מחדל**.
 - ד. נסה להשתמש במדפסת שוב.
6. הפעל מחדש את המחשב.
7. פנה את תור ההדפסה.

לפינוי תור ההדפסה

- א. בהתאם למערכת ההפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - **Windows 8:** הצבע על או הקש על הפינה הימנית או השמאלית העליונה במסך כדי לפתוח את סרגל צ'ארמס, לחץ על הסמל **הגדרות**, לחץ על הקש על **לוח הבקרה**, ולאחר מכן לחץ או הקש על **הצג התקנים ומדפסות**.
 - **Windows 7:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
 - **Windows Vista:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות**.
 - **Windows XP:** מתפריט **התחל** במערכת ההפעלה Windows, לחץ על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
 - ב. לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת כדי לפתוח את תור ההדפסה.
 - ג. בתפריט **Printer (מדפסת)**, לחץ על **Cancel all documents (בטל את כל המסמכים)** או **Purge Print Document (מחק לצמיתות מסמכים להדפסה)** ולאחר מכן לחץ על **Yes (כן)** כדי לאשר.
 - ד. אם ישנם עדיין מסמכים בתור, הפעל מחדש את המחשב ונסה להדפיס שוב לאחר שהמחשב הופעל מחדש.
 - ה. בדוק שנית את תור ההדפסה כדי לוודא שהוא פנוי, ולאחר מכן נסה להדפיס מחדש.
- אם הפתרונות שלעיל אינם פותרים את הבעיה, [לחץ כאן לקבלת מידע מקוון נוסף אודות פתרון בעיות](#).

פינוי גררת ההדפסה

הסר כל חפץ, כגון נייר, שחוסם את גררת ההדפסה.

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [שחרור חסימת נייר בעמוד 62](#).

הערה:  אל תשתמש באף כלי או התקן אחר כדי להסיר נייר שנתקע במדפסת. פעל תמיד בזהירות בעת הסרת נייר שנתקע מחלקה הפנימי של המדפסת.

[לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#) 

זיהוי מחסנית פגומה

הנוריות מהבהבות במחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים ובמחסנית להדפסה בשחור ונורית הלחצן **הפעלה** דולקת, ייתכן שהסרט טרם הוסר משתי המחסניות, שמפלט הדיו בשתייהן נמוך או שהן חסרות. ראשית, ודא שהסרט הוורוד הוסר משתי מחסניות הדיו, וששתייהן מותקנות. אם הנוריות בשתי מחסניות הדיו עדיין מהבהבות, ייתכן שאחת המחסניות או שתייהן פגומות. כדי לקבוע אם מחסנית אחת פגומה, בצע את הפעולות הבאות:

1. הסר את מחסנית הדיו להדפסה בשחור.
2. סגור את דלת הגישה למחסניות.
3. אם נורית הלחצן **הפעלה** מהבהבת במהירות, החלף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים. אם נורית הלחצן **הפעלה** אינה מהבהבת, החלף את המחסנית להדפסה בשחור.

הכנת המגשים

פתח את מגש הפלט

▲ על מגש הפלט להיות פתוח כדי להתחיל בהדפסה.



סגירת דלת הגישה למחסניות

▲ על דלת המחסנית להיות סגורה כדי להתחיל בהדפסה.



[לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#) 🌐

פתרון בעיות העתקה וסריקה

HP מספקת את HP Print and Scan Doctor (Windows בלבד) שיכול לפתור בעיות נפוצות רבות שבגללן לא ניתן לסרוק.

הערה:  ייתכן שתוכנית השירות HP Print and Scan Doctor לא תהיה זמינה בשפה שלך.

[העבר אותי אל דף ההורדה של HP Print and Scan Doctor.](#)

למד עוד אודות פתרון בעיות סריקה. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)

למד כיצד לפתור בעיות העתקה. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)

כשל במדפסת

פתרון כשל במדפסת

▲ כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם HP.

[פנה לתמיכה של HP לקבלת סיוע.](#) 🌐

בעיה במחסנית הדיו

נסה תחילה להסיר את מחסניות הדיו ולהכניס אותן מחדש. אם פעולה זו לא הועילה, נקה את מגעי המחסניות. אם בעייתך עדיין לא נפתרה, החלף את מחסניות הדיו. לקבלת מידע נוסף, ראה [החלף את מחסניות הדיו בעמוד 41](#).

ניקוי מגעי מחסנית הדיו


⚠ זירות: הליך הניקוי נמשך דקות ספורות. הקפד להתקין מחדש את מחסניות הדיו במדפסת בהקדם האפשרי. לא מומלץ להשאיר את מחסניות הדיו מחוץ למדפסת למשך יותר מ-30 דקות. הדבר עלול לגרום לנזק הן לראש ההדפסה והן למחסניות הדיו.

1. ודא שהמוצר מופעל.

2. פתח את דלת הגישה למחסניות ולאחר מכן המתן עד שגרירת ההדפסה תנוע למרכז המדפסת.




3. הסר את מחסנית הדיו שצוינה בהודעת השגיאה.

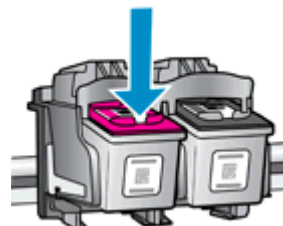

4. אחז במחסנית הדיו מצדדיה כשחלקה התחתון מצביע כלפי מעלה ואתר את המגעים החשמליים במחסנית הדיו.

המגעים החשמליים הם הנקודות הקטנות בצבע זהב שעל מחסנית הדיו.

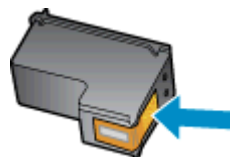


5. נגב את המגעים בלבד בעזרת מקלון יבש או מטלית נטולת מוך.

⚠ זירות: הקפד לנגב את המגעים בלבד, והיזהר שלא להכתים בדיו או בחלקיקי פסולת חלקים אחרים של מחסנית הדיו.

6. בחלקה הפנימי של המדפסת, אתר את המגעים של המחסנית.

המגעים של המדפסת נראים כמו ארבע בליטות בצבע זהב הממוקמות אל מול מגעי מחסנית הדיו.

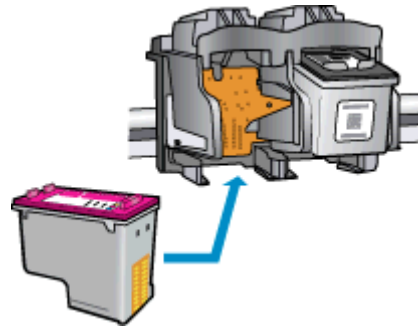

7. השתמש במקלון יבש או במטלית נטולת מוך כדי לנגב את המגעים.

8. התקן מחדש את מחסנית הדיו.

9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ובדוק אם הודעת השגיאה נעלמה.

10. אם הודעת השגיאה עדיין מופיעה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה בשנית.

הערה: אם מחסנית דיו אחת גורמת לבעיות, באפשרותך להסיר אותה ולהשתמש במצב מחסנית יחידה כדי להפעיל את HP Deskjet 2540 series באמצעות מחסנית הדפסה אחת בלבד.

[לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#) 

מחסניות מדור קודם

יהיה עליך להשתמש בגרסה חדשה יותר של המחסנית. ברוב המקרים באפשרותך לזהות גרסה חדשה יותר של המחסנית על-ידי בדיקת החלק החיצוני של אריזת המחסנית ואיתור תאריך סיום האחריות.



אם מצוין 'v1' מספר רווחים מימין לתאריך, זוהי הגרסה החדשה והמעודכנת של המחסנית. אם זוהי מחסנית מדור קודם, פנה לתמיכה של HP לקבלת עזרה או מחסנית חלופית.

[לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)



עבודה ברשת

- למד כיצד לאתר את הגדרות האבטחה ברשת. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)
- למד אודות עצות נוספות לפתרון בעיות. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)
- למד אודות HP Print and Scan Doctor. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)
- למד כיצד לעבור מחיבור USB לחיבור אלחוטי. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)
- למד כיצד לעבוד עם תוכניות חומת האש והאנטי-וירוס שלך בתהליך הגדרת המדפסת. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.](#)

התמיכה של HP

- [רישום המדפסת](#)
- [תהליך התמיכה](#)
- [תמיכה טלפונית של HP](#)
- [אפשרויות נוספות במסגרת האחריות](#)

רישום המדפסת

באמצעות רישום מהיר, באפשרותך ליהנות משירות טוב יותר, מתמיכה יעילה יותר ומהתראות תמיכה במוצר. אם לא רשמת את המדפסת שברשותך בעת התקנת התוכנה, באפשרותך לרשום אותה כעת בכתובת <http://www.register.hp.com>.

תהליך התמיכה

אם נתקלת בבעיה, פעל לפי השלבים הבאים:

1. עיין בתיעוד המצורף למדפסת.
2. בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support.
התמיכה המקוונת של HP זמינה לכל לקוחות HP. זהו המקור המהיר והמעודכן ביותר לקבלת מידע אודות המוצר ולקבלת סיוע מקצועי שכולל את המאפיינים הבאים:
 - גישה מהירה למומחי תמיכה מקוונת
 - עדכוני תוכנה ומנהלי התקן עבור המדפסת
 - מידע חשוב בדבר פתרון בעיות נפוצות
 - עדכוני מדפסת מקדימיים, התראות תמיכה וחדשות של HP זמינים בעת הרישום של מדפסת HP שברשותך
3. פנה לתמיכה של HP.
אפשרויות התמיכה והזמינות משתנות בהתאם למדפסת, למדינה/אזור ולשפה.

תמיכה טלפונית של HP

אפשרויות התמיכה בטלפון והזמינות משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולשפה.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [תקופת התמיכה הטלפונית](#)
- [פנייה טלפונית](#)
- [מספרי טלפון לתמיכה](#)
- [בתום תקופת התמיכה הטלפונית](#)


תקופת התמיכה הטלפונית

שנה אחת של תמיכה טלפונית ניתנת בצפון אמריקה, אסיה והפסיפיק, ואמריקה הלטינית (לרבות מקסיקו). לבירור תקופת התמיכה הטלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, בקר בכתובת www.hp.com/support. עלויות השיחה הרגילות של חברת הטלפון יחולו עליך.

פנייה טלפונית

פנה לתמיכה של HP בזמן שאתה נמצא ליד המחשב והמדפסת. הכן מראש את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (מופיע על-גבי המדפסת, למשל Deskjet IA 2545)
- מספר המוצר (מופיע בחלקה הפנימי של דלת המחסנית)

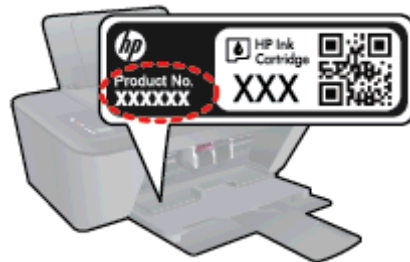

- מספר סידורי (נמצא בגב או בתחתית המדפסת)
- הודעות המופיעות כאשר התקלה מתרחשת
- תשובות לשאלות הבאות:
 - האם התקלה אירעה בעבר?
 - האם תוכל לשחזר אותה?
 - האם הוספת פריטי חומרה או תוכנה חדשים למחשב, סמוך למועד שבו התחילה התקלה?
 - האם קרה דבר נוסף שקדם למצב זה (כגון סופת רעמים, המדפסת הוצה וכו')?

מספרי טלפון לתמיכה

כדי לקבל את רשימת מספרי התמיכה הטלפונית העדכנית ביותר של HP ומידע לגבי עלויות השיחה, בקר בכתובת www.hp.com/support.

בתום תקופת התמיכה הטלפונית

בתום תקופת התמיכה הטלפונית, סיוע של HP זמין תמורת תשלום נוסף. כמו כן, ניתן לקבל סיוע באתר התמיכה המקוונת של HP: www.hp.com/support. פנה לספק המקומי של HP או התקשר למספר התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלך כדי לברר מהן אפשרויות התמיכה.

אפשרויות נוספות במסגרת האחריות

תוכניות שירות מורחבות זמינות עבור ה-HP Deskjet 2540 series בתוספת תשלום. עבור אל www.hp.com/support, בחר במדינה/אזור ובשפה שלך ולאחר מכן עיין באזור השירותים והאחריות לקבלת מידע אודות תוכניות השירות המורחבות.

בסעיף זה מסופקים המפרטים הטכניים ומידע תקינה בין-לאומי עבור ה-HP Deskjet 2540 series. לקבלת מפרטים נוספים, עיין בתיעוד המודפס המצורף ל-HP Deskjet 2540 series. סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [הודעות של Hewlett-Packard Company](#)
- [מפרטים](#)
- [Environmental product stewardship program \(תוכנית ניהול סביבתי למוצר\)](#)
- [הודעות תקינה](#)

הודעות של Hewlett-Packard Company

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להתאים או לתרגם חומר זה ללא קבלת רשות של Hewlett-Packard מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית למוצרים ושירותים אלה. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. HP אינה נושאת באחריות לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Windows® 7 ו-Windows® 8 הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.

מפרטים

מפרטים טכניים עבור ה-HP Deskjet 2540 series מפורטים בסעיף זה. לקבלת מפרטי מוצר נוספים, עיין בגיליון הנתונים של המוצר בכתובת www.hp.com/support.

- [דרישות מערכת](#)
- [מפרטים סביבתיים](#)
- [קיבולת מגש ההזנה](#)
- [קיבולת מגש הפלט](#)
- [גודל הנייר](#)
- [משקל הנייר](#)
- [מפרטי הדפסה](#)
- [מפרט העתקה](#)
- [מפרטי סריקה](#)
- [רזולוציית הדפסה](#)
- [מפרטי מתח](#)
- [תפוקת המחסנית](#)
- [מידע אקוסטי](#)

דרישות מערכת

דרישות התוכנה והמערכת ממוקמות בקובץ Readme.

לקבלת מידע אודות פרסומים עתידיים ותמיכה הקשורים למערכת ההפעלה, בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support.

מפרטים סביבתיים

- טווח טמפרטורות מומלץ להפעלה: 15° צלזיוס עד 32° צלזיוס (59° פרנהייט עד 90° פרנהייט)
- טווח מותר של טמפרטורות הפעלה: 5° צלזיוס עד 40° צלזיוס (41° פרנהייט עד 104° פרנהייט)
- לחות: 15% עד 80% לחות יחסית ללא עיבוי; נקודת עיבוי מרבית של 28° צלזיוס
- טווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחסון): -40° צלזיוס עד 60° צלזיוס (-40° פרנהייט עד 140° פרנהייט)
- בנוכחות שדות אלקטרומגנטיים חזקים, ייתכן שיהיה עיוות מסוים בפלט מה-HP Deskjet 2540 series
- HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאינו עולה באורכו על 3 מטרים (10 רגל) כדי למזער רעשים פוטנציאליים שנוצרים כתוצאה משדות אלקטרומגנטיים.

קיבולת מגש ההזנה

גיליונות נייר רגיל (80 ג"מ"ר [20 ליבראות]): עד 50

מעטפות: עד 5

כרטיסיות: עד 20

גיליונות נייר צילום: עד 20

קיבולת מגש הפלט

גיליונות נייר רגיל (80 ג"מ"ר [20 ליבראות]): עד 30

מעטפות: עד 5

כרטיסיות: עד 10

גיליונות נייר צילום: עד 10

גודל הנייר

לקבלת רשימה מלאה של גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים, עיין בתוכנת המדפסת.

משקל הנייר

נייר רגיל: 64 עד 90 ג"מ"ר (16 עד 24 ליבראות)

מעטפות: 75 עד 90 ג"מ"ר (20 עד 24 ליבראות)

כרטיסים: עד 200 ג"מ"ר

נייר צילום: עד 280 ג"מ"ר (75 ליבראות)

מפרטי הדפסה

- מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
- שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
- שפה: PCL3 GUI

מפרט העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי
- מהירויות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך והדגם

מפרטי סריקה

- רזולוציה: עד 1,200 x 1,200 ppi אופטית
- לקבלת מידע נוסף אודות רזולוציית ppi, עיין בתוכנת הסורק.
- צבע: 24-bit צבע, 8-bit גוני אפור (256 רמות אפור)
- גודל סריקה מרבי ממשטח הזכוכית: 29.7 x 21.6 ס"מ (11.7 x 8.5 אינץ')

רזולוציית הדפסה

מצב טיוטה

- פלט צבע/הפקה בשחור: 300x300 dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

מצב רגיל

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x300 dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

נייר רגיל במצב 'מיטבי'

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x600 dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

נייר צילום במצב 'מיטבי'

- פלט צבע/הפקה בשחור: 600x600 dpi
- פלט (שחור/צבע): אוטומטי

מצב DPI מרבי

- פלט צבע/הפקה בשחור: 1,200x1,200 dpi
- פלט: אוטומטי (בשחור), 4,800x1,200 dpi ממוטב (בצבע)

מפרטי מתח

0957-2385

- מתח כניסה: 100-240 וולט AC (+/- 10%)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ)

0957-2403

- מתח כניסה: 200-240 וולט AC (+/- 10%)
- תדר כניסה: 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ)

 **הערה:** השתמש רק במתח המסופק על ידי HP.

תפוקת המחסנית

לקבלת מידע נוסף לגבי תפוקת המחסנית המשוערות, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutesupplies.

מידע אקוסטי

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה מאתר האינטרנט של HP. בקר באתר: www.hp.com/support.

Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הובאו בחשבון אפשרויות מיחזור שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, מבלי לגרוע מהפונקציונליות של המדפסת ומאמינותה. התכנון מאפשר להפריד בקלות חומרים שונים זה מזה. אמצעי ההידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסרה בעזרת כלים פשוטים. חלקים בעדיפות גבוהה תוכננו כך שניתן יהיה לגשת אליהם בקלות לפירוק ותיקון יעילים.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר 'המחויבות של HP לאיכות הסביבה' בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

- [עצות ידידותיות לסביבה](#)
- [שימוש בנייר](#)
- [חלקי פלסטיק](#)
- [גליונות נתונים של בטיחות חומרים](#)
- [תוכנית מיחזור](#)
- [תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים](#)
- [צריכת חשמל](#)
- [מצב שינה](#)
- [השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים](#)
- [חומרים כימיים](#)
- [הגבלת חומרים מסוכנים \(אוקראינה\)](#)
- [הגבלת חומרים מסוכנים \(הודו\)](#)

עצות ידידותיות לסביבה

HP מחויבת לסייע ללקוחותיה לצמצם את ההשפעה על הסביבה. בקר באתר האינטרנט HP Environmental Programs and Initiatives (תוכניות ויוזמות סביבתיות של HP) לקבלת מידע נוסף אודות היוזמות הסביבתיות של HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 ו-EN 12281:2002.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

גליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן למצוא גליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת:

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר ההולך וגדל של תוכניות החזרת מוצרים ומיחזור במדינות/אזורים רבים ושותפויות עם מספר מרכזי מיחזור מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה ומחסניות דיו משומשות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

צריכת חשמל

ציוד הדפסה והדמיה של Hewlett-Packard המסומן בסמל ENERGY STAR® מאושר לפי מפרטי ENERGY STAR של המשרד לאיכות הסביבה (EPA) בארה"ב עבור ציוד הדמיה. הסמל הבא יופיע על-גבי מוצרי הדמיה המאושרים על-ידי ENERGY STAR:



מידע נוסף אודות דגמים של מוצרי הדמיה המאושרים על-ידי ENERGY STAR מופיע בכתובת: www.hp.com/go/energystar

מצב שינה

- צריכת החשמל פוחתת במצב 'שינה'.
- לאחר ההפעלה הראשונית של המדפסת, היא תיכנס למצב 'שינה' לאחר 5 דקות של חוסר פעילות. לשינוי משך הזמן עד מעבר למצב שינה:
- 1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוסף, ראה [לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ בעמוד 55](#).
- 2. לחץ על הכרטיסייה הגדרות.
- 3. במקטע ניהול צריכת חשמל, לחץ על מצב חיסכון באנרגיה ובחר באפשרות הרצויה.
- 4. לחץ על החל.

השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים

סמל זה מציין כי אין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית אחרת. במקום זאת, עליך להגן על בריאות האנשים ועל הסביבה, על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית לצורך מחזור פסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. לקבלת מידע נוסף, פנה אל המשרד המקומי בעיר מגוריך, או בקר באתר <http://www.hp.com/recycle>.



חומרים כימיים

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע אודות החומרים הכימיים במוצריה כדי להתאים לדרישות חוקיות, כגון REACH (תקנה EC מספר 1907/2006 של הפרלמנט והמועצה האירופיים). דוח עם פרטי הכימקלים עבור מוצר זה ניתן למצוא בכתובת: www.hp.com/go/reach.

הגבלת חומרים מסוכנים (אוקראינה)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

הגבלת חומרים מסוכנים (הודו)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

הודעות תקינה

ה-HP Deskjet 2540 series עומד בדרישות המוצר של סוכנויות התקינה במדינה/אזור שלך.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [מספר זיהוי דגם לתקינה](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [הודעת תקינה של האיחוד האירופי](#)
- [Declaration of conformity](#)
- [הצהרות תקינה בנוגע לאלחוט](#)

מספר זיהוי דגם לתקינה

למוצר מוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי למטרות תקינה. מספר הדגם לתקינה של המוצר שברשותך הוא SNPRB-1204-02. אין לבלבל בין המספר לתקינה לבין השם השיווקי (HP Deskjet 2540 All-in-One series, HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One series, וכדומה) או המק"ט (A9U22A to A9U28A, וכדומה).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

B 급 기기
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

הודעת תקינה של האיחוד האירופי

מוצרים הנושאים את סימון CE תואמים להנחיות האיחוד האירופי הבאות:

- הנחיית מתח נמוך 2006/95/EC
- הנחיית 2004/108/EC של ה-EMC
- הנחיית 2009/125/EC, Ecodesign, אם ישימה

תאימות המוצר ל-CE תקפה רק כאשר נעשה בו שימוש באמצעות מתאם AC מתאים הנושא את סימון CE והמסופק על-ידי HP.

אם למוצר זה יש פונקציונליות של טלקומוניקציה, הוא עומד גם בדרישות הבסיסיות של הנחיית האיחוד האירופי הבאה:

- הנחיית R&TTE Directive 1999/5/EC

עמידה בהנחיות אלה פירושה תאימות לסטנדרטים המתואמים האירופאים הרלוונטיים (תקנים אירופאים) המפורטים בהצהרת התאימות של האיחוד האירופי שפורסמה על-ידי HP עבור מוצר זה או משפחת מוצרים זו ואשר זמינה (באנגלית בלבד) בתייעוד המוצר או באתר האינטרנט שלהלן: www.hp.com/go/certificates (הקלד את מספר המוצר בתיבת החיפוש).

תאימות זו מצונית באמצעות אחד מסימוני התאימות הבאים המופיעים על-גבי המוצר:

עבור מוצרים שאינם קשורים לטלקומוניקציה וכן עבור מוצרי טלקומוניקציה מתואמים של האיחוד האירופי, כגון Bluetooth®, בתוך דירוג ההספק מתחת ל-10 mW.



עבור מוצרי טלקומוניקציה לא-מתואמים של האיחוד האירופי (מספר מוצר בעל 4 ספרות, אם קיים, יופיע בין CE ל-!).



עדיין בתווית התקינה המצורפת למוצר זה.

פונקציונליות הטלקומוניקציה של מוצר זה ניתנת לשימוש במדינות/אזורי האיחוד האירופי ובמדינות/אזורי הארגון האירופי לסחר החופשי (EFTA) הבאים: אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, ליכטנשטיין, מלטה, נורווגיה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, שוודיה ושווייץ.

מחבר הטלפון (לא זמין בכל המוצרים) מיועד לחיבור לרשתות טלפון אנלוגיות.

מוצרים עם התקני LAN אלחוטיים

- במדינות/אזורים מסוימים עשויות לחול התחייבויות מסוימות או דרישות מיוחדות באשר לפעולת רשתות LAN אלחוטיות כגון שימוש בתוך הבית בלבד או הגבלות של הערוצים הזמינים. ודא שהגדרות המדינה/אזור של הרשת האלחוטית הן נכונות.

- הגבלות מסוימות חלות על השימוש במוצר זה ברשת LAN אלחוטית בתדר 2.4-GHz: ניתן להשתמש במוצר זה בתוך מבנים בטווח תדרים מלא של 2,400-MHz עד 2,483.5-MHz (ערוצים 1 עד 13). לשימוש מחוץ למבנה, ניתן להשתמש בטווח תדרים של 2,400-MHz עד 2,454-MHz (ערוצים 1 עד 7) בלבד. לקבלת הדרישות העדכניות ביותר, ראה www.arcep.fr.

ליצירת קשר בנושאי תקינה, יש לפנות אל:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Doc #: SNPRB-1204-02-A

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683

declares, that the product
Product Name and Model: HP Deskjet 2540 All-in-One Printer Series/ HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One Printer Series/ HP Deskjet Ink Advantage 2546 All-in-One SNPRB-1204-02

Regulatory Model Number: ¹⁾ All
Product Options: All
Power Adaptor: 0957-2385 (WW), 0957-2403 (For China and India only)
Radio Module Number: SDG0B-1292

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC:

CISPR 22:2008 / EN55022:2010 Class B
CISPR 24:2010 / EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Telecom:

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 / EN 301 489-17 V2.1.1:2009
EN 300 328 V1.7.1 : 2006
FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68
EN 62311:2008

Safety

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A 12:2011/ IEC 60950-1:2005
EN 62479:2010

Energy Use:

Regulation (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
Regulation (EC) No. 278/2009
Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies (August 11, 2004)

RoHS:

EN 50581:2012

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) The product was tested in a typical configuration

10 October 2012

Hou-Meng Yik, Manager

Local contact for regulatory topics only:

EU: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

הצהרות תקינה בנוגע לאלחוט

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא בנוגע למוצרים אלחוטיים:

[Exposure to radio frequency radiation](#) •

[Notice to users in Brazil](#) •

[Notice to users in Canada](#) •

[הודעה למשתמשים במקסיקו](#) •

[Notice to users in Taiwan](#) •

[Wireless notice to users in Japan](#) •

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

הודעה למשתמשים במקסיקו

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Wireless notice to users in Japan

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

א

אחריות 78

ב

בתום תקופת התמיכה 78

ד

דרישות מערכת 81

ה

הדפסה

מפרטים 82

הודעות תקינה 87

הצהרות אלחוט 91

מספר זיהוי דגם לתקינה 87

העתקה

מפרט 82

כ

כרטיס ממשק 49, 48

ל

לוח הבקרה

לחצנים 5

תכונות 5

לחצנים, לוח בקרה 5

מ

מידע טכני

דרישות מערכת 81

מפרט העתקה 82

מפרטי הדפסה 82

מפרטים סביבתיים 81

מפרטי סריקה 82

מיחזור

מחסניות דיו 85

נ

נייר

סוגים מומלצים 22

ס

סביבה

Environmental product

stewardship program (תוכנית

ניהול סביבתי למוצר) 84

מפרטים סביבתיים 81

סריקה

מפרטי סריקה 82

ר

רשת

כרטיס ממשק 49, 48

ת

תהליך התמיכה 77

תמיכה טלפונית 77

תמיכת לקוחות

אחריות 78

תקופת התמיכה הטלפונית

תקופת התמיכה 78

