

Get started

1. **Set up your printer:** Follow the illustrations on the setup flyer.
2. **Install software:** Insert the software CD in your computer, and then follow the on-screen instructions.

CD does not start?

Windows®: Browse to **computer**, double-click the CD/DVD drive icon with the HP logo, and then double-click **setup.exe**.

Mac: Double-click the CD icon on your desktop, and then double-click **HP Installer**.

No CD/DVD drive?

Install the software from: www.hp.com/ePrint/DJ2540.

Learn more

Electronic Help: Install electronic Help by selecting it from the recommended software during software installation. Learn about product features, printing, troubleshooting, and support. Find notices, environmental, and regulatory information, including the European Union Regulatory Notice and compliance statements, in the Technical Information section.

- **Windows® 8:** On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar, click the icon with the printer's name, and then click **Help**.
- **Windows® 7, Windows Vista®, and Windows® XP:** Click **Start > All Programs > HP > HP Deskjet 2540 series > Help**.
- **OS X Mountain Lion, Lion:** Click **Help > Help Center**. In the Help Viewer window, click **Help for all your apps**, and then click **HP Deskjet 2540 series**.
- **OS X v10.6:** Click **Help > Mac Help**. In the Help Viewer window, choose **HP Deskjet 2540 series** from the Mac Help pop-up menu.


Readme: Contains HP support information, operating system requirements, and recent printer updates.

- **Windows:** Insert the software CD in your computer, and then browse to the **ReadMe.chm**. Double-click **ReadMe.chm** to open, and then select the **ReadMe** in your language.
- **Mac:** Insert the software CD, and then open the **ReadMe** folder located at the top level of the CD. Double-click **ReadMe.html** and select the **ReadMe** in your language.

On the Web: Additional help and information: www.hp.com/go/support. Printer registration: www.register.hp.com. Declaration of Conformity: www.hp.eu/certificates. Ink usage: www.hp.com/go/inkusage.

Note: Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways and some residual ink is left in the cartridge after it is used.

Note: Use only with the power cord and power adapter supplied by HP.



A9U23-90008

Printed in [English]

Printed in [Simplified Chinese]

Printed in [Korean]


Scan to learn about your printer.

www.hp.com/apac/m/djia2545

Standard data rates may apply. Might not be available in all languages.

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Control Panel

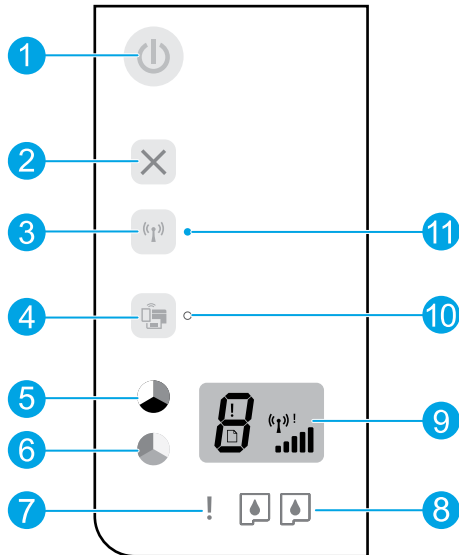

- 1 On button:** Turns the printer on or off.

- 2 Cancel button:** Stops the current operation.

- 3 Wireless button:** The light indicates a wireless connection. Press the button to turn on or off. Press and hold the button for more than three seconds until the light blinks to start Wi-Fi Protected Setup (WPS) push button mode.

- 4 Wireless Direct button:** With HP wireless direct, you can print wirelessly without a router from your computer, smart phone, tablet, or other wireless enable device. Press the button to turn on or off. For more information, see the section on page 5.

- 5 Start Copy Black button:** Starts a black-and-white copy job. Increase the number of copies by pressing the button multiple times. Acts as a resume button after resolving print problems.

- 6 Start Copy Color button:** Starts a color copy job. Increase the number of copies by pressing the button multiple times. Acts as a resume button after resolving print problems.

- 7 Attention light:** Indicates the printer is out of paper or there is a paper jam or event that requires your attention.

- 8 Cartridge lights:** Indicates low on ink or an ink cartridge problem.

- 9 Control panel display:** Indicates the number of copies, media error, and wireless signal strength.

- 10 Wireless direct status light:** Solid white light indicates HP wireless direct is on. Blinking light indicates HP wireless direct is starting up. If HP wireless direct is turned off, the wireless direct status light is off.

- 11 Wireless status light:** Indicates whether the printer has a wireless connection to the network.

Basic Troubleshooting

If you are unable to print:

1. Make sure the cable connections are secure.
2. Make sure the printer is powered on. The **On** button will be lit white.
3. If the **Attention** light and **Cartridge** lights are blinking, check the cartridge access door to make sure it is closed.
4. Check the wireless status light to make sure your printer is connected to a network.
 - Solid blue light indicates that wireless connection has been established and you can print.
 - Blinking light indicates that wireless is on, but the printer is not connected to a network. Make sure your printer is within the range of a wireless signal.
 - If wireless is turned off, the wireless status light is off.

Visit the **HP Diagnostic Tools** website at www.hp.com/go/tools to download free diagnostic utilities (tools) that you can use to fix common printer problems.

Windows

Make sure that the printer is set as your default printing device:

- **Windows 8:** Point to or tap the upper-right corner of the screen to open the Charms bar, click the **Settings** icon, click or tap **Control Panel**, and then click or tap **View devices and printers**.
- **Windows 7:** From the Windows **Start** menu, click **Devices and Printers**.
- **Windows Vista:** On the Windows taskbar, click **Start**, click **Control Panel**, and then click **Printer**.
- **Windows XP:** On the Windows taskbar, click **Start**, click **Control Panel**, and then click **Printers and Faxes**.

Make sure that your printer has a check mark in the circle next to it. If your printer is not selected as the default printer, right-click the printer icon and choose **Set as Default Printer** from the menu.

If you are still unable to print, or the software installation fails:

1. Remove the CD from the CD/DVD drive, and then disconnect the USB cable from the computer.
2. Restart the computer.
3. Insert the printer software CD in the CD/DVD drive, then follow the on-screen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
4. After the installation finishes, restart the computer.

Acknowledgements

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac

Check your print queue:

1. In **System Preferences**, click **Print & Scan (Print & Fax** in OS X v10.6).
2. Click **Open Print Queue**.
3. Click a print job to select it.
4. Use the following buttons to manage the print job:
 - **Delete:** Cancel the selected print job.
 - **Resume:** Continue a paused print job.
5. If you made any changes, try to print again.

Restart and reset:

1. Restart the computer.
2. Reset the printer.
 - a. Turn off the printer and unplug the power cord.
 - b. Wait a minute, then plug the power cord back in and turn on the printer.

If you are still unable to print, uninstall and reinstall the software:

Note: The uninstaller removes all of the HP software components that are specific to the device. It does not remove components that are shared by other products or programs.

To uninstall the software:

1. Disconnect the HP printer from your computer.
2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the on-screen instructions.

To install the software:

1. Connect the USB cable.
2. Insert the HP software CD into the CD/DVD drive.
3. On the desktop, open the CD and then double-click **HP Installer**.
4. Follow the on-screen and the printed setup instructions that came with the HP printer.

Need networking help?

www.hp.com/go/wirelessprinting

The HP Wireless Printing Center at www.hp.com/go/wirelessprinting can help you prepare your wireless network, set up or reconfigure your printer, and troubleshoot networking problems.

If your network installation was unsuccessful:

- **Confirm that Wireless is enabled on your printer.**

From the printer control panel, if the **Wireless** light is off, press the **Wireless** button (ⓘ) to turn on the printer wireless capabilities.

- **Confirm that your printer is connected to your network.**

1. From your printer control panel, press the **Wireless** button (ⓘ) and the **Start Copy Black** button (⬇️) at the same time. The Wireless Test Report is automatically printed.
2. Check the top of the report to see if something failed during the test.

See the **Diagnostics Results** section for all tests that were performed, to determine whether or not your printer passed.

From the **Current Configuration** section, find out the Network Name (SSID) to which your printer is currently connected. Make sure that the printer is connected to the same network as your computer.

Note: If your computer is connected to a Virtual Private Network (VPN), temporarily disconnect from the VPN before proceeding with the installation. After installation you will need to disconnect from the VPN to access your printer over your home network.

- **Make sure security software is not blocking communication over your network.**

Security software, such as firewalls, can block communication between your computer and printer when installing over a network. If your printer cannot be found, temporarily disable your firewall and check if the problem goes away. For more help and tips on security software, go to: www.hp.com/go/wpc-firewall.

After you have successfully installed your printer:

- **Share your printer with multiple computers on your network.**

If your printer is already connected to your home network, you can share your printer with other computers on the same network. For each additional computer you only need to install the HP printer software. During the software installation, select **Wireless** from the **Connection Options** screen and then follow the on-screen instructions.

Networking, continued

- **Change from a USB connection to a wireless connection.**

You must have already successfully installed your printer software.

Windows

1. Do one of the following according to your operating system:
- **Windows 8:** On the **Start** screen, right-click an empty area on the screen, click **All Apps** on the app bar.
 - **Windows 7, Windows Vista, and Windows XP:** From the computer **Start** menu, select **All Programs** or **Programs**, and then select **HP**.
2. Select **HP Deskjet 2540 series**.
 3. Select **Printer Setup & Software**.
 4. Select **Convert a USB connected printer to wireless**. Follow the on-screen instructions.

Mac

Use **HP Setup Assistant** in **Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities** to change the software connection to wireless for this printer.


- **If you are having problems printing over your network.**

Security software, such as firewalls, can block communication between your computer and printer. For more help and tips on security software, go to: www.hp.com/go/wpc-firewall.

If you want to use the printer wirelessly without a router:

Use HP wireless direct to print wirelessly without a router, from your computer, smart phone, or other wireless enabled device. To use wireless direct from a computer, the printer software must be installed on the computer.

1. Set up your printer and make sure you have installed the HP printer software provided with the printer.
2. Turn on HP wireless direct from your printer control panel:

- a. Press the **Wireless Direct** button () to turn HP wireless direct on.

A **Use the Printer Wirelessly without a Router** information page will automatically print.

Note: If the information page does not print, press and hold the **Wireless Direct** button for more than three seconds to print. The information page might not be available in all languages. However, you might be able to print an information page in your language by setting the language in the Embedded Web Server. For more information about the Embedded Web Server, see the electronic Help.

- b. Follow the instructions on the information page.
3. Connect your wireless enabled device to your printer:
 - a. From your wireless computer or mobile device, turn on wireless.
 - b. Search for and connect to the wireless direct name of the printer, for example: HP-Print-XX-Deskjet 2540 series.

Tip: You can find the wireless direct name and password on the Use the Printer Wirelessly without a Router information page.

- c. If you have wireless direct security on, enter the wireless direct password when prompted.
4. Use the printer as you normally do from your computer or mobile device.

Note:

- An HP wireless direct connection does not provide Internet access.
- HP wireless direct with security is enabled by default when you turn it on. Only users with the password can print wirelessly to your printer.

Visit the HP Wireless Printing Center at www.hp.com/go/wirelessprinting for more information about HP wireless direct.

HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	90 days

A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - Improper maintenance or modification;
 - Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - Operation outside the product's specifications;
 - Unauthorized modification or misuse.
- For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

- To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
- TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

- This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
- To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
- THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

使用入门

1. 设置您的打印机：按照安装传单上的说明执行操作。
2. 安装软件：将软件 CD 插入计算机，然后按照屏幕上的说明执行操作。

CD 没有启动？


Windows®：浏览至计算机，双击带有 HP 徽标的 CD/DVD 驱动器图标，然后双击 **setup.exe**。

Mac：双击桌面上的 CD 图标，然后双击 **HP Installer**。

没有 CD/DVD 驱动器？

从以下网址安装软件：www.hp.com/ePrint/DJ2540。

了解更多信息

电子版帮助：安装软件期间，通过从推荐的软件中选择电子版帮助进行安装。了解有关产品功能、打印、故障排除和支持的信息。了解通知、环境和管制信息，其中包括“技术信息”部分中的“欧盟管制通告”和“遵从性声明”。 

- **Windows® 8**：在开始屏幕上，右键单击屏幕上的空白区域，单击应用程序栏上的所有应用程序，单击具有打印机名称的图标，然后单击帮助。
- **Windows® 7、Windows Vista® 和 Windows® XP**：单击开始 > 所有程序 > HP > HP Deskjet 2540 series > 帮助。
- **OS X Mountain Lion、Lion**：单击帮助 > 帮助中心。在“帮助查看器”窗口中，单击所有应用程序的帮助，然后单击 **HP Deskjet 2540 series**。
- **OS X v10.6**：单击帮助 > Mac 帮助。在“帮助查看器”窗口中，从“Mac 帮助”弹出菜单中选择 **HP Deskjet 2540 series**。

自述文件：包含 HP 支持信息、操作系统要求和最近的打印机更新。

- **Windows**：将软件 CD 插入计算机，然后浏览至 **ReadMe.chm**。双击 **ReadMe.chm** 将其打开，然后选择您的语言版本的自述文件。
- **Mac**：插入软件 CD，然后打开位于 CD 顶层的 **ReadMe** 文件夹。双击 **ReadMe.html**，然后选择您的语言版本的自述文件。

在网站上：其他帮助和信息：www.hp.com/go/support。打印机注册：www.register.hp.com。符合性声明：www.hp.eu/certificates。墨水使用情况：www.hp.com/go/inkusage。

注意：在印刷过程中以多种不同方法使用墨盒中的墨水，用完之后，墨盒中会剩余一些残留的墨水。

注意：仅使用 HP 提供的电源线和电源适配器。




进行扫描，了解您的打印机。

www.hp.com/apac/m/djia2545

可能产生标准数据传输费用。可能并不提供所有语言版本。

控制面板

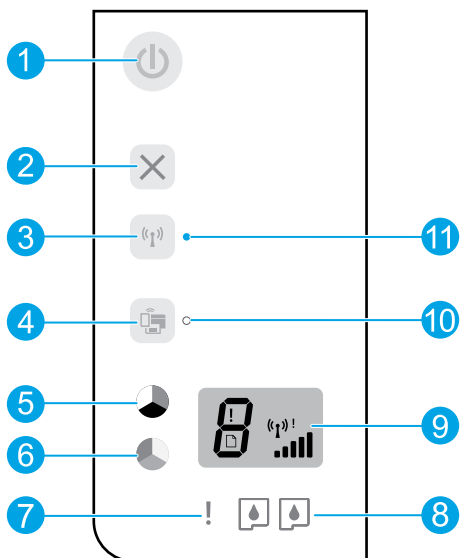

- 1 开/关机按钮：**打开或关闭打印机。
- 2 取消按钮：**停止当前操作。
- 3 无线按钮：**指示灯指示无线连接。按此按钮可打开或关闭。按住此按钮3秒以上直到指示灯闪烁为止，可启动Wi-Fi保护设置(WPS)按钮模式。
- 4 无线直接功能按钮：**从计算机、智能手机或其他已启用无线功能的设备使用HP无线直接功能（而不通过路由器）进行无线打印。按此按钮可打开或关闭。有关详细信息，请参阅第5页中的章节。
- 5 开始黑白复印按钮：**开始黑白复印作业。通过按此按钮多次可增加复件数量。在解决打印问题之后，可用作“恢复”按钮。
- 6 开始彩色复印按钮：**开始彩色复印作业。通过按此按钮多次可增加复件数量。在解决打印问题之后，可用作“恢复”按钮。
- 7 警示灯：**指示打印机纸张用完、卡纸或者其他需要您干预的情况。
- 8 墨盒指示灯：**指示墨水量不足或墨盒正在启动问题。
- 9 控制面板显示屏：**指示复印份数、介质错误和无线信号强度。
- 10 无线直接功能状态指示灯：**白色恒亮指示灯指示HP无线直接功能打开。闪烁的指示灯指示HP无线直接功能。如果关闭HP无线直接功能，无线直接功能状态指示灯将熄灭。
- 11 无线状态指示灯：**指示打印机是否有到网络的无线连接。

基本故障排除

如果无法打印：

1. 确保电缆连接牢固。
2. 确保打印机电源接通。**开/关机**按钮将变为亮白色。
3. 如果警示指示灯和墨盒指示灯闪烁，请检查墨盒检修门以确保将其关闭。
4. 检查无线状态指示灯，确保您的打印机已连接到网络。
 - 纯蓝色灯代表无线连接已经建立且您可以进行打印。
 - 闪烁的指示灯表示无线连接已打开，但打印机未连接到网络。确保您的打印机在无线信号覆盖范围内。
 - 如果关闭无线功能，无线状态指示灯将熄灭。

访问 www.hp.com/go/tools 上的 **HP 诊断工具** 网站下载可用于修复常见打印机问题的免费诊断实用程序（工具）。

Windows

确保将打印机设置为您的默认打印设备：

- **Windows 8:** 点击屏幕的右上角打开“超级按钮”栏，单击设置图标，单击控制面板，然后单击查看设备和打印机。
- **Windows 7:** 从 Windows 的开始菜单中，单击设备和打印机。
- **Windows Vista:** 在 Windows 的任务栏上，依次单击开始、控制面板和打印机。
- **Windows XP:** 在 Windows 任务栏上，依次单击开始、控制面板、打印机和传真。

确保勾选了打印机旁边的圆圈。如果您的打印机没有被选定为默认打印机，请右键单击打印机图标，然后从菜单中选择**设为默认打印机**。

如果您仍无法打印，或软件安装失败，请：

1. 将 CD 从 CD/DVD 驱动器中取出，然后断开 USB 数据线与计算机间的连接。
2. 重新启动计算机。
3. 将打印机软件 CD 插入 CD/DVD 驱动器，然后按照屏幕说明来安装打印机软件。请勿在没有提示的情况下连接 USB 数据线。
4. 安装完毕之后重新启动计算机。

声明

Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Mac

检查打印队列：

1. 在系统首选项中，单击**打印和扫描**（在 OS X v10.6 中为**打印和传真**）。
2. 单击**打开打印队列**。
3. 单击打印作业将其选取。
4. 使用下列按钮管理打印作业：
 - **删除:** 取消选取的打印作业。
 - **重新开始:** 继续执行暂停的打印作业。
5. 进行了任何更改后，再次尝试打印。

重新启动计算机和打印机：

1. 重新启动计算机。
2. 重新启动打印机。
 - a. 关闭打印机并拔下电源线。
 - b. 等待一分钟，然后再插上电源线，并启动打印机。

如果您仍无法打印，请卸载并重新安装软件：

注意：卸载程序会删除所有特定用于该设备的 HP 软件组件。但不会删除与其他产品或程序共享的组件。

卸载软件的方法：

1. 断开 HP 打印机与计算机间的连接。
2. 打开应用程序：Hewlett-Packard 文件夹。
3. 双击 **HP Uninstaller**。按照屏幕上的说明执行操作。

安装软件的方法：

1. 连接 USB 数据线。
2. 将 HP 软件 CD 插入 CD/DVD 驱动器。
3. 在桌面上，打开 CD，然后双击 **HP Installer**。
4. 按照屏幕上的说明和 HP 打印机随附的印刷版安装说明执行操作。

需要在线帮助?

www.hp.com/go/wirelessprinting

位于 www.hp.com/go/wirelessprinting 的 HP 无线打印中心可帮助您准备您的无线网络, 设置或重新配置您的打印机, 以及解决网络问题。

如果您的网络安装不成功, 请:

- 确认打印机上已启用无线。
在打印机控制面板上, 如果无线指示灯熄灭, 按无线按钮 (ⓘ) 打开打印机无线功能。
- 确认您的打印机已连接到网络。
 1. 在打印机控制面板上, 同时按无线按钮 (ⓘ) 和开始黑白复印按钮 (●)。将自动打印无线测试报告。
 2. 查看报告开头, 看测试过程中是否出现故障。

查看执行的所有测试的**诊断结果**部分, 确定您的打印机是否通过了测试。

从**当前配置**部分找到打印机当前连接的网络名称 (SSID)。确定打印机与您的计算机连接到同一网络。

注意: 如果您的计算机连接到虚拟专用网络 (VPN), 请暂时断开与 VPN 的连接, 然后再继续安装。安装后, 您需要断开与 VPN 的连接才能访问家庭网络上的打印机。

- 确保安全软件不会阻止您的网络通信。
通过网络进行安装时, 安全软件 (如防火墙) 可能会阻止计算机与打印机之间的通信。如果找不到打印机, 请暂时禁用防火墙, 然后检查问题是否消失。如需更多关于安全软件的帮助和提示, 请访问: www.hp.com/go/wpc-firewall_cn-zh。

成功安装打印机后, 请:

- 与网络上的多台计算机共享打印机。
如果您的打印机已连接到家庭网络, 则可以与同一网络上的其他计算机共享此打印机。对于各个其他计算机, 您只需安装 HP 打印机软件。在软件安装过程中, 从**连接选项**屏幕中选择**无线**, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

- 将 USB 连接更改为无线连接。
您必须已经成功安装打印机软件。

Windows

1. 根据所使用的操作系统执行以下操作之一:
- **Windows 8:** 在开始屏幕上, 右键单击屏幕上的空白区域, 单击应用程序栏中的所有应用程序。
- **Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP:** 从计算机的开始菜单, 选择所有程序或程序, 然后选择 **HP**。
2. 选择 **HP Deskjet 2540 series**。
3. 选择打印机设置和软件。
4. 选择将 USB 连接的打印机转换为无线连接。按照屏幕上的说明执行操作。

Mac

使用应用程序/Hewlett-Packard/设备实用程序中的 **HP 设置助手** 将此打印机的软件连接更改为无线连接。

- 无法通过网络进行打印的情况。
安全软件 (如防火墙) 可能会阻止计算机与打印机之间的通信。如需更多关于安全软件的帮助和提示, 请访问: www.hp.com/go/wpc-firewall_cn-zh。

要不通过路由器, 以无线方式使用打印机, 请:

从计算机、智能手机或其他已启用无线功能的设备使用 HP 无线直接功能 (而不通过路由器) 无线打印。要从计算机使用无线直接功能, 则计算机上必须安装打印机软件。

1. 设置打印机并确保已安装打印机随附的 HP 打印机软件。
2. 从打印机控制面板打开 HP 无线直接功能:

- a. 按 **无线直接功能按钮** () 打开 HP 无线直接功能。

将自动打印 **不通过路由器, 以无线方式使用打印机** 信息页。

注意: 如果未打印信息页, 请按住 **无线直接功能按钮** 3 秒以上以进行打印。。此信息页可能并不提供所有语言版本。但是, 您可以通过设定嵌入式 Web 服务器中的语言, 来以您所用的语言打印信息页。有关嵌入式 Web 服务器的详细信息, 请参阅电子版帮助。

- b. 按照信息页上的说明操作。

3. 将启用无线功能的设备连接到打印机:

- a. 通过无线计算机或移动设备, 打开无线功能。
- b. 搜索打印机的无线直接功能名称并与该功能连接, 例如: HP-Print-XX-Deskjet 2540 series。

提示: 可以在“不通过路由器, 以无线方式使用打印机”信息页上找到无线直接功能名称和密码。

- c. 如果打开了无线直接功能安全性, 请在弹出提示时输入无线直接功能的密码。

4. 按照平时从计算机或移动设备打印的模式进行打印。

注意:

- HP 无线直接功能连接不能访问 Internet。
- 默认情况下, 打开 HP 无线直接功能时便打开安全机制。只有拥有密码的用户才能在打印机上进行无线打印。

访问 www.hp.com/go/wirelessprinting 上的 HP 无线打印中心, 以获取有关 HP 无线直接功能的详细信息。

HP 打印机有限保修声明

HP 产品	有限保修期限
软件媒体	90 天
打印机	1 年
打印或墨盒	直到 HP 墨水用完，或到达印在墨盒上的“保修结束”日期，视何者为先。本保修不涵盖重新灌注、再加工、整修、误用，或被擅改的 HP 墨水产品。
打印头（仅适用于其打印头可供客户更换的产品）	1 年
附件	90 天

A. 有限保修的范围

1. 惠普 (HP) 向最终用户保证，在上述指定的保修期内，上述指定的 HP 产品自购买之日起无材料及工艺上的缺陷。
2. 对于软件产品，HP 的有限保修仅适用于无法执行编程指令的故障。HP 不保证产品工作时不会中断或无错误。
3. HP 的有限保修仅限于由正常使用产品而产生的缺陷，不适用于任何其他问题，包括以下原因而产生的问题：
 - a. 不正确的维护或调整；
 - b. 使用非 HP 提供或支持的软件、介质、部件或耗材；
 - c. 在产品技术规格以外的条件下操作；
 - d. 未经授权的调整或误用。
4. 对于 HP 打印机产品，使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒既不影响对客户保修也不影响与客户签订的任何 HP 支持合同。但是如果打印机由于使用非 HP 墨盒、重新灌注的墨盒或过期的墨盒而发生故障或损坏，HP 在维修打印机时将根据具体故障或损坏，收取标准工时费和材料费。
5. 如果 HP 在适用的保修期内收到符合 HP 保修条件的任何产品的缺陷通知，HP 将自行决定对有缺陷的产品进行维修或更换。
6. 如果 HP 无法适时维修或更换符合 HP 保修条件的有缺陷产品，HP 将在接到缺陷通知后合理时间内，退回该产品的全额货款。
7. 在客户将有缺陷的产品退回 HP 之前，HP 不承担维修、更换或退款的义务。
8. 更换的产品可能为全新产品或相当于全新产品，前提是其功能至少与被更换的产品相当。
9. HP 产品可能包含性能等同于新部件的再加工部件、组件或材料。
10. HP 的有限保修在任何销售保修范围内的 HP 产品的国家/地区均有效。可与授权的 HP 服务机构签订其他保修服务（如现场服务）合同，这些机构分布在由 HP 或授权进口商销售 HP 产品的国家/地区。

B. 有限保修

在当地法律允许范围内，HP 及其第三方供应商，对有关 HP 的产品，无论是以明示或默示的形式，均没有任何其他保修或条件并特别声明没有任何用于特定目的适销性、质量满意度以及适用性的默示保修或条件。

C. 责任限制

1. 在当地法规允许的范围内，本保修声明中提供的补偿是对用户的唯一补偿。
2. 在当地法规允许的范围内，除了本保修声明中特别规定的责任外，在任何情况下，无论是根据合同、民事侵权行为或其他法律准则，无论是否告知产生此类损失的可能性，HP 或其第三方供应商对直接、特殊、偶发、继发的损失概不承担责任。

D. 当地法律

1. 此保修声明赋予用户特定的法律权利。用户还可能拥有其他权利，具体情况视州（美国）、省（加拿大）及国家/地区（世界其他地方）而异。
2. 如果本保修声明与当地法规发生矛盾，则应视为已修改以便与当地法规保持一致。根据这类当地法规，本保修声明中的某些责任免除和限制可能不适用于用户。例如，美国的某些州及美国以外的某些政府（包括加拿大的某些省），可能会：
 - a. 排除本保修声明中的责任免除和限制条款对用户法定权利的限制（例如英国）；
 - b. 限制制造商实施这种责任免除或限制的能力；或者
 - c. 赋予客户附加的保修权利，指定默示保修的期限（制造商不得拒绝这种默示保修），或者不允许制造商对默示保修的期限加以限制。
3. 除非另有法律许可，本声明中的保修条款不得排除、限制或修改适用于此产品销售的强制性法律权利，而是对该权利的补充。

시작하기

1. **프린터 설치:** 설정 전단 그림을 따릅니다.
2. **소프트웨어 설치:** 컴퓨터에 소프트웨어 CD를 삽입하고 화면 지침을 따릅니다.

CD가 시작되지 않습니까?

Windows®: 컴퓨터로 이동하여 HP 로고가 있는 CD/DVD 드라이브 아이콘을 더블 클릭한 다음 **setup.exe**를 더블 클릭합니다.

Mac: 바탕 화면의 CD 아이콘을 더블 클릭한 다음 **HP Installer**(HP 설치 관리자)를 더블 클릭합니다.

CD/DVD 드라이브가 없습니까?

다음에서 소프트웨어를 설치하십시오. www.hp.com/ePrint/DJ2540.

자세한 정보

전자 도움말: 소프트웨어 설치 중 권장 소프트웨어에서 전자 도움말을 선택하여 설치합니다. 제품 기능, 인쇄, 문제해결 및 지원에 대해 알아봅니다. 기술 정보 섹션에서 유럽 연합 규제 고지 및 준수 성명을 포함한 고지, 환경 및 규제 정보를 찾습니다.

- **Windows® 8:** 시작 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 앱 바에서 **앱 모두 보기를** 클릭하고, 프린터 이름이 있는 아이콘을 클릭한 후, **도움말**을 클릭합니다.
- **Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP:** 시작 > 모든 프로그램 > HP > HP Deskjet 2540 Series > **도움말**을 차례로 클릭합니다.
- **OS X Mountain Lion, Lion:** **도움말 > 도움말 센터**를 클릭합니다. 도움말 뷰어 창에서 **모든 응용 도움말**을 클릭한 다음 **HP Deskjet 2540 Series**를 클릭합니다.
- **OS X v10.6:** **도움말 > Mac 도움말**을 차례로 클릭합니다. 도움말 뷰어 창의 Mac 도움말 팝업 메뉴에서 **HP Deskjet 2540 Series**를 선택합니다.

Readme: HP 지원 정보, 운영 체제 요구 사항 및 최신 프린터 업데이트를 포함합니다.

- **Windows:** 컴퓨터에 소프트웨어 CD를 삽입하고 **ReadMe.chm**을 찾습니다. **ReadMe.chm**을 더블 클릭해서 열고, 사용자의 언어로 된 **ReadMe**를 선택합니다.
- **Mac:** 소프트웨어 CD를 삽입하고 CD의 최상위에 있는 **ReadMe** 폴더를 엽니다. **ReadMe.html**을 더블 클릭해서 사용자의 언어로 된 **ReadMe**를 선택합니다.

웹에서: 추가 도움말 및 정보: www.hp.com/go/support. 프린터 등록: www.register.hp.com. 적합성 선언: www.hp.eu/certificates. 잉크 사용: www.hp.com/go/inkusage.

참고: 카트리지의 잉크는 인쇄 과정에서 여러 가지 방식으로 사용되며, 사용 후 일부 잔여 잉크는 카트리지에 남아 있습니다.


참고: HP가 제공한 전원 코드 및 전원 어댑터만 사용하십시오.



프린터에 대해 알아보려면 스캔하십시오.

www.hp.com/apac/m/djia2545

표준 데이터 요금이 발생할 수 있습니다. 모든 언어를 지원하고 있지는 않습니다.

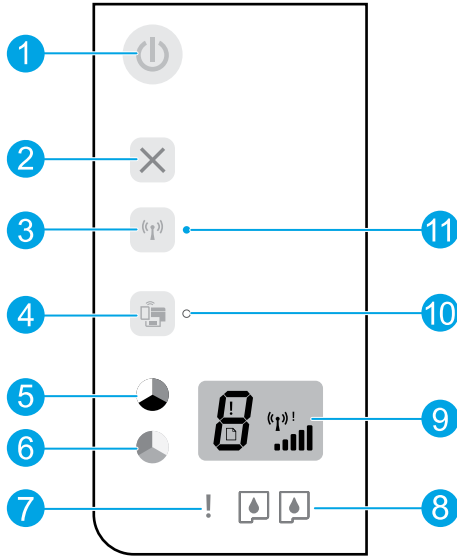

- 1 전원 버튼:** 프린터의 전원을 켜거나 끕니다.

- 2 취소 버튼:** 현재 동작을 중지합니다.

- 3 무선 버튼:** 표시등은 무선 연결을 나타냅니다. 버튼을 눌러 켜거나 끕니다. 표시등이 깜박일 때까지 3초 이상 버튼을 누르고 있으면 WPS(Wi-Fi Protected Setup) 푸시 버튼 모드가 시작됩니다.

- 4 무선 다이렉트 버튼:** HP 무선 다이렉트를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 또는 기타 무선 사용 가능 장치에서 라우터 없이 무선으로 인쇄할 수 있습니다. 버튼을 눌러 켜거나 끕니다. 자세한 내용은 5페이지의 단원을 참조하십시오.

- 5 흑백 복사 시작 버튼:** 흑백 복사 작업을 시작합니다. 버튼을 여러 번 눌러 복사 매수를 올릴 수 있습니다. 인쇄 문제 해결 후 다시 시작 버튼으로 작동합니다.

- 6 컬러 복사 시작 버튼:** 컬러 복사 작업을 시작합니다. 버튼을 여러 번 눌러 복사 매수를 올릴 수 있습니다. 인쇄 문제 해결 후 다시 시작 버튼으로 작동합니다.

- 7 주의 표시등:** 프린터에 용지 없음, 용지 걸림, 주의가 필요한 경우를 나타냅니다.

- 8 카트리리지 표시등:** 잉크 부족 또는 잉크 카트리리지 문제를 나타냅니다.

- 9 제어판 디스플레이:** 복사 매수, 용지 오류, 무선 신호 강도를 나타냅니다.

- 10 무선 다이렉트 상태 표시등:** 흰색 표시등은 HP 무선 다이렉트가 켜짐을 나타냅니다. 깜박이는 표시등은 HP 무선 다이렉트 시동을 나타냅니다. HP 무선 다이렉트가 꺼진 경우 무선 다이렉트 상태 표시등이 꺼집니다.

- 11 무선 상태 표시등:** 프린터가 네트워크에 무선 연결되었음을 나타냅니다.

기본적인 문제 해결

인쇄가 안 되는 경우.

1. 케이블이 확실히 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 프린터 전원이 켜져 있는지 확인합니다. **전원** 버튼이 흰색으로 켜집니다.
3. **주의** 표시등 및 **카트리지** 표시등이 깜박이는 경우 카트리지 액세스 덮개가 닫혀있는지 확인합니다.
4. 무선 상태 표시등을 확인하여 프린터가 네트워크에 연결되었는지 확인합니다.
 - 파란색 순색 표시등은 무선 연결이 설치되어 인쇄가 가능한 상태를 나타냅니다.
 - 표시등이 깜박이면 무선 연결은 되었으나 프린터가 네트워크에 연결되어 있지 않음을 나타냅니다. 무선 신호 범위 내에 프린터가 있는지 확인합니다.
 - 무선이 꺼진 경우 무선 상태 표시등이 꺼집니다.

HP 진단 도구 웹 사이트 www.hp.com/go/tools를 방문하여 일반적인 프린터 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 무료 진단 유틸리티(도구)를 다운로드합니다.

Windows

프린터가 기본 인쇄 장치로 설정되어 있는지 확인합니다.

- **Windows 8:** 화면의 오른쪽 상단 모서리를 가리키거나 탭하여 참 메뉴 바를 열고, **설정** 아이콘을 클릭하고, **제어판**을 클릭하거나 탭한 후, **장치 및 프린터 보기**를 클릭하거나 탭합니다.
- **Windows 7:** Windows의 **시작** 메뉴에서 **장치 및 프린터**를 클릭합니다.
- **Windows Vista:** Windows 작업 표시줄에서 **시작, 제어판, 프린터**를 차례로 클릭합니다.
- **Windows XP:** Windows 작업 표시줄에서 **시작, 제어판, 프린터 및 팩스**를 차례로 클릭합니다.

프린터 옆의 확인란이 선택되었는지 확인합니다. 프린터가 기본 프린터로 선택되어 있지 않다면 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 후 메뉴에서 **기본 프린터로 설정**을 선택합니다.

여전히 인쇄가 안 되거나 소프트웨어 설치에 실패한 경우.

1. CD/DVD 드라이브에서 CD를 꺼낸 후 컴퓨터에서 USB 케이블을 분리합니다.
2. 컴퓨터를 재부팅합니다.
3. CD/DVD 드라이브에 프린터 소프트웨어 CD를 삽입한 후 화면 지침에 따라 프린터 소프트웨어를 설치합니다. USB 케이블을 연결하라는 메시지가 나타날 때까지 케이블을 연결해서는 안 됩니다.
4. 설치가 끝나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

승인

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8은 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

Mac

인쇄 대기열을 확인합니다.

1. **시스템 환경설정**에서 **인쇄 및 스캔(OS X v10.6은 인쇄 및 팩스)**을 클릭합니다.
2. **인쇄 대기열 열기**를 클릭합니다.
3. 인쇄 작업을 클릭하여 선택합니다.
4. 다음 버튼을 사용하여 인쇄 작업을 관리합니다.
 - **삭제:** 선택한 인쇄 작업을 취소합니다.
 - **다시 시작:** 일시 중지된 인쇄 작업을 계속 이어서 진행합니다.
5. 어떠한 내용이든 변경한 후, 다시 인쇄해 보십시오.

재부팅 및 재설정합니다.

1. 컴퓨터를 재부팅합니다.
2. 프린터를 재설정합니다.
 - a. 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
 - b. 잠시 기다린 후, 전원 코드를 다시 연결하고 프린터의 전원을 켭니다.

여전히 인쇄가 안 된다면, 소프트웨어 제거 후 다시 설치합니다.

참고: 설치 제거 관리자는 이 장치에 해당하는 모든 HP 소프트웨어 구성 요소를 제거합니다. 다른 제품 또는 프로그램과 공유하는 구성 요소를 제거하지 않습니다.

소프트웨어를 제거하려면.

1. 컴퓨터에서 HP 프린터를 분리합니다.
2. Applications(응용 프로그램): Hewlett-Packard 폴더를 엽니다.
3. **HP Uninstaller**(HP 설치 제거 관리자)를 더블 클릭합니다. 화면 지침을 따릅니다.

소프트웨어를 설치하려면.

1. USB 케이블을 연결합니다.
2. CD/DVD 드라이브에 HP 소프트웨어 CD를 삽입합니다.
3. 바탕 화면에서 CD를 열고 **HP Installer**(HP 설치 관리자)를 더블 클릭합니다.
4. HP 프린터와 함께 제공된 화면 상의 지침과 인쇄된 설치 지침을 따릅니다.

네트워킹 도움말

www.hp.com/go/wirelessprinting



HP 무선 인쇄 센터 www.hp.com/go/wirelessprinting에서 무선 네트워크 준비, 프린터 설치 또는 재구성, 네트워킹 문제해결을 지원합니다.

네트워크 설치에 실패한 경우

- **프린터에 무선이 사용 가능한지 확인합니다.**

프린터 제어판에서 **무선** 표시등이 꺼진 경우 **무선** 버튼()을 눌러 프린터 무선 기능을 켭니다.

- **프린터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.**

1. 프린터 제어판에서 **무선** 버튼()과 **쪽백 복사 시작** 버튼()을 동시에 누릅니다. 무선 테스트 보고서가 자동으로 인쇄됩니다.

2. 보고서의 상단을 확인하여 테스트 중 실패한 것이 있는지 알아봅니다.

수행된 모든 테스트의 **진단 결과** 섹션을 확인하여 프린터에 문제 없이 통과했는지 확인합니다.

현재 구성 섹션에서 프린터가 현재 연결되어 있는 네트워크 이름(SSID)을 찾습니다. 프린터가 컴퓨터와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

참고: 컴퓨터가 가상 사설망(VPN)에 연결된 경우 VPN에서 일시적으로 연결을 해제하여 설치를 진행합니다. 설치 후 VPN 연결을 해제해야 홈 네트워크를 통해 프린터에 액세스할 수 있습니다.

- **네트워크를 통해 보안 소프트웨어가 통신을 차단하고 있지 않은지 확인합니다.**

네트워크를 통해 설치 시 방화벽과 같은 보안 소프트웨어는 컴퓨터와 프린터 간의 통신을 차단할 수 있습니다. 프린터를 찾을 수 없는 경우 일시적으로 방화벽을 비활성화하고 문제가 해결되는지 확인합니다. 보안 소프트웨어에 대한 추가 도움말 및 정보는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/go/wpc-firewall_kr-ko.

프린터에 성공적으로 설치한 후

- **네트워크에서 여러 대의 컴퓨터와 프린터를 공유합니다.**

프린터가 홈 네트워크에 이미 연결된 경우 동일한 네트워크의 다른 컴퓨터와 프린터를 공유할 수 있습니다. 개별 추가 컴퓨터의 경우 HP 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. 소프트웨어 설치 중 **연결 옵션** 화면에서 **무선**을 선택한 후 화면 지침을 따릅니다.

네트워크(계속)

• USB 연결을 무선 연결로 변경합니다.

프린터 소프트웨어가 이미 성공적으로 설치되어야 합니다.

Windows

1. 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
- **Windows 8: 시작** 화면에서 화면의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 앱 바에서 **앱 모두 보기**를 클릭합니다.
- **Windows 7, Windows Vista, Windows XP:** 컴퓨터 **시작** 메뉴에서 **모든 프로그램** 또는 **프로그램**을 선택한 후 **HP**를 선택합니다.
2. **HP Deskjet 2540 series**를 선택합니다.
3. **Printer Setup & Software**(프린터 설치 및 소프트웨어)를 선택합니다.
4. **USB 연결 프린터를 무선으로 변환**을 선택합니다. 화면 지침을 따릅니다.

Mac


프린터의 소프트웨어 연결을 무선으로 변경하려면 **HP Setup Assistant**(HP 설정 길잡이)를 **응용 프로그램/Hewlett-Packard/장치 유틸리티**에서 이용하십시오.

• 네트워크를 통한 인쇄에 문제가 있는 경우.

방화벽과 같은 보안 소프트웨어는 컴퓨터와 프린터간에 통신을 차단할 수 있습니다. 보안 소프트웨어에 대한 추가 도움말 및 정보는 다음 웹 사이트를 방문하십시오. www.hp.com/wpc/firewall_kr-ko.

라우터 없이 무선으로 프린터 사용하기

HP 무선 다이렉트를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰 또는 기타 무선 사용 가능 장치에서 라우터 없이 무선으로 인쇄합니다. 컴퓨터에서 무선 다이렉트를 사용하려면 프린터 소프트웨어를 컴퓨터에 설치해야 합니다.

1. 프린터를 설정하고 프린터와 함께 제공된 HP 프린터 소프트웨어를 설치했는지 확인합니다.
2. 프린터 제어판에서 HP 무선 다이렉트를 켭니다.
 - a. **무선 다이렉트 버튼**()을 눌러 HP 무선 다이렉트를 켭니다.

라우터 없이 무선으로 프린터 사용 정보 페이지가 자동으로 인쇄됩니다.

참고: 정보 페이지가 인쇄되지 않는 경우 인쇄하려면 **무선 다이렉트** 버튼을 3초 이상 누릅니다. 이 정보 페이지는 일부 언어에서 제공되지 않을 수 있습니다. 하지만 내장 웹 서버에 있는 언어를 설정하여 사용자의 언어로 정보 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 내장 웹 서버에 대한 자세한 내용은 전자도움말을 참조하십시오.

- b. 정보 페이지의 지침을 따릅니다.
3. 프린터에 무선 사용 가능 장치를 연결합니다.
 - a. 무선 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 무선을 켭니다.
 - b. 프린터의 무선 다이렉트 이름을 검색하고 연결합니다. 예: HP-Print-XX-Deskjet 2540 series.
- 추가 정보:** 라우터 없이 무선으로 프린터 사용 정보 페이지에서 무선 다이렉트 이름 및 암호를 찾을 수 있습니다.
- c. 무선 다이렉트 보안을 켜 경우 입력창이 나타나면 무선 다이렉트 암호를 입력합니다.
4. 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 일반적인 경우처럼 프린터를 사용합니다.

참고:

- HP 무선 다이렉트 연결이 인터넷 액세스를 제공하지는 않습니다.
- 켤 때 보안 기능이 포함된 HP 무선 다이렉트가 기본적으로 활성화됩니다. 암호를 아는 사용자만 프린터에 무선 연결하여 인쇄할 수 있습니다.

HP 무선 다이렉트에 대한 자세한 정보는 HP 무선 인쇄 센터 www.hp.com/go/wirelessprinting를 참조하십시오.

HP 프린터 제한 보증서

HP 제품	제한 보증 기간
소프트웨어 미디어	90일
프린터	1년
프린트 또는 잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 결면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당됩니다. 리필, 재생산, 개조, 오용, 포장에 손상된 HP 잉크 제품에는 이 보증이 적용되지 않습니다.
프린트헤드(고객에게 교체 가능한 프린트헤드가 있는 제품에만 해당)	1년
부속품	90일

A. 제한 보증 범위

- HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그램 명령 실행에 실패한 경우에만 적용됩니다. HP는 특정 제품의 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다.
- HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인하여 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
 - 부적절한 유지보수 및 개조
 - HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
 - 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
 - 무단 개조 및 오용
- HP 프린터 제품의 경우 비 HP 카트리지 또는 리필 카트리지를 사용하더라도 고객에 대한 보증 또는 고객과 체결한 임의의 HP 지원 계약에는 영향이 없습니다. 하지만 프린터 고장 또는 손상의 원인이 비 HP 또는 리필 카트리지 또는 사용 기한이 지난 잉크 카트리지에 있는 경우에는 HP는 해당 프린터의 고장 또는 손상을 수리하는 데 소요된 시간 및 수리를 위해 사용한 부품에 대해 표준 요금을 부과합니다.
- HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 고객이 결함이 있는 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.

B. 보증 제한

현지법이 허용하는 범위 안에서, HP 또는 HP 협력업체는 명시적이든 또는 묵시적이든 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 보증 또는 조건도 제시하지 않습니다.

C. 책임 제한

- 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
- 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.

D. 지역별

- 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주(미국), 성(캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
- 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
 - 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국).
 - 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
 - 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
- 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매와 관련된 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정할 수 없으며 오히려 보증 조항으로 추가됩니다.

Memulai

1. **Siapkan printer:** Ikuti petunjuk ilustrasi pada lembar penyiapan.
2. **Instal perangkat lunak:** Masukkan CD perangkat lunak ke komputer, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

CD tidak mau jalan?


Windows®: Telusuri **computer** (komputer), klik dua kali ikon drive CD/DVD berlogo HP, lalu klik dua kali **setup.exe**.

Mac: Klik dua kali ikon CD pada desktop, lalu klik dua kali **HP Installer**.

Tidak ada drive CD/DVD?

Instal perangkat lunak dari: www.hp.com/ePrint/DJ2540.

Pelajari lebih lanjut

Bantuan Elektronik: Instal **Help** (Bantuan) elektronik saat instalasi perangkat lunak berlangsung dengan memilihnya dari perangkat lunak yang direkomendasikan. Pelajari fitur-fitur produk, pencetakan, pemecahan masalah, dan dukungan. Maklumat pengaturan, keselamatan, dan lingkungan, termasuk Maklumat Pengaturan Uni Eropa dan pernyataan kepatuhan dapat ditemukan di bagian Informasi Teknis. 

- **Windows® 8:** Pada layar **Start** (Mulai), klik kanan area kosong pada layar, klik **All Apps** (Semua Aplikasi) pada bilah aplikasi, klik ikon dengan nama printer, lalu klik **Help** (Bantuan).
- **Windows® 7, Windows Vista®, dan Windows® XP:** Klik **Start** (Mulai) > **All Programs** (Semua Program) > **HP** > **HP Deskjet 2540 series** > **Help** (Bantuan).
- **OS X Mountain Lion, Lion:** Klik **Help** (Bantuan) > **Help Center** (Pusat Bantuan). Pada jendela Penampil Bantuan, klik **Help for all your apps** (Bantuan untuk semua aplikasi), lalu klik **HP Deskjet 2540 series**.
- **OS X v10.6:** Klik **Help** (Bantuan) > **Mac Help** (Bantuan Mac). Pada jendela Penampil Bantuan, pilih **HP Deskjet 2540 series** dari menu cuat Mac Help (Bantuan Mac).

Readme: Berisi informasi dukungan HP, persyaratan sistem operasi, dan pembaruan terkini printer.

- **Windows:** Masukkan CD perangkat lunak ke komputer, lalu telusuri **Readme.chm**. Klik dua kali **Readme.chm** untuk membukanya, lalu pilih **Readme** (versi bahasa Anda).
- **Mac:** Masukkan CD perangkat lunak, lalu buka folder **Readme** di level teratas CD. Klik dua kali **Readme.html**, lalu pilih **Readme** (versi bahasa Anda).

Pada web: Bantuan dan informasi lainnya: www.hp.com/go/support. Pendaftaran printer: www.register.hp.com. Deklarasi Kesesuaian: www.hp.eu/certificates. Pemakaian tinta: www.hp.com/go/inkusage.

Catatan: Tinta pada kartrid digunakan dalam proses pencetakan melalui beberapa cara, dan sedikit sisa tinta akan tertinggal di dalam kartrid setelah habis digunakan.

Catatan: Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan oleh HP.




Pindai untuk mempelajari printer Anda.

www.hp.com/apac/m/djia2545

Berlaku tarif standar untuk data. Mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Panel Kontrol

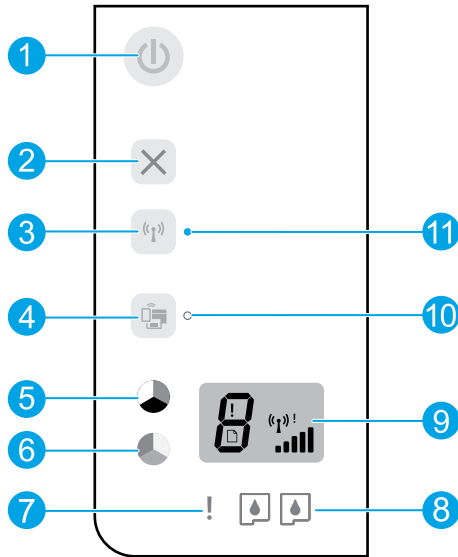

- 1 Tombol **Daya**: Menghidupkan atau mematikan printer.
- 2 Tombol **Batal**: Menghentikan pengoperasian yang sedang berlangsung.
- 3 Tombol **Nirkabel**: Indikator lampu menunjukkan koneksi nirkabel. Tekan tombol ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nirkabel. Tekan terus tombol ini lebih dari 3 detik sampai lampunya berkedip untuk memulai mode tekan-tombol WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- 4 Tombol **Koneksi Langsung Nirkabel**: Gunakan koneksi langsung nirkabel (Wireless Direct) HP untuk mencetak secara nirkabel tanpa router dari komputer, ponsel pintar, tablet, atau perangkat berkemampuan nirkabel lainnya. Tekan tombol ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi langsung nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian ini pada halaman 5.
- 5 Tombol **Mulai Fotokopi Hitam**: Memulai pekerjaan fotokopi hitam-putih. Tambah jumlah kopian dengan menekan tombol ini beberapa kali. Berfungsi sebagai tombol pelanjut setelah masalah cetak teratasi.
- 6 Tombol **Mulai Fotokopi Warna**: Memulai pekerjaan fotokopi berwarna. Tambah jumlah kopian dengan menekan tombol ini beberapa kali. Berfungsi sebagai tombol pelanjut setelah masalah cetak teratasi.
- 7 Lampu Peringatan: Mengindikasikan kertas macet, printer kehabisan kertas, atau ada kondisi yang harus dicek.
- 8 Lampu Kartrid: Mengindikasikan tingkat sediaan tinta rendah atau masalah kartrid tinta.
- 9 Layar Panel Kontrol: Menunjukkan jumlah kopian, kesalahan media, dan kekuatan sinyal nirkabel.
- 10 Lampu Status Koneksi Langsung Nirkabel: Menyala putih solid menunjukkan koneksi langsung nirkabel HP aktif. Berkedip menunjukkan koneksi langsung nirkabel HP mulai menyala. Jika fitur HP Wireless Direct dinonaktifkan, lampu status koneksi langsung nirkabel akan mati.
- 11 Lampu Status Nirkabel: Menunjukkan apakah printer memiliki koneksi nirkabel ke jaringan.

Pemecahan Masalah Dasar

Jika tidak dapat mencetak:

1. Pastikan kabel terhubung dengan benar.
2. Pastikan printer telah dihidupkan. Tombol **Daya** akan menyala putih.
3. Jika lampu **Peringatan** dan lampu **Kartrid** berkedip, periksa pintu akses kartrid untuk memastikannya sudah ditutup.
4. Cek lampu status nirkabel untuk memastikan printer Anda terhubung ke jaringan.
 - Lampu biru solid menunjukkan koneksi nirkabel telah terbangun dan Anda dapat mencetak.
 - Lampu berkedip menunjukkan nirkabel aktif, tapi printer tidak terhubung ke jaringan. Pastikan printer Anda berada dalam jangkauan sinyal nirkabel.
 - Jika fitur nirkabel dinonaktifkan, lampu status nirkabel akan mati.

Kunjungi situs web **HP Diagnostic Tools** (Alat Bantu Diagnosis HP) di www.hp.com/go/tools untuk mengunduh utilitas (alat bantu) diagnosis gratis yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi masalah-masalah umum printer.

Windows

Pastikan printer diset sebagai perangkat pencetak standar:

- **Windows 8:** Tunjuk atau ketuk sudut kanan atas layar untuk membuka bilah Charm, klik ikon **Settings** (Pengaturan), klik atau ketuk **Control Panel** (Panel Kontrol), lalu klik atau ketuk **View devices and printers** (Lihat perangkat dan printer).
- **Windows 7:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer).
- **Windows Vista:** Pada bilah tugas Windows, klik **Start** (Mulai), klik **Control Panel** (Panel Kontrol), lalu klik **Printer**.
- **Windows XP:** Pada bilah tugas Windows, klik **Start** (Mulai), klik **Control Panel** (Panel Kontrol), lalu klik **Printers and Faxes** (Printer dan Faks).

Pastikan terdapat tanda centang dalam lingkaran di sebelah printer Anda. Jika printer Anda tidak terpilih sebagai printer standar, klik kanan ikon printer lalu pilih **Set as Default Printer** (Set sebagai Printer Standar) dari menu.

Jika masih tidak dapat mencetak, atau instalasi perangkat lunak gagal:

1. Keluarkan CD dari drive CD/DVD, lalu lepaskan kabel USB dari komputer.
2. Nyalakan ulang komputer.
3. Masukkan CD perangkat lunak printer ke dalam drive CD/DVD, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal perangkat lunak printer. Jangan hubungkan kabel USB sebelum diperintahkan.
4. Setelah instalasi selesai, nyalakan ulang komputer.

Pengakuan

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 dan Windows 8 adalah merek dagang terdaftar di AS dari Microsoft Corporation.

Mac

Periksa antrian cetak Anda:

1. Dalam **System Preferences** (Preferensi Sistem), klik **Print & Scan** (Cetak & Pindai) (**Print & Fax** (Cetak & Faks) dalam OS X v10.6).
2. Klik **Open Print Queue** (Buka Antrian Cetak).
3. Klik pekerjaan cetak untuk memilihnya.
4. Gunakan tombol berikut untuk mengatur pekerjaan cetak:
 - **Delete (Hapus):** Membatalkan pekerjaan cetak yang dipilih.
 - **Resume (Lanjutkan):** Melanjutkan pekerjaan cetak yang ditunda.
5. Jika sudah membuat perubahan, coba cetak kembali.

Nyalakan ulang dan set ulang:

1. Nyalakan ulang komputer.
2. Set ulang printer.
 - a. Matikan printer lalu lepaskan kabel daya printer.
 - b. Tunggu sebentar, kemudian pasang kembali kabel tersebut dan hidupkan printer.

Jika masih tidak dapat mencetak, hapus dan instal ulang perangkat lunak:

Catatan: Penghapus instalasi akan menghapus semua komponen perangkat lunak HP yang terkait spesifik dengan perangkat. Penghapus instalasi tidak akan menghapus komponen yang dipakai bersama dengan produk atau program lain.

Untuk menghapus instalasi perangkat lunak:

1. Lepas kabel daya printer HP dari komputer.
2. Buka **Applications** (Aplikasi): folder Hewlett-Packard.
3. Klik dua kali **HP Uninstaller**. Ikuti petunjuk pada layar.

Untuk menginstal perangkat lunak:

1. Hubungkan kabel USB.
2. Masukkan CD perangkat lunak HP ke dalam drive CD/DVD.
3. Pada desktop, buka CD lalu klik dua kali **HP Installer**.
4. Ikuti petunjuk pada layar dan lembar petunjuk persiapan yang disertakan dengan printer HP.

Perlu bantuan mengenai jaringan?

www.hp.com/go/wirelessprinting

HP Wireless Printing Center (Pusat Percetakan Nirkabel HP) di www.hp.com/go/wirelessprinting dapat membantu Anda menyiapkan jaringan nirkabel, mengeset dan mengkonfigurasi ulang printer, serta memecahkan masalah jaringan.

Jika instalasi jaringan Anda gagal:

- **Pastikan fitur Nirkabel telah diaktifkan di printer.**

Dari panel kontrol printer, jika lampu **Nirkabel** mati, tekan tombol **Nirkabel** (🔌) untuk mengaktifkan fitur nirkabel printer.

- **Pastikan printer Anda terhubung ke jaringan.**

1. Dari panel kontrol printer, tekan tombol **Nirkabel** (🔌) dan tombol **Mulai Fotokopi Hitam** (🖨️) secara bersamaan. Wireless Test Report (Laporan Pengetesan Nirkabel) secara otomatis akan dicetak.

2. Periksa bagian atas laporan untuk melihat adakah sesuatu yang gagal selama pengetesan.

Lihat bagian **Diagnostics Results** (Hasil Diagnosis) untuk semua tes yang telah dijalankan untuk memastikan apakah printer Anda lolos pengetesan atau tidak.

Dari bagian **Current Configuration** (Konfigurasi Saat Ini), temukan Nama Jaringan (SSID) yang saat ini terhubung ke printer Anda. Pastikan printer telah dihubungkan ke jaringan yang sama seperti yang digunakan komputer.

Catatan: Jika komputer Anda terhubung ke Jaringan Privat Virtual (Virtual Private Network/VPN), untuk sementara putuskan sambungan dari VPN ini sebelum melanjutkan proses instalasi. Setelah instalasi, Anda harus memutuskan sambungan dari VPN untuk mengakses printer melalui jaringan lokal.

- **Pastikan perangkat lunak keamanan tidak menghalangi komunikasi jaringan Anda.**

Perangkat lunak keamanan, seperti firewall, dapat menghalangi komunikasi antara komputer dan printer di saat Anda menginstal melalui jaringan. Jika printer Anda tidak dapat dideteksi, untuk sementara nonaktifkan firewall Anda, lalu cek apakah permasalahan tersebut sudah dapat teratasi. Untuk bantuan dan tips lebih lanjut tentang perangkat lunak keamanan, kunjungi: www.hp.com/go/wpc-firewall.

Setelah berhasil menginstal printer:

- **Bagikan akses penggunaan printer dengan beberapa komputer dalam jaringan Anda.**

Jika printer sudah terhubung ke jaringan lokal, Anda dapat berbagi akses fungsi printer dengan komputer lainnya di dalam jaringan yang sama. Untuk setiap penambahan unit komputer, Anda hanya perlu menginstal perangkat lunak printer HP. Selama proses instalasi perangkat lunak, pilih **Wireless** (Nirkabel) dari layar **Connection Options** (Pilihan Koneksi), lalu ikuti petunjuk pada layar.

Jejaring, (lanjutan)

• Ubah koneksi USB printer ke nirkabel.

Anda sudah harus berhasil menginstal perangkat lunak printer Anda.

Windows

1. Lakukan salahsatu petunjuk berikut sesuai sistem operasi Anda:
- **Windows 8:** Pada layar **Start** (Mulai), klik kanan area kosong pada layar, lalu klik **All Apps** (Semua Aplikasi) pada bilah aplikasi.
 - **Windows 7, Windows Vista, dan Windows XP:** Dari menu **Start** (Mulai) di komputer, pilih **All Programs** (Semua Program) atau **Programs** (Program), lalu pilih **HP**.
2. Pilih **HP Deskjet 2540 series**.
 3. Pilih **Printer Setup & Software** (Pengesetan Printer & Perangkat Lunak).
 4. Pilih **Convert a USB connected printer to wireless** (Ubah koneksi USB printer ke nirkabel). Ikuti petunjuk pada layar.

Mac

Gunakan **HP Setup Assistant** (Bantuan Pengesetan HP) dalam **Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities** (Aplikasi/Hewlett-Packard/Utilitas Perangkat) untuk mengubah koneksi perangkat lunak printer ke nirkabel.

• Jika Anda mengalami masalah pencetakan melalui jaringan.

Perangkat lunak keamanan, seperti firewall, dapat menghalangi komunikasi antara komputer dan printer. Untuk bantuan dan tips lebih lanjut tentang perangkat lunak keamanan, kunjungi: www.hp.com/go/wpc-firewall.

Jika Anda hendak menggunakan printer secara nirkabel tanpa router:

Gunakan koneksi langsung nirkabel (HP Wireless Direct) untuk mencetak secara nirkabel tanpa router, dari komputer, ponsel pintar, atau perangkat berkemampuan nirkabel lainnya. Untuk menggunakan koneksi langsung nirkabel dari komputer, perangkat lunak printer harus diinstal di komputer.

1. Siapkan printer dan pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak printer HP yang diberikan bersama printer.
2. Aktifkan fitur koneksi langsung nirkabel (Wireless Direct) HP dari panel kontrol printer Anda:

a. Tekan tombol **Koneksi Langsung Nirkabel** () untuk mengaktifkan koneksi langsung nirkabel HP.

Lembar informasi **Use the Printer Wirelessly without a Router** (Menggunakan Printer Secara Nirkabel tanpa Router) secara otomatis akan dicetak.

Catatan: Jika lembar informasi ini tidak mau tercetak, tekan terus tombol **Koneksi Langsung Nirkabel** lebih dari 3 detik untuk mencetak. Lembar informasi mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa. Meski demikian, lembar informasi ini dapat dicetak dalam bahasa Anda, yaitu dengan cara mengeset bahasa pada Server Web Tertanam. Untuk informasi lebih lanjut tentang Server Web Tertanam (Embedded Web Server/EWS), lihat Bantuan elektronik.

- b. Ikuti petunjuk pada lembar informasi.
3. Hubungkan perangkat berkemampuan nirkabel ke printer:
 - a. Dari komputer nirkabel atau perangkat mobile, aktifkan nirkabel.
 - b. Telusuri kemudian hubungkan ke nama koneksi langsung nirkabel printer, misalnya: HP-Print-XX-Deskjet 2540 series.

Tips: Nama dan katasandi koneksi langsung nirkabel dapat ditemukan pada lembar informasi **Use the Printer Wirelessly without a Router** (Menggunakan Printer secara Nirkabel tanpa Router).

- c. Jika sistem keamanan koneksi langsung nirkabel telah diaktifkan, masukkan katasandi koneksi langsung nirkabel saat diminta.
4. Gunakan printer seperti yang biasa Anda lakukan dari komputer atau perangkat mobile.

Catatan:

- Koneksi langsung nirkabel (wireless direct) HP tidak menyediakan akses Internet.
- Saat dinyalakan, sistem keamanan koneksi langsung nirkabel (wireless direct) HP akan diaktifkan dengan sendirinya. Hanya pengguna dengan katasandi yang dapat mencetak secara nirkabel ke printer.

Kunjungi HP Wireless Printing Center (Pusat Pencetakan Nirkabel HP) di www.hp.com/go/wirelessprinting untuk informasi lebih lanjut mengenai koneksi langsung nirkabel (wireless direct) HP.

Pernyataan jaminan terbatas printer HP

Produk HP	Masa berlaku Jaminan terbatas
Media Perangkat Lunak	90 hari
Printer	1 tahun
Kartrid cetak atau kartrid tinta	Sampai tinta HP habis atau batas akhir masa berlaku jaminan yang tertera pada kartrid, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, direkondisi, disalahgunakan, atau diotak-atik.
Kepala cetak (hanya berlaku untuk produk dengan kepala cetak yang dapat diganti oleh pelanggan)	1 tahun
Aksesori	90 hari

A. Masa berlaku jaminan terbatas

- Hewlett-Packard (HP) menjamin kepada pelanggan pengguna-akhir, bahwa produk-produk HP yang ditentukan di atas akan bebas dari kerusakan dalam hal bahan dan pengejaan selama masa yang ditentukan di atas, yang mana masa tersebut dimulai pada tanggal pembelian oleh pelanggan.
- Untuk produk-produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku dalam hal kegagalan pelaksanaan instruksi pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk apapun akan bebas dari gangguan atau kesalahan.
- Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apapun, termasuk yang timbul akibat dari:
 - Perawatan atau modifikasi yang tidak layak;
 - Perangkat lunak, media, suku-cadang, atau bahan suplai yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;
 - Pengoperasian di luar spesifikasi produk;
 - Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalahgunaan.
- Untuk produk-produk printer HP, penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang tidak mempengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apapun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal berfungsi atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartrid tinta kadaluwarsa, HP akan membebankan biaya waktu standar dan bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau kerusakan tersebut.
- Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apapun yang tercakup dalam jaminan HP selama masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP.
- Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup dalam jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya pembelian produk tersebut.
- HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan mengembalikan produk rusak ke HP.
- Produk pengganti apapun dapat merupakan produk baru atau seperti baru, asalkan produk tersebut memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan produk yang diganti.
- Produk-produk HP dapat terdiri dari suku-cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kineijanya sama seperti yang baru.
- Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah manapun, di mana produk HP yang tercakup dalam jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis resmi HP manapun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.

B. Pembatasan jaminan

SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

C. Pembatasan tanggung jawab

- Sebatas yang diizinkan oleh hukum setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan satu-satunya ganti-rugi eksklusif bagi pelanggan.
- SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, DAN DALAM HAL APAPUN, HP ATAU PUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SEWAKTU-WAKTU, ATAU PUN SEBAGAI AKIBAT, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, MAUPUN TEORI HUKUM LAINNYA DAN DILAPORKAN-TIDAKNYA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN DIMAKSUD.

D. Undang-undang setempat

- Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan juga memiliki hak lainnya yang berbeda-beda di setiap negara bagian di Amerika Serikat, di provinsi lainnya di Kanada, dan di negara/wilayah lainnya di seluruh dunia.
- Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan akan diperbaiki agar sejalan dengan hukum setempat yang dimaksud. Berdasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian dan pembatasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan. Sebagai contoh, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dan beberapa pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk provinsi-provinsi di Kanada), mungkin:
 - Melarang penafian dan pembatasan dalam Keterangan Jaminan ini untuk membatasi undang-undang hak konsumen (misalnya, di Kerajaan Inggris);
 - Kalau tidak, membatasi kemampuan produsen untuk memberlakukan penafian atau pembatasan dimaksud; atau
 - Memberikan hak jaminan tambahan bagi pelanggan, mencantumkan batas waktu jaminan yang ditetapkan, yang mana produsen tidak dapat menafikan, atau menerapkan pembatasan atas masa jaminan dimaksud.
- PERSYARATAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, KECUALI SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENGEUALIKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MENAMBAHKAN HAK UNDANG-UNDANG YANG DIWAJIBKAN, YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK HP KEPADA PARA PELANGGAN DIMAKSUD.

เริ่มต้นใช้งาน

1. **ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ:** ทำตามภาพประกอบในเอกสารการตั้งค่า
2. **ติดตั้งซอฟต์แวร์:** ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากซีดีไม่เริ่มทำงาน

Windows: เรียกดูที่คอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกไอคอนไดรฟ์ซีดี/ดีวีดีที่มีโลโก้ HP จากนั้นดับเบิลคลิก **setup.exe**

Mac: ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนซีดีบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นดับเบิลคลิก **HP Installer** (โปรแกรมติดตั้งของ HP)

หากไม่มีไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี

ติดตั้งซอฟต์แวร์จาก: www.hp.com/ePrint/DJ2540

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์: ติดตั้งวิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกจากซอฟต์แวร์ที่แนะนำในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ การพิมพ์ การแก้ไขปัญหา และการสนับสนุน ค้นหาประกาศ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและข้อมูลกฎข้อบังคับ รวมทั้งประกาศกฎระเบียบสหภาพยุโรปและถ้อยแถลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้จากส่วนข้อมูลทางเทคนิค



- **Windows® 8:** บนหน้าจอ **Start** (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าจอ คลิก **All Apps** (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอปพลิเคชัน จากนั้นคลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพ์อยู่ แล้วคลิก **Help** (วิธีใช้)
- **Windows® 7, Windows Vista® และ Windows® XP:** คลิก **Start** (เริ่ม) > **All Programs** (โปรแกรมทั้งหมด) > **HP > HP Deskjet 2540 series > Help** (วิธีใช้)
- **OS X Mountain Lion, Lion:** คลิก **Help** (วิธีใช้) > **Help Center** (ศูนย์วิธีใช้) ในหน้าต่าง Help Viewer (ตัวแสดงวิธีใช้) คลิก **Help for all your apps** (วิธีใช้สำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณ) จากนั้นคลิก **HP Deskjet 2540 series**
- **OS X v10.6:** คลิก **Help** (วิธีใช้) > **Mac Help** (วิธีใช้ Mac) ในหน้าต่าง Help Viewer (ตัวแสดงวิธีใช้) เลือก **HP Deskjet 2540 series** จากเมนูป๊อปอัพของ Mac Help (วิธีใช้ Mac)

โปรดอ่าน: ประกอบด้วยข้อมูลสนับสนุนของ HP ระบบปฏิบัติการที่ต้องการ และการปรับปรุงเครื่องพิมพ์ล่าสุด

- **Windows:** ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นเรียกดู **โปรดอ่าน.chm** ดับเบิลคลิกที่ **โปรดอ่าน.chm** เพื่อเปิด แล้วเลือก **โปรดอ่าน** สำหรับภาษาของคุณ
- **Mac:** ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ แล้วเปิดโฟลเดอร์ **Read Me** ที่อยู่ในระดับบนสุดของซีดี ดับเบิลคลิกที่ **โปรดอ่าน.html** แล้วเลือก **โปรดอ่าน** สำหรับภาษาของคุณ

On the Web (บนเว็บไซต์): วิธีใช้และข้อมูลเพิ่มเติม: www.hp.com/go/support การลงทะเบียนเครื่องพิมพ์: www.register.hp.com คำประกาศรับรอง:

www.hp.eu/certificates การใช้หมึกพิมพ์: www.hp.com/go/inkusage

หมายเหตุ: หมึกพิมพ์จากตลับหมึกพิมพ์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการพิมพ์ด้วยวิธีการต่างๆ และหมึกพิมพ์ที่ตกค้างบางส่วนจะหลงเหลืออยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังการใช้งาน


หมายเหตุ: ใช้กับสายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ HP ให้มาเท่านั้น



สแกนเพื่อทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

www.hp.com/apac/m/djia2545

อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราการจัดส่งข้อมูลมาตรฐาน อาจใช้งานไม่ได้ในบางภาษา

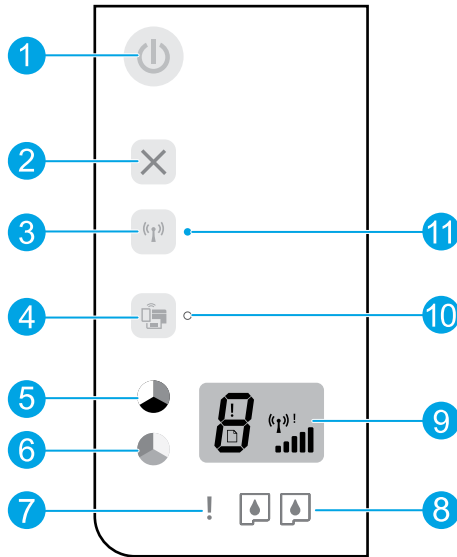

- 1 ปุ่ม On (เปิด): เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์
- 2 ปุ่ม Cancel (ยกเลิก): หยุดการทำงานปัจจุบัน
- 3 ปุ่ม Wireless (ระบบไร้สาย): โฟนหมายถึงมีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย กดปุ่มเพื่อเปิดหรือปิด ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้นานเกิน 3 วินาทีจนกระทั่งไฟกะพริบ เพื่อเริ่มโหมด กดปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- 4 ปุ่ม Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย): ใช้ HP Wireless Direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP) เพื่อพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ใช้เราเตอร์จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งานระบบไร้สายอื่นๆ กดปุ่มเพื่อเปิดหรือปิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้า 5
- 5 ปุ่ม เริ่มทำสำเนาขาวดำ: เริ่มงานทำสำเนาขาวดำ เพิ่มจำนวนสำเนาโดยกดปุ่มหลายๆ ครั้ง ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นปุ่มกลับสู่การทำงานหลังจากแก้ไขปัญหาการพิมพ์แล้ว
- 6 ปุ่ม เริ่มทำสำเนาสี: เริ่มงานทำสำเนาสี เพิ่มจำนวนสำเนาโดยกดปุ่มหลายๆ ครั้ง ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นปุ่มกลับสู่การทำงานหลังจากแก้ไขปัญหาการพิมพ์แล้ว
- 7 ไฟเตือน: แสดงว่ากระดาษหมด หรือมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ หรือมีเหตุการณ์ที่คุณต้องตรวจสอบ
- 8 ไฟแสดงสถานะดรัมหมึกพิมพ์: แสดงว่าหมึกใกล้หมดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับดรัมหมึกพิมพ์
- 9 หน้าจอแสดงควบคุม: แสดงจำนวนของสำเนา ข้อผิดพลาดของวัสดุพิมพ์ และสถานะระบบไร้สาย
- 10 ไฟแสดงสถานะ Wireless direct (โดยตรงแบบไร้สาย): ไฟสีขาวสว่างต่อเนื่องแสดงว่ามีการเปิดใช้งาน HP wireless direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP) อยู่ ไฟกะพริบแสดงว่า HP wireless direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP) กำลังเริ่มทำงาน ไฟแสดงสถานะระบบ HP wireless direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP) จะดับลงเมื่อปิดระบบ
- 11 ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย: แสดงให้ทราบว่าเครื่องพิมพ์มีการเชื่อมต่อไร้สายกับเครือข่ายหรือไม่

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณไม่สามารถพิมพ์งานได้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายแน่นดีแล้ว
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์แล้ว ปุ่ม **On** (เปิด) จะติดสว่างเป็นสีขาว
3. หากไฟเตือนและไฟดับหลักพิมพ์กะพริบ ให้ตรวจสอบประตูเข้าถึงตลับหมึกว่าปิดสนิทแล้ว
4. ตรวจสอบไฟแสดงสถานะระบบไร้สายเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย
 - ไฟสว่างสีฟ้าบ่งชี้ว่ามีการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายขึ้นแล้ว และคุณสามารถพิมพ์งานได้
 - ไฟกะพริบหมายถึงการเชื่อมต่อแบบไร้สายเปิดอยู่ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณไร้สายครอบคลุม
 - ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะดับลงเมื่อปิดระบบไร้สาย

ไปที่เว็บไซต์ **HP Diagnostic Tools** (เครื่องมือวินิจฉัยของ HP) ที่ www.hp.com/go/tools เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมรูดประโยชน์ (เครื่องมือ) เพื่อการวินิจฉัยได้ฟรี ซึ่งคุณสามารถใช้แก้ไขปัญหาลงมือของเครื่องพิมพ์

Windows

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์การพิมพ์เริ่มต้น:

- **Windows 8:** ซึ่ไปที่หรือแตะที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบ Charms (ชุดทางลัด) คลิกไอคอน **Settings** (การตั้งค่า) คลิกหรือแตะ **Control Panel** (แผงควบคุม) จากนั้นคลิกหรือแตะ **View devices and printers** (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
- **Windows 7:** จากเมนู **Start** (เริ่ม) ของ Windows คลิก **Devices and Printers** (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
- **Windows Vista:** บนทาสก์บาร์ของ Windows คลิก **Start** (เริ่ม) คลิก **Control Panel** (แผงควบคุม) แล้วคลิก **Printer** (เครื่องพิมพ์)
- **Windows XP:** บนทาสก์บาร์ของ Windows คลิก **Start** (เริ่ม) คลิก **Control Panel** (แผงควบคุม) แล้วคลิก **Printers and Faxes** (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายอยู่ในวงกลมที่ติดกับเครื่องพิมพ์ของคุณ หากไม่มีการเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์แล้วเลือก **Set as Default Printer** (ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น) จากเมนู

หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ล้มเหลว:

1. นำแผ่นซีดีออกจากไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี จากนั้นให้ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์
2. รีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ใส่ซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ อย่าต่อสาย USB จนกว่าจะปรากฏข้อความแจ้งให้ดำเนินการเช่นนั้น
4. หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้รีเซ็ตคอมพิวเตอร์

การรับทราบ

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา

Mac

ตรวจสอบคิวการพิมพ์ของคุณ:

1. ใน **System Preferences** (การกำหนดลักษณะของระบบ) คลิก **Print & Scan** (พิมพ์และสแกน) (**Print & Fax** (พิมพ์และแฟกซ์) สำหรับ OS X v10.6)
2. คลิก **Open Print Queue** (เปิดคิวการพิมพ์)
3. คลิกที่งานพิมพ์เพื่อเลือก
4. ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อจัดการกับงานพิมพ์
 - **Delete (ลบ):** ยกเลิกงานพิมพ์ที่เลือก
 - **Resume (กลับสู่การทำงาน):** พิมพ์งานที่หยุดไว้ชั่วคราวต่อไป
5. หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

รีเซ็ตและรีเซ็ต

1. รีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์
2. รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
 - a. ปิดเครื่องพิมพ์และดึงปลั๊กสายไฟออก ดึงปลั๊กสายไฟออก
 - b. รอประมาณหนึ่งนาที จากนั้นเสียบปลั๊กสายไฟกลับเข้าไปใหม่ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

หมายเหตุ: โปรแกรมถอนการติดตั้งจะลบส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ HP ทั้งหมด ซึ่งใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ดังกล่าว ตัวถอนการติดตั้งจะไม่ลบส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมอื่นๆ

วิธีถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์:

1. ถอดสายเครื่องพิมพ์ HP ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เปิด Application (แอปพลิเคชัน): โฟลเดอร์ Hewlett-Packard
3. ดับเบิลคลิก **HP Uninstaller** (โปรแกรมถอนการติดตั้งของ HP) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์:


1. เสียบสาย USB
2. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ของ HP ในไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี
3. บนเดสก์ท็อป เปิดแผ่นซีดีและดับเบิลคลิก **HP Installer** (โปรแกรมติดตั้งของ HP)
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอและเอกสารคำแนะนำการติดตั้งที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ HP

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

www.hp.com/go/wirelessprinting

HP Wireless Printing Center (ศูนย์การพิมพ์แบบไร้สายของ HP) www.hp.com/go/wirelessprinting สามารถช่วยให้คุณเตรียมเครือข่ายไร้สาย ตั้งค่าหรือกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณใหม่ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

หากการติดตั้งเครือข่ายของคุณไม่ประสบความสำเร็จ:

- ยืนยันว่าได้เปิดใช้งาน **Wireless** (ระบบไร้สาย) บนเครื่องพิมพ์ของคุณ จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หากไฟระบบไร้สายดับอยู่ ให้กดปุ่ม **Wireless** (ระบบไร้สาย) ((**๑**)) เพื่อเปิดใช้งานการทำงานแบบไร้สายของเครื่องพิมพ์
- ยืนยันว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม **Wireless** (ระบบไร้สาย) ((**๑**)) และปุ่ม **เริ่มสำเนาขาวดำ** () พร้อมกัน เครื่องจะพิมพ์รายงานการทดสอบเครือข่ายไร้สายโดยอัตโนมัติ
 2. ดูที่ด้านบนสุดของรายงานเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดใดๆ ระหว่างการทดสอบหรือไม่

ดูส่วน **Diagnostics Results** (ผลการวินิจฉัย) สำหรับการทดสอบทั้งหมดที่ดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านการทดสอบหรือไม่

ที่ส่วน **Current Configuration** (การกำหนดค่าในปัจจุบัน) ให้ค้นหาชื่อเครือข่าย (SSID) ที่เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน (VPN) ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ VPN ชั่วคราวก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งต่อไป หลังติดตั้งแล้วคุณจำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับ VPN เพื่อที่จะเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านเครือข่ายที่บ้าน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยไม่บล็อกการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายของคุณซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ สามารถบล็อกการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ เมื่อมีการติดตั้งผ่านเครือข่าย หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ปิดใช้งานไฟร์วอลล์ชั่วคราวและตรวจสอบว่าปัญหาหมดไปหรือไม่ อ่านวิธีใช้และเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยได้ที่ www.hp.com/go/wpc-firewall

หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณสำเร็จแล้ว:

- ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องบนเครือข่ายของคุณหากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านของคุณแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายเดียวกัน สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ละเครื่อง คุณแค่เพียงต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ของ HP เท่านั้น ในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้เลือก **Wireless** (ระบบไร้สาย) ในหน้าจอ **Connection Options** (ตัวเลือกการเชื่อมต่อ) แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

การเชื่อมต่อเครือข่าย (ต่อ)

- เปลี่ยนจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ของคุณสำเร็จแล้ว

Windows

1. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้โดยพิจารณาจากระบบปฏิบัติการของคุณ
- **Windows 8:** บนหน้าจอ **Start** (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าจอ คลิก **All Apps** (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอปพลิเคชัน
- **Windows 7, Windows Vista และ Windows XP:** จากเมนู **Start** (เริ่ม) ของคอมพิวเตอร์ เลือก **All Programs** (โปรแกรมทั้งหมด) หรือ **Programs** (โปรแกรม) จากนั้นเลือก **HP**
2. เลือก **HP Deskjet 2540 series**
3. เลือก **Printer Setup & Software Selection** (การติดตั้งเครื่องพิมพ์และการเลือกซอฟต์แวร์)
4. เลือก **Convert a USB connected printer to wireless** (แปลงการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB เป็นแบบไร้สาย) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

Mac

ใช้ **HP Setup Assistant** (ตัวช่วยการติดตั้ง) ใน **Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities** (แอปพลิเคชัน/Hewlett-Packard/ยูทิลิตี้อุปกรณ์) เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ไปยังเครื่องพิมพ์ให้เป็นแบบไร้สาย

- หากประสบปัญหาในการพิมพ์ผ่านเครือข่าย

ซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ สามารถบล็อกการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ อ่านวิธีใช้และเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยได้ที่ www.hp.com/go/wpc-firewall

หากคุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ใช้เราเตอร์:

ใช้ HP Wireless Direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP) เพื่อพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ใช้เราเตอร์จากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งานระบบไร้สายอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ Wireless Direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สาย) จากคอมพิวเตอร์ ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ก่อน

1. ให้อ่านคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ของ HP ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์แล้ว
2. เปิด HP Wireless Direct จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

- a. กดปุ่ม **Wireless Direct** (ระบบโดยตรงแบบไร้สาย)  เพื่อเปิดใช้งานระบบ HP wireless direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP)

หน้าข้อมูล **Use the Printer Wirelessly without a Router** (ใช้เครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องมีเราเตอร์) จะพิมพ์ออกมาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากหน้าข้อมูลไม่พิมพ์โดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **Wireless Direct** (โดยตรงแบบไร้สาย) ค้างไว้มากกว่า 3 วินาที หน้าข้อมูลอาจใช้งานไม่ได้ในบางภาษา แต่คุณอาจสามารถพิมพ์หน้าข้อมูลในภาษาของคุณโดยการตั้งค่าภาษาใน Embedded Web Server (เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Embedded Web Server (เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว) โปรดดูวิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์

- b. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าข้อมูล
3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เปิดใช้งานระบบไร้สายของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์
 - a. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายหรืออุปกรณ์มือถือ ให้เปิดระบบไร้สาย
 - b. ค้นหาและเชื่อมต่อกับชื่อเครื่องพิมพ์ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) เช่น HP-Print-XX-Deskjet 2540 series

เคล็ดลับ: คุณสามารถหาชื่อและรหัสผ่าน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ได้ที่หน้าข้อมูล Use the Printer Wirelessly without a Router (ใช้เครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องมีเราเตอร์)

- c. หากคุณเปิดการรักษาความปลอดภัยของ Wireless Direct ให้ป้อนรหัสผ่านของ Wireless Direct เมื่อได้รับข้อความแจ้ง
4. ใช้เครื่องพิมพ์ตามปกติแบบเดียวกับที่คุณพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ

หมายเหตุ:

- การเชื่อมต่อ HP Wireless Direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP) ไม่ได้ทำให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
- HP Wireless Direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP) ที่มีการรักษาความปลอดภัยจะมีการเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดใช้งาน เฉพาะผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นจึงจะสามารถส่งพิมพ์แบบไร้สายมายังเครื่องพิมพ์ของคุณได้

ไปที่ HP Wireless Printing Center (ศูนย์การพิมพ์แบบไร้สายของ HP) ที่ www.hp.com/go/wirelessprinting เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Wireless Direct (ระบบโดยตรงแบบไร้สายของ HP)

รายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดของเครื่องพิมพ์ของ HP

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลาประกัน
ซอฟต์แวร์	90 วัน
ฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมของเครื่องพิมพ์	1 ปี
ดรัมหมึก	จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพ้นจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนดรัมหมึก ซึ่งอยู่กับข้อใดจะเกิดขึ้นก่อนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มีการเติมหมึก ผิดซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
หัวพิมพ์ (ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหัวพิมพ์ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้)	1 ปี
อุปกรณ์เสริม	1 ปี เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

A. ระยะเวลาประกัน

- Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างต้น ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฟังก์ชันการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
- สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
 - การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
 - การใช้ซอฟต์แวร์ สื่อ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
 - การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
 - การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต
- สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ดรัมหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือดรัมหมึกที่เติมหมึกใหม่ จะไม่มีผลต่อการรับประกันของลูกค้าย หรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกค้า แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ดรัมหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น
- หากในระหว่างระยะเวลาประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว HP จะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว
- หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
- HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จากมูลค่าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแก่ HP
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดยที่การทำงานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแทนนั้น
- ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่
- การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP ท่านสามารถที่สัญญาบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การให้บริการถึงที่ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต

B. ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของ HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้าคุณภาพดี และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

- ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า
- ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นการรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลที่สามารถของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเสียหายที่จะเกิดความเสียหายข้างต้นหรือไม่

D. กฎหมายในท้องถิ่น

- ข้อความการรับประกันนี้เป็นภาระปฏิเสธที่จำเพาะตามกฎหมายแก่ลูกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแต่ละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่น ๆ ทั่วโลก
- ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือว่าได้รับการปรับให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผลกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในแคนาดา) อาจมีข้อกำหนด:
 - ป้องกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน เพื่อให้ไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าตามกฎหมาย (เช่นในสหราชอาณาจักร);
 - ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่น ๆ หรือ
 - ให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการรับประกันเพิ่มเติม ระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบ หรือโดยนัยให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
- สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และเปลี่ยนให้เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว