



Monitor HP ENVY 23 IPS

Guía del usuario

© 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.

Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Este documento incluye información de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de Hewlett-Packard Company.

Primera edición: septiembre de 2013

Número de referencia del documento:
734538-E51

Acerca de esta guía

Esta guía proporciona información sobre las características del monitor, su configuración, cómo utilizar el software y las especificaciones técnicas.

 **¡ADVERTENCIA!** El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños físicos o pérdida de la vida.

 **PRECAUCIÓN:** El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños en el equipo o pérdida de información.

 **NOTA:** El texto presentado de esta manera proporciona información importante complementaria.

Tabla de contenido

1 Recursos del producto	1
2 Instalación del monitor	2
Ajuste de la base del monitor	3
Componentes de la parte trasera y lateral	4
Conexión de los cables	5
Controles del panel frontal	8
Ajuste del monitor	9
Encendido del monitor	10
Política de HP sobre marca de agua y retención de imagen	11
Ubicación de la etiqueta de clasificación	12
Instalación de un bloqueo de cable	13
3 Utilización del software My Display	14
Instalación de software	15
Utilización del software	16
Descarga del software	17
4 Búsqueda de más información	18
Guías de referencia	18
Soporte de productos	19
Apéndice A Especificaciones técnicas	20
Reconocimiento de resoluciones predeterminadas de imagen	22
Adaptador de alimentación	22
Ingreso de modos de usuario	23
Recurso de ahorro de energía	24

1 Recursos del producto

El monitor retroiluminado (con un diodo de emisión de luz o LED) tiene una matriz activa, con panel de conmutación In-Plane (IPS). Las características del monitor incluyen:

- Pantalla con un área de visualización de 58,4 cm (23 pulgadas) en la diagonal y resolución de 1920 x 1080, además de soporte de pantalla completa para resoluciones inferiores; Incluye ajuste de escala personalizado para obtener el tamaño máximo de imagen y mantener la relación de aspecto original
- Capacidad de inclinación y buena visibilidad en posición sentada, de pie o en movimiento desde un lado al otro del monitor
- La tecnología IPS ofrece amplios ángulos de visualización con colores que mantienen su estabilidad
- Entrada de señal de vídeo compatible con VGA analógico
- Entrada de señal de vídeo compatible con una interfaz multimedia de alta definición (HDMI)
- Función Plug and Play si su sistema operativo lo admite
- Provisión de ranura de seguridad en la parte trasera del monitor para bloqueo de cable opcional
- Ajustes del menú en pantalla (OSD) en 10 idiomas para una fácil configuración y optimización de la pantalla
- Software My Display (Mi pantalla) para ajustar las configuraciones del monitor a través de Windows
- Protección del contenido digital con un elevado ancho de banda (HDCP) en HDMI
- Disco con software y documentación que incluye controladores del monitor y la documentación del producto
- Recurso de ahorro de energía para cumplir con todos los requisitos para consumo reducido de energía
- Las directrices, certificaciones y avisos normativos en materia de seguridad para este producto están disponibles en la *Guía de referencia de los monitores LCD de HP* incluida en el CD que se entrega con el monitor.
- Beats Audio para una calidad de sonido optimizada
- Contraste dinámico

2 Instalación del monitor


Para instalar el monitor, asegúrese de apagar el monitor, el equipo y todos los otros dispositivos conectados, luego siga las instrucciones a continuación.

Ajuste de la base del monitor

⚠ PRECAUCIÓN: La pantalla es frágil. Procure no tocar ni presionar la pantalla; ya que si lo hace podría estropearse.


💡 SUGERENCIA: Considere dónde coloca la pantalla, ya que tal vez el panel frontal puede causar reflejos de luz del entorno y de superficies brillantes.

1. Levante el monitor de la caja y colóquelo boca abajo en una superficie plana.
2. Incorpore la base al soporte (1) y gire el tornillo (2) hasta que se ajuste para sujetar la base al soporte.

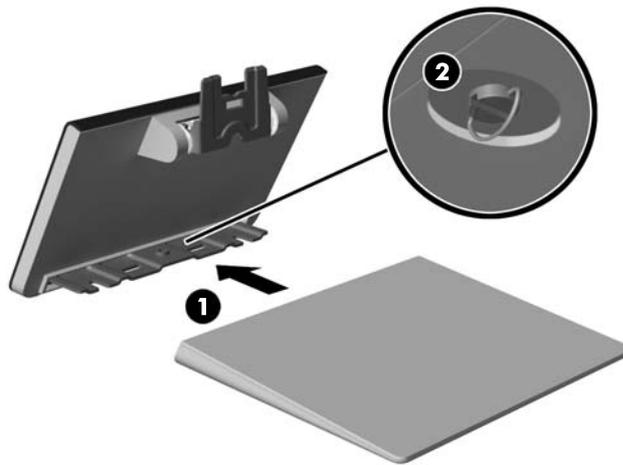


3. Inserte el soporte en la ranura de la parte posterior de la pantalla hasta que haga clic.

📝 NOTA: Cuando la base y soporte estén unidos, el gancho de plástico se bloqueará automáticamente.

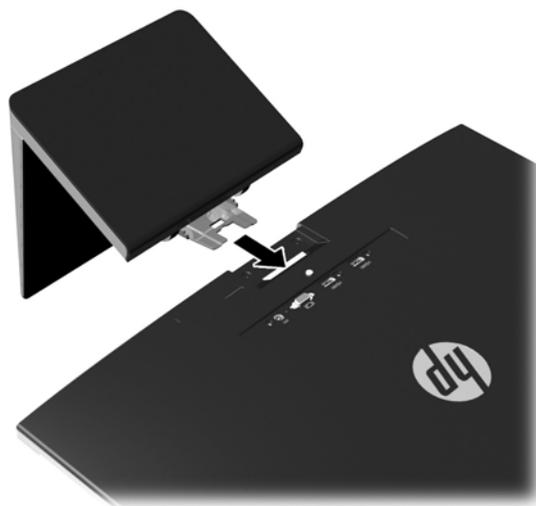

Componentes de la parte trasera y lateral

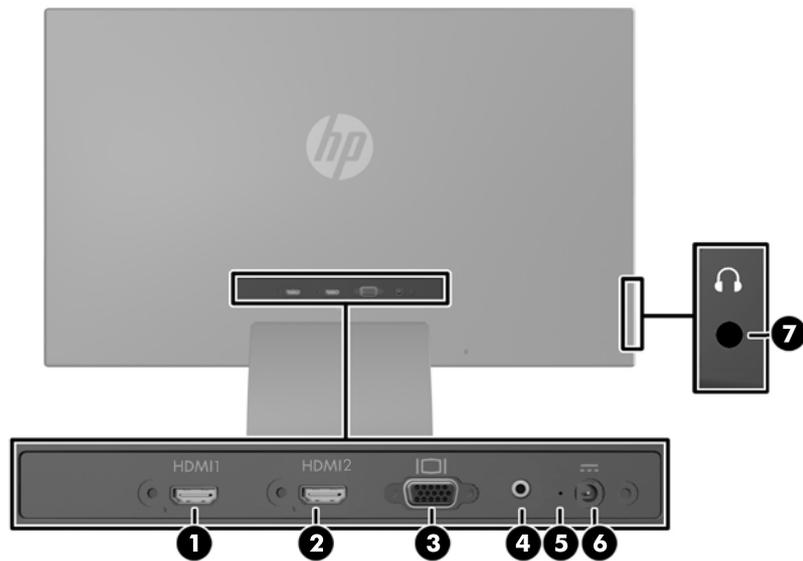

Componente	Función
1 HDMI 1	Permite conectar el cable HDMI del dispositivo de origen al monitor.
2 HDMI 2	Permite conectar el cable HDMI del dispositivo de origen al monitor.
3 VGA	Permite conectar el cable VGA del dispositivo de origen al monitor.
4 Audio	Permite conectar los altavoces al monitor.
5 LED de encendido de CC	Se ilumina cuando el adaptador de alimentación está conectado al monitor.
6 Conector de alimentación de CC	Permite conectar el adaptador de alimentación CC al monitor.
7 Conector para auriculares	Permite conectar al monitor el cable de los auriculares (no está incluido).


Conexión de los cables

1. Coloque el monitor próximo a su equipo en un lugar práctico y con buena ventilación.
2. Conecte el cable.


 **NOTA:** El monitor puede admitir una entrada analógica, digital y HDMI. El modo vídeo viene determinado por el cable de vídeo utilizado.

El monitor determinará automáticamente qué entradas disponen de señales de vídeo válidas. Las entradas pueden seleccionarse pulsando el botón **Input Control/Plus** (Control/Plus de entrada) en el panel frontal o a través del recurso menú en pantalla (OSD) pulsando el botón **Menu** (Menú).


- Con el monitor, se incluye un cable VGA para funciones analógicas. Conecte el cable VGA incluido al conector VGA en la parte trasera del monitor, y el otro extremo al conector VGA del dispositivo de origen.

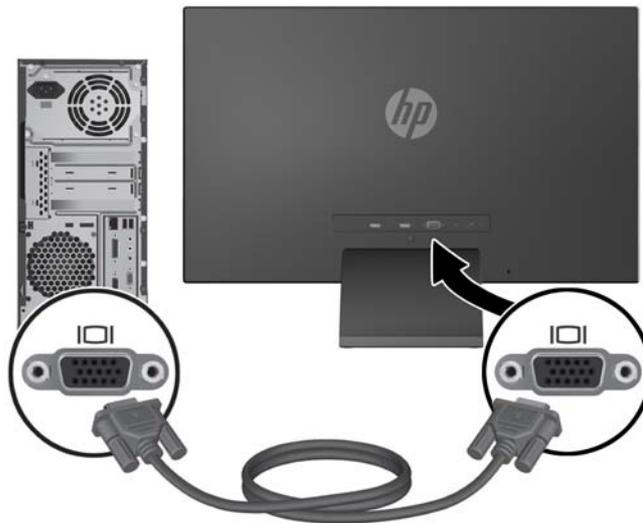


- Se incluye un cable HDMI. Conecte el cable HDMI incluido a un conector HDMI en la parte trasera del monitor, y el otro extremo al dispositivo de origen.

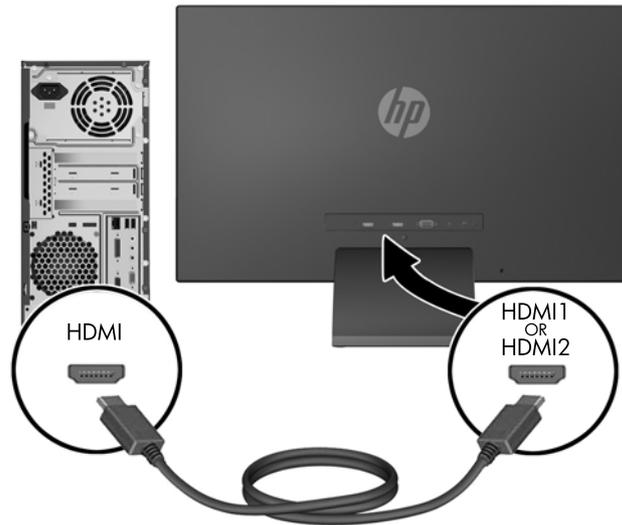

- Conecte un cable micro USB a HDMI (se adquiere por separado) a un conector HDMI en la parte trasera del monitor, y al conector micro USB en un dispositivo de origen, como un teléfono inteligente, para consultar el contenido desde el dispositivo móvil en la pantalla del monitor.

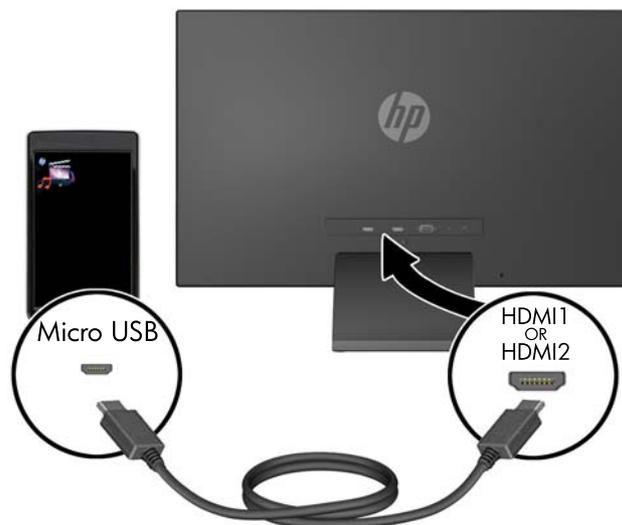

3. Conecte el extremo redondeado del cable de la fuente de alimentación al monitor. A continuación, conecte un extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación y el otro extremo a una toma eléctrica con conexión a tierra.

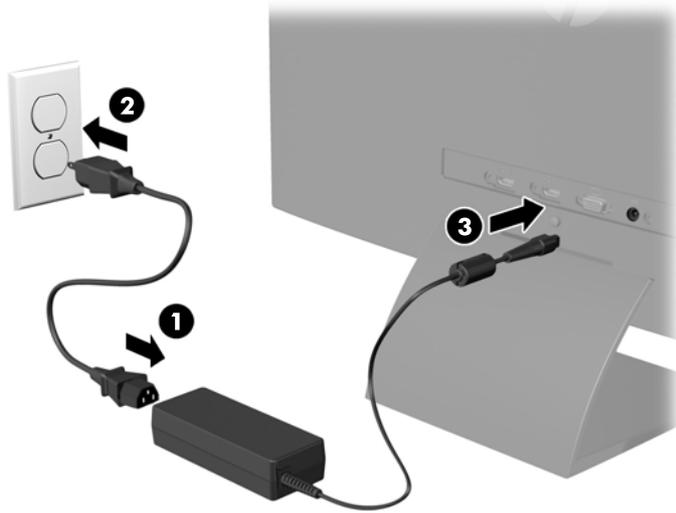

⚠ ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños al equipo:

No deshabilite el enchufe de conexión a tierra del cable de alimentación. El enchufe de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.

Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica de CA con conexión a tierra que se pueda acceder fácilmente en todo momento.

Desconecte la alimentación del equipo desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA.

Para su seguridad, no coloque nada sobre los cables de alimentación u otros cables. Acomódelos de manera que nadie pueda pisarlos accidentalmente ni tropezar con ellos. No jale los cables. Cuando desenchufe el cable de la toma eléctrica de CA, tómelo por el enchufe.

Controles del panel frontal

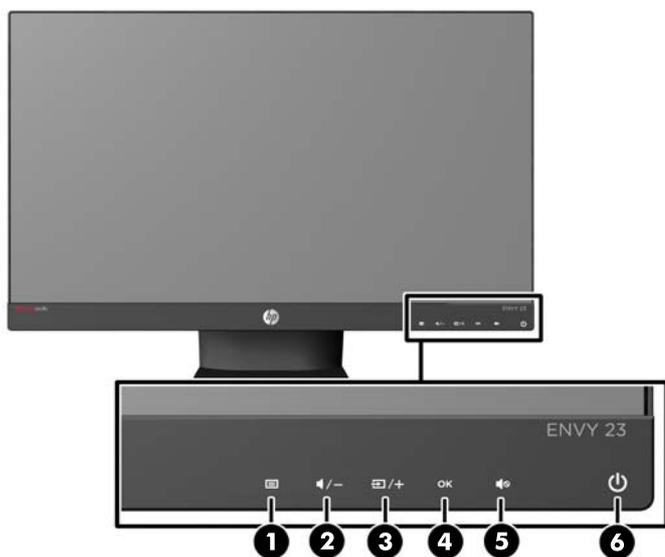


Tabla 2-1 Controles del panel frontal del monitor

Control	Función
1	Menu (Menú) Abre, selecciona o sale del menú en pantalla (OSD).
2	Audio/Menos Abre el menú de audio para ajustar el volumen. Si el menú en pantalla (OSD) está activado, presiónelo para navegar hacia atrás a través del menú en pantalla (OSD), y para disminuir los niveles de ajuste.
3	Control de entrada/ Más Si el menú OSD está inactivo, pulse para activar el botón de control de entrada que selecciona la entrada de señal de vídeo (VGA o HDMI). Si el menú en pantalla (OSD) está activado, presiónelo para navegar hacia adelante a través del menú en pantalla (OSD), y para aumentar los niveles de ajuste.
4	Aceptar Si el menú en pantalla (OSD) está activado, presiónelo para seleccionar el elemento realzado del menú.
5	Silenciar Si el menú OSD está inactivo, pulse para silenciar el sonido.
6	Botón de alimentación Enciende y apaga el monitor.

NOTA: Los controles del panel delantero estarán inactivos si no aparecen iluminados. Para activar los controles, pulse en el área donde se encuentran los iconos. Todos los iconos se iluminarán y se activarán. La luz de fondo de los iconos se apagará al salir del OSD o cuando finalice el tiempo del OSD.

Ajuste del monitor

Incline la pantalla del monitor hacia adelante o hacia atrás para colocarla a un nivel visual cómodo.



Encendido del monitor

1. Presione el botón de alimentación en la parte frontal del monitor para encenderlo.
2. Presione el botón de alimentación del equipo para encenderlo.

 **PRECAUCIÓN:** Es posible que ocurran daños como la marca de retención en pantalla (efecto burn-in) en monitores que exhiban la misma imagen estática en la pantalla por un período prolongado de tiempo.* Para evitar estos daños, se recomienda que usted tenga siempre activo un programa protector de pantalla o que apague el monitor cuando no esté en uso por un periodo prolongado de tiempo. La retención de imagen es una condición que puede ocurrir en todas las pantallas LCD. Monitores con “marca de retención en pantalla” no están cubiertos por la garantía HP.

* Un periodo prolongado de tiempo corresponde a 12 horas consecutivas sin uso.

 **NOTA:** Si no surte efecto cuando se presiona el botón de alimentación, el recurso de bloqueo del botón de alimentación puede estar activado. Para desactivar este recurso, mantenga presionado por 10 segundos el botón de alimentación del monitor.

 **NOTA:** Puede desactivar el LED de encendido en el menú en pantalla (OSD). Presione el botón **Menu** en la parte frontal del monitor, luego seleccione **Gestión > LED de encendido del panel frontal > Desactivado**.

Cuando se enciende el monitor, aparece un mensaje del estado del monitor durante cinco segundos. El mensaje indica qué entrada (VGA o HDMI) es la señal activa actual, el estado de la configuración de la fuente del interruptor automático (encendido o apagado; el valor predeterminado es encendido), la señal de origen predeterminada (la configuración de fábrica es Auto-switch (interruptor automático)), la resolución actual de vídeo preprogramada y la resolución recomendada de vídeo preprogramada.

El monitor escanea automáticamente las entradas de señal buscando una entrada activa, y utiliza esa entrada para la pantalla. Si dos o más entradas están activas, el monitor mostrará la fuente de entrada predeterminada. Si la fuente predeterminada no es una de las entradas activas, entonces el monitor mostrará la entrada con clasificación de prioridad más alta en el siguiente orden: HDMI, y después VGA. Puede cambiar la fuente predeterminada en el OSD pulsando el botón **Menú** en el panel frontal, y seleccionando **Control de Entrada > Entrada predeterminada**.

Política de HP sobre marca de agua y retención de imagen

Los modelos de monitor IPS se han diseñado con tecnología de visualización IPS (In-Plane Switching) que proporciona ángulos de visualización con mayor amplitud y una calidad de imagen mejorada. Los monitores IPS son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de calidad de imagen avanzada. Esta tecnología de panel, sin embargo, no es adecuada para aplicaciones que muestren imágenes inmóviles o fijas durante periodos de tiempo prolongados sin la utilización de salvapantallas. Estos tipos de aplicaciones pueden incluir cámaras de vigilancia, videojuegos, logotipos publicitarios y plantillas que se visualicen en la pantalla durante largos periodos de tiempo. Las imágenes estáticas pueden causar daños por retención de imagen que podrían mostrarse como manchas o marcas de agua en la pantalla del monitor.

Los monitores utilizados durante las 24 horas del día en los que se ocasionen daños por retención de imagen no están cubiertos por la garantía de HP. Para evitar daños por retención de imagen, apague siempre el monitor cuando no esté en uso o utilice la configuración de administración de energía, si su sistema lo permite, para desactivar la visualización cuando el sistema esté inactivo.


Ubicación de la etiqueta de clasificación

La etiqueta de clasificación del monitor proporciona el número del producto y el número de serie. Es posible que necesite estos números al entrar en contacto con HP para obtener información acerca del modelo del monitor. La etiqueta de clasificación se encuentra bajo el monitor.



Instalación de un bloqueo de cable

Puede asegurar el monitor en un objeto fijo con un bloqueo de cable opcional disponible de HP.

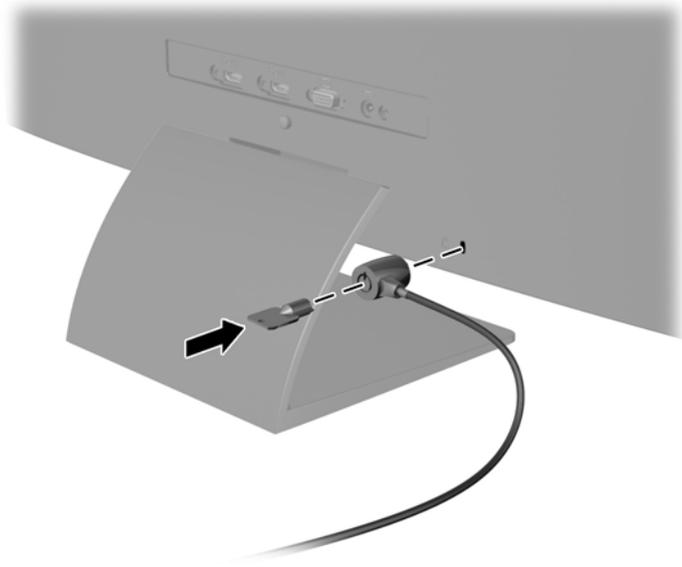

3 Utilización del software My Display

El software My Display está incluido en el CD que viene con el monitor. Utilice el software My Display para escoger sus preferencias para que la visualización sea excelente. Puede seleccionar la configuración apropiada para juegos, películas, edición de fotos o simplemente trabajar con documentos y hojas de cálculo. My Display también ofrece una forma fácil de realizar ajustes de brillo, color y contraste.

Instalación de software

Para instalar el software:

1. Coloque el CD en la unidad de CD del equipo. Aparecerá el menú del CD.
2. Seleccione el idioma.



NOTA: Esta opción selecciona el idioma que será utilizado al instalar el software. El idioma del propio software dependerá del idioma del sistema operativo.

3. Haga clic en **Instalar el software de My Display**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
5. Reinicie el equipo.

Utilización del software

Para abrir el software My Display:

1. Haga clic en el icono **HP My Display** en la barra de tareas.

O bien

Haga clic en el **botón Inicio de Windows**™ situado en la barra de tareas.

2. Haga clic en **Todos los programas**.
3. Haga clic en **HP My Display**.
4. Seleccione **HP My Display**.

Para más información, consulte en **Ayuda** en pantalla en el software.

Descarga del software

Si prefiere descargar el software de My Display, siga las instrucciones a continuación.

1. Vaya al sitio web de Soporte técnico de HP <http://www.hp.com/support> y seleccione su país/región.
2. Seleccione **Controladores & software**, escriba el modelo de monitor en el campo **Búsqueda**, y haga clic en **Búsqueda**.
3. Si es necesario, seleccione su monitor de la lista.
4. Seleccione su sistema operativo y luego haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en **Utilidad - Herramientas** para abrir la lista de utilidades y herramientas.
6. Haga clic en **HP My Display**.
7. Haga clic en la pestaña **Requisitos del sistema** y luego, compruebe que su sistema acepta los requisitos mínimos del programa.
8. Haga clic en **Descargar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar HP My Display.

4 Búsqueda de más información

Guías de referencia

Consulte la *HP LCD Monitors Reference Guide* (Guía de referencia de HP de monitores LCD) incluida en el disco que acompaña al monitor para más información sobre:

- Optimización del rendimiento del monitor
- Pautas para la seguridad y el mantenimiento
- Instalación de software con el disco
- Uso del menú en pantalla
- Descarga del software desde Internet
- Información sobre organismos reguladores
- Resolución de problemas y soluciones recomendadas para problemas comunes

Soporte de productos

Para más información sobre usos y ajustes de su monitor, vaya a <http://www.hp.com/support>. Seleccione su país o región, seleccione **Soporte del producto y solución de problemas**, y luego introduzca el modelo del monitor en el campo de **Búsqueda**.

 **NOTA:** La guía del usuario, la guía de referencia y los controladores del monitor están disponibles en soporte <http://www.hp.com/support>.

Si la información suministrada en la guía o en la *HP LCD Monitors Reference Guide* (Guía de referencia para monitores LCD HP) no responde sus preguntas, puede comunicarse con el soporte técnico. Para soporte en EE. UU., vaya a <http://www.hp.com/go/contactHP>. Para soporte en el resto del mundo, vaya a http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Aquí se puede:

- Chatear en línea con un técnico de HP

 **NOTA:** Cuando el chat de soporte técnico no está disponible en un idioma en particular, está disponible en inglés.

- Asistencia por correo electrónico
- Buscar números de teléfono de soporte
- Buscar un centro de servicio HP

A Especificaciones técnicas

 **NOTA:** Todas las especificaciones relativas al rendimiento representan las especificaciones normales suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.

Para obtener las características más recientes o adicionales sobre este producto, visite <http://www.hp.com/go/quickspecs/> y busque su modelo de pantalla específico para encontrar las QuickSpecs específicas del modelo.

Tabla A-1 Características de HP ENVY 23

Pantalla	Pantalla ancha de 58,4 cm	Pantalla ancha de 23 pulgadas
Tipo	IPS	
Tamaño de visualización de imagen	Diagonal de 58,4 cm	Diagonal de 23 pulgadas
Inclinación	-5 a 25°	
Peso máximo (desembalado)	3,53 kg	7,78 lb
Dimensiones (incluyendo la base)		
Altura	40,4 cm	15,92 pulgadas
Profundidad	17,3 cm	6,83 pulgadas
Ancho	53,2 cm	20,94 pulgadas
Resolución de gráficos máxima	1920 x 1080 (60 Hz)	
Resolución de gráficos óptima	1920 x 1080 (60 Hz)	
Modo de texto	720 x 400	
Espacio entre puntos (Dot Pitch)	0,265 (H) x 0,265 (V) mm	
Píxeles por pulgada	96 ppp	
Frecuencia horizontal	24 a 94 kHz	
Frecuencia de renovación vertical	50 a 76 Hz	
Requisitos ambientales de temperatura		
Temperatura operativa	5 a 35° C	41 a 95° F
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60° C	-4 a 140° F
Humedad relativa	20 a 70%	

Tabla A-1 Características de HP ENVY 23 (continuación)

Fuente de alimentación	100 – 240 Vca, 50/60 Hz	
Altitud:		
En funcionamiento	0 a 5.000 metros	0 a 16.400 pies
Almacenamiento	0 a 12.192 metros	0 a 40.000 pies
Consumo mensurable de energía:		
Potencia máxima	28 W	
Configuración normal	26,5 W	
Suspensión	<0,5 W	
Apagado	<0,5 W	
Terminal de entrada	Un conector VGA, dos conectores HDMI	

Reconocimiento de resoluciones predeterminadas de imagen

Las resoluciones de imagen enumeradas a continuación son los modos más utilizados comúnmente y son definidos como valores predeterminados de fábrica. Este monitor reconoce automáticamente los modos predeterminados y serán exhibidos en el tamaño correcto y centralizados en la pantalla.

Tabla A-2 Modos predeterminados de fábrica

Predeterminado	Formato de píxel	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,94
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x 720	45	60
6	1280 x 1024	63,981	60,02
7	1440 x 900	55,935	59,887
8	1600 x 900	60	60
9	1680 x 1050	65,29	59,954
10	1920 x 1080	67,5	60

Tabla A-3 Formatos de vídeo de alta definición

Predeterminado	Tiempo/Formato	Formato de píxel	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	480p	720 x 480	31,469	60
2	576p	720 x 576	31,25	50
3	720p50	1280 x 720	37,5	50
4	720p60	1280 x 720	45	60
5	1920p60	1920 x 1080	67,5	60
6	1920p50	1920 x 1080	56,25	50

Adaptador de alimentación

Tabla A-4 Adaptadores de alimentación/Modelo

Fabricante	Número de modelo	Clasificación de la fuente de alimentación
LiteOn	PA-1041-91AM-LF	40 W/19 V
Honor	ADS-45NP-19-1 19040G	40 W/19 V

Ingreso de modos de usuario

Es posible que la señal controladora de vídeo ocasionalmente requiera un modo que no esté predeterminado si:

- No está utilizando un adaptador de gráficos estándar.
- No está utilizando un modo predeterminado.

Si esto ocurre, puede que tenga que reajustar los parámetros de la pantalla del monitor, utilizando la visualización en pantalla. Puede efectuar sus cambios en cualquiera de estos modos y se pueden guardar en la memoria. El monitor guarda automáticamente la nueva configuración, y luego reconoce el nuevo modo tal como lo hace un modo predeterminado. Además de los modos predeterminados de fábrica, hay al menos 10 modos de usuario que pueden ser introducidos y almacenados.

Recurso de ahorro de energía

El monitor admite un estado de energía reducida. Habrá que ingresar el estado de energía reducida si el monitor detecta la ausencia de señal de sincronización horizontal y/o vertical. Al detectar la ausencia de estas señales, la pantalla del monitor se queda en blanco, la luz de fondo se apaga y el indicador luminoso de alimentación se pone en ámbar. Cuando el monitor se encuentra en el estado de energía reducida, utilizará 0,5 vatios de energía. Hay un breve período de calentamiento antes de que el monitor vuelva a su estado normal de funcionamiento.

Consulte el manual del equipo para obtener más instrucciones acerca de los recursos de ahorro de energía (a veces llamados recursos de administración de energía).



NOTA: El recurso de ahorro de energía anterior sólo funciona cuando el monitor está conectado a equipos que tienen recursos de ahorro de energía.

Al seleccionar las configuraciones en la utilidad de ahorro de energía del monitor, también puede programarlo para pasar al estado de energía reducida en un momento predeterminado. Cuando la utilidad de ahorro de energía del monitor hace que éste pase al estado de alimentación reducida, la luz de alimentación parpadea en color ámbar.