



Gavetas de Dinheiro HP para Sistema Point of Sale

Guia do Utilizador

© 2006–2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Todos os outros nomes mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais das respectivas empresas.

A Hewlett-Packard Company não será responsável por erros técnicos ou editoriais, nem por omissões deste manual ou danos acidentais ou indirectos relacionados com o fornecimento, desempenho ou utilização deste material. As informações contidas neste documento são fornecidas "tal como estão" sem nenhuma garantia, incluindo mas não se limitando a garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As garantias que cobrem os produtos da Hewlett-Packard são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional.

Este documento contém informações proprietárias protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem a autorização escrita prévia da Hewlett-Packard Company.

Décima edição (Agosto de 2013)

Número de peça do documento:
419219-531

Sobre este guia

Este guia fornece informações sobre a configuração e a utilização das Gavetas de Dinheiro HP para Sistema Point of Sale.

 **AVISO!** O texto apresentado desta forma indica que o não seguimento das indicações poderá resultar em danos físicos ou perda da vida.

 **CUIDADO:** O texto apresentado desta forma indica que o não seguimento das indicações poderá resultar em danos ao equipamento ou perda de informações.

 **NOTA:** O texto apresentado desta forma fornece informações suplementares importantes.

Índice

1 Funcionalidades do produto	1
Gavetas de Dinheiro HP	1
Identificação dos Componentes da Gaveta de Dinheiro	2
2 Operar a Gaveta de Dinheiro	5
Ligar e Fechar a Gaveta de Dinheiro	5
Montar a Gaveta de Dinheiro Padrão, Resistente e USB	7
Instalar a Gaveta de Dinheiro Flip-Top	9
Instruções de Manutenção	12
Apêndice A Resolução de problemas	13
Resolver problemas comuns	13
Suporte técnico online	14
Preparar para contactar o suporte técnico	14
Encomendar Acessórios da Gaveta de Dinheiro	15
Apêndice B Especificações Técnicas	16
Gavetas de Dinheiro HP	16

1 Funcionalidades do produto

Gavetas de Dinheiro HP

Figura 1-1 Gaveta de Dinheiro Resistente HP



Figura 1-2 Gaveta de Dinheiro Flip-Top HP



Figura 1-3 Gaveta de Dinheiro Padrão HP Controlada por Impressora e USB



As gavetas de dinheiro HP foram concebidas para funcionar com hardware e aplicações de programas Point of Sale. As gavetas de dinheiro têm as seguintes características:

- Compartimento de gaveta profundo para guardar rolos de moedas e pacotes de notas com áreas divididas para separar valores de notas e moedas.
- Divisória de ranhuras de mídia ajustável que separa, organiza e armazena diferentes tipos de mídia (apenas Gaveta de Dinheiro Resistente).

- O rolamento de esferas resistente desliza para facilitar a abertura e o fecho, assim como garantir a longevidade (apenas Gaveta de Dinheiro Resistente).
- Unidade de fecho funcional para segurança.

 **NOTA:** Antes de utilizar a gaveta de dinheiro, é vivamente recomendado que crie um sistema de fecho único e seguro de acordo com a política de segurança da sua empresa. A HP não se responsabiliza pela segurança da gaveta de dinheiro.

- Kit de montagem da divisória interior da gaveta.
- Duas chaves de segurança no interior da gaveta de dinheiro incluídas aquando o envio.
- A gaveta de dinheiro é enviada na posição de fecho aberto (apenas Gaveta de Dinheiro Resistente).
- Gaveta interior amovível.
- Cabo de ligação impressora HP POS/gaveta de dinheiro fornecido.
- Cabo de interface USB incluído (apenas Gaveta de Dinheiro USB).
- Para ficar a conhecer os avisos de regulamentação e segurança, consulte o *Aviso do produto* incluído.

Identificação dos Componentes da Gaveta de Dinheiro


Figura 1-4 Componentes da Gaveta de Dinheiro Resistente HP



Figura 1-5 Componentes da Gaveta de Dinheiro Flip-Top HP



Figura 1-6 Componentes da Gaveta de Dinheiro Padrão HP Controlada por Impressora e USB

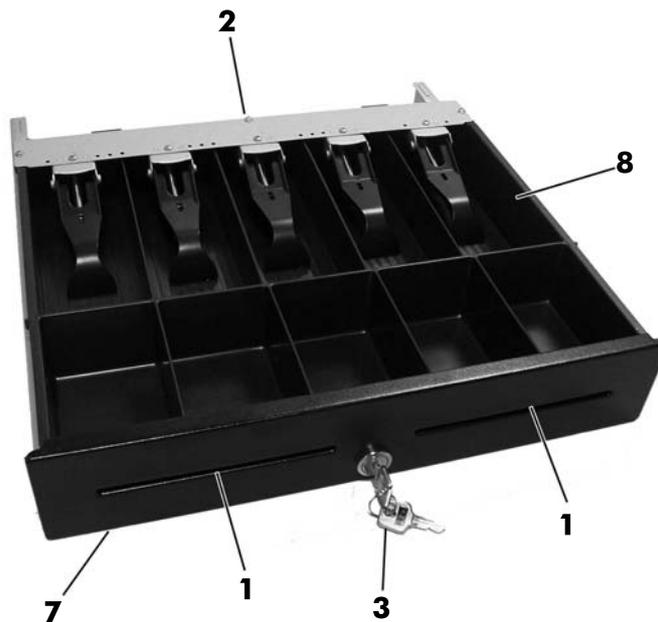

 **NOTA:** O desenho do tabuleiro da gaveta de dinheiro varia consoante o país. (apenas Gaveta de Dinheiro Resistente, Padrão e USB)

Tabela 1-1 Componentes da Gaveta de Dinheiro

- | | |
|---|--|
| 1 | Divisória de mídia de encaixe para várias opções de organização (ajustável apenas na Gaveta de Dinheiro Resistente). |
| 2 | Interface MultiPRO® adaptável à maioria das plataformas POS ou interface USB (localizada por baixo ou por trás da gaveta de dinheiro, consoante o seu modelo). |

Tabela 1-1 Componentes da Gaveta de Dinheiro (continuação)

3	Fecho funcional que oferece vários níveis de segurança: fecho fechado, fecho aberto, abertura online ou manual consoante o modelo. Consultar Ligar e Fechar a Gaveta de Dinheiro na página 5 .
4	O rolamento de esferas industrial desliza para aumentar a durabilidade e longevidade (apenas Gaveta de Dinheiro Resistente).
5	O mecanismo por trinco proporciona um funcionamento consistente.
6	Gaveta interior para armazenamento de rolos e configuração de compartimento.
7	Área útil de cobertura estreita para poupar espaço no balcão.
8	Tabuleiro para notas e moedas. (Apenas nas Gavetas de Dinheiro Resistente e Padrão, a configuração de moedas e notas nos tabuleiros varia consoante o país. Consulte o Especificações Técnicas na página 16 neste guia para ver os tabuleiros regionais disponíveis e as respectivas configurações de notas e moedas.)

2 Operar a Gaveta de Dinheiro

Ligar e Fechar a Gaveta de Dinheiro

1. Coloque a gaveta de dinheiro numa superfície plana perto do centro de trabalho POS.
2. Inspeccione o cabo de interface:
 - a. Ligue o cabo de ligação da impressora POS à interface MultiPRO® por baixo ou por trás da gaveta de dinheiro, depois ligue a outra extremidade do cabo à impressora.

 **NOTA:** O cabo de ligação da impressora fornecido com a gaveta de dinheiro está concebido para funcionar com impressoras HP POS. Se está a ligar a gaveta de dinheiro a uma impressão que não é HP, selecione o cabo de ligação adequado para o modelo da sua impressora.

 **AVISO!** As Gavetas de Dinheiro apenas suportam 24 volts. Ligar uma Gaveta de Dinheiro HP a 12 volts poderá resultar num funcionamento imprevisível, como a não abertura ou abertura inesperada da gaveta de dinheiro, para além de possíveis danos à gaveta de dinheiro e impressora.

OU

- b. No modelo de gaveta de dinheiro USB, ligue uma extremidade do cabo de interface USB ao conector USB por baixo da gaveta de dinheiro e a outra extremidade do cabo ao computador anfitrião ou a um concentrador USB alimentado ligado ao computador anfitrião.
3. Monte e instale o kit de divisória de gaveta interior com os passos de instalação indicados no kit.
 4. Utilize a chave de segurança fornecida com a gaveta de dinheiro para rodar o fecho para a posição online. Consulte as seguintes imagens para ver as outras posições de fecho do seu modelo.

 **NOTA:** Antes de utilizar a gaveta de dinheiro, é recomendado que crie um sistema de fecho e chave único e seguro de acordo com a política de segurança da sua empresa. A HP não se responsabiliza pela segurança da gaveta de dinheiro, por danos da gaveta de dinheiro ou pela substituição de chaves perdidas.

Figura 2-1 Opções de Fecho (Gaveta de Dinheiro Resistente)

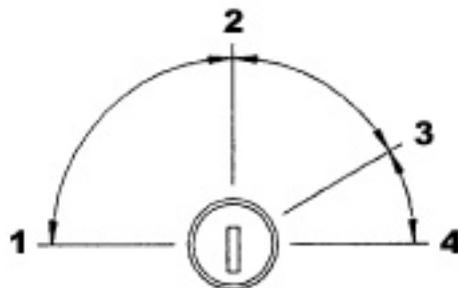


Tabela 2-1 Opções de Fecho (Gaveta de Dinheiro Resistente)

Selecione esta opção de fecho	Para fazer:
1 Fecho Fechado	Impede a abertura da gaveta de dinheiro através de um sinal eléctrico da impressora. Utilize este método de segurança se for necessário afastar-se da gaveta apenas por um curto período de tempo.
2 Online	O funcionamento da gaveta de dinheiro é comandado electronicamente pela impressora.
3 Abertura manual	Permite o acesso manual ao conteúdo da gaveta de dinheiro.
4 Fecho Aberto NOTA: Fecho Aberto é a posição de fecho predefinida quando a Gaveta de Dinheiro Resistente é enviada.	Impede o fecho a trinco da gaveta de dinheiro. Utilize quando o estabelecimento está fechado e o conteúdo da gaveta de dinheiro foi retirado. A gaveta de dinheiro é um alvo menos atractivo se for deixado aberto ou vazio.

Figura 2-2 Opções de Fecho (Gaveta de Dinheiro Flip-Top)

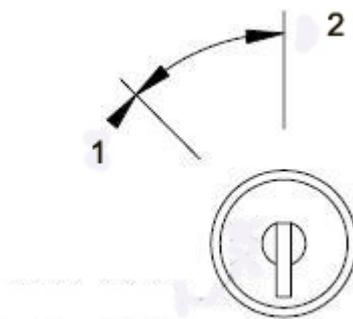


Tabela 2-2 Opções de Fecho (Gaveta de Dinheiro Flip-Top)

Selecione esta opção de fecho	Para fazer:
1 Abertura manual	Permite o acesso manual ao conteúdo da gaveta de dinheiro.
2 Online	O funcionamento da gaveta de dinheiro é comandado electronicamente pela impressora.

Figura 2-3 Opções de Fecho (Gaveta de Dinheiro Padrão e USB)

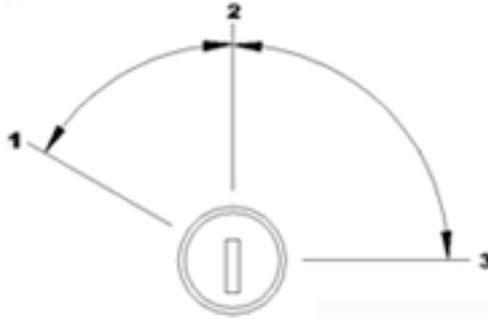


Tabela 2-3 Opções de Fecho (Gaveta de Dinheiro Padrão e USB)

Seleccione esta opção de fecho	Para fazer:
1 Abertura manual	Permite o acesso manual ao conteúdo da gaveta de dinheiro.
2 Online	O funcionamento da gaveta de dinheiro é comandado electronicamente pela impressora.
3 Fecho aberto/Fecho fechado	Impede que a gaveta de dinheiro seja aberta ou fechada por um sinal eléctrico da impressora ou fonte USB (consoante o modelo).

5. Instale os controladores da impressora ou os controladores integrados da gaveta de dinheiro se ainda não estiverem instalados. Consulte a documentação da impressora para instruções. Os controladores vão permitir o funcionamento electrónico da gaveta de dinheiro.
6. Abra a gaveta e coloque o dinheiro.
7. Ligue o computador POS.


Montar a Gaveta de Dinheiro Padrão, Resistente e USB

Remover a Gaveta Interior

1. Abra a gaveta de dinheiro e remova o tabuleiro/compartimento de plástico para moedas e notas.
2. Agarre a gaveta interior pela frente da gaveta e puxe a gaveta interior para cima (1) até parar.
3. Puxe com firmeza a gaveta interior num ângulo inclinado (2).

 **NOTA:** O batente da gaveta interior tem de passar pela placa de paragem (3) na base para efectuar a remoção e/ou reinserção.

Figura 2-4 Remover a Gaveta Interior

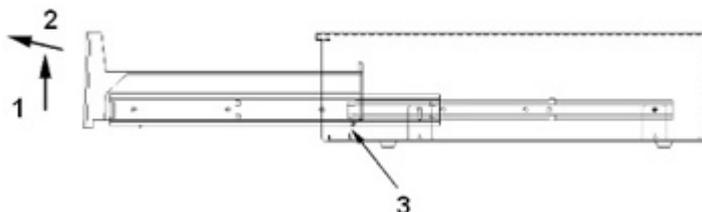

Voltar a Colocar a Gaveta Interior


1. Alinhe as ranhuras exteriores (montadas na gaveta interior) com as ranhuras interiores montadas na estrutura interna da gaveta de dinheiro.
2. Levante a gaveta interior até parar e comece a empurrar a gaveta interior para o compartimento da gaveta de dinheiro.
3. Quando o batente na traseira da gaveta interior sair da placa de paragem (3) formada na base, pouse a gaveta interior na posição horizontal.
4. Empurre a gaveta interior até à posição totalmente fechada. Poderá sentir alguma resistência na reinserção pois os rolamentos de esfera não rolam até as ranhuras estarem totalmente encaixadas.
5. Com a gaveta interior totalmente inserida verifique se a gaveta abre e fecha correctamente utilizando a chave de segurança. A gaveta deve abrir e fechar suavemente em toda a extensão das ranhuras.

Remover a Caixa

 **NOTA:** É recomendado que retire a caixa apenas em casos de emergência, tais como se a não for possível abrir electronicamente a gaveta de dinheiro e/ou a chave de segurança estiver fechada dentro da gaveta de dinheiro.


1. Vire a gaveta de dinheiro para baixo com a frente da gaveta a abrir na sua direcção.
2. Remova a base da caixa:
 - Para remover a base da Gaveta de Dinheiro Resistente, utilize uma chave de fendas Philips Nº2 para remover os dois parafusos que fixam a base à caixa, depois deslize a unidade da base para a frente.

Figura 2-5 Remover a Caixa (Gaveta de Dinheiro Resistente)

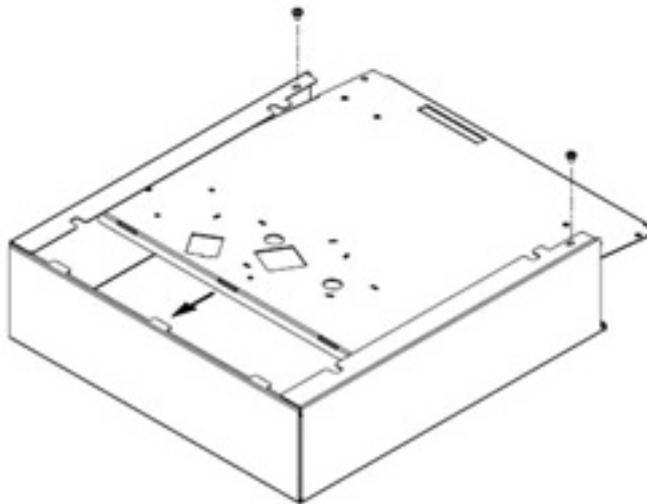

- Para remover a base da Gaveta de Dinheiro Padrão, utilize uma chave de fendas Philips N°2 para remover os seis parafusos que fixam a base à caixa, depois levante a unidade da base para fora da caixa.

Figura 2-6 Remover a Caixa (Gaveta de Dinheiro Padrão)

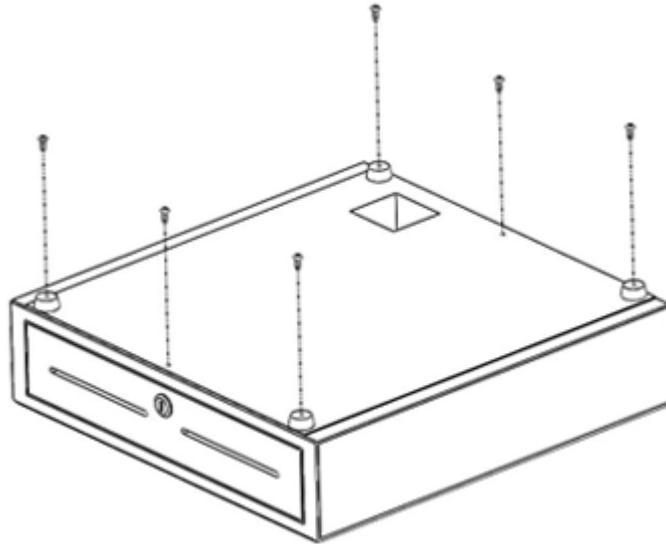


3. Remova o tabuleiro e a gaveta interior da gaveta de dinheiro.
4. Volte a colocar a base inserindo-a pela frente da caixa e por baixo das flanges laterais da caixa. Encaixe a base com as patilhas na traseira da caixa.
5. Volte a fixar a base e a caixa com os parafusos. Certifique-se que a frente da gaveta está alinhada com a extremidade dianteira da caixa.

Instalar a Gaveta de Dinheiro Flip-Top

1. Escolha uma superfície de trabalho resistente e estável para instalar a Gaveta de Dinheiro Flip-Top, verificando o seguinte:
 - a superfície de trabalho é o mais plana e nivelada possível
 - tem o mínimo de 2 mm (0,78 pol.) de folga nos lados da gaveta de dinheiro para operar a tampa correctamente (veja as marcas na traseira da gaveta de dinheiro para garantir uma folga adequada ao funcionamento da tampa)
 - há um mínimo de 464 mm (18,27 pol.) à frente da gaveta de dinheiro para abertura da banca de cheques

2. Abra a tampa do tabuleiro e localize os quatro orifícios no fundo do interior da Gaveta de Dinheiro Flip-Top.


Figura 2-7 Orifícios dos Parafusos

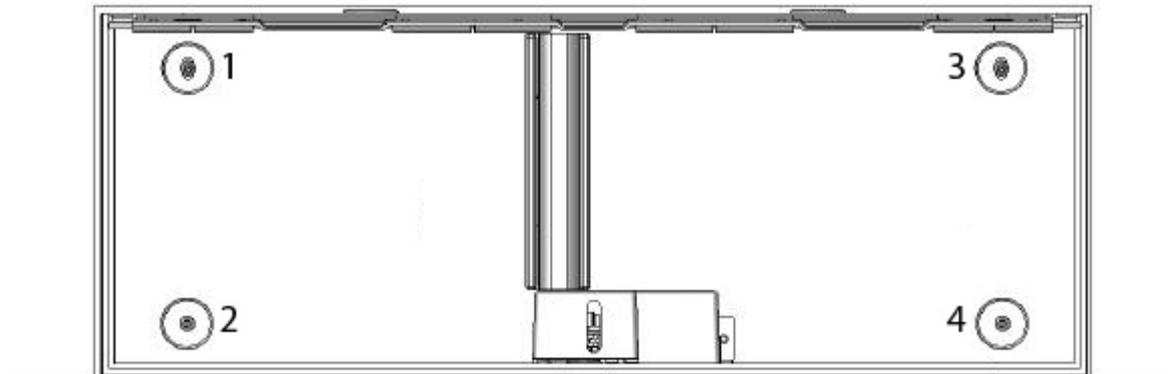

3. Fixe a gaveta de dinheiro à superfície de trabalho com os quatro parafusos de montagem através dos orifícios no fundo do interior da caixa.

⚠ CUIDADO: As cabeças dos parafusos devem ficar no interior da caixa e não devem interferir com o fundo do tabuleiro para a gaveta de dinheiro funcionar correctamente.


Figura 2-8 Fixar a Gaveta de Dinheiro

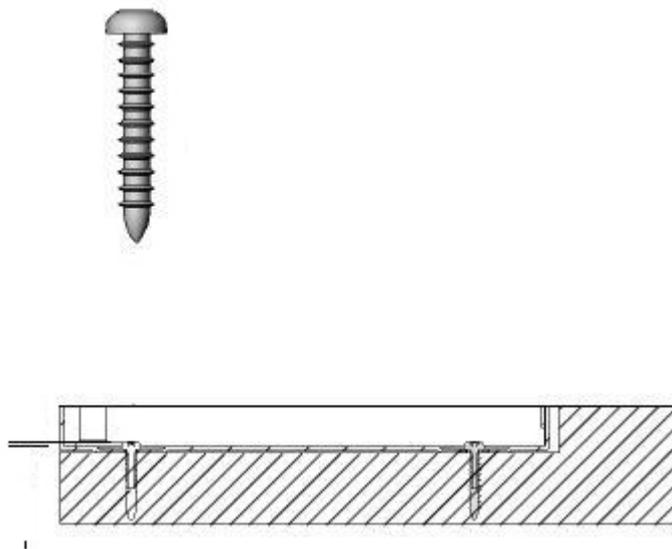

Remover a Gaveta Interior

1. Retire a gaveta interior da gaveta de dinheiro com as duas alças localizadas no cimo da gaveta interior.

Figura 2-9 Remover a Gaveta Interior

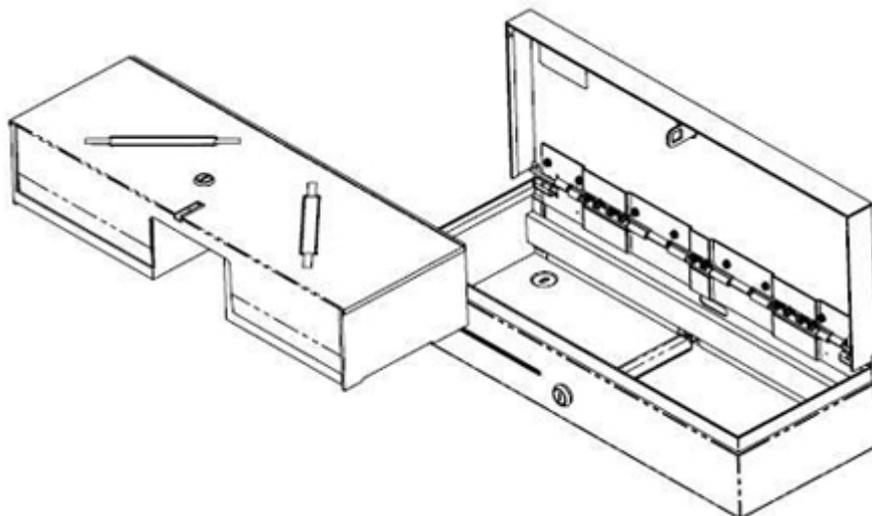


2. Remova a tampa de fecho do tabuleiro da gaveta de dinheiro inserindo a chave na fechadura (1) e rodando-a 90 graus e levantando a tampa do tabuleiro com as duas alças (2).

 **NOTA:** O fecho da gaveta de dinheiro e da tampa do tabuleiro poderão ter estilos e/ou códigos de fecho diferentes.

 **CUIDADO:** Bater com rolos de moedas no tabuleiro poderá causar a quebra do plástico.

Figura 2-10 Remover a Tampa do Tabuleiro

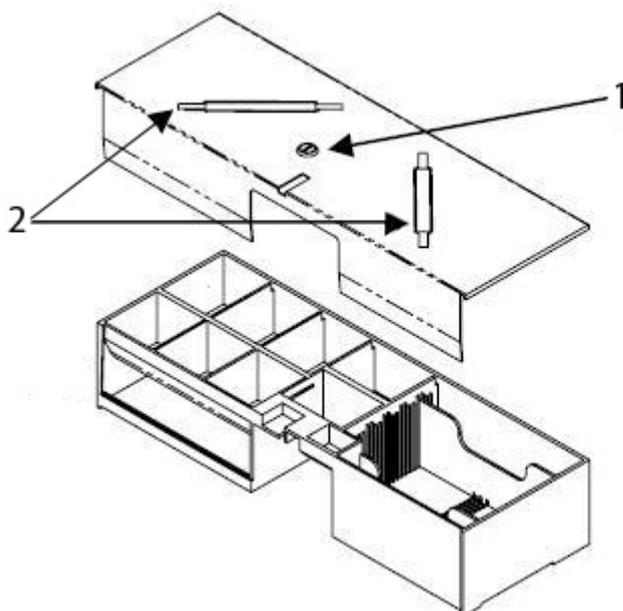

Voltar a colocar a gaveta

1. Com a parte frontal da gaveta inclinada, insira cerca de 5 cm (2 pol.) da gaveta na caixa.
2. Levante a gaveta até parar e puxe a gaveta até que esta pare e encaixe na posição de funcionamento (horizontal).



NOTA: Com a gaveta interior totalmente inserida verifique se a gaveta abre e fecha corretamente.

Instruções de Manutenção

Para melhorar o desempenho e prolongar a vida da gaveta de dinheiro:

- Limpe a sujidade e os resíduos das ranhuras com o pano limpo e sem fibras.
- Lubrifique a unidade das ranhuras e a unidade do fecho regularmente com uma pequena quantidade de massa lubrificante de lítio.
- Conserve uma fina camada de massa lubrificante de lítio nos rolamentos de esferas nas ranhuras (no modelo da Gaveta de Dinheiro Resistente).
- No caso de utilização intensa, inspeccione, limpe e lubrifique a unidade das ranhuras e a unidade de fecho mais frequentemente.
- Não abra rolos de moedas batendo no tabuleiro de plástico ou na frente da gaveta.

Limpar a gaveta

Os cursores da gaveta de dinheiro devem ser limpos e lubrificados a cada seis meses

1. Com um pano sem pelos e seco limpe o lubrificante antigo, assim como todas as sujidades e resíduos, dos cursores e das rodas.
2. Depois de remover o lubrificante antigo, aplique uma ligeira camada de lubrificante para rolamentos em lítio nas rodas dianteiras e traseiras.

A Resolução de problemas

Resolver problemas comuns

A seguinte tabela enumera eventuais problemas, possíveis causas e soluções recomendadas.

Tabela A-1 Resolver problemas comuns

Problema	Causa possível	Solução
A unidade de fecho não funciona	As chaves poderão ter de ser substituídas ou a fechadura precisa de ser reparada ou substituída.	Encomende uma nova gaveta com chaves.
	Chave errada utilizada.	Utilize a chave enviada com a gaveta de dinheiro. NOTA: Compare o número da chave com o número da fechadura.
A gaveta de dinheiro não abre electronicamente.	Tem de instalar os controladores da impressora	Certifique-se de que a gaveta de dinheiro está ligada diretamente à porta da gaveta de dinheiro do computador e que a chave de segurança está na posição eletricamente online (virada para cima e para baixo). Instale os controladores do software enviados com a impressora e siga as instruções para configurar o software para abrir eletronicamente a gaveta de dinheiro.
	Os cabos estão soltos ou desligados.	Certifique-se de que a gaveta de dinheiro ou o cabo de interface USB está totalmente inserido no conector na parte inferior da gaveta de dinheiro e na porta da gaveta de dinheiro do computador ou na porta da gaveta de dinheiro na impressora de recibos.
	Cabo defeituoso.	Se possível, troque o cabo que liga a gaveta de dinheiro à impressora para determinar se um cabo diferente apresenta a mesma condição.
	Gaveta de dinheiro defeituosa.	Se possível, troque a gaveta de dinheiro que não funciona com outra que funcione (mude os locais) e determine se o problema "acompanha a impressora".

Tabela A-1 Resolver problemas comuns (continuação)

Problema	Causa possível	Solução
A gaveta de dinheiro está a prender ou saltar quando é aberta ou fechada (modelos de Gaveta de Dinheiro Resistente e Padrão).	As ranhuras da gaveta estão defeituosas.	Para limpar a ranhura da gaveta, remova toda a sujidade e resíduos da ranhura limpando os rolamentos de ambos os membros das ranhuras (a secção metálica onde os rolamentos de esfera correm) com uma toalha limpa, seca e sem fibras. Não utilize uma toalha de papel.
	As ranhuras da gaveta precisam de lubrificação.	Para lubrificar as ranhuras da gaveta, primeiro limpe a sujidade e os resíduos das ranhuras. Depois, utilizando um aplicador de limpeza, aplique uma pequena camada de lubrificante no interior dos rolamentos. Corra as ranhuras várias vezes para revestir correctamente os rolamentos de esferas e espalhe lubrificante nos rolamentos. É recomendado que utilize massa lubrificante de lítio para lubrificar as ranhuras. Várias fabricantes produzem lubrificantes deste tipo, disponíveis em pequenas quantidades na maioria dos estabelecimentos comerciais. CUIDADO: Não utilize WD-40 nem qualquer outro tipo de lubrificante em spray, como spray de silicone e massa lubrificante de petróleo para lubrificar as ranhuras.

Suporte técnico online

Para o acesso online a informações de suporte técnico, ferramentas de auto-resolução, assistência online, fóruns da comunidade ou especialistas de TI, base de conhecimento multivendedor alargada e ferramentas de monitorização e diagnóstico, vá até <http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Home.jsp>.

Preparar para contactar o suporte técnico

A HP fornece suporte de hardware/avaria para este produto.

Se não conseguir resolver um problema através das sugestões de resolução de problemas nesta secção, poderá ter de contactar o suporte técnico. Consulte o guia de *Números de telefone do suporte* no disco *Point of Sale System Software and Documentation* (Software e Documentação do Sistema de Ponto de Venda). Tenha as seguintes informações disponíveis quando telefonar:

- Se o produto estiver ligado a um computador POS HP, indique o número de série do computador POS.
- Data de compra na factura.
- Número de peças sobressalente localizado na base da gaveta, por baixo do tabuleiro.
- Situação em que ocorreu o problema.
- Mensagens de erro recebidas.
- Configuração do hardware.
- Hardware e software que utiliza.

Encomendar Acessórios da Gaveta de Dinheiro

Para encomendar acessórios da gaveta de dinheiro HP, como conectores de ligação, cabos, tabuleiros regionais ou outros componentes mecânicos, contacte o seu fornecedores de serviços HP autorizada para produtos do sistema HP Point of Sale.

Se estiver a ligar a sua gaveta de dinheiro a uma impressora POS que não seja HP, seleccione o cabo de ligação adequado para o modelo da sua impressora.

B Especificações Técnicas

Gavetas de Dinheiro HP

Tabela B-1 Especificações Técnicas

Abertura e Fecho	
Gaveta de Dinheiro Resistente	4.000.000 ciclos
Gaveta de Dinheiro Flip-Top	2.000.000 ciclos
Gaveta de Dinheiro Padrão ou USB	1.000.000 ciclos
Dimensões (LxDxA)	
Gaveta de Dinheiro Resistente	406 x 427 x 124 mm (16,0 x 16,8 x 4,9 pol.)
Gaveta de Dinheiro Flip-Top	460 x 172 x 103 mm (18,1 x 6,8 x 4,1 pol.)
Gaveta de Dinheiro Padrão ou USB	411 x 415 x 110 mm (16,2 x 16,3 x 4,3 pol.) (com pés)
Tabuleiro	As configurações de notas e moedas variam entre países. Consulte a tabela 4-2 para o modelo da Gaveta de Dinheiro Resistente. Consulte a tabela 4-3 para o modelo da Gaveta de Dinheiro Padrão.
Mídia de Armazenamento	A gaveta de dinheiro resistente possui uma única ranhura de mídia ajustável que permite a arrumação configurável por baixo do tabuleiro de mídia de transacção, maços de notas e rolos de moedas. A gaveta de dinheiro flip-top possui uma única ranhura de mídia não ajustável. A gaveta de dinheiro padrão possui duas ranhuras de mídia não ajustáveis.
Temperatura de armazenamento	-30°C a +50°C (-22°F a 122°F)
Amplitude Térmica em Funcionamento	
Gaveta de Dinheiro Resistente	0°C a +40°C (+32°F a +104°F)
Gaveta de Dinheiro Flip-Top	-7°C a +37°C (+20°F a +100°F)
Gaveta de Dinheiro Padrão ou USB	+5°C a +40°C (+40°F a +105°F)
Humidade Relativa (Sem Condensação)	10% a 95%
Comprimento do cabo	
Gaveta de Dinheiro Resistente	1,5 m (5 pés)
Gaveta de Dinheiro Flip-Top	3 m (10 pés)
Gaveta de Dinheiro Padrão ou USB	1,5 m (5 pés)

Tabela B-2 Gavetas de Dinheiro Regionais (apenas Gaveta de Dinheiro Resistente)

País	Notas	Moedas	Número de Peça para Encomenda
Austrália	4	6	FK182AA#ABG

Tabela B-2 Gavetas de Dinheiro Regionais (apenas Gaveta de Dinheiro Resistente) (continuação)

País	Notas	Moedas	Número de Peça para Encomenda
Bielorrússia	7	8	FK182AA#ER2
Bósnia	7	8	FK182AA#ER2
Canadá	5	6	FK182AA#ABC
China	4	6	FK182AA#AB2
Croácia	7	8	FK182AA#ER2
Egipto	7	8	FK182AA#A2N
Finlândia	7	8	FK182AA#ABX
França	7	8	FK182AA#ABB
Alemanha	7	8	FK182AA#ABB
Grã-Bretanha/Irlanda do Norte	4	7	FK182AA#ABU
Hong Kong	4	6	FK182AA#AB5
Hungria	7	8	FK182AA#AKC
Índia	4	6	FK182AA#ACJ
Israel	5	8	FK182AA#ABT
Jordânia	7	8	FK182AA#A2N
Cazaquistão	7	8	FK182AA#ER2
Coreia	4	6	FK182AA#AB1
KSA	7	8	FK182AA#A2N
Kuwait	5	8	FK182AA#ABV
Quirguistão	7	8	FK182AA#ER2
Letónia	5	8	FK182AA#ACB
Líbano	7	8	FK182AA#A2N
Lituânia	5	8	FK182AA#ACB
Macedónia	7	8	FK182AA#ER2
Malásia	4	6	FK182AA#AB4
Marrocos	7	8	FK182AA#A2N
Holanda	7	8	FK182AA#ABB
Noruega	5	5	FK182AA#ABN
Omã	7	8	FK182AA#A2N
Roménia	7	8	FK182AA#ER2
Rússia	5	8	FK182AA#ACB
Singapura	4	6	FK182AA#AB4

Tabela B-2 Gavetas de Dinheiro Regionais (apenas Gaveta de Dinheiro Resistente) (continuação)

País	Notas	Moedas	Número de Peça para Encomenda
Eslováquia	7	8	FK182AA#AKR
Eslovénia	7	8	FK182AA#ER2
África do Sul	5	7	FK182AA#ACQ
Espanha	7	8	FK182AA#ABB
Suécia	5	5	FK182AA#ABS
Suíça	7	8	FK182AA#UJZ
Taiwan	4	6	FK182AA#AB0
Tailândia	4	6	FK182AA#AKL
Emirados Árabes Unidos	5	8	FK182AA#ABV
Portugal	5	5	FK182AA#ABA

Para encomendar tabuleiros regionais HP ou para uma actualização dos tabuleiros regionais, visite <http://www.hp.com> para Sistemas HP Point of Sales (POS).

Tabela B-3 Gavetas de Dinheiro Regionais (apenas Gaveta de Dinheiro Padrão e USB)

País	Notas	Moedas	Número de Peça para Encomenda
Austrália	8	8	QT457AA#AB4
Bielorrússia	4	8	QT457AA#ABB
Bósnia	4	8	QT457AA#ABB
Canadá	4	8	QT457AA#ABC
China	8	8	QT457AA#AB4
Croácia	4	8	QT457AA#ABB
Egipto	4	8	QT457AA#ABB
Finlândia	4	8	QT457AA#ABB
França	4	8	QT457AA#ABB
Alemanha	4	8	QT457AA#ABB
Grã-Bretanha/Irlanda do Norte	4	8	QT457AA#ABB
Hong Kong	8	8	QT457AA#AB4
Hungria	4	8	QT457AA#ABB
Índia	8	8	QT457AA#AB4
Israel	4	8	QT457AA#ABB
Jordânia	4	8	QT457AA#ABB

Tabela B-3 Gavetas de Dinheiro Regionais (apenas Gaveta de Dinheiro Padrão e USB) (continuação)

País	Notas	Moedas	Número de Peça para Encomenda
Cazaquistão	4	8	QT457AA#ABB
Coreia	8	8	QT457AA#AB4
KSA	8	8	QT457AA#AB4
Kuwait	4	8	QT457AA#ABB
Quirguistão	4	8	QT457AA#ABB
Letónia	4	8	QT457AA#ABB
Líbano	4	8	QT457AA#ABB
Lituânia	4	8	QT457AA#ABB
Macedónia	4	8	QT457AA#ABB
Malásia	8	8	QT457AA#AB4
Marrocos	4	8	QT457AA#ABB
Holanda	4	8	QT457AA#ABB
Noruega	4	8	QT457AA#ABB
Omã	4	8	QT457AA#ABB
Roménia	4	8	QT457AA#ABB
Rússia	4	8	QT457AA#ABB
Singapura	8	8	QT457AA#AB4
Eslováquia	4	8	QT457AA#ABB
Eslovénia	4	8	QT457AA#ABB
África do Sul	4	8	QT457AA#ABB
Espanha	4	8	QT457AA#ABB
Suécia	4	8	QT457AA#ABB
Suíça	4	8	QT457AA#ABB
Taiwan	8	8	QT457AA#AB4
Tailândia	8	8	QT457AA#AB4
Emirados Árabes Unidos	4	8	QT457AA#ABB
Portugal	5	5	QT457AA#ABA

Para encomendar tabuleiros regionais HP ou para uma actualização dos tabuleiros regionais, visite <http://www.hp.com> para Sistemas HP Point of Sales (POS).