

Kasutusjuhend

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

AMD on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel Corporation kaubamärk USA-s ja muudes riikides. Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation USA-s registreeritud kaubamärgid.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud vastavate toodete ja teenustega kaasnevates garantii lühiavaldustes. Käesolevas dokumendis avaldatut ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantii pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetustlike vigade ega väljajätmistest eest.

Esimene väljaanne: november 2013

Dokumendi number: 744092-E41

Tootemärkus

Selles juhendis on kirjeldatud funktsioone, mis on enamiku mudelite puhul samad. Mõni funktsioonidest ei pruugi teie arvutis saadaval olla.

Kõik funktsioonid ei ole Windowsi kõigi versioonide puhul kättesaadavad. See arvuti võib vajada värskendatud ja/või eraldi ostetud riistvara, draivereid ja/või riistvara, mis võimaldavad kasutada Windowsi funktsioone täies mahus. Täpsemat teavet leiate aadressil <http://www.microsoft.com>.

Kasutusjuhendi uusima teabe saamiseks võtke ühendust klienditega. USA toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt <http://www.hp.com/go/contactHP>. Ülemaailmse toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

Tarkvaratingimused

Sellesse arvutisse eelinstallitud mis tahes tarkvaratoodet installides, kopeerides, alla laadides või mis tahes muul viisil kasutades nõustute, et olete kohustatud järgima HP lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimusi. Kui te litsentsilepingu tingimustega ei nõustu, on ainuke teile saadaolev heastamisvahend kogu selle toote (riistvara ja tarkvara) kasutamata tagastamine 14 päeva jooksul raha tagasimakse taotlemiseks kooskõlas ostukoha tagasimaksetingimustega.

Kui soovite lisateavet või arvuti täielikku hüvitamist, võtke ühendust kohaliku müügipunktiga (müüjaga).

Ohutusmärkus

⚠ HOIATUS! Kuumusest tulenevate vigastuste või arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke arvutit kasutamise ajal süles ega tõkestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult kõval tasasel alusel. Jälgige, et mõni muu kõva (nt kõrvalasuv printer) või pehme pinnaga (nt padjad, vaip või riietusese) objekt ei blokeeriks õhuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti ärge hoidke arvuti kasutamisel vahelduvvooluadapterit vastu nahka või pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip või riietusese). Arvuti ja vahelduvvooluadapter vastavad infotehnoloogiaseadmete rahvusvahelises ohutusstandardis International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) sätestatud välispinna temperatuuri nõuetele.

Sisukord

| | |
|--|-----------|
| 1 Õigesti käivitamine | 1 |
| Külastage veebipoodi HP Apps Store | 1 |
| Parimad kasutusviisid | 1 |
| Lõbusad tegevused | 2 |
| Veel HP ressursse | 3 |
| 2 Arvuti tundmaõppimine | 5 |
| Teabe leidmine riist- ja tarkvara kohta | 5 |
| Riistvara tuvastamine | 5 |
| Tarkvara tuvastamine | 5 |
| Esikülg | 5 |
| Parem pool | 6 |
| Vasak pool | 7 |
| Ekraan | 9 |
| Ülaosa | 11 |
| Puuteplaat | 11 |
| Märgutuled | 12 |
| Nupp | 14 |
| Klahvid | 15 |
| Alaosa | 17 |
| Sildid | 18 |
| 3 Ühenduse loomine võrguga | 20 |
| Ühenduse loomine traadita võrguga | 20 |
| Traadita ühenduse juhtelementide kasutamine | 20 |
| Traadita ühenduse nupu kasutamine | 21 |
| Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamine | 21 |
| Andmete ja draivide ühiskasutus ning juurdepääs tarkvarale | 21 |
| WLAN-i kasutamine | 22 |
| Interneti-teenuse pakkuja kasutamine | 22 |
| WLAN-i häälestamine | 22 |
| Traadita ühenduse marsruuteri konfigureerimine | 23 |
| WLAN-i kaitsmine | 23 |
| Ühenduse loomine WLAN-iga | 24 |
| HP mobiilse lairibaühenduse (ainult teatud mudelitel) kasutamine | 24 |
| Bluetooth-seadmete (ainult teatud mudelitel) kasutamine | 25 |

| | |
|--|-----------|
| Ühendamine kaabelühendusega võrku | 25 |
| Ühenduse loomine kohtvõrguga (LAN) | 25 |
| 4 Meelelahutusfunktsioonide nautimine | 27 |
| Multimeediumifunktsioonid | 27 |
| Veebikaamera kasutamine | 30 |
| Heli kasutamine | 30 |
| Kõlarite ühendamine | 30 |
| Kõrvaklappide ühendamine | 31 |
| Mikrofoni ühendamine | 31 |
| Kõrvaklappide ja mikrofoni ühendamine | 31 |
| Helifunktsioonide kontrollimine | 31 |
| Video kasutamine | 32 |
| Videseadmete ühendamine VGA-kaabliga | 32 |
| Videseadmete ühendamine HDMI-kaabliga | 32 |
| HDMI heli häälestamine | 33 |
| Miracastiga ühilduvate juhtmevabade ekraanide tuvastamine ja ühendamine (ainult valitud mudelid) | 34 |
| 5 Ekraanil navigeerimine | 35 |
| Puuteplaadižestide kasutamine | 35 |
| Koputamine | 35 |
| Sirvimine | 36 |
| Kahe sõrmega kokkusurumine suumimiseks | 36 |
| kahe sõrmega klõpsamine | 37 |
| Pööramine (ainult teatud mudelid) | 37 |
| Sirvimine (ainult teatud mudelitel) | 38 |
| Servanipsud | 38 |
| Parema serva nips | 38 |
| Vasaku serva nips | 39 |
| Ülaserva nips | 39 |
| Puutekraanižestide kasutamine (ainult mõnel mudelil) | 40 |
| Ühe sõrmega libistamine | 40 |
| Koputamine | 41 |
| Sirvimine | 41 |
| kahe sõrmega kokkusurumine suumimiseks | 42 |
| Pööramine (ainult teatud mudelid) | 42 |
| Servanipsud | 43 |
| Parem servanips | 43 |
| Vasak servanips | 43 |
| Üla- ja alaserva nipsud | 44 |

| | |
|---|-----------|
| Klaviatuuri ja hiire kasutamine | 44 |
| Klahvide kasutamine | 45 |
| Toiminguklahvide kasutamine | 45 |
| Windowsi kiirklahvide kasutamine | 46 |
| Kiirklahvide kasutamine | 46 |
| Integreeritud numbriklahvistiku kasutamine | 46 |
| 6 Toitehaldus | 47 |
| Une- või talveunerežiimi käivitamine | 47 |
| Intel Rapid Start Technology (ainult teatud mudelitel) | 47 |
| Unerežiimis käsitsi aktiveerimine ja sellest väljumine | 48 |
| Talveunerežiimi käsitsi aktiveerimine ja sellest väljumine (ainult teatud mudelitel) | 48 |
| Paroolikaitse seadistamine äratamisel | 48 |
| Toitemõõdiku ja -sätete kasutamine | 49 |
| Arvuti kasutamine akutoitel | 49 |
| Mitte-eemaldatav aku | 49 |
| Eemaldatava aku eemaldamine | 49 |
| Akuteabe otsimine | 50 |
| Akutoite säilitamine | 50 |
| Aku madala laetuse taseme tuvastamine | 51 |
| Aku laetuse madala taseme lahendamine | 51 |
| Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui välistoide on saadaval | 51 |
| Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui mitte ühtegi toiteallikat pole saadaval | 51 |
| Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui arvuti ei saa talveunerežiimist väljuda | 51 |
| Eemaldatava aku hoiundamine | 51 |
| Eemaldatava aku kasutuselt kõrvaldamine | 51 |
| Eemaldatava aku vahetamine | 52 |
| Välisel vahelduvvoolutoitel töötamine | 52 |
| Toiteprobleemide tõrkeotsing | 53 |
| Tarkvara sisu värskendamine tehnoloogia Intel Smart Connect Technology (ainult teatud mudelid) abil | 53 |
| Arvuti sulgemine (väljalülitamine) | 53 |
| Hybrid Graphics ja AMD Dual Graphics (ainult teatud mudelid) | 54 |
| Funktsiooni Hybrid Graphics kasutamine (ainult teatud mudelitel) | 54 |
| AMD Dual Graphicsi (ainult teatud mudelitel) kasutamine | 55 |
| 7 Arvuti hooldamine | 56 |
| Jõudluse parandamine | 56 |
| Draivide käsitsemine | 56 |

| | |
|---|----|
| Ketta defragmentori kasutamine | 56 |
| Kettapuhastuse kasutamine | 57 |
| Mälumoodulite lisamine või vahetamine | 57 |
| Programmide ja draiverite värskendamine | 61 |
| Arvuti puhastamine | 61 |
| Puhastustoimingud | 61 |
| Ekraani puhastamine (kombainseadmed ja sülearvutid) | 61 |
| Külgede ja kaane puhastamine | 62 |
| Puuteplaadi, klaviatuuri ja hiire puhastamine | 62 |
| Arvutiga reisimine või selle transportimine | 62 |

8 Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine 64

| | |
|---|----|
| Paroolide kasutamine | 64 |
| Windowsi paroolide määramine | 65 |
| Häälustusutiliidi Setup Utility (BIOS) paroolide määramine | 65 |
| Sõrmejäljelugeja (ainult teatud mudelitel) kasutamine | 66 |
| Rakenduse HP SimplePass kasutamine | 67 |
| Sõrmejälgede registreerimine | 67 |
| Registreeritud sõrmejälje kasutamine Windowsi sisselogimiseks | 67 |
| Interneti-turbe tarkvara kasutamine | 67 |
| Viirusetõrjetarkvara kasutamine | 67 |
| Tulemüritarkvara kasutamine | 68 |
| Tarkvaravärskenduste installimine | 68 |
| Kriitiliste turvavärskenduste installimine | 68 |
| HP ja muude tootjate tarkvara värskenduste installimine | 68 |
| Traadita võrgu turvalisuse tagamine | 68 |
| Tarkvararakenduste ja teabe varundamine | 69 |
| Valikulise turvakaabli luku kasutamine | 69 |

9 Häälustusutiliidi Setup Utility (BIOS) ja riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) kasutamine 70

| | |
|--|----|
| Häälustusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamine | 70 |
| BIOS-i värskendamine | 70 |
| BIOS-i versiooni tuvastamine | 70 |
| BIOS-i värskenduse allalaadimine | 71 |
| Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) kasutamine | 71 |
| Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimine USB-seadmesse | 72 |

10 Varundus, taastamine ja taaste 73

| | |
|--|----|
| Taasteandmekandja ja varundite loomine | 73 |
|--|----|

| | |
|--|-----------|
| HP taastekandja loomine | 73 |
| Taastamine | 74 |
| Taastamine HP taastehalduri abil | 75 |
| Mida peab teadma | 75 |
| HP taastesektsioonide kasutamine (ainult teatud mudelitel) | 75 |
| HP taastekandja kasutamine taastamiseks | 76 |
| Arvuti alglaadimisjärjekorra muutmine | 76 |
| HP taastesektsiooni eemaldamine | 76 |
| 11 Spetsifikatsioon | 77 |
| Sisendvõimsus | 77 |
| Töökeskkond | 78 |
| 12 Elektrostaatiline lahendus | 79 |
| Tähestikuline register | 80 |

1 Õigesti käivitamine

See arvuti on võimekas tööriist, mis aitab teil täiustada töötamis- ja meelelahutusvõimalusi. Lugege seda peatükki, et saada teavet selle kohta, kuidas arvutit pärast häälestamist parimal viisil kasutada, mida lõbusat arvutiga teha ning kust leida täiendavaid HP ressursse.

Külitage veebipoodi HP Apps Store

Veebipood HP Apps Store pakub laias valikus populaarseid mängu, meelelahutus- ja muusikarakendusi, efektiivsusrakendusi ja spetsiaalseid HP rakendusi, mida saate avakuvale alla laadida. Tootevalikut täiendatakse pidevalt ja see hõlmab ka piirkondlikku sisu ja kohalikke pakkumisi. Uute ja täiendatud funktsioonide hankimiseks külitage veebipoodi HP Apps Store regulaarselt.



NB! Veebipoe HP Apps Store kasutamiseks peate olema ühendatud Internetiga.

Rakenduse kuvamiseks ja allalaadimiseks.

1. Valige avakuvale rakendus **Pood**.
2. Kõigi saadaolevate rakenduste kuvamiseks valige **HP pakkumised**.
3. Valige allalaaditav rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui allalaadimine on lõppenud, ilmub rakendus kuvale Kõik rakendused.

Parimad kasutusviisid

Oma nutika investeeringu kaitsmiseks tehke pärast arvuti häälestamist ja registreerimist järgmised toimingud.

- Ühendage arvuti kaabel- või traadita võrku, kui te seda veel teinud pole. Vt üksikasju peatükist [Ühenduse loomine võrguga lk 20](#).
- Tutvuge *paberkandjal Windowsi põhitõdede juhendi* abil uute Windows®-i funktsioonidega.
- Tutvuge arvuti riist- ja tarkvaraga. Lisateavet vt jaotisest [Arvuti tundmaõppimine lk 5](#) ja [Meelelahutusfunktsioonide nautimine lk 27](#).
- Värskendage või ostke viirusetõrjetarkvara. Lisateavet leiate jaotisest [Viirusetõrjetarkvara kasutamine lk 67](#).
- Varundage kõvaketas, luues taastekettad või taastedraivi. Vt [Varundus, taastamine ja taaste lk 73](#).

Lõbusad tegevused

- Teate juba, et saate arvutis vaadata YouTube'i videoid. Kuid kas teadsite, et saate arvuti ühendada ka teleri või mängukonsooliga? Lisateavet leiate jaotisest [Videoseadmete ühendamine HDMI-kaabliga lk 32](#).
- Teate juba, et saate arvutis muusikat kuulata. Kuid kas teadsite, et saate arvutis voogedastuse abil kuulata ka otseülekandes raadio muusika- või jutusaateid tervest maailmast? Vt [Heli kasutamine lk 30](#).
- Teate juba, et saate Microsofti rakendustega luua võimsaid esitlusi. Kuid kas teadsite, et saate arvuti ühendada ka projektoriga, et oma ideid teistega jagada? Vt [Videoseadmete ühendamine VGA-kaabliga lk 32](#).
- Piltidega ja teksti sisaldavate lehtedega sujuvaks töötamiseks saate kasutada puuteplaati ja Windowsi puutežeste. Vt [Puuteplaadižestide kasutamine lk 35](#).

Veel HP ressursse

Olete juba arvuti sisselülitamiseks ja selle juhendi leidmiseks kasutanud *Häälestusjuhiseid*. Toote üksikasju, juhiseid ja muud pakkuvate ressursside leidmiseks kasutage seda tabelit.

| Ressurss | Sisu |
|--|--|
| <i>Häälestusjuhised</i> | <ul style="list-style-type: none">• Arvuti häälestuse ja funktsioonide ülevaade |
| <i>Windowsi põhitõdede juhend</i> | <ul style="list-style-type: none">• Ülevaade Windows®-i kasutamisest |
| Spikri ja toe rakendus Spikri ja toe avamiseks tippige avakuval tekst <code>spikker</code> ja seejärel valige otsinguaknas Spikker ja tugi . USA toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt http://www.hp.com/go/contactHP . Ülemaailmse toe kontaktandmed leiate veebiaadressilt http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html . | <ul style="list-style-type: none">• Lai valik juhiseid ja tõrkeotsingu nõuandeid |
| Ülemaailmne tugi Oma emakeelsete tugiteenuste saamiseks minge saidile http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html . | <ul style="list-style-type: none">• Võrguvestlus HP tehnikuga• E-posti tugi• Toeteenuste telefoninumbrid• HP teeninduskeskuste asukohad |
| <i>Ohutuse ja mugavuse juhend</i> Juhendile ligipääsemine 1. Sisestage avakuval sõna <code>support</code> ja valige rakendus HP Support Assistant . 2. Valige üksus Minu arvuti ja seejärel üksus Kasutusjuhendid . või Küllastage veebisaiti http://www.hp.com/ergo . | <ul style="list-style-type: none">• Tööjaama õige häälestus• Arvutikasutajate kehahoiakut ja tööharjumusi käsitlevad juhtnõõrid, mis suurendavad mugavustunnet ja vähendavad vigastusohtu• Elektri- ja mehaanilise ohutuse teave |
| <i>Normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkused</i> Juhendile ligipääsemine 1. Sisestage avakuval sõna <code>support</code> ja valige rakendus HP Support Assistant . | <ul style="list-style-type: none">• Olulised eeskirjad, sh teave akude õige utiliseerimise kohta |

| Ressurss | Sisu |
|--|--|
| <p><i>Piiratud garantii*</i></p> <p>Juhendile ligipääsemine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisestage avakuval sõna <code>support</code> ja valige rakendus HP Support Assistant. 2. Valige üksus Minu arvuti ja seejärel üksus Garantii ja teenused. <p>või</p> <p>Külastage veebisaiti http://www.hp.com/go/orderdocuments.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Arvuti spetsiaalne garantiialane teave |
| <p>* Tootele kehtiva selgesõnalise HP piiratud garantii leiate arvutis saadaolevate kasutusjuhendite hulgast ja/või pakendis kaasas olevalt CD-lt/DVD-lt. Mõne riigi/piirkonna puhul on pakendis kaasas trükitud HP piiratud garantii. Riigi/piirkonna puhul, kus paberkaardjal garantiid kaasas pole, võite taotleda trükitud koopiat veebiaadressilt http://www.hp.com/go/orderdocuments või kirjutades HP-le järgmistel aadressidel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Põhja-Ameerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA • Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy • Aasia, Vaikse ookeani piirkond: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 <p>Kui taotlete garantii trükitud koopiat, lisage palun toote number, garantiiperiood (esitatud toote seerianumbrimärgisel), nimi ja postiaadress.</p> <p>NB! ÄRGE tagastage oma HP tooteid nimetatud aadressidel. USA-s saate tuge veebisaidilt http://www.hp.com/go/contactHP. Rahvusvahelist tuge saate veebisaidilt http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</p> | |

2 Arvuti tundmaõppimine

Teabe leidmine riist- ja tarkvara kohta

Riistvara tuvastamine

Et saada teada, milline riistvara arvutisse paigaldatud on, toimige järgmiselt.

1. Sisestage avakuval tekst `juhtpaneel` ja seejärel valige **juhtpaneel**.
2. Valige **Süsteem ja turvalisus**, seejärel **Süsteem** ja siis vasakpoolsest veerust valik **Seadmehaldur**.

Loendis kuvatakse kõik teie arvutisse installitud seadmed.

Süsteemi riistvarakomponentide kohta teabe saamiseks ja BIOS-i versiooninumbri nägemiseks vajutage `fn+esc`.


Tarkvara tuvastamine

Et saada teada, milline tarkvara arvutisse installitud on, toimige järgmiselt.


- ▲ Klõpsake avakuval ekraani alumises vasakus nurgas allanoolt.





Esikülg

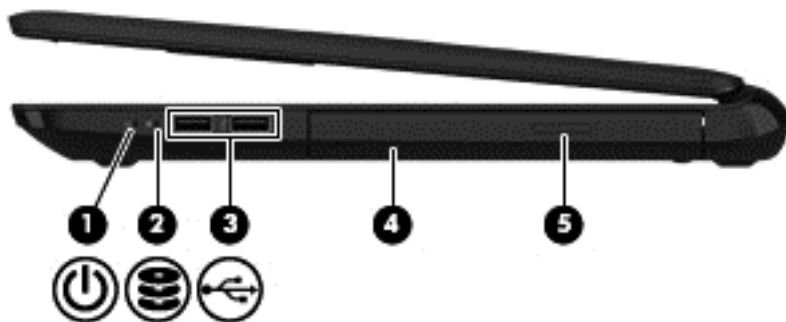


| Komponent | Kirjeldus |
|--|---|
|  Mälukaardilugeja | <p>Loeb valikulisi mälukaarte, mis salvestavad, haldavad, jagavad teavet või pääsevad sellele juurde.</p> <p>Kaardi sisestamine</p> <p>Hoidke kaarti, nii et silt on üleval ja konnektor pesa suunas, sisestage kaart pesa ja lükake kaarti, kuni see on kindlalt kohal.</p> <p>Kaardi eemaldamine</p> <p>Vajutage kaardile, kuni see välja hüppab.</p> |







Parem pool

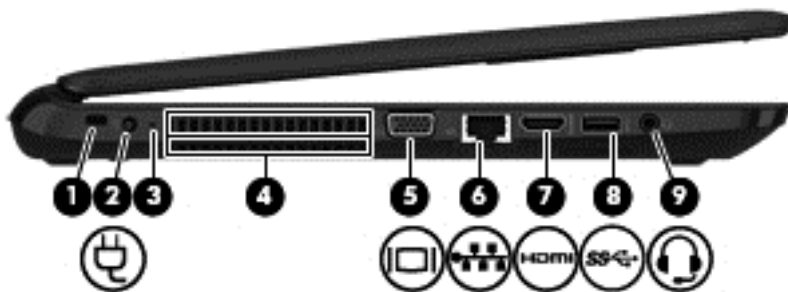



| Komponent | Kirjeldus |
|---|--|
| (1)  | Toitetuli <ul style="list-style-type: none"> Sees: arvuti on sisse lülitatud. Vilgub: arvuti on unerežiimis, mis on energiasäästlik režiim. Arvuti lülitab kuvari ja muude ebavajalike komponentide toite välja. Väljas: arvuti on välja lülitatud või talveunerežiimis. Talveunerežiim on energiasäästlik režiim, mis kasutab kõige vähem toidet. <p>MÄRKUS. Mõnel mudelil on tehases lubatud funktsioon Intel® Rapid Start Technology. Rapid Start Technology võimaldab arvutil pärast jõudeolekut kiiresti tööd jätkata. Lisateavet leiate jaotisest Une- või talveunerežiimi käivitamine lk 47.</p> |
| (2)  | Kõvakettatuli Vilkuv valge: kõvaketas on kasutusel. |
| (3)  | USB 2.0 pordid (2) Ühendab valikulise USB-seadme, näiteks klaviatuuri, hiire, välise draivi, printeri, skanneri või USB-jaoturi. |
| (4)  | Optiline draiv (ainult teatud mudelitel) Olenevalt arvutimudelist loeb optilist ketast või loeb optilist ketast ja kirjutab sellele. <p>MÄRKUS. Ketta ühilduvuse teavet leiate spikri ja toe veebilehelt (vt Veel HP ressursse lk 3). Oma arvuti mudeli valimiseks järgige veebilehel olevaid juhiseid. Valige Tugi ja draiverid ja seejärel Tooteteave.</p> |
| (5) | Optilise draivi väljutusnupp (ainult teatud mudelitel) Vabastab kettasalve. |


Vasak pool



| Komponent | Kirjeldus |
|---|--|
| (1)  Turvakaabli pesa | Ühendab arvutiga turvakaabli. MÄRKUS. Turvakaabel on mõeldud arvuti kaitseks, kuid see ei pruugi arvuti väärkasutust ega vargust ära hoida. |
| (2)  Toitepistik | Ühendab vahelduvvooluadapteri. |
| (3)  Vahelduvvooluadapteri märgutuli | <ul style="list-style-type: none">Sees: vahelduvvooluadapter on ühendatud ja aku laetud.Väljas: arvuti kasutab akutoidet. |
| (4) Ventilatsiooniava | Tagab õhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks. MÄRKUS. Arvuti ventilaator käivitub sisemiste komponentide jahutamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks automaatselt. Arvuti kasutamisel on tavaline, et selle sisemine ventilaator aeg-ajalt sisse või välja lülitub. |
| (5)  Välise monitori port | Ühendab välise VGA-liidesega monitori või projektori. |
| (6)  RJ-45 (võrk) pistikupesa/olekutuled | Ühendab võrgukaabli. <ul style="list-style-type: none">Valge: võrk on ühendatud.Kollane: võrgus toimub tegevus. |
| (7)  HDMI-port | Ühendab valikulise video- või heliseadme, nt kõrglahutusega teleri, mis tahes ühilduva digitaal- või helikomponendi või kiire HDMI-seadme. |

| Komponent | Kirjeldus |
|--|---|
| (8)  USB 3.0 port | Ühendab valikulise USB-seadme, näiteks klaviatuuri, hiire, välise draivi, printeri, skanneri või USB-jaoturi. |
| (9)  Heliväljundi (kõrvaklapid) / helisisendi (mikrofoni) pistikupesa | <p>Ühendab valikulisel aktiivstereokõlarid, kõrvaklapid, kuularid, peakomplekti või teleri helikaabli. Samuti ühendab valikulise peakomplekti mikrofoni. See pistikupesa ei toeta valikulisi seadmeid, mis koosnevad vaid mikrofoni.</p> <p>HOIATUS! Enda vigastamise ohu vähendamiseks reguleerige enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate <i>normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkustest</i>. Kasutusjuhendi avamiseks sisestage avakuval sõna <code>support</code>, valige rakendus HP Support Assistant.</p> <p>MÄRKUS. Kui sellesse pistikupessa on ühendatud mõni seade, on arvuti kõlarid keelatud.</p> <p>MÄRKUS. Veenduge, et seadme kaabli on neljasooneline pistik, mis toetab nii heliväljundit (kõrvaklappe) kui ka helisisendit (mikrofoni).</p> |

Ekraan

 **MÄRKUS.** Vaadake joonist, mis teie arvutiga kõige enam sarnaneb.



| Komponent | Kirjeldus |
|--|--|
| (1) WLAN-i antennid (2)* | Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita kohtvõrkudega ehk WLAN-idega suhtlemiseks. |
| (2) WWAN-i antennid (2)* (ainult teatud mudelitel) | Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita laivõrkudega (WWAN) suhtlemiseks. |
| (3) Veebikaamera märgutuli | Sees: veebikaamera on kasutusel. |
| (4) Veebikaamera | Salvestab videoklippe ja teeb fotosid. Mõned mudelid võimaldavad videokonverentse ja võrgus vestlemist video voogesituse kaudu. Veebikaamera kasutamiseks tippige avakuval <i>kaamera</i> ja seejärel valige rakenduste loendist Kaamera . |
| (5) Sisemine mikrofoni | Salvestab heli. |
| (6) Sisemine ekraanilüliti | Lülitab ekraani välja ja käivitab arvuti unerežiimi, kui ekraan suletakse siis, kui toide on sisse lülitatud. MÄRKUS. Kui ekraan on suletud, pole sisemist ekraanilüliti näha. |

* Antenne pole väljaspool arvutit näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali takistavaid esemeid. Traadita ühendusega seotud normatiivmärkused leiata *normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkuste* teie riiki/piirkonda käsitlevast jaotisest. Kasutusjuhendi avamiseks sisestage avakuval sõna *support*, valige rakendus **HP Support Assistant**.




| Komponent | Kirjeldus |
|--|--|
| (1) WLAN-antennid (2)* | Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita kohtvõrkudega (WLAN-id) suhtlemiseks. |
| (2) WWAN-antennid (2)* (ainult teatud mudelitel) | Saadavad ja võtavad vastu raadiosignaale traadita laivõrkudega (WWAN) suhtlemiseks. |
| (3) Veebikaamera tuli | Sees: veebikaamera on kasutusel. |
| (4) Veebikaamera | Salvestab videoklippe ja teeb fotosid. Mõned mudelid võimaldavad videokonverentse ja võrgus vestlemist video voogesituse kaudu. Veebikaamera kasutamiseks tippige avakuval <i>kaamera</i> ja seejärel valige rakenduste loendist Kaamera . |
| (5) Sisemine mikrofoni | Salvestab heli. |
| (6) Väline ekraanilüliti | Lülitab ekraani välja ja arvuti unerežiimi, kui ekraan suletakse siis, kui toide on sisse lülitatud. MÄRKUS. Kui ekraan on suletud, pole sisemist ekraanilülitit näha. |

* Antenne pole väljaspool arvutit näha. Optimaalse signaaliedastuse tagamiseks ärge asetage antennide vahetusse lähedusse signaali takistavaid esemeid. Traadita ühendusega seotud normatiivmärkused leiata *normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkuste* teie riiki/piirkonda käsitlevast jaotisest. Kasutusjuhendi avamiseks sisestage avakuval sõna *support*, valige rakendus **HP Support Assistant**.


Ülaosa

Puuteplaat

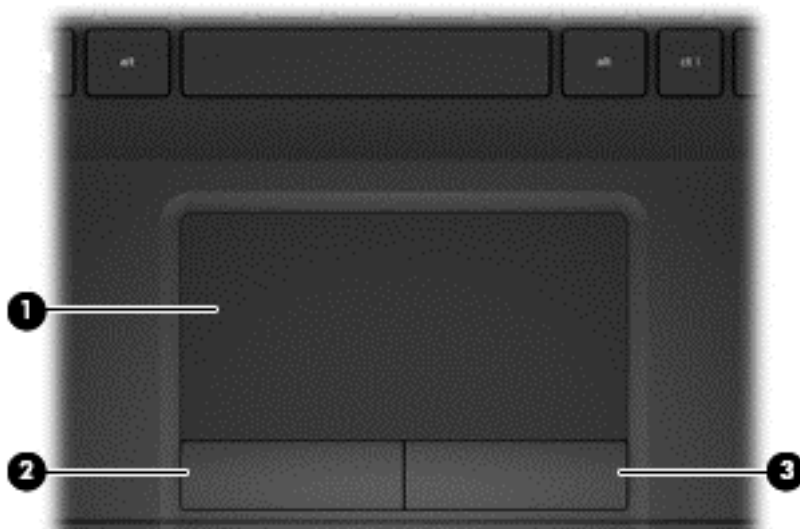



| Komponent | Kirjeldus |
|----------------------------------|--|
| (1) Puuteplaadiala | Liigutab ekraanil kuvatavat kursorit ja valib või aktiveerib ekraanil üksusi. MÄRKUS. Puuteplaat toetab ka servanipsu liigutusi. Lisateavet leiate jaotisest Servanipsud lk 38 . |
| (2) Puuteplaadi vasakpoolne nupp | Toimib samamoodi nagu välise hiire vasakpoolne nupp. |
| (3) Puuteplaadi parempoolne nupp | Toimib samamoodi nagu välise hiire parempoolne nupp. |



Märgutuled

 **MÄRKUS.** Vaadake joonist, mis teie arvutiga kõige enam sarnaneb.




| Komponent | Kirjeldus |
|--|--|
| (1) Suurtäheluku märgutuli | Sees: suurtähelukk on sees (suurtähed aktiveeritud). |
| (2)  Vaigistuse märgutuli | <ul style="list-style-type: none">• Kollane: arvuti heli on välja lülitatud.• Väljas: arvuti heli on sisse lülitatud. |
| (3)  Raadiosignaali märgutuli | Sees: sisseehitatud traadita ühenduse seade (näiteks traadita kohtvõrgu (WLAN) ja/või Bluetooth®-seade) on sisse lülitatud. MÄRKUS. Mõnel arvutimudelil on siis, kui kõik traadita ühenduse seadmed on välja lülitatud, traadita ühenduse märgutuli kollane. |




| Komponent | Kirjeldus |
|--|---|
| (1) Suurtäheluku märgutuli | Sees: suurtähelukk on sees (suurtähed aktiveeritud). |
| (2)  Vaigistuse märgutuli | <ul style="list-style-type: none"> • Kollane: arvuti heli on välja lülitatud. • Väljas: arvuti heli on sisse lülitatud. |
| (3)  Raadiosignaali märgutuli | Sees: sisseehitatud traadita ühenduse seade (näiteks traadita kohtvõrgu (WLAN) ja/või Bluetooth®-seade) on sisse lülitatud. |
| | MÄRKUS. Mõnel arvutimudelil on siis, kui kõik traadita ühenduse seadmed on välja lülitatud, traadita ühenduse märgutuli kollane. |


Nupp




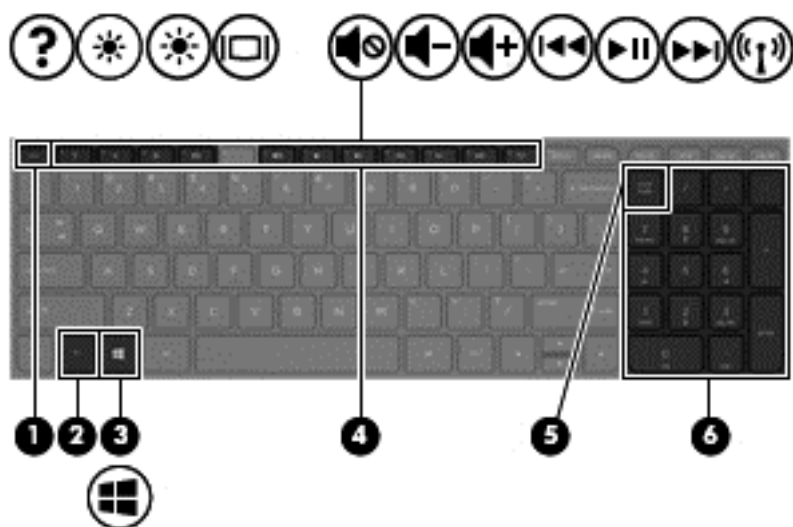
| Komponent | Kirjeldus |
|---|--|
|  Toitenupp | <ul style="list-style-type: none">• Kui arvuti on välja lülitatud, vajutage seda nuppu arvuti sisselülitamiseks.• Kui arvuti on sisse lülitatud, vajutage unerežiimi aktiveerimiseks seda nuppu.• Kui arvuti on unerežiimis, vajutage seda nuppu unerežiimist väljumiseks.• Kui arvuti on talveunerežiimis, vajutage seda nuppu talveunerežiimist väljumiseks. <p>ETTEVAATUST. Kui vajutate ja hoiate toitelülitit all, lähevad salvestamata jäänud andmed kaotsi.</p> <p>Kui arvuti ei reageeri ja Windowsi®-i sulgemistoimingutest pole abi, vajutage toitenuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all, et arvuti välja lülitada.</p> <p>MÄRKUS. Mõnel mudelil on tehases lubatud funktsioon Intel® Rapid Start Technology. Rapid Start Technology võimaldab arvutil pärast jõudeolekut kiiresti tööd jätkata. Lisateavet leiate jaotisest Une- või talveunerežiimi käivitamine lk 47.</p> <p>Toitesätete kohta lisateabe saamiseks uurige arvuti toitesuvandeid. Tippige avakuval toite, siis valige Toite- ja unerežiimi sätted, seejärel valige rakenduste loendist Toite- ja unerežiim.</p> |

Klahvid

 **MÄRKUS.** Vaadake joonist, mis teie arvutiga kõige enam sarnaneb.

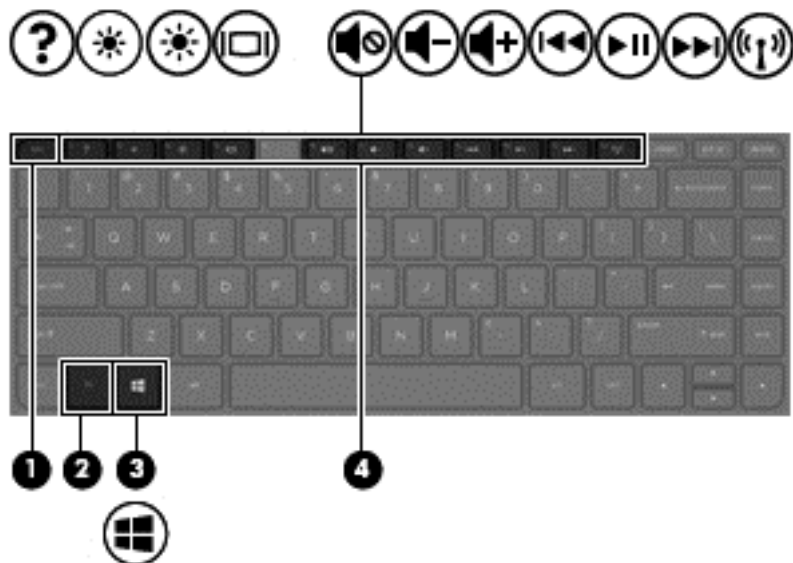





| Komponent | Kirjeldus |
|--|--|
| (1) esc klahv | Kuvab süsteemiteabe, kui vajutada koos fn -klahviga. |
| (2) fn klahv | Täidab sageli kasutatavaid süsteemifunktsioone, kui vajutada koos tühikuklahviga või klahviga esc . |
| (3)  Windowsi klahv | Viib avatud rakendusest või Windowsi töölaualt tagasi avakuvale. MÄRKUS. Kui vajutate veel kord Windowsi klahvi, naasete eelmisele kuvale. |
| (4) Toiminguklahvid | Täidavad sageli kasutatavaid süsteemifunktsioone. |




| Komponent | Kirjeldus |
|--|---|
| (1) esc klahv | Kuvab süsteemiteabe, kui vajutada koos fn -klahviga. |
| (2) fn klahv | Täidab sageli kasutatavaid süsteemifunktsioone, kui vajutada koos tühikuklahviga või klahviga esc . |
| (3)  Windowsi klahv | Viib avatud rakendusest või Windowsi töölaualt tagasi avakuvale. MÄRKUS. Kui vajutate veel kord Windowsi klahvi, naasete eelmisele kuvale. |
| (4) Toiminguklahvid | Täidavad sageli kasutatavaid süsteemifunktsioone. |
| (5) Klahv num lk | Aktiveerib vaheldumisi integreeritud numbriklahvistiku navigeerimis- ja numbrifunktsiooni. MÄRKUS. Arvuti väljalülitamise ajal aktiivne klahvistikufunktsioon taastatakse arvuti sisselülitamisel. |
| (6) Integreeritud numbriklahvistik | Kui numbrilukk (num lk) on lubatud, saab kasutada klahvistikku nagu välist numbriklahvistikku. Numbri- ja navigeerimisfunktsioonide (tähistatud klahvidel olevate nooltega) vahel lülitumiseks vajutage klahvi num lk . |

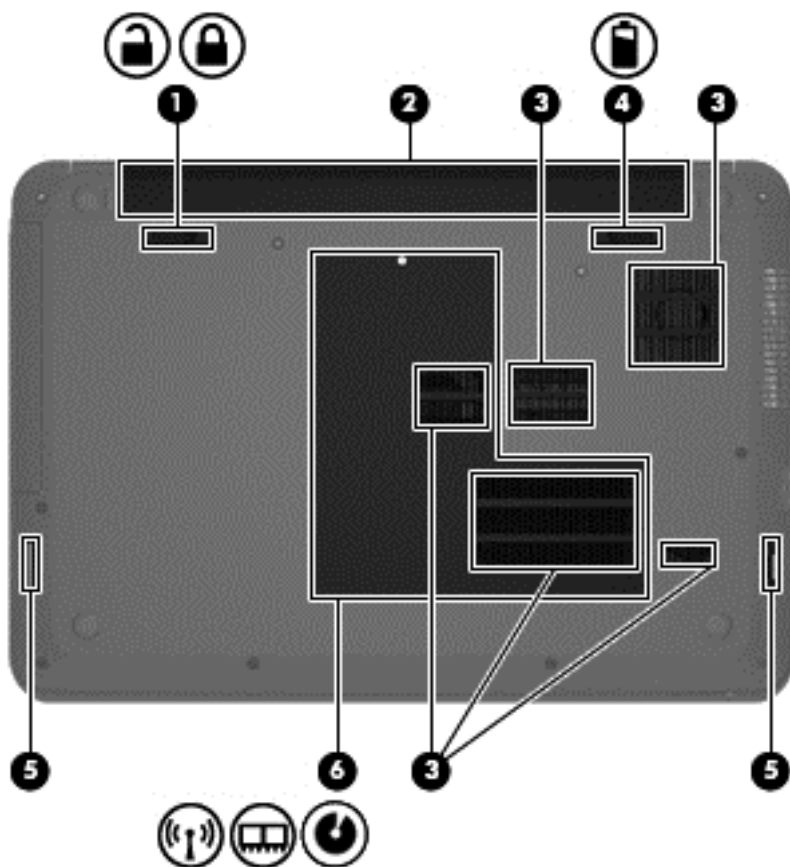Alaosa




| Komponent | Kirjeldus |
|--|---|
| (1)   | Aku lukustus- ja vabastusriiv Lukustab aku akusahtlisse ja vabastab aku. |
| (2) | Akusahtel Hoiab akut. |
| (3) | Ventilatsioonivad (5) Tagavad õhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks. MÄRKUS. Arvuti ventilaator käivitub sisemiste komponentide jahutamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks automaatselt. Arvuti kasutamisel on tavaline, et selle sisemine ventilaator aeg-ajalt sisse või välja lülitub. |
| (4)  | Aku vabastusriiv Vabastab aku. |

| Komponent | | Kirjeldus |
|-----------|---|---|
| (5) | Kõlariavad (2) | Toovad kuuldavale heli. |
| (6) |  Hoolduskate | <p>Pakub juurdepääsu traadita LAN-i (WLAN-i) moodulipesale, mälumooduli pesadele ja optilise draivi lahtriale (ainult teatud mudelid).</p> <p>ETTEVAATUST. Süsteemi hangumise vältimiseks asendage traadita ühenduse moodul ainult sellise traadita ühenduse mooduliga, mille kasutamise on lubanud valitsusasutus, mis reguleerib traadita ühenduse seadmete kasutamist teie asukohariigis/-piirkonnas. Kui pärast mooduli asendamist kuvatakse hoiatusteade, eemaldage arvuti töö taastamiseks moodul ning võtke spikri ja toe rakenduse kaudu ühendust klienditoega. Tippige avakuval tekst <code>spikker</code> ja seejärel valige Spikker ja tugi.</p> |


Sildid


Arvutile kinnitatud sildid annavad teavet selle kohta, mida teil võib vaja minna probleemide tekkimisel süsteemi tõrkeotsingul või reisisid arvutiga välismaal.

 **NB!** Kõik selles jaotises kirjeldatud märgised paiknevad teie arvutil ühes kohas kolmest sõltuvalt arvuti mudelist: arvuti põhjale kinnitatud, akusahtlis või hoolduskatte all.

Asukohtade leidmiseks vaadake jaotist [Arvuti tundmaõppimine lk 5](#).

- Hooldusmärgis – annab olulist teavet arvuti tuvastamise kohta. Klienditoega ühenduse võtmisel küsitakse teilt ilmselt seerianumbrit ning võidakse küsida ka tootenumbrit või mudelinumbrit. Leidke need numbrid enne klienditoega ühenduse võtmist.

 **MÄRKUS.** Hooldusmärgised sarnanevad allpool toodule. Vaadake joonist, mis teie arvuti hooldusmärgisega kõige enam sarnaneb.

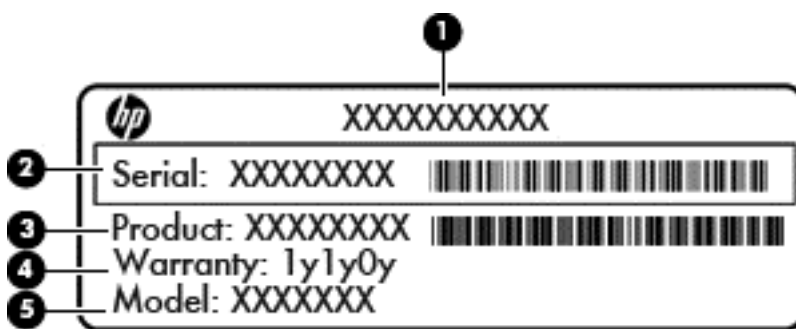

| Komponent | |
|-----------|--|
| (1) | Tootenimi |
| (2) | Seerianumber |
| (3) | Tootenumber |
| (4) | Garantiperiood |
| (5) | Mudelinumber (ainult teatud mudelitel) |



Komponent

- (1) Seerianumber
 - (2) Tootenumber
 - (3) Garantiiperiood
 - (4) Mudelinumber (ainult teatud mudelitel)
 - (5) Parandusnumber
-

- Vastavusmärgis(ed) – annab/annavad normatiivteavet arvuti kohta.
- Traadita ühenduse sertifitseerimismärgis(ed) – sisaldab/sisaldavad teavet traadita ühenduse seadmete kohta ja mõne sellise riigi/piirkonna kinnitusmärki, kus nende seadmete kasutamine on heaks kiidetud.

3 Ühenduse loomine võrguga

Saate arvutit kõikjale kaasa võtta. Ka kodus olles võite maailma avastada ja saada teavet miljonitelt veebisaitidelt, kasutades oma arvutit ja traadiga või traadita võrguühendust. See peatükk aitab teil maailmaga ühenduse luua.

Ühenduse loomine traadita võrguga

Traadita ühenduse tehnoloogia edastab andmeid raadiolainete, mitte kaabli kaudu. Teie arvuti võib olla varustatud ühe või mitme traadita ühenduse seadmega järgmistest.

- Traadita kohtvõrgu (WLAN) seade – ühendab arvuti traadita kohtvõrku (mida sageli nimetatakse Wi-Fi-võrguks, traadita LAN-iks või WLAN-iks) kodus, kontorites ja avalikes kohtades, nagu lennujaamad, restoranid, kohvikud, hotellid ja ülikoolid. WLAN-i puhul suhtleb mobiilne traadita ühenduse seade teie arvutis traadita ühenduse marsruuteri või pääsupunktiga.
- HP mobiilse lairibaühenduse moodul (ainult teatud mudelitel) – traadita laivõrgu (WWAN) seade, mis võimaldab traadita ühendust palju suuremal alal. Mobiilsidevõrkude operaatorid püstivad põhijaamu (sarnased mobiilimastidega), mis katavad võrguga ulatuslikke alasid, tagades niiviisi levi üle tervete maakondade, piirkondade ja isegi riikide.
- Bluetooth-seade (ainult teatud mudelitel) – muude Bluetooth-seadmete (nt arvutite, telefonide, printerite, peakomplektide, kõlarite ja kaamerate) ühendamiseks saate luua personaalvõrgu (PAN). PAN-võrgus suhtleb iga seade teiste seadmetega otse ja seadmed peavad paiknema suhteliselt lähestikku, tavaliselt üksteisest kuni 10 meetri kaugusel.

Lisateabe saamiseks traadita ühenduse tehnoloogia kohta uurige spikri ja toe rakendusest asjakohast teavet ja veebisaitide linke. Tippige avakuval tekst `spikker` ja seejärel valige **Spikker ja tugi**.

Traadita ühenduse juhtelementide kasutamine


Arvuti raadiovõrguseadmeid saate juhtida järgmiste funktsioonidega.

- Traadita ühenduse nupp, lüliti või klahv (selles peatükis nimetatakse seda traadita ühenduse nupuks) (ainult teatud mudelitel)
- Operatsioonisüsteemi juhtelemendid

Traadita ühenduse nupu kasutamine

Arvutil on traadita ühenduse nupp, vähemalt üks traadita ühenduse seade ja olenevalt arvuti mudelist üks või kaks traadita ühenduse märgutuld. Kõik arvuti traadita ühenduse seadmed on tehases lubatud, seega arvuti sisselülitamisel traadita ühenduse märgutuli põleb (valge).

Traadita ühenduse märgutuli näitab arvuti traadita ühenduse seadmete üldist toiteolekut, mitte ainult ühe seadme olekut. Kui traadita ühenduse märgutuli on olekus valge, on vähemalt üks traadita ühenduse seade sisse lülitatud. Kui traadita ühenduse märgutuli on olekus väljas, on kõik traadita ühenduse seadmed välja lülitatud.

 **MÄRKUS.** Mõne mudeli puhul on traadita ühenduse märgutuli olekus kollane, kui kõik traadita ühenduse seadmed on välja lülitatud.

Kuna arvuti traadita ühenduse seadmed on tehases lubatud, saab traadita ühenduse nupu abil kõik traadita ühenduse seadmed korraka sisse või välja lülitada. Üksikuid traadita ühenduse seadmeid saab juhtida HP Connection Manageri abil (ainult teatud mudelitel).

Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamine

Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse abil saab häälestada ühenduse või võrgu, luua võrguga ühenduse ning diagnoosida ja lahendada võrguprobleeme.


Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamiseks toimige järgmiselt.

1. Sisestage avakuval tekst `juhtpaneel` ja seejärel valige **Juhtpaneel**.
2. Valige **Võrk ja Internet** ning seejärel **Võrgu- ja ühiskasutuskeskus**.

Lisateabe saamiseks tippige avakuval `spikker` ja seejärel valige **Spikker ja tugi**.

Andmete ja draivide ühiskasutus ning juurdepääs tarkvarale

Kui teie arvuti kuulub võrku, saate kasutada ka sellist teavet, mida ei talletata teie arvutis. Võrguarvutid saavad omavahel tarkvara ja andmeid vahetada.

 **MÄRKUS.** Kui DVD-kettal olev film või mäng on kopeerimiskaitsega, ei saa seda ühiskasutusse anda.

Kaustade ja sisu võrgus ühiskasutusse andmiseks toimige järgmiselt.


1. Avage Windowsi töölaua rakendus **Failihaldur**.
2. Klõpsake jaotises **See arvuti** kausta, mille sisu soovite ühiskasutusse anda. Valige akna ülaosas olevalt navigeerimisribalt üksus **Ühiskasutus** ja klõpsake seejärel **Konkreetsed inimesed**.
3. Tippige väljale **Failide ühiskasutus** nimi ja seejärel klõpsake üksust **Lisa**.
4. Klõpsake üksust **Ühiskasutus** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Draivide võrgus ühiskasutusse andmiseks toimige järgmiselt.

1. Paremklopsake Windowsi töölaua tegumiriba paremas otsas asuval teavitusalal võrgu olekuikooni.
2. Valige **Ava Võrgu- ja ühiskasutuskeskus**.
3. Valige jaotisest **Vaata aktiivseid võrke** aktiivne võrk.
4. Valige privaatsuse, võrgutuvastuse, failide ja printeri ühiskasutuse või muude võrgusuvandite määramiseks **Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid**.

WLAN-i kasutamine

WLAN-seadmega pääsete traadita kohtvõrku (WLAN), milles asuvad teised arvutid ja tarvikud, mis on ühendatud traadita ühenduse marsruuteri või pöörduspunkti kaudu.


 **MÄRKUS.** Termineid *traadita ühenduse marsruuter* ja *traadita ühenduse pääsupunkt* kasutatakse sageli samas tähenduses.

- Suuremahuline WLAN, nagu ettevõtte või avalik WLAN, kasutab tavaliselt raadiovõrgu pääsupunkte, mis mahutab suurt hulka arvuteid ja tarvikuid ja suudab eraldada kriitilised võrgufunktsioonid.
- Kodu- või väikekontori WLAN kasutab tavaliselt raadiovõrgu marsruuterit, mis võimaldab mitmel raadiovõrgu ja kaabelvõrguga ühendatud arvutil Interneti-ühendust, printereid ja faile jagada, vajamata selleks täiendavat riist- või tarkvara.

WLAN-seadme kasutamiseks arvutis peate looma ühenduse WLAN-infrastruktuuriga (teenusepakkuja, avaliku või ettevõttevõrgu funktsioon).

Interneti-teenuse pakkuja kasutamine


Kodus Interneti-ühendust häälestades tuleb kõigepealt luua Interneti-teenuse pakkuja (ISP) juures konto. Interneti-teenuse tellimiseks ja modemi soetamiseks võtke ühendust kohaliku Interneti-teenuse pakkujaga. Interneti-teenuse pakkuja aitab teil häälestada modemi ja paigaldada arvuti modemiga ühendamiseks võrgukaabli ning testib Interneti-ühendust.

 **MÄRKUS.** Interneti-teenuse pakkuja annab teile Interneti-ühenduse loomiseks kasutaja ID ja parooli. Märkige see teave üles ja hoidke seda turvalises kohas.

WLAN-i häälestamine

WLAN-võrgu loomiseks ja Internetiga ühendamiseks vajate järgmisi seadmeid:

- lairibamodem (DSL- või kaabelmodem) **(1)** ja kiire Interneti-teenus, mis ostetakse Interneti-teenuse pakkujalt;
- traadita ühenduse marsruuter **(2)** (eraldi ostetav);
- traadita ühendusega arvuti **(3)**.

 **MÄRKUS.** Mõnel modemil on sisseehitatud traadita ühenduse marsruuter. Uurige Interneti-teenuse pakkujalt, millist tüüpi modem teil on.

Järgmisel joonisel on näide Interneti ühendatud traadita võrgust ja asjakohastest seadmetest.



Soovi korral saate aja jooksul Interneti pääsemiseks võrku ühendada veel traadita ja kaabelühendust toetavaid arvuteid.

WLAN-i häälestamisel abi saamiseks vaadake oma marsruuteri tootja või Interneti-teenuse pakkuja antud teavet.

Traadita ühenduse marsruuteri konfigureerimine

Traadita marsruuteri häälestamisel abi saamiseks kasutage marsruuteri tootja või Interneti-teenuse pakkuja antud teavet.



MÄRKUS. Traadita ühendust toetav arvuti on soovitatav alguses ühendada marsruuteriga sellega kaasas oleva kaabli abil. Kui arvuti loob edukalt Interneti-ühenduse, eemaldage kaabel ja looge seejärel Interneti-ühendus traadita võrgu kaudu.

WLAN-i kaitsmine

Kui häälestate uut WLAN-i või kasutate olemasolevat WLAN-i, lubage alati turvafunktsioonid, et kaitsta arvutit volitamata juurdepääsu eest. WLAN-id avalikes kohtades (tööpunktid), nagu kohvikud ja lennujaamad, ei pruugi üldse kaitset pakkuda. Kui tunnete muret oma arvuti turvalisuse pärast tööpunktis, piirduge oma võrgutegevuses mittekonfidentsiaalsete meilisõnumite ja Interneti tavapärase sirvimisega.

Kuna traadita ühenduse raadiosignaale levivad ka väljaspool võrku, saavad teised WLAN-seadmed kaitsmata signaale kasutada. WLAN-i saab kaitsta järgmiste ettevaatusabinõudega.

- Kasutage tulemüüri.
Tulemüür kontrollib nii teie võrku saadetavaid andmeid kui ka andmepäringuid ja tõkestab kõik kahtlased üksused. Tulemüüre on saadaval nii tarkvarana kui ka riistvarana. Mõnes võrgus kasutatakse kombinatsiooni mõlemast.
- Kasutage traadita ühenduse krüptimist.
Traadita ühenduse krüptimine kasutab turvasätteid, et krüptida ja dekrüptida andmeid, mida võrgu kaudu edastatakse. Lisateabe saamiseks tippige avakuval `spikker` ja seejärel valige **Spikker ja tugi**.

Ühenduse loomine WLAN-iga

WLAN-võrguga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et WLAN-seade on sisse lülitatud. Kui seade on sees, põleb traadita ühenduse märgutuli. Kui traadita ühenduse märgutuli ei põle, vajutage traadita ühenduse nuppu.



MÄRKUS. Mõnel arvutimudelil on siis, kui kõik traadita ühenduse seadmed on välja lülitatud, traadita ühenduse märgutuli kollane.

2. Osutage avakuval tuumnuppude kuvamiseks parempoolsele üla- või allnurgale.
3. Valige **Sätted**, seejärel klõpsake võrgu olekuikooni.
4. Valige loendist oma WLAN.
5. Klõpsake käsku **Ühenda**.

Kui valitud võrk on lubatud turbega WLAN, palutakse teil sisestada võrgu turvakood. Sisestage kood ja klõpsake ühenduse loomiseks nuppu **Logi sisse**.



MÄRKUS. Kui loendis pole ühtegi WLAN-i, on võimalik, et te pole ühegi traadita ühenduse marsruuteri ega pöördupunkti levialas.



MÄRKUS. Kui soovitud WLAN pole kuvatud, paremklõpsake Windowsi töölaual võrguolekuikooni ja seejärel valige **Ava võrgu- ja ühiskasutuskeskus**. Klõpsake üksust **Häälesta uus ühendus või võrk**. Kuvatakse valikute loend, kus on võimalik käsitsi võrku otsida ja sellega ühendus luua või luua uus võrguühendus.

6. Ühenduse lõpule viimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui ühendus on loodud, asetage hiirekursor tegumiriba paremas servas teavitusalas olevale võrguoleku ikoonile, et kontrollida ühenduse nime ja olekut.



MÄRKUS. Tööpiirkond (kui kaugele traadita ühenduse signaal levib) sõltub WLAN-i seadistusest, marsruuteri tootjast ja häiretest, mida põhjustavad muud elektroonikaseadmed või ehituslikud tõkked, nagu seinad ja põrandad.

HP mobiilse lairibaühenduse (ainult teatud mudelitel) kasutamine

HP mobiilne lairibaühendus võimaldab arvutil kasutada traadita laivõrke (WWAN), et pääseda Interneti rohkematest kohtadest ja suuremate vahemaade tagant kui WLAN-ide puhul võimalik. HP mobiilse lairibaühenduse kasutamiseks on vajalik asjakohane võrguteenus, mida tavaliselt pakub *mobiilsidevõrgu operaator*. HP mobiilse lairibaühenduse leviala on sarnane tavalise mobiilsidevõrgu levialale.

Mobiilsidevõrgu operaatori teenusega koos kasutades annab HP mobiilne lairibaühendus teile vabaduse olla Internetis, saata e-kirju või luua ühenduse ettevõtte võrguga ka siis, kui olete liikvel või WiFi tööpunktide levialast väljas.

HP toetab järgmisi tehnoloogiaid:

- HSPA (High Speed Packet Access), mis võimaldab võrguühendusi telekommunikatsioonistandardi GSM (globaalne mobiilsidesüsteem) põhjal;
- EV-DO (Evolution Data Optimized), mis võimaldab võrguühendusi telekommunikatsioonistandardi CDMA (koodjaotusega hulgipöördus) põhjal;
- LTE (Long Term Evolution), mis võimaldab ühendusi LTE-tehnoloogiat toetavate võrkudega.

Mobiilse lairibaühendusteenuse aktiveerimiseks võib vajalik olla HP mobiilse lairibaühenduse mooduli IMEI- ja/või MEID-number. Seerianumber on trükitud arvuti akusahtlis asuvale märgisele.

Mõned mobiilsideoperaatorid nõuavad abonendi identsusmooduli (SIM) kasutamist. SIM-kaart sisaldab teie kohta põhiteavet, nagu isiklikku identifitseerimisnumbrit (PIN), ja võrguteavet. Mõnel arvutil on SIM-kaart olemas ja juba akusahtlisse paigaldatud. Kui SIM-kaart ei ole paigaldatud, võib see olla arvutiga kaasas oleva HP mobiilse lairibaühenduse teabe juures või saab selle mobiilsidevõrgu operaatorilt eraldi.

Teavet HP mobiilse lairibaühenduse ja selle kohta, kuidas aktiveerida teenust eelistatud mobiilsidevõrgu operaatoriga, leiate arvutiga kaasas olevast teabest HP mobiilse lairibaühenduse kohta.

Bluetooth-seadmete (ainult teatud mudelitel) kasutamine

Bluetooth-seade pakub füüsilise kaabelühenduse asendamiseks lühimaa raadiosidet, millega ühendatakse tavaliselt järgmisi elektroonikaseadmeid:

- arvutid (lauaarvutid, sülearvutid, PDA-d);
- telefonid (mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid, nutitefonid);
- pildiseadmed (printerid, kaamerad);
- heliseadmed (peakomplektid, kõlarid);
- hiir

Bluetooth-seadmed võimaldavad võrdõigusvõrgu kasutamist, nii et saate häälestada Bluetooth-seadmete personaalvõrgu (PAN). Teavet Bluetooth-seadmete konfigureerimise ja kasutamise kohta leiate Bluetoothi tarkvara spikrist.

Ühendamine kaabelühendusega võrku

Ühenduse loomine kohtvõrguga (LAN)


Kui soovite arvuti ühendada otse oma kodus olevasse marsruuterisse (traadita ühendusega töötamise asemel) või soovite ühenduse luua kontoris olemasoleva võrguga, kasutage LAN-ühendust.


LAN-ühenduse loomiseks on tarvis 8-viigulist RJ-45-võrgukaablit.

Võrgukaabli ühendamiseks toimige järgmiselt.

1. Ühendage võrgukaabel arvuti võrgupistikupessa **(1)**.

2. Ühendage võrgukaabli teine ots seina võrgupistikupessa (2) või ruuteriga.

 **MÄRKUS.** Kui võrgukaablil on TV- ja raadiosignaalidest tingitud häirete eest kaitsvad mürasummutusahelad (3), ühendage kaabel arvutiga nii, et mürasummutiga ots jääb arvuti poole.

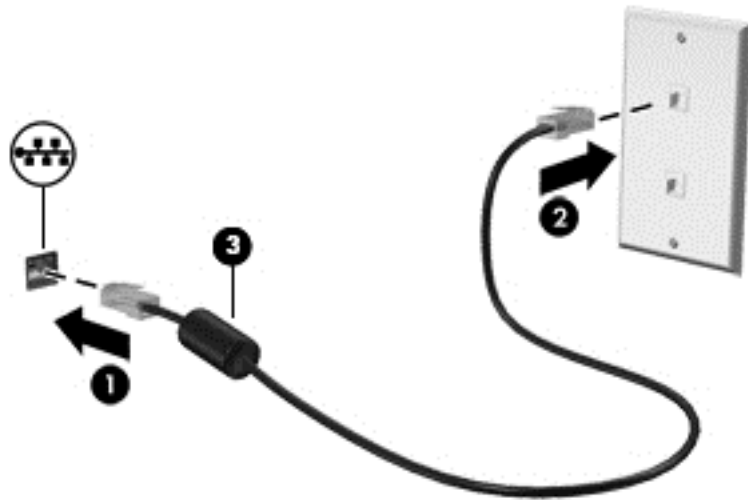


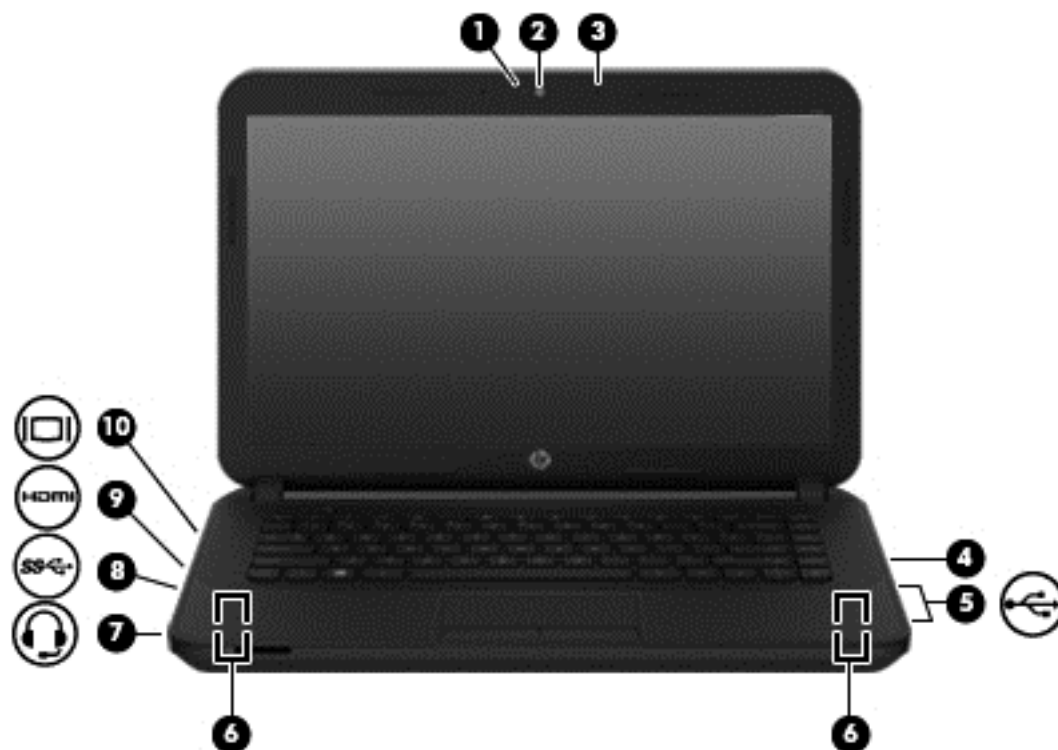
4 Meelelahutusfunktsioonide nautimine

Kasutage oma HP arvutit meelelahutuskeskusena, et veebikaamera abil suhelda, nautida ja hallata muusikat ning filme alla laadida ja vaadata. Kui soovite arvutit veelgi võimsamaks meelelahutuskeskuseks muuta, ühendage sellega välisseadmed, nagu kõlarid, kõrvaklapid, monitor, projektor, teler ja valitud mudelite puhul ka kõrglahutusega seadmed.






Multimeediumifunktsioonid

Siin on teie arvuti mõned multimeediumifunktsioonid.


 **MÄRKUS.** Vaadake joonist, mis teie arvutiga kõige enam sarnaneb.



| Komponent | | Kirjeldus |
|-----------|------------------------|--|
| (1) | Veebikaamera märgutuli | Sees: veebikaamera on kasutusel. |
| (2) | Veebikaamera | Salvestab videoklippe ja teeb fotosid. Mõned mudelid võimaldavad videokonverentse ja võrgus vestlemist video voogesituse kaudu. Tippige avakuval kaamera ja valige rakenduste loendist Kaamera . |
| (3) | Sisemine mikrofoni | Salvestab heli. |

| Komponent | Kirjeldus |
|--|--|
| (4) Optiline draiv (ainult teatud mudelitel) | <p>Olenevalt arvutimudelist loeb optilist ketast või loeb optilist ketast ja kirjutab sellele.</p> <p>MÄRKUS. Ketta ühilduvuse teavet leiata spikri ja toe veebilehelt (vt Veel HP ressursse lk 3). Oma arvuti mudeli valimiseks järgige veebilehel olevaid juhiseid. Valige Tugi ja draiverid ja seejärel Tooteteave.</p> |
| (5)  USB 2.0 pordid (2) | <p>Ühendab valikulise USB-seadme, näiteks klaviatuuri, hiire, välise draivi, printeri, skanneri või USB-jaoturi.</p> |
| (6) Kõlarid (2) | <p>Toovad kuuldavale heli.</p> |
| (7)  Heliväljundi (kõrvaklapid) / helisisendi (mikrofoni) pistikupesa | <p>Toob kuuldavale heli, kui on ühendatud aktiivstereokõlarite, kõrvaklappide, kuularite, peakomplekti või teleri helisüsteemiga. Samuti saab pessa ühendada valikulise peakomplekti mikrofoni. Pistikupesa ei toeta valikulisi ainult mikrofoniga seadmeid.</p> <p>HOIATUS! Enda vigastamise ohu vähendamiseks reguleerige enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiata <i>normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkustest</i>. Kasutusjuhendi avamiseks sisestage avakuval sõna <code>support</code>, valige rakendus HP Support Assistant.</p> <p>MÄRKUS. Kui sellesse pistikupessa on ühendatud mõni seade, on arvuti kõlarid keelatud.</p> <p>MÄRKUS. Veenduge, et seadme juhtmel on nelja viiguga pistik, mis toetab nii heliväljundit (kõrvaklapid) kui ka helisisendit (mikrofon).</p> |
| (8)  USB 3.0 port | <p>Iga USB 3.0 pordiga saab ühendada valikulise USB-seadme, näiteks klaviatuuri, hiire, välise draivi, printeri, skanneri või USB-jaoturi.</p> |
| (9)  HDMI-port | <p>Ühendab valikulise video- või heliseadme, nt kõrglahutusega teleri, mis tahes ühilduva digitaal- või helikomponendi või kiire HDMI-seadme.</p> |
| (10)  Välise monitori port | <p>Ühendab välise VGA-liidesega monitori või projektori.</p> |



| Komponent | | Kirjeldus |
|-----------|---|--|
| (1) | | Veebikaamera märgutuli |
| (2) | | Veebikaamera |
| (3) | | Sisemine mikrofon |
| (4) | | Optiline draiv (ainult teatud mudelitel) |
| (5) |  | USB 2.0 pordid (2) |
| (6) | | Kõlarid (2) |

Sees: veebikaamera on kasutusel.

Salvestab videoklippe ja teeb fotosid. Mõned mudelid võimaldavad videokonferentse ja võrgus vestlemist video voogesituse kaudu.

Tippige avakuval *kaamera* ja valige rakenduste loendist **Kaamera**.




Salvestab heli.

Olenevalt arvutimudelitest loeb optilist ketast või loeb optilist ketast ja kirjutab sellele.

MÄRKUS. Ketta ühilduvuse teavet leiate spikri ja toe veebilehelt (vt [Veel HP ressursse lk 3](#)). Oma arvuti mudeli valimiseks järgige veebilehel olevaid juhiseid. Valige **Tugi ja draiverid** ja seejärel **Tooteteave**.

Ühendab valikulise USB-seadme, näiteks klaviatuuri, hiire, välise draivi, printeri, skanneri või USB-jaoturi.

Toovad kuuldavale heli.

| Komponent | | Kirjeldus |
|-----------|--|--|
| (7) |  | <p>Heliväljundi (kõrvaklapid) / helisisendi (mikrofoni) pistikupesa</p> <p>Toob kuuldavale heli, kui on ühendatud aktiivstereokõlarite, kõrvaklappide, kuularite, peakomplekti või teleri helisüsteemiga. Samuti saab pessa ühendada valikulise peakomplekti mikrofoni. Pistikupesa ei toeta valikulisi ainult mikrofoniga seadmeid.</p> <p>HOIATUS! Enda vigastamise ohu vähendamiseks reguleerige enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist helitugevust. Lisateavet ohutuse kohta leiate <i>normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkustest</i>. Kasutusjuhendi avamiseks sisestage avakuval sõna <code>support</code>, valige rakendus HP Support Assistant.</p> <p>MÄRKUS. Kui sellesse pistikupessa on ühendatud mõni seade, on arvuti kõlarid keelatud.</p> <p>MÄRKUS. Veenduge, et seadme juhtmel on nelja viiguga pistik, mis toetab nii heliväljundit (kõrvaklapid) kui ka helisisendit (mikrofon).</p> |
| (8) |  | <p>USB 3.0 port</p> <p>Iga USB 3.0 pordiga saab ühendada valikulise USB-seadme, näiteks klaviatuuri, hiire, välise draivi, printeri, skanneri või USB-jaoturi.</p> |
| (9) |  | <p>HDMI-port</p> <p>Ühendab valikulise video- või heliseadme, nt kõrglahutusega teleri, mis tahes ühilduva digitaal- või helikomponendi või kiire HDMI-seadme.</p> |
| (10) |  | <p>Välise monitori port</p> <p>Ühendab välise VGA-liidesega monitori või projektori.</p> |

Veebikaamera kasutamine

Arvutis on sisseehitatud veebikaamera, mis salvestab videot ja teeb fotosid. Mõned mudelid võimaldavad videokonverentse ja võrgus vestlemist video voogesituse kaudu.

▲ Veebikaamera käivitamiseks tippige avakuval `k` ja seejärel valige rakenduste loendist **Kaamera**.

Lisateavet veebikaamera kasutamise kohta leiate spikri ja toe rakendusest. Tippige avakuval tekst `spikker` ja seejärel valige **Spikker ja tugi**.

Heli kasutamine

Soovi korral saate oma arvutiga esitada muusika-CD-sid, laadida alla ja kuulata muusikat, esitada voogedastuse abil helisisu (sh raadiot) veebist, salvestada heli või miksida heli ja video, et luua multimeediume. Kuulamisnaudingu täiustamiseks ühendage arvutiga välised heliseadmed, nagu kõlarid või kõrvaklapid.

Kõlarite ühendamine

Juhtmega kõlarid saab arvutiga ühendada arvuti USB-pordi või heliväljundi (kõrvaklappide) pistikupesa või dokkimisjaama kaudu.

Kui soovite ühendada arvutiga *juhtmevabad* kõlarid, järgige tootja juhiseid. Teavet kõrglahutusega kõlarite ühendamise kohta leiate jaotist [HDMI heli häälestamine lk 33](#). Enne kõlarite ühendamist vähendage helitugevust.

Kõrvaklappide ühendamine

Saate arvuti kõrvaklappide pistikupessa ühendada juhtmega kõrvaklapid.

Kui soovite ühendada arvutiga *juhtmevabad* kõrvaklapid, järgige tootja juhiseid.

⚠ HOIATUS! Kuulmise kahjustamise ohu maandamiseks vähendage helitugevust enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist. Lisateavet ohutuse kohta leiate *normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkustest*. Kasutusjuhendi avamiseks sisestage avakuval sõna `support`, valige rakendus **HP Support Assistant**.

Mikrofoni ühendamine

Heli salvestamiseks ühendage mikrofoni arvuti mikrofoni pistikupessa. Parimate salvestustulemuste saavutamiseks rääkige otse mikrofoni ja salvestage heli kohas, kus pole taustmüra.

Kõrvaklappide ja mikrofoni ühendamine

Juhtmega kõrvaklapid või peakomplektid saate ühendada arvuti heliväljundi (kõrvaklappide) pistikupessa või helisisendi (mikrofoni) pistikupessa. Kaubanduses on saadaval mitmed peakomplektid koos sisseehitatud mikrofoni.

Juhtmeta kõrvaklappide või peakomplektide ühendamiseks arvutiga järgige seadme tootja juhiseid.

⚠ HOIATUS! Kuulmise kahjustamise ohu maandamiseks vähendage helitugevust enne kõrvaklappide, kuularite või peakomplekti kasutamist. Lisateavet ohutuse kohta leiate *normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkustest*. Kasutusjuhendi avamiseks sisestage avakuval sõna `support`, valige rakendus **HP Support Assistant**.

Helifunktsioonide kontrollimine

Arvuti helifunktsioonide kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Sisestage avakuval tekst `juhtpaneel` ja seejärel valige **juhtpaneel**.
2. >Valige **Riistvara ja heli** ja seejärel **Heli**.
3. Kui heliakten avaneb, valige sakk **Helid**. Valige jaotisest **Programmisisundmused** mõni helisisundmus, näiteks piiks või alarm, ja seejärel klõpsake nuppu **Testi**.

Seepeale peaksite kõlaritest või ühendatud kõrvaklappidest heli kuulma.

Arvuti salvestusfunktsioonide kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Tippige alguskuval tekst `heli` ja seejärel valige **Helisalvesti**.
2. Klõpsake üksust **Alusta salvestamist** ja rääkige mikrofoni.
3. Salvestage fail töölaual.
4. Avage multimeediumprogramm ja esitage salvestis.


Arvuti helisätete kontrollimiseks või muutmiseks toimige järgmiselt.

1. Sisestage avakuval tekst `juhtpaneel` ja seejärel valige **juhtpaneel**.
2. Valige **Riistvara ja heli** ja seejärel **Heli**.

Video kasutamine

Teie arvuti on ka võimas videoseade, millega saate lemmikveebisaitidelt voogesitust kasutades videoid vaadata ning videoid ja filme alla laadida, et neid siis arvuti abil võrguühenduseta nautida.

Vaatamisnaudingut täiustamiseks kasutage ühte arvuti videoportidest, et arvutiga ühendada väline monitor, projektor või teler. Enamikul arvutitel on VGA-port, millega saab ühendada analoogvideoseadmed. Mõnel arvutil on ka HDMI-port, mille abil saab ühendada kõrglahutusega monitori või teleri.


 **NB!** Veenduge, et välisseade on ühendatud õige kaabli abil arvuti õige pordiga. Kui teil on küsimusi, uurige tootja juhiseid.

Videoseadmete ühendamine VGA-kaabliga

Arvutiekraani kujutise nägemiseks välisel VGA-monitoril või selle projitseerimiseks esitluse tarbeks ühendage monitor või projektor arvuti VGA-porti.


Monitori või projektori ühendamine.

1. Ühendage monitori või projektori VGA-kaabel vastavalt joonisele arvuti VGA-porti.

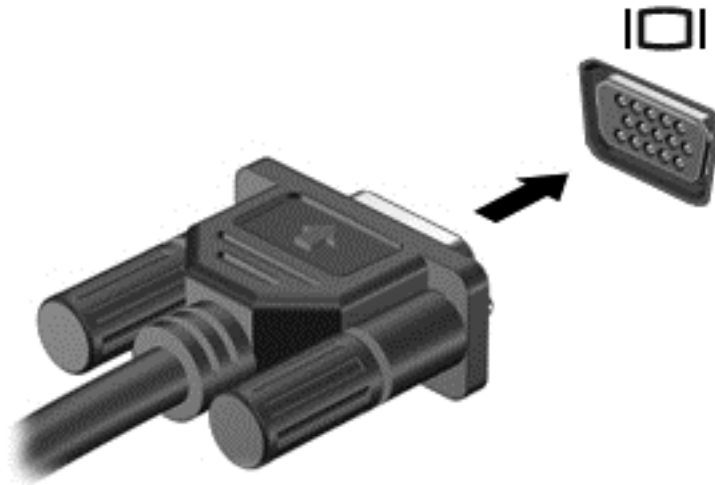


2. Ekraanikujutise 4 kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi **f4**.
 - **Ainult arvuti.** Vaadake ekraanikujutist ainult arvutis.
 - **Dubleeri:** ekraanikujutis kuvatakse *korraga* nii arvutis kui ka välisseadmes.
 - **Laienda:** ekraanikujutis laiendatakse *korraga* üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani.
 - **Ainult välisseadmed.** Vaadake ekraanikujutist ainult välisseadmes.

Klahvi **f4** igakordsel vajutamisel muutub kuvaolek.


 **MÄRKUS.** Parimate tulemuste saamiseks, seda eelkõige juhul, kui kasutate valikut "Laienda", seadistage välise seadme ekraani eraldusvõimet. Sisestage avakuval tekst `juhtpaneel` ja seejärel valige **juhtpaneel**. Valige **Ilme ja isikupärastamine**. Valiku **Ekraan** all valige **Reguleeri ekraani eraldusvõimet**.

Videoseadmete ühendamine HDMI-kaabliga

 **MÄRKUS.** HDMI-seadme ühendamiseks arvutiga on teil tarvis HDMI-kaablit (müüakse eraldi).


Arvuti ekraanikujutise nägemiseks kõrglahutusega teleris või monitoril ühendage kõrglahutusega seade vastavalt järgmistele juhistele.

1. Sisestage HDMI-kaabli üks ots arvuti HDMI-porti.

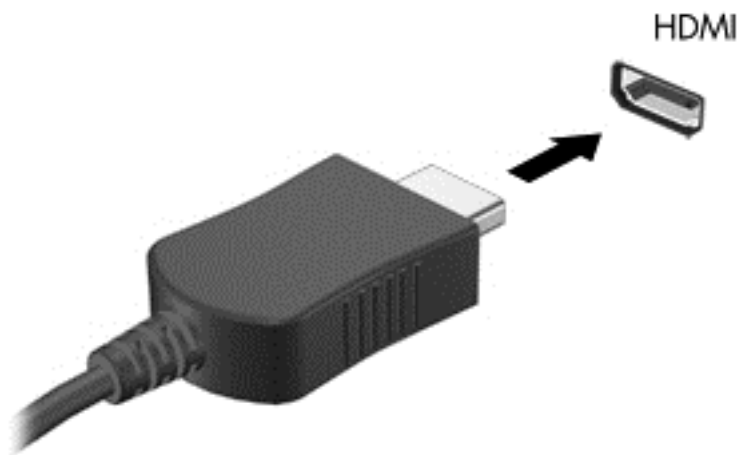

2. Ühendage kaabli teine ots kõrglahutusega teleri või monitoriga.
3. Arvuti ekraanikujutise 4 kuvaoleku vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi **f4**.
 - **Ainult arvuti.** Vaadake ekraanikujutist ainult arvutis.
 - **Dubleeri:** ekraanikujutis kuvatakse *korraga* nii arvutis kui ka välisseadmes.
 - **Laienda:** ekraanikujutis laiendatakse *korraga* üle arvuti ekraani ja välisseadme ekraani.
 - **Ainult välisseadmed.** Vaadake ekraanikujutist ainult välisseadmes.

Klahvi **f4** igakordsel vajutamisel muutub kuvaolek.

 **MÄRKUS.** Parimate tulemuste saamiseks, seda eelkõige juhul, kui kasutate valikut "Laienda", seadistage välise seadme ekraani eraldusvõimet. Sisestage avakuval tekst *juhtpaneel* ja seejärel valige **juhtpaneel**. Valige **Ilme ja isikupärastamine**. Valiku **Ekraan** all valige **Reguleeri ekraani eraldusvõimet**.

HDMI heli häälestamine

HDMI on ainus videoliides, mis toetab kõrglahutusega videot ja heli. Pärast HDMI-teleri ühendamist arvutiga saate HDMI-heli sisse lülitada järgmiste toimingutega.

1. Paremklõpsake tegumiriba paremas servas asuvat teateala ikooni **Kõlar** ja seejärel klõpsake käsku **Taasesitusseadmed**.
2. Valige vahekaardil **Taasesitus** digitaalväljundseadme nimi.
3. Klõpsake üksust **Tee vaikesätteks** ja seejärel üksust **OK**.

Helivoo taastamiseks arvuti kõlarites toimige järgmiselt.

1. Paremklõpsake tegumiriba paremas otsas asuval teatealal ikooni **Kõlarid** ja seejärel klõpsake käsku **Taasesitusseadmed**.
2. Klõpsake taasesituse sakil suvandit **Kõlarid**.
3. Klõpsake üksust **Tee vaikesätteks** ja seejärel üksust **OK**.

Miracastiga ühilduvate juhtmevabade ekraanide tuvastamine ja ühendamine (ainult valitud mudelid)

Miracastiga ühilduvate juhtmevabade ekraanide tuvastamiseks ja ühendamiseks ilma olemasolevatest rakendustest lahkumata tehke järgmist.

Miracasti avamine

- ▲ Libistage sõrmega avakuva paremast servast, koputage nuppu **Seadmed**, koputage **Projekt** ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid.

või


Osutage ekraani ülemisse paremasse või alumisse paremasse nurka, et kuvada tuumnuppe, klõpsake üksust **Seadmed**, seejärel üksust **Projekt** ja järgige siis ekraanil kuvatavaid juhiseid.

5 Ekraanil navigeerimine

Arvuti ekraanil saate navigeerida järgmiselt.

- Puutežestid
- Klaviatuur ja hiir

Puutežeste saab kasutada arvuti puuteplaadil või puutekraanil (ainult teatud mudelitel).

 **MÄRKUS.** Arvuti USB-portidesse saate soovi korral ühendada ka välise USB-hiire (eraldi müügil).

Vaadake üle arvutiga kaasas olev *Windows põhitõdede juhend*. Juhend sisaldab teavet puuteplaadi, puutekraani ja klaviatuuri abil sageli tehtavate toimingute kohta.


Teatud arvutimudelitel on sageli kasutatavate toimingute tegemiseks ka spetsiaalsed toiminguklahvid ning kiirklahvifunktsioonid.


Mõnel arvutimudelil võib olla ka integreeritud numbriklahvistik.

Puuteplaadižestide kasutamine

Puuteplaadi abil saab arvuti ekraanil hõlpsate sõrmeliigutuste abil navigeerida ja juhtida kursorit. Puutežeste saab sätteid, nupukonfiguratsioone, klõpsamiskiirust ja kursorisuvandeid muutes kohandada. Võite vaadata ka puuteplaadižestide näidisliigutusi.

Sisestage avakuval **juht**, valige **juhtpaneel** ja seejärel klõpsake üksust **Riistvara ja heli**. Valiku **Seadmed ja printerid** alt valige paremklõpsuga **Hiir**.

 **NÄPUNÄIDE.** Kasutage puuteplaadi vasak- ja parempoolset nuppu samamoodi nagu välise hiire vasak- ja parempoolset nuppu.

 **MÄRKUS.** Puuteplaadižestid pole mõnes rakenduses toetatud.

Koputamine

Mõne ekraanil kuvatava üksuse valimiseks kasutage puuteplaadil koputusfunktsiooni.


- Osutage ekraanil üksusele ja seejärel koputage (ühekordselt) valiku tegemiseks sõrmega puuteplaadialal. Üksuse avamiseks tehke topeltkoputus.



Sirvimine

Kerimisžestist on abi, kui soovite lehel või pildil üles, alla, vasakule või paremale liikuda.


- Asetage kaks sõrme (nii et nende vahel oleks väike vahe) puuteplaadialale ja seejärel lohistage neid üles, alla, vasakule või paremale.

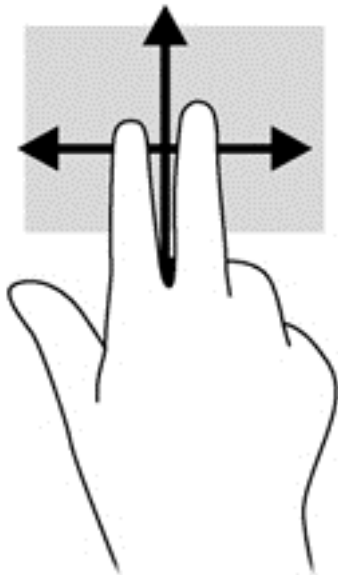

Kahe sõrmega kokkusurumine suumimiseks


Kahe sõrmega kokkusurumine ja venitamine võimaldavad piltide ja teksti välja- ning sissesuumimist.

- Vähendamiseks asetage kaks sõrme lahus puuteplaadialale ja seejärel viige sõrmed kokku.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme koos puuteplaadialale ja seejärel viige sõrmed lahuks.

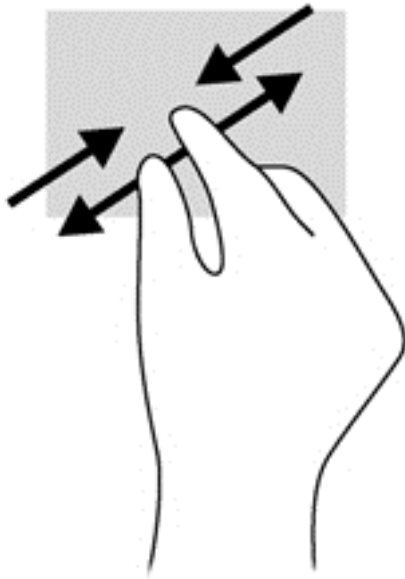


kahe sõrmega klõpsamine

Kahe sõrmega klõpsamine võimaldab ekraanil kuvatud objekti menüüs valikuid teha.

 **MÄRKUS.** Kahe sõrmega klõpsamine on sama mis hiire paremklõpsu kasutamine.

- Valitud objekti suvandite menüü avamiseks asetage kaks sõrme puuteplaadialale ja vajutage.

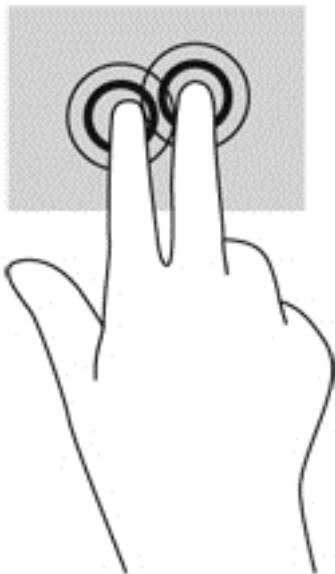


Pööramine (ainult teatud mudelid)

Pööramisžesti abil saate pöörata üksusi, näiteks pilte.

- Osutage kursoriga objektile ja asetage vasak nimetissõrm puuteplaadialale. Liigutage parema käe nimetissõrme kaares kella kaheteistkümne asendist kella kolme asendisse. Tagasi pööramiseks viige nimetissõrm kella kolme asendist kella kaheteistkümne asendisse.




MÄRKUS. Pööramisžest on mõeldud kasutamiseks teatud rakenduste puhul selle objektide või piltide juhtimiseks. Pööramisžest ei pruugi kõikide rakenduste puhul toimida.

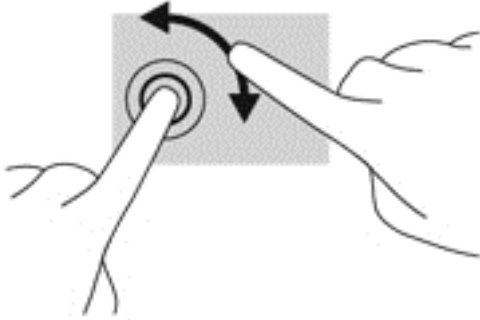

Sirvimine (ainult teatud mudelitel)

Sirvimisžesti saab kasutada kuvadel navigeerimiseks või dokumentide kiireks kerimiseks.

- Asetage kolm sõrme puuteplaadialale ja tehke kiireid sirvimisliigutusi kas üles, alla, vasakule või paremale.

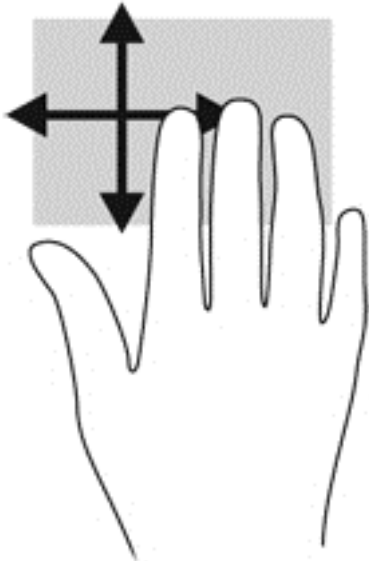


Servanipsud

Servanipsud võimaldavad sätteid muuta ning rakendusi otsida või kasutada.

Parema serva nips

Parema serva nipsu abil pääsete juurde tuumnuppudele, mis võimaldavad sisu otsida, ühiskasutusse anda, rakendusi käivitada, seadmeid kasutada või sätteid muuta.


- Tuumnuppude kuvamiseks nipsake õrnalt sõrmega ekraani paremast servast.

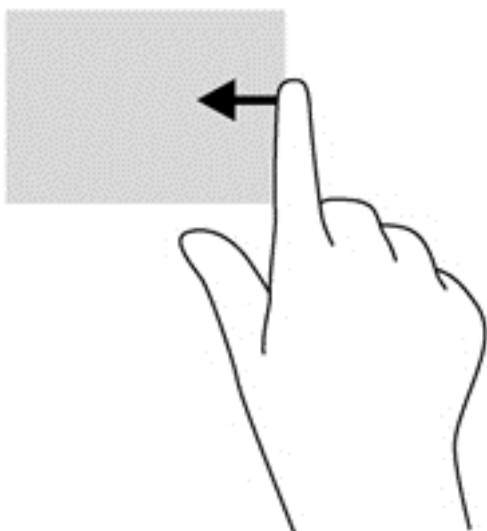

Vasaku serva nips


Vasaku serva nipsuga pääsete juurde hiljuti avatud rakendustele ning nii saate avatud rakendusi kiiresti vaheldumisi aktiveerida.

- Nipsake õrnalt sõrmega puuteplaadi vasemast servast.

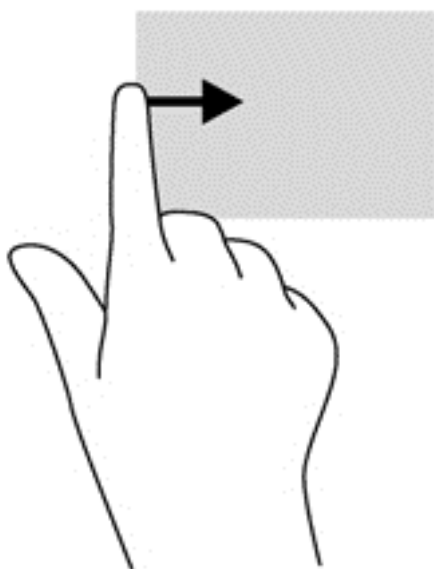


Ülaserva nips

Ülaservanipsuga saate kuvada rakenduste käsuvalikuid, mille abil saate rakendusi kohandada.


 **NB!** Avatud rakenduse korral võib ülaserva nipsu funktsioon olenevalt rakendusest erineda.

- Rakenduste käsuvalikute kuvamiseks nipsake õrnalt sõrmega ekraani ülaservast.

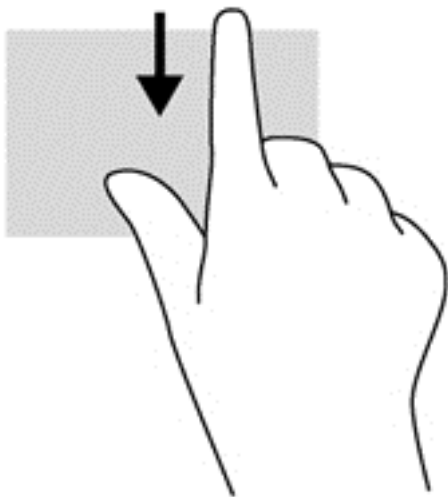

Puutekraanižestide kasutamine (ainult mõnel mudelil)


Puutekraaniga arvutil saab ekraanil kuvatavaid üksusi kontrollida sõrmedega.

 **NÄPUNÄIDE.** Puutekraaniga arvutil saate puutežeste kasutada ekraanil või puuteplaadil. Puutekraanil saate teostada toiminguid ka klaviatuuri ja hiirega.


Ühe sõrmega libistamine

Ühe sõrmega libistamist kasutatakse peamiselt loendite ja lehekülgede panoraamimiseks ja kerimiseks, kuid seda võib kasutada ka muuks, näiteks objekti liigutamiseks.

- Ekraanil kerimiseks libistage üht sõrme üle ekraani suunas, kuhu soovite liikuda.

 **MÄRKUS.** Kui avakuval kuvatakse mitut rakendust, saab sõrme libistamisega kuva vasakule või paremale liigutada.


- Lohistamiseks vajutage ja hoidke üksust all, seejärel teisaldage üksus lohistades.

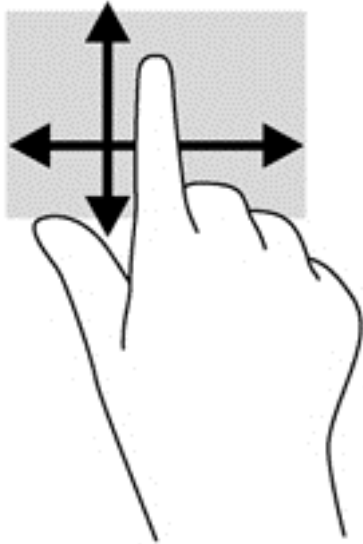

Koputamine

Ekraanil kuvatava üksuse valimiseks kasutage koputusfunktsiooni.


- Valiku tegemiseks koputage ekraanil kuvatavat objekti ühe sõrmega. Üksuse avamiseks tehke topeltkoputus.

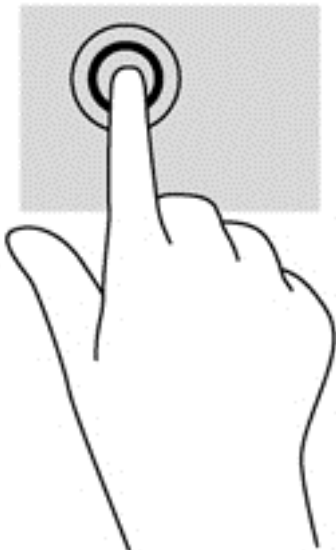

Sirvimine

Kerimisest on abi, kui soovite liigutada kursorit lehel või pildil üles, alla, vasakule või paremale.


- Asetage ekraanile või puuteplaadile kaks sõrme ja seejärel lohistage neid üles, alla, vasakule või paremale.

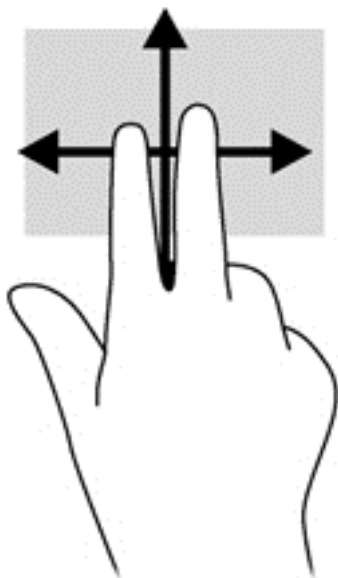

kahe sõrmega kokkusurumine suumimiseks

Kahe sõrmega kokkusurumine ja venitamine võimaldavad piltide ja teksti välja- ning sissesuumimist.

- Vähendamiseks asetage kaks sõrme lahus puuteplaadialale ja seejärel viige sõrmed kokku.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme koos puuteplaadialale ja seejärel viige sõrmed lahku.

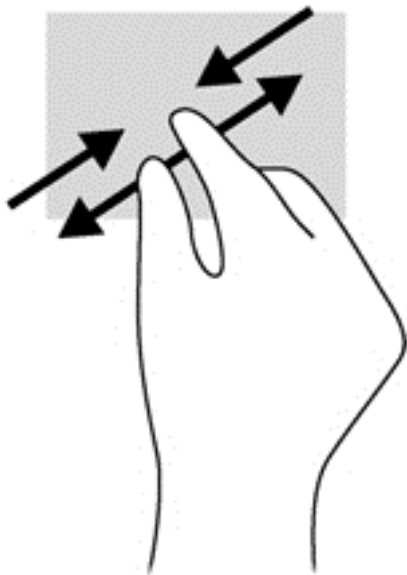


Pööramine (ainult teatud mudelid)

Pööramisžesti abil saate pöörata üksusi, näiteks pilte.

- Hoidke vasaku käe nimetissõrme objektil, mida soovite pöörata. Libistage parema käe nimetissõrme kaares kella kaheteistkümne asendist kella kolme asendisse. Tagasi pööramiseks viige nimetissõrm kella kolme asendist kella kaheteistkümne asendisse.



MÄRKUS. Pööramisžest on mõeldud kasutamiseks teatud rakenduste puhul selle objektide või piltide juhtimiseks. Pööramisžest ei pruugi kõikide rakenduste puhul toimida.

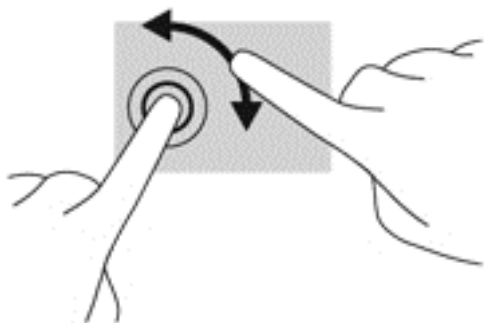


Servanipsud

Servanipsude abil saab muuta sätteid ning rakendusi otsida ja kasutada.

Parem servanips

Parema serva nipsu abil pääsete juurde tuumnuppudele, mis võimaldavad sisu otsida, ühiskasutusse anda, rakendusi käivitada, seadmeid kasutada või sätteid muuta.


- Tuumnuppude kuvamiseks nipsake sõrmega ekraani paremast servast sissepoole.

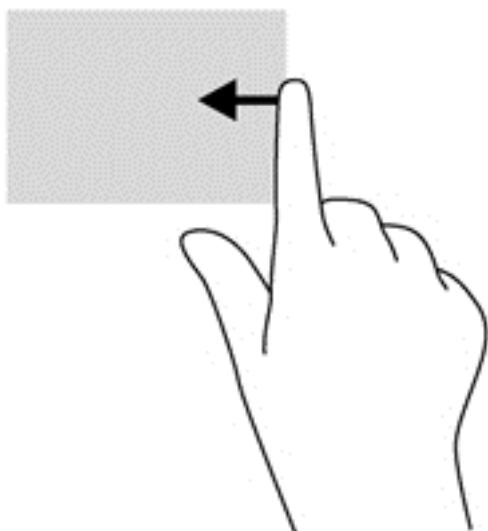

Vasak servanips


Vasaku serva tõmme toob esile avatud rakendused, võimaldades nendele kiiresti lülituda.

- Rakenduste vahel valimiseks libistage sõrmega ekraani vasakust servast sissepoole. Kõigi avatud rakenduste kuvamiseks libistage õrnalt tagasi vasaku serva poole.

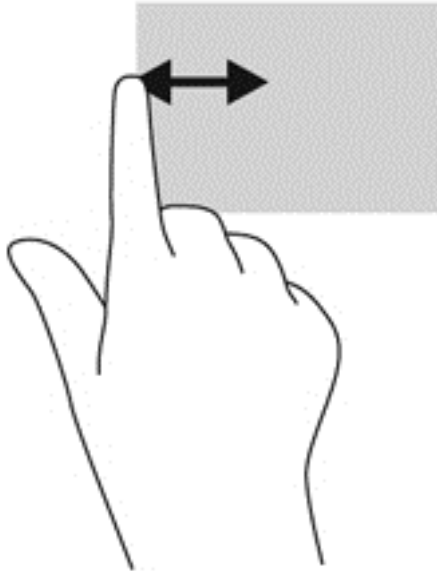


Üla- ja alaserva nipsud

Ülaserva nips või alaserva nips kuvab rakenduste käsuvalikud, mille abil saate rakendusi kohandada.



 **NB!** Avatud rakenduse korral võib ülaserva nipsu funktsioon olenevalt rakendusest erineda.

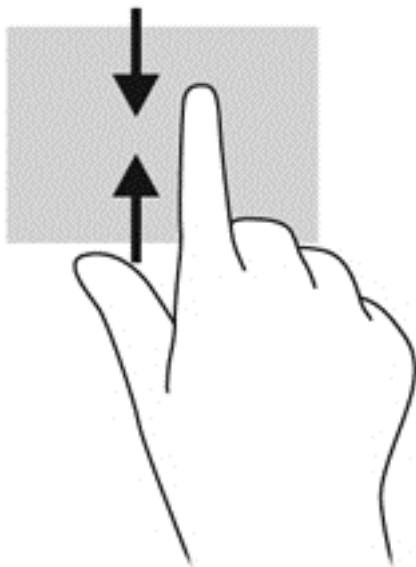
- ▲ Rakenduse käsuvalikute kuvamiseks nipsake sõrmega õrnalt ülaservast või alaservast ekraani poole.



Klaviatuuri ja hiire kasutamine

Klaviatuuri ja hiire abil saate sisestada teksti, valida üksusi, sirvida ning teha samu toiminguid nagu puutežestidega. Samuti võimaldavad klaviatuuri toimingu- ja kiirklahvid teatud erifunktsioonide tegemist.

 **NÄPUNÄIDE.** Windowsi klahv  klaviatuuril võimaldab teil avatud rakendusest või Windowsi töölaualt kiiresti avakuvale naasta. Kui vajutate veel kord Windowsi klahvi, naasete eelmisele kuvale.

 **MÄRKUS.** Olenevalt riigist/piirkonnast võivad klaviatuuri klahvid ja nende funktsioonid selles jaotises kirjeldatutest erineda.


Klahvide kasutamine

Teatud klahve või klahvikombinatsioone kasutades saate kiiresti teabele ligi pääseda või toiminguid teha.

Toiminguklahvide kasutamine









Toiminguklahv täidab sellele määratud funktsiooni. Klahvidel **f1–f4** ja **f6–f12** kujutatud ikoonid tähistavad klahvide funktsioone.




Toiminguklahvi funktsiooni kasutamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

 **ETTEVAATUST.** Häälestusutiliidis Setup Utility (BIOS) muudatusi tehes olge väga ettevaatlik. Vead võivad takistada arvuti korralikku tööd.


Toiminguklahvide funktsioon on tehases lubatud. Selle funktsiooni saab keelata häälestusutiliidis Setup Utility (BIOS). Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamise juhised leiате peatükist [Häälestusutiliidi Setup Utility \(BIOS\) ja riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) kasutamine lk 70](#). Kui häälestusutiliit on avatud, järgige ekraani allosas kuvatavaid juhiseid.

Kui olete toiminguklahvi funktsiooni keelanud, saate funktsioone ikka kasutada, vajutades klahvi **fn** koos sobiva toiminguklahviga.

| Ikoon | Klahv | Kirjeldus |
|---|-----------|--|
|  | f1 | Avab spikri ja toe rakenduse, mis sisaldab õppematerjale, teavet Windowsi ja arvuti kohta, vastuseid küsimustele ning arvuti värskendusvõimalusi. Spikri ja toe rakendus sisaldab ka automatiseeritud tõrkeotsinguriistu ja annab juurdepääsu klienditoele. |
|  | f2 | Vähendab järk-järgult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all. |
|  | f3 | Suurendab järk-järgult ekraani heledust, kui hoiate klahvi all. |
|  | f4 | Vahetab ekraanikujutise kuvamiskohta süsteemiga ühendatud kuvamiseseadmete vahel. Näiteks kui arvutiga on ühendatud monitor, lülitab selle klahvi korduv vajutamine ekraanikujutise arvutiekraanilt monitori või samaaegselt nii arvutiekraani kui ka monitori. |
|  | f6 | Vaigistab ja taastab heli kõlarites. |
|  | f7 | Vähendab järk-järgult helitugevust, kui hoiate klahvi all. |
|  | f8 | Suurendab järk-järgult helitugevust, kui hoiate klahvi all. |
|  | f9 | Esitab heli-CD eelmise loo või DVD või BD eelmise osa. |

| Ikoon | Klahv | Kirjeldus |
|---|-------|---|
|  | f10 | Alustab heli-CD, DVD või BD esitust, peatab esituse või jätkab esitust. |
|  | f11 | Esitab heli-CD järgmise loo või DVD või BD järgmise osa. |
|  | f12 | Lülitab traadita ühenduse funktsiooni sisse või välja. MÄRKUS. Traadita ühenduse kasutamiseks peab olema häälestatud traadita võrk. |

Windowsi kiirklahvide kasutamine

Windows võimaldab toimingute kiireks teostamiseks kiirklahvide kasutamist. Toimingu tegemiseks vajutage Windowsi klahvi  kas üksi või koos toimingu sooritamiseks ette nähtud teise klahviga.

Enamkasutatavate kiirklahvide kohta leiate teavet *Windowsi põhitõdede* juhendist.

Kiirklahvide kasutamine

Kiirklahv on kombinatsioon klahvist [fn](#) ja klahvist [esc](#) või [tühikuklahvist](#).

Kiirklahvi kasutamine:

- ▲ Vajutage lühidalt klahvi [fn](#) ja seejärel lühidalt kiirklahvikombinatsiooni teist klahvi.

Integreeritud numbriklahvistiku kasutamine

Arvutil on integreeritud numbriklahvistik ning arvuti toetab ka välist numbriklahvistikku või välist numbriklahvistikuga klaviatuuri. Integreeritud numbriklahvistiku lisateavet vt [Klahvid lk 15](#).

| Komponent | Kirjeldus |
|--------------------------------|---|
| Numbriluku klahv | Juhib integreeritud numbriklahvistiku funktsiooni. Vajutage seda klahvi välise klahvistiku standardse numbrifunktsiooni (tehases sisselülitatud) ja navigeerimisfunktsiooni (seda näitavad klahvidel olevad suunanööd) vaheldumisi aktiveerimiseks. MÄRKUS. Arvuti väljalülitamise ajal aktiivne klahvistikufunktsioon taastatakse arvuti sisselülitamisel. |
| Sisseehitatud numbriklahvistik | Tehases on see häälestatud toimima samamoodi nagu väline numbriklahvistik. Klahvistiku numbri- ja navigeerimisfunktsiooni (seda näitavad klahvidel olevad suunanööd) vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage numbrilukuklahvi num lock . |


6 Toitehaldus


Arvuti saab töötada nii aku- kui ka välistoitel. Kui arvuti töötab akutoitel ja selle laadimiseks pole vahelduvvooluallikas saadaval, on oluline aku laetust jälgida ja akut säästa. Arvuti toetab energiarežiime, mis haldavad arvuti energiakasutust ja säästmist, nii et saate leida tasakaalu jõudluse ning aku säästmise vahel.


Une- või talveunerežiimi käivitamine

Microsoft® Windowsil on kaks energiasäästurežiimi: une- ja talveunerežiim.

- Unerežiim – unerežiim käivitatakse automaatselt pärast passiivsuseperioodi, kui arvuti töötab akul või vooluvõrgus. Teie töö salvestatakse mälu, mis võimaldab unerežiimist väljumisel kiiresti tööd jätkata. Unerežiimi saab ka käsitsi käivitada. Lisateavet leiate jaotisest [Unerežiimis käsitsi aktiveerimine ja sellest väljumine lk 48](#).
- Talveunerežiim – see režiim käivitatakse automaatselt, kui aku tühjeneb kriitilise tasemeni. Talveunerežiimis salvestatakse teie töö kõvakettale uinakufaili ja arvuti lülitub välja.

 **MÄRKUS.** Talveunerežiimi saate ka käsitsi aktiveerida. Vt [Unerežiimis käsitsi aktiveerimine ja sellest väljumine lk 48](#) ja [Talveunerežiimi käsitsi aktiveerimine ja sellest väljumine \(ainult teatud mudelitel\) lk 48](#).

 **ETTEVAATUST.** Võimaliku heli- ja videokvaliteedi halvenemise, teabekao või heli või video esituse funktsiooni kao riski vähendamiseks ärge käivitage ketta või välise meediumikaardi lugemisel või sellele kirjutamisel unerežiimi.


 **MÄRKUS.** Sel ajal kui arvuti on une- või talveunerežiimis, pole võimalik luua mitte mingit tüüpi võrguühendust ega teha mis tahes arvutitoiminguid.

Intel Rapid Start Technology (ainult teatud mudelitel)

Teatud mudelite puhul on vaikimisi lubatud funktsioon Intel Rapid Start Technology (RST). Rapid Start Technology võimaldab arvutil pärast jõudeolekut kiiresti tööd jätkata.

Rapid Start Technology haldab arvuti energiasäästusuvandeid järgmiselt.

- Unerežiim – Rapid Start Technology võimaldab valida unerežiimi. Unerežiimist väljumiseks vajutage mis tahes klahvi, aktiveerige puuteplaat või vajutage korraks toitenuppu.
- Talveunerežiim – Rapid Start Technology käivitab talveunerežiimi, kui arvuti on kindla aja olnud tegevusetult või unerežiimis või kui aku saavutab kriitilise laetuse taseme. Kui arvuti on talveunerežiimis, tuleb töö jätkamiseks vajutada toitenuppu.

 **MÄRKUS.** Rapid Start Technology saab häälestusutiliidis Setup Utility (BIOS) keelata. Kui soovite talveunerežiimi käsitsi käivitada, tuleb talveunerežiimi kasutajapoolne käivitamine toitesuvandite kaudu lubada. Vt [Talveunerežiimi käsitsi aktiveerimine ja sellest väljumine \(ainult teatud mudelitel\) lk 48](#).

Unerežiimis käsitsi aktiveerimine ja sellest väljumine

Unerežiimi käivitamiseks on järgmised võimalused.

- Sulgege ekraan.
- Tuumnuppude kuvamiseks osutage avakuval parempoolsele üla- või allnurgale. Klõpsake **Sätted**, seejärel klõpsake ikooni **Toide**, seejärel klõpsake **Unerežiim**.

Unerežiimist väljumiseks toimige järgmiselt.

- Vajutage lühidalt toitenuppu.
- Kui ekraan on suletud, avage see.
- Vajutage klaviatuuril mõnd klahvi.
- Koputage puuteplaadil või libistage sellest sõrmega üle.

Kui arvuti väljub unerežiimist, süttivad toite märgutuled ning ekraanile ilmub pooleli olev töö.



MÄRKUS. Kui olete määranud ärkamisel parooli nõudmise, tuleb teil pooleli oleva tööga kuva ekraanile saamiseks sisestada Windowsi parool.

Talveunerežiimi käsitsi aktiveerimine ja sellest väljumine (ainult teatud mudelitel)

Toitesuvandite abil saate lubada kasutajapoolse käivitamisega talveunerežiimi ning muuta muid toitesätteid ja ajalõppe.

1. Tippige avakuval **toitesuvandid**, seejärel valige **Toitesuvandid**.
2. Klõpsake vasakul paanil üksust **Valige toitenupule funktsioon**.
3. Klõpsake üksust **Muuda sätteid, mis ei ole hetkel kättesaadavad**.
4. Valige jaotisest **Toitenupule vajutamisel** üksus **Talveunerežiim**.
5. Klõpsake üksust **Salvesta muudatused**.

Kui arvuti väljub talveunerežiimist, süttivad toite märgutuled ning ekraanile ilmub pooleli olev töö.



MÄRKUS. Kui olete määranud ärkamisel parooli nõudmise, tuleb teil oma töö ekraanile saamiseks sisestada Windowsi parool.

Paroolikaitse seadistamine äratamisel

Kui soovite häälestada arvuti une- või talveunerežiimist väljudes parooli küsima, toimige järgmiselt.

1. Tippige avakuval **toitesuvandid**, seejärel valige **Toitesuvandid**.
2. Klõpsake vasakul paanil üksust **Nõua ärkamisel parooli**.
3. Klõpsake üksust **Muuda sätteid, mis ei ole hetkel kättesaadavad**.
4. Klõpsake üksust **Nõua parooli (soovitav)**.



MÄRKUS. Kui teil on vaja luua kasutajakonto parool või muuta praegust parooli, klõpsake üksust **Kasutajakonto parooli kehtestamine või muutmine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui teil pole vaja parooli luua ega muuta, jätkake toimingust 5.

5. Klõpsake üksust **Salvesta muudatused**.

Toitemõõdiku ja -sätete kasutamine

Toitemõõdik asub Windowsi töölaual. Toitemõõdiku abil pääsete kiiresti juurde toitesätetele ja saate vaadata allesjäänud laetuse taset.

- Laetuse taseme protsendi ja praeguse energiarežiimi kuvamiseks osutage kursoriga Windowsi töölaual toitemõõdiku ikoonile.
- Toitesuvandite kasutamiseks klõpsake toitemõõdiku ikooni ja valige loendist soovitud üksus. Samuti võite avakuval tippida `toitesuvandid` ja seejärel valida **Toitesuvandid**.

Toitemõõdiku eri ikoonid näitavad, kas arvuti töötab aku- või välistoitel. Kui aku laetus on madalal või kriitilisel tasemel, kuvatakse koos ikooniga ka teade.

Arvuti kasutamine akutoitel

Kui arvutis on laetud aku ja arvuti pole ühendatud välistoitega, töötab arvuti akutoitel. Kui arvutis on laetud aku ja arvutist lahutatakse vahelduvvooluadapter, lülitub arvuti automaatselt akutoitele ja ekraani heledus väheneb aku säästmiseks. Kui arvuti on välja lülitatud ja välistoitest lahutatud, tühjeneb arvutis olev aku tasapisi.

Aku kasutusaeg varieerub, sõltudes toitehaldussätetest, töötavatest programmidest, ekraani heledusest, ühendatud välisseadmetest ja muudest teguritest.


Mitte-eemaldatav aku


Aku oleku jälgimiseks või selle tuvastamiseks, kas aku ei hoi enam laengut, kasutage spikri ja toe rakenduses saadaolevat akukontrolli. Akuteabe kuvamiseks tippige avakuval "support", siis valige rakendus **HP Support Assistant** ja viimaks valige **Aku ja jõudlus**. Kui akukontroll tuvastab, et aku vajab asendamist, võtke ühendust klienditoega.

Ärge üritage tehases paigaldatud akut eemaldada või asendada. Aku eemaldamine või asendamine võib muuta garantii kehtetuks. Kui aku on muutunud kasutuskõlbmatuks, võtke ühendust klienditoega.

Ärge visake vana akut olmejäätmete hulka. Järgige akude käitlemist puudutavaid kohalikke seadusi ja eeskirju.


Eemaldatava aku eemaldamine

 **HOIATUS!** Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat eemaldatavat akut, HP asendusakut või ühilduvat HP esindusest ostetud akut.

 **ETTEVAATUST.** Eemaldatava aku eemaldamine siis, kui see on arvuti ainus toiteallikas, võib põhjustada teabekao. Teabekao vältimiseks salvestage oma töö ja lülitage arvuti operatsioonisüsteemi kaudu välja enne, kui aku eemaldate.

1. Pöörake arvuti tasasel pinnal tagurpidi.
2. Lükake aku vabastamiseks lukustusriivi **(1)** ja seejärel vabastusriivi **(2)**.

3. Eemaldage aku (3) arvutist.

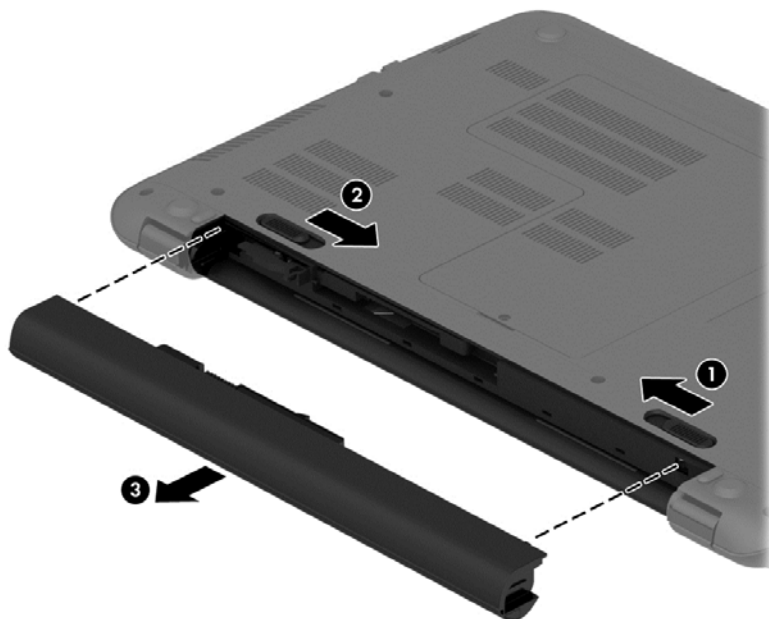

Akuteabe otsimine

Aku oleku jälgimiseks või selle tuvastamiseks, kas aku ei hoia enam laengut, kasutage HP Support Assistantis saadaolevat akukontrolli. Akuteabe kuvamiseks tippige avakuval "support", siis valige rakendus **HP Support Assistant** ja viimaks valige **Battery and performance** (Aku ja jõudlus).

HP Support Assistantis on aku jaoks saadaval järgmine teave ja järgmised tööriistad:

- akukontroll;
- teave akutüüpide, spetsifikatsiooni, kasutusea ja mahtuvuse kohta.

Akutoite säilitamine

Näpunäited akutoite säästmiseks ja aku kasutusaja pikendamiseks:

- Vähendage ekraani heledust.
- Valige toitesuvanditest režiim **Energiasäästja**.
- Eemaldage arvutist aku, kui te seda rohkem kui kahe nädala jooksul ei kasuta ega lae.
- Lülitage välja traadita ühenduse seadmed, kui te neid ei kasuta.
- Lahutage välisseadmed, mida te ei kasuta ja mis ei ole ühendatud välistoitega, näiteks USB-porti ühendatud väline kõvaketas.
- Peatage, keelake või eemaldage kõik välised meediumikaardid, mida te ei kasuta.
- Kui lõpetate arvutiga töötamise, käivitage unerežiim või lülitage arvuti välja.

Aku madala laetuse taseme tuvastamine

Kui arvuti ainsaks toiteallikaks oleva aku laetuse tase langeb madalale või kriitilisele tasemele, võib toimuda järgmine.

- Aku märgutuli (ainult teatud mudelitel) näitab aku laetuse madalat või kriitilist taset.
- või –
- Windowsi töölaual olev toitemõõdiku ikoon näitab aku madala või kriitilise laetuse teatist.



MÄRKUS. Lisateavet toitemõõdiku kohta leiате jaotisest [Toitemõõdiku ja -sätete kasutamine lk 49](#).

Aku laetuse kriitilisel tasemel toimib arvuti järgmiselt.

- Kui talveunerežiim ei ole lubatud ja arvuti on sisse lülitatud või unerežiimis, jääb arvuti korraks unerežiimi ja lülitub seejärel välja ning kõik salvestamata andmed lähevad kaotsi.
- Kui talveunerežiim on lubatud ja arvuti töötab või on unerežiimis, käivitab arvuti talveunerežiimi.

Aku laetuse madala taseme lahendamine

Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui välistoide on saadaval

- Ühendage vahelduvvooluadapter.
- Ühendage dokkimis- või laiendusseade.
- Ühendage HP-lt tarvikuna ostetud toiteadapter.

Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui mitte ühtegi toiteallikat pole saadaval

Salvestage oma töö ja lülitage arvuti välja.

Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui arvuti ei saa talveunerežiimist väljuda

Kui arvutil pole talveunerežiimist väljumiseks piisavalt toidet, tehke järgmist.

1. Asendage tühi eemaldatav aku laetud akuga või ühendage arvuti vahelduvvooluadapteri abil välistoitega.
2. Vajutage talveunerežiimist väljumiseks toitenuppu.

Eemaldatava aku hoiundamine



ETTEVAATUST. Aku kahjustamise riski vähendamiseks ärge jätke akut pikaks ajaks kõrge temperatuuri kätte.

Kui te ei kavatse arvutit enam kui kahe nädala jooksul kasutada ega välistoitega ühendada, võtke aku välja ja hoidke seda laengu säästmiseks arvutist eraldi jahedas kuivas kohas.

Hoiule pandud akut tuleks iga 6 kuu järel kontrollida. Kui laetuse tase on langenud alla 50%, laadige aku enne uuesti hoiule panemist.

Eemaldatava aku kasutuselt kõrvaldamine



HOIATUS! Tule- või põletusohu vähendamiseks ärge võtke akut lahti, ärge purustage ega torgake seda. Ärge lühistage väliskontakte. Ärge visake akut ei tulle ega vette.

Aku õigesti kasutuselt kõrvaldamise juhised leiata *normatiiv-, ohutus- ja keskkonnamärkustest*. Kasutusjuhendi avamiseks sisestage avakuval sõna `support`, valige rakendus **HP Support Assistant**.

Eemaldatava aku vahetamine

Akukontroll HP Support Assistantis teavitab aku vahetamise vajadusest, kui aku mõni sisemine toiteelement ei lae korralikult või kui aku mahtuvus on vähenenud olekule „nõrk”. Kui on tõenäoline, et akule kehtib HP garantii, kuvatakse ka garantiitunnust. Teates viidatakse HP veebisaidile, kust leiata lisateavet uue aku tellimise kohta.

Välisel vahelduvvoolutoitel töötamine

Teavet arvuti vahelduvvoolutoitega ühendamise kohta leiata arvutiga kaasas olevalt teabelehel *Häälestusjuhised*.

Kui arvuti on ühendatud heakskiidu saanud vahelduvvooluadapteri kaudu välise vahelduvvoolutoitega või dokkimis- või laiendusseadmega, ei kasuta arvuti akut.

⚠ HOIATUS! Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat vahelduvvooluadapterit, HP asendusadapterit või ühilduvat HP esindusest ostetud vahelduvvooluadapterit.

Ühendage arvuti välise vahelduvvooluallikaga järgmistes olukordades:

⚠ HOIATUS! Ärge laadige arvuti akut, kui viibite lennuki pardal.

- aku laadimisel või kalibreerimisel,
- süsteemi tarkvara installimisel või muutmisel,
- teabe kirjutamisel kettale (ainult teatud mudelitel),
- sisemiste kõvaketastega arvutitel kettadefragmentori kasutamisel,
- andmete varundamisel või taastamisel.

Kui ühendate arvuti välise vahelduvvoolutoitega, toimub järgmine:

- aku hakkab laadima,
- ekraani heledus suureneb.
- toitemõõdiku ikoon Windowsi töölaua muudab ilmet.

Arvuti välisest vahelduvvoolutoitest lahutamisel toimub järgmine:

- arvuti lülitub akutoitele,
- ekraani heledus väheneb automaatselt aku säästmiseks.
- toitemõõdiku ikoon Windowsi töölaua muudab ilmet.

Toiteprobleemide tõrkeotsing

Kontrollige vahelduvvooluadapterit, kui vooluvõrku ühendatud arvuti puhul ilmneb mõni järgmistest sümptomitest:

- arvuti ei lülitu sisse,
- ekraan ei lülitu sisse,
- toite märgutuled ei põle.

Vahelduvvooluadapteri kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage vahelduvvooluadapter arvutiga ja vahelduvvooluvõrgu pistikupesaga.
3. Lülitage arvuti sisse.
 - Kui toite märgutuled *süttivad*, töötab vahelduvvooluadapter korralikult.
 - Kui toite märgutuled *ei sütti*, kontrollige, kas vahelduvvooluadapter on arvutiga ja vahelduvvooluvõrgu pistikupesaga korralikult ühendatud.
 - Kui ühendused on korras ja märgutuled ikka *ei sütti*, ei tööta vahelduvvooluadapter korralikult ning see tuleb välja vahetada.

Uue vahelduvvooluadapteri hankimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.

Tarkvara sisu värskendamine tehnoloogia Intel Smart Connect Technology (ainult teatud mudelid) abil

Kui arvuti on unerežiimis, toob Intel® Smart Connect Technology arvuti aeg-ajalt unerežiimist välja. Kui võrguühendus on saadaval, uuendab Smart Connect avatud rakendusi, nt e-posti sisendkaustasid, suhtlusvõrgusaite ja uudiste lehekülgi ning taastab arvuti unerežiimi oleku. Lisaks sünkronib Smart Connect vallasrežiimis loodud sisu, nagu e-kirju. Kui arvuti väljub unerežiimist, on teil kohe ligipääs uuendatud teabele.

- ▲ Selle funktsiooni lubamiseks või sätete käsitsi reguleerimiseks tippige avakuval `smart` ja seejärel valige Intel® Smart Connect Technology.

Arvuti sulgemine (väljalülitamine)

⚠ ETTEVAATUST. Arvuti väljalülitamisel lähevad salvestamata andmed kaotsi. Enne arvuti väljalülitamist salvestage kindlasti oma töö.

Käsk Sule suleb kõik programmid ja operatsioonisüsteemi, seejärel lülitab välja ekraani ja arvuti.

Järgmistes olukordades lülitage arvuti välja.

- Soovite vahetada akut või pääseda juurde arvuti sees olevatele komponentidele.
- Soovite ühendada välise riistvaraseadme, mida ei saa ühendada USB- või videoporti.
- Arvutit ei kasutata pikema aja vältel ning see lahutatakse välistoitest.

Olgugi, et arvuti saab sulgeda ka toitenupust, on soovitatav kasutada Windowsi sulgemiskäsku.



MÄRKUS. Kui arvuti on une- või talveunerežiimis, tuleb sellest väljuda, enne kui arvuti sulgeda saab.

1. Salvestage oma töö ja sulgege kõik avatud programmid.
2. Tuumnuppude kuvamiseks osutage avakuval parempoolsele üla- või allnurgale.
3. Klõpsake üksust **Sätted**, ikooni **Toide** ja seejärel üksust **Sule arvuti**.

või

Paremklõpsake ekraani vasakus alanurgas olevat **Start-nuppu**, valige **Sule arvuti** ning seejärel valige **Sule arvuti**.

Kui arvuti ei reageeri ja kirjeldatud sulgemistoiminguid pole võimalik kasutada, proovige järgmisi hädasulgemistoiminguid esitatud järjekorras.

- Vajutage klahve **ctrl + alt + delete**, klõpsake ikooni **Toide** ja seejärel valige **Sule arvuti**.
- Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundit all toitenuppu.
- Lahutage arvuti välistoitest.
- Kui arvuti sisaldab eemaldatavat akut, eemaldage see.

Hybrid Graphics ja AMD Dual Graphics (ainult teatud mudelid)

Teatud arvutid on varustatud kas funktsiooniga Hybrid Graphics või funktsiooniga AMD Dual Graphics.



MÄRKUS. Vaadake oma arvuti graafikaprotsessori konfiguratsiooni ja tarkvaraspikrit, et teha kindlaks, kas Hybrid Graphics või AMD Dual Graphics on arvutisse installitud.

Nii Hybrid Graphics kui ka AMD Dual Graphics toetavad kaht graafikatöötusrežiimi:

- Suure jõudluse režiim - sellesse režiimi määratud rakendused töötavad optimaalse jõudluse tagamiseks graafikaprotsessori (GPU) suuremal jõudlusel.
- Energiasäästurežiim - sellesse režiimi määratud rakendused töötavad aku energia säästmiseks graafikaprotsessori (GPU) madalamal jõudlusel.

Funktsiooni Hybrid Graphics kasutamine (ainult teatud mudelitel)

Funktsioon Hybrid Graphics võimaldab rakendusel töötada suure jõudluse režiimil või energiasäästurežiimil, vastavalt rakenduse graafikatöötuse vajadusele. Enamasti töötavad 3D-rakendused ja mängud graafikaprotsessori (GPU) suuremal jõudlusel ning rakendused, mille graafikatöötuse vajadus on väiksem, töötavad graafikaprotsessori (GPU) madalamal jõudlusel. Rakenduse töörežiimi (suure jõudluse režiim või energiasäästurežiim) saate muuta funktsiooni Hybrid Graphics juhtpaneeli kaudu.



MÄRKUS. Riistvarapiirangute tõttu saavad mõned rakendused töötada üksnes ühes režiimis.

Lisateavet leiate Hybrid Graphics funktsiooni tarkvaraspikrist.

AMD Dual Graphicsi (ainult teatud mudelitel) kasutamine

Funktsioon AMD Dual Graphics võimaldab AMD kiirendatud protsessoril (APU) ja diskreetsel AMD graafikakaardil koos töötada. Kui AMD Dual Graphics on lubatud, siis graafikajõudlus on parem kui siis, kui kasutada ainult ühte graafikaseadet. See parandus kohaldub DirectX versioonide 10 või 11 (DX10 and DX11) täiekraanirežiimil töötavatele rakendustele. Aknarežiimis või kui mitte-DX10/11 rakendustega töötab süsteem sarnaselt funktsiooniga Hybrid Graphics.

Lisateavet leiate AMD Dual Graphicsi tarkvaraspikrist.

7 Arvuti hooldamine

Tähtis on arvutit regulaarselt hooldada, et see oleks optimaalses seisukorras. Sellest peatükist leiate teavet oma arvuti jõudluse parandamise kohta tööriistadega Ketta defragmentor ja Kettapuhastus ja teavet kõvaketta asendamise või mälu lisamise kohta. Siit leiate teavet ka programmide ja draiverite värskendamise kohta, juhiseid arvuti puhastamiseks ja nõuandeid arvutiga reisimiseks.

Jõudluse parandamine

Igaüks soovib kiiret arvutit ja kui teete regulaarseid hooldustoiminguid, nagu ketta defragmentimine ja kettapuhastus, saate oma arvuti jõudlust oluliselt parandada. Arvuti vananedes võite installida ka suuremaid draive ja lisada täiendavat mälu.

Draivide käsitsemine

Järgige draivide käsitsemisel neid ettevaatusabinõusid.

- Kui aku on ainus toiteallikas, veenduge enne andmekandjale kirjutamist, et aku on piisavalt laetud.
- Ärge kasutage optilise draivi kettale kirjutamise ajal klaviatuuri ega liigutage arvutit. Kirjutamistoiming on väriatundlik.
- Enne välise kõvakettaga ühendatud arvuti liigutamist käivitage unerežiim ja oodake, kuni ekraan tühjeneb, või ühendage väline kõvaketas õigesti lahti.

Ketta defragmentori kasutamine

Arvuti kasutamisel killustuvad aja jooksul kõvaketjal olevad failid. Killustunud draiv tähendab seda, et draivil olevad andmed pole omavahel ühendatud (järjestikused) ja seetõttu peab kõvaketas failide leidmiseks rohkem tööd tegema, muutes arvuti aeglasemaks. Ketta defragmentor ühendab (või korrastab füüsiliselt) kõvaketjal olevad killustunud failid ja kaustad selliselt, et neid oleks tõhusam käitada.



MÄRKUS. Pooljuhtdraivid (SSD) pole ketta defragmentori kasutamine tarvilik.

Pärast ketta defragmentori käivitamist töötab see ilma kõrvalise abita. Kuid sõltuvalt kõvaketta suuruselt ja killustunud failide hulgast võib ketta defragmentoril kuluda töö lõpetamiseks aega rohkem kui üks tund.

HP soovib kõvaketast vähemalt kord kuus defragmentida. Võite seadistada ketta defragmentori töötama igakuise intervalliga, aga saate arvuti ka käsitsi suvalisel ajal defragmentida.

Ketta defragmentori käivitamiseks toimige järgmiselt.

1. Ühendage arvuti vahelduvvoolutoitega.
2. Tippige avakuval *ketas*.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet leiate ketta defragmentori tarkvaraspikrist.

Kettapuhastuse kasutamine

Kettapuhastus otsib kõvakettalt ebavajalikke faile, mida saate kettaruumi vabastamiseks ja arvuti tõhusama käitamise soodustamiseks turvaliselt kustutada.


Kettapuhastuse käivitamiseks toimige järgmiselt.


1. Tippige avakuval `ketas` ja valige **Desinstalli rakendusi kettaruumi vabastamiseks**.
2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Mälumoodulite lisamine või vahetamine


Mälu lisamine võib parandada arvuti jõudlust. Teie arvuti on nagu teie füüsiline tööala. Kõvaketas on failisahtel, kuhu talletate oma töö, ja mälu on laud, mille taga töötate. Kui mälu pole kogu töö hoidmiseks piisavalt suur ja meenutab paberitega ülekoormatud lauda, langeb teie töövõime. Jõudluse parandamiseks on suurepärane lahendus suurendada arvutis olevat mälu.


Arvutil võib olenevalt mudelist olla üks või kaks mälmoodulipesa. Mälmoodulipesad paiknevad arvuti põhjal kõvakettakatte all. Arvuti mälu mahtu saab suurendada, kui lisate mälmooduli või kui asendate paigaldatud mälmooduli mahukama mooduliga.


 **MÄRKUS.** Enne mälmooduli lisamist või asendamist kontrollige, et arvutis oleks kõige viimane BIOS-i versioon, ja vajadusel värskendage seda. Vt [BIOS-i värskendamine lk 70](#).

 **ETTEVAATUST.** Kui arvutit ei õnnestu enne mälmooduli installimist või asendamist värskendada kõige viimase BIOS-i versioonini, võivad tulemuseks olla erinevad süsteemiprobleemid.


 **HOIATUS!** Elektrilöögi või seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks lahutage enne mälmooduli paigaldamist toitejuhe ja eemaldage kõik akud.

 **ETTEVAATUST.** Elektrostaatiline lahendus võib elektroonikakomponente kahjustada. Enne mis tahes toimingut tegemist puudutage staatilise elektrilaengu lahendamiseks maandatud metallist objekti.

 **MÄRKUS.** Kui lisate arvutisse või asendate selle mälmoodulit, sisestage mälmoodul süsteemi emaplaadile kõige lähemasse pesa.

 **MÄRKUS.** Kui soovite kasutada teise mälmooduliga kahekanalist konfiguratsiooni, veenduge, et moodulid on identsed.

Mälmooduli lisamiseks või asendamiseks toimige järgmiselt.


 **ETTEVAATUST.** Teabekao või süsteemi hangumise vältimiseks toimige järgmiselt.

Enne mälmoodulite lisamist või vahetamist lülitage arvuti välja. Ärge eemaldage mälmoodulit, kui arvuti on sisse lülitatud, unerežiimis või talveunerežiimis.

Kui te pole kindel, kas arvuti on välja lülitatud või talveunerežiimis, lülitage arvuti toitenupu abil sisse. Seejärel lülitage arvuti operatsioonisüsteemi kaudu välja.

1. Salvestage oma töö ja lülitage arvuti välja.
2. Katkestage ühendus kõigi arvutiga ühendatud välisseadmetega.
3. Eemaldage toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupesast.
4. Pöörake arvuti tasasel pinnal tagurpidi.
5. Eemaldage arvutist aku (vt [Eemaldatava aku eemaldamine lk 49](#)).


6. Eemaldage hooldusluuk arvutist järgmiselt.
 - a. Kui akulahter on suunaga teie poole, eemaldage hooldusluugi kruvi (1).
 - b. Lükake hooldusluuki arvuti esiosa suunas (2) ja seejärel tõstke ja eemaldage hooldusluuk (3).

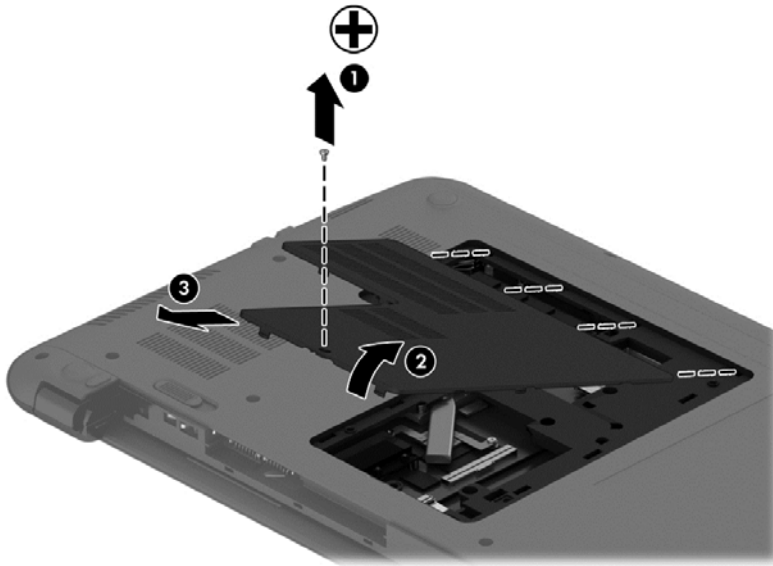

7. Mälumooduli asendamisel eemaldage kõigepealt paigaldatud mälumoodul:
 - a. tõmmake lahti mälumooduli külgedel asuvad kinnitusklambrid (1).
Mälumoodul tõuseb üles;

b. Võtke mälumooduli (2) servast kinni ja tõstke see ettevaatlikult mälumooduli pesast välja.

⚠ ETTEVAATUST. Mälumooduli kahjustamise vältimiseks hoidke moodulit ainult servadest. Ärge puudutage mälumooduli komponente.

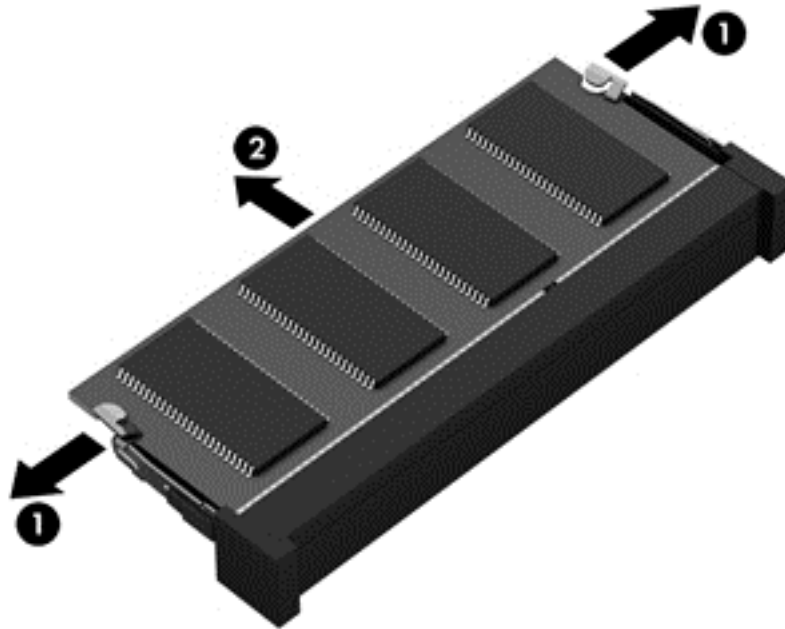


📝 MÄRKUS. Mälumooduli kaitsmiseks pärast eemaldamist asetage see elektrostaatiliselt ohutusse pakendisse.

8. Paigaldage uus mälumoodul:

⚠ ETTEVAATUST. Mälumooduli kahjustamise vältimiseks hoidke moodulit ainult servadest. Ärge puudutage mälumooduli komponente.


- a. Joondage mälumooduli serval olev sälk (1) pesas oleva sakiga.
- b. Vajutage mälumoodul mälumoodulikambri suhtes 45-kraadise nurga all (2) pessa, kuni see paigale jääb.
- c. Vajutage mälumoodul, surudes ettevaatlikult nii paremat kui ka vasakut külge (3), alla, kuni kinnitusklambrid lukustuvad.

⚠ ETTEVAATUST. Mälumooduli kahjustamise vältimiseks ärge painutage moodulit.

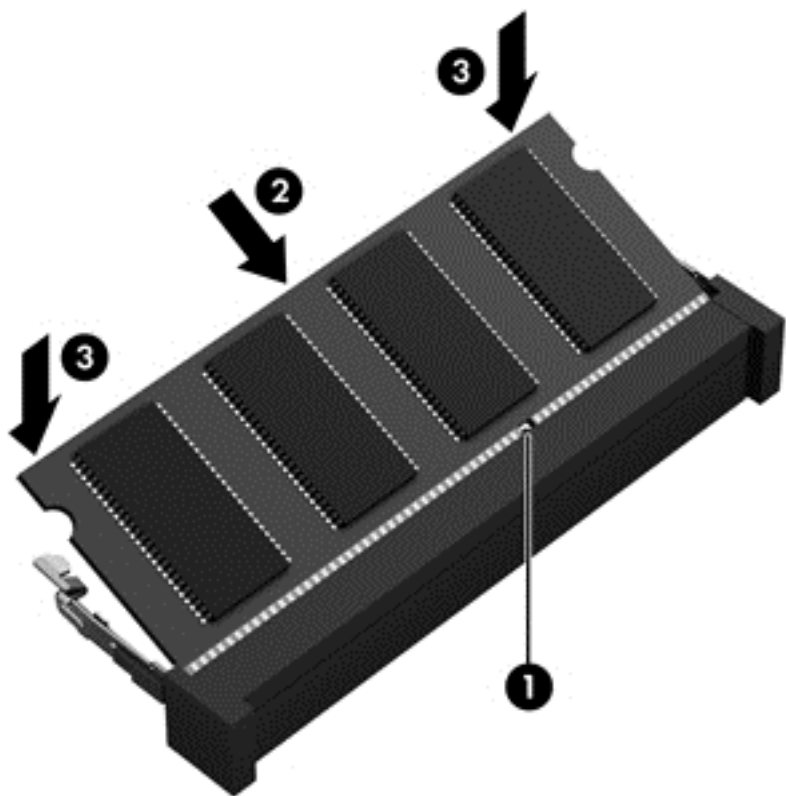

9. Asendage hooldusluuk järgmiselt.

- a. Asetage hooldusluugi nagad arvuti vastavatesse sälkudesse (1), ja libistage hooldusluuki allapoole, kuni see paigale klõpsatab (2).
- b. Sisestage ja keerake hooldusluugi kruvi kinni (3), et hooldusluuk oleks paigal.

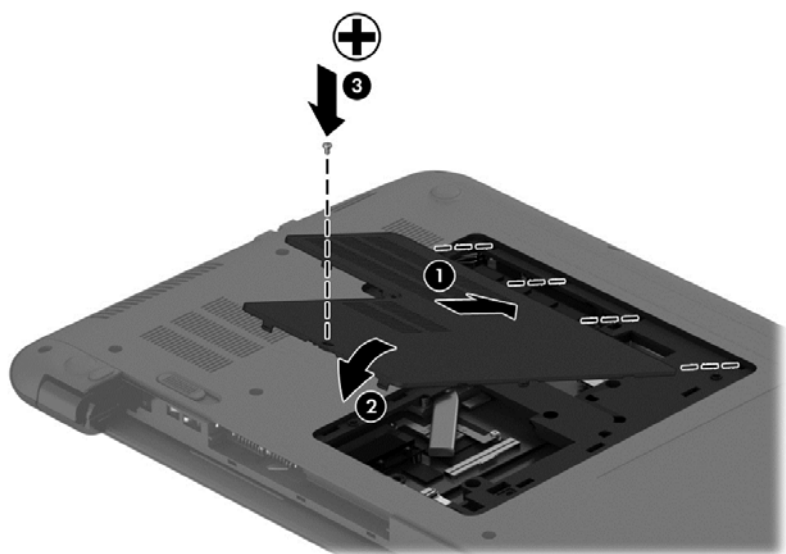

10. Paigaldage aku.

11. Pöörake arvuti õigetpidi ning ühendage välistoide ja välisseadmed uuesti arvutiga.

12. Lülitage arvuti sisse.

Programmide ja draiverite värskendamine

HP soovib programme ja draivereid regulaarselt uusimate versioonidega värskendada. Värskendused lahendavad probleeme ja lisavad arvutisse uusi funktsioone ja valikuid. Tehnoloogia on pidevas muutumises ja programmide ning draiverite värskendamine võimaldab teie arvutil kasutada uusimaid saadaolevaid tehnoloogiaid. Näiteks vanemad graafikakomponendid ei pruugi kõige uuema mängutarkvaraga hästi töötada. Uusima draiverita ei saaks te oma seadmeid maksimaalselt kasutada.

HP programmide ja draiverite uusimate versioonide allalaadimiseks minge saidile <http://www.hp.com/support>. Lisaks võite tellida ka automaatsed värskendusteavitused, mis saadetakse uute värskenduste olemasolul.

Arvuti puhastamine

Arvuti ohutuks puhastamiseks kasutage järgmisi tooteid:

- dimetüül-bensüül-ammooniumkloriid maksimaalselt 0,3-protsendise kontsentratsiooniga (näiteks: ühekordsed lapid, mis võivad olla väga erinevate tootenimedega);
- alkoholivaba klaasipuhastusvedelik;
- vesi lahja seebilahusega;
- kuiv mikrokiust puhastuslapp või seemisnahk (õlivaba staatilist elektrit mittetekitav lapp);
- staatilist elektrit mittetekitav lapp.

⚠ ETTEVAATUST. Vältige tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamist, mis võivad arvutit jäädavalt kahjustada. Kui te pole kindel, et puhastusvahend on arvuti jaoks ohutu, kontrollige toote sisu ja veenduge, et see ei sisalda selliseid koostisaineid nagu alkohol, atsetoon, ammooniumkloriid, metüleenkloriid ja süsivesinikud.

Kiulised materjalid, nagu pabersalvrätikud, võivad arvuti pinda kriimustada. Ajapikku võivad mustuse osakesed ja puhastusained kriimudesse koguneda.

Puhastustoimingud

Arvuti ohutuks puhastamiseks järgige selles jaotises esitatud protseduure.

⚠ HOIATUS! Elektrilöögi või komponentide kahjustamise vältimiseks ärge püüdke arvutit puhastada selle töötamise ajal.

- Lülitage arvuti välja.
- Eemaldage vahelduvvoolutoide.
- Eemaldage kõik elektritoitega välisseadmed.


⚠ ETTEVAATUST. Sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge pihustage puhastusvahendit või -vedelikku otse arvuti pinnale. Pinnale tilkunud vedelik võib jäädavalt sisemisi komponente kahjustada.

Ekraani puhastamine (kombainseadmed ja sülearvutid)


Pühkige õrnalt, kasutades alkoholivaba klaasipuhastusvedelikuga niisutatud pehmet, ebemevaba lappi. Enne ekraani sulgemist veenduge, et ekraan on kuiv.


Külgede ja kaane puhastamine

Külgede ja kaane puhastamiseks kasutage ühega eelnevalt nimetatud puhastuslahustest niisutatud pehmet mikrokiust lappi või seemisnahka või kasutage sobivat ühekordset lappi.

 **MÄRKUS.** Arvuti kaane puhastamisel kasutage mustuse ja prahi eemaldamise abistamiseks ringjaid liigutusi.

Puuteplaadi, klaviatuuri ja hiire puhastamine

 **HOIATUS!** Elektrilöögi või sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge kasutage klaviatuuri puhastamiseks tolmuimejat. Tolmuimejaga puhastamisel võib klaviatuuri pinnale sattuda majapidamistolm.


 **ETTEVAATUST.** Sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge laske vedelikel klahvide vahele tilkuda.

- Puuteplaadi, klaviatuuri ja hiire puhastamiseks kasutage ühega eelnevalt nimetatud puhastuslahustest niisutatud pehmet mikrokiust lappi või seemisnahka või kasutage sobivat ühekordset lappi.
- Klahvide kinnijäämise vältimiseks ja tolmu, ebemete ning osakeste eemaldamiseks klaviatuurist kasutage suruõhku.

Arvutiga reisimine või selle transportimine

Kui peate arvutiga reisima või seda transportima, pidage seadme ohutuks transportimiseks silmas neid nõuandeid.


- Toimige enne arvuti reisile kaasa võtmist või transportimist järgmiselt.
 - Varundage oma teave välisele draivile.
 - Eemaldage arvutist kõik kettad ja välised andmekandjad (nt mälukaardid).
 - Lülitage välja kõik välisseadmed ja eemaldage need seejärel arvuti küljest.
 - Lülitage arvuti välja.
- Võtke kaasa andmete varukoopiaid. Ärge hoidke varukoopiaid ja arvutit ühes kohas.
- Lennukiga reisides võtke arvuti käsipagasina endaga kaasa. Ärge registreerige seda koos muu pagasiga.

 **ETTEVAATUST.** Vältige draivi sattumist magnetvälja mõjualasse. Magnetväljaga turvaseadmed on näiteks lennujaamade turvakontrolliväravad ja metallidetektorid. Lennujaama konveierlindid ja muud turvaseadmed, millega kontrollitakse käsipagasi, kasutavad magnetvälja asemel röntgenkiiri ja need ei kahjusta draive.

- Kui plaanite arvutit lennu ajal kasutada, kuulake lennueelset teadet, kus öeldakse, millal võite arvutit kasutada. See, kas arvuti kasutamine on lennu ajal lubatud, sõltub lennufirmast.
- Kasutage arvuti või draivi transportimisel sobivat kaitsepakendit ja märgistage see kirjaga „ÖRN“ või „FRAGILE“.
- Kui arvutisse on paigaldatud traadita ühenduse seade, võib sellise seadme kasutamine osades keskkondades olla piiratud. Sellised piirangud võivad kehtida lennuki pardal, haiglates,

lõhkeainete läheduses ja ohtlikes kohtades. Kui te pole mõne seadme kasutamise eeskirjades kindel, tuleks teil enne arvuti sisselülitamist luba küsida.

- Rahvusvahelistel reisidel juhinduge järgmistest soovitustest.
 - Kontrollige igas sihtriigis/-piirkonnas arvutiseadmetele kehtestatud tollieeskirju.
 - Kontrollige toitejuhtme- ja adapterinõudeid asukohtades, kus plaanite arvutit kasutada. Pinge, sagedus ja pistiku kuju võivad riigiti/piirkonniti erineda.

 **HOIATUS!** Elektrilöögi, tulekahju ja seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks ärge proovige kasutada arvuti toiteallikana tarvikute jaoks müüdavat pingemuundurikomplekti.

8 Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine

Teie teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja kättesaadavuse tagamiseks tuleb seda mitmesuguste arvutiturbemeetmete abil kaitsta. Standardsed turbelahendused, mida pakub Windowsi operatsioonisüsteem, HP rakendused, Windowsist sõltumatu häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) ning muude tootjate tarkvara, võivad aidata kaitsta arvuti mitmesuguste ohtude (nt viirused, ussid ja muud tüüpi ründevara) eest.



NB! Mõni loetletud turbefunktsioonidest ei pruugi teie arvutis saadaval olla.

| Oht | Turvafunktsioon |
|--|--|
| Arvuti volitamata kasutamine | Sisselülitusparool |
| Arvutiviirused | Viirusetõrjetarkvara |
| Volitamata juurdepääs andmetele | Tulemüritarkvara |
| Volitamata juurdepääs häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) sätetele ja süsteemi muule identifitseerimisteabele | Administrator password (Halduriparool) |
| Kestvad või tulevikuohud | Tarkvaravärskendused |
| Volitamata juurdepääs Windowsi kasutajakontole | Kasutajaparool |
| Arvuti volitamata teisaldamine | Turvakaabli lukk |

Paroolide kasutamine

Parool on tähemärkide kogum, mis valitakse arvutiteabe turvalisemaks muutmiseks ja võrgutoimingute kaitseks. Määrata saab mitut tüüpi parooli. Näiteks palutakse teil arvuti algse häälestusel luua arvuti kaitseks kasutajaparool. Parooli saab määrata Windowsis ja arvutisse eelinstallitud HP häälestusutiliidis Setup Utility (BIOS).

Soovi korral võite kasutada sama parooli nii häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) kui ka Windowsi turbefunktsiooni puhul.

Juhinduge paroolide loomisel ja salvestamisel järgmistest soovistest.

- Arvutite juurdepääsu kaotamise riski vähendamiseks märkige kõik paroolid üles ja hoidke neid turvalises kohas arvutist eraldi. Ärge hoidke parooli arvutis failis.
- Järgige paroolide loomisel programmi asjakohaseid nõudeid.
- Muutke parooli vähemalt iga kolme kuu järel.
- Ideaalne parool on pikk ning sisaldab tähti, kirjavahemärke, sümboleid ja numbreid.
- Enne kui arvuti hooldusse saadate, varundage failid, kustutage konfidentsiaalsed failid ning eemaldage kõik paroolisätted.

Lisateabe saamiseks Windowsi paroolide kohta, nt ekraanisäästja parool, tippige avakuval `hp support assistant` ja valige rakendus **HP Support Assistant**.

Windowsi paroolide määramine

| Parool | Funktsioon |
|--|--|
| Kasutajaparool | Kaitseb Windowsi kasutajakontot volitamata juurdepääsu eest. |
| Administrator password (Halduriparool) | Kaitseb haldurikontot volitamata juurdepääsu eest. MÄRKUS. Seda parooli ei saa kasutada juurdepääsuks häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) sisule. |

Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) paroolide määramine

| Parool | Funktsioon |
|--------------------|---|
| Halduriparool | <ul style="list-style-type: none">See parool tuleb sisestada iga kord, kui häälestusutiliiti Setup Utility (BIOS) sisenete.Kui unustate halduriparooli, ei pääse te enam häälestusutiliidile Setup Utility (BIOS) juurde. <p>MÄRKUS. Sisselülitusparooli asemel saab kasutada halduriparooli.</p> <p>MÄRKUS. Häälestusutiliidi Setup Utility halduriparool pole sama mis Windowsi halduriparool ning selle määramisel, muutmisel või kustutamisel seda ei kuvata.</p> <p>MÄRKUS. Kui sisestate esimesel paroolinõudmisel, enne kui kuvatakse teade „Press the ESC key for Startup Menu” (Käivitusmenüü avamiseks vajutage klahvi ESC), sisselülitusparooli, tuleb juurdepääsuks häälestusutiliidile Setup Utility (BIOS) sisestada halduriparool.</p> |
| Sisselülitusparool | <ul style="list-style-type: none">See parool tuleb sisestada igal arvuti käivitamisel või taaskäivitamisel või talveunerežiimist väljumisel.Kui unustate sisselülitusparooli, ei saa te arvutit käivitada või taaskäivitada ega talveunerežiimist välja tuua. <p>MÄRKUS. Sisselülitusparooli asemel saab kasutada halduriparooli.</p> <p>MÄRKUS. Sisselülitusparooli määramisel, sisestamisel, muutmisel ja kustutamisel parooli ennast ei kuvata.</p> |

Halduri- või sisselülitusparooli määramiseks, muutmiseks või kustutamiseks häälestusutiliidis Setup Utility (BIOS) toimige järgmiselt.

- Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamiseks lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see, vajutage kiiresti klahvi **esc** ja seejärel vajutage klahvi **f10**.
- Valige nooleklahvide abil **Turve** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Muudatused rakendatakse pärast arvuti taaskäivitamist.

Sõrmejäljelugeja (ainult teatud mudelitel) kasutamine

Sisseehitatud sõrmejäljelugejad on ainult teatud arvutimudelitel. Enne sõrmejäljelugeja kasutamist tuleb arvutis luua kasutajakonto ja parool ning seejärel tarkvaraga HP SimplePass registreerida üks või mitu sõrmejälge.

Teavet sõrmejäljelugeja asukoha kohta arvutis leiate peatükist [Arvuti tundmaõppimine lk 5](#).

Rakenduse HP SimplePass kasutamine

HP SimplePass pakub hõlpsalt kasutatavat liidest, mis aitab teie arvutit turvalisemaks muuta ja lihtsustada arvutisse ja parooliga kaitstud veebisaitidele sisselogimist. Kasutage registreeritud sõrmejälge järgmiseks:

- Windowsi sisselogimiseks;
- sisselogimist nõudvatele veebisaitidele ja muudele programmidele juurde pääsemiseks;
- ühekordse sisselogimise teenuse häälestamiseks, mis võimaldab teil registreeritud sõrmejälje abil luua mandaadi kõikidele kasutajanime ja parooli nõudvatele rakendustele;
- arvutis kaitstud kontode häälestamiseks mitmele kasutajale.

Lisateavet leiate tarkvara HP SimplePass spikrist.

Sõrmejälgede registreerimine

Ühe või enama sõrmejälje registreerimine tarkvaraga HP SimplePass.

1. HP SimplePassi käivitamiseks tõmmake sõrmega sõrmejäljeanduril.
– või –
Tippige avakuval `simple` ja seejärel valige **HP SimplePass**.
2. Kui kuvatakse HP SimplePassi tervituskuva, klõpsake valikul **Get Started**.
3. HP SimplePass palub teil parema käe nimetissõrmega üle anduri libistada.
4. Registreerimise lõpetamiseks tõmmake sõrmega kolm korda.
Kui sõrme registreerimine õnnestub, kuvatakse sõrmel roheline ring.
5. Windowsi parooli seadistamiseks valige **Set up Windows logon** (Seadista Windowsi logimine).

Registreeritud sõrmejälje kasutamine Windowsi sisselogimiseks

Sõrmejälje abil Windowsi sisselogimiseks toimige järgmiselt.

1. Pärast sõrmejälgede registreerimist taaskäivitage Windows.
2. Libistage Windowsi sisselogimiseks mis tahes registreeritud sõrmega üle sõrmejäljelugeja.

Interneti-turbe tarkvara kasutamine

Kui kasutate arvutit e-posti lugemiseks või võrku või Internetti pääsemiseks, on see avatud arvutiviirustele, nuhkvarale ja muudele võrguohutudele. Arvuti kaitseks võib sellesse olla eelinstallitud viirusetõrjet ja tulemüüri sisaldava Interneti-turbe tarkvara prooviversioon. Hiljuti avastatud viiruste ja muude turvariskide vastu pideva kaitse tagamiseks tuleb viirusetõrjetarkvara hoida ajakohasena. Arvuti täieliku kaitse tagamiseks soovime turbetarkvara prooviversiooni täiendada või soetada omal valikul mõni muu tarkvara.

Viirusetõrjetarkvara kasutamine

Arvutiviirused võivad halvata programmide, utiliitide või operatsioonisüsteemi töö või põhjustada nende töös tõrkeid. Viirusetõrjetarkvara suudab tuvastada enamiku viirusi, need hävitada ja enamikul juhtudel ka parandada nende tekitatud kahju.

Hiljuti avastatud viiruste vastu pideva kaitse tagamiseks tuleb viirusetõrjetarkvara hoida ajakohasena.

Arvutisse võib olla eelinstallitud viirusetõrjeprogramm. Soovitame kasutada arvuti täielikuks kaitsmiseks viirusetõrjeprogrammi (mille võite ise valida).

Arvuti viiruste kohta teabe saamiseks sisestage avakuval sõna `support` ja valige rakendus **HP Support Assistant**.

Tulemüritarkvara kasutamine

Tulemüürid on mõeldud süsteemile või võrgule volitamata juurde pääsemise takistamiseks. Tulemüür võib olla nii arvutisse ja/või võrku installitav tarkvara kui ka riist- ja tarkvarast koosnev lahendus.

Valida on kaht tüüpi tulemüüride vahel:


- hostipõhine tulemüür — programm, mis kaitseb vaid arvutit, kuhu see on installitud;
- võrgupõhine tulemüür — installitakse DSL- või kaabelmodemi ja koduvõrgu vahele, et kaitsta võrgu kõiki arvuteid.

Kui süsteemi on installitud tulemüür, jälgitakse kõiki süsteemi saadetavaid ja vastuvõetavaid andmeid ning võrreldakse neid kasutaja määratud turvakriteeriumidega. Andmed, mis neile kriteeriumidele ei vasta, blokeeritakse.

Tarkvaravärskenduste installimine

Arvutisse installitud HP, Microsoft Windowsi ja muude tootjate tarkvara tuleks turvaprobleemide lahendamiseks ning tarkvara jõudluse tõstmiseks regulaarselt värskendada. Lisateavet leiate jaotisest [Programmide ja draiverite värskendamine lk 61](#).

Kriitiliste turvavärskenduste installimine

 **ETTEVAATUST.** Microsoft® saadab kriitiliste värskenduste kohta teateid. Arvuti kaitsmiseks turvaaukude ja arvuti viiruste eest installige Microsofti kriitilised värskendused kohe, kui nende kohta teate saate.

Saate valida värskenduste automaatse installimise. Sätete muutmiseks sisestage avakuval **j**, seejärel valige **Juhtpaneel**. Valige **Süsteem ja turve**, valige **Windows Update**, valige **Muuda sätteid** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

HP ja muude tootjate tarkvara värskenduste installimine

HP soovib arvutisse algselt installitud tarkvara ja draivereid regulaarselt värskendada. Uusimate versioonide allalaadimiseks avage veebiaadress <http://www.hp.com/support>. Sellel saidil võite soovi korral tellida saadaolevate värskenduste kohta automaatsed teated.

Kui olete pärast arvuti soetamist installinud ka muude tootjate tarkvara, tuleb sedagi regulaarselt värskendada. Tarkvaratootjad loovad oma toodete tarvis tarkvaravärskendusi, et lahendada turvaprobleme ja täiustada tarkvara funktsioone.

Traadita võrgu turvalisuse tagamine

Kui häälestate traadita võrku, lubage alati turbefunktsioonid. Lisateavet leiate jaotisest [WLAN-i kaitsmine lk 23](#).

Tarkvararakenduste ja teabe varundamine


Tarkvararakenduste ja teabe kaitsmiseks viiruserünnakust või tarkvara- või riistvararikkedest tingitud pöördumatu kao või kahjustuse eest varundage neid regulaarselt. Lisateavet leiate jaotisest [Varundus, taastamine ja taaste lk 73](#).

Valikulise turvakaabli luku kasutamine

Turvakaabli lukk, mis on eraldi ostetav, on mõeldud kaitsevahendiks, kuid see ei pruugi arvutit väärkasutuse ega varguse eest kaitsta. Turvakaabli lukud on ainult üks paljudest meetoditest, mida kasutada täieliku turbelahenduse osana, et maksimeerida vargusevastast kaitset.

Turvakaabli pesa võib selles jaotises oleval pildil esitatust pisut erineda. Turvakaabli pesa asukohta arvutis leiate peatükist [Arvuti tundmaõppimine lk 5](#).

1. Silmstage turvakaabli lukk kindlalt kinnitatud eseme ümber.
2. Sisestage võti (1) turvakaabli lukku (2).
3. Sisestage turvakaabli lukk arvuti turvakaabli pesa (3) ja lukustage kaabli lukk võtme abil.

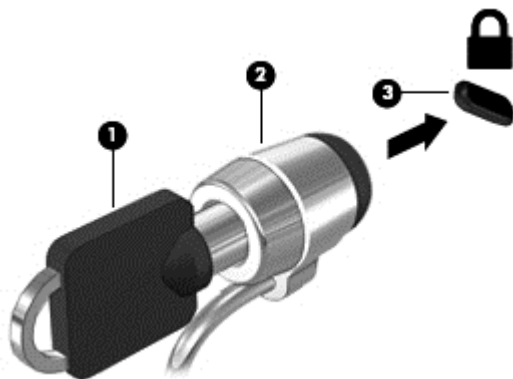

4. Eemaldage võti ja hoidke seda turvalises kohas.

9 Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) ja riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) kasutamine

Häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) juhib süsteemi kõigi sisend- ja väljundseadmete (nt draivid, ekraan, klaviatuur, hiir, printer) vahelist suhtlust. Häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) sisaldab paigaldatud seadmete sätteid, arvuti käivitussätteid ning süsteemi- ja laiendmälu mahu sätteid.

Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamine

Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) avamiseks lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see, vajutage kiiresti klahvi **esc** ja seejärel vajutage klahvi **f10**.



MÄRKUS. Häälestusutiliidis Setup Utility (BIOS) muudatusi tehes olge väga ettevaatlik. Vead võivad takistada arvuti korralikku tööd.

BIOS-i värskendamine

HP veebisaidil võivad olla saadaval BIOS-i värskendatud versioonid.

Enamik HP veebisaidil olevaid BIOS-i värskendusi on pakitud tihendatud failidesse, mida nimetatakse *SoftPaqideks*.

Mõni allalaaditav pakett sisaldab seletusfaili Readme.txt, milles on esitatud teave faili installimise ja tõrkeotsingu kohta.


BIOS-i versiooni tuvastamine

Et teada saada, kas saadaolevad BIOS-i värskendused sisaldavad arvutisse installitud BIOS-i versioonist uuemaid versioone, tuleb teha kindlaks praegu installitud BIOS-i versioon.

BIOS-i versiooniteabe (tuntud ka kui *ROM-i kuupäev* ja *süsteemi-BIOS*) kuvamiseks saab kasutada kiirklahvi **fn + esc** (kui olete juba Windowsi sisse loginud) ja häälestusutiliiti Setup Utility (BIOS).

1. Käivitage häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) (vt [Häälestusutiliidi Setup Utility \(BIOS\) avamine lk 70](#)).
2. Valige nooleklahvide abil menüü **Main** (Põhimenüü).
3. Häälestusutiliidist Setup Utility (BIOS) väljumiseks muudatusi salvestamata valige tabeldusklahvi ja nooleklahvide abil **Välju > Välju muudatusi salvestamata** ja vajutage sisestusklahvi **enter**.
4. Valige **Jah**.

BIOS-i värskenduse allalaadimine


 **ETTEVAATUST.** Arvuti kahjustamise ja installi nurjumise riski vähendamiseks laadige alla ja installige BIOS-i värskendusi ainult siis, kui arvuti on ühendatud vahelduvvooluadapteri kaudu usaldusväärse välistoiteallikaga. Ärge laadige alla ega installige BIOS-i värskendusi siis, kui arvuti töötab akutoitel või on ühendatud dokkimisseadme või ebakindla toiteallikaga. Allalaadimisel ja installimisel järgige järgmist.

Ärge eraldage arvutit toitejuhtme vahelduvvooluvõrgu pistikupesast eemaldamisega vooluvõrgust.

Ärge lülitage arvutit välja ega käivitage une- ega talveunerežiimi.


Ärge sisestage, eemaldage, ühendage ega lahutage ühtegi seadet, kaablit ega juhet.

1. Tippige avakuval `hp support assistant` ja valige rakendus **HP Support Assistant**.
2. Klõpsake valikut **Värskendused ja häälestamine** ja seejärel **Otsi kohe HP värskendusi**.
3. Järgige arvuti tuvastamiseks ja soovitud BIOS-i värskendusele juurde pääsemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Toimige allalaadimisel järgmiselt.
 - a. Tuvastage arvutisse praegu installitud BIOS-i versioonist uuem BIOS-i värskendus. Märkige üles kuupäev, nimi või mõni muu identifikaator. Seda teavet võib hiljem tarvis minna värskenduse otsimiseks pärast selle allalaadimist kõvaketale.
 - b. Järgige oma valiku kõvaketale allalaadimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Märkige üles allalaaditava BIOS-i salvestuskoht (tee) kõvaketall. Hiljem tuleb värskenduse installimiseks see koht avada.

 **MÄRKUS.** Kui kasutate arvutiga võrguühendust, pidage enne tarkvaravärskenduste, eriti BIOS-i värskenduste installimist nõu võrguhalduriga.

BIOS-i installimise toimingud võivad erineda. Järgige pärast allalaadimise lõpulejõudmist ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui juhiseid ei kuvata, toimige järgmiselt.

1. Tippige avakuval `file` ja seejärel valige **File Explorer**.
2. Topeltklõpsake kõvaketta märgistust. Kõvaketta märgistus on üldjuhul Local Disk (Kohalik ketas) (C:).
3. Avage varem ülesmärgitud draivitee põhjal värskendust sisaldav kaust.
4. Topeltklõpsake laiendiga `.exe` faili (nt `failinimi.exe`).
Algab BIOS-i install.
5. Järgige installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 **MÄRKUS.** Pärast seda, kui ekraanil kuvatakse teade installi õnnestumise kohta, võite allalaaditud faili kõvakettalt kustutada.

Riistvaradiagnostika HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) kasutamine

HP PC Hardware Diagnostics on ühtne laiendatav püsivara liides (UEFI), mis võimaldab teil arvuti riistvara hea töökorra kontrollimiseks käivitada diagnostikateste. Opsüsteemist või muudest tarkvarakomponentidest tingitud riistvararikete välistamiseks töötab kõnealune vahend opsüsteemiväliselt.

Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics UEFI käivitamiseks tehke järgmist.

1. Taaskäivitage arvuti või lülitage see sisse. Kui ekraani vasakus allnurgas kuvatakse teade „Press the ESC key for Startup Menu” (Käivitusmenüü avamiseks vajutage klahvi ESC), vajutage klahvi **esc**. Kui kuvatakse käivitusmenüü, vajutage klahvi **f2**.

BIOS otsib diagnostika tööriistu kolmest kohast alltoodud järjekorras:

- a. ühendatud USB-draiv,



MÄRKUS. Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimiseks USB-draivile vt teemat [Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) laadimine USB-seadmesse lk 72](#).

- b. Kõvaketas,

- c. BIOS

2. Diagnostikatööriista käivitumisel klõpsake soovitud diagnostikakontrolli tüüpi ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



MÄRKUS. Kui peate diagnostikakontrolli seiskama, vajutage klahvi **esc**.

Utiliidi HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) laadimine USB-seadmesse



MÄRKUS. Juhendid HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) allalaadimiseks on saadaval ainult inglise keeles.

1. Külastage veebisaiti <http://www.hp.com>.
2. Klõpsake valikut **Tugi ja draiverid** ning seejärel klõpsake vahekaarti **Draiverid ja allalaaditavad üksused**.
3. Sisestage oma toote nimetus tekstiväljale ja klõpsake valikut **Mine**.
4. Valige oma arvuti mudel ja seejärel opsüsteem.
5. Jaotises **Diagnostika** klõpsake valikut **HP UEFI Support Environment** (HP UEFI tugikeskkond).

või

Klõpsake **Laadi alla** ja siis **Käivita**.

10 Varundus, taastamine ja taaste

Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid.

- Taasteandmekandja ja varundite loomine
- Süsteemi taastamine

Taasteandmekandja ja varundite loomine

1. Kui olete arvuti edukalt häälestanud, looge HP taastekandja(d). Sel viisil loote arvutis oleva HP taastesektsiooni varundi. Varundi abil saab kõvakettarikke või kõvaketta asendamise korral taastada algse operatsioonisüsteemi.

HP taastekandja(d) pakub/pakuvad järgmisi suvandeid.

- Süsteemitaaste – installib uuesti algse operatsioonisüsteemi ja tehases algselt installitud programmid.
- Minimeeritud kujutise taaste – installib uuesti operatsioonisüsteemi ja kõik riistvaradraiverid ning riistvaraga seotud tarkvara, kuid muud tarkvararakendused mitte.
- Tehasesätete taastamine – taastab arvuti algoleku, kustutades kõvakettalt kogu teabe ja luues sektsioonid uuesti. Pärast seda installitakse uuesti operatsioonisüsteem ja tehases algselt installitud tarkvara.

Vt [HP taastekandja loomine lk 73](#).

2. Kasutage Windowsi tööriistu, et luua süsteemi taastepunkte ning varundada isiklik informatsioon. Lisateavet leiate spikri ja toe rakendusest. Tippige avakuval tekst `spikker` ja seejärel valige **Spikker ja tugi**.

HP taastekandja loomine


HP Recovery Manager on tarkvaraprogramm, mis pakub pärast arvuti edukat häälestamist taastekandja(te) loomise võimalust. Kõvakettarikke korral saate HP taastekandja(te) abil süsteemi taastada. Süsteemi taastamisel installitakse uuesti algne operatsioonisüsteem ja tehases algselt installitud programmid ning seejärel konfigureeritakse programmide sätted. HP taastekandjat saab kasutada ka süsteemi kohandamiseks või tehasesätete taastamiseks kõvaketta asendamise korral.

- Luua saab ainult ühe HP taastekandjate komplekti. Käsitsege neid taastevahendeid hoolikalt ja hoidke neid kindlas kohas.
- HP Recovery Manager kontrollib arvutit ja määrab tühja väikmäludraivi nõutava mälumahu või vajalike tühjade DVD-ketaste arvu.
- Taasteketaste loomiseks peab arvutil olema optiline draiv DVD-ketta kirjutamise funktsiooniga ning peate kasutama ainult kvaliteetseid tühje DVD-R, DVD+R, DVD-R DL või DVD+R DL kettaid. Ärge kasutage korduvsalvestatavaid kettaid, nagu CD±RW, DVD±RW, kahekihiline (DL) DVD±RW ja BD-RE (korduvkirjutatav Blu-ray-ketas), sest need pole tarkvaraga HP Recovery Manager ühilduvad. Teine võimalus on kasutada kvaliteetset tühja USB-mäluseadet.
- Kui arvutil pole sisseehitatud DVD-le kirjutamise toega optilist draivi, kuid soovite luua DVD-taastekandjat, saate nende loomiseks kasutada välist optilist draivi (eraldi ostetav) või osta taastekettad toelt. Vaadake arvutiga kaasas olevat *Rahvusvaheliste telefoninumbrate brošüüri*.

Kontaktteabe leiate ka HP veebilehelt. Minge veebilehele <http://www.hp.com/support>, valige oma riik või piirkond ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui kasutate välist optilist draivi, tuleb see ühendada arvuti USB-porti, mitte mõne välisseadme (nt jaotur) USB-porti.

- Enne taastekandja(te) loomise alustamist veenduge, et arvuti on ühendatud vahelduvvoolutoitega.
- Taastekandja(te) loomine võib kesta tund või veelgi kauem. Ärge loomisprotsessi katkestage.
- Vajaduse korral saate programmi sulgeda ka enne kõigi DVD-taasteketaste loomise lõpetamist. HP Recovery Manager kõrvetab parajasti kõrvetatava DVD lõpuni. Kui HP Recovery Manageri järgmine kord avate, palutakse teil jätkata ja kõrvetatakse järelejäänud kettad.

HP taastekandja loomiseks toimige järgmiselt.

 **NB!** Tahvelarvutite puhul ühendage klaviatuuridokk enne järgmiste sammude tegemist (ainult teatud mudelitel).

1. Tippige avakuval `recovery` ja seejärel valige **HP Recovery Manager**.
2. Valige **Taastekandja loomine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui teil on kunagi vaja süsteemi taastada, vaadake jaotist [Taastamine HP taastehalduri abil lk 75](#).

Taastamine

Süsteemi taastamiseks on mitu võimalust. Valige viis, mis teie olukorra ja oskustega kõige paremini sobib.

- Windows pakub erinevaid võimalusi varundusest taastamiseks, arvuti värskendamiseks ning tehaseseadete taastamiseks. Lisateavet leiate spikri ja toe rakendusest. Tippige avakuval tekst `spikker` ja seejärel valige **Spikker ja tugi**.
- Kui teil on tarvis lahendada probleemi eelinstallitud rakenduse või draiveriga, saate kasutada üksiku rakenduse või draiveri uuesti installimiseks HP Recovery Manageri funktsiooni Draiverite ja rakenduste taasinstallimine.

Sisestage avakuval `taastamine`, valige **HP taastehaldur**, valige **Draiverite ja rakenduste uuesti installimine** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

- Kui soovite lähtestada arvuti minimeeritud kujutise abil, saate kasutada HP taastesektsiooni (ainult teatud mudelitel) või HP taasteandmekandja(te) kaudu saadaolevat funktsiooni Minimeeritud kujutise taaste. Funktsiooni Minimeeritud kujutise taaste kasutamise korral installitakse ainult draiverid ja riistvara kasutamist võimaldavad rakendused. Muid süsteemikujutises sisalduvaid rakendusi saab endiselt installida HP Recovery Manageri funktsiooni Draiverite ja rakenduste taasinstallimine abil.

Lisateavet leiate jaotisest [Taastamine HP taastehalduri abil lk 75](#).

- Kui soovite taastada arvuti algsed sektsioonid ja sisu, valige HP taastepartitsioonist (ainult teatud mudelitel) süsteemi taastesuvand või kasutage loodud HP taastekandjat. Lisateavet leiate jaotisest [Taastamine HP taastehalduri abil lk 75](#). Kui te pole taastekandjat veel loonud, vt [HP taastekandja loomine lk 73](#).
- Kui olete asendanud arvuti kõvaketta, saate HP taasteandmekandja(te) kaudu saadaoleva funktsiooni Tehasesätete taastamine abil taastada uuel kõvakettal algse süsteemikujutise. Lisateavet leiate jaotisest [Taastamine HP taastehalduri abil lk 75](#).
- Kui soovite taastesektsiooni kettaruumi suurendamiseks eemaldada, saate kasutada HP Recovery Manageri funktsiooni Taastesektsiooni eemaldamine.

Lisateavet leiate jaotisest [HP taastesektsiooni eemaldamine lk 76](#).

Taastamine HP taastehalduri abil

Tarkvara HP Recovery Manager võimaldab taastada arvuti tehasesätteid loodud HP taastekandja abil või HP taastesektsiooni abil (ainult teatud mudelitel). Kui te pole taastekandjat veel loonud, vt [HP taastekandja loomine lk 73](#).

Oma loodud HP taastekandja kasutamisel saate valida ühe järgmistest taastevõimalustest.

- Süsteemitaaste – installib uuesti algse operatsioonisüsteemi ning konfigureerib algset tehases installitud programmide sätteid.
- Minimeeritud kujutise taaste (ainult teatud mudelitel) – installib uuesti operatsioonisüsteemi ja kõik riistvaradraiverid ning riistvaraga seotud tarkvara, kuid muud tarkvararakendused mitte.
- Tehasesätete taastamine – taastab arvuti algoleku, kustutades kõvakettalt kogu teabe ja luues sektsioonid uuesti. Pärast seda installitakse uuesti operatsioonisüsteem ja tehases algset installitud tarkvara.

HP taastesektsioon (ainult teatud mudelitel) võimaldab süsteemitaaste ja HP taastesektsiooni kasutamist.

Mida peab teadma

- Tarkvara HP Recovery Manager taastab ainult tehases installitud tarkvara. Tarkvara, mis polnud arvutiga kaasas, tuleb kas tootja veebisaidilt alla laadida või tootjalt pärit andmekandjalt uuesti installida.
- HP Recovery Manageri süsteemitaastefunktsiooni tuleks kasutada arvutiprobleemide korral viimse abinõuna.
- Kui arvuti kõvaketas läheb rikki, tuleb kasutada HP taasteandmekandjat/-kandjaid. Kui te pole taastekandjat veel loonud, vt [HP taastekandja loomine lk 73](#).
- Tehasesätete taastamise kasutamiseks tuleb kasutada HP taastekandjat. Kui te pole taastekandjat veel loonud, vt [HP taastekandja loomine lk 73](#).
- Kui HP taastekandja ei tööta, saate hankida süsteemi jaoks taastekandja HP toelt. Vaadake arvutiga kaasas olevat *Rahvusvaheliste telefoninumbrite brošüüri*. Kontaktteabe leiate ka HP veebilehelt. Minge veebilehele <http://www.hp.com/support>, valige oma riik või piirkond ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



NB! HP Recovery Manager ei varunda automaatselt teie isiklikke andmeid. Enne süsteemi taastamist varundage kogu isiklik teave, mille soovite säilitada.

HP taastesektsioonide kasutamine (ainult teatud mudelitel)

HP taastesektsioon (ainult teatud mudelitel) võimaldab rakendada süsteemitaaste või minimeeritud kujutise taaste, ilma et peaksite kasutama taastekettaid või USB-välkmälu. Seda tüüpi taastamist saab kasutada vaid siis, kui kõvaketas on töökorras.

HP Recovery Manageri käivitamiseks HP taastesektsioonist toimige järgmiselt.



NB! Tahvelarvutite puhul ühendage klaviatuuridokk enne järgmiste sammude tegemist (ainult teatud mudelitel).

1. Vajutage klahvi **f11**, kui arvuti käivitub.
– või –
Vajutage ja hoidke klahvi **f11** all samal ajal, kui vajutate toitenuppu.
2. Valige klaviatuuri paigutus.
3. Valige buudisuvandite menüüst **Tõrkeotsing**.
4. Valige **Taastehaldur** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

HP taastekandja kasutamine taastamiseks

HP taasteandmekandja(te) abil saate taastada süsteemi algse oleku. Seda meetodit saate kasutada, kui arvutil pole HP taastesektsiooni või kui kõvaketas ei tööta korralikult.

1. Võimaluse korral varundage kõik isiklikud failid.
2. Sisestage enda loodud HP taastekandja ja taaskäivitage arvuti.



MÄRKUS. Kui HP Recovery Manager arvuti taaskäivitamisel automaatselt ei avane, tuleb muuta buutimisjärjestust. Vt [Arvuti algladimisjärjekorra muutmine lk 76](#).

3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Arvuti algladimisjärjekorra muutmine

Kui arvuti taaskäivitamisel ei avane HP Recovery Manager, saate muuta arvuti buutimisjärjestust ehk selliste seadmete järjekorda BIOS-is, millest arvuti otsib käivitusteavet. Soovi korral saate määrata esimeseks seadmeks optilise draivi või USB-välkmäludraivi.

Buutimisjärjestuse muutmiseks toimige järgmiselt.

1. Sisestage või ühendage enda loodud HP taastekandja(d).
2. Taaskäivitage arvuti, milleks vajutage klahvi **esc**, seejärel vajutage algladimissuvandite vaatamiseks klahvi **f9**.
3. Valige optiline draiv või USB-välkmäludraiv, millelt soovite buutada.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

HP taastesektsiooni eemaldamine

HP Recovery Manageri abil saate vaba kettaruumi suurendamiseks HP taastesektsiooni eemaldada.



NB! Pärast HP taastesektsiooni eemaldamist ei saa enam Windowsi värskendusfunktsiooni, Windowsi suvandit kõige eemaldamiseks ja Windowsi uuesti installimiseks või HP taastehaldurit kasutada. Seega, enne taastesektsiooni eemaldamist looge HP taastekandja. Vt [HP taastekandja loomine lk 73](#).

HP taastesektsiooni eemaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Tippige avakuval `recovery` ja seejärel valige **HP Recovery Manager**.
2. Valige **Taastesektsiooni eemaldamine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid

11 Spetsifikatsioon

Sisendvõimsus


Selles jaotises esitatud toiteteave võib osutada vajalikuks, kui kavatsete arvutiga muudesse riikidesse reisida.


Arvuti töötab alalisvoolutoitel, mida on võimalik saada nii vahelduv- kui ka alalisvooluallikast. Vahelduvvooluallika nimiväärtused peavad olema 100–240 V, 50–60 Hz. Kuigi arvuti saab töötada eraldiseisva alalisvooluallika toitel, tuleks seda siiski kasutada ainult sellise vahelduvvooluadapteri või alalisvooluallikaga, mis on HP tarnitud ja saanud selle arvutiga koos kasutamiseks HP heakskiidu.


Arvuti töötab järgmiste parameetritega alalisvoolutoitel. Tööpinge ja -vool on erinevatel platvormidel erinevad.

| Sisendvõimsus | Nimiandmed |
|-------------------|--|
| Tööpinge ja -vool | 19,5 V alalisvoolupinge 2,31 A juures (45 W) |
| | 19,5 V alalisvoolupinge 3,33 A juures (65 W) |
| | 19,5 V alalisvoolupinge 4,62 A juures (90 W) |

HP välise toiteploki alalisvoolupistik



 **MÄRKUS.** See toode on ette nähtud tööks Norra IT-toitesüsteemides, mille puhul faasidevaheline ruutkeskmise pinge ei ületa 240 V.

 **MÄRKUS.** Arvuti tööpinge ja -vool on märgitud süsteemi vastavusmargisele.

Töökeskkond

| Parameeter | Meetermõõdustikus | USA |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Temperatuur | | |
| Töötavana | 5 kuni 35 °C | 41 kuni 95 °F |
| Väljalülitatuna | -20 kuni 60 °C | -4 kuni 140 °F |
| Suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) | | |
| Töötavana | 10 kuni 90% | 10 kuni 90% |
| Väljalülitatuna | 5 kuni 95% | 5 kuni 95% |
| Maksimaalne kõrgus merepinnast (survestamata) | | |
| Töötavana | -15 kuni 3048 m | -50 kuni 10 000 jalga |
| Väljalülitatuna | -15 kuni 12 192 m | -50 jalga kuni 40 000 jalga |

12 Elektrostaatiline lahendus

Elektrostaatiline lahendus tähendab staatilise elektri laengu vabanemist kahe objekti kokkupuutel (nt kui kõnnite üle vaiba ja puudutate metallist käepidet).

Elektrostaatiline lahendus sõrmedelt või mis tahes esemetelt võib elektroonikakomponente kahjustada. Arvuti või mõne draivi kahjustamise või teabekao vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Kui eemaldus- või paigaldusjuhiste järgi tuleb arvuti vooluvõrgust eemaldada, tehke seda, kui olete seadme korralikult maandanud, enne katte eemaldamist.
- Hoidke komponente elektrostaatiliselt ohututes pakendites, kuni olete valmis neid paigaldama.
- Vältige kontaktnõelte, viikude ja elektrisüsteemi komponentide puudutamist. Puudutage elektroonikakomponente nii vähe kui võimalik.
- Kasutage magnetivabasid tööriistu.
- Enne komponentide käsitlemist puudutage staatilise elektri laengu lahendamiseks komponendi värvimata metallpinda.
- Kui eemaldate mõne komponendi, asetage see elektrostaatiliselt ohutusse pakendisse.

Tähestikuline register

- A**
aku
 hoiundamine 51
 kasutuselt kõrvaldamine 51
 madalad aku tasemed 51
 tühjenemine 50
 vahetamine 52
aku hoiundamine 51
aku lukustus- ja vabastusriiv,
 tuvastamine 17
akusahtel, tuvastamine 17
akuteave, otsimine 50
aku temperatuur 51
akutoide 49
aku vabastusriiv 17
alglaadimisjärjekord
 HP taastehalduri muutmine
 76
algsüsteemi taastamine 75
AMD Dual Graphics 54
arvuti, reisimine 51
arvutiga reisimine 19, 51, 62
arvuti hooldamine 61
arvuti puhastamine 61
arvuti transportimine 62
arvuti väljalülitamine 53
audiofunktsioonid, kontrollimine
 31
avalik WLAN-ühendus 24
- B**
BIOS
 versiooni tuvastamine 70
 värskendamine 70
 värskenduse allalaadimine 71
Bluetoothi märgis 19
Bluetooth-seade 20, 25
- E**
elektrostaatiline lahendus 79
esc klahv, tuvastamine 15, 16
ettevõtte WLAN-ühendus 24
- F**
fn-klahv, tuvastamine 15, 16
- G**
graafika
 AMD Dual Graphics 54
 Hybrid Graphics 54
- H**
hanganud süsteem 53
HDMI
 heli konfigureerimine 33
HDMI-port
 tuvastamine 7, 28, 30
 ühendamine 32
helifunktsioonide kontrollimine 31
heliväljundi (kõrvaklapid) /
 helisisendi (mikrofoni)
 pistikupesa 8, 28, 30
hiir, väline
 eelistuste määramine 35
hooldus
 Ketta defragmentor 56
 kettapuhastus 57
hooldussildid
 asukoht 18
HP ja muude tootjate tarkvara
 värskendused, installimine 68
HP Recovery Manager
 käivitamine 75
HP taasehaldur
 alglaadimisprobleemide
 lahendamine 76
HP taastekandja
 loomine 73
 taastamine 76
HP taastesektsioon
 eemaldamine 76
 taastamine 75
Häälestusutiliidi Setup Utility
 (BIOS) paroolid 65
Hybrid Graphics 54
- I**
ikoonitud kujutis
 loomine 75
- installimine
 kriitilised turvavärskendused
 68
 valikuline turvakaabli lukk 69
integreeritud numbriklahvistik,
 tuvastamine 16
Interneti-turbe tarkvara,
 kasutamine 67
Interneti-ühenduse
 häälestamine 22
- J**
juhtmevaba ekraan,
 ühendamine 34
- K**
Ketta defragmentori tarkvara 56
kettapuhastustarkvara 57
kiirklahvid
 kasutamine 46
 kirjeldus 46
klahv fn, tuvastamine 46
klahvid
 esc 15, 16
 fn 15, 16
 num lk 16
 toiming 15, 16
 Windows 15, 16
klahv num lk, tuvastamine 16
klaviatuuri kiirklahvid,
 tuvastamine 46
komponendid
 alaosa 17
 ekraan 9
 esikülg 5
 parem pool 6
 vasak pool 7
 ülaosa 11
kriitilised turvavärskendused,
 installimine 68
kustutatud failid
 taastamine 74
kõlarid
 tuvastamine 28, 29
 ühendamine 30

kõrglahutusega seadmed,
ühendamine 32, 34
kõrvaklapid ja mikrofon,
ühendamine 31
kõvakettatuli 6

L

laetuse kriitiline tase 51
LAN, ühendamine 25
Lõbusad tegevused 2

M

madal aku tase 51
mikrofon, tuvastamine 9
minimeeritud kujutise taaste 75
Miracastiga ühilduvad
juhtmevabad ekraanid 34
mälukaartilugeja, tuvastamine 5
mälumoodul
asendamine 57
eemaldamine 58
sisestamine 59
tuvastamine 18

Mälumoodul hoolduskate,
eemaldamine 58

märgised

Bluetooth 19
seerianumber 18
traadita ühenduse
sertifitseerimine 19
vastavus 19
WLAN 19

märgutuled

raadioside 12, 13
RJ-45 (võrgu) olek 7
vahelduvvooluadapter 7
vaigistamine 12, 13

märgutuli

suurtähelukk 12, 13

N

normatiivteave

traadita ühenduse
sertifitseerimismärgised 19
vastavusmärgis 19

numbriluku klahv, tuvastamine 46

nupud

puuteplaadi parem nupp 11
puuteplaadi vasak nupp 11
toide 14

O

optiline draiv, tuvastamine 6, 28,
29

P

parem servanips 43

paroolid

häälestusutiliit Setup Utility
(BIOS) 65
Windows 65

paroolide kasutamine 64

paroolikaitse seadistamine
äratamisel 48

pesad

mälukaart 5
turvakaabel 7

pistik, toide 7

pistikupesad

heliväljundi (kõrvaklapid) /
helisisendi (mikrofoni)
pistikupesa 8, 28, 30
RJ-45 (võrk) 7
võrk 7

pordid

HDMI 7, 28, 30, 32
laadimine (toitega) 28, 30
USB 2.0 6
USB 3.0 8, 28, 30
VGA 32
väline monitor 7, 28, 30, 32

Puutekraan

kasutamine 40

puutekraanižest:

kokkusurumine 42

puutekraanižest: suumimine 42

Puutekraanižestid 43

kokkusurumine 42

koputamine 41

servanipsu žestid 43

puutekraani žestid 44

pööramine 42

sirvimine 41

ühe sõrmega libistamine 40

Puuteplaadiala, tuvastamine 11

puuteplaadi kokkusurumisžest 36

puuteplaadi pööramisžest 37

puuteplaadi sirvimisžest 36

puuteplaadi suumimisžest 36

puuteplaadižestid

kokkusurumine 36

suumimine 36

puuteplaadi žestid

pööramine 37

sirvimine 36

Puuteplaat

nupud 11

põhi 19

R

raadiosignaali märgutuli 12, 13

Riistvaradiagnostika HP PC

Hardware Diagnostics (UEFI)

allalaadimine 72

kasutamine 71

riiv, aku vabastamine 17

RJ-45 (võrgu) olekutuled,

tuvastamine 7

RJ-45 (võrgu) pistikupesa,
tuvastamine 7

S

seerianumber 18

seerianumber, arvuti 18

servanipsu žestid 43

ülaser va nips 44

sildid

hooldus 18

sisemine ekraanilüliti,

tuvastamine 9

sisemine mikrofon, tuvastamine
10

sisemised mikrofonid,

tuvastamine 27, 29

sisendvõimsus 77

sisseehitatud numbriklahvistik,

tuvastamine 46

suurtäheluku märgutuli,

tuvastamine 12, 13

sõrmejäljed, registreerimine 67

sõrmejäljelugeja

kasutamine 66

süsteemitaaste 75

süsteemi taastepunkt

loomine 73

T

taastamine

HP taastehaldur 75

- HP taastekandja kasutamine 74
 - kandja 76
 - kettad 73, 76
 - käivitamine 75
 - suvandid 74
 - süsteem 75
 - toetusega kettad 73
 - USB-mäluseade 76
 - Windowsi failiajaloo funktsioon 74
 - taastekandja
 - HP taastehalduriga loomine 74
 - loomine 73
 - taastesektsioon
 - eemaldamine 76
 - talveunerežiim
 - käivitamine 48
 - käivitatud aku laetuse kriitilise taseme korral 51
 - väljumine 48
 - tarkvara
 - Ketta defragmentor 56
 - kettapuhastus 57
 - tarkvara ja teabe varundamine 69
 - tarkvara Wireless Assistant 20
 - tarkvaravärskendused, installimine 68
 - temperatuur 51
 - toetusega kettad
 - taastamine 73
 - toide
 - aku 49
 - toiminguklahvid
 - eelmine lugu või osa 45
 - ekraani heleduse suurendamine 45
 - ekraani heleduse vähendamine 45
 - ekraanikujutise lülitamine 45
 - esitamine, paus, jätkamine 46
 - helitugevuse suurendamine 45
 - helitugevuse vähendamine 45
 - helivaigistus 45
 - järgmine lugu või osa 46
 - Spikker ja tugi 45
 - traadita ühendus 46
 - tuvastamine 15, 16
 - toitenupp 14
 - tuvastamine 14
 - toitepistik, tuvastamine 7
 - toitetuled, tuvastamine 6
 - toote nimi ja -number, arvuti 18
 - traadita võrk, turvalisuse tagamine 68
 - traadita võrk (WLAN)
 - avalik WLAN-ühendus 24
 - ettevõtte WLAN-ühendus 24
 - kasutamine 22
 - turvalisus 23
 - tööpiirkond 24
 - vajalikud seadmed 22
 - ühendamine 24
 - traadita ühenduse juhtelemendid
 - nupp 20
 - operatsioonisüsteem 20
 - tarkvara Wireless Assistant 20
 - traadita ühenduse märgutuli 20
 - traadita ühenduse nupp 20
 - traadita ühenduse sertifitseerimismärgis 19
 - tuled
 - kõvaketas 6
 - toide 6
 - tulemüritarkvara 68
 - turvakaabli lukk, paigaldamine 69
 - turvakaabli pesa, tuvastamine 7
 - turvalisus, traadita ühendus 23
 - töökeskkond 78
- U**
- Unerežiim
 - käivitamine 48
 - väljumine 48
 - USB 2.0 pordid, tuvastamine 6
 - USB 3.0 port, tuvastamine 8, 28, 30
- V**
- vahelduvvooluadapter 7
 - vahelduvvooluadapter, testimine 53
 - vahelduvvooluadapteri testimine 53
- vaigistuse märgutuli, tuvastamine 12, 13
 - varundus 73
 - vasak servanips 43
 - veebikaamera
 - kasutamine 30
 - tuvastamine 9, 10, 27, 29
 - veebikaamera, tuvastamine 27, 29
 - veebikaamera märgutuli, tuvastamine 9, 27, 29
 - veebikaamera tuli, tuvastamine 10
 - ventilatsiooniavad, tuvastamine 17
 - VGA-port, ühendamine 32
 - video 32
 - viirusetõrjetarkvara, kasutamine 67
 - võrgu pistikupesade, tuvastamine 7
 - väline ekraanilüliti, tuvastamine 10
 - väline vahelduvvoolutoide, kasutamine 52
 - välise monitori port 32
 - välise monitori port, tuvastamine 7, 28, 30
 - välise vahelduvvoolutoide kasutamine 52
 - väljalülitamine 53
- W**
- Windowsi failiajalugu 74
 - failide taastamine 74
 - süsteemi taastepunkt 73
 - Windowsi klahv, tuvastamine 15, 16
 - Windowsi paroolid 65
 - WLAN-antennid, tuvastamine 10
 - WLAN-i antennid, tuvastamine 9
 - WLAN-i häälestamine 22
 - WLAN-i märgis 19
 - WLAN-moodul, tuvastamine 18
 - WLAN seade 22
 - WLAN-seade 19
 - WWAN-antennid, tuvastamine 10
 - WWAN-i antennid, tuvastamine 9
 - WWAN-seade 24

Ü

ühenduse loomine WLAN-iga 24