


Inicio rápido


Lea esto

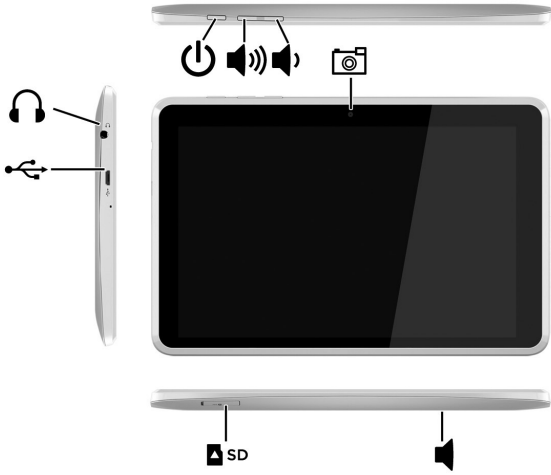



Configuración de su tablet

1

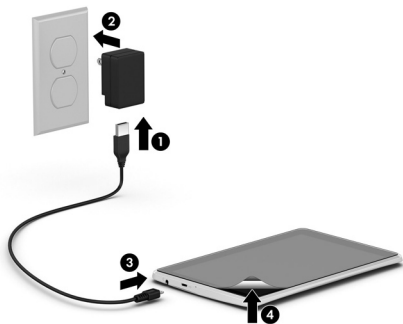

2

Después de cargar la batería y mientras aparece la imagen de la batería en la pantalla, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante unos 5 segundos hasta que aparezca el logotipo de HP.

IMPORTANTE: Si no se muestra la imagen de la batería, presione brevemente el botón de inicio/apagado para que aparezca la imagen y luego presione y sostenga el botón de inicio/apagado hasta que aparezca el logotipo de HP.


3

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar un idioma, una red inalámbrica y una cuenta de Google™.

NOTA: Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una ahora.

Bloquear y desbloquear


Bloquear: presione el botón de inicio/apagado.

Desbloquear: presione el botón de inicio/apagado para encender el tablet, luego coloque su dedo en el icono de bloqueo  y deslice el icono hasta la posición de desbloqueo.

Apagar el tablet


Presione y sostenga el botón de inicio/apagado, toque **Apagar** y luego toque **OK**. Si su tablet deja de responder, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante varios segundos para apagarlo.

Utilización de la pantalla de Inicio

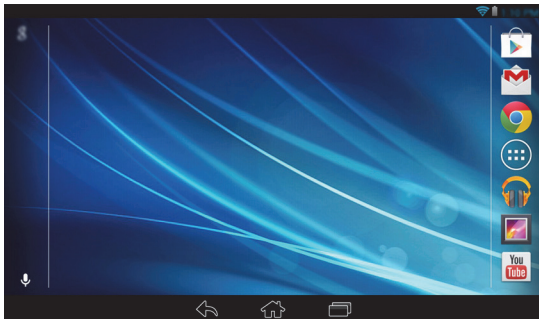

Buscar: escriba una o más palabras claves para buscar con Google.



Todas las aplicaciones: muestra una lista con todas las aplicaciones instaladas. Para configurar sus preferencias, toque , y luego toque el icono de **Configuración**.



Aplicaciones recientes: abre una lista de las aplicaciones que ha usado recientemente.



Inicio: abre la pantalla de Inicio.




Volver: abre la pantalla anterior.



Búsqueda por voz: diga una o más palabras clave para buscar con Google.

NOTA: La apariencia de la pantalla de Inicio puede variar.

Usar los gestos táctiles

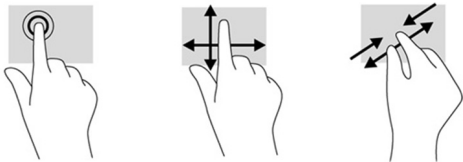

Volver a la pantalla de Inicio


Para volver rápidamente a la pantalla de Inicio, toque .

Cambiar la vista de su tablet

El recurso de rotación automática le permite cambiar la vista de su tablet. Para utilizar la vista horizontal, sostenga el tablet horizontalmente. Para utilizar la vista vertical, sostenga el tablet verticalmente.


NOTA: Algunas aplicaciones no giran de forma automática.

Para cambiar la configuración de rotación automática, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para mostrar los avisos y, a continuación, toque el icono de

Rotación de la pantalla para bloquear  o desbloquear  la rotación.

Descargar aplicaciones de Google Play™ Store

Debe estar conectado a una red inalámbrica y suscrito a una cuenta de Google antes de acceder a Play Store para descargar aplicaciones.

1. En la pantalla de Inicio, toque  y luego la aplicación **Play Store**.
2. Para buscar una aplicación, toque el icono **Buscar**, y luego escriba una palabra clave o toque una categoría.
3. Desplácese hacia abajo para ver las aplicaciones disponibles y luego toque una aplicación para seleccionarla.
4. Toque **Instalar**, y la aplicación empezará a descargarse e instalarse.

Mostrar aplicaciones, widgets y notificaciones

Aplicaciones: toque , y luego toque la ficha **Aplicaciones** para ver una lista con todas las aplicaciones.

Widgets: toque , y luego toque la ficha **Widgets** para ver una lista con todos los widgets.

Notificaciones: deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para ver sus notificaciones.

Organizar la pantalla de Inicio

- Para agregar una aplicación o un widget a la pantalla de Inicio, toque la ficha **Aplicaciones** o la ficha **Widgets**, y luego pulse y sostenga en una aplicación o widget hasta que se agregue a la pantalla de Inicio.
- Para eliminar una aplicación o un widget de la pantalla de Inicio, arrástrelo a la X que aparece en la parte superior de la pantalla.

Más recursos HP

Soporte HP: para obtener soporte en los EE.UU. vaya a <http://www.hp.com/go/contactHP>.
Para obtener soporte en todo el mundo, visite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html.

- Chatear en línea con un técnico de HP.
- Enviar un correo electrónico al soporte técnico.
- Buscar números telefónicos de HP.
- Acceder a la Guía del usuario.

Número de serie, número de producto y número de modelo

- Parte posterior del tablet

Google

Para obtener soporte técnico de Google, vaya a <http://www.google.com/mobile/android>.

- Acceso a la ayuda y soporte técnico en línea de Google.

Garantía limitada

La garantía se encuentra en la carpeta de documentos en la caja del tablet. También puede visitar <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

- Información de la garantía referente a esta tablet PC.

Términos de uso del software

Al instalar, copiar, descargar o utilizar de cualquier otro modo cualquier producto de software preinstalado en este equipo, usted acepta estar obligado por los términos del Contrato de licencia de usuario final HP (CLUF). Si no acepta estos términos de licencia, su único recurso es devolver el producto completo no utilizado (hardware y software) dentro de los 14 días posteriores a la compra para obtener un reembolso sujeto a la política de reembolsos de su vendedor. Para obtener información adicional o para solicitar un reembolso completo del precio de compra del tablet, comuníquese con su vendedor.

Especificaciones

El tablet funciona con alimentación de CC, que puede ser suministrada por una fuente de alimentación de CA o de CC. La fuente de alimentación de CA debe ser de 100-240 V, 50-60 Hz.

NOTA: El tablet puede funcionar con alimentación de CC usando un cable USB micro A o micro B estándar. Se recomienda cargar su tablet con el adaptador HP 5V 2A, incluido con el dispositivo.

Temperatura, en funcionamiento: Métrica internacional, 0 °C a 40 °C; EE. UU., 32 °F a 104 °F

Humedad relativa (sin condensar), en funcionamiento: 10% a 90%

Información normativa y de seguridad

Para fines de identificación normativa, a su producto se le ha asignado un Número de modelo reglamentario. El Número de modelo reglamentario de su producto es HSTNH-B14C. Este número reglamentario no se debe confundir con el nombre de marketing (si existe) o con los números del producto (N/P de HP).

El documento *Avisos sobre el producto* brinda información sobre la conformidad y avisos normativos referentes a conexiones cableadas e inalámbricas, específicos del país y la región, para el producto. Es posible que algunos avisos no se apliquen a su producto.

El equipo puede tener instalado uno o más dispositivos inalámbricos integrados. En algunos entornos, el uso de dispositivos inalámbricos puede estar restringido. Tales restricciones pueden aplicarse a bordo de aeronaves, en hospitales, cerca de productos explosivos, en áreas de riesgo, etc. Si no está seguro sobre la política que se aplica al uso de este producto, pida autorización para usarlo antes de encenderlo.

Las marcas reglamentarias de su país o región pueden estar ubicadas en la parte posterior del tablet o en el documento *Avisos sobre el producto*.

Para mostrar las etiquetas normativas electrónicas:

1. Toque , toque el ícono de **Configuración** y luego toque **Acerca del tablet**.
2. Toque **Información normativa**, y se mostrarán los íconos de las etiquetas.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o daños en el equipo:

- Enchufe el adaptador de CA en una toma eléctrica de CA que pueda alcanzarse fácilmente en todo momento.
- Desconecte la alimentación del producto desenchufando el adaptador de alimentación de CA de la toma eléctrica (no desenchufe el cable de alimentación del producto).



PRECAUCIÓN: Para reducir la posibilidad de sufrir lesiones ocasionadas por el calor o el sobrecalentamiento del producto, no ponga el tablet directamente sobre sus piernas. No permita que una superficie suave, como una almohada o una alfombra o una prenda de ropa, bloquee el flujo de aire. Tampoco permita que el adaptador de alimentación de CA entre en contacto con la piel o con una superficie suave como una almohada, una alfombra o una prenda de ropa durante el funcionamiento. El equipo y el adaptador de CA cumplen con los límites de temperatura de superficie accesible por el usuario definidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de Tecnología de la Información (IEC 60950).

**PRECAUCIÓN:**

Escuchar música a un nivel de volumen elevado y durante períodos prolongados puede dañar la audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, baje el volumen a un nivel seguro y cómodo y reduzca la cantidad de tiempo escuchando a niveles elevados.

Por su propia seguridad, antes de utilizar auriculares o auriculares con micrófono siempre verifique y ajuste el volumen. En algunos auriculares el sonido puede escucharse más alto que en otros, incluso con el control de volumen ajustado de la misma manera.

Cambiar el audio predeterminado o los ajustes de ecualización puede aumentar el volumen y sólo debe hacerse con cuidado.

Por su propia seguridad, los auriculares o auriculares con micrófono utilizados con este producto deben cumplir con los límites para auriculares de la norma EN 50332-2.

Si el producto incluye auriculares o un set de auriculares con micrófono, esta combinación cumple con la norma EN 50332-1.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Google, Android, y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: agosto de 2013.

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.



746497-E51