



**HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One
series**

İçindekiler

1 HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One series Yardımı	1
2 HP Deskjet 4640 series ürününü tanıma	3
Yazıcı parçaları	4
Kontrol paneli ve durum ışıkları	6
Kablosuz ayarları	8
3 Yazdır	9
Belge yazdırma	10
Fotoğraf yazdırma	12
Zarf yazdırma	14
Hızlı Formlar Yazdırma	16
HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma	17
Maksimum dpi kullanarak yazdırma	19
Baskı başarısı için ipuçları	21
4 Kağıtla ilgili temel bilgiler	25
Yazdırma için önerilen kağıtlar	26
Ortam yükleme	28
Orijinali yükleyin	32
HP kağıt sarf malzemeleri sipariş etme	34
5 Kopyalama ve tarama	35
Belge kopyalama	36
Bilgisayara tarama	39
Kopyalama başarısı için ipuçları	41
Tarama başarısı için ipuçları	42
6 Faks	43
Faks gönderme	44
Faks alma	49

Hızlı arama girişlerini ayarlama	53
Faks ayarlarını değiştirme	55
Faks ve dijital telefon hizmetleri	59
Internet Protokolü üzerinden Ses Faksı	60
Raporları kullanma	61
Faks başarısı için ipuçları	64
7 Web Hizmetleri'ni kullanma	65
HP ePrint	66
HP Basılabilirleri kullanma	68
ePrintCenter web sitesini kullanın.	69
Web Hizmetleri'nin kullanılması ile ilgili ipuçları	70
8 Kartuşlarla çalışma	71
Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme	72
Mürekkep sipariş etme	73
Doğru mürekkep kartuşlarını seçme	74
Kartuşları değiştirme	75
Tek kartuş modunu kullanma	77
Kartuş garanti bilgileri	78
Kartuşlarla çalışma ipuçları	79
9 Bağlantı	81
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir)	82
Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir)	83
USB bağlantısı (ağ dışı bağlantı)	85
USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme	86
Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın	87
Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları	88
Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)	89
10 Sorun çözme	91
Kağıt sıkışmasını giderme	92
Baskı kalitesini artırma	98
Yazdırılamıyor	103
Kopyalama ve tarama sorunları çözün	108
Faks sorunlarını çözme	109
Ağ iletişimi sorunlarını çözme	110
HP destek	111

Ek A Teknik bilgiler	119
Hewlett-Packard Company bildirimleri	120
Belirtiler	121
Çevresel ürün gözetim programı	125
Yasal düzenleme bildirimleri	129
 Ek B Diğer faks kurulum ayarları	 139
Faksı hazırlama (paralel telefon sistemleri)	140
Seri türde faks kurulumu	162
Faks kurulumunuzu sinama	163
 Dizin	 165

1 HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One series Yardımı

HP Deskjet 4640 series ürününüzün nasıl kullanılacağını öğrenin


- [Yazıcı parçaları, sayfa 4](#)
- [Kontrol paneli ve durum ışıkları, sayfa 6](#)
- [Ortam yükleme, sayfa 28](#)
- [Yazdır, sayfa 9](#)
- [Belge kopyalama, sayfa 36](#)
- [Bilgisayara tarama, sayfa 39](#)
- [Kartuşları değiştirme, sayfa 75](#)
- [Kağıt sıkışmasını giderme, sayfa 92](#)
- [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme, sayfa 72](#)

2 HP Deskjet 4640 series ürününü tanıma

- [Yazıcı parçaları](#)
- [Kontrol paneli ve durum ışıkları](#)
- [Kablosuz ayarları](#)


Yazıcı parçaları

- HP Deskjet 4640 series ürününün önden ve üstten görünümü

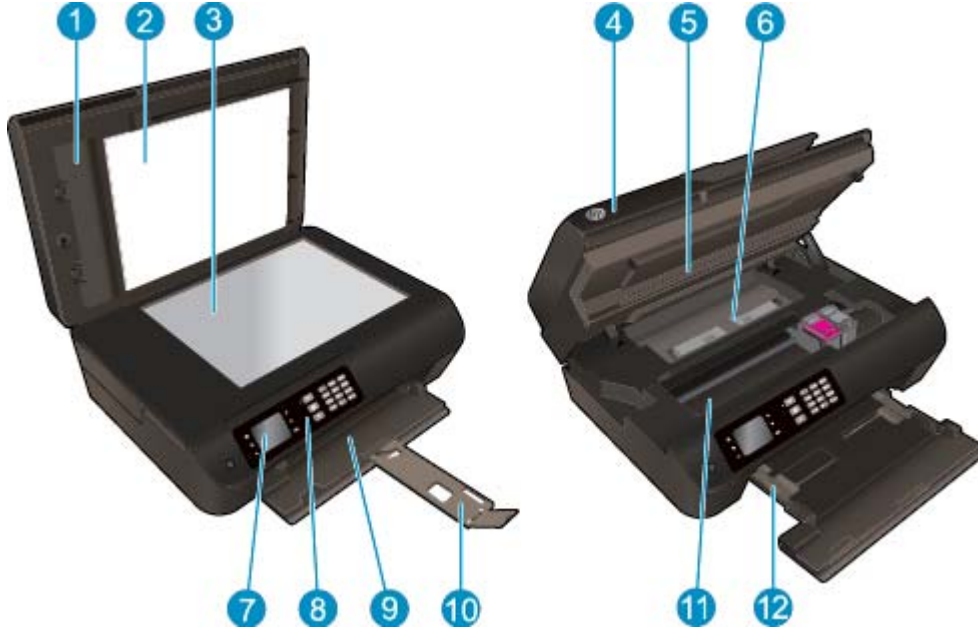

1	Kapak
2	Kapak desteği
3	Tarayıcı camı
4	Otomatik Belge Besleyici (OBB)
5	Kartuş erişim kapağı
6	Temizlik kapağı
7	Yazıcı ekranı
8	Kontrol paneli
9	Kağıt tepsisi
10	Kağıt tepsisi genişletici (tepsi genişletici de denilir)
11	Kartuş erişim alanı
12	Kağıt genişliği kılavuzları


- HP Deskjet 4640 series ürününün arkadan görünümü

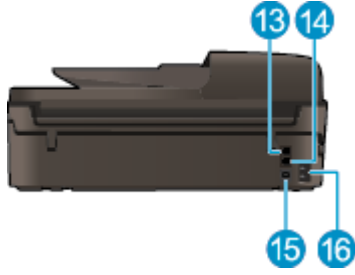

13	Faks bağlantı noktası (2-EXT)
14	Faks bağlantı noktası (1-LINE)
15	USB bağlantı noktası
16	Güç bağlantısı

Kontrol paneli ve durum ışıkları

Şekil 2-1 Kontrol paneli özellikleri

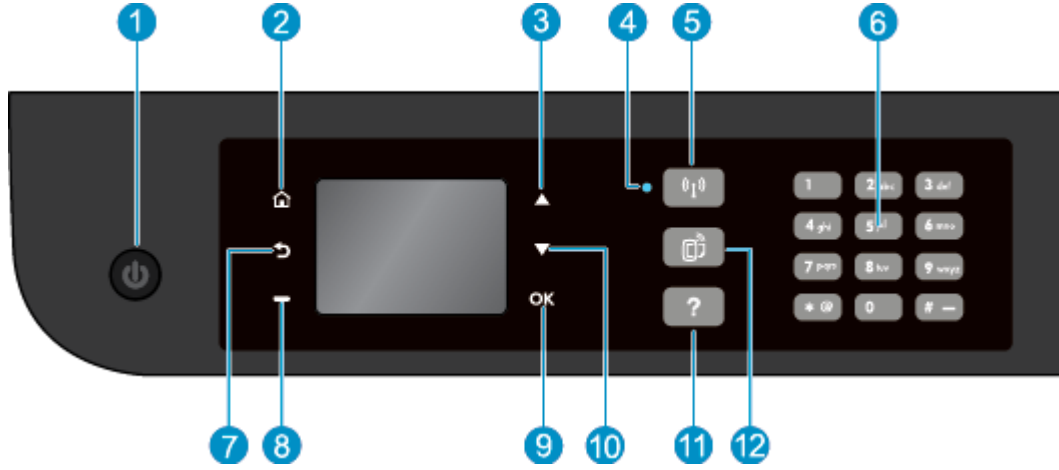

Özellik	Açıklama
1	Açık düğmesi: Yazıcıyı açar veya kapatır.
2	Giriş: Yazıcınız ilk açıldığında görüntülenen ekran olan Giriş ekranına döndürür.
3	Yukarı düğmesi: Menüler arasında gezinmek ve kopya sayısını seçmek için bu düğmeyi kullanın.
4	Kablosuz durum ışığı: Mavi ışık kablosuz bağlantı olduğunu gösterir.
5	Kablosuz düğmesi: Kablosuz durumunu ve menü seçeneklerini görüntülemek için düğmeye basın. Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) basma düğmesi modunu başlatmak için, ışık yanıp sönmeye dek düğmeyi basılı tutun.
6	Tuş takımı: Sayı ve metin girmek için tuş takımını kullanın.
7	Geri: Önceki ekrana döndürür.
8	Seçim düğmesi: Bu düğmenin işlevi, yazıcı ekranında neyin görüntülendiğine bağlı olarak değişir.
9	OK: Geçerli seçimi onaylar.
10	Aşağı düğmesi: Menüler arasında gezinmek ve kopya sayısını seçmek için bu düğmeyi kullanın.
11	Yardım: Giriş ekranında, tüm Yardım konularını gösterir. Başka bir ekranda, geçerli işleme yardımcı olacak bilgileri veya animasyonu ekrana getirir.
12	ePrint düğmesi: Yazıcının e-posta adresini görüntüleyip ePrint ayarlarını yapabileceğiniz Web Hizmetleri Ayarları menüsünü görüntülemek için düğmeye basın.

Şekil 2-2 Açık düğmesi ışığı



Işık davranışı	Çözüm
Kapalı	Yazıcı kapalıdır.
Kısık	Yazıcının Uyku modunda olduğunu gösterir. Yazıcı, 5 dakikalık işlemsizlik sonrasında otomatik olarak Uyku moduna girer.

İşık davranışı	Çözüm
Hızla yanıp sönüyor	Hata oluşmuştur. Yazıcı ekranındaki mesajlara bakın.
Titreşiyor	Yazıcının başlatılıyor veya kapatılıyor olduğunu gösterir.
Açık	Yazıcı yazdırıyor, tarama yapıyor, kopyalıyor veya açık ve yazdırmaya hazır.

Şekil 2-3 Kablosuz durum ışığı



İşık davranışı	Çözüm
Kapalı	Kablosuz kapalıdır. Yazıcı ekranında kablosuz menüsüne erişmek için, Kablosuz düğmesine basın. Kablosuz yazdırmayı etkinleştirmek için kablosuz menüsünü kullanın.
Yavaş yanıp sönüyor	Kablosuz bağlanıyor veya açık ancak bir ağa bağlı değil. Bağlantı kurulamazsa, yazıcının, kablosuz sinyalinin erişim mesafesi içinde olduğundan emin olun.
Hızla yanıp sönüyor	Kablosuz hatası oluştu. Yazıcı ekranındaki mesajlara bakın.
Açık	Kablosuz bağlantı kuruldu, yazdırabilirsiniz.

Kablosuz ayarları

Kablosuz durumunu ve menü seçeneklerini görüntülemek için **Kablosuz** düğmesine basın.

- Yazıcının kablosuz bir ağla etkin bir bağlantısı varsa, kablosuz ışığı mavi renkli yanar (yanıp sönmez), yazıcı ekranında **Bağlı** yazar ve yazıcının IP adresi görüntülenir.
- Kablosuz kapatılırsa, kablosuz ışığı söner ve ekranda **Kablosuz Kapalı** ibaresi görüntülenir.
- Kablosuz etkinse (kablosuz radyo açıktır) ve kablosuz bağlantı kurulmadıysa, kablosuz ışığı yanıp söner ve ekranda **Bağlanılıyor** veya **Bağlı Değil** mesajı gösterilir.

Yazıcı ekranını kullanarak kablosuz ağız hakkında bilgiler alabilir, bir kablosuz bağlantı kurabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?	Yönergeler
Bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın. Ağ yapılandırma sayfasında, ağ durumu, ana bilgisayar adı, ağ adı ve daha fazlası görüntülenir.	Kablosuz Durumu menüsüne erişmek için Kablosuz düğmesine basın. Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Ayarlar düğmesinin yanındaki düğmeye basın. Rapor Yazdır'i, sonra da Yapılandırma Sayfası'nı seçin.
Kablosuz ağ sinaması raporu yazdırın. Kablosuz ağ sinaması raporunda, kablosuz ağız durumuna ilişkin tanımlama sonuçları, kablosuz sinyal gücü, algılanan ağlar ve daha fazlası görüntülenir.	Kablosuz Durumu menüsüne erişmek için Kablosuz düğmesine basın. Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Ayarlar düğmesinin yanındaki düğmeye basın. Rapor Yazdır'i, sonra da Sinama Raporu'nu seçin.
Ağ ayarlarını varsayılan ayarlara geri yükleyin.	Kablosuz Durumu menüsüne erişmek için Kablosuz düğmesine basın. Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Ayarlar düğmesinin yanındaki düğmeye basın. Varsayılanları Geri Yükle'yi seçin. - Varsayılanları geri yüklemek için seçimi onaylayın.
Kablosuz özelliğini açın veya kapatın.	Kablosuz Ayarları menüsüne erişmek için Kablosuz düğmesine basın. Kablosuz'u seçin. Kablosuz Açık/Kapalı menüsünden Açık veya Kapalı'yı seçin.
Bir Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) bağlantısı kurun.	Daha fazla bilgi için, bkz. Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir) , sayfa 82.
Yazıcıyı bir kablosuz ağa bağlayın.	Daha fazla bilgi için, bkz. Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir) , sayfa 83.

3 Yazdır

- [Belge yazdırma](#)
- [Fotoğraf yazdırma](#)
- [Zarf yazdırma](#)
- [Hızlı Formlar Yazdırma](#)
- [HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma](#)
- [Maksimum dpi kullanarak yazdırma](#)
- [Baskı başarısı için ipuçları](#)

Belge yazdırma

Kağıt yüklemek için

1. Kağıt tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt genişliği kılavuzlarını sonuna kadar kaydırıp açın.
3. Kağıtları kağıt tepsisine yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıt destesini durana dek yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt genişliği kılavuzlarını tam olarak kağıdın kenarına yaslayın.



Bir belge yazdırmak için

1. Yazılımınızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'a tıklayın.
2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.
 - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Tepsi Seçimi** alanındaki **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü seçin ve **Kalite Ayarları** alanında uygun baskı kalitesini seçin.
 - **Gelişmiş** düğmesini tıklatın, **Kağıt/Çıktı** alanında, **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.

Daha fazla yazdırma seçeneği için bkz. [Baskı başarısı için ipuçları, sayfa 21](#).

5. **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.
6. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'ı veya **Tamam**'ı tıklatın.

Yazılımdan yazdırmak için

1. Yazılımınızın **File** (Dosya) menüsünde **Print**'i (Yazdır) seçin.
2. HP Deskjet 4640 series aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. Sayfa özelliklerini belirtin.

Print (Yazdır) iletişim kutusundaki seçenekleri görmüyorsanız şunları yapın.

- **OS X v10.6:** Yazdırma seçeneklerine erişmek için Printer (Yazıcı) seçiminin yanındaki mavi açma üçgenine tıklayın.
- **OS X Lion ve Mountain Lion:** Yazdırma seçeneklerine erişmek için **Show Details**'e (Ayrıntıları Göster) tıklayın.



NOT: Yazıcınız için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Seçeneklerin yerleri uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir.

- Kağıt boyutunu seçin.
- Sayfa yönünü seçin.
- Ölçekleme oranını girin.

4. Print'e (Yazdır) tıklayın.

Sayfanın her iki tarafına da yazdırmak için

1. Yazılımınızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'a tıklayın.
2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.

- **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Tepsi Seçimi** alanındaki **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü seçin ve **Kalite Ayarları** alanında uygun baskı kalitesini seçin.
- **Gelişmiş** düğmesini tıklatın, **Kağıt/Çıktı** alanında, **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.

Daha fazla yazdırma seçeneği için bkz. [Baskı başarısı için ipuçları, sayfa 21](#).

5. **Düzen** sekmesinde, **İki Yüze de Yazdır** açılır listesinden **Uzun Kenardan Çevir**'i veya **Kısa Kenardan Çevir**'i seçin.
6. Yazdırmak için **OK**'i tıklatın.



NOT: Belgenin bir sayfası yazdırıldıktan sonra, birkaç saniye beklemeniz istenir. Ardından yazıcı, kağıdı diğer yüzüne yazdıracak şekilde otomatik olarak yeniden yükler. Kağıdı el ile yeniden yüklemeniz gerekmez.

Sayfanın her iki tarafına da yazdırmak için

1. Yazılımınızın **File** (Dosya) menüsünde **Print**'i (Yazdır) seçin.
2. Print (Yazdır) iletişim kutusunda, açılan menüden **Layout**'u (Düzeni) seçin.
3. İki taraflı sayfalar için istediğiniz ciltleme türünü seçin, sonra da **Print**'e (Yazdır) tıklayın.

Fotoğraf yazdırma

Fotoğraf kağıdı yüklemek için

1. Kağıt tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt genişliği kılavuzlarını sonuna kadar kaydırıp açın.
3. Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın, sonra da fotoğraf kağıdını yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
4. Fotoğraf kağıdı destesini durana dek yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt genişliği kılavuzlarını tam olarak fotoğraf kağıtlarının kenarına yaslayın.



Fotoğraf kağıdına fotoğraf yazdırmak için

1. Yazılımınızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'a tıklayın.
2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.
 - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Tepsi Seçimi** alanındaki **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü seçin ve **Kalite Ayarları** alanında uygun baskı kalitesini seçin.
 - **Gelişmiş**'i tıklatarak **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.

Daha fazla yazdırma seçeneği için bkz. [Baskı başarısı için ipuçları, sayfa 21](#).

 **NOT:** Maksimum dpi çözünürlüğü için, **Kağıt/Kalite** sekmesine gidip **Ortam** açılır listesinden **Fotoğraf Kağıdı**'nı seçin, sonra da **Kalite Ayarları** alanından **En İyi**'yi seçin. Ardından, **Gelişmiş** düğmesini tıklatın ve **Maks. DPI ile Yazdır** açılır listesinden **Evet**'i seçin. Maksimum DPI değerinde gri tonlamalı yazdırmak istiyorsanız, **Gri Tonlamalı Yazdır** açılır listesinden **Yüksek Kaliteli Gri Tonlama**'yı seçin.

5. **Özellikler** iletişim kutusuna dönmek için **Tamam**'a tıklayın.
6. **Tamam**'a tıkladıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'a veya **Tamam**'a tıklayın.

 **NOT:** Yazdırma tamamlandıktan sonra, kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını kağıt tepsisinden alın. Fotoğraf kağıtlarını, kıvrılıp çıktılarının kalitesini düşürmeyecek şekilde depolayın.

Bilgisayardan fotoğraf yazdırmak için

1. Yazılımınızın **File** (Dosya) menüsünde **Print**'i (Yazdır) seçin.
2. HP Deskjet 4640 series aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın.

Print (Yazdır) iletişim kutusundaki seçenekleri görmüyorsanız şunları yapın.

- **OS X v10.6:** Yazdırma seçeneklerine erişmek için Printer (Yazıcı) seçiminin yanındaki mavi açma üçgenine tıklayın.
- **OS X Lion ve Mountain Lion:** Yazdırma seçeneklerine erişmek için **Show Details**'e (Ayrıntıları Göster) tıklayın.



NOT: Yazıcınız için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Seçeneklerin yerleri uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir.

- a. **Paper Size** (Kağıt Boyutu) açılır menüsünden, uygun kağıt boyutunu seçin.
 - b. Bir **Orientation** (Kağıt Yönü) seçin.
 - c. Açılır menüden, **Paper Type/Quality**'yi (Kağıt Türü/Kalite) seçin, sonra da aşağıdaki ayarları seçin:
 - **Paper Type** (Kağıt Türü): Uygun fotoğraf kağıdı türü
 - **Quality** (Kalite): **Best** (En iyi) veya **Maximum dpi** (Maksimum dpi)
 - **Renk Seçenekleri** açıklama üçgenine tıklayın, sonra da uygun **Photo Fix** (Fotoğraf Onarma) seçeneğini belirleyin.
 - **Off** (Kapalı): görüntüye hiçbir otomatik ayarlama yapmaz.
 - **Basic** (Temel): görüntüyü otomatik olarak odaklar; resim keskinliğini hafifçe ayarlar.
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin, sonra da **Print**'e (Yazdır) tıklayın.

Zarf yazdırma

HP Deskjet 4640 series kağıt tepsisine bir veya daha fazla zarf yükleyebilirsiniz. Parlak yüzeyli veya kabartmalı, ataşlı veya pencereli zarflar yüklemeyin.



NOT: Zarflar üzerindeki nasıl biçimlendirme yapılacağı konusunda bilgi almak için kullandığınız sözcük uygulamasının yardım dosyalarına başvurun.

Zarfları yüklemek için

1. Kağıt tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt genişliği kılavuzlarını sonuna kadar kaydırıp açın.
3. Zarfları kağıt tepsisinin ortasına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta olmalıdır.
4. Zarf destesini durana dek yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt genişliği kılavuzlarını tam olarak zarfların kenarına yaslayın.



Zarf yazdırmak için

1. Yazılımınızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'a tıklayın.
2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
4. Uygun seçenekleri seçin.
 - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Tepsi Seçimi** alanındaki **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü seçin ve **Kalite Ayarları** alanında uygun baskı kalitesini seçin.
 - **Gelişmiş**'i tıklatarak **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.Daha fazla yazdırma seçeneği için bkz. [Baskı başarısı için ipuçları, sayfa 21](#).
5. **Tamam**'a tıkladıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'a veya **Tamam**'a tıklayın.

Zarf yazdırmak için

1. Yazılımınızın **File** (Dosya) menüsünde **Print**'i (Yazdır) seçin.
2. HP Deskjet 4640 series aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın.

Print (Yazdır) iletişim kutusundaki seçenekleri görmüyorsanız şunları yapın.

- **OS X v10.6:** Yazdırma seçeneklerine erişmek için Printer (Yazıcı) seçiminin yanındaki mavi açma üçgenine tıklayın.
- **OS X Lion ve Mountain Lion:** Yazdırma seçeneklerine erişmek için **Show Details**'e (Ayrıntıları Göster) tıklayın.



NOT: Yazıcınız için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Seçeneklerin yerleri uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir.

- a. **Paper Size** (Kağıt Boyutu) açılır menüsünden uygun zarf boyutunu seçin.
 - b. Açılan menüden, **Paper Type/Quality**'yi (Kağıt Türü/Kalitesi) seçin ve kağıt türünün **Plain Paper** (Düz Kağıt) olarak ayarlandığını doğrulayın.
4. **Print**'e (Yazdır) tıklayın.

Hızlı Formlar Yazdırma

Takvim, kontrol listesi, oyun, defter kağıdı, grafik kağıdı, müzik kağıdı ve oyun yazdırmak için **Hızlı Formlar**'ı kullanın.

Hızlı Formlar yazdırmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Hızlı Formlar**'ı seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

 **İPUCU:** Yazıcı ekranında **Hızlı Formlar** seçeneği görünmüyorsa, **Giriş** düğmesine basın, sonra da **Hızlı Formlar** seçeneğini görene dek **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basın.

2. Hızlı Formlar seçeneklerinden birini belirlemek için **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basın, sonra da **OK** düğmesine basın.
3. Yazdırmak istediğiniz form türünü seçtikten sonra, kopya sayısını seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma

HP kablosuz doğrudan ile, bilgisayardan, akıllı telefondan, tablettten veya diğer kablosuz özellikli aygıtlardan, var olan bir kablosuz ağa bağlanmaksızın kablosuz yazdırabilirsiniz.

HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanırken, aşağıdaki yönergeleri göz önünde bulundurun:

- Bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda gerekli yazılımın olduğundan emin olun.
Bilgisayar kullanıyorsanız, yazıcıyla birlikte verilen yazıcı yazılımını yüklediğinizden emin olun.
- Bir mobil aygıt kullanıyorsanız, uyumlu bir yazdırma uygulaması yüklediğinizden emin olun. Mobil yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html adresini ziyaret edin.
- Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğinin açık ve gerekirse, güvenliğin etkin olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın, sayfa 87](#).
- En fazla 5 bilgisayar ve mobil aygıt, aynı HP kablosuz doğrudan bağlantısını kullanabilir.
- Yazıcı, USB kablosu ile bir bilgisayara veya kablosuz ya da Ethernet bağlantısı üzerinden bir ağa bağlıysa da HP kablosuz doğrudan özelliği kullanılabilir.
- HP kablosuz doğrudan, bir bilgisayarı, mobil aygıtı ya da yazıcıyı Internet'e bağlamak için kullanılamaz.



[Çevrimiçi daha fazla bilgi için buraya tıklayın.](#)



NOT: Bu web siteleri şu anda tüm dillerde mevcut olmayabilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırma](#)
- [Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırma](#)

Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırma

Mobil aygıtınıza uyumlu bir yazdırma uygulaması yüklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için, www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html adresini ziyaret edin.

1. Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğini açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın, sayfa 87](#).
2. Mobil aygıtınızda Wi-Fi bağlantısını açın. Daha fazla bilgi için mobil aygıtla birlikte verilen belgelere bakın.



NOT: Mobil aygıtınız Wi-Fi'yi desteklemiyorsa, HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanamazsınız.

3. Mobil aygıttan yeni bir ağa bağlanın. Yeni bir kablosuz ağa veya bağlantı noktasına bağlanmak için kullanılan normal işlemleri kullanın. Gösterilen kablosuz ağlar listesinden, HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (burada **, yazıcınızı tanımlayan benzersiz karakterlerdir) gibi olabilecek HP kablosuz doğrudan adını seçin.

HP kablosuz doğrudan özelliği, güvenli olarak açıksa, istendiğinde parolayı girin.

4. Belgenizi yazdırın.

Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırma

1. Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğini açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın, sayfa 87](#).

2. Bilgisayarın Wi-Fi bağlantısını açın. Daha fazla bilgi için bilgisayarla birlikte verilen belgelere bakın.



NOT: Bilgisayarınız Wi-Fi'yi desteklemiyorsa, HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanamazsınız.

3. Bilgisayardan yeni bir ağa bağlanın. Yeni bir kablosuz ağa veya bağlantı noktasına bağlanmak için kullanılan normal işlemleri kullanın. Gösterilen kablosuz ağlar listesinden, HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (burada **, yazıcınızı tanımlayan benzersiz karakterlerdir) gibi olabilecek HP kablosuz doğrudan adını seçin.

HP kablosuz doğrudan özelliği, güvenli olarak açaksa, istendiğinde parolayı girin.

4. Yazıcı bilgisayara kablosuz ağ üzerinden yüklenmiş ve bağlıysa, 5. adıma geçin. Yazıcı bilgisayarınıza USB kablo ile yüklenmiş ve bağlıysa, HP kablosuz doğrudan bağlantısını kullanarak yazıcı yazılımı özelliğini yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'na tıklayın.
- **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP DESKJET IA 4640 series** ögesine tıklayın, sonra da **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'na tıklayın.

- b. **Yeni Yazıcı Bağla**'yı seçin.

- c. **Bağlantı Seçenekleri** yazılım ekranı belirdiğinde, **Kablosuz**'u seçin.

Algılanan yazıcılar listesinden **HP DESKJET IA 4640 series** ögesini seçin.

- d. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

5. Belgenizi yazdırın.

1. Yazıcıda HP kablosuz doğrudan yazdırma özelliğini açtığınızdan emin olun.

2. AirPort özelliğini açın.

Daha fazla bilgi için, Apple tarafından sağlanan belgelere bakın.

3. AirPort simgesine tıklayın ve HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (burada **, yazıcınızı tanımlayan benzersiz karakterlerdir) gibi olabilecek HP kablosuz doğrudan adını seçin.

HP kablosuz doğrudan özelliği, güvenli olarak açaksa, istendiğinde parolayı girin.

4. Yazıcıyı ekleyin.

- a. **System Preferences**'da (Sistem Tercihleri), işletim sisteminize bağlı olarak **Print & Fax**'ı (Yazdırma ve Faks) veya **Print & Scan**'i (Yazdırma ve Tarama) seçin.

- b. Soldaki yazıcılar listesinin altındaki + işaretine tıklayın.

- c. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ("Bonjour" sözcüğü, yazıcı adının yanındaki sağ sütunda listelenir) ve **Add**'e (Ekle) tıklayın.

Maksimum dpi kullanarak yazdırma

Fotoğraf kağıdına yüksek kalitede keskin görüntüler basmak için inç başına maksimum nokta ("dots per inch" - dpi) modunu kullanın.

Maksimum dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla bellek gerektirir.

Maksimum dpi modunda yazdırmak için

1. Yazılımınızdan, **Yazdır**'ı seçin.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeye tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
4. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
5. **Medya** açılan listesinden bir medya türü seçin.
 - Düz Kağıt
 - HP Fotoğraf Kağıdı veya diğer fotoğraf kağıtları
 - HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıt
 - HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıt
 - HP Ütü Baskıları veya diğer özel Kağıtlar
 - HP Mat Sunu veya diğer mat kağıtlar
 - Diğer parlak özel kağıtlar
6. **Gelişmiş** düğmesine tıklayın.
7. **Yazıcı Özellikleri** alanında **Maksimum DPI'da Yazdır** açılır listesinden **Evet**'i seçin.
8. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun bir kağıt boyutu seçin.
9. Gelişmiş seçenekleri kapatmak için **Tamam**'a tıklayın.
10. **Düzen** sekmesinde **Yön**'ü onaylayın, sonra da **Tamam**'a tıklayarak yazdırın.

Maksimum dpi kullanarak yazdırmak için

1. Yazılımınızın **File** (Dosya) menüsünde **Print**'i (Yazdır) seçin.
2. HP Deskjet 4640 series aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın.
Print (Yazdır) iletişim kutusundaki seçenekleri görmüyorsanız şunları yapın.

- **OS X v10.6:** Yazdırma seçeneklerine erişmek için Printer (Yazıcı) seçiminin yanındaki mavi açma üçgenine tıklayın.
- **OS X Lion ve Mountain Lion:** Yazdırma seçeneklerine erişmek için **Show Details'e** (Ayrıntıları Göster) tıklayın.



NOT: Yazıcınız için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Seçeneklerin yerleri uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir.

- Paper Size** (Kağıt Boyutu) açılır menüsünden, uygun kağıt boyutunu seçin.
 - Açılır menüden, **Paper Type/Quality**'yi (Kağıt Türü/Kalite) seçin, sonra da aşağıdaki ayarları seçin:
 - **Paper Type** (Kağıt Türü): Uygun fotoğraf kağıdı türü
 - **Quality** (Kalite): **Best** (En iyi) veya **Maximum dpi** (Maksimum dpi)
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin, sonra da **Print**'e (Yazdır) tıklayın.

Baskı başarısı için ipuçları

Başarıyla yazdırmak için, HP kartuşlar yeterli mürekkeple düzgün şekilde çalışıyor, kağıt doğru şekilde yüklenmiş ve yazıcı uygun ayarlara sahip olmalıdır. Yazdırma ayarları kopyalama veya tarama için geçerli değildir.

Mürekkep ipuçları

- Orijinal HP mürekkep kartuşları kullanın.
- Hem siyah hem de üç renkli kartuşları doğru şekilde takın.
Daha fazla bilgi için, bkz. [Kartuşları değiştirme, sayfa 75](#).
- Yeterli mürekkep olduğundan emin olmak için kartuşlardaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.
Daha fazla bilgi için, bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme, sayfa 72](#).
- Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse, daha fazla bilgi için bkz. [Baskı kalitesini artırma, sayfa 98](#).
- Yazıcının püskürtme uçlarını korumasına imkan vermek için, yazıcıyı daima **Açık** düğmesine basarak kapatın.

Kağıt yükleme ipuçları

- Kağıt destesi (tek bir sayfa değil) yükleyin. Kağıt sıkışmasını önlemek için destedeki kağıtların tümü aynı boyutta ve türde olmalıdır.
- Kağıdı, yazdırılacak tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Kağıt tepsisine yüklenen kağıdın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının kağıt tepsisindeki kağıtları kıvrımamasına dikkat edin.
Daha fazla bilgi için, bkz. [Ortam yükleme, sayfa 28](#).

Yazıcı ayarları ipuçları

- Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için, **Yazdırma, Tarama ve Faks** seçeneğini, sonra da yazıcı yazılımında **Tercihleri Ayarla**'yı tıklatın.
İşletim sisteminize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yaparak yazıcı yazılımını açın:
 - **Windows 8: Başlangıç** ekranında, ekran üzerinde boş bir alanı sağ tıklatın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'ı tıklatın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeyi tıklatın.
 - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine tıklayın.
- Yaprak başına kaç sayfa yazdırılacağını belirlemek için, **Düzen** sekmesinde, **Yaprak başına Sayfa** açılır listesinden uygun seçeneği seçin.
- Sayfa yönünü değiştirmek istiyorsanız, uygulamanızın arayüzünde ayarlayın.
- Daha fazla yazdırma ayarları görüntülemek için, **Düzen** veya **Kağıt/Kalite** sekmesinde **Gelişmiş** düğmesini tıklatarak **Gelişmiş Seçenekler** iletişim kutusunu açın.

- **Gri Tonlamalı Yazdırma:** Yalnızca siyah mürekkep kullanarak siyah beyaz bir belge yazdırmanıza imkan verir. **Yalnızca Siyah Mürekkep**'i seçin, sonra da **OK** düğmesini tıklatın.
- **Kenar Boşluksuz Yazdırma:** Kenar boşluksuz fotoğraf yazdırmak için bu özelliği seçin. Tüm medya türleri bu özelliği desteklemez. **Medya** açılır listesinde seçilen bu medya türü bu özelliği desteklemiyorsa, seçeneğin yanında bir uyarı simgesi göreceksiniz.
- **Düzeni Korumak:** Bu özellik yalnızca çift yönlü yazdırma ile desteklenir. Görüntü yazdırılabilir alandan büyükse, bu özelliği seçerek sayfa içeriğini daha küçük kenar boşluklarına sığacak ve böylece fazladan sayfa oluşmayacak şekilde ölçeklendirin.
- **HP Real Life Technologies:** Bu özellik, baskı kalitesini artırmak için görüntü ve grafikleri yumuşatır ve keskinleştirir.
- **Kitapçık:** Çok sayfalı bir belgeyi kitapçık olarak yazdırmanıza imkan verir. Bir yaprağın iki yüzüne de iki sayfa yerleştirir, böylece kağıdın yarısı boyutunda bir kitapçık şeklinde katlanabilir. Açılır listeden bir katlama yöntemi seçin, sonra da **Tamam**'i tıklatın.
 - **Kitapçık-SoldanBirleştirme:** Kitapçık şeklinde katlandıktan sonra birleştirme kenarı solda olur. Okuma alışkanlığınız soldan sağa ise bu seçeneği belirleyin.
 - **Kitapçık-SağdanBirleştirme:** Kitapçık şeklinde katlandıktan sonra birleştirme kenarı sağda olur. Okuma alışkanlığınız sağdan sola ise bu seçeneği belirleyin.



NOT: **Düzen** sekmesindeki önizleme **Kitapçık** açılır listesinden belirlediğiniz seçeneği yansıtamaz.

- **Yaprak başına Sayfa Düzeni:** Belgeyi yaprak başına ikiden fazla sayfa şeklinde yazdırırsanız, sayfa sıralamasını belirlemenize yardımcı olur.



NOT: **Düzen** sekmesindeki önizleme **Yaprak başına Sayfa Düzeni** açılır listesinden belirlediğiniz seçeneği yansıtamaz.

- Yazdırma kısayollarını kullanarak zamandan kazanabilirsiniz. Yazdırma kısayolu, belirli bir iş türüne uygun ayar değerlerini saklar, böylece tek bir tıklatma ile tüm seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Kullanmak için, **Yazdırma Kısayolları** sekmesine gidin, yazdırma kısayollarından birini seçin, sonra da **Tamam**'i tıklatın.

Yeni bir yazdırma kısayolu eklemek için, **Düzen** veya **Kağıt/Kalite** sekmesinde ayarları yaptıktan sonra, **Yazdırma Kısayolu** sekmesini tıklatın, **Farklı Kaydet**'i tıklatıp bir ad girin, sonra da **Tamam**'i tıklatın.

Bir yazdırma kısayolunu silmek için seçip **Sil**'i tıklatın.



NOT: Varsayılan yazdırma kısayollarını silemezsiniz.

Yazıcı ayarları ipuçları

- Print (Yazdır) iletişim kutusunda, **Paper Size** (Kağıt Boyutu) açılır menüsünü kullanarak yazıcıya yüklü kağıt boyutunu seçin.
- Print (Yazdır) iletişim kutusunda, **Paper Type/Quality** (Kağıt Türü/Kalite) açılır menüsünü kullanarak uygun kağıt türünü ve kalitesini seçin.
- Yalnızca siyah mürekkep kullanarak siyah beyaz belge yazdırmak istiyorsanız, açılır menüden **Paper Type/Quality**'yi (Kağıt Türü/Kalitesi) seçin ve Color (Renk) açılır menüsünden **Grayscale**'i (Gri Tonlamalı) seçin.

Notlar

- Orijinal HP mürekkep kartuşları, defalarca kolaylıkla yüksek sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ve HP yazıcıları ve kağıtlarıyla test edilmiştir.



NOT: HP, HP olmayan sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle gerekli olana ürün servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.

Orijinal HP mürekkep kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız, www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin.

- Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir.



NOT: Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

- Yazıcı sürücüsünde seçili yazılım ayarları yalnızca baskı için geçerlidir, kopyalama veya tarama için geçerli değildir.
- Belgenizi kağıdın iki yüzüne de yazdırabilirsiniz.

4 Kağıtla ilgili temel bilgiler

- [Yazdırma için önerilen kağıtlar](#)
- [Ortam yükleme](#)
- [Orijinali yükleyin](#)
- [HP kağıt sarf malzemeleri sipariş etme](#)

Yazdırma için önerilen kağıtlar

HP, en iyi baskı kalitesi için, yazdığınız proje için özel olarak tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir. Bulduğunuz ülkeye/bölgeye bağlı olarak bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

ColorLok

- HP, günlük belgelerin yazdırılması ve kopyalanması için ColorLok logosu taşıyan kağıtları önerir. ColorLok logosunun olduğu tüm kağıtlar baskı kalitesi güvencesi standartlarına uygun olarak bağımsız kuruluşlarca sınanmıştır. Bu kağıtlar keskin, canlı renklere ve net siyah renge sahip belgeler üretir ve normal düz kağıtlardan daha hızlı kurur. Başlıca kağıt üreticilerinin sağladığı çeşitli ağırlık ve boyutlardaki ColorLok logolu kağıtları tercih edin.



Fotoğraf baskısı

- **HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı**

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, en iyi fotoğraflarınız için HP'nin en kaliteli fotoğraf kağıdıdır. HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı ile, anında kuruyan güzel fotoğraflar yazdırabilir ve hemen yazıcıdan paylaşabilirsiniz. A4, 8,5 x 11 inç, 4 x 6 inç (10 x 15 cm), 5 x 7 inç (13 x 18 cm) ve 11 x 17 inç (A3) dahil çeşitli boyutlarda ve parlak veya yumuşak parlak (yarı parlak) olmak üzere iki yüzeye sunulmaktadır. En iyi fotoğraflarınızı ve özel fotoğraf projelerinizi çerçevelemek, görüntülemek veya hediye etmek için idealdir. HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, profesyonel kalitede ve dayanıklılıkta istisnai sonuçlar sağlar.

- **HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı**

Bu kalın fotoğraf kağıdı, mürekkep bulaşmadan kolayca tutabilmeniz için hemen kuruyan bir yüzeye sahiptir. Suya, lekeye, parmak izine ve neme dayanıklıdır. Baskılarınız fotoğrafçıda basılmış fotoğraflara benzeyen bir görünüme ve dokunuşa sahip olur. A4, 8,5 x 11 inç, 10 x 15 cm (4 x 6 inç), 13 x 18 cm (5 x 7 inç) dahil çeşitli boyutlarda sunulmaktadır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

- **HP Günlük Fotoğraf Kağıdı**

Sıradan fotoğraf baskısı için tasarlanmış kağıt kullanarak, düşük maliyete renkli, günlük fotoğraflar yazdırın. Bu ekonomik fotoğraf kağıdı, kolay kullanım için hızlı kurur. Bu kağıdı mürekkep püskürtmeli bir yazıcı ile kullanarak keskin ve net resimler elde edin. A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (4 x 6 inç) dahil çeşitli boyutlarda parlak yüzeye sunulmaktadır. Daha kalıcı fotoğraflar için asit kullanılmamıştır.

İşletme belgeleri

- **HP Premium Sunu Kağıdı 120g Mat veya HP Profesyonel Kağıt 120 Mat**

Bu kağıtlar sunu, teklif, rapor ve bültenler için kusursuz olan, iki taraflı, ağır, mat kağıtlardır. Etkileyici görünüm ve doku vermek üzere kalın üretilmişlerdir.

- **HP Broşür Kağıdı 180g Parlak veya HP Profesyonel Kağıt 180 Parlak**

Bu kağıtlar çift taraflı kullanım için iki tarafı da parlak kaplanmıştır. Rapor kapakları, özel sunular, broşürler, zarflar ve takvimlerde kullanılabilecek fotoğrafa yakın röprodüksiyonlar ve iş grafikleri için mükemmel bir seçimdir.

- **HP Broşür Kağıdı 180g Mat veya HP Profesyonel Kağıt 180 Mat**

Bu kağıtlar çift taraflı kullanım için iki tarafı da mat kaplanmıştır. Rapor kapakları, özel sunular, broşürler, zarflar ve takvimlerde kullanılabilecek fotoğrafa yakın röprodüksiyonlar ve iş grafikleri için mükemmel bir seçimdir.

Günlük yazdırma

- **HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı**

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı, yüksek karışıklıkta renkler ve keskin metinler sağlar. İki taraflı renkli yazdırmaya yetecek kadar opak olduğundan ve arkasını göstermediğinden, bültenler, raporlar ve broşürler için idealdir. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır.

- **HP Yazdırma Kağıdı**

HP Yazdırma Kağıdı yüksek kaliteli, çok işlevli bir kağıttır. Standart çok amaçlı kağıtlara veya fotokopi kağıtlarına basılan belgelere göre daha gerçek görünüm sağlar. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

- **HP Ofis Kağıdı**

HP Ofis Kağıdı yüksek kaliteli ve çok işlevli bir kağıttır. Kopya, taslak, duyuru ve diğer günlük belgeler için uygundur. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

- **HP Geri Dönüştürülmüş Ofis Kağıdı**

HP Geri Dönüştürülmüş Ofis Kağıdı, %30 oranında geri dönüştürülmüş lifle yapılmış, yüksek kaliteli, çok işlevli bir kağıttır. Daha az mürekkep bulaşması, daha dolgun siyahlar ve daha canlı renkler için ColorLok Technology özelliğine sahiptir.

Özel projeler

- **HP Ütüyle Aktarma Kağıdı**

HP Ütü Baskıları (ince veya beyaz kumaşlar için), dijital fotoğraflarınızdan özel tişörtler oluşturmak için ideal çözümdür.

Ortam yükleme

Devam etmek için bir kağıt boyutu seçin.

Tam boyutlu kağıt yüklemek için

1. Kağıt tepsisini indirin ve ardından kağıt tepsisini ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



2. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın.



3. Kağıdı yükleyin.

- Kağıt destesini kağıt tepsisine kısa kenarları ileri ve yazdırılacak yüzleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



- Kağıt destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

- Kağıt genişliği kılavuzlarını, kağıt destesinin iki yanına yaslanacak şekilde ayarlayın.



- Kağıt tepsisini içeri kaydırın.



Küçük boyutlu kağıt yüklemek için

1. Kağıt tepsisini indirin ve ardından kağıt tepsisini ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



2. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın.



3. Fotoğraf kağıdını yerleştirin.

- Fotoğraf kağıdı destesini, kısa kenarı ileri ve yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin.



- Fotoğraf kağıdı destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.
- Kağıt genişliği kılavuzlarını, fotoğraf kağıdı destesinin iki yanına yaslanacak şekilde ayarlayın.
- Kağıt tepsisini içeri kaydırın.



Zarfları yüklemek için

1. Kağıt tepsisini indirin ve ardından kağıt tepsisini ve tepsi genişleticiyi dışarı çekin.



2. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın.



3. Zarfları yükleyin.

- Bir veya daha fazla zarfı kağıt tepsisinin ortasına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta ve yukarı bakar durumda olmalıdır.



- Zarf destesini durana dek ileri kaydırın.
- Kağıt genişliği kılavuzlarını, zarf destesinin iki yanına yaslanacak şekilde ayarlayın.
- Kağıt tepsisini içeri kaydırın.



Orijinali yükleyin

Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde otomatik belge besleyiciye veya yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirebilirsiniz.

Otomatik belge besleyiciye orijinal belge yerleştirmek

1. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru çekin.



2. Orijinali yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve önce üst kısmı girecek şekilde OBB'ye yükleyin.



3. Kağıt genişliği kılavuzlarını kağıdın kenarına değene kadar içeri itin.




Orijinali tarayıcı camına yerleştirmek için

1. Tarayıcı kapağını kaldırın.



2. Orijinal belgeyi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, tarayıcı camının sağ köşesine yerleştirin.

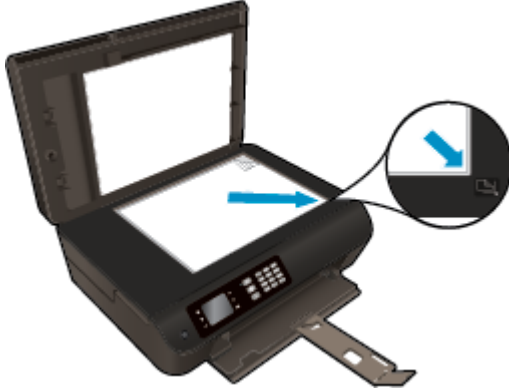

3. Tarayıcının kapağını kapatın.



HP kağıt sarf malzemeleri sipariş etme

Yazıcı, birçok ofis ortamı türüyle iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi baskı kalitesi için HP ortamlarını kullanın. HP ortamları hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com adresindeki HP web sitesini ziyaret edin.

HP, günlük belgelerin yazdırılması ve kopyalanması için ColorLok logosu taşıyan kağıtları önerir. ColorLok logosu taşıyan tüm kağıtlar yüksek güvenilirlik ve baskı kalitesi standartlarını karşılamak için bağımsız kuruluşlarca test edilmiştir ve bu kağıtlar keskin, canlı renklere ve net siyahlara sahip belgeler üretir ve normal düz kağıtlardan daha hızlı kurur. Başlıca kağıt üreticilerinin sağladığı çeşitli ağırlık ve boyutlardaki ColorLok logolu kağıtları tercih edin.

HP kağıt satın almak için, [Ürün ve Hizmetlerde Alışveriş](#)'e gidin ve mürekkep, toner ve kağıt seçin.

5 Kopyalama ve tarama

- [Belge kopyalama](#)
- [Bilgisayara tarama](#)
- [Kopyalama başarısı için ipuçları](#)
- [Tarama başarısı için ipuçları](#)

Belge kopyalama

Yazıcı ekranındaki **Kopyalama** menüsü, düz kağıda kopyalanacak kopyaların sayısı ile renkli veya siyah beyaz kopyalamayı kolayca seçmenize izin verir. Kağıt türünü ve boyutunu değiştirme, kopyanın koyuluğunu ayarlama ve kopyayı yeniden boyutlandırma gibi gelişmiş ayarlara da daha kolay erişebilirsiniz.

Tek taraflı kopya çıkarma

1. Kağıt tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.



2. Orijinal belgeyi, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye veya yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).

3. Kopyalama menüsüne erişmek için yazıcı ekranında Giriş ekranından **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Yazıcı ekranında **Kopyala** seçeneğini görmüyorsanız, **Giriş** düğmesine basın, sonra da **Kopyala** seçeneğini görene dek **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basın.

4. **Kopyala** menüsünden **Kopya Sayısı**'ni seçerek kopya sayısını artırın veya azaltın, sonra da **OK** düğmesine basarak onaylayın.

5. **Siyah Beyaz Kopya Başlat**'ı veya **Renkli Kopya Başlat**'ı seçin, sonra da siyah beyaz veya renkli kopya oluşturmak için **OK** düğmesine basın.

Tarayıcı camından 2 taraflı kopya çıkarın

1. Kağıt tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.



2. Orijinal belgeyi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).

3. Kopyalama menüsüne erişmek için yazıcı ekranında Giriş ekranından **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Yazıcı ekranında **Kopyala** seçeneğini görmüyorsanız, **Giriş** düğmesine basın, sonra da **Kopyala** seçeneğini görene dek **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basın.

4. **Kopyala** menüsünden **Kopya Sayısı**'nı seçerek kopya sayısını artırın veya azaltın, sonra da **OK** düğmesine basarak onaylayın.
5. **2 Taraflı**'yı seçip etkinleştirin, sonra da **OK** düğmesine basarak onaylayın.
6. **Siyah Kopya Başlat**'ı veya **Renkli Kopya Başlat**'ı seçin.
7. İstendiğinde, ikinci orijinali yükleyin ve **OK**'e dokununuz.

Belge besleyiciden 2 taraflı kopya çıkarın

1. Kağıt tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.



2. 1 taraflı orijinali, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yükleyin.

Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).

- 2 taraflı kopya oluşturmak için 1 taraflı orijinaler kullanın.
- 2 taraflı kopyadan birkaç sayfa oluşturmak için birden fazla 1 taraflı orijinal sayfa kullanın. Örnek: 2 taraflı dört sayfa kopya oluşturmak için 1 taraflı sekiz sayfa orijinal.

3. Kopyalama menüsüne erişmek için yazıcı ekranında Giriş ekranından **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Yazıcı ekranında **Kopyala** seçeneğini görmüyorsanız, **Giriş** düğmesine basın, sonra da **Kopyala** seçeneğini görene dek **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basın.

4. **Kopyala** menüsünden **Kopya Sayısı**'nı seçerek kopya sayısını artırın veya azaltın, sonra da **OK** düğmesine basarak onaylayın.
5. **2 Taraflı**'yı seçip etkinleştirin, sonra da **OK** düğmesine basarak onaylayın.
6. **Siyah Kopya Başlat**'ı veya **Renkli Kopya Başlat**'ı seçin.

Diğer kopyalama özellikleri

Kopyalama menüsündeyken, ayarlar arasında seçim yapmak için **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basın.

- **Kağıt Türü:** Kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçer. Düz kağıt ayarı, düz kağıda normal baskı kalitesinde yazdıracaktır. Fotoğraf kağıdı ayarı, fotoğraf kağıdına en iyi kalitede yazdıracaktır.
- **Yeniden Boyutlandır:** Kopyalanacak görüntü veya belgenin boyutunu kontrol eder.

- **Gerçek boyut:** Orijinal belgeyle aynı boyutta kopya çıkarır ancak kopyalanan görüntünün kenar boşlukları kırılabilir.
- **Sayfaya Sığdır:** Kenarlarında beyaz kenar boşlukları olan ortalanmış bir kopya oluşturur. Yeniden boyutlandırılmış görüntü, seçilen çıktı kağıdına sığması için büyütülür ya da küçültülür.



NOT: **Sayfaya Sığdır** özelliğinin düzgün çalışmasını sağlamak için, tarayıcı camı temiz olmalıdır.

- **Özel Boyut:** %100'ün üzerinde değerler seçerek görüntünün boyutunu artırmanıza, %100'den küçük değerler seçerek ise küçültmenize imkan verir.
- **Kimlik Kopyalama:** Kimliğin iki yüzünü de kopyalamanıza imkan verir.
- **Açık / Koyu:** Kopya ayarlarını, daha açık veya koyu kopyalar yapacak şekilde düzeltir.



NOT: İki dakikalık işlemsizlik sonrasında, kopya seçenekleri otomatik olarak varsayılan ayarlar olan düz kağıt A4 veya 8,5x11 inç (bölgeye bağlı olarak) geri dönecektir.

Bilgisayara tarama

Yazıcı kontrol panelinden veya bilgisayarınızdan tarama yapabilirsiniz. Bir sayfayı hızla görüntü dosyası olarak taramak istiyorsanız, kontrol panelinden tarayabilirsiniz. Birden çok sayfayı tek dosyaya taramak, taramanın dosya biçimini belirlemek veya taranan görüntüde düzenleme yapmak istiyorsanız bilgisayarınızdan tarayın.

Taramayı hazırlamak için

1. Orijinal belgeyi, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye veya yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeye ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).
2. Taramayı başlatın.

Yazıcı kontrol panelinden taramak için

1. Yazıcı ekranında Giriş ekranından **Tarama** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.

 **İPUCU:** Yazıcı ekranında **Tarama** seçeneğini görmüyorsanız, **Giriş** düğmesine basın, sonra da **Tarama** seçeneğini görene dek **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basın.
2. Yazıcı ekranından tarama yapmak istediğiniz bilgisayarı seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Yazıcı ekranında bilgisayarınızın listelendiğini görmüyorsanız, bilgisayarınızın yazıcıya ya kablosuz ya da bir USB kablosu üzerinden bağlı olduğundan emin olun. Kablosuz bağlantınız varsa ve bağlantının çalıştığını doğruladıysanız, yazılımda kablosuz taramayı etkinleştirmeniz gerekecektir.

Bilgisayarınızdan taramak için

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yaparak yazıcı yazılımı özelliğini açın.
 - **Windows 8: Başlangıç** ekranında, ekran üzerinde boş bir alanı sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'ı tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeyi tıklayın.
 - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine tıklayın.
2. yazıcı yazılımı içinde, **Yazdırma, Tarama ve Faks** simgesini tıklayın, sonra da **Belge veya Fotoğraf Tara**'yı seçin.
3. Kısayol menüsünden istediğiniz tarama türünü seçin, sonra da **Tara**'yı tıklayın.

 **NOT:** **Tarama Önizlemesini Göster** seçiliyse, önizleme ekranında taranan görüntüde düzenlemeler yapabileceksiniz.
4. Uygulamayı başka bir tarama için açık tutmak isterseniz **Kaydet**'i seçin ya da **Bitti**'yi seçip uygulamadan çıkın.
5. Tarama kaydedildikten sonra, taramanın kaydedildiği dizinde bir Windows Explorer penceresi açılacaktır.

 **NOT:** Tarama işlevi aynı anda etkinleştirilebilen sınırlı sayıda bilgisayar vardır. Yazıcı üzerindeki **Tarama** düğmesine basarak tarama için kullanılabilecek bilgisayarları görebilirsiniz.

Bilgisayarınızdan tarama

1. HP Scan'i açın.

HP Scan, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan **Applications/Hewlett-Packard** (Uygulamalar/Hewlett-Packard) klasöründe yer alır.

2. İstedığınız tarama profili türünü seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kopyalama başarısı için ipuçları

- Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabancı bir madde bulunmamasına dikkat edin.
- Basılı çıktınızın karışıklığını artırmak veya azaltmak için, yazıcı ekranından **Kopyala** seçeneğini belirleyin, sonra da karışıklığı ayarlamak için **Açık/Koyu**'yu seçin.
- Basılı çıktının kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçmek için, yazıcı ekranından **Kopyala** seçeneğini belirleyin. **Kopyala** menüsünden **Kağıt Türü**'nü seçerek düz veya fotoğraf kağıdını ve fotoğraf kağıdı boyutunu seçin.
- Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için, yazıcı ekranından **Kopyala** seçeneğini belirleyin, sonra da **Yeniden Boyutlandır**'ı seçin.

Tarama başarısı için ipuçları

- Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabancı bir madde bulunmamasına dikkat edin.
- Yazıcı ekranından **Tarama** seçeneğini belirledikten sonra, yazıcı ekranındaki yazıcılar listesinden taramak istediğiniz bilgisayarı seçin.
- Bilgisayarınızla yazıcınız kablosuz bağlıysa ve bağlı bilgisayarınıza her zaman hızla tarama yapabilmek istiyorsanız, **Bilgisayara Tara**'nın her zaman etkin olduğundan emin olun.
- Birden fazla sayfaya sahip bir belgeyi çok dosya yerine tek bir dosyaya taramak isterseniz, yazıcı ekranından **Tarama** seçeneğini belirlemek yerine yazıcı yazılımı ile tarama başlatın.

6 Faks

Yazıcıyı kullanarak, renkli fakslar da dahil olmak üzere faks gönderip alabilirsiniz. Faksları ileriki bir tarih ve saatte gönderilecek şekilde zamanlayabilirsiniz. Ayrıca, faksları sık kullanılan numaralara hızlı ve kolayca göndermek üzere hızlı aramalar kurabilirsiniz. Yazıcı kontrol panelinden, gönderdiğiniz faksların çözünürlüğü ve açıklık ile koyuluk arasındaki karşılık gibi bir dizi faks seçeneğini de ayarlayabilirsiniz.



NOT: Faksı kullanmaya başlamadan önce, yazıcıyı faks için doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun. Bunu, kontrol panelini veya yazıcıyla birlikte verilen HP yazılımını kullanarak başlangıç ayarlarının bir parçası olarak zaten yapmış olabilirsiniz. Kontrol panelinden faks kurulum sınavasını çalıştırarak faksın doğru kurulduğunu doğrulayabilirsiniz. Faks sınavası hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Faks kurulumunuzu sınama, sayfa 163](#).

- [Faks gönderme](#)
- [Faks alma](#)
- [Hızlı arama girişlerini ayarlama](#)
- [Faks ayarlarını değiştirme](#)
- [Faks ve dijital telefon hizmetleri](#)
- [Internet Protokolü üzerinden Ses Faksı](#)
- [Raporları kullanma](#)
- [Faks başarısı için ipuçları](#)

Faks gönderme

Çeşitli şekillerde faks gönderebilirsiniz. Yazıcı kontrol panelini kullanarak siyah beyaz veya renkli faks gönderebilirsiniz. Bağlı bir telefondan el ile de faks gönderebilirsiniz. Bu, faksı göndermeden önce alıcı ile konuşmanıza olanak sağlar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Standart bir faks gönderme](#)
- [Bilgisayardan standart faks gönderme](#)
- [Telefondan el ile faks gönderme](#)
- [Monitörden aramayı kullanarak faks gönderme](#)
- [Faksı daha sonra göndermek üzere zamanlama](#)
- [Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme](#)

Standart bir faks gönderme

Yazıcı kontrol panelini kullanarak tek veya çok sayfalı siyah beyaz ya da renkli faksları kolayca gönderebilirsiniz.



NOT: Fakslarınızın başarıyla gönderildiği onayını basılı olarak almanız gerekiyorsa, faks doğrulamanın etkinleştirilmesi gerekir.



İPUCU: Ayrıca, telefondan veya monitörden arama yoluyla faksı el ile de gönderebilirsiniz. Bu özellikler arama hızını ayarlamanıza olanak sağlar. Ayrıca, özellikle arama ücretinin ödenmesi için bir arama kartı kullandığınızda ve ararken ton isteklerine yanıt vermeniz gerektiğinde yararlıdırlar.

Yazıcı kontrol panelinden standart bir faks göndermek için

1. Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine veya yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeye ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).

2. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.

3. **Siyah Faks**'ı veya **Renkli Faks**'ı seçin.

OBB'ye orijinal belge yüklendiğinde, belge girdiğiniz numaraya gönderilir. OBB'de orijinal belge algılanmazsa, seçim yapmanızı isteyen bir istem mesajı belirir.



İPUCU: Alıcı, gönderdiğiniz faksın kalitesinde sorunlar olduğunu bildirirse, faksınızın çözünürlüğünü veya karışıklığını değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

4. Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, sonra da **OK** düğmesine basın.



İPUCU: Girdiğiniz faks numarasına bir duraklama eklemek için, ekranda bir tire (-) görüntüleninceye kadar * düğmesine arka arkaya basın.

Bilgisayardan standart faks gönderme

Bir kopya yazdırıp yazıcıdan fakslamadan, bilgisayarınızda bir belgeyi faks olarak gönderebilirsiniz.



NOT: Bu yöntemle bilgisayarınızdan gönderilen fakslar, Internet bağlantısını veya bilgisayar modemini değil, yazıcının faks bağlantısını kullanır. Bu nedenle, yazıcının çalışan bir telefon hattına bağlı olduğundan ve faks işlevinin kurulup düzgün şekilde çalıştığından emin olun.

Bu özelliği kullanmak için, yazıcıyla birlikte verilen HP yazılım CD'sindeki yükleme programını kullanarak yazıcı yazılımını yüklemeniz gerekir.

Bilgisayardan standart faks göndermek için

1. Bilgisayarınızda fakslamak istediğiniz belgeyi açın.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
3. **Ad** listesinden, adında **“faks”** sözcüğü bulunan yazıcıyı seçin.
4. Ayarları değiştirmek (örneğin, belgeyi siyah beyaz faks veya renkli faks olarak göndermeyi seçmek) için, **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
5. Ayarları değiştirdikten sonra **Tamam**'i tıklatın.
6. **Yazdır**'i veya **Tamam**'i tıklatın.
7. Alıcının faks numarasını ve diğer bilgilerini girin, faksın diğer ayarlarını da değiştirin ve **Faks Gönder**'i tıklatın. Yazıcı faks numarasını çevirmeye ve belgeyi fakslamaya başlar.

Bilgisayardan standart faks gönderme

1. Bilgisayarınızda fakslamak istediğiniz belgeyi açın.
2. Yazılımınızın **File** (Dosya) menüsünde **Print**'i (Yazdır) tıklatın.
3. Adında **“(Fax)”** bulunan yazıcıyı seçin.
4. **Orientation** (Kağıt Yönü) ayarının aşağısındaki açılır menüden **Fax Recipients**'i (Faks Alıcıları) seçin.



NOT: Açılır menüyü bulamazsanız, **Printer selection**'in (Yazıcı seçimi) yanındaki açma üçgenini tıklatmayı deneyin.

5. Verilen kutulara faks numarasını ve diğer bilgileri girin, **Add to Recipients**'i (Alıcılara Ekle) tıklatın.
6. **Fax Mode**'u (Faks Modu) ve istediğiniz diğer seçenekleri belirleyin, ardından faks numarasını çevirmeye ve belgeyi fakslamaya başlamak için **Send Fax Now**'i (Faks Şimdi Gönder) tıklatın.

Telefondan el ile faks gönderme

Faksı elle gönderme, telefon görüşmesi yapmanıza ve faksı göndermeden önce alıcıyla konuşmanıza olanak sağlar. Faks göndermeden önce, alıcıyı faks göndereceğinize dair bilgilendirmek isterseniz kullanışlıdır. Bir faksı el ile gönderdiğinizde çevir seslerini, telefon uyarılarını veya diğer sesleri telefonunuzun ahizesinden duyabilirsiniz. Bu, faksınızı göndermek için bir arama kartı kullanmanızı kolaylaştırır.

Alıcının faks makinesi kurulumuna bağlı olarak, alıcı telefona yanıt verebilir veya aramayı faks makinesi alabilir. Telefona bir kişi yanıt verirse, faksı göndermeden önce alıcıyla konuşabilirsiniz. Aramayı faks

makinesi yanıtılsa, alıcı faks makinesinin faks sinyallerini duyduğunuzda faksınızı faks makinesine doğrudan gönderebilirsiniz.

Dahili bir telefondan el ile faks göndermek için

1. Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine veya yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeye ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).

2. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
3. Yazıcıya bağlı telefonun tuş takımını kullanarak numarayı çevirin.



NOT: El ile faks gönderirken yazıcının kontrol panelindeki tuş takımını kullanmayın. Alıcının numarasını çevirmek için telefondaki tuş takımını kullanmalısınız.

4. Alıcı telefonu açarsa, faksınızı göndermeden önce konuşabilirsiniz.



NOT: Aramayı faks makinesi yanıtılsa, alıcı faks makinesinin faks sinyallerini duyarsınız. Faksı iletmek için bir sonraki adımdan devam edin.

5. Faksı göndermeye hazır olduğunuzda, **OK** düğmesine basın, **Yeni Faks Gönder**'i seçin, sonra da **Siyah Beyaz**'ı veya **Renkli**'yi seçin.

Faksı göndermeden önce alıcıyla konuşursanız, alıcıya faks sinyallerini duyduktan sonra kendi faks makinesinde **Faksı El ile Al**'a basması gerektiğini bildirin.

Faks iletilirken telefon hattı sessizleşir. Bu noktada, telefonu kapatabilirsiniz. Alıcıyla konuşmaya devam etmek isterseniz, faks iletimi tamamlanıncaya kadar hatta kalın.

Monitörden aramayı kullanarak faks gönderme

Monitörden arama özelliği, normal bir telefondan çevirdiğiniz gibi yazıcı kontrol panelinden bir numara çevirmenizi sağlar. Monitörden arama özelliğini kullanarak bir faks gönderdiğinizde, çevir seslerini, telefon istemlerini veya diğer sesleri yazıcıdaki hoparlörlerden duyabilirsiniz. Bu, arama hızınızı denetlemenizin yanı sıra numarayı çevirirken gelen uyarılara karşılık vermenize de olanak sağlar.



İPUCU: Arama kartı kullanıyorsanız ve PIN kodunuzu yeterince hızlı girmezseniz, yazıcı faks sinyallerini çok hızlı göndermeye başlayarak PIN kodunuzun arama kartı hizmeti tarafından tanınmamasına neden olabilir. Bu durumda arama kartınızın PIN'ini saklamak için hızlı arama girişi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Hızlı arama girişlerini ayarlama, sayfa 53](#).



NOT: Çevir sesi duyabilmeniz için, ses düzeyinin açık olduğundan emin olun.

Monitörden arama özelliğini kullanarak yazıcı kontrol panelinden faks göndermek için

1. Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine veya yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeye ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).

2. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
3. **Siyah Faks**'ı veya **Renkli Faks**'ı seçin.

- Yazıcı OBB'ye bir orijinal yüklendiğini algılasa, çevir sesi duyarsınız.
 - Orijinal tarayıcı camına yüklenmişse, **Camdan Faksla**'yı seçin.
4. Çevir sesini duyduğunuzda, yazıcı kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak numarayı girin.
 5. Ekranda görüntülenen istemleri uygulayın.

Alıcı faks makinesi yanıt verdiğinde, faksınız gönderilir.

Faksı daha sonra göndermek üzere zamanlama

24 saat içinde gönderilmek üzere siyah beyaz bir faksın zamanlayabilirsiniz. Bu, siyah beyaz faksı örneğin akşam geç saatlerde, telefon hatlarının fazla meşgul olmadığı veya telefon ücretinin daha düşük olduğu bir zamanda göndermenize olanak sağlar. Yazıcı faksınızı belirtilen saatte otomatik olarak gönderir.

Tek seferde gönderilmek üzere bir faks planlayabilirsiniz. Zamanlanmış bir faks varken normal olarak faks göndermeye devam edebilirsiniz.



NOT: Bellekten yalnızca siyah beyaz faks gönderebilirsiniz.

Yazıcı kontrol panelinden faks zamanlamak için

1. Orijinalinizi yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye yükleyin.
Orijinal belge yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).
2. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
3. **Ayarlar**'ı, sonra da **Faks Zamanla**'yı seçin.
4. **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak faks erteleme zamanını girin, sonra da **OK** düğmesine basarak onaylayın.
5. Çevir sesini duyduğunuzda, yazıcı kontrol panelindeki tuş takımını kullanarak numarayı girin.
6. **Tara**'yı, sonra da **Başlat**'ı seçin.

Yazıcı tüm sayfaları tarar ve ayarlanan zamanda faksı gönderir.

Zamanlanan bir faksı iptal etmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Faks Zamanla**'yı seçin.
3. Silmek istediğiniz zamanlanmış faksı seçin, sonra da **Sil**'i seçin.

Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme

Hata Düzeltme Modu (ECM), iletim sırasında oluşan hataları algılayıp otomatik olarak hatalı kısmın yeniden iletilmesini isteyerek, düşük kaliteli telefon hatları nedeniyle veri kaybını önler. İyi telefon hatlarında telefon ücretlerini etkilemez, hatta ücretlerin azalmasını bile sağlayabilir. ECM, zayıf telefon hatlarında gönderme süresini ve telefon ücretlerini artırır, ancak verileri daha güvenilir şekilde gönderir. **Açık** varsayılan ayardır. Ancak telefon ücretlerini büyük ölçüde artırıyorsa ve düşük ücrete düşük kalite alabiliyorsanız ECM'yi kapatın.

ECM ayarını kapatmadan önce aşağıdakileri dikkate alın. ECM'yi kapatırsanız:

- Gönderdiğiniz ve aldığınız faksların kalitesi ve iletim hızı etkilenir.
- **Faks Hızı**, otomatik olarak **Orta** değerine ayarlanır.
- Artık renkli faks gönderemez ve alamazsınız.

ECM ayarını kontrol panelinden değiştirmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçin.
3. **Hata Düzeltme**'yi seçin.
4. **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Faks alma

Faksları otomatik olarak veya el ile alabilirsiniz. **Otomatik Yanıt** seçeneğini kapatırsanız, faksları el ile almanız gerekir. **Otomatik Yanıt** seçeneğini açarsanız (varsayılan ayar), yazıcı, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarıyla belirtilen sayıda çaldıktan sonra gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar ve faksları alır. (Varsayılan **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarı beş zil sesidir.)

Legal veya daha büyük boyutta faks alırsanız ve yazıcı o anda Legal boyutunda kağıt kullanmaya ayarlı değilse, yazıcı yüklü olan kağıda sığması için faksı küçültür.



NOT: Faks geldiğinde bir belge kopyalıyorsanız, kopyalama bitinceye kadar faks yazıcı belleğinde saklanır. Bu, bellekte saklanan faks sayısını azaltabilir.

- [El ile faks alma](#)
- [Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma](#)
- [Faksları başka bir numaraya iletme](#)
- [Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlama](#)
- [Önemsiz faks numaralarını engelleme](#)

El ile faks alma

Telefonla konuştuğunuz kişi, telefon görüşmesi devam ederken size faks gönderebilir. Buna elle faks gönderme denir. Faksı el ile almak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.



NOT: Konuşmak ya da faks sinyallerini dinlemek için ahizeyi kaldırabilirsiniz.

Aşağıdaki özellikleri taşıyan bir telefondan elle faks alabilirsiniz:

- Doğrudan yazıcıya bağlı olan (2_EXT bağlantı noktasından)
- Yazıcı ile aynı telefon hattını paylaşan, ancak yazıcıya bağlı olmayan

Faksı el ile almak için

1. Yazıcının açık olduğundan ve ana tepsiye kağıt yüklediğinizden emin olun.
2. OBB tepsisindeki tüm orijinaleri çıkarın.
3. Gelen aramaya, yazıcıdan önce yanıt verebilmek için **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını daha büyük bir sayıya ayarlayın. Veya yazıcının gelen aramaları otomatik olarak yanıtlamaması için **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.
4. O sırada göndericiyle telefonda konuşuyorsanız, göndericiye kendi faks makinesinde **Yeni Faks Gönder**'e basmasını söyleyin.
5. Gönderen bir faks makinesinin faks sinyallerini duyduğunuzda aşağıdakileri yapın:
 - a. Yazıcının Giriş ekranında **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, **OK** düğmesine basın, sonra da **Faksı El İle Al**'i seçin.
 - b. Yazıcı faksı almaya başladıktan sonra telefonu kapatabilir veya hatta kalabilirsiniz. Faks gönderimi sırasında telefon hattı sessizdir.

Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma

Alınan ve yazdırılmayan fakslar, bellekte saklanır.



NOT: Bellek dolduğunda, bellekteki fakslar silinene kadar yazıcı yeni faks alamaz. Ayrıca, güvenlik veya gizlilik nedeniyle de bellekteki faksları silmek isteyebilirsiniz.

Bellekteki faksların boyutlarına bağlı olarak, en son gelen ve yazdırılmış olan en çok sekiz faksı (halen bellekterse) yeniden yazdırabilirsiniz. Örneğin, son çıktınızın kopyasını kaybettiyseniz fakslarınızı yeniden yazdırmanız gerekebilir.

Bellekte saklanan faksları yazıcı kontrol panelinden yazdırmak için

1. Ana tepside kağıt yüklü olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Ortam yükleme, sayfa 28](#).
2. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
3. **Ayarlar**'ı seçin, sonra da **Kayıp Faksları Yeniden Yazdır**'ı seçin.
Fakslar, en son alınan faks ilk önce gösterilecek şekilde, alındıklarından ters sırada görüntülenir.
4. Yazdırmak istediğiniz faksı seçin, sonra da **Yazdır**'ı seçin.
5. Faksların yeniden yazdırılmasını durdurmak istiyorsanız, **İptal**'i seçin.

Faksları başka bir numaraya iletme

Yazıcıyı, fakslarınızı başka bir faks numarasına iletecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Alınan bir renkli faks, siyah beyaz olarak iletir.

HP, faks ilettiğiniz numaranın çalışan bir faks hattı olduğunu doğrulamanızı önerir. Faks makinesinin ilettiğiniz faksları alabileceğinden emin olmak için bir sına faksı gönderin.

Faksları yazıcı kontrol panelinden iletme için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçin.
3. **Faks iletme**'yi, sonra da **Faks iletme**'yi seçin.
4. Faksı yazdırmak ve iletme için **Yazdırma ile Açık** seçeneğini veya faksı iletme için **Açık** seçeneğini belirleyin.



NOT: Yazıcı faksı belirlenen faks makinesine iletemezse (örneğin, makine açık değilse), yazıcı faksı yazdırır. Yazıcıyı, alınan faksların hata raporlarını yazdıracak şekilde ayarlarsanız, yazıcı bir hata raporu da yazdırır.

5. Sorulduğunda, iletilecek faksları alacak faks makinesinin numarasını girin, ardından **Bitti** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki istemlerin her biri için gerekli bilgileri girin: başlangıç tarihi, başlangıç saati, bitiş tarihi ve bitiş saati.
6. Faks iletme etkinleştirilir. Onaylamak için **Tamam**'ı seçin.

Faks iletme ayarlandığında yazıcı güç kaybederse, faks iletme ayarını ve telefon numarasını kaydeder. Yazıcıya yeniden güç sağlandığında, faks iletme ayarı **Açık** olur.



NOT: **Faks İletme** menüsünden **Kapalı**'yı seçerek faks iletmeyi iptal edebilirsiniz.

Alınan faksler için kağıt boyutunu ayarlama

Alınan faksler için kağıt boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz kağıt boyutu, ana tepsinizde yüklü olanla aynı olmalıdır. Fakslar, yalnızca Letter, A4 ve Legal kağıtlara yazdırılabilir.



NOT: Bir faksı alırken ana tepsiye yanlış boyutta kağıt yerleştirilmişse, faks yazdırılmaz ve ekranda bir hata mesajı görüntülenir. Letter, A4 veya Legal boyutlu kağıt yükleyin, sonra faksı yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Alınan faksların kağıt boyutunu yazıcı kontrol panelinden ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı seçin.
3. **Faks Kağıdı Boyutu**'nu seçin, sonra da bir seçenek belirleyin.

Önemsiz faks numaralarını engelleme

Telefon sağlayıcınız aracılığıyla bir arayan kimliği hizmetine abone olursanız, yazıcının belirli faks numaralarından gelen faksları yazdırmayacağı şekilde bu numaraları engelleyebilirsiniz. Gelen faks araması alındığında, yazıcı, aramanın engellenmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bu numarayı önemsiz faks numaraları listesiyle karşılaştırır. Numara, engellenen faks numaraları listesindeki bir numarayla aynıysa, faks yazdırılmaz. (Engelleyebileceğiniz en fazla faks numarası sayısı modele göre değişir.)



NOT: Bu özellik tüm ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. **Önemsiz Faks Engelleyici** özelliği, ülkenizde/bölgenizde desteklenmiyorsa **Faks Seçenekleri** veya **Faks Ayarları** menüsünde görüntülenmez.



NOT: Arayan Kimliği listesine hiç telefon numarası eklenmediyse, Arayan Kimliği hizmeti kaydınızın olmadığı varsayılır.

- [Önemsiz faks listesine numara ekleme](#)
- [Önemsiz faks listesinden numara çıkarma](#)

Önemsiz faks listesine numara ekleme

Belirli numaraları önemsiz faks listesine ekleyerek engelleyebilirsiniz.

Önemsiz faks listesine numara eklemek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Önemsiz Faks**'ı seçin.
3. Önemsiz faksları engellemek için Arayan Kimliği'nin gerektiğini bildiren bir mesaj görüntülenir. Devam etmek için **OK** düğmesini seçin.
4. **Numara Ekle**'yi seçin.
5. Arayan kimliği listesinden engellenecek bir faks numarası seçmek için **Arama Geçmişinden**'i seçin.
- veya -

Engellenecek bir faks numarasını el ile girmek için **Yeni Numara Gir**'i seçin.

6. Engellenecek bir faks numarasını girdikten sonra **Bitti**'yi seçin.



NOT: Faks numarasını, alınan faksın faks başlığında görüntülediği gibi (bu numaralar farklı olabileceğinden) değil de kontrol paneli ekranında görüntülediği gibi girdiğinizden emin olun.

Önemsiz faks listesinden numara çıkarma

Bir faks numarasını artık engellemek istemiyorsanız, o numarayı önemsiz faks listesinden silebilirsiniz.

Önemsiz faks numaraları listesinden numara çıkarmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Önemsiz Faks**'ı seçin.
3. Kaldırmak istediğiniz numarayı seçin, sonra da **Numara Kaldır**'ı seçin.
4. Silme işlemini onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Hızlı arama girişlerini ayarlama

Sık kullanılan faks numaralarını hızlı arama girişleri olarak ayarlayabilirsiniz. Bu işlem, yazıcı kontrol panelini kullanarak numaraları hızla aramanıza olanak sağlar.



İPUÇU: Yazıcının kontrol panelinden hızlı arama girişleri oluşturma ve yönetmenin yanında, bilgisayarınızdaki araçları da (örneğin, yazıcınızla birlikte gelen HP yazılımı ve yazıcının katıştırılmış web sunucusu - EWS) kullanabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Hızlı arama girişlerini ayarlama ve değiştirme](#)
- [Hızlı arama girişlerini silme](#)

Hızlı arama girişlerini ayarlama ve değiştirme

Faks numaralarını hızlı arama girişleri olarak saklayabilirsiniz.

Hızlı arama girişlerini ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Telefon Defteri**'ni seçin.
3. **Kişi Ekle**'yi seçin.
4. Giriş adını yazın, sonra da **İleri**'yi seçin.
5. Faks numarasını yazın, sonra da **Bitti**'yi seçin.



NOT: Duraklama ve alan kodu, PBX sisteminin dışındaki numaralar için erişim kodu (genellikle 9 ya da 0) veya bir uluslararası arama öneki gibi gerekli olan diğer numaraları da girin.

Hızlı arama girişlerini değiştirmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Telefon Defteri**'ni seçin.
3. Değiştirmek istediğiniz giriş seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.
4. **Düzenle**'yi seçin, sonra da faks adında değişiklik yapıp **İleri**'yi seçin.
5. Faks numarasında değişikliklerinizi yapın, sonra da **Bitti**'yi seçin.



NOT: Duraklama ve alan kodu, PBX sisteminin dışındaki numaralar için erişim kodu (genellikle 9 ya da 0) veya bir uluslararası arama öneki gibi gerekli olan diğer numaraları da girin.

Hızlı arama girişlerini silme

Hızlı arama girişlerini silmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Telefon Defteri**'ni seçin.
3. Silmek istediğiniz girişi seçin, sonra da **Sil**'i seçip onaylayın.

Faks ayarlarını deęiřtirme

Yazıcıyla birlikte gelen bařlangıç kılavuzundaki adımları tamamladıktan sonra, bařlangıç ayarlarını deęiřtirmek veya faks iřlemleri için dięer seenekleri yapılandırmak için ařaęıdaki adımları kullanın.

- [Faks bařlıęını yapılandırma](#)
- [Yanıtlama modunu ayarlama \(Otomatik yanıt\)](#)
- [Ka zil sesinden sonra yanıtlanacaęını ayarlama](#)
- [Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu deęiřtirme](#)
- [Arama türünü ayarlama](#)
- [Tekrar arama seeneklerini ayarlama](#)
- [Faks hızını ayarlama](#)
- [Faksın ses düzeyini ayarlama](#)

Faks bařlıęını yapılandırma

Faks bařlıęı, adınızı ve faks numaranızı gönderdięiniz her faksın en üstüne yazdırır. HP, faks bařlıęını yazıcıyla birlikte verilen HP yazılımını kullanarak ayarlamanızı önerir. Ayrıca faks bařlıęını burada açıklandığı gibi yazıcı kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz.



NOT: Bazı ülkelerde/bölgelerde, faks bařlıęı bilgileri yasal gerekliliktir.

Faks bařlıęını ayarlamak veya deęiřtirmek için

1. Yazıcının Giriř ekranında, **Yukarı** ve **Ařaęı** düğmelerine basarak **Faks** seeneęini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı sein, sonra da **Faks Bařlıęı**'nı sein.
3. Kiřisel adınızı veya řirketinizin adını ve faks numarasını girip **Bitti**'yi sein.

Yanıtlama modunu ayarlama (Otomatik yanıt)

Yanıtlama modu, yazıcının gelen aramaları yanıtlayıp yanıtlamayacaęını belirler.

- Yazıcının faksları **otomatik olarak** yanıtlamasını istiyorsanız, **Otomatik Yanıt** ayarını açın. Yazıcı tüm gelen aramaları ve faksları yanıtlar.
- Faksları **el ile** almak istiyorsanız, **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın. Gelen faks aramalarını yanıtlamak üzere hazır bulunmalısınız, aksi takdirde yazıcı faksları almaz.

Yanıtlama modunu ayarlamak için

1. Yazıcının Giriř ekranında, **Yukarı** ve **Ařaęı** düğmelerine basarak **Faks** seeneęini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı sein.
3. **Otomatik Yanıt**'ı sein, **Açık**'ı veya **Kapalı**'yı sein, sonra da **OK** düğmesine basın.

Kaç zil sesinden sonra yanıtlanacağını ayarlama

Otomatik Yanıt ayarını açarsanız, gelen aramalar otomatik olarak yanıtlanmadan önce zilin kaç kez çalması gerektiğini ayarlayabilirsiniz.

Yazıcıyla aynı telefon hattında bir telesekreter varsa **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarı önemlidir; bunun nedeni telesekreterin telefonu yazıcıdan önce yanıtlamasını istemenizdir. Yazıcı yanıtlamadan önce çalması gereken zil sayısının, telesekreter için gereken zil sayısından fazla olması gerekir.

Örneğin, telesekreterinizi daha az zil sayısında ve yazıcıyı maksimum zil sayısında yanıtlamaya ayarlayın. (En yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.) Bu ayarda, telesekreter aramayı yanıtlar ve yazıcı hattı kontrol eder. Yazıcı faks sinyalleri algıladığında, faksı alır. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesajı kaydeder.

Kaç zil sesinden sonra yanıtlanacağını ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçin.
3. **Çalma Ayarları**'nı, sonra da **Yanıt için Çalma Sayısı**'nı seçin.
4. Çalma sayısını değiştirmek için yukarı ve aşağı oklarını seçin.
5. Ayarı kabul etmek için **OK**'i seçin.

Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu değiştirme

Birçok telefon şirketi, size tek bir telefon hattından birden çok telefon numarasına sahip olmanızı sağlayan ayırt edici zil sesi özelliğini sunar. Bu hizmete abone olduğunuzda, her numaraya farklı bir zil sesi tonu atanır. Yazıcıyı, belirli zil sesi tonlarıyla belirtilen gelen aramaları yanıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yazıcı, ayırt edici zil sesi olan bir hatta bağlandıysa, telefon şirketinizden bir zil tonunu sesli mesajlara, diğerini faks aramalarına atamasını isteyin. HP, faks numaranız için çift veya üçlü zil sesini tercih etmenizi önerir. Yazıcı belirtilen zil tonunu algıladığında, aramayı yanıtlar ve faksı alır.



İPUÇU: Ayırt edici zil sesi ayarlamak için yazıcının kontrol panelinden Zil Tonu Tespiti özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik, yazıcı gelen bir aramanın zil tonunu tanır ve kaydeder, sonra bu aramayı esas alarak telefon şirketinizin faks çağrılarına atadığı ayırt edici zil tonunu otomatik olarak belirler.

Ayırt edici zil sesi hizmetiniz yoksa, **Tüm Zil Sesleri** olan varsayılan zil sesi örneğini kullanın.



NOT: Yazıcı, ana telefon numarası açık olduğunda faks alamaz.

Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu değiştirmek için

1. Yazıcının faks aramalarını otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlandığını doğrulayın.
2. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
3. **Ayarlar**'ı, sonra da **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçin.
4. **Çalma Ayarları**'nı, sonra da **Ayırt Edici Zil Sesi**'ni seçin.

5. Aynı telefon hattında birden çok numaranız yoksa bu ayarın değiştirilmemesi gerektiğini bildiren bir mesaj görüntülenir. Devam etmek için **Evet**'i seçin.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefon şirketinizin faks çağrılarına atadığı zil sesini seçin.
- veya -
- **Otomatik Algılama**'yı seçin, sonra da yazıcının kontrol panelindeki yönergeleri izleyin.

 **NOT:** Zil Örneği Algılama özelliği zil örneğini algılayamazsa veya özellik tamamlanmadan önce özelliği iptal ederseniz, zil örneği otomatik olarak varsayılan değere (**Tüm Zil Sesleri**) ayarlanır.

 **NOT:** Dahili ve harici aramalar için farklı zil sesleri içeren bir PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, faks numarasını harici bir numaradan aramalısınız.

Arama türünü ayarlama

Tonlu arama veya darbeli arama modunu ayarlamak bu yordamı kullanın. Fabrika varsayılanı **Tonlu**'dur. Telefon hattınızın tonlu aramayı kullanamayacağını bilmiyorsanız ayarı değiştirmeyin.

 **NOT:** Darbeli arama seçeneği her ülkede/bölgede bulunmaz.

Arama türünü ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçin.
3. **Arama Türü**'nü, **Tonlu Arama**'yı veya **Darbeli Arama**'yı seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Tekrar arama seçeneklerini ayarlama

Yazıcı, alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için faks gönderemezse, meşgulse tekrar arama ve yanıt yoksa tekrar arama seçeneklerinin ayarlarına bağlı olarak tekrar aramayı dener. Seçenekleri açmak veya kapatmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

- **Meşgulse:** Bu seçenek açılırsa, yazıcı meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar. Bu seçeneğin varsayılan fabrika ayarı **Tekrar Ara**'dır.
- **Yanıt yoksa:** Bu seçenek açılırsa, alıcı faks makinesi yanıt vermediğinde yazıcı otomatik olarak tekrar arar. Bu seçeneğin varsayılan fabrika ayarı **Tekrar Arama Yok**'tur.

Tekrar arama seçeneklerini ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Otomatik Tekrar Arama**'yı seçin.
3. Uygun bir seçeneği belirtin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Faks hızını ayarlama

Faks gönderip alırken yazıcınız ile diğer faks makineleri arasında iletişim kurmak için kullanılan faks hızını ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini kullanırsanız, faks hızı için daha düşük bir değer ayarlamanız gerekebilir:

- İnternet telefon hizmeti
- PBX sistemi
- İnternet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı
- Tümüleşik hizmetler dijital ağı (ISDN)

Faks gönderip almada sorun yaşıyorsanız, daha düşük bir **Faks Hızı** kullanmayı deneyin. Aşağıdaki tabloda kullanılacak faks hızı ayarları açıklanmıştır.

Faks hızı ayarı	Faks hızı
Hızlı	v.34 (33600 bps)
Orta	v.17 (14400 bps)
Yavaş	v.29 (9600 bps)

Faks hızını ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçin.
3. **Faks Hızı**'nı seçin.
4. Bir seçenek belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Faksın ses düzeyini ayarlama

Faks seslerinin düzeyini artırmak veya azaltmak için bu yordamı kullanın.

Faksın ses düzeyini ayarlamak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Gelişmiş Ayarlar**'ı seçin.
3. **Çalma Ayarları**'nı seçin, sonra da **Faks Ses Düzeyi**'ni seçin.
4. **Yumuşak**, **Yüksek** veya **Kapalı**'yı seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Faks ve dijital telefon hizmetleri

Çoğu telefon şirketi müşterilerine aşağıdakiler gibi dijital telefon hizmetleri sağlar:

- DSL: Telefon şirketinizden dijital abonelik hattı (DSL) hizmeti. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak da bilinebilir.)
- PBX: Özel santral (PBX) telefon sistemi.
- ISDN: Tümleşik hizmetler dijital ağı (ISDN) sistemi.
- VoIP: İnternet kullanarak yazıcınızla faks gönderip almanıza olanak sağlayan düşük maliyetli bir telefon hizmeti. Bu yöntem, İnternet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı denir.

Daha fazla bilgi için, bkz. [İnternet Protokolü Üzerinden Ses Faksı, sayfa 60](#).

HP yazıcılar özellikle geleneksel analog telefon hizmetleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital telefon ortamındaysanız (örn. DSL/ADSL, PBX veya ISDN), faks için yazıcının kurulumunu yaparken dijital-analog filtreleri veya dönüştürücüleri kullanmanız gerekebilir.



NOT: HP, yazıcının tüm dijital hizmet hatları veya sağlayıcıları ile tüm dijital ortamlarda ya da tüm dijital-analog dönüştürücüleriyle uyumlu olacağını garanti etmez. Sağlanan hat hizmetlerine göre doğru kurulum seçenekleri için her zaman doğrudan telefon şirketinizle görüşmeniz önerilir.

Internet Protokolü üzerinden Ses Faksı

Internet kullanarak yazıcınızla faks gönderip almanıza olanak sağlayan düşük maliyetli bir telefon hizmetine abone olabilirsiniz. Bu yöntem, Internet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı denir.

Aşağıdakiler, muhtemelen bir VoIP hizmeti kullandığınızın göstergesidir.

- Faks numarası ile birlikte özel bir erişim kodu girin.
- Internet bağlanıp faks bağlantısı için analog telefon bağlantı noktaları sağlayan bir IP dönüştürücü kutunuz varsa.



NOT: Yalnızca yazıcıdaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına telefon kablosu bağlayarak faks gönderebilir ve alabilirsiniz. Başka bir deyişle, Internet bağlantınız ancak bir dönüştürücü kutusundan (faks bağlantıları için normal analog telefon girişleri sağlar) veya telefon şirketiniz üzerinden yapılabilir.



İPUÇU: Her tür Internet protokollü telefon sistemi üzerinden geleneksel faks aktarımı için destek çoğu zaman sınırlıdır. Faks gönderip almada sorun yaşıyorsanız, daha düşük bir faks hızı kullanmayı deneyin veya faks hata doğrulama modunu (ECM) devre dışı bırakın. Ancak, ECM'yi kapatırsanız renkli fakslar gönderip alamazsınız.

Faks hızını değiştirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Faks hızını ayarlama, sayfa 58](#). ECM kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme, sayfa 47](#).

Internet faks hizmetleri konusunda sorularınız varsa, daha fazla yardım almak için Internet faks hizmetlerinizin destek bölümüne veya yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Raporları kullanma

Yazıcıyı, gönderip aldığınız her faks için otomatik olarak hata raporları ve onay raporları yazdıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sistem raporlarını gerektiğinde el ile de yazdırabilirsiniz. Bu raporlar yazıcı hakkında yararlı sistem bilgileri sağlarlar.

Varsayılan olarak yazıcı yalnızca faks gönderme veya almayla ilgili bir sorun olduğunda rapor yazdıracak şekilde ayarlıdır. Faksın başarıyla gönderilip gönderilmediğini belirten bir onay mesajı, her işlemten sonra kontrol paneli ekranında kısa bir süreliğine görüntülenir.



NOT: Raporlar artık okunaklı çıkmıyorsa, tahmini mürekkep düzeylerini kontrol panelinden veya HP yazılımından kontrol edebilirsiniz.



NOT: Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler verir. Mürekkep az uyarısı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. İstenmediği sürece mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.



NOT: Yazıcı kafası ve mürekkep kartuşlarının iyi durumda olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Kartuşlarla çalışma, sayfa 71](#).

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Faks onay raporlarını yazdırma](#)
- [Faks günlüğünü yazdırma ve görüntüleme](#)
- [Son faks işleminin ayrıntılarını yazdırma](#)
- [Arayan Kimliği Raporu yazdırma](#)
- [Arama Geçmişi'ni görüntüleme](#)

Faks onay raporlarını yazdırma

Fakslarınızın başarıyla gönderildiğine ilişkin basılı onay almak için, herhangi bir faks göndermeden **önce** faks onayını etkinleştirmek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Yalnızca Hata, varsayılan faks onay ayarıdır.

Faks onaylamayı etkinleştirmek için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, **Gelişmiş Ayarlar**'ı, sonra da **Faks Onayı**'nı seçin.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyip **OK** düğmesine basın.

Kapalı	Başarıyla faks gönderdiğinizde ve aldığınızda faks onay raporu yazdırılmaz.
Faks Gönderdikten Sonra	Gönderdiğiniz her faksta bir faks onay raporu yazdırılır.
Faks Aldıktan Sonra	Aldığınız her faksta bir faks onay raporu yazdırılır.

Her Zaman	Gönderdiğiniz ve aldığınız her faksta bir faks onay raporu yazdırılır.
Yalnızca Hatada	Her faks hatası için bir faks onay raporu yazdırılır. Bu varsayılan ayardır.

Faks günlüğünü yazdırma ve görüntüleme

Alınan ve yazıcı tarafından gönderilen faksların günlüğünü yazdırabilirsiniz.

Yazıcı kontrol panelinden faks günlüğünü yazdırmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, **Gelişmiş Ayarlar**'ı, sonra da **Faks Raporları**'nı seçin.
3. **Faks Günlüğü**'nü seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Son faks işleminin ayrıntılarını yazdırma

Son Faks İşlemi raporunda, gerçekleşen son faks işleminin ayrıntıları yazdırılır. Ayrıntılar faks numarası, sayfa sayısı ve faks durumundan oluşur.

Son Faks İşlemi raporunu yazdırma

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, **Gelişmiş Ayarlar**'ı, sonra da **Faks Raporları**'nı seçin.
3. **Son İşlem Raporu**'nu seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Arayan Kimliği Raporu yazdırma

Arayan Kimliği faks numaralarının listesini yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

Arayan Kimliği Geçmiş Raporu yazdırmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, **Gelişmiş Ayarlar**'ı, sonra da **Faks Raporları**'nı seçin.
3. **Arayan Kimliği Raporu**'nu seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Arama Geçmişi'ni görüntüleme

Yazıcıdan yapılan aramaların tümünün listesini yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

Arama Geçmiři'ni görüntölemek için

1. Yazıcının Giriř ekranında, **Yukarı** ve **Ařağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Ayarlar**'ı, sonra da **Önemsiz Faks**'ı seçin.
3. **Numara Ekle**'yi, **Arama Geçmiřinden**'i seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

Faks başarısı için ipuçları

- Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde camın sağ ön köşesine veya yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde OBB'ye yerleştirin.

Orijinal belge yüklemeye ilgili daha fazla bilgi için, bkz. [Orijinali yükleyin, sayfa 32](#).

- Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabancı bir madde bulunmamasına dikkat edin.
- Renkli faks göndermek için **Hata Düzeltme Modu**'nu (ECM) açın.

ECM'yi açma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Hata Düzeltme Modu'nda faks gönderme, sayfa 47](#).

- Faks belleği dolduktan sonra, yazıcı, bellekten faks silinmeden faks almayacaktır.

Bellekteki faksları yeniden yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Alınan faksları bellekten yeniden yazdırma, sayfa 50](#).

- Yazıcıyı, belirli zil sesi tonlarıyla belirtilen gelen aramaları yanıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği yalnızca servis sağlayıcısından tek telefon hattında birden fazla numaraya izin veren bir hizmete aboneyseniz kullanın.

7 Web Hizmetleri'ni kullanma

- [HP ePrint](#)
- [HP Basılabilirleri kullanma](#)
- [ePrintCenter web sitesini kullanın.](#)
- [Web Hizmetleri'nin kullanılması ile ilgili ipuçları](#)

HP ePrint

HP ePrint, HP ePrint özellikli yazıcınıza dilediğiniz an dilediğiniz yerden yazdırmanıza imkan veren ücretsiz bir HP hizmetidir. Yazıcınızda Web Hizmetleri'ni etkinleştirdiğinizde, yazıcınıza atanmış e-posta adresine e-posta göndermek kadar basit. Özel bir sürücüye ya da yazılıma gerek yoktur. E-posta gönderebiliyorsanız, HP ePrint kullanarak dilediğiniz an, dilediğiniz yerden yazdırabilirsiniz.

ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter) üzerinde bir hesap açtığınızda, ePrint iş durumunuzu görüntülemek, HP ePrint yazıcı kuyruğunuzu yönetmek, yazıcınızın HP ePrint e-posta adresini kimlerin kullanabileceğini kontrol etmek ve HP ePrint konusunda yardım almak için oturum açabilirsiniz.

HP ePrint, HP ePrint özellikli yazıcınıza dilediğiniz an, dilediğiniz yerden yazdırma imkanı sunar.

HP ePrint özelliğini kullanmak için, aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- İnternet ve e-posta özellikli bir bilgisayar veya mobil aygıt
- Web Hizmetleri'nin etkinleştirildiği, HP ePrint özellikli bir yazıcı



NOT: E-posta alınır alınmaz yazdırılır. Tüm e-postalarla olduğu gibi, ne zaman alınacağını veya alınıp alınmayacağını garantiyi yoktur. Yazdırma durumunu ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter) üzerinden kontrol edebilirsiniz.



NOT: HP ePrint ile yazdırılan belgeler, orijinalinden farklı görünebilir. Stil, biçimlendirme ve metin akışı, orijinal belgeden farklı olabilir. Yüksek kalitede yazdırılması gereken belgeler (örn. yasal belgeler) için, baskılarınızın neye benzeyeceği konusunda daha fazla kontrole sahip olacağınız bilgisayarınızın yazılım uygulamasından yazdırmanızı öneririz.



İPUCU: HP ePrint ayarlarının yönetilmesi ve yapılandırılması ve en son özellikler hakkında bilgi almak için, ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter) adresini ziyaret edin.

HP ePrint kullanarak yazdırmak için

1. Web Hizmetleri'ni etkinleştirin.
 - a. Yazıcı kontrol panelinden, **ePrint** düğmesine basın.
 - b. Kullanım Şartları'nı kabul edin, sonra da ekran yönergelerini izleyerek Web Hizmetleri'ni etkinleştirin.
 - c. ePrint bilgi sayfasını yazdırın, sonra da bir HP ePrint hesabı için kaydolmak üzere sayfadaki yönergeleri izleyin.

2. Bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda, e-posta uygulamanızı açın.



NOT: Bilgisayarınızdaki veya mobil aygıtınızdaki e-posta uygulaması hakkında bilgi için, uygulama ile birlikte verilen belgelere bakın.

3. Yeni bir e-posta mesajı oluşturun, sonra da yazdırmak istediğiniz dosyayı ekleyin.
4. Yazıcının e-posta adresini, e-posta mesajının "Kime" satırına girin, sonra da e-posta mesajını göndermek için ilgili seçeneği belirleyin.



NOT: "Bcc" alanına herhangi bir e-posta adresi girmeyin; bu alanın boş bırakılması gereklidir. "Bcc" alanında e-posta adresi veya yazıcı adresi varsa, iş yazdırılmaz.

Yazıcının e-posta adresini bulmak için

1. Kontrol panelinde **ePrint** düğmesine basın. Yazıcı ekranında **Web Hizmetleri Ayarları** menüsünü göreceksiniz.
2. Yazıcının e-posta adresini görüntülemek için, yazıcı ekranından **E-posta Adresini Görüntüle**'yi seçin.

 **İPUCU:** E-posta adresini özelleştirmek için, yazıcı ekranındaki **Web Hizmetleri Ayarları** menüsünden **Bilgi Sayfası Yazdır**'i seçin. Yazıcı, yazıcı kodunun yanı sıra e-posta adresinin nasıl özelleştirileceğine dair yönergeleri içerecek bir bilgi sayfası yazdırır.

ePrint özelliğini kapatmak için

1. Kontrol panelinde **ePrint** düğmesine basın. Yazıcı ekranında **Web Hizmetleri Ayarları** menüsünü göreceksiniz.
2. Yazıcı ekranından **ePrint**'i ve ardından **Kapalı**'yı seçin.

HP Basılabilirleri kullanma

HP tarafından sunulan ücretsiz bir hizmet olan HP Basılabilirleri, geniş bir aralıkta haber, tarif, iş ipuçları, boyama sayfası, bulmaca, kişiselleştirilmiş kupon ve daha fazlasını planlamanıza uygun şekilde doğrudan web bağlantılı yazıcınıza sunar. İstedığınız içeriği bulmak ve sevdiğiniz çıktıları basmak için sevilen markalar dahil çeşitli seçenekler arasında gezinin. İsteddiğiniz baskıları hemen alabilir veya, bazı basılabilirlerde, istediğiniz gün ve saatlerde otomatik olarak sağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Özel olarak yazıcı araçlarınıza yönelik tasarlanmış, ön biçimlendirmesi yapılmış içerikler sayesinde kesik sayfalar ve resimlerle ya da yalnızca bir satırlık metin içeren ekstra sayfalarla karşı karşıya kalmazsınız.



NOT: HP Basılabilirleri hizmetini kullanmak için, yazıcının Internet bağlantısı sağlayan bir ağa bağlı olması ve bu hizmet için kaydolmuş olmanız gerekir. Basılabilir kullanılabilirliği ülkeye, dile ve anlaşmalara göre değişir ve bellenim yükseltmesi gerektirebilir.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/eprintcenter adresini ziyaret edin. HP Basılabilirleri, bazı yazıcılarda ve web sitelerinde Print Apps olarak adlandırılabilir.

ePrintCenter web sitesini kullanın.

HP'nin ücretsiz ePrintCenter web sitesinde kaydolarak HP ePrint için artan güvenliđi ayarlayın ve yazıcınıza e-posta gönderebilen e-posta adreslerini belirtin. Ürün güncelleştirmeleri ile daha fazla HP Basılabilirleri ve başka ücretsiz hizmetler de edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için ePrintCenter web sitesine gidin: www.hp.com/go/eprintcenter.

Web Hizmetleri'nin kullanılması ile ilgili ipuçları

HP Basılabilirleri yazdırmak ve HP ePrint kullanmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

HP Basılabilirleri yazdırmak ve HP ePrint kullanmak için ipuçları

- HP Basılabilirleri kullanarak Web üzerinden tarif, kupon ve diğer içerikleri basit ve kolay şekilde nasıl yazdıracağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

8 Kartuşlarla çalışma

- [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme](#)
- [Mürekkep sipariş etme](#)
- [Doğru mürekkep kartuşlarını seçme](#)
- [Kartuşları değiştirme](#)
- [Tek kartuş modunu kullanma](#)
- [Kartuş garanti bilgileri](#)
- [Kartuşlarla çalışma ipuçları](#)

Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme

Kartuşu ne zaman değiştirmeniz gerekebileceğini anlamak için mürekkep sarf malzemesi düzeyini kolayca kontrol edebilirsiniz. Mürekkep sarf malzemesi düzeyi, kartuşlarda kalan tahmini mürekkep miktarını gösterir.

Mürekkep düzeylerini yazıcı kontrol panelinden kontrol etmek için

- Yazıcının Giriş ekranında **Mürekkep Düzeyleri**'ni seçin, sonra da **OK** düğmesine basın. Ardından, yazıcı geçerli mürekkep düzeylerini görüntüler.



NOT: Giriş ekranını görmüyorsanız **Giriş** düğmesine basın.

Mürekkep düzeylerini yazıcı yazılımı yazılımından kontrol etmek için

- İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
 - Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
 - Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine tıklayın.
- yazıcı yazılımı içinde **Tahmini Mürekkep Düzeyleri**'ni tıklatın.

Mürekkep düzeylerini HP Utility (HP Yardımcı Programı) üzerinden kontrol etmek için

- HP Utility (HP Yardımcı Programı) ögesini açın.

HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan **Applications** (Uygulamalar) klasöründeki **Hewlett-Packard** klasöründe yer alır.
- Pencerenin solundaki aygıt listesinden HP Deskjet 4640 series ögesini seçin.
- Supplies Status**'a (Sarf Malzemeleri Durumu) tıklayın.

Tahmini mürekkep düzeyleri belirir.
- All Settings**'e (Tüm Ayarlar) tıklayarak **Bilgi ve Destek** bölümüne dönün.



NOT: Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi hatalı veya kullanılamaz olabilir.



NOT: Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez.



NOT: Kartuşta bulunan mürekkep yazdırma sırasında bir dizi farklı biçimde kullanılır; bunlar arasında yazıcıyı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlangıç işlemi ile püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin düzgün akmasını sağlayan yazıcı kafası servisi de vardır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. www.hp.com/go/inkusage.

Mürekkep sipariş etme

Kartuş sipariş etmeden önce, doğru kartuş numarasını bulun.

Yazıcı üzerindeki kartuş numarasını bulma

- Kartuş numarası kartuş erişim kapağının içinde yer alır.



yazıcı yazılımı içindeki kartuş numarasını bulma

1. İşletim sisteminize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yaparak yazıcıyı yazılımını açın:
 - **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
 - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine tıklayın.
2. Bu bağlantıyı kullandığınızda doğru kartuş numarası belirir.

yazıcı yazılımı içinde **Alışveriş**'e, sonra da **Çevrimiçi Sarf Malzemesi Alışverişi**'ne tıklayın.

Yazdırma kartuşu yeniden sipariş numaralarını bulmak için

1. HP Utility (HP Yardımcı Programı) ögesini açın.



NOT: HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan **Applications** (Uygulamalar) klasöründeki **Hewlett-Packard** klasöründe yer alır.

2. **Supplies Info**'ya (Sarf Malzemesi Bilgisi) tıklayın.

Yazdırma kartuşu yeniden sipariş numaraları belirir.

3. **All Settings**'e (Tüm Ayarlar) tıklayarak **Bilgi ve Destek** bölümüne dönün.

HP Deskjet 4640 series için orijinal HP sarf malzemeleri sipariş etmek üzere www.hp.com/buy/supplies adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, komut istemlerini izleyerek ürününüzü seçin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birine tıklayın.



NOT: Tüm ülkelerde/bölgelerde mürekkep kartuşları çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde yoksa yine de sarf malzemesi bilgilerini görüntüleyebilir ve yerel HP bayinden alışveriş yaparken kullanmak üzere referans listesi yazdırabilirsiniz.

Doğru mürekkep kartuşlarını seçme

HP, Orijinal HP mürekkep kartuşlarını kullanmanızı önerir. Orijinal HP mürekkep kartuşları, her zaman kolayca en iyi sonuçları elde etmeniz için HP yazıcıları için tasarlanmış ve test edilmiştir.

Kartuşları deęiřtirme



Kartuşları deęiřtirmek için

1. Gücün açık olduęundan emin olun.
2. Kartuşu çıkarın.
 - a. Kartuş erişim kapağını açın.



Taşıyıcının yazıcının sağ tarafına gitmesini bekleyin.


- b. Kartuş mandalını yukarı kaldırın ve ardından kartuşu yuvasından çıkarın.

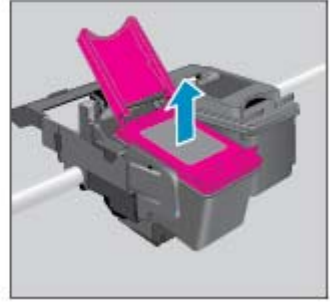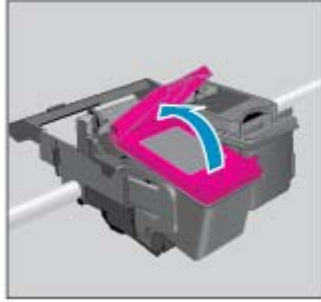


3. Yeni kartuşu takın.
 - a. Kartuşu paketinden çıkarın.



- b. Çekme kulakçığını kullanarak plastik bantı çıkarın.

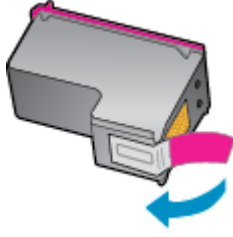


- c. Yeni kartuşu açık mandalın altından aç vererek yuvaya yerleştirin, sonra da kartuş yerine kayarken mandalı kapatın.

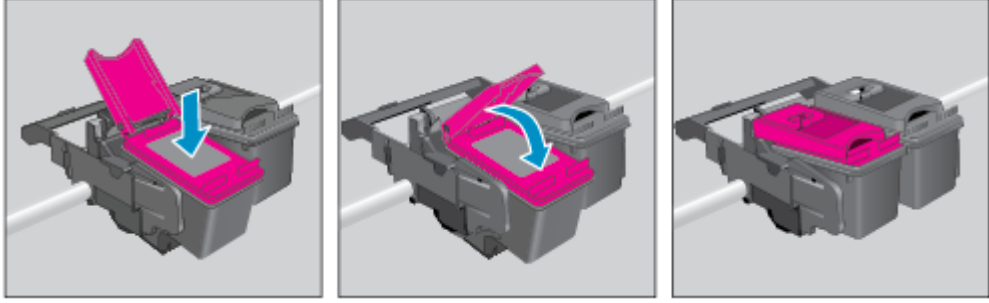

- d. Kartuş erişim kapağını kapatın.



4. Düz kağıt yükleyin ve hizalama sayfası yazdırın.
5. Hizalama sayfasını yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yükleyin, kapağı kapatın ve ardından hizalamayı tamamlamak için **OK** düğmesine basın.

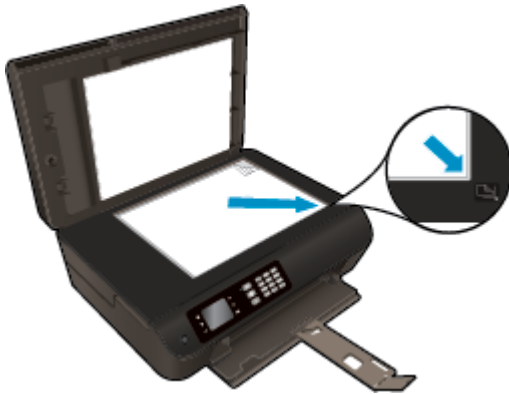

Tek kartuş modunu kullanma

HP Deskjet 4640 series ürününü tek bir mürekkep kartuşuyla çalıştırmak için tek kartuş modunu kullanın. Tek kartuş modu, mürekkep kartuşu taşıyıcısından bir mürekkep kartuşu çıkarıldığında başlatılır.



NOT: HP Deskjet 4640 series tek kartuş modunda çalışırken yazıcı ekranında bir mesaj görüntülenir. Yazıcıda iki mürekkep kartuşu takılıyken mesaj görüntülenirse, koruyucu plastik bandın mürekkep kartuşlarından çıkarılmış olduğundan emin olun. Plastik bant mürekkep kartuşunun temas noktalarını kapatıyorsa, yazıcı mürekkep kartuşlarının takılı olduğunu algılayamaz.


Tek kartuş modundan çıkmak için

- Tek kartuş modundan çıkmak için hem siyah hem de üç renkli kartuşları HP Deskjet 4640 series ürününe takın.

Kartuş garanti bilgileri

HP kartuş garantisi, kartuş birlikte kullanılmak üzere tasarlandığı HP yazdırma aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, yenilenmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep kartuşlarını kapsamaz.

Garanti süresi boyunca, HP mürekkebi bitene kadar veya garanti tarihi sonuna gelene kadar, kartuş kapsam dahilindedir. Garanti süresi bitim tarihi, YYYY/AA/GG biçiminde, aşağıda gösterildiği gibi kartuşun üstünde bulunur:

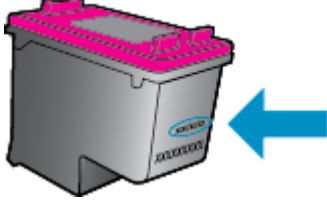

HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyası için yazıcıyla birlikte verilen basılı belgelere bakın.

Kartuşlarla çalışma ipuçları

Kartuşlarla çalışmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

- Kartuşların kurumasını önlemek için, yazıcıyı daima **Açık** düğmesini kullanarak kapatın ve **Açık** düğmesi ışığının sönmesini bekleyin.
- Onları takmaya hazır olmadan önce kartuş kapaklarını açmayın. Bandı kartuş üzerinde bırakmak mürekkep buharlaşmasını azaltır.
- Kartuşları doğru yuvalara takın. Her kartuşun rengini ve simgesini, her yuvanın rengi ve simgesiyle eşleştirin. Kartuşların yuvalarına iyice oturduğundan emin olun.
- En iyi baskı kalitesini elde etmek için yazıcıyı hizalayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Baskı kalitesini artırma, sayfa 98](#).
- Ekrandaki Tahmini Mürekkep Düzeyleri bir veya her iki kartuşta az mürekkep kaldığını gösteriyorsa, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuş bulundurmayı düşünün. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için bkz. [Kartuşları değiştirme, sayfa 75](#).
- Herhangi bir sebeple bir kartuşu yazıcıdan çıkarmanız gerekirse, en kısa zamanda tekrar takmaya çalışın. Korunmuyorsa, kartuşlar yazıcının dışında kuruyabilir.

9 Bağlantı

- [Wi-Fi Korumalı Kurulum \(WPS – WPS yönlendirici gereklidir\)](#)
- [Geleneksel kablosuz bağlantı \(yönlendirici gerektirir\)](#)
- [USB bağlantısı \(ağ dışı bağlantı\)](#)
- [USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme](#)
- [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın](#)
- [Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları](#)
- [Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları \(ağa bağlı yazıcılar için\)](#)

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir)



NOT: Yazıcıyla birlikte verilen HP yazılımını ve yazıcı ağ sürücülerini yüklediğinizden emin olun.

HP Deskjet 4640 series ürününü Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile kablosuz ağa bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

- WPS özellikli bir kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.



NOT: HP Deskjet 4640 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

- WPS'yi desteklemeyen yönlendiricilerin çoğunlukla bir (WPS) düğmesi vardır.
- Kablosuz bağlantısı kurmak için WPS PIN yöntemini kullanırsanız, bilgisayarın HP Deskjet 4640 series özelliğini yüklemek istediğiniz kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

Düğme (PBC) yöntemi

1. Yazıcının **Kablosuz** düğmesini, kablosuz ışığı yanıp sönmeye başlayana dek en az 3 saniye basılı tutun. Işık yanıp söndüğünde, yönlendiricideki WPS düğmesine basmak için iki dakikanız olacaktır.
2. Yönlendiricinizin Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) düğmesine basın.



NOT: Yazıcı, kablosuz bağlantı kurulurken yaklaşık iki dakikalık bir sayaç başlatır.

PIN yöntemi

1. Yazıcı kontrol panelindeki **Kablosuz** düğmesine basarak Kablosuz menüsünü görüntüleyin. Yazıcı yazdırıyorsa, hata durumundaysa ya da kritik bir görevi yerine getiriyorsa, **Kablosuz** düğmesine basmadan önce görevin tamamlanmasını veya hatanın giderilmesini bekleyin.
2. Yazıcı ekranından **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Yazıcı ekranından **Wi-Fi Korumalı Kurulum**'u seçin.
4. İstendiğinde **PIN** seçeneğini belirleyin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.



NOT: Yazıcı, ağ aygıtındaki ilgili düğmeye basılması ya da yönlendirici PIN kodunun yönlendiricinin yapılandırma sayfasına girilmesi gereken yaklaşık dört dakikalık bir sayaç başlatır.

Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir)

Tümleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına HP Deskjet 4640 series aygıtını bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

- Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.



NOT: HP Deskjet 4640 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

- Bilgisayarın HP Deskjet 4640 series ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.
- Ağ adı (SSID).
- WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekliyse).

Yazıcıyı bağlamak için

1. Yazıcı kontrol panelinde **Kablosuz** düğmesine basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Kablosuz Kurulum Sihirbazı**'na ilerleyip seçin, sonra da **OK** seçeneğine basın.
3. Kablosuz bağlantı kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. yazıcı yazılımı CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
5. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yeni bir yazıcı bağlamak için

Yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamadıysanız ya da bilgisayarınıza aynı modelde, başka bir yeni yazıcı bağlamak istiyorsanız, bağlantıyı kurmak için **Yeni yazıcı bağla** işlevini kullanabilirsiniz.



NOT: yazıcı yazılımı ürününü zaten taktıysanız bu yöntemi kullanın.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Kablosuz** düğmesine basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Kablosuz Kurulum Sihirbazı**'na ilerleyip seçin, sonra da **OK** seçeneğine basın.
3. Kablosuz bağlantı kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.
 - **Windows 8: Başlangıç** ekranında, ekranın boş bir alanını sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'ı tıklayın.
 - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünde **Başlat**'ı tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'yi ve **HP Deskjet 4640 series** seçeneğini tıklayın.
5. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'nı seçin.
6. **Yeni yazıcı bağla**'yı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yeni yazıcı bağlama

1. **System Preferences**'da (Sistem Tercihleri), **Print & Fax**'ı (Yazdırma ve Faks) seçin.
2. Soldaki yazıcı listesinin altında yer alan **+** ögesine tıklayın.
3. Listedeki yeni yazıcıyı seçin.

Ağ ayarlarını değiştirmek için

Yazıcı kablosuz ayarlarını değiştirmek için, Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırın.

Daha gelişmiş ayarları değiştirmek için:



NOT: Gelişmiş ayarları yalnızca ağ yöneten kişi değiştirebilir.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Kablosuz** düğmesine basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Gelişmiş Ayarlar**'a gidip seçin.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünde değiştirilecek öğeyi seçin.
4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

USB bağlantısı (ağ dışı bağlantı)

HP Deskjet 4640 series ürünü, bilgisayar bağlantısı için arka USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı noktasını destekler.



NOT: Web hizmetleri, USB doğrudan bağlantısı ile kullanılamaz.

Yazıcıyı USB kablosuyla bağlamak için

1. Yazıcı yazılım CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.



NOT: İsteninceye kadar USB kablosunu yazıcıya takmayın.

2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde, **Bağlantı Seçenekleri** ekranında **USB**'yi seçerek yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı yazılımı yüklü ise, yazıcı bir tak ve çalıştır yazıcı olarak çalışacaktır. Yazılım yüklü değilse, yazıcıyla birlikte gelen CD'yi takıp ekran yönergelerini izleyin.

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme

Önce yazıcınızı kurup yazılımı yazıcıyı bilgisayarınıza doğrudan bağlayan bir USB kablosu ile yüklediyseniz, kablosuz ağ bağlantısına kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına içeren kablosuz bir 802.11b/g/n ağına ihtiyaç duyarsınız.



NOT: HP Deskjet 4640 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

Bir USB bağlantısını kablosuz ağa değiştirmeden önce, şunlardan emin olun:

- Yazıcı, kabloyu çıkarmanız istenene dek bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlı.
- Bilgisayar yazıcıyı kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı.

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirmek için

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.
 - **Windows 8: Başlangıç** ekranında, ekranın boş bir alanını sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'ı tıklayın.
 - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünde **Başlat**'ı tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'yi ve **HP Deskjet 4640 series** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'nı seçin.
3. **USB bağlantılı yazıcıyı kablosuza dönüştür**'ü seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirmek için

1. Yazıcıyı kablosuz ağınıza bağlayın.
2. **Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities** (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı Programları) dizinindeki **HP Setup Assistant**'i kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza dönüştürün.

Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın

HP kablosuz doğrudan, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi Wi-Fi aygıtlarınızın, Wi-Fi aygıtınızı yeni kablosuz ağlara ve etkin noktalara bağlamak için kullanmakta olduğunuz işlemi kullanarak, yazıcınıza Wi-Fi üzerinden doğrudan bağlanmasına izin verir. kablosuz doğrudan ile, Wi-Fi özellikli aygıtlarınızdan doğrudan yazıcıya kablosuz yönlendirici olmadan kablosuz olarak yazdırabilirsiniz.

Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanmak için

1. Yazıcının Giriş ekranında **Kablosuz Doğrudan** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
2. **Kablosuz Doğrudan** menüsünde, **Kablosuz Doğrudan** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
3. Sağdaki düğmeleri kullanarak **Güvenlik olmadan açık**'ı seçin, sonra da **OK** düğmesine basın.

 **İPUCU:** HP kablosuz doğrudan özelliğini daha güvenli şekilde kullanmak istiyorsanız ve bilgisayar veya mobil aygıt, WPA2 şifrelemesini destekliyorsa, güvenliği etkinleştirecek seçeneği seçin. Güvenlik etkinken, yalnızca parolası olan kullanıcılar yazıcıya kablosuz bağlanabilir. Güvenliği etkinleştirmeden, kablosuz aralığında yer alan ve kablosuz aygıtı olan herkes yazıcıya bağlanabilir.

4. Kablosuz doğrudan adını görüntülemek için **Adı Görüntüle**'nin yanındaki düğmeye basın.
5. Güvenliği etkinleştirdiyseniz, **Parolayı Görüntüle**'nin yanındaki düğmeye basarak kablosuz doğrudan parolasını görüntüleyin.

 **İPUCU:** HP kablosuz doğrudan özelliğini katıştırılmış web sunucusundan da (EWS) açabilirsiniz. EWS'yi kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için, sayfa 89](#).

6. Kablosuz doğrudan özelliğine bağlandıktan sonra, masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız yazıcı yazılımını yüklemeniz gerekir. Bir mobil aygıt kullanıyorsanız, mobil aygıtınıza uyumlu bir uygulama yüklemeniz gerekir. Yazıcıyı ağ üzerinden yüklediyseniz, yazıcıyı kablosuz doğrudan bağlantısı üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kablosuz yazdırma konusunda daha fazla bilgi için, bkz. [HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma, sayfa 17](#).

Ağa bağı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları

Ağa bağı bir yazıcının kurulması ve kullanılması için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

- Yazıcıdaki Kablosuz Kurulum Sihirbazı başlatıldığında, yazıcı kablosuz yönlendiricileri arar ve algılanan ağ adlarını yazıcı ekranında listeler.
- Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağılıysa, yazıcı dahil ağınızdaki diğer aygıtlara erişmek için önce VPN bağlantısını kesmeniz gerekir.
- Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)
- HP Yazdırma Tarama Doktoru hakkında bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)
- Ağ sorunlarını giderme ipuçları hakkında bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)
- USB bağlantısından kablosuz bağlantıya nasıl geçeceğinizi öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)
- Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)

Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)

Yazıcı bir ağa bağlı olduğunda; durum bilgilerini görüntülemek, ayarları değiştirmek ve yazıcıyı bilgisayarınızdan yönetmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanabilirsiniz.



NOT: Bazı ayarları görüntülemek veya değiştirmek için parola gerekebilir.

Katıştırılmış Web sunucusunu Internet'e bağlanmadan açıp kullanabilirsiniz. Ancak, bazı özellikler kullanılamaz.

- [Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için](#)
- [Çerezler hakkında](#)

Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için

Katıştırılmış Web sunucusuna ağ veya Kablosuz Doğrudan üzerinden erişebilirsiniz.

Katıştırılmış Web sunucusunu ağ üzerinden açma



NOT: Yazıcı ağ üzerinde bulunmalı ve bir IP adresi olmalıdır. Yazıcının IP adresi, **Kablosuz** düğmesine basılarak ya da bir ağ yapılandırması sayfası yazdırarak bulunabilir.

- Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, yazıcıya atanmış IP adresini veya ana bilgisayar adını not edin.

Örneğin, IP adresi 192.168.0.12 ise, Web tarayıcıya şu adresi yazın: http://192.168.0.12.

Katıştırılmış Web sunucusunu Kablosuz Doğrudan üzerinden açmak için

1. Yazıcı kontrol panelinde **Kablosuz** düğmesine basın, sonra da **Ayarlar**'ı seçin.
2. Ekranda kablosuz doğrudan özelliği **Kapalı** gösteriliyorsa, **Kablosuz Doğrudan**'ı, sonra da **Açık (Güvenlikli)** veya **Açık (Güvenliksiz)** seçeneklerinden birini seçin.
3. Kablosuz bilgisayarınızdan, kablosuz özelliğini açın, kablosuz doğrudan özelliğini arayıp bağlanın, örneğin: HP-Print-XX-Deskjet 3510 series. kablosuz doğrudan güvenliğinizi açıksa, istendiğinde kablosuz doğrudan parolasını girin.
4. Bilgisayarınızdaki desteklenen bir Web tarayıcısına, aşağıdaki adresi girin: http://192.168.223.1.

Çerezler hakkında

Katıştırılmış Web sunucusu (EWS), tarama yaparken sabit sürücünüze çok küçük metin dosyaları (tanımlama bilgileri) yerleştirir. Bu dosyalar, EWS'nin sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin, EWS dilini yapılandırdıysanız, tanımlama bilgisi dili seçtiğinizi hatırlar ve böylece EWS'ye sonraki erişiminizde sayfalar o dilde görüntülenir. Bazı tanımlama bilgileri (müşteriye özel tercihleri saklayanlar gibi) siz el ile silene dek bilgisayarda depolanır.

Tarayıcınızı tüm çerezleri kabul edecek şekilde veya her çerez teklifini size bildirecek şekilde yapılandırabilirsiniz, böylece hangi çerezleri kabul edip hangilerini reddedeceğinize karar verebilirsiniz. Tarayıcınızı, istenmeyen çerezleri silmek için de kullanabilirsiniz.



NOT: Yazıcınıza bağlı olarak, çerezleri devre dışı bırakırsanız, aşağıdaki özelliklerden bir veya birkaçını devre dışı bırakırsınız:

- Uygulamayı bıraktığınız yerden başlatma (özellikle kurulum sihirbazlarını kullanırken faydalıdır)
- EWS tarayıcı dili ayarını anımsama
- EWS Giriş sayfasını kişiselleştirme

Gizlilik ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz ve çerezleri nasıl görüntüleyeceğiniz veya sileceğiniz hakkında bilgi için, Web tarayıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.

10 Sorun çözme

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kağıt sıkışmasını giderme](#)
- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Yazdırılamıyor](#)
- [Kopyalama ve tarama sorunları çözün](#)
- [Faks sorunlarını çözme](#)
- [Ağ iletişimi sorunlarını çözme](#)
- [HP destek](#)

Kağıt sıkışmasını giderme

Kağıt sıkışmasını kağıt yolundan giderin.

Kağıt sıkışmasını kağıt yolundan gidermek için


1. Kartuş erişim kapağını açın.



2. Temizlik kapağını çıkarın.



3. Sıkışan kağıdı arka silindirden çıkarın.

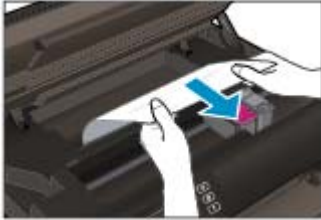

4. Temizlik kapağını tekrar takın.



5. Kartuş erişim kapağını kapatın.



6. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **OK** düğmesine basın.
Dupleksleyicideki kağıt sıkışmasını giderin.

Kağıt sıkışmasını dupleksleyiciden gidermek için

1. Kartuş erişim kapağını açın.



2. Temizlik kapağını çıkarın.



3. Üzerindeki deliğe basıp dupleksleyici yolunu kaldırın. Sıkışan kağıdı çıkarın.



4. Temizlik kapağını tekrar takın.



5. Kartuş erişim kapağını kapatın.



6. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **OK** düğmesine basın.
Yazdırma alanındaki kağıt sıkışmasını giderin.

Kağıt sıkışmasını yazdırma alanından gidermek için

1. Kartuş erişim kapağını açın.



2. Sıkışan kağıdı yazıcının içinden çıkarın.



3. Kartuş erişim kapağını kapatın.



4. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **OK** düğmesine basın.

Otomatik belge besleyicideki sıkışmayı giderme

Otomatik belge besleyicideki sıkışmayı gidermek için

1. OBB kapağını kaldırın.



2. OBB'nin ön kenarında bulunan şeridi kaldırın.

3. Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çekin.

⚠ DİKKAT: Kağıt, silindirlerden dışarı çıkarılırken yırtılırsa, yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçası kalmaması için silindirleri ve dişlileri kontrol edin. Yazıcıdan tüm kağıt parçalarını temizlemezseniz, kağıt sıkışma sorunları devam edebilir.



4. Yerine oturana dek aşağı bastırarak OBB kapağını kapatın.
5. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **OK** düğmesine basın.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

Kağıt sıkışmalarını önlemek için

- Kağıt tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın.
- Yazdırılan kağıtları kağıt tepsisinden sık sık alın.
- Kağıt tepsisine yüklenen kağıdın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Farklı tür ve boyutlardaki kağıtları kağıt tepsisinde birlikte kullanmayın; kağıt tepsisindeki tüm kağıt destesi aynı boyut ve türde olmalıdır.
- Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının kağıt tepsisindeki kağıtları kıvrımamasına dikkat edin.
- Kağıdı, kağıt tepsisinde fazla ileriye doğru itmeyin.
- Yazdırma işlemi sırasında kağıt eklemeyin. Yazıcıda kağıt bitmek üzereyse, kağıt eklemekten önce kağıt bitti mesajının belirmesini bekleyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

Taşıyıcıyı sıkışmasını giderme

Taşıyıcıyı engelleyen kağıt gibi tüm nesneleri çıkartın.

Daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt sıkışmasını giderme, sayfa 92](#).



NOT: Sıkışan kağıdı çıkarmak için herhangi bir alet veya başka aygıtlar kullanmayın. Sıkışan kağıdı yazıcının içinden çıkarırken her zaman dikkatli olun.



[Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkkatın.](#)

Baskı kalitesini artırma



NOT: Kartuşların kurumasını önlemek için, yazıcıyı daima **Açık** düğmesini kullanarak kapatın ve **Açık** düğmesi ışığının sönmelerini bekleyin.

1. Orijinal HP mürekkep kartuşları ve HP tarafından önerilen kağıtlar kullandığınızdan emin olun.
Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazdırma için önerilen kağıtlar, sayfa 26](#).
2. Yazıcı yazılımını kontrol ederek **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü ve **Kalite Ayarları** açılır listesinden doğru baskı kalitesini seçtiğinizden emin olun.
yazıcı yazılımı içinde **Yazdırma, Tarama ve Faks** seçeneğini tıklatın, sonra da **Tercihleri Ayarla**'yı tıklatarak yazdırma özelliklerine erişin.
3. Kartuşlarda mürekkebin azalıp azalmadığını belirlemek için tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.
Daha fazla bilgi için, bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme, sayfa 72](#). Mürekkep kartuşlarında mürekkep azsa değiştirmeyi düşünün.
4. Kartuşları hizalayın.


Kartuşları yazıcı yazılımı içinden hizalamak için



NOT: Kartuşların hizalanması çıktı kalitesinin yüksek olmasını sağlar. Her yeni kartuş yerleştirdiğinizde, yazıcı sizden kartuşu hizalamanızı ister. Aynı mürekkep kartuşunu çıkarıp taktığınızda, HP All-in-One ürünü sizden mürekkep kartuşlarını hizalamanızı istemez. HP All-in-One ürünü, bu mürekkep kartuşunun hizalama değerlerini anımsar, böylece mürekkep kartuşlarını yeniden hizalamak zorunda kalmazsınız.

- a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
- b. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
 - **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
 - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine tıklayın.
- c. yazıcı yazılımı içinde **Yazdırma, Tarama ve Faks** seçeneğini tıklatın, sonra da **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklatarak **Yazıcı Araç Kutusu**'na erişin.
- d. **Yazıcı Araç Kutusu** belirir.
- e. **Aygıt Hizmetleri** sekmesinde **Mürekkep Kartuşlarını Hizala**'yı tıklatın. Yazıcı bir hizalama sayfası yazdırır.

- f. Kartuş hizalama sayfasını, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin.

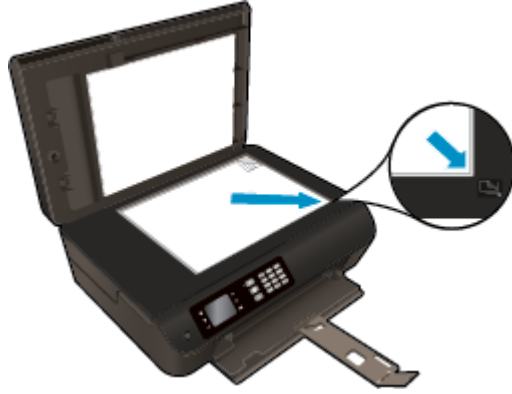

- g. Kartuşları hizalamak için yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin. Kartuş hizalama sayfasını geri döndürün veya atın.

Kartuşları yazıcı ekranından hizalamak için

- a. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Araçlar** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.



NOT: Giriş ekranını görmüyorsanız **Giriş** düğmesine basın.

- b. Yazıcı ekranındaki **Araçlar** menüsünden, **Yazıcıyı Hizala**'yı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

5. Kartuşlarda mürekkep azsa bir tanılama sayfası yazdırın.

yazıcı yazılımı üzerinden tanılama sayfası yazdırmak için

- a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
- b. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
- **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
 - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine tıklayın.
- c. yazıcı yazılımı içinde **Yazdırma, Tarama ve Faks** seçeneğini tıklayın, sonra da **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklayarak yazıcı araç kutusuna erişin.

- d. Bir tanılama sayfası yazdırmak için **Aygıt Raporları** sekmesinde **Tanılamayı Yazdır**'ı tıklatın. Tanılama sayfasındaki mavi, macenta, sarı ve siyah kutuları inceleyin. Renkli ve siyah kutularda çizikler veya kutunun bazı kısımlarında mürekkep olmadığını görüyorsanız, kartuşları otomatik olarak temizleyin.



Yazıcı ekranından tanılama sayfası yazdırmak için

- a. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Araçlar** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.

 NOT: Giriş ekranını görmüyorsanız **Giriş** düğmesine basın.

- b.** Yazıcı ekranındaki **Araçlar** menüsünden, **Baskı Kalitesi Raporu**'nu seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

6. Tanılama sayfasında renkli ve siyah kutularda çizikler veya boş kısımlar görünüyorsa, mürekkep kartuşlarını otomatik olarak temizleyin.

Kartuşları yazıcı yazılımı üzerinden temizlemek için

- a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
- b. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
 - **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
 - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 4640 series** seçeneğine tıklayın.
- c. yazıcı yazılımı içinde **Yazdırma, Tarama ve Faks** seçeneğini tıklatın, sonra da **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklatarak **Yazıcı Araç Kutusu**'na erişin.
- d. **Aygıt Hizmetleri** sekmesinde **Mürekkep Kartuşlarını Temizle**'yi tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kartuşları yazıcı ekranından temizlemek için

- a. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Araçlar** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
-
-  **NOT:** Giriş ekranını görmüyorsanız **Giriş** düğmesine basın.
-
- b. Yazıcı ekranındaki **Araçlar** menüsünden, **Yazıcı Kafasını Temizle**'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Baskı kalitesini geliştirmek için

1. Orijinal HP kartuş kullandığınızdan emin olun.
2. **Print** (Yazdır) iletişim kutusunda uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçtiğinizden emin olun.
3. Kartuşlarda mürekkebin azalıp azalmadığını belirlemek için tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin. Mürekkepleri azaldıysa, yazıcı kartuşlarını değiştirmeyi düşünün.
4. Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazdırma kartuşlarını yazılımdan hizalamak için

- a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- b. HP Utility (HP Yardımcı Programı) ögesini açın.



NOT: HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan **Applications** (Uygulamalar) klasöründeki **Hewlett-Packard** klasöründe yer alır.

- c. Pencerenin solundaki aygıt listesinden HP Deskjet 4640 series ögesini seçin.
 - d. **Align**'a (Hizala) tıklayın.
 - e. **Align**'a (Hizala) tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - f. **All Settings**'e (Tüm Ayarlar) tıklayarak **Bilgi ve Destek** bölmesine dönün.
5. Sınama sayfası yazdırın.

Sinama sayfası yazdırmak için

- a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- b. HP Utility (HP Yardımcı Programı) ögesini açın.



NOT: HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan **Applications** (Uygulamalar) klasöründeki **Hewlett-Packard** klasöründe yer alır.

- c. Pencerenin solundaki aygıt listesinden HP Deskjet 4640 series ögesini seçin.
- d. **Test Page'e** (Sinama Sayfası) tıklayın.
- e. **Print Test Page** (Sinama Sayfası Yazdır) düğmesine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sinama sayfasına bakıp metinlerde çentikli çizgiler veya metin ve renkli kutularda düzensiz çizgiler olup olmadığını kontrol edin. Çentikli çizgiler veya düzensiz çizgiler görüyorsanız ya da kutuların kimi kısımlarında mürekkep yoksa, kartuşları otomatik olarak temizleyin.

6. Tanılama sayfasında metin veya renkli kutularda düzensiz çizgiler veya boş kısımlar görünüyorsa, yazdırma kartuşlarını otomatik olarak temizleyin.

Yazıcı kafasını otomatik olarak temizlemek için

- a. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- b. HP Utility (HP Yardımcı Programı) ögesini açın.



NOT: HP Utility (HP Yardımcı Programı) simgesi, sabit diskin en üst düzeyinde bulunan **Applications** (Uygulamalar) klasöründeki **Hewlett-Packard** klasöründe yer alır.

- c. Pencerenin solundaki aygıt listesinden HP Deskjet 4640 series ögesini seçin.
- d. **Clean Printheads'e** (Yazıcı Kafalarını Temizle) tıklayın.
- e. **Clean'e** (Temizle) tıklayıp ekrandaki yönergeleri izleyin.



DİKKAT: Yazıcı kafasını sadece gerektiğinde temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve yazıcı kafasının ömrünün kışalmasına yol açacaktır.



NOT: Temizliği tamamladıktan sonra baskı kalitesi halen düşükse, yazıcıyı hizalamayı deneyin. Baskı kalitesi sorunları, temizleme ve hizalama sonrasında da sürerse, HP desteğine başvurun.

- f. **All Settings'e** (Tüm Ayarlar) tıklayarak **Bilgi ve Destek** bölmesine dönün.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

Yazdırılamıyor

Yazdırma sorunu yaşıyorsanız, bu sorunu sizin için otomatik olarak çözebilecek olan HP Yazdırma ve Tarama Doktoru'nu indirebilirsiniz. Yardımcı programı edinmek için uygun bağlantıyı tıklatın:



NOT: HP Yazdırma ve Tarama Doktoru, tüm dillerde mevcut olmayabilir.

[Beni HP Yazdırma ve Tarama Doktoru indirme sayfasına götür.](#)

Yazdırma sorunlarını çözmek için



NOT: Yazıcının açık ve tepside kağıt olduğundan emin olun. Yine de yazdırıyorsanız, aşağıdakileri sırayla deneyin:

1. Yazıcı ekranından hata mesajını kontrol edin ve ekran yönergelerini izleyerek bunları çözün.
2. Bilgisayarınız yazıcıya bir USB kablosu ile bağlıysa, USB kablosunu çıkarıp yeniden takın. Bilgisayarınız yazıcıya kablosuz bağlıysa, bağlantının çalıştığından emin olun.
3. Yazıcının duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulayın.

Yazıcının duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulamak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.
 - **Windows 8:** Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar'ı açın, **Ayarlar** simgesine tıklayın, **Denetim Masası**'na, sonra da **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'ye tıklayın veya dokunun.
 - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.
 - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcılar**'a tıklayın.
 - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'a tıklayın.
 - b. Yazdırma kuyruğunu açmak için, yazıcınızın simgesini çift tıklatın ya da **Yazdırılana bak**'ı seçin.
 - c. **Yazıcı** menüsünde **Yazdırmayı Duraklat** veya **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan** öğelerinin yanlarında onay işaretleri olmadığından emin olun.
 - d. Değişiklikler yaparsanız tekrar yazdırmayı deneyin.
4. Yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulayın.

Yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulamak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Windows 8:** Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar'ı açın, **Ayarlar** simgesine tıklayın, **Denetim Masası**'na, sonra da **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'ye tıklayın veya dokunun.
 - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.

- **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcılar**'a tıklayın.
 - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'a tıklayın.
- b. Doğru yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.
- Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.
- c. Yanlış yazıcı varsayılan yazıcı olarak ayarlanmışsa, doğru yazıcıyı sağ tıklayıp **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı seçin.
- d. Yazıcınızı tekrar kullanmayı deneyin.
5. Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın.

Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatmak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

Windows 8

- i. Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar çubuğunu açın, sonra da **Ayarlar** simgesine tıklayın.
- ii. **Denetim Masası**'na tıklayın veya dokunun, sonra da **Sistem ve Güvenlik**'e tıklayın veya dokunun.
- iii. **Yönetici Araçları**'na tıklayın veya dokunun, sonra da **Hizmetler**'e tıklayın veya dokunun.
- iv. **Yazdırma Biriktiricisi**'ne sağ tıklayın veya dokunun, sonra da **Özellikler**'e tıklayın.
- v. **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- vi. Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'a ve ardından **Tamam**'a tıklayın veya dokunun.

Windows 7

- i. Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası** ve **Sistem ve Güvenlik**'i, sonra da **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklatın.
- ii. **Hizmetler**'i çift tıklatın.
- iii. **Yazdırma Biriktiricisi**'ni sağ tıklatın, ardından **Özellikler**'i tıklatın.
- iv. **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- v. Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.

Windows Vista

- i. Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası** ve **Sistem ve Bakım**'ı, **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklatın.
- ii. **Hizmetler**'i çift tıklatın.
- iii. **Yazdırma Biriktiricisi hizmeti**'ni sağ tıklatın, ardından **Özellikler**'i tıklatın.

- iv. **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- v. Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.

Windows XP

- i. Windows **Başlat** menüsünden **Bilgisayarım**'ı tıklatın.
 - ii. **Yönet**'i ve ardından **Hizmetler ve Uygulamalar**'ı tıklatın.
 - iii. **Hizmetler**'i çift tıklatın ve ardından **Yazdırma Biriktiricisi**'ni seçin.
 - iv. **Yazdırma Biriktiricisi**'ni sağ tıklatın ve ardından hizmeti yeniden başlatmak üzere **Yeniden Başlat**'ı tıklatın.
- b. Doğru yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.
- Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.
- c. Yanlış yazıcı varsayılan yazıcı olarak ayarlanmışsa, doğru yazıcıyı sağ tıklayıp **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı seçin.
- d. Yazıcınızı tekrar kullanmayı deneyin.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın.
7. Yazdırma kuyruğunu temizleyin.

Yazdırma kuyruğunu temizlemek için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
- **Windows 8:** Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar'ı açın, **Ayarlar** simgesine tıklayın, **Denetim Masası**'na, sonra da **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'ye tıklayın veya dokununuz.
 - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.
 - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcılar**'a tıklayın.
 - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'a tıklayın.
- b. Yazdırma kuyruğunu açmak için yazıcınızın simgesini çift tıklatın.
- c. **Yazıcı** menüsünden **Tüm belgeleri iptal et**'i veya **Yazdırılacak Belgeleri Temizle**'yi tıklatın, sonra da **Evet**'i tıklayıp onaylayın.
- d. Kuyrukta halen belge varsa bilgisayarı yeniden başlatıp yeniden yazdırmayı deneyin.
- e. Temiz olduğundan emin olmak için yazdırma kuyruğunu kontrol edin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

Yazdırma sorunlarını çözme

- 1. Hata mesajlarını kontrol edin ve çözün.
- 2. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.


3. Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulayın.

Ürünün duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulamak için

- a. **System Preferences**'da (Sistem Tercihleri), **Print & Fax**'a (Yazdırma ve Faks) tıklayın.
 - b. **Open Print Queue** (Yazdırma Kuyruğunu Aç) düğmesine tıklayın.
 - c. Bir yazdırma işini seçmek için tıklayın.
Yazdırma işini yönetmek için şu düğmeleri kullanın:
 - **Delete** (Sil): Seçilen yazdırma işini iptal edin.
 - **Hold** (Beklet): Seçili yazdırma işini duraklatın.
 - **Resume** (Sürdür): Duraklatılan bir yazdırma işini sürdürün.
 - **Pause Printer** (Yazıcıyı Duraklat): Yazdırma kuyruğundaki tüm yazdırma işlerini duraklatır.
 - d. Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.
4. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Güç bağlantısını kontrol edip yazıcıyı sıfırlamak için

1. Güç kablosunun yazıcıya sıkıca bağlı olduğundan emin olun.

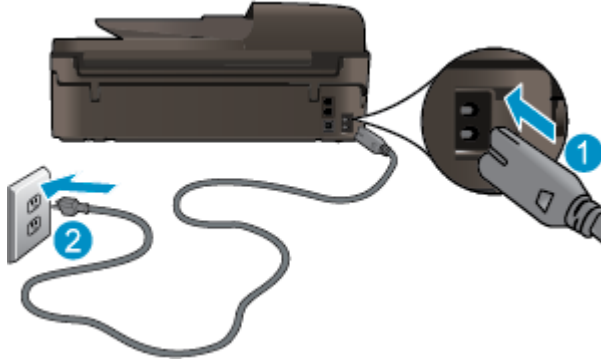

1	Yazıcıya güç bağlantısı
2	Elektrik prizine bağlantı

2. Yazıcının içine bakın ve yazıcının elektrik gücü aldığını gösteren yeşil ışığın yandığından emin olun. Yanmıyorsa, kablunun yazıcıya sıkıca takılı olduğundan emin olun veya başka bir elektrik prizine bağlayın.
3. Yazıcı önünde bulunan Açık düğmesine bakın. Yanmıyorsa yazıcı kapalıdır. Yazıcıyı açmak için Açık düğmesine basın.



NOT: Yazıcıya elektrik gelmiyorsa, başka bir elektrik prizine bağlayın.

4. Yazıcı kapalı durumdayken, güç kablosunu yazıcının yan tarafından, kartuş erişim kapağının altından çıkarın.
5. Güç kablosunu duvar prizinden çıkarın.
6. En az 15 saniye bekleyin.

7. Güç kablosunu duvar prizine yeniden takın.
8. Güç kablosunu yazıcının yan tarafına kartuş erişim kapağı altından yeniden takın.
9. Yazıcı kendiliğinden açılmazsa, yazıcıyı açmak için Açık düğmesine basın.
10. Yazıcıyı yeniden kullanmayı deneyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

Kopyalama ve tarama sorunları çözün

HP, birçok yaygın "Taranamıyor" sorununu çözmeye yardımcı olabilecek bir HP Yazdırma ve Tarama Doktoru (yalnızca Windows) sağlamaktadır. Yardımcı programı edinmek için uygun bağlantıyı tıklatın:



NOT: HP Yazdırma ve Tarama Doktoru, tüm dillerde mevcut olmayabilir.

[Beni HP Yazdırma ve Tarama Doktoru indirme sayfasına götür.](#)

Tarama sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)

Kopyalama sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)

Faks sorunlarını çözme

Faks işlemiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, yazıcının durumunu kontrol etmek için bir faks sinama raporu yazdırabilirsiniz. Yazıcı faks işlemi için doğru şekilde ayarlanmadıysa, sinama başarısız olur. Yazıcıyı faks işlemi için ayarlamayı tamamladıktan sonra bu sinamayı gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Faks kurulumunuzu sinama, sayfa 163](#).

Faks sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın](#).

Daha fazla yardım için, HP çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support.

Ağ iletişimi sorunlarını çözme

- Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)
- HP Yazdırma Tarama Doktoru hakkında bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)
- Ağ sorunlarını giderme ipuçları hakkında bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)
- USB bağlantısından kablosuz bağlantıya nasıl geçeceğinizi öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)
- Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)

HP destek

- [Yazıcıyı kaydettirme](#)
- [Destek işlemi](#)
- [Telefonla HP desteği](#)
- [Ek garanti seçenekleri](#)

Yazıcıyı kaydettirme

Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kaydettirerek daha hızlı hizmet, daha etkili destek ve ürün destek uyarılarından faydalanabilirsiniz. Yazılımı yüklerden yazıcıyı kaydettirmediyse, <http://www.register.hp.com> adresinden şimdi kaydettirebilirsiniz.

Destek işlemi

Sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelere bakın.
2. www.hp.com/support adresinde bulunan HP çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin.

HP çevrimiçi destek tüm HP müşterileri tarafından kullanılabilir. En güncel ürün bilgilerine ve uzman yardımına en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:

- Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
- Yazıcı için yazılım ve sürücü güncelleştirmeleri
- Sık rastlanan sorunlar için değerli sorun giderme bilgileri
- HP yazıcıyı kaydettirdiğinizde sunulan önceden tanımlı yazıcı güncelleştirmeleri, destek uyarıları ve HP haber bültenleri

3. HP desteği arayın.

Destek seçenekleri ve destekten faydalanma koşulları yazıcıya, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

Telefonla HP desteği

Telefon desteği seçenekleri ve kullanılabilirlikleri, yazıcıya, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Telefon desteği süresi](#)
- [Arama yapma](#)
- [Destek telefon numaraları](#)
- [Telefon desteğinden sonra](#)

Telefon desteęi süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika (Meksika) için bir yıllık telefon desteęi sunulmaktadır. Avrupa, Ortadoęu ve Afrika'daki telefon desteęinin süresini öğrenmek için lütfen www.hp.com/support adresine gidin. Telefon şirketinin standart tarifesi geçerlidir.

Arama yapma

HP desteęi bilgisayar ve yazıcı önünüzdeyken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermek için hazırlıklı olun:

- Ürün adı (Yazıcı üzerinde yer alır ve HP Deskjet Ink Advantage 4640 benzeri bir şeydir)
- Ürün numarası (kartuş erişim kapağının iç kısmında yer alır)



- Seri numarası (yazıcının arkasında veya altında bulunur)
- Söz konusu durum olduğunda beliren mesajlar
- Şu soruların yanıtları:
 - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
 - Yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
 - Bu durumdan önce başka bir şey oldu mu (fırtına, yazıcının taşınması gibi)?

Destek telefon numaraları

En yeni HP telefon destek numaralarının listesini görmek ve ücret bilgileri için bkz. www.hp.com/support.

Telefon desteęinden sonra

Telefon desteęi süresinden sonra, ilave bir ücret karşılığında HP'den yardım alabilirsiniz. Yardım'a, HP çevrimiçi destek web sitesinden de ulaşılabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için HP bayinize başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında HP Deskjet 4640 series için genişletilmiş hizmet planları vardır. www.hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dili seçin, ardından genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetler ve garanti alanını inceleyin.

Kağıt tepsilerini hazırlama

Kağıt tepsisi açmak için

- ▲ Yazdırmaya başlamak için kağıt tepsisi açık olmalıdır.



Kartuş erişim kapağını kapatmak için

- ▲ Yazdırmaya başlamak için kartuş kapağı kapatılmalıdır.



 [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)

Yazıcı arızası

Yazıcı arızasını çözmek için

▲ Yazıcıyı kapatıp açın. Bu sorunu çözmezse, HP'ye başvurun.

 [Lütfen, yardım için HP desteğine başvurun.](#)

Mürekkep kartuşu sorununu çözme

Önce kartuşları çıkarıp takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa kartuş temas yerlerini temizleyin. Sorununuz yine de çözülmezse, daha fazla bilgi için bkz. [Kartuşları değiştirme, sayfa 75](#).

Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizlemek için


⚠ DİKKAT: Temizleme işlemi yalnızca birkaç dakika alır. Mürekkep kartuşlarının yazıcıya en kısa zamanda yeniden takıldığından emin olun. Mürekkep kartuşlarını yazıcı dışında 30 dakikadan uzun süre bırakmanız önerilmez. Bu, yazıcı kafasına veya mürekkep kartuşlarına zarar verebilir.

1. Gücün açık olduğundan emin olun.
2. Kartuş erişim kapağını açın.




Taşıyıcının yazıcının sağ tarafına gitmesini bekleyin.

3. Hata mesajında belirtilen kartuşu çıkarın.

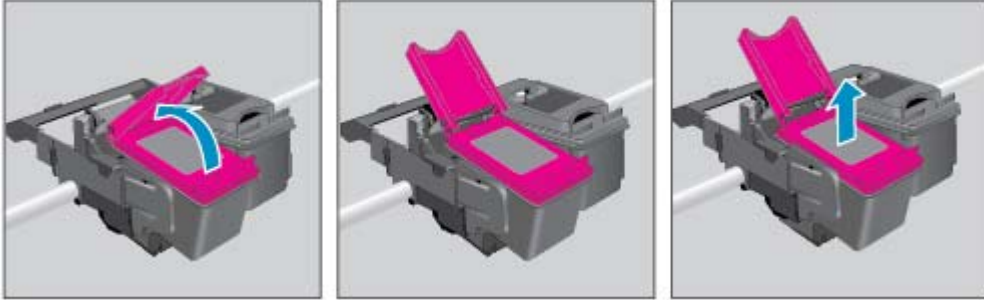


4. Altı yukarı bakacak şekilde mürekkep kartuşunu yanlarından tutun ve elektrik temas noktalarını bulun. Elektrikli temas noktaları, kartuş üzerindeki küçük altın renkli noktalar.

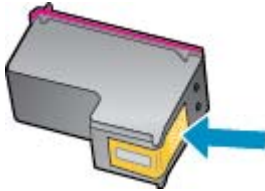

5. Temas noktalarını yalnızca kuru, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silin.

⚠ DİKKAT: Yalnızca temas noktalarını sildiğinizden emin olun ve kartuşun başka bir yerine mürekkep veya tortu bulaştırmayın.

6. Yazıcının içindeki yazıcı kafasındaki temas noktalarını bulun. Temas noktaları, mürekkep kartuşundaki temas noktalarını karşılayacak şekilde konumlandırılmış altın renkli kabartılardır.

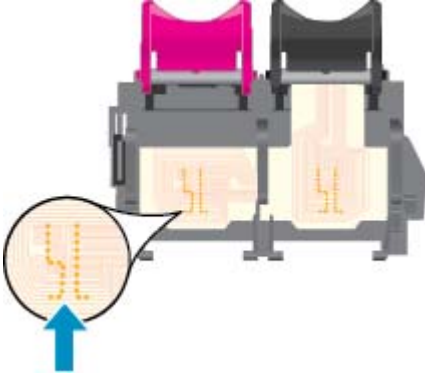

7. Temas noktalarını silmek için kuru ve tüy bırakmayan bir bez kullanın.
8. Mürekkep kartuşunu yeniden takın.
9. Kartuş erişim kapağını kapatın ve hata mesajının yok olup olmadığını kontrol edin.
10. Halen hata mesajını alıyorsanız yazıcıyı kapatıp yeniden açın.



NOT: Soruna bir mürekkep kartuşu yol açıyorsa, o kartuşu çıkarıp HP Deskjet 4640 series ürününü tek bir kartuşla tek kartuş modunda çalıştırabilirsiniz.



[Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

Mürekkep kartuşu sorunu

Mürekkep kartuşu yazıcınızla uyumlu değil. HP Anında Mürekkep programına kayıtlı olmayan bir yazıcıya HP Anında Mürekkep kartuşu takarsanız bu hata yaşanabilir. HP Anında Mürekkep kartuşu daha önce HP Anında Mürekkep programına kayıtlı başka bir yazıcıda kullanıldıysa da yaşanabilir.

Daha fazla bilgi için [HP Anında Mürekkep programı](#) web sitesini ziyaret edin.

Eski nesil kartuřlar

Bu kartuřun yeni bir sűrűműnű kullanmanız gerekecektir. Birok durumda, kartuřun daha yeni bir sűrűműnű kartuř paketinin dıřına bakıp Garanti Son Tarihini bularak belirleyebilirsiniz.



Tarihin saėında bir sűrű bořluėun ardından 'v1' yazıyorsa, kartuř daha yeni sűrűmű ile gűncelleřtirilmiřtir. Daha eski nesil bir kartuř ise, yardım ve yedek iin HP desteėe bařvurun.



[evrimii daha fazla bilgi iin buraya tıklayın.](#)

A Teknik bilgiler

HP Deskjet 4640 series ürününüze yönelik belirtiler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde verilmektedir.

Diğer belirtiler için, HP Deskjet 4640 series ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Hewlett-Packard Company bildirimleri](#)
- [Belirtiler](#)
- [Çevresel ürün gözetim programı](#)
- [Yasal düzenleme bildirimleri](#)

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarında izin verilen durumlar dışında, önceden Hewlett-Packard řirketinden yazılı izin alınmadan bu belgenin çoęaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgede olabilecek teknik hatalar ve yazım hataları veya eksikliklerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

Belirtiler

HP Deskjet 4640 series ürünle ilgili belirtiler bu bölümde verilmiştir. Ürün belirtileri konusunda daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/support adresindeki Product Data Sheet (Ürün Veri Sayfası).

- [Sistem gereksinimleri](#)
- [Çevresel belirtiler](#)
- [giriş tepsisi kapasitesi](#)
- [Çıkış tepsisi kapasitesi](#)
- [Kağıt boyutu](#)
- [Kağıt ağırlıkları](#)
- [Yazdırma belirtileri](#)
- [Kopyalama belirtileri](#)
- [Tarama belirtileri](#)
- [Faks belirtileri](#)
- [Baskı çözünürlüğü](#)
- [Güç emniyeti](#)
- [Kartuş verimi](#)
- [Ses bilgileri](#)

Sistem gereksinimleri

Yazılım ve sistem gereksinimleri Benioku dosyasında yer almaktadır.

İleride çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgileri için www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin.

Çevresel belirtiler

- Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15°C ila 32°C (59°F ila 90°F)
- İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı: 5°C ila 40°C (41°F ila 104°F)
- Nem Oranı: %15 - %80 BN yoğunlaşmasız; 28°C maksimum çiğ noktası
- Saklama sıcaklığı aralığı: -40°C ila 60°C (-40°F ila 140°F)
- Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP Deskjet 4640 series ürününün çıktısında biraz bozulma olabilir
- HP, potansiyel yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan gürültüleri en aza indirmek için 3 m (10 fit) uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir.

giriş tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfalar (80 g/m² [20lb]): En çok 50

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 20

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 20

Çıkış tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfalar (80 g/m² [20lb]): En çok 20

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 10

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 10

Kağıt boyutu

Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt ağırlıkları

Düz Kağıt. 64 - 90 g/m² (16 - 24 lb)

Zarflar: 75 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Kartlar: En fazla 200 g/m² (110 lb dizin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: Maks. 280 g/m² (75 lb)

Yazdırma belirtileri

- Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Yöntem: istendiğinde açılan termal inkjet
- Dil: PCL3 GUI

Kopyalama belirtileri

- Dijital görüntü işleme
- Kopyalama hızları modele ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir
- Fotoğraf kağıdı kopyasının çözünürlüğü: en fazla 600 dpi

Tarama belirtileri

- Optik çözünürlük: en fazla 1200 dpi
- Donanım çözünürlüğü: en fazla 1200 x 1200 dpi
- Geliştirilmiş çözünürlük: en fazla 1200 x 1200 dpi
- Bir derinliği: 24 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı (256 gri düzeyi)
- Tarayıcı camından maksimum tarama boyutu: 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7 inç)

- Desteklenen dosya türleri: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF
- Twain sürümü: 1.9

Faks belirtileri

- Siyah beyaz veya renkli faks gönderir/alır.
- En fazla 99 hızlı arama.
- 99 sayfaya kadar bellek (standart çözünürlükte 1 numaralı ITU-T Sınama Görüntüsü bazında). Daha karmaşık sayfalar veya daha yüksek çözünürlük daha uzun süre alır ve daha fazla bellek kullanır.
- El ile faks gönderin ve alın.
- Beş kez otomatik meşgulse tekrar arama (modele göre değişir).
- Yanıt yoksa otomatik tekrar arama (bir veya iki kez) (modele göre değişir)
- Onay ve etkinlik raporları.
- Hata Düzeltme Modu'na sahip CCITT/ITU Grup 3 faks.
- 33,6 Kbps iletim.
- 33,6 Kbps hızda 4 saniyede bir sayfa (standart çözünürlükte ITU-T Test Image #1 tabanlı). Daha karmaşık sayfalar veya daha yüksek çözünürlük daha uzun süre alır ve daha fazla bellek kullanır.
- Otomatik faks/telesekreter geçişiyle çalma sayısını algılama.

	Hassas (dpi)	Standart (dpi)
Siyah	208 x 196	208 x 98
Renkli	208 x 200	208 x 200

Baskı çözünürlüğü

Taslak modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 300x300dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Normal mod

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x300dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Düz-En İyi modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
- Otomatik

Fotoğraf-En İyi modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

Maks. DPI modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 1200x1200dpi
- Çıkış: Otomatik (Siyah), 4800x1200 en iyileştirilmiş dpi (Renkli)

Güç emniyeti



NOT: Yalnızca HP tarafından sağlanan güç kablosuyla birlikte kullanın.

Kartuş verimi

Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin.

Ses bilgileri

Internet'e erişiminiz varsa, aşağıdaki HP web sitesinden ses konusunda bilgi alabilirsiniz. Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/support.

Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama ilkesine bağlıdır. Bu ürün, geri dönüşüme katkı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Doğru işlevsellik ve güvenilirlik özelliklerinden ödün verilmeden malzeme sayısı minimumda tutulmuştur. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Mandalların ve diğer bağlantıların bulunması, bunlara ulaşılması ve genel araçlar kullanılarak çıkarılması kolaydır. Sökme ve onarım verimliliği açısından, yüksek öncelikli parçalar çabuk ulaşılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

- [Ekolojik İpuçları](#)
- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastik](#)
- [Malzeme güvenliği veri sayfaları](#)
- [Geri dönüşüm programı](#)
- [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#)
- [Güç tüketimi](#)
- [Uyku modu](#)
- [Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi](#)
- [Kimyasal maddeler](#)
- [Zehirli ve tehlikeli madde tablosu \(Çin\)](#)
- [Tehlikeli madde kısıtlamaları \(Ukrayna\)](#)
- [Tehlikeli madde kısıtlamaları \(Hindistan\)](#)
- [Hollanda'da pil atma](#)
- [Tayvan'da pil atma](#)
- [California Perklorat Madde Bildirimi](#)

Ekolojik İpuçları

HP, müşterilerinin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. HP'nin çevre konusundaki girişimleri hakkında daha fazla bilgi almak için HP Çevre Programları ve Girişimleri web sitesini ziyaret edin.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenliği veri sayfaları

Malzeme güvenliği veri sayfaları (MSDS) HP'nin aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüşüm programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP, en yaygın kullanıma sahip ürünlerini yeniden satışa sunarak kaynakların korunmasını sağlamaktadır. HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, çevreyi korumaya kararlıdır. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak geri dönüştürmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, şu web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Güç tüketimi

ENERGY STAR® amblemini taşıyan Hewlett-Packard baskı ve görüntüleme aygıtları, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın görüntüleme aygıtları için ENERGY STAR şartnamelerine uygundur. ENERGY STAR onaylı görüntüleme ürünlerinde aşağıdaki amblem bulunacaktır:



İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur: www.hp.com/go/energystar

Uyku modu

Uyku modunda güç tüketimi azaltılır.

Yazıcının ilk kurulumu sonrasında, yazıcı 5 dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girecektir.

Uyku moduna girme süresini değiştirmek için

1. Yazıcı ekranındaki Giriş menüsünden **Tercihler** öğesini seçin.
2. **Uyku**'yu seçin, sonra da istenilen seçeneği belirleyin.

Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi



Bu sembol, ürününüzü diğer ev atıkları ile atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine atık cihazınızı, elektrikli ve elektronik atık cihazların geri dönüştürülmesi için belirtilen toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Daha fazla bilgi için, lütfen ev atıkları bertaraf hizmetinize başvurun veya <http://www.hp.com/recycle> adresine gidin.

Kimyasal maddeler

HP, REACH (1907/2006 EC No'lu Avrupa Konseyi ve Parlamentosu Düzenlemesi) gibi yasal gereksinimlere uyum doğrultusunda ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi verme ilkesini benimsemiştir. Bu ürünün kimyasal bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: www.hp.com/go/reach.

Zehirli ve tehlikeli madde tablosu (Çin)

有毒有害物质表						
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电池*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

0: 指此零件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质, 含量低于SJ/T11363-2006 的限制
X: 指此零件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质, 含量高于SJ/T11363-2006 的限制
注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件
*以上只适用于使用这些零件的产品

Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Tehlikeli madde kısıtlamaları (Hindistan)

Restriction of hazardous substances (India)

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Hollanda'da pil atma



Dit HP Product bevat een lithium-manganees-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Tayvan'da pil atma



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

California Perchlorat Madde Bildirimi

California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See:
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Yasal düzenleme bildirimleri

HP Deskjet 4640 series, ülkenizde/bölgenizde bulunan yasal düzenleme kurumlarının ürün gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ürününüzün yasal model numarası](#)
- [FCC beyanı](#)
- [Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Japonya'daki kullanıcılar için VCCI \(Sınıf B\) uyumluluk beyanı](#)
- [Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirimi](#)
- [Almanya için ses emisyonu beyanı](#)
- [Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi](#)
- [Almanya için görsel ekran işyerleri beyanı](#)
- [Uygunluk beyanı](#)
- [Yasal kablosuz bildirimleri](#)
- [ABD telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim: FCC koşulları](#)
- [Kanadalı telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim](#)
- [Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar için bildirim](#)
- [Alman telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim](#)
- [Avustralya kablolu faks beyanı](#)

Ürününüzün yasal model numarası

Yasal kimlik işlemleri için ürününüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. SNPRH-1201, ürününüzün Yasal Model Numarasıdır. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One series, vb.) veya ürün numaralarıyla (B4L10A, B4L10B, B4L10C, vb.) karıştırılmamalıdır.

FCC beyanı

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

Japonya'daki kullanıcılar için VCCI (Sınıf B) uyumluluk beyanı

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirimi

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Almanya için ses emisyonu beyanı

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi

CE işareti taşıyan ürünler aşağıdaki AB Direktiflerine uygundur:

- Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/AT
- EMC Direktifi 2004/108/AT
- Yürürlükte olduğu yerlerde Ecodesign Direktifi 2009/125/AT

Bu ürünün CE uyumu, sadece HP tarafından sağlanan doğru CE işaretli AC adaptörü ile kullanılması durumunda geçerlidir.

Bu ürün kablolu ve/veya kablosuz telekomünikasyon işlevine sahipse, aşağıdaki AB Direktifinin temel gerekliliklerine de uymaktadır:

- R&TTE Direktifi 1999/5/AT

Bu yönergelerle uygunluk, bu ürün veya ürün ailesi için HP tarafından yayınlanan ve ürün belgeleri ile birlikte veya aşağıdaki web sitesinde bulunabilecek (yalnızca İngilizce) AB Uygunluk Beyanı'nda sıralanan uyumlu hale getirilmiş geçerli Avrupa standartlarına (Avrupa Normları) uygunluğu da ifade eder: www.hp.com/go/certificates (arama alanına ürün numarasını yazın).

Uyumluluk, ürün üzerinde yer alan aşağıdaki uygunluk işaretlerinden biri ile belirtilir:



10 mW altındaki güç sınıfı dâhilinde, telekomünikasyon işlevselliği olmayan ürünler ile Bluetooth® gibi AB ile uyumlu hale getirilmiş telekomünikasyon ürünleri için.



AB ile uyumlu hale getirilmemiş telekomünikasyon ürünleri için (geçerliyse, CE işaretinin yanına yerleştirilen 4 haneli bir onaylanmış kuruluş numarası).

Lütfen, ürün üzerindeki yasal düzenleme etiketine başvurun.

Bu ürünün telekomünikasyon işlevleri aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde kullanılabilir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere.

Telefon konektörü (tüm ürünlerde bulunmaz) analog telefon ağlarını bağlamak amaçlıdır.

Kablosuz LAN aygıtlarına sahip ürünler

- Bazı ülkeler Kablosuz LAN ağlarının kullanılmasıyla ilgili, yalnızca iç mekanda kullanım gibi belirli zorunluluklara veya özel gerekliliklere ya da kullanılabilen kanallara ilişkin kısıtlamalara sahip olabilir. Lütfen, kablosuz ağın ülke ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Fransa

- Bu ürünün 2,4-GHz Kablosuz LAN işlevi için belirli kısıtlamalar geçerlidir: Bu ürün iç mekanlarda 2400 MHz - 2483,5 MHz frekans bandının (1 - 13 arasındaki kanallar) tamamında kullanılabilir. Dış mekanlarda yalnızca 2400 - 2454 MHz frekans bandı (1 - 7 arasındaki kanallar) kullanılabilir. En son gereklilikler için, bkz. www.arcep.fr.

Yasal düzenlemeye ilişkin konularda başvuru noktası:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALMANYA

Almanya için görsel ekran işyerleri beyanı

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Uygunluk beyanı



UYGUNLUK BEYANI

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uyarınca

DoC #: SNPRH-1201-R1

Tedarikçi Adı: Hewlett-Packard Company
Tedarikçi Adresi: 20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Şangay, PRC 200131

Aşağıda bilgileri verilen ürünün:

Ürün Adı ve Modeli: HP Officejet 4630 e-All-in-One Yazıcı serisi
HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One Yazıcı serisi
Yasal Model Numarası: ¹⁾ SNPRH-1201
Radyo Modeli: SDGOB-1292
Ürün Seçenekleri: Tümü

Aşağıdaki Ürün Belirtilmelerine ve Mevzuatlara uygun olduğunu beyan eder:

EMC:

CISPR 22:2008 Sınıf B
EN 55022:2010 Sınıf B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
FCC CFR 47 Kısım 15 Sınıf B
ICES-003, Sayı 4 Sınıf B Sınıf B

Güvenlik:

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
IEC 60950-1:2005 +A1:2009
EN 62479:2010

Telekom:

EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 62311:2008
FCC Kuralları ve Mevzuatı 47 CFR Kısım 68
TIA-968-B Telekomünikasyon – Telefon Şabekesi Bağlantısı için Telefon Terminali Ekipmanı
Teknik Gereklilikleri (Eylül 2009)
ES 203 021-1, -2, -3
CS-03, Kısım 1, Sayı 9, Ek 4, Aralık 2010

Enerji Kullanımı:

Mevzuat (AT) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Nitelikli Görüntüleme Ekipmanı Çalışma Modu (QM) Test Prosedürü

RoHS:

EN 50581:2012

İşbu ürün, Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/AT, EMC Direktifi 2004/108/AT, R&TTE Direktifi 1999/5/AT, Ecodesign Direktifi 2009/125/AT, RoHS Direktifi 2011/65/AB gerekliliklerine uygundur ve bunu gösterir şekilde CE markası taşımaktadır.

Bu aygıt, FCC Kuralları, Kısım 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki kopya tabidir:

(1) Bu aygıt zararlı parazitle neden olmaz ve (2) bu aygıt istenmeyen biçimde çalışmasına sebep olabilecek parazit de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmezdir.

Ek Bilgiler:

1) Bu ürüne, tasarımın yasal düzenleme kısmına ilişkin bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Yasal Model Numarası, yasal belgelerdeki ve test raporlarındaki ana ürün tanımlayıcısıdır. Bu numara, pazarlama adı veya ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.

Shan HongBo

ICS Ürün Donanım Kalitesi Mühendislik Müdürü

Yalnızca yasal düzenleme konularında yerel başvuru noktası:

AB: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Hammerberg Strasse 140, 71034 Boblingen, Almanya
ABD: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto, CA 94304, ABD 650-857-1301

www.hp.eu/certificates

Yasal kablosuz bildirimleri

Bu bölüm, kablosuz ürünlere ait olan aşağıdaki düzenleme bilgilerini içerir:

- [Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma](#)
- [Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Japonya'daki kullanıcılara yönelik kablosuz bildirimi](#)

Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim

Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Japonya'daki kullanıcılara yönelik kablosuz bildirimi

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

ABD telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim: FCC koşulları

Notice to users of the U.S Telephone network: FCC requirements

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND/OR MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

- 1) Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- 2) Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

Kanadalı telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar için bildirim

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Alman telefon şebekesi kullanıcılarına yönelik bildirim

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzes

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit serielltem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Avustralya kablolu faks beyanı

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

B Diğer faks kurulum ayarları

Bu bölümde, aynı telefon hattına bağlı olabilecek donatı ve hizmetlerle başarıyla faks gönderebilmeniz için yazıcının nasıl kurulacağını öğreneceksiniz.

 **İPUCU:** Yanıtlama modu ve faks başlığı bilgileri gibi bazı önemli faks ayarlarını kolayca yapmanıza yardımcı olması için Faks Kurulum Sihirbazı'nı (Windows) veya HP Setup Assistant uygulamasını (Mac OS X) da kullanabilirsiniz. Bu araçlara, yazıcıya yüklediğiniz HP yazılımı üzerinden erişebilirsiniz. Bu araçları çalıştırdıktan sonra, faks kurulumunuzu tamamlamak için bu bölümdeki yordamları izleyin.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Faksı hazırlama \(paralel telefon sistemleri\)](#)
- [Seri türde faks kurulumu](#)
- [Faks kurulumunuzu sinama](#)

Faksı hazırlama (paralel telefon sistemleri)

Yazıcıyı faks işlemi için kurmadan önce, ülke/bölgenizin hangi tip telefon sistemini kullandığını belirleyin. Faks kurulumu yönergeleri, telefon sisteminizin seri veya paralel türde olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Tablo B-1 Paralel telefon sistemli ülkeler/bölgeler

Arjantin	Avustralya	Brezilya
Kanada	Şili	Çin
Kolombiya	Yunanistan	Hindistan
Endonezya	İrlanda	Japonya
Kore	Latin Amerika	Malezya
Meksika	Filipinler	Polonya
Portekiz	Rusya	Suudi Arabistan
Singapur	İspanya	Tayvan
Tayland	ABD	Venezüella
Vietnam		

- Listede ülkenizi/bölgenizi göremiyorsanız, telefon sisteminiz seri türde olabilir. Seri türde telefon sisteminde, paylaşılan telefon donanımındaki (modem, telefon ve telesekreter) konektör türü, yazıcıdaki "2-EXT" bağlantı noktasına fiziksel bağlantı yapılmasına izin vermez. Bunun yerine, tüm ekipman telefon prizine bağlanmalıdır.



NOT: Seri türde telefon sistemlerini kullanan bazı ülke/bölgelerde, yazıcıyla birlikte gelen telefon kablosuna bağlı ek bir priz olabilir. Bu, yazıcıyı taktığınız prize diğer telekomünikasyon aygıtlarını bağlamanıza olanak sağlar.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

- Ülkeniz/bölgeniz listede bulunuyorsa, telefon sisteminiz muhtemelen paralel türde telefon sistemidir. Paralel türde telefon sisteminde, yazıcının arkasındaki "2-EXT" bağlantı noktasını kullanarak, paylaşılan telefon donanımını telefon hattına bağlayabilirsiniz.



NOT: Paralel türde bir telefon sisteminiz varsa, HP, yazıcıyı telefon prizine bağlamak için yazıcınızla birlikte verilen 2 telli telefon kablosunu kullanmanızı önerir.

Ne tür telefon sistemine (paralel ya da seri) sahip olduğunuzdan emin değilseniz, telefon şirketinize danışın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ev veya ofisiniz için doğru faks kurulumunu seçme](#)
- [A Durumu: Ayrı faks hattı \(sesli mesaj alınmaz\)](#)
- [Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma](#)
- [Senaryo C: Yazıcıyı bir PBX telefon sistemi veya ISDN hattı ile kurma](#)
- [D Durumu: Aynı hat üzerinde ayırt edici zil sesi hizmetine sahip faks](#)

- [E Durumu: Paylaşılan ses/faks hattı](#)
- [Senaryo F: Sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı](#)
- [Senaryo G: Bilgisayar modemi ile paylaşılan faks hattı \(sesli mesaj alınamaz\)](#)
- [Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı](#)
- [Senaryo I: Telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı](#)
- [Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı](#)
- [Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı](#)

Ev veya ofisiniz için doğru faks kurulumunu seçme

Faks işlemini başarıyla gerçekleştirmek için, hangi donanım ve hizmetlerin (varsa) yazıcıyla aynı telefon hattını kullandığını bilmeniz gerekir. Var olan ofis donanımınızın bir kısmını doğrudan yazıcıya bağlamanız gerekeceğinden bu önemlidir ve faks işlemini başarıyla gerçekleştirebilmeniz için önce bazı faks ayarlarını değiştirmeniz de gerekebilir.

1. Telefon sisteminizin seri mi yoksa paralel mi olduğunu belirleyin. Bkz: [Faksı hazırlama \(paralel telefon sistemleri\)](#), sayfa 140.
 - a. Seri türde telefon sistemi—[Seri türde faks kurulumu](#), sayfa 162 bölümüne bakın.
 - b. Paralel türde telefon sistemi; 2. adıma geçin.
2. Faks hattınızı paylaşan diğer aygıt ve hizmetler bileşimini seçin.
 - DSL: Telefon şirketinizden dijital abonelik hattı (DSL) hizmeti. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak da bilinebilir.)
 - PBX: PBX telefon sistemi ya da tümleşik hizmetler dijital ağı (ISDN) sistemi.
 - Ayırt edici zil sesi hizmeti: Telefon şirketiniz aracılığıyla sağlanan ayırt edici zil sesi hizmeti, birden çok telefon numarasının farklı zil sesleri olmasına olanak tanır.
 - Sesli mesajlar: Sesli mesajlar, yazıcıda faks aramaları için kullandığınız telefon numarasıyla aynı numara üzerinden mi alınıyor?
 - Çevirmeli bilgisayar modemi: Çevirmeli bilgisayar modemi, yazıcıyla aynı telefon hattında mı? Bu sorulardan herhangi birine "Evet" yanıtı vererseniz, çevirmeli bilgisayar modemi kullanıyorsunuz demektir:
 - Çevirmeli bir bağlantı ile bilgisayar yazılım uygulamalarınızdan doğrudan faks gönderiyor ve alıyor musunuz?
 - E-posta mesajlarınızı bilgisayarınızda bir çevirmeli ağ bağlantısı üzerinden mi alıyorsunuz?
 - Bilgisayarınızdan Internet'e bir çevirmeli ağ bağlantısı üzerinden mi giriyorsunuz?
 - Telesekreter: Yazıcıda faks aramaları için kullandığınız aynı telefon numarasında sesli mesajları yanıtlayan bir telesekreter var mı?
 - Sesli mesaj hizmeti: Yazıcıda faks aramaları için kullandığınız telefon numarasıyla aynı numarada telefon şirketiniz aracılığıyla sağlanan bir sesli mesaj aboneliği var mı?
3. Aşağıdaki tabloda, ev ya da ofis ayarlarınıza uygun aygıt ve hizmet türlerini seçin. Ardından önerilen faks kurulumuna bakın. İzleyen bölümler her durum için adım adım yönergeleri içermektedir.



NOT: Ev ya da ofis ayarlarınız bu bölümde açıklanmamışsa, yazıcıyı normal bir analog telefonu ayarlayacağınız gibi ayarlayın. Kutuda birlikte verilen telefon kablosunu kullanarak bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun. Başka bir telefon kablosu kullanırsanız, faks gönderip alırken sorun yaşayabilirsiniz.


Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Faks hattınızı paylaşan diğer aygıt veya hizmetler							Önerilen faks kurulumu
DSL	PBX	Ayırt edici zil sesi hizmeti	Sesli mesajlar	Çevirmeli bilgisayar modemi	Telesekreter	Sesli mesaj hizmeti	
							A Durumu: Ayrı faks hattı (sesli mesaj alınmaz), sayfa 142
✓							Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma, sayfa 143
	✓						Senaryo C: Yazıcıyı bir PBX telefon sistemi veya ISDN hattı ile kurma, sayfa 144
		✓					D Durumu: Aynı hat üzerinde ayırt edici zil sesi hizmetine sahip faks, sayfa 145
			✓				E Durumu: Paylaşılan ses/faks hattı, sayfa 146
			✓			✓	Senaryo F: Sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı, sayfa 147
				✓			Senaryo G: Bilgisayar modemi ile paylaşılan faks hattı (sesli mesaj alınamaz), sayfa 148
			✓	✓			Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı, sayfa 151
			✓		✓		Senaryo I: Telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı, sayfa 154
			✓	✓	✓		Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı, sayfa 155
			✓	✓		✓	Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı, sayfa 159

A Durumu: Ayrı faks hattı (sesli mesaj alınmaz)

Sesli mesaj almadığınız ayrı bir telefon hattınız varsa ve bu telefon hattına başka bir donanım bağlı değilse, yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde ayarlayın.

Şekil B-1 Yazıcının arkadan görünümü

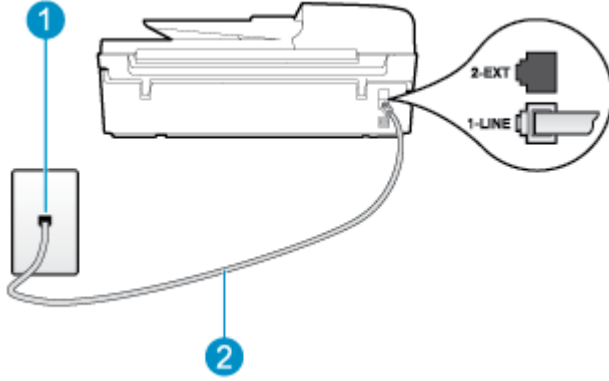

1	Telefon prizi
2	1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı ayrı bir faks hattıyla kurmak için

1. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

2. **Otomatik Yanıt** ayarını açın.
3. (İsteğe bağlı) **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını en düşük ayara getirin (iki zil).
4. Faks sınamasını çalıştırın.

Telefon çaldığında, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirttiğiniz sayıda zilden sonra yazıcı otomatik olarak yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksı alır.


Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma

Telefon şirketiniz yoluyla DSL hizmetiniz varsa ve yazıcıyı herhangi bir donanım bağlamazsanız, duvardaki telefon prizi ile yazıcı arasına DSL filtresi bağlamak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın. DSL filtresi, yazıcıyla etkileşim kurabilecek dijital sinyali kaldırır, böylece yazıcı, telefon hattıyla doğru şekilde iletişim kurabilir. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak da bilinebilir.)



NOT: DSL hattınız varsa ve DSL filtresi bağlamadıysanız, yazıcı ile faks gönderip alamazsınız.

Şekil B-2 Yazıcının arkadan görünümü

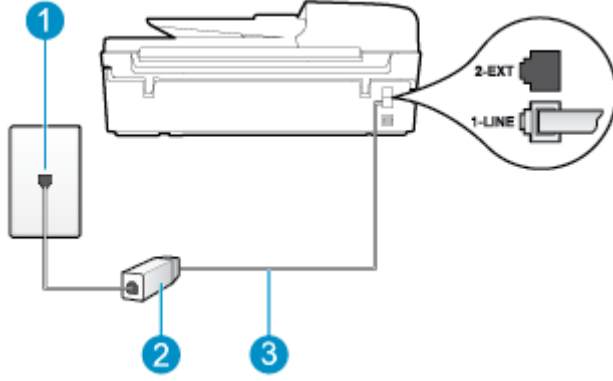

1	Telefon prizi
2	DSL (veya ADSL) hizmet sağlayıcınız tarafından verilen DSL filtresi ve kablosu
3	1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı DSL ile kurmak için

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi edinin.
2. Yazıcı kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu DSL filtresindeki açık bağlantı noktasına, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

DSL filtresinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanmazsanız, doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

Yalnızca bir adet telefon kablosu verildiği için, bu kurulum için ek telefon kabloları edinmeniz gerekebilir.

3. DSL filtresinden duvardaki telefon prizine ek bir telefon kablosu bağlayın.
4. Faks sınavasını çalıştırın.

Yazıcının isteğe bağlı donanım ile kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo C: Yazıcıyı bir PBX telefon sistemi veya ISDN hattı ile kurma

Bir PBX telefon sistemi ya da bir ISDN dönüştürücü/terminal adaptörü kullanıyorsanız şunları yaptığınızdan emin olun:

- PBX veya ISDN dönüştürücü/terminal adaptörü kullanıyorsanız, yazıcıyı faks ya da telefon kullanımı için belirlenmiş bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıca, terminal adaptörünün mümkünse ülkeniz/bölgeniz için doğru anahtar türüne ayarlandığından emin olun.

NOT: Bazı ISDN sistemlerinin belirli telefon donanımına ilişkin bağlantı noktalarını yapılandırmanızı olanaklı kılar. Örneğin, bir bağlantı noktasını telefon ve 3. Grup faks ayırmış, diğer bağlantı noktasını ise farklı amaçlar için ayırmış olabilirsiniz. ISDN dönüştürücünüzün faks/telefon bağlantı noktasına bağlıyken sorunlar yaşıyorsanız, birden çok amaç için atanmış bağlantı noktasını kullanmayı deneyin; Bağlantı noktası "birden çok bağlantılı" veya benzer bir şekilde etiketlenmiş olabilir.

- PBX telefon sistemi kullanıyorsanız arama bekletme sesini "kapalı" olarak ayarlayın.

NOT: Birçok dijital PBX sistemleri arasında, varsayılan olarak "açık" değerine ayarlanan bir arama bekliyor sinyali yer alır. Arama bekliyor sinyali, faks iletimiyle etkileşim oluşturur ve yazıcıyla faks gönderip alamazsınız. Arama bekleme sinyalinin nasıl kapatılacağıyla ilgili yönergeler için dijital PBX telefon sisteminizle verilen belgelere bakın.

- PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, faks numarasını çevirmeden önce dış hatta erişmek için gerekli numarayı çevirin.
- Duvardaki telefon prizi ile yazıcı arasında bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde faksı düzgün şekilde kullanamayabilirsiniz. Bu özel telefon kablosu, evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır. Ürünle birlikte verilen telefon kablosu çok kısaysa, yerel elektronik mağazanızdan birleştirici satın alıp uzatabilirsiniz.


Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

D Durumu: Aynı hat üzerinde ayırt edici zil sesi hizmetine sahip faks

Tek telefon hattı üzerinde her biri farklı zil tonuna sahip birden çok telefon numarasına sahip olma imkanı sunan ayırt edici zil sesi hizmetine abone olursanız (telefon şirketiniz üzerinden), yazıcıyı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.

Şekil B-3 Yazıcının arkadan görünümü

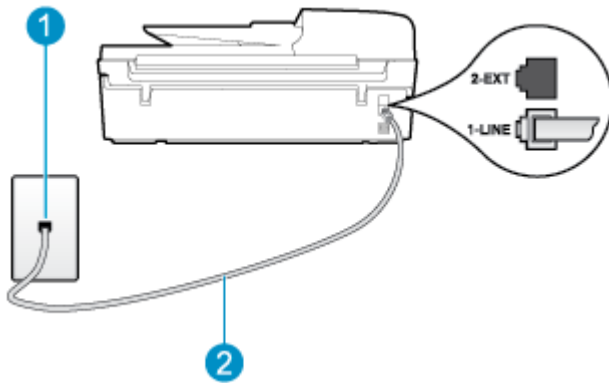

1	Telefon prizi
2	1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı ayırt edici zil sesi hizmetiyle kurmak için

1. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemi başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

2. **Otomatik Yanıt** ayarını açın.

3. **Ayırt Edici Zil Sesi** ayarını, telefon şirketinizin faks numaranıza atadığı zil tonuyla eşleşecek şekilde değiştirin.

NOT: Varsayılan olarak, yazıcı tüm zil tonlarına yanıt verecek şekilde ayarlanır. **Ayırt Edici Zil Sesi** öğesini, faks numaranıza atanan zil tonuyla eşleşecek şekilde ayarlamazsanız, yazıcı hem sesli mesajları hem de faks aramalarını yanıtlayabilir veya hiçbirini yanıtlayamaz.

İPUCU: Ayırt edici zil sesi ayarlamak için yazıcının kontrol panelinden Zil Tonu Tespiti özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik, yazıcı gelen bir aramanın zil tonunu tanır ve kaydeder, sonra bu aramayı esas alarak telefon şirketinizin faks çağrılarına atadığı ayırt edici zil tonunu otomatik olarak belirler. Daha fazla bilgi için, bkz. [Arama türünü ayarlama, sayfa 57](#).

4. (İsteğe bağlı) **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını en düşük ayara getirin (iki zil).

5. Faks sınavasını çalıştırın.


Yazıcı, seçtiğiniz zil sayısından (**Ayırt Edici Zil Sesi** ayarı) sonra, seçtiğiniz zil tonundaki (**Yanıt için Çalma Sayısı** ayarı) gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksı alır.

Yazıcının isteğe bağlı donanım ile kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

E Durumu: Paylaşılan ses/faks hattı

Sesli mesajları ve faks aramalarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon hattına bağlı başka bir ofis donanımı (ya da sesli mesaj) yoksa yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde kurun.

Şekil B-4 Yazıcının arkadan görünümü

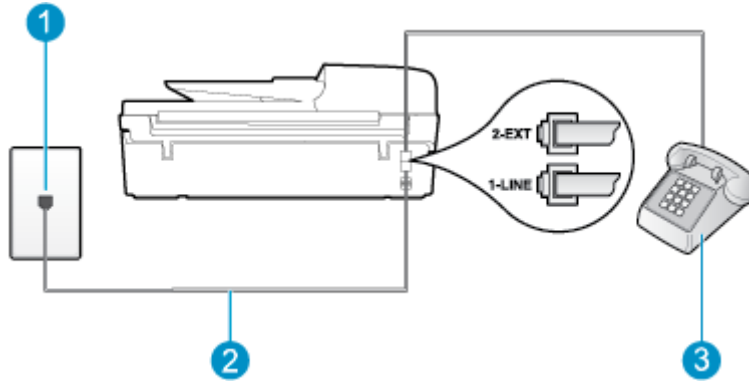

1	Telefon prizi
2	1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
3	Telefon (isteğe bağlı)

Yazıcıyı paylaşılan ses/faks hattıyla kurmak için

1. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Paralel telefon sisteminiz varsa, beyaz fişi yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasından çıkarın ve bu bağlantı noktasına bir telefon bağlayın.
- Seri türde bir telefon sisteminiz varsa, telefonunuzu doğrudan prize takılı yazıcı kablosunun ucuna takabilirsiniz.

3. Şimdi yazıcının faks çağrılarını otomatik olarak mı, yoksa el ile mi yanıtlamasını istediğinize karar vermeniz gerekir:

- Yazıcıyı, aramaları **otomatik olarak** yanıtlayacak şekilde ayarlarsanız, yazıcı gelen tüm aramaları yanıtlar ve faksları alır. Yazıcı bu durumda faks ile sesli mesajlar arasındaki farkı ayırt edemez. Aramanın sesli bir arama olduğunu düşünüyorsanız, yazıcı yanıt vermeden önce sizin yanıtlamanız gerekir. Yazıcıyı gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Yanıt** ayarını açın.
- Yazıcıyı fakslara **el ile** yanıt verecek şekilde ayarlarsanız, gelen fakslara yanıt vermek üzere bizzat orada bulunmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksları alamaz. Yazıcıyı gelen aramaları el ile yanıtlayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.

4. Faks sınaması yapın.

Telefonu yazıcıdan önce yanıtlar ve gönderen faks makinesinden faks tonları duyarsanız faks aramasını el ile yanıtlamanız gerekir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.


Senaryo F: Sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı

Sesli mesajları ve faks aramalarını aynı telefon numarasından alıyorsanız ve telefon şirketiniz üzerinden bir sesli mesaj hizmetine üyeyseniz, yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde kurun.



NOT: Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında telefon şirketinizin sesli mesaj hizmetine aboneyseniz, otomatik olarak faks alamazsınız. Faksları el ile almanız gerekir. Bu, gelen faks aramalarını yanıtlamak için bizzat orada bulunmanız gerektiği anlamına gelir. Faksları otomatik olarak almak isterseniz, ayırt edici zil sesi hizmetine kayıt olmak için telefon şirketinize başvurun ya da faks işlemleri için ayrı bir telefon hattı edinin.

Şekil B-5 Yazıcının arkadan görünümü

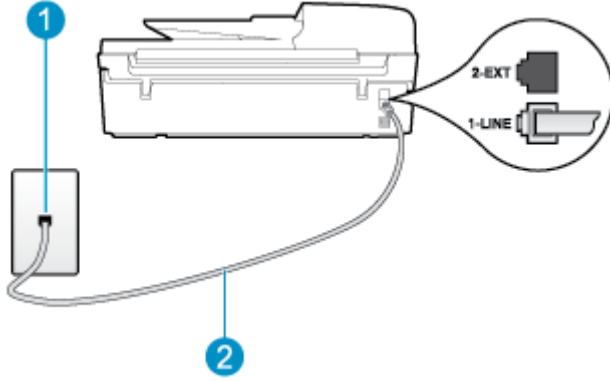

Yazıcıyı sesli mesajla kurmak için

1. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemi başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

2. **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.
3. Faks sınavasını çalıştırın.

Gelen faks aramalarını yanıtlamak için hazır değilseniz yazıcı faksları alamayabilir. Sesli mesaj hattı almadan önce faksı elle başlatmalısınız.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo G: Bilgisayar modemi ile paylaşılan faks hattı (sesli mesaj alınamaz)

Sesli mesaj almadığınız bir faks hattınız varsa ve bu hatta bağlı bir bilgisayar modeminiz varsa, yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde ayarlayın.




NOT: Çevirmeli bilgisayar modeminiz varsa, çevirmeli bilgisayar modeminiz telefon hattını yazıcı ile paylaşır. Aynı anda modemi ve yazıcıyı kullanamazsınız. Örneğin, çevirmeli bilgisayar modeminizi e-posta göndermek veya Internet'e erişmek için kullanıyorsanız, yazıcıyı faks göndermek için kullanamazsınız.

- [Yazıcıyı çevirmeli bilgisayar modemiyle kurma](#)
- [Yazıcıyı bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma](#)

Yazıcıyı çevirmeli bilgisayar modemiyle kurma

Faks göndermek ve çevirmeli bilgisayar modemi için aynı telefon hattını kullanıyorsanız, yazıcıyı ayarlamak için bu yönergeleri izleyin.

Şekil B-6 Yazıcının arkadan görünümü

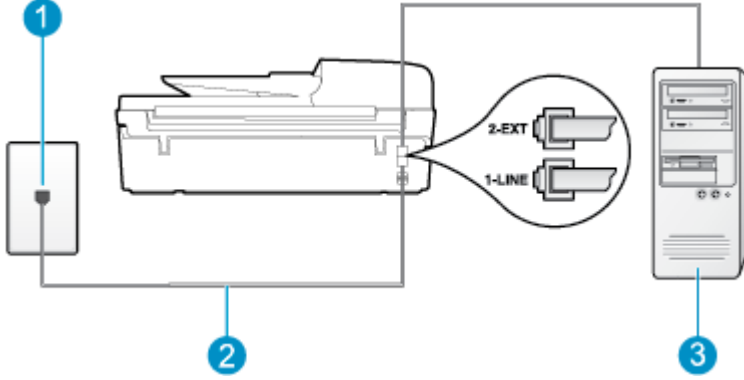

1	Telefon prizi
2	1-LINE bağlantı noktasına bağlanmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
3	Modemli bilgisayar

Yazıcıyı çevirmeli bilgisayar modemiyle kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.
2. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasına takın.
3. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

4. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza almak üzere ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.



NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmazsanız, yazıcı faksları alamaz.


5. **Otomatik Yanıt** ayarını açın.
6. (İsteğe bağlı) **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını en düşük ayara getirin (iki zil).
7. Faks sınavasını çalıştırın.

Telefon çaldığında, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirttiğiniz sayıda zilden sonra yazıcı otomatik olarak yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksları alır.

Yazıcının isteğe bağlı donanım ile kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Yazıcıyı bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma

Bir DSL hattınız varsa ve faks göndermek için bu telefon hattını kullanıyorsanız, faksınızı ayarlamak için bu yönergeleri takip edin.

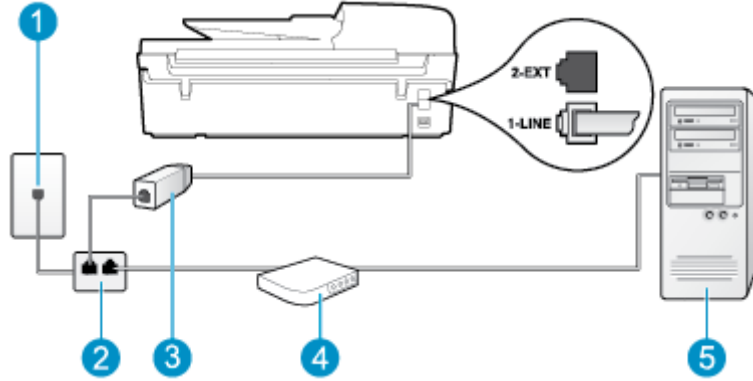

1	Telefon prizi
2	Paralel ayırıcı
3	DSL/ADSL filtresi Yazıcıyla birlikte verilen telefon girişinin bir ucunu, yazıcının arkasındaki 1_LINE bağlantı noktasına bağlayın. Kablunun diğer ucunu, DSL/ADSL filtresine bağlayın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
4	DSL/ADSL bilgisayar modemi
5	Bilgisayar



NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.

Şekil B-7 Paralel ayırıcı örneği



Yazıcıyı DSL/ADSL modemiyle kurmak için

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi edinin.
2. Yazıcı kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu DSL filtresine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

DSL filtresinden yazıcının arkasına bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanmazsanız, doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

3. DSL filtresini paralel ayırıcıya bağlayın.
4. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.
5. Paralel ayırıcıyı duvar prizine bağlayın.
6. Faks sinamasını çalıştırın.

Telefon çaldığında, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirttiğiniz sayıda zilden sonra yazıcı otomatik olarak yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksı alır.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre, yazıcıyı bilgisayarınızla kurmanın iki farklı yolu vardır. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir telefon bağlantı noktası mı yoksa iki telefon bağlantı noktası mı olduğunu kontrol edin.



NOT: Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı (birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

- [Paylaşılan ses/faks ve çevirmeli bilgisayar modemi](#)
- [Paylaşılan ses/faks ve DSL/ADSL bilgisayar modemi](#)

Paylaşılan ses/faks ve çevirmeli bilgisayar modemi

Telefon hattınızı hem de telefon armaları için kullanıyorsanız, faksınızı ayarlamak için bu yönergeleri kullanın.

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre, yazıcıyı bilgisayarınızla kurmanın iki farklı yolu vardır. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir telefon bağlantı noktası mı yoksa iki telefon bağlantı noktası mı olduğunu kontrol edin.




NOT: Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı (birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

Şekil B-8 Paralel ayırıcı örneği



Şekil B-9 Yazıcının arkadan görünümü

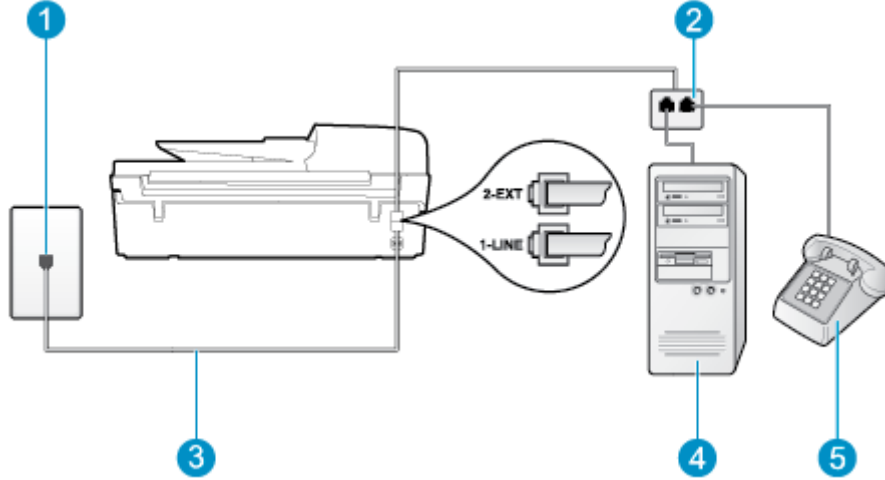

1	Telefon prizi
2	Paralel ayırıcı
3	1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.
4	Modemli bilgisayar
5	Telefon

Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.
2. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasına takın.
3. Çevirmeli bilgisayar modeminizin arkasındaki "OUT" (Çıkış) bağlantı noktasına telefon bağlayın.
4. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

 **NOT:** Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

5. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza almak üzere ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.

 **NOT:** Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmazsanız, yazıcı faksları alamaz.

6. Şimdi yazıcının faks çağrılarını otomatik olarak mı, yoksa el ile mi yanıtlamasını istediğinize karar vermeniz gerekir:

- Yazıcıyı, aramaları **otomatik olarak** yanıtlayacak şekilde ayarlarsanız, yazıcı gelen tüm aramaları yanıtlar ve faksları alır. Yazıcı bu durumda faks ile sesli mesajlar arasındaki farkı ayırt edemez. Aramanın sesli bir arama olduğunu düşünüyorsanız, yazıcı yanıt vermeden önce sizin yanıtlamanız

gerekir. Yazıcıyı gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Yanıt** ayarını açın.

- Yazıcıyı fakslara **el ile** yanıt verecek şekilde ayarlarsanız, gelen fakslara yanıt vermek üzere bizzat orada bulunmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksları alamaz. Yazıcıyı gelen aramaları el ile yanıtlayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.

7. Faks sinamasını çalıştırın.

Telefonu yazıcıdan önce yanıtla ve gönderen faks makinesinden faks tonları duyarsanız faks aramasını el ile yanıtlamanız gerekir.


Telefon hattınızı ses, faks ve çevirmeli bilgisayar ağı olarak kullanıyorsanız, faksınızı ayarlamak için aşağıdaki yönergeleri takip edin.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Paylaşılan ses/faks ve DSL/ADSL bilgisayar modemi

Bilgisayarınızda DSL/ADSL modem varsa bu yönergeleri takip edin

Şekil B-10 Yazıcının arkadan görünümü

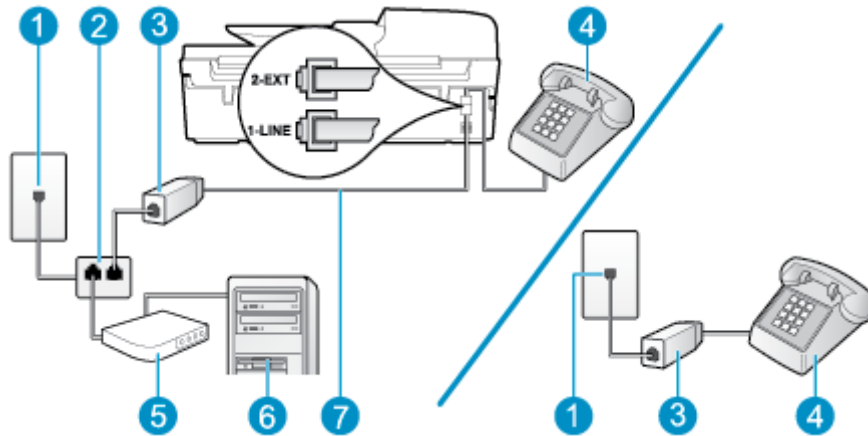

1	Telefon prizi
2	Paralel ayırıcı
3	DSL/ADSL filtresi
4	Telefon
5	DSL/ADSL bilgisayar modemi
6	Bilgisayar
7	Yazıcının arkasındaki 1 LINE bağlantı noktasına bağlanmak için telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.



NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.

Şekil B-11 Paralel ayırıcı örneği



Yazıcıyı DSL/ADSL modemiyle kurmak için

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi edinin.

NOT: Arama yaparken parazit ile karşılaşmamak için, evin/ofisin diğer bölümlerinde DSL hizmeti ile aynı telefon numarasını paylaşan telefonlara ek DSL filtreleri bağlanması gerekir.

2. Yazıcı kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu DSL filtresine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.

NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

DSL filtresinden yazıcının arkasına bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanmazsanız, doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

3. Paralel telefon sisteminiz varsa, beyaz fişi yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasından çıkarın ve bu bağlantı noktasına bir telefon bağlayın.
4. DSL filtresini paralel ayırıcıya bağlayın.
5. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.
6. Paralel ayırıcıyı duvar prizine bağlayın.
7. Faks sınavasını çalıştırın.


Telefon çaldığında, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirttiğiniz sayıda zilden sonra yazıcı otomatik olarak yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım sinyalleri vermeye başlar ve faksı alır.

Yazıcının isteğe bağlı donanım ile kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo I: Telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Sesli mesajları ve faks aramalarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon numarasından gelen çağrılar yanıtlayan bir telesekreteriniz varsa, yazıcıyı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.

Şekil B-12 Yazıcının arkadan görünümü

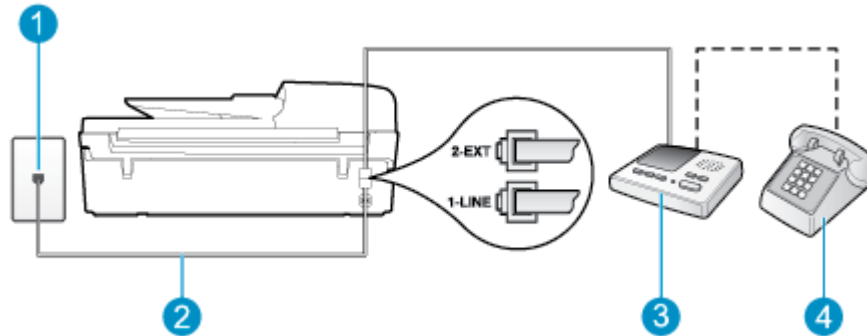

1	Telefon prizi
---	---------------

2	Yazıcının arkasındaki 1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
3	Telesekreter
4	Telefon (isteğe bağlı)

Yazıcıyı telesekreter ve paylaşılan ses/faks hattıyla kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.
2. Telesekreterinizi telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Telesekreterinizi doğrudan yazıcıya bağlamazsanız gönderen faks makinesinden gelen faks sinyalleri telesekreterinize kaydedilebilir ve faksları yazıcıyla alamayabilirsiniz.

3. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

4. (İsteğe bağlı) Telesekreterinizde yerleşik bir telefon yoksa, kullanım kolaylığı için telesekreterinizin arkasındaki "ÇIKIŞ" bağlantı noktasına bir telefon bağlayabilirsiniz.



NOT: Telesekreteriniz harici bir telefon bağlamanıza olanak vermiyorsa, hem telesekreteri hem de telefonu yazıcıya bağlamak için bir paralel ayırıcı (aynı zamanda birleştirici olarak da bilinir) satın alarak kullanabilirsiniz. Bu bağlantılar için standart telefon kablolarını kullanabilirsiniz.

5. **Otomatik Yanıt** ayarını açın.
6. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
7. Yazıcıdaki **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını, yazıcının desteklediği maksimum zil sesi sayısına ayarlayın. (En yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.)
8. Faks sınaması yapın.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, yazıcı faks alma tonu verecek ve faksları alacaktır. Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve telesekreteriniz sesli mesajı kaydedebilir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Ses ve faks çağrılarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon hattına bağlı bir bilgisayar modemi ve telesekreter varsa yazıcınızı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.



NOT: Çevirmeli bilgisayar modeminiz yazıcıyla aynı telefon hattını paylaştığı için modeminizi ve yazıcınızı aynı anda kullanamazsınız. Örneğin, çevirmeli bilgisayar modeminizi e-posta göndermek veya Internet'e erişmek için kullanıyorsanız, yazıcıyı faks göndermek için kullanamazsınız.

- [Çevirmeli bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı](#)
- [Bilgisayar DSL/ADSL modem ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı](#)

Çevirmeli bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre, yazıcıyı bilgisayarınızla kurmanın iki farklı yolu vardır. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir telefon bağlantı noktası mı yoksa iki telefon bağlantı noktası mı olduğunu kontrol edin.




NOT: Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı (birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

Şekil B-13 Paralel ayırıcı örneği



Şekil B-14 Yazıcının arkadan görünümü

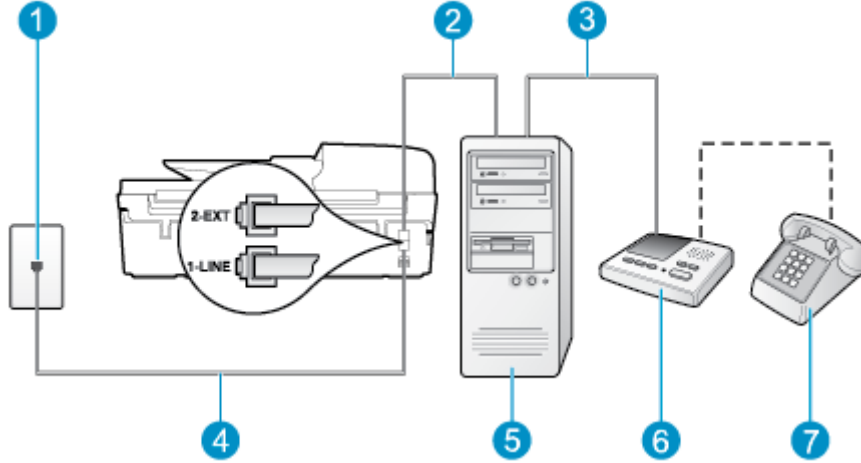

1	Telefon prizi
2	Bilgisayarınızdaki "GİRİŞ" telefon bağlantı noktası
3	Bilgisayarınızdaki "ÇIKIŞ" telefon bağlantı noktası
4	1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
5	Modemli bilgisayar
6	Telesekreter
7	Telefon (isteğe bağlı)

Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.
2. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon kablосunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasına takın.
3. Telesekreterinizi telefon prizinden çekip bilgisayarın (çevirmeli bilgisayar modeminin) arkasındaki "OUT" (Çıkış) etiketli bağlantı noktasına bağlayın.
4. Kutuda gelen telefon kablосunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Sağlanan telefon kablосunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablосu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

5. (İsteğe bağlı) Telesekreterinizde yerleşik bir telefon yoksa, kullanım kolaylığı için telesekreterinizin arkasındaki "ÇIKIŞ" bağlantı noktasına bir telefon bağlayabilirsiniz.



NOT: Telesekreteriniz harici bir telefon bağlamanıza olanak vermiyorsa, hem telesekreteri hem de telefonu yazıcıya bağlamak için bir paralel ayırıcı (aynı zamanda birleştirici olarak da bilinir) satın alarak kullanabilirsiniz. Bu bağlantılar için standart telefon kablolarını kullanabilirsiniz.

6. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza almak üzere ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.



NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmazsanız, yazıcı faksları alamaz.


7. **Otomatik Yanıt** ayarını açın.
8. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
9. Yazıcının **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını, yazıcının desteklediği maksimum çalma sayısı ile değiştirin. (En yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.)
10. Faks sınaması yapın.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, yazıcı faks alma tonu verecek ve faksları alacaktır. Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve telesekreteriniz sesli mesajı kaydedebilir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Bilgisayar DSL/ADSL modem ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Şekil B-15 Yazıcının arkadan görünümü

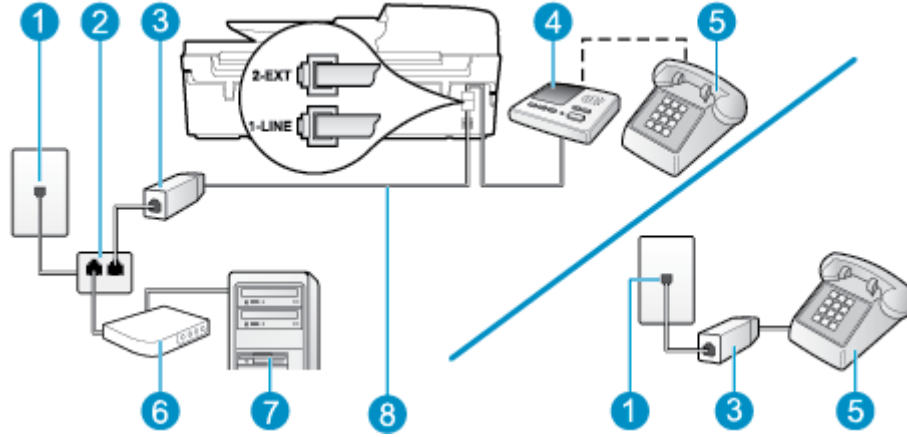

1	Telefon prizi
2	Paralel ayırıcı
3	DSL/ADSL filtresi
4	Telesekreter
5	Telefon (isteğe bağlı)
6	DSL/ADSL modem
7	Bilgisayar
8	Yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosu, yazıcının arkasındaki 1_LINE bağlantı noktasına bağlı Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.



NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.

Şekil B-16 Paralel ayırıcı örneği



Yazıcıyı DSL/ADSL modemiyle kurmak için

1. DSL/ADSL sağlayıcınızdan bir DSL/ADSL filtresi edinin.



NOT: Arama yaparken parazit ile karşılaşmamak için, evin/ofisin diğer bölümlerinde DSL/ADSL hizmeti ile aynı telefon numarasını paylaşan telefonlara ek DSL/ADSL filtreleri bağlanması gerekir.

2. Yazıcı kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu DSL/ADSL filtresine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

DSL/ADSL filtresinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanmazsanız, doğru şekilde faks gönderemeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

3. DSL/ADSL filtresini ayırıcıya bağlayın.
4. Telesekreteri duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Telesekreterinizi doğrudan yazıcıya bağlamazsanız gönderen faks makinesinden gelen faks sinyalleri telesekreterinize kaydedilebilir ve faksları yazıcıyla alamayabilirsiniz.

5. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.
6. Paralel ayırıcıyı duvar prizine bağlayın.
7. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
8. Yazıcıdaki **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarınızı, yazıcının desteklediği maksimum zil sesi sayısına ayarlayın.



NOT: En yüksek zil sesi sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.

9. Faks sınaması yapın.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, faks alma tonu verecek ve faksları alacaktır; Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve telesekreteriniz sesli mesajı kaydedebilir.

Telefon, faks için aynı telefon hattını kullanıyorsanız ve bir DSL bilgisayar modeminiz varsa, faksınızı ayarlamak için bu yönergeleri takip edin.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajla paylaşılan ses/faks hattı

Sesli mesajları ve faks aramalarını aynı telefon numarasından alıyorsanız, bilgisayarınızda bir bilgisayar modemi kullanıyorsanız ve telefon şirketiniz üzerinden bir sesli mesaj hizmetine üyeyseniz yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde kurun.



NOT: Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında telefon şirketinizin sesli mesaj hizmetine aboneyseniz, otomatik olarak faks alamazsınız. Faksları el ile almanız gerekir. Bu, gelen faks aramalarını yanıtlamak için bizzat orada bulunmanız gerektiği anlamına gelir. Faksları otomatik olarak almak isterseniz, ayırt edici zil sesi hizmetine kayıt olmak için telefon şirketinize başvurun ya da faks işlemleri için ayrı bir telefon hattı edinin.

Çevirmeli bilgisayar modeminiz yazıcıyla aynı telefon hattını paylaştığı için modeminizi ve yazıcınızı aynı anda kullanamazsınız. Örneğin, çevirmeli bilgisayar modeminizi e-posta göndermek veya Internet'e erişmek için kullanıyorsanız, yazıcıyı faks göndermek için kullanamazsınız.

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre, yazıcıyı bilgisayarınızla kurmanın iki farklı yolu vardır. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir telefon bağlantı noktası mı yoksa iki telefon bağlantı noktası mı olduğunu kontrol edin.


- Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı (birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

Şekil B-17 Paralel ayırıcı örneği



- Ülkeniz/bölgeniz tablodaki listede bulunuyorsa, telefon sisteminiz muhtemelen paralel türde telefon sistemidir. Paralel türde telefon sisteminde, yazıcının arkasındaki "2-EXT" bağlantı noktasını kullanarak, paylaşılan telefon donanımını telefon hattına bağlayabilirsiniz.

Şekil B-18 Yazıcının arkadan görünümü

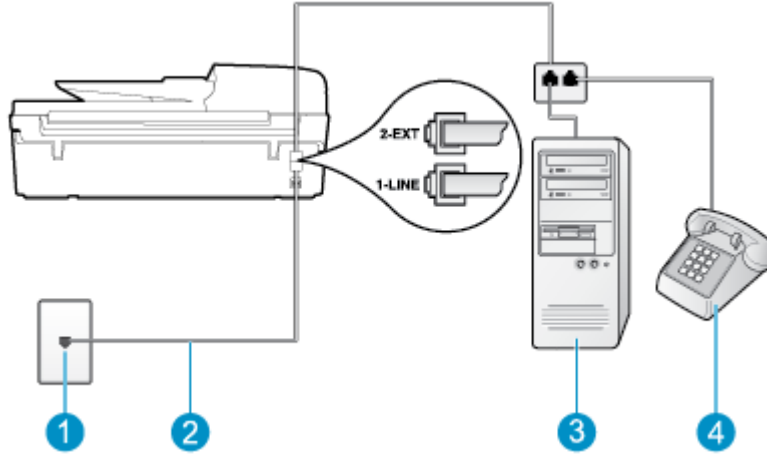

1	Telefon prizi
2	1_LINE bağlantı noktasına bağlanmak için, yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
3	Modemli bilgisayar
4	Telefon

Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurmak için

1. Yazıcının arkasında bulunan 2_EXT etiketli bağlantı noktasındaki beyaz fişi çıkarın.
2. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki 2_EXT etiketli bağlantı noktasına takın.
3. Çevirmeli bilgisayar modeminizin arkasındaki "OUT" (Çıkış) bağlantı noktasına telefon bağlayın.

4. Kutuda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki 1_LINE etiketli bağlantı noktasına takın.



NOT: Sağlanan telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Duvardaki telefon prizinden yazıcıya bağlantı kurmak için yazıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanmazsanız, faks işlemini başarıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu özel telefon kablosu evinizde veya iş yerinizde bulunabilecek telefon kablolarından farklıdır.

5. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza almak üzere ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.



NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmazsanız, yazıcı faksları alamaz.

6. **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.

7. Faks sınavasını çalıştırın.

Gelen faks aramalarını yanıtlamak için hazır değilseniz yazıcı faksları alamayabilir.

Yazıcının isteğe bağlı donanımla kurulumunu yaparken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel hizmet sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Seri türde faks kurulumu

Yazıcıyı seri türde telefon sistemi kullanarak faks alıp gönderecek şekilde ayarlama hakkında bilgi için, ülkeniz/bölgeniz için geçerli Faks Yapılandırma web sitesine bakın.

Avusturya	www.hp.com/at/faxconfig
Almanya	www.hp.com/de/faxconfig
İsviçre (Fransızca)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
İsviçre (Almanca)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Birleşik Krallık	www.hp.com/uk/faxconfig
Finlandiya	www.hp.fi/faxconfig
Danimarka	www.hp.dk/faxconfig
İsveç	www.hp.se/faxconfig
Norveç	www.hp.no/faxconfig
Hollanda	www.hp.nl/faxconfig
Belçika (Felemenkçe)	www.hp.be/nl/faxconfig
Belçika (Fransızca)	www.hp.be/fr/faxconfig
Portekiz	www.hp.pt/faxconfig
İspanya	www.hp.es/faxconfig
Fransa	www.hp.com/fr/faxconfig
İrlanda	www.hp.com/ie/faxconfig
İtalya	www.hp.com/it/faxconfig

Faks kurulumunuzu sinama

Yazıcının durumunu kontrol etmek ve faks işlemi için doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için faks kurulumunuzu sinayabilirsiniz. Yazıcıyı faks işlemi için ayarlamayı tamamladıktan sonra bu sinamayı gerçekleştirin. Sinama şunları yapar:

- Faks donanımını sinar
- Yazıcıya doğru türde telefon kablosunun bağlandığını doğrular.
- Telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına takılıp takılmadığını kontrol eder
- Kabloda çevir sesi olup olmadığını kontrol eder
- Telefon hattı bağlantınızın durumunu sinar
- Telefon hattının aktif olup olmadığını kontrol eder

Yazıcı, sinamanın sonuçlarını gösteren bir rapor yazdırır. Sinama başarısız olursa, sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi için raporu inceleyin ve sinamayı yeniden yürütün.

Faks kurulumunu yazıcının kontrol paneli yoluyla sinamak için

1. Size özel ev veya ofis ayarları yönergelerine göre yazıcıyı faks gönderip alacak şekilde ayarlayın.
2. Sinamaya başlamadan önce, mürekkep kartuşlarının takılı olduğundan ve tam boyutlu kağıdın giriş tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
3. Yazıcının Giriş ekranında, **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak **Faks** seçeneğini belirleyin, sonra da **OK** düğmesine basın.
4. **Ayarlar**'ı, **Gelişmiş Ayarlar**'ı, **Faks Kurulum Sihirbazı**'nı seçin, sonra da ekran yönergelerini izleyin.
Yazıcı sinama durumunu ekranda görüntüler ve bir rapor yazdırır.
5. Raporu inceleyin.
 - Sinama geçtiyse ve halen faks alma veya göndermede sorun yaşıyorsanız, ayarları doğrulamak için raporda listelenen faks ayarlarını kontrol edin. Boş ya da yanlış faks ayarı, faks sorunlarına neden olabilir.
 - Sinama başarısız olursa, bulunan sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi için raporu inceleyin.

A

- ADSL, faks kurulumu
 - paralel telefon sistemleri 143
- ağ
 - arabirim kartı 82, 83
- arabirim kartı 82, 83
- ayrıt edici zil sesi
 - paralel telefon sistemleri 145

B

- bilgisayar modemi
 - faks ve sesli mesajla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 159
 - faks ve telesekreter ile paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 155
 - faksla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 148
 - faksla ve sesli hatla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 151

Ç

- çevirmeli modem
 - faks ve sesli mesajla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 159
 - faks ve telesekreter ile paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 155
 - faksla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 148
 - faksla ve sesli hatla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 151

Çevre

- çevresel belirtilimler 121
- Çevresel ürün gözetim programı 125

D

- destek işlemi 111
- destek süresinden sonra 112
- DSL, faks kurulumu
 - paralel telefon sistemleri 143
- düğmeler, kontrol paneli 6

F

- faks
 - ayrıt edici zil sesi kurulumu (paralel telefon sistemleri) 145
 - ayrı hat kurulumu (paralel telefon sistemleri) 142
 - DSL, kurulum (paralel telefon sistemleri) 143
 - faks belirtilimleri 123
 - Internet Protokolü üzerinden 60
 - ISDN hattı, kurulum (paralel telefon sistemleri) 144
 - kurulumu sınaıma 163
 - modem ve sesli hat, paylaşımlı (paralel telefon sistemleri) 151
 - modem ve sesli mesaj, paylaşımlı (paralel telefon sistemleri) 159
 - modem ve telesekreter, (paralel telefon sistemleri) ile paylaşılan 155
 - modem, paylaşımlı (paralel telefon sistemleri) 148

- paylaşılan telefon hattı kurulumu (paralel telefon sistemleri) 146
- PBX sistemi, kurulum (paralel telefon sistemleri) 144
- sesli mesaj, kurulum (paralel telefon sistemleri) 147
- telesekreter ve modem, (paralel telefon sistemleri) ile paylaşılan 155
- telesekreter, kurulum (paralel telefon sistemleri) 154

G

- garanti 112
- geri dönüşüm
 - mürekkep kartuşları 126

I

- Internet Protokolü
 - faks, kullanarak 60
- ISDN hattı, faksla kurulum
 - paralel telefon sistemleri 144

K

- kağıt
 - önerilen türler 26
- kontrol paneli
 - düğmeler 6
 - özellikler 6
- kopyalama
 - belirtimler 122
- kurulum
 - ayrıt edici zil sesi (paralel telefon sistemleri) 145
 - ayrı faks hattı (paralel telefon sistemleri) 142
 - bilgisayar modemi (paralel telefon sistemleri) 148

bilgisayar modemi ve sesli hat
(paralel telefon sistemleri) 151
bilgisayar modemi ve sesli mesaj
(paralel telefon sistemleri) 159
bilgisayar modemi ve telesekreter
(paralel telefon sistemleri) 155
DSL (paralel telefon sistemleri) 143
faksı sına ma 163
ISDN hattı (paralel telefon sistemleri) 144
paylaşılan telefon hattı (paralel telefon sistemleri) 146
PBX sistemi (paralel telefon sistemleri) 144
sesli mesaj (paralel telefon sistemleri) 147
sesli mesaj ve bilgisayar modem (paralel telefon sistemleri) 159
telesekreter (paralel telefon sistemleri) 154
telesekreter ve modem (paralel telefon sistemleri) 155

M

modem
faks ve sesli mesajla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 159
faks ve telesekreter ile paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 155
faksla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 148
faksla ve sesli hatla paylaşılan (paralel telefon sistemleri) 151
müşteri desteği
garanti 112

P

paralel telefon sistemleri
ayırt edici zil sesi kurulumu 145
ayrı hat kurulumu 142
DSL kurulumu 143
ISDN kurulumu 144

modem kurulumu 148
modem ve sesli mesaj kurulumu 159
modem ve telesekreter kurulumu 155
paylaşılan hat kurulumu 146
PBX kurulumu 144
sesli hatla paylaşılan modem kurulumu 151
telesekreter kurulumu 154
PBX sistemi, faksla kurulum
paralel telefon sistemleri 144

S

sesli mesaj
faks ve bilgisayar modemiyle kurulum (paralel telefon sistemleri) 159
faksla kurulum (paralel telefon sistemleri) 147
sın amalar, faks kurulum 163
sistem gereksinimleri 121

T

tarama
tarama belirtilimleri 122
teknik bilgiler
çevresel belirtilimler 121
faks belirtilimleri 123
kopyalama belirtilimleri 122
sistem gereksinimleri 121
tarama belirtilimleri 122
yazdırma belirtilimleri 122
telefon desteği 111
telefon desteği süresi
destek süresi 112
telesekreter
faks ve modem ile kurulum 155
faksla kurulum (paralel telefon sistemleri) 154

V

VoIP 60

Y

yanıtlama zil tonu
paralel telefon sistemleri 145
yasal düzenleme bildirimleri 129

yasal uyarılar
kablosuz bildirimleri 133
ürününüzün yasal model numarası 129
yazdırma
belirtimler 122