


4. قم بفحص إضاءة الحالة للملحق الطابعة اللاسلكية المحمولة.

يعني الضوء الأخضر أن الملحق اللاسلكي يعمل بشكل صحيح.

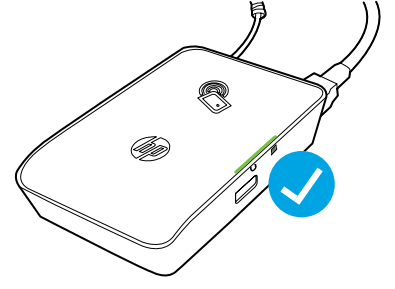


استخدام ملحق الطابعة اللاسلكية المحمولة كوصلة اتصال USB بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر الخاص بك

يمكنك أيضاً استخدام الملحق اللاسلكي كوصلة اتصال USB بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.


يمكن أن تحتاج لكابل USB إضافي (غير متوفر مع الملحق اللاسلكي).

a. قم بتوصيل أحد الطرفين (نوع التوصيل: مقبس دائري من النوع B) لكابل USB الآخر بمنفذ جهاز USB الخاص بالملحق اللاسلكي.

b. قم بتوصيل الطرف الآخر (نوع التوصيل: مقبس مسطح من النوع A) لكابل USB الآخر بمنفذ مضيف الخاص بالطابعة.

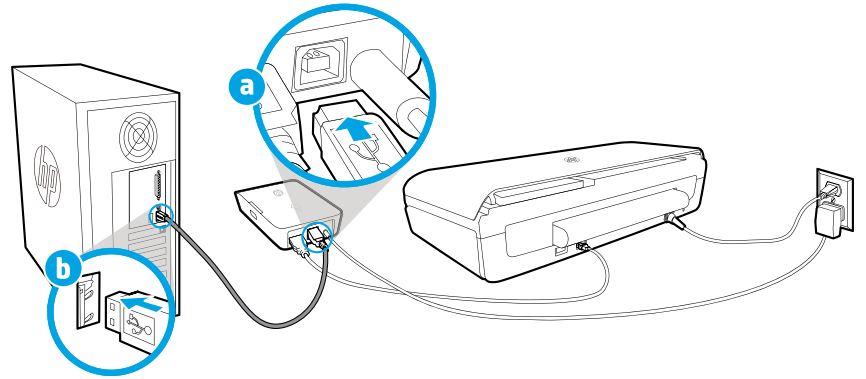


4. قم بفحص إضاءة الحالة للملحق الطباعة اللاسلكية المحمولة.
يعني الضوء الأخضر أن الملحق اللاسلكي يعمل بشكل صحيح.

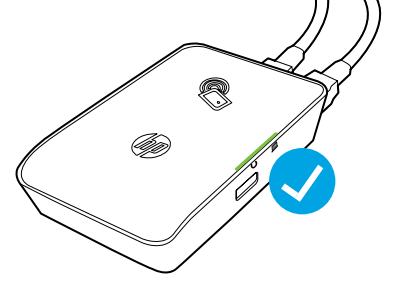


لتوصيل ملحق الطباعة اللاسلكية المحمولة أثناء الحصول على تيار كهربائي متردد (متناوب)


1. تأكد من تشغيل الطابعة.

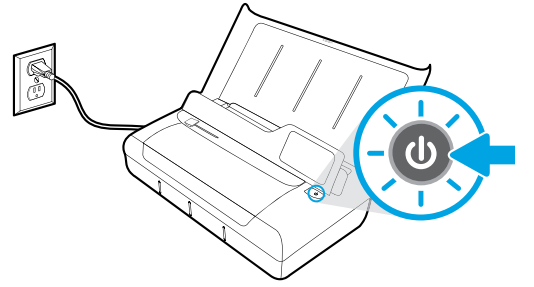

2. قم باستخدام كابل USB المَقدم. ثم قم بتوصيل ملحق الطباعة اللاسلكية المحمولة بالإضافة إلى توصيل الطابعة.
a. قم بتوصيل أحد الطرفين (نوع التوصيل: مقبس مسطح من النوع A) لكابل USB بمنفذ مضيف USB للملحق اللاسلكي.
b. قم بتوصيل الطرف الآخر (نوع التوصيل: مقبس دائري من النوع B) لكابل USB بمنفذ USB الخاص بالطابعة.

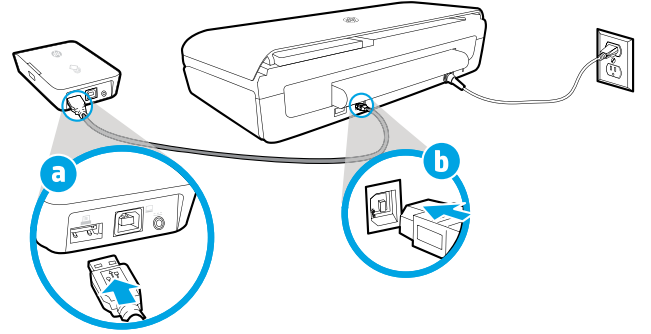

3. قم بتوصيل الطاقة بملحق الطباعة اللاسلكية المحمولة.
a. قم بتوصيل سلك محول الطاقة ومحول الطاقة.
b. قم بتوصيل طرف واحد من كابل الطاقة بالملحق اللاسلكي.
c. قم بتوصيل طرف واحد من كابل الطاقة بمنفذ الطاقة الحائطي.

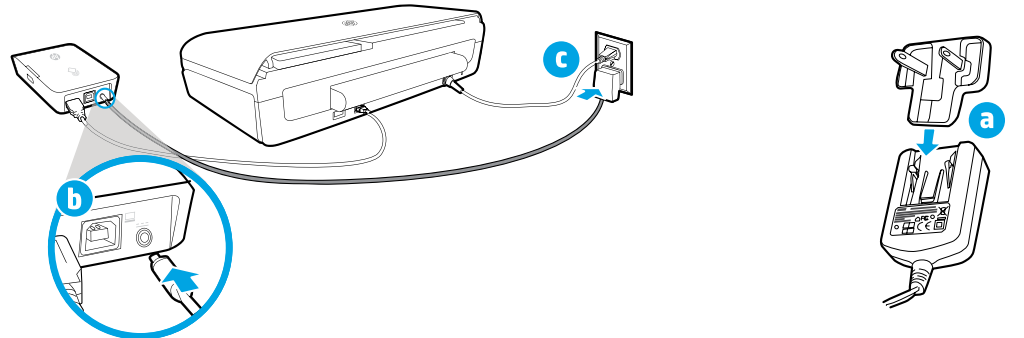




HP Officejet 100/150

تركيب ملحق الطباعة اللاسلكية المحمولة/HP 1200w NFC

لمزيد من المعلومات حول ملحق الطباعة اللاسلكية المحمولة، قم بزيارة www.hp.com/go/1200wSupport.

لتوصيل ملحق الطباعة اللاسلكية المحمول أثناء الحصول على الطاقة من خلال الطباعة.


1. تأكد من تشغيل الطباعة.

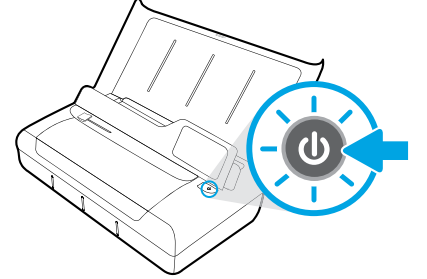

2. قم باستخدام كابل USB المقدم، ثم قم بتوصيل ملحق الطباعة اللاسلكية المحمولة بالإضافة إلى توصيل الطباعة.

a. قم بتوصيل أحد الأطراف (نوع التوصيل: مقبس مسطح من النوع A) لكابل USB بمنفذ مضيف USB للملحق اللاسلكي.

b. قم بتوصيل الطرف الآخر (نوع التوصيل: مقبس دائري من النوع B) لكابل USB بمنفذ USB الخاص بالطباعة.

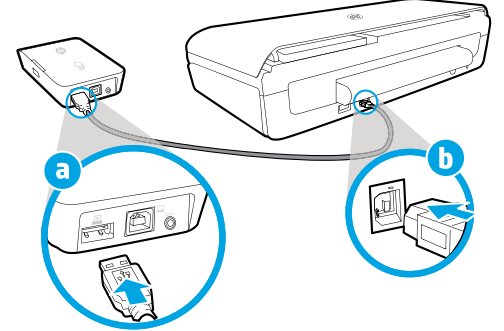


3. استخدام كابل USB إضافي (لم يتم تقديمه) ثم قم بإمداد الطاقة للملحق اللاسلكية المحمولة من خلال الحصول على الطاقة من الطباعة.

يمكن أن تحتاج لكابل USB إضافي (غير متوفر مع الملحق اللاسلكي).

a. قم بتوصيل أحد الطرفين (نوع التوصيل: توصيل دائري من النوع B) لكابل USB الآخر بمنفذ جهاز USB الخاص بالملحق اللاسلكي.

b. قم بتوصيل الطرف الآخر (نوع التوصيل: توصيل مسطح من النوع A) لكابل USB الآخر بمنفذ مضيف للطباعة.

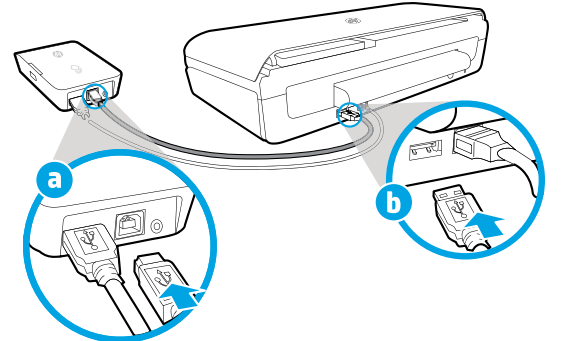

قم بالمسح للتعرف على المزيد

قد يتم تطبيق الأسعار القياسية لنقل البيانات، قد تكون غير متاحة بجميع اللغات.

ملحق الطباعة اللاسلكية المحمولة HP 1200w NFC

HP Officejet 100/150

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار.

