



HP Latex-kit voor twee rollen

Gebruikershandleiding

Wettelijke kennisgevingen

De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor producten en diensten
van HP worden vermeld in de specifieke
garantieverklaring bij dergelijke producten en
diensten. Geen enkele bepaling in dit
document mag worden geïnterpreteerd als een
aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk
voor fouten van technische of redactieele
aard of voor weggelaten informatie in deze
handleiding.

Inhoudsopgave

1 Inleiding	1
Doel	1
2 De centrale ondersteuning van de twee rollen installeren	2
De centrale ondersteuning van de twee rollen in elkaar zetten	2
De centrale ondersteuning van de twee rollen kalibreren	2
3 De as voor twee rollen laden	7
De as voor twee rollen laden: HP Latex 3000-printer	7
De as voor twee rollen laden: HP Latex LX800-, LX820- en LX850-printer	7
De centrale ondersteuning van de twee rollen positioneren	8
4 Specificaties	10
5 Bijlage: conversietabellen	11

1 Inleiding

Doel

Dit document beschrijft de installatie en het gebruik van de HP Latex-tweerollenkit (CZ060A). Voor informatie over het gebruik van uw printer, raadpleegt u de betreffende gebruikershandleiding of de handleiding voor onderhoud en probleemoplossing.


 **OPMERKING:** Voor gebruik van de HP Latex-tweerollenkit op de HP Scitex LX800-, LX820- en LX850-printers, tilt u de printer eerst op naar de maximale hoogte door de poten naar beneden te zetten: de wielen zullen ongeveer 23 mm van de vloer zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor details.

2 De centrale ondersteuning van de twee rollen installeren


De centrale ondersteuning van de twee rollen in elkaar zetten

 **OPMERKING:** Er zijn twee ondersteuningen voor de twee rollen. De ondersteuningsbasis die met 'I' is gemarkeerd, is voor de invoeras van de twee rollen aan de achterzijde van de printer. Gebruik de langere ondersteuningsstang met de ondersteuningsbasis die met 'I' is gemarkeerd. De ondersteuningsbasis die met 'O' is gemarkeerd, is voor de uitvoeras van de twee rollen aan de voorkant. Gebruik de kortere ondersteuningsstang met deze ondersteuningsbasis.


1. Plaats de bovenste stang in de ondersteuningsbasis en draai om de centrale invoerondersteuning van de twee rollen in elkaar te zetten.

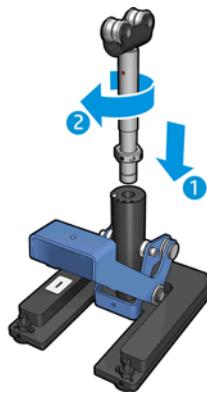

2. Verwijder de schroef in de ondersteuningsbasis. Bewaar de schroef op een veilige plek voor later gebruik.

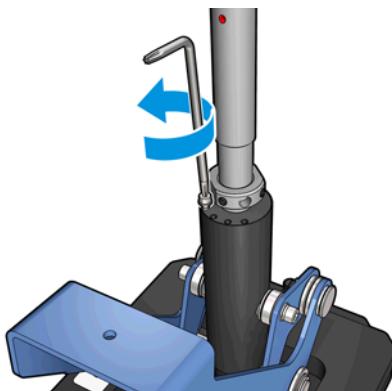

3. Maak de twee schroeven losser om de bovenste stang te fixeren.

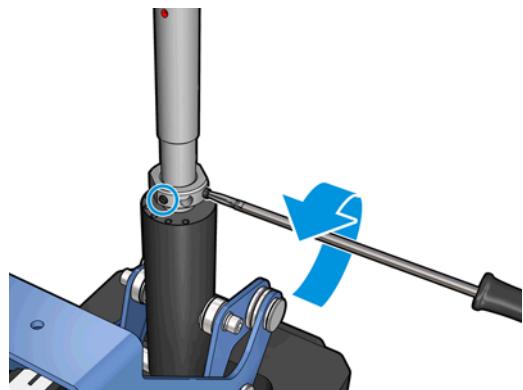


4. Herhaal de procedure voor de centrale uitvoerondersteuning van de twee rollen (gemarkerd met een O), met de kortere ondersteuningsstang.

De centrale ondersteuning van de twee rollen kalibreren


1. Laad een enkele rolas in de printer.

 **TIP:** Gebruik een enkele rolas om de hoogte van de centrale ondersteuning van de twee rollen nauwkeurig te kalibreren. Gebruik hiervoor niet de dubbele rolas omdat deze zwaarder is en mogelijk niet vlak is over de lengte.


2. Plaats de centrale ondersteuning voor twee rollen onder het midden van de as.

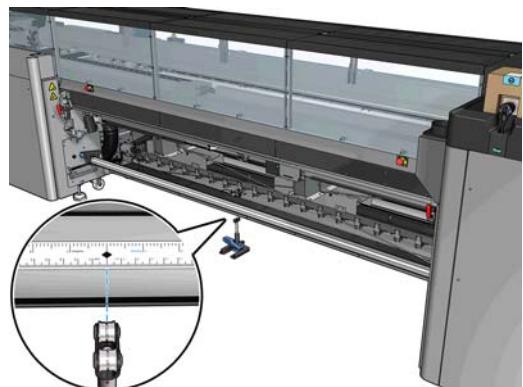


3. Trek de hendel omlaag.

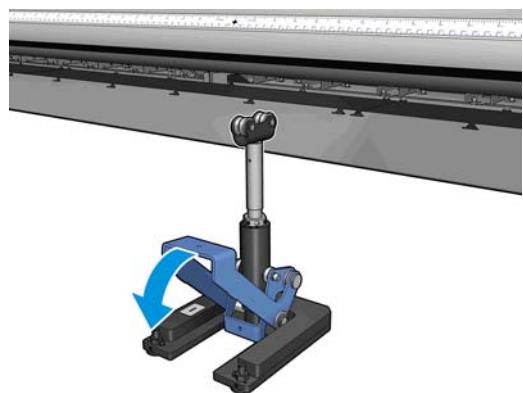

4. Pas de hoogte van de ondersteuning aan door deze linksom te draaien. De lagers aan de bovenkant van de centrale ondersteuning van de twee rollen moeten de as raken.

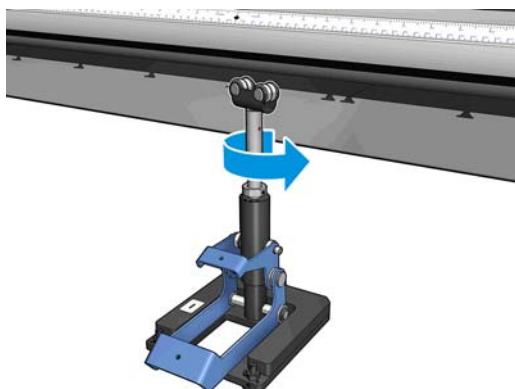

5. Draai de as handmatig 360°. Zorg ervoor dat er volledig contact is tussen de lagers van de ondersteuning en de voorkant van de as, behalve langs de liniaalinkeping en de pneumatische inkeping. Draai de lagers op de ondersteuning. Als u ze niet kunt draaien, verlaag dan de ondersteuning.

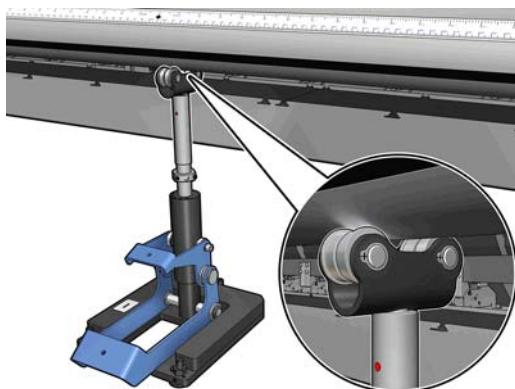


 **OPMERKING:** Als er een rode inkeping zichtbaar is in de draad van de ondersteuningsstang, dan heeft deze de maximale limiet bereikt. Draai niet. Pas de hoogte aan met de drie hoogteschroeven onder de ondersteuningsbasis. Draai de drie zeshoekige moeren aan de bovenkant van de ondersteuningsbasis vast om de drie hoogteschroeven te vergrendelen.


6. Trek de kleine hendel omlaag.



- 7.** Til de basismoer één extra draai door linksom te draaien. Er zitten twee rode punten in de centrale stang ter referentie.

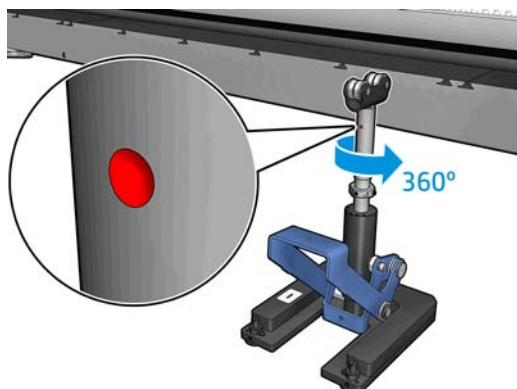


- 8.** Draai de basismoer vast.

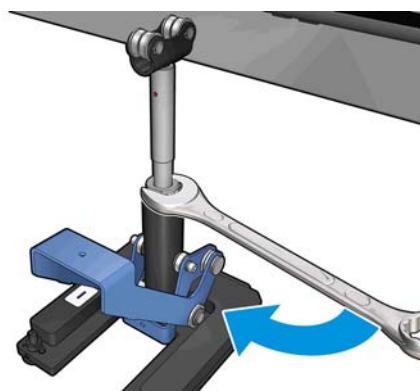


- 9.** Draai de twee schroeven vast om de definitieve positie van de centrale ondersteuning van de twee rollen vast te zetten.

 **OPMERKING:** Houd de ondersteuningsstang stevig vast wanneer u de schroeven aandraait.

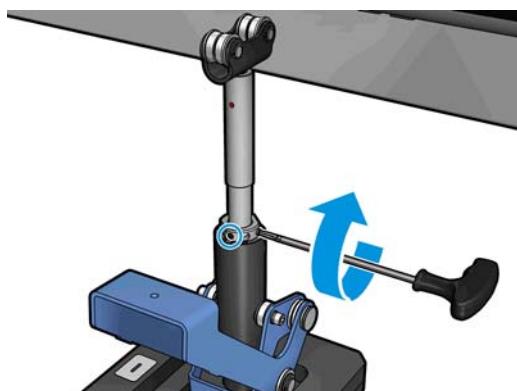

10. Plaats de schroef in de ondersteuningsbasis.

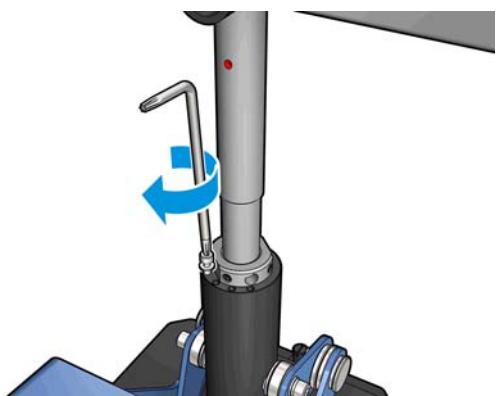


11. Verwijder de enkele rolas.
12. Herhaal het proces voor kalibratie van de voorste dubbele rolas.


3 De as voor twee rollen laden

De as voor twee rollen laden: HP Latex 3000-printer

1. Plaats de eerste rol op de achterste as.

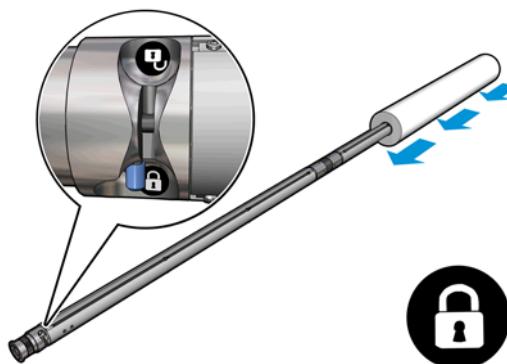

2. Plaats de tweede rol op de achterste as.

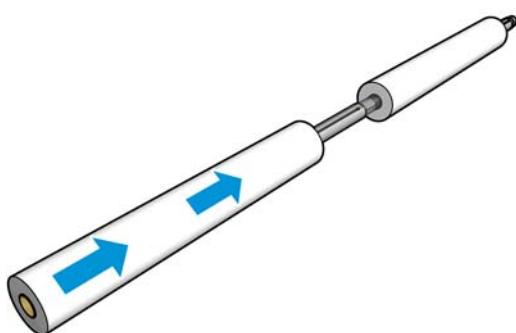


3. Centreer beide rollen met behulp van de markeringen aan beide zijden van het middelpunt van de as. De invoer- en uitvoerrollen moeten op identieke wijze op de respectievelijke onderdelen van de assen worden geplaatst.
4. Blaas de ventielen aan beide zijden op door het luchtpistool met de pneumatische aansluitingen te verbinden.

De as voor twee rollen laden: HP Latex LX800-, LX820- en LX850-printer




BELANGRIJK: Plaats de rol aan de rechterzijde van de as zo ver mogelijk naar rechts. De printer kan niet afdrukken als het geladen substraat in de printer het vacuümsysteem, de hardingsverwarmer en de substraatdoorvoersensor (OMAS) niet bedekt.

1. Plaats de eerste rol op de achterste as.

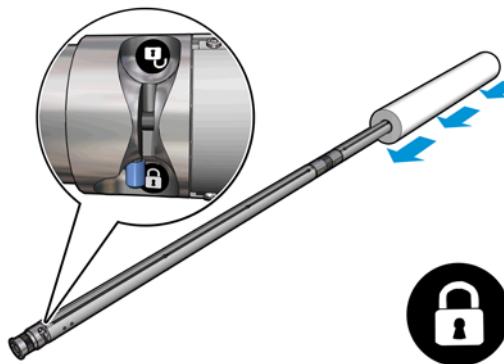

2. Plaats de tweede rol op de achterste as.

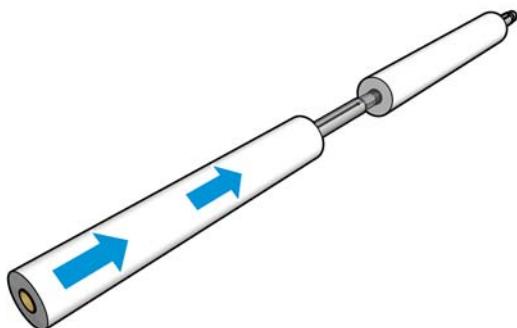

3. Centreer beide rollen met behulp van de markeringen aan beide zijden van het middelpunt van de as. De invoer- en uitvoerrollen moeten op identieke wijze op de respectievelijke onderdelen van de assen worden geplaatst.
4. Blaas de ventielen aan beide zijden op door het luchtpistool met de pneumatische aansluitingen te verbinden.
5. Herhaal de procedure voor de uitvoeras voor twee rollen met lege kernen.

 **OPMERKING:** De positie van de rand van de rollen op de invoer- en uitvoerassen voor twee rollen moeten identiek zijn.


 **BELANGRIJK:** Voordat u het substraat doorvoert van de invoer- naar de uitvoeras voor twee rollen moet u de centrale ondersteuningen voor twee rollen positioneren. De afwezigheid van deze accessoire kan het risico van een printkopstoring vergroten. Hierdoor wordt de levensduur van de printkop verminderd en de huidige afdruk beschadigd.

De centrale ondersteuning van de twee rollen positioneren

 **TIP:** De as en twee rollen met substraat zijn zwaar. Het wordt aanbevolen om een vorkheftruck te gebruiken om het in positie te verplaatsen.


1. Plaats de as voor twee rollen op de printer met de lange hendel omhoog.

2. Plaats de centrale ondersteuning voor twee rollen onder het midden van de as voor twee rollen.

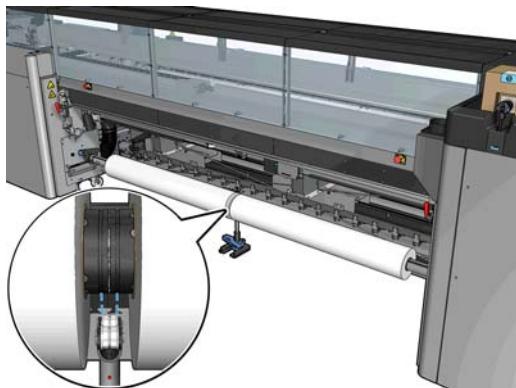

3. Trek de lange hendel omlaag.

Wanneer u de ondersteuning inschakelt moet u ervoor zorgen dat de positie van de ondersteuningslagers overeenkomt met de inkepingen van de differentiële klep en dat de twee sets lagers ongeveer op dezelfde afstand van het midden van de as zitten om het contact te optimaliseren.

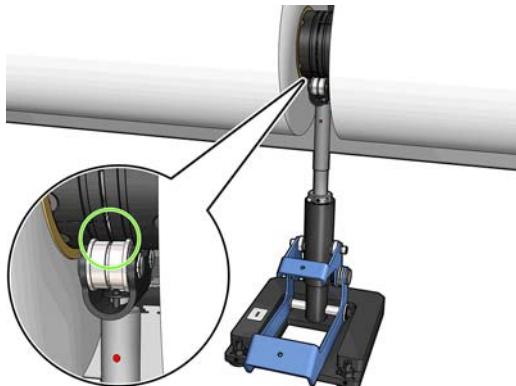

4. Herhaal de procedure voor de uitvoeras voor twee rollen.
5. U kunt het substraat nu in de printer invoeren.
6. Zodra het substraat is uitgelijnd, kan de automatische substraatranddetectie worden uitgevoerd. Als dit automatische proces mislukt of als u een rolbreedte gebruikt die niet binnen de specificaties is (zie [Specificaties op pagina 10](#)), voer dan de substraatrandwaarden handmatig in. Meet de positie van de substraatranden op de asliniaal voor twee rollen. De asliniaal voor twee rollen (in centimeters en inches) gebruikt positieve (+) tekens aan de ene kant en negatieve (-) aan de andere kant. Controleer de gemeten waarden in de [Bijlage: conversietabellen op pagina 11](#), om de waarden te verkrijgen die u handmatig kunt invoeren in de interne printserver.


4 Specificaties

Tabel 4-1 Specificaties van as voor twee rollen

	Latex 3000	LX800, LX820, LX850
Minimale rolbreedte	635 mm	914 mm
Maximale rolbreedte	2 x 1,60 m	2 x 1,52 m
Minimale ruimte tussen twee rollen	40 mm	152 mm
Maximale roldiameter	300 mm	250 mm
Maximaal totaalgewicht van beide rollen	2 x 70 kg	2 x 55 kg


5 Bijlage: conversietabellen

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850)

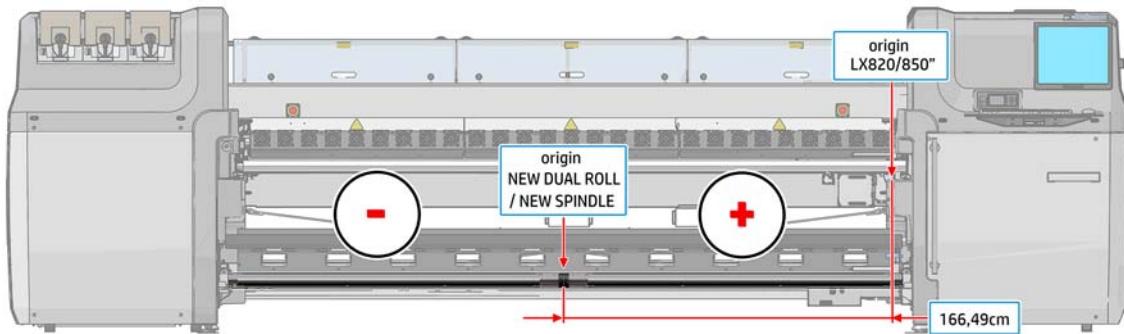


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-0.79	66.34	-2.00	168.49	0.79	64.76	2.00	164.49
-4.80	70.35	-12.20	178.69	4.80	60.75	12.20	154.29
-5.00	70.55	-13.00	179.49	5.00	60.55	13.00	153.49
-5.25	70.80	-13.50	179.99	5.25	60.30	13.50	152.99
-5.50	71.05	-14.00	180.49	5.50	60.05	14.00	152.49
-5.75	71.30	-14.50	180.99	5.75	59.80	14.50	151.99
-6.00	71.55	-15.00	181.49	6.00	59.55	15.00	151.49
-6.25	71.80	-15.50	181.99	6.25	59.30	15.50	150.99
-6.50	72.05	-16.00	182.49	6.50	59.05	16.00	150.49
-6.75	72.30	-16.50	182.99	6.75	58.80	16.50	149.99
-7.00	72.55	-17.00	183.49	7.00	58.55	17.00	149.49
-7.25	72.80	-17.50	183.99	7.25	58.30	17.50	148.99
-7.50	73.05	-18.00	184.49	7.50	58.05	18.00	148.49
-7.75	73.30	-18.50	184.99	7.75	57.80	18.50	147.99
-8.00	73.55	-19.00	185.49	8.00	57.55	19.00	147.49
-8.25	73.80	-19.50	185.99	8.25	57.30	19.50	146.99
-8.50	74.05	-20.00	186.49	8.50	57.05	20.00	146.49
-8.75	74.30	-20.50	186.99	8.75	56.80	20.50	145.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

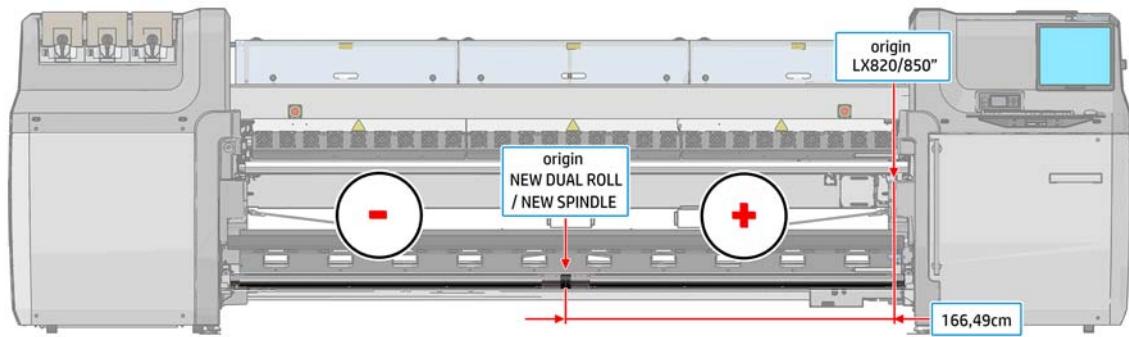


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-9.00	74.55	-21.00	187.49	9.00	56.55	21.00	145.49
-9.25	74.80	-21.50	187.99	9.25	56.30	21.50	144.99
-9.50	75.05	-22.00	188.49	9.50	56.05	22.00	144.49
-9.75	75.30	-22.50	188.99	9.75	55.80	22.50	143.99
-10.00	75.55	-23.00	189.49	10.00	55.55	23.00	143.49
-10.25	75.80	-23.50	189.99	10.25	55.30	23.50	142.99
-10.50	76.05	-24.00	190.49	10.50	55.05	24.00	142.49
-10.75	76.30	-24.50	190.99	10.75	54.80	24.50	141.99
-11.00	76.55	-25.00	191.49	11.00	54.55	25.00	141.49
-11.25	76.80	-25.50	191.99	11.25	54.30	25.50	140.99
-11.50	77.05	-26.00	192.49	11.50	54.05	26.00	140.49
-11.75	77.30	-26.50	192.99	11.75	53.80	26.50	139.99
-12.00	77.55	-27.00	193.49	12.00	53.55	27.00	139.49
-12.25	77.80	-27.50	193.99	12.25	53.30	27.50	138.99
-12.50	78.05	-28.00	194.49	12.50	53.05	28.00	138.49
-12.75	78.30	-28.50	194.99	12.75	52.80	28.50	137.99
-13.00	78.55	-29.00	195.49	13.00	52.55	29.00	137.49
-13.25	78.80	-29.50	195.99	13.25	52.30	29.50	136.99
-13.50	79.05	-30.00	196.49	13.50	52.05	30.00	136.49
-13.75	79.30	-30.50	196.99	13.75	51.80	30.50	135.99
-14.00	79.55	-31.00	197.49	14.00	51.55	31.00	135.49
-14.25	79.80	-31.50	197.99	14.25	51.30	31.50	134.99
-14.50	80.05	-32.00	198.49	14.50	51.05	32.00	134.49
-14.75	80.30	-32.50	198.99	14.75	50.80	32.50	133.99
-15.00	80.55	-33.00	199.49	15.00	50.55	33.00	133.49
-15.25	80.80	-33.50	199.99	15.25	50.30	33.50	132.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

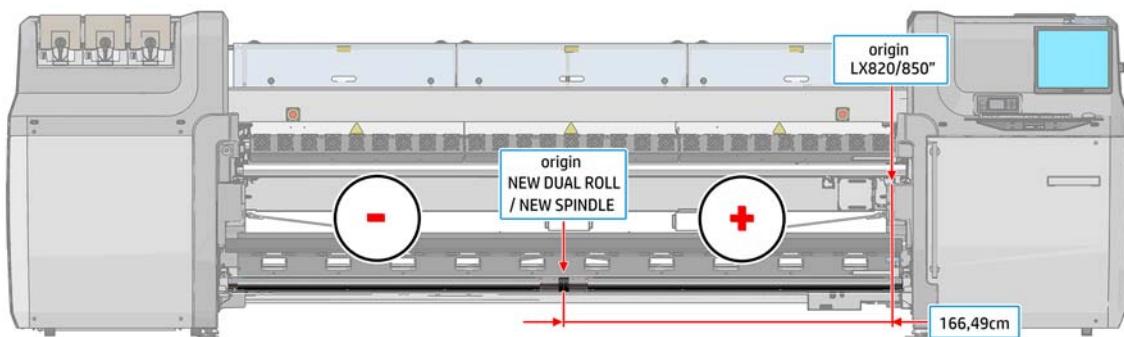


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-15.50	81.05	-34.00	200.49	15.50	50.05	34.00	132.49
-15.75	81.30	-34.50	200.99	15.75	49.80	34.50	131.99
-16.00	81.55	-35.00	201.49	16.00	49.55	35.00	131.49
-16.25	81.80	-35.50	201.99	16.25	49.30	35.50	130.99
-16.50	82.05	-36.00	202.49	16.50	49.05	36.00	130.49
-16.75	82.30	-36.50	202.99	16.75	48.80	36.50	129.99
-17.00	82.55	-37.00	203.49	17.00	48.55	37.00	129.49
-17.25	82.80	-37.50	203.99	17.25	48.30	37.50	128.99
-17.50	83.05	-38.00	204.49	17.50	48.05	38.00	128.49
-17.75	83.30	-38.50	204.99	17.75	47.80	38.50	127.99
-18.00	83.55	-39.00	205.49	18.00	47.55	39.00	127.49
-18.25	83.80	-39.50	205.99	18.25	47.30	39.50	126.99
-18.50	84.05	-40.00	206.49	18.50	47.05	40.00	126.49
-18.75	84.30	-40.50	206.99	18.75	46.80	40.50	125.99
-19.00	84.55	-41.00	207.49	19.00	46.55	41.00	125.49
-19.25	84.80	-41.50	207.99	19.25	46.30	41.50	124.99
-19.50	85.05	-42.00	208.49	19.50	46.05	42.00	124.49
-19.75	85.30	-42.50	208.99	19.75	45.80	42.50	123.99
-20.00	85.55	-43.00	209.49	20.00	45.55	43.00	123.49
-20.25	85.80	-43.50	209.99	20.25	45.30	43.50	122.99
-20.50	86.05	-44.00	210.49	20.50	45.05	44.00	122.49
-20.75	86.30	-44.50	210.99	20.75	44.80	44.50	121.99
-21.00	86.55	-45.00	211.49	21.00	44.55	45.00	121.49
-21.25	86.80	-45.50	211.99	21.25	44.30	45.50	120.99
-21.50	87.05	-46.00	212.49	21.50	44.05	46.00	120.49
-21.75	87.30	-46.50	212.99	21.75	43.80	46.50	119.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

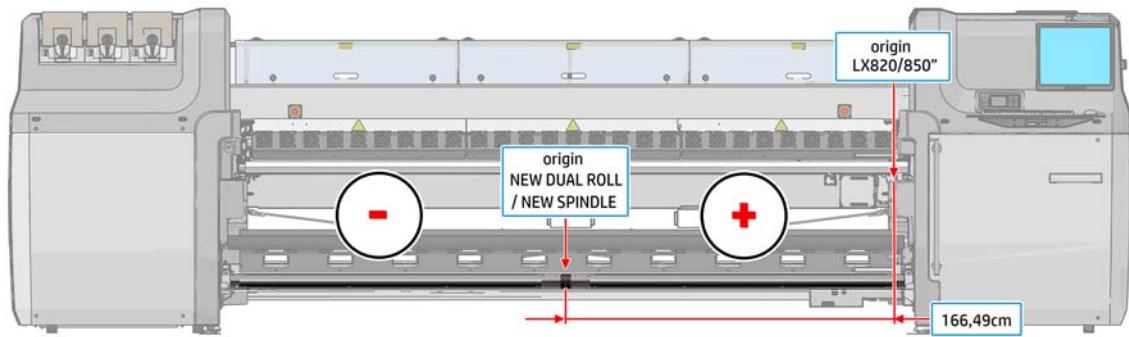


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-22.00	87.55	-47.00	213.49	22.00	43.55	47.00	119.49
-22.25	87.80	-47.50	213.99	22.25	43.30	47.50	118.99
-22.50	88.05	-48.00	214.49	22.50	43.05	48.00	118.49
-22.75	88.30	-48.50	214.99	22.75	42.80	48.50	117.99
-23.00	88.55	-49.00	215.49	23.00	42.55	49.00	117.49
-23.25	88.80	-49.50	215.99	23.25	42.30	49.50	116.99
-23.50	89.05	-50.00	216.49	23.50	42.05	50.00	116.49
-23.75	89.30	-50.50	216.99	23.75	41.80	50.50	115.99
-24.00	89.55	-51.00	217.49	24.00	41.55	51.00	115.49
-24.25	89.80	-51.50	217.99	24.25	41.30	51.50	114.99
-24.50	90.05	-52.00	218.49	24.50	41.05	52.00	114.49
-24.75	90.30	-52.50	218.99	24.75	40.80	52.50	113.99
-25.00	90.55	-53.00	219.49	25.00	40.55	53.00	113.49
-25.25	90.80	-53.50	219.99	25.25	40.30	53.50	112.99
-25.50	91.05	-54.00	220.49	25.50	40.05	54.00	112.49
-25.75	91.30	-54.50	220.99	25.75	39.80	54.50	111.99
-26.00	91.55	-55.00	221.49	26.00	39.55	55.00	111.49
-26.25	91.80	-55.50	221.99	26.25	39.30	55.50	110.99
-26.50	92.05	-56.00	222.49	26.50	39.05	56.00	110.49
-26.75	92.30	-56.50	222.99	26.75	38.80	56.50	109.99
-27.00	92.55	-57.00	223.49	27.00	38.55	57.00	109.49
-27.25	92.80	-57.50	223.99	27.25	38.30	57.50	108.99
-27.50	93.05	-58.00	224.49	27.50	38.05	58.00	108.49
-27.75	93.30	-58.50	224.99	27.75	37.80	58.50	107.99
-28.00	93.55	-59.00	225.49	28.00	37.55	59.00	107.49
-28.25	93.80	-59.50	225.99	28.25	37.30	59.50	106.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

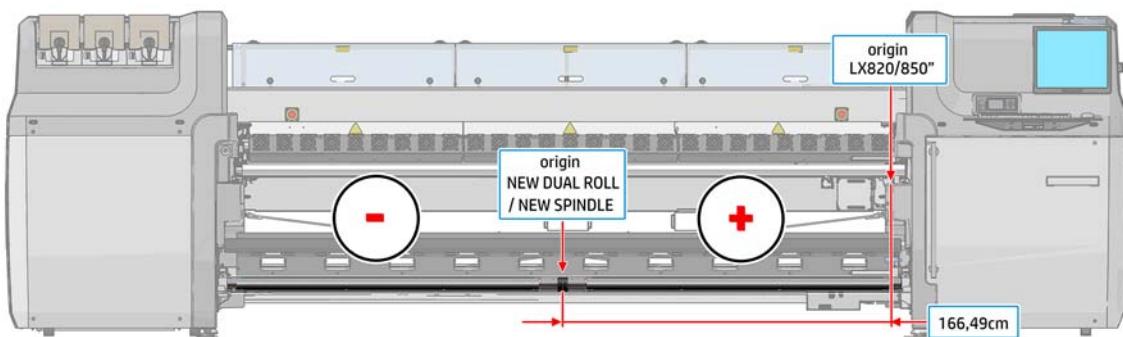


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-28.50	94.05	-60.00	226.49	28.50	37.05	60.00	106.49
-28.75	94.30	-60.50	226.99	28.75	36.80	60.50	105.99
-29.00	94.55	-61.00	227.49	29.00	36.55	61.00	105.49
-29.25	94.80	-61.50	227.99	29.25	36.30	61.50	104.99
-29.50	95.05	-62.00	228.49	29.50	36.05	62.00	104.49
-29.75	95.30	-62.50	228.99	29.75	35.80	62.50	103.99
-30.00	95.55	-63.00	229.49	30.00	35.55	63.00	103.49
-30.25	95.80	-63.50	229.99	30.25	35.30	63.50	102.99
-30.50	96.05	-64.00	230.49	30.50	35.05	64.00	102.49
-30.75	96.30	-64.50	230.99	30.75	34.80	64.50	101.99
-31.00	96.55	-65.00	231.49	31.00	34.55	65.00	101.49
-31.25	96.80	-65.50	231.99	31.25	34.30	65.50	100.99
-31.50	97.05	-66.00	232.49	31.50	34.05	66.00	100.49
-31.75	97.30	-66.50	232.99	31.75	33.80	66.50	99.99
-32.00	97.55	-67.00	233.49	32.00	33.55	67.00	99.49
-32.25	97.80	-67.50	233.99	32.25	33.30	67.50	98.99
-32.50	98.05	-68.00	234.49	32.50	33.05	68.00	98.49
-32.75	98.30	-68.50	234.99	32.75	32.80	68.50	97.99
-33.00	98.55	-69.00	235.49	33.00	32.55	69.00	97.49
-33.25	98.80	-69.50	235.99	33.25	32.30	69.50	96.99
-33.50	99.05	-70.00	236.49	33.50	32.05	70.00	96.49
-33.75	99.30	-70.50	236.99	33.75	31.80	70.50	95.99
-34.00	99.55	-71.00	237.49	34.00	31.55	71.00	95.49
-34.25	99.80	-71.50	237.99	34.25	31.30	71.50	94.99
-34.50	100.05	-72.00	238.49	34.50	31.05	72.00	94.49
-34.75	100.30	-72.50	238.99	34.75	30.80	72.50	93.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

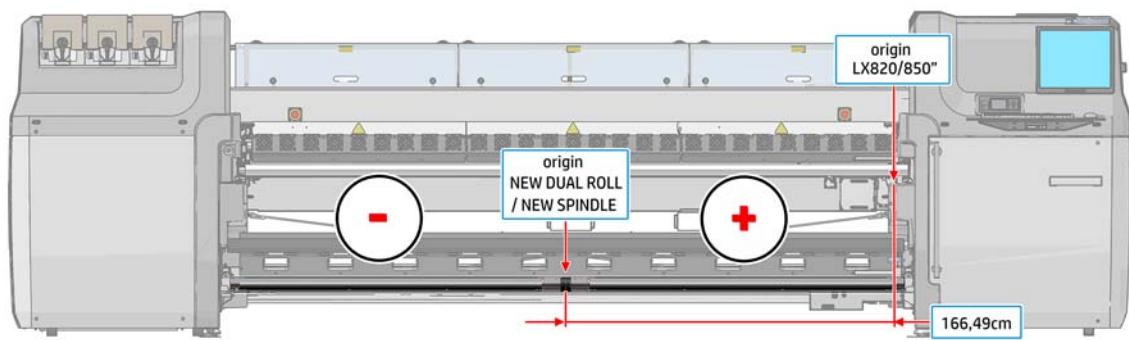


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-35.00	100.55	-73.00	239.49	35.00	30.55	73.00	93.49
-35.25	100.80	-73.50	239.99	35.25	30.30	73.50	92.99
-35.50	101.05	-74.00	240.49	35.50	30.05	74.00	92.49
-35.75	101.30	-74.50	240.99	35.75	29.80	74.50	91.99
-36.00	101.55	-75.00	241.49	36.00	29.55	75.00	91.49
-36.25	101.80	-75.50	241.99	36.25	29.30	75.50	90.99
-36.50	102.05	-76.00	242.49	36.50	29.05	76.00	90.49
-36.75	102.30	-76.50	242.99	36.75	28.80	76.50	89.99
-37.00	102.55	-77.00	243.49	37.00	28.55	77.00	89.49
-37.25	102.80	-77.50	243.99	37.25	28.30	77.50	88.99
-37.50	103.05	-78.00	244.49	37.50	28.05	78.00	88.49
-37.75	103.30	-78.50	244.99	37.75	27.80	78.50	87.99
-38.00	103.55	-79.00	245.49	38.00	27.55	79.00	87.49
-38.25	103.80	-79.50	245.99	38.25	27.30	79.50	86.99
-38.50	104.05	-80.00	246.49	38.50	27.05	80.00	86.49
-38.75	104.30	-80.50	246.99	38.75	26.80	80.50	85.99
-39.00	104.55	-81.00	247.49	39.00	26.55	81.00	85.49
-39.25	104.80	-81.50	247.99	39.25	26.30	81.50	84.99
-39.50	105.05	-82.00	248.49	39.50	26.05	82.00	84.49
-39.75	105.30	-82.50	248.99	39.75	25.80	82.50	83.99
-40.00	105.55	-83.00	249.49	40.00	25.55	83.00	83.49
-40.25	105.80	-83.50	249.99	40.25	25.30	83.50	82.99
-40.50	106.05	-84.00	250.49	40.50	25.05	84.00	82.49
-40.75	106.30	-84.50	250.99	40.75	24.80	84.50	81.99
-41.00	106.55	-85.00	251.49	41.00	24.55	85.00	81.49
-41.25	106.80	-85.50	251.99	41.25	24.30	85.50	80.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

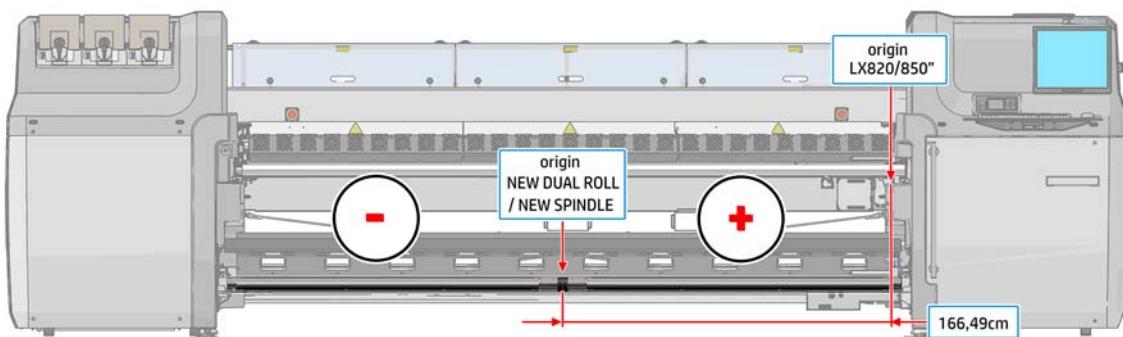


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-41.50	107.05	-86.00	252.49	41.50	24.05	86.00	80.49
-41.75	107.30	-86.50	252.99	41.75	23.80	86.50	79.99
-42.00	107.55	-87.00	253.49	42.00	23.55	87.00	79.49
-42.25	107.80	-87.50	253.99	42.25	23.30	87.50	78.99
-42.50	108.05	-88.00	254.49	42.50	23.05	88.00	78.49
-42.75	108.30	-88.50	254.99	42.75	22.80	88.50	77.99
-43.00	108.55	-89.00	255.49	43.00	22.55	89.00	77.49
-43.25	108.80	-89.50	255.99	43.25	22.30	89.50	76.99
-43.50	109.05	-90.00	256.49	43.50	22.05	90.00	76.49
-43.75	109.30	-90.50	256.99	43.75	21.80	90.50	75.99
-44.00	109.55	-91.00	257.49	44.00	21.55	91.00	75.49
-44.25	109.80	-91.50	257.99	44.25	21.30	91.50	74.99
-44.50	110.05	-92.00	258.49	44.50	21.05	92.00	74.49
-44.75	110.30	-92.50	258.99	44.75	20.80	92.50	73.99
-45.00	110.55	-93.00	259.49	45.00	20.55	93.00	73.49
-45.25	110.80	-93.50	259.99	45.25	20.30	93.50	72.99
-45.50	111.05	-94.00	260.49	45.50	20.05	94.00	72.49
-45.75	111.30	-94.50	260.99	45.75	19.80	94.50	71.99
-46.00	111.55	-95.00	261.49	46.00	19.55	95.00	71.49
-46.25	111.80	-95.50	261.99	46.25	19.30	95.50	70.99
-46.50	112.05	-96.00	262.49	46.50	19.05	96.00	70.49
-46.75	112.30	-96.50	262.99	46.75	18.80	96.50	69.99
-47.00	112.55	-97.00	263.49	47.00	18.55	97.00	69.49
-47.25	112.80	-97.50	263.99	47.25	18.30	97.50	68.99
-47.50	113.05	-98.00	264.49	47.50	18.05	98.00	68.49
-47.75	113.30	-98.50	264.99	47.75	17.80	98.50	67.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

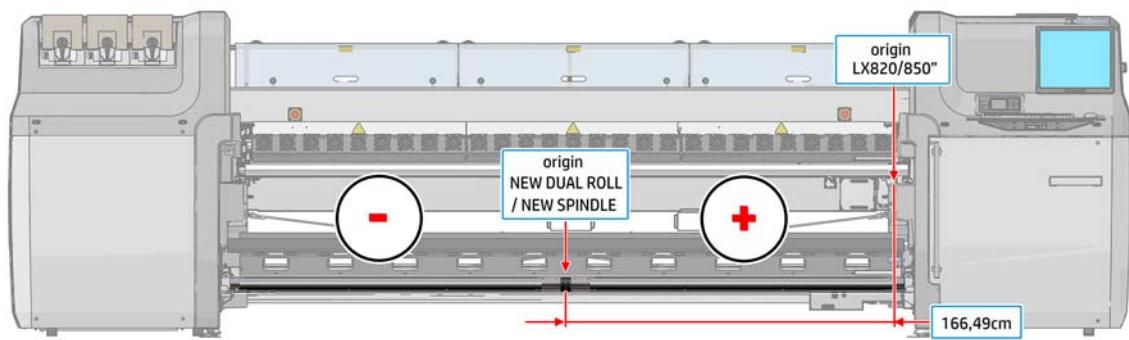


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-48.00	113.55	-99.00	265.49	48.00	17.55	99.00	67.49
-48.25	113.80	-99.50	265.99	48.25	17.30	99.50	66.99
-48.50	114.05	-100.00	266.49	48.50	17.05	100.00	66.49
-48.75	114.30	-100.50	266.99	48.75	16.80	100.50	65.99
-49.00	114.55	-101.00	267.49	49.00	16.55	101.00	65.49
-49.25	114.80	-101.50	267.99	49.25	16.30	101.50	64.99
-49.50	115.05	-102.00	268.49	49.50	16.05	102.00	64.49
-49.75	115.30	-102.50	268.99	49.75	15.80	102.50	63.99
-50.00	115.55	-103.00	269.49	50.00	15.55	103.00	63.49
-50.25	115.80	-103.50	269.99	50.25	15.30	103.50	62.99
-50.50	116.05	-104.00	270.49	50.50	15.05	104.00	62.49
-50.75	116.30	-104.50	270.99	50.75	14.80	104.50	61.99
-51.00	116.55	-105.00	271.49	51.00	14.55	105.00	61.49
-51.25	116.80	-105.50	271.99	51.25	14.30	105.50	60.99
-51.50	117.05	-106.00	272.49	51.50	14.05	106.00	60.49
-51.75	117.30	-106.50	272.99	51.75	13.80	106.50	59.99
-52.00	117.55	-107.00	273.49	52.00	13.55	107.00	59.49
-52.25	117.80	-107.50	273.99	52.25	13.30	107.50	58.99
-52.50	118.05	-108.00	274.49	52.50	13.05	108.00	58.49
-52.75	118.30	-108.50	274.99	52.75	12.80	108.50	57.99
-53.00	118.55	-109.00	275.49	53.00	12.55	109.00	57.49
-53.25	118.80	-109.50	275.99	53.25	12.30	109.50	56.99
-53.50	119.05	-110.00	276.49	53.50	12.05	110.00	56.49
-53.75	119.30	-110.50	276.99	53.75	11.80	110.50	55.99
-54.00	119.55	-111.00	277.49	54.00	11.55	111.00	55.49
-54.25	119.80	-111.50	277.99	54.25	11.30	111.50	54.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

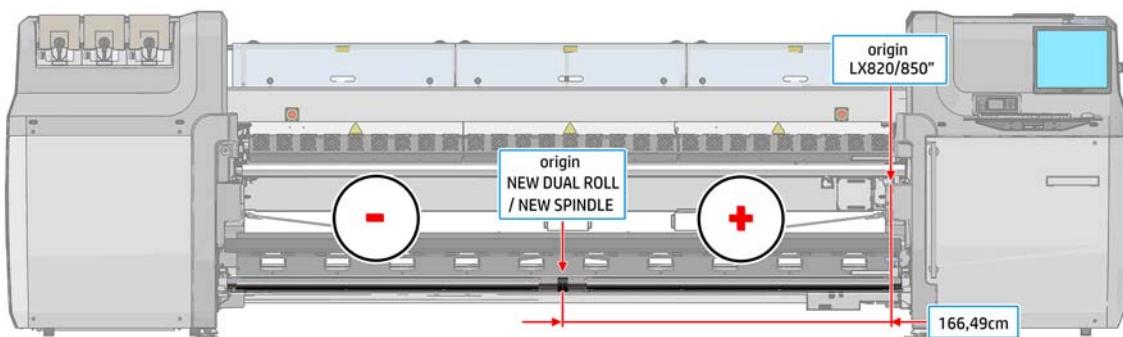


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-54.50	120.05	-112.00	278.49	54.50	11.05	112.00	54.49
-54.75	120.30	-112.50	278.99	54.75	10.80	112.50	53.99
-55.00	120.55	-113.00	279.49	55.00	10.55	113.00	53.49
-55.25	120.80	-113.50	279.99	55.25	10.30	113.50	52.99
-55.50	121.05	-114.00	280.49	55.50	10.05	114.00	52.49
-55.75	121.30	-114.50	280.99	55.75	9.80	114.50	51.99
-56.00	121.55	-115.00	281.49	56.00	9.55	115.00	51.49
-56.25	121.80	-115.50	281.99	56.25	9.30	115.50	50.99
-56.50	122.05	-116.00	282.49	56.50	9.05	116.00	50.49
-56.75	122.30	-116.50	282.99	56.75	8.80	116.50	49.99
-57.00	122.55	-117.00	283.49	57.00	8.55	117.00	49.49
-57.25	122.80	-117.50	283.99	57.25	8.30	117.50	48.99
-57.50	123.05	-118.00	284.49	57.50	8.05	118.00	48.49
-57.75	123.30	-118.50	284.99	57.75	7.80	118.50	47.99
-58.00	123.55	-119.00	285.49	58.00	7.55	119.00	47.49
-58.25	123.80	-119.50	285.99	58.25	7.30	119.50	46.99
-58.50	124.05	-120.00	286.49	58.50	7.05	120.00	46.49
-58.75	124.30	-120.50	286.99	58.75	6.80	120.50	45.99
-59.00	124.55	-121.00	287.49	59.00	6.55	121.00	45.49
-59.25	124.80	-121.50	287.99	59.25	6.30	121.50	44.99
-59.50	125.05	-122.00	288.49	59.50	6.05	122.00	44.49
-59.75	125.30	-122.50	288.99	59.75	5.80	122.50	43.99
-60.00	125.55	-123.00	289.49	60.00	5.55	123.00	43.49
-60.25	125.80	-123.50	289.99	60.25	5.30	123.50	42.99
-60.50	126.05	-124.00	290.49	60.50	5.05	124.00	42.49
-60.75	126.30	-124.50	290.99	60.75	4.80	124.50	41.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

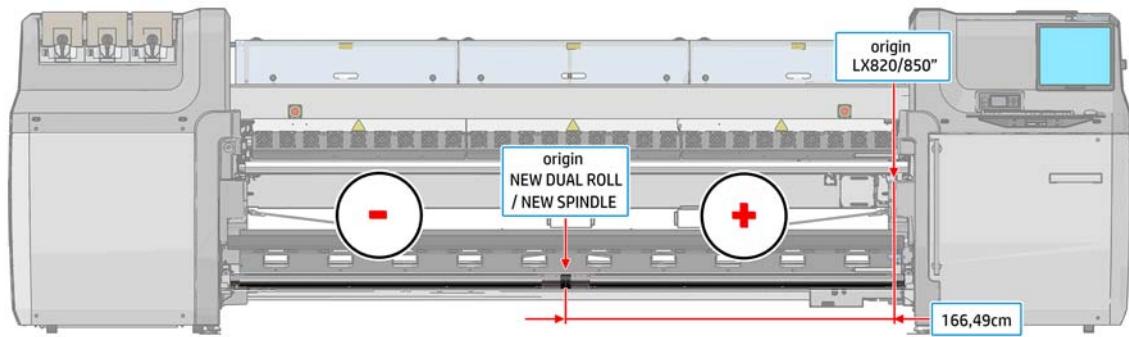


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-61.00	126.55	-125.00	291.49	61.00	4.55	125.00	41.49
-61.25	126.80	-125.50	291.99	61.25	4.30	125.50	40.99
-61.50	127.05	-126.00	292.49	61.50	4.05	126.00	40.49
-61.75	127.30	-126.50	292.99	61.75	3.80	126.50	39.99
-62.00	127.55	-127.00	293.49	62.00	3.55	127.00	39.49
-62.25	127.80	-127.50	293.99	62.25	3.30	127.50	38.99
-62.50	128.05	-128.00	294.49	62.50	3.05	128.00	38.49
-62.75	128.30	-128.50	294.99	62.75	2.80	128.50	37.99
-63.00	128.55	-129.00	295.49	63.00	2.55	129.00	37.49
-63.25	128.80	-129.50	295.99	63.25	2.30	129.50	36.99
-63.50	129.05	-130.00	296.49	63.50	2.05	130.00	36.49
-63.75	129.30	-130.50	296.99	63.75	1.80	130.50	35.99
-64.00	129.55	-131.00	297.49	64.00	1.55	131.00	35.49
-64.25	129.80	-131.50	297.99	64.25	1.30	131.50	34.99
-64.50	130.05	-132.00	298.49	64.50	1.05	132.00	34.49
-64.75	130.30	-132.50	298.99	64.75	0.80	132.50	33.99
-65.00	130.55	-133.00	299.49	65.00	0.55	133.00	33.49
-65.25	130.80	-133.50	299.99	65.25	0.30	133.50	32.99
-65.50	131.05	-134.00	300.49	65.50	0.05	134.00	32.49
-65.75	131.30	-134.50	300.99	65.75	-0.20	134.50	31.99
-66.00	131.55	-135.00	301.49	66.00	-0.45	135.00	31.49
-66.25	131.80	-135.50	301.99	66.25	-0.70	135.50	30.99
-66.50	132.05	-136.00	302.49	66.50	-0.95	136.00	30.49
-66.75	132.30	-136.50	302.99	66.75	-1.20	136.50	29.99
-67.00	132.55	-137.00	303.49	67.00	-1.45	137.00	29.49
-67.25	132.80	-137.50	303.99	67.25	-1.70	137.50	28.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

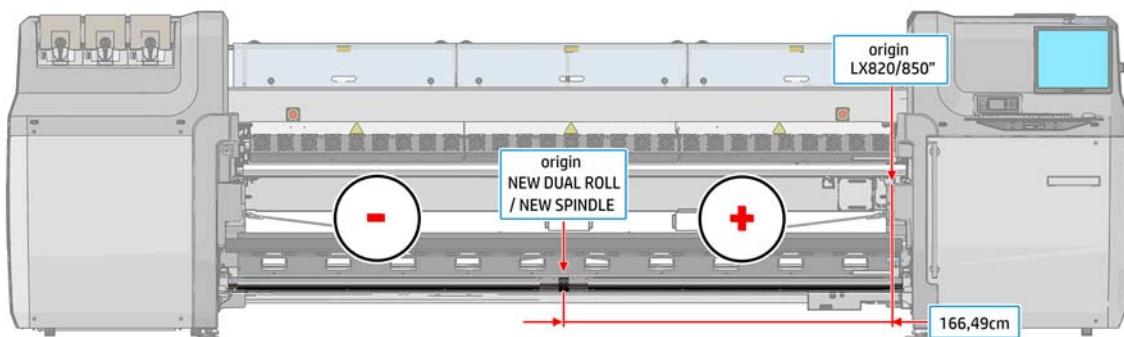


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
-67.50	133.05	-138.00	304.49	67.50	-1.95	138.00	28.49
		-138.50	304.99			138.50	27.99
		-139.00	305.49			139.00	27.49
		-139.50	305.99			139.50	26.99
		-140.00	306.49			140.00	26.49
		-140.50	306.99			140.50	25.99
		-141.00	307.49			141.00	25.49
		-141.50	307.99			141.50	24.99
		-142.00	308.49			142.00	24.49
		-142.50	308.99			142.50	23.99
		-143.00	309.49			143.00	23.49
		-143.50	309.99			143.50	22.99
		-144.00	310.49			144.00	22.49
		-144.50	310.99			144.50	21.99
		-145.00	311.49			145.00	21.49
		-145.50	311.99			145.50	20.99
		-146.00	312.49			146.00	20.49
		-146.50	312.99			146.50	19.99
		-147.00	313.49			147.00	19.49
		-147.50	313.99			147.50	18.99
		-148.00	314.49			148.00	18.49
		-148.50	314.99			148.50	17.99
		-149.00	315.49			149.00	17.49
		-149.50	315.99			149.50	16.99
		-150.00	316.49			150.00	16.49
		-150.50	316.99			150.50	15.99

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

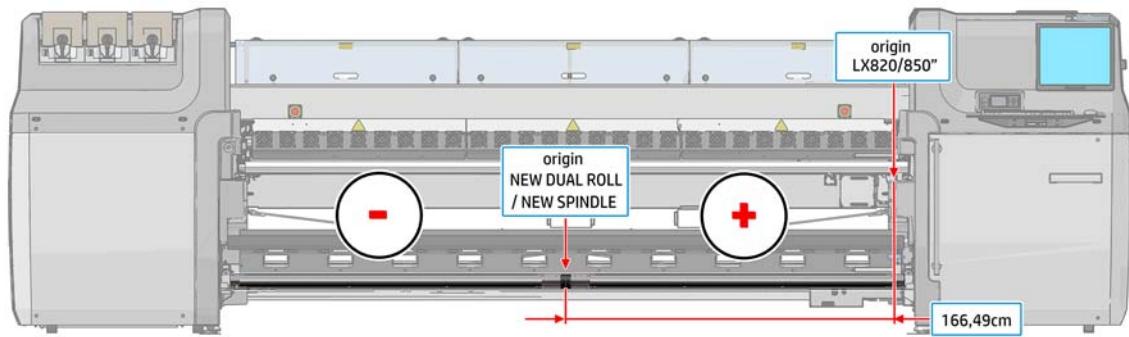


Inches	Centimeters	Inches	Centimeters
Liniaal-waarde Waarde interne printserver	Liniaal-waarde Waarde interne printserver	Liniaal-waarde Waarde interne printserver	Liniaal-waarde Waarde interne printserver
-151.00	317.49		151.00
-151.50	317.99		151.50
-152.00	318.49		152.00
-152.50	318.99		152.50
-153.00	319.49		153.00
-153.50	319.99		153.50
-154.00	320.49		154.00
-154.50	320.99		154.50
-155.00	321.49		155.00
-155.50	321.99		155.50
-156.00	322.49		156.00
-156.50	322.99		156.50
-157.00	323.49		157.00
-157.50	323.99		157.50
-158.00	324.49		158.00
-158.50	324.99		158.50
-159.00	325.49		159.00
-159.50	325.99		159.50
-160.00	326.49		160.00
-160.50	326.99		160.50
-161.00	327.49		161.00
-161.50	327.99		161.50
-162.00	328.49		162.00
-162.50	328.99		162.50
-163.00	329.49		163.00
-163.50	329.99		163.50

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

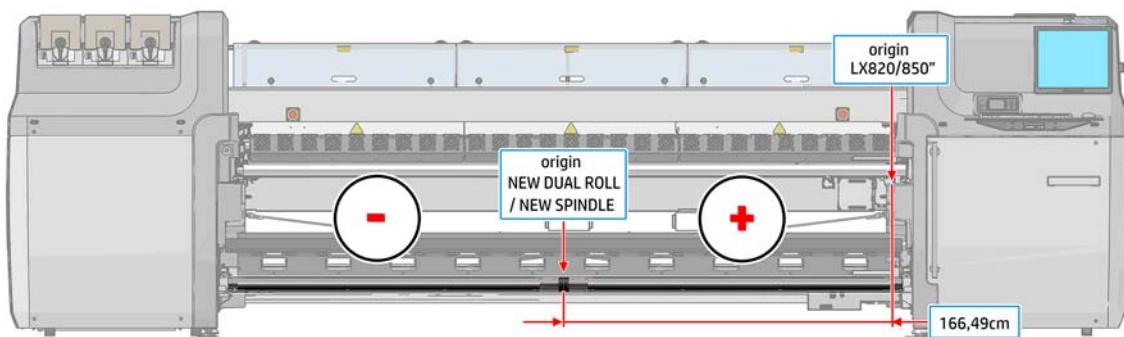


Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
	-164.00	330.49			164.00	2.49	
	-164.50	330.99			164.50	1.99	
	-165.00	331.49			165.00	1.49	
	-165.50	331.99			165.50	0.99	
	-166.00	332.49			166.00	0.49	
	-166.50	332.99			166.50	-0.01	
	-167.00	333.49			167.00	-0.51	
	-167.50	333.99			167.50	-1.01	
	-142.00	308.49			142.00	24.49	
	-142.50	308.99			142.50	23.99	
	-143.00	309.49			143.00	23.49	
	-143.50	309.99			143.50	22.99	
	-144.00	310.49			144.00	22.49	
	-144.50	310.99			144.50	21.99	
	-145.00	311.49			145.00	21.49	
	-145.50	311.99			145.50	20.99	
	-146.00	312.49			146.00	20.49	
	-146.50	312.99			146.50	19.99	
	-147.00	313.49			147.00	19.49	
	-147.50	313.99			147.50	18.99	
	-148.00	314.49			148.00	18.49	
	-148.50	314.99			148.50	17.99	
	-149.00	315.49			149.00	17.49	
	-149.50	315.99			149.50	16.99	
	-150.00	316.49			150.00	16.49	
	-150.50	316.99			150.50	15.99	

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

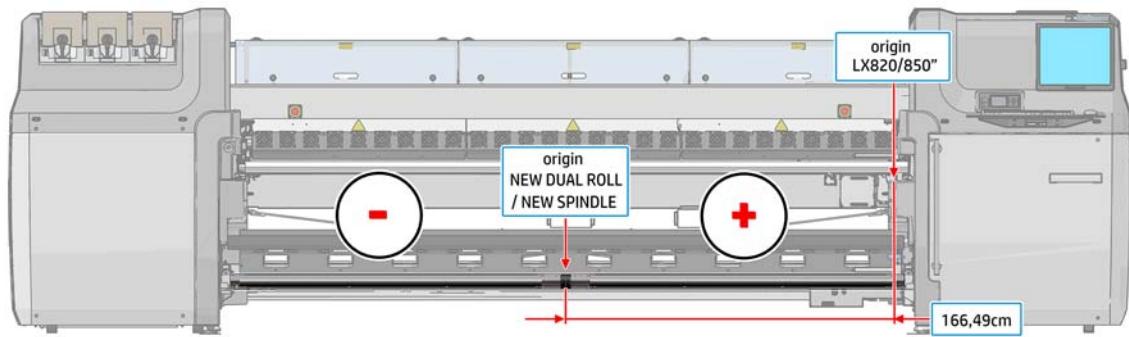

Inches	Centimeters	Inches	Centimeters
Liniaal-waarde Waarde interne printserver	Liniaal-waarde Waarde interne printserver	Liniaal-waarde Waarde interne printserver	Liniaal-waarde Waarde interne printserver
-151.00	317.49		151.00
-151.50	317.99		151.50
-152.00	318.49		152.00
-152.50	318.99		152.50
-153.00	319.49		153.00
-153.50	319.99		153.50
-154.00	320.49		154.00
-154.50	320.99		154.50
-155.00	321.49		155.00
-155.50	321.99		155.50
-156.00	322.49		156.00
-156.50	322.99		156.50
-157.00	323.49		157.00
-157.50	323.99		157.50
-158.00	324.49		158.00
-158.50	324.99		158.50
-159.00	325.49		159.00
-159.50	325.99		159.50
-160.00	326.49		160.00
-160.50	326.99		160.50
-161.00	327.49		161.00
-161.50	327.99		161.50
-162.00	328.49		162.00
-162.50	328.99		162.50
-163.00	329.49		163.00
-163.50	329.99		163.50

Tabel 5-1 Conversietabellen (voor LX800, LX820 en LX850) (vervolg)

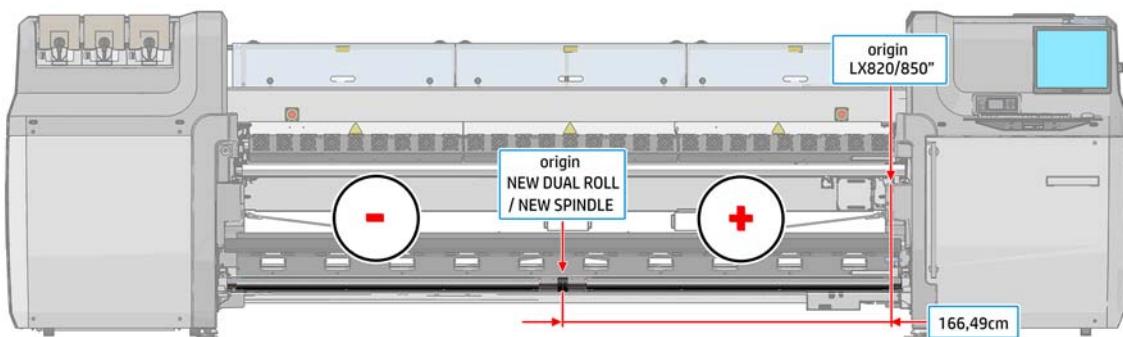

Inches		Centimeters		Inches		Centimeters	
Liniaal-waarde	Waarde interne printserver						
	-164.00	330.49				164.00	2.49
	-164.50	330.99				164.50	1.99
	-165.00	331.49				165.00	1.49
	-165.50	331.99				165.50	0.99
	-166.00	332.49				166.00	0.49
	-166.50	332.99				166.50	-0.01
	-167.00	333.49				167.00	-0.51
	-168.00	334.49				168.00	-1.51
	-168.50	334.99				168.50	-2.01
	-169.00	335.49				169.00	-2.51
	-169.50	335.99				169.50	-3.01
	-170.00	336.49				170.00	-3.51
	-170.50	336.99				170.50	-4.01
	-171.00	337.49				171.00	-4.51