

Посібник користувача

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014.

AMD та AMD Catalyst – це торгові марки корпорації Advanced Micro Devices, Inc. Intel – це торгова марка корпорації Intel Corporation у США й інших країнах. Емблема SD є торговельною маркою її власника.

Відомості, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Єдині гарантії на виробу та послуги HP викладені в недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі виробу та послуги. Будь-яка інформація, що тут міститься, не може тлумачитися як предмет додаткової гарантії. HP не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки чи пропуски, що тут містяться.

Перше видання: квітень 2014 р.

Номер документа: 763519-BD1

Зауваження щодо використання виробу

У цьому посібнику описано функції, які підтримуються в більшості моделей. На вашому комп'ютері деякі функції можуть бути недоступні.

Умови використання програмного забезпечення

Установлюючи, копіюючи, завантажуючи або в інший спосіб використовуючи будь-який програмний продукт, установлений на цьому комп'ютері, ви погоджуєтесь дотримуватись умов ліцензійної угоди з користувачем (EULA) компанії HP. Якщо ви не приймаєте умов ліцензійної угоди, то зобов'язані повернути невикористаний продукт (апаратне та програмне забезпечення) протягом 14 днів для повернення коштів відповідно до порядку відшкодування, установленого в місці придбання.

Щоб отримати додаткові відомості або подати запит на відшкодування коштів у повному обсязі після повернення комп'ютера, зверніться до представника місцевого пункту продажу (продавця).

Зауваження щодо умов безпечної експлуатації


⚠ УВАГА! Щоб зменшити ймовірність отримання теплових травм або перегрівання комп'ютера, не тримайте комп'ютер безпосередньо на колінах і не закривайте його повітрязбірники. Використовуйте комп'ютер лише на твердій рівній поверхні. Стежте щоб інші тверді поверхні, наприклад розташований поруч додатковий принтер, або м'які поверхні, наприклад подушки, килими чи одяг, не перекривали повітряний потік. Також не допускайте, щоб адаптер змінного струму контактував під час роботи зі шкірою або м'якою поверхнею, такою як подушка, килим чи одяг. Поверхні комп'ютера та мережного адаптера, доступні користувачеві, відповідають температурним нормам, визначеним міжнародними стандартами безпеки експлуатації обладнання інформаційних технологій (IEC 60950).




Зміст

1 Знайомство з комп'ютером	1
Вигляд справа	1
Вигляд зліва	3
Дисплей	4
Вигляд згори	5
Сенсорна панель	5
Кнопки	6
Нижня панель	7
Ярлики	8
2 Використання жестів на сенсорній панелі	9
Використання жестів на сенсорній панелі	9
Дотик	9
Прокручування	11
3 Використання клавіш операцій	13
Використання клавіш операцій	13
4 Живлення й батарея	15
Батарея із заводською пломбою	15
Зарядження батареї	15
5 Додаткові ресурси HP	16
Додаткові ресурси HP	16
6 Електростатичний розряд	18
Показчик	19

1 Знайомство з комп'ютером

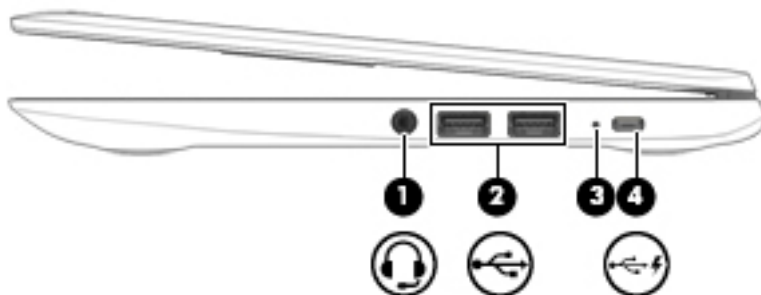Вигляд справа



Компонент	Опис
(1) 	<p>Гніздо аудіовиходу (наушники)/гніздо аудіовходу (мікрофон)</p> <p>Використовується для підключення додаткових активних стереодинаміків, навушників, міні-наушників, гарнітури або телевізійного аудіокабелю. Також використовується для підключення додаткових навушників із мікрофоном. До цього гнізда не можна підключати окремі додаткові мікрофони.</p> <p>УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-наушників або гарнітури, слід відрегулювати гучність.</p> <p>ПРИМІТКА. Якщо до гнізда для навушників підключено пристрій, динаміки комп'ютера вимикаються.</p> <p>ПРИМІТКА. Переконайтеся, що кабель пристрою має 4-контактний роз'єм із підтримкою аудіовиходу (наушники) та аудіовходу (мікрофон).</p>
(2) 	<p>Порти USB 2.0 (2)</p> <p>Використовуються для підключення додаткових USB-пристроїв, наприклад клавіатури, миші, зовнішнього диска, принтера, сканера чи USB-концентратора.</p>
(3)	<p>Індикатор адаптера змінного струму</p> <ul style="list-style-type: none">Світиться зеленим: адаптер змінного струму підключено, батарею заряджено.Світиться жовтим: адаптер змінного струму підключено, батарея заряджається.Світиться червоним: сталася помилка. Батарею не можна зарядити або вона не розпізнається системою.Не світиться: комп'ютер працює від джерела постійного струму.
(4) 	<p>Зарядний порт Micro-USB</p> <p>Дає змогу підключити кабель до стінної розетки, щоб зарядити батарею чи подати живлення до комп'ютера.</p> <p>Технологія SlimPort дає змогу підключити портативний комп'ютер до сумісних зовнішніх дисплеїв. Можливо, вам знадобляться адаптери VGA, HDMI або DisplayPort.</p>


Компонент	Опис
-----------	------

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Вставте адаптер micro USB значком на штепселі догори. Якщо зробите навпаки, ви пошкодите зарядний порт.



Вигляд зліва



Компонент	Опис
(1)  Гніздо кабелю безпеки	Підключення до комп'ютера додаткового кабелю безпеки. ПРИМІТКА. Кабель безпеки служить як застережний засіб, проте він не може захистити комп'ютер від неналежного використання чи крадіжки.

Дисплей




Компонент	Опис
(1) Антени WLAN (2)*	Надсилання й отримання бездротових сигналів для обміну даними через бездротові локальні мережі (WLAN). ПРИМІТКА. У різних моделях антени WLAN розміщено по-різному.
(2) Внутрішній мікрофон	Записування звуку.
(3) Веб-камера	Використовується для записування відео та створення фотографій, а також дає змогу влаштувати відеоконференції та інтерактивний чат шляхом передавання потокового відео.
(4) Індикатор веб-камери	Світиться: веб-камера використовується.
(5) Внутрішній перемикач дисплея	Вимкнення дисплея або активація сплячого режиму, якщо дисплей закрито, але живлення подається. ПРИМІТКА. Іззовні комп'ютера перемикача дисплея не видно.

*Антени, інфрачервоні випромінювачі (лише в деяких моделях) і датчики розміщено всередині комп'ютера, і зовні їх не видно. Щоб забезпечити оптимальні умови передавання сигналу, упевніться, що сторонні предмети не закривають область навколо антен, інфрачервоних випромінювачів і датчиків. Нормативна інформація стосовно бездротового зв'язку міститься в розділі *Зауважень щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки та охорони довкілля*, який відповідає вашій країні чи регіону.


Вигляд згори


Сенсорна панель

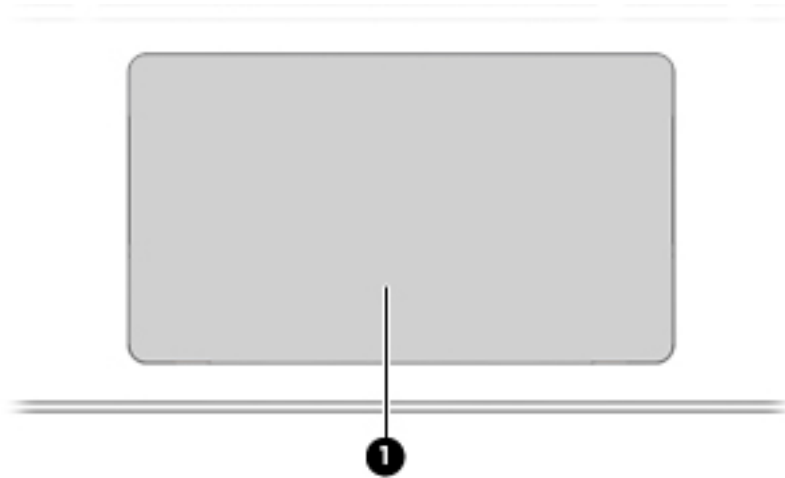


Компонент	Опис
(1) Зона сенсорної панелі	Використовується для переміщення вказівника, вибору й активації об'єктів на екрані.

Кнопки

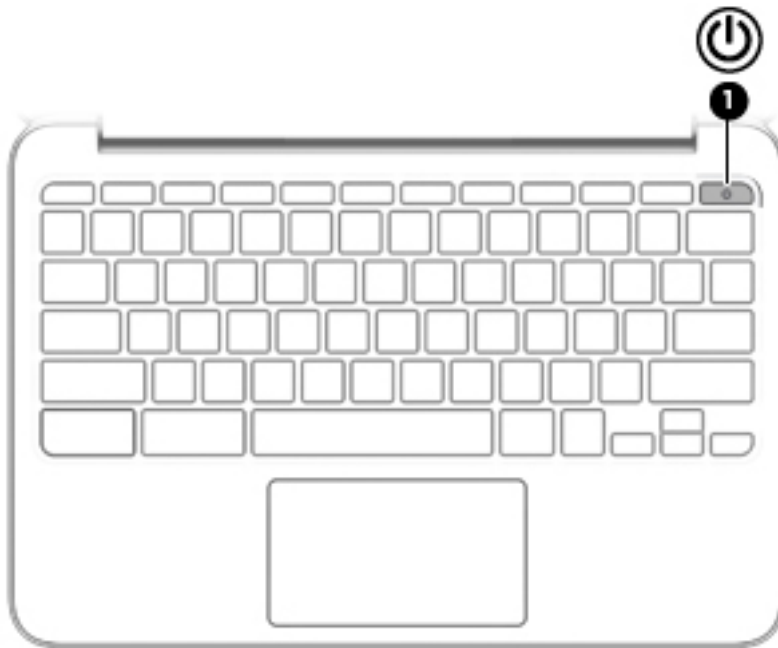

Компонент	Опис
(1)  Кнопка живлення	<ul style="list-style-type: none">• Якщо комп'ютер вимкнено, натисніть цю кнопку, щоб увімкнути його.• Якщо комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну, швидко натисніть і відпустіть цю кнопку, щоб вийти з цього режиму.• Щоб заблокувати екран, коли комп'ютер увімкнено, натискайте кнопку живлення, доки не відобразиться екран входу. Якщо натиснути кнопку живлення, коли екран комп'ютера заблоковано, комп'ютер вимкнеться.• Якщо комп'ютер увімкнено, натисніть кнопку живлення й утримуйте її, щоб вимкнути комп'ютер.


Нижня панель

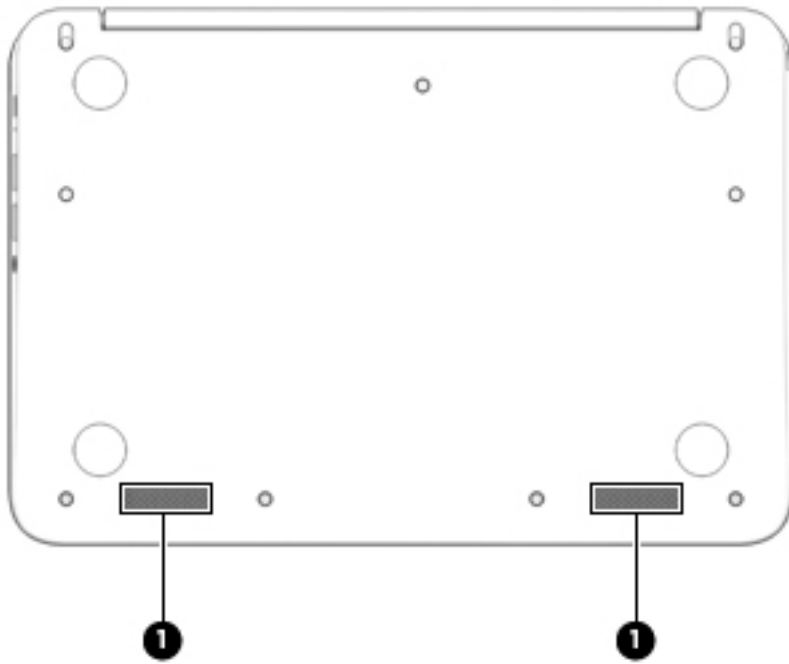


Компонент	Опис
(1) Динаміки (2)	Відтворюють звук.

Ярлики


На ярликах, прикріплених до корпусу комп'ютера, розміщено інформацію, яка може знадобитися для усунення несправностей системи або під час закордонних подорожей із комп'ютером.

 **ВАЖЛИВО.** Усі ярлики, описані в цьому розділі, розміщено на нижній панелі комп'ютера.

Додаткові відомості див. у розділі [Знайомство з комп'ютером на сторінці 1](#).

 **ПРИМІТКА.** Ярлик на вашому пристрої може дещо відрізнятись від зображеного в цьому розділі.

- Сервісна мітка містить наведену нижче інформацію.

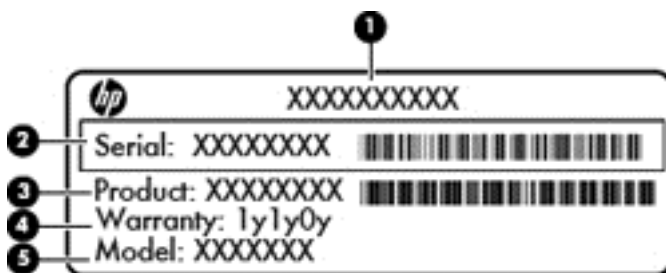

Компонент
(1) Ім'я продукту
(2) Серійний номер
(3) Інвентарний номер продукту
(4) Гарантійний термін
(5) Опис моделі (лише в деяких моделях)

Ці дані знадобляться під час звернення до служби підтримки.

- Етикетка з регулятивною інформацією містить нормативну інформацію про комп'ютер.
- Ярлики сертифікації бездротового обладнання містять інформацію про додаткові пристрої бездротового зв'язку, а також позначки відповідності нормам певних країн або регіонів, у яких затверджено використання цих пристроїв. Якщо ваш комп'ютер містить два чи більше бездротових пристроїв, він має відповідну кількість ярликів сертифікації. Ця інформація може вам знадобитися під час подорожей закордон.

2 Використання жестів на сенсорній панелі


Сенсорна панель дає змогу керувати вказівником на екрані за допомогою пальців.

Використання жестів на сенсорній панелі


Сенсорна панель підтримує різні жести, за допомогою яких можна керувати елементами на робочому столі.

Дотик

Щоб вибрати елемент на екрані, скористайтеся функцією дотику на сенсорній панелі.

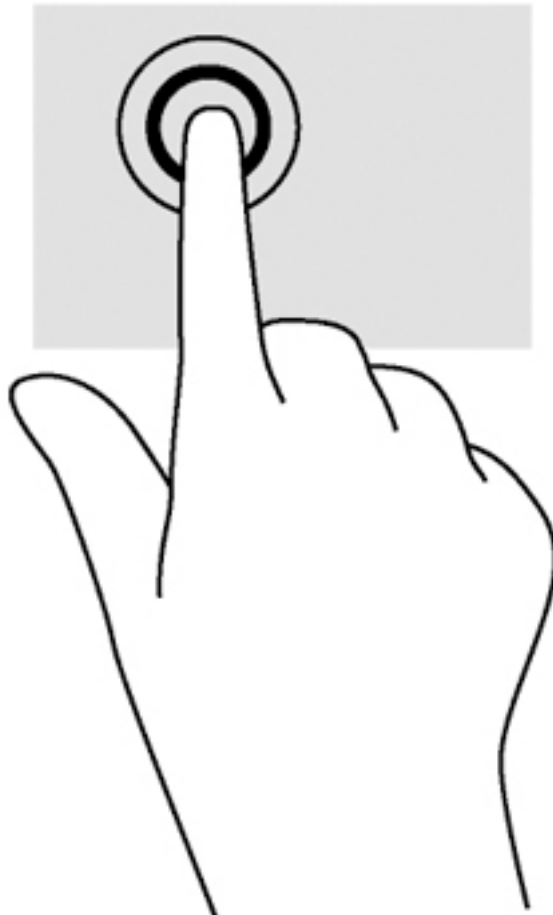

- Щоб зробити вибір, торкніться одним пальцем зони сенсорної панелі.

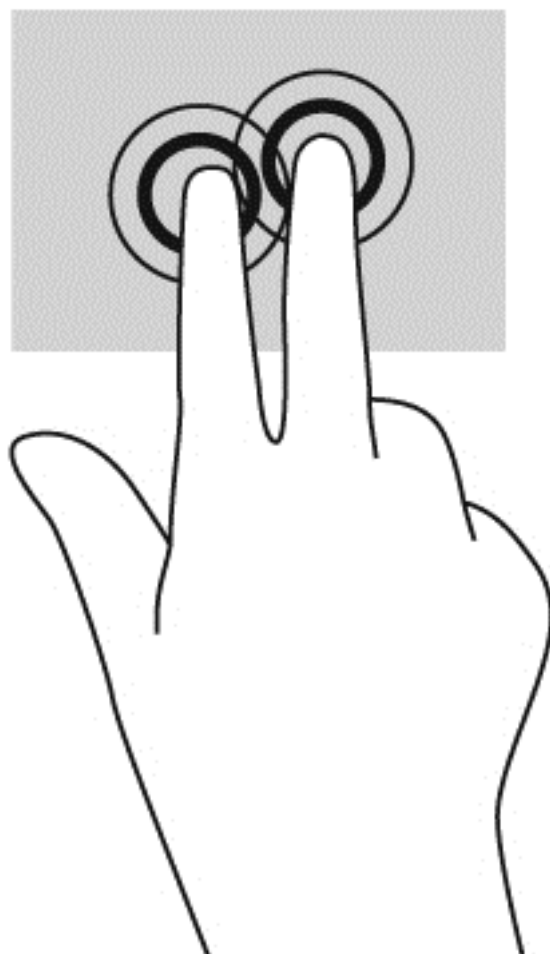


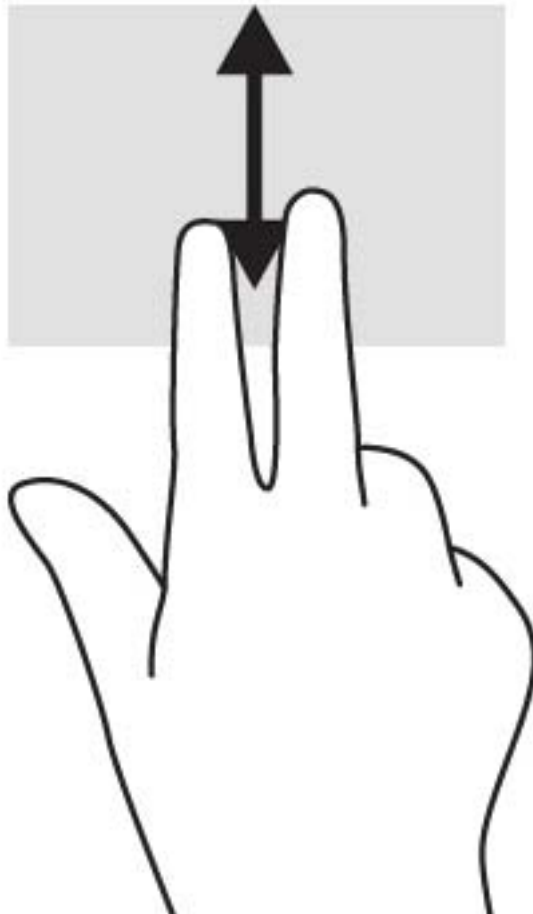
- Щоб відкрити контекстне меню, торкніться двома пальцями зони сенсорної панелі.


Прокручування

Прокручування зручно використовувати для переміщення сторінкою або зображенням вгору, вниз чи в боки. Прокручування двома пальцями ліворуч або праворуч зручне для прокручування екрана, якщо є додатковий вміст на будь-якій зі сторін. Також цей жест дає змогу переміщуватися назад і вперед в історії веб-браузера.


Щоб виконати прокручування, покладіть два пальці на сенсорну панель трохи на відстані один від одного, а потім проведіть ними по сенсорній панелі вгору, вниз, вліво або вправо.

 **ПРИМІТКА.** Швидкість прокручування залежить від швидкості руху пальців.



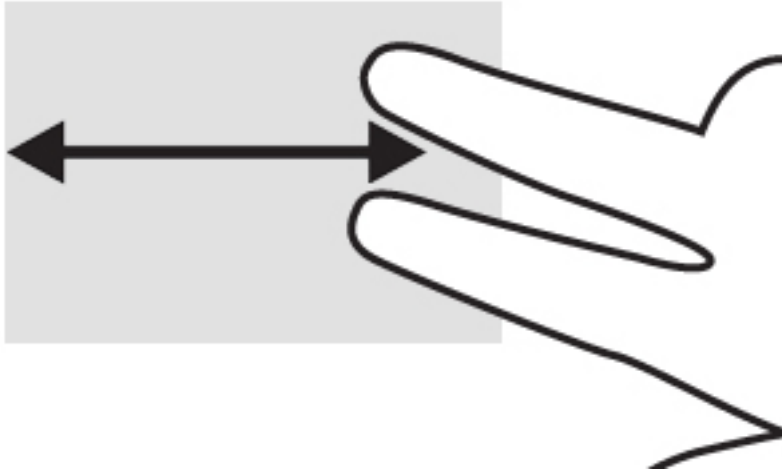



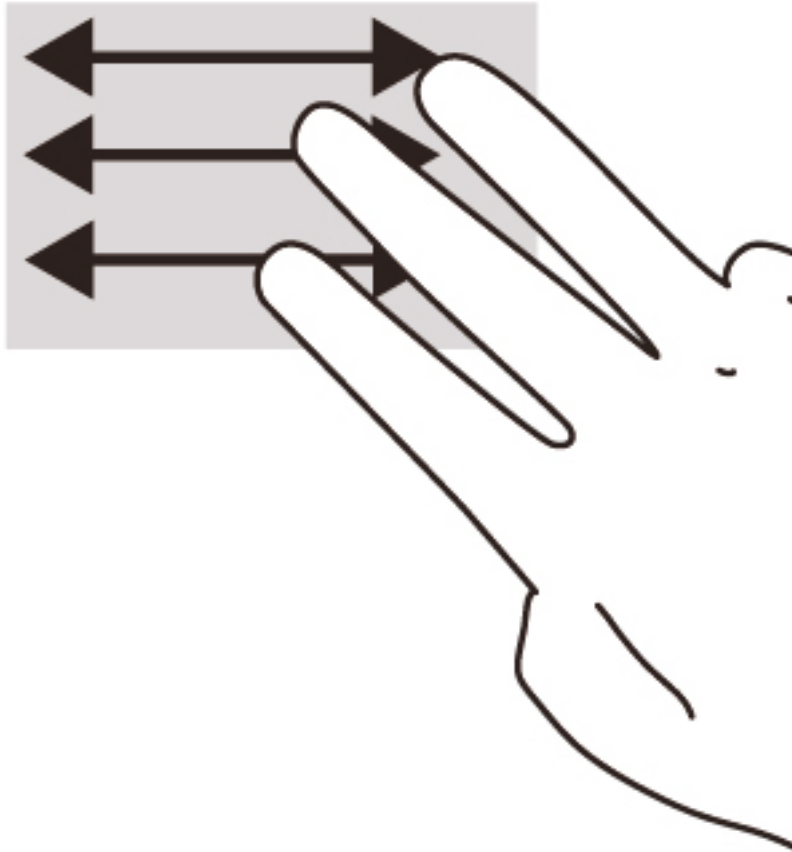








Для прокручування між відкритими вкладками в Chrome проведіть трьома пальцями ліворуч або праворуч на сенсорній панелі.



3 Використання клавіш операцій



Використання клавіш операцій

Щоб отримати додаткову інформацію про клавіші операцій і клавіші швидкого доступу, перейдіть на сторінку <https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=en>.

Піктограма	Клавіша	Опис
	Esc	Якщо натискати клавішу Esc з іншими клавішами, активуватимуться різні функції комп'ютера.
	Назад	Перехід на попередню сторінку в історії браузера.
	Уперед	Перехід на наступну сторінку в історії браузера.
	Перезавантажити	Поточна сторінка перезавантажується.
	Повноекранний режим	Сторінка відкривається в повноекранному режимі.
	Перейти до іншого вікна	Перехід до наступного відкритого вікна.
	Зменшити яскравість	Під час утримання цієї клавіші яскравість екрана поступово зменшується.
	Збільшити яскравість	Під час утримання цієї клавіші яскравість екрана поступово збільшується.
	Вимкнути звук	Вимкнення звуку динаміка.
	Зменшити гучність	Під час утримання цієї клавіші гучність динаміка поступово зменшується.
	Збільшити гучність	Під час утримання цієї клавіші гучність динаміка поступово збільшується.
	Кнопка живлення	<ul style="list-style-type: none">• Якщо комп'ютер вимкнено, натисніть цю кнопку, щоб увімкнути його.• Якщо комп'ютер перебуває в сплячому режимі, натисніть і відразу відпустіть кнопку, щоб вийти з цього режиму.• Щоб заблокувати екран, коли комп'ютер увімкнено, натискайте кнопку живлення, доки не відобразиться екран входу. Якщо натиснути кнопку живлення, коли екран комп'ютера заблоковано, комп'ютер вимкнеться.

Піктограма	Клавіша	Опис
		<ul style="list-style-type: none">Якщо комп'ютер увімкнено, натисніть кнопку живлення й утримуйте її, щоб вимкнути його.

Комбінація клавіш для переходу в режим відновлення

Натисніть і утримуйте клавіші **Esc** і  + , щоб ініціювати перехід системи в режим відновлення.

Додаткову інформацію про відновлення системи див. на веб-сторінці <https://support.google.com/chromeos/>.

4 Живлення й батарея

Батарея із заводською пломбою

Не намагайтеся вийняти або замінити батарею із заводською пломбою. Унаслідок таких дій гарантію на продукт може бути анульовано. Якщо батарея більше не тримає заряд, зверніться до служби підтримки.

Якщо експлуатаційний строк служби батареї закінчився, не утилізуйте її разом зі звичайними побутовими відходами. Дотримуйтеся місцевих законів і норм щодо утилізації батареї.

Заряджання батареї

1. Підключіть адаптер мікро USB до комп'ютера.
2. Перевірте, чи світиться індикатор адаптера змінного струму, щоб упевнитися, що батарея заряджається. Індикатор розміщено на правій панелі комп'ютера поруч із гніздом живлення.

Індикатор адаптера змінного струму	Статус
Світиться зеленим	Адаптер змінного струму підключено, батарею заряджено.
Світиться жовтим	Адаптер змінного струму підключено, батарея заряджається.
Світиться червоним	Сталася помилка. Батарею не можна зарядити або вона не розпізнається системою.
Не світиться	Адаптер змінного струму не підключено або він вийшов із ладу; комп'ютер живиться від батареї.

3. Не відключайте адаптер змінного струму, коли батарея заряджається, доки відповідний індикатор не почне світитися зеленим.

5 Додаткові ресурси HP

Додаткові ресурси HP

Ви вже скористалися *Вказівками з налаштування*, щоб увімкнути комп'ютер і знайти цей посібник. А в цій таблиці наведено інформацію про те, де знайти опис продукту, практичні поради, інструкції тощо.

Ресурс	Зміст
<i>Вказівки з налаштування</i>	<ul style="list-style-type: none">Огляд процесу налаштування та функцій комп'ютера.
Довідка й технічна підтримка Відомості про підтримку користувачів у США наведено на сторінці http://www.hp.com/go/contactHP . Відомості про підтримку користувачів у всьому світі наведено на сторінці http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">Багато практичних інструкцій і порад стосовно виявлення й усунення несправностей.
<i>Посібник із техніки безпеки та забезпечення зручності користування</i> Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">Правильне налаштування робочої станції.Рекомендації щодо положення тіла та робочих звичок, які допоможуть забезпечити максимальний комфорт і зменшити ризик отримання травм.Інформація з технічної безпеки під час роботи з механічним і електричним обладнанням.
Служба підтримки в усьому світі Щоб отримати підтримку потрібною мовою, перейдіть на сторінку http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">Інтерактивний чат зі спеціалістом компанії HP.Підтримка електронною поштою.Телефонні номери служби підтримки.Адреси центрів обслуговування HP.
<i>Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля</i> Цей посібник входить у комплект постачання.	<ul style="list-style-type: none">Важлива нормативна інформація.
<i>Обмежена гарантія*</i> Цей посібник входить у комплект постачання. Його також можна знайти на сторінці http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">Інформація про гарантію, що стосується виключно цього комп'ютера.

*У посібниках користувача на комп'ютері та/чи на компакт- або DVD-диску, який входить у комплект постачання, указано положення відповідної прямо передбаченої обмеженої гарантії HP на продукт. Для деяких країн/регіонів комплект постачання включає друковану версію обмеженої гарантії HP. Користувачі з країн і регіонів, для яких не передбачено друкованої версії гарантії, можуть подати запит на її отримання на сайті <http://www.hp.com/go/orderdocuments> або надіслати листа на одну з наведених нижче адрес.

- Північна Америка: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA (США)
- Європа, Середній Схід, Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy (Італія)
- Азіатсько-Тихоокеанський регіон: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 (Сінгапур)

Надсилаючи запит на отримання друкованої версії гарантії, необхідно зазначити номер виробу, гарантійний термін (указаний на сервісному ярлику), ім'я та поштову адресу.

ВАЖЛИВО. Вказані вище адреси НЕ СЛІД використовувати для повернення продукту HP. Відомості про підтримку користувачів у США наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/contactHP>. Відомості про підтримку користувачів у всьому світі наведено на сторінці http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

6 Електростатичний розряд

Електростатичний розряд – це вивільнення статичної електрики під час контакту двох об'єктів наприклад, удар, який можна отримати йдучи по килиму й узявшись за металеву дверну ручку.

Вивільнення статичної електрики через пальці чи інші електростатичні провідники може призвести до пошкодження електронних компонентів. Щоб зменшити ризик пошкодження комп'ютера, пристрою для читання дисків або втрати даних, перегляньте наведені нижче застереження.

- Якщо в інструкціях із видалення чи підключення вказано від'єднати комп'ютер від джерела струму, зробіть це перед зняттям кришки, скориставшись надійним заземленням.
- До установки тримайте компоненти в спеціальних контейнерах, що захищають від електростатичного розряду.
- Уникайте дотику до контактів, електропроводки та мікросхем. Якомога менше торкайтесь електронних компонентів.
- Використовуйте ненамагнічені інструменти.
- Перш ніж розпочати роботу з компонентами, зніміть статичний заряд, торкнувшись нефарбованої металеві поверхні компонента.
- Видаливши компонент, розмістіть його в спеціальному контейнері, що захищає від електростатичного розряду.

Щоб отримати додаткові відомості про статичні заряди або поради щодо виймання чи установки компонентів, зверніться до служби підтримки.

Покажчик

А

антени WLAN, визначення 4

В

веб-камера, визначення 4
відділення для батареї 8
внутрішній перемикач дисплея 4
внутрішні мікрофони, визначення 4

Г

гнізда
аудіовихід (навушники) 1
аудіовхід (мікрофон) 1
кабель безпеки 3
гніздо аудіовиходу (навушники), визначення 1
гніздо аудіовходу (мікрофон), визначення 1
гніздо для мікрофона (аудіовхід), визначення 1
гніздо для навушників (аудіовихід) 1
гніздо кабелю безпеки, визначення 3

Д

динаміки, визначення 7

Е

електростатичний розряд 18

Ж

жести на сенсорній панелі прокручування 11
жест прокручування на сенсорній панелі 11

З

зона сенсорної панелі, визначення 5

І

ім'я продукту та номер, комп'ютер 8
індикатор вбудованої веб-камери, визначення 4
індикатор веб-камери, опис 4
індикатори веб-камера 4
живлення 1
індикатори живлення 1

К

клавіші операцій
Esc 13
вимкнути звук 13
збільшити гучність 13
збільшити яскравість 13
зменшити гучність 13
зменшити яскравість 13
кнопка живлення 13
назад 13
повноекранний режим 13
уперед 13
кнопка живлення, визначення 6
кнопки живлення 6
компоненти
вигляд згори 5
вигляд зліва 3
вигляд справа 1
дисплей 4
нижня панель 7

М

модуль WLAN 8

П

Підтримка 16
подорожування з комп'ютером 8
порти
USB 1
порти USB, визначення 1

Р

регулятивна інформація
етикетка з регулятивною інформацією 8
ярлики сертифікації бездротового обладнання 8

С

сервісна мітка розміщення 8
серійний номер 8
серійний номер, комп'ютер 8

Я

ярлик WLAN 8
ярлики 8
WLAN 8
регулятивний 8
сервіс 8
сертифікація бездротового обладнання 8
ярлик сертифікації бездротового обладнання 8