

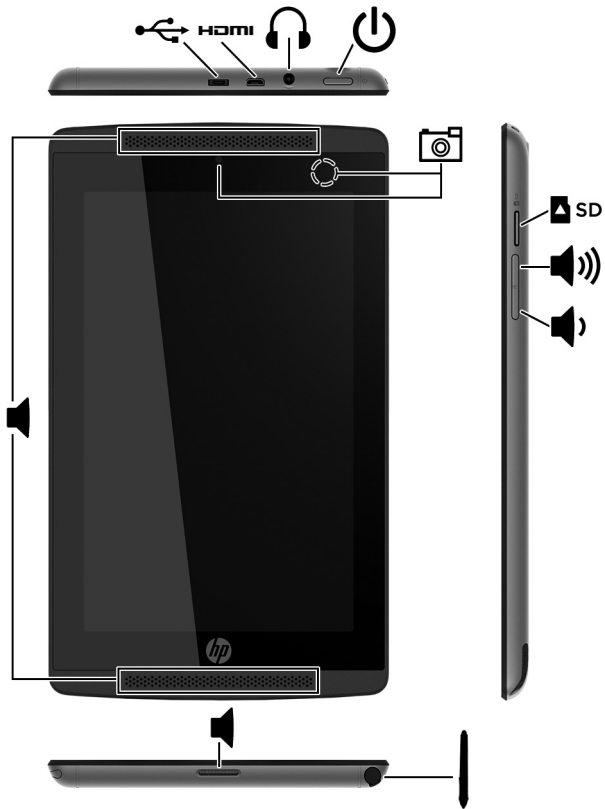



Inicio rápido


Lea esto





NOTA: Los recursos pueden variar según el modelo y el país.

Configuración de su tablet

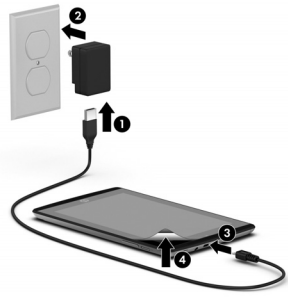



Después de cargar la batería, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante cerca de 5 segundos hasta que aparezca el logotipo de HP.

IMPORTANTE: Si no se muestra la imagen de la batería en la pantalla, presione rápidamente el botón de inicio/apagado para que aparezca la imagen y luego presione y sostenga el botón de inicio/apagado hasta que aparezca el logotipo de HP.

Siga las instrucciones de la pantalla para seleccionar un idioma, una red inalámbrica y una cuenta de Google™.

NOTA: Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una ahora.



Bloquear: presione el botón de inicio/apagado.


Desbloquear: presione el botón de inicio/apagado para encender el tablet, luego coloque su dedo en el icono de bloqueo  y deslice el icono hasta la posición de  desbloqueo.



Presione y sostenga el botón de inicio/apagado, toque **Apagar** y luego toque **OK**. Si su tablet deja de responder, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante varios segundos para apagarlo.




Utilizar la pantalla de Inicio





 **Buscar:** le permite escribir una o más palabras claves para buscar con Google.

 **Todas las aplicaciones:** muestra una lista de todas las aplicaciones instaladas. Para configurar sus preferencias, toque , y luego toque el icono **Ajustes**.


 **Aplicaciones recientes:** abre una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

 **Inicio:** abre la pantalla de Inicio.

 **Volver:** abre la pantalla anterior.

 **Buscar con voz:** le permite decir una o más palabras claves para buscar con Google.

NOTA: La apariencia de la pantalla de Inicio puede variar.





 **ADVERTENCIA:**




Escuchar música a un nivel de volumen elevado y durante períodos prolongados puede dañar la audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, baje el volumen a un nivel seguro y cómodo y reduzca la cantidad de tiempo que escucha a niveles elevados.




Por su propia seguridad, antes de utilizar sets de auriculares con micrófono o auriculares de botón, siempre verifique y ajuste el volumen. En algunos auriculares el sonido puede escucharse más alto que en otros, incluso con el control de volumen ajustado de la misma manera.

Si cambia el audio predeterminado o los ajustes de ecualización puede elevar el volumen, por eso sólo debe hacerlo con mucho cuidado.

Por su propia seguridad, los sets de auriculares con micrófono o los auriculares de botón utilizados con este producto deben cumplir con los límites para auriculares de la norma EN 50332-2.

Si el producto incluye un set de auriculares y micrófono o auriculares de botón, esta combinación cumple con la norma EN 50332-1.





© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.
Segunda edición: septiembre de 2013
Primera edición: agosto de 2013

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.



741954-E52