


Inicio rápido

Lea esto




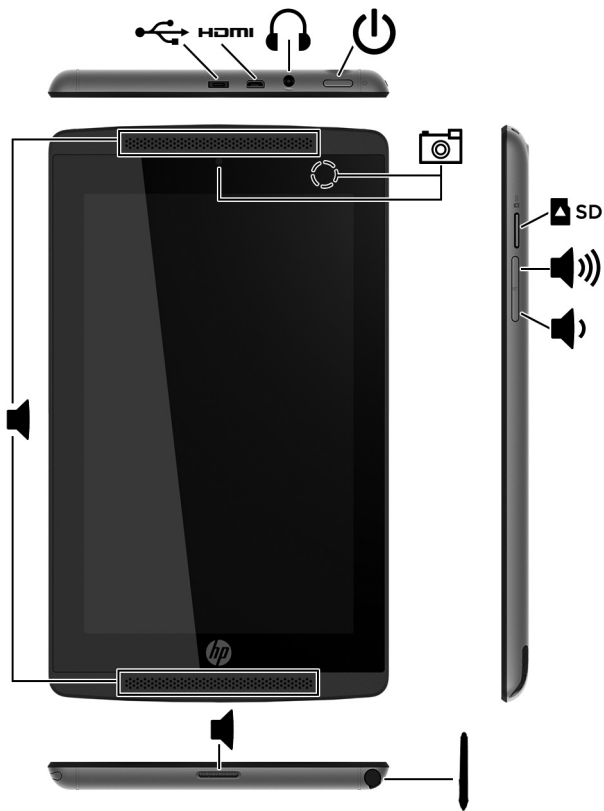

NOTA: Los recursos pueden variar según el modelo y el país.

Configuración de su tablet

1

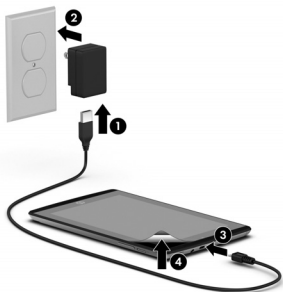

2

Después de cargar la batería, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante cerca de 5 segundos hasta que aparezca el logotipo de HP.

IMPORTANTE: Si no se muestra la imagen de la batería en la pantalla, presione rápidamente el botón de inicio/apagado para que aparezca la imagen y luego presione y sostenga el botón de inicio/apagado hasta que aparezca el logotipo de HP.



3

Siga las instrucciones de la pantalla para seleccionar un idioma, una red inalámbrica y una cuenta de Google™.

NOTA: Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una ahora.

Bloquear y desbloquear

Bloquear: presione el botón de inicio/apagado.


Desbloquear: presione el botón de inicio/apagado para encender el tablet, luego coloque su dedo en el icono de bloqueo  y deslice el icono hasta la posición de  desbloqueo.



Apagar el tablet


Presione y sostenga el botón de inicio/apagado, toque **Apagar** y luego toque **OK**. Si su tablet deja de responder, presione y sostenga el botón de inicio/apagado durante varios segundos para apagarlo.


Utilizar la pantalla de Inicio





 **Buscar:** le permite escribir una o más palabras claves para buscar con Google.

 **Todas las aplicaciones:** muestra una lista de todas las aplicaciones instaladas. Para configurar sus preferencias, toque , y luego toque el icono **Ajustes**.

 **Aplicaciones recientes:** abre una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

 **Inicio:** abre la pantalla de Inicio.


 **Volver:** abre la pantalla anterior.

 **Buscar con voz:** le permite decir una o más palabras claves para buscar con Google.

NOTA: La apariencia de la pantalla de Inicio puede variar.

Usar gestos táctiles

Los siguientes gestos táctiles se pueden usar con su tablet:

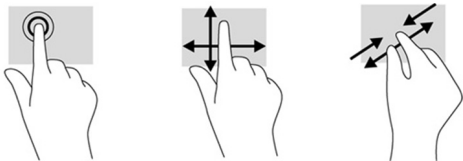

Volver a la pantalla de Inicio


Para volver rápidamente a la pantalla de Inicio, toque .

Cambiar la vista de su tablet

El recurso de rotación automática le permite cambiar la vista de su tablet. Para utilizar la vista horizontal, sostenga el tablet horizontalmente. Para utilizar la vista vertical, sostenga el tablet verticalmente.

NOTA: Algunas aplicaciones no giran de forma automática.


Para cambiar la configuración de rotación automática, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para mostrar los avisos y, a continuación, toque el icono

Rotación de la pantalla para bloquear  o desbloquear  la rotación.


Descargar aplicaciones de Google Play™ Store



Debe estar conectado a una red inalámbrica y suscrito a una cuenta de Google antes de acceder a Play Store para descargar aplicaciones.

1. En la pantalla de Inicio, toque , y luego toque la aplicación **Play Store**.
2. Para buscar una aplicación, toque el icono **Buscar**, y luego escriba una palabra clave o toque una categoría.
3. Desplácese hacia abajo para ver las aplicaciones disponibles y luego toque una aplicación para seleccionarla.
4. Toque **Instalar**, y la aplicación empezará a descargarse e instalarse.

Mostrar aplicaciones, widgets y notificaciones

Aplicaciones: toque , y luego toque la ficha **Aplicaciones** para ver una lista de todas las aplicaciones.

Widgets: toque , y luego toque la ficha **Widgets** para ver una lista de todos los widgets.

Notificaciones: deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para ver sus notificaciones.

Organizar la pantalla de Inicio

- Para agregar una aplicación o un widget a la pantalla de Inicio, toque la ficha **Aplicaciones** o la ficha **Widgets**, y luego pulse y sostenga una aplicación o widget hasta que se agregue a la pantalla de Inicio.
- Para eliminar una aplicación o un widget de la pantalla de Inicio, arrástrelo a la X que aparece en la parte superior de la pantalla.

Más recursos de HP

Recurso	Contenidos
Soporte técnico HP: Para obtener soporte en EE. UU., visite http://www.hp.com/go/contactHP . Para obtener soporte en todo el mundo, visite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Chatear en línea con un técnico de HP.• Enviar un correo electrónico al soporte técnico.• Buscar números telefónicos de HP.• Buscar centros de servicio de HP.• Acceder a la Guía del usuario.
Número de serie, número de producto y número de modelo Google Para obtener soporte técnico de Google, vaya a http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Borde inferior o parte posterior del tablet.• Acceder a la ayuda y soporte técnico en línea de Google.
Garantía limitada La garantía se encuentra ubicada en la carpeta de documentos en la caja del tablet.	<ul style="list-style-type: none">• Información de la garantía referente a este tablet.

Términos de uso del software

Al instalar, copiar, descargar o utilizar de cualquier otro modo cualquier producto de software preinstalado en este equipo, usted acepta estar obligado por los términos del Contrato de licencia de usuario final (CLUF) de HP. Si no acepta estos términos de la licencia, su único recurso es devolver el producto completo no utilizado (hardware y software) dentro de los 14 días posteriores a la compra para obtener un reembolso completo sujeto a la política de reembolsos de su vendedor. Para obtener información adicional o para solicitar un reembolso completo del precio de compra del tablet, póngase en contacto con su vendedor.

Especificación

El tablet funciona con alimentación de CC, que puede ser suministrada por una fuente de alimentación de CA o de CC. La fuente de alimentación de CA debe ser de 100-240 V, 50/60 Hz.

NOTA: El tablet puede funcionar con alimentación de CC usando un cable USB micro A o micro B estándar. Se recomienda cargar su tablet con el adaptador HP 5V 2A, incluido con el dispositivo.

Temperatura En funcionamiento: sistema métrico internacional, 0 °C a 40 °C; EE. UU., 32 °F a 104 °F

Humedad relativa En funcionamiento (sin condensar): 10% a 90%

Información normativa


Para fines de identificación normativa, a su producto se le ha asignado un Número de modelo reglamentario. El Número de modelo reglamentario de su producto es HSTNH-K12C. Este número reglamentario no debe confundirse con el nombre de marketing (si existe) o con los números del producto (número de referencia de HP, etc.).

El documento *Avisos sobre el producto* brinda información sobre la conformidad y avisos normativos referentes a conexiones cableadas e inalámbricas, específicos del país y la región, para el producto. Es posible que algunos avisos no se apliquen a su producto.

El equipo puede tener instalado uno o más dispositivos inalámbricos integrados. En algunos entornos, el uso de dispositivos inalámbricos puede estar restringido. Tales restricciones pueden aplicarse a bordo de aeronaves, en hospitales, cerca de productos explosivos, en áreas de riesgo, etc. Si no está seguro sobre la política que se aplica al uso de este producto, pida autorización para usarlo antes de encenderlo.

Las marcas reglamentarias de su país o región pueden estar ubicadas en la parte posterior del tablet o pueden encontrarse en el documento *Avisos sobre el producto*.

Para mostrar las etiquetas normativas electrónicas:

1. Toque , toque el ícono **Ajustes**, y luego toque **Acerca del tablet**.
2. Toque **Información normativa**, y se mostrarán los iconos de las etiquetas.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o daños en el equipo:

- Enchufe el adaptador de CA en una toma eléctrica de CA que pueda alcanzar fácilmente en todo momento.
- Desconecte la alimentación del tablet desenchufando el adaptador de CA de la toma eléctrica de CA (sin desenchufar el cable de alimentación del tablet).



ADVERTENCIA: Para reducir la probabilidad de que se produzcan problemas de seguridad, use sólo el adaptador de CA suministrado con el producto, un adaptador de CA de repuesto suministrado por HP o un adaptador de CA comprado como accesorio a HP.



ADVERTENCIA: Para reducir la posibilidad de lesiones ocasionadas por el calor o el sobrecalentamiento del tablet, no ponga el tablet directamente sobre sus piernas. No permita que una superficie suave, como una almohada o una alfombra o una prenda de ropa, bloquee el flujo de aire. Tampoco permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel o con una superficie suave como una almohada, una alfombra o una prenda de ropa durante el funcionamiento. El tablet y el adaptador de CA cumplen con los límites de temperatura de superficie accesible por el usuario definidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de Equipos de Tecnología de la Información (IEC 60950).



ADVERTENCIA: La batería de este producto no puede reemplazarla el usuario. No trate de retirarla ni de reemplazarla. La extracción o sustitución de la batería podría afectar la cobertura de su garantía. Si la batería ya no mantiene la carga, comuníquese con el soporte técnico.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de quemaduras, no desmonte, aplaste ni perfora la batería; no provoque cortocircuitos en los contactos externos; ni arroje la batería al fuego o al agua.

**ADVERTENCIA:**

Escuchar música a un nivel de volumen elevado y durante períodos prolongados puede dañar la audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, baje el volumen a un nivel seguro y cómodo y reduzca la cantidad de tiempo que escucha a niveles elevados.

Por su propia seguridad, antes de utilizar sets de auriculares con micrófono o auriculares de botón, siempre verifique y ajuste el volumen. En algunos auriculares el sonido puede escucharse más alto que en otros, incluso con el control de volumen ajustado de la misma manera.

Si cambia el audio predeterminado o los ajustes de ecualización puede elevar el volumen, por eso sólo debe hacerlo con mucho cuidado.

Por su propia seguridad, los sets de auriculares con micrófono o los auriculares de botón utilizados con este producto deben cumplir con los límites para auriculares de la norma EN 50332-2.

Si el producto incluye un set de auriculares y micrófono o auriculares de botón, esta combinación cumple con la norma EN 50332-1.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Segunda edición: septiembre de 2013

Primera edición: agosto de 2013

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.



741954-E52