

# Guía del usuario

© Copyright 2014 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: abril de 2014

Número de referencia del documento:  
763656-E51

### **Aviso del producto**

Esta guía describe recursos comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunos recursos no estén disponibles en su equipo.

### **Condiciones de software**

Al instalar, copiar, descargar o utilizar de otro modo todo y cualquier producto de software que se encuentra previamente instalado en este equipo, usted acepta los términos del Contrato de licencia de usuario final (EULA) de HP. Si no acepta los términos de esta licencia, su único recurso es devolver el producto no utilizado (hardware y software) dentro de un plazo de 14 días para recibir el reembolso sujeto a la política de reembolso del lugar donde realizó la compra.

Para obtener información adicional o para solicitar un reembolso completo del valor del equipo, póngase en contacto con su punto de venta local (el vendedor).

## Advertencias de seguridad

---

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de lesiones por calor o sobrecalentamiento del equipo, no coloque el equipo directamente sobre sus piernas ni obstruya los orificios de ventilación. Use el equipo sólo sobre una superficie plana y firme. No permita que ninguna superficie dura, como una impresora opcional adyacente, o una superficie blanda, como cojines, alfombras o ropa, bloqueen el flujo de aire. Igualmente, no permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel o una superficie blanda como cojines, alfombras o ropa durante el funcionamiento. El equipo y el adaptador de CA cumplen con los límites de temperatura de superficie accesible por el usuario definidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de Tecnología de la Información (IEC 60950).

---



---


# Tabla de contenido

<b>1 Conozca su Chromebox</b> .....	<b>1</b>
Parte lateral izquierda .....	1
Parte frontal .....	2
Parte posterior .....	3
Parte inferior .....	5
Etiquetas .....	6
<b>2 Uso de un teclado y un mouse opcionales</b> .....	<b>7</b>
Uso de las teclas de acción .....	7
<b>3 Uso de su Chromebox</b> .....	<b>9</b>
Uso de audio .....	9
Conexión de altavoces .....	9
Conexión de los auriculares .....	9
Uso de video .....	9
Conexión de TV HDMI o monitor .....	9
Conectar un dispositivo de pantalla digital .....	10
Conexión a una red inalámbrica .....	11
Activar y desactivar la función Wake on LAN (WOL) .....	11
Administración de aplicaciones .....	12
<b>4 Proteger su Chromebox y su información</b> .....	<b>13</b>
Seguridad de su red inalámbrica .....	13
Copias de seguridad de sus aplicaciones de software y de su información .....	14
Recuperación de su Chromebox .....	14
Uso de un candado con cable de seguridad opcional .....	14
<b>5 Más recursos de HP</b> .....	<b>16</b>
<b>6 Descarga electrostática</b> .....	<b>17</b>
<b>Índice</b> .....	<b>18</b>



# 1 Conozca su Chromebox


## Parte lateral izquierda

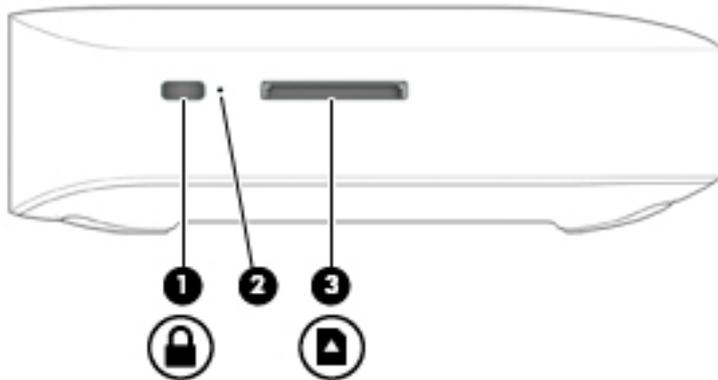

Componente	Descripción
(1) 	<p>Ranura para cable de seguridad</p> <p>Permite conectar un cable de seguridad opcional al dispositivo.</p> <p><b>NOTA:</b> El cable de seguridad actúa como una medida disuasoria, pero es posible que no pueda evitar el robo o la manipulación no deseada del dispositivo.</p>
(2)	<p>Botón de recuperación</p> <p>Le permite instalar una copia nueva del sistema operativo Chrome en su dispositivo.</p> <p><b>NOTA:</b> El uso de este botón junto con el botón de <b>Inicio/apagado</b> borrará toda la información de la cuenta y los datos almacenados en su Chromebox, como las fotos, los archivos descargados y las redes guardadas. Por este motivo, se recomienda guardar los archivos en una unidad de disco duro externa, en una memoria USB o en almacenamiento en la nube. Puede guardar sus archivos en la nube en cualquier momento mediante la selección de Google Drive como el lugar para guardar sus archivos.</p> <p>Para obtener detalles acerca de cómo recuperar su sistema operativo Chrome, consulte <a href="#">Proteger su Chromebox y su información en la página 13</a> y <a href="https://support.google.com/chromebook/answer/1080595?hl=en">https://support.google.com/chromebook/answer/1080595?hl=en</a>.</p>
(3) 	<p>Lector de tarjetas de memoria</p> <p>Lee tarjetas de memoria opcionales que almacenan, administran, comparten o acceden a información.</p> <p>Para insertar una tarjeta:</p> <p>Sostenga la tarjeta con la etiqueta hacia arriba y los conectores frente a la ranura. Inserte la tarjeta en la ranura y luego empújela hasta que encaje firmemente.</p> <p>Para extraer una tarjeta:</p>


Componente	Descripción
	Presione la tarjeta hasta que salga.

## Parte frontal

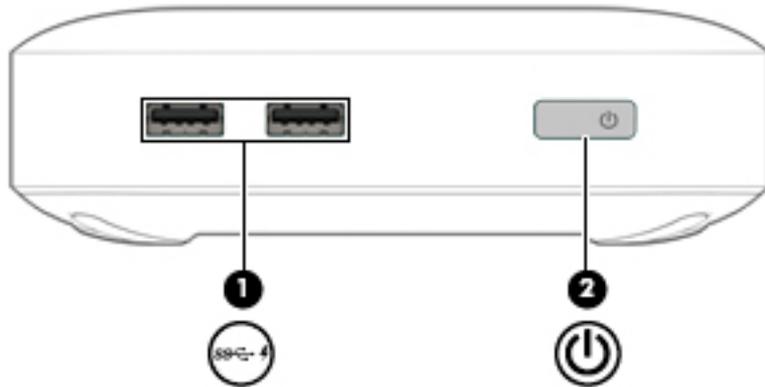

Componente	Descripción
(1)  (2) Puertos de carga USB 3.0 (con alimentación)	<p>Permiten conectar un dispositivo USB opcional, como un teclado, un mouse, una unidad externa, una impresora, un escáner o un concentrador USB. Los puertos USB estándar no cargarán todos los dispositivos USB o los cargarán usando corriente de bajo voltaje. Algunos dispositivos USB requieren alimentación eléctrica y exigirán el uso de un puerto de carga.</p> <p><b>NOTA:</b> Los puertos de carga USB también pueden cargar algunos modelos de teléfonos celulares y reproductores de MP3, incluso cuando el dispositivo está apagado.</p>
(2)  Botón de inicio/apagado/Indicador luminoso de inicio/apagado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando Chromebox esté apagado, presione el botón para encender el dispositivo. Un indicador luminoso de color blanco señala que la unidad está encendida. El indicador luminoso está apagado si la unidad está apagada o en modo de espera.</li> <li>• Cuando el dispositivo esté en modo de suspensión, presione brevemente el botón para salir de la suspensión.</li> <li>• Cuando el dispositivo esté encendido y desee bloquear la pantalla, presione el botón de Inicio/apagado hasta que aparezca la pantalla de inicio de sesión. Para apagar el dispositivo, presione el botón de Inicio/apagado durante el modo de bloqueo de pantalla.</li> <li>• Cuando el dispositivo esté encendido y desee apagarlo, mantenga presionado el botón de Inicio/apagado.</li> </ul>


## Parte posterior

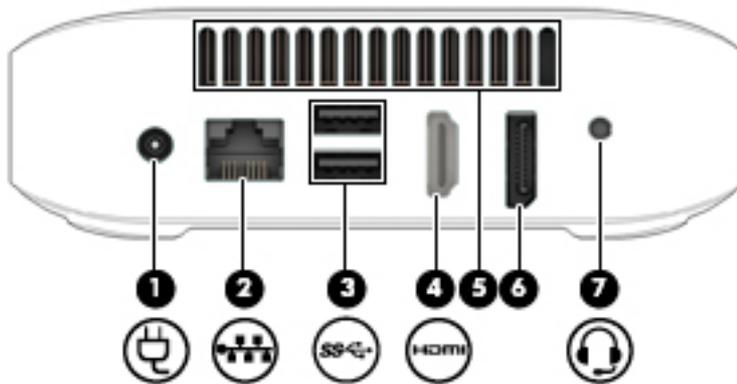

Componente	Descripción
(1) 	<p>Conector de alimentación</p> <p>Permite conectar un adaptador de CA.</p> <p><b>NOTA:</b> Su dispositivo intentará preservar su trabajo en caso de una suspensión de la energía. Si experimenta una pérdida de energía, o accidentalmente desconecta su dispositivo, su Chromebox se reiniciará automáticamente cuando se restablezca la alimentación.</p>
(2) 	<p>Conector RJ-45 (red)</p> <p>Conecta un cable de red.</p>
(3) 	<p>Puertos USB 3.0 (2)</p> <p>Cada puerto USB 3.0 permite conectar un dispositivo USB opcional, como un teclado, un mouse, una unidad externa, una impresora o un concentrador USB.</p>
(4) 	<p>Puerto HDMI</p> <p>Permite conectar un dispositivo opcional de video o audio, como una televisión de alta definición o cualquier dispositivo digital o de audio compatible.</p>
(5)	<p>Orificios de ventilación</p> <p>Permiten que la circulación de aire enfríe los componentes internos.</p> <p><b>NOTA:</b> El ventilador del dispositivo se enciende automáticamente para enfriar los componentes internos y prevenir el sobrecalentamiento. Es normal que el ventilador interno se encienda y apague reiteradamente durante el funcionamiento de rutina.</p>
(6)	<p>DisplayPort</p> <p>Permite conectar un dispositivo de visualización digital opcional, como un monitor o un proyector de alto rendimiento.</p>
(7) 	<p>Conector combinado de salida de audio (auriculares)/entrada de audio (micrófono)</p> <p>Permite conectar altavoces estéreo con alimentación, auriculares, auriculares de botón, un set de auriculares y micrófono o un cable de audio de televisión opcionales. También permite conectar el micrófono de un set de auriculares y micrófono opcional. Este conector</p>

Componente	Descripción
	<p data-bbox="979 212 1444 275">no es compatible con dispositivos opcionales que solo tienen micrófono.</p> <p data-bbox="979 296 1444 537"><b>¡ADVERTENCIA!</b> Para reducir el riesgo de lesiones personales, ajuste el volumen antes de utilizar auriculares, auriculares de botón o un set de auriculares y micrófono. Para obtener información de seguridad adicional, vea los <i>Avisos normativos, de seguridad y medioambientales</i>. Para obtener más información, visite <a href="#">Más recursos de HP en la página 16</a>.</p> <p data-bbox="979 548 1444 659"><b>NOTA:</b> Asegúrese de que el cable del dispositivo tenga un conector de cuatro pines que admita tanto salida (auriculares) como entrada de audio (micrófono).</p>

## Parte inferior

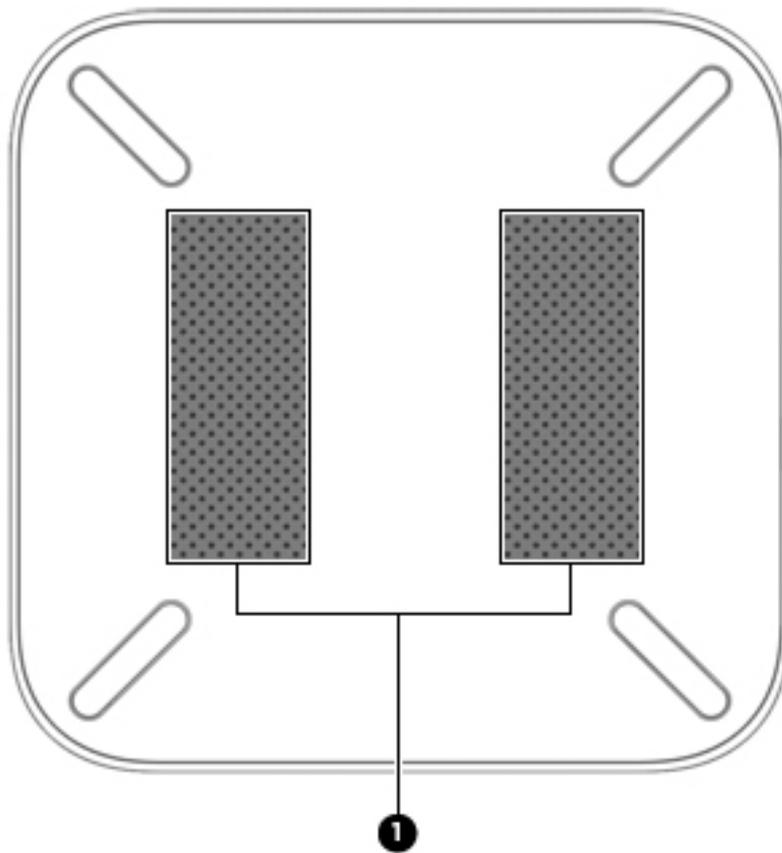

Componente	Descripción
(1) Orificios de ventilación (2)	Permiten que el flujo de aire enfríe los componentes internos.  <b>NOTA:</b> El ventilador del dispositivo se enciende automáticamente para enfriar los componentes internos y prevenir el sobrecalentamiento. Es normal que el ventilador interno se encienda y apague reiteradamente durante el funcionamiento de rutina.


# Etiquetas

Las etiquetas adheridas al dispositivo proporcionan información que podría ser necesaria para solucionar problemas del sistema o al realizar viajes al exterior con el dispositivo:

 **IMPORTANTE:** todas las etiquetas que se describen en esta sección se encuentran en la parte inferior del dispositivo.

Para obtener ayuda sobre cómo encontrarlas, consulte [Conozca su Chromebox en la página 1](#).

- Etiqueta de servicio: la etiqueta adherida en la parte inferior de su dispositivo brinda información importante para identificar la unidad. Al comunicarse con el soporte técnico, probablemente se le pedirá el número de serie y es posible que le pidan el número de producto o el número de modelo. Encuentre estos números antes de ponerse en contacto con el soporte técnico.

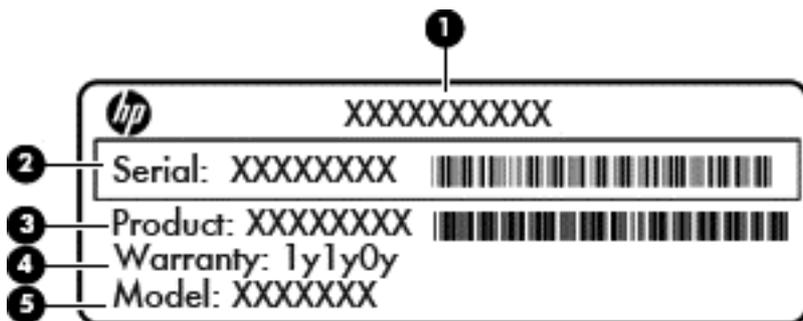

Componente	
(1)	Nombre del producto
(2)	Número de serie (s/n)
(3)	Número de pieza/número de producto (p/n)
(4)	Período de garantía
(5)	Descripción del modelo (solo en algunos modelos)

- Etiqueta(s) reglamentaria(s): suministra(n) información reglamentaria acerca del dispositivo.
- Etiqueta(s) de certificación inalámbrica: proporciona(n) información sobre dispositivos inalámbricos opcionales y las marcas de aprobación de algunos países o regiones en los cuales se ha aprobado el uso de los dispositivos.

## 2 Uso de un teclado y un mouse opcionales

Al conectar un teclado externo y un mouse opcionales puede escribir, seleccionar elementos, desplazarse y realizar otras funciones. El teclado también le permite usar las teclas de acción y de acceso rápido para realizar funciones específicas.

 **SUGERENCIA:** HP recomienda utilizar con su dispositivo un teclado compatible con Chrome. Los teclados que no son compatibles con Chrome podrían no ofrecer la misma funcionalidad de las teclas de acción. Para obtener un teclado compatible con Chrome, visite [www.hp.com](http://www.hp.com).

### Uso de las teclas de acción

Para obtener más información sobre las teclas de acción y los atajos del teclado, visite <https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=en>.

Icono	Tecla	Descripción
	esc	esc es una tecla que interactúa con otras teclas para activar las funciones del dispositivo.
	Retroceder	Va a la página anterior del historial de su navegador.
	Avanzar	Va a la pantalla siguiente del historial de su navegador.
	Recargar	Vuelve a cargar la página actual.
	Pantalla completa	Abre la página en el modo de pantalla completa.
	Alternar ventana	Cambia a la siguiente ventana.
	Reducción de brillo	Al mantener presionada la tecla, el brillo de la pantalla se reduce de forma gradual. <b>NOTA:</b> Si su pantalla externa no admite DDC/CI es posible que la tecla de brillo no funcione.
	Aumento de brillo	Al mantener presionada la tecla, el brillo de la pantalla aumenta de forma gradual. <b>NOTA:</b> Si su pantalla externa no admite DDC/CI es posible que la tecla de brillo no funcione.
	Silencio	Suprime el sonido del altavoz.
	Disminución de volumen	Al mantener presionada la tecla, el volumen de los altavoces disminuye de forma gradual.

---

Icono	Tecla	Descripción
	Aumento de volumen	Aumenta el volumen del altavoz gradualmente mientras presiona la tecla y restablece el sonido desactivando el silencio.
	Botón de inicio/apagado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando el dispositivo esté apagado, presione el botón para activar Chromebox. Un indicador luminoso de color blanco señala que la unidad está encendida. El indicador luminoso está apagado si la unidad está apagada o en modo de espera.</li><li>• Cuando el dispositivo esté en modo de suspensión, presione brevemente el botón para salir de la suspensión.</li><li>• Cuando el dispositivo esté encendido y desee bloquear la pantalla, presione el botón de Inicio/apagado hasta que aparezca la pantalla de inicio de sesión. Para apagar el dispositivo, presione el botón de Inicio/apagado durante el modo de bloqueo de pantalla.</li><li>• Cuando el dispositivo esté encendido y desee apagarlo, mantenga presionado el botón de Inicio/apagado.</li></ul>

---

---

## 3 Uso de su Chromebox

Utilice su dispositivo HP como un centro de entretenimiento para disfrutar y administrar su música, además de descargar y ver películas. O, para transformar su dispositivo en un centro de entretenimiento aún más poderoso, conecte dispositivos externos como un monitor, un proyector, una TV, altavoces y auriculares.

### Uso de audio

En su dispositivo, puede descargar y escuchar música, oír contenido de audio transmitido por la web (incluyendo radio), grabar audio o mezclar audio y video para crear archivos multimedia. Para disfrutar mejor del audio, conecte dispositivos de audio externos como altavoces o auriculares.

#### Conexión de altavoces

Puede conectar altavoces con cable a su dispositivo conectándolos a un puerto USB o al conector de salida de audio (auriculares) de su dispositivo.

Para conectar altavoces *inalámbricos* a su dispositivo, siga las instrucciones del fabricante del dispositivo. Para conectar altavoces de alta definición al dispositivo, consulte [Conexión de TV HDMI o monitor en la página 9](#). Antes de conectar los altavoces, baje el volumen.

#### Conexión de los auriculares

Puede conectar auriculares cableados al conector de auriculares de su dispositivo.

Para conectar los auriculares *inalámbricos* a su dispositivo, siga las instrucciones del fabricante del dispositivo.

---

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de lesiones personales, baje el volumen antes de utilizar auriculares, auriculares de botón o un set de auriculares y micrófono. Para obtener información de seguridad adicional, vea los *Avisos normativos, de seguridad y medioambientales*.

---

### Uso de video

Su Chromebox es un poderoso dispositivo de video que le permite ver transmisiones de video desde sus sitios web favoritos, así como descargar videos y películas para verlas después, sin necesidad de acceder a una red.

Para aprovechar al máximo su Chromebox, use uno de los puertos de video del dispositivo para conectarse a un monitor, proyector o TV externos. Su dispositivo tiene un puerto de interfaz multimedia de alta definición (HDMI), que le permite conectar un monitor o TV de alta definición y una interfaz de DisplayPort, para conectarse a un dispositivo compatible con DisplayPort.

---

 **¡IMPORTANTE!** Asegúrese de que el dispositivo externo esté conectado al puerto correcto de Chromebox, usando el cable correcto. Revise las instrucciones del fabricante del dispositivo.

---

#### Conexión de TV HDMI o monitor


---

 **NOTA:** Para conectar un dispositivo HDMI a su Chromebox, necesita un cable HDMI que se vende por separado.

---

Para ver la imagen de la pantalla del dispositivo en un monitor o TV de alta definición, conecte el dispositivo de alta definición según estas instrucciones.

1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI del dispositivo.

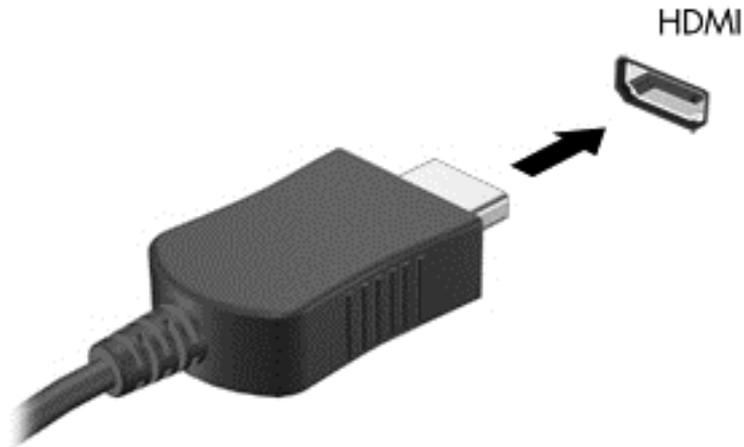

2. Conecte el otro extremo del cable a un monitor o TV de alta definición.
3. Ahora podrá ver el escritorio de Chrome en su dispositivo de visualización.

## Conectar un dispositivo de pantalla digital

DisplayPort conecta un dispositivo de visualización digital, como un monitor o un proyector de alto rendimiento. DisplayPort ofrece mayor rendimiento que un puerto de monitor externo VGA y mejora la conectividad digital.

1. Conecte un extremo del cable DisplayPort al puerto DisplayPort del Chromebox.



2. Conecte el otro extremo del cable al dispositivo de pantalla digital.
3. Ahora podrá ver el escritorio de Chrome en su dispositivo de visualización.

## Conexión a una red inalámbrica

Para conectarse a una red inalámbrica, siga estos pasos.

1. En el escritorio de Chrome, haga clic en el **menú Chrome** y luego seleccione **Redes inalámbricas disponibles**, o seleccione el icono de conexiones inalámbricas  en el área de estado, en el lado derecho inferior de la pantalla.
2. Seleccione la red inalámbrica a la que desea acceder y haga clic en **Conectarse**.
3. Proporcione las contraseñas y claves de encriptación cuando se lo soliciten. En el icono de conexión segura, se indicará una red protegida con una clave de contraseña y/o una encriptación . Póngase en contacto con su administrador de red para obtener más información, si es necesario.

## Activar y desactivar la función Wake on LAN (WOL)

Wake on LAN (WOL) es una función que permite que su dispositivo se encienda con un mensaje enviado a través de su red de área local o LAN.

- 
-  **NOTA:** Wake on LAN sólo funciona cuando hay conectado un cable de LAN. WOL se restablecerá a su valor predeterminado (apto para WOL) después de un reinicio del sistema.
-  **NOTA:** Para acceder a la función WOL, se requiere iniciar una recuperación y entrar en el modo del desarrollador. Asegúrese de que todos sus archivos se guarden en la nube o en una unidad externa antes de continuar.
- 

El proceso de activación y desactivación de WOL puede cambiar a medida que se actualiza el sistema operativo. Para obtener más información y actualizaciones, vaya a <http://www.hp.com/support> y seleccione su país. Seleccione **Controladores y descargas** y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para encontrar la documentación correspondiente a su dispositivo. También puede consultar <http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices> para obtener información sobre cómo acceder al modo del desarrollador.

Para activar o desactivar esta función, siga estas instrucciones:

1. Para alterar la configuración de WOL se requiere entrar en el modo de desarrollo. Consulte <http://www.chromium.org/chromium-os/developer-information-for-chrome-os-devices> para obtener instrucciones sobre cómo acceder al modo del desarrollador en su dispositivo.
2. Después de iniciar el modo del desarrollador, el sistema se reiniciará automáticamente y se le solicitará que vuelva a configurar su idioma y el teclado y que inicie sesión en su cuenta de usuario.
3. Una vez que haya iniciado sesión, verá el escritorio de Chrome. Desde aquí, presione **Ctrl + Alt + F2** o **Ctrl + Alt + →** para entrar en el modo de consola.
4. En la pantalla de la consola, escriba `raíz` y presione **Intro**.
5. En el siguiente aviso, escriba `ethtool -s eth0 wol d` y presione **Intro** para desactivar la función de WOL. Para activar la función de WOL, escriba `ethtool -s eth0 wol g` y presione **Intro**.
6. Presione **Ctrl + Alt + F1** o **Ctrl + Alt + →** para volver al escritorio de Chrome.

- 
-  **NOTA:** Los cambios en las funciones de Wake on LAN pueden aplicarse sólo cuando hay un cable de LAN conectado. WOL se restablecerá a su valor predeterminado (apto para WOL) después de un reinicio del sistema.
-

# Administración de aplicaciones

Puede ampliar la productividad y los recursos de entretenimiento de su Chromebox con aplicaciones gratuitas o pagadas que se pueden descargar directamente a su dispositivo.

Para encontrar e instalar aplicaciones, visite la tienda web de Chrome en <https://chrome.google.com/webstore/user/purchases#user/purchases>. Para usar la tienda se requiere una cuenta de Google, pero la tienda mantendrá una lista de cada aplicación que haya instalado, incluso si usted las ha desinstalado. De esta manera, nunca perderá una aplicación en caso de que se reformatee el sistema operativo. Las aplicaciones se actualizan automáticamente, lo que garantiza que siempre tenga la versión más reciente instalada.

Para abrir una aplicación que haya instalado:

- ▲ Haga clic en el icono del Iniciador  y seleccione la aplicación de la lista, o seleccione el icono de la aplicación que desea en las aplicaciones ancladas a la bandeja de la parte inferior de la pantalla principal.

Para anclar o desanclar una aplicación en la bandeja de la pantalla principal:

- ▲ Haga clic en el icono del Iniciador  y seleccione la aplicación. Haga clic con el botón derecho en una aplicación y luego seleccione **Anclar en la bandeja**. Para desanclar una aplicación, haga clic con el botón derecho sobre ella y seleccione **Desanclar**.

Para desinstalar una aplicación:

- ▲ Haga clic en el icono del Iniciador  y seleccione la aplicación. Haga clic con el botón derecho en la aplicación y luego seleccione **Eliminar de Chrome**.

Para obtener más información sobre la administración de las aplicaciones, visite [https://support.google.com/chrome\\_webstore/answer/1053346?hl=en](https://support.google.com/chrome_webstore/answer/1053346?hl=en).

## 4 Proteger su Chromebox y su información

La seguridad de su dispositivo es esencial para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de su información. Las soluciones de seguridad estándar y el software de terceros pueden ayudar a proteger su dispositivo de varios riesgos, como virus, gusanos y otros tipos de códigos malintencionados.

Al iniciar sesión en Chrome y activar la sincronización, Chrome mantiene su información segura usando sus credenciales de Google Account para encriptar sus contraseñas sincronizadas. De manera alternativa, puede elegir encriptar todos sus datos sincronizados con una frase de contraseña de sincronización. Esta frase de contraseña de sincronización se almacena en su dispositivo y no se envía a Google. Para obtener más información sobre la sincronización de sus datos, visite <https://support.google.com/chrome/answer/1181035?hl=en>.



**IMPORTANTE:** Es posible que algunos de los recursos de seguridad descritos en este capítulo no estén disponibles en su dispositivo.

Riesgo del dispositivo	Recurso de seguridad
Uso no autorizado del dispositivo	Contraseña de inicio
Virus	Software antivirus
Amenazas en curso o futuras contra el dispositivo	Actualizaciones de software
Extracción no autorizada del dispositivo	Candado con cable de seguridad

### Seguridad de su red inalámbrica

Cuando configure su red inalámbrica, active siempre los recursos de seguridad.

# Copias de seguridad de sus aplicaciones de software y de su información

Todas las aplicaciones se actualizan automáticamente y un registro de sus descargas y compras se mantiene en Chrome Store. Google también guarda automáticamente sus últimas configuraciones sincronizadas. Si tiene que realizar una recuperación en su dispositivo, puede iniciar sesión con su cuenta de Google y recuperar automáticamente todas las configuraciones, sus favoritos y las aplicaciones.

Se recomienda guardar los archivos y documentos importantes en una memoria USB, una tarjeta de memoria, una unidad de disco duro externa o en el almacenamiento de Google Cloud. Puede guardar sus archivos en la nube en cualquier momento mediante la selección de Google Drive como la ubicación para guardar sus archivos.

## Recuperación de su Chromebox

Si desea darle su Chromebox a otra persona, restablecer los permisos del propietario o experimenta problemas con su perfil de cuenta, puede borrar todos los datos del usuario local al restaurar su dispositivo.



**NOTA:** Al realizar una restauración de fábrica, se eliminarán todos los datos almacenados en su dispositivo, incluyendo los permisos, las configuraciones y los archivos de propiedad del usuario de todas las cuentas. La restauración de su dispositivo no afectará sus cuentas ni los datos sincronizados en esas cuentas.

1. Haga clic en el área de estado en la esquina inferior derecha.
2. Seleccione **Configuración** y haga clic en **Mostrar configuraciones avanzadas**.
3. Encuentre la sección "Powerwash" y haga clic en **Powerwash**.
4. Se abrirá un cuadro de diálogo. Seleccione **Reiniciar**.

Para obtener más información sobre la restauración de su Chromebox, consulte <https://support.google.com/chromebook/answer/183084>.


## Uso de un candado con cable de seguridad opcional

Un cable de seguridad, que se adquiere por separado, actúa como una medida disuasoria, pero es posible que no pueda evitar el robo o la manipulación inadecuada del dispositivo. Los candados con cables de seguridad es solo uno de varios métodos que puede utilizar como parte de una solución de seguridad completa para ayudar a maximizar la protección contra robos.

Es posible que la apariencia de la ranura del cable de seguridad de su Chromebox difiera ligeramente de las imágenes de esta sección. Para conocer la ubicación de la ranura para el cable de seguridad, consulte [Conozca su Chromebox en la página 1](#).

1. Pase el candado con cable de seguridad alrededor de un objeto que tenga una fijación segura.
2. Inserte la llave (1) en el candado con cable de seguridad (2).

3. Inserte el candado del cable de seguridad en la ranura para cable de seguridad del dispositivo (3) y cierre el candado con la llave.

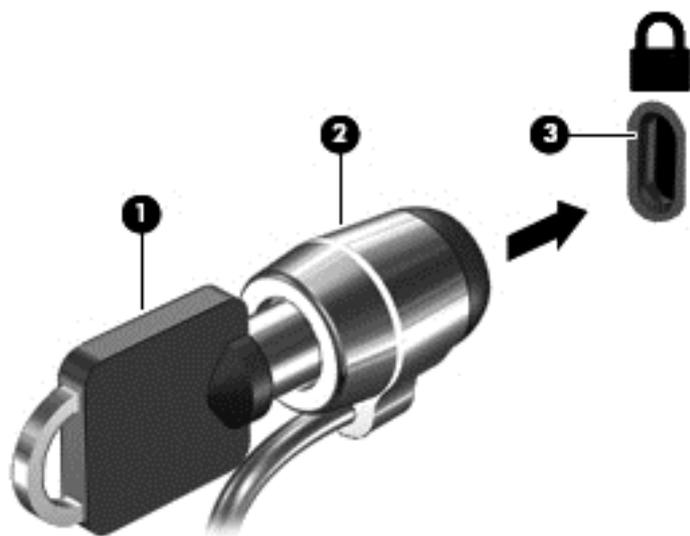

4. Quite la llave y guárdela en un lugar seguro.

## 5 Más recursos de HP

Ya ha usado las *Instrucciones de configuración* para encender el Chromebox y ubicar esta guía. Para localizar detalles de productos, información de utilización y mucho más, use esta tabla.

Recurso	Contenidos
Póster de configuración	<ul style="list-style-type: none"><li>• Descripción general de la configuración y las funciones del dispositivo.</li></ul>
Ayuda y soporte técnico Para obtener soporte técnico en los Estados Unidos, vaya a <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Para obtener soporte técnico en todo el mundo, vaya a <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amplia información sobre la utilización y consejos para la solución de problemas.</li></ul>
Página web de soporte técnico en todo el mundo Para obtener soporte en su idioma, vaya a <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chatear en línea con un técnico de HP.</li><li>• Enviar un correo electrónico al soporte técnico.</li><li>• Encontrar los números de teléfono del soporte técnico.</li><li>• Buscar centros de servicio de HP.</li></ul>
<i>Guía de seguridad y ergonomía</i> Vaya a <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configuración adecuada de la estación de trabajo.</li><li>• Pautas de postura y hábitos de trabajo que aumentan su comodidad y disminuyen el riesgo de lesiones.</li><li>• Información de seguridad eléctrica y mecánica.</li></ul>
<i>Avisos normativos, de seguridad y medioambientales</i> Este documento se incluye en la caja.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avisos normativos importantes, incluida información adecuada sobre la eliminación de la batería.</li></ul>
<i>Garantía limitada</i> Esta guía está incluida en la caja o se puede leer en <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Información de la garantía específica de este dispositivo.</li></ul>

---

## 6 Descarga electrostática

La descarga electrostática es la liberación de electricidad estática que se origina cuando dos objetos entran en contacto; es la situación que se produce, por ejemplo, cuando tocamos el picaporte de la puerta después de caminar por una alfombra.

Una descarga de electricidad estática de los dedos u otros conductores electrostáticos puede dañar los componentes electrónicos. Para evitar daños al dispositivo, a la unidad o pérdida de información, siga estas medidas de precaución:

- Si las instrucciones de extracción o instalación le indican que desenchufe el dispositivo, hágalo después de contar con una toma a tierra apropiada y antes de retirar una cubierta.
- Guarde los componentes en sus estuches antiestáticos hasta que esté listo para instalarlos.
- Evite tocar las patas, los cables y los circuitos. Manipule los componentes electrónicos lo menos posible.
- Utilice herramientas no magnéticas.
- Antes de manipular los componentes, descargue la electricidad estática tocando una superficie metálica sin pintura del componente.
- Si extrae un componente, colóquelo en un estuche que lo proteja de la electrostática.

Si necesita más información sobre aspectos referentes a la electricidad estática o si necesita ayuda adicional para retirar o instalar componentes, póngase en contacto con el Soporte al cliente.

# Índice

- A**
  - aplicaciones
    - administración de las aplicaciones 12
  - Aumento de brillo 7
  - Aumento de volumen 8
  - Avanzar 7
- C**
  - candado con cable de seguridad, instalación 14
  - compartimiento de la batería 6
  - componentes
    - inferior 5
    - parte frontal 2
    - parte lateral izquierda 1
    - parte posterior 3
  - conector
    - entrada de audio (micrófono) 3
    - salida de audio (auriculares) 3
  - conector de entrada de audio (micrófono) 3
  - conector de salida de audio (auriculares) 3
  - copias de seguridad de software e información 14
- D**
  - descarga electrostática 17
  - de viaje con el dispositivo 6
  - Disminución de volumen 7
  - DisplayPort, conexión 10
  - dispositivos de alta definición, conexión 9, 10
  - dispositivo WLAN 6
- E**
  - etiqueta de certificación de conexiones inalámbricas 6
  - etiqueta de servicio, dispositivo 6
  - etiquetas 6
    - certificación de conexiones inalámbricas 6
    - reglamentarias 6
  - servicio técnico 6
  - WLAN 6
  - etiqueta WLAN 6
- I**
  - información reglamentaria
    - etiqueta reglamentaria 6
    - etiquetas de certificación de conexiones inalámbricas 6
  - instalación
    - candado con cable de seguridad opcional 14
- L**
  - Lector de tarjetas de memoria 1
  - Lector de tarjetas de memoria, identificación 1
- M**
  - mouse
    - funciones 7
    - uso 7
- N**
  - nombre y número de producto, dispositivo 6
  - número de serie 6
- O**
  - orificio de ventilación, identificación 3, 5
- P**
  - Pantalla completa 7
  - puerto HDMI, conexión 9
  - puerto HDMI, identificación 3
  - puertos
    - carga USB 3.0 2
    - HDMI 3, 9, 10
    - USB 3.0 3
  - Puertos USB 3.0, carga, identificación 2
  - puertos USB 3.0, identificación 3
- R**
  - ranura para cable de seguridad, identificación 1
  - ranuras
    - cable de seguridad 1
  - Recargar 7
  - red inalámbrica, conexión 11
  - red inalámbrica, seguridad 13
  - Reducción de brillo 7
  - Retroceder 7
- S**
  - Silencio 7
- T**
  - teclado numérico externo
    - funciones 7
    - uso 7
  - teclas de acción 7, 8
- V**
  - Ventana siguiente 7
  - video 9