



Designjet T7200 Yapım Yazıcısı

42 inç

Tanıtıcı Bilgiler

Bu nedir?

Yazıcınız 2400 x 1200 dpi'ye kadar geliştirilmiş çözünürlükte hızlı ve yüksek kaliteli baskı için tasarlanmış renkli ve mürekkep püskürtmeli bir yazıcıdır

- Yazıcınız, 1067 mm (42 inç) genişliğine kadar olan kağıtlara yüksek kalitede resim yazdırmak için tasarlanmış bir renkli inkjet yazıcıdır.
- Yazıcınız, 1200 x 1200 dpi girişinden 2400 x 1200 dpi'ye kadar geliştirilmiş çözünürlüğe sahip yüksek kalitede resim yazdırmak için tasarlanmış bir renkli inkjet yazıcıdır (fotoğraf kağıtları için maksimum çözünürlük kullanılır).
- Aynı anda yüklü iki rulo (bazı yapılandırmalarda üç rulo) sayesinde farklı rulolar arasında otomatik, hızlı ve kolay geçiş yapma veya hiçbir müdahale yapmadan uzun süreli yazdırma.
- Otomatik renk ayarıyla doğru ve tutarlı renk reproduksiyonuna sahip altı mürekkepli bir sistem.
- İki siyah yazıcı kafası sayesinde yazıcı gri tonlamalı işleri hızlı ve genellikle iyi bir kaliteyle yazdırır.

Diğer bilgi kaynakları

Kullanıcı kılavuzuna ve yazıcınız hakkında daha fazla bilgiye HP destek sitesinden ulaşabilirsiniz:
www.hp.com/go/T7200/support

Bu kılavuzda aşağıdaki konular hakkında bilgi verilir:

- Yazıcınızı ve yazılımını tanıma
- Yazılımı yükleme
- Yazıcıyı ayarlama
- Kağıt kullanımı
- Mürekkep kartuşlarını ve yazıcı kafalarını kullanma
- Yazdırılıyor
- Renk yönetimi
- Pratik yazdırma örnekleri
- Yazıcının bakımı
- Aksesuarlar
- Baskı kalitesiyle ilgili sorunları giderme
- Kağıtla ilgili sorunları giderme
- Mürekkep kartuşu ve yazıcı kafası ile ilgili sorunları giderme
- Genel yazıcı sorunlarını giderme
- Ön panel hata iletileri
- Yardım alma
- Yazıcı belirtileri
- İş yürütme senaryoları

Yasal bildirimler

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgede yer alan teknik hata veya redaksiyon hatası ve eksikliklerinden sorumlu tutulamaz.

Bazı ülkelerde/bölgelerde, HP Sınırlı Garantis'i'nin basılı bir kopyası kutuda bulunur. Garantiyle ilgili belgenin basılı olarak verilmeyeceği ülkelerde/bölgelerde, www.hp.com/go/orderdocuments adresinden basılı bir kopya talep edebilir veya bu talebiniz için şu adrese yazılı başvuruda bulunabilirsiniz:

Kuzey Amerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, ABD.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), İtalya.

Asya, Pasifik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507.


Güvenlik önlemleri

Aşağıdaki önlemler, yazıcının doğru şekilde kullanılmasını sağlar ve yazıcının zarar görmesini önler. Bu önlemleri her zaman uygulayın.

- Ad plakasında belirtilmiş olan güç kaynağı voltajını kullanın. Yazıcının elektrik prizini birden çok ağıtla aşırı yüklemekten kaçının.
- Yazıcının iyi bir şekilde topraklandığından emin olun. Yazıcının hatalı topraklanması elektrik çarpmasına, yangına ve elektromanyetik etkilere maruz kalınmasına neden olabilir.

- Yazıcıyı kendi başınıza **parçaları** ayırmayın veya tamir etmeyin. Servis için **özel HP Servis Temsilcinize** başvurun, bkz. *Yazıcınızı kullanma*.
- Sadece HP'nin yazıcıyla birlikte verdiği elektrik kablosunu kullanın. Elektrik kablosuna zarar vermeyin, kesmeyin veya onarmaya çalışmayın. Hasarlı bir güç kablosu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasarlı güç kablosunu HP onaylı bir güç kablosuyla değiştirin.
- Metal veya sıvıların yazıcının iç kısımlarına (HP Temizleme Kitinde kullanılanlar dışında) temas etmesine izin vermeyin. Bu durum yangına, elektrik çarpmasına veya başka ciddi tehlikelere neden olabilir.
- Aşağıdaki durumlarda yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin:
 - Ellerinizi yazıcının içine sokarken
 - Yazıcıdan duman veya olağan dışı kokular gelmeye başlarsa
 - Yazıcı normal işlemi sırasında duyulmayan olağan dışı bir ses çıkarmaya başlarsa
 - Yazıcının iç kısmıyla metal parçası veya sıvı (olağan temizleme ve bakım dışında) teması olduğunda
 - Gök gürültülü fırtına sırasında
 - Elektrik kesintisi olduğunda

Ön panel

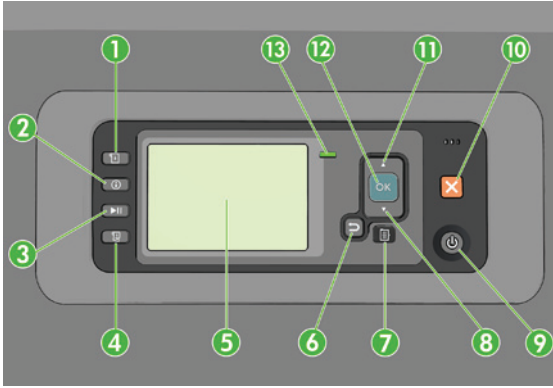

Ön panelde, dört doğrudan erişim tuşu ile başlayan aşağıdaki bileşenler vardır:

1. Ortam yüklemeye başlatıcısı.
2. **View information** (Bilgileri görüntüleme) tuşu. Bu tuşa tekrar tekrar basarak, yüklü kağıtlarla, yazıcının bilgisayar bağlantısıyla, mürekkep düzeyleriyle ve yazıcı kafalarının durumuyla ilgili bilgileri görebilirsiniz.
3. **Pause printing** (Yazdırmayı durdurma) tuşu yazdırmayı hemen durdurur. Yazdırmayı yeniden başlatmak için bu tuşa tekrar basın. Bu, örneğin ruloyu değiştirmek veya rulo yüklemek istediğinizde işinize yarayabilir.
4. **Form feed and cut** (İlerlet ve kes) düğmesi.
5. Ön panel ekranı: Yazıcınızın kullanımıyla ilgili hataları, uyarıları ve bilgileri gösterir.
6. **Back** (Geri) düğmesi: Bir yordam veya etkileşim sırasında önceki adıma gitmek için. Bir üst seviyeye gitmek veya sunulan ya da menüde bulunan seçenekten çıkmak için.
7. **Menu** (Menü) düğmesi: Ön panel ekranında ana menüye dönmek için bu düğmeye basın. Zaten ana menüdeyseniz, durum ekranını görüntüler.
8. **Down** (Aşağı) düğmesi: Menüde veya seçenekte alt seviyeye gitmek veya örneğin ön panel ekranı karışıklık uyarısını veya IP adresini yapılandırırken değer düşürmek için.
9. **Power** (Güç) düğmesi: Yazıcıyı açmak ya da kapatmak için kullanılır, yazıcı durumunu gösteren bir ışığı da vardır. Güç düğmesi ışığı kapalıysa yazıcı kapalıdır. Güç düğmesi ışığı yeşil renkte yanıp sönüyorsa yazıcı çalışmaya başlıyordur. Güç düğmesi ışığı yeşil renkte yanıyor yazıcı açıktır. Güç düğmesi ışığı koyu sarı renkte yanıyor yazıcı bekleme durumundadır. Güç düğmesi ışığı koyu sarı renkte yanıp sönüyorsa yazıcıya müdahale edilmesi gereklidir.
10. **Cancel** (İptal) düğmesi: Yordamı veya etkileşimi durdurmak için.
11. **Up** (Yukarı) düğmesi: Menüde veya seçenekte üst seviyeye gitmek veya örneğin ön panel ekranı karışıklık ayarını veya IP adresini yapılandırırken değeri artırmak için.

12. **OK (Tamam)** düğmesi: Bir yordam veya etkileşim sırasındaki bir eylemi onaylamak için. Menüde bir alt menüye geçmek için. Bir seçenek sunulduğunda bir değer seçmek için. Durum ekranı görüntüleniyorsa, bu tuş sizi ana ekrana götürür.
13. Durum ışığı: Yazıcının durumunu gösterir. Durum ışığı yeşil renkte yanıyorsa yazıcı hazırdır. Yeşil renkte yanıp söniyorsa yazıcı meşguldür. Sabit bir şekilde koyu sarıysa, bir sistem hatası vardır. Koyu sarı renkte yanıp söniyorsa yazıcıya müdahale edilmesi gereklidir.

Ön panel hata iletileri ve kodları

Ön panelde bu listede **bulunmayan** bir hata iletilisini görürseniz ve yanıtın doğru olup olmadığından şüpheliyseniz, yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse HP desteği arayın. Bkz. *Using your printer (Yazıcınızın kullanımı)*.

Hata iletilisi veya kodu	Öneri
[Color] cartridge has expired ([Renk] kartuşun son kullanım tarihi geçti)	Kartuşu değiştirin.
[Color] cartridge is incorrect ([Renk] renkli kartuş yanlış)	Kartuşu bölgede desteklenen bir kartuşla değiştirin.
[Color] cartridge is missing ([Renk] kartuşu yok)	Doğru renkte bir kartuş takın.
[Color] cartridge is out of ink ([Renk] kartuşunun mürekkebi bitti)	Kartuşu değiştirin.
[Color] printhead #[n] error: please remove ([Renk] [n] numaralı yazıcı kafası hatası: lütfen çıkarın)	Yanlış yazıcı kafasını çıkarın ve doğru tipte (renk ve numara) yeni bir yazıcı kafası takın.
[Color] printhead #[n] error: replace ([Renk] [n] numaralı yazıcı kafası hatası: değiştirme)	Çalışmayan yazıcı kafasını çıkarın ve yerine yeni bir yazıcı kafası takın.
Faulty cartridge. Replace [color] cartridge (Hatalı kartuş. [Renk] kartuşunu değiştirin)	Kartuşu değiştirin.
PDL Hatası: Ink system not ready (PDL Hatası: Mürekkep sistemi hazır değil)	Yazıcı kafalarını temizleyin.
Replace [color] cartridge ([Renk] kartuşunu değiştirin)	Kartuşu değiştirin.
Reseat [color] cartridge ([Renk] kartuşunu yeniden yerleştirin)	Aynı kartuşu çıkarıp yeniden takın.
26.n.01 (where n = the ink cartridge number) (26.n.01 (burada n = mürekkep kartuşu numarası))	n numaralı mürekkep kartuşunu yazıcıdan çıkarıp tekrar takın. Hata tekrar görüntülenirse, mürekkep kartuşunu değiştirin. Sorun devam ederse HP desteği arayın.
29.01	Bakım kartuşu doğru şekilde takılmamıştır. Yazıcının sağ tarafındaki bakım kartuşu kapağını açın, kartuşun doğru yerleştirildiğinden emin olun ve kapağı kapatın. Sorun devam ederse, bakım kartuşunu değiştirin. Sorun devam ederse HP desteği arayın.
SE 39.n:01.2 (where n = the roll number) (SE 39.n:01,2 (burada n = rulo numarası))	Rulo n bekleme/park konumundan yüklenemedi; rulo yanlış yerleştirilmiş Rulo n çıkarıldı. Ruloyu yeniden yükleyin ve kağıdın hub'larla doğru olarak hizalandığını kontrol edin
SE 39.n:01.3 (where n = the roll number) (SE 39.n:01,3 (burada n = rulo numarası))	Rulo n bekleme/park konumundan yüklenemedi; kağıt kenar çizgileri bulunamadı. Rulo n çıkarıldı. Yeniden yükleyin.

Hata iletisi veya kodu	Öneri
SE 40:03	<p>Rulo yükleme hatası oluştu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Yazıcıyı arkadan kapatın ve güç kablosunun bağlantısını kesin.• Akıllı Rulo Yükleme Sistemi'ni açın ve rulonun hareketini engelleyen görünür engelleri kontrol edin• Elektrik kablosunu tekrar yazıcıya takın ve yazıcıyı açın. <p>Sorun devam ederse HP desteği arayın.</p>
63.04	<p>Ağ kartıyla ilgili bir giriş/çıkış hatası oldu. Aşağıdaki çözümleri deneyin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ağ kablosunun ağ kartına düzgün şekilde takıldığından emin olun.• Yazıcınızın ürün bilgilerinin güncel olup olmadığına bakın. <p>Sorun devam ederse HP desteği arayın.</p>
81.01 , 81.03, 86.01	<p>Yazıcı kapağını açın ve silindirin hareketini engelleyen herhangi bir şey olup olmadığına bakın. Bir kağıt sıkışmış ve silindirin hareketini engelliyorsa, kağıt yükleme kolunu kaldırıp sıkışmış kağıdı çıkarın. Sorun devam ederse HP desteği arayın.</p>

Güç belirtileri

Otomatik aralıklı giriş voltajı ve akım	100-127 V AC (%±10), 5 A 220-240 V AC (%±10), 3 A
Frekans	50/60 Hz (±3 Hz)
Güç	420 W maksimum 270 W baskı < 48 W hazırken < 5 W uykuda < 0.3 W kapalı