

LaserJet Pro MFP M225, M226



מדריך למשתמש



**M225dn
M225rdn
M226dn**



**M225dw
M226dw**

www.hp.com/support/ljMFPM225
www.hp.com/support/ljMFPM226



HP LaserJet Pro MFP M225, M226



מדריך למשתמש

זכויות יוצרים ורישיון

Copyright 2015 HP Development Company, ©
L.P.

שכפול, התאמה או תרגום ללא הרשאה מראש
ובכתב אסורים, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין
זכויות יוצרים.

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ללא
הודעה מראש.

כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים
והשירותים של HP מצוינים בהצהרות האחריות
המפורשות הנלוות לכל מוצר ושירות. אין לפרש
דבר במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תישא
באחריות לשגיאות טכניות או טעויות עריכה או
השמטות במסמך זה.

Edition 2, 3/2019

זכויות סימני מסחר

Adobe®, Acrobat®, Adobe Photoshop®, Adobe®
PostScript® הם סימנים מסחריים של Adobe
Systems Incorporated.

Apple® והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של
Apple Computer, Inc. הרשומים בארה"ב
ובמדינות/אזורים אחרים. iPod הוא סימן מסחרי
של Apple Computer, Inc. iPod מותר להעתקה
רק בהרשאה משפטית או של בעל הזכויות. אל
תגנוב מוסיקה.

Microsoft®, Windows® ו-Windows XP® הם
סימנים מסחריים רשומים של Microsoft
Corporation בארה"ב.

UNIX® הוא סימן מסחרי רשום של The Open
Group.

תוכן העניינים

1	היכרות עם המוצר
2	השוואה בין מוצרים
6	צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות
6	מפרט סביבת ההפעלה
7	מבטי המוצר
7	מבט חזיתי על המוצר
8	מבט אחורי על המוצר
9	תצוגות לוח הבקרה
9	לוח הבקרה של M225dn, M225rdn ו-M226dn
10	לוח הבקרה של M225dw ו-M226dw
12	הגדרת חומרת המוצר והתקנת התוכנה
13	מגשי נייר
14	גדלים וסוגי נייר נתמכים
14	גודלי נייר נתמכים
15	סוגי נייר נתמכים
17	טעינת מגש ההזנה המועדף (מגש 1)
19	טעינת מגש ההזנה הראשי (מגש 2)
23	חלקים, חומרים מתכלים ואביזרים
24	הזמנת חלפים, אביזרים וחומרים מתכלים
24	הזמנה
24	חומרים מתכלים ואביזרים
25	החלפת מחסנית הטונר
29	הדפסה
30	משימות הדפסה (Windows)
30	אופן ההדפסה (Windows)
31	הדפסה אוטומטית משני צדי הדף (Windows)
31	הדפסה ידנית משני צדי הדף (Windows)

32	הדפסת עמודים מרובים בגיליון (Windows)
32	בחירת סוג הנייר (Windows)
33	משימות הדפסה נוספות
34	משימות הדפסה (Mac OS X)
34	כיצד להדפיס (OS X)
34	הדפסה אוטומטית משני צדי הדף (OS X)
34	הדפסה ידנית משני צדי הדף (OS X)
35	הדפסת עמודים מרובים בגיליון (OS X)
35	בחירת סוג הנייר (OS X)
35	משימות הדפסה נוספות
36	הגדרת HP Wireless Direct Printing (הדפסה ישירה אלחוטית של HP)
37	הדפסה מהתקן נייד
37	HP ePrint דרך דוא"ל
38	תוכנת HP ePrint
38	AirPrint
39	שימוש בהדפסת walk-up USB (דגמי dw בלבד)

5 העתקה 41

42	יצירת עותק
43	העתקה משני צדי הדף (דו-צדדי)
43	העתקה דו-צדדית אוטומטית
43	העתקה דו-צדדית ידנית

6 סריקה 45

46	סריקה באמצעות תוכנת HP Scan (Windows)
47	סריקה באמצעות תוכנת HP Scan (Mac)
48	הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
48	מבוא
48	שימוש ב-Scan to E-Mail Wizard (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני) (ב-Windows)
49	הגדרת המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)
50	הגדרת המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (OS X)
52	הגדרת סריקה לתיקיית רשת (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
52	מבוא
52	שימוש ב-Scan to Network Folder Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לתיקיית רשת) (Windows)
52	הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)
52	הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (OS X)
53	

55	 סריקה לכונן הבזק USB (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
56	 סריקה לדואר אלקטרוני (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
57	 סריקה לתיקיית רשת (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

7 פקס 59

60	 התקנה עבור שליחה וקבלה של פקסים
60	 לפני שתתחיל
60	 שלב 1: זיהוי סוג חיבור הטלפון
61	 שלב 2: התקנת הפקס
61	 קו טלפון ייעודי
62	 קו משותף לשיחות קוליות/פקס
63	 קו משותף לשיחות קוליות/פקס עם משיבון
65	 שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס
65	 HP Fax Setup Wizard (אשף התקנת הפקס של HP)
65	 לוח הבקרה של המוצר
66	 HP Device Toolbox
66	 שרת האינטרנט המשובץ של HP
66	 שלב 4: הפעלת בדיקת פקס
67	 שלב 5 (אופציונלי): קביעת הגדרות לקבלת פקסים דיגיטליים (Windows)
68	 שיגור פקס
68	 שליחת פקס מהסורק השטוח
68	 שליחת פקס ממזין המסמכים
70	 שליחת פקס באמצעות תוכנת HP (Windows)

8 ניהול המוצר 71

72	 שימוש ביישומי HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP) (בדגמים עם מסך מגע בלבד)
73	 שינוי סוג החיבור של המוצר (Windows)
74	 תצורה מתקדמת עם שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP ו-HP Device Toolbox (Windows)
77	 תצורה מתקדמת עם HP Utility (תוכנית השירות של HP) ל-Mac OS X
77	 פתיחת HP Utility
77	 מאפייני HP Utility
79	 קביעת הגדרות רשת IP
79	 הגבלת אחריות בנושא שיתוף במדפסת
79	 הצגה או שינוי של הגדרות הרשת
79	 שינוי שם המוצר ברשת
80	 הגדרה דינית של פרמטרי TCP/IP IPv4 מלוח הבקרה
81	 HP Web Jetadmin
82	 מאפייני האבטחה של המוצר
82	 הגדרה או שינוי של סיסמת המוצר באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

83	הגדרות חיסכון
83	הדפסה עם EconoMode (מצב חיסכון)
83	קביעת תצורת ההגדרה Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)
85	עדכון הקושחה
85	שיטה 1: עדכון הקושחה באמצעות לוח הבקרה
86	שיטה 2: עדכון הקושחה באמצעות תוכנית השירות לעדכון קושחה

9 Solve problems (פתור בעיות) 87

88	תמיכת לקוחות
89	מערכת עזרה ללוח הבקרה (דגמי מסך מגע בלבד)
90	שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן
	ההודעה Cartridge is low (המחסנית עומדת להתרוקן) או Cartridge is very low (המחסנית כמעט ריקה) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר
91	הפעלה או השבתה של הגדרות 'במפלס נמוך מאוד'
93	המוצר אינו אוסף נייר או שיש תקלות בהזנה
93	המוצר לא אוסף נייר
93	המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים
93	מזין המסמכים נחסם, מטה את הדפים, או מרים מספר גיליונות נייר בו-זמנית
94	ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים
96	שחרור חסימות נייר
96	מיקומים של חסימות נייר
96	אתה נתקל בחסימות נייר תכופות או חוזרות?
97	שחרור חסימות נייר במזין המסמכים
99	שחרור חסימות באזור מחסנית הטונר
101	שחרור חסימות בסל הפלט
104	שחרור חסימות ביחידה להדפסה דו-צדדית
106	שיפור איכות ההדפסה
106	הדפסה מתוכנית אחרת
106	קבע את הגדרת סוג הנייר עבור עבודת ההדפסה
106	בדיקת הגדרת סוג הנייר (Windows)
106	בדיקת הגדרת סוג הנייר (OS X)
107	בדיקת מצב מחסנית הטונר
107	ניקוי המוצר
107	הדפסת דף ניקוי
108	בדיקת לכלוך וכתמים על זכוכית הסורק
108	בדיקה אם קיים נזק במחסנית הטונר
109	בדיקת הנייר וסביבת ההדפסה
109	השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP
109	בדיקת סביבת המוצר

109	בדוק הגדרות אחרות של עבודת הדפסה
109	בדיקת ההגדרות של EconoMode
110	נסה להשתמש במנהל הדפסה אחר
111	שיפור איכות ההעתקה והסריקה
111	בדיקת לכלוך וכתמים על זכוכית הסורק
111	בדיקת הגדרות הנייר
111	מיטוב עבור טקסט או תמונות
112	העתקה מקצה לקצה
112	ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים
114	שיפור איכות התמונה של פקס
114	בדיקה לאיתור לכלוך או כתמים במשטח הזכוכית של הסורק
114	בדיקת הגדרת הרזולוציה לשליחת פקס
114	בדיקת הגדרת הבהירות/כהות
115	בדיקת ההגדרה של תיקון השגיאות
115	בדיקת ההגדרה 'התאמה לעמוד'
115	ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים
116	שליחה למכשיר פקס אחר
116	בדיקת מכשיר הפקס של השולח
117	פתרון בעיות ברשת קווית
117	חיבור פיזי לא תקין
117	המחשב משתמש בכתובת IP שגויה עבור המוצר
117	המחשב אינו מצליח לתקשר עם המוצר
118	המוצר משתמש בהגדרות שגויות עבור הקישור והתקשורת הדו-כיוונית של הרשת
118	ייתכן שתוכנות חדשות גורמות לבעיות תאימות
118	ייתכן שהגדרת המחשב או תחנת העבודה שגויה
118	המוצר מושבת או שהגדרות רשת אחרות שגויות
119	פתרון בעיות ברשת האלחוטית
119	קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע
120	המוצר לא מדפיס לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית
120	המוצר לא מדפיס ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר
120	החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזזת הנתב האלחוטי או המוצר
120	אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למוצר האלחוטי
120	התקשורת של המוצר האלחוטי מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN
120	הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות
121	הרשת האלחוטית לא פועלת
121	ביצוע בדיקת אבחון לרשת אלחוטית
121	צמצום הפרעות ברשת אלחוטית
122	פתרון בעיות בפקס
122	בדיקת ההתקנה של החומרה
123	הפקסים נשלחים באיטיות

124 איכות הפקס גרועה

124 הפקס נקטע או שהוא מודפס על שני דפים

127 **אינדקס**

1 היכרות עם המוצר

- [השוואה בין מוצרים](#)
- [מבטי המוצר](#)
- [הגדרת חומרת המוצר והתקנת התוכנה](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

השוואה בין מוצרים

שם דגם	M225dn	M226dn	M225rdn	M225dw	M226dw
מספר מוצר	CF484A	C6N22A	CF486A	CF485A	C6N23A
ממדי המוצר	גובה	מ"מ 371	מ"מ 371	מ"מ 371	מ"מ 371
	עומק	מ"מ 408	מ"מ 408	מ"מ 408	מ"מ 408
	רוחב	מ"מ 443	מ"מ 443	מ"מ 443	מ"מ 443
	משקל, עם מחסנית טונר	ק"ג 11.0	ק"ג 11.0	ק"ג 11.1	ק"ג 11.0
טיפול בנייר	מגש הזנה מועדף (מגש 1, קיבולת 10 גיליונות)	✓	✓	✓	✓
	מגש הזנה ראשי (מגש 2, קיבולת 250 גיליונות)	✓	✓	✓	✓
	סל פלט רגיל (קיבולת 100 גיליונות)	✓	✓	✓	✓
	הדפסה דו-צדדית אוטומטית	✓	✓	✓	✓
מערכות הפעלה נתמכות	Windows XP במהדורת 32 סיביות, SP2 ואילך	✓	✓	✓	✓
	Windows Vista, 32-bit/64-bit	✓	✓	✓	✓
	Windows 7, 32-bit/64-bit	✓	✓	✓	✓
	Windows 8, 32-bit/64-bit	✓	✓	✓	✓
	Windows 8.1, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות	✓	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server במהדורת 32 סיביות, SP1 ואילך, מנהלי הדפסה ומנהלי התקן לסריקה בלבד	✓	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server במהדורת 64 סיביות, SP1 ואילך, מנהל הדפסה בלבד על-ידי שימוש ב'אשף הוספת מדפסת'	✓	✓	✓	✓

שם דגם	M226dw	M225dw	M225rdn	M226dn	M225dn
מספר מוצר	C6N23A	CF485A	CF486A	C6N22A	CF484A
Windows 2003 Server, Standard Edition and Enterprise Edition מנהלי הדפסה ומנהלי התקן לסריקה בלבד	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2003 R2 Server במהדורות 32 סיביות, מהדורות Standard ו-Enterprise, מנהלי הדפסה ומנהלי התקן לסריקה בלבד	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2003 R2 Server במהדורות 64 סיביות, מהדורות Standard ו-Enterprise, מנהל הדפסה בלבד על-ידי שימוש ב'אשף הוספת מדפסת'	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 Server במהדורות 32 סיביות ו-64 סיביות (SP1 ואילך), מנהלי הדפסה ומנהלי התקן לסריקה בלבד	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 R2 Server במהדורות 64 סיביות, מנהלי הדפסה ומנהלי התקן לסריקה בלבד	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 R2 Server במהדורות 64 סיביות, SP1, מנהלי הדפסה ומנהלי התקן לסריקה בלבד	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 Server, מהדורות Standard ו-Enterprise, מנהלי הדפסה ומנהלי התקן לסריקה בלבד	✓	✓	✓	✓	✓

שם דגם	M225dn	M226dn	M225rdn	M225dw	M226dw
מספר מוצר	CF484A	C6N22A	CF486A	CF485A	C6N23A
מנהלי הדפסה ומנהלי התקן לסריקה נתמכים עבור Windows	✓	✓	✓	✓	✓
	Windows 2012 R2 Server במהדורת 64 סיביות, מנהל הדפסה בלבד על-ידי שימוש ב'אשף הוספת מדפסת'				
	✓	✓	✓	✓	✓
	Windows 2012 Server במהדורת 64 סיביות, מנהל הדפסה בלבד על-ידי שימוש ב'אשף הוספת מדפסת'				
	✓	✓	✓	✓	✓
	Mac OS X v10.7 – v10.9				
	✓	✓	✓	✓	✓
	מנהל הדפסה נפרד HP PCL6 מנהל הדפסה זה כלול בתקליטור שבתוך האריזה כמנהל ההדפסה המהווה ברירת מחדל.				
	✓	✓	✓	✓	✓
	מנהל התקן HP Scan מנהל התקן זה כלול בתקליטור המצורף לאריזה.				
קישוריות	✓	✓	✓	✓	✓
	מנהל הדפסה HP UPD PCL5c זמין להורדה				
	✓	✓	✓	✓	✓
	מנהל הדפסה HP UPD PCL6 זמין להורדה				
	✓	✓	✓	✓	✓
	מנהל הדפסה HP UPD PS זמין להורדה				
	✓	✓	✓	✓	✓
	Hi-speed USB 2.0				
	✓	✓	✓	✓	✓
	חיבור 10/100 Ethernet LAN				
	✓	✓	✓	✓	✓
	חיבור לרשת אלחוטית				
	✓	✓	✓	✓	✓
	יציאת Walk-up USB להדפסה וסריקה ללא מחשב				

שם דגם	M225dn	M226dn	M225rdn	M225dw	M226dw
מספר מוצר	CF484A	C6N22A	CF486A	CF485A	C6N23A
סריקה ל-USB				✓	✓
פקס	✓	✓	✓	✓	✓
V.34 עם שתי יציאות פקס RJ-11					

צריכת אנרגיה, מפרט חשמל ופליטות אקוסטיות

לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

זהירות: דרישות המתח החשמלי מבוססות על המדינה/אזור שם נמכר המוצר. אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר עלול לגרום נזק למוצר ולבטל את תוקף האחריות.


מפרט סביבת ההפעלה

תנאי סביבה	מידה מומלצת	מידה מותרת
טמפרטורה	17°C עד 25°C	15°C עד 30°C
לחות יחסית	30% עד 70% לחות יחסית	10% עד 80% RH

מבטי המוצר

- [מבט חזיתי על המוצר](#)
- [מבט אחורי על המוצר](#)
- [תצוגות לוח הבקרה](#)


מבט חזיתי על המוצר

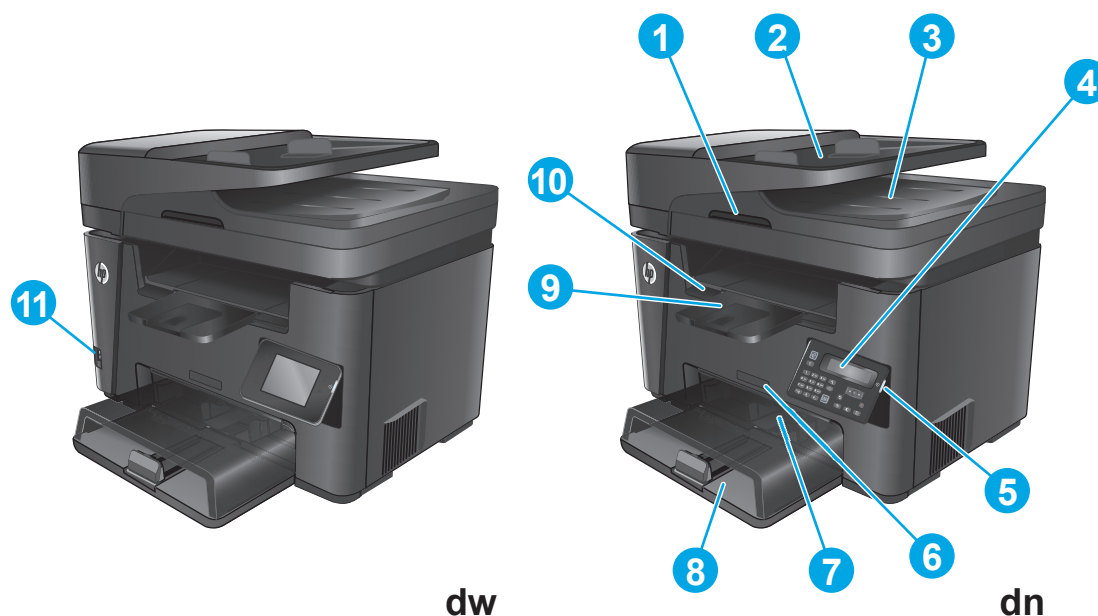

dw

dn


1	ידית להרמת כיסוי הסורק
2	מגש הזנה של מזין המסמכים (הרם את המגש לניקוי חסימות)
3	סל פלט של מזין המסמכים
4	לוח הבקרה (עם הטיה כלפי מעלה לצפייה נוחה יותר)
	דגמי dn: לוח בקרה עם LCD
	דגמי dw: לוח בקרה במסך מגע גרפי
5	לחצן הפעלה/כיבוי
6	שם דגם
7	מגש הזנה מועדף (מגש 1)
8	מגש הזנה ראשי (מגש 2)
9	סל פלט
10	ידית לפתיחת הכיסוי העליון (גישה אל מחסנית הטונר ולצורך ניקוי חסימות נייר)
11	יציאת Walk-up USB להדפסה וסריקה ללא מחשב (דגמי dw בלבד)

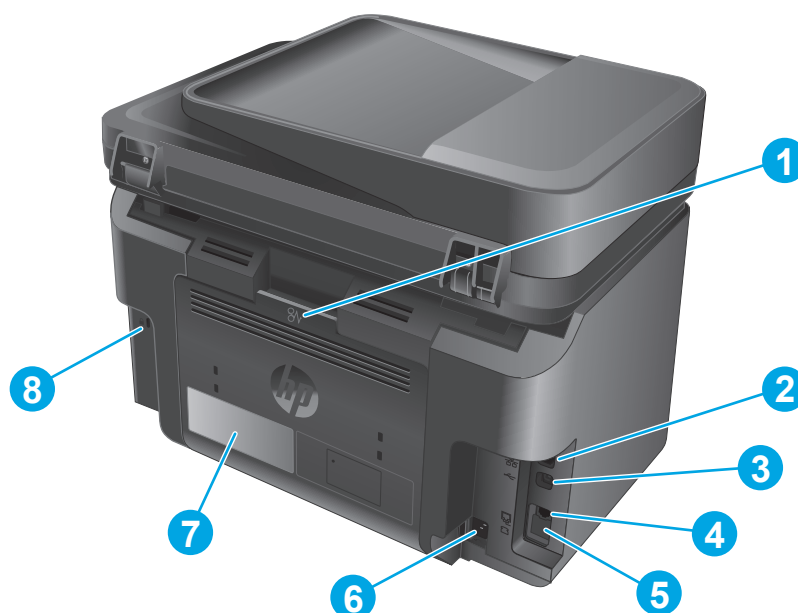

1	דלת אחורית (גישה לפינוי חסימות נייר)
2	יציאת אתרנט
3	Hi-speed USB 2.0
4	יציאת "line in" של פקס לחיבור קו הפקס למוצר
5	יציאת "line out" של טלפון לחיבור טלפון שלוחה, משיבון או התקן אחר
	הערה: יציאה זו מכוסה במכסה גומי. משוך מטה את המכסה מהקצה העליון כדי לגשת אל היציאה.
6	חיבור חשמל
7	תווית עם מספר המוצר והמספר הסידורי
8	חריץ עבור מנעול ביטחון מסוג כבל

תצוגות לוח הבקרה


לוח הבקרה של M226dn ו-M225rdn, M225dn

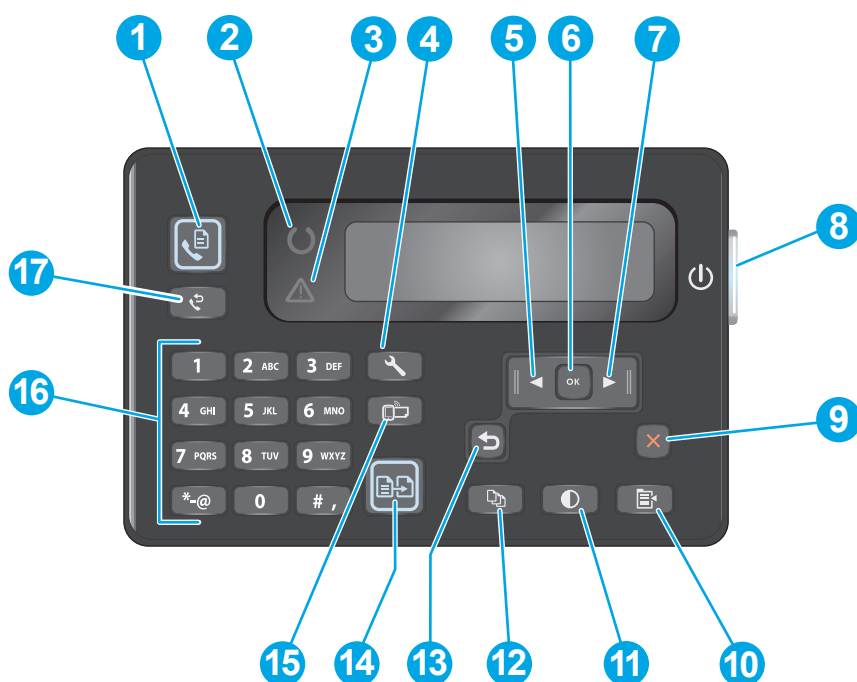

1	לחצן התחלת פקס	מתחיל בעבודת פקס
2	נורית Ready (מוכן)	מציינת שקיימת שגיאה במוצר, יש מגש ריק או מצב אחר המצריך תשומת לב
3	נורית התראה	מציינת שהמוצר מוכן
4	לחצן הגדרות	פותח את התפריט הגדרה
5	לחצן חץ שמאלה	מעביר את הסמן שמאלה או גולל באפשרויות תפריט
6	לחצן OK	מאשר הגדרה או פעולה כדי להמשיך
7	לחצן חץ ימינה	מעביר את הסמן ימינה או גולל באפשרויות תפריט
8	לחצן הפעלה/כיבוי	הפעלה וכיבוי של המוצר
9	לחצן ביטול	מנקה הגדרות, מבטל את העבודה הנוכחית או יוצא מהתפריט הנוכחי
10	לחצן הגדרות העתקה	פותח את התפריט Copy Settings (הגדרות העתקה)
11	לחצן בהיר יותר/כהה יותר	מתאים את הגדרת הבהירות עבור עבודת ההעתקה הנוכחית
12	לחצן מספר עותקים	קובע את מספר העותקים
13	לחצן הקודם	חוזר למסך הקודם
14	לחצן התחל העתקה	מפעיל עבודת העתקה
15	לחצן ePrint	פותח את התפריט שירותי אינטרנט

16	לוח מקשים נומרי	השתמש בלוח המקשים כדי להזין מספרי פקס או כדי לבחור אפשרויות תפריט
17	לחצן חיוג חוזר של מספר פקס	משחזר את מספר הפקס ששימש בעבודת הפקס הקודמת

לוח הבקרה של M225dw ו-M226dw

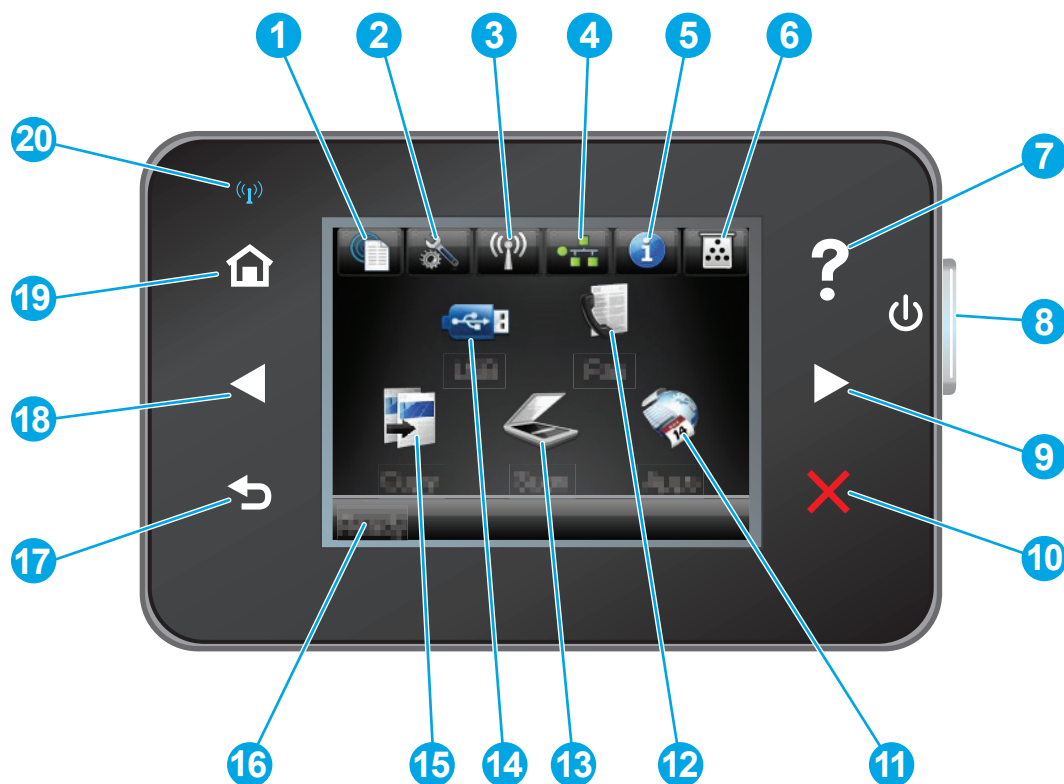

1	לחצן HP Web Services	מספק גישה מהירה למאפייני HP Web Services, כולל HP ePrint
2	לחצן Setup (הגדרות)	פותח את התפריט הגדרה
3	לחצן Wireless (אלחוט)	מספק גישה לתפריט אלחוט ולמידע על מצב התקשורת האלחוטית
4	לחצן Network (רשת)	הערה: כאשר המוצר מחובר לרשת אלחוטית, סמל זה משתנה והופך לקבוצת פסים המציינים את עוצמת האות. מספק גישה להגדרות הרשת ולפרטיה
5	לחצן Information (מידע)	הערה: לחצן זה מוצג רק כאשר המוצר מחובר לרשת. מספק מידע על מצב המוצר
6	לחצן Supplies (חומרים מתכלים)	מספק מידע על סטטוס החומרים המתכלים
7	לחצן Help (עזרה)	מספק גישה למערכת העזרה בלוח הבקרה
8	לחצן הפעלה/כיבוי	הפעלה וכיבוי של המוצר

9	לחצן חץ ימינה	מזיז את הסמן ימינה או מעביר את התצוגה למסך הבא הערה: לחצן זה מואר רק כאשר המסך הנוכחי יכול להשתמש במאפיין זה.
10	לחצן ביטול	מנקה את ההגדרות, מבטל את העבודה הנוכחית או יוצא מהמסך הנוכחי הערה: לחצן זה מואר רק כאשר המסך הנוכחי יכול להשתמש במאפיין זה.
11	לחצן Apps (יישומים)	מספק גישה לתפריט Apps (יישומים) לצורך הדפסה ישירה מיישומי אינטרנט נבחרים
12	לחצן Fax (פקס)	מספק גישה למאפיין הפקס
13	לחצן סריקה	מספק גישה למאפיין הסריקה: • Scan to USB Drive (סריקה אל כונן USB) • Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) • Scan to E-mail (סריקה לדואר אלקטרוני)
14	לחצן USB (אישור)	מספק גישה אל התפריט USB Flash Drive (כונן USB Flash)
15	לחצן העתקה	מספק גישה למאפיין ההעתקה
16	מצב המוצר	מספק פרטים על הסטטוס הכולל של המוצר
17	לחצן הקודם	חוזר למסך הקודם הערה: לחצן זה מואר רק כאשר המסך הנוכחי יכול להשתמש במאפיין זה.
18	לחצן חץ שמאלה	מזיז את הסמן שמאלה או מעביר את התצוגה למסך הקודם הערה: לחצן זה מואר רק כאשר המסך הנוכחי יכול להשתמש במאפיין זה.
19	לחצן Home (בית)	מספק גישה למסך הבית
20	נורית רשת אלחוטית	מציינת שהרשת האלחוטית מופעלת. הנורית מהבהבת בזמן שהמוצר מתחבר לרשת האלחוטית.

הגדרת חומרת המוצר והתקנת התוכנה

לקבלת הוראות הגדרה בסיסיות, עיין במדריך התקנת החומרה שקיבלת יחד עם המוצר. לקבלת הוראות נוספות, עבור לאתר התמיכה של HP באינטרנט.

עבור אל www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226 לקבלת העזרה המלאה של HP עבור המוצר. קבל את התמיכה הבאה:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

- [גדלים וסוגי נייר נתמכים](#)
- [טעינת מגש ההזנה המועדף \(מגש 1\)](#)
- [טעינת מגש ההזנה הראשי \(מגש 2\)](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

גדלים וסוגי נייר נתמכים

- [גודלי נייר נתמכים](#)
- [סוגי נייר נתמכים](#)

גודלי נייר נתמכים

הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לבחור לפני ההדפסה בגודל הנייר ובסוג הנייר הנכונים במנהל המדפסת.

גודל	ממדים	מגש הזנה מועדף (מגש 1)	מגש הזנה ראשי (מגש 2)	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
Letter	216 x 279 מ"מ	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 מ"מ	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 מ"מ	✓	✓	
Oficio 8.5 x 13	216 x 330 מ"מ	✓	✓	✓
4 x 6	102 x 152 מ"מ	✓		
5 x 8	127 x 203 מ"מ	✓	✓	
A4	210 x 297 מ"מ	✓	✓	✓
A5	148 x 210 מ"מ	✓	✓	
A6	105 x 148 מ"מ	✓		
B5 (JIS)	182 x 257 מ"מ	✓	✓	
B6 (JIS)	129 x 182 מ"מ	✓		
10 x 15 ס"מ	102 x 152 מ"מ	✓		
Oficio 216 x 340 מ"מ	216 x 340 מ"מ	✓	✓	✓
16K	195 x 270 מ"מ	✓	✓	
16K	184 x 260 מ"מ	✓	✓	
16K	197 x 273 מ"מ	✓	✓	
גלויה יפנית גלויה (JIS)	100 x 148 מ"מ	✓		
גלויה יפנית כפולה מסובבת	200 x 148 מ"מ	✓	✓	
Double Postcard (JIS)				

גודל	ממדים	מגש הזנה מועדף (מגש (1)	מגש הזנה ראשי (מגש (2)	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
Envelope #10	105 x 241 מ"מ	✓	✓	
Envelope Monarch	98 x 191 מ"מ	✓	✓	
Envelope B5	176 x 250 מ"מ	✓	✓	
Envelope C5	162 x 229 מ"מ	✓	✓	
Envelope DL	110 x 220 מ"מ	✓	✓	
מותאם אישית	76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	✓		

סוגי נייר נתמכים

הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לבחור לפני ההדפסה בגודל הנייר ובסוג הנייר הנכונים במנהל המדפסת.

סוג	צד אחד או הדפסה דו-צדדית ידנית	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
רגיל	✓	✓
HP EcoSMART Lite	✓	✓
קל 74-60 גר'	✓	✓
בינוני 95-85 גר'	✓	✓
משקל בינוני 110-96 גר'	✓	✓
כבד 130-111 גר'	✓	
כבד במיוחד 175-131 גר'	✓	
שקף	✓	
מדבקות	✓	
נייר מכתבים	✓	✓
מעטפה	✓	
מודפס מראש	✓	✓
מנוקב מראש	✓	✓
צבעוני	✓	✓
דחוס	✓	✓

סוג	צד אחד או הדפסה דו-צדדית ידנית	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
ממוחזר	✓	✓
מחוספס	✓	
Vellum (קלף)	✓	


טעינת מגש ההזנה המועדף (מגש 1)

הערה: בעת הוספת נייר חדש, הקפד להסיר את כל הנייר ממגש ההזנה וליישר את הערימה. אל תנסה להפריד בין הדפים בנפנוף. פעולה זו מונעת הזנה של גיליונות רבים של נייר למוצר בו-זמנית ובכך מצמצמת את הסיכון לחסימות. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום.



1. טען את הנייר כשפניו כלפי מעלה וחלקו העליון פונה קדימה במגש ההזנה.

כיוון הנייר במגש משתנה בהתאם לסוג עבודת ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [טבלה 2-1](#) [כיוון הנייר במגש 1 בעמוד 17](#).


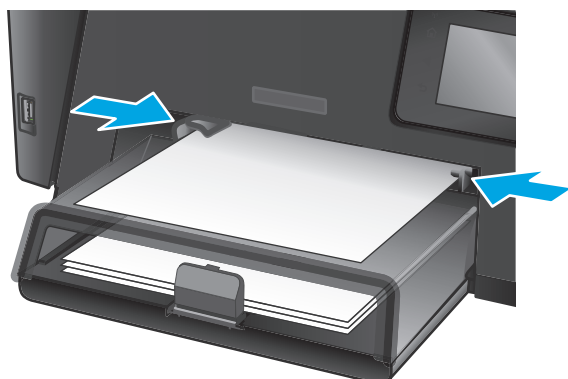


2. התאם את מכווני הנייר והצמד אותם לנייר.

טבלה 2-1 כיוון הנייר במגש 1

סוג נייר	מצב הדפסה דו-צדדית	כיצד לטעון נייר
נייר מודפס מראש או נייר מכתבים	הדפסה חד-צדדית או הדפסה דו-צדדית ידנית	צד מודפס כלפי מעלה
		הקצה העליון נכנס למוצר ראשון

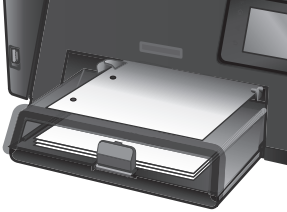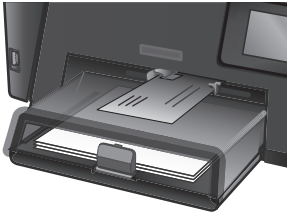

סוג נייר	מצב הדפסה דו-צדדית	כיצד לטעון נייר
מנוקב מראש	הדפסה חד-צדדית או הדפסה דו-צדדית ידנית	צד מודפס כלפי מעלה חורים לכיוון הצד השמאלי של המוצר
		
מעטפות	הדפסה על צד אחד	צד מודפס כלפי מעלה הקצה העליון לכיוון הצד הימני של המגש, קצה הביול נכנס למוצר אחרון
		

טעינת מגש ההזנה הראשי (מגש 2)

הערה: בעת הוספת נייר חדש, הקפד להוציא את כל הנייר ממגש ההזנה וליישר את הערימה. אל תנסה להפריד בין הדפים בנפנוף. פעולה זו מונעת הזנה של גיליונות רבים של נייר למוצר בו-זמנית ובכך מצמצמת את הסיכון לחסימות. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום.

1. פתח את הכיסוי המגן מפני אבק.



2. טען את הנייר במגש. ודא שהנייר מונח מתחת ללשוניות ומתחת לסימני הגובה המרבי.

כיוון הנייר במגש משתנה בהתאם לסוג עבודת ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [טבלה 2-2](#) [כיוון הנייר במגש 2 בעמוד 21](#).




3. התאם את מכווני הנייר והצמד אותם לנייר.



4. סגור את הכיסוי המגן מפני אבק.

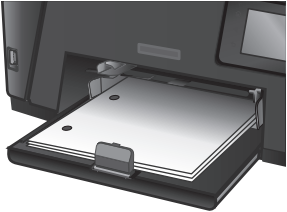

סוג נייר	מצב הדפסה דו-צדדית	כיצד לטעון נייר
נייר מודפס מראש או נייר מכתבים	הדפסה חד-צדדית או הדפסה דו-צדדית	הצד המודפס כלפי מעלה הקצה העליון נכנס למוצר ראשון
		
מנוקב מראש	הדפסה חד-צדדית או הדפסה דו-צדדית	הצד המודפס כלפי מעלה חורים לכיוון הצד השמאלי של המוצר
		

3 חלקים, חומרים מתכלים ואביזרים

- [הזמנת חלפים, אביזרים וחומרים מתכלים](#)

- [החלפת מחסנית הטונר](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

הזמנת חלפים, אביזרים וחומרים מתכלים

הזמנה

הזמן חומרים מתכלים ונייר	www.hp.com/go/suresupply
הזמן חלקים ואביזרים מקוריים של HP	www.hp.com/buy/parts
הזמן דרך ספקי שירות או תמיכה	פנה לספק שירות או תמיכה מורשה של HP.
הזמן באמצעות שרת האינטרנט המשובץ HP (EWS) של HP	כדי לגשת, בדפדפן אינטרנט נתמך במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP של המוצר או את שם המארח בשדה הכתובת/URL. שרת האינטרנט המשובץ מכיל קישור לאתר האינטרנט HP SureSupply, המספק אפשרויות לרכישת חומרים מתכלים מקוריים של HP.

חומרים מתכלים ואביזרים

פריט	תיאור	מק"ט
מחסנית טונר HP 83A	מחסנית טונר חלופית	CF283A
מחסנית טונר HP 83X	מחסנית טונר חלופית בעלת קיבולת גבוהה	CF283X
מחסנית טונר HP 88A	מחסנית טונר חלופית עבור סין והודו בלבד	CC388A
כבל USB	מחבר התקן סטנדרטי תואם-USB באורך 2 מטרים	C6518A

החלפת מחסנית הטונר

כאשר מחסנית טונר עומדת להתרוקן, מופיעה הודעה ובה המלצה להזמין מחסנית חלופית. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שפיזור מחדש של הטונר לא יניב עוד איכות הדפסה משביעת רצון.

הודעה שנייה מוצגת בלוח הבקרה כאשר מחסנית הטונר מגיעה למצב "very low" (נמוך מאוד).


1. הרם את מכלול הסורק.




2. פתח את המכסה העליון.



3. הוצא את מחסנית הטונר.

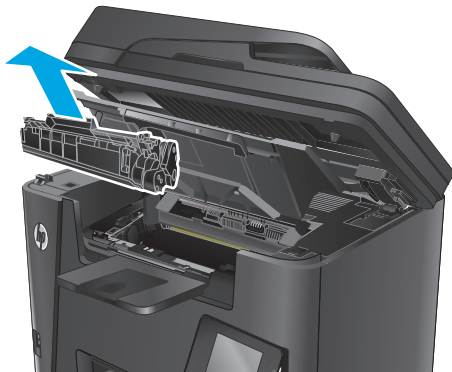


4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הכנס את מחסנית הטונר המשומשת לאריזה, לצורך מיחזור.

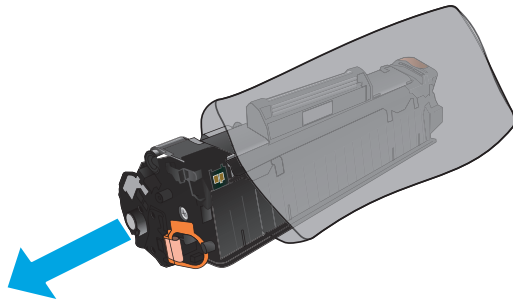


5. אחז במחסנית הטונר בשני צדיה ונענע אותה קדימה ואחורה בעדינות כדי לפזר את הטונר.


זהירות: אל תיגע בתריס או בפני השטח של הגלגל.

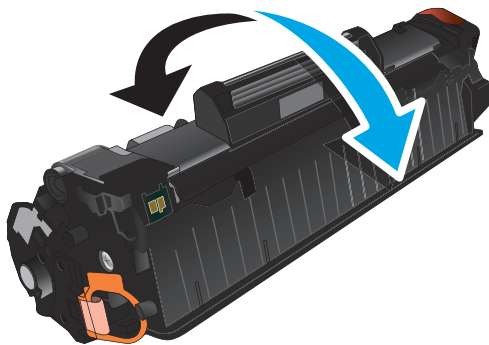

6. כופף את הלשונית בצד שמאל של המחסנית עד לשחרור הלשונית. משוך את הלשונית עד להסרת כל הסרט מהמחסנית. הכנס את הלשונית והסרט לאריזת מחסנית הטונר לצורך מיחזור.

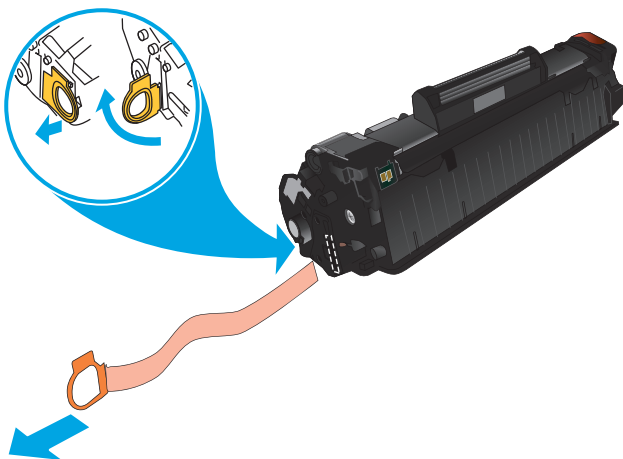

7. ישר את מחסנית הטונר ביחס למסלולים שבתוך המוצר, ולאחר מכן הכנס את מחסנית הטונר עד שתתייצב במקומה.

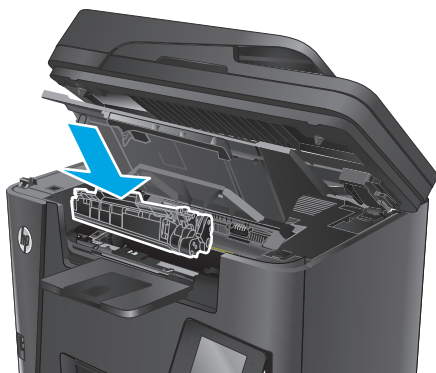

8. סגור את המכסה העליון.



9. הורד את מכלול הסורק.



- [משימות הדפסה \(Windows\)](#)
- [משימות הדפסה \(Mac OS X\)](#)
- [הגדרת HP Wireless Direct Printing \(הדפסה ישירה אלחוטית של HP\)](#)
- [הדפסה מהתקן נייד](#)
- [שימוש בהדפסת walk-up USB \(דגמי dw בלבד\)](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

משימות הדפסה (Windows)


- [אופן ההדפסה \(Windows\)](#)
- [הדפסה אוטומטית משני צדי הדף \(Windows\)](#)
- [הדפסה ידנית משני צדי הדף \(Windows\)](#)
- [הדפסת עמודים מרובים בגיליון \(Windows\)](#)
- [בחירת סוג הנייר \(Windows\)](#)
- [משימות הדפסה נוספות](#)

אופן ההדפסה (Windows)


ההליך הבא מתאר את תהליך ההדפסה הבסיסי עבור Windows.

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
2. בחר את המוצר מתוך רשימת המדפסות. כדי לשנות הגדרות, לחץ או הקש על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או **Preferences** (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.

הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.

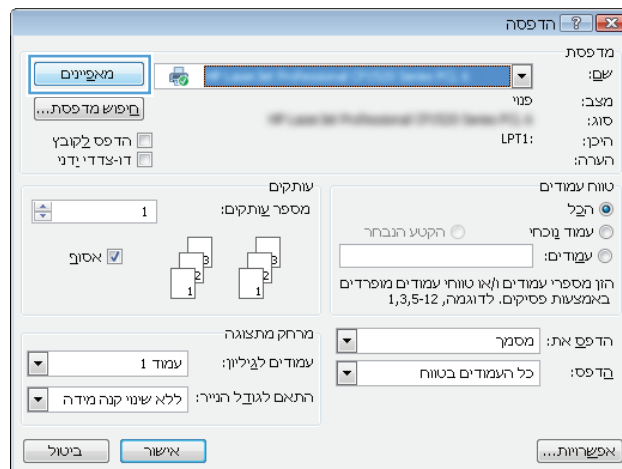

3. לחץ או הקש על הכרטיסיות במנהל ההדפסה כדי לקבוע את תצורת האפשרויות הזמינות. לדוגמה, קבע את כיוון הנייר בכרטיסייה **Finishing** (גימור), וקבע את מקור הנייר, סוג הנייר, גודל הנייר והגדרות האיכות בכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות).

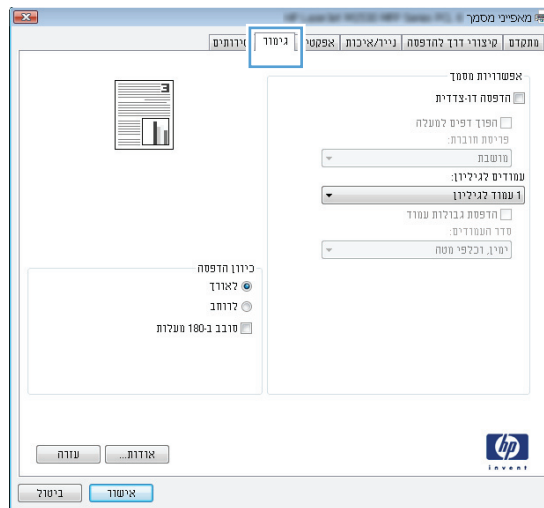

4. לחץ או הקש על הלחצן **אישור** כדי לחזור לתיבת הדו-שיח **הדפסה**. בחר את מספר העותקים להדפסה ממסך זה.

5. לחץ או הקש על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

הדפסה אוטומטית משני צדי הדף (Windows)

השתמש בהליך זה עבור מוצרים שבהם מותקנת יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית. אם במוצר לא מותקנת יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית, או כדי להדפיס על סוגי נייר שהיחידה להדפסה דו-צדדית אינה תומכת בהם, ניתן להדפיס על שני הצדדים באופן ידני.

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
2. בחר את המוצר מתוך רשימת המדפסות ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **מאפיינים** או **העדפות** כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.

הערה: שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.

3. לחץ או הקש על הכרטיסייה **גימור**.
4. בחר בתיבת הסימון **הדפסה דו-צדדית**. לחץ על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפייני מסמך**.
5. בתיבת הדו-שיח **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

הדפסה ידנית משני צדי הדף (Windows)

בצע הליך זה עבור מוצרים שלא מותקנת בהם יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית, או כדי להדפיס על נייר שהיחידה להדפסה דו-צדדית אינה תומכת בו.

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
 2. בחר את המוצר מתוך רשימת המדפסות ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **מאפיינים** או **העדפות** כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
-
- הערה:**  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
-
3. לחץ או הקש על הכרטיסייה **גימור**.
 4. בחר את תיבת הסימון **הדפסה דו-צדדית (ידנית)**. לחץ על **אישור** כדי להדפיס את צדה הראשון של העבודה.
 5. קח את הערימה המודפסת מסל הפלט ושים אותה במגש 1.
 6. אם תופיע הנחיה, גע בלחצן לוח הבקרה המתאים כדי להמשיך.

הדפסת עמודים מרובים בגיליון (Windows)

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
 2. בחר את המוצר מתוך רשימת המדפסות ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **מאפיינים** או **העדפות** כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
-
- הערה:**  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
-
3. לחץ או הקש על הכרטיסייה **גימור**.
 4. בחר את מספר העמודים לכל גיליון מתוך הרשימה הנפתחת **עמודים לגיליון**.
 5. בחר באפשרויות המתאימות עבור **הדפסת גבולות עמוד**, **סדר העמודים** וכן **כיוון הדפסה**. לחץ על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפייני מסמך**.
 6. בתיבת הדו-שיח **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

בחירת סוג הנייר (Windows)

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
 2. בחר את המוצר מתוך רשימת המדפסות ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן **מאפיינים** או **העדפות** כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
-
- הערה:**  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
-
3. לחץ או הקש על הכרטיסייה **נייר/איכות**.
 4. מהרשימה הנפתחת **סוג הנייר**, לחץ על האפשרות **עוד....**
 5. הרחב את הרשימה **סוג הנייר**: אחר.
 6. הרחב את הקטגוריה של סוגי נייר המתארת באופן המדויק ביותר את הנייר שלך.
 7. בחר באפשרות המתאימה לסוג הנייר שאתה משתמש בו ולאחר מכן לחץ על הלחצן **אישור**.
 8. לחץ על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפייני מסמך**. בתיבת הדו-שיח **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

משימות הדפסה נוספות

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

יש הוראות זמינות לביצוע משימות הדפסה ספציפיות, כגון:

- יצירת קיצורי דרך להדפסה או להגדרות שנקבעו מראש ושימוש בהם
- בחירת גודל הנייר, או שימוש בגודל נייר מותאם אישית
- בחירה בכיוון ההדפסה של העמוד
- יצירת חוברת
- שינוי קנה המידה של מסמך כדי שיתאים לגודל נייר מסוים
- הדפסת העמוד הראשון או האחרון של המסמך על נייר שונה
- הדפסת סימני מים במסמך

משימות הדפסה (Mac OS X)

- [כיצד להדפיס \(OS X\)](#)
- [הדפסה אוטומטית משני צדי הדף \(OS X\)](#)
- [הדפסה ידנית משני צדי הדף \(OS X\)](#)
- [הדפסת עמודים מרובים בגיליון \(OS X\)](#)
- [בחירת סוג הנייר \(OS X\)](#)
- [משימות הדפסה נוספות](#)

כיצד להדפיס (OS X)

ההליך הבא מתאר את תהליך ההדפסה הבסיסי עבור OS X.

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המוצר.
3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) ולאחר מכן בחר תפריטים אחרים להתאמת הגדרות ההדפסה.
4. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

הדפסה אוטומטית משני צדי הדף (OS X)

הערה: מידע זה מתייחס למוצרים הכוללים יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית.

הערה: מאפיין זה זמין אם תתקין את מנהל ההדפסה של HP. ייתכן שהוא לא יהיה זמין אם אתה משתמש ב-AirPrint.

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המוצר.
3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) ולאחר מכן לחץ על התפריט **Layout** (פריסה).
4. בחר באפשרות הכריכה מהרשימה הנפתחת **Two-Sided** (דו-צדדית).
5. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

הדפסה ידנית משני צדי הדף (OS X)

הערה: מאפיין זה זמין אם תתקין את מנהל ההדפסה של HP. ייתכן שהוא לא יהיה זמין אם אתה משתמש ב-AirPrint.

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המוצר.
3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) ולאחר מכן לחץ על התפריט **Manual Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית).
4. לחץ על התיבה **Manual Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית) ובחר אפשרות כריכה.
5. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

6. גש למוצר והוצא את כל הדפים הריקים ממגש 1.
7. הוצא את הערימה המודפסת מסל הפלט והנח אותה כאשר הצד המודפס כלפי מטה במגש ההזנה.
8. אם תופיע הנחיה, גע בלחצן לוח הבקרה המתאים כדי להמשיך.

הדפסת עמודים מרובים בגיליון (OS X)

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המוצר.
3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) ולאחר מכן לחץ על התפריט **Layout** (פריסה).
4. מהרשימה הנפתחת **Pages per Sheet** (עמודים לגיליון), בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס בכל גיליון.
5. באזור **Layout Direction** (כיוון פריסה), בחר את הסדר ומיקום העמודים בגיליון.
6. בתפריט **Borders** (גבולות), בחר את סוג הגבול שיודפס סביב כל עמוד בגיליון.
7. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

בחירת סוג נייר (OS X)

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המוצר.
3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) ולאחר מכן לחץ על התפריט **Media & Quality** (חומרי הדפסה ואיכות) או על התפריט **Paper/Quality** (נייר/איכות).
4. בחר סוג מתוך הרשימה הנפתחת **Media-type** (סוג נייר).
5. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

משימות הדפסה נוספות

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

יש הוראות זמינות לביצוע משימות הדפסה ספציפיות, כגון:

- יצירת קיצורי דרך להדפסה או להגדרות שנקבעו מראש ושימוש בהם
- בחירת גודל הנייר, או שימוש בגודל נייר מותאם אישית
- בחירה בכיוון ההדפסה של העמוד
- יצירת חוברת
- שינוי קנה המידה של מסמך כדי שיתאים לגודל נייר מסוים
- הדפסת העמוד הראשון או האחרון של המסמך על נייר שונה
- הדפסת סימני מים במסמך

הגדרת HP Wireless Direct Printing (הדפסה ישירה אלחוטית של HP)

הערה: מאפיין זה זמין עם דגמים אלחוטיים בלבד וייתכן שהמוצר יצריך עדכון קושחה כדי שניתן יהיה להשתמש במאפיין זה. 

המאפיין HP Wireless Direct Printing (הדפסה ישירה אלחוטית של HP) מאפשר לך להדפיס מהמכשיר הנייד האלחוטי שלך ישירות למוצר התומך ב-HP Wireless Direct, מבלי לחייב חיבור לרשת או לאינטרנט. השתמש ב-HP Wireless Direct כדי להדפיס באופן אלחוטי מההתקנים הבאים:

- iPhone, iPad או iTouch באמצעות Apple AirPrint או היישום הנייד HP ePrint
- התקנים ניידים שבהם פועל Android או Symbian, המשתמשים ביישום HP ePrint Home & Biz
- כל מחשב התומך ב-Wi-Fi עם כל מערכת הפעלה.

למידע נוסף על HP Wireless Direct, עבור אל www.hp.com/go/wirelessprinting, ולאחר מכן לחץ על **HP Wireless Direct**.

כדי להגדיר את HP Wireless Direct מלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Wireless (אלחוט) .
2. פתח את התפריטים הבאים:
 - אלחוט ישיר
 - On/Off (מושבבת)
3. גע בתפריט התפריט On (הפעלה). המוצר שומר את ההגדרה ולאחר מכן מחזיר את לוח הבקרה לתפריט Wireless Direct.

הדפסה מהתקן נייד

HP מציעה מספר פתרונות Mobile ו-ePrint כדי לאפשר הדפסה אלחוטית למדפסת HP ממחשב נייד, ממחשב לוח, מטלפון חכם או מהתקן נייד אחר. כדי לקבוע מה האפשרות הטובה ביותר, עבור אל www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (באנגלית בלבד).

- [HP ePrint דרך דוא"ל](#)
- [תוכנת HP ePrint](#)
- [AirPrint](#)

HP ePrint דרך דוא"ל

השתמש ב-HP ePrint כדי להדפיס מסמכים על-ידי שליחתם כקובץ מצורף לדוא"ל אל כתובת הדוא"ל של המוצר, מכל התקן התומך בדוא"ל.

כדי להשתמש ב-HP ePrint, על המוצר לעמוד בדרישות הבאות:

- על המוצר להיות מחובר לרשת קווית או אלחוטית ולהיות עם גישה לאינטרנט.
- יש לוודא ש-HP Web Services זמין במוצר, והמוצר חייב להיות רשום ב-HP Connected.

לוח בקרה עם LCD

1. אתר את כתובת ה-IP של המוצר.

א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

ב. פתח את התפריטים הבאים:

- הגדרת רשת

- הצג כתובת IP

2. כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP, הזן את כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט במחשב.

3. לחץ על הכרטיסייה **HP Web Services** בשרת האינטרנט המשובץ של HP, ולאחר מכן לחץ על **Enable** (הפוך לזמין). המוצר מאפשר Web Services (שירותי אינטרנט), ולאחר מכן מדפיס דף מידע.

דף המידע מכיל את קוד המדפסת שאתה משתמש בו כדי לרשום את המוצר של HP שברשותך ב-HP Connected.

4. עבור אל www.hpconnected.com כדי ליצור חשבון HP ePrint והשלם את תהליך ההתקנה.

לוח בקרה עם מסך מגע

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Web Services (שירותי אינטרנט).

2. גע בלחצן **Enable Web Services** (הפוך שירותי אינטרנט לזמינים). המוצר מאפשר Web Services (שירותי אינטרנט), ולאחר מכן מדפיס דף מידע.

דף המידע מכיל את קוד המדפסת שאתה משתמש בו כדי לרשום את המוצר של HP שברשותך ב-HP Connected.

3. עבור אל www.hpconnected.com כדי ליצור חשבון HP ePrint והשלם את תהליך ההתקנה.

למידע נוסף, עבור אל www.hp.com/support כדי להציג מידע נוסף עבור המוצר שברשותך.

תוכנת HP ePrint

תוכנת HP ePrint מאפשרת להדפיס בקלות ממחשב שולחני או נייד של Windows או Mac לכל מוצר התומך ב-HP ePrint. תוכנה זו תאפשר לך למצוא בקלות מוצרים התומכים ב-HP ePrint ורשומים בחשבון HP Connected שלך. מדפסת היעד של HP יכולה להימצא במשרד או במיקומים שונים ברחבי העולם.

- **Windows:** לאחר התקנת התוכנה, פתח את האפשרות **Print** (הדפס) ביישום ולאחר מכן בחר ב-**HP ePrint** מרשימת המדפסות המותקנות. לחץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) כדי להגדיר אפשרויות הדפסה.
- **Mac:** לאחר התקנת התוכנה, בחר באפשרויות **File** (קובץ), **Print** (הדפס), ולאחר מכן בחר את החץ לצד **PDF** (בפינה השמאלית התחתונה של מסך מנהל ההתקן). בחר ב-**HP ePrint**.

עבור Windows, תוכנת HP ePrint תומכת בהדפסת TCP/IP למדפסות מקומיות ברשת (LAN או WAN) ולמוצרים התומכים ב-UPD PostScript.

Windows ו-Mac תומכים בהדפסת IPP למוצרים המחוברים לרשתות LAN או WAN שתומכים ב-ePCL.

Windows ו-Mac תומכים גם בהדפסת מסמכי PDF למיקומי הדפסה ציבוריים ובהדפסה באמצעות HP ePrint דרך דואר אלקטרוני בענן.

עבור אל www.hp.com/go/eprintsoftware לקבלת מנהלי התקן ומידע.

הערה: תוכנת HP ePrint היא תוכנית שירות לזרימת עבודה של PDF עבור Mac, ומבחינה טכנית היא אינה מהווה מנהל הדפסה.

הערה: תוכנת HP ePrint אינה תומכת בהדפסת USB.

AirPrint

הדפסה ישירה באמצעות AirPrint של Apple נתמכת עבור iOS 4.2 ואילך. השתמש ב-AirPrint כדי להדפיס ישירות למוצר מ-iPhone, iPad או iPod Touch (דור שלישי ואילך), ביישומים הבאים:

- Mail (דואר)
- Photos (תמונות)
- Safari
- iBooks
- יישומים נבחרים של צד שלישי

כדי להשתמש ב-AirPrint, יש לחבר את המוצר לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר התקן Apple. לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-AirPrint ועל מוצרי HP התואמים ל-AirPrint, עבור לאתר התמיכה של מוצר זה:

www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

הערה: AirPrint אינו תומך בחיבורי USB.

שימוש בהדפסת USB walk-up (דגמי dw בלבד)

1. הכנס את כונן הבזק USB ליציאת USB הישירה במוצר.
2. התפריט **USB Flash Drive** (כונן הבזק USB) נפתח. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות.
 - **Print Documents** (הדפסת מסמכים)
 - **View and Print Photos** (הצגה והדפסה של צילומים)
 - **Scan to USB Drive** (סריקה אל כונן USB)
3. כדי להדפיס מסמך, גע במסך **Print Documents** (הדפסת מסמכים) ולאחר מכן גע בשם התיקייה בכונן ה-USB שבה מאוחסן המסמך. כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות. גע בלחצן **Print** (הדפס) כדי להדפיס את המסמך.
4. כדי להדפיס צילומים, גע במסך **View and Print Photos** (הצגה והדפסה של צילומים) ולאחר מכן גע בתמונת התצוגה המקדימה כדי לבחור כל צילום שברצונך להדפיס. גע בלחצן **Done** (בוצע). כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות. גע בלחצן **Print** (הדפס) כדי להדפיס את הצילומים.
5. אחזר את עבודת ההדפסה מסל הפלט ונתק את כונן הבזק ה-USB מהמוצר.

- [יצירת עותק](#)
- [העתקה משני צדי הדף \(דו-צדדי\)](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

לוח בקרה עם LCD

1. טען את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.
2. סגור את הסורק.
3. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן תפריט ההעתקה .
4. כדי למטב את איכות ההעתקה עבור סוגים שונים של מסמכים, פתח את התפריט **Optimize** (מיטוב). השתמש בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK** כדי לבחור אפשרות. לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:
 - **Auto Select** (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
 - **Mixed** (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
 - **Text** (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
 - **Picture** (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.
5. כדי להתאים את מספר העותקים, לחץ על הלחצן **Number of Copies**  (מספר העותקים).
6. בחר את מספר העותקים.
7. לחץ על הלחצן **Start Copy** (התחל העתקה)  כדי להתחיל להעתיק.

לוח בקרה עם מסך מגע

1. טען את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.
2. סגור את הסורק.
3. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Copy** (העתק).
4. כדי למטב את איכות ההעתקה עבור סוגי מסמכים שונים, גע בלחצן **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן גלול אל הלחצן **Optimize** (מיטוב) וגע בו. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה. לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:
 - **Auto Select** (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
 - **Mixed** (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
 - **Text** (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
 - **Picture** (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.
5. גע בחצים כדי לשנות את מספר העותקים, או גע במספר הקיים והקלד את מספר העותקים.
6. גע בלחצן **Start Copy** (התחל העתקה) כדי להתחיל להעתיק.

העתקה משני צדי הדף (דו-צדדי)

- [העתקה דו-צדדית אוטומטית](#)
- [העתקה דו-צדדית ידנית](#)

העתקה דו-צדדית אוטומטית

1. טען את מסמכי המקור לתוך מזין המסמכים כאשר הדף הראשון פונה כלפי מעלה, וחלקו העליון של הדף מוביל.
2. התאם את מכווני הנייר בהתאם לגודל הנייר.
3. פתח את התפריט Copy Settings (הגדרות העתקה)
 - **לוח בקרה עם LCD:** בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן הגדרות ההעתקה .
 - **לוח בקרה עם מסך מגע:** במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Copy** (העתקה), ולאחר מכן גע בלחצן **Settings** (הגדרות).
4. בחר באפשרות **Two-Sided** (דו-צדדי).
5. השתמש בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות, ולאחר מכן בחר באפשרות המתאימה.
6. התחל את עבודת ההעתקה:
 - **לוח בקרה עם LCD:** לחץ על הלחצן להתחלת ההעתקה .
 - **לוח בקרה עם מסך מגע:** גע ב- **Start Copy** (התחל העתקה).

העתקה דו-צדדית ידנית

1. הנח את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק כשפניו כלפי מטה, כשהפינה השמאלית העליונה של הדף ממוקמת בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית. סגור את הסורק.
2. פתח את התפריט Copy Settings (הגדרות העתקה)
 - **לוח בקרה עם LCD:** בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן הגדרות ההעתקה .
 - **לוח בקרה עם מסך מגע:** במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Copy** (העתקה), ולאחר מכן גע בלחצן **Settings** (הגדרות).
3. בחר באפשרות **Two-Sided** (הוספה/עריכה).
4. השתמש בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות, ולאחר מכן בחר באפשרות המתאימה.
5. התחל את עבודת ההעתקה:
 - **לוח בקרה עם LCD:** לחץ על הלחצן להתחלת ההעתקה .
 - **לוח בקרה עם מסך מגע:** גע ב- **Start Copy** (התחל העתקה).
6. המוצר ינחה לטעון את מסמך המקור הבא. הנח אותו על משטח הזכוכית ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK** או גע בו.
7. חזור על תהליך זה עד שתסיים לסרוק את העמוד האחרון.

- [סריקה באמצעות תוכנת HP Scan \(Windows\)](#)
- [סריקה באמצעות תוכנת HP Scan \(Mac\)](#)
- [הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [הגדרת סריקה לתיקיית רשת \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [סריקה לכוון הבזק USB \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [סריקה לדואר אלקטרוני \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [סריקה לתיקיית רשת \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

סריקה באמצעות תוכנת HP Scan (Windows)

השתמש בתוכנה HP Scan כדי להתחיל בסריקה מתוכנה במחשב. באפשרותך לשמור את התמונה שנסרקה כקובץ או לשלוח אותה ליישום תוכנה אחר.

1. טען את המסמך במזין המסמכים או על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.
2. לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **תוכניות** (או על **כל התוכניות** ב-Windows XP).
3. לחץ על **HP** ולאחר מכן בחר את המוצר שברשותך.
4. לחץ על **HP Scan**, בחר בקיצור דרך של סריקה ולאחר מכן שנה את ההגדרות אם יש צורך.
5. לחץ על **Scan** (סרוק).

הערה: לחץ על **הגדרות מתקדמות** כדי לגשת לאפשרויות נוספות. 

לחץ על **צור קיצור דרך חדש** כדי ליצור קבוצת הגדרות מותאמת אישית ולשמור אותה ברשימת קיצורי הדרך.

סריקה באמצעות תוכנת HP Scan (Mac)

השתמש בתוכנה HP Scan כדי להתחיל בסריקה מתוכנה במחשב.

1. טען את המסמך במזין המסמכים או על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.
2. פתח את התוכנה **HP Scan**, הממוקמת בתיקייה **Hewlett-Packard** בתוך התיקייה **Applications** (יישומים).
3. לסריקת המסמך, פעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך.
4. לאחר שסרקת את כל הדפים, לחץ על הלחצן **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על **Save** (שמור) כדי לשמור אותם לקובץ.

הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

מבוא

כדי להשתמש במאפיין סריקה זה, על המוצר להיות מחובר לרשת. מאפיין סריקה זה לא יהיה זמין עד שתקבע את תצורתו. כדי לקבוע את תצורתו של מאפיין זה, השתמש ב-Scan to Email Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לדואר אלקטרוני) (ב-Windows), המותקן בקבוצת התוכניות של HP עבור המוצר, כחלק מההתקנה המלאה של התוכנה. באפשרותך גם להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי לקבוע את תצורתו של מאפיין זה. ההוראות שלהלן מתארות את קביעת התצורה של המאפיין באמצעות Scan to Email Setup Wizard ושרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP.

- שימוש ב-Scan to E-Mail Wizard (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני) (ב-Windows)
- הגדרת המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)
- הגדרת המאפיין Scan to Email (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (OS X)

שימוש ב-Scan to E-Mail Wizard (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני) (ב-Windows)

מוצרים מסוימים של HP כוללים התקנת מנהל התקן מתקליטור תוכנה. בסיומה של התקנה זו תופיע אפשרות להגדיר מאפיינים נוספים. אשפי ההגדרה כוללים את האפשרויות להגדרת תצורה בסיסית. כדי להפעיל את האשף, לחץ על **Scan to E-mail Wizard** (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני).

לאחר ההתקנה, גש לאשף ההגדרה על-ידי לחיצה על הלחצן **התחל**, בחירה באפשרות **תוכניות או כל התוכניות** ולאחר מכן לחיצה על הפריט **HP**. לחץ על הפריט של שם המוצר ולאחר מכן לחץ על **Scan to E-mail Wizard** (אשף הסריקה לדואר אלקטרוני) כדי להתחיל את תהליך קביעת התצורה.

1. כדי להוסיף כתובת דואר אלקטרוני יוצאת חדשה, לחץ על הלחצן **New** (חדש).
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני. לחץ על הלחצן **Next** (הבא).
3. בתיבה **Display Name** (שם תצוגה), הקלד את השם שברצונך להציג עבור כתובת דואר אלקטרוני זו ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).

הערה: כדי לאבטח את פרופיל הדואר האלקטרוני, הזן מספר זיהוי אישי בן 4 ספרות. לאחר שהוקצה לפרופיל מספר זיהוי אישי לצורך אבטחה, יש להזין את מספר הזיהוי האישי בלוח הבקרה של המוצר כדי שהמוצר יוכל לשלוח דואר אלקטרוני באמצעות פרופיל זה.

4. הזן את השם או את כתובת ה-IP של שרת ה-SMTP ואת מספר היציאה של שרת ה-SMTP. אם שרת ה-SMTP היוצא דורש אימות אבטחה נוסף, לחץ על תיבת הסימון **E-mail Log-in Authentication** (אימות כניסה לדואר אלקטרוני) והזן את מזהה המשתמש והסיסמה הנדרשים. לחץ על הלחצן **Next** (הבא) כשתסיים.

הערה: אם אינך יודע את שם שרת ה-SMTP, את מספר יציאת ה-SMTP או את פרטי האימות, פנה אל ספק השירות של הדואר האלקטרוני/האינטרנט או אל מנהל המערכת לקבלת המידע. בדרך כלל קל למצוא שמות שרתים ושמות יציאות של SMTP באמצעות חיפוש באינטרנט. לדוגמה, השתמש במונחי חיפוש כגון "gmail smtp server name" או "yahoo smtp server name".

5. עיין במידע כדי לוודא שכל ההגדרות נכונות. אם יש שגיאה, לחץ על הלחצן **Back** (אחורה) כדי לתקן את השגיאה. כשתסיים, לחץ על הלחצן **Save and Test** (שמור ובדוק) כדי לבדוק את התצורה ולסיים את תהליך ההגדרה.


הערה: צור פרופילים נוספים של דואר אלקטרוני יוצא כדי לסרוק מתוך יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד.

הגדרת המאפיין **Scan to Email** (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ של **HP (EWS)** (ב-Windows)

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המוצר. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.



2. לחץ על הכרטיסייה **Scan** (סריקה).

3. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור **Scan to E-mail Setup** (הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני).

4. בדף **Scan to E-mail Setup** מופיעה רשימת הגדרות שיש לקבוע. הגדרות אלה מופיעות גם בחלונית הניווט השמאלית. כדי להתחיל, לחץ על הקישור **Outgoing E-mail Profiles** (פרופילים של דואר אלקטרוני יוצא).

5. בדף **Outgoing E-mail Profiles**, לחץ על הלחצן **New** (חדש).

- באזור **E-mail Address** (כתובת דואר אלקטרוני), הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת שם התצוגה.
- באזור **SMTP Server Settings** (הגדרות שרת SMTP), הזן את כתובת שרת ה-SMTP ואת יציאת ה-SMTP. יציאת ברירת המחדל מוזנת כבר, וברוב המקרים אין צורך לשנות אותה.

הערה: אם אתה משתמש בשירות הדואר האלקטרוני Google™ Gmail, לחץ על תיבת הסימון **Always use secure connection (SSL/TLS)** (השתמש תמיד בחיבור מאובטח - SSL/TLS).

- באזור **SMTP Authentication** (אימות SMTP), לחץ על תיבת הסימון **SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages** (שרת SMTP מחייב אימות עבור הודעות דואר אלקטרוני יוצאות) כדי להגדיר את מזהה המשתמש והסיסמה של SMTP, אם נדרשים.
בקש את המידע על הגדרות שרת SMTP ממנהל הרשת או מספק שירותי האינטרנט שלך. אם שרת ה-SMTP מצריך אימות, עליך לדעת גם את מזהה המשתמש ואת הסיסמה ל-SMTP. בדרך כלל קל למצוא שמות שרתים ושמות יציאות של SMTP באמצעות חיפוש באינטרנט. לדוגמה, השתמש במונחים כגון "gmail smtp server name" או "yahoo smtp server name".
- באזור **Optional PIN** (מספר זיהוי אישי אופציונלי), הזן מספר זיהוי אישי. מספר זיהוי אישי זה יידרש בכל פעם שתשלח דואר אלקטרוני באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני.
- באזור **E-mail Message Preferences** (העדפות הודעת דואר אלקטרוני), הגדר את העדפות ההודעה.
עייין בכל המידע ולאחר מכן לחץ על **Save and Test** (שמור ובדוק) כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור, או על **Save Only** (שמור בלבד) כדי לשמור את המידע בלבד.

6. כדי להוסיף כתובות דואר אלקטרוני לפנקס הכתובות הנגיש מתוך המוצר, לחץ על הקישור **E-mail Address Book** (פנקס כתובות דואר אלקטרוני) והזן את המידע הדרוש. באפשרותך להגדיר כתובות דואר אלקטרוני בודדות או קבוצות של כתובות.

7. כדי להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל, לחץ על הקישור **E-mail options** (אפשרויות דואר אלקטרוני). הזן את ברירות המחדל עבור נושא הדואר האלקטרוני, גוף הטקסט והגדרות סריקה נוספות.

הגדרת המאפיין **Scan to Email** (סריקה לדואר אלקטרוני) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של **HP (OS X)**

1. השתמש באחת השיטות הבאות כדי לפתוח את ממשק שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

שימוש בדפדפן אינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

- א. במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
- ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המוצר. הקש על המקש **return** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

שימוש ב-**HP Utility** (תוכנית השירות של HP) כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

- א. השתמש באחת משתי שיטות אלו כדי לפתוח את HP Utility:
 - פתח את **Applications** (יישומים) ולאחר מכן פתח את התיקייה **Hewlett-Packard**. בחר ב-**HP Utility**.
 - מתפריט Apple, פתח את **System Preferences** (העדפות מערכת) ולאחר מכן בחר ב-**Print & Fax** (הדפסה ופקס), **Print & Scan** (הדפסה וסריקה) או **Printers and Scanners** (מדפסות וסורקים). בחר את המוצר מרשימת המדפסות בחלונית השמאלית. פתח את **Print Queue** (תור הדפסה), לחץ על **Printer Setup** (הגדרת מדפסת), לחץ על הכרטיסייה **Utility** (תוכנית שירות) ולאחר מכן לחץ על **Open Printer Utility** (פתח את תוכנית השירות של המדפסת).
 - ב. ב-**HP Utility**, בחר באפשרות **Scan to E-mail** (סריקה לדואר אלקטרוני).
 - ג. לחץ על **Begin Scan to E-mail Setup** (הגדרת התחלת סריקה לדואר אלקטרוני). שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
2. בשרת האינטרנט המשובץ (EWS), לחץ על הכרטיסייה **Scan** (סריקה).
3. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור **Scan to E-mail Setup** (הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני).
4. בדף **Scan to E-mail Setup** מופיעה רשימת הגדרות שיש לקבוע. הגדרות אלה מופיעות גם בחלונית הניווט השמאלית. כדי להתחיל, לחץ על הקישור **Outgoing E-mail Profiles** (פרופילים של דואר אלקטרוני יוצא).
5. בדף **Outgoing E-mail Profiles**, לחץ על הלחצן **New** (חדש).
- באזור **E-mail Address** (כתובת דואר אלקטרוני), הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת שם התצוגה.
 - באזור **SMTP Server Settings** (הגדרות שרת SMTP), הזן את כתובת שרת ה-SMTP ואת יציאת ה-SMTP. יציאת ברירת המחדל מוזנת כבר, וברוב המקרים אין צורך לשנות אותה.
-
- הערה:** אם אתה משתמש בשירות הדואר האלקטרוני **Google™ Gmail**, לחץ על תיבת הסימון **Always use secure connection (SSL/TLS)** (השתמש תמיד בחיבור מאובטח - SSL/TLS).
- באזור **SMTP Authentication** (אימות SMTP), לחץ על תיבת הסימון **SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages** (שרת SMTP מחייב אימות עבור הודעות דואר אלקטרוני יוצאות) כדי להגדיר את מזהה המשתמש והסיסמה של SMTP, אם נדרשים.

הערה: בקש את המידע על הגדרות שרת SMTP ממנהל הרשת או מספק שירותי האינטרנט שלך. אם שרת ה-SMTP מצריך אימות, עליך לדעת גם את מזהה המשתמש ואת הסיסמה ל-SMTP. בדרך כלל קל למצוא שמות שרתים ושמות יציאות של SMTP באמצעות חיפוש באינטרנט. לדוגמה, השתמש במונחים כגון "gmail smtp server name" או "yahoo smtp server name".

- באזור **Optional PIN** (מספר זיהוי אישי אופציונלי), הזן מספר זיהוי אישי. מספר זיהוי אישי זה יידרש בכל פעם שתשלח דואר אלקטרוני באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני.
 - באזור **E-mail Message Preferences** (העדפות הודעת דואר אלקטרוני), הגדר את העדפות ההודעה.
- 6.** כדי להוסיף כתובות דואר אלקטרוני לפנקס הכתובות הנגיש מתוך המוצר, לחץ על הקישור **E-mail Address Book** (פנקס כתובות דואר אלקטרוני) והזן את המידע הדרוש. באפשרותך להגדיר כתובות דואר אלקטרוני בודדות או קבוצות של כתובות.
- 7.** כדי להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל, לחץ על הקישור **E-mail options** (אפשרויות דואר אלקטרוני). הזן את ברירות המחדל עבור נושא הדואר האלקטרוני, גוף הטקסט והגדרות סריקה נוספות.
- 8.** לחץ על **Save and Test** (שמור ובדוק) כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

הערה: צור פרופילים נוספים של דואר אלקטרוני יוצא כדי לסרוק מתוך יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד.

הגדרת סריקה לתיקיית רשת (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

מבוא

כדי להשתמש במאפיין סריקה זה, על המוצר להיות מחובר לרשת. מאפיין סריקה זה לא יהיה זמין עד שתקבע את תצורתו. כדי לקבוע את תצורתו של מאפיין זה, השתמש ב-Scan to Network Folder Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לתיקיית רשת) (ב-Windows), המותקן בקבוצת התוכניות של HP עבור המוצר, כחלק מההתקנה המלאה של התוכנה. באפשרותך גם להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי לקבוע את תצורתם של מאפיינים אלה. ההוראות שלהלן מתארות את קביעת התצורה של המאפיין באמצעות Scan to Network Folder Wizard ושרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP.

- שימוש ב-Scan to Network Folder Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לתיקיית רשת) (Windows)
- הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)
- הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (OS X)

שימוש ב-Scan to Network Folder Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לתיקיית רשת) (Windows)

מוצרים מסוימים של HP כוללים התקנת מנהל התקן מתקליטור תוכנה. בסיומה של התקנה זו תופיע אפשרות להגדיר פונקציונליות נוספת. אשפי ההגדרה כוללים את האפשרויות להגדרת תצורה בסיסית. כדי להפעיל את האשף, לחץ על **Scan to Network Folder Wizard** (אשף הסריקה לתיקיית רשת).

לאחר ההתקנה, גש לאשף ההגדרה על-ידי לחיצה על הלחצן **התחל**, בחירה באפשרות **תוכניות או כל התוכניות** ולאחר מכן לחיצה על הפריט **HP**. לחץ על הפריט של שם המוצר ולאחר מכן לחץ על **Scan to Network Folder Wizard** (אשף הסריקה לתיקיית רשת) כדי להתחיל את תהליך קביעת התצורה.


1. כדי להוסיף תיקיית רשת חדשה, לחץ על הלחצן **New** (חדש).
2. במסך **התחל**, הזן את שם התיקייה שיוצג בלוח הבקרה של המוצר בשדה **שם תצוגה**.
3. לחץ על **עיון** כדי לבחור תיקיית רשת קיימת, או לחץ על **נתיב שיתוף** כדי להגדיר תיקיית רשת משותפת חדשה. אם בחרת באפשרות **נתיב שיתוף**, תיבת הדו-שיח **ניהול שיתופי רשת** תיפתח. היעזר בתיבת הדו-שיח זו כדי לקבוע את הגדרות השיתוף ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לחזור למסך **התחל**.
4. כדי לאבטח את התיקייה, ספק PIN אבטחה בן 4 ספרות. לחץ על **הבא**.
5. במסך **אימות**, ספק את אישורי האימות ולאחר מכן לחץ על **הבא**.
6. במסך **קביעת תצורה**, ספק הגדרות ברירת מחדל עבור עבודות סריקה שיישמרו בתיקייה זו. לחץ על **הבא**.
7. במסך **סיום**, עיין במידע וודא שכל ההגדרות נכונות. אם יש שגיאה, לחץ על הלחצן **אחורה** כדי לתקן את השגיאה. כשתסיים, לחץ על הלחצן **Save and Test** (שמור ובדוק) כדי לבדוק את התצורה ולסיים את תהליך ההגדרה.

הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (ב-Windows)

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארז.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או שם המארז בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המוצר. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.



2. לחץ על הכרטיסייה **Scan** (סריקה).

3. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור **Network Folder Setup** (הגדרת תיקיית רשת).

4. בדף **Network Folder Configuration** (תצורת תיקיית רשת), לחץ על הלחצן **New** (חדש).

א. בסעיף **Network Folder Information** (פרטי תיקיית רשת), הזן את שם התצוגה ואת נתיב הרשת. הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה של הרשת אם הם נדרשים.

הערה: תיקיית הרשת צריכה להיות משותפת כדי שמאפיין זה יפעל. היא יכולה להיות משותפת עבורך בלבד או עבור משתמשים אחרים.

ב. אופציונלי: כדי לאבטח את התיקייה מפני גישה לא מורשית, הזן מספר זיהוי אישי בסעיף **Secure the Folder Access with a PIN** (אבטח את הגישה לתיקייה באמצעות מספר זיהוי אישי). מספר זיהוי אישי זה יידרש בכל פעם שמישהו ישתמש במאפיין של סריקה לתיקיית רשת.

ג. בסעיף **Scan Settings** (הגדרות סריקה), כוונן את הגדרות הסריקה.

עיון בכל המידע ולאחר מכן לחץ על **Save and Test** (שמור ובדוק) כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור, או על **Save Only** (שמור בלבד) כדי לשמור את המידע בלבד.

הגדרת המאפיין **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת) דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP (OS X)

1. השתמש באחת השיטות הבאות כדי לפתוח את ממשק שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

שימוש בדפדפן אינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

א. במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארז.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או שם המארז בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המוצר. הקש על המקש **return** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

שימוש ב-**HP Utility** (תוכנית השירות של HP) כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

א. השתמש באחת משתי שיטות אלו כדי לפתוח את HP Utility:

- פתח את **Applications** (יישומים) ולאחר מכן פתח את התיקייה **Hewlett-Packard**. בחר ב-**HP Utility**.
- מתפריט Apple, פתח את **System Preferences** (העדפות מערכת) ולאחר מכן בחר ב-**Print & Fax** (הדפסה ופקס), **Print & Scan** (הדפסה וסריקה) או **Printers and Scanners** (מדפסות וסורקים). בחר את המוצר מרשימת המדפסות בחלונית השמאלית. פתח את **Print Queue** (תור הדפסה), לחץ

על **Printer Setup** (הגדרת מדפסת), לחץ על הכרטיסייה **Utility** (תוכנית שירות) ולאחר מכן לחץ על **Open Printer Utility** (פתח את תוכנית השירות של המדפסת).

ב. ב-HP Utility, בחר באפשרות **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת).

ג. פעל בהתאם להוראות ב-HP Utility כדי לקבוע את התצורה של תיקיית רשת משותפת. לחץ על הלחצן **Help Me Do This** (עזור לי לבצע זאת) לקבלת הוראות מפורטות.

ד. לחץ על הלחצן **Register My Shared Folder** (רשום את התיקייה המשותפת שלי). שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

2. בשרת האינטרנט המשובץ (EWS), לחץ על הכרטיסייה **Scan** (סריקה).

3. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור **Network Folder Setup** (הגדרת תיקיית רשת).

4. לחץ על הלחצן **New** (חדש) תחת **Network Folder Configuration** (תצורת תיקיית רשת).

- בסעיף **Network Folder Information** (פרטי תיקיית רשת), הזן את שם התצוגה ואת נתיב הרשת. הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה של הרשת אם הם נדרשים.

- בסעיף **Secure the Folder Access with a PIN** (אבטח את הגישה לתיקייה באמצעות מספר זיהוי אישי), הזן את מספר הזיהוי האישי.

הערה: באפשרותך להקצות מספר זיהוי אישי בן 4 ספרות לאבטחה, כדי למנוע מאנשים לא מורשים לשמור סריקות בתיקיית הרשת. יש להזין את מספר הזיהוי האישי בלוח הבקרה של המוצר בכל פעם שמתבצעת סריקה.

- בסעיף **Scan Settings** (הגדרות סריקה), כוונן את הגדרות הסריקה.

5. עיין בכל המידע ולאחר מכן לחץ על **Save and Test** (שמור ובדוק) כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור, או על **Save Only** (שמור בלבד) כדי לשמור את המידע בלבד.

הערה: כדי ליצור תיקיות רשת נוספות, חזור על שלבים אלה עבור כל תיקייה.

סריקה לכונן הבזק USB (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

1. טען את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.

הערה: לתוצאות מיטביות, טען נייר בגודל קטן (A4, Letter) או גודל קטן יותר) כאשר הקצה הארוך של הנייר נמצא לאורך הצד השמאלי של משטח הזכוכית של הסורק. 

2. הכנס כונן הבזק USB ליציאת USB הישירה.

3. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Scan** (סריקה).

4. גע במסך **Scan to USB Drive** (סריקה לכונן USB).

5. גע בלחצן **Scan** (סריקה) כדי לסרוק את הקובץ ולשמור אותו. המוצר יוצר תיקייה בשם **HPSCANS** בכונן ה-USB ושומר את הקובץ בתבנית PDF או JPG בשם קובץ שנוצר באופן אוטומטי.

הערה: כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לגעת בו כדי לשנות את ההגדרות. 

באפשרותך גם לשנות את שם התיקיה.

סריקה לדואר אלקטרוני (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

השתמש בלוח הבקרה של המוצר כדי לסרוק קובץ ישירות לכתובת דוא"ל. הקובץ הסרוק נשלח לכתובת כקובץ מצורף להודעת דוא"ל.

הערה: כדי להשתמש במאפיין זה, על המוצר להיות מחובר לרשת, ויש לוודא כי תצורת המאפיין Scan to Email (סריקה לדוא"ל) נקבעה באמצעות Scan to Email Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לדוא"ל) (Windows) או באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP.

1. טען את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.
2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Scan** (סריקה).
3. גע בפריט **Scan to E-mail** (סריקה לדוא"ל).
4. גע בפריט **Send an E-mail** (שליחת דוא"ל).
5. בחר בכתובת **From** (מאת) שבה ברצונך להשתמש. כתובת זו מכונה גם "פרופיל דואר אלקטרוני יוצא".

הערה: אם מאפיין ה-PIN הוגדר, הזן את ה-PIN וגע בלחצן **OK**. עם זאת, השימוש במאפיין זה לא מחייב PIN.

6. גע בלחצן **To** (אל) ובחר את הכתובת או הקבוצה שאליה ברצונך לשלוח את הקובץ. גע בלחצן **Done** (בוצע) כאשר תסיים.
7. גע בלחצן **Subject** (נושא) אם ברצונך להוסיף שורת נושא.
8. גע בלחצן **Next** (הבא).
9. מסך לוח הבקרה מציג את הגדרות הסריקה.
 - אם ברצונך לשנות את ההגדרות, גע בלחצן **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן שנה את ההגדרות.
 - אם ההגדרות נכונות, עבור לשלב הבא.
10. גע בלחצן **Scan** (סריקה) כדי להתחיל את עבודת הסריקה.

סריקה לתיקיית רשת (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

השתמש בלוח הבקרה של המוצר כדי לסרוק מסמך ולשמור אותו לתיקייה ברשת.

הערה: כדי להשתמש במאפיין זה, על המוצר להיות מחובר לרשת, ויש לוודא כי תצורת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) נקבעה באמצעות Scan to Network Folder Setup Wizard (אשף הגדרת הסריקה לתיקיית רשת) (Windows) או באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP.

1. טען את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.
2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Scan** (סריקה).
3. גע בפריט **Scan to Network Folder** (סריקה לתיקיית רשת).
4. ברשימת תיקיות הרשת, בחר את התיקייה שבה ברצונך לשמור את המסמך.
5. מסך לוח הבקרה מציג את הגדרות הסריקה.
 - אם ברצונך לשנות את ההגדרות, גע בלחצן **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן שנה את ההגדרות.
 - אם ההגדרות נכונות, עבור לשלב הבא.
6. גע בלחצן **Scan** (סריקה) כדי להתחיל את עבודת הסריקה.

- [התקנה עבור שליחה וקבלה של פקסים](#)

- [שיגור פקס](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

התקנה עבור שליחה וקבלה של פקסים

- [לפני שתתחיל](#)
- [שלב 1: זיהוי סוג חיבור הטלפון](#)
- [שלב 2: התקנת הפקס](#)
- [שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס](#)
- [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס](#)
- [שלב 5 \(אופציונלי\): קביעת הגדרות לקבלת פקסים דיגיטליים \(Windows\)](#)

לפני שתתחיל

ודא שהמוצר הותקן במלואו לפני שתחבר את שירות הפקס.

הערה: השתמש בכבל הטלפון ובמתאמים שהגיעו יחד עם המוצר כדי לחבר את המוצר לשקע הטלפון.

הערה: במדינות/אזורים שבהם נעשה שימוש במערכות טלפון טוריות, מתאם מגיע יחד עם המוצר. השתמש במתאם כדי לחבר התקני תקשורת אחרים לאותו שקע טלפון שאליו מחובר המוצר.

פעל בהתאם להוראות בכל אחד מארבעת השלבים הבאים:

1. [שלב 1: זיהוי סוג חיבור הטלפון בעמוד 60.](#)
2. [שלב 2: התקנת הפקס בעמוד 61.](#)
3. [שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס בעמוד 65.](#)
4. [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 66.](#)

שלב 1: זיהוי סוג חיבור הטלפון

עיין בסוגים הבאים של ציוד ושירותים כדי לקבוע באיזו שיטת התקנה להשתמש. השיטה שבה תשתמש תלויה בציוד ובשירותים המותקנים כבר במערכת הטלפון.

הערה: מוצר זה הוא התקן אנלוגי. HP ממליצה להשתמש במוצר באמצעות קו טלפון אנלוגי ייעודי.

- **קו טלפון ייעודי:** המוצר הוא פריט הציוד או השירות היחיד המחובר לקו הטלפון
- **שיחות קוליות:** שיחות קוליות ושיחות פקס משתמשות באותו קו טלפון
- **משיבון:** משיבון עונה לשיחות קוליות באותו קו טלפון המשמש לשיחות פקס
- **תא קולי:** שירות מנוי של תא קולי משתמש באותו קו טלפון המשמש את הפקס
- **שירות צלצול מובחן:** שירות של חברת הטלפון המאפשר לשייך כמה מספרי טלפון לקו טלפון אחד, כאשר לכל מספר יש תבנית צלצול שונה; המוצר מזהה את תבנית הצלצול המשויכת לו ועונה לשיחה
- **מדם חיוג במחשב:** מחשב משתמש בקו הטלפון כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור בחיוג
- **קו DSL:** שירות של digital subscriber line (DSL) מטעם חברת הטלפון; שירות זה עשוי להיקרא ADSL במדינות/אזורים מסוימים

- **מערכת טלפון של PBX או ISDN:** מערכת טלפון של private branch exchange (PBX) או מערכת integrated (ISDN) services digital network
- **מערכת טלפון של VoIP:** Voice over Internet protocol (VoIP) באמצעות ספק אינטרנט

שלב 2: התקנת הפקס

לחץ על הקישור להלן, המתאר בצורה הטובה ביותר את הסביבה שבה המוצר ישלח ויקבל פקסים, ופעל בהתאם להוראות ההתקנה.

• [קו טלפון ייעודי בעמוד 61](#)

• [קו משותף לשיחות קוליות/פקס בעמוד 62](#)

• [קו משותף לשיחות קוליות/פקס עם משיבון בעמוד 63](#)

הערה: כלולות כאן הוראות עבור שלושה סוגי חיבור בלבד. לקבלת מידע נוסף על חיבור המוצר באמצעות סוגי חיבור אחרים, עבור לאתר התמיכה של מוצר זה: www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

הערה: מוצר זה הוא התקן פקס אנלוגי. HP ממליצה להשתמש במוצר באמצעות קו טלפון אנלוגי ייעודי. בסביבה דיגיטלית, כגון DSL, PBX, ISDN או VoIP, הקפד להשתמש במסננים המתאימים ולקבוע את ההגדרות הדיגיטליות כראוי. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות הדיגיטלי.

הערה: אל תחבר יותר משלושה התקנים אל אותו קו טלפון.

הערה: מוצר זה אינו תומך בתא קולי.


קו טלפון ייעודי

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את המוצר בקו טלפון ייעודי ללא שירותים נוספים.

1. חבר את כבל הטלפון ליציאת מכשיר הפקס במוצר ולשקע הטלפון בקיר.

הערה: במדינות/אזורים מסוימים דרוש מתאם עבור כבל הטלפון שסופק עם המוצר.

הערה: במוצרים מסוימים, יציאת הפקס עשויה להימצא מעל יציאת הטלפון. עיין בסמלים שעל המוצר.

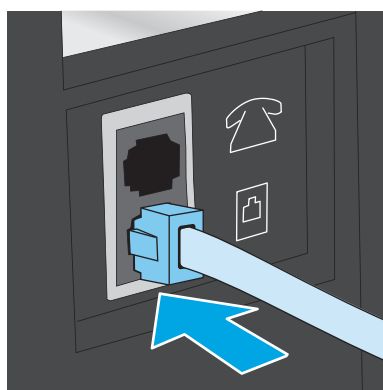

2. הגדר את המוצר לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי.

- א. הפעל את המוצר.
 - ב. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
 - ג. פתח את התפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
 - ד. פתח את התפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).
 - ה. בחר בהגדרה **Answer Mode** (מצב תשובה).
 - ו. בחר באפשרות **Automatic** (אוטומטית).
3. המשך אל [שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס בעמוד 65](#).


קו משותף לשיחות קוליות/פקס

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את המוצר בקו משותף לשיחות קוליות/פקס.

1. נתק התקנים המחוברים לשקע הטלפון.
2. חבר את כבל הטלפון ליציאת מכשיר הפקס במוצר ולשקע הטלפון בקיר.

הערה:  במדינות/אזורים מסוימים דרוש מתאם לכבל הטלפון שסופק עם המוצר.

הערה:  במוצרים מסוימים, יציאת הפקס עשויה להימצא מעל יציאת הטלפון. עיין בסמלים שעל המוצר.

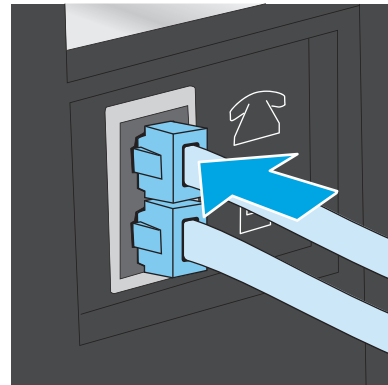

3. הוצא את התקע מיציאת קו הטלפון בצדו האחורי של המוצר ולאחר מכן חבר טלפון ליציאה זו.

4. הגדר את המוצר לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי.

- א. הפעל את המוצר.
- ב. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
- ג. פתח את תפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
- ד. פתח את התפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).
- ה. בחר בהגדרה **Answer Mode** (מצב תשובה).
- ו. בחר באפשרות **Automatic** (אוטומטית).

5. הגדר את המוצר לבדוק אם יש צליל חיוג לפני שליחת פקס.

הערה: דבר זה ימנע מהמוצר לשלוח פקס כאשר מישוהו משוחח בטלפון.

- א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה או גע בו.
 - ב. פתח את התפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
 - ג. פתח את התפריט **Advanced Setup** (התקנה מתקדמת).
 - ד. בחר את ההגדרה **Detect Dial Tone** (זהה צליל חיוג) ולאחר מכן בחר ב- **On** (מופעל).
6. המשך אל [שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס בעמוד 65](#).


קו משותף לשיחות קוליות/פקס עם משיבון

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את המוצר בקו משותף לשיחות קוליות/פקס עם משיבון.

1. נתק התקנים המחוברים לשקע הטלפון.
2. פתח את כיסוי יציאת line-out של הטלפון בצדו האחורי של המוצר.
3. חבר את כבל הטלפון ליציאת מכשיר הפקס במוצר ולשקע הטלפון בקיר.

הערה: במדינות/אזורים מסוימים דרוש מתאם עבור כבל הטלפון שסופק עם המוצר.

הערה: במוצרים מסוימים, יציאת הפקס עשויה להימצא מעל יציאת הטלפון. עיין בסמלים שעל המוצר.

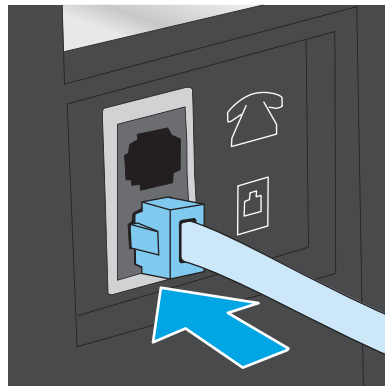


4. חבר את כבל הטלפון של המשיבון ליציאת line-out של הטלפון בצדו האחורי של המוצר.

הערה: חבר את המשיבון ישירות למוצר, אחרת המשיבון עלול להקליט צלילי פקס ממכשיר שישלח פקס והמוצר עלול לא לקבל פקסים.

הערה: אם המשיבון אינו כולל טלפון מובנה, למען הנוחות, חבר טלפון ליציאת **OUT** במשיבון.

הערה: במוצרים מסוימים, יציאת הפקס עשויה להימצא מעל יציאת הטלפון. עיין בסמלים שעל המוצר.

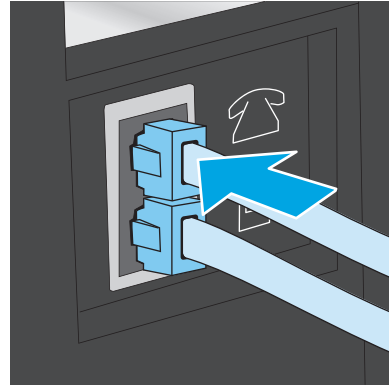

5. במוצר, קבע את הגדרת מספר הצלצולים עד למענה.

א. הפעל את המוצר.

ב. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה או גע בו.

ג. פתח את תפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).

ד. פתח את התפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).

ה. בחר באפשרות **Rings to Answer** (צלצולים עד למענה).

ו. השתמש בלוח המקשים הנומרי בלוח הבקרה של המוצר כדי להגדיר את מספר הצלצולים ל-5 ומעלה.

6. הגדר את המוצר לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי.

א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה או גע בו.

ב. פתח את התפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).

ג. פתח את התפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).

ד. בחר בהגדרה **Answer Mode** (מצב תשובה).

ה. בחר באפשרות **Automatic** (אוטומטית).

7. הגדר את המוצר לבדוק אם יש צליל חיוג לפני שליחת פקס.

הערה: דבר זה ימנע מהמוצר לשלוח פקס כאשר מישהו משוחח בטלפון.

א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה או גע בו.

ב. פתח את תפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).

ג. פתח את התפריט **Advanced Setup** (התקנה מתקדמת).

ד. בחר את ההגדרה **Detect Dial Tone** (זהה צליל חיוג) ולאחר מכן בחר ב- **On** (מופעל).

8. המשך אל [שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס בעמוד 65](#).

שלב 3: הגדרת השעה, התאריך והכותרת של הפקס

קבע את הגדרות הפקס של המוצר באמצעות אחת השיטות הבאות:

- [HP Fax Setup Wizard](#) (אשף התקנת הפקס של HP) [בעמוד 65](#) (אם התוכנה מותקנת)
- [לוח הבקרה של המוצר בעמוד 65](#)
- [HP Device Toolbox](#) [בעמוד 66](#) (אם התוכנה מותקנת)
- [שרת האינטרנט המשובץ של HP](#) [בעמוד 66](#) (אם המוצר מחובר לרשת)

 **הערה:** בארה"ב ובאזורים רבים נוספים, הגדרת התאריך, השעה ופרטים נוספים שיופיעו בכותרת הפקס נדרשת על פי חוק.

HP Fax Setup Wizard (אשף התקנת הפקס של HP)

גש אל Fax Setup Wizard (אשף התקנת הפקס) לאחר ההגדרה והתקנת התוכנה *ההתחלתית* על-ידי ביצוע שלבים אלה.

1. לחץ על **התחל** ולאחר מכן על **תוכניות**.
2. לחץ על **HP**, לחץ על שם המוצר ולאחר מכן לחץ על **HP Fax Setup Wizard** (אשף התקנת הפקס של HP).
3. פעל בהתאם להוראות במסך HP Fax Setup Wizard כדי לקבוע את הגדרות הפקס.
4. המשך אל [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 66](#).

לוח הבקרה של המוצר

כדי להשתמש בלוח הבקרה לקביעת התאריך, השעה והכותרת, בצע את השלבים הבאים:

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. פתח את תפריט **Fax Setup** (הגדרת פקס).
3. פתח את התפריט **Basic Setup** (הגדרות בסיסיות).
4. גלול אל התפריט **Time/Date** (תאריך/שעה) ופתח אותו.
5. בחר באפשרות **hour clock -12** (שעון של 12 שעות) או באפשרות **hour clock -24** (שעון של 24 שעות).
6. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את השעה הנוכחית.

 **הערה:** עבור לוחות בקרה עם מסכי מגע, גע בלחצן **123** כדי לפתוח לוח מקשים המכיל תווים מיוחדים, במקרה הצורך.

7. בחר את תבנית התאריך.
8. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את התאריך הנוכחי.
9. פתח את התפריט **Fax Header** (כותרת פקס).

10. הזן את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.

הערה: מספר הפקס יכול להכיל 20 תווים לכל היותר.

11. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את שם החברה או הכותרת.

הערה: מספר הפקס יכול להכיל 25 תווים לכל היותר.

12. המשך אל [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 66](#).

HP Device Toolbox

1. לחץ על לחצן **התחל** ולאחר מכן לחץ על הפריט **תוכניות**.

2. לחץ על קבוצת מוצרי HP ולאחר מכן לחץ על הפריט **HP Device Toolbox**.

3. לחץ על הכרטיסייה **Fax** (פקס).

4. לקביעת התצורה של הגדרות הפקס, פעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך.

5. המשך אל [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 66](#).


שרת האינטרנט המשובץ של HP

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. לוחות בקרה עם LCD: בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המוצר. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.



2. לחץ על הכרטיסייה **Fax** (פקס).

3. לקביעת התצורה של הגדרות הפקס, פעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך.

4. המשך אל [שלב 4: הפעלת בדיקת פקס בעמוד 66](#).

שלב 4: הפעלת בדיקת פקס

הפעל בדיקת פקס כדי לוודא שהפקס מותקן כראוי.

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.

2. גלול אל התפריט **Service** (שירות) ופתח אותו.

3. פתח את התפריט **Fax Service** (שירות פקס).

4. בחר באפשרות **Run Fax Test** (הפעל בדיקת פקס). המוצר מדפיס דוח בדיקה.

5. עיין בדוח.

- אם הדוח מציין שהמוצר **עבר את הבדיקה**, הרי שהמוצר מוכן לשליחה ולקבלה של פקסים.
- אם הדוח מציין שהמוצר **נכשל בבדיקה**, עיין בדוח לקבלת מידע נוסף לגבי פתרון הבעיה. רשימת הפעולות לפתרון בעיות פקס מכילה מידע נוסף על פתרון בעיות בפקס.

שלב 5 (אופציונלי): קביעת הגדרות לקבלת פקסים דיגיטליים (Windows)

למוצר יש אפשרות לשמור פקסים דיגיטליים נכנסים בתיקייה במחשב. השתמש ב-HP Digital Fax Setup Wizard (אשף הגדרת פקס דיגיטלי של HP) כדי לקבוע את תצורת ההגדרות. מאפיין זה זמין רק עבור Windows.

1. לחץ על **התחל** ולאחר מכן על **תוכניות**.

2. לחץ על **HP**, לחץ על שם המוצר ולאחר מכן לחץ על **Digital Fax Setup Wizard** (אשף הגדרת פקס דיגיטלי).

3. לקביעת התצורה של ההגדרות, פעל בהתאם להנחיות שמופיעות במסך.

שיגור פקס

- [שליחת פקס מהסורק השטוח](#)
- [שליחת פקס ממזין המסמכים](#)
- [שליחת פקס באמצעות תוכנת HP \(Windows\)](#)

שליחת פקס מהסורק השטוח

לוחות בקרה עם LCD

1. הנח את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המודפס פונה כלפי מטה.
2. בלוח הבקרה של המוצר, השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר הפקס.
3. לחץ על הלחצן להתחלת פקס . המוצר יתחיל בביצוע עבודת פקס.
4. אם המסמך מכיל דפים מרובים, פעל בהתאם להנחיות בלוח הבקרה כדי לאשר ולטעון דפים נוספים.


לוחות בקרה עם מסך מגע

1. הנח את המסמך על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המודפס פונה כלפי מטה.
2. ממסך הבית בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Fax** (פקס).
3. הזן את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.
4. גע בלחצן **Start Fax** (התחל פקס).
5. המוצר מנחה אותך לאשר שאתה שולח ממשטח הזכוכית של הסורק. גע בלחצן **Yes** (כן).
6. המוצר מנחה אותך לטעון את הדף הראשון. גע בלחצן **OK** (צבע/שחור).
7. המוצר סורק את הדף הראשון ולאחר מכן מנחה אותך לטעון דף נוסף. אם המסמך מכיל דפים מרובים, גע בלחצן **Yes** (כן). המשך בתהליך עד לסריקת כל הדפים.
8. לאחר סריקת הדף האחרון, גע בלחצן **No** (לא) כשתוצג הנחיה. המוצר שולח את הפקס.


שליחת פקס ממזין המסמכים

1. הכנס את מסמכי המקור למזין המסמכים כשפני המסמך כלפי מעלה.

זהירות: כדי למנוע נזק למוצר, אל תשתמש במסמך מקור שיש עליו סרט תיקון, נוזל תיקון, מהדקי נייר או סיכות הידוק. בנוסף, אל תטען במזין המסמכים צילומים או מסמכי מקור קטנים או שבירים.

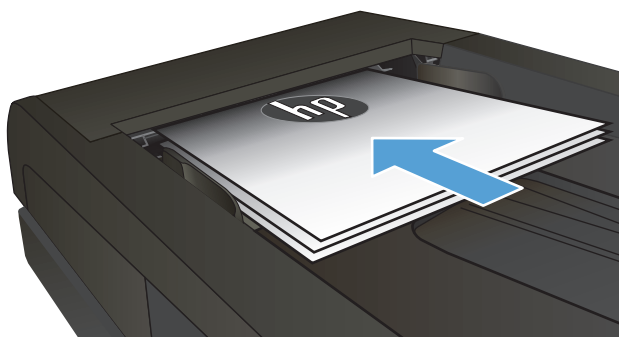

.2 התאם את מכווני הנייר והצמד אותם לנייר.

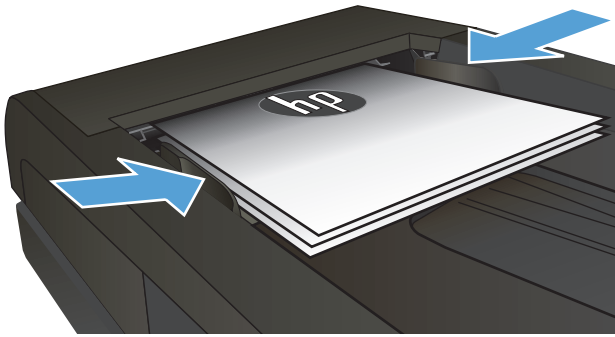


.3 בלוח הבקרה של המוצר, השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר הפקס.


.4 לחץ על הלחצן להתחלת פקס . המוצר יתחיל בביצוע עבודת פקס.

.1 הכנס את מסמכי המקור למזין המסמכים כשפני המסמך כלפי מעלה.

זהירות: כדי למנוע נזק למוצר, אל תשתמש במסמך מקור שיש עליו סרט תיקון, נוזל תיקון, מהדקי נייר או סיכות הידוק. בנוסף, אל תטען במזין המסמכים צילומים או מסמכי מקור קטנים או שבירים.

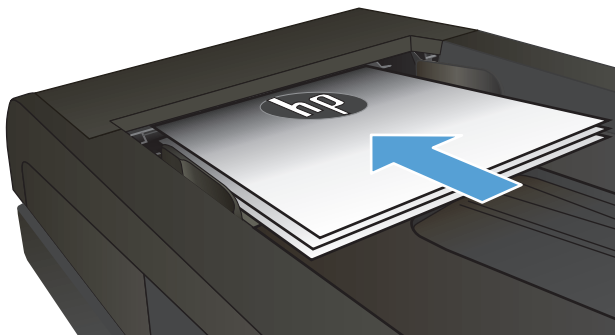

.2 התאם את מכווני הנייר והצמד אותם לנייר.

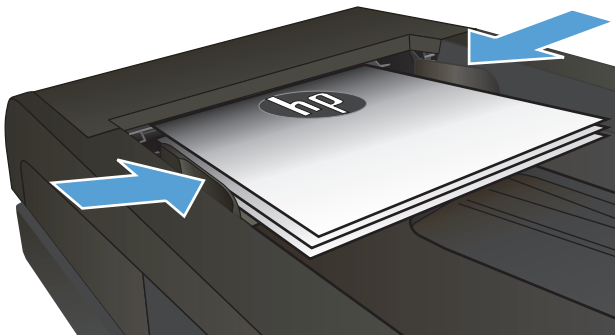

.3 ממסך הבית בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Fax** (פקס).

.4 הזן את מספר הפקס בעזרת לוח המקשים.

.5 גע בלחצן **Start Fax** (התחל פקס).

שליחת פקס באמצעות תוכנת HP (Windows)

1. טען את המסמך.

- אם אתה טוען מסמך מקור על גבי משטח הזכוכית של הסורק, הנח אותו על גבי משטח זה עם הפנים כלפי מטה, בפניה השמאלית האחורית של משטח הזכוכית של הסורק.
- אם אתה טוען מספר דפים במזין המסמכים, טען את הדפים עם הפנים כלפי מעלה, ולאחר מכן כוונן את מכווני הנייר עד שיהיו צמודים לנייר.

 **הערה:** אם יש מסמכים בו-זמנית במזין המסמכים ועל גבי משטח הזכוכית של הסורק, המוצר מעבד את המסמך שבמזין המסמכים ולא את זה שנמצא על גבי משטח הזכוכית של הסורק.

2. לחץ על התחל, לחץ על תוכניות (או על כל התוכניות ב-Windows XP) ולאחר מכן לחץ על HP.

3. לחץ על שם המוצר, ולאחר מכן לחץ על HP Send Fax. תוכנת הפקס תיפתח.

4. הזן את מספר הפקס של נמען אחד או יותר.

5. לחץ על Send Now (שלח כעת).

- [שימוש ביישומי HP Web Services \(שירותי אינטרנט של HP\) \(בדגמים עם מסך מגע בלבד\)](#)
- [שינוי סוג החיבור של המוצר \(Windows\)](#)
- [תצורה מתקדמת עם שרת האינטרנט המשובץ \(EWS\) של HP ו-HP Device Toolbox \(Windows\)](#)
- [תצורה מתקדמת עם HP Utility \(תוכנית השירות של HP\) ל-Mac OS X](#)
- [קביעת הגדרות רשת IP](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [מאפייני האבטחה של המוצר](#)
- [הגדרות חיסכון](#)
- [עדכון הקושחה](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

שימוש ביישומי HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP) (בדגמים עם מסך מגע בלבד)

עבור מוצר זה זמינים מספר יישומים חדשניים, אותם תוכל להוריד מהאינטרנט ישירות. לקבלת מידע נוסף ולהורדת יישומים אלה, עבור לאתר האינטרנט של HP Connected בכתובת www.hpconnected.com.

כדי להשתמש במאפיין זה על המוצר להיות מחובר למחשב או לרשת עם חיבור לאינטרנט. HP Web Services חייב להיות מופעל במוצר.

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן 'שירותי אינטרנט'.

2. גע בלחצן **Enable Web Services** (הפוך שירותי אינטרנט לזמינים).

אחרי שתוריד יישום מאתר האינטרנט של HP Connected, הוא יהיה זמין בתפריט **Apps** (יישומים) בלוח הבקרה של המוצר. תהליך זה הופך לזמין הן את HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP) והן את התפריט **Apps** (יישומים).

שינוי סוג החיבור של המוצר (Windows)

אם אתה כבר משתמש במוצר וברצונך לשנות את האופן שבו הוא מחובר, השתמש בקיצור הדרך **Reconfigure your HP Device** (קבע מחדש את התצורה של התקן HP) בשולחן העבודה של המחשב כדי לשנות את החיבור. לדוגמה, באפשרותך להגדיר מחדש את המוצר כך שישתמש בכתובת תקשורת אלחוטית אחרת, שיתחבר לרשת קווית או אלחוטית או שיעבור מחיבור רשת לחיבור USB. באפשרותך לשנות את התצורה מבלי להשתמש בתקליטור המוצר. אחרי שתבחר את סוג החיבור שברצונך ליצור, התוכנית תעבור ישירות אל המקטע בהליך הגדרת המוצר שאותו יש לשנות.

תצורה מתקדמת עם שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP ו-HP Device Toolbox (Windows)

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי לנהל את פונקציות ההדפסה מהמחשב במקום מלוח הבקרה של המוצר.

- הצגת מידע אודות סטטוס המוצר
- קביעת משך החיים הנותר של כל החומרים המתכלים והזמנת חדשים
- הצגה ושינוי של תצורות המגשים
- הצגה ושינוי של תצורת התפריטים בלוח הבקרה של המוצר
- הצגה והדפסה של דפים פנימיים
- קבלת חייווי על אירועי מוצר וחומרים מתכלים
- הצגה ושינוי של תצורת הרשת

הפעלת שרת האינטרנט המשובץ אפשרית כאשר המוצר מחובר לרשת מבוססת-IP. שרת האינטרנט המשובץ אינו תומך בחיבור של מוצרים מבוססי-IPX. אין צורך בגישה פעילה לאינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ ולהשתמש בו.

שרת האינטרנט המשובץ זמין באופן אוטומטי כאשר המוצר מחובר לרשת.

הערה: HP Device Toolbox זמין רק אם ביצעת התקנה מלאה בעת התקנת המוצר. בהתאם לאופן שבו המוצר מחובר, ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים.

הערה: שרת האינטרנט המשובץ של HP אינו נגיש מעבר לחומת האש של הרשת.

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP מתפריט 'התחל'

1. לחץ על לחצן **התחל** ולאחר מכן לחץ על הפריט **תוכניות**.
2. לחץ על קבוצת מוצרי HP ולאחר מכן לחץ על הפריט **HP Device Toolbox**.

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP מדפדפן אינטרנט

1. לוחות בקרה עם LCD: בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המוצר. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XXX/>

כרטיסייה או מקטע	תיאור
הכרטיסייה Home (בית)	• Device Status (סטטוס ההתקן): הצגת סטטוס המוצר ותוחלת החיים המשוערת, באחוזים, שנותרה לחומרים המתכלים של HP. • Supplies Status (סטטוס החומרים המתכלים): מציג את תוחלת החיים הנוותרת המשוערת של החומרים המתכלים מתוצרת HP. חיי המוצר המתכלה בפועל עשויים להשתנות. הקפד להחזיק חומר מתכלה חלופי שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה. אין צורך להחליף את החומרים המתכלים אלא אם איכות ההדפסה כבר אינה מתקבלת על הדעת. • Device Configuration (תצורת ההתקן): הצגת המידע הכלול בדף התצורה של המוצר. • Network Summary (סיכום הרשת): מציג את המידע הכלול בדף הגדרות הרשת של המוצר. • Reports (דוחות): הדפסת דפי התצורה וסטטוס החומרים המתכלים שהמוצר מפק. • יומן אירועים: מכיל ומציג את רשימת כל האירועים והשגיאות הקשורים במוצר.
הכרטיסייה System (מערכת)	• Device Information (פרטי ההתקן): מספק מידע בסיסי על המוצר ועל החברה. • Paper Setup (הגדרת נייר): שינוי הגדרות ברירת המחדל לטיפול בנייר עבור המוצר. • Print Quality (איכות הדפסה): שינוי הגדרות ברירת המחדל לאיכות ההדפסה עבור המוצר. • EcoSMART Console (מסוף EcoSMART): שנה את זמני ברירת המחדל עבור כניסה למצב Sleep (שינה) או למצב Auto Power Down (כיבוי אוטומטי). באפשרותך לקבוע את תצורת האירועים שגורמו למוצר להתעורר. • Paper Types (סוגי נייר): הגדרת מצבי הדפסה המתאימים לסוגי הנייר שהמוצר מקבל. • System Setup (הגדרת מערכת): שינוי הגדרות ברירת המחדל של המערכת עבור המוצר. • Service (שירות): ביצוע הליך הניקוי במוצר. • Save and Restore (שמירה ושחזור): שמירת ההגדרות הנוכחיות של המוצר בקובץ במחשב. קובץ זה משמש לטעינת הגדרות זהות במוצר נוסף או לשחזור הגדרות אלה במוצר זה במועד מאוחר יותר. • Administration (ניהול): הגדרה או שינוי של סיסמת המוצר. הפעלה או השבתה של תכונות המוצר. הערה: אפשר להגן על הכרטיסייה System (מערכת) באמצעות סיסמה. אם מוצר זה מחובר לרשת, יש להתייעץ תמיד עם מנהל המערכת לפני שינוי ההגדרות בכרטיסייה זו.
הכרטיסייה Print (הדפסה)	• Printing (הדפסה): שינוי ברירות המחדל של הגדרות ההדפסה במוצר, כגון מספר העותקים וכיוון הנייר. אפשרויות אלה זהות לאלה שבתפריטי לוח הבקרה. • PCL5c: הצגה ושינוי של הגדרות PCL5c. • PostScript: כיבוי או הפעלה של המאפיין Print PS Errors (הדפס שגיאות PS).
הכרטיסייה Fax (פקס)	• Receive Options (אפשרויות קבלה): קביעת האופן שבו המוצר מטפל בפקסים נכנסים. • Phone Book (ספר טלפונים): הוספה או מחיקה של ערכים בספר הטלפונים של המוצר. • Junk Fax List (רשימת מספרי פקס זבל): הגדרה של מספרי פקס שיש לחסום בפני שליחת פקסים למוצר. • Fax Activity Log (יומן פעילות פקס): סריקת פעילות הפקס האחרונה עבור המוצר.

כרטיסייה או מקטע	תיאור
הכרטיסייה Scan (סריקה) (דגמים עם מסך מגע בלבד)	הגדרת המאפיינים של Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) ו- Scan to E-mail (סריקה לדואר אלקטרוני).
	• Network Folder Setup (הגדרת תיקיית רשת): קביעת תצורה של תיקיות ברשת שבהן המוצר יכול לשמור קובץ שנסרק. • Scan to E-mail Setup (הגדרת סריקה לדוא"ל): התחל את התהליך להגדרת המאפיין Scan to E-mail (סריקה לדוא"ל). • Outgoing E-mail Profiles (פרופילים של הודעות דוא"ל יוצאות): הגדרת כתובת דוא"ל שתופיע בכתובת From (מאת) עבור כל הודעות הדוא"ל שנשלחו מהמוצר. קביעת תצורת המידע של שרת SMTP. • E-mail Address Book (ספר כתובות דואר אלקטרוני): הוספה או מחיקה של ערכים בספר כתובות הדואר האלקטרוני. • E-mail Options (אפשרויות דוא"ל): קביעת תצורה של שורת נושא וגוף ההודעה שיהיו ברירת מחדל. קביעת תצורה של הגדרות הסריקה המהוות ברירת מחדל עבור הודעות דוא"ל.
הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) (במוצרים המחוברים לרשת בלבד) מאפשרת את שינוי הגדרות הרשת מהמחשב.	מנהלי רשתות עשויים להשתמש בכרטיסייה זו כדי לשלוט בהגדרות הקשורות לרשת כאשר המוצר מחובר לרשת מבוססת-IP. היא גם מאפשרת למנהל הרשת להגדיר פונקציונליות של Wireless Direct. כרטיסייה זו אינה מופיעה כאשר המוצר מחובר למחשב באופן ישיר.
הכרטיסייה HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP)	השתמש בכרטיסייה זו כדי להגדיר ולהשתמש בכלי אינטרנט שונים עם המוצר.

תצורה מתקדמת עם HP Utility (תוכנית השירות של HP) ל-Mac OS X

השתמש ב-HP Utility (תוכנית השירות של HP) כדי לבדוק את מצב המוצר או כדי להציג או לשנות את הגדרות המוצר דרך המחשב.

ניתן להשתמש ב-HP Utility כאשר המוצר מחובר באמצעות כבל USB או כשהוא מחובר לרשת מבוססת-TCP/IP.

פתיחת HP Utility

1. במחשב, פתח את התפריט **System Preferences** (העדפות מערכת) ולאחר מכן לחץ על **Print & Fax** (הדפסה ופקס), **Print & Scan** (הדפסה וסריקה) או **Printers & Scanners** (מדפסות וסורקים).
2. בחר את המוצר ברשימה.
3. לחץ על הלחצן **Options & Supplies** (אפשרויות וחומרים מתכלים).
4. לחץ על הכרטיסייה **Utility** (תוכנית שירות).
5. לחץ על הלחצן **Open Printer Utility** (פתח את תוכנית השירות של המדפסת).

מאפייני HP Utility

סרגל הכלים של HP Utility (תוכנית השירות של HP) כולל את הפריטים הבאים:

- **Devices** (התקנים): לחץ על לחצן זה כדי להציג או להסתיר מוצרי Mac שנמצאו על-ידי HP Utility (תוכנית השירות של HP).
 - **All Settings** (כל ההגדרות): לחץ על לחצן זה כדי לחזור לתצוגה הראשית של תוכנית השירות של HP.
 - **HP Support** (תמיכה של HP): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח דפדפן ועבור אל אתר האינטרנט עבור התמיכה של HP.
 - **Supplies** (חומרים מתכלים): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט HP SureSupply.
 - **Registration** (רישום): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט של הרישום ב-HP.
 - **Recycling** (מיחזור): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט HP Planet Partners Recycling Program.
- HP Utility כולל דפים שניתן לפתוח בלחיצה על הרשימה **All Settings** (כל ההגדרות). הטבלה הבאה מתארת את המשימות שניתן לבצע עם HP Utility.

תפריט	תיאור
Information And Support (מידע ותמיכה)	• Supplies Status (סטטוס החומרים המתכלים): מראה את מצב החומרים המתכלים ומספק קישורים להזמנת חומרים מתכלים באופן מקוון. • Device Information (פרטי ההתקן): מציג מידע על המוצר שנבחר כעת, כולל ה-Service ID (מזהה שירות) של המוצר (אם הוקצה), גירסת הקושחה (FW Version), המספר הסידורי וכתובת ה-IP. • File Upload (העלאת קבצים): מעביר קבצים מהמחשב אל המוצר. ניתן להעלות קבצים מהסוגים הבאים: ◦ HP LaserJet printer command language (.PRN) ◦ Portable document format (.PDF)

תפריט	תיאור
	◦ (PS) Postscript ◦ טקסט (TXT)
	• HP Connected: גישה אל אתר האינטרנט של HP Connected. • Upload Fonts (העלאת גופנים): טעינת גופנים מהמחשב למוצר.
Printer Settings (הגדרות מדפסת)	• Auto-off (כיבוי אוטומטי): קביעת תצורת המוצר כך שיכבה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים של חוסר פעילות. באפשרותך להתאים את מספר הדקות שלאחריהן המוצר יכבה. • Network Settings (הגדרות רשת): קביעת תצורת הגדרות הרשת, כגון הגדרות IPv4, הגדרות IPv6, הגדרות Bonjour והגדרות אחרות. • Supplies Management (ניהול חומרים מתכלים): קביעת תצורת התנהגות המוצר כאשר חומרים מתכלים מתקרבים לסוף משך החיים המשוער שלהם. • Trays Configuration (תצורת מגשים): שינוי הגודל וסוג הנייר בכל מגש. • Additional Settings (הגדרות נוספות): פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP עבור המוצר.
	הערה: אין תמיכה בחיבורי USB.
Information (מידע)	Message Center (מרכז ההודעות): הצגת אירועי שגיאה שהתרחשו במוצר.
Fax Settings (הגדרות פקס)	• הגדרות פקס בסיסיות: מגדיר את השדות בכותרת הפקס וקובע את האופן שבו המוצר יענה לשיחות נכנסות. • Junk Fax Blocking (חסימת פקסי זבל): מאחסן את מספרי הפקס שברצונך לחסום. • העברת פקסים: מגדיר את המוצר לשליחת הפקסים הנכנסים למספר אחר. • Fax Logs (יומני פקס): מציג את היומנים עבור כל הפקסים. • Fax Speed Dials (חיוגים מהירים של פקס): מוסיף מספרי פקס לרשימת החיוג המהיר.
Scan Settings (הגדרות סריקה)	• Scan to E-mail (סריקה לדואר אלקטרוני): פתיחת הדף בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP לקביעת ההגדרות של סריקה לדוא"ל. • Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת): פתיחת הדף בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP לקביעת ההגדרות של סריקה לתיקיית רשת.
	הערה: אין תמיכה בחיבורי USB.

קביעת הגדרות רשת IP

- [הגבלת אחריות בנושא שיתוף במדפסת](#)
- [הצגה או שינוי של הגדרות הרשת](#)
- [שינוי שם המוצר ברשת](#)
- [הגדרה ידנית של פרמטרי TCP/IP IPv4 מלוח הבקרה](#)

הגבלת אחריות בנושא שיתוף במדפסת

HP אינה תומכת בעבודה ברשת עמית-לעמית, מכיוון שזוהי פונקציה של מערכות ההפעלה של Microsoft ולא של מנהלי המדפסות של HP. עבור לאתר של Microsoft בכתובת www.microsoft.com.

הצגה או שינוי של הגדרות הרשת

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להציג או לשנות את הגדרות התצורה של פרוטוקול IP.

1. לוחות בקרה עם LCD: בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

2. לקבלת פרטי הרשת, לחץ על הכרטיסייה **Networking** (עבודה ברשת). שנה את ההגדרות לפי הצורך.

שינוי שם המוצר ברשת

אם ברצונך לשנות את שם המוצר ברשת כך שיהיה לו זיהוי ייחודי, השתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP.

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. לוחות בקרה עם LCD: בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארך.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או שם המארך בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המוצר. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.

 <https://10.10.XX.XX/>

2. פתח את הכרטיסייה **System** (מערכת).

3. בדף **Device Information** (פרטי התקן), שם המוצר המהווה ברירת מחדל מופיע בשדה **Device Status** (סטטוס התקן). באפשרותך לשנות שם זה כדי שלמוצר יהיה שם ייחודי.

 **הערה:** מילוי השדות האחרים בדף זה הוא אופציונלי.

4. לחץ על הלחצן **Apply** (החל) כדי לשמור את השינויים.

הגדרה ידנית של פרמטרי **IPv4 TCP/IP** מלוח הבקרה

היעזר בתפריטי לוח הבקרה כדי להגדיר ידנית כתובת IPv4, מסיכת רשת משנה ושער שיהווה ברירת מחדל.

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. גלול אל התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ופתח אותו.
3. פתח את התפריט **IPv4 Config** ולאחר מכן בחר באפשרות **Manual** (ידנית).
4. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את כתובת ה-IP, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK** או גע בו.
5. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מסכת רשת המשנה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK** או גע בו.
6. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את שער ברירת המחדל, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK** או גע בו.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin הוא כלי עטור פרסים ומוביל בתעשייה לניהול יעיל של מגוון רחב של מוצרי HP המחוברים לרשת, לרבות מדפסות, מוצרים רב-תכליתיים והתקני שליחה דיגיטליים. פתרון יחיד זה מאפשר לך להתקין, לנטר, לתחזק ולאבטח את סביבת ההדפסה וההדמיה וכן לפתור בעיות מרחוק - ובסופו של דבר מגדיל פרודוקטיביות עסקית בכך שהוא מסייע לך לחסוך בזמן, לשלוט בעלויות ולהגן על ההשקעה שלך.

מדי פעם מתבצעים שדרוגים של HP Web Jetadmin המספקים תמיכה במאפייני מוצר מסוימים. בקר בכתובת www.hp.com/go/webjetadmin ולחץ על הקישור **Self Help and Documentation** (עזרה עצמית ותיעוד) לקבלת פרטים נוספים על שדרוגים.

מאפייני האבטחה של המוצר

המוצר תומך בתקני אבטחה ובפרוטוקולים מומלצים המסייעים לך לשמור על אבטחת המוצר, להגן על מידע קריטי ברשת ולפשט את תהליך הפיקוח על המוצר ותחזוקתו.

לקבלת מידע מפורט על פתרונות HP לאבטחת הדמיה והדפסה, בקר באתר האינטרנט www.hp.com/go/secureprinting. אתר זה מספק קישורים לסקירות טכניות ולמסמכי שאלות נפוצות אודות תכונות אבטחה.

הגדרה או שינוי של סיסמת המוצר באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP


השתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP כדי להגדיר סיסמה או להחליף סיסמה קיימת למוצר ברשת.

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:

א. לוחות בקרה עם LCD: בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה. פתח את התפריט **Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Show IP Address** (הצג כתובת IP) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת  כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

ב. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המוצר. הקש על המקש **Enter** במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.



2. לחץ על הכרטיסייה **System** (מערכת) ולחץ על הקישור **Product Security Administration** (ניהול).

הערה: אם הוגדרה בעבר סיסמה, תתבקש לספק אותה. הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Apply** (החל).

3. הזן את הסיסמה החדשה בתיבה **Password** (סיסמה) ובתיבה **Confirm password** (אשר סיסמה).

4. בחלק התחתון של החלון, לחץ על הלחצן **Apply** (החל) כדי לשמור את הסיסמה.

הערה: עבור מוצרים המחוברים בכבל USB למחשב Windows, השתמש ב-HP Device Toolbox כדי לשנות את הסיסמה של המוצר:

1. לחץ על לחצן **התחל** ולאחר מכן לחץ על הפריט **תוכניות**.

2. לחץ על קבוצת מוצרי HP ולאחר מכן לחץ על הפריט **HP Device Toolbox**.

3. לחץ על הכרטיסייה **מערכת**.

4. לחץ על **ניהול**, ואתר את האזור שבו ניתן לשנות את הסיסמה.

הגדרות חיסכון

- הדפסה עם EconoMode (מצב חיסכון)
- קביעת תצורת ההגדרה Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)

הדפסה עם EconoMode (מצב חיסכון)

מוצר זה כולל אפשרות של מצב הדפסה EconoMode (מצב חיסכון) להדפסת טיוטות של מסמכים. השימוש ב-EconoMode עשוי להשתמש בפחות טונר. עם זאת, מצב הדפסה EconoMode (מצב חיסכון) עשוי גם לפגום באיכות ההדפסה.

HP לא ממליצה על שימוש תמידי ב-EconoMode (מצב חיסכון). בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה נפגמת ואינה קבילה עוד, שקול להחליף את מחסנית הטונר.

הערה: אם אפשרות זו לא זמינה במנהל ההדפסה שלך, תוכל להגדיר אותה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP.

1. בתוכנה בחר באפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המוצר ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Properties** (מאפיינים) או על **Preferences** (העדפות).
3. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות).
4. לחץ על תיבת הסימון **EconoMode** (מצב חיסכון).

קביעת תצורת ההגדרה Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)

לוח הבקרה עם LCD

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.
2. פתח את התפריטים הבאים:
 - **System Setup** (הגדרת מערכת)
 - **Energy Settings** (הגדרות צריכת חשמל)
 - **Sleep/Auto Off** (שינה/כיבוי אוטומטי)
 - **Sleep/Auto Off After** (עבור למצב שינה/כיבוי אוטומטי לאחר)
3. השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את השעה עבור השהיית Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.

הערה: ערך ברירת המחדל של השהיית Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי) הוא **30 דקות**.

4. המוצר מתעורר באופן אוטומטי כאשר מתקבלות עבודות או כאשר אתה לוחץ על לחצן כלשהו בלוח הבקרה של המוצר. באפשרותך לשנות את האירועים שיגרמו למוצר להתעורר. פתח את התפריטים הבאים:
 - **System Setup** (הגדרת מערכת)
 - **Energy Settings** (הגדרות צריכת חשמל)

- **Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)**

- **Wake Events (אירועי יקיצה)**

כדי לכבות אירוע שגורם להתעוררות, בחר את האירוע ולאחר מכן בחר באפשרות **No**.

לוח בקרה עם מסך מגע

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן ההגדרה .

2. פתח את התפריטים הבאים:

- **System Setup (הגדרת מערכת)**

- **Energy Settings (הגדרות צריכת חשמל)**

- **Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)**

- **Sleep/Auto Off After (עבור למצב שינה/כיבוי אוטומטי לאחר)**

3. בחר את השעה עבור השהיית Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)

הערה:  ערך ברירת המחדל של השהיית Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי) הוא **30 דקות**.

4. המוצר מתעורר באופן אוטומטי כאשר מתקבלות עבודות או כאשר אתה נוגע במסך בלוח הבקרה של המוצר. באפשרותך לשנות את האירועים שיגרמו למוצר להתעורר. פתח את התפריטים הבאים:

- **System Setup (הגדרת מערכת)**

- **Energy Settings (הגדרות צריכת חשמל)**

- **Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)**

- **Wake Events (אירועי יקיצה)**

באירועי יקיצה פעילים קיים ריבוע כחול לצד השם. כדי לכבות אירוע יקיצה, גע בשם האירוע. הריבוע הכחול ישתנה לשחור. גע בלחצן **Done** (בוצע).

עדכון הקושחה

HP מספקת עדכונים תקופתיים למוצרים, יישומים חדשים של שירותי אינטרנט ומאפיינים חדשים ליישומים קיימים של שירותי אינטרנט. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את קושחת המוצר עבור מוצר יחיד. כשתעדכן את הקושחה, היישומים של שירותי האינטרנט יתעדכנו באופן אוטומטי.

יש שתי שיטות נתמכות לביצוע עדכון קושחה במוצר זה. השתמש רק באחת השיטות הבאות כדי לעדכן את קושחת המוצר.

שיטה 1: עדכון הקושחה באמצעות לוח הבקרה

בצע את השלבים הבאים כדי לטעון את הקושחה מלוח הבקרה (רק עבור מוצרים המחוברים לרשת), ו/או הגדר את המוצר לטעון באופן אוטומטי עדכוני קושחה עתידיים. עבור מוצרים המחוברים ל-USB, עבור לשיטה מס' 2.

1. דא שהמוצר מחובר לרשת קווית (Ethernet) או אלחוטית עם חיבור פעיל לאינטרנט.

הערה: המוצר צריך להיות מחובר לאינטרנט כדי לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור לרשת.

2. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המוצר, פתח את התפריט **Setup** (התקנה).

- בלוחות בקרה עם מסכי מגע, גע בלחצן **Setup** (התקנה).
- בלוחות בקרה רגילים, לחץ על לחצן החץ הפונה ימינה או שמאלה.

3. גלול אל התפריט **Service** (שירות) ופתח אותו, ולאחר מכן פתח את התפריט **LaserJet Update** (עדכון LaserJet).

הערה: אם האפשרות **LaserJet Update** אינה מופיעה, השתמש בשיטה מס' 2.

4. בדוק אם יש עדכונים.

- בלוחות בקרה עם מסכי מגע, גע ב- **Check for Updates Now** (בדוק אם יש עדכונים עכשיו).
- בלוחות בקרה רגילים, בחר ב- **Check for Update** (בדוק אם יש עדכון).

הערה: המוצר בודק באופן אוטומטי אם יש עדכון, ואם מזוהה גרסה חדשה יותר, תהליך העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

5. הגדר את המוצר לעדכון אוטומטי של הקושחה כאשר עדכונים הופכים לזמינים.

ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המוצר, פתח את התפריט **Setup** (התקנה).

- בלוחות בקרה עם מסכי מגע, גע בלחצן **Setup** (התקנה).
- בלוחות בקרה רגילים, לחץ על לחצן החץ הפונה ימינה או שמאלה.

גלול אל התפריט **Service** (שירות) ופתח אותו, פתח את התפריט **LaserJet Update** (עדכון LaserJet) ולאחר מכן בחר את התפריט **Manage Updates** (נהל עדכונים).

הגדר את המוצר לעדכון אוטומטי של הקושחה.

- בלוחות בקרה עם מסכי מגע, הגדר את האפשרות **Allow Updates** (אפשר עדכונים) כ- **YES** (כן), ולאחר מכן הגדר את האפשרות **Check automatically** (בדוק באופן אוטומטי) כ- **ON** (מופעל).
- בלוחות בקרה רגילים, הגדר את האפשרות **Allow Updates** (אפשר עדכונים) כ- **YES** (כן), ולאחר מכן הגדר את האפשרות **Automatic Check** (בדיקה אוטומטית) כ- **ON** (מופעל).

שיטה 2: עדכון הקושחה באמצעות תוכנית השירות לעדכון קושחה

בצע את השלבים הבאים כדי להוריד ולהתקין באופן ידני את תוכנית השירות לעדכון קושחה מ-HP.com.

הערה: שיטה זו היא האפשרות היחידה לעדכון קושחה עבור מוצרים המחוברים למחשב באמצעות כבל USB. היא פועלת גם עבור מוצרים המחוברים לרשת.

1. עבור אל www.hp.com/go/support, לחץ על הקישור **Drivers & Software** (מנהלי התקן ותוכנה), הקלד את שם המוצר בשדה החיפוש, הקש על המקש **ENTER** ולאחר מכן בחר את המוצר מתוך רשימת תוצאות החיפוש.
 2. בחר את מערכת ההפעלה.
 3. תחת הסעיף **Firmware** (קושחה), אתר את **Firmware Update Utility** (תוכנית השירות לעדכון קושחה).
 4. לחץ על **Download** (הורד), לחץ על **Run** (הפעל) ולאחר מכן לחץ על **Run** שוב.
 5. כשתוכנית השירות תופעל, בחר את המוצר מתוך הרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על **Send Firmware** (שלח קושחה).
- הערה:** אם ברצונך להדפיס דף תצורה כדי לוודא את גרסת הקושחה המותקנת לפני או אחרי תהליך העדכון, לחץ על **Print Config** (הדפס תצורה).
6. פעל בהתאם להוראות במסך כדי להשלים את ההתקנה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Exit** (יציאה) כדי לסגור את תוכנית השירות.

9 Solve problems (פתור בעיות)

- [תמיכת לקוחות](#)
- [מערכת עזרה ללוח הבקרה \(דגמי מסך מגע בלבד\)](#)
- [שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן](#)
- [ההודעה Cartridge is low \(המחסנית עומדת להתרוקן\) או Cartridge is very low \(המחסנית כמעט ריקה\) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר](#)
- [המוצר אינו אוסף נייר או שיש תקלות בהזנה](#)
- [שחרור חסימות נייר](#)
- [שיפור איכות ההדפסה](#)
- [שיפור איכות ההעתקה והסריקה](#)
- [שיפור איכות התמונה של פקס](#)
- [פתרון בעיות ברשת קווית](#)
- [פתרון בעיות ברשת האלחוטית](#)
- [פתרון בעיות בפקס](#)

לקבלת מידע נוסף:

בקר בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

העזרה המקיפה של HP עבור המוצר כוללת את המידע הבא:

- Install and configure (התקן וקבע תצורה)
- Learn and use (למד והשתמש)
- Solve problems (פתור בעיות)
- Download software updates (הורד עדכוני תוכנה)
- Join support forums (הצטרף לפורומי תמיכה)
- Find warranty and regulatory information (חפש מידע על אחריות ותקינה)

מספרי הטלפון הרלוונטיים למדינה/אזור מופיעים על גבי העלון שצורף לאריזת המוצר, או בכתובת www.hp.com/support .	קבלת תמיכה טלפונית עבור המדינה/אזור שלך הכן מראש את שם המוצר, מספרו הסידורי, תאריך הרכישה וכן את תיאור הבעיה.
www.hp.com/support/ljMFPM225 , www.hp.com/support/ljMFPM226	קבל תמיכה באינטרנט 24 שעות ביממה
www.hp.com/support/ljMFPM225 , www.hp.com/support/ljMFPM226	הורד תוכניות שירות, מנהלי התקן ומידע אלקטרוני
www.hp.com/go/carepack	הזמן שירות או הסכמי תחזוקה נוספים של HP
www.register.hp.com	בצע רישום של המוצר

מערכת עזרה ללוח הבקרה (דגמי מסך מגע בלבד)

במוצר יש מערכת עזרה מובנית המסבירה כיצד להשתמש בכל מסך ומסך. כדי לפתוח את מערכת העזרה, גע בלחצן 'עזרה' ? בפניה הימנית העליונה של המסך.

עבור מסכים מסוימים, לחצן העזרה פותח תפריט כללי שבו ניתן לבצע חיפוש של נושאים ספציפיים. ניתן לעיין במבנה התפריט על-ידי נגיעה בלחצנים שבתפריט.

מסכי עזרה מסוימים כוללים הנפשות שמנחות אותך בביצוע הליכים, לדוגמה, סילוק חסימות נייר.

עבור מסכים הכוללים הגדרות לעבודות מסוימות, לחצן העזרה פותח נושא המסביר את האפשרויות עבור אותו מסך.

אם המוצר מודיע לך על שגיאה או אזהרה, לחץ על הלחצן 'עזרה' ? כדי לפתוח הודעה המתארת את הבעיה. ההודעה תכיל גם הוראות שיסייעו לך בפתרון הבעיה.

שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן

שחזור הגדרות ברירות המחדל של היצרן מחזיר את כל הגדרות המוצר והרשת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. לא ישוחזרו ספירת העמודים, גודל המגש, או השפה. כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את הפעולות הבאות.

זהירות: שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן מחזיר את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל של היצרן, וגם מוחק את הדפים המאוחסנים בזיכרון.

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. פתח את התפריט **Service** (שירות).
3. בחר באפשרות **Restore Defaults** (שחזור ברירות מחדל), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK** או גע בו.
המוצר מופעל מחדש באופן אוטומטי.

ההודעה **Cartridge is low** (המחסנית עומדת להתרוקן) או **Cartridge is very low** (המחסנית כמעט ריקה) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר

ההודעה **Cartridge is low** (מפלס המחסנית נמוך) או **Cartridge is very low** (מפלס המחסנית נמוך מאוד) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר, והמוצר אינו מדפיס.

הערה: התראות ומחווניים של מפלסי הטונר מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מחוון מצביע על מפלסי טונר נמוכים, שקול להחליף מחסנית חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.

מרגע שמחסנית טונר מתוצרת HP מגיעה למפלס "נמוך מאוד", מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביה.

באפשרותך לשנות את תגובת המוצר כאשר החומרים המתכלים מגיעים למצב של מפלס נמוך מאוד. כאשר אתה מתקין מחסנית טונר חדשה, אינך צריך לקבוע מחדש את ההגדרות הללו.

הפעלה או השבתה של הגדרות 'במפלס נמוך מאוד'

ניתן להפעיל או להשבית את הגדרות ברירת המחדל בכל עת, ואין צורך להפעילן מחדש בעת התקנת מחסנית טונר חדשה.

לוח בקרה עם LCD

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

2. פתח את התפריטים הבאים:

- הגדרת מערכת
- הגדרות חומרים מתכלים
- **Black Cartridge** (מחסנית הטונר השחור)
- הגדרת במפלס נמוך מאוד

3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.

- בחר באפשרות **Stop** (הפסק) כדי להגדיר את המוצר כך שיפסיק להדפיס עד שתחליף את מחסנית הטונר.
- בחר באפשרות **Prompt** (הצג בקשה) כדי להגדיר את המוצר כך שיפסיק להדפיס וינחה אותך להחליף את מחסנית הטונר. באפשרותך לקבל את ההתראה ולהמשיך בהדפסה.
- בחר באפשרות **Continue** (המשך) כדי להגדיר את המוצר כך שיתריע כאשר מחסנית הטונר במפלס נמוך מאוד, אבל ימשיך להדפיס.

לוח בקרה עם מסך מגע

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).

2. פתח את התפריטים הבאים:

- הגדרת מערכת
- הגדרות חומרים מתכלים

- Black Cartridge (מחסנית הטונר השחור)

- הגדרת במפלס נמוך מאוד

3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

- בחר באפשרות **Stop** (הפסק) כדי להגדיר את המוצר כך שיפסיק להדפיס עד שתחליף את מחסנית הטונר.

- בחר באפשרות **Prompt** (הצג בקשה) כדי להגדיר את המוצר כך שיפסיק להדפיס וינחה אותך להחליף את מחסנית הטונר. באפשרותך לקבל את ההתראה ולהמשיך בהדפסה.

- בחר באפשרות **Continue** (המשך) כדי להגדיר את המוצר כך שיתריע כאשר מחסנית הטונר במפלס נמוך מאוד, אבל ימשיך להדפיס.

עבור דגמים עם פקס, כשהמוצר מוגדר לאפשרות **Stop** (עצור), קיים סיכון מסוים שפקסים לא יודפסו אחרי התקנת המחסנית החדשה, אם המוצר קיבל מספר גדול יותר של פקסים מזה שהזיכרון יכול להכיל כאשר פעולתו נעצרת.

עבור דגמים עם פקס, כשהמוצר מוגדר לאפשרות **Prompt** (הנחה), קיים סיכון מסוים שפקסים לא יודפסו אחרי התקנת המחסנית החדשה, אם המוצר קיבל מספר גדול יותר של פקסים מזה שהזיכרון יכול להכיל בזמן שהמוצר ממתין לאישור ההנחיה.

מרגע שמחסנית הדפסה מתוצרת HP מגיעה למפלס נמוך מאוד, מסתיימת אחריות Premium Protection של HP לגביה. כל פגם בהדפסה או כשל של מחסנית הנגרם כתוצאה משימוש במחסנית טונר של HP במצב **Continue** (המשך) במפלס נמוך מאוד לא ייחשב כפגם בחומרים או בעבודה במסגרת האחריות על מחסניות ההדפסה של HP.

המוצר אינו אוסף נייר או שיש תקלות בהזנה

- [המוצר לא אוסף נייר](#)
- [המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים](#)
- [מזין המסמכים נחסם, מטה את הדפים, או מרים מספר גיליונות נייר בו-זמנית](#)
- [ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים](#)

המוצר לא אוסף נייר

אם המוצר לא אוסף נייר מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.

1. פתח את המוצר והסר גיליונות נייר תקועים.
2. טען את המגש בגודל הנייר המתאים לעבודה.
3. ודא שגודל הנייר וסוגו הוגדרו כראוי בלוח הבקרה של המוצר.
4. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. הזז את המכוונים למיקום המתאים במגש.
5. בדוק בלוח הבקרה של המוצר אם המוצר ממתין לאישור להזין את הנייר באופן ידני. טען נייר והמשך.
6. ייתכן שהגלילים מעל המגש מלוכלכים. נקה את הגלילים במטלית נטולת מוך שהורטבה במעט מים פושרים.

המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים

אם המוצר אוסף גיליונות נייר מרובים מהמגש, נסה את הפתרונות הבאים.

1. הוצא את ערימת הנייר מהמגש וכופף אותה, סובב אותה ב-180 מעלות והפוך אותה. *אל תנסה להפריד בין הדפים בנפנוף.* החזר את ערימת הנייר למגש.
2. השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט של HP למוצר זה.
3. השתמש בנייר שאינו מקומט, מקופל או פגום. במקרה הצורך, השתמש בנייר מחבילה אחרת.
4. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה. אם כן, הוצא את כל חבילת הנייר מהמגש, ישר את הערימה ולאחר מכן החזר חלק מהנייר למגש.
5. ודא שמכווני הנייר במגש מותאמים כהלכה לגודל הנייר. הזז את המכוונים למיקום המתאים במגש.
6. ודא שסביבת ההדפסה נמצאת בטווח של המפרטים המומלצים.

מזין המסמכים נחסם, מטה את הדפים, או מרים מספר גיליונות נייר בו-זמנית

 **הערה:** מידע זה מתייחס למוצרי MFP בלבד.


- ייתכן שיש עצם כלשהו על המקור, כגון סיכות הידוק או פתקים נדבקים, שיש להסיר.
- ודא שכל הגלילים במקומם ושכיסוי הגישה לגלילים בתוך מזין המסמכים סגור.
- ודא שהכיסוי העליון של מזין המסמכים סגור.
- ייתכן שהנייר לא נטען כהלכה. ישר את העמודים והתאם את מכווני הנייר כדי למרכז את הערימה.

- על מכווני הנייר לגעת בצדי ערימת הנייר כדי לפעול כהלכה. ודא שערימת הנייר ישרה ושהמכוונים מוצמדים לערימת הנייר.
- ייתכן שמגש ההזנה או סל הפלט של מזין המסמכים מכילים יותר דפים ממספר הדפים המרבי. ודא שערימת הנייר נמצאת מתחת למכוונים במגש ההזנה והוצא דפים מסל הפלט.
- ודא כי אין פיסות נייר, מהדקים, אטבי נייר, או פסולת אחרת בנתיב הנייר.
- נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים. השתמש באוויר דחוס או במטלית נקיה נטולת סיבים המורטבת במעט מים פושרים. אם עדיין מתרחשות הזנות שגויות, החלף את הגלגלות.
- ממסך הבית בלוח הבקרה של המוצר, גלול וגע בלחצן **Supplies** (חומרים מתכלים). בדוק את מצבה של ערכת מזין המסמכים והחלף אותה במקרה הצורך.

ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים


אם במזין המסמכים מתרחשות בעיות בטיפול בנייר, כגון חסימות או הזנת מספר דפים במקביל, נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים.

1. הרם את מגש ההזנה של מזין המסמכים.

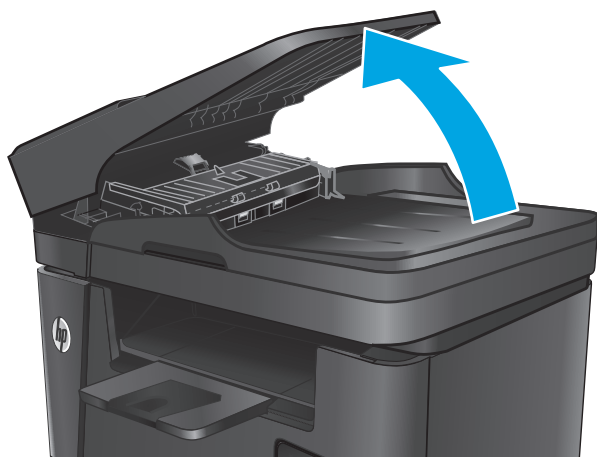


2. בעזרת מטלית לחה ללא מוך, נגב את שני הגלילים ואת רפידת ההפרדה כדי להסיר לכלוך.

זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, באצטון, אמוניה, בנזין, כוהל אתילי או בפחמן טטראכלוריד על כל חלק שהוא במוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למוצר.

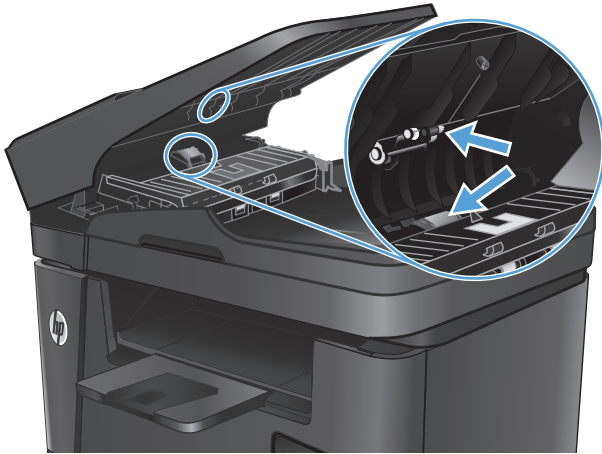


3. סגור את מגש ההזנה של מזין המסמכים.

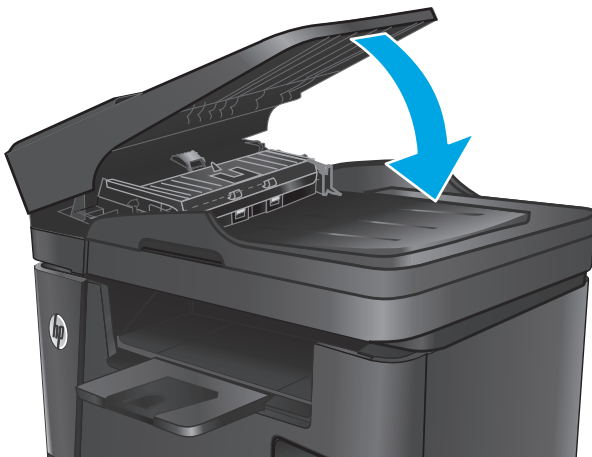

שחרור חסימות נייר

מיקומים של חסימות נייר

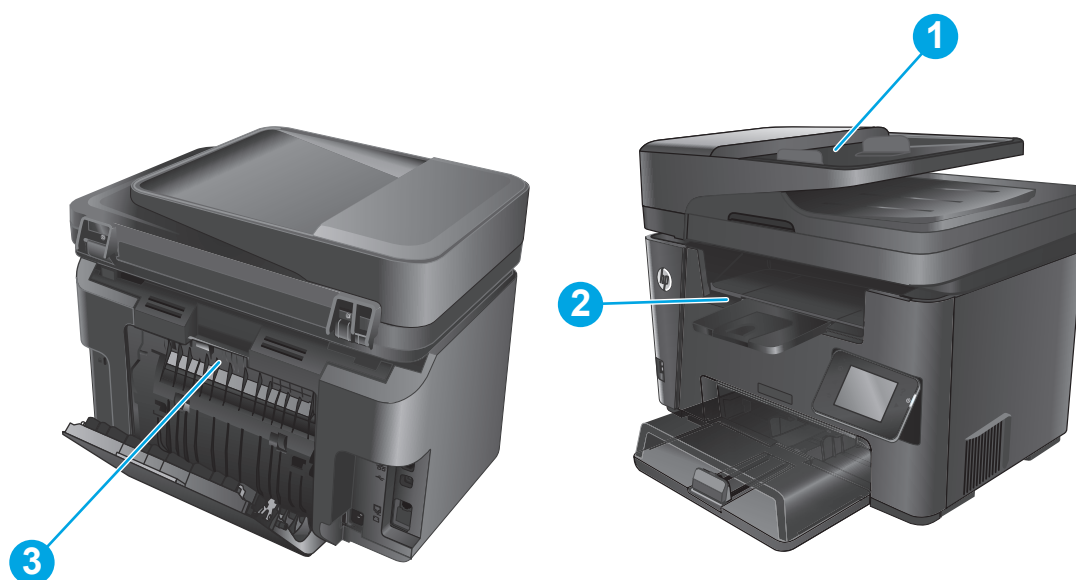

1	מזין המסמכים	ראה שחרור חסימות נייר במזין המסמכים בעמוד 97 .
2	אזור מחסנית טונר וסל פלט	ראה שחרור חסימות באזור מחסנית הטונר בעמוד 99 ו- שחרור חסימות בסל הפלט בעמוד 101 .
3	אזור היחידה להדפסה דו-צדדית	ראה שחרור חסימות ביחידה להדפסה דו-צדדית בעמוד 104 .

אתה נתקל בחסימות נייר תכופות או חוזרות?

בצע את השלבים הבאים כדי לפתור בעיות בחסימות נייר תכופות. אם השלב הראשון לא פתר את הבעיה, המשיך לשלב הבא עד שהבעיה תיפתר.

1. אם נתקע נייר במוצר, נקה את החסימה ולאחר מכן הדפס דף תצורה כדי לבדוק את המוצר.
2. בדוק שתצורת המגש הוגדרה עבור הגודל וסוג הנייר הנכון בלוח הבקרה של המוצר. התאם את הגדרות הנייר אם יש צורך בכך.
 - א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה או גע בו.
 - ב. פתח את התפריט **System Setup** (הגדרת המערכת).
 - ג. פתח את התפריט **Paper Setup** (הגדרת נייר).
 - ד. בחר את המגש מתוך הרשימה.
 - ה. בחר באפשרות **Paper Type** (סוג נייר), ולאחר מכן בחר את סוג הנייר שנמצא במגש.
 - ו. בחר באפשרות **Paper Size** (גודל נייר), ולאחר מכן בחר את גודל הנייר שנמצא במגש.

3. כבה את המוצר, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל אותו שוב.

4. הדפס דף ניקוי כדי לסלק טונר עודף מפנים המוצר.

א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.

ב. פתח את התפריט [Service](#) (שירות).

ג. בחר באפשרות [Cleaning Page](#) (דף ניקוי).

ד. טען נייר רגיל או נייר בגודל A4 כאשר תוצג לך בקשה לכך.

ה. גע בלחצן **OK** כדי להתחיל בתהליך הניקוי.

המוצר מדפיס את הצד הראשון ולאחר מכן מנחה אותך להסיר את הדף מסל הפלט ולטעון אותו שוב במגש 1, באותו כיוון הדפסה. המתן עד לסיום התהליך. השלך את העמוד המודפס.

5. הדפס דף תצורה כדי לבדוק את המוצר.

א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.

ב. פתח את תפריט [Reports](#) (דוחות).

ג. בחר באפשרות [Configuration Report](#) (דוח תצורה).


אם אף אחד מהשלבים הללו לא פותר את הבעיה, ייתכן שיש צורך למסור את המוצר לתיקון. פנה לתמיכת הלקוחות של HP.

שחרור חסימות נייר במזין המסמכים


ההודעה **Jam in the document feeder** (חסימה במזין המסמכים) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר.

1. הוצא כל נייר חופשי ממגש ההזנה של מזין המסמכים, שלא הוזן לתוך המוצר.


2. הוצא נייר תקוע הנראה באזור מגש ההזנה. השתמש בשתי ידיך כדי למשוך באיטיות החוצה את הנייר התקוע, כדי שלא ייקרע.

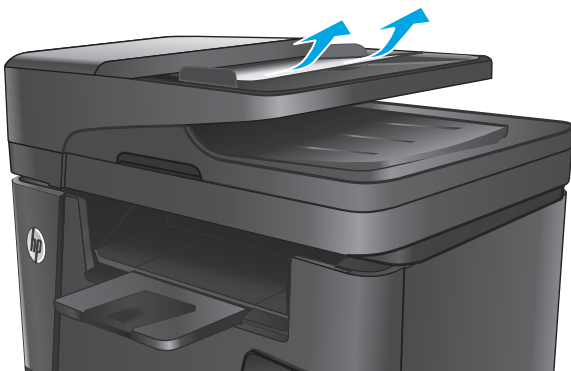


3. הרם את מגש ההזנה של מזין המסמכים.

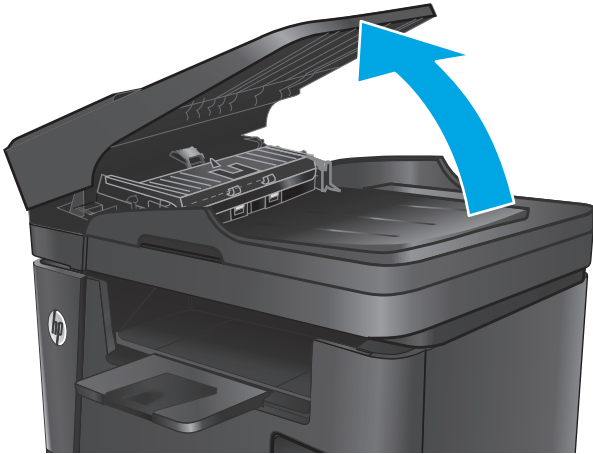


4. הרם את מכסה הגישה לחסימה במזין המסמכים.

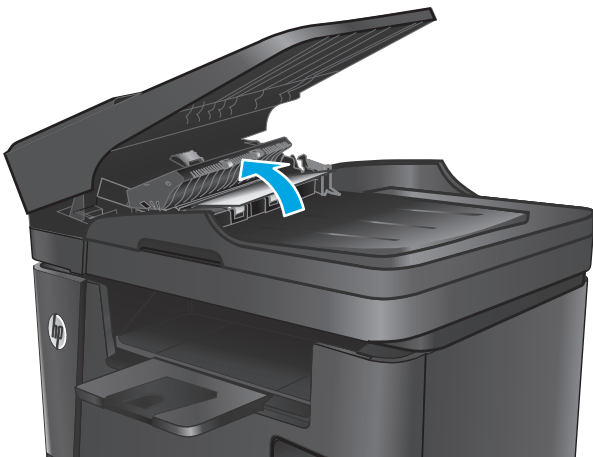


5. הוצא כל נייר תקוע מתחת לכיסוי.

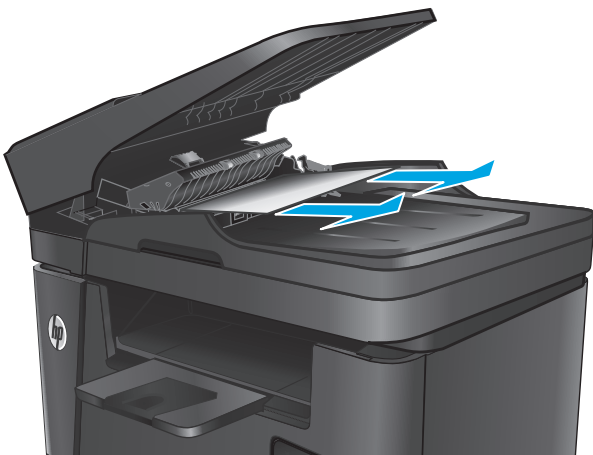

6. סגור את מכסה הגישה לחסימה.

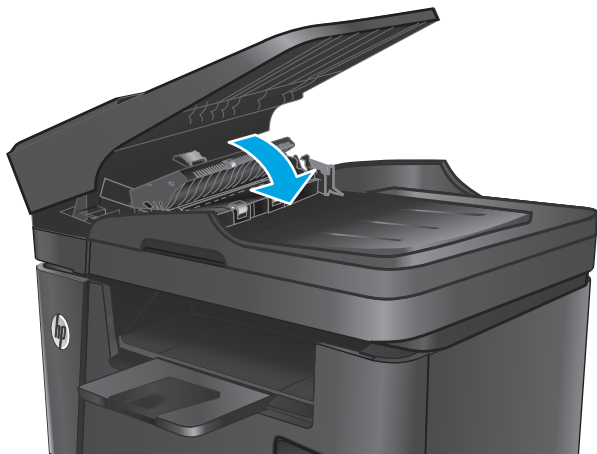

7. סגור את מגש ההזנה של מזין המסמכים.

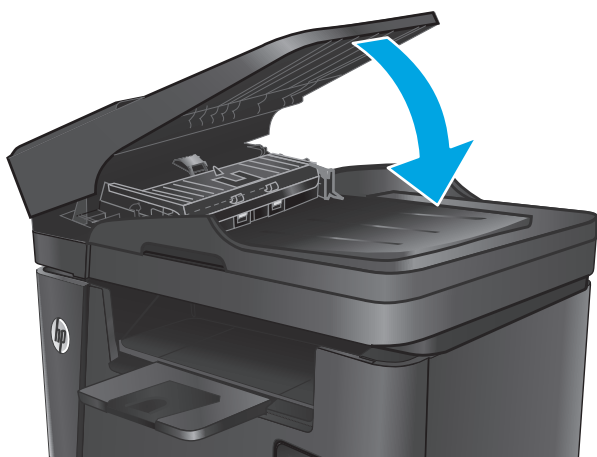

שחרור חסימות באזור מחסנית הטונר

ההודעה **Jam in cartridge area** (חסימה באזור המחסניות) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר.

הערה: עבור דגמי dw, תוצג בלוח הבקרה הנפשה המדגימה את הליך ניקוי החסימה.


1. הרם את מכלול הסורק.



.2 פתח את המכסה העליון.




.3 הוצא את מחסנית הטונר.

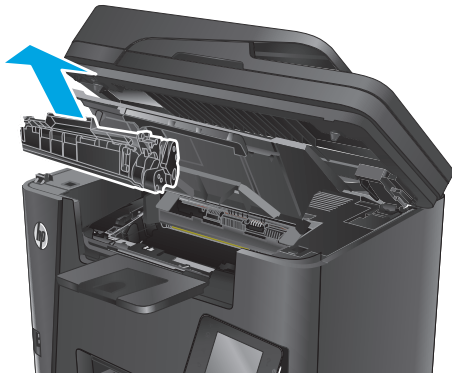

.4 הוצא את כל הניירות התקועים מאזור מחסנית הטונר. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.



5. הכנס את מחסנית הטונר בחזרה למקומה.

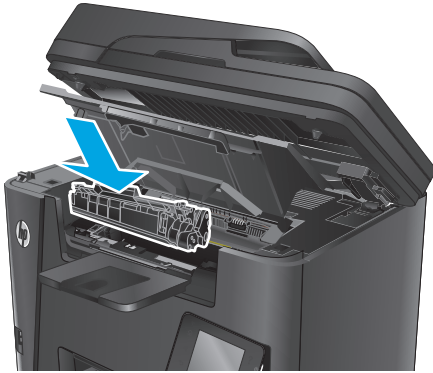

6. סגור את המכסה העליון.



7. הורד את מכלול הסורק.



8. אם הודעת השגיאה עדיין מוצגת בלוח הבקרה, לחץ על **OK** או גע בלחצן זה כדי לנקות אותה.


שחרור חסימות בסל הפלט

ההודעה **Jam in output bin** (חסימה בסל הפלט) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר.

הערה: עבור דגמי dw, תוצג בלוח הבקרה הנפשה המדגימה את הליך ניקוי החסימה.




1. הרם את מכלול הסורק.

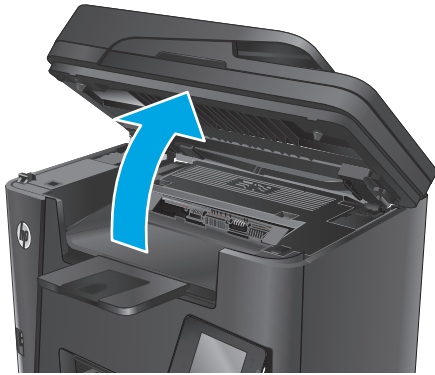

2. פתח את המכסה העליון.




3. משוך החוצה את הלשונית הירוקה כדי לשחרר את מכסה הגישה לחסימה.

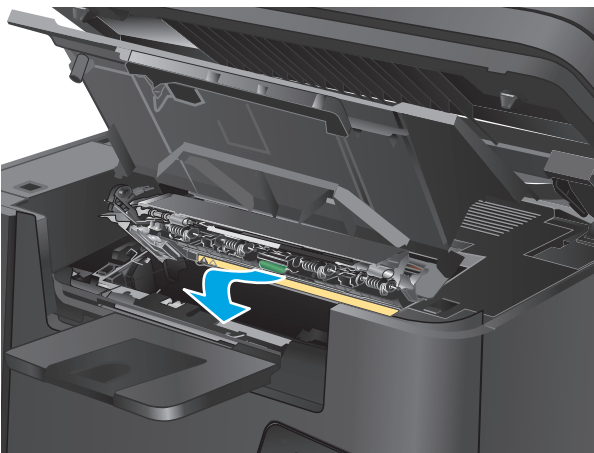

4. הוצא את הנייר התקוע.



5. סגור את מכסה הגישה לחסימה.

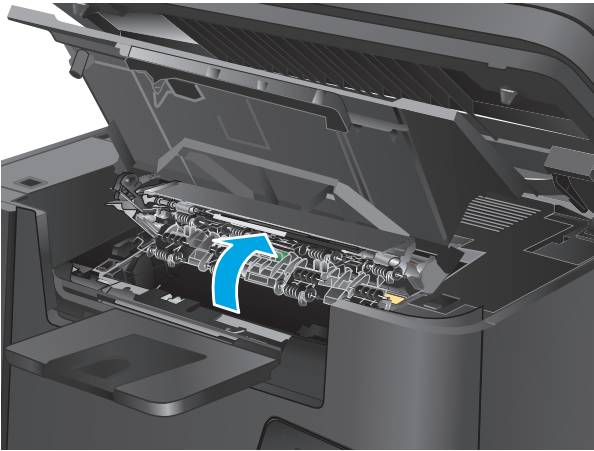

6. סגור את המכסה העליון.



7. הורד את מכלול הסורק.



8. אם הודעת השגיאה עדיין מוצגת בלוח הבקרה, לחץ על **OK** או גע בלחצן זה כדי לנקות אותה.

שחרור חסימות ביחידה להדפסה דו-צדדית

ההודעה **Jam in duplex area** (חסימה באזור היחידה להדפסה דו-צדדית) מוצגת בלוח הבקרה של המוצר.

הערה: עבור דגמי dw, תוצג בלוח הבקרה הנפשה המדגימה את הליך ניקוי החסימה.



1. פתח את הדלת האחורית.



2. הוצא את כל הניירות התקועים מאזור היחידה להדפסה דו-צדדית. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.



3. סגור את הדלת האחורית.



4. אם הודעת השגיאה עדיין מוצגת בלוח הבקרה, לחץ על **OK** או גע בלחצן זה כדי לנקות אותה.

שיפור איכות ההדפסה

- [הדפסה מתוכנית אחרת](#)
- [קבע את הגדרת סוג הנייר עבור עבודת ההדפסה](#)
- [בדיקת מצב מחסנית הטונר](#)
- [ניקוי המוצר](#)
- [בדיקה אם קיים נזק במחסנית הטונר](#)
- [בדיקת הנייר וסביבת ההדפסה](#)
- [בדוק הגדרות אחרות של עבודת הדפסה](#)
- [נסה להשתמש במנהל הדפסה אחר](#)

הדפסה מתוכנית אחרת

נסה להדפיס מתוכנית אחרת. אם העמוד מודפס כראוי, קיימת בעיה בתוכנית שממנה אתה מדפיס.

קבע את הגדרת סוג הנייר עבור עבודת ההדפסה

בדוק את הגדרת סוג הנייר אם אתה מדפיס מתוכנית, ואחת מהבעיות הבאות מופיעות בדפים:

- מריחות בהדפסה
- הדפסה מטושטשת
- הדפסה כהה
- נייר מסולסל
- נקודות טונר מפוזרות
- טונר מפוזר
- אזורים קטנים שבהם חסר טונר

בדיקת הגדרת סוג הנייר (Windows)

1. בתוכנה בחר באפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המוצר ולאחר מכן לחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות).
4. מהרשימה הנפתחת **מדיה**, בחר את סוג הנייר הנכון.
5. לחץ על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפייני מסמך**. בתיבת הדו-שיח **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

בדיקת הגדרת סוג הנייר (OS X)

1. לחץ על תפריט **File** (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה).
2. בחר את המוצר.

3. לחץ על **Show Details** (הצג פרטים) ולאחר מכן לחץ על התפריט **Media & Quality** (חומרי הדפסה ואיכות) או על התפריט **Paper/Quality** (נייר/איכות).

4. בחר סוג מתוך הרשימה הנפתחת **Media-type** (סוג נייר).

5. לחץ על הלחצן **Print** (הדפס).

בדיקת מצב מחסנית הטונר

בדוק את המידע הבא בדף סטטוס החומרים המתכלים:

- אחוז משוער של חיי המחסנית הנוותרים
- מספר העמודים המשוער שנותר
- מק"טים של מחסניות טונר של HP
- מספר העמודים שהודפסו

פעל בהתאם להליכים הבאים כדי להדפיס דף סטטוס חומרים מתכלים:

לוח בקרה עם LCD

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

2. פתח את התפריטים הבאים:

- דוחות
- **Supplies Status** (סטטוס החומרים המתכלים)

3. השתמש בלחצני החצים כדי לבחור באפשרות **Print Supplies status page** (דף סטטוס חומרים מתכלים) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.

לוח בקרה עם מסך מגע

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Supplies** (חומרים מתכלים).

2. גע בלחצן **Report** (דוח) להדפסת דף סטטוס חומרים מתכלים.

ניקוי המוצר

הדפסת דף ניקוי

לוח בקרה עם LCD

1. מלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה.

2. פתח את התפריט **Service** (שירות).

3. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור באפשרות **Cleaning mode** (מצב ניקוי) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK**.

המוצר מדפיס את הצד הראשון ולאחר מכן מנחה אותך להסיר את הדף מסל הפלט ולטעון אותו שוב במגש 1, באותו כיוון הדפסה. המתן עד לסיום התהליך. השלך את העמוד המודפס.

1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Setup (הגדרה) .
 2. גע בתפריט Service (שירות).
 3. גע בלחצן Cleaning Page (דף ניקוי).
 4. טען נייר רגיל או נייר בגודל A4 כאשר תוצג לך בקשה לכך.
 5. גע בלחצן OK כדי להתחיל בתהליך הניקוי.
- המוצר מדפיס את הצד הראשון ולאחר מכן מנחה אותך להסיר את הדף מסל הפלט ולטעון אותו שוב במגש 1, באותו כיוון הדפסה. המתן עד לסיום התהליך. השלך את העמוד המודפס.

בדיקת לכלוך וכתמים על זכוכית הסורק

במהלך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על-גבי משטח הזכוכית של הסורק ועל התומך הלבן מפלסטיק, ועלולים להשפיע על הביצועים. בצע את ההליך הבא כדי לנקות את הסורק.

1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח משקע החשמל.
2. פתח את מכסה הסורק.
3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת התומך הלבן מפלסטיק מתחת למכסה הסורק בעזרת מטלית רכה או ספוג שהוספגו קלות בחומר לניקוי זכוכית שאינו מותיר שריטות.

⚠️ זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, באצטון, אמוניה, בנזין, כוהל אתילי או בפחמן טטראכלוריד על כל חלק שהוא במוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למוצר.

4. ייבש את משטח הזכוכית ואת חלקי הפלסטיק הלבן בעזרת מטלית עור (ג'לדה) או בספוג תאית כדי למנוע כתמים.
5. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, ולחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המוצר.

בדיקה אם קיים נזק במחסנית הטונר

1. הסר את מחסנית הטונר מהמוצר וודא שסרט האיטום הוסר.
2. אחוז במחסנית הטונר בשני צדיה ונענע אותה קדימה ואחורה בעדינות כדי לפזר את הטונר.
3. בדוק אם נגרם נזק לשבב הזיכרון.
4. בדוק את פני השטח של תוף ההדמיה במחסנית הטונר.

⚠️ זהירות: אל תיגע בגליל (תוף ההדמיה) שבמחסנית. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.

- אם ראת שריטות, טביעות אצבע, או נזק אחר בתוף ההדמיה, החלף את מחסנית הטונר.
 - אם לא נראה שתוף ההדמיה ניזוק, נענע את מחסנית הטונר בעדינות מספר פעמים והתקן אותה מחדש.
5. הדפס מספר עמודים כדי לבדוק אם שלבים אלה פתרו את הבעיה.

בדיקת הנייר וסביבת ההדפסה

השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP

השתמש בנייר אחר אם נתקלת באחת מהבעיות הבאות:

- ההדפסה בהירה מדי או נראית דהויה באזורים מסוימים.
- כתמי טונר על הדפים המודפסים.
- הטונר נמרח על הדפים המודפסים.
- התווים המודפסים נראים מעוותים.
- ניכרת הסתלסלות בדפים מודפסים.

השתמש תמיד בסוג הנייר ומשקל הנייר שהמוצר תומך בהם. בנוסף, פעל בהתאם להנחיות הבאות לבחירת נייר:

- השתמש בנייר מאיכות טובה ושאין בו חתכים, חריצים, קרעים, כתמים, חלקיקים חופשיים, אבק, קמטים, חורים וקצוות מסולסלים או מקופלים.
- אל תשתמש בנייר שכבר שימש להדפסה.
- השתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות לייזר. אל תשתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות הזרקת דיו.
- אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. שימוש בנייר חלק יותר בדרך כלל משפר את איכות ההדפסה.

בדיקת סביבת המוצר

ודא כי המוצר פועל במפרט הסביבתי המצוין באחריות המוצר ובמדריך המשפטי שלו.

בדוק הגדרות אחרות של עבודת הדפסה

בעת הדפסה מתוכנית, בצע את השלבים הבאים כדי לנסות לפתור את הבעיה על-ידי שינוי הגדרות אחרות של מנהל התקן המדפסת.

בדיקת ההגדרות של EconoMode

HP לא ממליצה על שימוש קבוע ב-EconoMode (מצב חיסכון). בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה נפגמת ואינה קבילה עוד, שקול להחליף את מחסנית הטונר.

הערה: מאפיין זה זמין במנהל ההדפסה PCL 6 עבור Windows. אם אינך משתמש במנהל התקן זה, הפעל את המאפיין על-ידי שימוש בשרת האינטרנט המשובץ של HP.

פעל בהתאם לשלבים אלה אם העמוד המודפס כהה מדי או בהיר מדי בכללותו.

1. בתוכנה בחר באפשרות **הדפסה**.
2. בחר את המוצר ולאחר מכן לחץ על הלחצן **מאפיינים** או על **העדפות**.
3. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** ואתר את האזור **איכות הדפסה**.
4. אם העמוד כהה מדי בכללותו, השתמש בהגדרות הבאות:

- בחר באפשרות **600 dpi**.
- בחר בתיבת הסימון **EconoMode** כדי להפוך אותה לזמינה.

אם העמוד בהיר מדי בכללותו, השתמש בהגדרות הבאות:

- בחר באפשרות **FastRes 1200**.
- נקה את תיבת הסימון **EconoMode** כדי להפוך אותה ללא זמינה.

5. לחץ על הלחצן **אישור** כדי לסגור את תיבת הדו-שיח **מאפייני מסמך**. בתיבת הדו-שיח **הדפסה** לחץ על הלחצן **אישור** כדי להדפיס את העבודה.

נסה להשתמש במנהל הדפסה אחר

נסה מנהל הדפסה אחר בעת הדפסה מתוכנה והדפים המודפסים מכילים קווים לא צפויים בגרפיקה, טקסט חסר, גרפיקה חסרה, עיצוב שגוי או גופנים שונים מאלה שהוגדרו.

הורד את אחד ממנהלי ההתקן הבאים מאתר האינטרנט של HP: www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

מנהל הדפסה HP PCL 6	• ניתן כמנהל ההדפסה המשמש כברירת מחדל בתקליטור המוצר. מנהל התקן זה מותקן אוטומטית אלא אם נבחר מנהל התקן אחר. • מומלץ לכל סביבות Windows • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המוצר ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface (GDI) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows • ייתכן שלא יהיה תואם באופן מלא לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5
מנהל הדפסה HP UPD PS	• מומלץ להדפסה עם תוכניות Adobe® או עם תוכניות אחרות לשימושי גרפיקה אינטנסיביים • מספק תמיכה בהדפסה עם אמולציית postscript ובזיכרון הבזק לגופני postscript.
HP UPD PCL 5	• מומלץ להדפסות משרדיות כלליות בסביבות Windows • תואם לגרסאות PCL קודמות ולמוצרי HP LaserJet ותיקים יותר • הבחירה הטובה ביותר להדפסה מתוכנות של יצרנים אחרים או מתוכנות מותאמות אישית • הבחירה הטובה ביותר בעת עבודה בסביבות מעורבות, הדורשות את הגדרת המוצר ל- (mainframe, Linux, UNIX) PCL 5 • מיועד לשימוש בסביבות Windows ארגוניות, ומספק מנהל הדפסה יחיד לשימוש עם דגמים שונים של המוצר • אפשרות מועדפת בעת הדפסה לדגמים שונים של המוצר ממחשב נייד מבוסס-Windows
HP UPD PCL 6	• מומלץ להדפסה בכל סביבות Windows • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המדפסת ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface (GDI) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows • ייתכן שלא יהיה תואם באופן מלא לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5

שיפור איכות ההעתקה והסריקה

בדיקת לכלוך וכתמים על זכוכית הסורק

במהלך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על-גבי משטח הזכוכית של הסורק ועל התומך הלבן מפלסטיק, ועלולים להשפיע על הביצועים. בצע את ההליך הבא כדי לנקות את הסורק.

1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח משקע החשמל.
 2. פתח את מכסה הסורק.
 3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת התומך הלבן מפלסטיק מתחת למכסה הסורק בעזרת מטלית רכה או ספוג שהוספגו קלות בחומר לניקוי זכוכית שאינו מותיר שריטות.
-
- ⚠️ זיהירות:** אין להשתמש בחומרים גורמים לשריטות, באצטון, אמוניה, בנזין, כוהל אתילי או בפחמן טטראכלוריד על כל חלק שהוא במוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למוצר.
-
4. ייבש את משטח הזכוכית ואת חלקי הפלסטיק הלבן בעזרת מטלית עור (ג'ילדה) או בספוג תאית כדי למנוע כתמים.
 5. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, ולחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המוצר.

בדיקת הגדרות הנייר

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. פתח את התפריט **System Setup** (הגדרת המערכת).
3. פתח את התפריט **Paper Setup** (הגדרת נייר).
4. בחר את המגש מתוך הרשימה.
5. בחר באפשרות **Paper Type** (סוג נייר), ולאחר מכן בחר את סוג הנייר שנמצא במגש.
6. בחר באפשרות **Paper Size** (גודל נייר), ולאחר מכן בחר את גודל הנייר שנמצא במגש.

מיטוב עבור טקסט או תמונות

לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:

- **Auto Select** (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
- **Mixed** (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
- **Text** (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
- **Picture** (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.

לוח בקרה עם LCD

1. טען את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.
2. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן תפריט ההעתקה .
3. בחר בתפריט **Optimize** (מיטוב).

4. השתמש בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן לחץ על הלחצן **OK** כדי לבחור אפשרות.

5. גע בלחצן התחל העתקה  כדי להתחיל להעתיק.

לוח בקרה עם מסך מגע

1. טען את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במוצר.
2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Copy** (העתק).
3. גע בלחצן **Settings** (הגדרות), ולאחר מכן גלול אל הלחצן **Optimize** (מטב) וגע בו. גע בלחצני החצים כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה.
4. גע בלחצן **Start Copy** (התחל העתקה) כדי להתחיל להעתיק.

העתקה מקצה לקצה

המוצר אינו מסוגל להדפיס מקצה לקצה. יש גבול בן 4 מ"מ סביב הדף שבו לא ניתן להדפיס.


שיקולים להדפסה או סריקה של מסמכים עם קצוות חתוכים:

- כאשר מסמך המקור קטן יותר מגודל הפלט, הרחק את מסמך המקור 4 מ"מ מהפינה המצוינת על-ידי הסמל בסורק. העתק או סרוק מחדש במיקום זה.
- כאשר גודל המקור זהה לגודל הפלט הרצוי, השתמש במאפיין **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה) כדי להקטין את התמונה על מנת שהעותק לא ייחתך.

ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים


אם במזין המסמכים מתרחשות בעיות בטיפול בנייר, כגון חסימות או הזנת מספר דפים במקביל, נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים.

1. הרם את מגש ההזנה של מזין המסמכים.

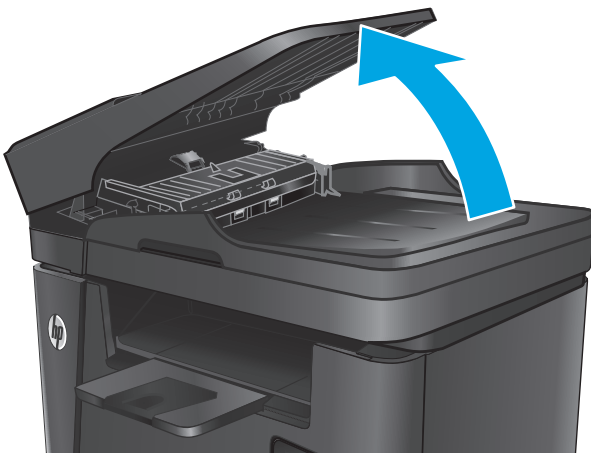


2. בעזרת מטלית לחה ללא מוך, נגב את שני הגלילים ואת רפידת ההפרדה כדי להסיר לכלוך.

זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, באצטון, אמוניה, בנזין, כוהל אתילי או בפחמן טטראכלוריד על כל חלק שהוא במוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למוצר.

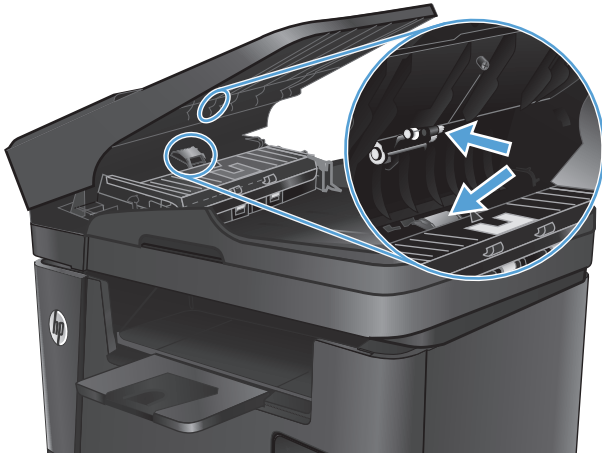

3. סגור את מגש ההזנה של מזין המסמכים.

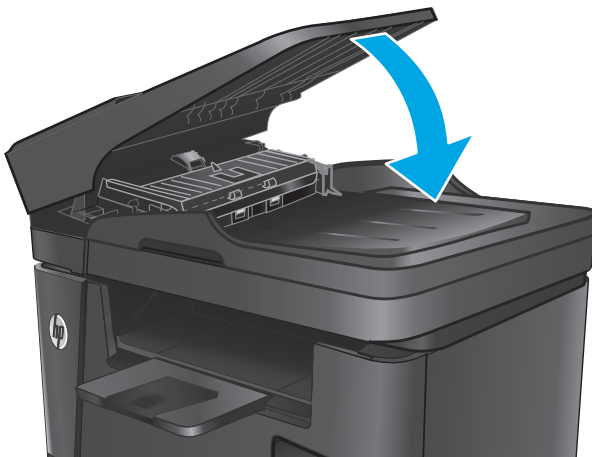

שיפור איכות התמונה של פקס

- [בדיקה לאיתור לכלוך או כתמים במשטח הזכוכית של הסורק](#)
- [בדיקת הגדרת הרזולוציה לשליחת פקס](#)
- [בדיקת הגדרת הבהירות/כהות](#)
- [בדיקת ההגדרה של תיקון השגיאות](#)
- [בדיקת ההגדרה 'התאמה לעמוד'](#)
- [ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים](#)
- [שליחה למכשיר פקס אחר](#)
- [בדיקת מכשיר הפקס של השולח](#)

בדיקה לאיתור לכלוך או כתמים במשטח הזכוכית של הסורק

במהלך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על-גבי משטח הזכוכית של הסורק ועל התומך הלבן מפלסטיק, ועלולים להשפיע על הביצועים. בצע את ההליך הבא כדי לנקות את הסורק.

1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח משקע החשמל.
2. פתח את מכסה הסורק.
3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק, את הפסים של מזין המסמכים ואת הכיסוי הפלסטי הלבן בעזרת מטלית או ספוג רך שהוטבל בחומר לניקוי זכוכית שאינו שורט..

⚠️ זהירות: אין להשתמש בחומרים גורמים לשריטות, באצטון, אמוניה, בנזין, כוהל אתילי או בפחמן טטראכלוריד על כל חלק שהוא במוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למוצר.

4. ייבש את משטח הזכוכית ואת חלקי הפלסטיק הלבן בעזרת מטלית עור (ג'ילדה) או בספוג תאית כדי למנוע כתמים.
5. סגור את מכסה הסורק.
6. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, ולחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המוצר.

בדיקת הגדרת הרזולוציה לשליחת פקס

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס).
3. בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Resolution** (רזולוציית פקס).
4. בחר את הגדרת הרזולוציה ולאחר מכן גע בלחצן **OK** או לחץ עליו.

בדיקת הגדרת הבהירות/כהות

אם פלט הפקס בהיר מדי או כהה מדי, בדוק את הגדרת הבהירות/כהות כדי לוודא שהיא מתאימה לעבודת הפקס.

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).
3. בחר באפשרות **Lighter/Darker** (בהיר/כהה) ולאחר מכן כוונן את ההגדרה לעבודת הפקס.

בדיקת ההגדרה של תיקון השגיאות

בדרך כלל, המוצר מפקח על האותות העוברים בקו הטלפון בעת שליחה או קבלה של פקס. אם המוצר מזהה שגיאה במהלך השידור והערך בהגדרת תיקון השגיאות הוא **On** (מופעל), המוצר יוכל להציג בקשה לשליחה מחדש של אותו חלק של הפקס. ברירת המחדל של היצרן לאפשרות של תיקון שגיאות היא **On** (מופעל).

השבת את אפשרות תיקון השגיאות רק אם אתה מתקשה לשלוח או לקבל פקס ואתה מוכן לקבל את שגיאות השידור המתרחשות. כיבוי ההגדרה יכול להועיל בעת ניסיון לשלוח פקס לחו"ל או לקבל פקס מחו"ל, או אם נעשה שימוש בחיבור דרך טלפון לווייני.

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. בחר באפשרות **Service** (שירות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Service** (שירות פקס).
3. בחר באפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות **On** (מופעל).

בדיקת ההגדרה 'התאמה לעמוד'

אם המוצר הדפיס עבודת פקס מחוץ לעמוד, הפעל את המאפיין 'התאמה לעמוד' מלוח הבקרה של המוצר.


הערה:  ודא שהגדרת ברירת המחדל של גודל הנייר תואמת את גודל הנייר שנטען במגש.

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).
3. בחר באפשרות **Fit to Page** (התאם לעמוד) ולאחר מכן לחץ על **On** (מופעל).

ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים


אם במזין המסמכים מתרחשות בעיות בטיפול בנייר, כגון חסימות או הזנת מספר דפים במקביל, נקה את הגלילים ורפידת ההפרדה של מזין המסמכים.

1. הרם את מגש ההזנה של מזין המסמכים.

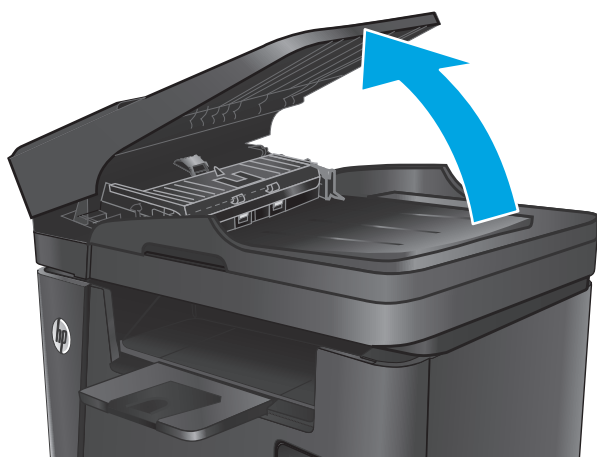


2. בעזרת מטלית לחה ללא מוך, נגב את שני הגלילים ואת רפידת ההפרדה כדי להסיר לכלוך.

זהירות: אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, באצטון, אמוניה, בנזין, כוהל אתילי או בפחמן טטראכלוריד על כל חלק שהוא במוצר; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למוצר. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למוצר.

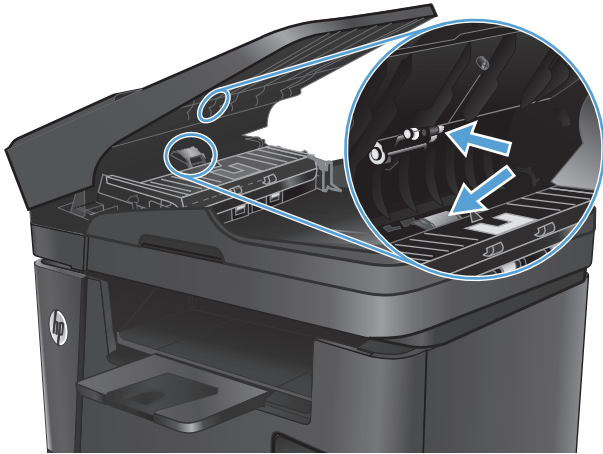

3. סגור את מגש ההזנה של מזין המסמכים.

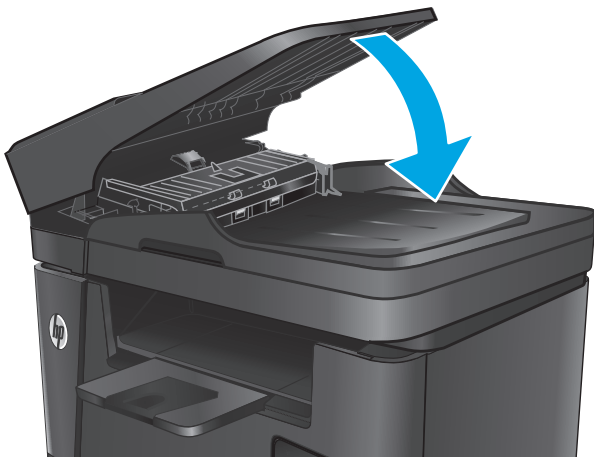

שליחה למכשיר פקס אחר

שלח את עבודת הפקס למכשיר פקס אחר כדי לבדוק אם המכשיר האחר יקבל בהצלחה את עבודת הפקס.

- אם מכשיר פקס אחר מקבל את הפקס בהצלחה, בדוק את החיבור והגדרות במכשיר הפקס המקבל המקורי.
- אם מכשיר פקס אחר אינו מקבל את הפקס בהצלחה, בדוק את הגדרות הפקס במוצר. אם שליחת הפקס עדיין לא מצליחה, ייתכן שקיימת הפרעה בקו הטלפון. נסה לשלוח שוב את הפקס במועד מאוחר יותר.

בדיקת מכשיר הפקס של השולח

בקש מהשולח לשנות את הגדרת הניגודיות במכשיר הפקס השולח לכהה יותר ולאחר מכן לשלוח את הפקס מחדש.

אם איכות הפקס שהתקבל עדיין ירודה, בדוק את הגדרות הפקס במוצר שברשותך.

פתרון בעיות ברשת קווית

בדוק את הפריטים הבאים וודא שיש תקשורת בין המוצר לרשת. לפני שתתחיל, הדפס דף תצורה מלוח הבקרה של המוצר ואתר את כתובת ה-IP של המוצר המופיעה בדף זה.

- [חיבור פיזי לא תקין](#)
- [המחשב משתמש בכתובת IP שגויה עבור המוצר](#)
- [המחשב אינו מצליח לתקשר עם המוצר](#)
- [המוצר משתמש בהגדרות שגויות עבור הקישור והתקשורת הדו-כיוונית של הרשת](#)
- [ייתכן שתוכנות חדשות גורמות לבעיות תאימות](#)
- [ייתכן שהגדרת המחשב או תחנת העבודה שגויה](#)
- [המוצר מושבת או שהגדרות רשת אחרות שגויות](#)

 **הערה:** HP אינה תומכת בעבודה ברשת עמית-לעמית, משום שזהו מאפיין של מערכות ההפעלה של Microsoft ולא של מנהלי ההדפסה של HP. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר של Microsoft בכתובת www.microsoft.com.

חיבור פיזי לא תקין

1. ודא שהמוצר מחובר ליציאת הרשת הנכונה בכבל באורך הנכון.
2. ודא שחיבורי הכבל תקינים ומהודקים.
3. בדוק את החיבור של יציאת הרשת בגב המוצר כדי לוודא שגורית הפעולה הכתומה ונורית מצב הקישור הירוקה דולקות.
4. אם הבעיה נמשכת, נסה להשתמש בכבל אחר או ביציאה אחרת ברכזת.

המחשב משתמש בכתובת IP שגויה עבור המוצר

1. פתח את מאפייני המדפסת ולחץ על הכרטיסייה **Ports** (יציאות). ודא שכתובת ה-IP העדכנית של המוצר נבחרה. כתובת ה-IP של המוצר מפורטת בדף התצורה של המוצר.
2. אם התקנת את המוצר באמצעות יציאת TCP/IP הרגילה של HP, בחר בתיבה **Always print to this printer, even if its IP address changes** (הדפס תמיד למדפסת זו, גם אם כתובת ה-IP שלה השתנתה).
3. אם התקנת את המוצר באמצעות יציאת TCP/IP סטנדרטית של Microsoft, השתמש בשם המחשב המארח במקום בכתובת ה-IP.
4. אם כתובת ה-IP אינה נכונה, מחק את המוצר והוסף אותו מחדש.

המחשב אינו מצליח לתקשר עם המוצר

1. בדוק את התקשורת ברשת באמצעות פעולת ping לרשת.
א. פתח שורת פקודה במחשב שלך.

- ב-Windows, לחץ על **התחל**, לחץ על **הפעלה**, הקלד `cmd` ולאחר מכן הקש על **Enter**.
- עבור OS X, עבור אל **Applications** (יישומים), לאחר מכן **Utilities** (תוכניות שירות) ופתח את **Terminal** (מסוף).
- ב. הקלד `ping` ולאחר מכן את כתובת ה-IP של המוצר.
- ג. אם החלון מציג זמני מעבר הלך ושוב, הרשת פועלת.
- 2. אם פעולת ה-`ping` נכשלה, ודא שרכזות הרשת פועלות ולאחר מכן ודא שתצורת הרשת, המוצר והמחשב מוגדרות כולן עבור אותה רשת.

המוצר משתמש בהגדרות שגויות עבור הקישור והתקשורת הדו-כיוונית של הרשת

HP ממליצה להשאיר הגדרות אלו במצב אוטומטי (הגדרת ברירת המחדל). אם תשנה הגדרות אלה, עליך לשנות אותן גם עבור הרשת.

ייתכן שתוכנות חדשות גורמות לבעיות תאימות

ודא שכל התוכנות החדשות הותקנו כיאות וכי הן משתמשות במנהל ההדפסה הנכון.

ייתכן שהגדרת המחשב או תחנת העבודה שגויה

1. בדוק את מנהלי הרשת, מנהלי ההדפסה ואת הגדרות הניתוב מחדש ברשת.
2. ודא שתצורת מערכת ההפעלה הוגדרה כיאות.

המוצר מושבת או שהגדרות רשת אחרות שגויות

1. עיין בדף התצורה כדי לבדוק את הסטטוס של פרוטוקול הרשת. במידת הצורך, הפעל אותו.
2. שנה את הגדרות הרשת אם יש צורך בכך.

פתרון בעיות ברשת האלחוטית

- [קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע](#)
- [המוצר לא מדפיס לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית](#)
- [המוצר לא מדפיס ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר](#)
- [החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזזת הנתב האלחוטי או המוצר](#)
- [אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למוצר האלחוטי](#)
- [התקשורת של המוצר האלחוטי מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN](#)
- [הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות](#)
- [הרשת האלחוטית לא פועלת](#)
- [ביצוע בדיקת אבחון לרשת אלחוטית](#)
- [צמצום ההפרעות ברשת אלחוטית](#)

קישוריות אלחוטית - רשימת פעולות לביצוע

- ודא שכבל הרשת אינו מחובר.
- ודא שהמוצר והנתב האלחוטי פועלים ומחוברים לאספקת חשמל. ודא גם שהרדיו האלחוטי במוצר פועל.
- ודא שמזהה ערכת השירותים (SSID) נכון. הדפס דף תצורה כדי לברר מהו ה-SSID. אם אינך בטוח שה-SSID נכון, הפעל שוב את הגדרות האלחוט.
- ברשתות מאובטחות, ודא שפרטי האבטחה נכונים. אם פרטי האבטחה שגויים, הפעל שוב את הגדרות האלחוט.
- אם הרשת האלחוטית פועלת כראוי, נסה לגשת למחשבים אחרים ברשת. אם קיימת ברשת גישה לאינטרנט, נסה להתחבר לרשת דרך חיבור אלחוטי.
- ודא ששיטת ההצפנה (AES או TKIP) זהה עבור המוצר ועבור נקודת הגישה האלחוטית (ברשתות שמשתמשות באבטחת WPA).
- ודא שהמוצר נמצא בטווח הקליטה של הרשת האלחוטית. במרבית הרשתות, על המוצר להימצא בטווח של 30 מטר מנקודת הגישה האלחוטית (הנתב האלחוטי).
- ודא שאין מכשולים שחוסמים את האות האלחוטי. הסר עצמים מתכתיים גדולים שממוקמים בין נקודת הגישה לבין המוצר. ודא שאין מוטות, קירות או עמודי תמיכה שמכילים מתכת או בטון המפרידים בין המוצר לבין נקודת הגישה.
- ודא שהמוצר ממוקם רחוק ממכשירים אלקטרוניים שעלולים לגרום להפרעות לאות האלחוטי. מכשירים רבים עלולים לגרום להפרעות לאות האלחוטי, כולל מנועים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות אבטחה, רשתות אלחוטיות אחרות והתקני Bluetooth מסוימים.
- ודא שמנהל ההדפסה מותקן במחשב.
- ודא שבחרת ביציאת המדפסת הנכונה.
- ודא שהמחשב והמוצר מתחברים לאותה רשת אלחוטית.
- עבור OS X, ודא כי הנתב האלחוטי תומך ב-Bonjour.

המוצר לא מדפיס לאחר סיום הגדרת התצורה של התקשורת האלחוטית

1. ודא שהמוצר פועל ונמצא במצב מוכן.
2. השבת את חומות האש של יצרנים אחרים המותקנות במחשב.
3. ודא שהרשת האלחוטית פועלת באופן תקין.
4. ודא שהמחשב פועל באופן תקין. אם יש צורך, הפעל מחדש את המחשב.
5. ודא כי באפשרותך לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ של HP במוצר ממחשב ברשת.

המוצר לא מדפיס ובמחשב מותקנת חומת אש של יצרן אחר

1. עדכן את חומת האש בעזרת העדכון האחרון הזמין מהיצרן.
2. אם תוכניות מבקשות גישה לחומת אש בעת שאתה מתקין את המוצר או בעת שאתה מנסה להדפיס, הקפד לאפשר לתוכניות לפעול.
3. השבת את חומת האש באופן זמני ולאחר מכן התקן את המוצר האלחוטי במחשב. כשתסיים להתקין את הקישוריות האלחוטיות, הפעל את חומת האש.

החיבור האלחוטי לא פועל אחרי הזזת הנתב האלחוטי או המוצר

1. ודא שהנתב או המוצר מתחברים לאותה רשת שאליה מתחבר המחשב.
2. הדפס דף תצורה.
3. השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדף התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.
4. אם המספרים אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. הגדר מחדש את הגדרות האלחוט של המוצר.

אין אפשרות לחבר מחשבים נוספים למוצר האלחוטי

1. ודא שהמחשבים הנוספים נמצאים בטווח הקליטה האלחוטית ושאינן מכשולים שחוסמים את האות. עבור רוב הרשתות, טווח האלחוט נמצא במרחק 30 מטר מנקודת הגישה האלחוטית.
2. ודא שהמוצר פועל ונמצא במצב מוכן.
3. השבת את חומות האש של יצרנים אחרים המותקנות במחשב.
4. ודא שהרשת האלחוטית פועלת באופן תקין.
5. ודא שהמחשב פועל באופן תקין. אם יש צורך, הפעל מחדש את המחשב.

התקשורת של המוצר האלחוטי מתנתקת כאשר הוא מחובר לרשת VPN

- בדרך כלל לא ניתן להתחבר בו-זמנית לרשת VPN ולרשתות אחרות.

הרשת לא מופיעה ברשימת הרשתות האלחוטיות

- ודא שהנתב האלחוטי פועל ומחובר לאספקת חשמל.
- ייתכן שהרשת נסתרת. עם זאת, עדיין ניתן להתחבר לרשת נסתרת.

הרשת האלחוטית לא פועלת

1. ודא שכבל הרשת אינו מחובר.
2. כדי לברר אם התקשורת ברשת התנתקה, נסה לחבר התקנים אחרים לרשת.
3. בדוק את התקשורת ברשת באמצעות פעולת ping לרשת.
 - א. פתח שורת פקודה במחשב שלך.
 - ב. ב-Windows, לחץ על **התחל**, לחץ על **הפעלה**, הקלד cmd ולאחר מכן הקש על **Enter**.
 - ג. עבור OS X, עבור אל **Applications** (יישומים), לאחר מכן **Utilities** (תוכניות שירות) ופתח את **Terminal** (מסוף).
4. ודא שהנתב או המוצר מתחברים לרשת שאליה מחובר המחשב.
 - א. הדפס דף תצורה.
 - ב. השווה את מזהה ערכת השירותים (SSID) שבדוח התצורה ל-SSID בתצורת המדפסת של המחשב.
 - ג. אם המספרים אינם זהים, ההתקנים לא מתחברים לאותה רשת. הגדר מחדש את הגדרות האלחוט של המוצר.

ביצוע בדיקת אבחון לרשת אלחוטית

- מלוח הבקרה של המוצר תוכל להפעיל בדיקת אבחון המספקת מידע על הגדרות הרשת האלחוטית.
1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן **Setup** (הגדרה).
 2. פתח את התפריט **Self Diagnostics** (אבחון עצמי).
 3. גע בלחצן **Run Wireless Test** (הפעל בדיקת אלחוט) כדי להתחיל את הבדיקה. המוצר מדפיס דף בדיקה המציג את תוצאות הבדיקות.

צמצום ההפרעות ברשת אלחוטית

העצות הבאות עשויות לצמצם את ההפרעות ברשת אלחוטית:

- הרחק את ההתקנים האלחוטיים מעצמים מתכתיים גדולים, כמו ארונות תיוק, ומהתקנים אלקטרומגנטיים אחרים, כמו תנורי מיקרוגל וטלפונים אלחוטיים. עצמים אלה עלולים להפריע לאותות רדיו.
- הרחק את ההתקנים האלחוטיים ממבנים גדולים וממבנים אחרים. עצמים אלה עלולים לספוג גלי רדיו ולהקטין את עוצמת האותות.
- מקם את הנתב האלחוטי במיקום מרכזי ובקו ראייה עם המדפסות האלחוטיות ברשת.

פתרון בעיות בפקס

- [בדיקת ההתקנה של החומרה](#)
- [הפקסים נשלחים באיטיות](#)
- [איכות הפקס גרועה](#)
- [הפקס נקטע או שהוא מודפס על שני דפים](#)

בדיקת ההתקנה של החומרה

- קיימים מספר תיקונים אפשריים. לאחר ביצוע כל אחת מהפעולות המומלצות, נסה לשלוח פקס כדי לבדוק אם בעיה נפתרה.
 - לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת פתרון בעיות בפקס, ודא שהקו מהמוצר מחובר ישירות לשקע הטלפון בקיר. נתק את כל המכשירים האחרים שמחוברים למוצר.
 - 1. ודא שכבל הטלפון מחובר ליציאה הנכונה בגב המוצר.
 - 2. בדוק את קו הטלפון באמצעות בדיקת הפקס:
 - א. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
 - ב. בחר באפשרות **Service** (שירות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Service** (שירות פקס).
 - ג. בחר באפשרות **Run Fax Test** (הפעל בדיקת פקס). המוצר מדפיס דוח בדיקת פקס. הדוח מכיל את התוצאות האפשריות הבאות:
 - **Pass** (הצלחה): הדוח כולל את כל הגדרות הפקס הנוכחיות לצורך סקירה.
 - **Fail** (כשל): הדוח מציין מהו טבעה של השגיאה ומכיל הצעות לפתרון הבעיה.
 - 3. ודא שקושחת המוצר עדכנית:
 - א. עבור אל www.hp.com/support.
 - ב. לחץ על **מנהלי התקן ותוכנות**, הקלד את מספר המוצר שברשותך בחלון, ולאחר מכן לחץ על **חיפוש**. במידת הצורך, לחץ על הדגם שלך ברשימה של מוצרים דומים.
 - הדרך הורדות תוכנה ומנהלי התקן נפתח.
 - ג. בחר את מערכת ההפעלה שלך מתוך התפריט הנפתח ולאחר מכן לחץ על **הבא**.
 - ד. לחץ על סימן הפלוס לצד **קושחה**, ולאחר מכן לחץ על **HP LaserJet Firmware Update Utility**.
 - ה. לחץ על **הורדה**.
 - ו. עם השלמת ההורדה, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להתקין ולהפעיל את תוכנית השירות. תוכנית השירות מחפשת עדכוני קושחה עבור המוצר של HP שברשותך. אם נמצאו עדכונים, תוכנית השירות תתקין את העדכון הזמין.
 - ז. עם השלמת ההתקנה של עדכוני הקושחה, נסה לשלוח שוב את הפקס.
 - 4. ודא שהפקס הוגדר בעת ההתקנה של תוכנת המוצר.
- מהמחשב, בתיקיית התוכניות של HP, הפעל את התוכנית Fax Setup Utility (תוכנית השירות להגדרת פקס).

5. ודא ששירות הטלפון תומך בפקס אנלוגי.

הערה: מוצרי HP תוכננו במיוחד לשימוש עם שירותי טלפון אנלוגיים.

- אם אתה משתמש בקו ISDN או PBX דיגיטלי, פנה לספק השירות לקבלת מידע על הגדרה עבור קו פקס אנלוגי.
- אם אתה משתמש בשירות VoIP, שנה את ההגדרה **Fax Speed** (מהירות פקס) ל-**Slow(V.29)** (איטי V.29) מלוח הבקרה. שאל אם ספק השירות תומך בפקס ומהי המהירות המומלצת עבור מודם הפקס. עבור חברות מסוימות דרוש מתאם.
- אם אתה משתמש בשירות DSL, ודא שהחיבור של קו הטלפון למוצר מצויד במסנן. אם אין ברשותך מסנן כזה, פנה לספק שירות ה-DSL או רכוש מסנן DSL. אם הותקן מסנן DSL, נסה להשתמש במסנן אחר מכיוון שעשוי להיות פגם במסנן.

6. אם השגיאה נמשכת, תוכל למצוא פתרונות מפורטים יותר לבעיות בסעיפים הבאים.

הפקסים נשלחים באיטיות

איכות קו הטלפון המחובר למוצר גרועה.

- נסה לשלוח את הפקס מחדש כשאיכות הקו תשתפר.
 - בדוק אצל ספק שירות הטלפון אם הקו תומך בשיחות פקס.
 - השתמש בנייר לבן עבור המקור. אל תשתמש בצבעים כגון אפור, צהוב או ורוד.
 - חלק עבודות פקס גדולות לפקסים קטנים יותר ושלח כל אחד בנפרד.
 - השבת את ההגדרה **Error Correction** (תיקון שגיאות).
1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
 2. בחר באפשרות **Service** (שירות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Service** (שירות פקס).
 3. בחר באפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Off** (כבוי).

הערה: השבתת האפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) עלולה לפגוע באיכות התמונה.

- הגדל את ההגדרה של **Fax Speed** (מהירות פקס).
1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
 2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).
 3. בחר באפשרות **Fax Speed** (מהירות פקס), ולאחר מכן בחר את ההגדרה הנכונה.
- שנה את הגדרות הפקס בלוח הבקרה לרזולוציה נמוכה יותר.

הערה: שליחת פקס בפקסים ברזולוציה גבוהה עשויה להימשך זמן רב יותר לעומת שליחה בפקסים ברזולוציה נמוכה יותר.

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).
3. בחר באפשרות **Fax Resolution** (רזולוציית פקס), ולאחר מכן בחר את ההגדרה הנכונה.

איכות הפקס גרועה

הפקס מטושטש או בהיר מדי.

- כשאתה שולח פקסים, הגדל את רזולוציית הפקס. הרזולוציה לא משפיעה על פקסים שמתקבלים.

1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).
3. בחר באפשרות **Fax Resolution** (רזולוציית פקס), ולאחר מכן בחר את ההגדרה הנכונה.

הערה: הגדלת הרזולוציה מקטינה את מהירות השידור.

- הפעל את ההגדרה **Error Correction** (תיקון שגיאות) מלוח הבקרה.
1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
 2. בחר באפשרות **Service** (שירות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Fax Service** (שירות פקס).
 3. בחר באפשרות **Error Correction** (תיקון שגיאות) ולאחר מכן בחר באפשרות **On** (מופעל).
- בדוק את מחסנית הטונר והחלף את המחסנית אם יש צורך.
 - בקש מהשולח לשנות את הגדרת הניגודיות במכשיר הפקס השולח לכהה יותר ולאחר מכן לשלוח את הפקס מחדש.

הפקס נקטע או שהוא מודפס על שני דפים

- קבע את ההגדרה **Default Paper Size** (גודל נייר - בר' מחדל). פקסים מודפסים על גודל נייר יחיד לפי ההגדרות של **Default Paper Size** (גודל נייר - בר' מחדל).
1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
 2. בחר באפשרות **System Setup** (הגדרת מערכת) ולאחר מכן בחר באפשרות **Paper Setup** (הגדרת נייר).
 3. בחר באפשרות **Paper Size** (גודל נייר), ולאחר מכן בחר את ההגדרה הנכונה.
- הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש המשמש לפקסים.
 - הפעל את ההגדרה **Fit to Page** (התאם לעמוד) כדי להדפיס פקסים ארוכים יותר על גבי נייר בגודל Letter או A4.
1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה  או גע בו.
 2. בחר באפשרות **Fax Setup** (הגדרת פקס) ולאחר מכן בחר באפשרות **Advanced Setup** (הגדרות מתקדמות).
 3. בחר באפשרות **Fit to Page** (התאם לעמוד) ולאחר מכן לחץ על **On** (מופעל).

א

אביזרים

הזמנה 24

מק'טים 24

איכות הדפסה

שיפור 106

איכות העתקה

שיפור 111

איכות סריקה

שיפור 111

אנרגיה

צריכה 6

אתרי אינטרנט

HP Web Jetadmin, הורדה 81

תמיכת לקוחות 88

ב

בעיות איסוף נייר

פתרון 93

ד

דופלקס (הדפסה דו-צדדית)

הגדרות (Windows) 31

דו-צדדית, הדפסה

הגדרות (Windows) 31

דפים בדקה 2

דף מצב החומרים המתכלים

הדפסה 107

דרישות דפדפן

שרת האינטרנט המשובץ 74

דרישות דפדפן אינטרנט

שרת אינטרנט משובץ של HP 74

דרישות מערכת

שרת אינטרנט משובץ של HP 74

ה

הגדרות

ערכי ברירות המחדל של היצרן,

שחזור 90

הגדרות ברירת מחדל, שחזור 90

הגדרות חיסכון 83

הגדרת EconoMode 109, 83

הדפסה

מתוך כונני הבזק USB 39

הדפסה דו-צדדית

Mac 34

Windows 31

באופן ידני (Mac) 34

באופן ידני (Windows) 31

הגדרות (Windows) 31

הדפסה דו-צדדית (משני צדי הדף)

Windows 31

הדפסה דו-צדדית ידנית

Mac 34

Windows 31

הדפסה משני צדי הדף

Mac 34

ידנית, Windows 31

הדפסת USB ישירה 39

הזמנה

חומרים מתכלים ואביזרים 24

החלפת מחסנית טונר 25

העתקה

איכות, התאמה 42

הגדרת גודל וסוג נייר 111

מיטב עבור טקסט או תמונות

111

מסמכים דו-צדדיים 43

עותקים יחידים 42

עותקים מרובים 42

קצוות מסמכים 112

העתקה דו-צדדית 43

הפרעות ברשת אלחוטית 121

השהיית שינה

הגדרה 83

התקנת חומרה

פתרון בעיות פקס 122

התקנת רשת 73

ח

חומרי הדפסה

גדלים נתמכים 14

חומרי הדפסה נתמכים 14

חומרים מתכלים

הגדרות סף נמוך 91

הזמנה 24

החלפת מחסנית טונר 25

מספרי חלקים 24

מצב, הצגה בעזרת HP Utility עבור

Mac 77

שימוש בסף נמוך 91

חיבור חשמל

איתור 8

חסימות

איתור 96

חריץ נעילת אבטחה

איתור 8

ט

טונר

כמות שנותרה 107

י

יישומים

הורדה 72

יציאות ממשק

איתור 8

יציאות פקס

איתור 8

יציאת USB

איתור 8

יציאת USB נגישה

איתור 7

יציאת רשת

איתור 8

W

Web Services

הפעלה 72

72 יישומים

Windows

31 הדפסה משני צדי הדף

תמיכה טכנית

88 מקוונת

88 תמיכה מקוונת

תמיכת לקוחות

88 מקוונת

תפריט יישומים 72

A

38 AirPrint

D

43 duplex

E

Explorer, גרסאות נתמכות

74 שרת אינטרנט משובץ של HP

H

74 HP Device Toolbox, שימוש

37 HP ePrint

74 HP EWS, שימוש

77 HP Utility

Mac HP Utility

77 Bonjour

מאפיינים 77

81 HP Web Jetadmin

HP Web Services

72 יישומים

HP Web Services (שירותי אינטרנט של HP)

הפעלה 72

36 HP Wireless Direct Printing

1

Internet Explorer, גרסאות נתמכות

74 שרת אינטרנט משובץ

J

81 Jetadmin, HP Web

M

Macintosh

77 HP Utility

N

Netscape Navigator, גרסאות נתמכות

74 שרת אינטרנט משובץ

