



DesignJet T3500 Production MFP

- EN HP DesignJet T3500 Production MFP Introductory Information
- JA HP DesignJet T3500 プロダクション MFP基本情報
- ZHCN HP DesignJet T3500 生产型 MFP介绍信息
- ZHTW HP DesignJet T3500 生產型 MFP資訊導引
- KO HP DesignJet T3500 프로덕션 MFP기본 정보
- ID Produksi MFP HP DesignJet T3500 Informasi Pendahuluan



USB 2.0 high-speed certified



HP cares about the environment



HP DesignJet T3500 Production MFP

Introductory Information

What is it?

Your multifunction printer is a color inkjet printer designed for printing high-quality images on paper up to 914 mm (36 in) wide, with an integrated color scanner capable of scanning images up to 914 mm (36 in) wide and 15 m (49 ft) long. Some major features are:

- Built-in stacker for paper sizes from A4/A portrait to A0/E, with up to 100 A1/D-size capacity
- Six-ink system with high-capacity cartridges
- Print resolution of up to 2400 × 1200 optimized dpi, from a 1200 × 1200 dpi input

This introductory document includes legal notices, safety instructions, and power specifications; describes the use of the front panel; and lists error messages that you may encounter.

Where is the user's guide?

The complete user's guide for your multifunction printer is available at HP's support Web site:

- <http://www.hp.com/go/T3500/support>

Legal notices

© Copyright 2013, 2015 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statement accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

You can find the expressly provided HP Limited Warranty and Legal Information applicable to your product in the start menu on your PC and/or in the CD/DVD provided in the box. For some countries/regions a printed HP Limited Warranty is provided in the box. In countries/regions where the warranty is not provided in printed format, you may request a printed copy from <http://www.hp.com/go/orderdocuments>, or write to:

Please include your product number, warranty period (found on your serial number label), name and postal address.

Safety precautions

Before using your equipment, read the following safety precautions to make sure you use the equipment safely.

Follow at all times the precautions and warnings below to use the printer safely. Do not carry out any operations or procedures other than as described in this document, because doing so may result in death, serious personal injuries, or fire.

Mains connection

- Use the power-supply voltage specified on the label. Avoid overloading the printer's electrical outlet with multiple devices. Doing so can cause a fire or an electric shock hazard.
- Ensure that the printer is well grounded. Failure to ground the printer may result in electrical shock, fire, and susceptibility to electromagnetic interference.
- Use only the electrical cord supplied by HP with the printer. Do not damage, cut, or repair the power cord. A damaged power cord can cause fire or electric shock. Replace a damaged power cord with an HP-approved power cord.
- Insert the power cord securely and completely into the wall socket and printer inlet. A poor connection can cause a fire or an electric shock hazard.
- Do not handle the power cord with wet hands. Doing so may cause electric shock hazard.
- Observe all warnings and instructions marked on the product.

Printer operation

- Do not allow metal or liquids (except those used in HP Cleaning Kits) to touch the internal parts of the printer. Doing so may cause fire, electric shock, or other serious hazards.
- Do not insert your hand into the printer while it is printing. Moving parts inside the printer may cause injuries.
- Keep the ventilation system in the room turned on when printing.
- Unplug the product from the wall before cleaning.
- Avoid wearing necklaces, bracelets and other hanging objects.
- If your hair is long, try to secure it so that it will not fall into the equipment.
- Ventilation measures, for your location either "office" or "copy, printer rooms" should meet with local environmental health and safety (EHS) guidelines and regulations.

Printer servicing

- There are no operator-serviceable parts inside the product. Refer servicing to qualified service personnel. Contact HP Support.
- Do not disassemble or repair the printer yourself. There are hazardous voltages inside the printer that can cause a fire or electric shock hazard.
- Internal fan blades are hazardous moving parts. Disconnect the printer before servicing.


Caution

Power off the printer and unplug the power cord from the power outlet in any of the following cases:


- If there is smoke or an unusual smell coming from the printer.
- If the printer is making an unusual noise not heard during normal operation.
- If a piece of metal or a liquid (not part of cleaning and maintenance routines) touches internal parts of the printer.
- During a thunderstorm.
- During a power failure.
- The power cord or plug is damaged.
- The printer has been dropped.
- The printer is not operating normally.
- There is any mechanical or enclosure damage.

The front panel

The front panel is a touch-sensitive screen with a graphical user interface; it is located on the front right of the printer. It gives you complete control of your multifunction printer: from the front panel, you can print, scan, copy, view information about the multifunction printer, change printer/scan/copy settings, perform calibrations and tests, and so on. The front panel also displays alerts (warning and error messages) when necessary.

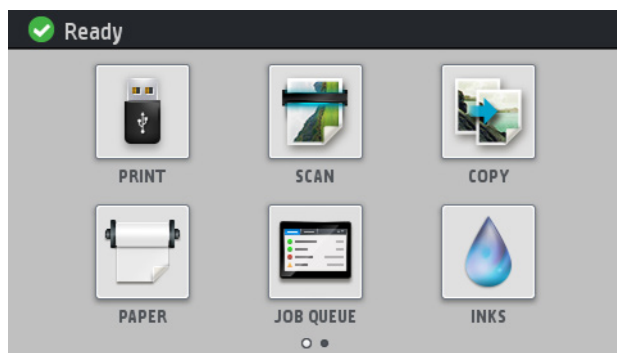



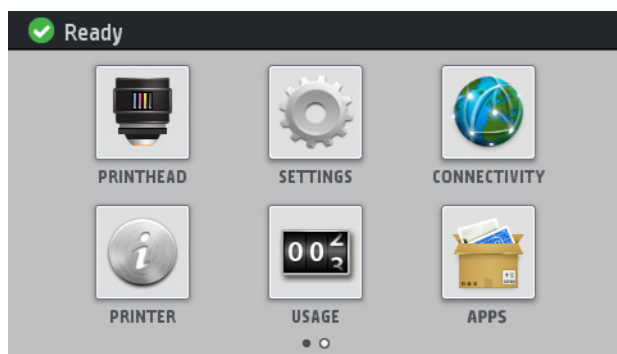



There are two home screens from which you can select different actions and options; to reach the second one, slide your finger across the screen to the right. To return to the first screen, slide to the left.






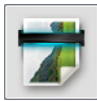
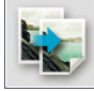



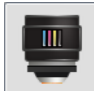



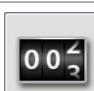

The front panel has a large central area to display dynamic information and icons. On the left and right sides you can see up to six fixed icons at different times. Normally they are not all displayed at the same time.

In front of the front panel is the Power key, with which you can turn the printer on or off. The key is illuminated when the printer is on. It flashes when the printer is in sleep mode.

Left and right fixed icons


	Return to the home screen.		View help about the current screen.
	Go to the previous item.		Go to the next item.
	Go back to the previous screen without discarding changes.		Cancel the current process.

Home-screen dynamic icons

	View information about the USB flash drive. Appears only when a USB flash drive is inserted.		Release the paper from the scanner. Appears only when there is paper in the scanner.
	Print a file.		Scan a sheet of paper and store the image in a file.
	Copy a sheet of paper (scan and print).		Perform paper operations, such as loading paper.
	View and manage the print and scan job queues.		View ink levels and perform ink-supply operations.
	View printhead status and perform printhead operations.		View and change specific printer settings.
	View and configure the printer's network settings.		View general information about the printer.
	View information about the printer's usage of paper and ink.		Access available applications. Appears only when one or more applications are installed.

If the printer is left idle for some time, it goes into sleep mode and switches off the front-panel display.



To change the time that elapses before sleep mode, press , then **Setup > Front panel options > Sleep mode wait time**. You can set a time between 1 and 240 minutes; the default time is 25 minutes.

The printer wakes from sleep mode and switches on the front-panel display whenever you press the Power button, send a new print job, lift the scanner, or open the roll cover or stacker cover.

You can use the printer's auto-off feature to turn the printer off automatically. For example, setting it to 2 hours turns the printer off after 2 hours of inactivity. In this way, you can save more energy. However, the auto-off feature is automatically disabled when the printer is connected to the network, to avoid inconveniencing network users.

Front-panel error messages

If you see an error message that does not appear here, and you feel in doubt about the correct response, or if the recommended action does not seem to solve the problem, try restarting the printer. If the problem remains, contact HP Support.

Message or code	Recommendation
[Color] cartridge altered	Check the cartridge.
[Color] cartridge has expired	Replace the cartridge.
[Color] cartridge is low on ink	Ensure that you have a new cartridge of the same color ready.
[Color] cartridge is missing	Insert a cartridge of the correct color.
[Color] cartridge is non-HP ink	You are recommended to install an HP original ink system for optimum system performance.
[Color] cartridge is out of ink	Replace the cartridge.
[Color] cartridge is very low on ink	Ensure that you have a new cartridge of the same color ready.
Printhead error: not present	Insert a printhead.
Printhead error: replace	Remove the non-functional printhead and insert a new printhead.
Printhead error: reseal	Remove and reinsert the same printhead, or try cleaning the electrical connections. If necessary, insert a new printhead.
Printhead out of warranty	The printhead's warranty has ended, because of the length of time it has been in operation, because of the volume of ink used, or because non-HP ink has been used in the system. See the limited warranty document.
Printhead replacement incomplete. Restart it.	Restart the printhead replacement process.
Replace [color] cartridge	Replace the cartridge.
Replace incorrect [color] cartridge	Replace the cartridge and check the supported ink cartridges.
Reseat [color] cartridge	Remove and reinsert the same cartridge.
05:5:10	Update the printer's BIOS.
08:04	Restart the printer. If the problem persists, update the printer's firmware.
08:08	Retry the operation that you were attempting. If it fails again, restart the printer. If the problem persists, update the printer's firmware.
09:01	Paper jam in the scanner. Remove all paper from the scanner and try again.
09:02	Calibrate the scanner.
09:04	Restart the printer. If the problem persists, update the printer's firmware.
39.1:01	Roll 1 has been unexpectedly unloaded. Reload the roll.
39.2:01	Roll 2 has been unexpectedly unloaded. Reload the roll.
61:01	The file format is wrong and the printer cannot process the job. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the printer using the Power button at the front. • Turn off the power switch at the rear. • Disconnect the power cord. • Reconnect the power cord and turn on the printer. • Send the same job to the printer again. • Ensure that the printer's firmware is up to date.
61:04.1, 61:04.2	Update the printer's firmware.

Message or code	Recommendation
61:08	Resend the job.
61:08.1	The job cannot be printed because it is password-protected.
61:08.2	The job cannot be printed because it contains errors. Resend the job from the Embedded Web Server.
61:09	Resend the job.
63:10	<ul style="list-style-type: none"> • Turn off the printer using the Power button at the front. • Turn off the power switch at the rear. • Disconnect the power cord. • Reconnect the power cord and turn on the printer. • Check that the network cable is correctly connected. • Ensure that the printer's firmware is up to date.
63:20	<p>A potential problem has been detected in the network interface.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the printer using the Power button at the front. • Turn off the power switch at the rear. • Disconnect the power cord. • Reconnect the power cord and turn on the printer. • Send the same job to the printer again. • Ensure that the printer's firmware is up to date.
71.03, 71.08	Out of memory. To avoid this, in the HP-GL/2 driver select the Advanced tab and then Send job as a bitmap .
74.01	<p>An error occurred when loading the firmware update file.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the printer using the Power button at the front. • Turn off the power switch at the rear. • Disconnect the power cord. • Reconnect the power cord and turn on the printer. • Reload the firmware update file into the printer.
74.1:04	Try the firmware update again. Do not try to use your computer while the update is in progress.
74.8:04	The firmware update has failed. Your firmware file may be incorrect; try to download it again.
75.11:10	Preventive maintenance 1 is recommended.
75.21:10	Preventive maintenance 2 is recommended.
76:03	The printer's hard disk is full. You may want to use Disk Wipe to free some space.
78:08	Borderless printing not possible; setting ignored. Ensure that the loaded paper supports borderless printing.
79:03, 79:04	Update your printer's firmware.
81:01	Lift the scanner and make sure that there are no obstacles restricting the movement of the drive roller. If the paper has jammed, clear the obstruction by following the instructions in the front panel.
86:01	Lift the scanner and make sure that there are no obstacles restricting the movement of the printhead's carriage. If the paper has jammed, clear the obstruction by following the instructions in the front panel.
94, 94.1	Restart color calibration.

Power specifications

Specification	HP DesignJet T3500
Voltage	100–240 V
Frequency	50/60 Hz
Power	120 W
Maximum current	2 A



HP DesignJet T3500 プロダクション MFP 基本情報

プリンタの概要

この多機能プリンタは、最大幅914mm (36インチ) の用紙に高品質のイメージを印刷するために設計されたカラー インク ジェット プリンタです。また、最大幅 914mm (36インチ) および最大長15m (49フィート) のイメージをスキャンできるカラー スキャナも搭載しています。プリンタの主な機能をいくつか以下に示します。

- A4/A縦からA0/Eまで(それぞれ最大 100 A1/Dサイズに対応) の用紙サイズに合った内蔵スタッカー
- 6色インク システムと大容量カートリッジ
- 印刷解像度は最大2400 x 1200に最適化されたdpi (1200 x 1200dpi入力)

この概要ドキュメントには、法律に関する注記、安全に関する注意事項、電源の仕様が含まれます。また、フロントパネルの使用方法について説明し、表示される可能性があるエラーメッセージの一覧を紹介しします。

法律に関する注記

© Copyright 2013, 2015 HP Development Company, L.P.

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。HP製品およびサービスの保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示された保証書の記載内容に限られるものとします。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切責任を負うものではありません。

製品に適用されるHP限定保証および法律情報は、お客様のPCのスタートメニューまたは箱に収納されているCD/DVDにあります。国または地域によっては、HP無償

『ユーザーズガイド』の場所

お使いの多機能プリンタの完全なユーザーズガイドはHPのサポートWebサイトで入手できます。

- <http://www.hp.com/go/T3500/support>

保証が印刷された用紙が同梱されています。保証が印刷形式で提供されていない国や地域では、印刷されたコピーを<http://www.hp.com/go/orderdocuments>から要求するか、以下の宛先に郵送で要求できます。

製品番号、保証期間(シリアル番号ラベルに付記)、名前、および郵送先住所を忘れずに明記してください。

安全に関する注意事項

装置を使用する前に、この安全に関する注意事項を読んで、装置を安全に使用してください。

常に以下の注意事項と警告に従って、プリンタを安全に使用してください。このドキュメントで説明されていない操作または手順を実行しないでください。実行すると、死亡、深刻な傷害、または火災の原因となる可能性があります。

メイン接続

- ラベルに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデバイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。過負荷がかかった場合、火災や感電の危険が発生する可能性があります。
- 必ずプリンタを接地してください。プリンタを接地しないと、感電、発火、電磁妨害の影響を受ける可能性があります。
- プリンタ付属のHPが提供する電源コード以外は使用しないでください。電源コードの破損、切断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発火や感電の原因となる可能性があります。破損した電源コードはHP純正の電源コードと交換してください。
- 壁のコンセントとプリンタのソケットに、電源コードをしっかりと奥まで差し込みます。誤って接続すると、火災や感電の危険が発生する可能性があります。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。感電の危険が発生する可能性があります。
- 製品に記載されているすべての警告と指示を守ってください。

プリンタの操作

- 金属または液体 (HPクリーニングキットで使用するものを除く) がプリンタの内部部品に触れないようにしてください。発火、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性があります。
- 印刷中は、プリンタに手を入れないでください。プリンタ内部の部品を動かすとけがをする可能性があります。
- 印刷時は室内を換気してください。
- クリーニングを行うときは、その前に壁から製品の電源コードを抜いてください。
- ネックレス、プレスレットなど、垂れ下がる物体の着用は避けてください。
- 長髪の場合は、頭髮が装置内に落下しないように留めてください。
- 「オフィス」であれ「コピーおよびプリンタルーム」であれ、設置場所の換気対策は、地域の環境安全衛生 (EHS) ガイドラインおよび規定を満たしている必要があります。

プリンタの保守

- 製品内部には、オペレータが操作可能な部品はありません。保守作業は、資格を有するサービス担当者に依頼してください。HPサポートへお問い合わせください。
- プリンタを分解または修理しないでください。プリンタ内部には危険な電圧がかかっているため、火災や感電の危険が発生する可能性があります。
- 内部のファンブレードは動く部品で危険です。保守の前にプリンタの接続を解除してください。


注意

次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源コードを抜いてください。


- プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合
- プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合
- 金属や液体 (クリーニングおよび保守手順の一部ではなく) がプリンタの内部部品に触れた場合
- 雷雨時
- 停電時
- 電源コードまたはプラグが損傷した。
- プリンタを落とした。
- プリンタが正常に動作しない。
- 機械的な破損またはエンクロージャの破損が発生している。

フロントパネル

フロントパネルは、グラフィカルユーザインタフェースを備えた、タッチセンサー式画面です。プリンタ前面の右側にあります。ここでは、多機能プリンタを完全に管理することができます。フロントパネルから、印刷、スキャン、コピー、多機能プリンタに関する情報の表示、プリンタ/スキャン/コピー設定の変更、キャリブレーションおよびテストの実行などを行えます。必要に応じてフロントパネルには、アラート(警告およびエラーメッセージ)も表示されます。

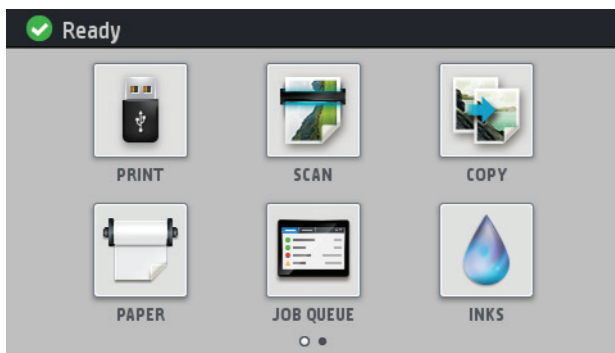

ホーム画面は2ページあり、さまざまな操作とオプションを選択できます。2ページ目にアクセスするには、指で画面を右にスライドします。最初の画面に戻るには、左にスライドします。

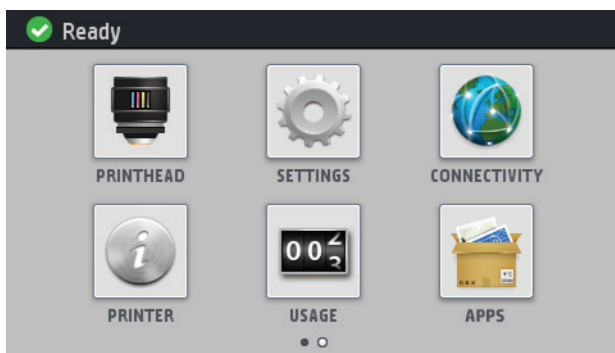

フロントパネルには、動的な情報およびアイコンを表示するための大きな中央領域があります。左側および右側にある6つの固定アイコンをそれぞれ別々に表示できます。通常は、同時にすべては表示されません。

フロントパネルの前面は電源ボタンになっており、プリンタのオン/オフを切り替えることができます。プリンタの電源がオンの場合、ボタンが点灯します。プリンタがスリープモードのときは、点滅します。

左右の固定アイコン


	ホーム画面に戻ります。		現在の画面に関するヘルプが表示されます。
	前の項目に移動します。		次の項目に移動します。
	変更を破棄せずに前の画面に戻ります。		現在のプロセスをキャンセルします。

ホーム画面の動的なアイコン

	USBフラッシュドライブに関する情報を表示します。このアイコンは、USBフラッシュドライブが挿入されている場合にのみ表示されます。		スキャナから用紙を取り出します。このアイコンは、スキャナに用紙が存在する場合にのみ表示されます。
	ファイルを印刷します。		用紙を1枚をスキャンして、イメージをファイルに保存します。
	カット紙を1枚コピーします(スキャンして印刷します)。		用紙の取り付けなど、用紙の操作を実行します。
	印刷およびスキャンジョブキューを表示および管理します。		インクレベルを表示し、インクサプライの操作を実行します。
	プリントヘッドのステータスを表示し、プリントヘッドの操作を実行します。		特定のプリンタの設定を表示および変更します。
	プリンタのネットワーク設定を表示および設定します。		プリンタに関する一般情報を表示します。
	プリンタの用紙およびインクの使用状況に関する情報を表示します。		利用可能なアプリケーションにアクセスします。このアイコンは、1つまたは複数のアプリケーションがインストールされている場合にのみ表示されます。

プリンタがしばらくの間アイドル状態のままの場合、スリープモードに移行して、フロントパネルの画面がオフに切り替わります。



スリープモードに移行するまでの時間を変更するには、 を押し、次に **セットアップ > フロントパネルオプション > スリープモード待ち時間** を選択します。1 ~ 240分に設定できます。デフォルトの時間は25分です。

電源ボタンを押す、新しい印刷ジョブを送信する、スキャナを持ち上げる、ロールカバーやスタッカカバーを開けるなどの操作をすると、プリンタはスリープモードから復帰し、フロントパネルが表示されます。

プリンタの自動オフ機能を使用すると、プリンタの電源を自動的にオフにできます。たとえば、2時間に設定すると、非アクティブ状態が2時間続いた後プリンタの電源がオフになります。このようにして、エネルギーを節約できます。ただし、プリンタがネットワークに接続されているときは、ネットワークユーザが使えなくなるのを防ぐため、自動オフ機能が自動的に無効になります。

フロントパネルエラーメッセージ

ここに示されていないエラーメッセージが表示され、適切な対応が不明な場合、または推奨された解決方法で問題が解決しない場合は、プリンタを再起動してみてください。問題が解決されない場合は、HPサポートにお問い合わせください。

メッセージまたはコード	推奨
[カラー]カートリッジが変更されました	カートリッジを確認してください。
[カラー]カートリッジの使用期限が切れています	カートリッジを交換してください。
[カラー]カートリッジのインク残量が少なくなっています	同じカラーの新しいカートリッジの準備ができていないかどうかを確認します。
[カラー]カートリッジがありません	該当するカラーのカートリッジを取り付けてください。
[カラー]カートリッジがHP製ではありません	システムのパフォーマンスを最大限に引き出すには、HP純正インクシステムを取り付けることをお勧めします。
[カラー]カートリッジがインク切れです	カートリッジを交換してください。
[カラー]カートリッジのインク残量が僅かです	同じカラーの新しいカートリッジの準備ができていないかどうかを確認します。
プリントヘッドエラー：取り付けられていません	プリントヘッドを取り付けてください。
プリントヘッドエラー：交換	機能していないプリントヘッドを取り外し、新しいプリントヘッドを取り付けてください。
プリントヘッドエラー：取り付け直し	プリントヘッドを取り外してから同じプリントヘッドを取り付け直すが、電極部分のクリーニングを行います。必要に応じて、新しいプリントヘッドを取り付けます。
保証期限を過ぎたプリントヘッド	試用期間の長さ、インク消費量、またはHP製でないインクの使用のいずれかが原因で、プリントヘッドの保証期間が切れました。限定保証ドキュメントを参照してください。
プリントヘッドの交換が不完全です。再度行ってください。	プリントヘッドの交換処理を再度行ってください。
[カラー]カートリッジを交換して下さい	カートリッジを交換してください。
間違った[カラー]カートリッジを交換してください	カートリッジを交換して、サポート対象のインクカートリッジであることを確認してください。
[カラー]カートリッジを再度取り付けて下さい	カートリッジを取り外し、同じカートリッジを再度取り付けてください。
05.5:10	プリンタのBIOSをアップデートしてください。
08:04	プリンタを再起動してください。問題が解消されない場合は、プリンタのファームウェアのアップデートを行ってください。
08:08	試してきた操作をもう一度行ってみてください。再度失敗する場合は、プリンタを再起動してください。問題が解消されない場合は、プリンタのファームウェアのアップデートを行ってください。
09:01	スキャナの紙詰まりです。スキャナの用紙をすべて取り除いてもう一度試してください。
09:02	スキャナのキャリブレーションを実行します。

メッセージまたはコード	推奨
09:04	プリンタを再起動してください。問題が解消されない場合は、プリンタのファームウェアのアップデートを行ってください。
39.1:01	ロール1が予期せずに取り外されました。ロールを再取り付けします。
39.2:01	ロール2が予期せずに取り外されました。ロールを再取り付けします。
61:01	ファイル形式が間違っているため、プリンタがジョブを処理できません。 <ul style="list-style-type: none"> フロントパネルの電源ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします。 背面にある電源スイッチを切ります。 電源コードを外します。 電源コードを元のように差し込み、プリンタの電源を入れます。 同じジョブをもう一度プリンタに送信します。 プリンタのファームウェアが最新バージョンのものか確認します。
61:04.1、 61:04.2	プリンタのファームウェアをアップデートしてください。
61:08	ジョブをもう一度送信します。
61:08.1	ジョブがパスワード保護されているため、印刷できません。
61:08.2	ジョブにエラーがあるため、印刷できません。内蔵Webサーバからジョブを再送信してください。
61:09	ジョブをもう一度送信します。
63:10	<ul style="list-style-type: none"> フロントパネルの電源ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします。 背面にある電源スイッチを切ります。 電源コードを外します。 電源コードを元のように差し込み、プリンタの電源を入れます。 ネットワークケーブルが正しく差し込まれていることを確認してください。 プリンタのファームウェアが最新バージョンのものか確認します。
63:20	ネットワーク インタフェースで潜在的な問題が検出されました。 <ul style="list-style-type: none"> フロントパネルの電源ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします。 背面にある電源スイッチを切ります。 電源コードを外します。 電源コードを元のように差し込み、プリンタの電源を入れます。 同じジョブをもう一度プリンタに送信します。 プリンタのファームウェアが最新バージョンのものか確認します。
71.03、 71.08	メモリ不足です。この問題を解消するには、HP-GL/2ドライバで詳細設定タブを選択して、ビットマップ形式でジョブを送信するを選択します。
74.01	ファームウェアアップデートファイルのアップロード中にエラーが発生しました。 <ul style="list-style-type: none"> フロントパネルの電源ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします。 背面にある電源スイッチを切ります。 電源コードを外します。 電源コードを元のように差し込み、プリンタの電源を入れます。 プリンタにファームウェアのアップデートファイルを再ロードします。

メッセージまたはコード	推奨
74.1:04	もう一度ファームウェアのアップデートを実行してみてください。アップデートの処理中は、コンピュータを使用しないでください。
74.8:04	ファームウェアアップデートが失敗しました。ファームウェアファイルが間違っている可能性があります。もう一度ダウンロードしてみてください。
75.11:10	予防保守キット1が推奨されます。
75.21:10	予防保守キット2が推奨されます。
76:03	プリンタのハードディスクがいっぱいです。空き容量を確保するために、ディスクワイプの使用をお勧めします。
78:08	フチなし印刷を行うことができません。設定が無視されます。取り付けられている用紙でフチなし印刷がサポートされていることを確認します。
79:03、79:04	プリンタのファームウェアをアップデートしてください。
81:01	スキャナを持ち上げ、ドライブローラーの動きを妨げるものがないことを確認します。用紙が詰まっている場合は、フロントパネルの指示に従って障害物を取り除きます。
86:01	スキャナを持ち上げ、プリントヘッドのキャリッジの動きを妨げるものがないことを確認します。用紙が詰まっている場合は、フロントパネルの指示に従って障害物を取り除きます。
94, 94.1	カラーキャリブレーションを再度行ってください。

電源の仕様

仕様	HP DesignJet T3500
電圧	100 ~ 240V
周波数	50/60Hz
電源 (Power)	120 W
最大電流	2 A



HP DesignJet T3500 生产型 MFP

介绍性信息

产品简介

您的多功能打印机是一台彩色喷墨打印机，用于在最宽 914 毫米（36 英寸）的纸张上打印高质量的图像，配备的一体式彩色扫描仪可以扫描最宽 914 毫米（36 英寸）、最长 15 米（49 英尺）的图像。打印机的某些主要特性显示如下：

- 内置的堆栈器适合的纸张尺寸为从 A4/A 纵向至 A0/E，最多可容纳 100 张 A1/D 尺寸的纸
- 带大容量墨盒的 6 墨水系统
- 输入 1200 × 1200 dpi，经过优化后打印分辨率可达 2400 × 1200 dpi

此介绍文档包含法律声明、安全说明和电源规格；对前面板的使用进行了说明；并列出了您可能会遇到的错误消息。

用户指南在哪里可以找到？

可从 HP 的支持网站获取您的打印机的完整用户指南，网址为：

- <http://www.hp.com/go/T3500/support>

法律通告

© Copyright 2013, 2015 HP Development Company, L.P.

本文件中包含的信息如有更改，恕不另行通知。有关 HP 产品和服务的全部保修和保证条款，均已在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP 对本文中出现的任何技术错误、编辑错误或疏漏之处概不负责。

您可以在 PC 上的开始菜单中和/或包装箱内提供的 CD/DVD 中找到以明示方式提供的、适合您的产品的 HP 有限保修和法律信息。对于某些国家/地区，包装箱内会提供印刷版的 HP 有限保修声明。在不提供印刷版保修

声明的国家/地区，可以通过 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 索要印刷副本，或者致信以下地址索要：

请注明您的产品号、保修期（在序列号标签上）、姓名和邮寄地址。

安全注意事项

使用您的设备前，请阅读以下安全预防措施，以确保您安全地使用设备。

请始终遵照以下防范措施和警告，安全地使用打印机。请勿执行本文中未说明的任何操作或过程，因为这样做可能会导致死亡、严重人身伤害或火灾。

电源

- 使用标签上规定的电源电压。避免因将多个设备插入打印机电源插座而导致过载。这样做可能会导致火灾或触电危险。
- 确保打印机正确接地。未将打印机接地可能会导致电击、火灾并容易受到电磁干扰。
- 请仅使用由 HP 随打印机提供的电线。请勿损坏、切断或修补电线。损坏的电源线可能会导致火灾或触电。请使用经 HP 认可的电线更换受损电线。
- 将电源线牢固地完全插入墙壁插座和打印机接口。连接不良可能会导致火灾或触电危险。
- 切勿用湿手处理电源线。这样做可能会导致触电危险。
- 遵守本产品标记的所有警告和说明。

打印机操作

- 请勿让金属或液体（HP 清洁套件中使用的除外）接触打印机的内部零件。这样可能会导致火灾、电击或其他严重危险。
- 打印机进行打印时，切勿将手伸入打印机。移动打印机内部的部件可能会导致人身伤害。
- 打印时，室内的通风系统要保持开启。
- 清洁之前，请将产品电源插头从墙壁插座上拔下。
- 不要戴项链、手镯和其它悬挂物品。
- 如果您的头发较长，请防止头发落入打印机中。
- 您所在地（无论是“办公室”还是“复印-打印机室”）的通风措施均应符合与当地的环境健康和安全（EHS）准则和法规。

打印机维修

- 产品内没有操作人员可自行维修的部件。应由具备资质的维修人员来完成维修工作。与 HP 支持部门联系。
- 请勿自行拆卸或维修打印机。打印机内部电压存在危险性，可能会导致火灾或触电危险。
- 内部风扇叶片的移动部件有危险性。维修之前，断开打印机电源。


注意

如果出现以下任何情况，请关闭打印机电源并从电源插座中拔下电源线：


- 打印机冒烟或发出不正常的气味。
- 打印机发出不正常噪音（在正常运行过程中从未听到的噪音）。
- 金属或液体（非清洁或日常维护过程中所需）触及打印机内部部件。
- 雷暴天气。
- 断电
- 电源线或电源插头损坏。
- 打印机曾跌落。
- 打印机运行不正常。
- 任何机械或机箱损坏。

前面板

前面板是一个具有图形用户界面的触摸屏；前面板位于打印机的右侧。可以通过前面板完全控制多功能打印机：可以从前面板中进行打印、扫描、复印，查看有关打印机的信息，更改打印机/扫描/复印设置，执行校准和测试，等等。必要时前面板还可显示警报（警告和错误消息）。

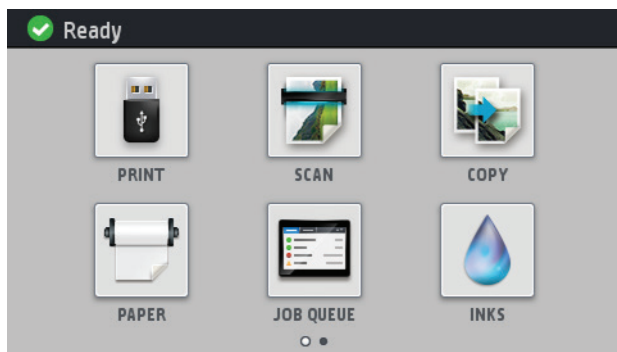



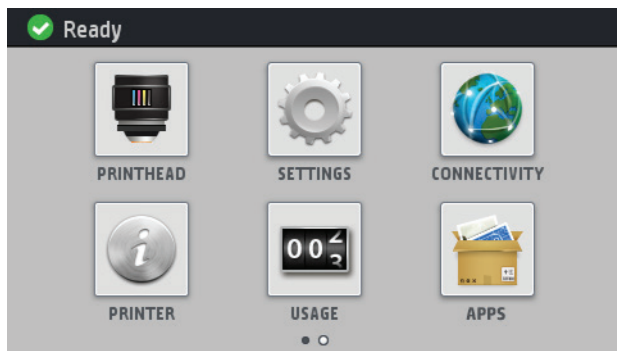



有两个主屏幕,从中可以选择各种不同的操作和选项；要进入第二个屏幕,将手指放在屏幕上向右滑动。要返回到第一个屏幕,滑动到左侧。



前面板有一大块中央区域，可用以显示动态信息和图标。在左右两侧，您可以在不同情况下看到最多 6 个固定图标。通常情况下，它们不会同时显示。

前面板的前方有一个电源键，通过此键可打开或关闭打印机。在打开打印机后，该键将亮起。在打印机处于睡眠模式时，该键闪烁。

左侧和右侧的固定图标

	用于返回到主屏幕。		查看有关当前屏幕的帮助。
	转到上一项目。		转到下一项目。
	回到上一屏幕但不丢弃更改。		取消当前进程。

主屏幕动态图标

	查看有关 U 盘的信息。插入 U 盘后才会显示。		从扫描仪中取出纸张。仅在扫描仪中有纸时显示。
	打印一份文件。		扫描一张纸，并将图像存储在一个文件中。
	复印单张纸张（扫描并打印）。		执行纸张操作(例如装入纸张)。
	查看和管理打印和扫描作业队列。		查看墨水量,并执行墨水耗材操作。
	查看打印头状态,并执行打印头操作。		查看和更改特定打印机设置
	查看并配置打印机网络设置。		查看打印机的基本信息。
	查看有关打印机纸张和墨水使用状况的信息。		访问可用的应用程序。安装一个或多个应用程序后才会显示。

如果打印机空闲一段时间，它就会进入睡眠模式并关闭前面板显示屏。



要更改进入休眠模式前等待的时间，请按 ，然后按设置 > 前面板选项 > 休眠模式等待时间。可将该时间设置为 1 至 240 分钟；默认时间为 25 分钟。

当您按下电源按钮时、发送新的打印作业、抬起扫描仪或者打开纸卷盖或堆栈器盖时，打印机会从睡眠模式唤醒，并打开控制面板显示屏。

可使用打印机的自动关机功能自动关闭打印机。例如，将其设置为 2 小时将在 2 小时无活动后关闭打印机。这样可节省更多电力。但是，当打印机连接到网络后，将自动禁用自动关机功能，以避免为网络用户带来不便。

前面板错误消息

如果下表中没有您所看到的错误消息，并且您无法确定应如何正确作出响应，或者如果建议措施似乎无法解决问题，请尝试重新启动打印机。如果仍有该问题，请与 HP 支持部门联系。

消息或代码	建议
[颜色]墨盒已更改	检查墨盒。
[颜色]墨盒已到期	更换相应的墨盒。
[颜色]墨盒墨水不足	确保准备好相同颜色的新墨盒。
缺少[颜色]墨盒	插入相应颜色的墨盒。
[颜色]墨盒不是 HP 墨水	建议安装 HP 原装墨水系统以使系统达到最佳表现。
[颜色]墨盒墨水耗尽	更换相应的墨盒。
[颜色]墨盒墨水严重不足	确保准备好相同颜色的新墨盒。
打印头错误：不存在	插入打印头。
打印头错误：更换	卸下无法正常工作的打印头，然后插入新的打印头。
打印头错误：重新安装	卸下并重新插入同一打印头，或尝试清洁电路连接线。如有必要，请插入新的打印头。
打印头不在保修范围内	由于打印头的运行时间、墨水用量或系统中使用的是非 HP 墨水，打印头的保修已结束。请参阅有限保修文档。
打印头更换未完成。请重新开始更换。	重新启动打印头更换过程。
更换[颜色]墨盒	更换相应的墨盒。
更换不正确的[颜色]墨盒	更换墨盒盒并检查支持的墨盒。
重新安装[颜色]墨盒	卸下并重新插入同一墨盒。
05:5:10	更新打印机的 BIOS。
08:04	重新启动打印机。如果问题仍然存在，请更新打印机的固件。
8:08	重试正在尝试的操作。如果再次失败，请重新启动打印机。如果问题仍然存在，请更新打印机的固件。
9:01	扫描仪中卡纸。从扫描仪中取出全部纸张，然后重试。
9:02	校准扫描仪。
9:04	重新启动打印机。如果问题仍然存在，请更新打印机的固件。
39.1:01	意外地卸下了纸卷 1。重新装入纸卷。
39.2:01	意外地卸下了纸卷 2。重新装入纸卷。
61:01	文件格式错误，打印机无法处理作业。 <ul style="list-style-type: none"> • 使用正面的电源按钮关闭打印机。 • 关闭背面的电源开关。 • 断开电源线。 • 重新连接电源线，然后打开打印机。 • 再次向打印机发送同一作业。 • 确认打印机的固件为最新固件。

消息或代码	建议
61:04.1、61:04.2	更新打印机的固件。
61:08	重新发送作业。
61:08.1	无法打印作业，因为其受密码保护。
61:08.2	无法打印作业，因为其中有错误。从内嵌式 Web 服务器重新发送作业。
61:09	重新发送作业。
63:10	<ul style="list-style-type: none"> • 使用正面的电源按钮关闭打印机。 • 关闭背面的电源开关。 • 断开电源线。 • 重新连接电源线，然后打开打印机。 • 确认网线连接正确。 • 确认打印机的固件为最新固件。
63:20	<p>网络接口中可能已检测到有问题。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用正面的电源按钮关闭打印机。 • 关闭背面的电源开关。 • 断开电源线。 • 重新连接电源线，然后打开打印机。 • 再次向打印机发送同一作业。 • 确认打印机的固件为最新固件。
71.03、71.08	内存不足。要避免出现这种情况，请在 HP-GL/2 驱动程序中依次选择高级标签，然后选择以位图形式发送作业。
74.01	<p>加载固件更新文件时出错。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用正面的电源按钮关闭打印机。 • 关闭背面的电源开关。 • 断开电源线。 • 重新连接电源线，然后打开打印机。 • 将固件更新文件重新加载到打印机中。
74.1:04	重新尝试执行固件更新。在进行更新时，请不要尝试使用您的计算机。
74.8:04	固件更新失败。固件文件可能不正确；尝试重新下载该文件。
75.11:10	建议进行预防性维护 1。
75.21:10	建议进行预防性维护 2。
76:03	打印机硬盘已满。可能需要使用“磁盘清理”释放部分空间。
78:08	无法进行无边界打印；设置被忽略。确保装入的纸张支持无边界打印。
79:03、79:04	更新打印机的固件。
81:01	抬起扫描仪，确保没有障碍物限制驱动滚筒移动。如果卡纸，请按前面板中的说明清除障碍物。
86:01	抬起扫描仪，确保没有障碍物限制打印头托架的移动。如果卡纸，请按前面板中的说明清除障碍物。
94、94.1	重新开始颜色校准。

电源规格

规格	HP DesingJet T3500
电压	100 – 240 V
频率	50/60 赫兹
电源	120 瓦
最大电流	2 安



HP DesignJet T3500 生產型 MFP

資訊導引

這是什麼？

您的多功能印表機是專為列印高品質影像而設計的彩色噴墨印表機，紙張寬度最大可達 914 公釐（36 英吋），並搭配整合式彩色掃描器，可掃描的影像寬度最大可達 914 公釐（36 英吋），長度最大可達 15 公尺（49 英尺）。部分主要特色如下所示：

- 內建堆疊器，適用的紙張大小從 A4/A 縱向至 A0/E，最多可達 100 張 A1/D 容量
- 六色墨水系統配備高容量墨水匣
- 列印解析度可達 2400 × 1200 最佳化 dpi，1200 × 1200 dpi 輸入

本導引文件包含法律聲明、安全指示、電源規格、前控制面板的使用說明，以及您可能會遇到的錯誤訊息清單。

使用指南在哪裡？

您多功能印表機的完整使用指南可以在 HP 的支援網站取得：

- <http://www.hp.com/go/T3500/support>

法律聲明

© Copyright 2013, 2015 HP Development Company, L.P.

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行通知。HP 產品和服務的唯一保固明確記載於該等產品和服務所隨附的保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

您可以在電腦的開始功能表和/或包裝盒內隨附的 CD/DVD 中找到您產品適用的明文規定 HP 有限保固和法律資訊。針對部分國家/地區，包裝盒內會提供書面的 HP「有限保固」。在不提供印製版保固的國家/地區，則可以在這個網址要求一份列印複本：
<http://www.hp.com/go/orderdocuments>，
或寫信郵寄至：

請註明您的產品編號、保固期限（可在您的序號標籤處找到）、姓名以及郵寄地址。

安全預防措施

請在使用設備之前詳細閱讀下列安全注意事項，確保您安全使用設備。

請時刻依照以下的預防措施和警告，以安全地使用印表機。請勿進行非本文所述的作業或程序，否則可能會導致喪失生命、人身重大傷害或火災。

電源連線

- 使用標籤上指定的電源供應電壓。不要在印表機的電源插座上插接多個裝置以免超載。否則可能造成火災或電擊。
- 確定印表機接地良好。印表機接地不良可能造成觸電和火災，而且極易受到電磁干擾。
- 僅將印表機與 HP 提供的電源線搭配使用。切勿破壞、裁剪或修理電源線。損壞的電源線可能會造成火災或電擊。請使用 HP 認可的電源線來更換受損的電源線。
- 將電源線穩固地完全插入牆上插座和印表機插座。連線狀況不佳可能會造成火災或電擊。
- 手未乾時，請勿觸碰電源線。否則可能會造成電擊。
- 遵守標誌在產品上的所有警告與說明。

印表機操作

- 切勿讓金屬或液體（HP 清潔組所附的物品除外）碰觸到印表機的內部零件。否則可能造成火災、觸電或其他嚴重危害。
- 請勿在印表機列印時，將手插入其中。印表機內部的活動零件可能會造成傷害。
- 列印時，保持房間內通風系統的開啟。
- 清潔之前，請從牆上拔掉產品的插頭。
- 避免配戴項鍊、手環和其他懸吊物品。
- 如果您留長髮，請將頭髮綁起，避免掉落到設備內。
- 您所在地（不論是「辦公室」還是「影印、印表機室」）的通風措施應符合當地環境安全衛生（EHS）準則和法規。

印表機維修

- 操作人員絕不可自行維修產品內部零件。請洽合格的維修人員進行維修。聯絡 HP 支援中心。
- 切勿自行拆解或修理印表機。印表機內部的危險電壓，可能會造成火災或電擊。
- 內部風扇葉片是危險的活動零件。維修之前，請中斷印表機的連線。


注意

若遇到以下任何情況，請關閉印表機並從插座拔除電源線：


- 印表機冒煙或散發異常味道。
- 印表機發出了正常運作期間所沒有的奇怪雜音。
- 任何金屬或液體（日常清潔和維護所使用的物品除外）碰觸到印表機的內部零件。
- 大雷雨期間。
- 電力中斷期間。
- 電源線或插頭已受損。
- 印表機掉落。
- 印表機運作不正常。
- 任何機械或機殼的損壞。

前控制面板

前控制面板是含有圖形使用者介面的觸控感應螢幕；它位於印表機的正面右邊。可讓您完全控制您的多功能印表機；您可以從前控制面板進行列印、掃描、影印、檢視關於多功能印表機的資訊、變更印表機/掃描/影印設定、執行校準和測試等工作。需要時，前控制面板也會顯示警示（警告與錯誤訊息）。

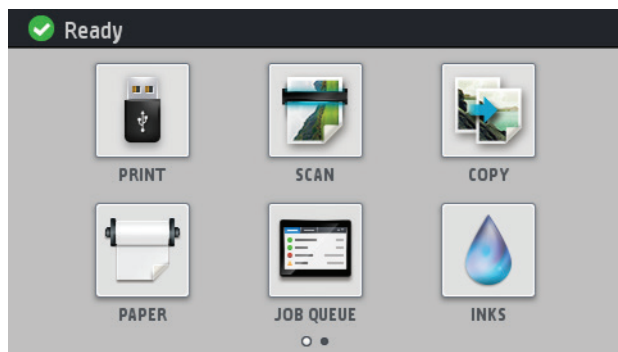



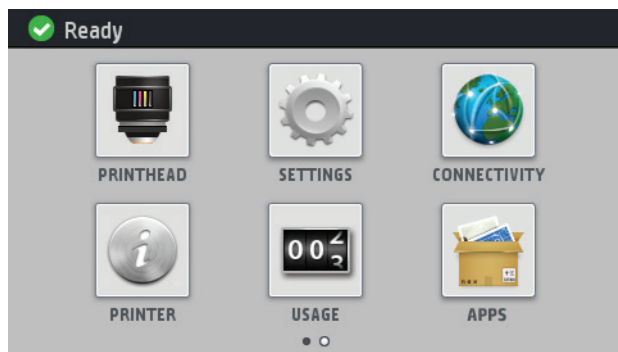



有兩個主畫面可供您選擇不同的動作和選項；若要移至第二個畫面，請在螢幕上向右滑動手指。若要返回第一個畫面，請向左滑動手指。



前控制面板有一個大型的中央區域，可顯示動態資訊及圖示。在左右兩邊，您可以在不同時機看到多達六個固定圖示。這些圖示一般不會全部顯示。

前控制面板的前方是電源鍵，可供您開啟或關閉印表機。印表機開啟時，這個按鍵會亮起；印表機處於睡眠模式時，則會閃爍。

左右固定圖示


	返回首頁畫面。		檢視目前畫面的說明。
	移至上一個項目。		移至下一個項目。
	回到上一個畫面，但不捨棄變更。		取消目前的程序。

首頁畫面動態圖示

	檢視有關 USB 快閃磁碟機的資訊。插入 USB 快閃磁碟機時，才會出現此項目。		讓紙張退出掃描器。掃描器中有紙張時，才會出現此項目。
	列印一個檔案。		掃描一張紙並將影像儲存在檔案中。
	影印一張紙（掃描並列印）。		執行紙張作業，例如裝入紙張。
	檢視及管理列印和掃描工作佇列。		檢視墨水存量與執行墨水供應作業。
	檢視印字頭狀態與執行印字頭作業。		檢視與變更特定印表機設定。
	檢視與配置印表機的網路設定。		檢視關於印表機的一般資訊。
	檢視關於印表機的紙張和墨水用量資訊。		存取可用的應用程式。已安裝一個或多個應用程式時，才會出現此項目。

印表機閒置一段時間後會進入睡眠模式，並且關閉前控制面板顯示幕。



若要變更進入睡眠模式前所經過的時間，請按 ，接著按 **設定 > 前控制面板選項 > 睡眠模式等待時間**。時間可設定為 1 到 240 分鐘；預設時間為 25 分鐘。

每當您按下電源按鈕、傳送新的列印工作、掀起掃描器，或打開捲筒紙護蓋或堆疊器護蓋，印表機就會從睡眠模式喚醒並開啟前控制面板顯示幕。

您可以使用印表機的自動關閉功能來自動關閉印表機。例如，將它設定為 2 小時，印表機就會在 2 小時無活動之後關閉。如此一來，您可以節省更多能源。然而，當印表機已連接網路時，自動關閉功能會自動停用，以免造成網路使用者的不便。

前控制面板錯誤訊息

如果您看到沒有出現在此處的錯誤訊息，且您不確定該如何正確回應，或者建議的動作似乎無法解決問題，請嘗試重新啟動印表機。如果問題仍然存在，請聯絡 HP 支援中心。

訊息或代碼	建議
[色彩] 墨水匣已變更	檢查墨水匣。
[色彩] 墨水匣已到期	更換墨水匣。
[色彩] 墨水匣墨水不足	請務必備妥同色的新墨水匣。
[色彩] 墨水匣遺失	插入色彩正確的墨水匣。
[色彩] 墨水匣中不是 HP 墨水	建議您安裝 HP 原廠墨水系統以獲得最佳系統效能。
[色彩] 墨水匣墨水已用盡	更換墨水匣。
[色彩] 墨水匣墨水嚴重不足	請務必備妥同色的新墨水匣。
印字頭錯誤：不存在	插入印字頭。
印字頭錯誤：替換	取出無法運作的列印噴頭，然後插入新的列印噴頭。
印字頭錯誤：重新插接	取出再重新插入相同的列印噴頭，或嘗試清潔電氣連接。如有必要，則插入新的列印噴頭。
印字頭保固期已過	由於列印噴頭的操作時間長度、使用的墨水量，或系統中已使用非 HP 墨水，列印噴頭的保固已結束。請參閱有限保固文件。
未完成印字頭替換程序。重新啟動。	重新啟動印字頭更換程序。
更換 [色彩] 墨水匣	更換墨水匣。
更換不正確的 [色彩] 墨水匣	更換墨水匣，並檢查支援的墨水匣。
重新插接 [色彩] 墨水匣	取出再重新插入相同的墨水匣。
05:5:10	更新印表機的 BIOS。
08:04	重新啟動印表機。如果問題仍然存在，請更新印表機的韌體。
08:08	重新嘗試您想要執行的操作。如果再度失敗，請重新啟動印表機。如果問題仍然存在，請更新印表機的韌體。
09:01	掃描器卡紙。取出掃描器中的所有紙張，然後再試一次。
09:02	校準掃描器。
09:04	重新啟動印表機。如果問題仍然存在，請更新印表機的韌體。
39.1:01	捲筒紙 1 已意外退出。重新裝入捲筒紙。
39.2:01	捲筒紙 2 已意外退出。重新裝入捲筒紙。
61:01	檔案格式錯誤，印表機無法處理該工作。 <ul style="list-style-type: none"> • 使用正面的電源按鈕關閉印表機的電源。 • 關閉背面的電源開關。 • 請拔除電源線。 • 重新連接電源線並開啟印表機的電源。 • 將同一份工作再次傳送到印表機。 • 確定印表機的韌體是最新版本。
61:04.1、61:04.2	更新印表機的韌體。

訊息或代碼	建議
61:08	重新傳送工作。
61:08.1	無法列印此工作，因為工作受到密碼保護。
61:08.2	無法列印此工作，因為其中包含錯誤。從內嵌式 Web 伺服器重新傳送工作。
61:09	重新傳送工作。
63:10	<ul style="list-style-type: none"> • 使用正面的電源按鈕關閉印表機的電源。 • 關閉背面的電源開關。 • 請拔除電源線。 • 重新連接電源線並開啟印表機的電源。 • 檢查網路線是否已正確連接。 • 確定印表機的韌體是最新版本。
63:20	<p>已在網路介面中偵測到潛在的問題。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用正面的電源按鈕關閉印表機的電源。 • 關閉背面的電源開關。 • 請拔除電源線。 • 重新連接電源線並開啟印表機的電源。 • 將同一份工作再次傳送到印表機。 • 確定印表機的韌體是最新版本。
71.03、71.08	記憶體不足。若要避免這個情形，請在 HP-GL/2 驅動程式中選擇進階索引標籤，然後再選擇以點陣圖傳送工作。
74.01	<p>載入韌體更新檔時出現錯誤。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用正面的電源按鈕關閉印表機的電源。 • 關閉背面的電源開關。 • 請拔除電源線。 • 重新連接電源線並開啟印表機的電源。 • 將韌體更新檔重新載入印表機。
74.1:04	再試一次韌體更新。當更新正在進行中時，請勿嘗試使用電腦。
74.8:04	韌體更新失敗。您的韌體檔案可能不正確；請嘗試重新下載。
75.11:10	建議執行預防性維護 1。
75.21:10	建議執行預防性維護 2。
76:03	印表機的硬碟已滿。您可能會想要使用磁碟清除來釋放一些空間。
78:08	無法執行無邊框列印；已忽略此設定。確定裝入的紙張支援無邊框列印。
79:03、79:04	更新印表機的韌體。
81:01	掀起掃描器，確定沒有障礙阻礙了驅動滾筒的動作。如果紙張卡紙，請依照前控制面板中的指示清除障礙物。
86:01	掀起掃描器，確定沒有障礙阻礙了印字頭托架的動作。如果紙張卡紙，請依照前控制面板中的指示清除障礙物。
94、94.1	重新啟動色彩校準。

電源規格

規格	HP DesignJet T3500
電壓	100 – 240 V
頻率	50/60 Hz
功率	120 W
最大電流	2 A



HP DesignJet T3500 프로덕션 MFP

기본 정보

정의

다기능 프린터는 최대 914mm 너비의 용지에 고품질 이미지를 인쇄하도록 설계된 컬러 잉크젯 프린터로서, 최대 914mm 너비 x 15m 길이의 이미지를 스캔할 수 있는 컬러 스캐너가 포함되어 있습니다. 프린터의 주요 특징은 아래와 같습니다.

- 세로 A4/A ~ A0/E의 크기에 대해 최대 A1/D 100장 용량을 수용할 수 있는 내장 스택커
- 고용량 잉크 카트리지를 포함한 6개 잉크 시스템
- 1200 x 1200 입력 dpi에서 최대 2400 x 1200에 최적화된 dpi의 인쇄 해상도

이 기본 문서에는 법적 공지사항, 안전 지침 및 전원 사양이 포함되어 있습니다. 전면 패널 사용 설명 및 발생할 수 있는 오류 메시지를 나열되어 있습니다.

사용자 가이드 위치

HP 지원 웹 사이트에서 다기능 프린터에 대한 전체 사용 설명서가 제공됩니다.

- <http://www.hp.com/go/T3500/support>

법적 고지사항

© Copyright 2013, 2015 HP Development Company, L.P.

여기에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. HP는 HP 제품 및 서비스와 함께 제공된 명시적 보증서에 대해서만 보증합니다. 이 문서의 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

PC의 시작 메뉴 및/또는 상자에 제공된 CD/DVD에서 해당 제품의 명시적으로 제공된 제한 보증 및 법률 정보를 찾을 수 있습니다. 일부 국가/지역의 경우 인쇄된 HP 제한 보증서가 제품 상자에 동봉됩니다. 보증이 인쇄본으로 제공되지 않은 국가/지역의 경우 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 또는 다음 주소로 요청할 수 있습니다.

제품 번호, 보증 기간(일련 번호 레이블에 있음), 이름 및 우편 주소를 기입해 주십시오.

안전 예방책

장비를 사용하기 전에 다음 안전 예방책을 읽고 안전하게 장비를 사용하십시오.

항상 아래의 안전 예방책과 경고에 따라 프린터를 안전하게 사용하십시오. 이 문서에서 설명하지 않은 작업이나 절차는 수행하지 마십시오. 화재 또는 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 수 있습니다.

본체 연결

- 레이블에 명시된 전원 공급 전압을 사용하십시오. 프린터의 전기 콘센트에 여러 장치를 연결하여 과부하되지 않도록 하십시오. 화재 또는 감전 위험이 있습니다.
- 프린터를 적절하게 접지하십시오. 프린터가 접지되지 않으면 감전, 화재 및 전자파 장애가 발생할 수 있습니다.
- HP에서 프린터와 함께 제공한 전기 코드만 사용하십시오. 전기 코드를 파손, 절단 또는 수리하지 마십시오. 손상된 전원 코드는 화재 및 감전을 일으킬 수 있습니다. 전원 코드가 손상된 경우에는 HP에서 승인한 전원 코드로 교체하십시오.
- 전원 코드를 벽면 소켓과 프린터 연결부에 단단히 꽂습니다. 연결 상태가 좋지 않으면 화재 또는 감전 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
- 제품용 표시된 모든 경고 및 지시 사항을 준수하십시오.

프린터 작업

- 프린터 내부에 금속 또는 액체(HP 청소 키트에 사용되는 액체 제외)가 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 화재, 감전 또는 기타 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.
- 인쇄하는 동안 프린터에 손을 넣지 마십시오. 프린터 내부 부품을 이동할 경우 상해를 입을 수 있습니다.
- 인쇄 중에는 실내 환기 시스템을 가동하십시오.
- 프린터를 청소하기 전에 먼저 벽 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.
- 목걸이, 팔찌 및 몸에 거는 다른 물건을 착용하지 마십시오.
- 머리가 긴 경우 머리를 묶어 장비 안으로 머리카락이 들어가지 않도록 하십시오.
- 사무실 또는 복사실, 프린터실의 환기 측정 시 현지 환경, 건강, 안전(EHS) 지침 및 규정을 만족해야 합니다.

프린터 서비스

- 제품 내부에는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 수리를 요청합니다. HP 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- 프린터를 직접 분해하거나 수리하지 마십시오. 프린터 내부에는 화재나 감전 사고를 유발할 수 있는 전압이 흐르고 있습니다.
- 내부 팬 날개는 위험 가동부입니다. 서비스를 받기 전에 프린터를 전원에서 분리합니다.


주의

다음과 같은 경우에는 프린터의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 코드를 분리하십시오.


- 프린터에서 연기가 나거나 비정상적인 냄새가 날 경우.
- 정상 작동 상태에서는 나지 않는 이상한 소리가 프린터에서 나는 경우
- 청소 및 유지보수 작업의 일부가 아닌 금속 조각이나 액체가 프린터의 내부 부품에 닿은 경우
- 뇌우(천둥/번개)가 칠 경우
- 정전된 경우
- 전원 코드 또는 플러그가 손상되었습니다.
- 프린터가 넘어졌습니다.
- 프린터가 정상적으로 작동하지 않습니다.
- 기계적 손상 또는 인클로저 손상이 발생하였습니다.

전면 패널

전면 패널은 그래픽 사용자 인터페이스를 갖춘 터치식 화면으로서 프린터의 전면 오른쪽에 있으며 다기능 프린터의 전체 제어 기능을 제공합니다. 전면 패널에서는 인쇄, 스캔, 복사, 다기능 프린터 정보 보기, 프린터/스캔/복사 설정 변경, 보정 및 테스트 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 필요할 때마다 알림(경고 및 오류 메시지)이 표시됩니다.

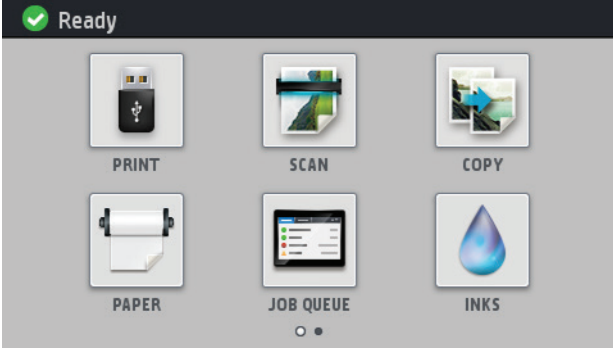

다른 작업 및 옵션 선택할 수 있는 두 개의 홈 화면이 있습니다. 두 번째 화면으로 가려면 손가락으로 화면을 가로질러 오른쪽으로 밀어 넣습니다. 처음 화면으로 돌아가려면 왼쪽으로 밀어 넣습니다.

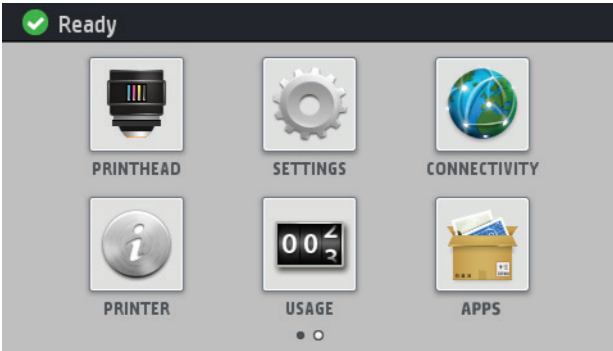

전면 패널에는 동적 정보와 아이콘이 표시되는 큰 중앙 영역이 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 측면에는 서로 다른 경우에 표시되는 최대 6개의 고정된 아이콘이 있습니다. 일반적으로 이러한 아이콘이 모두 동시에 표시되지는 않습니다.

전면 패널 앞에는 프린터를 켜거나 끌 수 있는 전원 키가 있습니다. 프린터가 켜져 있을 때는 키 표시등이 켜져 있습니다. 프린터가 절전 모드일 때는 깜박입니다.

왼쪽 및 오른쪽 고정 아이콘


	홈 화면으로 돌아갑니다.		현재 화면에 대한 도움말을 확인합니다.
	이전 항목으로 이동합니다.		다음 항목으로 이동합니다.
	변경을 적용하고 이전 화면으로 되돌아갑니다.		현재 프로세스를 취소합니다.

홈 화면의 동적 아이콘

	USB 플래시 드라이브에 대한 정보를 봅니다. USB 플래시 드라이브를 삽입한 경우에만 나타납니다.		스캐너에서 용지를 빼냅니다. 스캐너에 용지가 있는 경우에만 표시됩니다.
	파일을 인쇄합니다.		날장 용지를 스캔하고 파일의 이미지를 저장합니다.
	용지를 복사합니다(스캔 및 인쇄).		용지 공급과 같은 용지 작업을 수행합니다.
	인쇄 및 스캔 작업 대기열을 보고 관리합니다.		잉크 잔량을 보고 잉크 소모품 작업을 수행합니다.
	프린트헤드 상태를 보고 프린트헤드 작업을 수행합니다.		특정 프린터 설정을 보고 변경합니다.
	프린터의 네트워크 설정을 보고 구성합니다.		프린터에 대한 기본 정보를 봅니다.
	용지 및 잉크의 프린터 사용에 대한 정보를 봅니다.		사용 가능한 응용프로그램에 액세스합니다. 응용 프로그램을 하나 이상 설치한 경우에만 표시됩니다.

프린터를 일정 시간 동안 사용하지 않으면 절전 모드로 전환되고 전면 패널 디스플레이가 꺼집니다.



절전 모드로 전환되는 경과 시간을 변경하려면  을 누른 다음 **설정 > 전면 패널 옵션 > 절전 모드 대기 시간**을 누릅니다. 시간은 1분에서 240분 사이로 설정할 수 있으며, 기본 설정 시간은 25분입니다.

전원 버튼을 누르거나, 새로운 인쇄 작업을 보내거나, 스캐너를 들거나, 롤 덮개 또는 스테퍼 덮개를 열 때마다 프린터의 절전 모드가 해제되고 전면 패널 디스플레이에 스위치가 켜집니다.

프린터의 자동 꺼짐 기능을 사용하여 프린터를 자동으로 끌 수 있습니다. 예를 들어, 이 기능을 2시간으로 설정하면 프린터를 2시간 이상 사용하지 않을 경우 전원이 꺼집니다. 이러한 방식으로 에너지를 절약할 수 있습니다. 그러나 프린터가 네트워크에 연결된 경우 네트워크 사용자에게 불편을 주지 않도록 자동 꺼짐 기능이 자동으로 비활성화됩니다.

전면 패널 오류 메시지

여기에 없는 오류 메시지가 표시되거나 올바른 응답인지 확인할 수 없거나 권장 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우 프린터를 재시작해보십시오. 그래도 문제가 지속되면 HP 지원 센터에 문의하십시오.

메시지 또는 코드	권장 사항
[색상] 카트리지 변경됨	카트리지를 확인하십시오.
[색상] 카트리지 만료	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지 잉크 부족	같은 색상의 새 카트리지에 준비되어 있는지 확인하십시오.
[색상] 카트리지 없음	해당 색상의 카트리지를 삽입하십시오.
[색상] 카트리지에 HP 잉크가 아님	최상의 시스템 성능을 위해서는 HP 정품 잉크 시스템을 설치하는 것이 좋습니다.
[색상] 카트리지 잉크 부족	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지 잉크 거의 없음	같은 색상의 새 카트리지에 준비되어 있는지 확인하십시오.
프린트 헤드 오류: 없음	프린트 헤드를 삽입하십시오.
프린트 헤드 오류: 교체	작동하지 않는 프린트 헤드를 제거하고 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
프린트 헤드 오류: 재장착	동일한 프린트 헤드를 제거하였다가 다시 삽입하거나 전기 연결부를 청소하십시오. 필요한 경우 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
프린트 헤드 보증 만료	작동 시간 또는 사용된 잉크 양 또는 시스템에 HP 제품이 아닌 잉크 사용으로 인해 프린트 헤드의 보증이 만료되었습니다. 제한 보증 문서를 참조하십시오.
프린트 헤드 교체 미완료. 교체를 다시 시작하십시오.	프린트 헤드 교체 절차를 다시 시작하십시오.
[색상] 카트리지 교체	카트리지를 교체하십시오.
잘못된 [색상] 카트리지 교체	카트리지를 교체하고 지원되는 잉크 카트리지인지 확인하십시오.
[색상] 카트리지 재장착	동일한 카트리지를 제거하였다가 다시 삽입합니다.
05.5:10	프린터 BIOS를 업데이트하십시오.
08:04	프린터를 다시 시작합니다. 문제가 지속될 경우 프린터의 펌웨어를 업데이트합니다.
08:08	시도하고 있던 작업을 다시 시도하십시오. 실패하면 프린터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속될 경우 프린터의 펌웨어를 업데이트합니다.
09:01	스캐너의 용지 걸림. 스캐너에서 모든 용지를 꺼낸 후 다시 시도해 보십시오.
09:02	스캐너를 보정하십시오.
09:04	프린터를 다시 시작합니다. 문제가 지속될 경우 프린터의 펌웨어를 업데이트합니다.
39.1:01	롤 1가 예기치 않게 배출되었습니다. 롤을 다시 넣습니다.
39.2:01	롤 2가 예기치 않게 배출되었습니다. 롤을 다시 넣습니다.
61:01	파일 형식이 잘못되어 프린터에서 작업을 처리할 수 없습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 전면 패널의 전원 버튼을 사용하여 프린터를 끕니다. • 뒷면의 전원 스위치를 끕니다. • 전원 코드를 뽑습니다. • 전원 코드를 다시 꽂은 다음 프린터를 켭니다. • 인쇄 작업을 프린터로 다시 전송합니다. • 프린터의 펌웨어가 최신 버전인지 확인합니다.
61:04.1, 61:04.2	프린터 펌웨어를 업데이트합니다.

메시지 또는 코드	권장 사항
61:08	작업을 다시 전송합니다.
61:08.1	이 작업은 암호로 보호되므로 인쇄할 수 없습니다.
61:08.2	이 작업은 오류가 있어 인쇄할 수 없습니다. 내장 웹 서버에서 작업을 다시 보냅니다.
61:09	작업을 다시 전송합니다.
63:10	<ul style="list-style-type: none"> • 전면 패널의 전원 버튼을 사용하여 프린터를 끕니다. • 뒷면의 전원 스위치를 끕니다. • 전원 코드를 뽑습니다. • 전원 코드를 다시 꽂은 다음 프린터를 켭니다. • 네트워크 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다. • 프린터의 펌웨어가 최신 버전인지 확인합니다.
63:20	네트워크 인터페이스에서 잠재적인 문제가 발견되었습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 전면 패널의 전원 버튼을 사용하여 프린터를 끕니다. • 뒷면의 전원 스위치를 끕니다. • 전원 코드를 뽑습니다. • 전원 코드를 다시 꽂은 다음 프린터를 켭니다. • 인쇄 작업을 프린터로 다시 전송합니다. • 프린터의 펌웨어가 최신 버전인지 확인합니다.
71.03, 71.08	메모리가 부족합니다. 이 문제를 방지하려면 HP-GL/2 드라이버에서 고급 탭을 선택한 다음 비트맵으로 작업 보내기를 선택합니다.
74.01	펌웨어 업데이트 파일을 넣을 때 오류가 발생했습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 전면 패널의 전원 버튼을 사용하여 프린터를 끕니다. • 뒷면의 전원 스위치를 끕니다. • 전원 코드를 뽑습니다. • 전원 코드를 다시 꽂은 다음 프린터를 켭니다. • 펌웨어 업데이트 파일을 프린터로 다시 넣습니다.
74.1:04	펌웨어를 다시 업데이트하십시오. 업데이트가 진행되는 동안 컴퓨터를 사용하지 마십시오.
74.8:04	펌웨어 업데이트에 실패했습니다. 펌웨어 파일이 정확하지 않을 수 있습니다. 다시 다운로드해보십시오.
75.11:10	예방 유지보수 1가 권장됩니다.
75.21:10	예방 유지보수 2가 권장됩니다.
76:03	프린터의 하드 디스크가 꽉 찼습니다. 디스크 데이터 삭제를 사용하여 공간을 확보하십시오.
78:08	경계선 없는 인쇄는 가능하지 않습니다. 설정이 무시됩니다. 들어 있는 용지가 경계선 없는 인쇄를 지원하는지 확인합니다.
79:03, 79:04	프린터 펌웨어를 업데이트하십시오.
81:01	스캐너를 들어 드라이브 롤러의 움직임을 방해하는 장애물이 있는지 확인하십시오. 용지가 걸린 경우 전면 패널의 지시에 따라 장애물을 제거합니다.
86:01	스캐너를 들어 프린트 헤드 캐리지의 움직임을 방해하는 장애물이 있는지 확인하십시오. 용지가 걸린 경우 전면 패널의 지시에 따라 장애물을 제거합니다.
94, 94.1	색상 보정을 다시 시작하십시오.

전원 사양

사양	HP DesignJet T3500
전압	100 ~ 240V
주파수	50/60Hz
전력	120W
최대 전류	2A



HP Produksi MFP DesignJet T3500

Informasi Pendahuluan

Jenis printer

Printer multifungsi adalah printer inkjet warna yang dirancang untuk mencetak gambar berkualitas tinggi pada kertas dengan lebar maksimal 914 mm (36 inci) dan dilengkapi pemindai warna terintegrasi yang dapat memindai gambar dengan lebar maksimal 914 mm (36 inci) dan panjang 15 m (49 kaki). Berikut adalah beberapa fitur utama printer ini:

- Penumpuk internal untuk ukuran kertas dari potret A4/A hingga A0/E, dengan kapasitas maksimal 100 ukuran A1/D
- Sistem enam tinta dengan kartrid berkapasitas tinggi
- Resolusi cetak hingga 2400 × 1200 dpi yang dioptimalkan dari input 1200 × 1200 dpi

Dokumen pendahuluan ini mencakup informasi hukum, petunjuk tentang keselamatan, dan spesifikasi daya; menjelaskan penggunaan panel depan; dan menampilkan daftar pesan kesalahan yang mungkin Anda alami.

Lokasi panduan pengguna

Panduan pengguna lengkap untuk printer multifungsi tersedia di situs Web dukungan HP:

- <http://www.hp.com/go/T3500/support>

Informasi hukum

© Copyright 2013, 2015 HP Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam pernyataan jaminan tertulis yang disertakan bersama produk dan layanan tersebut. Tidak ada pernyataan apa pun dalam dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau editorial maupun kekurangan yang terdapat dalam dokumen ini.

Anda dapat menemukan Jaminan Terbatas HP dan Informasi Hukum yang tersedia secara tersurat dan berlaku untuk produk dalam menu awal di PC dan/atau CD/DVD yang diberikan dalam kemasan. Untuk beberapa negara/kawasan, Jaminan Terbatas HP dalam format

cetak disertakan di dalam kemasan. Di negara/kawasan yang tidak menerima jaminan dalam format cetak, Anda dapat meminta salinan cetak dari <http://www.hp.com/go/orderdocuments/>, atau menulis surat ke:

Sertakan nomor produk, masa jaminan (tertera pada label nomor seri), nama, dan alamat Anda.

Tindakan pengamanan

Sebelum menggunakan peralatan, baca tindakan pencegahan untuk keselamatan berikut untuk memastikan Anda menggunakan peralatan dengan aman.

Selalu patuhi tindakan pencegahan dan peringatan di bawah ini untuk menggunakan printer secara aman. Jangan lakukan pengoperasian atau prosedur selain yang dijelaskan dalam dokumen ini karena dapat mengakibatkan kematian, cedera serius, atau kebakaran.

Sambungan listrik

- Gunakan tegangan catu daya sesuai dengan yang tertera pada label. Hindari beban berlebihan dari berbagai sambungan perangkat pada stopkontak yang digunakan printer. Tindakan tersebut dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau sengatan listrik.
- Pastikan printer telah diarde dengan benar. Jika tidak diarde, printer dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, dan risiko interferensi elektromagnetik.
- Gunakan hanya kabel listrik yang diberikan oleh HP bersama printer. Jangan rusak, potong, atau perbaiki kabel daya. Kabel daya yang rusak dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik. Ganti kabel listrik yang rusak dengan yang telah disetujui oleh HP.
- Pasang kabel daya dengan kencang dan benar ke stopkontak dan inlet printer. Sambungan yang buruk dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan pegang kabel daya saat tangan basah. Tindakan tersebut dapat menimbulkan bahaya sengatan listrik.
- Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada produk.

Pengoperasian printer

- Komponen bagian dalam printer tidak boleh terkena logam atau cairan (kecuali yang digunakan di HP Cleaning Kits), karena dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau bahaya besar. Matikan printer, lalu lepaskan sambungan kabel daya dari stopkontak jika:
- Jangan masukkan tangan ke dalam printer saat sedang mencetak. Komponen bergerak dalam printer dapat mengakibatkan cedera.
- Tetap aktifkan sistem ventilasi dalam ruangan saat mencetak.
- Lepas sambungan produk dari stopkontak sebelum membersihkan.
- Jangan kenakan kalung, gelang, atau benda lain yang menggantung.
- Jika rambut Anda panjang, coba ikat agar tidak tersangkut ke dalam peralatan.
- Ukuran ventilasi untuk lokasi Anda, baik "ruang kantor" maupun "ruang printer, penyalinan", harus mematuhi pedoman dan peraturan EHS (lingkungan, kesehatan, dan keselamatan) setempat yang berlaku.

Memperbaiki printer

- Tidak ada komponen internal produk yang dapat diperbaiki operator. Minta staf servis resmi melakukan perbaikan. Hubungi HP Support.
- Jangan bongkar atau perbaiki printer sendiri. Tegangan berbahaya dalam printer dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau sengatan listrik.
- Baling-baling kipas internal merupakan komponen bergerak yang berbahaya. Lepas sambungan printer sebelum memperbaikinya.


Perhatian

Matikan printer, lalu lepas kabel daya dari stopkontak dalam salah satu kondisi berikut:


- Jika muncul asap atau bau yang tidak biasa dari printer.
- Jika printer mengeluarkan suara yang tidak biasanya terdengar pada pengoperasian normal.
- Jika benda logam atau cairan (yang bukan bagian dari aktivitas pembersihan dan pemeliharaan rutin) menyentuh komponen internal printer.
- Saat terjadi badai.
- Saat listrik mati.
- Kabel atau konektor daya rusak.
- Printer terjatuh.
- Printer tidak beroperasi secara normal.
- Terjadi kerusakan mekanis atau enklosur/penutup apa pun.

Panel depan

Panel depan merupakan layar yang peka terhadap sentuhan dengan antarmuka pengguna grafis; panel tersebut terletak di bagian kanan depan printer. Panel depan memberikan Anda kontrol sepenuhnya atas printer multifungsi: dari panel depan, Anda dapat mencetak, memindai, menyalin, serta melihat informasi tentang printer multifungsi, mengubah pengaturan cetak/pindai/salin, menjalankan kalibrasi dan pengujian, dan banyak lagi. Panel depan juga menampilkan peringatan (pesan peringatan dan kesalahan) bila perlu.

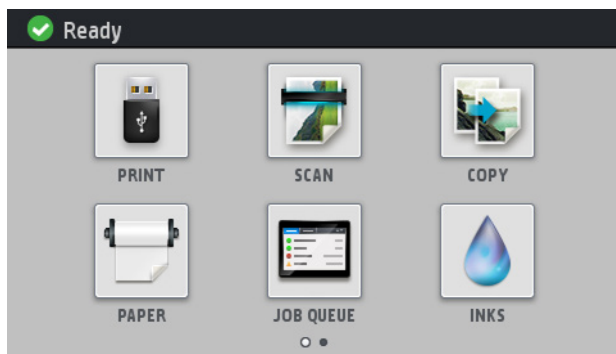



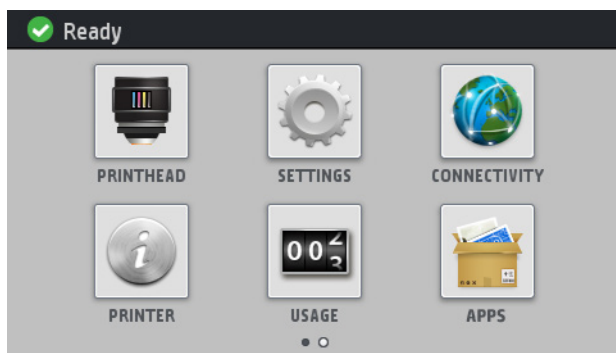



Anda dapat memilih berbagai tindakan dan pilihan yang berbeda melalui dua layar awal; Untuk membuka layar awal kedua, geser jari pada layar ke kanan. Untuk kembali ke layar pertama, geser jari ke kiri.

















Panel depan dilengkapi area tampilan yang lebar untuk menampilkan ikon dan informasi dinamis. Di sebelah kiri dan kanan, Anda dapat melihat hingga enam ikon tetap di waktu yang berbeda. Biasanya, semua ikon tersebut tidak ditampilkan secara bersamaan.

Di bagian depan panel depan terdapat tombol Daya yang dapat digunakan untuk menghidupkan atau mematikan printer. Tombol akan menyala bila printer dihidupkan. Tombol akan berkedip bila printer berada dalam mode tidur.

Ikon tetap kiri dan kanan


	Kembali ke layar awal.		Melihat bantuan tentang layar aktif.
	Membuka item sebelumnya.		Membuka item berikutnya.
	Kembali ke layar sebelumnya tanpa mengabaikan perubahan.		Membatalkan proses yang berlangsung.

Ikon dinamis layar awal

	Melihat informasi tentang drive flash USB. Hanya ditampilkan bila drive flash USB terpasang.		Mengeluarkan kertas dari pemindai. Hanya ditampilkan bila terdapat kertas dalam pemindai.
	Mencetak file.		Memindai kertas lembar dan menyimpan gambar dalam file.
	Menyalin kertas lembar (memindai dan mencetak).		Menjalankan operasi kertas, misalnya memasukkan kertas.
	Melihat dan mengelola antrian tugas cetak dan pindai.		Melihat level tinta dan menjalankan operasi persediaan tinta.
	Melihat status printhead dan menjalankan operasi printhead.		Melihat dan mengubah pengaturan printer tertentu.
	Melihat dan mengkonfigurasi pengaturan jaringan printer.		Melihat informasi umum tentang printer.
	Melihat informasi tentang penggunaan kertas dan tinta pada printer.		Mengakses aplikasi yang tersedia. Hanya ditampilkan bila satu atau beberapa aplikasi telah terinstal.

Jika dibiarkan dalam kondisi siaga selama beberapa waktu, printer akan beralih ke mode tidur dan layar panel depan akan dinonaktifkan.



Untuk mengubah waktu yang akan dilalui sebelum beralih ke mode tidur, tekan , kemudian **Setup (Pengaturan) > Front panel options (Pilihan panel depan) > Sleep mode wait time (Waktu tunggu mode tidur)**. Anda dapat menetapkan waktu antara 1 hingga 240 menit; waktu default adalah 25 menit.

Printer akan aktif dari mode tidur dan mengaktifkan layar panel depan bila Anda menekan tombol Daya, mengirim tugas cetak baru, mengangkat pemindai, atau membuka penutup gulungan maupun penutup penumpuk.

Anda dapat menggunakan fitur penonaktifan otomatis printer untuk mematikan printer secara otomatis. Misalnya, menetapkan waktu ke 2 jam berarti printer akan dimatikan setelah 2 jam berlalu tanpa aktivitas. Dengan demikian, Anda dapat lebih menghemat daya. Namun, untuk menghindari gangguan dari pengguna jaringan, fitur penonaktifan otomatis akan dinonaktifkan secara otomatis bila printer tersambung ke jaringan.

Pesan kesalahan di panel depan

Jika Anda melihat pesan kesalahan yang tidak tercantum dalam tabel ini dan tidak yakin tentang respons yang tepat, atau jika tindakan yang disarankan tidak mengatasi masalah, coba hidupkan ulang printer. Jika masalah terus berlanjut, hubungi HP Support.

Pesan atau kode	Saran
[Color] cartridge altered (Kartrid [warna] berubah)	Periksa kartrid.
[Color] cartridge has expired (Kartrid [warna] kedaluwarsa)	Ganti kartrid.
[Color] cartridge is low on ink (Tinta kartrid [warna] rendah)	Pastikan Anda telah menyiapkan kartrid baru dengan warna yang sama.
[Color] cartridge is missing (Kartrid [warna] tidak ada)	Pasang kartrid warna yang benar.
[Color] cartridge is non-HP ink (Tinta kartrid [warna] bukan dari HP)	Sebaiknya pasang sistem tinta asli HP untuk performa sistem yang optimal.
[Color] cartridge is out of ink (Tinta kartrid [warna] habis)	Ganti kartrid.
[Color] cartridge is very low on ink (Tinta kartrid [warna] hampir habis)	Pastikan Anda telah menyiapkan kartrid baru dengan warna yang sama.
Printhead error: not present (Kesalahan pada printhead: tidak ada)	Pasang printhead.
Printhead error: replace (Kesalahan pada printhead: ganti)	Keluarkan printhead yang tidak berfungsi, kemudian masukkan printhead baru.
Printhead error: reseal (Kesalahan pada printhead: pasang kembali)	Lepas dan pasang kembali printhead yang sama atau coba bersihkan bidang kontak listriknya. Jika perlu, pasang printhead baru.
Printhead out of warranty (Masa jaminan printhead telah berakhir)	Masa jaminan printhead telah berakhir karena jangka waktu penggunaannya, karena volume tinta yang digunakan, atau karena tinta non-HP telah digunakan pada sistem. Lihat dokumen jaminan terbatas.
Printhead replacement incomplete. Restart it. (Penggantian printhead belum selesai. Ulangi.)	Ulangi proses penggantian printhead.
Replace [color] cartridge (Ganti kartrid [warna])	Ganti kartrid.
Replace incorrect [color] cartridge (Ganti kartrid [warna] yang salah)	Ganti kartrid dan periksa kartrid tinta yang didukung.
Reseat [color] cartridge (Pasang kembali kartrid [warna])	Lepas dan pasang kembali kartrid yang sama.
05.5:10	Perbarui BIOS printer.
08:04	Hidupkan ulang printer. Jika masalah terus berlanjut, perbarui firmware printer.
08:08	Coba kembali operasi yang sebelumnya Anda lakukan. Jika gagal lagi, hidupkan ulang printer. Jika masalah terus berlanjut, perbarui firmware printer.
09:01	Kertas macet dalam pemindai. Keluarkan semua kertas dari pemindai, lalu coba lagi.
09:02	Kalibrasikan pemindai.
09:04	Hidupkan ulang printer. Jika masalah terus berlanjut, perbarui firmware printer.
39.1:01	Gulungan 1 telah dikeluarkan tanpa sengaja. Pasang kembali gulungan.
39.2:01	Gulungan 2 telah dikeluarkan tanpa sengaja. Pasang kembali gulungan.

Pesan atau kode	Saran
61:01	Format file salah dan printer tidak dapat memproses tugas. <ul style="list-style-type: none"> • Matikan printer menggunakan tombol Daya di bagian depan. • Nonaktifkan tombol daya di bagian belakang. • Lepas kabel daya. • Sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer. • Kirim kembali tugas yang sama ke printer. • Pastikan firmware printer telah diperbarui.
61:04.1, 61:04.2	Perbarui firmware printer.
61:08	Kirim ulang tugas.
61:08.1	Tugas tidak dapat dicetak karena dilindungi sandi.
61:08.2	Tugas tidak dapat dicetak karena berisi kesalahan. Kirim ulang tugas dari Server Web Tertanam.
61:09	Kirim ulang tugas.
63:10	<ul style="list-style-type: none"> • Matikan printer menggunakan tombol Daya di bagian depan. • Nonaktifkan tombol daya di bagian belakang. • Lepas kabel daya. • Sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer. • Periksa apakah kabel jaringan telah tersambung dengan benar. • Pastikan firmware printer telah diperbarui.
63:20	Kemungkinan masalah telah terdeteksi di antarmuka jaringan. <ul style="list-style-type: none"> • Matikan printer menggunakan tombol Daya di bagian depan. • Nonaktifkan tombol daya di bagian belakang. • Lepas kabel daya. • Sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer. • Kirim kembali tugas yang sama ke printer. • Pastikan firmware printer telah diperbarui.
71.03, 71.08	Out of memory. (Memori penuh.) Untuk menghindari hal ini, dalam driver HP-GL/2 pilih tab Advanced (Lanjutan), lalu pilih Send job as a bitmap (Kirim tugas sebagai bitmap).
74.01	Terjadi kesalahan saat memuat file pembaruan firmware. <ul style="list-style-type: none"> • Matikan printer menggunakan tombol Daya di bagian depan. • Nonaktifkan tombol daya di bagian belakang. • Lepas kabel daya. • Sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer. • Muat ulang file pembaruan firmware ke printer.
74.1:04	Coba perbarui ulang firmware. Jangan coba gunakan komputer saat pembaruan berlangsung.
74.8:04	Pembaruan firmware gagal. File firmware mungkin salah; coba download kembali.
75.11:10	Pemeliharaan preventif 1 disarankan.
75.21:10	Pemeliharaan preventif 2 disarankan.
76:03	Hard disk printer penuh. Anda dapat menggunakan Disk Wipe untuk mengosongkan sebagian ruang.
78:08	Pencetakan tanpa batas tidak memungkinkan; pengaturan diabaikan. Pastikan kertas yang dimuat mendukung pencetakan tanpa batas.
79:03, 79:04	Perbarui firmware printer.
81:01	Angkat pemindai, lalu pastikan tidak ada penghalang yang menghambat gerakan rol drive. Jika kertas macet, atasi masalah dengan mengikuti petunjuk di panel depan.
86:01	Angkat pemindai, lalu pastikan tidak ada penghalang yang menghambat gerakan media printhead pada printhead. Jika kertas macet, atasi masalah dengan mengikuti petunjuk di panel depan.
94, 94.1	Ulangi kalibrasi warna.

Spesifikasi daya

Spesifikasi	HP DesignJet T3500
Tegangan	100–240 V
Frekuensi	50/60 Hz
Daya	120 W
Arus maksimum	2 A

Legal notices

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

© Copyright 2013, 2016 HP
Development Company, L.P.
Camí de Can Graells 1-21 .
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona · Spain
All rights reserved
Printed in XXX



B9E24-90039