



Uživatelská příručka

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett-Packard v souladu s licencí. Google a ostatní ochranné známky jsou majetkem společnosti Google Inc. Logo SD je ochrannou známkou svého vlastníka.

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

První vydání: březen 2014

Číslo dokumentu: 753265-221

### **Důležité informace o produktu**

Tato příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem počítači k dispozici.

### **Podmínky užívání softwaru**

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat podmínky licenční smlouvy koncového uživatele HP (EULA). Nepřijmete-li podmínky této licence, máte možnost vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle podmínek pro vrácení peněz prodejce.

S žádostmi o jakékoli další informace či o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého prodejce.

---


# Obsah

<b>1</b>	<b>Základy</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Používání funkcí systému Android</b>	<b>2</b>
	Použití hlasového vyhledávání	2
	Použití panelu Rychlé nastavení	2
	Použití funkce zvětšení zobrazení	2
<b>3</b>	<b>Navigace na ploše</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Použití aplikací a widgetů</b>	<b>5</b>
	Přidání účtu Gmail	5
	Používání kalendáře	6
	Použití Chytrých karet Google	6
	Používání hodin	6
	Stahování aplikací	6
	Odinstalování aplikace	7
<b>5</b>	<b>Používání kamery</b>	<b>8</b>
	Pořízení fotografie	8
	Záznam videa	8
	Sejmutí snímku obrazovky	8
	Prohlížení fotografií a videí	9
	Tisk fotografií (základní postup)	9
	Tisk fotografií (HP e-print) (pouze vybrané modely)	9
<b>6</b>	<b>Připojení k sítím</b>	<b>10</b>
	Připojení k bezdrátové síti	10
	Připojení k Bluetooth®	10
<b>7</b>	<b>Použití nabídky Nastavení</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>13</b>
	Nastavení zámku obrazovky	13
	Zašifrování počítače SlateBook	13


<b>9 Zálohování a obnovení dat</b> .....	<b>15</b>
Aktualizace aplikací, widgetů a operačního systému .....	15
Zálohování a obnovení .....	15
Obnovení nastavení od výrobce .....	15
Spuštění s pomocí nabídky obnovení .....	16
Aktualizace systému pomocí aktualizace OTA (over-the-air, aktualizace na dálku) .....	16
Aktualizace systému ze souboru .....	16
<b>10 Použití úložiště</b> .....	<b>17</b>
Přístup k externím kartám microSD nebo zařízením USB .....	17
Logické odpojení / fyzické odpojení externích karet microSD nebo jednotek USB .....	17
<b>11 Další zdroje společnosti HP</b> .....	<b>18</b>
<b>Rejstřík</b> .....	<b>19</b>

# 1 Základy

Pokud začínáte používat váš počítač, postupujte podle následujících pokynů:

 **POZNÁMKA:** Základní pokyny pro práci s počítačem jsou uvedeny v letáku *Pokyny k instalaci*, který je součástí balení počítače.


1. Připojte počítač k adaptéru a poté připojte adaptér k zásuvce s elektrickým proudem.

 **POZNÁMKA:** Pro nabíjení počítače doporučujeme používat pouze adaptér dodaný s počítačem.

2. Zapněte počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení na horní straně počítače.

Při prvním zapnutí počítače se zobrazí uvítací obrazovka.


3. Podle pokynů na displeji vyberte požadovaný jazyk.

 **POZNÁMKA:** Při nastavení a registraci počítače může být potřeba nastavit rozvržení klávesnice nebo metodu zadávání pro vaši oblast.

Nastavení rozvržení klávesnice nebo metody zadávání pro vaši oblast:

- a. Rozvržení klávesnice lze přepínat stisknutím kláves **Ctrl + mezerník** nebo, u vybraných modelů, lze mezi metodami zadávání přepínat stisknutím kláves **Alt + Shift**.
  - b. Pokud chcete změnit fyzické rozvržení kláves, dotkněte se položky **Nastavení**, dotkněte se položky **Jazyk a vstup** a poté se dotkněte položky **Klávesnice HP**.
  - c. V nabídce **Vyberte rozvržení klávesnice** se dotkněte se položky **Nastavit rozvržení klávesnice** a poté vyberte rozvržení fyzické klávesnice pro vaši oblast.
4. Přihlaste se s použitím vaší e-mailové adresy a hesla pro váš účet Google™. Tuto e-mailovou adresu můžete použít pro kterýkoliv z následujících účtů Google:
    - Gmail
    - YouTube
    - Google Apps
    - AdWords
    - Jakýkoliv další produkt Google

Pokud nemáte založený účet Google, postupujte podle pokynů na obrazovce a účet si založte.


 **POZNÁMKA:** Když se přihlásíte k účtu Google, synchronizují se e-mail, kontakty, události v kalendáři a data přidružená k tomuto účtu s vaším počítačem. Pokud máte další účty Google, můžete je následně přidat.


## 2 Používání funkcí systému Android

Následuje popis základních funkcí operačního systému Android.

### Použití hlasového vyhledávání



Chcete-li použít hlasové vyhledávání, dotkněte se ikony **mikrofonu**  na horní straně obrazovky a poté vyslovte jedno nebo více klíčových slov.

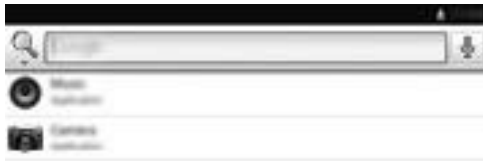

### Použití panelu Rychlé nastavení

Panel Rychlé nastavení umožňuje snadno nastavit připojení Wi-Fi, upravit jas obrazovky, otevřít hlavní nabídku nastavení a další funkce. Přejeďte prstem z pravého horního rohu obrazovky. Tím otevřete nabídku Rychlé nastavení. Poté dotykem příslušného rámečku otevřete některou z možností nastavení.


### Použití funkce zvětšení zobrazení

Uživatelé se slabším zrakem mohou zvětšit zobrazení na celé obrazovce trojím klepnutím na obrazovku. Zapnutí této funkce:

1. Dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
2. V nabídce **System** se dotkněte položky **Usnadnění** a poté se dotkněte položky **Gesta pro zvětšení zobrazení**.
3. Vyberte položku **Zapnout** nebo **Vypnout**.



## 3 Navigace na ploše





Plocha představuje centrální umístění pro přístup k informacím a e-mailu, prohlížení webových stránek, přehrávání videí z Internetu, prohlížení fotografií a přístup k webovým stránkám sociálních sítí.

 **POZNÁMKA:** Plocha vašeho počítače může vypadat jinak, než je zobrazeno na následujících obrázcích.




- Pro zobrazení oznámení přejeďte prstem z levého horního rohu obrazovky směrem dolů.
- Pro zobrazení panelu Rychlá nastavení přejeďte prstem z pravého horního rohu obrazovky směrem dolů.
- Chytré karty Google zobrazíte podržením tlačítka Home a přejetím prstem na kulaté ikony Google.
- Dotknutím se ikony spustíte akci popsanou v tabulce.

Ikona	Popis
(1) 	<b>Vyhledávání</b> – Zadejte jeden nebo více výrazů, které chcete vyhledat ve vyhledávači Google. <b>POZNÁMKA:</b> Pokud chcete použít funkci vyhledávání a další klávesové zkratky, musíte aktivovat funkci Chytré karty Google.
(2) 	<b>Zpět</b> – Návrat na předchozí obrazovku.

Ikona		Popis
(3)		<p><b>Home</b> – Návrat na plochu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud chcete zobrazit levou nebo pravou část plochy, přejeďte prstem doleva nebo doprava.</li><li>• Chcete-li se rychle vrátit na plochu, dotkněte se ikony <b>Plocha</b>.</li></ul>
(4)		<p><b>Poslední aplikace</b> – Zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplikaci otevřete dotykem.</li><li>• Pokud chcete odebrat aplikaci ze seznamu, přetáhněte ji prstem nahoru nebo dolů.</li></ul>
(5)		<p><b>Všechny aplikace</b> – Zobrazení seznamu všech aplikací.</p> <p>Všechny widgety zobrazíte dotykem na kartu Widgety.</p>
(6)		<p><b>Hlasové vyhledávání (pouze vybrané modely)</b> – Dotkněte se ikony <b>Mikrofon</b> a poté vyslovte jedno nebo více klíčových slov, které chcete vyhledat pomocí vyhledávače Google.</p>




## 4 Použití aplikací a widgetů

 **POZNÁMKA:** V některých oblastech nemusí být dostupné některé aplikace Google, jako jsou **Gmail**, **Chytré karty Google** nebo další.

Aplikace jsou zkratky sloužící k otevírání aplikací, které jsou v počítači nainstalovány.


- Pokud chcete zobrazit všechny aplikace, dotkněte se položky **Všechny aplikace** v panelu oblíbených položek na ploše.
- Pokud chcete aplikaci spustit, dotkněte se její ikony.
- Pokud chcete přidat aplikaci na plochu, dotkněte se ikony, přidržte ji a poté ji přetáhněte do místa, kde ji chcete umístit.
- Pokud chcete odebrat aplikaci z plochy, dotkněte se ikony, přidržte ji a poté ji přetáhněte na ikonu **Odstranit** na horní straně obrazovky.

 **POZNÁMKA:** Pokud se nedotýkáte ikony aplikace, ikona **Odstranit** není na obrazovce zobrazena.

Widgety jsou aplikace se speciálními funkcemi, které zobrazují obsah, který se často mění. Aktualizovaný obsah lze zobrazit a procházet jím, aniž byste widget otevřeli.

Pokud chcete zobrazit všechny widgety, dotkněte se položky **Všechny aplikace** a poté se dotkněte karty **Widgety**. Mezi widgety patří například widget analogových hodin, který zobrazuje čas.

- Pokud chcete otevřít widget, dotkněte se ikony.
- Pokud chcete přidat widget na plochu, dotkněte se ikony widgetu a podržte ji a poté ji přesuňte na místo, kam chcete widget umístit.
- Pokud chcete odebrat widget z plochy, dotkněte se ikony widgetu a podržte ji a poté ji přetáhněte na ikonu **Odstranit** na horní straně obrazovky.

 **POZNÁMKA:** Pokud se nedotýkáte ikony widgetu, ikona **Odstranit** není na obrazovce zobrazena.


- Pokud chcete změnit velikost widgetu, dotkněte se widgetu a opět jej uvolněte. Zobrazí se rámeček pro změnu rozměru.

### Přidání účtu Gmail

1. Dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
2. V oddílu **Účty** se dotkněte možnosti **Přidat účet**.
3. Vyberte položku **Google** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Chcete-li zobrazit účet u služby Gmail, dotkněte se na ploše nebo na obrazovce **Všechny aplikace** ikony **Gmail**.

## Používání kalendáře

- Chcete-li otevřít kalendář, dotkněte se na ploše nebo na obrazovce **Všechny aplikace** ikony **Kalendář**.
- Pokud chcete přidat aplikaci **Kalendář** na plochu, dotkněte se ikony a **Kalendář** podržte ji tak dlouho, dokud se nezobrazí na ploše.

 **POZNÁMKA:** Pokud přidáte účet Google, jsou s tímto účtem automaticky synchronizovány e-mail, kalendář a kontakty přiřazené účtu.

---

## Použití Chytrých karet Google


- **Chytré karty Google** používají aktuální čas, místo, kde se nacházíte a historii vašeho umístění pro zobrazení informací o vašem pohybu. Informace z jiných produktů Google, jako jsou historie webu nebo váš kalendář se používají pro zobrazení upomínek na schůzky, map, sportovních výsledků a stavu letu.
- Pokud chcete aktivovat **Chytré karty Google**, podržte stisknuté tlačítko **Home** a přejeďte prstem na kulatou ikonu Google a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud chcete zobrazit **Chytré karty Google**, podržte stisknuté tlačítko Home a přejeďte prstem na kulatou ikonu Google a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Používání hodin

- Na ploše se dotkněte widgetu **Hodiny**, nebo se dotkněte ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte ikony **Hodiny**.
- Pokud chcete aplikaci Clock Hodiny přidat na plochu, dotkněte se ikony **Hodiny** a podržte ji tak dlouho, dokud se nezobrazí na ploše.
- Pokud chcete přidat budík, dotkněte se ikony **hodin**, dotkněte se ikony **budíku** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Stahování aplikací

Můžete stahovat aplikace, hudbu, knihy, hry a další obsah z obchodu Google Play (pouze vybrané modely).

 **POZNÁMKA:** Obchod Google Play nezobrazí aplikace, které nejsou kompatibilní s vaším systémem.

---

1. Dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte ikony **Obchod Play**.

2. Dotkněte se kategorie.

– nebo –

Dotkněte se ikony **Vyhledat** a poté zadejte klíčové slovo do pole pro vyhledávání.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Odinstalování aplikace

1. Dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte ikony **Nastavení**.
2. V oddílu **Zařízení** se dotkněte položky **Úložiště** a poté se dotkněte položky **Aplikace**.
3. Dotkněte se aplikace, kterou chcete odinstalovat, a poté se dotkněte položky **Odinstalovat**.



---

**POZNÁMKA:** Některé aplikace nelze odinstalovat a musí být místo toho zakázány.

---

4. Dotkněte se položky **OK**.

---

## 5 Používání kamery

### Pořízení fotografie

1. Pokud chcete spustit aplikaci kamery, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte ikony **fotoaparátu**.
2. Zaměřte na objekt, který chcete fotografovat, a dotkněte se modrého kroužku. Fotografie se uloží do Galerie.

### Záznam videa

1. Pokud chcete spustit aplikaci kamery, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte ikony **fotoaparátu**.
2. Pokud chcete zaznamenávat video, dotkněte ikony videokamery pod modrým kroužkem. Modrý kroužek se změní na červený.
3. Záznam spustíte dotykem na červený kroužek.
4. Záznam zastavíte dotykem na červený kroužek. Video se uloží do Galerie.

### Sejmutí snímku obrazovky

Chcete-li sejmut snímek obrazovky:

- ▲ Na klávesnici stiskněte klávesu **prt sc**.  
Snímek obrazovky se uloží do Galerie.

## Prohlížení fotografií a videí

- Chcete-li si prohlédnout fotografie v Galerii, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte ikony **Galerie**.
- Pokud chcete odstranit fotografii, dotkněte se v pravém horním rohu obrazovky ikony **Nabídka** a poté vyberte položku **Odstranit**. Pokud chcete odstranit více fotografií, dotkněte se jedné fotografie a podržte ji, poté dotekem označte další fotografie a poté se dotkněte ikony **Odstranit** v pravém horním rohu obrazovky.



**POZNÁMKA:** Fotografie lze také prohlížet v aplikaci HP Media Player.

## Tisk fotografií (základní postup)

1. Dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte ikony **Galerie**.
2. Vyberte fotografii tak, že se jí dotknete, dotkněte se ikony **Nabídka** v pravém horním rohu displeje a poté se dotkněte položky **Tisk**.
3. Při prvním použití funkce tisku postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte tiskárnu.
4. Vyberte počet kopií.
5. Možnosti vyberte tak, že se dotknete šipky dolů a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Dotkněte se možnosti **Tisk**.  
Zobrazí se zpráva o stavu tisku.

## Tisk fotografií (HP e-print) (pouze vybrané modely)

Aktivujte funkci **HP e-Print**, která umožňuje tisknout přímo na tiskárně podporující funkci HP e-Print. Další informace naleznete v části <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Dotkněte se ikony **Všechny aplikace**, dotkněte se ikony **HP ePrint**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nakonec se dotkněte možnosti **Aktivovat**.  
Na vámi zadanou e-mailovou adresu bude poslána zpráva s aktivačním kódem.
2. Dotkněte se ikony **Všechny aplikace**, dotkněte se ikony **HP ePrint**, zadejte aktivační kód a nakonec se dotkněte možnosti **Aktivovat**.

---


## 6 Připojení k sítím

Následující část vysvětluje, jak se připojit k sítím.

### Připojení k bezdrátové síti

Připojte se k Internetu, abyste mohli prohlížet web, číst poštu nebo provádět jiné online činnosti.


---

 **POZNÁMKA:** Abyste se mohli připojit k Internetu, musíte být nejprve připojeni k bezdrátové síti.

---

1. Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
2. Zkontrolujte, že v oddílu **Bezdrátová připojení a sítě** je zapnutá funkce Wi-Fi.
3. Dotkněte se položky **Wi-Fi** a poté dotykem vyberte jednu z dostupných sítí.
4. Zadejte bezpečnostní klíč, je-li vyžadován, a dotkněte se položky **Připojit**.

---

 **POZNÁMKA:** Chcete-li odstranit bezdrátovou síť, ke které jste dříve byli připojeni, dotkněte se názvu sítě a poté se dotkněte položky **Odstranit**.


---

### Připojení k Bluetooth®

S počítačem můžete spárovat zařízení Bluetooth, jako je náhlavní sada, klávesnice nebo myš.

1. Pokud se chcete připojit k zařízení Bluetooth, zapněte zařízení Bluetooth.
2. Dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
3. V oddílu **Bezdrátová připojení a sítě** zapněte funkci Bluetooth a poté se dotkněte položky **Bluetooth**.
4. Zviditelněte své zařízení pro všechna zařízení Bluetooth v okolí dotykem na název zařízení.
5. Dostupná zařízení Bluetooth vyhledáte dotknutím na možnost **VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ**.
6. Dotkněte se zařízení a spárujte zařízení podle pokynů na obrazovce.

---

 **POZNÁMKA:** Pokud není funkce Bluetooth používána, vypněte ji. Ušetříte baterie.

---

# 7 Použití nabídky Nastavení

Nabídka Settings (Nastavení) slouží k připojení k sítím, nastavení předvoleb a vyhledání informací o vašem počítači.

- ▲ Chcete-li použít nabídku Nastavení, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.

– nebo –

Přejeďte prstem z pravého horního rohu a dotkněte se ikony **Nastavení**.

Zobrazí se následující kategorie:

- **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE**

- **Wi-Fi** – Slouží k povolení nebo zakázání funkce **Wi-Fi** a připojení k bezdrátové síti, abyste mohli číst e-maily, vyhledávat na webu nebo přistupovat k sociálním sítím. (Služby zjišťování polohy jsou dostupné také v nabídce rozšířených nastavení.)
- **Bezdrátový displej** – Bezdrátový přenos videa a zvuku z vašeho zařízení na bezdrátový displej nebo adaptér s certifikací Miracast.
- **Bluetooth** – Slouží k povolení nebo zakázání funkce **Bluetooth** a párování vašeho počítače se zařízením Bluetooth, jako je náhlavní sada nebo klávesnice.
- **Využití dat** – Zobrazení grafu využití dat za zvolené časové období. Je zobrazeno také využití dat pro každou instalovanou aplikaci.
- **Více...** – Slouží k povolení nebo zakázání funkce **Režim letadlo**.

- **ZAŘÍZENÍ**




**POZNÁMKA:** Některá z těchto nastavení nemusí být použitelná ve vaší konfiguraci systému.

- **Zvuk** – Nastavení položek **Hlasitost**, **Výchozí oznámení** a povolení nebo zakázání funkcí **Zvuky při dotyku** a **Zvuk zámku obrazovky**.
- **Beats Audio** – Povolení nebo zakázání zvukového profilu **Beats Audio** a výběr režimů **Hudba**, **Film** nebo **Hlas**.
- **HP Cool Control** – Udržování teploty povrchu počítače na úrovni zajišťující maximální pohodlí.
- **Displej** – Nastavení funkcí **Jas**, **Tapeta**, **Režim spánku** a **Velikost písma**.
- **HDMI** – Nastavení stereoskopického 3D výstupu, který používá připojení HDMI.
- **Úložiště** – Zobrazení volného místa v paměti počítače a na paměťové kartě microSD™.
- **Baterie** – Zobrazení procenta nabití baterie a využití baterie různými funkcemi.
- **Úsporný režim** (pouze vybrané modely) – Povolení nebo zakázání funkce **podsvícení Tegra PRISM Dynamic** a vyvážení spotřeby energie a výkonu procesoru.
- **Aplikace** – Zobrazení stažených a spuštěných aplikací. Chcete-li zobrazit informace o aplikaci nebo odinstalovat aplikaci, dotkněte se aplikace.
- **Uživatelé** – Zobrazení informací o uživateli.

- **OSOBNÍ** – Zobrazení míst, nastavení zabezpečení, nastavení jazyka, nastavení klávesnice a nastavení předvoleb zálohování.
  - **Přístup k poloze** – Povolení nebo zakázání **přístupu k údajům o mé poloze**.
  - **Zabezpečení** – Nastavení předvoleb pro funkce **ZABEZPEČENÍ OBRAZOVKY, PASSWORDS, SPRÁVA HESEL A ZAŘÍZENÍ, ŠIFROVÁNÍ** a **ÚLOŽIŠTĚ OVĚŘENÍ**.
  - **JAZYK A VSTUP** – Nastavení předvoleb pro funkce **Jazyk, KLÁVESNICE A ZPŮSOBY ZADÁVÁNÍ, FYZICKÁ KLÁVESNICE, ŘEČ** a **MYŠ/TRACKPAD**.
  - **Zálohování a reset** – Nastavení předvoleb pro funkci **ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ** a provedení obnovení nastavení od výrobce.

---


 **POZNÁMKA:** Obnovení nastavení od výrobce je dostupné v nabídce **OSOBNÍ DATA**.

---

- **ÚČTY** – zobrazení existujících účtů.
  - **Přidání e-mailového účtu nebo jiného účtu** – V oddílu **ÚČTY** se dotkněte položky **+ Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - **Synchronizace účtu** – V oddílu **ÚČTY** se dotkněte názvu účtu. Dotkněte se názvu účtu znovu, vyberte položky pro synchronizaci, v pravém horním rohu se dotkněte ikony **Nabídka** a poté se dotkněte položky **Synchronizovat**.
  - **Odstranění účtu** – V oddílu **ÚČTY** se dotkněte názvu účtu. Dotkněte se názvu účtu znovu, v pravém horním rohu se dotkněte ikony **Nabídka** a poté se dotkněte položky **Odebrat účet**.

- **SYSTEM**

---

 **POZNÁMKA:** Některá z těchto nastavení nemusí být použitelná ve vaší konfiguraci systému.

---

- **Datum a čas** – Povolení nebo zakázání **automatického nastavení data a času** a výběr předvoleb pro časové pásmo, formát času a formát data.
- **Usnadnění přístupu** – Povolení nebo zakázání funkcí **TalkBack, Gesta pro přiblížení obrazovky, Velký text, Vyslovovat hesla, Zástupce Usnadnění přístupu, Výstup převodu textu na řeč** a **Prodleva dotyku a podržení**.
- **O počítači SlateBook** – Zobrazení informací o verzi softwaru a o předpisech pro váš počítač.




## 8 Zabezpečení počítače

Chcete-li zabránit jiným uživatelům v přístupu k datům ve vašem počítači, vyberte způsob uzamknutí obrazovky. Pokud chcete větší zabezpečení, zvažte šifrování dat ve vašem počítači.


### Nastavení zámku obrazovky

1. Chcete-li použít nabídku Nastavení, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
2. V oddílu **OSOBNÍ** se dotkněte položky **Zabezpečení** a poté v oddílu **ZABEZPEČENÍ OBRAZOVKY** se dotkněte položky **Zámek obrazovky**.
3. V oddílu **Vybrat zámek obrazovky** vyberte jednu z následujících možností uzamčení obrazovky a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.


 **POZNÁMKA:** Pokud jste již dříve nastavili zámek obrazovky, před změnou nastavení uzamčení musíte obrazovku odemknout.

- **Přejet prstem** – Odemknutí obrazovky posunutím prstu v jakémkoliv směru.
  - **Heslo** – Zadejte čtyři nebo více písmen nebo číslic. Pokud je vybráno silné heslo, tato možnost poskytuje nejsilnější ochranu.
  - **PIN** – Pro odemknutí obrazovky zadejte čtyři nebo více číslic.
  - **Gesto** – pro odemknutí obrazovky nakreslete jednoduchý tvar.
  - **Odemknutí obličejem** (pouze vybrané modely) – Odemknutí obrazovky tím, že se na ni podíváte.
4. V oddílu **Informace pro uživatele** zadejte text, který se má zobrazit, když je obrazovka uzamknutá.

### Zašifrování počítače SlateBook

 **UPOZORNĚNÍ:** Šifrování je nevratné. Jediný způsob, jak se vrátit k nezašifrovanému zařízení, je provést obnovení továrních dat, které vymaže veškerá vaše data.

Další ochranou v případě, že je počítač odcizen, je šifrování všech vašich dat, včetně účtů, dat aplikací, hudby a ostatních mediálních souborů a stažených informací. Pokud zašifrujete počítač, pokaždé, když zapnete počítač musíte zadat PIN/heslo, aby se data dešifrovala.

 **UPOZORNĚNÍ:** Zašifrování může trvat hodinu i více. Pokud dojde k přerušení zašifrování, data budou ztracena.

1. Nastavení PIN/hesla zámku obrazovky.
2. Nabijte baterii.
3. Chcete-li použít nabídku Nastavení, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.

4. V oddílu **OSOBNÍ** se dotkněte položky **Zabezpečení** a v oddílu **Šifrování** se dotkněte položky **Šifrovat SlateBook**.



---

**POZNÁMKA:** Informace o šifrování si přečtěte důkladně. Tlačítko **Šifrovat SlateBook** není dostupné, pokud není baterie nabitá nebo pokud není počítač připojen k externímu napájení. Pokud změníte své rozhodnutí o šifrování tabletu, dotkněte se tlačítka **Zpět**.

---

5. Zadejte PIN/heslo pro uzamknutí obrazovky a dotkněte se položky **Pokračovat**.
6. Znovu se dotkněte položky **Šifrovat SlateBook**.

Při šifrování je zobrazován jeho průběh. Po dokončení šifrování musíte zadat PIN/heslo. PIN/heslo musíte také zadat při každém zapnutí počítače.

## 9 Zálohování a obnovení dat

Zálohování a obnovení svých dat můžete provést dále popsanými způsoby.

### Aktualizace aplikací, widgetů a operačního systému

Společnost HP doporučuje pravidelně aktualizovat aplikace, widgety a operační systém na nejnovější verzi. Aktualizace slouží k vyřešení potíží a obohacení počítače o nové funkce. Technologie se neustále vyvíjí a jen aktualizací aplikací, widgetů a operačního systému zajistíte, že váš počítač bude pracovat s těmi nejnovějšími technologiemi. Starší aplikace a widgety nemusí například správně fungovat v nejnovějším operačním systému.

Nejnovější verze aplikací a widgetů HP a třetích stran si stáhněte z obchodu Google Play. Systém stahování aktualizací operačního systému automaticky stahuje aktualizace a informuje vás, když je připraven instalovat aktualizace. Pokud chcete aktualizovat operační systém ručně, přejděte na web <http://www.hp.com/support>.

Můžete také nastavit předvolby pro zálohování a obnovení dat v případě ztráty.

### Zálohování a obnovení

1. Vypněte počítač a připojte adaptér střídavého proudu.
2. Chcete-li použít nabídku Nastavení, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
3. V oddílu **OSOBNÍ** se dotkněte položky **Zálohování a obnovení dat**.
4. Vyberte jednu nebo více z následujících možností:
  - **Zálohovat moje data** – Tuto možnost vyberte pro zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení na serverech Google.
  - **Záložní účet** – Vyberte účet Google, který se bude zálohovat.
  - **Automatické obnovení** – Tuto možnost vyberte pro zálohování nastavení a dat, která budou obnovena po nové instalaci aplikace.

### Obnovení nastavení od výrobce

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Tento postup odstraní všechna data, která jste do počítače přidali. Pokud je to možné, před použitím tohoto postupu zálohujte všechna svá data.

Postup obnovení nastavení od výrobce:

1. Vypněte počítač a připojte adaptér střídavého proudu.
2. Chcete-li použít nabídku Nastavení, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
3. V oddílu **OSOBNÍ** se dotkněte položky **Zálohování a obnovení dat**.
4. V oddílu **OSOBNÍ DATA** vyberte položku **Obnovení nastavení od výrobce** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Spuštění s pomocí nabídky obnovení

Pokud nelze zavést operační systém ve vašem počítači, můžete provést obnovení počítače přímým přístupem do nabídky Obnovení.

1. Vypněte počítač a připojte adaptér střídavého proudu.
2. Nabídku Obnovení otevřete tak, že stisknete a přidržíte tlačítko snížení hlasitosti a současně stisknete tlačítko napájení. Podržte tlačítko pro snížení hlasitosti, dokud se nezobrazí logo HP.
3. Pohybem klávesy se šipkou nahoru nebo dolů vyberte položku **odstranit data/obnovení nastavení od výrobce**. Poté výběr potvrďte stiskem klávesy **enter**.
4. Pohybem klávesy se šipkou nahoru nebo dolů vyberte položku **Ano – odstranit všechna uživatelská data**. Poté výběr potvrďte stiskem klávesy **enter**.
5. Pohybem klávesy se šipkou nahoru nebo dolů vyberte položku **nyní restartovat systém**. Poté výběr potvrďte stiskem klávesy **enter**.

## Aktualizace systému pomocí aktualizace OTA (over-the-air, aktualizace na dálku)

1. Vypněte počítač a připojte adaptér střídavého proudu.
2. Zapněte počítač a připojte jej k Internetu.
3. Chcete-li použít nabídku Nastavení, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
4. V oddílu **O počítači SlateBook** se dotkněte položky **Aktualizace systému** a poté se dotkněte položky **Zkontrolovat**.
5. Dokončete postup podle pokynů na obrazovce. Při zavádění aktualizací se systém může restartovat.

## Aktualizace systému ze souboru

1. Vypněte počítač a připojte adaptér střídavého proudu.
2. Z adresy <http://www.hp.com> stáhněte příslušný modul Softpaq.
3. Vyhledejte soubor **update.zip** a nakopírujte ho na kartu microSD.
4. Vypněte počítač a vložte do něj kartu microSD, která obsahuje soubor **update.zip**.
5. Chcete-li počítač zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.
6. Vyberte možnost **Použít aktualizaci z karty SD**.
7. Dokončete postup podle pokynů na obrazovce a restartujte počítač.

---


# 10 Použití úložiště

## Přístup k externím kartám microSD nebo zařízením USB

Přístup k externím kartám microSD nebo zařízením USB:

1. Zapněte počítač.
2. Vložte kartu microSD nebo připojte jednotku USB.
3. Nyní máte přístup k souborům z externích paměťových zařízení.


---


 **POZNÁMKA:** Více informací o přístupu k souborům z externích paměťových zařízení naleznete v softwarové nápovědě těchto zařízení.

---

## Logické odpojení / fyzické odpojení externích karet microSD nebo jednotek USB

---

 **POZNÁMKA:** Před fyzickým odpojením externích paměťových zařízení vždy proveďte logické odpojení.

 **POZNÁMKA:** Tento postup můžete také použít pro odpojení karet microSD.

---

1. Stiskněte tlačítko **Plocha**, dotkněte se ikony **Všechny aplikace** a poté se dotkněte položky **Nastavení**.
2. Vyberte položku **ZAŘÍZENÍ**, poté položku **Úložiště**, poté položku **Karta SD / Úložiště USB** a poté vyberte položku **Logicky odpojit úložiště USB**.
3. Odpojte externí paměťové zařízení.

# 11 Další zdroje společnosti HP

Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a spoustu dalších věcí naleznete v této tabulce.

Zdroj	Obsah
<p>Celosvětová podpora HP</p> <p>Kontakty podpory pro USA naleznete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a>. Kontakty podpory pro všechny ostatní státy naleznete na adrese <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Online chat s technikem HP.</li><li>• E-mailová podpora.</li><li>• Telefonní čísla podpory.</li><li>• Informace o servisních střediscích společnosti HP.</li></ul>
<p>Google</p> <p>Podporu Google naleznete na adrese <a href="http://www.google.com/mobile/android">http://www.google.com/mobile/android</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přístup k online nápovědě a podpoře společnosti Google.</li></ul>
<p><i>Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí</i></p> <p>Tento dokument je dodáván spolu se zařízením.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Důležité informace o předpisech.</li></ul>
<p>Omezená záruka</p> <p>Tento dokument je dodáván spolu se zařízením. Můžete také přejít na adresu <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Záruční informace o tomto tabletu.</li></ul>

---

# Rejstřík

## A

aplikace 5

## B

baterie 11

Bluetooth 10, 11

## F

fotografie 8

## G

gesta 2

Gmail 5

## H

hlasové vyhledávání 3

hodiny 5

## I

ikona naposledy použitých  
aplikací 3

ikona všech aplikací 3

ikona zpět 3

ikony 3

## J

jazyk 11

## K

kalendář 5

kamera 8

## N

nastavení 11

## O

obnovení nastavení od výrobce  
15

## P

plocha 3

počítač 10

## S

síť 10

snímek obrazovky 8

stahování 5

## Š

šifrování 13

## T

tisk 8

## V

vyhledávání 3

## W

widgety 5

wi-fi 10, 11

Windows 10

## Z

zálohování a obnovení 15

zámek obrazovky 13